



ROMÂNĂ  
ENGLISH

**Informații generale**

<Centrul de informații pentru clienți LG>  
40-31-2283542

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Ghidul utilizatorului

**LG-P500**



**CE 0168** 

P/N : MMBB0393967 (1.2) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)



### Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Dacă pe un produs este inscripționat simbolul coșului de gunoi marcat cu o cruce, înseamnă că produsul este supus prevederilor Directivei 2002/96/EC.
- 2 Eliminați toate produsele electrice și electronice separat de gunoii menajeri, prin intermediul unităților de colectare desemnate de guvern sau de alte autorități locale.
- 3 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. vechi va ajuta la prevenirea impacturilor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații detaliate privind eliminarea vechiului aparat, contactați autoritatea locală de gestionare a deșeurilor, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



### Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Când simbolul unui coș de gunoi tăiat cu un X este atașat bateriilor/acumulatorilor produsului dvs., înseamnă că acestea/aceștia respectă Directiva Europeană 2006/66/EC.
- 2 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 3 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 4 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 5 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. învechite/invechiți, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

WiFi  
(WLAN)

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.  
WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța, Rusia și Ucraina.

# Ghidul utilizatorului pentru LG-P500



**Acest ghid vă ajută să folosiți telefonul dvs.**

**Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vizitați site-ul [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu fie aplicabile pentru telefonul dumneavoastră, în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul de servicii.
- Acest telefon nu este recomandat pentru persoanele nevăzătoare, din cauza tastaturii sale pe ecranul tactil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG logo sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ și Android Market™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.



# Cuprins

<b>Înștiințare importantă .....</b>	<b>5</b>	Exemplu .....	30
<b>Telefonul dvs.....</b>	<b>15</b>	<b>Configurare Cont Google.....</b>	<b>31</b>
Instalarea cartelei SIM		Crearea contului Google .....	31
și a bateriei.....	17	Autentificarea contului	
Instalarea cardului		Google .....	31
de memorie .....	19	<b>Apeluri .....</b>	<b>33</b>
Formatarea cardului de		Efectuarea unui apel .....	33
memorie.....	20	Apelarea contactelor .....	33
<b>Ecranul de întâmpinare .....</b>	<b>22</b>	Acceptarea și respingerea	
Sfaturi de utilizare		unui apel .....	33
a ecranului tactil .....	22	Reglarea volumului	
Notă.....	22	unui apel .....	34
Senzor de proximitate.....	22	Efectuarea unui nou apel.....	34
Blocarea telefonului.....	22	Vizualizarea jurnalelor	
Deblocare ecran.....	23	de apeluri .....	34
Prima pagină .....	24	Setări apel .....	35
Adăugarea aplicațiilor		<b>Contacte .....</b>	<b>36</b>
widget la ecranul dvs. de		Căutarea unui contact .....	36
întâmpinare .....	25	Adăugarea unui contact nou .	36
Revenirea la aplicații		Contacte preferate .....	36
utilizate recent .....	25	<b>Mesaje/E-mail .....</b>	<b>38</b>
Tastatura pe ecran .....	29	Mesagerie .....	38
Introducerea textului.....	29	Trimiterea unui mesaj.....	38
Modul Abc .....	30	Casetă listă mesaje .....	39
Modul 123 .....	30	Folosirea zâmbetelor .....	39
Introducerea literelor			
accentuate .....	30		

Modificarea setărilor mesajului.....	39	Utilizarea setărilor avansate ..	52
Deschidere E-mail și Ecran conturi .....	39	Vizionarea videoclipurilor salvate .....	53
Citirea mesajelor .....	40	<b>Fotografiile și video clipurile</b>	<b>54</b>
Răspunsul la un mesaj .....	41	Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip .....	54
Mesaje cu steluță.....	41	Setarea unei fotografii ca fundal.....	54
Compunerea și trimiterea unui E-mail.....	42	<b>Multimedia.....</b>	<b>55</b>
Lucrul cu foldere Cont .....	43	Model vizualizare .....	55
Adăugarea și editarea conturilor de e-mail.....	43	Vizualizarea cronologică .....	55
<b>Camera .....</b>	<b>44</b>	Meniul de opțiuni pentru Imaginile mele .....	55
Vizorul .....	44	Trimiterea unei fotografii .....	55
Utilizarea modului de focalizare.....	45	Trimiterea unui videoclip .....	56
Fotografierea rapidă .....	45	Utilizarea unei imagini .....	56
După ce ați realizat fotografia.....	46	Crearea unei diaporame .....	56
Utilizarea setărilor avansate ..	46	Verificarea fotografiei .....	56
Vizualizarea fotografiilor salvate .....	48	Transferarea fișierelor folosind dispozitivele de stocare în masă pe USB .....	57
<b>Camera video.....</b>	<b>50</b>	Muzică .....	57
Vizorul .....	50	Redarea unei melodii.....	57
Înregistrarea rapidă a unui videoclip.....	51	Utilizarea aparatului radio .....	58
După filmarea unui videoclip ..	51	Căutarea posturilor.....	58
		Resetarea canalelor.....	59
		Ascultarea posturilor radio .....	59

# Cuprins

<b>Utilitare .....</b>	<b>60</b>	Confidențialitate .....	67
Setarea alarmei .....	60	Stocare .....	67
Utilizarea calculatorului.....	60	Căutare .....	67
Adăugarea unui eveniment în calendar .....	60	Data și ora.....	67
Modificarea vizualizării calendarului.....	61	Setările locale și de text.....	67
ThinkFree Office.....	61	Accesibilitate .....	68
Reportofon.....	62	Sintetizare voce .....	68
Înregistrarea unui sunet sau a unei voci.....	62	Despre telefon .....	68
Expedierea înregistrărilor vocale .....	62	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>69</b>
<b>Web-ul .....</b>	<b>63</b>	Partajare conexiune	
Navigator.....	63	Internet prin USB .....	69
Utilizarea opțiunilor.....	63	<b>Actualizarea software-ului....</b>	<b>71</b>
Adăugarea și accesarea semnelor de carte .....	64	Actualizare Software telefon..	71
Modificarea setărilor navigatorului Web .....	64	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	71
<b>Setări .....</b>	<b>65</b>	<b>Date tehnice .....</b>	<b>72</b>
Wireless și rețele .....	65	<b>Accesorii .....</b>	<b>73</b>
Sunet .....	65	<b>Înainte de a utiliza     telefonul mobil, vă rugăm     mai întâi să citiți! .....</b>	<b>74</b>
Afișaj.....	65	<b>Depanarea .....</b>	<b>77</b>
Locație și securitate .....	65	<b>Instrucțiuni pentru     utilizarea sigură și eficientă .</b>	<b>81</b>
Aplicații .....	66		
Conturi și setări sincronizare.	67		

# Înștiințare importantă

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

## 1. Memoria telefonului

Atunci când spațiul disponibil pe memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi un mesaj nou. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

### Pentru a administra aplicația

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări > Aplicații > Administrare aplicații**.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați și selectați aplicația pe care doriți s-o dezinstalați.

- 3 Atingeți **Dezinstalare** și atingeți OK pentru a dezinstala aplicația pe care doriți s-o dezinstalați.

## 2. Optimizarea duratei de încărcare a bateriei

Puteți extinde durata de încărcare a bateriei între două încărcări, oprind caracteristicile a căror rulare nu este necesară constant în fundal. Puteți monitoriza, de asemenea, cum consumă aplicațiile și resursele sistemului energia bateriei.

### Pentru a extinde durata de încărcare a bateriei dvs.

- Opriți comunicațiile radio pe care nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Google Mail™, Calendar, Contacte și alte aplicații.

# Înștiințare importantă

- Este posibil ca unele aplicații pe care le-ați descărcat să cauzeze reducerea duratei de încărcare a bateriei dvs.

## Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări** > **Despre telefon** > **Stare**.
- 2 Starea bateriei (se încarcă, se descarcă) și nivelul (ca procent din încărcare completă) sunt afișate în partea superioară a ecranului.

## Pentru a monitoriza și controla ce utilizează bateria

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări** > **Despre telefon** > **Utilizare baterie**.
- 2 În partea superioară a ecranului este afișat timpul de utilizare a bateriei. Fie cât a trecut de la ultima conectare la o sursă de energie, fie dacă este conectată la o

sursă de alimentare, cât timp ați utilizat energia bateriei ultima dată. Partea centrală a ecranului listează aplicații sau servicii care utilizează energia bateriei, de la cantitatea cea mai mare de energie până la cea mai mică.

## 3. Instalarea unui sistem de operare Open Source OS

Dacă instalați un sistem de operare open source pe telefon și nu utilizați sistemul de operare furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos.



**AVERTISMENT:** Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, telefonul dvs. nu mai este acoperit de garanție.

**⚠️ AVERTISMENT:** Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Android Market™. Dacă unele aplicații nu sunt instalate corespunzător pe telefon, este posibil ca telefonul dvs. să nu funcționeze normal sau să apară o eroare gravă. Va trebui să dezinstalați acele aplicații și toate datele și setările din telefon.

#### 4. Utilizarea modelului deblocare

Setați modelul deblocare pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model deblocare ecran.

**⚠️ AVERTISMENT:** Măsuri de siguranță care trebuie luate atunci când utilizați Modelul de blocare. Este foarte important să rețineți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca după 30 de secunde.

#### Atunci când nu vă puteți aminti modelul deblocare, PIN-ul sau parola:

Dacă v-ați logat la contul Google n telefon și nu ați reușit să utilizați modelul corect de 5 ori, apăsați Ai uitat parola.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau l-ați uitat, trebuie să efectuați o resetare la valorile din fabrică.

# Înștiințare importantă

**Atenție:** Dacă efectuați o resetare la valorile din fabrică, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică.

- 1 Opriti alimentarea.
- 2 Apăsati și mențineți apăsat timp de peste 10 secunde: Tasta Pornire + Tasta Acasă + Tasta reducere volum.
- 3 Atunci când se pornește alimentarea, eliberați aceste taste.

## 5. Utilizare Resetare hardware

\* **Utilizarea resetării hardware (Resetare la valorile din fabrică)**  
Dacă nu revine la starea inițială, utilizați **Resetare hardware** pentru a vă inițializa telefonul. Dacă utilizatorul pornește telefonul atunci când apasă și ține apăsat simultan tastele

Pornire + Acasă + Reducere volum (timp de 10 secunde), telefonul va porni și va efectua imediat resetarea la valorile din fabrică.

Rețineți că după ce efectuați **Resetare hardware**, toate datele și aplicațiile dvs. de pe telefon vor fi șterse și nu pot fi recuperate.

### **AVERTISMENT**

Dacă efectuați Resetare hardware, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua **Resetare hardware**.

## 6. Conectare la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza Wi-Fi pe telefon, accesați un punct de acces wireless sau “punct fierbinte.” Unele puncte de acces sunt deschise și vă puteți conecta pur

și simplu la acestea. Altele sunt ascunse sau implementează alte caracteristici de securitate, prin urmare trebuie să vă configurați telefonul astfel încât să se poată conecta la acestea.

Opriti Wi-Fi atunci când nu-l utilizați, pentru a extinde durata de încărcare a bateriei dvs.

### **Pentru a porni Wi-Fi și a vă conecta la o rețea Wi-Fi**

**1** Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări > Wireless și rețele > Setări Wi-Fi**.

**2** Atingeți **Wi-Fi** pentru a-l porni și a începe scanarea pentru rețelele Wi-Fi disponibile.

- Este afișată lista rețelelor Wi-Fi disponibile. Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.

**3** Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.

- Dacă rețeaua este deschisă, vi se solicită să confirmați că doriți să vă conectați la acea rețea atingând **Conectare**.

- Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea.)

**4** Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

## **7. Utilizarea unui card microSD**

Imaginile, alături de fișierele muzicale sau video, pot fi salvate numai în memoria externă.

Înainte de a utiliza camera încorporată, trebuie să introduceți mai întâi în telefon un card de memorie microSD.

Fără a introduce un card de memorie, nu veți putea salva imaginile și videoclipurile realizate.

# Înștiințare importantă

## **AVERTISMENT:**

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. În caz contrar, vă poate deteriora atât cardul de memorie, cât și telefonul, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte. Pentru a scoate cardul de memorie în siguranță, vă rugăm să selectați **Ecran de întâmpinare > Setări > Stocare (Pentru versiunea Android 2.2, Stocare pe card SD și telefon) > Demontare card SD.**

## 8. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Operațiile multiple sunt facile cu Android deoarece aplicațiile deschise continuă să funcționeze atunci când deschideți altă aplicație. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați și comutați între mai multe aplicații deschise. Android administrează

fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactice nu consumă resurse în mod inutil.

### **Pentru a opri aplicația pe care o utilizați**

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări > Aplicații > Administrare aplicații.**
- 2 Derulați până la aplicația dorită și atingeți **Forțare oprire** pentru a înceta s-o mai utilizați.

### **TIP** Revenirea la aplicații recente

- Apăsati și mențineți apăsată tasta Acasă, apoi un ecran va afișa o listă a aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent

## 9. Copiați LG PC Suite de pe cardul SD

LG PC Suite IV este un program care vă ajută să vă conectați telefonul mobil la un PC utilizând un cablu de comunicare de date prin USB, astfel încât să puteți utiliza funcțiile telefonului mobil pe PC.

### Funcții principale ale LG PC Suite IV

- Creare, editare și ștergere de date din telefon în mod confortabil
- Sincronizare date de pe PC și telefon (Contacte, Calendar/Mesaj(SMS), Semn de carte, Jurnal apeluri)
- Transfer fișiere multimedia (fotografii, videoclipuri, muzică) în mod comod cu o simplă tragere și plasare între un PC și telefon
- Transfer mesaje de pe un telefon pe un PC
- Actualizare software fără pierderea datelor

### Instalarea LG PC Suite de pe cardul de memorie microSD

- 1 Introduceți cardul de memorie microSD în telefonul dvs. (Este posibil să fi fost deja introdus în telefon.)
- 2 Înainte de a conecta cablul de date USB, asigurați-vă că modul **Numai stocare în masă** este activat pe telefon. (În meniul aplicației, alegeți **Setări > Stocare (Pentru versiunea Android 2.2, Stocare pe card SD și telefon)** apoi selectați caseta de validare **Numai stocare în masă**.)
- 3 Conectați telefonul la PC prin cablul de date USB.
- 4
  - Trageți pictograma USB în bara de stare.
  - Selectați USB conectat și instalat.
  - Puteți vizualiza conținutul de stocare în masă pe calculator și apoi să transferați fișierele.

# Înștiințare importantă

- 5 • Copiați folderul "LGPCSuiteIV" de pe dispozitivul de stocare în masă pe PC.
  - Rulați fișierul 'LGInstaller.exe' pe PC și urmați instrucțiunile.

\* Când s-a finalizat instalarea LG PCSuite IV, dezactivați modul **Numai stocare în masă** pentru a rula LG PCSuite IV.

**NOTĂ:** Vă rugăm să nu îndepărtați sau să ștergeți alt fișier de program instalat pe cardul dvs. de memorie, acesta ar putea deteriora aplicația preinstalată pe telefon.

## 10. Conectarea telefonului dvs. la un computer prin USB

**NOTĂ:** Pentru a vă sincroniza telefonul prin cablu USB cu PC-ul, trebuie să instalați programul LG PC suite pe PC. Puteți descărca acest program de pe site-ul Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Accesați <http://www.lg.com> și selectați regiunea,

țara și limba. Vizitați site-ul Web LG pentru mai multe informații. Deoarece PC suite este integrat în cardul SD primit, puteți să-l copiați pur și simplu în PC.

### Telefonul LG-P500 nu acceptă:

- Conexiune la PC prin Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- De făcut în Calendar
- Memento
- Aplicație Java

Ghidul utilizatorului pentru PC Suite IV este în meniul Asistență, după instalarea PC Suite IV.

- 1 Utilizați cablul USB cu telefonul dvs. pentru a conecta telefonul la un port USB de pe computerul dvs. Primiți o înștiințare că USB-ul este conectat.
- 2 Deschideți caseta de înștiințare și atingeți USB-ul conectat.

- 3** Atingeți **Montare** pentru a confirma că doriți să transferați fișierele între cardul microSD al telefonului dvs. și computer.

Atunci când telefonul este conectat ca stocare USB, primiți o înștiințare. Cardul microSD al telefonului dvs. este montat ca unitate pe computerul dvs. Puteți copia acum fișiere pe și de pe cardul microSD.

## 11. Deblocați ecranul atunci când utilizați conexiune de date

Afișajul dvs. se va întuneca dacă nu este atins o perioadă de timp atunci când utilizați conexiune de date. Pentru a vă activa ecranul LCD, atingeți-l.

**Notă:** Atunci când dezinstalați PC Suite IV, unitățile USB și Bluetooth nu se îndepărtează automat. Prin urmare, acestea trebuie dezinstalate manual.

**Sfat!** Pentru a utiliza din nou un card microSD pe telefon, trebuie să deschideți din nou caseta de înștiințare și să atingeți "Dezactivare dispozitiv de stocare USB".

În acest timp, nu puteți accesa cardul microSD de pe telefon, deci nu puteți utiliza aplicațiile care se bazează pe cardul microSD, precum Cameră, Galerie și Muzică.

Pentru a vă deconecta telefonul de la computer, urmați cu atenție instrucțiunile computerului pentru a deconecta dispozitivele USB în mod corect, pentru a evita pierderea de informații de pe card.

- 1** Deconectați în siguranță dispozitivul USB de pe computer.
- 2** Deschideți caseta de înștiințare și atingeți **Dezactivare dispozitiv de stocare USB**.
- 3** Atingeți **Dezactivare** în caseta de dialog care se deschide.

# Înștiințare importantă

## 12. Țineți telefonul în poziție verticală

**Vă rugăm să țineți telefonul mobil în poziție verticală ca pe un telefon obișnuit.**

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, încercați să evitați poziționarea părții inferioare a telefonului unde este localizată antena. Aceasta poate afecta calitatea apelului.

## 13. Atunci când ecranul îngheață

**Dacă telefonul nu răspunde la comenzile introduse de utilizator sau ecranul îngheață:**

Scoateți bateria, introduceți-o din nou și porniți telefonul. Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

## 14. Nu conectați telefonul când porniți/opriți PC-ul

Asigurați-vă că deconectați telefonul și PC-ul prin cablul de date, deoarece astfel s-ar putea introduce erori în PC.

# Telefonul dvs.

Pentru a porni telefonul, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire timp de 3 secunde.

Pentru a opri telefonul, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire timp de 3 secunde și atingeți Oprire.



**⚠️ AVERTISMENT:** Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe el puteți deteriora ecranul LCD și funcționalitățile ecranului tactil. Nu acoperiți filmul protector de pe senzorul de proximitate al ecranului LCD. Acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a senzorului.

**Sfat!** Apăsați tasta Meniu ori de câte ori atingeți o aplicație pentru a verifica ce opțiuni sunt valabile.

**Sfat!** Telefonul LG-P500 nu acceptă apel video.

**Sfat!** Dacă telefonul LG-P500 are erori atunci când îl utilizați sau nu puteți să-l porniți, scoateți bateria, instalați-o din nou și porniți-o după 5 secunde.

# Telefonul dvs.

**Conector cască  
stereo**



**Tasta pornire/  
blocare** 

**Taste de volum**

- Pe ecranul de întâmpinare:  
controlează volumul soneriei.
- În timpul unui apel:  
controlează volumul  
difuzorului.
- La redarea unei melodii:  
controlează continuu volumul.



**Încărcător, conector  
pentru cablu Micro USB**



**Microfon**

**Obiectivul  
camerei**

**Slot pentru  
cardul de  
memorie  
microSD**

**Slot cartelă SIM**



**Carcasă spate**

**Baterie**


## Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Înainte de a putea începe explorarea noului dvs. telefon, va trebui să-l configurați. Pentru a introduce cartela SIM și bateria:

- 1** Pentru a scoate carcasa spate, țineți telefonul ferm în mână. Cu cealaltă mână, apăsați ferm cu degetul mare pe carcasa spate. Și ridicați capacul bateriei cu degetul arătător.




- 2** Glisați cartela SIM în locaș. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos.

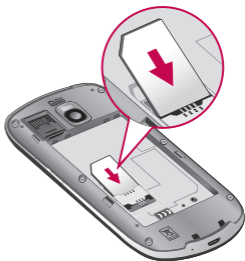

## Telefonul dvs.

- 3 Introduceți bateria la locul său, aliniind contactele aurii de pe telefon și baterie.

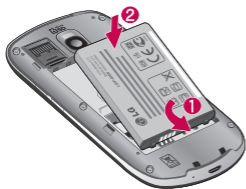

- 4 Înlocuiți carcasa spate a telefonului.



## Încărcarea bateriei telefonului

Glisați înapoi capacul conectorului încărcătorului de pe partea laterală a telefonului LG-P500. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică. Telefonul LG-P500 trebuie încărcat până când puteți vedea



**NOTĂ:** Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.



**NOTĂ:** Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.

**NOTĂ:** Telefonul LG-P500 are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați această zonă posterioară, fapt care ar provoca scăderi ale performanței.

## Instalarea cardului de memorie

Pentru a stoca fișiere multimedia precum imagini realizate utilizând o cameră încorporată, trebuie să introduceți un card de memorie în telefon.



Pentru a introduce un card de memorie:

**NOTĂ:** Telefonul LG-P500 acceptă card de memorie de până la 32 GB.

- 1 Opriti telefonul înainte de a introduce sau a îndepărta cardul de memorie. Scoateți carcasa spate.



- 2 Deschideți capacul slotului și introduceți cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

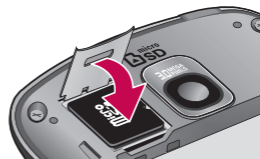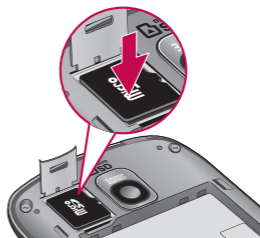

## Telefonul dvs.

3 Montați la loc capacul slotului.



### **AVERTISMENT!**

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. În caz contrar, vă poate deteriora atât cardul de memorie, cât și telefonul, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte.

## Formatarea cardului de memorie

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să-l formatați înainte de a-l putea utiliza.

**NOTĂ:** Toate fișierele de pe card se șterg atunci când formatați cardul.

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** pentru a deschide meniul aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări**.
- 3 Derulați și atingeți **Stocare (Pentru versiunea Android 2.2, Stocare pe card SD și telefon)**
- 4 Demontare card SD.
- 5 Atingeți **Formatare card SD**, apoi confirmați selecția.
- 6 Dacă setați modelul de blocare, introduceți modelul de blocare și selectați **Ștergere toate**. Ulterior, cardul va fi formatat și pregătit de utilizare.

**NOTĂ:** În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de foldere poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

## Sfat!

În cazul în care cardul dvs. de memorie este dezinstalat deja, puteți utiliza pasul următor pentru a-l formata. Atingeți **Aplicații > Setări > Stocare (Pentru versiunea Android 2.2, Stocare pe card SD și telefon) > Formatare card SD.**

# Ecranul de întâmpinare

## Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare prin telefonul dvs.

**Atingere** - Pentru a selecta un meniu/o opțiune sau pentru a deschide o aplicație, folosiți atingerea.

**Atingere și menținere** - Pentru a deschide un meniu de opțiuni sau pentru a prinde un obiect pentru a-l deplasa, atingeți și mențineți.

**Tragere** - Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge ușor, trageți peste ecranul tactil.

**Deplasare** - Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge rapid, deplasați-vă peste ecranul tactil (trageți rapid și eliberați).

## Notă

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.

- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

## Senzor de proximitate

Atunci când primiți și efectuați apeluri, acest senzor dezactivează automat lumina de fundal și blochează tastatura tactilă prin perceperea momentului când telefonul este lângă ureche. Aceasta prelungește durata de viață a bateriei și previne activarea neintenționată a tastaturii tactile în timpul apelurilor.

## Blocarea telefonului

Atunci când nu utilizați telefonul LG-P500, apăsați tasta pornire pentru a vă bloca telefonul. Aceasta previne apăsări accidentale și economisește bateria.

De asemenea, dacă nu utilizați telefonul pentru o anumită perioadă, ecranul de întâmpinare sau un alt ecran pe care-l vizionați este înlocuit cu ecranul de blocare pentru a economisi bateria.

- Dacă există programe active atunci când setați modelul, aceste pot fi în continuare active în modul blocare. Se recomandă să ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul blocare pentru a evita taxele inutile. (de ex., apel telefonic, acces la pagina de Web și comunicații de date)

### **Setarea modelului deblocare:**

Vă puteți trasa propriul model deblocare prin conectarea a patru sau mai multe puncte.

Dacă setați un model, ecranul telefonului este blocat. Pentru a debloca telefonul, trasați modelul pe care l-ați setat pe ecran.

**Atenție:** Atunci când setați un model deblocare, trebuie să vă setați mai întâi contul Google mail.

**Atenție:** Dacă există peste 5 erori de trasare model la rând, nu puteți debloca telefonul. În acest caz, informațiile dvs. personale și datele descărcate vor fi șterse.




### **Deblocare ecran**


Atunci când telefonul LG-P500 nu este utilizat, revine la ecranul de blocare. Trageți cu degetul de la stânga la dreapta pentru a debloca ecranul.



# Ecranul de întâmpinare

## Mod silențios

Din caseta de înștiințare, atingeți  pentru a fi . Sau dacă nu utilizați modelul de deblocare, pur și simplu glisați  către dreapta.



Pentru a activa telefonul, apăsați tasta **Meniu**, **Acasă**, **Înapoi** sau **Pornire**. Va apărea ecranul de blocare. Atingeți pictograma de blocare și trageți cu degetul către dreapta pentru a vă debloca ecranul de întâmpinare. Se deschide ultimul ecran pe care ați lucrat.

## Prima pagină


Nu trebuie decât să treceți repede cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a le vizualiza.


Puteți personaliza, de asemenea, fiecare panou cu aplicații widget, scurtături care sunt scurtături

pentru aplicațiile, folderele și fundalurile dvs. preferate.


**NOTĂ:** Unele imagini pentru ecran pot fi diferite în funcție de furnizorul telefonului.

În ecranul de întâmpinare LG, puteți vizualiza taste rapide în partea inferioară a ecranului. Tastele rapide asigură accesul facil, printr-o singură apăsare, la funcțiile utilizate frecvent.

 Atingeți pictograma **Telefon** pentru a afișa tastatura tactilă de apelare pentru efectuarea unui apel telefonic.

 Atingeți pentru a deschide contacte

 Atingeți fila **Aplicații** din partea inferioară a ecranului. Vă puteți vizualiza apoi toate instalațiile aplicate.

 Atingeți pictograma **Mesaj** pentru a accesa meniul de mesagerie.

Aici puteți crea un mesaj nou.



Atingeți pentru a deschide site-ul Google.


## Adăugarea aplicațiilor widget la ecranul dvs. de întâmpinare

Vă puteți personaliza ecranul de întâmpinare prin adăugarea de scurtături, aplicații widget sau foldere la acesta. Pentru utilizarea mai confortabilă a telefonului, adăugați-vă aplicațiile widget preferate pe ecranul de întâmpinare.

- 1 În ecranul de întâmpinare, atingeți tasta **Meniu** și selectați **Adăugare**. Sau atingeți lung partea goală a ecranului de întâmpinare.
- 2 În meniul **Adăugare în ecranul de întâmpinare**, atingeți tipul de element pe care doriți să-l adăugați.
- 3 De exemplu, selectați **Foldere** din listă și atingeți-l.
- 4 Veți vedea pictograma unui folder nou pe ecranul de

întâmpinare. Trageți-o în locația dorită de pe panoul dorit și îndepărtați degetul de pe ecran.

**Sfat!** Pentru a adăuga pictograma unei aplicații în ecranul de întâmpinare, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți s-o adăugați la ecranul de întâmpinare.

**Sfat!** Pentru a șterge pictograma unei aplicații din ecranul de întâmpinare, faceți clic și mențineți apăsată pictograma scurtăturii pe care doriți s-o ștergeți și trageți-o în .

**Sfat!** Nu puteți șterge aplicațiile preîncărcate. (Numai pictogramele lor pot fi șterse de pe ecran.)

## Revenirea la aplicații utilizate recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsată tasta **Acasă**. Ecranul vă va prezenta o casetă pop up cu pictograme ale aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.


# Ecranul de întâmpinare

- 2 Atingeți o pictogramă pentru a-i deschide aplicația. Sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a reveni la aplicația curentă.


## Casetă de înștiințare

Caseta de înștiințare este afișată în partea superioară a ecranului dvs.

Android 2.3

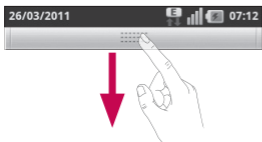

Android 2.2

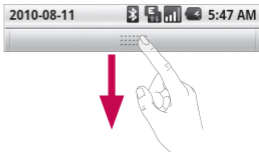

Atingeți și glisați cu degetul în jos caseta de înștiințare. Sau, în ecranul de întâmpinare, atingeți tasta **Meniu** și selectați **Înștiințări**. Aici puteți verifica și administra starea Wi-Fi, Bluetooth, GPS, precum și alte notificări.

## Vizualizarea barei de stare

Bara de stare utilizează pictograme diferite pentru a afișa informații despre telefon, cum ar fi intensitatea semnalului, mesajele noi, autonomia bateriei și conexiunile Bluetooth și de date active.

Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.

## Android 2.3




### [Bară de stare]

Pictogramă	Descriere
	Nu există cartelă SIM
	Niciun semnal
	Wi-Fi este activat și conectat
	Cască cu fir
	Redirecționare apel
	Apel în așteptare
	Difuzor
	Dezactivare sunet apel
	Apel nepreluat
	Bluetooth activ
	Bluetooth conectat
	Avertisment de sistem
	Alarmă

Pictogramă	Descriere
	Mesaj vocal nou
	Mod Avion
	Silențios
	Vibrații
	Nu există card SD
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Intrare date
	Ieșire date
	Intrare și ieșire date
	De la USB la PC
	Descărcare
	Încărcare
	GPS achiziționează date
	GPS este activat

# Ecranul de întâmpinare


Android 2.2



## [Bară de stare]

Pictogramă	Descriere
	Nu există cartelă SIM
	Niciun semnal
	Wi-Fi este activat și conectat
	Cască cu fir
	Redirecționare apel
	Apel în așteptare
	Difuzor
	Dezactivare sunet apel
	Apel nepreluat
	Bluetooth activ
	Bluetooth conectat
	Avertisment de sistem


Pictogramă	Descriere
	Alarmă
	Mesaj vocal nou
	Mod Avion
	Silențios
	Vibrații
	Nu există card SD
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Intrare date
	Ieșire date
	Intrare și ieșire date
	De la USB la PC
	Descărcare
	Încărcare
	GPS achiziționează date


Pictogramă	Descriere
	GPS este activat

## Tastatura pe ecran


Puteți, de asemenea, introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura pe ecran se afișează automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

### Tastatura Qwerty Keypad (Tastatura telefonului)


 **Tasta Shift** - Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tipăriți. Atingeți de două ori pentru toate majusculele.

 **Tasta XT9** - Activați sau dezactivați modul XT9.



 **Tasta setare**

 **Tasta Număr și simboluri**  
- Atingeți pentru a comuta între numere și simboluri. litere cu majuscule.

 **Tasta Enter**


 **Tasta** îndepărtează tastatura de pe ecran.


 **Tasta Ștergere**

  Treceți înainte sau înapoi între litere.


## Introducerea textului

### Tastatură

 Apăsați pentru a comuta între tastaturile pentru număr, simbol și text.

Utilizați  pentru a comuta între minuscule și majuscule. Cercul colorat de pe buton vă spune dacă majusculele sunt blocate (verde) sau dacă sunt activate pentru un singur caracter (portocaliu).

Pentru a introduce un spațiu, atingeți .

**Sfat!** Pentru a comuta între tastatura Qwerty și tastatura telefonului, atingeți  și alegeți tipurile de tastatură.

# Ecraanul de întâmpinare

## Modul Abc

Acest mod vă permite să introduceți literele prin atingerea tastei care conține litera respectivă o dată, de două, de trei sau patru ori, până când este afișată litera dorită.

## Modul 123

Acest mod vă permite să introduceți numere într-un mesaj text (un număr de telefon, de exemplu) mai rapid. Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite înainte de a comuta manual la modul dorit de introducere a textului.

## Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex. „á”).

După ce caracterul corespunzător dispăre, apăsați aceeași tastă în mod repetat

până când vedeți caracterul special pe care-l doriți.

## Exemplu


Pentru a introduce, apăsați și mențineți apăsată tasta „a”.

După ce dispăre litera “a...”, țineți degetul apăsat pe ecran și deplasați-l spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta caracterul dorit.

## Configurare Cont Google

Prima dată când deschideți aplicația Google pe telefon, vi se va solicita să vă autentificați cu contul Google existent. Dacă nu aveți un cont Google, vi se solicită să creați unul.

### Crearea contului Google

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații**  pentru a deschide meniul aplicații.
- 2 Atingeți **Google mail** și atingeți **Înainte > Creare** pentru a porni expertul de configurare Google Mail™.
- 3 Atingeți un câmp de text pentru a deschide tastatura tactilă și introduceți-vă numele și numele de utilizator pentru contul dvs. Google. Atunci când introduceți textul, puteți trece la următorul câmp de text, atingând **Înainte** de pe tastatură.
- 4 După ce ați introdus numele și numele de utilizator, atingeți **Înainte**. Telefonul

dvs. este în comunicare cu serverele Google și verifică dacă numele de utilizator este disponibil.

- 5 Introduceți și reintroduceți parola. Apoi urmați instrucțiunile și introduceți informațiile solicitate și opționale legate de cont. Așteptați în timp ce serverul vă creează contul.

### Autentificarea contului Google

- 1 Introduceți-vă adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **Conectare**. Așteptați autentificarea.
- 2 După conectare, puteți să utilizați Google Mail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.
- 3 După ce v-ați configurat contul Google pe telefon, telefonul dvs. se va sincroniza automat cu contul dvs. Google de pe Web. (Depinde de setările de sincronizare.)

# Configurare Cont Google

După autentificare, puteți să utilizați Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ și Google Map™;

## IMPORTANT

- Unele aplicații, precum Calendar, funcționează numai cu primul cont Google pe care-l adăugați. Dacă plănuți să utilizați mai multe conturi Google cu telefonul dvs., asigurați-vă că vă conectați la cel pe care doriți să-l utilizați cu astfel de aplicații mai întâi. Atunci când vă conectați, contactele dvs., mesaje Google mail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Web sunt sincronizate cu telefonul dvs. Dacă nu vă conectați la un cont Google în timpul configurării, vi se va solicita să vă conectați sau să creați un cont Google prima dată când porniți o aplicație care necesită unul, precum


Google mail sau Android Market™.

- Dacă doriți să utilizați caracteristica copie de siguranță pentru a vă restaura setările la acest telefon de la un alt telefon care rula varianta Android 2.0 sau una ulterioară, trebuie să vă conectați la contul Google acum, în timpul configurării. Dacă așteptați până la finalizarea configurării, setările dvs. nu vor fi restaurate.
- Dacă aveți un cont de întreprindere prin compania dvs. sau o altă organizație, este posibil ca departamentul dvs. IT să aibă instrucțiuni speciale despre modul de conectare la acel cont.


# Apeluri

## Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul de la tastatură. Pentru a șterge o cifră, apăsați **pictograma Ștergere** .
- 3 Atingeți pictograma **Apel**  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți **Încheiere** .


**SFAT!** Pentru a introduce “+” pentru a efectua apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsată .


## Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a vă deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți prima(e) literă(e) a(le) numelui contactului pe care doriți să-l apelați apăsând pe **Căutare**.
- 3 În listă, atingeți contactul pe care doriți să-l apelați.



## Acceptarea și respingerea unui apel

### Atunci când ecranul este blocat

Atunci când vă sună telefonul, trageți pictograma **Răspuns**  către dreapta.

Trageți pictograma **Respingere**  către stânga pentru a respinge un apel primit. Trageți bara Mesaj de refuzare din partea de jos dacă doriți să trimiteți unul. Dacă apelantul este necunoscut, această bară Mesaj de refuzare nu este disponibilă.

### Atunci când ecranul este deblocat

Atunci când vă sună telefonul, atingeți pictograma **Răspuns** . Atingeți pictograma **Respingere**  pentru a respinge un apel primit.

Atingeți butonul de refuzare dacă doriți să trimiteți un astfel de mesaj.





Dacă apelantul este necunoscut, acest buton pentru Mesaj de refuzare nu este disponibil.

# Apeluri

## Reglarea volumului unui apel

Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tasta de volum sus și jos de pe partea dreaptă a telefonului.


## Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului dvs. inițial, atingeți . Selectați apoi numărul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Formați numărul sau căutați-vă contactele.
- 3 Atingeți pictograma **Apel**  pentru a conecta apelul.
- 4 Ambele apeluri vor fi afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial va fi blocat și lăsat în așteptare.
- 5 Atingeți  pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  pentru a activa un apel de tip conferință.
- 6 Pentru a termina apelurile active, atingeți **Încheiere**

**apel.** Dacă nu există apel activ, **apelul în așteptare** se va termina. Pentru a termina toate apelurile concomitent, apăsați tasta **Meniu** și selectați **Terminare toate apelurile.**

**NOTĂ:** Veți fi taxat pentru fiecare apel efectuat.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de întâmpinare, atingeți  și alegeți fila Jurnal apeluri.

Vizualizați o listă completă a tuturor apelurilor vocale efectuate, primite și nepreluat.

**SFAT!** Atingeți o singură înregistrare din jurnalul de apeluri pentru a vedea data, ora și durata apelului.

**SFAT!** Apăsați tasta **Meniu**, apoi atingeți **Ștergere jurnal apeluri** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

## Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirecționarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Derulați și atingeți **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări apel**.


# Contacte

Puteți adăuga contacte în telefon și le puteți sincroniza cu contactele din contul dvs. Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.


## Căutarea unui contact

Există două modalități de a căuta un contact:


### Din ecranul de întâmpinare

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți  pentru a deschide Contacte.
- 2 Atingeți **Căutare** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.

## Adăugarea unui contact nou

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți  și introduceți numărul noului contact, apoi apăsați **tasta Meniu**, atingeți **Adăugare la contacte** și apoi **Creare contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact,


atingeți . Alegeți dintre **Efectuare fotografie** sau **Alegere din galerie**.

- 3 Selectați tipul contactului prin atingerea .
- 4 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 5 Apăsați **Finalizat**.


## Contacte preferate

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.

### Pentru a adăuga un contact la cele preferate

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți  pentru a deschide Contacte.
- 2 Atingeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din dreapta numelui contactului. Steluța devine aurie.

## Pentru a elimina un contact din lista celor preferate


- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți  pentru a deschide Contacte.
- 2 Atingeți fila **Favorite** și alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța aurie din partea dreaptă a numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

# Mesaje/E-mail

## Mesagerie


Telefonul LG-P500 combină SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

### Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți pictograma  din ecranul de întâmpinare și atingeți **Mesaj nou** pentru a deschide un mesaj gol.
  - 2 Introduceți un nume de contact sau apelați numărul din câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, apar contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.  
**NOTĂ:** Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.
  - 3 Atingeți tipărire pentru a compune mai jos pentru a începe să introduceți mesajul.
  - 4 Apăsăți tasta **Meniu** pentru a deschide meniul opțiuni.
- Alegeți dintre **Apel**, **Adăugare**

**subiect**, **Atașare**, **Trimitere**, **Introducere zâmbet**, **Abandonare**, **Șabloane**, **Toate firele** și **Adăugare la contacte**.

- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a vă trimite mesajul.
- 6 Se deschide ecranul de mesaje, cu mesajul după numele dvs. Răspunsurile apar pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.

 **AVERTISMENT:** Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de codul pentru SMS și de limbă.

 **AVERTISMENT:** Dacă la un mesaj SMS se adaugă o imagine, un videoclip sau un fișier audio, acesta va fi convertit automat într-un mesaj MMS și veți fi taxat în consecință.

**NOTĂ:** Dacă primiți un SMS în timpul unui apel, va exista înștiințare prin sonerie.

## Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

## Folosirea zâmbetelor

Înveseliți-vă mesajele utilizând zâmbete.

Atunci când scrieți un mesaj nou, apăsați tasta **Meniu**, apoi alegeți **Introducere zâmbet**.

## Modificarea setărilor mesajului

Setările de mesaje ale telefonului dvs. LG-P500 sunt predefinite, deci puteți trimite mesaje imediat. Puteți modifica setările în funcție de preferințele dvs.

## Deschidere E-mail și Ecran conturi

Puteți utiliza aplicația **E-mail** pentru a citi e-mail-urile de pe alte servicii decât Google mail. Această aplicație E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange.

### Pentru a deschide aplicația E-mail

► Din ecranul de întâmpinare, atingeți **E-mail**.

Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un expert pentru configurare pentru a vă ajuta să adăugați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul Primite (dacă aveți numai un singur cont) sau ecranul Conturi (dacă aveți conturi multiple).

### Ecranul Conturi

Ecranul conturi prezintă Primite combinate și fiecare dintre conturile dvs. de e-mail.

# Mesaje/E-mail

- 1 Deschideți aplicația E-mail. Dacă nu sunteți pe ecranul Cont, apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Conturi**.
- 2 Selectați furnizorul de servicii de e-mail.



- Atingeți pentru a deschide Primate combinate, cu mesaje trimise în toate conturile dvs.



- Atingeți pentru a deschide o listă numai cu mesajele cu stelută.



- Atingeți pictograma folder pentru a deschide folderele contului.

Puteți atinge un cont pentru a-i vedea Primate. Contul de pe care trimiteți în mod prestabilit e-mail este indicat cu o bifă.

## Pentru a deschide Primate combinate

Dacă ați configurat E-mailul să trimită și să primească e-mailuri de la mai mult de un cont, puteți vizualiza toate mesajele trimise

în toate conturile în Primate combinate.

- 1 Atingeți **E-mail**.
- 2 Atingeți **Primate combinate** (în ecranul Conturi). Mesajele din Primate combinate sunt codate cu culori în partea stângă, după cont, utilizând aceleași culori utilizate pentru conturile dvs. în ecranul Conturi.

Numai cele mai recente e-mailuri din contul dvs. sunt descărcate în telefon. Pentru a descărca mai multe mesaje e-mail (anterioare), atingeți **Încărcare mai multe mesaje** de la partea inferioară a listei de e-mailuri.

## Citirea mesajelor

Atingeți mesajul pe care doriți să-l citiți. Mesajul se deschide într-un ecran care conține informații despre cine l-a trimis, data la care a fost trimis și alte informații aferente.

Puteți atinge acel indicator de stare pentru a deschide Contact rapid.

## Răspunsul la un mesaj

Puteți trimite răspuns la acesta, îl puteți redirectiona sau chiar puteți doar să-l ștergeți.

### Pentru a marca un mesaj ca necitit

Puteți seta ca un mesaj să apară ca și cum n-ar fi fost citit – de exemplu, pentru a vă reaminti să-l citiți din nou mai târziu.

- ▶ În timp ce citiți un mesaj, apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Marcare ca necitit**.

### Pentru a șterge un mesaj

- ▶ În timp ce citiți un mesaj, atingeți butonul **Ștergere**.  
SAU
- ▶ În timp ce citiți un mesaj, apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Ștergere**.


Pentru numeroase tipuri de conturi, mesajele șterse sunt

mutate într-un folder Coș de gunoi, deci le puteți regăsi în caz că au fost șterse din greșeală.


## Mesaje cu steluță

Puteți adăuga steluțe la mesajele importante pentru a le urmări mai ușor.

### Pentru a adăuga steluță la un mesaj

- ▶ În timp ce citiți un mesaj, atingeți, steluța  din antetul său.

SAU

- ▶ Dintr-o listă de mesaje dintr-un folder, atingeți steluța unui mesaj. Steluța devine aurie .

### Pentru a scoate steluța de pe un mesaj

- ▶ Atingeți steluța din nou.

### Pentru a vizualiza mesajele cu steluță


- ▶ Atingeți **Cu steluță**.  
Se deschide un folder cu mesajele dvs. cu steluță.

# Mesaje/E-mail

## Compunerea și trimiterea unui E-mail

### Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce sunteți în aplicația **E-mail**, apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Redactare**.
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, sunt oferite adrese care corespund din Contactele dvs. Separați adresele multiple cu virgule.
- 3 Apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Adăugare Cc/Bcc** pentru a putea să introduceți alte contacte/adrese de e-mail în Cc sau Bcc.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Atașare** pentru a trimite fișiere odată cu mesajul.
- 6 Atingeți butonul **Trimitere**. Dacă nu sunteți gata să

trimiteți mesajul, atingeți butonul **Salvare** ca ciornă pentru a-l salva într-un folder de ciorne. Atingeți un mesaj ciornă dintr-un folder Ciorne pentru a reîncepe să lucrați la acesta. Mesajul dvs. va fi salvat, de asemenea, ca ciornă dacă atingeți tasta **Înapoi**  înainte de a-l trimite. Atingeți butonul **Abandonare** pentru a abandona și a șterge un mesaj, inclusiv orice ciorne salvate. În cazul în care compuneți în modul avion, nu puteți trimite un mesaj până când nu sunteți reconectat la o rețea. De asemenea, mesajul pe care îl trimiteți este stocat în folderul De trimis. În cazul în care aveți mesaje în așteptare, De trimis este afișat pe ecranul Conturi.

Vă rugăm să rețineți că mesajele trimise utilizând un cont Exchange nu vor fi localizate pe telefon; acestea vor fi totuși

localizate chiar pe serverul Exchange.

Dacă doriți să vă vedeți mesajele trimise din folderul Trimise (sau cu eticheta Trimise), va trebui adesea să deschideți folderul/eticheta Trimise și să selectați Reactualizare din meniul opțiuni.

## Lucrul cu foldere Cont

Fiecare cont are foldere Primite, De trimis, Trimise și Ciorne. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți foldere suplimentare.

## Adăugarea și editarea conturilor de e-mail

**Pentru a adăuga un cont de e-mail**

- 1 Apăsăți tasta **Meniu** și atingeți **Adăugare cont**.
- 2 Atingeți butonul **Următorul**. Sau, dacă trebuie să introduceți setările contului de e-mail.

- 3 Introduceți un nume pentru cont, confirmați cum doriți să apară numele dvs. în e-mailul de ieșire, apoi atingeți butonul **Finalizare**.

**Pentru a modifica setările unui cont**

- 1 Deschideți ecranul Conturi.
- 2 Atingeți și mențineți apăsat contul ale cărui setări doriți să le modificați. În meniul care se deschide, atingeți **Setări cont**.

**Pentru a șterge un cont de e-mail**

- 1 Deschideți ecranul Conturi.
- 2 Atingeți și țineți apăsat contul pe care doriți să-l ștergeți.
- 3 Atingeți **Eliminare cont** în meniul care se deschide.
- 4 Atingeți butonul **OK** din caseta de dialog pentru a confirma că doriți să ștergeți contul.

# Cameră

## Vizorul

**Luminozitate** – Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru o imagine cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru o imagine cu luminozitate mai mare.

**Zoom** – Mărire sau micșorare. Ca alternativă, puteți utiliza tastele laterale de reglare a volumului.



**Modul Video** – Glisați în jos această pictogramă pentru a trece în modul video.

**Realizarea unei fotografii**

**Galerie** – Aceasta vă permite să accesați fotografiile salvate din modul cameră. Atingeți pur și simplu și galeria foto va apărea pe ecran.

**Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări. Consultați **Utilizarea setărilor avansate.**

**Focalizare** – Atingeți această pictogramă pentru a selecta meniul opțiuni. Consultați **Utilizarea modului de focalizare.**

**Mod scenă** – Alegeți dintre **Auto, Portret, Peisaj, Sporturi, Noapte și Apus.**

**NOTĂ:** Înainte de a realiza o fotografie trebuie să introduceți un card de memorie. Fără a introduce un card de memorie, nu veți putea să realizați o fotografie și nici să salvați imaginile realizate.

**SFAT!** Puteți închide toate opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este suficient să atingeți o dată centrul vizorului. Pentru a reafișa opțiunile atingeți din nou ecranul.

## Utilizarea modului de focalizare

Puteți selecta modul de focalizare dintre următoarele opțiuni;

**Focalizare automată** – Setati camera astfel încât să focalizeze în mod automat.

**Macro** – Modul macro vă permite să faceți fotografii extrem de aproape. Dacă încercați să faceți o fotografie de aproape, dar caseta de focalizare rămâne roșie, încercați să activați modul macro.

**Urmărire a feței** – Dacă setați Urmărire a feței și faceți o fotografie, camera dvs. detectează și se focalizează automat pe fețele umane.

**NOTĂ:** Zoomul nu este acceptat în modul Urmărire a feței.

**Manual** – Setati camera să focalizeze manual.

## Fotografierea rapidă

- 1 Alegeți Aplicație cameră.
- 2 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 Atingeți ușor și țineți apăsat butonul de captură și o casetă de focalizare va apărea în centrul ecranului vizorului.
- 4 Poziționați telefonul astfel încât să vedeți subiectul în caseta de focalizare.
- 5 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
- 6 Butonul de captură dezactivat.

# Camera

## După ce ați realizat fotografia


Fotografia realizată se va afișa pe ecran.


**Partajare** Atingeți pentru a vă partaja fotografia ca **Bluetooth, E-mail, Facebook, Google mail, Mesagerie, Picasa** sau **Twitter**.


**NOTĂ:** La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

**Setare ca** Atingeți pentru a utiliza imaginea ca **Pictogramă contact** sau **Fundal**.

**Redenumire** Atingeți pentru a edita numele fotografiei selectate.

 Atingeți pentru a șterge imaginea.

 Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie. Fotografia dvs. curentă va fi salvată.

 Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografiile salvate.

## Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

Puteți modifica setările camerei derulând meniul circular. După selectarea opțiunii, atingeți tasta **Înapoi**.

**Dimensiune imagine** – Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a fotografiei pe care o realizați. Selectați o valoare a pixelilor dintre opțiunile numerice: **3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240)**.

**ISO** – Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă

camera foto. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul. Selectați dintre valorile ISO ale **Auto**, **400**, **200** și **100**.

**Balans de alb** – Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însorit**, **Fluorescent** și **Înnorat**.

**Efect culoare** – Selectați un ton de culoare pentru noua dvs. fotografie.

După efectuarea selecției, utilizați tasta **Înapoi** pentru a închide meniul pentru tonul de culoare. Acum sunteți pregătit pentru fotografiere.

**NOTĂ:** Puteți transforma o imagine color într-o imagine alb-negru sau sepia, dar nu puteți transforma o imagine alb-negru sau sepia într-o imagine color.

**Temporizator** – Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de întârziere după apăsarea declanșatorului. Selectați **Oprit**, **3 secunde**, **5 secunde** sau **10 secunde**. Această opțiune este ideală

dacă doriți să fiți inclus într-o fotografie.

**Mod fotografiere** – Alegeți dintre **Normal**, **Captură continuă**, **Fotografie portret**, **Captură artistică**, **Efect facial** și **Desen animat**.

**Calitate imagine** – Alegeți dintre **Super fin**, **Fin** și **Normal**. Cu cât calitatea este mai fină, cu atât fotografia este mai clară. Totuși, dimensiunea fișierului va crește în consecință, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.

**Revedere automată** – Dacă setați Revedere automată activată, aceasta vă va afișa imaginea pe care tocmai ați realizat-o automat.

**Sunet declanșator** – Selectați unul dintre cele patru sunete pentru declanșator.


**Poziție etichetă** – Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs. Realizați fotografii oriunde vă

# Camera

aflați și marcați-le cu locația. Dacă încărcați fotografiile marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă.

**NOTĂ:** Această funcție este disponibilă numai dacă GPS-ul este activat.


**Resetare**  – Restaurați toate setările implicite ale camerei.

 – Atingeți ori de câte ori doriți să știți cum funcționează această funcție. Aceasta vă asigură un ghid rapid.


**SFAT!** Când închideți camera, toate setările vor reveni la valorile implicite, cu excepția dimensiunii și calității imaginii. Toate setările neimplicite trebuie resetate, cum ar fi tonul de culoare și valoarea ISO. Verificați-le înainte de a face următoarea fotografie.


**SFAT!** Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel încât dacă schimbați elemente care țin de culoarea sau calitatea imaginii, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului de setări.

## Vizualizarea fotografiilor salvate

- 1 Puteți accesa fotografiile salvate din modul cameră. Este suficient să atingeți  și să atingeți ecranul, apoi veți vedea **Diaporamă și Meniu**.

**SFAT!** Deplasați către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza alte fotografii sau videoclipuri.

 - Atingeți pentru a vedea diaporama.

 - Atingeți pentru a partaja conținutul sau a șterge

Atingeți Mai multe pentru mai multe opțiuni mai jos.

**Detaliu** - Verificați informațiile privind conținutul.

**Setare ca** - Setare ca pictogramă contact sau fundal

**Decupare** - Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona.

**Rotire** - Rotire la stânga sau la dreapta

# Camera video

## Vizorul

**Luminozitate** – Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în videoclip. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru un videoclip cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru un videoclip cu luminozitate mai mare.

**Zoom** – Mărire sau micșorare. Ca alternativă, puteți utiliza tastele laterale de reglare a volumului. Înainte de a începe înregistrarea unui videoclip, puteți utiliza funcția zoom. În timpul înregistrării nu puteți controla funcția zoom.



**Mod cameră** – Glisați în sus această pictogramă pentru a trece în modul cameră.

**Începutul înregistrării**



**Galerie** – Aceasta vă permite să accesați fotografiile și videoclipurile salvate din modul cameră video. Atingeți pur și simplu și galeria foto va apărea pe ecran.

**Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări. Consultați **Utilizarea setărilor avansate**.

**Mod scenă** – Setati camera astfel încât să fie ajustată în funcție de mediul înconjurător. Alegeți dintre **Auto**, **Portret**, **Peisaj**, **Sporturi**, **Apus** și **Noapte**.

**Dimensiune videoclip** – Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl înregistrați. Alegeți dimensiunea imaginii video dintre **VGA** (640x480), **QVGA** (320x240) sau **QCIF** (176x144).

## Înregistrarea rapidă a unui videoclip

- 1 Deplasați butonul mod cameră în poziția jos, pictograma se va modifica în .
- 2 Vizorul camerei video va apărea pe ecran.
- 3 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 4 Apăsăți o dată butonul de captură pentru a începe înregistrarea.
- 5 REC va apărea în partea inferioară a vizorului, iar cronometrul va afișa durata videoclipului.
- 6 Atingeți  de pe ecran pentru a opri înregistrarea.

## După filmarea unui videoclip


O imagine statică reprezentând videoclipul va apărea pe ecran.


**Redare** Atingeți pentru a reda videoclipul.


**Partajare** Atingeți pentru a vă partaja videoclipul ca **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **MMS** sau **YouTube™**.

**NOTĂ:** La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

**Redenumire** Atingeți pentru a edita numele videoclipului selectat.


 Atingeți pentru a realiza imediat alt videoclip. Înregistrarea video curentă va fi salvată.

 Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând Da. Vizorul va apărea din nou.

 Atingeți pentru a accesa player-ul media și vizualizați videoclipurile salvate.

# Camera video

## Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

Reglați setările camerei video derulând meniul circular. După selectarea opțiunii, atingeți tasta **Înapoi**.

**Balans de alb** – Balansul de alb asigură faptul că toate zonele albe din videoclipul dvs. sunt realiste. Pentru a regla corect balansul tonurilor de alb din cameră, ar putea fi necesar să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însorit**, **Fluorescent** și **Înnorat**.

**Efect de culoare** – Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă.

**Durată** – Setăți limita duratei videoclipului dvs. Alegeți dintre **Normal** și **MMS** pentru a limita dimensiunea maximă de trimitere ca mesaj MMS. De

asemenea puteți alege QVGA și QCIF numai în acest mod.


**SFAT!** Atunci când selectați durata unui MMS, calitatea videoclipului va fi setată ca QCIF și puteți înregistra videoclipuri mai lungi.

**Calitatea videoclipului** – Alegeți dintre **Superfin**, **Fin** și **Normal**.

**Voce** – Alegeți **Mut** pentru a înregistra un videoclip fără sunet.


**Revedere automată** – Dacă setați această opțiune, vă va afișa videoclipul pe care tocmai l-ați înregistrat automat.

**Resetare**  – Resetați toate setările camerei video.

 – Atingeți ori de câte ori doriți să știți cum funcționează această funcție. Aceasta vă asigură un ghid rapid.

**SFAT!** Puteți modifica un videoclip color în videoclip alb-negru sau sepia, dar nu puteți modifica un videoclip alb-negru sau sepia în videoclip color.

## Vizionarea videoclipurilor salvate

- 1 În vizor, atingeți .
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți un videoclip o dată pentru a-l afișa la începutul galeriei. Redarea începe automat.

# Fotografiile și video clipurile

## Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, folosiți tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

## Setarea unei fotografii ca fundal

- 1 Atingeți fotografia pe care doriți să o setați ca fundal, pentru a o deschide.
- 2 Atingeți ecranul pentru a deschide meniul cu opțiuni.
- 3 Atingeți **Utilizare ca**, apoi atingeți **Setare fundal**.

## Multimedia

Puteți stoca fișiere multimedia pe un card de memorie, pentru a avea acces facil la toate fișierele dvs. de imagine și video.

Atingeți fila **Aplicații**, apoi selectați **Galerie**. Puteți deschide o listă cu barele de catalogare în care sunt stocate toate fișierele multimedia.

**NOTĂ:** Asigurați-vă că ați instalat un card de memorie în telefon pentru a salva fotografiile și a vă accesa toate imaginile. Fără un card de memorie, telefonul nu va afișa nicio fotografie și niciun videoclip fără imagini Picasa care se află în albumul dvs. Picasa.

### Model vizualizare

Atingeți Galerie și veți vedea Vizualizare folder.

Atingeți orice folder și va trece în modul Vizualizare grilă. Dacă atingeți orice fotografie, aceasta va trece la modul Vizualizare completă.

### Vizualizarea cronologică

**Galeria** telefonului LG-P500 oferă o vizualizare cronologică a fotografiilor și videoclipurilor dvs. Din modul Vizualizare grilă, trageți  spre dreapta, datele la care ați realizat fotografiile vor fi afișate începând cu cea mai recentă. Dacă selectați o anumită dată, toate fotografiile pe care le-ați realizat în acea zi vor fi grupate.

### Meniul de opțiuni pentru Imaginile mele

Selectați o fotografie, apoi apăsați tasta **Meniu** de două ori pentru a vedea opțiunile disponibile.

### Trimiterea unei fotografii

- 1 Pentru a trimite o fotografie, atingeți și mențineți astfel fotografia dorită.
- 2 Selectați **Partajare**. Alegeți dintre **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **Mesaje**, **SNS** sau **Picasa**.

# Multimedia

- 3 Dacă selectați **E-mail, Google Mail™** sau **Mesaje**, fotografia va fi atașată mesajului, apoi scrieți și trimiteți mesajul în mod normal.

**SFAT!** Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., vă puteți partaja fotografia în comunitatea SNS.

## Trimiterea unui videoclip

- 1 Pentru a trimite un videoclip, atingeți și mențineți astfel videoclipul dorit.
- 2 Selectați **Partajare**. Alegeți dintre **Bluetooth, E-mail, Google Mail™, Mesaje** sau **YouTube™**.
- 3 Dacă selectați **E-mail, Google Mail™** sau **Mesaje**, videoclipul va fi atașat mesajului, apoi scrieți și trimiteți mesajul în mod normal.

## Utilizarea unei imagini

Selectați imaginile pentru a le utiliza ca fundaluri sau pentru a identifica apelanți.

- 1 Atingeți și mențineți astfel o fotografie, apoi selectați **Setare ca**.
- 2 Alegeți dintre **Pictogramă contact** sau **Fundal**.

## Crearea unei diaporame

Din modul Vizualizare completă, puteți vizualiza o diaporamă, astfel încât nu trebuie să deschideți și să închideți fiecare imagine.

- 1 Atingeți și mențineți astfel o fotografie, apoi selectați **Diaporamă**.

## Verificarea fotografiei

Puteți vizualiza informațiile detaliate ale unei fotografii, cum ar fi **Numele, Data, Ora, Dimensiunea și Tipul**.

- 1 Atingeți **Meniu > Mai multe > Detalii**.

## Transferarea fișierelor folosind dispozitivele de stocare în masă pe USB

Pentru a transfera fișierele folosind dispozitive USB:

- 1 Conectați telefonul LG-P500 la un PC utilizând un cablu USB.
- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver pe PC, trebuie să modificați setările manual. Alegeți **Setări > Stocare (Pentru versiunea Android 2.2, Stocare pe card SD și telefon) > Activează doar stocarea în masă**.
- 3 Atingeți **Activare stocare USB**.
- 4 Puteți vizualiza conținuturile de stocare în masă pe calculator și apoi să transferați fișierele.





**NOTĂ:** Trebuie să instalați mai întâi un card SD. Fără un card SD nu puteți folosi stocarea în masă USB.

**NOTĂ:** Dacă ați instalat LG Android Platform Driver, veți vedea imediat fereastra pop up cu "Activare stocare USB".

## Muzică

Telefonul dvs. LG-P500 dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți **Muzică**.

## Redarea unei melodii

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.
- 4 Atingeți  pentru a întrerupe melodia.
- 5 Atingeți  pentru a trece la următoarea melodie.
- 6 Atingeți  pentru a reveni la prima parte a melodiei. Atingeți  de două ori pentru a reveni la melodia anterioară.

## Multimedia

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea dreaptă a telefonului.

Atingeți și mențineți astfel orice melodie din listă. Se vor afișa opțiunile **Redare**, **Adăugare la lista de redare**, **Utilizare ca ton de apel**, **Ștergere**, **Detalii** și **Căutare**.

**NOTĂ:** Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii.

În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

## Utilizarea aparatului radio

Telefonul LG-P500 are un radio FM încorporat, prin urmare puteți să vă căutați posturile preferate și să ascultați la drum.

**NOTĂ:** Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Conectați mufa căștilor.

## Căutarea posturilor

Puteți căuta posturile radio, fie manual, fie automat. Acestea vor fi salvate pe canale cu numere diferite, astfel încât nu va fi necesar să le căutați din nou. Puteți stoca până la 48 de canale în telefonul dvs.

Pentru a căuta automat

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Radio FM**.
- 2 Apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Scanare automată**.
- 3 Dacă există canale presetate, veți vedea o fereastră pop-up cu "Resetați toate canalele și începeți scanarea

automată?". Dacă alegeți OK, toate canalele presetate vor fi șterse, iar Scanarea automată va porni.

- 4 În timpul Scanării automate, atingeți Oprește dacă doriți să opriți scanarea. Numai canalele scanate înainte de a opri scanarea vor fi salvate.

**NOTĂ:** Puteți, de asemenea, să căutați automat un post utilizând meniul circular afișat.

## Resetarea canalelor

- 1 Apăsăți tasta **Meniu** și alegeți **Resetare canal** pentru a reseta canalul curent sau alegeți **Resetare globală canale** pentru a reseta toate canalele.

## Ascultarea posturilor radio

- 1 Atingeți **Ascultare prin** și puteți seta Difuzor sau Cască cu fir pentru a asculta posturi radio.

**SFAT!** Pentru a îmbunătăți recepția radio, întindeți cablul căștilor, care funcționează pe post pe antenă radio.

### **AVERTISMENT:**

În cazul în care conectați o cască care nu este destinată special recepționării posturilor radio, recepția poate fi slabă.

# Utilitare

## Setarea alarmei

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Ceas**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o alarmă nouă, atingeți .
- 3 Setati ora și atingeți  pentru a porni alarma. După ce ați setat ora, telefonul LG-P500 vă va permite să știți cât timp a rămas până când va suna alarma.
- 4 Setati Repetare, Ton de apel sau Vibrații și adăugați Etichetă pentru a denumi alarma. Apăsati **Finalizare**.
- 5 Apăsati tasta **Meniu** pentru a adăuga alarmă sau reglați durata Amânării sau volumul alarmei din setări.

## Utilizarea calculatorului

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.

- 3 Pentru calculele simple, atingeți funcția dorită (+, -, x sau ÷), urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe apăsați tasta **Meniu**, atingeți **Panoul setări avansate**, apoi selectați **sin, cos, tan, log** ș.a.m.d.

## Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calendar**.
- 2 Pentru a utiliza Calendarul, trebuie să creați mai întâi un cont Google.
- 3 Pentru a verifica evenimentul, atingeți data. Atingeți și mențineți apăsat dacă doriți să adăugați un Eveniment nou. apoi atingeți **Eveniment nou**.
- 4 Atingeți **Ce**, apoi introduceți numele evenimentului. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă și să se termine evenimentul.

- 5 De asemenea, atingeți **Unde**, apoi introduceți locația.
- 6 Dacă doriți să adăugați o notă pentru eveniment, atingeți **Descriere** și introduceți detaliile.
- 7 Dacă doriți să repetați alarma, setați **Repetare** și **Memento**, dacă este necesar.
- 8 Atingeți **Finalizare** pentru a salva evenimentul în calendar. Un pătrat colorat în calendar va marca toate zilele care au evenimente salvate. Un semnal de alarmă se declanșează la începerea evenimentului, pentru a vă ajuta să fiți organizat.

## Modificarea vizualizării calendarului


- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calendar**. Apăsăți tasta **Meniu**.
- 2 Selectați vizualizarea calendarului pentru o zi, săptămână sau lună anume.

## ThinkFree Office


ThinkFree Office vă permite să citiți documente și asigură funcții de editare limitate pentru Microsoft Word, Excel și PowerPoint. Dar nu puteți edita fișiere PDF.

- 1 Atingeți și mențineți astfel un fișier, apoi sunt disponibile opțiunile Deschidere, Încărcare, Redenumire, Mutare, Copiere, Ștergere, Trimitere și Proprietăți. Aceasta depinde de tipul fișierului.

## Apăsăți tasta Meniu

 **Nou** – Adăugare document, Spreadsheet, Prezentare sau Folder.


 **Reactualizare** – Reactualizare date.

 **Sortare** – Sortare după nume, dată sau dimensiune.

 **Preferințe** – Reglare setări ThinkFree Office.

 **Actualizare** – Actualizare ThinkFree Office.

## Utilitare

 **Despre** – Mai multe informații despre ThinkFree Office.

### Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

### Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Din ecranul de întâmpinare atingeți fila **Aplicații** și selectați **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Apăsăți tasta **Meniu** și selectați **Utilizare ca** pentru a seta ca ton de apel **Telefon**.

**NOTĂ:** Atingeți **Deplasare la listă** pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate.

### Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 Odată ce ați terminat de înregistrat, puteți trimite clipul audio prin atingerea tastei **Meniu** și a opțiunii **Partajare**.
- 2 Alegeți dintre **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™** și **Mesaje**. Atunci când selectați **E-mail**, **Google Mail™** și **Mesaje**, înregistrarea vocală va fi adăugată la mesajul pe care-l scrieți și va fi trimisă în mod normal.

# Web-ul

## Navigator


Navigatorul vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sporturi, divertisment și multe altele, direct pe telefonul mobil. Oriunde ați fi și în orice ați fi.

**Notă:** Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

## Utilizarea opțiunilor

Apăsăți tasta **Meniu** pentru a vizualiza opțiunile.

-  **Fereastră nouă** – Deschidere fereastră nouă.
-  **Semn de carte** – Adăugare/ Afișare semn de carte, afișare Istoric și Pagini vizitate frecvent.
-  **Fereastră** – Afișare toate ferestrele deschise.
-  **Reactualizare** – Atingeți pentru a reactualiza pagina Web.

 **Redirecționare** – Accesează pagina la care v-ați conectat mai târziu decât pagina curentă. Acesta este conceptul opus tastei Înapoi, care merge la pagina anterioară.

## Mai multe

- **Adăugare semn de carte** – Adaugă pagina Web curentă ca semn de carte.
- **Găsire pe pagină** – Dacă introduceți o literă sau orice cuvânt, va marca toate literele pe care le-ați introdus din pagina Web.
- **Selectare text** – Atingeți și selectați rândurile pe care doriți să le copiați. Atingeți lung orice casetă de introducere, apoi o puteți lipi.
- **Informații pagină** – afișați informații de pe pagina Web.
- **Partajare pagină** – Trimiteți pagină Web.
- **Descărcări** – Afișați istoricul descărcărilor.

## Web-ul

- **Setări** – Efectuați setările navigatorului.

**Sfat!** Pentru a reveni la pagina Web anterioară, apăsați tasta **Înapoi**.

### Adăugarea și accesarea semnelor de carte

- 1 Apăsați tasta **Meniu**, apoi selectați **Semne de carte**.
- 2 Atingeți primul element “Adăugare” și introduceți un nume pentru marcaj urmat de URL-ul său.
- 3 Pentru a accesa semnul de carte, pur și simplu atingeți-l. Veți fi conectat la pagina marcată cu semn de carte.

### Modificarea setărilor navigatorului Web

Apăsați tasta **Meniu**, apoi selectați **Mai multe > Setări**.

# Setări

## Wireless și rețele

Aici puteți administra caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth. De asemenea, puteți seta rețele de telefonie mobilă, modul avion.

**Mod avion** – După setarea Modulului avion, toate conexiunile wireless vor fi dezactivate.

## Sunet

Reglați sunetul, setările implicite de înștiințare, modul vibrații. Puteți administra, de asemenea, feedbackul sonor și feedbackul haptic.

## Afișaj

**Luminozitate** – Reglați luminozitatea ecranului.

**Orientare** – Setati să se comute orientarea automat atunci când rotiți telefonul.

**Animație** – Setati pentru a afișa o animație

**Expirare ecran** – Setati intervalul pentru timpul de expirare al ecranului.

## Locație și securitate

**Utilizare rețele wireless** – Dacă bifați Utilizare rețele wireless, telefonul va determina locația dvs. cea mai apropiată utilizând Wi-Fi și rețelele mobile. Atunci când bifați această opțiune, sunteți întrebat(ă) dacă vă dați acordul ca Google să utilizeze locația dvs. atunci când oferă aceste servicii.

**Utilizare sateliți GPS** – Dacă bifați Activare sateliți GPS, telefonul va determina locația dvs. pentru acuratețe la nivel de stradă.

## Configurare blocare ecran

– Setare model deblocare pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model deblocare ecran. Puteți seta PIN sau Parolă în loc de Model sau îl puteți lăsa ca Fără.

# Setări

Când veți deschide telefonul sau când veți activa ecranul, vi se va solicita să desenați modelul de deblocare pentru a debloca ecranul.



## Configurare blocare cartelă SIM

– Setati blocarea cartelei SIM sau schimbați PIN-ul.

**Parole vizibile** – Selectati pentru a afișa parolele pe măsură ce le tipăriți sau deselectati pentru a ascunde parolele pe măsură ce le tipăriți.

## Selectare administratori

**dispozitiv** – Adăugare mai mulți administratori

## Selectare administratori

**dispozitiv** – Vă permite să accesați certificate sigure

## Instalare de pe cardul SD

– alegeți să instalați certificate criptate de pe cardul dvs. SD.

**Setare parolă** – setare sau

modificare parolă stocare acreditate.

**Ștergere stocare** - Ștergere tot conținutul din stocare acreditiv și resetare parolă

## Aplicații

Puteți administra aplicații și configura scurtături de lansare rapidă.

**Surse necunoscute** – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor non-Market.

**Administrare aplicații** – Administrare și dezinstalare aplicații instalate.

## Servicii în curs de rulare

- Verificați serviciile în curs de rulare în prezent

**Dezvoltare** – Setare opțiuni pentru dezvoltare aplicație.

**Utilizare stocare** – Vizualizați spațiul de stocare utilizat de aplicații (disponibilă numai pentru versiunea Gingerbread)

**Utilizare baterie** – Ce aplicații utilizează bateria (disponibilă

numai pentru versiunea Gingerbread)

## Conturi și setări sincronizare

Activați Sincronizare date de fundal sau Sincronizare automată. Verificați sau adăugați conturi.

## Confidențialitate

De asemenea, puteți reseta la valorile din fabrică. Aveți grijă deoarece aceasta vă va șterge toate datele.

## Stocare

Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți

**Demontare card SD** pentru scoaterea în siguranță. **Formatați cardul SD**, dacă doriți să ștergeți toate datele de pe acesta.

## Căutare

Atingeți Google search și puteți regla setările Google search.

Reglați elementele Căutate astfel încât să puteți obține în mod eficient informațiile necesare. Alegeți dintre **Web, Apl., Contacte, Căutare mesaje, Muzică** sau **Twitter**.

## Data și ora

Setați data și ora, fusul orar și formatele.

## Setările locale și de text

Setați limba locală și regiunea, modul de introducere a textului și opțiunile de corecție automată.

# Setări

## Accesibilitate

Utilizați setările Accesibilitate pentru a configura orice priză de accesibilitate pe care ați instalat-o pe telefon.

**Notă:** Necesită priză suplimentară pentru a deveni selectabilă.

## Sintetizare voce

Utilizați setările Text-la-vorbire pentru a configura sintetizatorul Android text-la-vorbire, pentru aplicațiile care pot beneficia de acesta.

## Despre telefon


Vizualizați informațiile legale și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.


## Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți utiliza acces de mare viteză la Internet în cadrul acoperirii punctului de acces (AP) wireless.


Vă puteți bucura de Internet wireless cu Wi-Fi, fără taxe suplimentare.

### Activarea Wi-Fi

Din ecranul de întâmpinare, deschideți Caseta de înștiințare și atingeți  de pe.

Din Meniu, Alegeți setări > Setări wireless și rețea > Wi-Fi .

### Pentru a vă conecta la Wi-Fi

Alegeți rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați. Dacă vedeți , trebuie să introduceți parola pentru a vă conecta.

### SFAT!

Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi și alegeți conexiunea 3G, este posibil să se aplice taxe suplimentare.

## Partajare conexiune Internet prin USB

Puteți partaja conexiunea Internet a telefonului cu calculatorul.

Puteți partaja conexiunea Internet a telefonului cu calculatorul cu ajutorul unui cablu USB.

Setări > Setări wireless și rețea > Acces Internet prin dispozitiv mobil și hotspot portabil > Partajare conexiune Internet prin USB

Pentru mai multe informații legate de partajarea conexiunii Internet prin USB, faceți clic pe Asistență

## Acces Internet prin dispozitiv mobil Wi-Fi

Utilizați telefonul LG-P500 ca hotspot Wi-Fi portabil.

Setări > Setări wireless și rețea > Acces Internet prin dispozitiv mobil și hotspot portabil > Hotspot Wi-Fi portabil

# Wi-Fi

## SFAT!

Dacă telefonul dvs. intră în modul repaus chiar și când este conectat la Wi-Fi, conexiunea Wi-Fi se va dezactiva automat.

În acest caz, dacă telefonul dvs. are acces la date 3G, este posibil să se conecteze automat la rețeaua 3G și să apară taxe suplimentare.

**NOTĂ:** Telefonul LG-P500 acceptă WEP, WPA/WPA2-PSK și 802.1x EAP. securitate. Dacă furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul de rețea stabilește o tehnologie de criptare pentru a asigura securitatea rețelei, completați cheia din fereastra de confirmare. Dacă tehnologia de criptare nu este stabilită, această fereastră de confirmare nu va fi afișată. Puteți obține cheia de la furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul rețelei.

# Actualizarea software-ului

## Actualizare Software telefon

### Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare privind utilizarea acestei funcții, vă rugăm să vizitați <http://update.lgmobile.com> sau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectare țară și limbă.

Această caracteristică vă permite să realizați comod actualizarea firmware a telefonului cu cea mai nouă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să vizitați un centru de service.

Deoarece programul de actualizare firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că ați urmărit toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB sau a bateriei în timpul procesului de upgrade poate produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.

## DivX Mobile **DIVX**

**DESPRE VIDEO DIVX:** DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă înregistrări video în format DivX. Vizitați [www.divx.com](http://www.divx.com) pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor în videoclipuri DivX.

**DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pentru mai multe informații despre finalizarea înregistrării.

**DivX Certified® pentru a reda înregistrări video DivX® până la 320 x 240.**


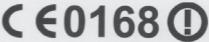

**DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale of DivX, Inc. și sunt utilizate sub licență.**

# Date tehnice

## Temperatura ambiantă de funcționare

Max.: +55°C (la descărcare), +45°C (la încărcare)


Minimă: -10° C

DECLARATIE DE CONFORMITATE		 LG Electronics
<b>Detalii furnizor</b>		
Nume	LG Electronics Inc	
Adresa	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Detalii produs</b>		
Nume Produs	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Nume Model	LG-P500	
Nume Marca	LG	
		
<b>Detalii standarde aplicate</b>		
Directiva R&TTE 1999/5/EC	R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.A.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2006	
<b>Informatii suplimentare</b>		
Conformitatea cu standardele de mai sus este verificate de Notified Body(BABT)		
BABT, ForsythHouse, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Numarul de identificare al Notified Body : 0168		
<b>Declaratie</b>		
Declaram pe proprie raspundere, in conformitate cu H.G.457/2003,HG1514/2003, H.G.497/2003, H.G.1854/2003 si H.G.1022/2002 ca produsul la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanietatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului inconjurator si corespunde standardelor inscrite in declaratiile de conformitate ale producatorului, respecta cerintele de protectie si sînt in conformitate cu standardele si normativivele mentionate mai sus	Nume / Pozitie Hyun Jéonf. GSM Manager	Data 06 septembrie 2010
LG Electronics Romania Bucuresti, sector 1, sos. Ilicuresti-Ploiesti nr 17-21 Tel : 004021 2332481, fax: 004021 2332477 Inmatriculata la O.R.C. Bucuresti sub nr. J40/2116/16.02.2004, C.U.I. RO16139618	 Semnatura	

## Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu LG-P500.  
(Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

### Încărcător



### Cablu de date

Conectați telefonul LG-P500 și PC-ul.



### Baterie



### Ghidul utilizatorului

Aflați mai multe despre telefonul dvs. LG-P500.



### Căști stereo



### NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

# Înainte de a utiliza telefonul mobil, vă rugăm mai întâi să citiți!

## Cum să salvați muzică/ fișiere video în telefon

### Conectați-vă telefonul la PC utilizând cablul USB.

Atingeți și trageți în jos bara de stare a ecranului de întâmpinare.

Selecționați **USB conectat** >

**Activare stocare USB** >

**Deschidere folder pentru a vizualiza fișiere.**

Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver pe PC, trebuie să îl setați manual.

Pentru informații suplimentare, consultați "Transferarea fișierelor folosind dispozitivele de stocare în masă".

### Salvați muzică sau fișiere video de pe PC pe unitatea de stocare amovibilă a telefonului.

- Puteți copia sau muta fișiere de pe PC pe unitatea de stocare amovibilă a telefonului utilizând un cititor de card.
- Dacă există un fișier video cu un fișier de subtitrare (fișier

.smi sau .srt cu același nume ca fișierul video), plasați-le în același folder pentru a afișa subtitrarea automat atunci când redați fișierul video.

- Atunci când descărcați muzică sau fișiere video, dreptul de autor trebuie asigurat. Vă rugăm să rețineți că un fișier corupt sau un fișier cu o extensie greșită poate deteriora telefonul.

## Cum să redați muzică/ fișiere video în telefon

### Redarea fișierelor muzicale

Localizați fișierul dorit în listă și selecționați-l pentru a-l reda.

### Redarea fișierelor video

Localizați fișierul dorit în listă și selecționați-l pentru a-l reda.

## Cum mutați contactele din telefonul vechi în telefonul curent

Exportați contactele ca fișier CSV din telefonul vechi în PC utilizând un program de sincronizare PC.

- 1 Descărcați Mobile Sync for Android de pe site-ul [www.lg.com](http://www.lg.com) și instalați-l în PC. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 2 Selectați pictograma **Contacte**. Accesați **Meniu** > **Fișier** > **Import** și selectați fișierul CSV salvat în PC.
- 3 În cazul în care câmpurile din fișierul CSV sunt diferite de cele din Mobile Sync for Android, trebuie să mapați câmpurile. După maparea câmpurilor, faceți clic pe OK. Apoi contactele sunt adăugate în Mobile Sync for Android.

- 4 În cazul în care conexiunea telefonului LG-P500 (utilizând cablul USB) este detectată de către Mobile Sync for Android, faceți clic pe "Sincronizare" sau pe "Sincronizare contacte" pentru a sincroniza contactele salvate în PC pe telefon și salvați-le.

## Cum să trimiteți date de pe telefon prin Bluetooth

**Trimitere date prin Bluetooth:**

Puteți trimite date prin Bluetooth prin rularea unei aplicații corespunzătoare, nu din meniul Bluetooth, spre deosebire de telefoanele mobile obișnuite.

- \* **Trimitere imagini:** Rulați aplicația Galerie și selectați **Imagine** > **Meniu**. Faceți clic pe **Partajare** și selectați **Bluetooth** > Verificați dacă Bluetooth este pornit și selectați **Scanare după dispozitive** > Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți date din listă.

# Înainte de a utiliza telefonul mobil, vă rugăm mai întâi să citiți!

\* **Export contacte:** Rulați aplicația Contacte. Atingeți adresa la care doriți să exportați. Apăsați **Meniu** și selectați **Partajare > Bluetooth** > Verificați dacă Bluetooth este pornit și selectați **Scanare dispozitive** > Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți date din listă.

\* **Trimitere contacte selectate multiplu:** Rulați aplicația "Contacte". Pentru a selecta mai mult de un contact, apăsați tasta Meniu și atingeți **Selectare multiplă**. Selectați contactele pe care doriți să le trimiteți sau apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Selectare toate > Atingere Partajare > Bluetooth** > Verificați dacă Bluetooth este pornit și selectați **Scanare după dispozitive** > Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți date din listă.

\* **Conectare la FTP (Numai serverul FTP este acceptat pe acest telefon):** Selectați "Setări" > "Comenzi wireless" > "Setări Bluetooth". Apoi selectați caseta de validare "Poate fi descoperit" și căutați acest telefon cu ajutorul altor dispozitive. Găsiți serviciul FTP și conectați-vă la serverul FTP.

- Dacă doriți să căutați acest telefon dintre alte dispozitive, accesați "Setări" > "Comenzi wireless" > "Setări Bluetooth".

Apoi selectați caseta de validare "Vizibil".

Caseta de validare se șterge după 120 de secunde.

- Profilele acceptate sunt HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP și AVRCP .

## Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Eroare USIM	Nu există card USIM în telefon sau acesta este introdus incorect.	Asigurați-vă că SIM-ul este introdus corect.
Nu există conexiune la rețea/ Se pierde rețeaua	Nivel scăzut al semnalului în afara zonei de rețea GSM. Operatorul a aplicat noi servicii	Deplasați-vă într-o zonă deschisă sau spre o fereastră. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea. Vedeți dacă vechimea cardului SIM este mai mare de 6~12 luni. Dacă da, schimbați-vă SIM-ul la biroul furnizorului dvs. de rețea.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod prin reintroducere. Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	Codul implicit este [0000]. Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.

# Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Nu poate fi setată nicio aplicație	Neacceptată de Furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea	Contactați furnizorul de servicii.
Nu sunt disponibile apeluri	Eroare de apelare, Cartelă SIM nouă introdusă, Limită de încărcare preplătită atinsă	Rețeaua nouă nu este autorizată. Verificați dacă există restricții noi. Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN 2.
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare suficient de lungă a tastei Pornit/Oprit, Bateria nu este încărcată, Contactele bateriei sunt murdare	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde. Mențineți încărcătorul atașat o perioadă mai lungă de timp. Curățați contactele. Scoateți bateria și introduceți-o din nou.

<b>Mesaj</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Măsurile de remediere posibile</b>
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la temperaturi normale.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei și curățați-le dacă este necesar. Conectați la o altă priză.
	Nu există tensiune	Dacă încărcătorul nu se încălzește, înlocuiți-l.
	Încărcător defect Încărcător necorespunzător. Baterie defectă	Utilizați doar accesorii LG originale. Înlocuiți bateria.
Numărul nu este permis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați setările.
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și imagini	Memorie plină	Ștergeți unele mesaje existente în telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișiere neacceptat	Verificați formatul de fișier care poate fi acceptat

# Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Cardul SD nu funcționează	Este acceptat numai sistem FAT de 16 fișiere	Verificați sistemul fișier card SD prin intermediul cititorului de card sau formatați cardul SD utilizând telefonul
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați că este acoperită zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod vibrații sau silențios	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Închideți sau înghețați	Problemă cu software intermitent	Scoateți bateria și introduceți bateria. Porniți telefonul. Încercați să efectuați serviciul de actualizare software prin intermediul site-ului WEB.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

## Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la radio frecvență (RF) recomandate de normele internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din norme cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație. Aceste norme au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică și completă a studiilor științifice. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, concepută pentru

a asigura securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea sănătății.

Standardele de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaționale este de 2,0 W/kg\*. Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de funcționare standard, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR se determină la nivelul de putere certificat ca maxim, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este conceput să funcționeze la niveluri de putere variate, astfel încât să nu utilizeze decât energia necesară pentru a comunica cu rețeaua. În general, cu cât sunteți mai

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

aproape de o stație de bază, cu atât mai mică este energia emisă de dispozitiv. Înainte ca un model de telefon să fie disponibil pe piață, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE (echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații). Această directivă include ca cerință esențială protejarea sănătății și a siguranței pentru utilizator și pentru alte persoane.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea la ureche, este de 0.927 W/kg.

Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 2 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul

la o distanță de cel puțin 2 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea când este purtat pe corp, este de 0.699 W/kg.

\* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg), calculată ca medie pe zece grame de țesut. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru a preveni orice variații de măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale

impuse și în funcție de banda de rețea.

## Informații FCC referitoare la SAR

Dispozitivul dvs. mobil este de asemenea creat pentru a respecta cerințele de expunere la unde radio, stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission) (SUA) și Industry Canada. Aceste cerințe stabilesc limita SAR la 1,6 W/kg în medie pe 1 gram de țesut. Cea mai ridicată valoare SAR raportată conform acestui standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea la ureche este de 0.45 W/kg și, când este purtat corect pe corp, este de 0.37 W/kg.

În plus, acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea în apropierea corpului, menținându-se partea posterioară a telefonului la 2 cm (0,79 inci) de corpul utilizatorului.

Pentru a îndeplini cerințele FCC referitoare la expunerea la RF, trebuie păstrată o distanță minimă de separație de 2 cm (0,79 inci) între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului.

## \* Notă și atenționare FCC

### Notă!

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## Atenție!

Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

## Îngrijirea și întreținerea produsului

### **AVERTISMENT**

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certificatul de garanție al telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezasamblați acest dispozitiv. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).

- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide sau umezeală.
- Accesoriile precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați telefonul sau accesoriile în locuri cu umiditate ridicată, de exemplu în piscine, sere, solarii sau medii tropicale. Aceasta poate

duce la avarierea telefonului și anularea garanției.

- Nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă îndelungată având orice parte a corpului în contact direct cu acesta. În timpul funcționării normale, temperatura produsului poate crește, ceea ce poate cauza vătămarea sau arderea pielii.

## Utilizarea eficientă a telefonului

### Dispozitivele electronice și medicale

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

## Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru evitarea unor interferențe potențiale cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, folosiți telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

## Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile

cu echipamentele medicale sensibile.

## Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când șofați.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Utilizați un set mâini libere dacă este disponibil.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu

aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Aceasta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.

- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

## Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

**NOTĂ:** Sunetul sau presiunea excesiv(ă) de la căști poate cauza pierderea auzului.

## Componente din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, n-o apăsați și nu încercați s-o scoateți. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele wireless pot cauza interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

## Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.

- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorrect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajeră.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.



# LG-P500



## Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

**This guide helps you get started using your phone.**

**If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Proximity Sensor

Home key

- Returns to home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Power/Lock key


- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.  
- Turns off the screen and locks.

Back key

- Returns to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

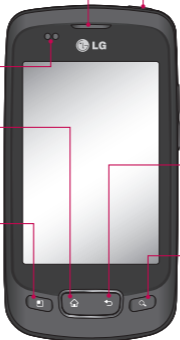

**WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This can cause the sensor to malfunction.

**Tip!** Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

**Tip!** LG-P500 does not support Video call.

**Tip!** If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

**Stereo earphone connector**



**Power/Lock key**



**Volume keys**

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



**Charger, micro USB cable connector**



**Microphone connector**


**Camera lens**

**microSD memory card slot**

**SIM card slot**



**Back cover**

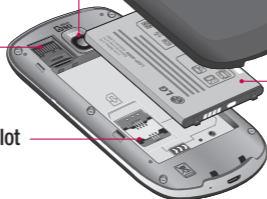

**Battery**

# Getting to know your phone


## Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google mail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.

## Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

## To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

### TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

## Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

### TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

### Taking a photo

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

**Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**

**Gallery** – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset** and **Night**.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from **VGA (640x480), QVGA (320x240)** or **QCIF (176x144)**.

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

## Important notice

### To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


### To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS


If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

 **WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock, it is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

### When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a Hard reset.

**Caution:** If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

## 5. Using Hard Reset

### \* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn

## Important notice

on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

### **WARNING**

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.



### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage) > Unmount SD card.**

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### **To stop the application you use**

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

# Important notice

## **TIP** Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

## 9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

### Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music)

conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone

- Transfer the messages from a phone to a PC
- S/W update without losing your data

### Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings >Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage)** , then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4 • In the status bar, drag the USB icon.

- Choose USB Connected and Mount.
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5** • Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
- Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

**NOTE:** Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

## 10. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can

download this program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

### **LG-P500 does not support:**

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.

## Important notice

- 3 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

### 11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

**Note:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**Tip!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage". During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

## 12. Hold Phone straight up

**Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

## 13. When Screen freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.

## 14. Do not connect your phone When you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

# Before using the mobile phone, please read first!

## How to save music/video files to the phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to play music/video files to the phone

### Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

### Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

## How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.

- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.

## How to send data from your phone via Bluetooth

### Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list**.

## Before using the mobile phone, please read first!

\* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

\* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all > Touch Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

\* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings". Then,

select the "Discoverable" checkbox and search for this phone from other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP. (DUN is only available for Froyo version.)







