

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Manual do Utilizador

LG-P500



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra sujeito à Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2 Elimine todos os produtos eléctricos e electrónicos de modo separado àquele dos resíduos municipais utilizando instalações de recolha atribuídas pelo governo ou outras autoridades locais.
- 3 A eliminação correcta do seu equipamento antigo irá ajudar a prevenir potenciais impactos negativos no ambiente e na saúde humana.
- 4 Para informações detalhadas sobre a eliminação do seu equipamento antigo, contacte a sua autoridade de eliminação de resíduos local, os serviços de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto à bateria/aos acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/06/EC.
- 2 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 3 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 4 A eliminação adequada das baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
- 5 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

WiFi (WLAN)

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.

A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizada em espaços exteriores em França, na Rússia e na Ucrânia.

LG-P500 Guia do utilizador



Este Manual irá ajudar na Utilização do telefone.

se necessitar de mais informação, aceda a www.lg.com

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã táctil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG logo são marcas registadas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ são marcas comerciais da Google, Inc.



Conteúdo

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Aviso importante..... | 6 | Introduzir letras acentuadas.. | 31 |
| Conhecer o seu telefone | 16 | Exemplo | 31 |
| Instalar o cartão SIM | | Configurar a Conta Google.... | 32 |
| e a bateria | 18 | Criar a sua conta Google | 32 |
| Instalar o cartão | | Iniciar sessão na sua conta | |
| de memória | 20 | Google | 32 |
| Formatar o cartão | | Chamadas..... | 34 |
| de memória | 22 | Fazer uma chamada..... | 34 |
| O seu ecrã inicial | 23 | Fazer chamadas para | |
| Sugestões relativamente ao | | os seus contactos | 34 |
| ecrã táctil | 23 | Atender e rejeitar | |
| Nota..... | 23 | uma chamada..... | 34 |
| Sensor de proximidade..... | 23 | Ajustar o volume | |
| Bloquear o telefone | 24 | da chamada | 35 |
| Desbloquear o ecrã | 24 | Fazer uma segunda | |
| Início | 25 | chamada | 35 |
| Adicionar widgets | | Ver o seu registo | |
| ao seu ecrã inicial | 26 | de chamadas..... | 35 |
| Voltar para aplicações | | Definições de chamadas..... | 36 |
| utilizadas recentemente..... | 27 | Contactos..... | 37 |
| Teclado no ecrã | 30 | Procurar um contacto..... | 37 |
| Introdução de texto | 30 | Adicionar um novo contacto.. | 37 |
| Modo Abc..... | 31 | Contactos do favoritos..... | 37 |
| Modo 123 | 31 | | |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Mensagens/E-mail..... | 39 | Ver as suas fotografias guardadas | 50 |
| Mensagens..... | 39 | Câmara de vídeo..... | 52 |
| Enviar uma mensagem..... | 39 | Conhecer o ecrã da câmara.. | 52 |
| Caixa encadeada | 40 | Gravar um vídeo curto | 53 |
| Utilizar ícones emotivos | 40 | Após filmar um vídeo..... | 53 |
| Alterar as suas definições de mensagem..... | 40 | Utilizar as definições avançadas..... | 54 |
| Abrir o E-mail e o ecrã de Contas..... | 40 | Ver os seus vídeos gravados.. | 55 |
| Ler as suas mensagens..... | 42 | As suas fotografias e vídeos.. | 56 |
| Responder a uma mensagem | 42 | Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo ... | 56 |
| Mensagens incluídas..... | 43 | Definir uma fotografia como fundo | 56 |
| Compor e enviar e-mail | 43 | Multimédia..... | 57 |
| Trabalhar com pastas de contas | 44 | Ver modelo | 57 |
| Adicionar e editar contas de e-mail | 44 | Vista de cronologia..... | 57 |
| Câmara | 46 | Menu de opções | |
| Conhecer o ecrã da câmara.. | 46 | As minhas imagens..... | 57 |
| Utilização do modo de focagem | 47 | Enviar uma fotografia | 57 |
| Tirar uma fotografia rápida .. | 47 | Enviar um vídeo | 58 |
| Depois de tirar a fotografia ... | 48 | Utilizar uma imagem | 58 |
| Utilizar as definições avançadas..... | 48 | Criar uma apresentação de diapositivos..... | 58 |
| | | Verificar as suas fotografias.. | 58 |

Conteúdo

| | |
|---|-----------|
| Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB | 59 |
| Música | 59 |
| Reproduzir uma música..... | 59 |
| Utilizar o rádio..... | 60 |
| Procurar estações | 60 |
| Repor os canais | 61 |
| Ouvir rádio..... | 61 |
| Utilitários | 62 |
| Configurar o seu alarme | 62 |
| Utilizar a sua calculadora | 62 |
| Adicionar um evento ao calendário | 62 |
| Alterar a sua vista de calendário..... | 63 |
| ThinkFree Office..... | 63 |
| Gravador de voz..... | 64 |
| Gravar um som ou voz..... | 64 |
| Enviar a gravação de voz | 64 |
| A Web..... | 65 |
| Browser..... | 65 |
| Opções de utilização | 65 |
| Adicionar e aceder aos favoritos | 66 |
| Alterar as definições do browser Web..... | 66 |
| Definições..... | 67 |
| Sem rede e fios | 67 |
| Som..... | 67 |
| Ecrã | 67 |
| Localização e segurança | 67 |
| Aplicações..... | 68 |
| Definições de contas e sincronização..... | 69 |
| Privacidade..... | 69 |
| Armazenamento..... | 69 |
| Procurar | 69 |
| Data e hora | 69 |
| Local e texto..... | 69 |
| Acessibilidade..... | 70 |
| Sintetização de voz..... | 70 |
| Acerca do telefone | 70 |
| Wi-Fi | 71 |
| Actualização de Software | 73 |
| Actualização do software do telefone | 73 |
| DivX Mobile DivX | 73 |

| | |
|--|----|
| Especificações técnicas | 75 |
| Acessórios | 76 |
| Leia antes de utilizar o telemóvel! | 77 |
| Resolução de problemas | 81 |
| Directrizes para uma utilização segura e eficiente. | 84 |

Aviso importante

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do seu telefone e eliminar alguns dados tais como aplicações ou mensagens de modo a libertar mais espaço de memória.

Para gerir a aplicação.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
- 2 Quando todas as aplicações aparecerem, percorra-as e seleccione a aplicação que deseja desinstalar.

- 3 Toque em **Desinstalar** e toque em OK para desinstalar a aplicação pretendida.

2. Optimizar a duração da bateria

Pode prolongar a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando características que não precisar de executar constantemente no fundo. Pode também monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Para prolongar a vida da sua bateria

- Desligue as comunicações por rádio que não esteja a utilizar. Se não utilizar Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo do ecrã inferior.
- Desligue a sincronização automática para Google Mail™, Calendar, Contactos e

outras aplicações.

- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

Para verificar o nível de carregamento da bateria.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Sobre o telefone** > **Estado**.
- 2 O estado da bateria (a carregar, a descarregar) e o nível (como percentagem do carregamento total) são apresentados no topo do ecrã.

Para monitorizar e controlar o que utiliza a bateria

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Sobre o telefone** > **Utilização da bateria**.
- 2 O topo do ecrã apresenta o tempo de utilização da bateria. Ou há quanto tempo foi ligado a uma fonte de

alimentação ou, se ligado a uma fonte de alimentação, há quanto esteve a trabalhar com a carga da bateria. O corpo do ecrã lista aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria desde o que consome mais até ao que consome menos.


3. Instalar um sistema operativo de código aberto.

Se instalar um sistema operativo de código aberto no seu telefone e não o sistema operativo fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no aparelho.




AVISO: se instalar um sistema operativo diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

Aviso importante

 **AVISO:** para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market™. Se algumas aplicações não estiverem correctamente instaladas no seu telefone, o seu telefone pode não funcionar normalmente ou pode ter ocorrido um erro grave.. Irá precisar de desinstalar essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

4. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

 **AVISO:** Precauções a tomar ao utilizar o padrão de bloqueio: é extremamente importante que não se esqueça do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se utilizou todas as 5 oportunidades, pode voltar a tentar após 30 segundos.

Se não conseguir aceder ao seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:

Se tem uma conta google associada no Telefone, e já falhou o padrão de desbloqueio 5 vezes, carregue em “esqueceu-se do padrão?”.

Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone

Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização de fábrica.

Cuidado: se efectuar uma reinicialização de fábrica, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização de fábrica.

- 1 Desligue a corrente.
- 2 Prima continuamente durante mais de 10 segundos: tecla Ligar e Desligar + tecla Início + tecla Diminuir volume.
- 3 Quando o telefone se ligar, liberte estas teclas.

5. Reinicialização Total

* **Utilizar reinicialização total (Reinicialização de fábrica)**

Se não for repostado para o estado original, utilize **Reinicialização total** para inicializar o telefone.

Se o utilizador ligar o telefone premindo continuamente as teclas Ligar e desligar + Início + Diminuir volume em simultâneo (durante 10 segundos), o telefone é ligado e efectua a reinicialização de fábrica de imediato.

Note que, após efectuar uma **Reinicialização Total**, todos os seus dados e aplicações no telefone serão apagados e isto não poderá ser invertido.

AVISO

Se efectuar uma Reinicialização Total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de quaisquer dados importantes antes de efectuar uma **Reinicialização total**.

6. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone acede a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot".

Aviso importante

Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e pode simplesmente ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou implementam outras características de segurança, por isso deve configurar o seu telefone de modo a que possa ligar-se a elas.

Desligue a Wi-Fi quando não a estiver a utilizar, para prolongar a vida útil da sua bateria.

Para ligar a Wi-Fi e ligar-se a uma rede Wi-Fi

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** para activá-la e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
 - É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.

- 3 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver aberta, irá ser-lhe pedido que confirme se pretende estabelecer ligação a essa rede, tocando em **Ligar**.
 - Se a rede for segura, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes.)
- 5 A barra de Estado apresenta ícones que indicam o estado da Wi-Fi.

7. Utilizar um cartão MicroSD

Imagens, assim como ficheiros de Música e Vídeo podem apenas ser guardados na memória externa.

Antes de utilizar a câmara integrada precisa de inserir primeiro um cartão de memória micro SD no seu telefone.

Se não inserir o cartão de memória, não será possível guardar as imagens e vídeos que captar.

NOTA: Aplicações podem apenas ser guardadas na memória interna do telefone.

AVISO:

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos. Para remover o cartão de memória em segurança, seleccione **Ecrã inicial > Aplicações > Definições > Memória (Para a versão Android 2.2, Armazenamento do telefone e cartão SD) > Retirar o cartão SD.**

8. Abrir e Alternar Aplicações

Multitarefas é fácil com Android porque aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para parar a aplicação que utilizar

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Aplicações > Gerir aplicações.**
- 2 Seleccione a aplicação pretendida e toque em **Forçar paragem** para parar a respectiva utilização.

Aviso importante

SUGESTÃO Voltar às Aplicações recentes

- Prima continuamente a tecla Início e surgirá um ecrã com uma lista das aplicações que utilizou recentemente

9. Copiar o LG PC Suite a partir do cartão SD

O LG PC Suite IV é um programa que o ajuda a ligar o telemóvel a um PC utilizando um cabo de comunicação de dados USB, para que possa utilizar as funções do telemóvel no PC.

Principais funções do LG PC Suite IV

- Criar, editar e eliminar dados do telefone facilmente
- Sincronizar dados a partir de um PC e telefone (Contactos, Calendário/Mensagem (SMS), Favorito, Registo de chamadas)

- Transferir ficheiros multimédia (fotografias, vídeos, música) facilmente com uma simples acção de arrastar e largar entre um PC e o telefone
- Transferir mensagens de um telefone para um PC
- Actualizar software sem perder dados

Instalar o LG PC Suite a partir do seu cartão de memória micro SD

- 1 Insira o cartão de memória microSD no telefone. (Este poderá já estar inserido no telefone.)
- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Armazenamento em massa apenas** está activado no seu telefone. (No menu Aplicações, seleccione **Definições > Armazenamento (Para a versão Android 2.2, Armazenamento do telefone e cartão SD)** e, em seguida,

selecione a caixa de verificação **Armazenamento em massa apenas**.

- 3 Ligue o seu telefone através do cabo de dados USB ao seu PC.
- 4
 - Na barra de estado, arraste o ícone USB.
 - Selecione USB ligado e Montar.
 - Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.
- 5
 - Copie a pasta "LGPCSuiteIV" no seu espaço de armazenamento em massa para o seu PC.
 - Execute o ficheiro "LGInstaller.exe" no PC e siga as instruções.

* Quando a instalação do LG PCSuite IV estiver concluída, desactive o modo **Armazenamento em massa apenas** para executar o LG PCSuite IV.

NOTA: não remova nem elimine outro ficheiro de programa instalado na memória do cartão, porque pode danificar a aplicação pré-instalada no telefone.

10. Ligar o seu telefone a um computador através do USB.

NOTA: para sincronizar o seu telefone através do cabo USB com o seu PC, precisa de instalar o programa LG PC suite. Pode transferir este programa a partir do website LG (www.lg.com). Vá para <http://www.lg.com> e selecione a sua região, país e idioma. Visite o Website LG para mais informações. Uma vez que o PC Suite está integrado no cartão SD fornecido, basta copiá-lo para o PC.

O LG-P500 não é compatível com:

- Ligação ao PC através de Bluetooth
- LG Air Sync (Sincronização Web, R-Click)

Aviso importante

- OSP (Telefone no Ecrã)
- Tarefas no Calendário
- Notas
- Aplicações Java

O manual de utilizador do PC Suite IV está disponível no menu de Ajuda após instalar o PC Suite IV.

- 1 Utilize o cabo USB com o telefone para ligá-lo a uma porta USB no computador. Recebe uma notificação de que o USB está ligado.
- 2 Abra a gaveta de Notificação e toque no USB ligado.
- 3 Toque em **Montar** para confirmar que pretende transferir ficheiros entre o cartão microSD do telefone e o computador.

Quando o telefone está ligado como armazenamento USB, recebe uma notificação. O cartão microSD do seu telefone está montado numa unidade no seu computador. Pode agora copiar

ficheiros de e para o cartão micro SD.

11. Desbloqueie o ecrã quando utilizar a ligação de dados

O seu visor irá escurecer se não for tocado por um período de tempo quando utilizar a ligação de dados. Para ligar o seu ecrã LCD, simplesmente toque nele.

Nota: se desinstalar o PC Suite IV, os controladores USB e Bluetooth não são removidos automaticamente. Por conseguinte, devem ser desinstalados manualmente.

Sugestão! Para utilizar um cartão micro SD no seu telefone de novo, precisa de abrir a gaveta de Notificação e tocar em "Desligar armazenamento USB".

Durante este período, não pode aceder ao cartão microSD a partir do telefone, por isso não pode utilizar aplicações que utilizem o cartão microSD, tais

como Câmara, Galeria e Música. Para desligar o telefone do computador, siga com atenção as instruções indicadas no computador para desligar os dispositivos USB correctamente, para evitar a perda de informações incluídas no cartão.

- 1 Desligue de forma segura o dispositivo USB no seu computador.
- 2 Abra a gaveta de notificação e toque em **Desligar armazenamento USB**.
- 3 Toque em **Desligar** na caixa de diálogo apresentada.

12. Segure o telefone na vertical

Segure o telefone na vertical, como se fosse um telefone normal.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar a parte inferior do telefone onde se encontra

localizada a antena. Isso poderá afectar a qualidade da chamada.

13. Quando o ecrã não responde

Se o telefone não reagir aos comandos do utilizador ou o ecrã não responder:

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Se, ainda assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

14. Não ligue o telefone quando ligar/desligar o PC

Certifique-se de que desliga o telefone e o PC através do cabo de dados, pois poderá ter erros no PC.

Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos. Para desligar o telefone, prima a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos e toque em Desligar.

Auricular

Janela do sensor

Tecla início

- Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã..

Tecla Menu

- Verifique que opções estão disponíveis.

Tecla procurar

- Pesquise a web e conteúdos no seu telefone.

Tecla Ligar e Desligar/Bloquear

- Liga ou desliga o seu telefone premindo e mantendo a tecla.
- Desliga o ecrã e bloqueia.

Tecla voltar

- Voltar ao ecrã anterior.



ATENÇÃO: Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.

Sugestão! Prima a tecla Menu sempre que toca numa aplicação para verificar que opções estão disponíveis.

Sugestão! O LG-P500 não é compatível com a função de chamada de vídeo.

Sugestão! Se o LG-P500 apresentar erros durante a sua utilização ou se não o conseguir ligar, retire a bateria, instale-a novamente e ligue-a ao fim de 5 segundos.

Conector para auscultadores estéreo



Tecla Ligar e Desligar/Bloquear



Teclas de volume

- No ecrã inicial: controla o volume do toque.
- Durante uma chamada: controla o volume do seu auricular.
- Durante a reprodução de música: controla o volume continuamente.



Carregador, micro conector do Cabo USB



Microfone

Objectiva da câmara

ranhura do cartão de memória micro SD

Ranhura do cartão SIM



Tampa traseira

Bateria

Conhecer o seu telefone


Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a explorar o seu novo telefone precisa de configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:


- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com a mão. Com a outra mão, pressione firmemente o polegar sobre a tampa traseira. Em seguida, levante a tampa da bateria com o indicador.



- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

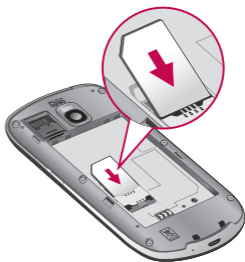


- 3** Insira a bateria no devido local, alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.

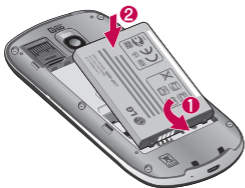

- 4** Volte a colocar a tampa traseira do telefone.



Carregar o seu telefone

Deslize a tampa do conector do carregador na parte lateral do LG-P500 para a retirar. Insira o carregador e ligue-o numa saída eléctrica. O LG-P500 deve ser carregado até aparecer .

NOTA: na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.



NOTA: na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.

NOTA: o LG-P500 tem uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira, uma vez que pode causar falha de desempenho.

Conhecer o seu telefone

Instalar o cartão de memória

Para armazenar ficheiros multimédia, tais como imagens capturadas utilizando uma câmara incorporada, deve inserir um cartão de memória no telefone.



Para inserir um cartão de memória:

NOTA: o LG-P500 tem capacidade para suportar um cartão de memória até 32 GB.

1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.



2 Abra a protecção da ranhura e insira o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

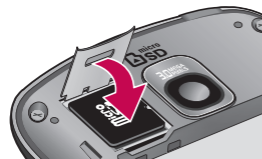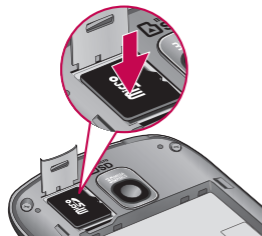

3 Feche a protecção da ranhura.



⚠ AVISO!

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos.

Conhecer o seu telefone

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

NOTA: Todos os ficheiros no cartão são eliminados quando formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Navegue e toque em **Memória (Para a versão Android 2.2, Armazenamento do telefone e cartão SD)**
- 4 Retire o cartão SD.
- 5 Toque em **Formatar cartão SD** e depois confirme a sua selecção.
- 6 Se definir o padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**. O cartão será formatado e fica

pronto para ser utilizado.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

Sugestão!

Se já tiver retirado o cartão de memória, pode utilizar o seguinte procedimento para formatá-lo.

Toque em **Aplicações >**

Definições >

Memória (Para a versão Android 2.2, Armazenamento do telefone e cartão SD) >

Formatar cartão SD.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Tocar - Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque nela.

Toque e mantenha - Para abrir um menu de opções ou buscar um objecto que deseja mover, toque nele e mantenha-o.

Arrastar - Para percorrer uma lista ou movê-la lentamente, arraste-a ao longo do ecrã táctil.

Percorrer - Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

Nota

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão de toque; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.

- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

Sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, este sensor desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o teclado táctil ao detectar objectos enquanto o telefone está junto ao ouvido. Isto contribui para uma maior duração da bateria e evita o mau funcionamento do teclado táctil através do bloqueio automático das teclas durante as chamadas.

O seu ecrã inicial

Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-P500, prima a tecla Ligar e Desligar para bloquear o telefone. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a bateria.

Além disso, se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã inicial ou outro ecrã que esteja a visualizar é substituído pelo ecrã de bloqueio para consumir menos energia da bateria.

- Se estiver algum programa em funcionamento quando definir o padrão, este pode continuar activo no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários. (por exemplo, chamada, acesso à Web e comunicações de dados)

Definir padrão de desbloqueio:

pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio ligando quatro ou mais pontos.

Se definir um padrão, o ecrã do telefone fica bloqueado. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.

Atenção: quando definir um padrão de desbloqueio, terá de criar primeiro uma conta no Google mail.

Atenção: se desenhar mais de 5 desenhos de padrão incorrectos de seguida, não poderá desbloquear o telefone. Se for o caso, os seus dados pessoais e transferidos serão eliminados.


Desbloquear o ecrã

O LG-P500 volta ao ecrã de bloqueio sempre que não estiver a ser utilizado. Deslize o dedo da esquerda para a direita para desbloquear o ecrã.



Modo silencioso

Na gaveta de notificação, toque em para mudar para . Se não quiser utilizar o padrão de desbloqueio, basta arrastar para a direita.



Para activar o telefone, prima **Menu**, **Início**, **Voltar** ou a tecla **Ligar e Desligar**. É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ícone de bloqueio e arraste o seu dedo para a direita para desbloquear o seu ecrã inicial. O último ecrã no qual esteve a trabalhar abre.

Início

Basta tocar com o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizá-los.

Pode também personalizar cada painel com widgets, atalhos das suas aplicações preferidas, pastas e imagens de fundo.

NOTA: algumas imagens de ecrã podem variar, consoante a sua operadora móvel.

No seu ecrã inicial LG pode visualizar teclas de atalho no fundo do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.



Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada.



Toque para abrir os contactos



Toque no separador **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar

O seu ecrã inicial

todas as aplicações que tem instaladas.



Toque no ícone **Mensagem** para aceder ao menu de mensagens.

Aqui pode criar uma mensagem nova.



Toque para abrir o site do Google.

Adicionar widgets ao seu ecrã inicial


Pode personalizar o ecrã inicial adicionando atalhos, widgets ou pastas. Para uma maior comodidade, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial do telefone.

- 1 No ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Adicionar**. Também pode tocar continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 No menu **Adicionar ao ecrã inicial**, toque no tipo de item que pretende adicionar.

- 3 Por exemplo, seleccione **Pastas** na lista e toque nesta opção.

- 4 Irá então ver um ícone de uma pasta nova no ecrã de início. Arraste-o para a localização pretendida no painel pretendido e retire o dedo do ecrã.

Sugestão! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar ao ecrã inicial.

Sugestão! Para eliminar um ícone de aplicação no ecrã inicial, clique continuamente no ícone de atalho que pretende eliminar e arraste-o para .

Sugestão! Não pode eliminar as aplicações pré-carregadas. (Só poderão ser eliminados os respectivos ícones do ecrã.)


Voltar para aplicações utilizadas recentemente

- 1 Toque continuamente na tecla **Início**. Será apresentado um ecrã de contexto com ícones de aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a sua aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para voltar para a aplicação actual.


Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.

<Android 2.3>

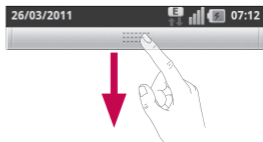

<Android 2.2>

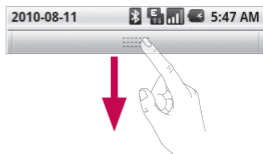

Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo. Ou, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Notificações**. Esta opção permite verificar e gerir o estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bem como outras notificações.

O seu ecrã inicial

Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar a informação de telefone, tais como a força do sinal, as mensagens novas, a carga da bateria e as ligações Bluetooth e de dados activas.

De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

<Android 2.3>




[Barra de estado]

| Ícone | Descrição |
|-------|-------------------------|
| | Sem cartão SIM |
| | Sem sinal |
| | Wi-Fi activado e ligado |
| | Auricular com fios |

| Ícone | Descrição |
|-------|------------------------------|
| | Reencaminhamento de chamadas |
| | Chamada em espera |
| | Altifalante |
| | Silenciar chamada |
| | Cham perdida |
| | Bluetooth ligado |
| | Bluetooth ligado |
| | Aviso do sistema |
| | Alarme |
| | Novo correio de voz |
| | Modo de voo |
| | Silencioso |
| | Vibrar |
| | Sem cartão SD |
| | Bateria totalmente carregada |
| | Bateria em carga |

| Ícone | Descrição |
|-------|--------------------------|
| | Entrada de dados |
| | Saída de dados |
| | Entrada e saída de dados |
| | USB para PC |
| | Transferir |
| | Transferir |
| | O GPS está adquirir |
| | GPS está ligado |

<Android 2.2>



[Barra de estado]

| Ícone | Descrição |
|-------|-------------------------|
| | Sem cartão SIM |
| | Sem sinal |
| | Wi-Fi activado e ligado |
| | Auricular com fios |

| Ícone | Descrição |
|-------|------------------------------|
| | Reencaminhamento de chamadas |
| | Chamada em espera |
| | Altifalante |
| | Silenciar chamada |
| | Cham perdida |
| | Bluetooth ligado |
| | Bluetooth ligado |
| | Aviso do sistema |
| | Alarme |
| | Novo correio de voz |
| | Modo de voo |
| | Silencioso |
| | Vibrar |
| | Sem cartão SD |
| | Bateria totalmente carregada |
| | Bateria em carga |

O seu ecrã inicial


| Ícone | Descrição |
|--|--------------------------|
|  | Entrada de dados |
|  | Saída de dados |
|  | Entrada e saída de dados |
|  | USB para PC |
|  | Transferir |
|  | Transferir |
|  | O GPS está a adquirir |
|  | GPS está ligado |


Teclado no ecrã

Pode também introduzir texto utilizando o teclado no ecrã.


O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

Teclado Qwerty (teclado do telefone)

 **Tecla Shift** - Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

 **Tecla XT9** - Ligar ou desligar o Modo XT9.



 **Tecla Definição**

 **Tecla Números e símbolos** - Toque para alterar a introdução para números e símbolos. .

 **Tecla Enter**


 **Tecla Remover o teclado do ecrã.**


 **Tecla Apagar**

  Avançar ou recuar entre letras.


Introdução de texto


Teclado

 Toque para alternar entre teclado numérico, de símbolos e de texto.

Utilize  para alternar entre maiúsculas e minúsculas. O círculo colorido no botão indica

se a opção de maiúsculas está bloqueada (verde) ou se é apenas para um carácter (laranja).

Para introduzir um espaço, toque em .

Sugestão! Para alternar entre o Teclado Qwerty e o teclado do telefone, toque em  e escolha Tipos de teclado.

Modo Abc

Este modo permite-lhe introduzir letras tocando na tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.

Modo 123

Este modo permite-lhe introduzir números mais rapidamente numa mensagem de texto (um número de telefone, por exemplo). Toque nas teclas que correspondem aos números pretendidos antes de alterar manualmente para o modo

adequado de introdução de texto.

Introduzir letras acentuadas

Se seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais em francês ou espanhol (ex., “á”).

Depois do carácter de letra correspondente desaparecer, prima a mesma tecla repetidamente até aparecer o carácter especial pretendido.

Exemplo


Para introduzir, prima continuamente a tecla “a”.

Depois de a letra “a...” desaparecer, mantenha o dedo premido no ecrã e deslize-o para a esquerda ou direita para seleccionar o carácter pretendido.

Configurar a Conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta Google, ser-lhe-á pedido que crie uma.

Criar a sua conta Google

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações**  para abrir o menu de aplicações.
- 2 Toque em **Google mail** e em **Seg > Criar** para iniciar o assistente de configuração do Google Mail™.
- 3 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o seu nome e nome de utilizador para a sua conta Google. Quando introduz texto, pode passar para o campo de texto tocando em **Seguinte** no teclado.
- 4 Depois de introduzir o nome e o nome de utilizador, toque em **Seguinte**. O seu telefone

está a comunicar com os servidores Google e a verificar a disponibilidade do nome de utilizador.

- 5 Introduza a palavra-passe e volte a introduzi-la. Em seguida siga as instruções e introduza as informações requeridas e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

Iniciar sessão na sua conta Google

- 1 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e depois toque em **Iniciar sessão**. A aguardar o início de sessão.
- 2 Depois de iniciar sessão, pode utilizar o Google Mail™ e beneficiar dos serviços do Google disponíveis no telefone.
- 3 Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua

conta do Google na Internet. (Depende das suas definições de sincronização).




Depois de iniciar sessão, pode utilizar o Google Mail™, o Google Calendar, o Android Market™ e o Google Map™;


ATENÇÃO

- Algumas aplicações, tal como o Calendar, funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma conta do Google no telefone, certifique-se primeiro de que inicia sessão na conta onde pretende utilizar as aplicações referidas. Quando inicia sessão, os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendar, e outras informações relativas a tais aplicações e serviços na Web são sincronizados com o telefone. Se não iniciar sessão numa conta do Google durante a configuração, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão ou criar uma conta do Google da primeira vez que iniciar uma aplicação que solicite uma conta, tal como o Gmail ou o Android Market™.
- Se quiser utilizar a função de cópia de segurança para repor as suas definições para este telefone a partir de outro que tenha instalado o Android versão 2.0 ou posterior, deve iniciar sessão na sua conta do Google agora, durante a configuração. Se aguardar até a configuração estar concluída, as suas definições não serão repostas.
- Se tiver uma conta profissional na sua empresa ou noutra organização, o seu departamento informático pode ter instruções especiais sobre como iniciar sessão nessa conta.


Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, toque no ícone **Apagar**  .
- 3 Toque no ícone **Chamar**  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque em **Terminar**.

SUGESTÃO! Para introduzir "+" para fazer chamadas internacionais, toque e mantenha  .


Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 Toque em  para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Pesquisar**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

Se o ecrã estiver bloqueado

Quando o telefone tocar, arraste o ícone **Atender**  para a direita.

Arraste o ícone **Recusar**  para a esquerda para rejeitar uma chamada recebida. Arraste a barra Mensagem de desculpas na parte inferior se quiser enviar uma mensagem desse género. Se o emissor for desconhecido, a barra Mensagem de desculpas não está disponível.

Se o ecrã ficar desbloqueado





Quando o telefone tocar, toque no ícone **Atender** . Toque no ícone **Recusar**  para rejeitar uma chamada recebida.

Toque no botão "Rejeitar" se quiser enviar uma mensagem. Se o emissor for desconhecido, o botão de Mensagem de desculpas não está disponível.

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize a tecla do lado direito do telefone para aumentar e diminuir o volume.


Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a chamada inicial, toque em . Em seguida, seleccione o número que pretende chamar.
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos.
- 3 Toque no ícone **Chamar**  para fazer uma chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
- 5 Toque em  para alternar entre chamadas. Ou toque em  para fazer uma chamada de conferência.

- 6 Para terminar chamadas activas, toque em **Terminar chamada**. Se não houver qualquer chamada activa, a **chamada retida** será terminada. Para terminar todas as chamadas ao mesmo tempo, prima a tecla **Menu** e seleccione **Desligar todas cham.**

NOTA: Ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, toque em  e seleccione o separador Registo de chamadas.

Visualize uma lista completa de todas as chamadas de voz marcadas, recebidas e perdidas.

SUGESTÃO! Tocar em qualquer entrada de registo de chamada para visualizar a data, hora e duração da chamada.

Chamadas

SUGESTÃO! Prima a tecla **Menu** e toque em **Apagar registo de chamadas** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamada do telefone, tais como reencaminhamento de chamadas, bem como outras funções especiais fornecidas pela sua operadora.

- 1 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 2 Toque em **Definições de chamadas**.


Contactos

Pode adicionar contactos ao telefone e sincronizá-los com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem opções de sincronização.


Procurar um contacto



Existem duas formas de procurar um contacto:

No ecrã inicial

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque em **Pesquisar** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

Adicionar um novo contacto


- 1 No ecrã inicial, toque em  e introduza o novo número do contacto e depois prima a tecla **Menu**, toque em **Adicionar ao contacto** e depois em **Criar novo contacto**.

- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em . Pode optar por **Tirar uma fotografia** ou **Seleccionar a partir da galeria**.
- 3 Seleccione o tipo de contacto tocando em .
- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Concluído**.

Contactos do favoritos


Pode classificar contactos utilizados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos seus favoritos

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque num contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se dourada.

Contactos

Para remover um contacto da lista de favoritos


- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque no separador **Favoritos** e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela dourada à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Mensagens/E-mail

Mensagens

O seu LG-P500 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque no ícone  no ecrã inicial e toque em **Nova mensagem** para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome de um contacto ou um número de chamada no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.
NOTA: Será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque em **Digitar** para escrever indicado abaixo para começar a introduzir a mensagem.


- 4 Prima a tecla **Menu** para abrir o menu **Opções**. Pode optar por **Chamar**, **Adicionar assunto**, **Anexar**, **Enviar**, **Inserir ícone emotivo**, **Eliminar**, **Modelos**, **Todas as conversas** ou **Adicionar a Contactos**.

- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.

- 6 O ecrã de mensagem abre, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar consoante o país, a forma como a mensagem SMS é codificada e o idioma.

Mensagens/E-mail

 **AVISO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

NOTA: se receber uma mensagem SMS durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos. Quando escrever uma nova mensagem, prima a tecla **Menu** e depois escolha **Inserir ícone emotivo**.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P500 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

Abrir o E-mail e o ecrã de Contas

Pode utilizar a aplicação **E-mail** para ler e-mails de outros serviços que não o Gmail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

Abrir a aplicação E-mail

- ▶ No ecrã inicial, toque em **E-mail**.

Quando abre a aplicação **E-mail** pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para ajudar a adicionar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, E-mail apresenta o conteúdo da sua Caixa de entrada (se tiver apenas uma conta) ou o ecrã Contas (se tiver várias contas).

Ecrã Contas

O ecrã Contas mostra a Caixa de entrada combinada e cada uma das suas contas de e-mail.

- 1 Abra a aplicação E-mail. Se não estiver no ecrã Conta, prima a tecla **Menu** e toque em **Contas**.
- 2 Selecciona o fornecedor de serviços de E-mail.



- Toque para abrir a Caixa de entrada combinada, com

mensagens enviadas para todas as suas contas.



- Toque para abrir uma lista apenas com mensagens com estrela.



- Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta.

Pode tocar numa conta para ver a respectiva Caixa de entrada. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

Para abrir a Caixa de entrada combinada

Se tiver configurado E-mail para enviar e receber e-mail a partir de mais de uma conta, pode ver todas as mensagens enviadas para todas as contas na sua Caixa de entrada combinada.

- 1 Toque em **E-mail**.
- 2 Toque em **Caixa de entrada combinada** (no ecrã Contas). As mensagens na Caixa

Mensagens/E-mail

de entrada combinada têm códigos de cor no lado esquerdo, por conta, utilizando as mesmas cores utilizadas para as suas contas no ecrã Contas.

São transferidos apenas os e-mails mais recentes da sua conta para o telefone. Para transferir mensagens de e-mail mais antigas, toque em **Carregar mais mensagens** na parte inferior da lista de e-mails.

Ler as suas mensagens

Toque na mensagem que pretende ler. A mensagem é aberta num ecrã que inclui informações sobre quem a enviou, a data de envio e outras informações relacionadas.

Pode tocar nesse indicador de estado para abrir a opção Contacto rápido.

Responder a uma mensagem

Pode responder, reencaminhar

ou mesmo eliminar mensagens.

Marcar uma mensagem como não lida

Pode definir uma mensagem para aparecer como se não tivesse sido lida - por exemplo, para se lembrar que deve lê-la mais tarde.

- ▶ Quando ler uma mensagem, prima a tecla **Menu** e toque em **Marcar como não lida**.

Eliminar uma mensagem


- ▶ Quando ler uma mensagem, toque no botão **Apagar**.
OU
- ▶ Quando ler uma mensagem, prima a tecla **Menu** e toque em **Apagar**.

No que respeita a muitos tipos de conta, as mensagens eliminadas são movidas para a pasta Reciclagem, para que possa recuperá-las no caso de serem apagadas por engano.


Mensagens incluídas

Pode adicionar estrelas a mensagens importantes para que seja mais fácil estar a par das mesmas.

Colocar uma estrela numa mensagem

► Quando ler uma mensagem, toque na estrela  no respectivo cabeçalho.

OU

► A partir de uma lista de mensagens numa pasta, toque na estrela de uma mensagem. A estrela fica dourada .

Remover a estrela de uma mensagem

► Toque de novo na estrela.

Para ver as mensagens com estrela


► Toque em **Com estrela**.
É aberta uma pasta com as suas mensagens com estrela.

Compor e enviar e-mail

Compor e enviar uma mensagem

- 1 Quando estiver na aplicação **E-mail**, prima a tecla **Menu** e toque em **Escrever**.
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com vírgulas.
- 3 Prima a tecla **Menu** e toque em **Adicionar Cc/Cco** para poder enviar mensagens Cc ou Cco para outros contactos/endereços de e-mail.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Prima a tecla **Menu** e toque em **Anexar** para enviar ficheiros com a mensagem.
- 6 Toque no botão **Enviar**.
Se quiser enviar a mensagem

Mensagens/E-mail

mais tarde, toque no botão Guardar como rascunho para gravá-la na pasta Rascunhos. Toque na mensagem de rascunho na pasta Rascunhos para continuar a escrever a mensagem. A mensagem será também guardada como rascunho se tocar na tecla **Voltar**  antes de a enviar.

Toque no botão **Eliminar** para fechar e eliminar a mensagem, incluindo quaisquer rascunhos guardados. Se estiver a compor uma mensagem no modo de avião, não pode enviá-la até voltar a ligar a uma rede. Para além disso, as mensagens que enviar são armazenadas na Caixa de saída. Se tiver mensagens pendentes, a Caixa de saída é apresentada no ecrã Contas.

Tenha em conta que as mensagens enviadas utilizando uma conta Exchange não estão

localizadas no telefone; contudo, estão localizadas no próprio servidor do Exchange.

Se quiser ver as suas mensagens enviadas na pasta Enviadas (ou com a etiqueta Enviadas), será necessário abrir frequentemente a pasta/etiqueta Enviadas e seleccionar Actualizar no menu de opções.

Trabalhar com pastas de contas

Cada conta inclui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Adicionar e editar contas de e-mail

Adicionar uma conta de e-mail

- 1 Prima a tecla **Menu** e toque em **Adicionar conta**.
- 2 Toque no botão **Seguinte**. Ou

se for necessário aceder às definições da conta de e-mail.

- 3 Introduza o nome da conta, confirme como pretende que o seu nome apareça no correio a enviar e depois toque no botão **Concluído**.

Alterar as definições de uma conta

- 1 Abra o ecrã Contas.
- 2 Toque continuamente na conta cujas definições pretende alterar. No menu apresentado, toque em **Definições da conta**.

Eliminar uma conta de e-mail

- 1 Abra o ecrã Contas.
- 2 Toque continuamente na conta que pretende eliminar.
- 3 Toque em **Remover conta** no menu apresentado.
- 4 Toque no botão **OK** na caixa de diálogo para confirmar que pretende eliminar a conta.

Câmara

Conhecer o ecrã da câmara

Brilho - Isto define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para imagens mais escuras ou na direcção “+” para imagens com mais luminosidade.

Zoom - Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.



Modo de Vídeo - Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

Tirar uma fotografia

Galeria - Permite-lhe aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

Focagem - Toque neste ícone para seleccionar o menu de opções. Veja a **Utilização do modo de focagem**.

Modo de cena - Escolha entre **Auto**, **Retrato**, **Paisagem**, **Desporto**, **Noite** e **Pôr-do-sol**.

Nota: é necessário inserir o cartão de memória antes de tirar uma fotografia. Se não inserir o cartão de memória, não é possível tirar uma fotografia nem guardar a fotografia que tirou.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Utilização do modo de focagem

Para seleccionar o modo de focagem dispõe das seguintes opções:

Focagem Automática - Definir a câmara para focar automaticamente.

Macro - O modo macro permite-lhe captar grandes planos realmente grandes. Se tentar tirar uma fotografia em grande plano, mas a mira estiver a vermelho, tente ligar o modo de macro.

Deteção de rostos - Se definir a deteção de rostos e tirar uma fotografia, a sua câmara detecta e foca os rostos humanos automaticamente.

NOTA.: O zoom não é apoiado no modo de Deteção de rostos.

Manual - Permite definir a câmara para focagem manual.

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Seleccione a aplicação Câmara.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Prima ligeiramente o botão Captar e será apresentada uma mira no centro do ecrã da câmara.
- 4 Posicione o telefone de modo a ver o motivo na mira.
- 5 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 6 Desligue o botão Captar.

Câmara

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.

Partilhar

Toque para partilhar a fotografia por **Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Mensagens, Picasa.**

NOTA: poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.

Definir como

Toque para utilizar a imagem como ícone **Contacto, Padrão de fundo.**

Alterar nome

Toque para editar o nome da imagem seleccionada.



Toque para eliminar a imagem.




Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.



Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções avançadas.

Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla Voltar.

Tamanho da Imagem - Toque para definir o tamanho (em pixels) da fotografia que tirou. Seleccionar um valor de pixels entre as opções numéricas disponíveis: **3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).**

ISO - A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida,

em que não seja possível utilizar o flash. Seleccione os valores ISO entre **Auto, 400, 200 e 100.**

Equilíbrio de brancos - Pode optar por **Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente** ou **Nublado.**

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor para utilizar na nova fotografia.

Depois de fazer a sua selecção, utilize a tecla Voltar para fechar o menu Tom de cor. Pode, então, tirar uma fotografia.

NOTA: pode alterar uma imagem a cores para preto e branco ou sépia, mas não pode alterar uma imagem a preto e branco ou sépia para cores.

Temporizador - O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera até o obturador ser premido.

Seleccione **Desligado, 3 segundos, 5 segundos,** ou **10 segundos.** É ideal se pretender ficar na fotografia.

Modo de disparo - Pode optar por **Normal, Disparo**

contínuo, Fotografia em beleza, Fotografia artística, Efeito de rosto ou **Desenhos animados.**

Qualidade da imagem - Pode optar por **Muito Boa, Boa** ou **Normal.** Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro irá aumentar como resultado, o que significa que será capaz de armazenar menos fotografias na memória.

Revisão automática - Se activar esta opção, a imagem tirada será apresentada automaticamente.

Som obturador - Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.


Localização de etiqueta - Active para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, 49

Câmara

poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

NOTA: esta função está apenas disponível quando o GPS está activo.


Repor  - Repor todas as predefinições da câmara.

 - Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Funciona como referência.



SUGESTÃO! Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. É necessário repor quaisquer definições não predefinidas, tais como tom de cor e o ISO. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.

Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e no ecrã para aparecer **Apresentação de slides e Menu**.

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

-  - Toque para ver a apresentação de diapositivos.
-  - Toque para partilhar o conteúdo ou eliminar

Toque em Mais para obter mais opções abaixo.

Detalhe - Verificar as informações do conteúdo.

Definir como - Definir como ícone de contacto ou padrão de fundo

Cortar - Recortar a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.

Rodar - Rodar para a esquerda ou direita

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

Brilho - Esta opção define e controla a quantidade de luz que ilumina o vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho do vídeo ou de “+” para aumentar o brilho do vídeo.

Zoom - Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais. Antes de começar a gravar um vídeo pode utilizar a função de zoom. Não pode controlar a função de zoom durante a gravação.



Modo de câmara - Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de câmara.

Começar a gravar



Galeria - Esta opção permite ter acesso às suas fotografias e vídeos guardados a partir do modo de câmara de vídeo. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

Modo de cena - Configure a câmara para se ajustar ao ambiente. Seleccione entre **Auto, Retrato, Paisagem, Desporto, Pôr-do-sol e Noite**.

Tamanho da Imagem - Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que gravou. Escolha o seu tamanho de imagem de vídeo entre VGA (640x480), QVGA (320x240) ou QCIF (176x144).

Gravar um vídeo curto

- 1 Deslize o botão de modo de câmara para baixo, para que o ícone mude para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 4 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.
- 5 REC será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do seu vídeo.
- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

Após filmar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado.

Ler

Toque para reproduzir o vídeo.

Partilhar

Toque para partilhar o vídeo como **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™**, **MMS** ou **YouTube™**.

NOTA: .Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

Alterar nome

Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.



Toque para gravar imediatamente outro vídeo. O seu vídeo actual será gravado.




Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme com um toque em Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.



Toque para aceder ao leitor de multimédia e visualizar os vídeos guardados.

Câmara de vídeo

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

Ajuste a definição da câmara de vídeo deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

Equilíbrio de brancos - O equilíbrio de brancos assegura que todas as áreas brancas dos seus vídeos são realistas. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecciona entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cores - Selecciona o tom de cor que pretende utilizar na nova vista.

Duração - Especifica um limite de duração para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo

a enviar como mensagem MMS. Também pode seleccionar QVGA e QCIF apenas neste modo.


SUGESTÃO! Quando seleccionar a duração da MMS, a qualidade de vídeo será definida como QCIF e poderá gravar vídeos de maior duração.

Qualidade de vídeo - Pode optar por **Muito boa**, **Fina** ou **Normal**.

Voz - Selecciona **S/Som** para gravar um vídeo sem som.


Revisão automática - Se definir esta opção, é apresentado automaticamente o vídeo que gravou.

Repor  - Repõe todas as definições da câmara de vídeo.

 - Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Funciona como referência.

SUGESTÃO! Pode alterar uma imagem a cores para preto e branco ou sépia, mas não pode alterar uma imagem a preto e branco ou sépia para cores.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. Inicia a reprodução automaticamente.

As suas fotografias e vídeos

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
- 2 Toque no ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque **Definir como** e, em seguida, toque em **Definir plano de fundo**.

Multimédia

Pode guardar ficheiros multimédia num cartão de memória para um acesso fácil a todos os ficheiros de imagem e vídeo.

Toque no separador **Aplicações** e, de seguida, seleccione **Galeria**. Pode abrir uma lista de barras de catálogo onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

NOTA: certifique-se de que instala um cartão de memória no telefone para guardar as fotografias e aceder a todas as suas imagens. Se não tiver cartão de memória, o telefone não poderá mostrar quaisquer fotografias ou vídeos sem as imagens do Picasa que se encontram no seu álbum do Picasa.


Ver modelo

Toque em Galeria para apresentar a vista Pasta.

Toque em qualquer pasta para mudar para o modo de vista

Grelha. Se tocar em qualquer fotografia, é apresentado o modo de vista Total.

Vista de cronologia

A **Galeria** do LG-P500 inclui uma vista de cronologia das suas fotografias e vídeos. No modo de vista Grelha, arraste  para a direita, sendo apresentadas as fotografias que tirou mais recentemente. Se seleccionar uma data específica, todas as fotografias que tirou nesse dia serão agrupadas.

Menu de opções As minhas imagens

Selecione uma fotografia e prima a tecla **Menu** duas vezes para ver as opções disponíveis.

Enviar uma fotografia

1 Para enviar uma foto, toque continuamente na foto pretendida.

Multimédia

- 2 Selecciona **Partilhar**. Pode optar por **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™**, **Mensagens**, **SNS** ou **Picasa**.
- 3 Se seleccionar **E-mail**, **Google Mail™** ou **Mensagens**, a sua foto será anexada a uma mensagem e, de seguida, pode escrever e enviar a mensagem normalmente.

SUGESTÃO! Se possuir uma conta de SNS e a configurar no seu telefone, pode partilhar a sua foto com a comunidade SNS.

Enviar um vídeo

- 1 Para enviar um vídeo, toque continuamente no vídeo pretendido.
- 2 Selecciona **Partilhar**. Pode optar por **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **Mensagens** ou **YouTube™**.
- 3 Se seleccionar **E-mail**, **Google Mail™** ou **Mensagens**, o seu vídeo será anexado a uma mensagem e, de seguida,

pode escrever e enviar a mensagem normalmente.

Utilizar uma imagem

Escolha imagens para utilizar como imagem de fundo ou identificar chamadas.

- 1 Toque continuamente numa fotografia e depois selecciona **Definir como**.
- 2 Pode optar por **Ícone de contacto** ou **Padrão de fundo**.

Criar uma apresentação de diapositivos

No modo de vista Total, pode ver uma apresentação de diapositivos para que não tenha de abrir e fechar cada imagem.

- 1 Toque continuamente numa fotografia e depois selecciona **Apresentação de slides**.

Verificar as suas fotografias

Pode ver informações detalhadas sobre uma fotografia, tais como

Nome, Data, Hora, Tamanho e Tipo.

- 1 Toque em **Menu > Mais > Detalhes.**

Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB:

- 1 Ligue o LG-P500 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá de alterar as definições manualmente. Selecciona **Definições > Memória (Para a versão Android 2.2, Armazenamento do telefone e cartão SD) > Activar apenas armazenamento em massa.**
- 3 Toque em **Activar o armazenamento USB.**
- 4 Pode visualizar os conteúdos do armazenamento de massa

no seu PC e transferir os ficheiros.

NOTA: é necessário instalar o cartão SD primeiro. Sem um cartão SD, não é possível utilizar o armazenamento de massa USB.

NOTA: se instalou o LG Android Platform Driver, será apresentada de imediato a mensagem "Activar o armazenamento USB".





Música

O LG-P500 tem um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em Música.

Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Música.**
- 2 Toque em **Músicas.**
- 3 Selecciona a música que pretende reproduzir.

Multimédia

- 4 Toque em  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque em  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque em  para voltar para a primeira parte da música. Toque em  duas vezes para retroceder para a música anterior.

Para alterar o volume durante a reprodução de música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado direito do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. Inclui as opções **Reproduzir, Adicionar à lista de reprodução, Utilizar como toque do telefone, Apagar, Detalhes e Procurar** como opções.

NOTA: Os direitos de autor dos ficheiros de música poderão estar protegidos por tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Por conseguinte, poderá ser

necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização de material deste tipo.

Utilizar o rádio

O LG-P500 está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

NOTA: terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então,

gravadas em números de canais específicos, para que não tenha de estar sempre a sintonizá-las. Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Prima a tecla **Menu** e toque em **Procurar auto**.
- 3 Se houver canais pré-programados, é apresentada uma janela pop-up a indicar "Apagar todos os canais e procurar automaticamente?". Se seleccionar OK, todos os canais pré-programados são eliminados e é iniciada a procura automática.
- 4 Durante a procura automática, toque em Parar para interromper a procura. Se parar a pesquisa, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

NOTA: também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar um canal manualmente.

Repor os canais

- 1 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Repor canal** para repor o canal actual ou escolha **Repor todos os canais** para repor todos os canais.

Ouvir rádio

- 1 Toque em **Ouvir através** e pode definir Altifalante ou Auscultad. com fios para ouvir rádio.



SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular que funciona como antena de rádio.

AVISO:

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

Utilitários

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Relógio**.
- 2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque em .
- 3 Programe a hora e toque em  para activar o alarme. Depois de programar a hora, o LG-P500 irá avisá-lo do tempo restante antes de o alarme soar.
- 4 Defina Repetir, Toque ou Vibrar e adicione Etiqueta para atribuir um nome ao alarme. Toque em **Concluído**.
- 5 Prima a tecla **Menu** para adicionar um alarme, ajustar a definição de repetição ou o volume do alarme em Definições.

Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calculadora**.

- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x, ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, prima a tecla **Menu**, toque em **Painel avançado** e depois escolha **sin, cos, tan, log**, e assim sucessivamente.

Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**.
- 2 Deve, em primeiro lugar, criar uma conta do Google para utilizar o Calendário.
- 3 Para seleccionar o evento, toque na data. Toque continuamente se quiser adicionar um novo evento e, em seguida, toque em **Novo evento**.

- 4 Toque em **O quê** e depois introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do seu evento.
- 5 Toque também em **Onde** e depois introduza a localização.
- 6 Se quiser adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 7 Se quiser repetir o alarme, seleccione a opção **Repetição** e defina **Lembretes**, se necessário.
- 8 Toque em **Concluído** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido indicado no calendário irá assinalar todos os dias em que tenham sido guardados eventos. Irá soar um alarme durante a hora de início do evento para que possa manter-se organizado.

Alterar a sua vista de calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**. Prima a tecla **Menu**.
- 2 Seleccione a vista de calendário para um dia, uma semana ou um mês em particular.


ThinkFree Office


O ThinkFree Office permite-lhe ler documentos e proporciona-lhe funções de edição limitadas para o Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Mas não pode editar ficheiros PDF.


- 1 Toque continuamente num ficheiro e as opções Abrir, Transferir, Alterar nome, Mover, Copiar, Eliminar, Enviar e Propriedades ficarão disponíveis. Isto depende do tipo de ficheiro.

Utilitários

Premir a tecla Menu


 **Novo** - Adicionar documento, Folha de cálculo, Apresentação ou Pasta.

 **Actualizar** - Permite actualizar dados.

 **Ordenar** - Ordenar por nome, data e ou tamanho.

 **Preferências** - Ajustar as definições do ThinkFree Office.

 **Actualizar** - Actualizar o ThinkFree Office.

 **Acerca de** - Mais informações acerca do ThinkFree Office.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

Gravar um som ou voz

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de voz**.

2 Toque em  para começar a gravar.

3 Toque em  para terminar a gravação.

4 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Utilizar como Telefone**.

NOTA: toque em **Ir para a lista** para aceder ao seu álbum. Pode ouvir a gravação guardada.

Enviar a gravação de voz

1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando na tecla **Menu** e em **Partilhar**.

2 Pode optar por **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™** e **Mensagens**. Quando selecciona **E-mail**, **Google Mail™** e **Mensagens**, a gravação de voz é adicionada à mensagem que escrever e enviar normalmente.

A Web

Browser





O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel.


Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetece.

NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Opções de utilização

Prima a tecla **Menu** para ver opções.

-  **Nova janela** - Abrir uma nova janela.
-  **Favorito** - Adicionar/mostrar favorito, Mostrar sites mais visitados e Histórico.
-  **Janela** - Mostrar todas as janelas abertas.
-  **Actualizar** - Tocar para actualizar a página Web.

 **Avançar** - Vai para a página que acedeu a seguir à página actual. Este conceito é oposto à tecla Voltar, que o leva à página anterior.

Mais

- **Adicionar favorito** - Adicionar a página Web actual como favorito.
- **Localizar na página** - Se introduzir uma letra ou uma palavra, são assinaladas todas as letras que introduziu a partir da página Web.
- **Seleccionar texto** - Toque e seleccione as linhas que pretende copiar. Toque continuamente em qualquer caixa de introdução e depois pode colar o texto.
- **Informações da página** - Mostra informações sobre a página Web.
- **Partilhar página** - Enviar a página Web.

A Web

- **Downloads** - Mostrar o histórico de transferências.
- **Definições** - Especificar as definições do browser.

Sugestão! Para voltar para a página Web anterior, prima a tecla **Voltar**.

Adicionar e aceder aos favoritos

- 1 Prima a tecla **Menu** e depois seleccione **Favoritos**.
- 2 Toque em “Adicionar” no primeiro item e introduza um nome para o favorito, seguido do respectivo URL.
- 3 Para aceder ao favorito, basta tocar nele. Irá estabelecer a ligação à página correspondente ao favorito.

Alterar as definições do browser Web

Prima a tecla **Menu** e depois seleccione **Mais > Definições**.

Definições

Sem rede e fios

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Pode também definir redes móveis, modo de voo.

Modo de voo - Depois de definir o Modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Som

Ajustar som, predefinições de notificação, modo de vibração. Também pode gerir feedback Haptic e audível.

Ecrã

Visor - Ajusta a luminosidade do ecrã.

Rodar ecrã autom. - Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

Animação - Permite apresentar uma animação

Limite de tempo do ecrã - Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.

Localização e segurança

Utilizar redes sem fios - Se assinalar Utilizar redes sem fios, o seu telefone irá determinar a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e redes móveis. Quando assinalar esta opção, ser-lhe-á perguntado se autoriza que o Google utilize a sua localização ao fornecer estes serviços.

Utilizar satélites GPS - Se seleccionar Activar satélites GPS, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

Configurar ecrã de bloq.

- Permite definir o padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir as opções PIN ou Palavra-passe em vez de Padrão ou deixá-la seleccionada como Nenhum.

Definições

Quando liga o telefone ou activa o ecrã, irá ser-lhe pedido para desenhar o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.



Configurar o bloqueio do cartão

SIM - Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

Palavras-passe visíveis - Pode optar por mostrar as palavras-passe à medida que as digita ou desmarcar esta opção para ocultar as palavras-passe à medida que as escreve.

Seleccionar administradores do dispositivo - Adicionar um ou mais administradores

Utilizar credenciais seguras

- Permite aceder a certificados seguros

Instalar a partir do cartão SD

- Pode optar pela instalação de certificados encriptados a partir do seu cartão SD.

Definir Definir senha - Permite definir ou alterar a palavra-passe de armazenamento de credenciais.

Limpar Limpar memória

- Permite apagar todas as credenciais armazenadas e repor a respectiva palavra-passe

Aplicações

Pode gerir aplicações e configurar atalhos de início rápido.

Fontes desconhecidas

- Definição predefinida para instalar aplicações que não são do Market.

Gerir aplicações -

Gerir e remover aplicações instaladas.

Serviços em execução -

Verificar os serviços actualmente executados

Desenvolvimento - Definir opções para o desenvolvimento de aplicações.

Utilização da memória -

Ver a memória utilizada pelas aplicações (apenas disponível na versão Android 2.3)

Utilização da bateria - O que tem estado a utilizar a bateria (apenas disponível na versão Android 2.3)

Definições de contas e sincronização

Activar sincronização de dados em segundo plano ou automática. Verificar ou adicionar contas.

Privacidade

Pode repor os dados de fábrica. Tenha cuidado porque pode apagar todos os dados.

Armazenamento

Verifique o espaço total disponível no cartão SD. Toque em **Desmontar o cartão SD**

para uma remoção segura.

Selecione Formatar o cartão SD, se quiser eliminar todos os dados do cartão SD.

Procurar

Toque em Google Search para ajustar as definições do Google Search.

Ajuste Itens procurados para que possa obter informações necessárias de maneira eficaz. Pode optar por **Web, Aplicações, Contactos, Mensagens, Procurar, Música** ou **Twitter**.

Data e hora

Definir data, hora, fuso horário e formatos.

Local e texto

Defina o idioma e a região locais, bem como as opções de introdução de texto e as opções de correcção automática.

Definições

Acessibilidade

Utilize as Definições de acessibilidade para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade que instalou no seu telefone.

Nota: é necessário instalar plug-ins adicionais para seleccionar esta opção.

Sintetização de voz

Pode utilizar as definições de conversão de texto em voz para configurar a opção de síntese de texto em voz do Android, concebido para aplicações que podem beneficiar desta função.

Acerca do telefone

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.

A Wi-Fi permite acesso à Internet sem fios e sem quaisquer despesas adicionais.

Ligar a funcionalidade Wi-Fi

A partir do Ecrã inicial, abra a gaveta Notificação e toque em



A partir do Menu, Seleccione definições > Definições Sem fios e definições de rede > Wi-Fi .

Para ligar a Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se. Se for apresentado o ícone , precisa de introduzir uma palavra-passe para estabelecer ligação.

SUGESTÃO!

Se estiver fora da área Wi-Fi e escolher a ligação 3G, poderá incorrer em custos adicionais.

Tethering USB

Pode partilhar a ligação à Internet do seu telefone com o seu computador.

Pode efectuar o tethering entre o seu telefone e o computador através de um cabo USB.

Definições > Definições de rede sem fios > Tethering e hotspot portátil > Tethering USB

Para obter mais informações relativas ao Tethering USB, clique em Ajuda

Tethering Wi-Fi

Utilize o seu LG-P500 como hotspot Wi-Fi portátil.

Definições > Definições Sem fios e definições de rede > Tethering e hotspot portátil > Hotspot Wi-Fi portátil

Wi-Fi

SUGESTÃO!

Se o seu telefone passar ao modo de espera mesmo quando estiver ligado a Wi-Fi, a ligação Wi-Fi poderá ser desactivada automaticamente.

Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser ligado à rede 3G automaticamente e poderá incorrer em custos adicionais.

NOTA: o LG-P500 é compatível com segurança WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP . O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

Actualização de Software

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite

<http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma prática e através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que

a remoção da bateria ou do cabo de dados USB durante a actualização poderá danificar gravemente o seu telemóvel.

DivX Mobile **DIVX**

SOBRE O FORMATO DE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado por DivX, Inc. Este é um dispositivo com certificação oficial DivX capaz de reproduzir vídeo em formato DivX. Visite **www.divx.com** para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo com certificação DivX® deve estar registado para poder reproduzir Video-on-Demand DivX (VOD). Para criar um código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Dirija-se a **vod.divx.com** com este código para concluir o

Actualização de Software

processo de registo e para obter mais informações sobre VOD DivX.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos e marcas comerciais associados são utilizados sob licença.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (em espera) +45°C (em carregamento)

Mín.: -10°C

Declaração de Conformidade LG Electronics

Dados do fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Coreia 150-721

Dados do produto

Nome do produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do modelo

LG-P500

Nome da marca

LG

CE 0168 

Dados das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Informações complementares

A conformidade com as normas acima referidas foi verifi cada pela Entidade (BAPT)

BAPT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Doo Haeng Lee/ Director

Data de emissão

September. 03 , 2010



Assinatura do representante

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para uso com o LG-P500.
(Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)

Carregador



Cabo de dados

Ligue o LG-P500 e o PC.



Bateria



Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu LG-P500.



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Leia antes de utilizar o telemóvel!

Como guardar ficheiros de música/vídeo para o telefone

Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB.

Toque e arraste para baixo a barra de estado no ecrã inicial. Selecciona **USB ligado > Ligar armazenamento USB > Abrir pasta para ver ficheiros.**

Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no seu PC, tem de defini-lo manualmente.

Para mais informações, consulte "Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento em massa".

Guarde ficheiros de música ou vídeo do PC para o espaço de armazenamento amovível do telefone.

- Pode copiar ou mover ficheiros do PC para o armazenamento amovível do telefone usando um leitor de cartão.

- Se existir um ficheiro de vídeo com um ficheiro de legendas (.smi ou .srt com o mesmo nome que o ficheiro de vídeo), coloque-os no mesmo ficheiro para apresentar as legendas automaticamente ao reproduzir o ficheiro de vídeo.
- Ao fazer a transferência de ficheiros de música ou vídeo, os direitos de autor devem ser assegurados. Tenha em atenção que um ficheiro corrupto ou ficheiro com uma extensão errada poderá danificar o telefone.

Como reproduzir ficheiros de música/vídeo no telefone

Reproduzir ficheiros de música

Localize o ficheiro que deseja na lista e seleccione-o para reproduzir.

Reproduzir ficheiros de vídeo

Localize o ficheiro que deseja na lista e seleccione-o para reproduzir.

Leia antes de utilizar o telemóvel!

Como passar os contactos do telefone antigo para o telefone actual

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone velho para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Transfira o Mobile Sync para o Android em www.lg.com e instale-o no PC. Execute o programa e ligue o seu telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Seleccione o ícone **Contactos**. Aceda a **Menu > Ficheiro > Importar** e seleccione o ficheiro CSV guardado no PC.
- 3 Se os campos no ficheiro CSV importado forem diferentes dos do Mobile Sync para o Android, será necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK. Em seguida, os

contactos são adicionados ao Mobile Sync para o Android.

- 4 Se a ligação ao telefone LG-P500 (através do cabo USB) for detectada pelo Mobile Sync para o Android, clique em "Sincronizar" ou "Sincronizar contactos" para sincronizar os contactos guardados no PC para o seu telefone e guarde-os.

Como enviar dados do seu telefone através de Bluetooth

Enviar dados através de Bluetooth: pode enviar dados através de Bluetooth executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth, ao contrário dos telefones móveis normais.

- * **Enviar imagens:** execute a aplicação Galeria e seleccione **Fotografia > Menu**. Clique **Partilhar** e seleccione **Bluetooth > Certifique-se de**

que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar outros dispositivos** > Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.

* **Exportar contactos:** execute a aplicação Contactos. Toque no endereço que pretende exportar. Prima **Menu** e seleccione **Partilhar** > **Bluetooth** > Certifique-se de que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar dispositivos** > Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.

* **Enviar contactos multi-seleccionados:** execute a aplicação "Contactos". Para seleccionar mais do que um contacto prima a tecla **Menu** e toque em **Seleção múltipla**. Seleccione os contactos que deseja enviar ou prima a tecla **Menu** e toque em **Selecionar todos** > **Partilhar** > **Bluetooth** > Certifique-se

de que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar dispositivos** > Escolha o dispositivo para o qual quer enviar dados da lista.

* **Ligar ao FTP (este telemóvel apenas é compatível com o servidor FTP):** seleccione "Definições" > "Sem fios e redes" > "Definições Bluetooth". Em seguida, seleccione a caixa de verificação "Detectável" e procure o telefone noutros dispositivos. Procure o serviço FTP que pretende e ligue ao servidor FTP.

- Se quiser procurar este telefone a partir de outros dispositivos, escolha "Definições" > "Sem fios e redes" > "Definições Bluetooth".

Em seguida, seleccione a caixa de verificação "Detectável".

A caixa de verificação é limpa após 120 segundos.

Leia antes de utilizar o telemóvel!

- Os perfis suportados são HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP e AVRCP.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

| Mensagem | Causas possíveis | Possíveis medidas de correcção |
|---|---|---|
| Erro de USIM | O telefone não tem cartão USIM ou este foi inserido incorrectamente. | Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido. |
| Sem ligação à rede/perda de rede | Sinal fraco fora da área de rede GSM. O operador aplicou novos serviços | Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se for o caso, mude de cartão SIM junto do seu operador de rede. |
| Os códigos não correspondem | Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem. | O código predefinido é [0000]. Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços. |
| Não é possível definir qualquer aplicação | Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário | Contacte o seu fornecedor de serviços. |

Resolução de problemas

| Mensagem | Causas possíveis | Possíveis medidas de correcção |
|--|--|---|
| Chamadas indisponíveis | Erro de marcação Foi inserido um novo cartão SIM Foi atingido o limite de custos pré-pagos | A nova rede não é autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2. |
| Não é possível ligar o telefone | A tecla Ligar e Desligar foi premida durante o tempo suficiente A bateria não está carregada Os contactos da bateria estão sujos | Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos. Mantenha o carregador ligado por mais tempo Limpe os contactos. Retire a bateria e volte a inseri-la. |
| Erro de carregamento | A bateria não está carregada. | Carregue a bateria. |
| | A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria | Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais. |
| | Problema de contactos | Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário. |
| | Sem tensão | Ligue a uma tomada diferente. |
| | Carregador com problemas | Se o carregador não aquecer, substitua-o. |
| Carregador errado Bateria com problemas | Utilize apenas acessórios originais LG. Substitua a bateria. | |

| Mensagem | Causas possíveis | Possíveis medidas de correcção |
|--|--|--|
| Número não permitido | A função de marcação fixa está activada. | Verifique as definições. |
| Impossível receber/enviar SMS e imagens | Memória cheia | Elimine algumas mensagens existentes no telefone. |
| Ficheiros não abertos | Formato de ficheiro não suportado | Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado |
| O cartão SD não funciona | Só é suportado o sistema de ficheiros FAT 16 | Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone |
| O ecrã não liga quando recebo uma chamada. | Problema no sensor de proximidade | Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa. |
| Sem som | Modo de vibração ou de forma | Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso. |
| A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado | Problema intermitente do software | Retire a bateria e volte a inseri-la. Ligue o telefone. Tente aceder ao serviço de actualização do software através do website. |

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo LG-P500 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição às ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos

normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telemóvel LG, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor de SAR mais elevado obtido com este modelo de telefone testado pela DASY4 para utilização ao ouvido é de 0.927 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de 0.699 W/kg (10 g).
- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and

Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize o dispositivo durante um longo período de tempo com nenhuma parte do seu corpo que esteja em contacto directo com ele. Durante o seu normal funcionamento, a temperatura do dispositivo poderá

umentar, podendo provocar lesões ou queimaduras na pele.

Funcionamento eficiente do telefone

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos-livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

NOTA: O excesso de pressão e volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória

- que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
 - Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
 - Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
 - Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
 - Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
 - Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
 - Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
 - Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
 - Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
 - Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
 - A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

LG-P500



Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Proximity Sensor

Home key

- Returns to home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Power/Lock key 


- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

Back key 

- Returns to the previous screen.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

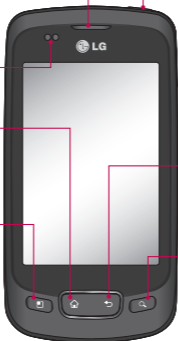

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This can cause the sensor to malfunction.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P500 does not support Video call.

Tip! If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Charger, micro USB cable connector



Microphone connector

Camera lens



Back cover

microSD memory card slot

Battery

SIM card slot

Getting to know your phone


Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google mail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see , you need to enter password to connect.

TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot or share LG-P500's data connection via usb Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset** and **Night**.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS


If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

 **WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock, it is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a Hard reset.

Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

5. Hard Reset

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Important notice

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

WARNING

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 5 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

NOTE: Applications can only be saved to the phone's internal memory.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage > Unmount SD card.**

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

Important notice

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage)** then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Mount.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
 - Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P500 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

Important notice

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage". During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

12. Hold Phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.

14. Do not connect your phone When you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.
- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list**.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all > Touch Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings". Then,

select the "Discoverable" checkbox and search for this phone from other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.







