



NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168

GEBRUIKERSHANDLEIDING LG-S310

P/NO : MFL67003325(1.1)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016935

LG-S310 Gebruikershandleiding

- Nederlands

De tekst in deze handleiding kan afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de gebruikte softwareversie van de telefoon en de serviceprovider.



Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....	4
De SIM-kaart en de batterij installeren.....	10
De SIM-kaart installeren.....	10
Illustraties.....	10
Een geheugenkaart plaatsen	11
Onderdelen van de telefoon.	12
De telefoon inschakelen en uitschakelen	14
Een oproep plaatsen	14
Een internationale oproep plaatsen	14
Een oproep beantwoorden	14
Functies en opties selecteren.....	15
Tekst invoeren.....	16
T9-modus	16
123-modus (nummermodus)	16
Symbolmodus	16
Menustructuur.....	17
Berichten.....	18
Nieuw.....	18
Inbox.....	18
E-mail	18
Nieuw e-mailadres maken .	18
Concepten.....	19
Outbox	19
Verzonden	19
Opgeslagen items.....	19
Emoticons	19
Alarmbericht.....	19
Berichtinstellingen.....	19
Contacten	20
Contacten.....	20
Instellingen	20
Groepen	20
Snelkeuzes	20
Servicenummers.....	20
Eigen nummer	20
Mijn visitekaartje.....	21
Oproepinfo.....	21
Oproepinfo.....	21
Gemiste oproepen.....	21
Ontvangen oproepen.....	21
Uitgaande oproepen.....	21
Oproepduur	21
Data verbruik.....	21
Oproepkosten	21
Instellingen.....	21
Profielen.....	21
Display	22
Datum & Tijd	22
Verbindingen	22
Oproep	22

Telefoon	25	Geheime notities	29
Netwerk.....	25	Calculator	29
Internetprofielen.....	25	Stopwatch	29
Toegangspunten	26	Datum zoeker	29
Dataverbinding	26	Omrekenen.....	29
Beveiliging	26	Wereldtijd	29
Geheugeninfo	27	Openen	30
Terug naar standaardinstellingen	27	Instellingen	30
Galerij	27	Applicaties.....	30
MicroSD	27	Web	30
Afbeeldingen	27	Startpagina.....	30
Geluiden.....	27	Favorieten	30
Video.....	27	Sociaal netwerk	31
Games & applicaties	27	Laatste webadres	31
Overige.....	28	Instellingen	31
Multimedia	28	Ga naar adres.....	31
Camera	28	Opgeslagen pagina's.....	31
Video	28	Software-update voor	
Muziek	28	telefoon	32
FM-radio	28	PC-sync	32
Voice recorder	28	Accessoires	33
Beltoonmaker	28	Technische gegevens.....	34
Organizer	28	Problemen oplossen	35
Wekker.....	28		
Agenda.....	28		
Takenlijst	29		
Memo's.....	29		

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Waarschuwing

- Gebruik voor uw veiligheid **ALLEEN** de aangegeven **ORIGINELE** batterijen en opladers.
- Schakel de telefoon uit in gebieden waar de voorschriften dit van u vragen. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, waar telefoongebruik de medische apparatuur kan beïnvloeden.
- Batterijen dienen volgens de geldende wetgeving te worden weggegooid.

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus. Reparaties die uit overweging van LG onder de garantie vallen omvatten mogelijk vervangingsonderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een

gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die zij vervangen.

- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen).
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, zoals in uw borstzak.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetkit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Opmerking: Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes kunnen leiden tot gehoorverlies.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij pompstations. Gebruik de

telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen “geheugen” dat van invloed is op de prestaties.
 - Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
 - Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
 - Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
 - Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
 - Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model LG-S310, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0,922 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,931 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/ gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per één (1) gram weefsel.



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen/accu's wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/accu's van uw product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
- 2 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 3 Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 4 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 5 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De SIM-kaart en de batterij installeren

De SIM-kaart installeren

Wanneer u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, eventuele beschikbare optionele services en dergelijke.

Belangrijk!

De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Illustraties

Schakel altijd het apparaat uit en koppel de oplader los voordat u de batterij verwijdert.

- 1 Verwijder het klepje aan de achterzijde.
- 2 Haal de batterij eruit.
- 3 Plaats de SIM-kaart.
- 4 Plaats de batterij.
- 5 Plaats het klepje aan de achterzijde terug.
- 6 Laad de batterij op.

Opmerking: Laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.




Een geheugenkaart plaatsen

Verwijder de batterijklep. Plaats de geheugenkaart met de vergulde contactpunten naar boven gekeerd.



Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u er zachtjes op, zoals op de afbeelding wordt weergegeven.

Opmerking: de geheugenkaart is een optionele accessoire.

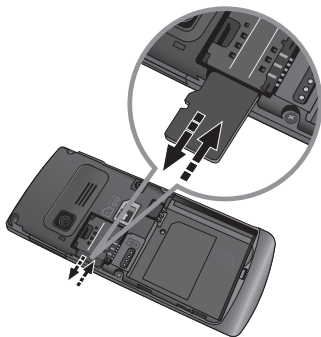

Onderdelen van de telefoon



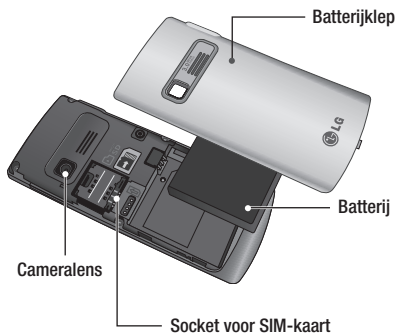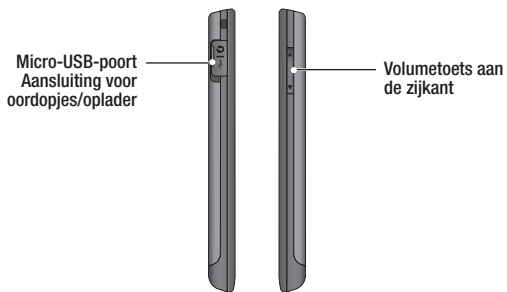



De telefoon inschakelen en uitschakelen


1. Houd de eindetoets ingedrukt totdat het toestel aangaat.
2. Houd de eindetoets ingedrukt totdat het toestel uitgaat.

Een oproep plaatsen

1. Voer een telefoonnummer in, inclusief het netnummer.
2. Druk op de toets  om het nummer te bellen.
3. Druk op de toets  om de oproep te beëindigen.

Een internationale oproep plaatsen



1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken '+' wordt gebruikt als voorvoegsel voor een internationaal nummer.

2. Voer vervolgens het landnummer, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op de toets  [Verzenden] om het nummer te bellen.


Een oproep beantwoorden

1. Als u een oproep ontvangt, gaat de telefoon rinkelen.
2. Als **Druk op een toets** is ingesteld als **Antwoordmodus** (Instellingen > Oproep > Antwoordmodus), wordt een oproep beantwoord door op een toets te drukken, behalve bij de -toets.
3. Druk op de -toets om de oproep te beëindigen.

Funcities en opties selecteren

Uw telefoon biedt een aantal functies waarmee u de telefoon kunt aanpassen. Deze functies zijn gerangschikt in menu's en submenu's die u kunt bereiken via de twee aangegeven softkeys  en . Met elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie weergeven en wijzigen.

De functies van de softkeys verschillen, afhankelijk van de huidige context; net boven elke toets vindt u onderaan het scherm de huidige functie.

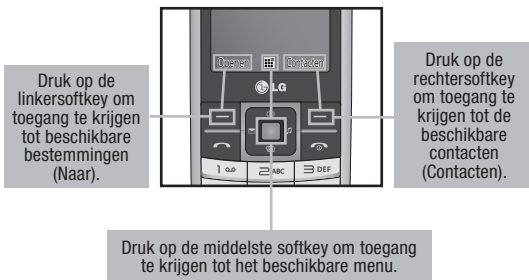

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren via de toetsen van de telefoon.

T9-modus

Met de automatisch aanvullende T9-tekstinvoermodus kunt u woorden eenvoudig invoeren door zo min mogelijk toetsen in te drukken. Wanneer u op een toets drukt, toont de telefoon de tekens die u waarschijnlijk nodig hebt op basis van de ingebouwde woordenlijst.

123-modus (nummermodus)

Typ nummers door de knoptoetsen in te drukken en ingedrukt te houden.

Symboolmodus

In de symboolmodus kunt u symbolen of speciale tekens invoeren. Kies **Opties** → **Symbool invoegen** om een symbool in te voegen. Gebruik de navigatietoetsen om het gewenste symbool te kiezen en druk op de toets OK.

Menustructuur

1. Berichten

- Nieuw
- Inbox
- E-mail
- Nieuw e-mailadres maken
- Concepten
- Outbox
- Verzonden
- Opgeslagen items
- Emoticons
- Alarmbericht
- Berichtinstellingen

2. Contacten

- Contacten
- Instellingen
- Groepen
- Snelkeuzes
- Servicenummers
- Eigen nummer
- Mijn visitekaartje

3. Oproepinfo

- Oproepinfo
- Gemiste oproepen
- Ontvangen oproepen
- Uitgaande oproepen
- Oproepduur
- Data verbruik
- Oproepkosten

4. Instellingen

- Profielen
- Display
- Datum & Tijd
- Verbindingen
- Oproep
- Telefoon
- Netwerk
- Internetprofielen
- Toegangspunten
- Dataverbinding
- Beveiliging
- Geheugeninfo
- Terug naar standaardinstellingen

5. Galerij

- MicroSD
- Afbeeldingen
- Geluiden
- video
- games & applicaties
- Overige

6. Multimedia

- Camera
- Video
- Muziek
- FM-radio
- Voice recorder
- Beltoonmaker

7. Organizer

- Wekker
- Agenda
- Takenlijst
- Memo's
- Geheime notities
- Calculator
- Stopwatch
- Datum zoeker
- Omrekenen
- Wereldtijd
- Openen
- Instellingen

8. Applicaties

- Games & applicaties
- Instellingen

9. Web

- Startpagina
- Favorieten
- Sociaal netwerk
- Laatste webadres
- Instellingen
- Ga naar adres
- Opgeslagen pagina's

In dit gedeelte vindt u een korte uitleg bij de verschillende functies van de telefoon.

Berichten

Nieuw

Dit menu bevat functies gerelateerd aan SMS (Short Message Service) en MMS (Multimedia Message Service).

Tip: u kunt een SMS naar meerdere contacten tegelijk sturen.

Ga naar Opties en kies “Zenden”. De lijst met contacten wordt geopend. Hier kunt u contacten markeren aan wie u het bericht wilt zenden of de markering opheffen. Er kunnen maximaal 20 contacten worden gemarkeerd. Indien u Alles markeren kiest, worden alleen de eerste 20 contacten gemarkeerd.

Als u een SMS wilt sturen aan een specifieke groep contacten, kies dan de optie

Contactgroepen in het menu Verzenden.

Inbox

U wordt gewaarschuwd als u nieuwe berichten hebt ontvangen. Deze worden opgeslagen in de Inbox.

E-mail

Met My e-mail kunt u voor een vast bedrag per maand uw favoriete e-mails op uw mobiele telefoon ontvangen.

Nieuw e-mailadres maken

Als u dit menu kiest, wordt de website van Hotmail geopend, waar u een Hotmail-account kunt maken.

Als u een account hebt gemaakt, kunt u dit instellen met behulp van de wizard om e-mails via Hotmail te ontvangen.

Concepten

U kunt berichten tijdelijk opslaan in Concepten.

Outbox

Dit is een tijdelijke opslagmap voor niet-verzonden berichten of berichten die u hebt verzonden, maar die niet zijn aangekomen.

Verzonden

Nadat het bericht, tekstbericht of multimediebericht is verzonden, wordt het opslagen in de map Verzonden.

Opgeslagen items

U kunt uw opgeslagen berichten, tekstsjablonen en multimedieberichten openen.

Emoticons

een lijst met nuttige emoticons die van tevoren zijn gemaakt, zodat u snel antwoord kunt geven.

Alarmbericht

Er kan een alarmbericht worden verzonden aan de vooraf ingestelde nummers (maximaal 3) door vanuit de screensaver lang op de 9-toets te drukken. Het bericht kan ook worden ingesteld via het alarm-submenu in het berichtenmenu. Als u lang op de 9-toets drukt, verschijnt het bericht: 'Alarmbericht instellen?'. Druk op 'Ja' en stel het Alarmbericht in op AAN. Typ vervolgens het gewenste bericht, voer in de lijst met ontvangers maximaal 3 nummers in van contacten aan wie u in geval van nood een alarmbericht wilt zenden in en druk vervolgens op Gereed.

Berichtinstellingen

In dit menu kunt u functies van uw netwerkprovider instellen.

Contacten

Contacten

Ga naar Opties, kies Zoeken en voer de naam in die u wilt zoeken in de lijst met contacten.

Ga naar Opties en kies Contact toevoegen om een nieuw contactadres toe te voegen. U kunt de naam, verschillende telefoonnummers, e-mailadressen, groepen, afbeeldingen, enz. van een nieuw contact invoeren via de optie Detail toevoegen.

Instellingen

U kunt de weergave van de Lijst met contacten instellen, of deze lijst kopiëren of verplaatsen, en contactgegevens verzenden via bluetooth. Als er een MicroSD is geplaatst, kunt u back-ups maken van uw lijst met contacten of deze lijst terugzetten. Verder kunt u contacten verwijderen en de geheugenstatus controleren.

Groepen

U kunt contacten toevoegen aan de beschikbare groepen.

Snelkeuzes

U kunt een van de toetsen 2 t/m 8 toewijzen aan een naam en nummer in de lijst. U kunt direct bellen door op deze toets te drukken in het standbyscherm.

Servicenummers

Met deze functie hebt u toegang tot een lijst met servicenummers die door uw netwerkoperator (indien ondersteund door de SIM-kaart) beschikbaar worden gesteld.

Eigen nummer

Hiermee kunt u uw eigen nummer in de SIM-kaart opslaan en controleren.

Mijn visitekaartje

Met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken, met uw naam en telefoonnummers.

Oproepinfo

Oproepinfo

U kunt lijsten met alle uitgaande of inkomende oproepen weergeven.

Gemiste oproepen

U kunt onbeantwoorde oproepen weergeven.

Ontvangen oproepen

U kunt ontvangen oproepen weergeven.

Uitgaande oproepen

U kunt de uitgaande oproepen en gekozen nummers weergeven.

Oproepduur

Hiermee kunt u de duur van uw inkomende en uitgaande oproepen bekijken. U kunt de timers ook opnieuw instellen.

Data verbruik

U kunt controleren hoeveel gegevens er over het netwerk worden verzonden.

Oproepkosten

U kunt de kosten van de laatste oproep bekijken, Alle oproepen tonen en limieten instellen voor oproepen. U kunt de kosteninstellingen bekijken.

Instellingen

Profielen

U kunt van beltoon wisselen en de beltonen aanpassen voor verschillende gebeurtenissen of omgevingen.

Display

U kunt de instellingen voor het telefoondisplay aanpassen.

Datum & Tijd

U kunt functies voor datum & tijd instellen.

Verbindingen

Bluetooth - U kunt de instellingen voor een Bluetooth-verbinding aanpassen.

USB-verbinding - Met de modus voor massaopslag kunt u bestanden overdragen van een compatibele PC naar het geheugen van uw telefoon of omgekeerd.

Oproep

U kunt het voor een oproep relevante menu instellen.

Doorschakelen - Met de functie Doorschakelen kunt u inkomende spraakoproepen doorschakelen naar een ander nummer. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.

Alle spraakoproepen: alle spraakoproepen worden zonder voorbehoud doorgeschakeld.

Indien bezet: oproepen worden alleen doorgeschakeld als u in gesprek bent.

Geen antwoord: oproepen worden alleen doorgeschakeld als u de oproep niet beantwoordt.

Onbereikbaar: oproepen worden alleen doorgeschakeld als het toestel is uitgeschakeld of zich buiten het dekkinggebied bevinden.

Oproep blokkeren: met de oproepblokkeringservice kunt u een bepaalde categorie oproepen blokkeren. Voor deze functie is een wachtwoord vereist.

Vaste oproepnummers - U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De nummers worden beveiligd door uw PIN2-code.

Inschakelen: u kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers.

Wachtstand

Activeren: als u Activeren kiest, kunt u in de wachtstand geplaatste (inkomende) oproepen aannemen.

Deactiveren: als u Annuleren kiest, kunt u de in de wachtstand geplaatste (inkomende) oproepen niet herkennen.

Status tonen: hiermee wordt de status van de Wachtstand getoond.

Oproep afwijzen

Oproep afwijzen: u kunt instellen of inkomende oproepen moeten worden geweigerd.

- **Uit:** Automatisch oproep afwijzen wordt uitgeschakeld.
- **Afwijzlijst:** alleen oproepen van door u ingestelde nummers worden geweigerd. U kunt de Afwijzlijst instellen in het menu Afwijzlijst.
- **afwijzen:** alle oproepen worden geweigerd. U kunt de Afwijzlijst ook instellen door Contacten, Groepen, Niet geregistreerd of Geen nummerherkenning te selecteren.

Mijn nummer zenden

Via netwerk instellen

Aan: u kunt uw telefoonnummer naar een andere partij verzenden. Uw telefoonnummer wordt op de telefoon van de ontvanger weergegeven.

Uit: uw telefoonnummer wordt niet getoond.

Opnieuw bellen

Aan: als deze functie is geactiveerd, zal de telefoon automatisch proberen opnieuw te kiezen als de verbinding de eerste keer niet is gelukt.

Uit: de telefoon zal niet proberen opnieuw te kiezen als de verbinding de eerste keer niet is gelukt.

Antwoordmodus

Verzendtoets indrukken: als u dit menu kiest, kunt u alleen oproepen ontvangen door de -toets in te drukken.

Druk op een toets: als u dit menu kiest, kunt u oproepen ontvangen door op een willekeurige toets te drukken, behalve de eindtoets en de rechtersoftkey.

Gratis bellen-timer - Met dit menu kunt u uw gratis belminuten bijhouden. Als u het aantal beschikbare minuten hebt ingevoerd, houdt het toestel de gratis belminuten bij. Het toestel telt automatisch de minuten af die u hebt gebruikt voor een oproep.

Minuuttoon - Hiermee bepaalt u of er voor iedere gekozen minuut een geluidsignaal klinkt.

Bluetooth-antwoordmodus

- Kies Handsfree om een oproep te beantwoorden met een Bluetooth-headset, of kies Telefoon om een oproep te beantwoorden door op een telefoontoets te drukken.

Nieuw nummer opslaan -

Kies Ja op een nieuw nummer op te slaan.

Helderheid stem -

Minimaliseert omgevingsgeluid tijdens een oproep. Kies Aan of Uit.

Telefoon

Hiermee kunt u de telefoon instellen.

Toetsen blokkeren - U kunt het toetsenblok na enige tijd automatisch laten vergrendelen.

Taal - U kunt de schermtaal van de telefoon wijzigen. Dit is ook van invloed op de modus Language Input.

Energiebesparen - Kies uit de opties Uit/Auto/Altijd aan om de standaardinstellingen voor energiebesparing te wijzigen.

Toestel - Toont uw telefoonnummer, modelnummer en softwareversie.

Netwerk

U kunt de instellingen van het netwerk en de netwerkmodus in dit menu kiezen. U kunt ook een voorkeursnetwerk aan Voorkeurslijsten toevoegen.

Internetprofielen

In dit menu worden de internetprofielen weergegeven. U kunt nieuwe profielen maken, profielen verwijderen of profielen bewerken met het menu Opties. Standaardconfiguraties kunt u echter niet verwijderen of bewerken.

Toegangspunten

In dit menu wordt de lijst met toegangspunten weergegeven. U kunt nieuwe profielen maken, profielen verwijderen of profielen bewerken met het menu Opties. Standaardconfiguraties kunt u echter niet verwijderen of bewerken.

Dataverbinding

Als u de optie 'Wanneer beschikbaar' kiest, wordt de telefoon bij het inschakelen automatisch bij een GPRS-netwerk aangemeld. De verbinding wordt tegelijkertijd met het verbreken van de WAP- of toepassingservice verbroken.

Beveiliging

In dit menu kunt u de beveiliging van de telefoon regelen.

PIN-code vragen - U kunt instellen of er bij het inschakelen van de telefoon naar de PIN-code van uw SIM-kaart wordt gevraagd.

Telefoon vergrendelen - U kunt een beveiligingscode gebruiken om onbevoegd gebruik van uw telefoon tegen te gaan.

Vergrendelen als SIM is verwisseld -

Vergrendelfunctie instellen als de SIM is gewijzigd.

Codes wijzigen - PIN is een acroniem voor Personal Identification Number (persoonlijk identificatienummer), waarmee toegang door onbevoegden wordt voorkomen. U kunt de toegangscode wijzigen: beveiligingscode, PIN-code, PIN2-code.

Geheugeninfo

U kunt kijken hoeveel vrije ruimte er is en hoeveel geheugen in gebruik is op de telefoon, de SIM-kaart en het externe geheugen (indien aanwezig).

Terug naar standaardinstellingen

U kunt alle fabrieksinstellingen weer terugzetten. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

Galerij

MicroSD

Als in de kaartsleuf van uw telefoon een MicroSD is geplaatst, kunt u hierop afbeeldingen, geluiden en video opslaan.

Afbeeldingen

Hiermee geeft u een lijst met beeldbestanden weer.

Geluiden

Opgeslagen audiobestanden worden in de lijst weergegeven.

Video

Hiermee wordt de lijst van videobestanden weergegeven.

Games & applicaties

U kunt tal van games spelen en applicaties op uw telefoon.

Overige

Als u via e-mail bestanden van een onbekend bestandstype ontvangt, worden deze in deze map opgeslagen.

Multimedia

Camera

U kunt foto's nemen met de ingebouwde camera en de instellingen aanpassen aan uw wensen.

Video

U kunt een videoclip opnemen met de ingebouwde camera.

Muziek

U kunt naar allerlei muziek op uw telefoon luisteren.

FM-radio

U kunt naar FM-radio luisteren met uw externe oortelefoon.

Tip: deze telefoon ondersteunt draadlozen FM-radio.

Voice recorder

U kunt een spraakmemo opnemen.

Beltoonmaker

Met dit programma kunt u uw eigen beltonen maken.

Organizer

Wekker

U kunt vijf alarmtijden instellen.

Agenda

U kunt de agenda bekijken en honderd gebeurtenissen toevoegen.

Takenlijst

U kunt honderd taken tonen, bewerken en toevoegen.

Memo's

U kunt vijftig nieuwe memo's toevoegen, en opgeslagen memo's bekijken en beheren.

Geheime notities

U kunt vijftig geheime notities toevoegen. Om uw geheime notities te beschermen, moet u de beveiligingscode invoeren om dit menu te kunnen gebruiken.

Calculator

Met de calculator kunt u eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. U kunt tevens andere beschikbare functies gebruiken, zoals Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg en rad.

Stopwatch

Met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken.

Datum zoeker

U kunt de doeldatum berekenen door dagen op te tellen (Na).

Omrekenen

Hiermee kunt u elke maateenheid converteren naar een andere eenheid. Er zijn veel eenheden die u naar andere eenheden kunt converteren: Valuta, Oppervlakte, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume, Snelheid.

Wereldtijd

Met de functie Wereldtijd kunt u zien hoe laat het is in grote steden over de hele wereld.

Openen

Hiermee gaat u naar het gewenste item. U kunt het item instellen als snelmenu.

Instellingen

Hier worden extra functies of applicaties getoond die door uw netwerkprovider worden aangeboden.

Applicaties

Uw LG-S310 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde games die u in uw vrije tijd kunt spelen. Als u extra spelletjes of toepassingen wilt downloaden, worden ze in deze map opgeslagen. Druk op Menu en kies Applicaties. Kies Games & Applicaties.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Web

Startpagina

Gaat naar de homepage. De homepage is de website die in het actieve profiel is gedefinieerd.

Favorieten

Met dit menu kunt u de URL's van favoriete webpagina's opslaan, zodat u deze later snel kunt openen.

Sociaal netwerk

Sociale netwerken (SNS)

- Uw LG-S310 beschikt over services waarmee u uw sociale netwerk kunt gebruiken en beheren.

Ga naar het menu **Sociaal netwerk** en kies de gewenste site (bijv. **Facebook** of **Twitter**).

Facebook

Startpagina: als u zich hebt aangemeld, kunt u de statusupdates van uw vrienden bekijken. U kunt bij een nieuwe status commentaar invoeren en dat van anderen lezen.

Twitter - Twitter is een microblogservice waarin gebruikers berichten, ook bekend als tweets, kunnen verzenden en lezen.

Laatste webadres

In dit menu wordt het overzicht van de recent bezochte pagina's weergegeven.

Instellingen

U kunt het profiel, de weergave, cache en beveiliging voor de internetservice instellen.

Ga naar adres

U kunt rechtstreeks verbinding maken met de gewenste site. Druk nadat u een specifiek webadres hebt opgegeven op de -toets om verbinding met de site te maken.

Opgeslagen pagina's

Hiermee kunt u uw opgeslagen webpagina's bekijken.

Software-update voor telefoon

Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over deze functie naar <http://update.lgmobile.com> of <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> select your region.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de meest recente versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan.

PC-sync

1. Ga naar www.lgapplication.com en kies uw taal.
2. Kies Manual & Software Download en klik op Downloaden om de LG Mobile Support applicatie naar je PC te downloaden.
3. Volg de instructies op het scherm om te installatie van de LG PC-suite op uw PC te voltooien.


Accessoires

Er zijn verschillende accessoires voor de mobiele telefoon beschikbaar. U kunt deze opties kiezen naargelang uw persoonlijke communicatiebehoeften.

Standaardbatterij



Reisadapter



Headset



Datakabel



OPMERKING


- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger.

Technische gegevens

Omgevingstemperaturen

Max.: +55°C (ontladen) +45°C (opladen)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive	1999/5/EC	
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010		
EN 60950-1:2006 + A11:2009		
EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Fosnyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	25. Jan. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Neem de batterij uit en plaats deze opnieuw. Druk daarna op de Aan-toets om de telefoon in te schakelen.
Batterij leeg	Laad de accu op. Controleer de oplaadindicator op het scherm.
De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.	Veeg de oplaad-contactpunten van zowel de telefoon als de batterij schoon met een schone, zachte doek.
De gebruiksduur van de batterij wordt korter.	Een verkorte levensduur van de batterij kan worden veroorzaakt door de omgeving, een groot aantal gesprekken of een zwak signaal.
Oplaadfout—Temperatuur buiten bereik	Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
Oplaadfout—Verkeerde oplader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Oplaadfout—Batterij defect	Vervang de accu.
Oplaadfout—Er verschijnt geen batterijsymbool bij het opladen	De batterij is leeg of is lange tijd niet gebruikt. Het kan even duren voordat het batterijsymbool weer verschijnt.

Probleem	Mogelijke oplossing
Telefooncode of wachtwoord vergeten	De standaardcode van de telefoon is "0000".
Voer de PUK-code in	Er is drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd en de telefoon is nu geblokkeerd. Voer de PUK-code in die u van uw operator hebt ontvangen.
Geen ontvangst	Mogelijk bent u in een gebied met een zwak signaal. Verplaats u en probeer het opnieuw. U probeert een optie op te vragen waarvoor u geen abonnement hebt bij uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.
U hebt een nummer opgegeven maar het werd niet gebeld	Controleer of u de Praten/Ja -toets hebt gedrukt. Controleer of u de juiste netwerkdienst hebt opgevraagd. Controleer of u geen blokkering voor uitgaande oproepen hebt ingesteld. Controleer of u het netnummer hebt ingevoerd.

Probleem	Mogelijke oplossing
Uw contact kan u niet bereiken.	Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Houd de Praten/ Ja -toets langer dan één seconde ingedrukt. Controleer of u toegang hebt tot de netwerkdienst. Controleer of u geen blokkering voor inkomende oproepen hebt ingesteld.
Uw contact hoort u niet praten.	Controleer of de luidspreker is uitgeschakeld. Controleer of u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderkant van de telefoon.
De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.	Controleer de indicator voor signaalsterkte op het scherm. Het aantal streepjes geeft de signaalsterkte aan. Verplaats de telefoon iets of ga dichterbij een venster staan als u in een gebouw bent.
Er wordt geen nummer gebeld wanneer u een contactpersoon kiest.	Gebruik de functie Zoeken in telefoonboek om te controleren of het nummer goed is opgeslagen. Sla het nummer indien nodig opnieuw op.

Probleem	Mogelijke oplossing
De browser kan niet worden gebruikt.	Data is niet inbegrepen in uw abonnement. Neem contact op met de serviceprovider om de dienst te activeren.
Als de richtlijnen hierboven niet helpen bij het oplossen van het probleem	Noteer het modelnummer van de mobiele telefoon en geef een duidelijke omschrijving van het probleem. Neem contact op met de leverancier van uw telefoon of met het LG-servicecentrum.

LG-S310 Guide de l'utilisateur

- Français

Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** la batterie et le chargeur D'ORIGINE.
- Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux en vigueur l'exigent, par exemple dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvants.)
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque

(par exemple, dans votre poche poitrine).

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Remarque : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

N'utilisez pas le téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité

de carburant ou de produits chimiques.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-S310 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges

de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,922W/kg (10 g) et à 0,931 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.



Élimination de votre ancien appareil

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
- 3 Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- 4 Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important !

La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Soulevez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez la façade arrière.
- 6 Chargez la batterie.

Remarque : Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, chargez complètement la batterie.




Installation d'une carte mémoire


Retirez le couvercle de la batterie. Insérez la carte mémoire en orientant les contacts dorés vers le haut.



Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

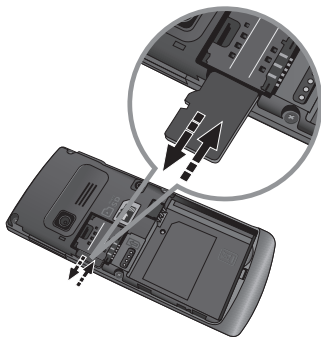

Présentation du téléphone

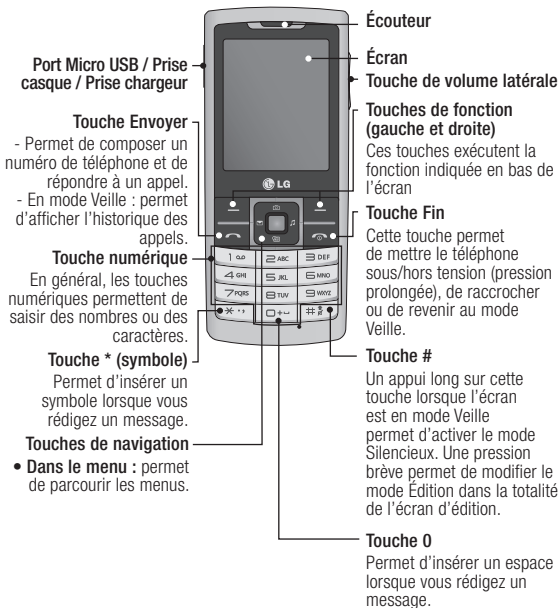

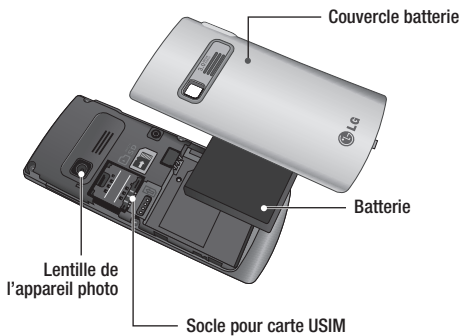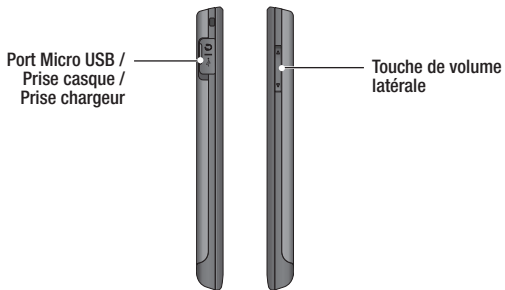

Cette section propose une rapide présentation des différentes fonctionnalités du téléphone.

Messages

Créer message

Ce menu comprend les fonctions liées aux SMS (Short Message Service, Service de messages courts) et aux MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia).

Reçus

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.

Astuces : Les messages peuvent être classés selon les options de classement suivantes, facilitant ainsi l'accès aux messages (sujet, date et expéditeur).

Ma messagerie

Ce dossier vous permet de consulter vos e-mails sur votre téléphone portable pour un tarif fixe chaque mois.

Créer une nouvelle adresse e-mail

En sélectionnant ce menu, vous serez redirigé vers le portail Hotmail, où vous pourrez créer un compte Hotmail.

Une fois que vous avez créé le compte, vous pouvez le configurer dans l'assistant de configuration pour recevoir vos e-mails Hotmail.

Brouillons

Vous pouvez enregistrer le message provisoirement dans les brouillons.

Boîte d'envoi

Ce dossier permet de stocker provisoirement les messages non envoyés ou les messages envoyés mais non transmis.

Envoyés

Une fois votre message envoyé, le SMS ou le MMS est enregistré dans le dossier Envoyés.

Éléments enregistrés

Permet d'accéder à vos messages enregistrés, et aux modèles SMS et MMS.

Émoticônes

Liste d'émoticônes utiles, préalablement créées pour vous permettre de répondre rapidement.

Message SOS

Un message d'urgence peut être envoyé à des numéros prédéfinis (3 maximum) en appuyant longuement sur la touche 9 dans l'écran de veille, ou en utilisant le sous-menu SOS dans le menu Messages. Lorsque vous exercez une pression longue sur la touche 9 dans l'écran de veille, le message « Définir message SOS ? » apparaît à l'écran. Appuyez sur « Oui », activez le message SOS, puis rédigez-le. Entrez ensuite au maximum 3 numéros auxquels vous voulez envoyer le message en mode d'urgence et appuyez sur Effectué.

Paramètres des messages

Ce menu permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Répertoire

Noms

Dans les Options, sélectionnez Chercher et saisissez le nom à rechercher dans la liste des contacts.

Vous pouvez enregistrer une nouvelle adresse de contact en sélectionnant Ajouter nouveau contact dans le menu Options. Vous pouvez saisir le nom et les différents numéros de téléphone, adresses e-mail, groupes et images de ce nouveau contact en sélectionnant l'option Ajouter détails.

Réglages

Vous pouvez régler l'affichage de la liste de contacts, vous pouvez copier, déplacer et envoyer des contacts via Bluetooth. Si la carte SD est insérée, vous pouvez sauvegarder et restaurer les contacts et vérifier l'état de la mémoire.

Groupes

Vous pouvez ajouter vos contacts dans n'importe lequel des groupes disponibles.

Numéros abrégés

Vous pouvez associer n'importe quelle touche de 2 à 8 à une entrée de la liste de noms et de numéros. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été attribuée lorsque l'écran est en mode Veille.

Numéro de service

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

Mes numéros

Permet d'enregistrer et de consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

Ma carte de visite

Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom et vos numéros de téléphone.

journal d'appel

appels

Permet d'afficher la liste de l'ensemble des appels entrants et sortants.

Appels manqués

Permet d'afficher les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels reçus

Permet d'afficher les appels reçus.

N° composés

Permet d'afficher les numéros composés ou les correspondants que vous avez tenté de joindre.

Durées d'appel

Cette fonction permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Cette fonction permet également de réinitialiser les minuteurs d'appel.

Compteur des paquets de données

Vous pouvez contrôler le volume de données transférées sur le réseau.

Coût appel

Permet d'afficher le coût du Dernier appel ou de Tous les appels et permet de limiter vos appels. Pour consulter ces informations, vous pouvez également utiliser l'option Réglage coût.

Réglages

Profils

Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements ou environnements.

Affichage

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

Date & Heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Connectivité

Bluetooth : vous pouvez régler les paramètres de la connexion BT.

Mode connexion USB : permet de transférer des fichiers entre un ordinateur compatible et la mémoire de votre téléphone portable à l'aide du mode de stockage de masse.

Appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.

Renvoi d'appel : permet de transférer des appels vocaux vers un autre numéro. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Tous les app. Vocaux : permet de transférer sans condition tous les appels vocaux.

Si occupé : permet de renvoyer les appels vocaux lorsqu'un appel est déjà en cours.

Pas de réponse : permet de renvoyer les appels auxquels vous ne répondez pas.

Injoignable : permet de transférer les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

Interdiction d'appels : le service interdiction d'appels empêche votre téléphone d'effectuer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Ce service requiert l'utilisation d'un mot de passe d'interdiction d'appels.

Restriction d'appels : permet de limiter les appels sortants vers des numéros de téléphone sélectionnés. Ces numéros sont protégés par votre code PIN2.

Activer : vous permet de limiter les appels sortants vers des numéros de téléphone sélectionnés.

En instance

Activer : si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu)

Désactiver : si vous sélectionnez Annuler, vous ne pourrez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

Voir état : indique l'état de l'appel en attente.

Rejet d'appel

Rejeter Activé/Désactivé : vous pouvez choisir de rejeter ou non les appels entrants.

- **Désactivé** : désactive le rejet d'appels automatique.

- **Liste de rejet** : seuls les numéros de cette liste sont rejetés. Vous pouvez configurer cette liste en sélectionnant le menu Liste appels rejetés.
- **Rejeter** : rejette tous les appels de la liste. Vous pouvez également régler la liste appels rejetés en sélectionnant Contacts, Groupes, Non enregistrés et Anonymes.

Envoyer mon numéro

Déf par réseau : si vous sélectionnez cette option, vous pourrez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement à une ou deux lignes.

Activer : vous permet d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant, si vous le souhaitez. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

Désact. : votre numéro n'apparaîtra pas sur le téléphone du correspondant.

Rappel automatique

Activer : lorsque cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

Désact. : lorsque cette fonction est désactivée, votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

Mode de réponse

touche décrocher : si vous sélectionnez cette option, vous pourrez recevoir un appel en appuyant simplement sur la touche .

Appuyez sur une touche : si vous sélectionnez cette option, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier, sauf la touche Fin et la touche de fonction droite.

Décompte appel gratuit : permet d'avoir une trace des minutes d'appels gratuites. Une fois que vous avez entré les minutes disponibles, l'appareil gardera une trace des minutes gratuites. L'appareil retranchera automatiquement les minutes utilisées lorsque vous avez un appel en cours.

Bip minute : permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous avez un appel en cours.

Mode réponse BT : sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

Clarté de voix : permet de diminuer les bruits ambiants lorsque vous avez un appel en cours. Sélectionnez Activer ou Désactiver.

Téléphone

Ce menu permet de configurer le téléphone.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement après un certain laps de temps.

Langue : permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.

Économies d'énergie : pour modifier les paramètres d'usine du mode Économie énergie, choisissez l'une des options suivantes : Désactivé / Automatique / Toujours activé.

Infos téléphone : affiche votre numéro, le numéro de modèle de votre téléphone et sa version logicielle.

Réseau

Ce menu permet de modifier les réglages de Sélection réseau et Mode réseau. Vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion dans la Liste favoris.

Profils Internet

Ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.

Points d'accès

Ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.

Connexion par paquet

Si vous sélectionnez l'option « Si disponible », le téléphone s'enregistre automatiquement auprès d'un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Si vous sélectionnez Si nécessaire, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP ou à une application.

Sécurité

Ce menu permet de sécuriser le téléphone.

Demande code PIN : permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.

Verrouillage tél. : permet de définir un code sécurité afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléphone.

Verrouiller si carte SIM changée :

active la fonction de verrouillage si la carte SIM est changée.

Changer codes : PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par des personnes non autorisées. Vous pouvez modifier les codes d'accès : code de sécurité, code PIN, code PIN2.

Info mémoire

Cette fonction vous permet de vérifier la quantité d'espace disponible ainsi que l'utilisation des mémoires interne, externe et SIM (si la carte SIM est insérée).

Restaurer les paramètres par défaut

Ce menu permet d'initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Galerie

Ma carte mémoire

Si une carte mémoire est installée dans l'emplacement prévu à cet effet, vous pouvez y enregistrer des images, des sons, ainsi que des vidéos.

Mes images

Affiche la liste des fichiers image.

Mes sons

Les fichiers audio enregistrés s'affichent dans cette liste.

Mes vidéos

Cette fonction vous permet d'afficher la liste des fichiers vidéo.

Mes applications

Vous pouvez accéder à une grande sélection de jeux et d'applications depuis votre téléphone.

Autres

Lorsque vous recevez des fichiers de format inconnu par e-mail, ces fichiers sont enregistrés dans ce dossier.

Média

photo

L'appareil photo intégré permet de prendre des photos. Vous pouvez également régler ses paramètres à votre convenance.

Vidéo

L'appareil photo intégré permet d'enregistrer des clips vidéo.

Musique

Vous pouvez écouter toute la musique stockée sur votre téléphone.

Radio FM

Grâce à votre oreillette, vous pouvez écouter la radio FM.

Dictaphone

Cette fonction permet d'enregistrer un mémo vocal.

Créateur de sonnerie

Permet de créer votre sonnerie personnalisée.

Organiseur

Réveil

Vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes pour qu'elles se déclenchent à une heure spécifique.

Calendrier

Permet d'afficher le calendrier et d'ajouter jusqu'à cent événements aux dates sélectionnées.

Astuces : Vous pouvez programmer un SMS, de manière à ce qu'il soit envoyé à un numéro / contact prédéfini à l'heure et à la date spécifiées dans la liste d'options ■■.

Liste des tâches

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter jusqu'à cent tâches.

Notes

Ce menu vous permet d'ajouter jusqu'à cinquante nouvelles notes, de visualiser et de gérer celles que vous avez déjà enregistrées.

Notes secrètes

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinquante notes secrètes. Pour accéder à ce menu et protéger vos notes secrètes, vous devez entrer votre code de sécurité.

Calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division. Parmi les autres fonctions disponibles figurent : sin, cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg et rad.

Chronomètre

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

Trouver jour

Permet de trouver la date cible en ajoutant (date postérieure) un certain nombre de jours.

Convertisseur

Permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix. Vous pouvez convertir plusieurs types de données, parmi lesquelles : Devises, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume et Vitesse.

Horloge mondiale

La fonction Fuseaux horaires fournit des informations horaires sur les principales villes du monde.

Aller à

Cette fonction vous permet d'accéder au menu que vous recherchez. Vous pouvez définir l'élément dans Aller à.

Applications

Le LG-S310 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur Menu et sélectionnez Applications. Sélectionnez Mes applications.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Réglages

Personnalisation de vos profils :

vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran d'Applications. Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

Liste des certificats : la liste des certificats disponibles apparaît. Vous pouvez consulter la liste détaillée des certificats.

Web


Accueil

Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil correspond au site qui se trouve dans le profil activé.

Favoris

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.

Accéder à l'adresse

Cette option permet de vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur  (Touche OK) pour vous connecter au site.

Réseau social

Services de réseaux sociaux (SNS) : la fonction SNS de votre LG-S310 vous permet d'utiliser et de gérer votre réseau social. Sélectionnez **Réseau social**, puis faites votre choix parmi les sites suivants : **Facebook, Twitter.**

Remarque : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Facebook (suite SNS)

Accueil : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts.

Profil : sélectionnez **Mur > Mises à jour de statut**, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, sélectionnez **Album > Charger la photo.**

Pages enregistrées : permet d'afficher vos pages Web enregistrées.

Dernière adresse Web : permet d'afficher l'historique des dernières pages consultées.

Paramètres : permet de définir le profil, les paramètres d'apparence, le cache et la sécurité pour la connexion Internet.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Pour cela, l'utilisateur doit connecter le téléphone au PC via le câble USB et sélectionner l'option « Port COM ».

Remarque : Installez PC Suite à l'aide du CD fourni et suivez le guide d'installation. Connectez le téléphone au PC via le câble USB et sélectionnez l'option « Port COM ».


Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Batterie standard



Chargeur de voyage



Oreillette



Câble de données



REMARQUE


- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Déclaration de conformité  LG Electronics	
Coordonnées du fournisseur	
Nom	LG Electronics Inc
Adresse	- LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721
Détails du produit	
Nom du produit	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment
Modèle	LG-S310
Nom commercial	LG
CE 0168	
Détails standard applicables	
R&TTE Directive 1999/5/EC	
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1	
EN 301 511 V9.0.2	
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010	
EN 60950-1:2006 + A11:2009	
EN 300 328 V1.7.1	
Informations supplémentaires	
La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168	
Déclaration	
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives	Nom Doo Haeng Lee / Directeur
	Date de publication 25. Jan. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature du représentant



Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.



Phone Components

