


C € 0168


LG-S310 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου και τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Bluetooth QD ID B016935

P/N: MFL67003320(1.1)





www.lg.com

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας. Σπρώξτε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα με τη χρυσή εσοχή στραμμένη προς τα πάνω. Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, πιέστε τη μαλακή όψος απεναντί στο διάγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάρτα μνήμης είναι προαιρετικό αξεσουάρ.



Αυτή η ενότητα παρέχει σύντομες περιγραφές των λειτουργιών του τηλεφώνου σας.

Μηνύματα

(Μενού 1)

Δημιουργία μηνυμάτων: Το μενού αυτό περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με μηνύματα SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) και MMS (Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων).
Εισερχόμενα: Θα ειδοποιηθείτε όταν λάβετε μηνύματα. Αυτά θα αποθηκευτούν στο φάκελό Εισερχόμενα.

Λειτουργία απάντησης BT - Επιλέξτε Handsfree για να μπορείτε να απαντήτε σε μια κλήση με το ασπαστικό Bluetooth ή επιλέξτε Τηλέφωνο για να απαντήτε σε μια κλήση πατώντας ένα πλήκτρο της συσκευής.

Αποθήκευση νέου αριθμού - Επιλέξτε Ναι για να αποθηκεύσετε έναν νέο αριθμό.

Καθάρ. φωνής - Εξαγοματίζει τους ήχους περιβαλλοντός κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Επιλέξτε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση.

Τηλέφωνο SOS: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο.

Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων - Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλεκράλογο να κλειδώνει αυτόματα ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα.

Πλώσσα - Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των μηνυμάτων οθόνης του τηλεφώνου σας. Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει, επίσης, τη λειτουργία Εισαγωγής γλώσσας.

Εξοικονόμηση ενέργειας - Ορίστε μια από τις παρακάτω επιλογές, Απενεργοποίηση/Αυτόματο/Πάντα ενεργοποιημένη, για να αλλάξετε τις ερωτασασικές ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πληροφορίες τηλεφώνου - Εμφανίζει τον αριθμό, το μοντέλο και την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας.

Δίκτυο: Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε δίκτυο καθώς και τις ρυθμίσεις της λειτουργίας δικτύου. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα προτιμώμενο δίκτυο για σύνδεση στις Λίστες προτίμησης.

Προφίλ Internet: Σε αυτό το μενού εμφανίζονται τα προφίλ Internet. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ, να τα διορθώσετε ή να τα απεξεργαστείτε από το μενού επιλογών. Οστόσο, δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να απεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Σημια πρόσβασης: Σε αυτό το μενού εμφανίζεται η λίστα σημείων πρόσβασης. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα προφίλ, να τα διαγράψετε ή να τα επεξεργαστείτε από το μενού επιλογών. Ωστόσο, δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Μην αποσυνομαρτοείτε τη μονάδα. Όταν αποπαιάνει εργασίαε σπικασής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.Σύμφωνα με την LG, οι επικασές που καλυπτονται από την εγγύηση περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε κανονικών είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι όμοια με τη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.

- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από θερμές θερμοκρασίες, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.

- Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής. (Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά).

- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- **Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ισχυρό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια.** Αποφύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο πάνω από βηματοδότη, δηλαδή σε τσέπη κοντά στο στήθος.

Οδηγία κατάβλεπα

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χωρίς όταν οδηγείτε.
- Χρησιμοποιείτε και handsfree, εφόσον υπάρχει.
- Στοιμάστε στην άκρη του δρόμου και απηθείστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, είτε το απαιτούν οι κανονισμοί οδηγίας.

Αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην ακοή σας
 Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή εάν εκτίθεστε σε δυνατά ήχο για μεγάλη χρονική διαστήματα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο

Θυρίδα: Η εφαρμογή My Email σας επιτρέπει να λαμβάνετε το αγαπημένο σας email στο κινητό σας τηλέφωνο με σταθερή χρέωση ανά μήνα.

Δημιουργία νέας διεύθυνσης e-mail: Εάν επιλέξετε αυτό το μενού, θα μεταφερθείτε στην πύλη Hotmail, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Hotmail. Αφού δημιουργήσετε το λογαριασμό, μπορείτε να το ρυθμίσετε μέσω του οδηγού ρύθμισης email, ώστε να λαμβάνετε email μέσω του Hotmail.

Πρόχειρα: Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά το μήνιμα στα Πρόχειρα.

Εξερχόμενα: Αυτός ο φάκελος χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση μηνυμάτων που δεν έχουν αποσταλεί ή μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί αλλά δεν ήταν δυνατό να παραδοθούν.

Σταμμένα: Αφού αποσταλεί επιτυχώς, το μήνιμα κειμένου ή πολυμέσων αποθηκεύεται στο φάκελο Απεσταλμένα.

Αποθηκευμένα στοιχεία: Εδώ μπορείτε να αποκρίσετε πρόβαση στα αποθηκευμένα μηνύμα, στα πρότυπα κειμένου και στα πρότυπα πολυμέσων σας.

Εποπτικός: Μια λίστα με χρήματα Eποπτικός, για να μπορείτε να απαντήτε γρήγορα.

Μήνυμα SOS: Μπορείτε να αποστείλετε μήνιμα έκτακτης ανάγκης στους προκαθορισμένους τηλεφωνικούς αριθμούς (το μέγιστο 3) πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο 9 στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να ορίσετε αυτό το μήνιμα από το μενού μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας το υπομενού SOS. Εάν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο 9 στην οθόνη αναμονής, εμφανίζεται το αναδιανεμένο μήνιμα, "Όρασιός μινυμάτων SOS". Πατήστε "Ναι" και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το μήνιμα SOS (ON), πληκτρολογήστε το επιθυμητό μήνιμα και εισαγάγετε έως και 3 αριθμούς στη λίστα παραλήπτη, στους οποίους θέλετε να αποστείλετε το μήνιμα σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης και πατήστε Τέλος.

Ρύθμιση GPRS: Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Όταν υπάρχει διαθέσιμη", πραγματοποιείται αυτόματα εγγραφή του τηλεφώνου σε δίκτυο GPRS κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Αν ενεργοποιήσετε το μενού "Όταν απαιτείται", η σύνδεση GPRS δημιουργείται για το δικό σας δικτύο σύνδεσης WAP ή εφαρμογής.

Ασφάλεια: Το μενού αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ασφάλεια του τηλεφώνου σας.

Πληροφορίες μνήμης: Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο και τη χρήση της μνήμης του τηλεφώνου, της κάρτας SIM και της εξωτερικής μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί).

Επιανοφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απαιτείται κωδικός ασφαλείας.

Άλμπουμ

Εξωτερική μνήμη: Εάν στην υποδοχή κάρτας του τηλεφώνου σας υπάρχει μια κάρτα μνήμης, μπορείτε να αποθηκεύσετε σε αυτή εικόνες, ήχους και βίντεο.

Οι εικόνες μου: Εμφανίζει η λίστα των αρχείων εικόνων.

Ο ήχοι μου: Στη λίστα εμφανίζονται τα αποθηκευμένα αρχεία ήχου.

Βίντεο: Εμφανίζει τη λίστα αρχείων βίντεο.

Παιχνίδια & Εφαρμογές: Από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να αποκρίσετε πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών και εφαρμογών.

Άλλα: Όταν λαμβάνετε αρχεία μη καθορισμένης μορφής μέσω email, τα αρχεία αποθηκεύονται σε αυτόν το φάκελο.

κοντά στα αυτά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίσετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπερβολική ένταση ήχου και η πίεση των ακουστικών ενδέχεται να επηρεάσουν απώλεια της ακοής.

Παιδιά ανατινάξων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνεται ανατίναξη. Ακολουθείτε τους περιγραφικούς και τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων
 Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία αναφωδισμού καυσίμων. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή γηικά.

Χρήση σε αεροπλάνας

Οι αεροπλάνας συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροπλάνων.

- Πριν την επιβίβαση σας σε αεροπλάνας να απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.

Παιδιά

Φυλάσσετε το τηλέφωνο σε ασφαλή μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξοπλισμό μικρού μεγέθους που ενδέχεται, εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο, να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό.

Ειειγμένως κλήσεις

Η πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων μπορεί να είναι πάντα δυνατή σε όλα τα δίκτυα. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.

Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας του τηλεφώνου

Τοποθέτηση κάρτας SIM

Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας παρέχεται κάρτα SIM επέκτασης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της συνδρομής σας, όπως το PIN, τυχόν διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.

Σημαντικό! Η κάρτα SIM επέκτασης και οι επαφές της είναι εύκολο να υποστούν βλάβη από γρατσουνιές ή λάσπωμα και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας. Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Εικόνες Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αποσυνδέετε το φορτιστή.

- 1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.
- 4 Τοποθετήστε την μπαταρία.
- 5 Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
- 6 Φορτίστε την μπαταρία.

Σημείωση: Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.



Ρυθμίσεις μινυμάτων: Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε λειτουργίες για τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Επαφές

(Μενού 2)

Επαφές: Επιλέξτε Αναζήτηση στο μενού Επιλογές και εισαγάγετε το όνομα που θέλετε να αναζητήσετε από τη λίστα επαφών.

Μπορείτε επίσης να προσθέτετε μια νέα επαφή, επιλέγοντας Προσθήκη νέας επαφής στο μενού Επιλογές. Μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα, διαφορετικούς αριθμούς τηλεφώνου, διεύθυνσεις email, ομάδες, εικόνες κ.λπ., χρησιμοποιώντας την επιλογή προσθήκης λεπτομερών νέας επαφής.

Ρυθμίσεις: Μπορείτε να ρυθμίσετε την προβολή, αντηχηρή ή μετακίνηση της λίστας επαφών, την αποστολή επαφών μέσω bluetooth, εάν υπάρχει συνδεδεμένη κάρτα SD, και στη συνέχεια να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τις επαφές, ενώ επίσης μπορείτε να διαγράψετε επαφές και να ελέγχετε τις πληροφορίες μνήμης.

Ομάδες: Μπορείτε να προσθέτετε τις επαφές σας σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ομάδες.

Ταχεία κλήση: Μπορείτε να αντιστοιχίσετε οποιοδήποτε πλήκτρο από το 2 έως το 8 σε μια καταχώριση της λίστας ονομάτων και μια καταχώριση του καταλόγου αριθμών. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας κλήση πατώντας αυτό το πλήκτρο, όταν βρισκόμαστε στην οθόνη αναμονής.

Αριθμοί κλήσης υπηρεσιών: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αποκρίσετε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο κατάλογο υπηρεσιών από τον παροχέα του δικτύου σας (εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM).

Μέσα

(Μενού 6)

Φωτογραφική: Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με την ενσωματωμένη κάμερα και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της στις ανάγκες σας.

Βίντεο: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο μέσω της ενσωματωμένης κάμερας.

Μουσική: Χρησιμοποιώντας τα τραγουδιά του τηλεφώνου σας, μπορείτε εύκολα να απολαμβάνετε διάφορα είδη μουσικής.

Ράδιο FM: Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο FM με το εξωτερικό ακουστικό σας.

Φωνητ. εγγραφή: Μπορείτε να εγγραφείτε φωνητικές σημειώσεις.

Δημιουργία ήχου κλήσης: Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε τους δικούς σας ήχους κλήσης, χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο.

Organiser

(Μενού 7)

Συνητήρια: Μπορείτε να ορίσετε έως και πέντε συνητήρια για μια συγκεκριμένη ώρα.

Ημερολόγιο: Μπορείτε να προβάλετε το ημερολόγιο και να προσθέτετε εκατοντάδες συμβάντα στην επιλεγμένη ημερομηνία.

Εργασίες: Μπορείτε να εμφανίσετε, να επεξεργαστείτε και να προσθέτετε εκατοντάδες εργασίες.

Σημειώσεις: Μπορείτε να προσθέτετε έως πενήντα νέες σημειώσεις και να εμφανίσετε και να διαχειριστείτε τις αποθηκευμένες σημειώσεις.

Κρυφές σημειώσεις: Μπορείτε να προσθέτετε έως πενήντα κρυφές σημειώσεις, θα

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυνομαρτοείτε και μην βραχυκυκλώσετε την μπαταρία.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί εκατοντάδες φορές, προτού χρειαστεί να αντικατασταθεί.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή τη μπαταρίας σε άμεσο ηλιακό φως και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λαθωμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος εκρήξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστή.

Εκθεση σε ενεργεια ραδιοσυχνότητες

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ)

Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-S310 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιήματα ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

• Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης, η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι ΣΕΑ του για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συνηθιστών που χρησιμοποιεί.

- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη διεθνή επιστημη προστασία από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP) είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τυχής για δέκα (10) γραμμάρια ομακτωτικού ιστού.

Κατάλογος αριθμών μου: Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ελέγξετε τον δικό σας αριθμό στην κάρτα SIM.

Η κάρτα μου: Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τη δική σας επαγγελματική κάρτα, στην οποία θα εμφανίζεται το όνομά σας, καθώς και οποιοδήποτε από τους αριθμούς τηλεφώνων σας.

Εγγραφή

(Μενού 3)

Κλήσεις: Μπορείτε να προβάλετε όλες τις εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις.

Αναπάντητες: Μπορείτε να προβάλετε τις αναπάντητες κλήσεις.

Εισερχόμενες: Μπορείτε να προβάλετε τις εισερχόμενες κλήσεις.

Αριθμοί εξερχόμενων κλήσεων: Μπορείτε να προβάλετε τις εξερχόμενες ή αποτυχημένες κλήσεις.

Διάρκεια κλήσεων: Σας επιτρέπει να προβάλετε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων. Μπορείτε επίσης να μινυθώσετε τους μετρητές των κλήσεων.

Μέτρηση πακέτων δεδομένων: Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται από το δίκτυο.

Κόστος κλήσεων: Μπορείτε να προβάλετε τις χρεώσεις που ισχύουν για τους αριθμούς της ενότητας Τελευταία κλήση και της ενότητας Όλες οι κλήσεις και να ρυθμίσετε ένα όριο κλήσεων. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε Ρυθμίσεις κόστους.

πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας για να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να προστατέσετε το απόρρητο των κρυφών σας σημειώσεων.

Υπολογιστή: Ο υπολογιστής εκτελεί τις βασικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες ανατηρήσεις, όπως Sin, Cos, tan, log, ln, exp, % x^2, x^y, sqrt, +/-, deg και rad.

Χρονόμετρο: Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονομέτρου.

Εύρεση ημέρας: Μπορείτε να υπολογίσετε την επιθυμητή ημερομηνία, προσθέτοντας (Μετά από) ημέρες.

Μετατροπές: Μετατρέπτε οποιαδήποτε μέτρηση στη μονάδα που θέλετε. Υπάρχουν πολλοί τύποι μονάδων που μπορούν να μετατραπούν. Νόμισμα, Εμφαδόν, Μίλιος, Βάρος, Θερμοκρασία, Ένταση και Ταχύτητα.

Γρήγορα ώρα: Η λειτουργία παγκόσμιας ώρας παρέχει πληροφορίες για την ώρα στην μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου.

Αγας: Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στο μενού αναζήτησης. Μπορείτε να ορίσετε το στοιχείο ως "Μεταβίβαση".

Παιχνίδια & Εφαρμογές

(Μενού 8)

Το LG-S310 διαθέτει προπρογραμμαμένα παιχνίδια, για να περνάτε ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο σας. Εάν επιλέξετε να λάβετε επιπλέον παιχνίδια ή εφαρμογές, αυτά θα αποθηκευτούν σε αυτό το φάκελο. Πατήστε Μενού και επιλέξτε Εφαρμογές. Επιλέξτε Τα παιχνίδια και οι εφαρμογές μου.

- Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου, με βάση τις δοκιμές της DASY4, είναι 0,922 W/kg (10 g) για χρήση στο αυτί και 0,931 W/kg (10 g) για χρήση στο σώμα.
- Τα δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους γερμών/περισσών που έχουν υποβιβάσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEE), είναι 1,6 W/kg κατά μέσο όρο ανά ένα (1) γραμμάριο ομακτωτικού ιστού.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδοου απορριμμάτων καθώς και απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλυπτείται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕC.

- 2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργήσει είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.

- 3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην απορριψη πιθανών αρνητικών ανευενισών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.

- 4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Στοιχεία του τηλεφώνου

Θύρα Micro USB / Υποδοχή ακουστικού / Υποδοχή φορτιστή

Πλήκτρο αποστολής
 - Πραγματοποιεί κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου και απαντά σε κλήσεις.
 - Σε λειτουργία αναμονής: Εμφανίζει το ιστορικό των κλήσεων.

Πλήκτρο πλοήγησης
 • Σε μενού: Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ μενού.

Αριθμητικό πλήκτρο
 Τα αριθμητικά πλήκτρα χρησιμοποιούνται κυρίως για την εισαγωγή του αριθμού χαρακτήρων.

Πλήκτρο * (Πλήκτρο συμβόλου)
 Για εισαγωγή κενού κατά τη δημιουργία μηνύματος.

Ακουστικό

Οθόνη

Πλευρικό πλήκτρο έντασης

Πλήκτρα επιλογής (αριστερό πλήκτρο επιλογής / δεξί πλήκτρο επιλογής)
 Τα πλήκτρα αυτά εκτελούν τη λειτουργία που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πλήκτρο τερματισμού
 Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο (παρατεταμένο πάτημα), να τερματίζετε κλήσεις ή να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

Πλήκτρο #
 Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο στην οθόνη αναμονής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θύλακος. Επιπλέον, με το σύντομο πάτημα αλλάζει η λειτουργία επεξεργασίας σε όλες τις οθόνες επεξεργασίας.

Πλήκτρο 0
 Για εισαγωγή κενού κατά τη δημιουργία μηνύματος.



CE 0168

LG-S310 USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.

Bluetooth QD ID B016935

P/N: MFL67003320(1.1)



www.lg.com



Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others. **Important!** The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.




Phone Components



Installing a Memory Card

Remove the battery cover. Push the memory card inside with the gold contact facing upward. To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram. **Note:** A memory card is an optional accessory.

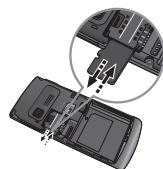

This section provides brief explanations of features on your phone.

Messaging (Menu 1)

Create message: This menu includes functions related to SMS (Short Message Service) and MMS (Multimedia Message Service).

Inbox: You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

My mailbox: My Email lets you get your favourite emails on your mobile for a fixed price each month.

Create new e-mail address: By selecting this menu, you will be directed to Hotmail portal, where you will be able to create Hotmail account. Once you have created the account, you can set it up in the email setup wizard to receive Hotmail emails.

Drafts: You can save the message temporarily in Drafts.

Outbox: This is a temporary storage folder for the unsent messages or messages that you have sent but fail to deliver.

Sent items: After sending out the message, the text message or multimedia message is saved in the Sent folder.

Saved items: You can access your saved messages, text templates and multimedia templates.

Emoticons: A list of useful Emoticons, already written for a quick reply.

SOS message: An emergency message can be sent to the predefined number's (3 maximum) by long press of 9 Key in the idle screen also it can be set from message

Gallery (Menu 5)

My memory card: If your phone has a memory card in the card slot, you can save images, sounds, and videos onto it.

My images: Shows the list of image files.

My sounds: Saved audio files are displayed in the list.

My videos: Displays the list of video files.

My games & apps: You can access a great selection of games and applications on your phone.

Others: When you receive files of an undefined format via email, the files are saved in this folder.

Media (Menu 6)

Camera: You can take photos with the built in camera and adjust its settings to suit your needs.

Video: You can record a video clip through the built-in camera.

MUSIC: Using the songs in your phone, you can easily enjoy various music.

FM radio: You can listen to FM radio with your external earphone.

Voice recorder: You can record voice memo.

Ringtone creator: This function allows you to create your own personal ringtones by using this tool.

In aircraft

- Wireless devices can cause interference in aircraft.
- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

menu using SOS sub menu. On long press of 9 key in the idle screen, a popup comes, 'Set SOS message?'. Press 'Yes' then set SOS message ON, then type the required message and input maximum 3 numbers in the recipient list for which you want to send the message in emergency mode and press Done.

Message settings: This menu allows you to set features of your network service provider.

Contacts (Menu 2)

Names: Select Search from Options and enter the name that you want to search from the contact list.

You can register a new contact address by selecting Add new contact from Options. You can enter the name, different phone numbers, email addresses, groups, image etc using add details option of a new contact.

Settings: You can set the contact list display, copy, move, send contacts via bluetooth, if SD card is inserted then backup and restore contacts also can clear contacts and check memory info.

Groups: You can add your contacts to any of the available groups.

Speed dials: You can assign any of the keys from 2 to 8 with a name and number list entry. You can call directly by pressing this key when you are in idle screen.

Service dial numbers: Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

Organiser (Menu 7)

Alarm dock: You can set five alarm clocks to go on at a specified time.

Calendar: You can see the calendar and add hundred events here in selected date.

To-do list: You can view, edit and add hundred tasks to do.

Notes: You can add fifty new notes, view and manage saved notes.

Secret notes: You can add fifty secret notes. You need to enter the security code to use this menu to protect your secret notes privacy.

Calculator: The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. You can also use the available functions like Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2, x^y, sqrt, +/-, deg and rad.

Stopwatch: This option allows you to use the function of a stopwatch.

Date finder: You can count the target date by adding(After) days.

Converter: This converts any measurement into a unit you want. There are many types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

World time: The World time function provides time information on major cities worldwide.

Go to: It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-S310 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DA5Y4 for use at the ear is 0.922W/kg (10g) and when worn on the body is 0.931 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Own number: You can save and check your own number in SIM card.

My business card: This option allows you to create your own business card featuring name and any numbers.

Log (Menu 3)

Call log: You can view lists of all outgoing or incoming calls.

Missed calls: You can view the unanswered calls.

Received calls: You can view the Received calls.

Dialled numbers: You can view the outgoing or attempted call numbers.

Call duration: Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timers.

Packet data counter: You can check the amount of data transferred over the network.

Call costs: View the charges applied to your Last call, All calls numbers and can set the limit of calls. Also you can do Cost Settings.

Applications (Menu 8)

Your LG-S310 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press Menu and select Applications. Choose My games & apps.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Web (Menu 9)

Home: Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile.

Bookmarks: This menu allows you to store the URL of favorite web pages for easy access at a later time.

Social network

Social network services (SNS) - Your LG-S310 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. Select Social network menu and select the site as below: Facebook and Twitter.

Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Settings (Menu 4)

Profiles: You can adjust and customize the phone tones for different events, or environments.

Display: You can change settings for the phone display.

Date & time: You can set functions relating to the date and time.

Connectivity

Bluetooth - You can adjust setting on BT connection.

USB connection mode - You can transfer files from/to a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage Mode.

Call: You can set the menu relevant to a call.

Call divert - The Call divert service allows you to divert incoming voice calls to another number. For details, contact your service provider.

Call barring - The call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password.

Fixed dial numbers - You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

Call waiting

Activate: If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

Deactivate: If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

View status: Shows the status of Call waiting.

Call reject

Call Reject On/Off: You can set whether to reject incoming calls.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.

Twitter - Twitter is a microblogging service that enables its users to send and read messages known as tweets.

Last web address: This menu shows the history of recently browsed pages.

Settings: You can set the profile, appearance settings cache and security related to internet service.

Go to address: You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press **Key** to make the connection done to connect to the site.

Saved pages: Allows you to view your saved web pages.

Send my number

Set by network

On: You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

Off: Your phone number will not be shown.

Auto redial

On: When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

Off: Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Answer mode

Free call timer - This menu allows keep track of free call minutes. Once you enter the minutes available, the device will keep track of free minutes.

The device will automatically start subtracting minutes that you've used when you're in a phone call.

Minute minder - Determines whether to sound when you are on the call for every selected minute.

BT answer mode - Select Hands-free to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select Yes to save a new number.

Voice clarity - Minimizes surrounding noise when you're in a phone call. Select On or Off.

Phone: Allows you to set the phone.

Auto key lock - You can make the key pad locked automatically after some time.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance
WARNING: Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.


- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

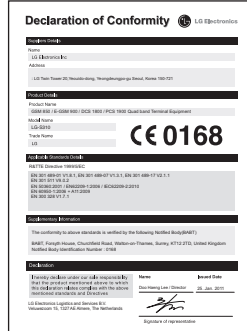

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.
- Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

- Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.