



FRANÇAIS  
ENGLISH



Guide de l'utilisateur  
**LG-P525**



**CE0168** 

P/N : MFL67013117 (1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**LINEATEC**

**Phone: +212 5 37 68 95 00**

**Fax: +212 5 37 67 10 40**

105 Avenue Fal Ould Oumeir No1 - Agdal - Rabat

**CETELEC**

**Phone: +212 5 22 27 07 90**

**Fax: +212 5 22 27 50 03**

5, Rue Albouhtouri, Casa Anfa- Casablanca

**Bluetooth QD ID B017118**

# Guide de l'utilisateur du LG-P525 — Français

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

#### Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-P525 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.948 W/kg (10 g) et à 1.11 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous.

Cela est particulièrement important lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

### Évitez toute nuisance auditive

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

**REMARQUE** : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

### Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion.

- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

# Installation de la carte SIM et de la batterie

## Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

### Important !

La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

## Illustrations

Veuillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.


- 1 Retirez le couvercle de la batterie.




- 2 Soulevez la batterie.



- 3 Insérez la carte SIM.

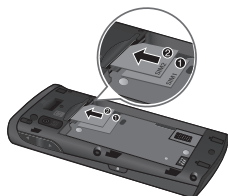

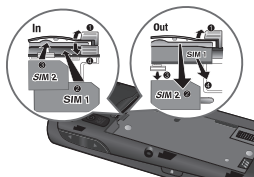

6 Chargez la batterie.



4 Insérez la batterie.




5 Repositionnez la façade arrière.



## Utilisation de la Double carte SIM

### **⚠ AVERTISSEMENT:**

Assurez-vous que les bords de votre carte SIM sont nets et lisses avant d'insérer la carte dans son emplacement.


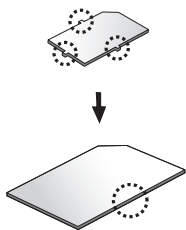


Deux icônes de signal réseau s'affichent dans la partie supérieure gauche de l'écran lorsque vous insérez une double carte SIM.

Pour sélectionner ou activer la carte SIM, appuyez sur Menu, puis sélectionnez Paramètres et Double SIM.

**ASTUCE :** Une couleur de fond illumine les signaux réseau activés. Cela vous permet d'identifier facilement la force du signal de la carte SIM sélectionnée.

## Présentation du téléphone

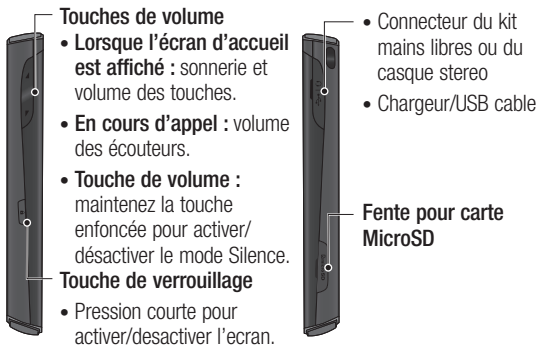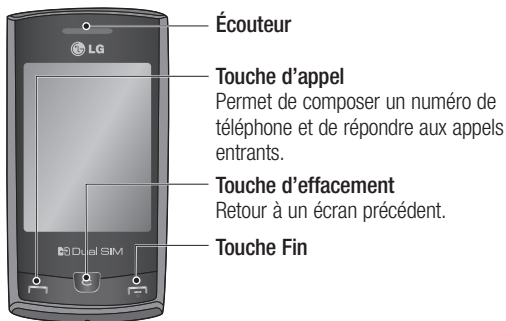

## Utilisation de l'écran tactile

### Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-P525, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

### Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du LG-P525 varient en fonction de la tâche en cours.

#### Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.



#### Défilement


Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple la liste Historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.



## Votre écran d'accueil


Vous pouvez faire glisser les éléments et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran d'accueil.


### Actif

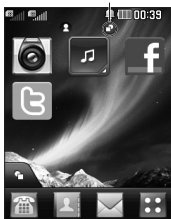

**Écran d'accueil Gadget** : lorsque vous appuyez sur  dans l'angle inférieur gauche de l'écran, le panneau de gadgets mobiles s'affiche. Lorsque vous activez un gadget en le déplaçant, celui-ci est créé à l'endroit où il a été déplacé.

### Actif

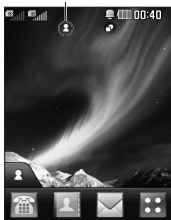

**Écran d'accueil des numéros abrégés** : lorsque vous appuyez sur , la liste des numéros abrégés s'affiche. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message ou modifier le contact directement sur cet écran d'accueil.


## Votre écran de menu

Vous pouvez faire glisser les éléments d'un côté à l'autre et cliquer immédiatement sur ceux dont vous avez besoin dans tous les types d'écran de menu. Pour passer d'un écran de menu à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.

- 1 Écran d'appel : envoyez un message ou appelez à partir de ce menu



- 2 Écran Multimédia : utilisez le menu Google ou envoyez un e-mail.

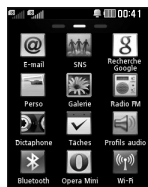




- 3 Écran Applications : ce menu permet d'utiliser des applications.



## Appels

### Émettre un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée .

Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

### Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste de **Répertoire**.

- 2 Appuyez sur le champ Nom en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur **Appels** dans le menu **Réglages**.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres communs**.
  - **Rejet d'appel** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour l'activer. Vous pouvez appuyer sur la liste de rejet pour choisir tous les appels, des contacts ou des groupes spécifiques, ou les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).
  - **Envoyer mon numéro** : permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.
  - **Rappel automatique** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

### • Mode de réponse

**Touche décrocher** : permet seulement de répondre à un appel entrant à l'aide de la touche .

**Appuyez sur une touche** : permet de répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .

- **Bip minute** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

- **Mode réponse BT** : sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

- **Enreg. nv numéro** : sélectionnez Activé ou Désactivé pour enregistrer un nouveau numéro.

## Contacts

### Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ **Nom**, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

### Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Contacts**, puis sur **Ajouter**.
- 2 Enregistrez le contact dans la **Mémoire interne** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact.

- 5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

### Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez modifier les réglages de vos **Répertoire** selon vos préférences.

Appuyez sur la **touche Options** , puis sur **Réglages**.


- **Afficher nom** : permet d'afficher en premier soit le prénom, soit le nom d'un contact.
- **Copier** : permet de copier les contacts de la carte SIM sur le téléphone ou inversement. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.

- **Déplacer** : fonctionne comme l'option Copier mais le contact est enregistré uniquement au nouvel emplacement. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre mémoire interne, ce contact sera supprimé de la mémoire SIM.
- **Envoyer tout par Bluetooth** : envoyez tous les contacts sur un autre téléphone via Bluetooth.
- **Sauvegarder contacts/ Restaurer contacts** : sauvegardez ou restaurez vos contacts dans un nouvel espace de stockage.
- **Supprimer tous les contacts** : supprimez tous vos contacts. Appuyez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer tous vos contacts.

## Messages

Votre LG-P525 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

### Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Messages** dans le menu. Appuyez ensuite sur **Écrire msg** pour commencer à composer un message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.
- 3 Appuyez sur **À** en haut de l'écran pour saisir les destinataires. Puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

 **AVERTISSEMENT :**

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

## Saisie de texte

Vous pouvez choisir votre méthode de saisie en appuyant sur , puis sur **Méth. saisie**. Appuyez sur  pour activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie. Appuyez sur  pour basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.


## Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre LG-P525 se charge de convertir votre écriture.

## Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** sur l'écran Applications.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

Vérifiez ou modifiez vos paramètres en sélectionnant . Vous pouvez également vérifier les paramètres supplémentaires qui sont automatiquement complétés lors de la création du compte.

## Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages** puis sur **Réglages**. Sélectionnez **SMS**.

**Centre SMS** : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** : convertissez votre texte en **Texte, Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractères** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoi des SMS longs** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages** puis sur **Réglages** et **MMS**.

**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**.

Si vous choisissez **Manuel** vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Lire la réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Pièce jointe non supportée** : limitez ou non la pièce jointe non prise en charge.

**Heure de réception** : permet de définir le délai avant la livraison du message.

**Centre MMS** : permet de sélectionner un centre de la liste ou d'ajouter un nouveau centre de message.

## Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre LG-P525 vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux.

**ASTUCE** : Facebook, Twitter et MySpace sont des applications Java basées sur la technologie Java.

**REMARQUE** : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Facebook (suite SNS)

**Accueil** : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts.

**Profil** : sélectionnez **Mur** > **Mises à jour de statut**, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, appuyez sur **Album** > **Charger la photo**.

**Amis** : pour rechercher vos amis sur Facebook, sélectionnez l'onglet Rechercher.

**Mail** : permet d'afficher le dossier Boîte de réception/ Envoyés et de rédiger un message pour vos amis.

## Appareil photo


### Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur le **menu** de l'appareil photo.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez légèrement sur légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo.

**ASTUCE** : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

### Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Les options suivantes vous sont proposées.

Appuyez sur .


**Envoyer** : appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par **Message, E-mail ou via Bluetooth**.

**Définir comme** : définissez un fond d'écran (écran d'accueil, papier peint, écran de verrouillage, image contacts, image d'appels entrants ou sortants, image de démarrage ou de fermeture).

**Renommer** : renommez votre photo.


**Modifier** : modifiez votre photo.

 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

**Taille** : modifiez la taille de vos photos pour libérer de l'espace mémoire.

**Balance blancs** : choisissez entre **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Effet de couleur** : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

**Prise de vue en cont.** : placez le sujet dans le viseur, puis appuyez sur le déclencheur comme si vous preniez une photo normale. L'appareil photo prend des photos en rafale.

**Retardateur** : permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé, 3 secondes, 5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

**Mode Nuit** : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

**Qualité d'image** : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, En revanche, la taille du fichier augmente en conséquence, ce qui signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Masquer les icônes** : permet de définir les icônes des paramètres de l'appareil photo pour les masquer manuellement ou automatiquement.

**Afficher image capturée** : activez cette option pour voir immédiatement la photo que vous venez de prendre.

**Son prise vue** : permet de choisir l'un des trois sons de prise de vue.

**Grille** : choisissez entre **Désactivé**, **Croix simple** et **Croix double**.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialisez tous les réglages par défaut de l'appareil photo.




## Caméra vidéo

### Enregistrement d'une vidéo rapide

Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.


- 1 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 2 Appuyez sur le point rouge



- 3 ● **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 4 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 5 Appuyez sur  à l'écran.

## Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. Huit icônes se trouvent également à gauche et à droite de l'écran.

 Appuyez pour lire un clip vidéo.


Les options suivantes vous sont proposées.


Appuyez sur .

**Envoyer** : appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo

par **Message, E-mail** ou via **Bluetooth**.


**Renommer** : renommez votre vidéo.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Vous pouvez modifier les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes :

**Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre Normal et MMS pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un message MMS.

**Sélectionner l'espace de stockage** : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Enregistrement audio** : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Masquer les icônes** : permet de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

## Musique

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes** : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Toutes les pistes** : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

**Artistes** : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums** : permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres** : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

**Listes d'écoute** : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Lecture aléatoire** : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble de données.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée sur les deux appareils et qu'ils sont connectés l'un à l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.

- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique** > **Toutes les pistes**.

## Gestion des fichiers

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux.

La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

En appuyant sur **Perso**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

## Jeux & Appl.

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone pour vous amuser.

## Radio FM

La fonction radio FM intégrée au LG-P525 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous devez d'abord brancher le kit piéton sur le téléphone car il fait office d'antenne.

## Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM**, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

**REMARQUE** : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , qui se trouve au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches  et , les stations seront détectées automatiquement.

## Application

### Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**.

### Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** pour paramétrer votre alarme et l'enregistrer dans ce menu.

### Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Calculatrice** sur l'écran **Multimédia**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

## Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Convertisseur** sur l'écran **Applications**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Aire, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Sélectionnez ensuite l'unité, et saisissez la valeur que vous souhaitez convertir.

## PC Suite

Vous avez la possibilité de synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone. De cette façon, les dates et événements

importants vont coïncider, et vous seront indiqués par deux sources différentes. Vous aurez l'esprit plus tranquille.

## Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Accédez à [www.lgapplication.com](http://www.lgapplication.com); commencez par choisir votre région, puis sélectionnez votre pays.
- 2 Cliquez sur **Manuels & Logiciels**.
- 3 Téléchargez **Outil d'aide pour les mobiles LG**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

**AVERTISSEMENT :**

Ne déconnectez pas votre téléphone pendant le transfert.

**REMARQUE :** La

connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Le web

**Navigateur** vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

### Accès au Web

- 1 Appuyez sur le **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

### Accès au service Google

Cette application vous permet de lancer les services Google. Appuyez sur **Recherche Google** sur l'écran Multimédia.

## Réglages

### Personnalisation des Profils


Vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran Multimédia.

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.


- 1 Appuyez sur **Profils**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages Sonnerie, Volume, Alerte message, etc.

## Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le LG-P525 en fonction de vos préférences personnelles.

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Réglages**.

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Paramètres du périphérique**. Sélectionnez **Info mémoire**.

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu :

Appuyez sur **Connectivité**.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre LG-P525 ne recherche pas automatiquement d'autres périphériques

**Bluetooth.** Dans le cas contraire, le LG-P525 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.

- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

#### **Pour recevoir un fichier :**

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée** et **visible**.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez Oui.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Afficher** le fichier

ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

## **Modification de vos paramètres Bluetooth**

Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet **RÉGLAGES**. Sélectionnez  et choisissez **Réglages**.

## **Association à un autre périphérique Bluetooth**

Lorsque vous associez le LG-P525 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.

- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre LG-P525 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Wi-Fi

Le gestionnaire de liaison sans fil contrôle les connexions Internet par liaison Wi-Fi (réseau local sans fil) sur votre téléphone. Il permet au téléphone de se connecter à

des réseaux locaux sans fil ou d'accéder à Internet par liaison sans fil. La liaison Wi-Fi est plus rapide et offre une bande plus large que les connexions sans fil Bluetooth, et elle peut être utilisée pour envoyer des courriels et naviguer sur Internet plus rapidement.

**REMARQUE** : Le LG-P525 prend en charge les mécanismes de sécurité WEP et WPA/WPA2-PSK. Si votre fournisseur de services Wi-Fi ou l'administrateur du réseau a établi un cryptage pour assurer la sécurité du réseau, vous devez entrer la clé de sécurité dans la fenêtre qui apparaît. Si le cryptage n'est pas activé, cette fenêtre ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé de sécurité auprès de votre fournisseur de services Wi-Fi ou de l'administrateur de votre réseau.

## Mise à jour logicielle

### Mise à jour logicielle

#### **Programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile LG**

Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation de ce programme, veuillez visiter le site <http://update.lgmobile.com>.

Ce programme permet d'effectuer une mise à jour rapide de votre logiciel à la version la plus récente, par Internet, sans avoir à vous rendre à un centre de service.


L'utilisation du programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile nécessite toute votre attention : assurez-vous de lire toutes les instructions et les notes qui s'affichent à chaque étape du processus, avant de passer à l'étape suivante. Mise en garde : Vous ne devez pas retirer le câble USB de transmission de données ou la batterie

durant une mise à jour, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone. Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant à la perte éventuelle de données durant le processus de mise à jour. Par conséquent, afin de protéger vos renseignements, nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde des données importantes avant la mise à jour.

## Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Chargeur



Casque stéréo



Batterie



Câble de données



Guide de l'utilisateur



### REMARQUE




- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge) +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Déclaration de conformité		 LG Electronics
<b>Coordonnées du fournisseur</b>		
Nom	LG Electronics Inc	
Adresse	: LG Twin Tower 20, Yeouide-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Détails du produit</b>		
Nom du produit	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Modèle	LG-P525	
Nom commercial	LG	
<b>CE 0168</b> 		
<b>Détails standard applicables</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006 EN 301 511 v9.0.2		
<b>Information supplémentaire</b>		
La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).		
<b>BABT, Foreyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom</b> <b>Notified Body Identification Number : 0168</b>		
<b>Déclaration</b>		
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives	Nom	Date de publication
	<b>Doo Haeng Lee / Director</b>	20. Oct. 2010
LG Electronics Inc. -EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature du représentant	

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou un zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions possibles</b>
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/ Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/ Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Rechargez la batterie. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Chargeur incorrect	Remplacez la batterie.	
	Batterie défectueuse	
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.



# LG-P525 User Guide - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-P525 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.


- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised

methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.948 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.11 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR

limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

### Efficient phone operation

#### Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

#### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

## Guidelines for safe and efficient use

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Installing the SIM card and the handset battery

### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

#### Important!

The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

### Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.


- 1 Remove the back cover.



- 2 Lift battery away.



- 3 Insert the SIM card.  
Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.

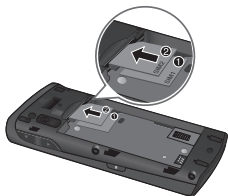


4 Insert the battery pack.




5 Attach the back cover.



6 Charge the battery.

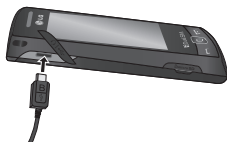

**⚠ WARNING:** Make sure that your SIM card has a neat and clean cut before you insert it into the holder.

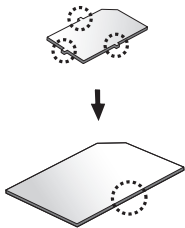

## Using Dual SIM-card

You can see two Network Signal icons on the left-top of the screen when you insert two SIM-Cards.

To select or switch the SIMcard, press Menu and select Dual SIM settings.

**TIP!** You can see the network signals highlighted by background colour when you switch them. It makes you easily identify the strength of your signal of the selected SIM-Card.

## Phone Components



**Earpiece**

**Call key**

- Go to call logs.
- Dials a phone number and answers incoming calls.

**Back key**

Go back to a previous screen.

**End key**

- End or reject a call.
- Long press for power on/off.
- Come back to idle screen from menu.



**Volume keys**

- **When the screen is at the Home screen:** Ring tone and touch tone volume.
- **During a call:** Earpiece volume.
- **Down volume key:** Press and hold to activate/ deactivate Silent mode.

**Lock key**

- Short press to turn on/off the screen.



- Handsfree or Stereo earphone connector.
- Charger/USB cable connector.

**Micro SD memory card socket**

## Using your touch screen

### Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-P525 is not in use, it will return to the lock screen.



### Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

### Control the touch screen

The controls on the LG-P525 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.




## Your home screen


You can drag and click what you need right away in all home screen types.


### Active



**Widget home screen** - When you touch  on the bottom left of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot.

### Active

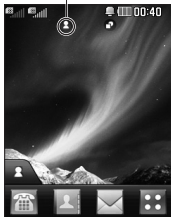

**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message, edit the contact or remove speed dial directly in this home screen.

## Your menu screen

You can drag from side to side to scroll what you need right away in all menu screen. To swap between the menu screens just wipe quickly over the display from left to right, or right to left.

### Screen 1


You can open Contacts, Messages, Voice call, Logs, Camera, Music, Calendar, Alarms, Memo, Browser, Games & apps. and Settings modules from this screen.



### Screen 2

You can open E-mail, SNS, Google search, My stuff, Gallery, FM radio, Voice recorder, Tasks,

Profiles, Bluetooth, Opera Mini and Wi-Fi modules from this screen.

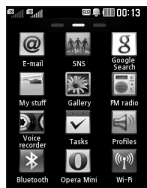



### Screen 3


You can open Dual SIM Settings, Calculator, World Clock, Unit Converter, Stopwatch, Date Finder modules from this screen.



## Calls


### Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .

Press the lock key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.



### Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

### Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
  - **Call reject** - Slide the switch right for ON. You can touch the Reject list to choose All calls, specific contacts or groups or calls from unknown numbers or callers (i.e. not in your contacts).
  - **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.

- **Auto redial** - Slide the switch right for ON or left for OFF.
- **Answer mode**  
**Press send key:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.  
**Press any key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.
- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select Always to handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Always to handset to press a handset key to answer a call.
- **Save new number** - Slide the switch right for ON to save a new number after getting call from an unknown number.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


### Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory**, **SIM1** or **SIM2**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.

- 7 Touch **Save** to save the contact.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

Touch **Options key**  and touch **Settings**.

- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Copy** - Copy your contacts from your SIM1 to your handset, SIM2 to your handset or vice versa, SIM1 to SIM2 or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.


- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts/ Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch Yes if you are sure you want to delete all your contacts from Internal memory or SIM1 or SIM2.


## Messaging

Your LG-P525 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


### Sending a message


- 1 Touch **Messages** in menu. And touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.


- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch the message icon on the bottom of the screen when ready to send the message.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

## Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch to  change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your LG-P525 will convert your handwriting into your message.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in Screen 2.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

**Text message centre** - View and Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read receipt** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Unsupported attachment** - Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**MMS centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Social network services (SNS)

Your LG-P525 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

**TIP:** Facebook, Twitter and Myspace are java applications based on java technology.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook (Continued SNS)

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.


**Profile:** You can select the **Wall > Status updates** and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching **Photos > Upload Photo**.

**Friends:** Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Inbox:** You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** in Screen 1.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

**TIP:** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

### After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .


**Send** - Touch to send the photo as a **Message**, **E-mail** or via **Bluetooth**.

**Set as** - Touch to set a screen image (Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shutdown image).

**Rename** - Touch to rename the photo.


**Edit** - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

### Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

**Size** - Change the size of the photo to save memory.

**White balance** - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy.**

**Colour effect** - Choose a color tone for your new photo.

**Continuous shot** - Position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo. The camera will take shots in quick succession.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds,** or **10 seconds.** This is ideal if you want to be included in a photo.

**Night mode** - Useful to user in dark places.

**Image quality** - Choose between **Super fine, Fine,** and **Normal.** The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Hide icons** - Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.

**Show captured image** - Choose On to check the picture you took right away.

**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.





**Grid screen** - Choose between **Off, Simple cross,** or **Trisection.**

**Reset settings** - Restore all camera default settings.

## Video camera

### Making a quick video

To switch to the video mode, slide down the camera icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen to stop video recording.

### After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with icons down the left and right sides .


 Touch to play the video.


The following options are available.


Touch .

**Send** - Touch to send the video as a **Message**, **E-mail** or via **Bluetooth**.


**Rename** - Touch to rename the video.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour Effect** - Choose a color tone to use for your new view.

**White balance** - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between

**Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy.**

**Quality** - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Audio recording** - Choose Mute to record a video without sound.

**Hide icons** - Select whether to hide the icons in the camera menu automatically or manually.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.

3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.

4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your Images, sounds, videos, Flash Contents, Documents and Other content. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching **My stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

## FM Radio

Your LG-P525 has an FM radio feature so you can tune into your favorite stations to listen to while on the move.

### Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

#### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio**, and touch .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Application

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

### Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your alarm in this menu.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

## Using your calculator

- 1 Touch **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

## Converting a unit

- 1 Touch **Unit** converter .
- 2 Choose whether you want to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity**.
- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

## PC Suite

You can synchronize your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

## Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to [www.lgapplication.com](http://www.lgapplication.com)
- 2 Click **Manual & Software**.
- 3 Download **LG Mobile support tool**. In LG Mobile support tool, you can select mobile sync download. Then pc suite package will be downloaded in your PC. If you unpack that file, you can install PC Suite.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

 **WARNING:** Do not disconnect your phone during the transfer.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## The web

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

### Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

### Access to Google Service

You can launch google services in this application. Touch **Google Search** in the Screen 2.

## Settings

### Personalising your profiles


You can quickly change your profile by touching the Screen 2. You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.



- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your Ringtone and Volume, Message tone settings and more.

## Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-P525 to your own preferences.

From the home screen, select  then scroll to **Phone settings**.

## Using memory manager

From the home screen select  then choose . Select **Device settings** and choose **Memory info**.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity**.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-P525 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-P525 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.

4 Choose the device you want to send the file to.

5 Your file will be sent.

#### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

#### Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in Screen 2. And select  and choose **Settings**.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-P525 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-P525 will search for devices. When the search is completed, Retry will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology. It allows fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The LG-P525 supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software update

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language → Support.


This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

**Charger**



**Stereo headset**



**Battery**



**Data cable and CD**



**User guide**



### NOTE




- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
<b>Name</b>	LG Electronics Inc	
<b>Address</b>	: LG Twin Tower 20, Yeouide-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
<b>Product Name</b>	GSM 850 / E-GSM 900 / DC8 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
<b>Model Name</b>	LG-P525	
<b>Trade Name</b>	LG	
<b>CE 0168</b> 		
<b>Applicable Standards Details</b>		
<b>R&amp;TTE Directive 1999/5/EC</b>		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006 EN 301 511 v9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	<b>Name</b> Doo Haeng Lee / Director	<b>Issued Date</b> 20. Oct. 2010
LG Electronics Inc. -EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

## Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12 month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.

## Troubleshooting

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted	Check for new restrictions.
	Prepaid charge limit reached	Contact your service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged	Keep charger attached for a longer time Clean the contacts.
	Battery contacts are dirty	Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
Battery defective	Replace battery.	

<b>Message</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Touch function doesn't work or is abnormal	Touchpad calibration fault	Perform the touchpad calibration via phone setting menu.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
SD Card not working	FAT 16 file system supported only	Check SD card file system via card reader or format SD card using phone
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration or manner mode	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via web site

