

عربي

فارسی

FRANÇAIS

ENGLISH



ENGLISH

FRANÇAIS

عربي

فارسی

دليل مستخدم

LG-P350

User Guide

LG-P350



CE 0168 !

www.lg.com

P/N : MFL67159953 (1.0) G



CE 0168 !

www.lg.com

P/N : MFL67159953 (1.0) G

Bluetooth QD ID B017379



دليل مستخدم LG-P350



- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك وهذا يتوقف على برنامج الهاتف أو موفر الخدمة لديك.
- هذا الجهاز غير مخصص للمكفوفين نظرا للوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.

Copyright ©2011 LG

Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة، كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.

Gmail و Maps و Google search و YouTube و Talk و Android و Market هي علامات تجارية لـ Google, Inc

تهانينا لشراءك هاتف LG-P350 المتقدم
والصغير من LG، والمصمّم للعمل مع
التكنولوجيا الرقمية الأحدث لاتصالات
الهواتف المحمولة.

ملاحظة هامة

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الصيانة.

1. ذاكرة الهاتف

عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%، فلن يستطيع الهاتف استقبال رسالة جديدة، لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لإتاحة المزيد من المساحة في الذاكرة لإدارة التطبيق

1 على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات > التطبيقات > إدارة التطبيقات.

2 عندما تظهر جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

3 اضغط على إلغاء التثبيت والمس موافق لإلغاء تثبيت التطبيق المطلوب.

2. إطالة فترة عمل البطارية


يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية، يمكنك أيضاً مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

لتمديد فترة عمل البطارية

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها.
- أوقف تشغيل Wi-Fi أو بلوتوث أو GPS. في حال عدم استخدامها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإيقاف الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل فترة عمل البطارية.
- للتحقق من مستوى شحن البطارية
- 1 على الشاشة الرئيسية. المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات > حول الهاتف > الحالة.
- 2 يتم عرض حالة البطارية (الشحن، التفريغ) والمستوى (مثل النسبة

ملاحظة هامة

بشكل صحيح.

 **تحذير:** في حال قمت بتثبيت برنامج يختلف عن الذي توفره الجهة المصنعة ثم قمت باستخدامه، فتبطل كفالة الهاتف.

 **تحذير:** لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط. مثل Android Market™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم، ستكون بحاجة إلى إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل بياناتها وإعداداتها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف، يؤدي إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة.

على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < الموقع والحماية < إعداد قفل الشاشة

المئوية لاكتمال الشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة ما يستخدم البطارية والتحكم فيه

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < حول الهاتف > استخدام البطارية.

2 يعرض الجزء العلوي من الشاشة وقت استخدام البطارية. سواء الفترة التي مرت منذ آخر توصيل لها بمصدر طاقة أو إذا تم توصيلها بمصدر طاقة، الفترة التي مرت على استخدام طاقة البطارية، يعرض الجزء الرئيسي بالشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية بدءاً مما يستهلك أكبر قدر من الطاقة وصولاً إلى ما يستهلك أقل قدر من الطاقة.

3. تثبيت برنامج Open Source OS

إذا قمت بتثبيت برنامج open source OS على هاتفك، ولم تستخدم البرنامج الذي توفره الجهة المصنعة، فقد لا يعمل الهاتف

< النقش.

5. استخدام الوضع الآمن وإعادة التعيين الثابتة

استخدام الوضع الآمن

* لاستعادة الهاتف من أي عطل

قم بإيقاف تشغيل الهاتف. ثم

إعادة التمهيد. أثناء رجوع الهاتف

لحالة التشغيل. اضغط باستمرار

على مفتاح الإرسال أثناء عرض

شعار Android. سيقوم الهاتف

بالتمهيد بكامل الخطوات إلى

الشاشة الرئيسية ويعرض "الوضع

الآمن" في الزاوية اليسرى السفلى.

* استخدام إعادة التعيين الثابتة (تعيينات
الشركة المصنّعة)

إذا لم يعد الهاتف لحالته الأصلية استخدم

إعادة التعيين الثابتة لإرجاعه

1 أخرج البطارية وأعدّها إلى مكانها.

2 اضغط باستمرار لأكثر من 10

ثوان: مفتاح الطاقة/القفل +

مفتاح الإرسال + مفتاح خفض

مستوى الصوت.

عند تشغيل الطاقة. حرّر هذه

المفاتيح.

اتبع الشاشات لترشدك أثناء رسم
نقش إلغاء قفل الشاشة. حدد التالي
للمتابعة إلى الشاشة التالية.



تحذير: ينبغي أخذ الاحتياطات

اللازمة عند استخدام نقش القفل. من

الهام تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت

بتعيينه. لديك 5 فرص لإدخال نقش

إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا

استخدمت كل الفرص الـ 5، فيمكنك

إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعدّد استعادة نقش إلغاء القفل أو
رمز PIN أو كلمة المرور:

اضغط على زر نسيان النّقش. في حال إنشاء

حساب Google على الهاتف. ثم يُطلب منك

تسجيل الدخول باستخدام حساب Google

لإلغاء قفل الهاتف في حال عدم إنشاء حساب

Google على الهاتف أو نسيانه. عليك تنفيذ

إعادة تعيين ثابتة.

تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة تعيين

ثابتة، سيتم حذف كل تطبيقات

وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء

نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل

تنفيذ إعادة تعيين ثابتة.



تحذير

في حالة تنفيذ إعادة تعيين ثابتة، سيتم حذف كل تطبيقات المستخدم وبياناته. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة تعيين ثابتة.

6. التوصيل بشبكات Wi-Fi

بفضل استخدام تقنية Wi-Fi في هاتفك، يمكنك الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك ببساطة الاتصال بها. في حين تكون بعض النقاط الأخرى مخفية أو تطبق ميزات أمان أخرى. لذا يلزمك تكوين الهاتف حتى يمكنه الاتصال بها. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

لتشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات > الإتصالات اللاسلكية و الشبكات > ضوابط Wi-Fi.
- 2 المس Wi-Fi لتشغيله وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- يتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi المتاحة، كما تتم العلامة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 3 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مفتوحة، ستتم مطالبتك بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق لمس اتصال.
- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل).
- 4 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

7. استخدام بطاقة micro SD

يمكن حفظ الصور بالإضافة إلى ملفات الموسيقى والفيديو على ذاكرة خارجية فقط.

قبل استخدام الكاميرا المدمجة، ستحتاج إلى إدخال بطاقة ذاكرة micro SD إلى هاتفك أولاً.

بدون إدخال بطاقة ذاكرة، لن تتمكن من حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها.

⚠ تحذير:

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل، وإلا فقد يلحق الضرر بطاقة الذاكرة والهاتف. وقد تلتف البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة. لفصل بطاقة الذاكرة بأمان، يرجى تحديد الشاشة الرئيسية < التطبيقات > الإعدادات < تخزين الهاتف و بطاقة SD > فصل بطاقة SD.

8. فتح التطبيقات وتغييرها

يُعد القيام بمهام متعددة أمراً سهلاً مع Android لأن التطبيقات المفتوحة تظل قيد التشغيل حتى في حالة فتح تطبيق آخر، لا توجد حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل بينها، حيث يقوم برنامج Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك موارد بشكل غير ضروري.

لإيقاف استخدام التطبيق الذي تستخدمه

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < التطبيقات > إدارة التطبيقات < قيد التشغيل.

2 قم بالتمرير إلى التطبيق المطلوب والمس إيقاف إجباري لإيقاف استخدامه.

- نقل ملفات الوسائط المتعددة (الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى) بسهولة من خلال عملية سحب وإفلات بسيطة بين الكمبيوتر الشخصي والهاتف.
- نقل الرسائل من الهاتف إلى الكمبيوتر الشخصي.
- استخدام هاتفك كمودم.
- تحديث البرنامج من دون خسارة بياناتك.

تثبيت برنامج **LG PC Suite** من بطاقة الذاكرة **micro SD**

1 قم بإدراج بطاقة ذاكرة **micro SD** في الهاتف. (قد تكون مدرجة مسبقاً في الهاتف.)

2 قبل توصيل كبل البيانات **USB**. تأكد من أن وضع ذاكرة التخزين فقط ممكن على الهاتف. (في قائمة التطبيقات، اختر الإعدادات < تخزين الهاتف و بطاقة **SD** ثم حدد خانة الاختيار ذاكرة تخزين فقط.)

3 قم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر الشخصي بواسطة كبل بيانات **USB**.

4 اسحب رمز **USB** في شريط

تلميح: الرجوع إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً

- اضغط باستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية، فتعرض شاشة قائمة التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً

9. نسخ **LG PC Suite** من بطاقة **SD**

إن **LG PC Suite IV** عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل اتصال بيانات **USB**. بحيث يمكنك استخدام وظائف الهاتف المحمول على الكمبيوتر الشخصي.

الوظائف الرئيسية لبرنامج **LG PC Suite IV**

- إنشاء بيانات الهاتف وتعديلها وحذفها بسهولة.
- مزامنة البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والهاتف (الاسماء، التقويم، رسالة (SMS)، العلامة المرجعية، سجل المكالمات).

10. توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

ملاحظة: يتوجب عليك تثبيت برنامج LG PC suite على الكمبيوتر. لمزامنة البيانات على الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل USB. يمكنك تنزيل هذا البرنامج من موقع ويب لـ LG (www.lg.com). انتقل إلى الموقع <http://www.lg.com> وحدد منطقتك، والبلد واللغة، قم بزيارة موقع ويب LG للحصول على مزيد من المعلومات. نظراً إلى أن PC suite مضمّن في بطاقة SD في صندوق الوارد. يمكنك نقله ببساطة إلى الكمبيوتر الشخصي. لا يعتمد LG-P350:

- اتصال الكمبيوتر عبر بلوتوث
- مزامنة LG Air Sync (مزامنة عبر ويب، R-Click)
- (On Screen Phone) OSP
- المهام في التقويم
- المذكرة
- تطبيق Java

يتوفر دليل المستخدم الخاص بـ PC suite IV في قائمة التعليمات بعد تثبيت برنامج PC Suite IV.

الحالة.

• اختر تم توصيل USB وتشغيل وحدة تخزين USB.

• يمكنك عرض محتوى ذاكرة التخزين على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

5 • انسخ حافظة "LGPCSuiteIV" من وسيلة ذاكرة التخزين إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي.

• قم بتشغيل ملف "LGInstaller.exe" على الكمبيوتر الشخصي واتبع الإرشادات.

* عند اكتمال تثبيت LG PC Suite IV، قم بتعطيل وضع ذاكرة تخزين فقط لتشغيل LG PC Suite IV.

ملاحظة: يرجى عدم فصل ملف برنامج آخر مثبت على بطاقة الذاكرة أو حذفه. إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتطبيقات المثبتة مسبقاً على الهاتف.

ملاحظة هامة

1 استخدم كبل USB الذي يأتي مع الهاتف لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود على الكمبيوتر. وسوف تتلقى إعلماً بتوصيل USB.

2 افتح نافذة الإشعار والمس جهاز USB الذي تم توصيله.

3 المس "تشغيل وحدة تخزين USB" لتأكيد رغبتك في نقل الملفات بين بطاقة micro SD في الهاتف والكمبيوتر.

عند توصيل الهاتف كوحدة تخزين USB، سوف تتلقى إعلماً بذلك. لقد تم تثبيت بطاقة micro SD الخاصة بالهاتف كأحد محركات الأقراص بالكمبيوتر. يمكنك الآن نسخ الملفات من بطاقة micro SD وإليها.

11. إلغاء قفل الشاشة عند استخدام اتصال البيانات

سوف تصبح الشاشة مظلمة إذا لم يتم لمسها لفترة من الوقت عند استخدام اتصال البيانات. لتشغيل شاشة LCD، ما عليك إلا لمسها.

ملاحظة: عند إلغاء تثبيت PC Suite IV، لا تتم إزالة برامج تشغيل USB وبلوتوث تلقائياً، وبالتالي، يجب إلغاء

تثبيتها يدوياً.

تلميح! لاستخدام بطاقة micro SD في الهاتف مرة أخرى، ستحتاج لفتح نافذة الإشعار ولس "إيقاف تشغيل تخزين USB".

في هذه الأثناء، لا يمكنك الوصول إلى بطاقة micro SD من هاتفك، ولذا لا يمكنك استخدام التطبيقات التي تعتمد على بطاقة micro SD كالكاميرا والمعرض والموسيقى. لفصل الهاتف عن الكمبيوتر، اتبع بعناية الإرشادات التي تظهر على الكمبيوتر لفصل أجهزة USB بشكل صحيح لتفادي فقدان المعلومات الموجودة على البطاقة.

1 افصل جهاز USB عن الكمبيوتر.

2 افتح نافذة الإشعار والمس إيقاف تشغيل وحدة تخزين USB.

3 المس إيقاف تشغيل في مربع الحوار الذي يفتح.

12. حمل الهاتف بشكل مستقيم

يرجى حمل الهاتف المحمول بشكل مستقيم كالهاتف العادي.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، حاول تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث

يكون الهوائي موجوداً. قد يؤثر ذلك على جودة المكالمة.

13. عند تجمّد الشاشة

في حال لم يتجاوب الهاتف مع إدخال المستخدم أو تجمّدت الشاشة؛ أخرج البطارية. وقم بإدراجها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

14. لا تقم بتوصيل الهاتف عند

تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر

الشخصي

تأكد من قطع اتصال الهاتف والكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل البيانات إذ قد تحدث أخطاء على الكمبيوتر الشخصي.

قبل استخدام الهاتف المحمول، يرجى قراءة التعليمات أولاً!

- في حال وجود ملف فيديو مع ملف ملف فرعي (ملف من نوع SMI، أو SFT يحمل اسم ملف الفيديو نفسه)، ضع الملفين في الحافظة نفسها لعرض الملف الفرعي تلقائياً عند تشغيل ملف الفيديو.

- عند تنزيل ملفات فيديو أو موسيقى، يجب أن تكون حقوق النشر محفوظة. يرجى الانتباه إلى أن الملف التالف أو الملف المزوّد بملحق خطأ قد يلحق الضرر بالهاتف.

كيفية تشغيل ملفات الموسيقى / الفيديو في الهاتف

تشغيل ملفات الموسيقى

من الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيق < الموسيقى، حدد الملف الذي تريد تشغيله من علامات التبويب الفنان والألبومات والأغاني وقوائم التشغيل.

تشغيل ملفات الفيديو

على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيق < مشغل الفيديو وحدد موقع الملف الذي تريده في القائمة ثم حدده لتشغيل.

كيفية حفظ ملفات الموسيقى / الفيديو في الهاتف

قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل USB، المس شريط الحالة على الشاشة الرئيسية واسحبه لأسفل. حدد تم توصيل USB < تشغيل وحدة تخزين USB < فتح حافظة لعرض الملفات، إذا لم تقم بتنصيب LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتعيينه يدوياً، على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات وحدد الإعدادات < تخزين الهاتف و بطاقة SD < تنشيط وسيلة ذاكرة التخزين فقط.

احفظ ملفات الموسيقى أو الفيديو من الكمبيوتر الشخصي إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف. - يمكنك نسخ ملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف أو نقلها باستخدام قارئ البطاقات.

كيفية نقل جهات الاتصال من الهاتف القديم إلى الهاتف الحالي

قم بتصدير جهات الاتصال كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.

1 قم بتنزيل LG PC Suite IV على الموقع www.lg.com وقم بتثبيته في الكمبيوتر الشخصي. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل USB.

2 حدد الرمز جهات الاتصال. انتقل إلى القائمة < الملف > استيراد وحدد ملف CSV المحفوظ في الكمبيوتر الشخصي.

3 في حال اختلفت الحقول في ملف CSV المستورد عن الحقول في LG PC Suite IV، فيجب أن تقوم بتخطيط الحقول. بعد تخطيط الحقول، انقر فوق موافق. فيتم لاحقاً إضافة جهات الاتصال إلى الكمبيوتر الشخصي.

4 في حال كشف برنامج LG PC Suite IV اتصال الهاتف (باستخدام كبل LG-P350)، انقر فوق "مزامنة" أو "مزامنة جهات الاتصال" لمزامنة جهات الاتصال المحفوظة في الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف وحفظها.

كيفية إرسال البيانات من الهاتف عبر بلوتوث

إرسال البيانات عبر بلوتوث؛ يمكنك إرسال البيانات عبر بلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب خارج قائمة بلوتوث، بخلاف الهواتف المحمولة العادية.

* إرسال صور: قم بتشغيل تطبيق المعرض وحدد الصورة < القائمة. انقر فوق مشاركة وحدد بلوتوث < تحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد بحث عن الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

قبل استخدام الهاتف المحمول، يرجى قراءة التعليمات أولاً!

* الاتصال بـ FTP (يعتمد هذا الهاتف خادم FTP فقط): حدد "الإعدادات" < "الاتصالات اللاسلكية و الشبكات" < "إعدادات بلوتوث". ثم حدد خانة الاختيار "قابل للكشف" و ابحث عن أجهزة أخرى. اعثر على الخدمة التي تريد واتصل بخادم FTP.

تلميح: الإصدار هو بلوتوث EDR 2.1 وتمت المصادقة عليه من قبل بلوتوث SIG. وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى المصادق عليها من قبل بلوتوث SIG.

- إذا أردت البحث عن هذا الهاتف من أجهزة أخرى، انتقل إلى "الإعدادات" < "الاتصالات اللاسلكية و الشبكات" < "إعدادات بلوتوث".

ثم حدد خانة الاختيار "قابل للكشف". يتم مسح خانة الاختيار بعد 120 ثانية.

- الأنماط المعتمدة هي HFP و HSP و OPP و خادم PBAP و خادم FTP و A2DP و AVRCP و DUN.

* تصدبر جهات اتصال: قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال. المس العنوان الذي تريد التصدير إليه. اضغط على القائمة وحدد مشاركة < بلوتوث < تحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد التحقق من الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

* إرسال العديد من جهات الاتصال المحددة: قم بتشغيل تطبيق "جهات الاتصال". لتحديد أكثر من جهة اتصال واحدة اضغط على القائمة والمس تحديد متعدد. حدد جهات الاتصال التي تريد إرسالها أو اضغط على مفتاح القائمة والمس تحديد الكل. حدد المشاركة < بلوتوث < تحقق من كون بلوتوث قيد التشغيل وحدد التحقق من الأجهزة < واختر الجهاز الذي تريد إرسال البيانات إليه من القائمة.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

لتشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.
لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ والممس بإيقاف التشغيل.

تلميح: عندما تكون الشاشة مقفلة

1. قم بتمرير إصبعك من اليسار إلى اليمين لإلغاء قفل الشاشة.
2. لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ والممس بإيقاف التشغيل.



⚠️ تحذير: قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق الضرر بوظائف شاشة LCD وشاشة اللمس.

تلميح! عند الضغط على أي تطبيق اضغط على مفتاح القائمة للتحقق من الخيارات المتاحة.

تلميح! لا يدعم LG-P350 مكالمات الفيديو.

تلميح! في حال حدوث أخطاء في LG-P350 عند استخدامه، وفي حال تعذر تشغيله، قم بإزالة البطارية وتثبيتها مجدداً وتشغيل الهاتف بعد 5 ثوانٍ.


موصل سماعة استيريو



مفاتيح مستوى الصوت

- على الشاشة الرئيسية:
للتحكم بمستوى صوت
الرنين.

الشاحن. موصل كبل USB
الصغير



- أثناء مكالمة: للتحكم
بمستوى صوت سماعة
الأذن.

- عند تشغيل مسار:
للتحكم بمستوى
الصوت باستمرار.



الميكروفون

عدسة الكاميرا



الغطاء الخلفي

فتحة بطاقة SIM




البطارية

فتحة بطاقة الذاكرة
micro SD


تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:


1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيدك بقوة. وباليد الأخرى، اضغط بقوة بإبهامك على الغطاء الخلفي. وارفع غطاء البطارية بالسبابة.

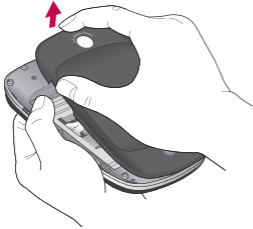

2 أدخل بطاقة SIM داخل فتحة بطاقة SIM. تأكد من كون ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

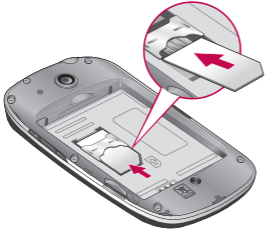

شحن الهاتف

حرّك إلى الخلف غطاء موصل الشاحن الموجود على جانب هاتف LG-P350. أدخل الشاحن، وقم بتوصيله بمأخذ كهربائي. يجب شحن LG-P350 إلى أن ترى .



ملاحظة: يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.

ملاحظة: الهاتف LG-P350 مزود بهوائي داخلي. احرص على عدم خدش أو تلف هذا الجانب الخلفي إذ قد يؤدي ذلك إلى تقليل كفاءة الجهاز.

3 أدخل البطارية في مكانها من خلال محاذاة الملامسات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية.



4 اعد تركيب الغطاء الخلفي للهاتف.



تثبيت بطاقة الذاكرة

لتخزين ملفات وسائط متعددة مثل الصور الملتقطة من خلال كاميرا مدمجة، يجب أن تقوم بإدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف.

ملاحظة: يدعم الهاتف LG-P350 بطاقة ذاكرة تصل سعتها 32 جيجابايت.

لإدخال بطاقة ذاكرة:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة الذاكرة أو إزالتها. انزع الغطاء الخلفي.

2 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من كون ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.



- 1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب التطبيقات لفتح قائمة التطبيقات.
 - 2 قم بالتمرير والمس الإعدادات.
 - 3 قم بالتمرير والمس تخزين الهاتف و بطاقة SD.
 - 4 فصل بطاقة SD.
 - 5 المس تهيئة بطاقة SD، ثم قم بتأكيد خيارك.
 - 6 إذا قمت بضبط نقش القفل، فأدخل نقش القفل وحدد مسح كل شيء، سيتم تهيئة البطاقة وتصبح جاهزة للاستخدام.
- ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية الحافظة مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف كل الملفات.
- تلميح!
إذا سبق أن تمت فصل بطاقة الذاكرة، فيمكنك إتباع الخطوات التالية لتهيئتها.
المس التطبيقات < الإعدادات < تخزين الهاتف و بطاقة SD < تهيئة بطاقة SD.



⚠ تحذير!

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. وإلا، فقد يلحق الضرر بطاقة الذاكرة والهاتف، وقد تتلف البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهينة أصلاً، إذا لم يتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على البطاقة عندما تقوم بتهيئة البطاقة.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

إقفال الهاتف

تلميح! ضبط نقش إلغاء القفل: يمكنك رسم نقش إلغاء القفل الخاص بك من خلال توصيل أربع نقاط أو أكثر. تقفل شاشة الهاتف عند تعيين نقش. ارسـم النـقش الـذي قـمت بـتـعـيـينه عـلى الشـاشـة لإلـغـاء قـفل الـهـاتف.


تلميح! يجب إنشاء حساب Gmail الخاص بك أولاً عند تعيين نقش إلغاء قفل.

تنبيه: سيتم إقفال الهاتف لمدة 30 ثانية بعد 5 محاولات غير صحيحة من رسم نقش إلغاء القفل.



اضغط على مفتاح الطاقة/القفل لإقفال الهاتف LG-P350. عند عدم استخدامه، يساعد ذلك على منع الضغط على أي من المفاتيح بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية. إذا لم تستخدم الهاتف لفترة معينة، يتم استبدال الشاشة الرئيسية أو الشاشة الأخرى التي تقوم بعرضها بشاشة القفل لتوفير طاقة البطارية. ملاحظة: إذا كان ثمة برامج قيد التشغيل أثناء تعيين النـقش، فـقـد تـبقـى قـيد التـشـغـيل فـي وـضـع القـفـل. يُنصـح بـإنـهـاء كـل الـبـرـامـج قـبـل دـخـول وـضـع القـفـل لـتـجـنـب أي رـسـوم غـير ضـرـورـية. (مـثـلاً، المـكـالمـة الـهـاتفـية، والـوـصـول إـلى وـيـب واطـصـالـات الـبـيـانـات).

شاشة إلغاء القفل

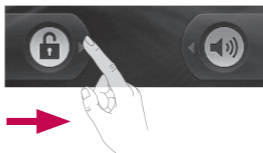عندما لا يكون الهاتف LG-P350 قيد الاستخدام، يعود إلى شاشة القفل. قم بتمرير إصبعك من اليسار إلى اليمين لإلغاء قفل الشاشة.



وضع الصامت

المس  ليصبح  في نافذة الإشعار أو في حال عدم استخدام نقش إلغاء القفل، ما عليك إلا سحب  إلى اليسار.



لتنشيط الهاتف، اضغط على إرسال أو مفتاح الطاقة/القفل. تظهر شاشة القفل. المس رمز القفل وقم بتمرير إصبعك إلى الجانب الأيمن لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. تفتح الشاشة

الأخيرة التي كنت تستخدمها.

الصفحة الرئيسية

اضغط بإصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرضها.

ويمكنك تخصيص كل لوحة مع عناصر واجهة الاستخدام والاختصارات. وتكون اختصارات للتطبيقات، والحافظات والخلفيات المفضلة لديك.

ملاحظة: قد تخلق بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته إلى الشاشة الرئيسية.


تلميح!

• المس هذا الرمز واضغط عليه.

سيتغير رمز التطبيقات إلى رمز

المهمات .

• اسحب رمز تطبيق وأفلته في رمز

المهمات .

تلميح! لا يمكنك حذف التطبيقات المحملة مسبقاً. (يمكن حذف رموزها فقط من الشاشة.)

العودة إلى تطبيقات مستخدمة مؤخراً

المس مفتاح الشاشة الرئيسية واضغط عليه، ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز تطبيقات استخدمتها مؤخراً.

نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.



المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك. أو المس مفتاح القائمة على الشاشة الرئيسية. وحدد الإشعارات. يمكنك هنا التحقق من حالة Wi-Fi وبلوتوث و GPS وإشعارات أخرى وإدارتها.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تعرض لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

لوحة مفاتيح الهاتف (لوحة مفاتيح Qwerty)

مفتاح Shift - المس مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بخط كبير. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة. مفتاح X9 - تشغيل وضع X9 أو إيقاف تشغيله.

الأسماء - اضغط لعرض قائمة الإعدادات. اختر من ضمن الخيارات إعدادات المحرر وتخطيط لوحة المفاتيح ولغة الكتابة ومستخدم القاموس و أسلوب إدخال آخر.


123 @## مفتاح الأرقام والرموز - المس لتغيير الإدخال إلى الأرقام والرموز. مفتاح الإدخال - اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة. مفتاح اللغة - اضغط لتغيير لغة لوحة المفاتيح على الشاشة.

ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف.

الكلمات

الرد على مكالمة ورفضها

عندما تكون الشاشة مقفلة/ عند إلغاء قفل الشاشة



عند رنين الهاتف. اسحب رمز الرد  إلى اليمين.


اسحب رمز الرفض  إلى اليسار لرفض مكالمة واردة. اسحب شريط رسالة الاعتذار من الأسفل إذا أردت إرسال رسالة.

أو عند رنين الهاتف اضغط على مفتاح الرد (الإرسال). اضغط مفتاح الرفض (مفتاح الطاقة/القفل) لرفض المكالمة الواردة.

المس شريط رسالة الاعتذار من الأسفل.

مفتاح الحذف 

التنقل إلى الأمام أو إلى الخلف بين الأحرف.  

تلميح! للتبديل بين لوحة المفاتيح Qwerty ولوحة مفاتيح الهاتف. المس  من لوحة الهاتف و اختر تخطيط لوحة الهاتف.

إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف. سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود والخاص بك. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك حساباً.

هام

- تعمل بعض التطبيقات مع حساب Google الأول الذي قمت بإضافته فقط. إذا كنت تخطط لاستخدام أكثر من حساب Google واحد مع الهاتف، فتأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد استخدامه مع هذه التطبيقات أولاً. عند تسجيل الدخول، تتم مزامنة جهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني Google وأحداث التقويم

المراسلة

يجمع الهاتف LG-P350 ميزات إرسال رسائل SMS وMMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.



تحذير: قد يختلف الحد المكوّن من 160 حرفاً من بلدٍ إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS واللغة.



تحذير: إذا تمت إضافة صورة، أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS، وسيفرض رسم عليك وفقاً لذلك.

الشبكات الاجتماعية

بواسطة هاتفك، يمكنك الاستفادة من الشبكات الاجتماعية وإدارة مدوّنتك الصغيرة في مجتمعات على الإنترنت. يمكنك تحديث حالتك الحالية وتحميل صور وعرض تحديثات حالات أصدقائك مباشرة بوقت فعلي. يمكنك إضافة حسابات Facebook و Twitter إلى هاتفك. إذا لم يكن لديك حساب، فيمكنك زيارة مواقعها الخاصة لإعداده.

ملاحظة: قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

فتح البريد الإلكتروني وشاشة الحسابات


يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و IMAP و Exchange.

الكاميرا

التعرّف على محدّد المنظر

السطوع - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخِل للصورة والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه علامة "-" للحصول على صورة أقل سطوعاً أو باتجاه علامة "+" للحصول على صورة أكثر سطوعاً.

التكبير/التصغير - تكبير أو تصغير. كطريقة بديلة يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.

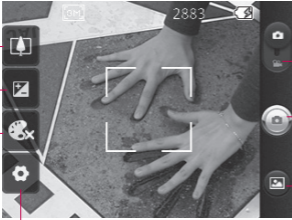

وضع الفيديو - قم بتمرير هذا الرمز لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.

التقاط صورة

المعرض - يمكنك هذا الخيار من الوصول إلى الصور المحفوظة من داخل وضع الكاميرا. ما عليك سوى اللمس وسيظهر المعرض على الشاشة.

الإعدادات - اللمس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات. انظر استخدام الإعدادات المتقدمة.

تأثير الألوان - اختر درجة اللون للصورة الجديدة.

ملاحظة: يجب أن تقوم بإدخال بطاقة ذاكرة أولاً لالتقاط صورة. من دون إدخال بطاقة ذاكرة. لن تتمكن من التقاط صورة أو حفظ الصورة التي التقطتها.

بمجرد التقاط الصورة

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة.

مشاركة المس لمشاركة صورتك
ك بلوتوث أو Email أو
Facebook أو Gmail أو
Messaging أو Picasa أو
Twitter.

ملاحظة: قد تتم إضافة رسوم إضافية عند تنزيل رسائل الوسائط المتعددة (MMS) أثناء التجوال.

ملاحظة: قد يختلف خيار المشاركة بحسب المنطقة والهاتف والناقل والمخطط وإصدار برنامج هاتف Android.


تعيين ك المس لاستخدام الصورة
ك رمز اسم أو خلفية.
إعادة التسمية المس لتعديل اسم
الصورة المحددة.



تطبيقات Google


الخرائط


تحقق من موقعك الحالي وحركة المرور واحصل على التوجيهات للوصول إلى وجهتك، يجب أن يتم توصيل LG-P350 بشبكة Wi-Fi أو 3G/GPRS.

ملاحظة: لا تغطي الخرائط كل المدن والبلدان.


اضغط على مفتاح القائمة لاستخدام الخيارات:
البحث  - أدخل المكان الذي تبحث عنه.

الاتجاهات  - يتيح لك هذا الخيار العثور على طريق المكان الذي أدخلته. المس  لإدخال البيانات. اختر من بين الخيارات جهات الاتصال أو العلامة على الخريطة أو موقعي الحالي.

الطبقات  - يمكنك تبديل العرض من حركة المرور إلى القمر الاصطناعي أو الأرض. اضغط على Latitude فتري موقع جهات الاتصال من حساب Google.

موقعي  - أشد إلى موقعك الحالي على الخريطة.

الانضمام إلى Latitude  - شارك موقعك مع Google والأصدقاء الذين تختارهم.

المزيد  - امسح الخريطة أو اعثر على عناصر موضوع عليها علامة نجمة والكثير غير ذلك.

Market™

يتيح لك Android Market™ تنزيل تطبيقات وألعاب مفيدة.

Gmail™

يتم تكوين Gmail™ عندما تقوم بإعداد هاتفك. تتم مزامنة Gmail™ تلقائياً على الهاتف مع حساب Gmail™ على ويب. ويتوقف ذلك على إعدادات المزامنة.

Talk

Talk هو برنامج مراسلات فورية على Google. يسمح لك بالاتصال بأشخاص آخرين يستخدمون أيضاً Talk.

ThinkFree Office

يتيح لك ThinkFree Office قراءة المستندات، ويوفر وظائف تعديل محدودة لـ Microsoft Word و Excel و PowerPoint، ولكن لا يمكنك تعديل ملف PDF.

1 المس باستمرار ملفاً، فتتوفر خيارات الفتح، والتحميل، وإعادة التسمية، والنقل، والنسخ، والحذف والإرسال والخصائص. يتوقف ذلك على نوع الملف.


الإطارات - تظهر كل الإطارات المفتوحة.


تحديث - المس لتحديث صفحة ويب.

إعادة التوجيه - ينقلك هذا الخيار إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. يختلف ذلك عن مفتاح الرجوع الذي ينتقل إلى الصفحة السابقة.

Wi-Fi

لتشغيل Wi-Fi

من الشاشة الرئيسية، افتح نافذة الإشعار والمس تشغيل  لتشغيل Wi-Fi.

من القائمة، اختر الإعدادات < الاتصالات اللاسلكية و الشبكات <  Wi-Fi

للاتصال بشبكة Wi-Fi

اختر شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها، إذا رأيت ، فاحتاج إلى إدخال كلمة المرور للاتصال.

تلميح!

إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi واخترت اتصال الجيل الثالث (3G).



ويب

المتصفح

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام الخيارات

اضغط على مفتاح القائمة لعرض الخيارات.

 إطار جديد - فتح إطار جديد.
 العلامة المرجعية - إضافة/إظهار علامة مرجعية، إظهار الموقع الذي تتم زيارته بكثرة والمحفوظات.

فقد تفرض رسوم إضافية.

اتصال USB

يمكنك مشاركة اتصال إنترنت في الهاتف مع الكمبيوتر.

يمكنك توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

الإعدادات < ضوابط اللاسلكي والشبكة < الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة < اتصال USB.

انقر فوق تعليمات للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال USB.

تلميح!

لاستخدام اتصال USB، تحتاج إلى تثبيت PC Suite في الكمبيوتر الشخصي أولاً.

اتصال Wi-Fi

استخدم LG-P350 كنقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

الإعدادات < ضوابط اللاسلكي والشبكة < الاتصال والنقطة الفعالة والمحمولة < نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.

تلميح!

إذا انتقل الهاتف إلى وضع السكون حتى إن لم يكن متصلاً بشبكة Wi-Fi، فيتم تعطيل اتصال Wi-Fi تلقائياً.

وفي هذه الحالة، إذا كان لهاتفك وصول إلى بيانات الجيل الثالث (3G)، قد يتصل الهاتف بشبكة الجيل الثالث (3G) تلقائياً وبالتالي سيتم فرض رسوم إضافية.

ملاحظة يعتمد LG-P350 حماية WEP و WPA/WPA2 PSK و EAP x 802.1x. إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بتعيين التشفير لحماية الشبكة، فعليك ملء المفتاح في الإطار المنبثق، إذا لم يتم تعيين التشفير. فلن يظهر الإطار المنبثق هذا، يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi لديك أو من مسؤول الشبكة.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف المحمول LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، فضل زيارة <http://update.lgmobile.com> أو <http://www.lg.com/> أو common/index.jsp ← وحدد

الدولة واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث أحدث إصدار لبرامج الهاتف الثابتة بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز خدمة.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل لمدة عملية التحديث، يرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كبل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

إشعار

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL و LGPL و MPL وتراخيص مصدر أخرى مفتوحة. يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com> كل شروط الترخيص والتنازلات والإشعارات ذات الصلة متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية للمصدر.

الملحقات

يمكن استخدام هذه الملحقات مع الهاتف LG-P350.
(قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



كبل البيانات
لتوصيل الجهاز
LG-P350
والكمبيوتر.



الشاحن



دليل المستخدم
اعرف المزيد حول
LG-P350.



البطارية



سماعة
استيريو

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.



راهنمای کاربر LG-P350



- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی شما، با این تلفن متفاوت باشد.
- این گوشی به علت وجود صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا توصیه نمی شود.
- حق کپی © 2011 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- Google search, Maps و Gmail, YouTube, Talk و Android Market علائم تجاری Google, Inc می باشند.

حسن انتخاب و خرید گوشی پیشرفته و کم
حجم LG-P350 را به شما تبریک می گوئیم. این
گوشی از جدیدترین محصولات شرکت LG است
که مطابق با آخرین فن آوری ارتباطات سیار دیجیتال
طراحی شده است.

اطلاعیه مهم

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

اگر فضای موجود در حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد باشد، تلفن پیام جدیدی دریافت نمی کند، باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای مدیریت برنامه ها

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده و تنظیمات < برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.

2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.

3 برای لغو نصب برنامه مورد نظر، روی لغو نصب ضربه زده و تایید را لمس کنید.

2. بهینه سازی عمر باتری

شما می توانید عمر باتری را افزایش دهید. برای این کار می توانید ویژگی هایی را که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

برای افزایش نیروی باتری

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید، اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.

- روشنایی صفحه را خاموش کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.

- همگام سازی خودکار را برای Gmail، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.

- برخی از برنامه هایی که بارگیری کرده اید ممکن است باعث کاهش عمر باتری شما شود.

برای بررسی میزان شارژ باتری

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده تنظیمات < درباره تلفن > وضعیت را انتخاب کنید.


2 وضعیت باتری (شارژشدن، تخلیه شارژ) و میزان شارژ (به عنوان درصدی از شارژ کامل) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شوند.

برای مدیریت و کنترل مصرف باتری **1** در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده و تنظیمات < درباره تلفن > مصرف باتری را انتخاب کنید.

2 در بالای صفحه نمایش، زمان مصرف باتری نمایش داده می شود، مدت زمانی که آخرین بار به یک منبع نیرو متصل شده اید یا اگر به منبع نیرویی متصل هستید، میزان نیروی باتری مصرف شده نمایش داده می شود، در وسط صفحه نمایش، برنامه ها یا خدماتی که باتری را مصرف کرده اند از زیاد به کم در فهرستی قرار داده می شوند.

3. نصب یک سیستم عامل منبع آزاد

اگر یک سیستم عامل منبع آزاد در تلفن خود نصب می کنید و از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده استفاده نمی کنید، این ممکن است باعث عملکرد نادرست تلفن شما شود.

 **هشدار:** اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

 **هشدار:** به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Android Market™ بارگیری نمایید، اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد، باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

الگوی باز کردن قفل را برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند.

در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده و تنظیمات > امنیت و موقعیت > تنظیم صفحه قفل > الگو را انتخاب کنید.

با کشیدن الگوی باز کردن قفل صفحه، صفحات راهنما را دنبال کنید. برای رفتن به صفحه بعد، بعدی را انتخاب کنید.

اگر یک اشتراک Google در تلفن ایجاد کرده اید، روی دکمه الگو را فراموش کرده اید ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک Google شوید. اگر اشتراک Google را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

احتیاط: با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف می شوند. لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

5. استفاده از حالت ایمن و بازنشانی اصلی

استفاده از حالت ایمن

* برای جلوگیری از هرگونه عملکرد نادرست تلفن

آن را خاموش کرده و دوباره راه اندازی کنید. در حالی که تلفن دوباره روشن می شود، وقتی آرم Android نمایش داده شد، کلید ارسال را فشار داده و نگه دارید. تلفن به صفحه اصلی هدایت شده و "حالت ایمن" را در گوشه سمت چپ پایین صفحه نمایش می دهد.

* استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

هشدار: احتیاط های لازم هنگام

استفاده از قفل الگو، بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید، شما تا 5 بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگوی باز کردن، کد پین یا رمز ورود را به یاد نمی آورید:

اطلاعیه مهم

1 باتری را خارج و دوباره وارد کنید.

2 کلیدهای زیر را 10 ثانیه فشار داده

و نگهدارید: کلید روشن/خاموش/

قفل + کلید ارسال + کلید

کاهش میزان صدا.

3 وقتی تلفن روشن شد، این کلیدها

را رها کنید.

هشدار

با اتمام بازنشانی اصلی، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف می شوند. لطفا قبل از اتمام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

برای روشن کردن Wi-Fi و اتصال به

شبکه Wi-Fi

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را

لمس کرده و تنظیمات < بی سیم

و شبکه ها < تنظیمات Wi-Fi را

انتخاب کنید.

2 Wi-Fi را لمس کنید تا روشن

شود و اسکن را برای شبکه های

موجود Wi-Fi شروع کنید.

- فهرستی از شبکه های موجود

Wi-Fi نمایش داده می شود. شبکه

های ایمن با یک نماد قفل نشان داده

می شوند.

3 شبکه ای را برای اتصال لمس

کنید.

- اگر شبکه باز باشد، باید با لمس

اتصال، تایید کنید که می خواهید

به آن شبکه متصل شوید.

- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد،

باید یک رمز ورود یا اطلاعات دیگری

وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با

مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)

4 نوار وضعیت نمادهایی را که

وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند.

نمایش می دهد.

6. اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، به

یک نقطه دستیابی بی سیم یا "هات

اسپات" متصل شوید. برخی از نقاط

دستیابی باز هستند و شما می توانید

به آن ها متصل شوید. سایر نقاط

دستیابی مخفی هستند یا ویژگی

های امنیتی دیگری دارند. بنابراین باید

تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که

بتواند به آن ها متصل شود.

وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن

را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش

یابد.

7. استفاده از کارت micro SD

عکس ها، فایل های موسیقی و فیلم را فقط در حافظه خارجی می توان ذخیره نمود.

قبل از استفاده از دوربین تلفن، باید ابتدا یک کارت حافظه SD در تلفن وارد کنید.

بدون وارد کردن کارت حافظه، نمی توانید عکس ها و فیلم های گرفته شده را ذخیره کنید.

هشدار:

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید، در غیر این صورت، کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند. برای خارج کردن ایمن کارت حافظه، صفحه اصلی < برنامه ها > تنظیمات < SD کارت و محل ذخیره تلفن > خارج کردن کارت SD را انتخاب کنید.

8. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ها اجرا می شوند، برنامه دیگری را باز کنید، قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند. تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند، برای توقف برنامه ای که استفاده می کنید

1 در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده و تنظیمات < برنامه ها > مدیریت برنامه ها < اجرا را انتخاب کنید.

2 به برنامه مورد نظر رفته و توقف اجباری را برای متوقف کردن آن لمس کنید.

- فایل های چندرسانه ای (عکس ها، فیلم ها و موسیقی) را با استفاده از قابلیت کشیدن و رها کردن، بین رایانه و تلفن انتقال دهید.
- پیام ها را از تلفن به رایانه انتقال دهید.
- از تلفن به عنوان مودم استفاده کنید.

- نرم افزار را بدون از بین رفتن داده ها، به روز کنید.

نصب LG PC Suite از کارت حافظه micro SD

- 3** کارت حافظه micro SD خود را در تلفن وارد کنید. (ممکن است قبلا در تلفن وارد شده باشد.)

- 4** قبل از متصل کردن کابل داده ای USB، مطمئن شوید که

حالت فقط ذخیره انبوه در تلفن فعال باشد. (در منوی برنامه ها، تنظیمات < SD کارت و محل ذخیره تلفن را انتخاب کرده و سپس فقط ذخیره انبوه را انتخاب نمایید.)

- 5** تلفن را با کابل داده ای USB به رایانه خود وصل کنید.

- 6** در نوار وضعیت، نماد تصویری USB را بکشید.

نکته بازگشت به برنامه های اخیر - کلید اصلی را فشار داده و نگهدارید، یک صفحه باز می شود که در آن فهرست برنامه های استفاده شده اخیر نشان داده می شود

9. کپی کردن LG PC Suite از SD کارت

LG PC Suite IV برنامه ای است که به شما کمک می کند تلفن همراه خود را با استفاده از یک کابل ارتباط داده ای USB به رایانه وصل کنید به طوری که بتوانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

عملکردهای مهم LG PC Suite IV

- به راحتی به ایجاد، ویرایش و حذف اطلاعات تلفن بپردازید.

- اطلاعات (مخاطبین، تقویم/پیام (SMS)، محل یاب، گزارش تماس) را بین رایانه و تلفن همگام سازی کنید.

10. اتصال تلفن به رایانه با استفاده از USB

توجه: برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید برنامه LG PC suite را در رایانه نصب نمایید. می توانید این برنامه را از وب سایت (www.lg.com) بارگیری کنید. به <http://www.lg.com> بروید و منطقه، کشور و زبان خود را انتخاب کنید. برای اطلاعات بیشتر از وب سایت LG بازدید کنید. از آنجا که PC Suite در کارت SD وجود دارد. می توانید به راحتی آن را در رایانه کپی کنید. LG-P350 از موارد زیر پشتیبانی نمی کند:

- اتصال رایانه با بلوتوث
- LG Air Sync
- (Web Sync, R-Click)
- (OSP) On Screen Phone
- کارها در تقویم
- یادداشت
- برنامه Java
- پس از نصب PC Suite IV، راهنمای کاربر PC Suite IV را می توانید در منوی راهنما بیابید.

• گزینه USB متصل شد و سپس روشن کردن ذخیره USB را انتخاب کنید.

• می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

- 5 • پوشه 'LGPCSuiteIV' را از محل ذخیره انبوه در رایانه کپی کنید. فایل 'LGInstaller.exe' را در رایانه اجرا کرده و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

* وقتی نصب LG PC Suite IV کامل شد. حالت فقط ذخیره انبوه را غیرفعال کنید تا LG PC Suite IV اجرا شود.

توجه: لطفاً فایل برنامه دیگری که در کارت حافظه نصب است را حذف یا پاک نکنید. این کار ممکن است به برنامه از قبل نصب شده در تلفن آسیب وارد کند.

اطلاعیه مهم

باید نصب آن ها را به صورت دستی لغو کنید.

نکته! برای استفاده مجدد از کارت microSD در تلفن، باید اعلان ها را باز کرده و "خاموش کردن محل ذخیره USB" را لمس کنید.

در این زمان، نمی توانید از تلفن به کارت microSD دسترسی داشته باشید. بنابراین نمی توانید از برنامه های موجود در کارت microSD مانند دوربین، گالری و موسیقی استفاده کنید.

برای قطع اتصال تلفن از رایانه، با دقت دستورالعمل های رایانه را برای قطع اتصال دستگاه های USB، دنبال کنید تا اطلاعات روی کارت از بین نرود.

1 به طور ایمن، دستگاه USB را از رایانه جدا کنید.

2 کشوی اعلان ها را باز کرده و خاموش کردن محل ذخیره USB را لمس کنید.

3 در کادری که باز می شود، خاموش کردن را لمس کنید.

1 از کابل USB که همراه با تلفن در اختیار شما قرار می گیرد برای اتصال تلفن به پورت USB رایانه استفاده کنید. پس از اتصال USB، یک اعلان دریافت خواهید کرد.

2 اعلان را باز کرده و USB متصل شد را لمس کنید.

3 برای تایید انتقال فایل های بین کارت microSD تلفن و رایانه، "روشن کردن ذخیره USB" را لمس کنید.

وقتی تلفن به عنوان یک محل ذخیره USB متصل شد، یک اعلان دریافت می کنید. کارت microSD تلفن به عنوان یک درایو در رایانه نصب می شود. اکنون می توانید فایل ها را از و در کارت microSD کپی کنید.

11. هنگام استفاده از اتصال داده ها، صفحه نمایش را قفل کنید.

هنگام استفاده از اتصال داده ها، اگر به تلفن دست نزنید پس از مدتی صفحه آن خاموش می شود. برای روشن کردن صفحه LCD، آن را لمس کنید.

توجه: با لغو نصب PC Suite IV، درایورهای USB و بلوتوث به طور خودکار حذف نمی شوند. بنابراین،

12. تلفن را صاف نگهدارید

لطفا تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف نگهدارید.

هنگام برقراری/دریافت تماس ها یا ارسال/دریافت داده ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. این ممکن است به کیفیت تماس آسیب برساند.

13. اگر صفحه نمایشگر ثابت شد

اگر تلفن به ورودی کاربر پاسخ نداد یا صفحه نمایشگر ثابت شد:
باتری را برداشته. آن را دوباره وارد کنید و تلفن را روشن نمایید. اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

14. وقتی رایانه را روشن/خاموش می

کنید، تلفن را روشن نکنید

مطمئن شوید اتصال کابل داده ها با رایانه و تلفن قطع باشد چون ممکن است در رایانه خطا ایجاد شود.

قبل از استفاده از تلفن همراه، لطفا ابتدا مطالعه کنید!

نحوه ذخیره فایل های موسیقی / ویدئویی در تلفن

با استفاده از کابل USB، تلفن را به رایانه وصل کنید.

نوار وضعیت را در صفحه اصلی لمس کنید و به پایین بکشید. USB وصل شد < روشن کردن محل ذخیره USB < باز کردن پوشه را برای مشاهده فایل ها انتخاب کنید.

اگر LG Android Platform

Driver را در تلفن نصب نکرده اید.

باید آن را به صورت دستی تنظیم

کنید. در صفحه اصلی، زبانه برنامه ها را لمس کرده و تنظیمات < SD کارت و محل ذخیره تلفن < را انتخاب کرده و فقط ذخیره انبوه را فعال کنید.

فایل های موسیقی یا ویدئو را از رایانه در محل ذخیره جداشدنی تلفن ذخیره کنید. - شما می توانید با استفاده از کارت خوان، فایل ها را از رایانه در محل ذخیره جداشدنی تلفن کپی کنید یا به آن انتقال دهید.

- اگر یک فایل ویدئو با یک عنوان فرعی (فایل smi، یا srt با همان نام فایل ویدئو)، وجود دارد، آن ها را در همان پوشه قرار دهید تا هنگام پخش فایل ویدئو، عنوان فرعی به طور خودکار نمایش داده شود.

- هنگام بارگیری فایل های موسیقی یا ویدئویی، حق کپی محفوظ است. لطفا توجه کنید که یک فایل خراب یا فایل با پسوند اشتباه ممکن است به تلفن آسیب وارد کند.

نحوه پخش فایل های موسیقی / ویدئویی در تلفن

پخش فایل های موسیقی

از صفحه اصلی، زبانه برنامه ها < موسیقی را لمس کنید. فایل مورد نظر را برای پخش در زبانه هنرمند، آلبوم ها، آهنگ ها و لیست های پخش مشخص کنید.

پخش فایل های ویدئویی

از صفحه اصلی، زبانه برنامه < پخش کننده فیلم را لمس کنید. فایل مورد نظر را در لیست مشخص کرده و برای پخش انتخاب کنید.

نحوه انتقال مخاطبین از تلفن قبلی به تلفن جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از تلفن به رایانه صادر کنید.

1 برنامه LG PC Suite IV را از www.lg.com بارگیری کرده و در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.

2 نماد مخاطبین را انتخاب کنید. به منو < فایل > وارد کردن رفته و فایل CSV ذخیره شده در رایانه را انتخاب نمایید.

3 اگر زمینه های فایل CSV وارد شده با زمینه های موجود در برنامه LG PC Suite IV متفاوت هستند، باید زمینه ها را نمایش دهید. پس از نمایش زمینه ها، OK (تایید) را کلیک کنید. سپس، مخاطبین به رایانه اضافه می شوند.

4 اگر اتصال تلفن LG-P350 (با استفاده از کابل USB)، توسط LG PC Suite IV شناسایی نشود، روی "Sync" (همگام سازی) یا "Sync contacts" (همگام سازی مخاطبین) برای همگام سازی مخاطبین ذخیره شده رایانه در تلفن کلیک کرده و آن ها را ذخیره کنید.

نحوه ارسال داده ها از تلفن از طریق بلوتوث

ارسال داده ها از طریق بلوتوث؛ شما می توانید داده ها را از طریق بلوتوث ارسال کنید. برای این کار باید برنامه مربوطه را اجرا کنید. البته برعکس تلفن های همراه معمولی نه از منوی بلوتوث.

* ارسال عکس ها؛ برنامه گالری را اجرا کرده و عکس < منو را انتخاب کنید. اشتراک گذاری را کلیک کرده و بلوتوث را انتخاب کنید < بررسی کنید بلوتوث روشن بوده و جستجوی دستگاه ها < را انتخاب کنید. دستگاه مورد نظر را برای ارسال داده ها از لیست انتخاب نمایید.

قبل از استفاده از تلفن همراه، لطفا ابتدا مطالعه کنید!

* اتصال به FTP (در این گوشی، فقط سرور FTP پشتیبانی می شود):
"تنظیمات" < "بی سیم و شبکه ها" < "تنظیمات بلوتوث" را انتخاب کنید، سپس "قابل رویت" را انتخاب کرده و دستگاه های دیگر را جستجو کنید. خدمات مورد نظر را یافته و به سرور FTP متصل شوید.

نکته: این نسخه بلوتوث EDR 2.1 بوده و دارای مجوز از بلوتوث SIG می باشد. و با سایر دستگاه های دارای مجوز بلوتوث SIG سازگار می باشد.
- اگر می خواهید از دستگاه های دیگر این تلفن را جستجو کنید، به "تنظیمات" < "بی سیم و شبکه ها" < "تنظیمات بلوتوث" بروید.
سپس، "قابل رویت" را انتخاب کنید.
کادر بعد از 120 ثانیه پاک می شود.
- نمایه های پشتیبانی شده، HFP، FTP (سرور)، HSP، OPP، PBAP (سرور)، A2DP، AVRCP، و DUN هستند.

* صادر کردن مخاطبین: برنامه مخاطبین را اجرا کنید. آدرس مورد نظر را برای صادر کردن در آن لمس کنید، منو را فشار داده و اشتراک گذاری < بلوتوث > را انتخاب کنید. بررسی کنید بلوتوث روشن بوده و جستجوی دستگاه ها < را انتخاب کنید. دستگاه مورد نظر را برای ارسال داده ها از لیست انتخاب نمایید.

* ارسال چند مخاطب: برنامه "مخاطبین" را اجرا کنید. برای انتخاب بیشتر از یک مخاطب، کلید منو را فشار داده و چند انتخاب را لمس کنید. مخاطبین مورد نظر را برای ارسال انتخاب کرده یا کلید منو را فشار دهید و انتخاب همه را لمس کنید. اشتراک گذاری < بلوتوث > را انتخاب کنید. بررسی کنید بلوتوث روشن بوده و جستجوی دستگاه ها < را انتخاب کنید. دستگاه مورد نظر را برای ارسال داده ها از لیست انتخاب کنید.

آشنایی با تلفن همراه

برای روشن کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگهدارید. برای خاموش کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار داده و خاموش کردن را لمس کنید.

وقتی صفحه قفل است

1. انگشت خود را از چپ به راست بکشید تا قفل صفحه باز شود.
2. برای خاموش کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار داده و خاموش کردن را لمس کنید.




هشدار: قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود.

نکته! هر بار که روی برنامه ای ضربه می زنید، برای بررسی گزینه های موجود، کلید منو را فشار دهید.

نکته! LG-P350 از تماس ویدئویی پشتیبانی نمی کند.


نکته! اگر LG-P350 هنگام استفاده دچار اشکال می شود یا روشن نمی شود، باتری را خارج کنید، دوباره آن را نصب کرده و بعد از 5 ثانیه دوباره روشن کنید.

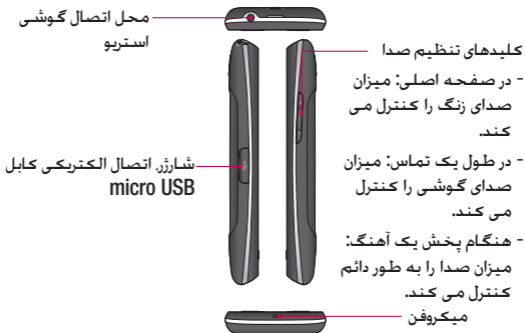

نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. برای وارد کردن سیم کارت و باتری:

1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، شسست خود را روی قاب پشتی فشار دهید. قاب باتری را با انگشت خود بالا ببرید.

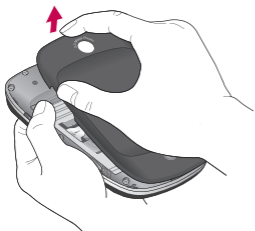

2 سیم کارت را در جایگاه سیم کارت وارد کنید و آن را بلغزانید تا جا بیفتد. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.



تلفن را شارژ کنید

روکش محل اتصال شارژر که در کنار گوشی LG-P350 تعبیه شده است را کنار بزنید. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید. LG-P350 باید شارژ شود تا وقتی  نمایش داده شود.



توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

توجه: LG-P350 مجهز به یک آنتن داخلی است. دقت کنید این قسمت را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون ممکن است از کار بیفتد.

3 سطوح طلایی تلفن و باتری را روی هم قرار داده و باتری را وارد کنید.



4 قاب پشتی تلفن را سر جایش قرار دهید.




نصب کارت حافظه

برای ذخیره فایل های چندرسانه ای مانند عکس های گرفته شده توسط دوربین داخلی، باید یک کارت حافظه در تلفن خود وارد کنید.

توجه: گوشی LG-P350 از کارت حافظه تا 32 گیگابایت پشتیبانی می کند.

برای وارد کردن کارت حافظه:

- 1 قبل از وارد یا خارج کردن کارت حافظه، تلفن را خاموش کنید. قاب پشتی را بردارید.

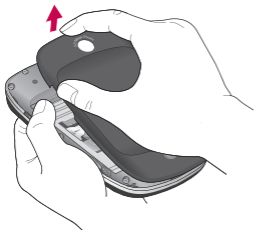

- 2 کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.



- 1 در صفحه اصلی، برنامه ها را لمس کنید تا منوی برنامه ها باز شود.
- 2 به تنظیمات رفته و آن را لمس کنید.
- 3 به گزینه کارت SD و محل ذخیره تلفن رفته و آن را لمس کنید.
- 4 کارت SD را خارج کنید.
- 5 گزینه فرمت کردن SD کارت را فشار داده و سپس انتخاب خود را تأیید کنید.
- 6 اگر قفل الگو را تنظیم کرده اید، قفل الگو را وارد کرده و پاک کردن همه چیز را انتخاب کنید. کارت حافظه فرمت شده و برای استفاده آماده می شود.



⚠ هشدار!

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. در غیراینصورت، کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند.

فرمت کردن کارت حافظه

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

توجه: وقتی کارت را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

نکته!

اگر کارت حافظه از قبل وارد شده است، می توانید برای فرمت کردن آن مراحل زیر را انجام دهید.

گزینه های برنامه ها < تنظیمات < SD کارت و محل ذخیره تلفن < فرمت کردن SD کارت را لمس کنید.

صفحه اصلی تلفن

قفل کردن تلفن

وقتی از گوشی LG-P350 استفاده نمی کنید، کلید روشن/خاموش/قفل را برای قفل کردن تلفن فشار دهید. این کار از فشردن شدن اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

همچنین اگر از تلفن برای مدتی استفاده نمی کنید، صفحه اصلی یا صفحه دیگری که مشاهده می کنید، با صفحه قفل جایگزین می شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شود. توجه: اگر هنگام تنظیم الگو، برنامه ها باز باشند، می توانند همچنان در حالت قفل نیز اجرا شوند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه های اضافی جلوگیری شود. (برای مثال، تماس تلفنی، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای).

نکته! تنظیم الگوی باز کردن قفل: شما می توانید الگوی باز کردن قفل را با چهار یا چند نقطه رسم کنید.


وقتی الگویی را تنظیم کردید، صفحه تلفن قفل می شود. برای باز کردن قفل تلفن، الگویی که تنظیم کرده اید را روی صفحه ترسیم کنید.

نکته! هنگام تنظیم الگوی باز کردن قفل، باید ابتدا یک اشتراک Gmail ایجاد کنید.

نکته! احتیاط: اگر 5 بار الگوی باز کردن قفل را اشتباه ترسیم کردید، تلفن بعد از 30 ثانیه قفل می شود.

باز کردن قفل صفحه

هر زمان که از LG-P350 استفاده نمی‌شود، به صفحه قفل برمی‌گردد، انگشت خود را از چپ به راست بکشید تا قفل صفحه باز شود.

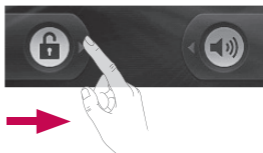



به سمت راست بکشید تا صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که روی آن کار می‌کردید باز می‌شود.

صفحه اصلی




کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا آن‌ها را مشاهده کنید. شما می‌توانید هر صفحه را با ویجت‌های آن سفارشی کنید به طوری که به صورت میانبرهایی از پوشه‌ها، برنامه‌های دلخواه و تصاویر زمینه باشند.

توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی، برنامه مورد نظر را برای افزودن به صفحه اصلی، لمس کرده و نگهدارید. نکته!

- آن نماد را لمس کرده و انگشت خود را نگه دارید، نماد برنامه‌ها به نماد زباله  تغییر می‌کند.
- یک نماد برنامه را به طرف نماد زباله  بکشید.

حالت بیدار

از کشوی اعلان‌ها،  را برای  لمس کنید، یا اگر از الگوی باز کردن قفل استفاده نمی‌کنید، کافی است  را به چپ بکشید.




برای فعال کردن تلفن، ارسال یا کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می‌شود، نماد قفل را لمس کرده و انگشت خود را

کشوی اعلان ها را با انگشت خود لمس کرده و حرکت دهید، یا در صفحه اصلی، کلید منو را لمس کرده و اعلان ها را انتخاب نمایید. از اینجا می توانید Wi-Fi، بلوتوث، وضعیت GPS و سایر اعلان ها را بررسی و مدیریت کنید.


صفحه کلید روی صفحه

همچنین می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید، وقتی می خواهید متنی را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار در صفحه ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید لمس نمایید.


صفحه کلید کورتی (صفحه کلید تلفن)

 کلید انتقال - یک بار لمس کنید

تا حرف بعدی که تایپ می کنید بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

 کلید XT9 - حالت XT9 را روشن

یا خاموش کنید.

 کلید تنظیم - ضربه بزنید تا

منوی تنظیمات نمایش داده شود.


نکته! نمی توانید برنامه های از پیش بارگیری شده را حذف کنید، (فقط نمادهای برنامه ها را می توانید از صفحه حذف کنید).

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

کلید صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید، صفحه نمایش یک پنجره را همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید، نمایش می دهد.

کشوی اعلان ها

کشوی اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.

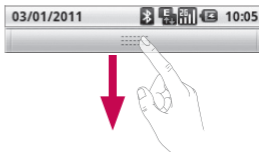

از بین گزینه های زیر انتخاب کنید
تنظیمات ویرایشگر، طرح صفحه
کلید. زبان نوشتار، فرهنگ لغات کاربر
و روش ورودی.

123
@##+

کلید علامت ها و اعداد - لمس
کنید تا حالت ورودی به عدد و علامت
تغییر کند.



کلید وارد کردن - ضربه بزنید تا
یک خط جدید در قسمت پیام ایجاد
شود.




کلید زبان - ضربه بزنید تا زبان
صفحه کلید روی صفحه تغییر کند.



کلید حذف



در بین حروف به جلو یا
عقب بروید.

نکته! برای تغییر وضعیت بین صفحه
کلید کورتی و صفحه کلید تلفن. 
را از صفحه کلید تلفن لمس کرده و
طرح صفحه کلید را انتخاب کنید.

خواسته می شود اشتراکی ایجاد
کنید.
مهم

• برخی از برنامه ها، فقط با اولین
اشتراک Google که اضافه می
کنید کار می کنند، اگر می خواهید
بیشتر از یک اشتراک Google در
تلفن ایجاد کنید، ابتدا وارد سیستم
اشتراکی شوید که با این برنامه ها
استفاده می کنید، پس از ورود به
سیستم، مخاطبین شما، پیام های
ایمیل Gmail، رویدادهای تقویم
و سایر اطلاعات این برنامه ها و
خدمات در وب با تلفن همگام سازی
می شوند.

تماس ها

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

وقتی صفحه قفل است/ وقتی قفل
صفحه باز است

وقتی تلفن زنگ می زند، نماد پاسخ
را به طرف راست بکشید.



نماد رد کردن را به سمت چپ



بکشید و یک تماس ورودی را رد کنید.
برای ارسال پیام عذرخواهی، نوار پیام

تنظیم اشتراک Google

اولین باری که برنامه Google را در
تلفن باز می کنید، باید با اشتراک
Google خود وارد سیستم شوید.
اگر اشتراک Google ندارید، از شما

باز کردن ایمیل و صفحه اشتراک ها

شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل از خدمات به جز Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3, IMAP و Exchange.

شبکه سازی اجتماعی

با این تلفن می توانید از شبکه سازی اجتماعی لذت برده و وبلاگ های کوچک خود را در جوامع آنلاین مدیریت نمایید. می توانید وضعیت فعلی خود را به روز کرده. عکس ها را بارگذاری کنید و وضعیت فعلی و به روز دوستان را مشاهده نمایید.

شما می توانید اشتراک های Facebook و Twitter را به تلفن اضافه کنید. اگر اشتراکی ندارید. از سایت های آن بازدید کرده و اشتراک تنظیم کنید.

توجه: هزینه های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلاین از شما دریافت شود. درباره هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

یا وقتی تلفن زنگ می زند دکمه پاسخ (کلید ارسال) را فشار دهید. برای رد تماس ورودی. دکمه رد کردن (کلید روشن/خاموش/قفل) را فشار دهید. پیام عذرخواهی را از پایین لمس کنید.

پیام رسانی

گوشی مدل LG-P350 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

 **هشدار:** بسته به نحوه رمزدار بودن SMS و زبان آن. محدوده 160 نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

 **هشدار:** اگر یک فایل تصویری ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود. SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

دوربین

آشنایی با نمایاب

روشنایی - این گزینه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند. برای کم کردن روشنایی تصویر، نشانگر روشنایی تصویر را در امتداد نوار به سمت "-" بلغزانید. و برای روشنایی بیشتر، نشانگر مذکور را به سمت "+" بلغزانید.

بزرگنمایی - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید، یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.



حالت فیلم - برای رفتن به حالت فیلم، این نماد را ببندید.

گرفتن عکس

گالری - این منو به شما امکان می دهد به عکس های ذخیره شده خود از حالت دوربین دسترسی داشته باشید. کافی است آن را لمس کنید تا گالری در صفحه نمایش ظاهر شود.

تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید، به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.

جلوه رنگ - یک طرح رنگ برای عکس جدید خود انتخاب کنید.

توجه: برای گرفتن عکس، باید ابتدا یک کارت حافظه وارد کنید، بدون وارد کردن کارت حافظه، نمی توانید عکس بگیرید یا عکس گرفته شده را ذخیره کنید.

وقتی عکس را گرفتید.

عکس گرفته شده روی صفحه ظاهر خواهد شد.

اشتراک
گذاری

لمس کنید تا تلفن شما
به صورت بلوتوث، ایمیل،
Facebook، Gmail،
پیام رسانی، Picasa یا
Twitter به اشتراک گذاشته شود.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS
بارگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می
شود.

توجه: گزینه اشتراک گذاری ممکن است
بسته به ناحیه، تلفن، حامل، برنامه و نسخه
نرم افزار Android Phone Software
متفاوت باشد.

تنظیم به عنوان

برای استفاده از عکس
به عنوان نماد مخاطب
یا تصویر زمینه لمس
کنید.

تغییر نام

لمس کرده و نام عکس
انتخابی را ویرایش کنید.


برنامه های Google



نقشه ها

موقعیت فعلی خود و ترافیک را بررسی کرده و آدرس مقصد خود را دریافت کنید. LG-P350 باید به Wi-Fi یا 3G/GPRS متصل باشد.


توجه: نقشه ها همه شهرها و کشورها را تحت پوشش قرار نمی دهند.


کلید منو را برای استفاده از گزینه ها فشار دهید:


 جستجو - محل مورد جستجو را وارد کنید.

 مسیرها - این منو به شما امکان می دهد مسیر محل وارد شده را ببینید. برای وارد کردن داده ها.  را لمس کنید. از مخاطبین انتخاب کرده یا روی نقشه یا محل فعلی خود انتخاب کنید.

 لایه ها - شما می توانید از ترافیک به ماهواره یا زمین تغییر وضعیت دهید. روی عرض جغرافیایی ضربه زده و محل مخاطبین خود را از اشتراک Google ببینید.

 موقعیت فعلی خود را روی نقشه مشخص کنید.

 پیوستن به عرض جغرافیایی -

موقعیت خود را با دوستان انتخابی خود و Google به اشتراک بگذارید. بیشتر  - نقشه را پاک کنید. موارد ستاره دار را بیابید و بسیاری موارد دیگر.

توجه: برای بررسی یک موقعیت. هنگام مشاهده نمای خیابان. کلید منو را فشار دهید و سپس برای روشن کردن حالت قطب نما. حالت قطب نما را لمس کنید.

Market™

Android Market™ به شما امکان می دهد برنامه ها و بازی های مفیدی را بارگیری کنید.

Gmail™

Gmail™ در هنگام اولین تنظیم و راه اندازی تلفن. پیکربندی می شود. بسته به تنظیمات همگام سازی. Gmail™ در تلفن به طور خودکار با اشتراک Gmail™ در وب همگام سازی می شود.

Talk

Talk برنامه پیام رسانی فوری Google است. به شما امکان می دهد با افراد دیگری که از Talk استفاده می کنند ارتباط برقرار کنید.

ThinkFree Office

ThinkFree Office به شما

امکان می دهد اسناد را مطالعه

کرده و عملکردهای ویرایش محدودی

برای Microsoft Word, Excel و

PowerPoint را ارائه می دهد. اگر

چه فایل PDF قابل ویرایش نیست.

1 فایلی را لمس کرده و نگهدارید.

سپس گزینه های باز کردن.

بارگذاری، تغییرنام، انتقال، کپی.

حذف، ارسال و ویژگی ها ظاهر می

شود. این به نوع فایل بستگی دارد.

یاب. نمایش سایت بیشتر بازدید

شده و تاریخچه را نمایش می

دهد.

پنجره ها - همه پنجره های باز را

نمایش می دهد.

نوسازی - لمس کنید تا صفحه

وب نوسازی شود.

ارسال - به صفحه ای که بعد از

صفحه فعلی متصل شده اید بروید.


این با کلید برگشت متفاوت است.

که به صفحه قبل می رود.


Wi-Fi

روشن کردن Wi-Fi

از صفحه اصلی، کشوی اعلان را باز

کرده و  را روشن کنید.

از منو، تنظیمات > تنظیمات بی

سیم و شبکه > Wi-Fi  را

انتخاب کنید.

برای اتصال به Wi-Fi

شبکه Wi-Fi را که می خواهید به آن

متصل شوید انتخاب کنید. اگر 

را مشاهده کردید، باید رمز ورود را برای

اتصال وارد کنید.

نکته!

وب

مرورگر

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری

مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود.

درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود

تماس بگیرید.

استفاده از گزینه ها

کلید منو را برای مشاهده گزینه ها

فشار دهید.

پنجره جدید - یک پنجره جدید

باز کنید.

محل یاب - افزودن/نمایش محل 

اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید، و اتصال 3G را انتخاب کنید. هزینه های اضافی اعمال می شود.

اتصال USB

شما می توانید اتصال اینترنتی تلفن خود را با رایانه به اشتراک بگذارید. تلفن را با یک کابل USB به رایانه متصل کنید.

تنظیمات < تنظیمات بی سیم و شبکه > اتصال افسار و hotspot قابل حمل < افسار کردن USB.

برای اطلاعات بیشتر راجع به اتصال USB، روی راهنما کلیک کنید.

نکته!

برای استفاده از اتصال USB، باید ابتدا PC Suite را در رایانه خود نصب کنید.

اتصال افسار (Wi-Fi Tethering)

از تلفن LG-P350 به عنوان یک Wi-Fi hotspot قابل حمل استفاده کنید.

تنظیمات < تنظیمات بی سیم و شبکه > اتصال افسار و hotspot قابل حمل < Wi-Fi hotspot قابل حمل.

نکته!

اگر تلفن حتی در حالی که به Wi-Fi متصل است به حالت غیر فعال برود، اتصال Wi-Fi به طور خودکار غیرفعال می شود.

در این حالت، اگر تلفن به داده های 3G دسترسی دارد، ممکن است به شبکه 3G به طور خودکار متصل می شود و هزینه های اضافی ممکن است اعمال شود.

توجه: گوشی LG-P350 از امنیت WEP، WPA/WPA2-PSK و 802.1x EAP

پشتیبانی می کند. اگر ارائه دهنده خدمات Wi-Fi یا مدیر شبکه، رمز امنیت شبکه را

تنظیم کرده باشد، کلید را در پنجره که باز می شود وارد نمایید. اگر رمزی تنظیم نشده است، این پنجره گشودنی باز نمی شود. شما می توانید کلید را از ارائه دهنده خدمات Wi-Fi یا مدیر شبکه دریافت کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وب سایت <http://update.lgmobile.com> یا <http://www.lg.com/common/index.jsp> فرمایید ← کشور و زبان را انتخاب کنید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به جدیدترین نسخه ارتقا دهید.

از آنجاکه برنامه ی به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورات العمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB یا باتری ها در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید: <http://opensource.lge.com> همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با LG-P350 در دسترس می باشند.
(موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



کابل داده ها
و LG-P350
رایانه را متصل
کنید.



شارژر



راهنمای کاربر
اطلاعات بیشتری
درباره LG-P350
کسب کنید.



باتری



هدست
استریو

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

LG-P350 User Guide



- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P350 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.**

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a hard reset.

Important notice

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover the phone from any malfunction

Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to its original state, use **Hard Reset** to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: **Power/Lock** key + **Send** key + **Down Volume** key.

- 3 When the power turns on, release these keys.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a micro SD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you have taken.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

Important notice

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications > Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a list of the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log).

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Turn On USB storage.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
 - Copy the '**LGPCSuiteIV**' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

Important notice

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P350 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after the installation PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **"Turn On USB storage"** to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just

touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a micro SD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**". During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

12. Hold phone up right

Please hold the mobile phone up right as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when turning your PC on/off

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only.**

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

From home screen touch **Application** tab > **Music**. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

Playing video files

From home screen touch **Application** tab > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download LG PC Suite IV at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added to the PC.
- 4 If the connection of LG-P350 phone (using the USB cable) is detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all**. Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**. Then, select the **"Discoverable"** checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**.

Then, select the **"Discoverable"** checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

TIP! When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Back key 

- Returns to the previous screen.

Home key 

- Returns to the home screen from any screen.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

Menu key 


- Check what options are available.


Power/Lock key 

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.

Send key 

- Turns the screen off and locks the phone.

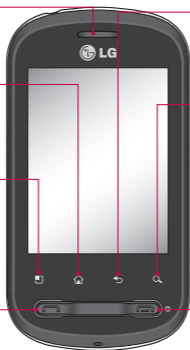

 **WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P350 does not support video call.

Tip! If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Getting to know your phone

Stereo earphone connector



Charger, micro USB cable connector



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Microphone



Camera lens

Back cover

SIM card slot

Battery


micro SD memory card slot



Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With your other hand, firmly press your thumb on the back cover. Lift off the battery cover with your forefinger.

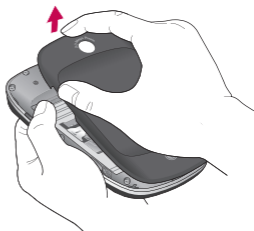

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



Getting to know your phone


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.



Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-P350. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-P350 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be initially fully charged to improve battery lifetime.

NOTE: The LG-P350 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as this will cause loss of performance.


Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

NOTE: The LG-P350 supports up to a 32GB memory card.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.
- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

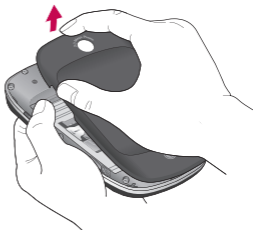

Getting to know your phone



WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Unmount SD card.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Tip!

If your memory card is already Unmounted, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD card**.

Your Home screen

Lock your phone

When you are not using LG-P350, press the Power/Lock key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve the battery.

Note: If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g. phone call, web access and data communications).

Tip! Setting unlock pattern:

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.


If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

Tip! When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.




Caution: The phone will be locked for 30 seconds after 5 incorrect attempts at drawing the unlock pattern.

Unlock screen

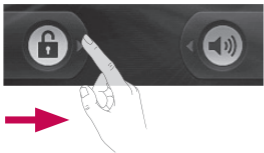Whenever your LG-P350 is not in use, it will return to the lock screen. Drag your finger from left to right to unlock the screen.



Silent Mode

From Notification drawer, touch  to be  or if you don't use an unlock pattern, simply drag  to the left.



To wake up your phone, press **Send** or **Power/Lock** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen

you were working on opens.



Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts, which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Tip! To add an application icon to the home screen, touch and hold the application you want to add to the home screen.

Tip!

- Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon .
- Drag and drop an application icon to the **Trash** icon .


Tip! You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

Getting back to a recently used applications

Touch and hold the Home key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

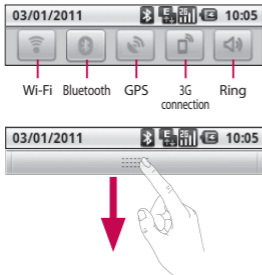


Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can


check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.


Onscreen Keyboard

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard automatically displays on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Phone Keypad (Qwerty Keypad)


 **Shift Key** - Touch once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


 **XT9 Key** - Turn XT9 Mode on or off.

 **Setting key**- Tap to view the settings menu. Choose from Editor settings, Keyboard layout, Writing language, User dictionary and Other input method.



 **Number and Symbols Key -**


Touch to change input to number and symbol entry.

 **Enter Key -** Tap to create a new line in the message field.

 **Language Key -** Tap to change the On-screen Keyboard language.

 **Delete Key**

  Go forward or backward between letters.

Tip! To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, touch  from Phone Keypad and choose Keyboard Layout.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

IMPORTANT

- Some applications work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone.

Calls

Answering and rejecting a call

When screen is locked/ When screen is unlocked


When your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right.


Drag **Decline** icon  to the left to reject an incoming call. Drag Excuse msg bar from the bottom

if you want to send one. Or else When your phone rings press the Answer button(Send key). Press Decline button(Power/Lock key) to reject the incoming call.Touch the Excuse msg bar from the bottom.

Messaging

Your LG-P350 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Social Networking

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook and Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share your photo as **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa** or **Twitter**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

NOTE: Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.

Set as Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.


Google applications



Maps


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P350 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Maps does not cover all cities and countries.

Press Menu key to use options:

Search  – Enter the place you are looking for.

Directions  – This will let you find out the route of the place you entered. Touch  to input the data. Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

Layers  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude, then you will see the location of your contacts from Google Account.

My Location  – Point your current location on the map.

Join Latitude  – Share your location with friends you choose

and Google.

More  – Clear map or find Starred items and more.

Market™

Android Market™ lets you download useful applications and games.

Gmail™

Gmail™ is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronised with your Gmail™ account on the web.

Talk

Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Talk.

ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited editing functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. However, you cannot edit a PDF file.

- 1 Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

The Web

Browser

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using options


Press the **Menu** key to view options.

-  **New window** – Open a new window.

-  **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.


-  **Windows** – Show all your open windows.


-  **Refresh** – Touch to refresh the web page.

-  **Forward** – Goes to the page you connected to after the current page. This is different from the Back key, which goes to the previous page.


Wi-Fi

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, choose Settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see  , you need to enter a password to connect.

TIP!

If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering.

For more information regarding USB tethering, click Help.

TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite onto your PC first.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350 as a portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable

hotspot > Portable Wi-Fi hotspot.

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.

NOTE: The LG-P350 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware of your phone to the latest version from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the updating process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P350.
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-P350 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P350.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

LG-P350 Guide de l'utilisateur LG

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du LG-P350, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de rapporter votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gestion d'une application

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que

vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai

Avertissement

de mise en veille plus court.

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation sans source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

 **AVERTISSEMENT** : Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

 **AVERTISSEMENT** : Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

4. Utilisation du schéma de déverrouillage


Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone.

Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Avertissement

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.

Suivez les instructions à l'écran pour définir un schéma de déverrouillage de l'écran. Appuyez sur OK pour continuer.

 **AVERTISSEMENT** : Soyez prudent si vous décidez d'utiliser un verrouillage par schéma. Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Après 5 tentatives de déverrouillage, vous devrez attendre 30 secondes avant de pouvoir réessayer.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous avez créé un compte Google sur le téléphone, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour débloquer le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Utilisation du mode sécurisé et de la réinitialisation matérielle

Utilisation du mode sécurisé

* Pour résoudre un dysfonctionnement de votre téléphone

1 Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Pendant que votre téléphone redémarre, appuyez sur la touche Envoyer et maintenez-la enfoncée lorsque le logo Android s'affiche. Votre téléphone redémarre alors, puis affiche l'écran d'accueil et le message « Safe mode » (Mode sécurisé) dans l'angle inférieur gauche.

* Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de

réinitialisation matérielle.

- 1 Retirez puis réinsérez la batterie.
- 2 Maintenez les touches suivantes enfoncées pendant plus de 10 secondes : **touche Marche-Arrêt/Verrouillage, touche Envoyer et touche Volume bas.**
- 3 Lorsque le téléphone s'allume, relâchez ces touches.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation matérielle**.

6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi,

Avertissement

aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou appellent d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet

d'identifier les réseaux sécurisés.

- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

7. Utilisation d'une carte MicroSD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire MicroSD dans

votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.

AVERTISSEMENT :

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Écran d'accueil > Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

8. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un

autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêt d'une application en cours d'utilisation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications > Appl. en cours.**
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

Avertissement

ASTUCE Retour aux applications récemment utilisées

- Maintenez la touche Accueil enfoncée ; un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

9. Copier LG PC Suite à partir de la carte SD

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission des données pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités de votre téléphone portable sur votre ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité.
- Synchronisation des données entre un PC et un téléphone (contacts, calendrier, messages SMS, marque-pages, journal des appels).
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone.
- Transfert des messages d'un téléphone à un PC.
- Utilisation de votre téléphone comme modem.
- Mise à jour logicielle sans perte de données.

Installer LG PC Suite depuis votre carte mémoire MicroSD.

- 1 Insérez la carte mémoire MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)

2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** soit activé sur votre téléphone. (Dans le menu Applications, choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire** et cochez la case **De stockage de masse.**)

3 Connectez votre téléphone à votre PC grâce à un câble de données USB.

- 4
- Faites glisser l'icône USB de la barre d'état.
 - Choisissez Connexion USB et mettez votre périphérique USB sous tension.
 - Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

- 5
- Copiez le dossier **'LGPCSuiteIV'** de votre périphérique de stockage de masse sur votre PC.
 - Exécutez le fichier « LGInstaller.exe » sur

votre PC et suivez les instructions.

* Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le mode Stockage de masse uniquement pour exécuter LG PC Suite IV.

REMARQUE : Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire. Cela pourrait altérer les applications pré-installées sur votre téléphone.

10. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone et votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (www.lg.com). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Rendez-vous sur le site Web LG pour obtenir plus

Avertissement

d'informations. PC Suite est fourni avec votre carte MicroSD. Vous n'avez qu'à copier le fichier sur votre PC.

LG-P350 ne prend pas en charge :

- Connexion PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java

Le guide d'utilisateur de PC Suite IV s'affiche dans le menu une fois le logiciel PC Suite IV installé.

1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est bien branché.

2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur Connecté avec un câble USB.

3 Appuyez sur « **Activer le périphérique de stockage USB** » pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte MicroSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte MicroSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte MicroSD.

11. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher.

Remarque : Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les désinstaller manuellement.

Astuce ! Pour utiliser de nouveau une carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur « Désactiver le périphérique de stockage USB ».

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte MicroSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte MicroSD, comme

l'appareil photo, la galerie et la musique.

Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour déconnecter correctement les périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

Avertissement

12. Téléphone tenu à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

13. En cas d'arrêt de l'écran

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

14. Connexion du téléphone interdite pendant la mise sous/hors tension du PC

Pour éviter que votre PC affiche des messages d'erreur, déconnectez le câble de données de votre téléphone.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez

Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB > Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.

Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement.

Choisissez Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Activer l'option Stockage de masse uniquement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».

Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.

- Vous souhaitez peut-être copier ou supprimer des fichiers à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone à l'aide d'un lecteur de cartes
- En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager le téléphone.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

Lecture de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

Lecture de fichiers musicaux

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications > Musique. Sélectionnez le fichier souhaité dans les onglets Artistes, Albums, Chansons, Listes de lecture.

Lecture des fichiers vidéo

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications > Lecteur Vidéo, puis accédez au fichier souhaité dans la liste et sélectionnez-le pour la lecture.

Déplacement de contacts d'un ancien téléphone vers le téléphone actuel

Exportez vos contacts dans un fichier CSV à partir de votre ancien téléphone vers l'ordinateur à l'aide d'un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez LG PC Suite IV sur www.lg.com et installez-le sur le PC. Exécutez le programme et connectez votre téléphone à l'ordinateur par câble USB.
- 2 Sélectionnez l'icône **Contacts**. Allez à **Menu > Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de LG PC Suite IV, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Vos contacts seront ajoutés sur votre PC.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P350 (par câble USB) est détectée par LG PC Suite IV, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Envoi de données via

Bluetooth : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

- * **Envoi d'images** : exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth > assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils** > choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.**
- * **Export de contacts** : exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- * **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche Menu, puis sur **Sélection multiple**. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur la touche **Menu et Tout sélectionner**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) :**
sélectionnez « Paramètres » >
« Connexions sans fil » >
« Paramètres Bluetooth ».
Ensuite, sélectionnez la case
« Identifiable » et recherchez
d'autres périphériques.
Accédez au service voulu et
ouvrez la connexion au serveur
FTP.

ASTUCE : Il s'agit de la version
Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par
Bluetooth SIG. L'appareil est
donc compatible avec les autres
appareils certifiés Bluetooth SIG.

- Si vous souhaitez rechercher
ce téléphone à partir
d'autres appareils, accédez à
« Paramètres » > « Connexions
sans fil » > « Paramètres
Bluetooth ».

Ensuite, cochez la case
« Identifiable ».

La case est décochée au bout
de 120 secondes.

- Profils pris en charge : HFP,
HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP
(serveur), A2DP, AVRCP et DUN.

Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Arrêt.

ASTUCE ! Lorsque l'écran est verrouillé

1. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Arrêt.

Écouteur

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu

- Permet de visualiser les options disponibles.

Touche Retour

- Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Envoyer


Touche Rechercher

- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.

Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.

- Permet d'éteindre l'écran et de verrouiller le téléphone.

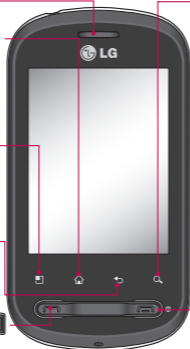

ATTENTION : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles.

Astuce ! Appuyez sur la touche Menu lorsque vous sélectionnez une application pour vérifier les options disponibles.

Astuce ! Le LG-P350 ne prend pas en charge les appels vidéo.

Astuce ! Si le LG-P350 rencontre des erreurs en cours d'utilisation ou si vous ne pouvez pas l'activer, enlevez la batterie, remettez-la en place et rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

Présentation du téléphone


Connecteur du casque stéréo



Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.

Prise du chargeur/du câble micro-USB



Microphone



Lentille de l'appareil photo

Cache arrière

Logement de carte SIM

Batterie


Emplacement de la carte mémoire MicroSD



Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Pour finir, soulevez le couvercle de la batterie avec votre index.

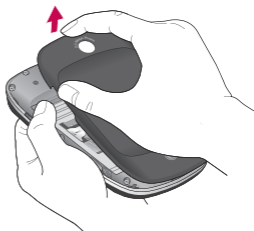

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



Présentation du téléphone


- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone



- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du LG-P350. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG-P350 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

REMARQUE : Le LG-P350 est doté d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.


Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

REMARQUE : Le LG-P350 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 32 Go.

Pour insérer une carte mémoire :


- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.

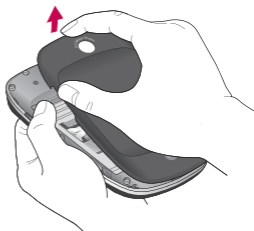

- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



Présentation du téléphone

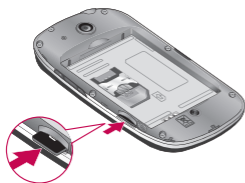

AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Accédez à **Carte SD et mémoire**.
- 4 Désactivez la carte SD.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous avez activé le verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à

l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Astuce !

Si votre carte mémoire est déjà activée, vous pouvez la formater en procédant comme suit.

Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**

Votre écran d'accueil

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P350, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour verrouiller votre appareil. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

Remarque : Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

ASTUCE! Paramétrage d'un schéma de déverrouillage :

vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum.


Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

ASTUCE! Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.




Attention : Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone.

Écran de déverrouillage

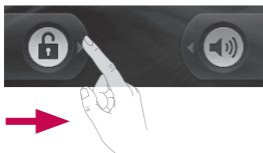Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-P350, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.



Mode Silencieux

Sur la barre de notification, appuyez sur l'icône  pour qu'elle devienne . Ou si vous n'utilisez pas le schéma de déverrouillage, faites tout simplement glisser  vers la gauche.



Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Envoyer**

ou **Marche-Arrêt/Verrouillage**.

L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.



Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran préférés.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Astuce ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.

Astuce !

- Appuyez sur l'icône et maintenez votre pression. L'icône **Applications** est remplacée par l'icône **Corbeille** .
- Faites glisser l'application vers l'icône **Corbeille** .



Astuce ! Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

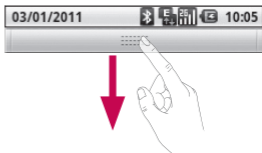



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Ici, vous pouvez vérifier et gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour que vous saisissiez votre texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


clavier du téléphone (Clavier Qwerty)

 **Touche Maj** : appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 **Touche XT9** : appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode XT9.

 **Touche Paramètres** : appuyez sur cette touche pour afficher les options du menu Paramètres. Sélectionnez l'une des options suivantes : Paramètres de l'éditeur, Configuration du clavier, Langue


d'écriture, Dictionnaire personnel et Méthode de saisie.


 **Touche de chiffres et symboles** : permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

 **Touche Entrée** : appuyez sur cette touche pour créer une nouvelle ligne dans le champ de message.

 **Touche Langue** : appuyez sur cette touche pour modifier la langue du clavier visuel.

 **Touche Supprimer**

 Permet de déplacer le curseur entre les lettres.

Astuce ! Pour alterner entre le clavier Qwerty et le clavier de téléphone, appuyez sur  et choisissez parmi les différentes configurations du clavier.

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

IMPORTANT

- Certaines applications ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, vos événements et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone.

Appels

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque l'écran est verrouillé / Lorsque l'écran est déverrouillé

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre**



vers la droite.

Faites glisser l'icône **Refuser**



vers la gauche pour rejeter

l'appel entrant. Faites glisser la barre de message d'excuse du bas si vous voulez envoyer un message d'excuse.


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur le bouton Répondre(Touche Marche-Arrêt/Verrouillage). Appuyez sur la touche Refuser(Touche Envoyer) pour rejeter l'appel entrant.

Appuyez sur la barre de message d'excuse du bas.

Messagerie

Votre LG-P350 réunit les fonctions SMS et MMS de votre

téléphone dans un menu intuitif et convivial.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et de la langue.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP

et Exchange.

Ouverture de l'application E-mail

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.

Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Vous pouvez ajouter vos comptes Facebook et Twitter à votre téléphone. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Appareil photo

Familiarisation avec le viseur

Luminosité : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.



Mode Vidéo : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.

Prendre une photo

Galerie : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

REMARQUE : Avant de prendre une photo, vous devez d'abord insérer une carte mémoire. Sans insérer de carte mémoire, vous ne pourrez pas prendre de photos ni enregistrer les photos que vous avez prises.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Partager Appuyez pour partager votre photo via **Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail, messagerie, Picasa** ou **Twitter**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

REMARQUE : Les options de partage peuvent varier selon la zone, le téléphone, l'opérateur, l'abonnement et la version du logiciel Android installée sur le téléphone.

Définir comme Appuyez pour utiliser l'image comme **icône de contact** ou comme **Fond d'écran**.

Renommer

Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Applications Google



Cartes

Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Le LG-P350 doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.

REMARQUE : Google Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.


Appuyez sur la touche Menu pour utiliser les options.


Rechercher  : permet d'indiquer l'emplacement recherché.


Itinéraires  : permet de trouver le chemin pour vous rendre au lieu que vous avez renseigné. Appuyez sur  pour saisir les données. Choisissez Contacts, Afficher sur la carte ou Ma position.

Couches  : permet de choisir la vue Trafic, Satellite ou Relief. Appuyez sur Latitude pour voir le

lieu où se trouvent les contacts de votre compte Google.

Ma position  : indique sur la carte le lieu où vous vous trouvez actuellement.

Activer Latitude  : permet de partager votre position avec les amis que vous choisissez et avec vos contacts Google.

Plus  : permet d'effacer une carte, de localiser des emplacements favoris et bien plus encore.

REMARQUE : En mode **Street View** pour un emplacement, appuyez sur la touche **Menu** puis sur **Mode boussole** pour activer ce mode.

Market™

Android Market™ vous permet de télécharger des jeux et des applications utiles.

Gmail™

L'application Gmail™ est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail™ de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Gmail™ en ligne.

Parler

Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

ThinkFree Office

ThinkFree Office vous permet de lire des documents et vous propose des fonctionnalités limitées de modification sur Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Toutefois, les fichiers PDF ne sont pas modifiables.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur un fichier pour disposer des options Ouvrir, Charger, Renommer, Déplacer, Copier, Supprimer, Envoyer et Propriétés. Ces options dépendent du type de fichier.




Le Web

Navigateur

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.


Utilisation des options


Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.

-  **Nouvelle fenêtre** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
-  **Favoris** : ajouter/afficher un favori, affiche les sites les plus visités et l'historique.
-  **Fenêtres** : permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.
-  **Actualiser** : permet d'actualiser la page Web.
-  **Suivant** : permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de la possibilité inverse à celle offerte par la touche Précédent, qui permet d'aller à la page précédente.


Wi-Fi

Activation du Wi-Fi

Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

À partir du Menu, sélectionnez Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Wi-Fi .

Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

ASTUCE !

Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.

Partage de connexion USB

Vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur. Partagez la connexion de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB.

Paramètres > Connexions sans fil > Partage de connexion et point d'accès mobile > Via USB.

Pour obtenir plus d'informations concernant le partage de connexion USB, cliquez sur Aide.

ASTUCE !

Pour utiliser le Partage de connexion USB, vous devez en premier lieu installer PC Suite sur votre PC.

Partage de connexion Wi-Fi

Utilisez votre LG-P350 comme point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres > Connexions sans fil > Partage de connexion et point d'accès mobile > Point

d'accès Wi-Fi mobile.

ASTUCE!

Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Dans ce cas, si votre téléphone dispose d'un accès au réseau 3G, il est possible qu'il se connecte automatiquement au réseau 3G, engendrant éventuellement un surcoût.

REMARQUE : Le LG-P350 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x/EAP. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Avertissement

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>. Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P350.
(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P350 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P350.



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.