



## LG-A100 用户手册

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容和图片可能与手机中的实际显示有一定出入。  
该型号不支持通过电脑将数据（视频、图片文件等）下载到手机的功能。  
注意：在用户使用说明书中出现的图片或照片有可能与实物不符，请以实物为准。

P/N:MPL67209301(1.0)  
DATE: 2011.04.15




## 开始了解您的手机



## 功能表和选项

本款手机提供一系列可供您自定义手机的功能。这些功能位于功能表和子菜单中，可以通过左右两个软键来访问。显示屏底部软键上方的标签指示当前的功能。

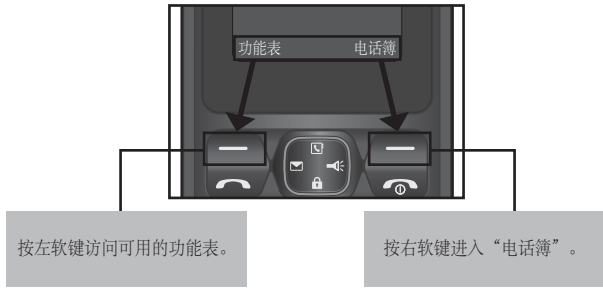

## 从电话簿拨打电话

- 1 按导航键上键 打开电话簿。
- 2 输入您要呼叫的电话簿的第一个字母。
- 3 使用上下导航键在电话簿之间滚动，选择您要拨打的联系人。
- 4 按 开始通话。

## 接听和拒绝电话

- 电话响后，按**接听**或 应接来电。
- 电话响后，选择**静音**可静音。按 或**拒绝**拒接来电。
- 提示1** 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。按**功能表**，选择**设置**，然后选择**通话设置**。选择**接听模式**，从**任意键**或**仅发送键**中选择。
- **任意键** - 按任意键即可接听来电。
  - **仅发送键** - 只能按发送键接听来电。

## 通话记录

- 您可以查看所有未接来电、已接来电和已拨电话以及通话时间。您还可以查看您呼叫的次数。
- **所有呼叫** - 您可以查看近期所有的未接来电、已接来电和已拨来电。
  - **未接来电** - 您可以查看近期的未接来电。
  - **已拨电话** - 您可以查看近期已拨打的电话。
  - **已接来电** - 您可以查看最近已接来电。
  - **通话时间** - 您可以查看所有通话所用的时间。


## 游戏

LG-A100 中预安装了游戏，供您在闲暇时娱乐。

## 信息

- 写信息**
- 1 按**功能表**，选择**信息**，然后选择**写信息**。

## 显示信息

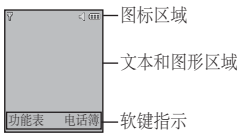

## 屏幕图标

	表示网络信号的强度。
	显示电池电量。
	收到新文本信息。
	闹钟已设定并启动。
	情景模式中的标准模式。
	情景模式中的静音模式。
	情景模式中的户外模式。
	情景模式中的耳机模式。
	情景模式中的飞行模式。

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入文字、字母和数字字符等。例如，在电话簿中存储姓名，编写信息等。  
本款手机提供以下文本输入方法：

### ABC/Abc/abc模式

使用此模式输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

### 123 模式(数字模式)

以每个数字一次按键的方式输入数字。

### 笔划模式

在您依次输入中文笔划时，屏幕上将显示相应的中文字符。

### 拼音模式

通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时，您便可以直接查找字符。

## 更改通话设置

- 您可以设置与呼叫相关的菜单。按**功能表**，依次选择**设置**及**通话设置**。
- **呼叫转移** - 您可以选择以下呼叫转接类型：**所有语音来电**、**正在通话时**、**无人接听时**、**无网络或关机时**。
  - **接听模式** - 选择**任意键**或**仅发送键**。
  - **发送本机号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码（需网络支持）。
  - **呼叫等待** - 选择激活或取消呼叫等待。
  - **分钟提示音** - 选择是否要开启分钟提示。
  - **自动重拨** - 选择开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。
  - **发送双音多频** - 选择是否要开启发送双音多频。

## 日历

当进入此菜单时，屏幕上出现日历。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移到另一日期。

- 2 此时将打开写信息编辑器。
  - 3 您可以通过按 **(#)1** 键切换文本输入模式。
  - 4 按**选项**，然后选择**插入添加符号、模板、联系人或名片**。
  - 5 按**选项**，选择**发送至**。
  - 6 输入手机号码或按**选项**，然后选择**电话簿**或**近期列表**以打开列表。
  - 7 按**选项**，选择**发送**。
- **收件箱** - 当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。
  - **草稿箱** - 您可以查看预先保存的信息。
  - **发件箱** - 您可以查看正在发送或发送失败的信息。
  - **已发送** - 您可以查看已经发送成功的信息。
  - **收听语音邮件** - 选择此菜单，输入语音邮箱号码后，按[确定]即可收听语音邮件。
  - **小区广播** - 小区广播信息是通过网络以文本信息形式向GSM用户发送的。
  - **模板** - 列表中有预定义的信息。您可以查看和编辑模板信息或创建新的模板。
  - **设置** - 设置与信息相关的操作状态。

## 安装 SIM 卡和充电

### 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

**重要!** SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。请遵守随SIM卡提供的说明。请将 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

LG-A100不支持3G网络，部分3G卡可能无法使用。

### 说明

- 1 打开电池盖
- 2 取出电池
- 3 插入 SIM 卡
- 4 插入电池
- 5 盖上电池盖
- 6 充电



**警告!** 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

注：要更改文本输入模式，请在手机处于文本输入区域时按 **(#)1** 键，直到您需要的输入模式出现。  
编辑文本模式下，您可以按 **(\*)#** 键输入特殊字符。

### T9模式

T9模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。

### 开机和关机

您可以通过按住电源键打开和关闭手机。

### 拨打电话

- 1 使用键盘输入数字。
- 2 按 开始通话。
- 3 要结束通话，按 。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。

## 电话簿

- **搜索** - 您可以在电话本中搜索已存储的联系人。
- **新联系人** - 您可以使用该功能来添加电话簿条目。
- **快速拨号** - 您可以为姓名列表条目指定按键 **2-9** 中的任意按键以使用快速拨号功能。
- **全部复制** - 您可以将 SIM 卡中的所有条目复制到手机，也可以从手机复制到 SIM 卡。
- **全部删除** - 您可以删除 SIM 卡或手机中的所有条目。
- **内存信息** - 您可以查看 SIM 卡和手机内存状态。
- **信息**
  - **服务号码** - 安全访问服务提供商指定的服务号码列表。
  - **本机号码** - 您可以在 SIM 卡中保存和检查您自己的号码。
  - **名片** - 您可以保存并检查您的名片，包含的信息包括姓名、手机、住宅、办公室和电子邮件，并通过信息发送。

## 情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，以用于不同的事件、环境。有五种预设的情景模式：**标准**、**静音**、**户外**、**飞行模式**和**耳机**。

## 工具

- 手电筒** - 您可以开启或关闭手电筒功能。
- 计算器** - 可进行加、减、乘、除等简单的运算。
- 秒表** - 使用秒表功能记录时间。
- 单位换算器** - 该功能可实现单位的转换。
- 世界时钟** - 您可以查看世界主要城市的时间。
- SIM卡服务** - 此功能视SIM卡和网络服务而定。

### □关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了有关安全事项的详细信息。

#### ⚠警告

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子设备造成干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。

##### 产品的保养与维护

- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。
- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机以避免火灾等事故的发生。
- 切勿将手机靠近信用卡、交通票卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D600手机

三星SGH-D