

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok LG-P500

Användarhandbok

Brukerhåndbok

Brugermanual

Käyttöopas

LG-P500

LG Electronics



CE 0168

P/N : MMBB0393910 (1.3)

www.lg.com



Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Släng aldrig elektronik eller elektroniska produkter i hushållsoporna. Använd istället särskilt avsedda återvinningsbehållare för just elskrot.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/upppladdningsbara batterier

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 4 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Wi-Fi (WLAN)	Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland och Ukraina.
--------------	--

Wi-Fi (WLAN)	Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike, Russland eller Ukraina.
--------------	---

Wi-Fi (WLAN)	Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.
--------------	--

Wi-Fi (langaton lähiverkko)	Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa. Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.
-----------------------------	---

LG-P500

Användarhandbok



Denna guide hjälper dig att börja använda telefonen. Om du behöver mer information, besök www.lg.com

- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör.
- Den här telefonen rekommenderas inte för personer med nedsatt syn på grund av knappatsen på pekskärmen.
- Copyright © 2010 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ och Android Market™ är varumärken som tillhör Google, Inc.



Innehåll

Viktigt!	5	Konfigurera ett Google-konto	28
Så fungerar din telefon	14	Skapa ett Google-konto	28
Sätta i SIM-kortet		Logga in på ditt Google-konto	28
och batteriet	16	Samtalsinställningar	30
Sätta i minneskortet	18	Ringa ett samtal.....	30
Formatera minneskortet	19	Ringa upp kontakter	30
Din startskärm	20	Svara på och avvisa samtal...	30
Tips för pekskärmen.....	20	Justera volymen.....	31
Obs!.....	20	Ringa ytterligare ett samtal ...	31
Avståndssensor.....	20	Visa samtalsloggar	31
Låsa telefonen	20	Samtalsinställningar	32
Låsa upp skärmen	21	Kontakter	33
Hem	22	Söka efter en kontakt	33
Lägga till widgetar på		Lägga till en ny kontakt	33
startskärmen	22	Favoritkontakter	33
Återvända till ett nyligen		Meddelanden/e-post	35
använt program	23	Meddelanden.....	35
Tangentbord på skärmen	26	Skicka meddelanden	35
Skriva text	27	Trådruta	36
Abc-läge	27	Använda smileys.....	36
123-läge	27	Ändra inställningar för	
Skriva in tecken med		meddelanden.....	36
accenter.....	27	Öppna skärmarna	
Exempel	27	för e-post och konton	36
		Läsa meddelanden.....	38
		Besvara ett meddelande	38

Stjärnmärkta meddelanden...38	Multimedia.....52
Skapa och skicka e-post.....39	Visningsläge52
Arbeta med kontomappar40	Tidslinje-visning52
Lägga till och redigera e- postkonton40	Alternativ på menyn
Kamera42	Mina bilder52
Så här fungerar sökaren.....42	Skicka en bild52
Använda fokusläget.....43	Skicka en video.....53
Ta ett foto43	Använda en bild53
När du har tagit fotot.....43	Skapa ett bildspel53
Använda avancerade inställningar.....44	Information om bilden53
Visa sparade bilder.....46	Överföra filer med USB-enheter för masslagring.....53
Videokamera47	Musik.....54
Så här fungerar sökaren.....47	Spela upp en låt.....54
Spela in en snabb video.....48	Använda radion.....55
När du har spelat in ett videoklipp.....48	Kanalsökning55
Använda avancerade inställningar.....48	Återställa kanaler56
Titta på sparade videoklipp ...50	Lyssna på radio.....56
Dina bilder och videoklipp51	Tillbehör.....57
Justera volymen vid videouppspelning51	Ställa in alarm.....57
Använda en bild som bakgrundsbild.....51	Använda miniräknaren.....57
	Lägga till händelser i kalendern57
	Ändra kalenderns vy.....58
	ThinkFree Office.....58

Innehåll

Spela in ett ljud eller en röst .59	
Skicka röstinspelningen.....59	
Webben.....60	
Webbläsare60	
Använda alternativ60	
Lägga till och komma åt bokmärken61	
Ändra webbläsarens inställningar.....61	
Inställningar.....62	
Trådlöst och nätverk.....62	
Ljud62	
Skärm62	
Plats och säkerhet62	
Program.....63	
Inställningar för konton och synkronisering64	
Sekretess64	
Lagring.....64	
Söka64	
Datum och tid.....64	
Språk och text65	
Hjälpmedel65	
Talsyntes65	
Om telefonen.....65	
Wi-Fi66	
Wi-Fi-anslutning66	
Programuppdatering.....68	
Uppdatering av telefonprogramvara.....68	
DivX Mobil DIVX68	
Tekniska data70	
Tillbehör.....71	
Läs det här innan du använder mobiltelefonen!.....72	
Felsökning75	
Riktlinjer för säker och effektiv användning.....78	

Viktigt!

Om du får problem med telefonen kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När telefonen har mindre än 10 % ledigt utrymme i minnet kan den inte ta emot ett nytt meddelande. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort vissa data som program eller meddelanden.

Hantera programmet

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Inställningar > Program > Hantera program**.
- 2 När programmen visas bläddrar du och väljer det program som du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera** och OK så avinstalleras programmet.

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan också övervaka hur program och systemresurser drar batteri.

Så här förlänger du batteritiden

- Stäng av radiokommunikation som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Google Mail™, kalender, kontakter och andra program.
- En del program som du har laddat ned kan orsaka att batteritiden minskas.

Viktigt!

Så här kontrollerar du batterinivån


- 1 På startskärmen trycker du på fliken **Program** och väljer **Inställningar > Om telefonen > Status**.
- 2 Batteristatusen (laddning, urladdning) och nivån (i procent utifrån fulladdning) visas överst på skärmen.

Övervaka och styra vad som drar batteri

- 1 På startskärmen trycker du på fliken **Program** och väljer **Inställningar > Om telefonen > Batteriförbrukning**.
- 2 Överst på skärmen visas batteriets användningstid. Antingen hur länge sedan det var som du anslöt till en strömkälla eller om den är ansluten till en strömkälla – hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas en lista över program/tjänster som drar mest respektive minst ström.

3. Installera ett operativsystem med öppen källkod

Om du installerar ett operativsystem med öppen källkod och använder det istället för det som installerats av leverantören, kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska.

 **WARNING!** Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren, gäller inte längre telefonens garanti.

 **WARNING!** Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från pålitliga källor som Android Market™. Om vissa program installeras på telefonen på ett felaktigt sätt kanske den inte fungerar normalt eller så kan ett allvarligt fel uppstå. Då måste du avinstallera dem från telefonen plus alla tillhörande data och inställningar.

4. Använda upplåsningmönster

Ange upplåsningmönster om du vill se till att telefonen är säker. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningmönster för skärmen.

WARNING!

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren. Det är mycket viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du använder alla fem försöken kan du försöka igen efter 30 sekunder.

När du inte kommer ihåg upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

Om du har loggat in i ditt Google-kontopå telefonen och misslyckats med rätt mönstre 5 gånger bör du klicka på **Glömde mönster knappen**. Sedan krävs att du logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det måste du utföra en fabriksåterställning.

Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.

- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Tryck på och håll ned strömbrytaren + hemknappen + volymknappen nedåt i mer än 10 sekunder.

Viktigt!

- 3 När strömmen slås på släpper du knapparna.

5. Hård återställning

* Använda fabriksåterställning (fabriksåterställning)

Om det inte återställer telefonen till ursprungsläget använder du **fabriksåterställning** för att initialisera telefonen.

Om en användare startar telefonen medan strömbrytaren + hemknappen + volymknappen nedåt samtidigt trycks ned (i 10 sekunder) kommer telefonen att omedelbart utföra en fabriksåterställning.

Tänk på att efter en **fabriksåterställning** försvinner alla dina data och program från telefonen och det går inte att ångra åtgärden.

VARNING

Om du gör en Hård återställning kommer alla användardata och -program att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en **fabriksåterställning**.

6. Ansluta till Wi-Fi-nätverk

Om du vill använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "hotspot". Vissa åtkomstpunkter är öppna och enkla att ansluta till. Andra är dolda eller har tillhörande säkerhetsfunktioner och då måste du konfigurera telefonen innan du kan ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteritiden längre.

Så här aktiverar du Wi-Fi-funktionen och ansluter till ett Wi-Fi-nätverk

1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar**.

2 Tryck på **Wi-Fi** så aktiveras funktionen och en sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk påbörjas.

- En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas. Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.

3 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.

- Om nätverket är öppet ombes du att bekräfta att du vill ansluta till det nätverket genom att trycka på **Anslut**.

- Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information.)

4 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

7. Använda ett microSD-kort

Bilder samt musik- och videofiler kan bara sparas på externa minnen.

Innan du använder den inbyggda kameran måste du sätta i ett SD-minneskort i telefonen.

Om du inte sätter in ett minneskort kan du inte spara bilder som du tagit eller dina filmade videoklipp.

Obs! Program kan bara sparas på telefonens internminne.

VARNING!

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Då kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas. Du tar bort minneskortet säkert genom att välja **Startskärm > Programinställningar > Lagring (För versionen 2.2 av Android, SD-kort och telefonminne) > Avaktivera SD-kort**.

Viktigt!

8. Öppna och växla mellan program

Med Android blir det lätt att göra flera saker samtidigt eftersom du kan köra flera program parallellt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla bland flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängas vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Stänga ned program som används

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Inställningar > Program > Hantera program**.
- 2 Bläddra till önskat program och tryck på **Tvingad avslutning** om du vill sluta använda det.

Tips! Återvända till ett nyligen använt program

- Håll ned startknappen tills en skärm visar en lista med de program som du nyligen har använt

9. Kopiera LG PC Suite från SD-kort

Med LG PC Suite IV kan du ansluta din mobiltelefon till datorn med hjälp av en USB-kabel för datakommunikation och på så sätt få tillgång till telefonens funktioner i datorn.

Viktiga funktioner hos LG PC Suite IV

- Skapa, redigera och ta bort telefondata på ett enkelt sätt
- Synkronisera data från på en dator och en telefon (kontakter, kalender/SMS-meddelanden, bokmärken, samtalslogg)
- Överföra multimediefiler (foto, video, musik) på ett enkelt sätt genom att dra och släppa mellan datorn och telefonen

- Överföra meddelanden från telefonen till datorn
- – Programvaruuppdatering utan att du förlorar några data

Installera LG PC Suite från ditt microSD-minneskort

- 1 Sätt i microSD-minneskortet i telefonen. (Det kan redan vara isatt i telefonen.)
- 2 Innan du ansluter USB-datakabeln kontrollerar du att läget **Endast masslagring** har aktiverats i din telefon. (Välj **Inställningar > Lagring (För versionen 2.2 av Android, SD-kort och telefonminne)** på programmenyn och markera sedan kryssrutan **Masslagring bara**.)
- 3 Anslut din telefon till din PC via en USB-datakabel.
- 4
 - Dra USB-ikonen i statusfältet.
 - Välj USB ansluten och Aktivera.

- Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

- 5
 - Kopiera mappen "LGPCSuiteIV" i masslagringsenheten till din dator.
 - Kör filen "LGInstaller.exe" på datorn och följ instruktionerna.

* När installationen av LG PCSuite IV är klar avaktiverar du läget **Masslagring bara** för att köra LG PCSuite IV.

Obs! Flytta inte och radera inte andra programfiler som finns installerade på minneskortet eftersom det förinstallerade programmet på telefonen då kan skadas.

10. Ansluta telefonen till en dator via USB

Obs! Om du vill synkronisera din telefon med din dator via USB-kabeln måste du installera programmet PC suite på

Viktigt!

datorn. Du kan hämta det här programmet från LG:s webbplats (www.lg.com). Gå till <http://www.lg.com> och välj region, land och språk. Besök LG:s webbplats för mer information. PC Suite finns inbäddat på SD-kortet. Du kan enkelt kopiera över det till din dator.

Tillsammans med LG-P500 går det inte att använda:

- Datoranslutning via Bluetooth
- LG Air Sync (webbsynkronisering, högerklickning)
- OSP (On Screen Phone)
- Att göra-funktionen i kalendern
- Anteckningar
- Java-program

Användarguiden till PC Suite IV hittar du i hjälpmenyn när du har installerat PC Suite IV.

- 1** Använd USB-kabeln som följde med telefonen och anslut telefonen till en av datorns USB-portar. Ett

meddelande om att USB-minnet är anslutet visas.

- 2** Öppna inforutan och tryck på USB ansluten.
- 3** Tryck på **Aktivera** för att bekräfta att du vill överföra filer mellan telefonens microSD-kort och datorn.

När telefonen är ansluten som USB-lagringsenhet visas ett meddelande. Telefonens microSD-kort aktiveras som en enhet på datorn. Nu kan du kopiera filer till och från microSD-kortet.

11. Lås upp skärmen vid dataanslutning

Skärmen släcks ned om den inte används på ett tag under dataanslutningen. Tryck på LCD-skärmen om du vill aktivera den.

Obs! När du avinstallerar PC Suite IV tas inte USB- och Bluetooth-drivrutiner automatiskt bort. De måste därför avinstalleras manuellt.

Tips! Om du vill använda ett microSD-kort på telefonen igen måste du öppna inforutan och trycka på "Stäng av USB-lagring". Då har du ingen åtkomst till microSD-kortet från telefonen varför du inte kan använda programmen som är knutna till microSD-kortet som Kamera, Galleri och Musik.

När du ska koppla bort telefonen från datorn följer du noga anvisningarna på datorn för att koppla från USB-enheter på rätt sätt – så att ingen information på kortet förloras.

- 1 Koppla säkert bort USB-enheten från datorn.
- 2 Öppna inforutan och tryck på **Stäng av USB-lagring**.
- 3 Tryck på **Stäng av** i dialogrutan som öppnas.

12. Håll telefonen rakt upp.

Håll telefonluren rakt upp som en vanlig telefon.

Försök undvika att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Det kan påverka samtalskvaliteten.

13. När skärmen låser sig

Om telefonen inte reagerar på användarens kommandon eller om skärmen låser sig:

Ta ur batteriet, sätt i det igen och sätt på telefonen. Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

14. Anslut inte telefonen till en dator när du stänger av eller sätter på datorn.

Se till att du kopplar bort telefonens datakabel från datorn. Annars kan fel på datorn uppstå.

Så fungerar din telefon

Starta telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i tre sekunder.

Stäng av telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i tre sekunder och tryck sedan på Stäng av.

Hörlur

Sensorfönster

Hemknapp

- Med den återgår du till startskärmen från alla skärmbilder.

Menyknapp

- Kontrollera vilka alternativ som är tillgängliga.

Ström-/låsknapp

- Används till att slå på/av telefonen när du håller den nedtryckt.


- Används till att stänga av skärmen och låsa den.

Bakåtknapp

- Används till att gå tillbaka till föregående skärm.

Sökknapp

- Sök på webben och i telefonens innehåll.

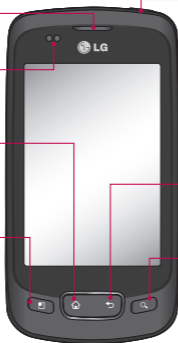

⚠ VARNING: Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan det skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner. Täck inte avståndsmätaren med en skyddsfilm på LCD-skärmen. Det kan orsaka fel på sensorn.

Tips! Tryck på menyknappen varje gång du väljer ett program, så ser du vilka alternativ som finns tillgängliga.

Tips! Videosamtal fungerar inte tillsammans med LG-P500.

Tips! Om det uppstår fel när du använder LG-P500 eller om du inte kan sätta på den tar du ur batteriet, sätter i det igen och sätter

14 sedan på telefonen efter fem sekunder.

Anslutning för
stereohörlurar



Ström-/låsknapp



Volymknappar

- På startskärmen: Reglerar ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Styr volymen i hörluren.
- Medan ett spår spelas: kontinuerlig volymkontroll.



Anslutning för
batteriladdare och Micro
USB-kabel




Mikrofon

Kameralins

Plats för Micro
SD-minneskort

SIM-kortplats

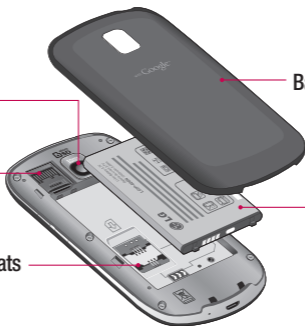

Bakstycke

Batteriet

Så fungerar din telefon


Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Tryck med andra handens tumme på bakstycket. Lyft upp batteriluckan med pekfingret.



- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

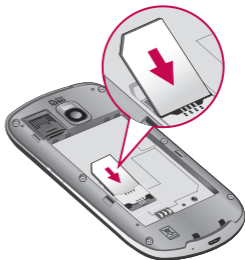


- 3 Sätt i batteriet så att guldkontaktarna på batteriet matchar batteriets poler (guldkontakter).

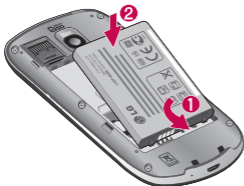

- 4 Sätt tillbaka bakstycket.



Ladda telefonen

Skjut åt sidan laddningsuttagets lucka på sidan av LG-P500. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag. Din LG-P500 måste laddas tills du ser .

Obs! Batteriet måste bli fulladdat första gången för att det ska räcka så länge som möjligt.



Obs! Batteriet måste bli fulladdat första gången för att det ska räcka så länge som möjligt.

Obs! LG-P500 har en inbyggd antenn. Var försiktig så att den här bakre delen inte repas eller skadas, eftersom det leder till sämre funktionalitet.

Så fungerar din telefon

Sätta i minneskortet

Om du vill kunna lägga till multimediefiler, t.ex. bilder som du har tagit med den inbyggda kameran, måste du ha ett minneskort i telefonen.


Så här sätter du i ett minneskort:

Obs! I LG-P500 kan du använda minneskort som rymmer upp till 32 GB.

- 1 Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar bort minneskortet. Ta bort bakstycket.



- 2 Öppna skyddsluckan och sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

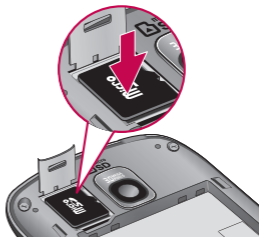

3 Stäng skyddsluckan.



VARNING!

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Då kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! När du formaterar kortet tas alla filer på kortet bort.

1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen så öppnas programmenyn.

2 Bläddra till och tryck på **Inställningar**.

3 Bläddra till och tryck på **Lagring (För versionen 2.2 av Android, SD-kort och telefonminne)**.

4 Avaktivera SD-kort.

5 Tryck på **Formatera SD-kort** och bekräfta sedan valet.

6 Om du ska ange en låsningsprocedur matar du in låsmönstret och väljer **Ta bort allt**. Kortet formateras och är därefter klart att använda.

Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Tips!

Om minneskortet redan är avaktiverat kan du göra så här om du vill formatera det.

Tryck på **Program > Inställningar > Lagring (För versionen 2.2 av Android, SD-kort och telefonminne) > Formatera SD-kort**.

Din startskärm

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar dig fram i telefonen.

Tryck – Välj en meny, ett alternativ eller öppna ett program genom att trycka på det.

Håll nedtryckt – Tryck på och håll nere en alternativmeny som du vill öppna eller ta tag i ett objekt som du vill flytta på.

Dra – Om du vill bläddra genom en lista eller långsamt röra dig på skärmen drar du på pekskärmen.

Bläddra – Om du vill bläddra genom en lista eller snabbt röra dig på skärmen bläddrar du på pekskärmen (dra snabbt och släpp).

Obs!

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskaermmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.

- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal, stänger sensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser knappsatsen genom att den känner av objekt när telefonen är nära örat. Det gör att batteriet håller längre och förhindrar att knappsatsen fungerar på fel sätt på grund av den automatiska låsningen under samtal. Användarna slipper därmed besväret att låsa upp telefonen om de behöver söka i telefonboken under samtal.

Låsa telefonen

När du inte använder LG-P500 trycker du på strömbrytaren för att låsa telefonen. Då förhindrar du oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

Om du inte använder telefonen

på ett tag växlar startskärmen eller den skärm du har uppe över till låsskärmen för att spara batteri.

- Om några program körs när du anger mönstret kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Ställa in upplåsningmönstret:

Du kan rita ditt eget upplåsningmönster genom att ansluta fyra eller fler punkter.

Om du ställer in ett mönster låser du telefonens skärm. När du vill låsa upp telefonen ritas du angivet mönster på skärmen.

Varning! När du anger ett upplåsningmönster måste du först skapa ditt Google mail-konto.

Varning! Om fler än fem mönsterritningar i rad blir fel kan




du inte låsa upp telefonen. I så fall kommer dina personuppgifter och nedladdade data att raderas.


Låsa upp skärmen

När LG-P500 inte används återgår den till låsskärmen. Dra med fingret från vänster till höger för att låsa upp skärmen.



Tyst läge

Tryck i inforutan på  så att den visar . Om du inte använder upplåsningmönster drar du bara  åt höger.



Om du vill få igång telefonen igen trycker du på någon av

Din startskärm


knapparna **Meny**, **Hem** eller **Bakåt** eller på **strömbrytaren**. Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra med fingret åt höger så låses startskärmen upp. Nu visas den senaste skärmen du hade öppen.

Hem


Dra med fingret till vänster eller höger för att se allt. Du kan också anpassa varje panel med widgetar och genvägar till dina favoritprogram, mappar och bakgrundsbilder.


Obs! Vissa skärmbilder kan se olika ut beroende på vilken mobiloperatör du har.

På startskärmen LG finns snabbknappar längst ned på skärmen. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.

 Om du trycker på **telefonikonen** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.

 Tryck på den här ikonen om du vill öppna dina Kontakter.

 Tryck på fliken **Program** längst ned på skärmen. Då visas alla program som finns installerade.

 Om du trycker på **meddelandekonen** öppnas meddelandemenyn. Här kan du skapa ett nytt meddelande.

 Tryck på den här ikonen om du vill öppna Googles webbplats.


Lägga till widgetar på startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till genvägar, widgetar och mappar på den. Gör det ännu smidigare att använda telefonen genom att lägga till dina favorit-widgetar på startskärmen.

- 1 Eller tryck på **menyknappen** på startskärmen och välj **Lägg till**. Eller tryck länge på startskärmens tomma del.

- 2 På menyn **Lägg till på startsidan** trycker du på den objekttyp du vill lägga till.
- 3 Välj till exempel **Mappar** ur listan och tryck på den.
- 4 En ny mappikon visas på startskärmen. Dra den dit du vill ha den på önskad panel och ta bort fingret från skärmen.

Tips! Du lägger till en programikon på startskärmen genom att hålla ned ett program som du vill lägga till.

Tips! Du kan ta bort en programikon på startskärmen genom att klicka på och hålla ned dess genvägsikon och dra den till .

Tips! Du kan inte ta bort de förhandsladdade programmen. (Bara deras ikoner kan tas bort från skärmen.)

Återvända till ett nyligen använt program

- 1 Håll **hemknappen** nedtryckt.



På skärmen visas ett popupmeddelande med programikoner som du har använt nyligen.

- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Eller tryck på knappen **Bakåt** om du vill gå tillbaka till det aktuella programmet.

Inforuta


Inforutan visas upptill på skärmen.

<Android 2.3>

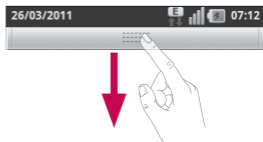

Din startskärm

<Android 2.2>



Tryck på inforutan och dra den nedåt med fingret. Eller tryck på **Meny**-knappen på startskärmen och välj **Meddelanden**. Här kan du kontrollera och hantera status för Wi-Fi, Bluetooth och GPS liksom andra meddelanden.

Visa statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa information om telefonen, till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om

Bluetooth och dataanslutningar är aktiverade.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.


<Android 2.3>



[Statusfält]

Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Wi-Fi är aktiverat och anslutet
	Sladdanslutet headset
	Vidarekoppling
	Parkerat samtal
	Mikrofon
	Samtalsljud av
	Missat samtal
	Bluetooth på

Ikön	Beskrivning
	Bluetooth ansluten
	Systemvarning
	Alarm
	Nytt röstmeddelande
	Flygläge
	Tyst
	Vibrera
	Inget SD-kort
	Batteriet är helt laddat
	Batteriet laddar
	Indata
	Utdata
	In- och utdata
	USB till PC
	Att hämta
	Överför
	GPS söker

Ikön	Beskrivning
	GPS är aktiv

<Android 2.2>



[Statusfält]

Ikön	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Wi-Fi är aktiverat och anslutet
	Sladdanslutet headset
	Vidarekoppling
	Parkerat samtal
	Mikrofon
	Samtalsljud av
	Missat samtal
	Bluetooth på
	Bluetooth ansluten


Din startskärm


Ikon	Beskrivning
	Systemvarning
	Alarm
	Nytt röstmeddelande
	Flygläge
	Tyst
	Vibrera
	Inget SD-kort
	Batteriet är helt laddat
	Batteriet laddar
	Indata
	Utdata
	In- och utdata
	USB till PC
	Att hämta
	Överför
	GPS söker
	GPS är aktiv

Tangentbord på skärmen


Du kan även använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt på skärmen när du behöver skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Qwerty-knappsats (mobiltelefonens knappsats)

 **Skift** - Tryck en gång så att nästa bokstav du skriver blir stor (versal). Dubbeltryck för att alla bokstäver ska bli versala.


 **XT9** - Aktiverar/avaktiverar XT9-läget.

 **Inställningstangent**

 **Siffror och symboler**

- Tryck på tangenten när du ändra inmatning till siffror och symboler.

 **Enter-tangent**


 Tar bort knappsatsen från skärmen.


 **Radera tangent**


  Gå framåt eller bakåt mellan bokstäver.


Skriva text

Knappsats

 Tryck här om du vill växla mellan knappsatser för siffror, symboler och text.

Använd  för att växla mellan gemener och versaler. Den färgade cirkeln på knappen anger om alla bokstäver ska vara versala (grön) eller om det endast gäller en enskild bokstav (orange).

Tryck på  för att infoga blanksteg.

Tips! Ska du växla mellan Qwerty-knappsats och telefonknappsatsen trycker du på  och väljer Knappsatstyper.

Abc-läge

I det här läget kan du mata in bokstäver genom att trycka på den knapp som är märkt med den aktuella bokstaven en, två, tre eller fyra gånger tills

bokstaven visas.

123-läge

I det här läget kan du mata in siffror i ett SMS (till exempel ett telefonnummer) på ett snabbare sätt. Tryck på de knappar som anger de aktuella siffrorna och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer svenska som inmatningsspråk för text kan du skriva svenska accenter (t.ex. "å") eller "ä".

Tryck på bokstaven "a" flera gånger tills det tecken du vill ha visas.

Exempel

För att välja tecken trycker du på och håller ned a-knappen.

När bokstaven "a" försvinner, trycker du fortfarande med fingret på skärmen och flyttar det åt vänster eller höger för att välja önskat tecken.

Konfigurera ett Google-konto

Första gången du öppnar Google-programmet på telefonen ombes du att logga in på ditt befintliga Google-konto. Om du inte har ett Google-konto än ombes du att skapa ett.

Skapa ett Google-konto

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen  så öppnas programmenyn.
- 2 Peka på **Google mail** och peka på **Nästa > Skapa** så att inställningsguiden Google Mail™ startas.
- 3 Tryck på ett textfält så visas tangentbordet. Skriv in ditt namn och användarnamn för ditt Google-konto. När du skriver in texten kan du flytta till nästa textfält genom att trycka på **Nästa** på tangentbordet.
- 4 När du har skrivit in namn och användarnamn pekar du på **Nästa**. Telefonen är nu i förbindelse med Google-servrarna och

kontrollerar tillgängligheten för användarnamnet.

- 5 Ange ditt lösenord och skriv det sedan en gång till. Följ sedan instruktionerna och ange den obligatoriska och valfria informationen för kontot. Vänta medan servern skapar ditt konto.

Logga in på ditt Google-konto

- 1 Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan på **Logga in**. Vänta tills inloggningen är klar.
- 2 När du har loggat in kan du använda Google Mail™ och Google-tjänsterna på telefonen.
- 3 När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen kommer telefonen automatiskt att synkroniseras med ditt Google-konto på webben. (Det beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ och Google Map™ samt


VIKTIGT!

- Vissa program, som Kalender, fungerar endast med det första Google-kontot som du lägger till. Om du planerar att använda fler än ett Google-konto med telefonen måste du se till att du loggar in på det konto som du vill använda med sådana program först. När du loggar in synkroniseras dina kontakter, Google mail-meddelanden, kalenderhändelser och övrig information från de här programmen och tjänsterna på webben med telefonen. Om du inte loggar in på ett Google-konto vid konfigurationen kommer du att bli uppmanad att skapa ett Google-konto första gången du startar ett program som kräver ett sådant, t.ex. Google mail eller Android Market™.
- Om du vill använda säkerhetskopieringsfunktionen för att återställa dina inställningar i den här telefonen från en annan telefon som körde Android version 2.0 eller senare, måste du logga in på ditt Google-konto nu under konfigurationen. Om du väntar tills konfigurationen är klar kommer inställningarna inte att återställas.
- Om du har ett företagskonto via ditt företag eller någon annan organisation kan din IT-avdelning ha särskilda instruktioner om hur du ska logga in på det kontot.


Samtalsinställningar

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Om du vill radera en siffra trycker du på ikonen för **radering** .
- 3 Tryck på ikonen för **samtal**  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Avsluta ett samtal genom att trycka på **Avsluta** .

Tips! Håll nere  om du vill ange "+" och ringa upp internationella nummer.


Ringa upp kontakter

- 1 Tryck här  om du vill öppna dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstaven (eller bokstäverna) i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök**.
- 3 Tryck i listan på den kontakt du ska ringa upp.

Svara på och avvisa samtal

När skärmen är låst

När telefonen ringer drar du ikonen **Svara**  åt höger.

Dra ikonen **Avvisa**  åt vänster om du vill avvisa ett inkommande samtal. Dra ett ursäktsmeddelande från fältet längst ner på skärmen om du vill skicka ett sådant. Om den som ringer upp är okänd är fältet för ursäktsmeddelanden inte tillgängligt.

När skärmen är upplåst

När telefonen ringer trycker du på ikonen **Svara** . Tryck på ikonen **Avvisa**  för att avvisa ett inkommande samtal.

Tryck på snabbvarsknappen om du vill skicka ett.

Om den som ringer upp är okänd är knappen för snabbsvar inte tillgänglig.

Justera volymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens högra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Medan det första samtalet fortfarande pågår trycker du på . Därefter väljer du det nummer som du vill ringa.
- 2 Slå numret eller sök bland dina kontakter.
- 3 Tryck på ikonen **samtal**  för att koppla in samtalet.
- 4 Båda samtalen visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 5 Tryck på  för att växla mellan samtal. Eller tryck på  om du vill ringa ett konferenssamtal.

- 6 Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på **Avsluta samtal**. Om det inte finns något aktivt samtal avslutas **samtalsparkeringen**. Om du vill avsluta alla samtal samtidigt trycker du på **menyknappen** och väljer **Avsluta samtal**.

Obs! Du betalar för alla samtal som du ringer.

Visa samtalsloggar

Tryck på  på startskärmen och välj fliken Samtalslogg.

Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade röstsamtal.

Tips! Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Samtalsinställningar

Tips! Tryck på **menyknappen** och sedan på **Rensa historik** om du vill ta bort alla inspelade objekt.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningarna som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 Bläddra till och tryck på **Inställningar**.
- 2 Peka på **Samtalsinställningar**.


Kontakter

Du kan lägga till kontakter på mobilen och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.


Söka efter en kontakt



Du kan söka efter kontakter på två sätt:

På startskärmen

- 1 Tryck på  på startskärmen så öppnas dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök** och ange kontaktnamnet med hjälp av knappsatsen.

Lägga till en ny kontakt


- 1 Tryck på  på startskärmen och ange den nya kontaktens nummer. Tryck därefter på **menyknappen** och sedan på **Lägg till i kontakter** och **Skapa ny kontakt**.

- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på . Välj från **Ta en bild** eller **Välj ur galleriet**.
- 3 Välj kontakttypen genom att trycka på .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Klar**.

Favoritkontakter


Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Så här lägger du till en kontakt bland favoriter

- 1 Tryck på  på startskärmen så öppnas dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir guldfärgad.

Kontakter

Så här tar du bort en kontakt från dina favoriter

- 1 Tryck på  på startskärmen så öppnas dina kontakter.
- 2 Tryck på fliken **Favoriter** välj en kontakt så visas kontaktinformationen.
- 3 Tryck på guldstjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från favoriter.

Meddelanden/e-post

Meddelanden


På LG-P500 kan du hantera SMS och MMS via en enda lättanvänd meny.


Skicka meddelanden

- 1 Tryck på ikonen  på startskärmen och därefter på **Nytt meddelande** så öppnar du ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller samtalsnummer i fältet **Till**. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till flera kontakter.
Obs! Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.
- 3 Tryck på **Skriv in text** för att börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på **menyknappen** så öppnas alternativmenyn. Välj på **Samtal**, **Lägg till ämne**, **Bifoga**, **Skicka**, **Infoga smiley**,

Ignorera, **Mallar**, **Alla trådar** och **Lägg till i Kontakter**.

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Meddelandeskärmen öppnas och ditt meddelande visas efter ditt namn. Svaren visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

 **VARNING!** Begränsningen på 160 tecken kan variera mellan olika länder, beroende på hur SMS-meddelandet är kodat.

 **VARNING!** Om du lägger till en bild, video eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Meddelanden/e-post

Obs! När du får ett SMS under ett pågående samtal hörs en meddelandesignal.

Trådruta

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys.

Tryck på **menyknappen** när du skriver ett meddelande och välj **Infoga smiley**.

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna på din LG-P500 är förinställda så att du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

Öppna skärmarna för e-post och konton

Med **E-post**-programmet kan du läsa e-post från andra tjänster än Google mail. E-postprogrammet fungerar med följande typer: POP3, IMAP och Exchange.

Så här öppnar du e-postprogrammet

► Tryck på **E-post** på startskärmen.

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att lägga till ett e-postkonto. Efter den första installationen visar E-post innehållet i inkorgen (om du bara har ett konto) eller kontoskärmen (om du har flera konton).

Kontoskärmen

Kontoskärmen visar i en lista din kombinerade inkorg och vart och ett av dina e-postkonton.

- 1 Öppna programmet E-post.
Om du inte ser kontoskärmen trycker du på **menyknappen** och trycker på **Konton**.
- 2 Välj e-postleverantör.



- Tryck på den här ikonen för att öppna din kombinerade inkorg med meddelanden till alla dina konton.



- Tryck på den här ikonen för att öppna en lista med enbart dina stjärnmärkta meddelanden.



- Tryck på mappikonen för att öppna kontots mappar.

När du trycker på ett konto visas dess inkorg. Det konto från vilket du som standard skickar e-post är märkt med ett kryssmärke.

Så här öppnar du din kombinerade inkorg

Om du har konfigurerat E-post att skicka och ta emot e-post från mer än ett konto, kan du visa alla meddelanden som har skickats till alla konton i din kombinerade inkorg.

- 1 Tryck på **E-post**.
- 2 Tryck på **Kombinerad inkorg** (på skärmen Konton). Meddelandena i den kombinerade inkorgen är färgkodade längs vänster sida, med samma kontofärger som används för kontona på skärmen Konton.

Bara ditt kontos senaste e-postmeddelanden hämtas till telefonen. Du hämtar fler (äldre) meddelanden genom att trycka på **Läs in fler meddelanden** längst ner i e-postlistan.

Meddelanden/e-post

Läsa meddelanden

Tryck på det meddelande du vill läsa. Meddelandet öppnas i en skärm som innehåller information om vem som har skickat det, datum för när det skickades och annan relaterad information.

När du trycker på statusindikatorn öppnas funktionen för snabbkontakt.

Besvara ett meddelande

Du kan besvara det, vidarebefordra det eller helt enkelt bara ta bort det.

Markera ett meddelande som oläst

Du kan ange att ett meddelande ska visas som oläst – för att t.ex. påminna dig om att läsa om det senare.

- ▶ Tryck på **menyknappen** och välj **Markera som oläst** medan du läser ett meddelande.

Så här tar du bort ett meddelande


- ▶ Tryck på knappen **Ta bort** medan du läser ett meddelande.
ELLER
- ▶ Tryck på **menyknappen** och välj **Ta bort** medan du läser ett meddelande.


För många typer av konton flyttas borttagna meddelanden till en papperskorgsmapp så att du kan hämta dem om du skulle råka ta bort dem av misstag.

Stjärnmärkta meddelanden

Du kan märka viktiga meddelanden med en stjärna för att det ska gå lätt att hitta dem.

Så här stjärnmärker du ett meddelande

- ▶ Tryck på stjärnan  i meddelandets sidhuvud medan du läser det.
ELLER

- ▶ Tryck på ett meddelandes stjärna i en meddelandelista i en mapp. Stjärnan blir guldfärgad  .

Så här tar du bort ett meddelandes stjärnmärkning


- ▶ Tryck igen på stjärnan.

Så här visar du stjärnmärkta meddelanden

- ▶ Tryck på **Stjärnmärkta**.
En mapp med dina stjärnmärkta meddelanden öppnas.

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 Tryck på **menyknappen** och sedan på **Skriv** när du befinner dig i programmet **E-post**.
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver föreslås matchande adresser från dina kontakter.
Skilj flera adresser åt med kommatecken.
- 3 Tryck på **menyknappen** och välj **Lägg till kopia/hemlig kopia** så att du kan skicka en kopia eller hemlig kopia till andra kontakter/e-postadresser.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Tryck på menyknappen och Bifoga för att bifoga filer i meddelandet.
- 6 Tryck på knappen **Skicka**. Om du inte är klar att skicka meddelandet, trycker du på knappen Spara som utkast, så att det sparas i mappen Utkast. Tryck på ett meddelandeutkast i en utkastmapp för att återuppta arbetet med det. Meddelandet sparas också som utkast om du trycker på knappen **Bakåt**  innan du skickar det. Om du är i flygplansläget när du skriver kan du inte skicka meddelanden förrän du är

Meddelanden/e-post

ansluten till ett nätverk igen. Dina skickade meddelanden sparas i din utkorg. Om den innehåller väntande meddelanden visas utkorgen på skärmen Konton.

Lägg märke till att meddelanden som skickas med ett Exchange-konto inte kommer att placeras på telefonen, utan de placeras på själva Exchange-servern. Om du vill se dina skickade meddelanden i mappen Skickade (eller de som är märkta med etiketten Skickat) behöver du ofta öppna mappen/etiketten Skickat och välja Uppdatera från alternativmenyn.

Arbeta med kontomappar

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Lägga till och redigera e-postkonton

Så här lägger du till ett e-postkonto

- 1 Tryck på **menyknappen** och välj **Lägg till konto**.
- 2 Tryck på knappen **Nästa**. Eller, om du behöver ange inställningar för e-postkontot.
- 3 Ange ett namn för kontot, bekräfta hur du vill att namnet ska visas i utgående e-post och tryck sedan på knappen **Klar**.

Så här ändrar du ett kontos inställningar

- 1 Öppna skärmen Konton.
- 2 Tryck länge på det konto vars inställningar du ska ändra.

Tryck på **Kontoinställningar** i den meny som visas.

Så här tar du bort ett e-postkonto

- 1** Öppna skärmen Konton.
- 2** Tryck länge på det konto du vill ta bort.
- 3** Tryck på **Ta bort konto** i den meny som öppnas.
- 4** Tryck på knappen **OK** i dialogrutan för att bekräfta att du vill ta bort kontot.

Kamera

Så här fungerar sökaren

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i bilden. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot "+" om du vill höja den.

Zoom – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.



Videoläge – Flytta den här ikonen nedåt om du vill växla till videoläge.

Ta ett foto

Galleri – Här får du åtkomst till dina sparade foton från kameranläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i **Använda avancerade inställningar**.

Fokus – Tryck på den här ikonen om du vill öppna alternativmenyn. Läs mer under **Använda fokusläget**.

Scenläge – Välj mellan **Auto**, **Porträtt**, **Landskap**, **Sport**, **Natt** och **Solnedgång**.

Obs! Du måste sätta in ett minneskort innan du kan ta bilder. Om du inte sätter in ett minneskort kan du inte ta en bild eller spara den bild du har tagit.

Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

Använda fokusläget

Följande alternativ finns för fokusläget:

Autofokus – Kameran ställer in skärpan automatiskt.

Makro – I makroläget kan du ta bilder på mycket nära håll. Om du vill ta en bild på mycket nära håll men fokuseringsrutan fortfarande är röd kan du försöka att växla till makroläget.

Ansiktsavkänning – Om du tar ett foto i läget Ansiktsavkänning ställer kameran automatiskt in skärpan på ansikten.

Obs! Zoomen fungerar inte i ansiktsavkänningsläget.

Manuellt – Ställ in skärpan i kameran manuellt.

Ta ett foto

- 1 Välj kameraprogram.
- 2 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Tryck länge och lätt på avtryckaren så att en fokuseringsruta visas mitt på sökarskärmen.
- 4 Håll telefonen så att du kan se motivet i fokuseringsrutan.
- 5 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 6 Släpp avtryckaren.

När du har tagit fotot

Bilden du har tagit visas nu på skärmen.

Bifoga Tryck här om du vill skicka ditt foto via **Bluetooth, E-post, Facebook, Google mail, Messaging, Picasa** eller **Twitter**.

Kamera

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Ange
som

Tryck här om du vill använda bilden som **kontaktikon** eller **bakgrundsbild**.

Ändra
namn

Tryck här om du vill redigera namnet på den valda bilden.



Tryck här om du vill ta bort bilden.



Tryck här om du vill ta en bild till direkt. Den aktuella bilden sparas.



Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade bilder.

Använda avancerade inställningar

Tryck på  i sökaren så öppnas en meny med alla avancerade inställningar.

Du kan ändra kamerainställning genom att rulla hjulet. Tryck på knappen Bakåt när du har markerat alternativet.

Bildstorlek – Tryck här om du vill ange bildstorleken (i pixlar) för bilden som du ska ta. Välj ett pixelvärde bland de numeriska alternativen: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO – ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix. Du kan välja **Auto**, **400**, **200** eller **100** som ISO-värde.

Vitbalans – Välj **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

Färgeffekt – Välj en färgton för det foto du tar.

När du har valt ett alternativ kan du stänga färgtonsmenyn med knappen Bakåt. Sedan kan du ta en bild.

Obs! Du kan ändra en bild som tagits i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra en bild som tagits i svartvitt eller sepia till en färgbild.

Självutlösare – Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter det att avtryckaren har tryckts in. Välj **Av, 3 sekunder, 5 sekunder** eller 10 sekunder. Det är bra om du själv vill vara med på en bild du tar.

Bildläge – Välj **Normal, Kontinuerlig bild, Beauty shot-funktion, Konstbild, Ansiktseffekt** eller **Tecknat**.

Bildkvalitet – Välj **Superfin, Fin** eller **Normal**. Ju finare kvalitet, desto skarpare blir bilden. Men filstorleken ökar också, vilket innebär att det får plats färre bilder i minnet.

Autogranskning


– Om du aktiverar funktionen Autogranskning visas automatiskt det foto du just har tagit.

Slutarljud/Kameraljud – Välj ett av de fyra slutarljuden.

Platsmärkning – Aktivera den här funktionen om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS är aktiverat.

Återställ  – Återställ kamerans standardinställningar.


 – Tryck på den här när du vill veta hur funktionen fungerar. Då visas en snabbguide.

Kamera


Tips! När du lämnar kameranåtergå till alla inställningarna till standardalternativen, utom inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet. Alla inställningar som inte är standard måste återställas, till exempel färgton och ISO. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.


Tips! Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren, så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

Visa sparade bilder

- 1 Du kommer åt dina sparade bilder i kameranåtergå. Tryck bara på  och tryck på skärmen så ser du sedan **Bildspel** och **Meny**.

Tips! Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

 - Tryck på den här för att se bildspel.

 - Tryck på den här för att dela innehållet eller ta bort det

Tryck på Mer för de ytterligare alternativ som anges nedan.

Detalj - Kontrollera innehållets information.

Ange som - Ange som kontaktikon eller bakgrundsbild

Beskär – Beskär bilden. Markera området genom att föra fingret över skärmen.

Rotera - Rotera åt vänster eller höger

Videokamera

Så här fungerar sökaren

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i videon. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.

Zoom – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen. Innan du börjar spela in en video kan du ställa in zoomfunktionen. Du kan inte ställa in zoomen under inspelning.



Kameraläge – Flytta den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.

Börja inspelning

Galleri – Här får du åtkomst till dina sparade foton och videoklipp från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i **Använda avancerade inställningar**.

Scenläge – Ställ in kameran så att den ändras efter miljön. Välj mellan **Auto**, **Porträtt**, **Landskap**, **Sport**, **Solnedgång** och **Natt**.

Videostorlek – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videon som du spelar in. Välj mellan videobildstorlekarna VGA (640x480), QVGA (320x240) eller QCIF (176x144).

Videokamera

Spela in en snabb video

- 1 Skjut ned kameralägesknappen så att ikonen ändras till .
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 4 Tryck en gång på avtryckaren för att starta inspelningen.
- 5 REC visas längst ned i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Tryck på  på skärmen när du vill stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett videoklipp

En stillbild för videoklipppet visas på skärmen.

Spela upp

Tryck här om du vill spela upp videoklipppet.

Dela

Tryck här om du vill skicka en video via **Bluetooth, E-post,**

Google Mail™, MMS eller **YouTube™**.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Ändra namn

Tryck här om du vill redigera namnet på den valda videon.



Tryck här om du vill spela in ytterligare ett videoklipp direkt. Det befintliga videoklipppet sparas.




Tryck här om du vill ta bort det inspelade videoklipppet och bekräfta med Ja. Sökaren visas igen.



Tryck här om du vill komma åt mediaspelaren och visa de sparade videoklippen.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på . Du kan justera videokamerainställningarna

genom att rulla hjulet. Tryck på knappen **Bakåt** när du har markerat alternativet.

Vitbalans – Vitbalansen ser till att det vita i videoklippen är verklighetstroget. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

Fäргеffekt – Välj en färgton för din nya vy.

Längd – Ställ in en längdbegränsning för videoklippet. Välj **Normal** eller **MMS** så att storleken begränsas och du kan skicka videoklippet som MMS.

I endast det här läget kan du också välja QVGA och QCIF.


Tips! När du väljer MMS-längd kommer videokvaliteten anges som QCIF så att du kan filma längre videoklipp.

Videokvalitet – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**.

Röst – Välj **Ljud av** om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

Autogranskning – Om du ställer in den här funktionen visas automatiskt den video som du just har spelat in.


Återställ  – Återställ alla videokamerainställningar.

 – Tryck på den här när du vill veta hur funktionen fungerar. Då visas en snabbguide.

Tips! Du kan ändra ett videoklipp som tagits i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra ett videoklipp som tagits i svartvitt eller sepia till färg.

Videokamera

Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökaren.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på videoklippets stillbild en gång så att det visas längst fram på galleriskärmen. Det spelas upp automatiskt.

Dina bilder och videoklipp

Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklippet under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på telefonens vänstra sida.

Använda en bild som bakgrundsbild

- 1 Tryck på den bild du vill använda som bakgrundsbild så öppnas den.
- 2 Tryck på skärmen för att öppna valmenyn.
- 3 Tryck på **Använd som** och tryck sedan på **Ange bakgrundsbild**.

Multimedia

Du kan lagra multimediefiler till ett minneskort så får du enkel åtkomst till alla dina bild- och videofiler.

Tryck på fliken **Program** och välj **Galleri**. Du kan öppna en lista med de katalogfält där alla multimediefiler lagras.


Obs! Installera ett minneskort i telefonen så att du kan spara foton och komma åt alla dina bilder. Utan minneskort visar inte telefonen några foton eller videor utom Picasa-bilder som finns i ditt Picasa-album.

Visningsläge

Tryck på Galleri så ser du mappvyn.

Tryck på en mapp så att den aktiverar läget Rutnätsvy. Om du pekar på ett foto aktiveras läget Helskärm.

Tidslinje-visning

I **Galleriet** på LG-P500 får du en tidslinje för dina bilder och videoklipp. Dra i läget Rutnätsvy  åt höger så visas datum för när du tog dina foton med det senaste först. Om du väljer ett visst datum visas alla bilder du tog den dagen.

Alternativ på menyn Mina bilder

Välj ett foto och tryck sedan på **menyknappen** två gånger så ser du ytterligare alternativ.

Skicka en bild

- 1 Du skickar ett foto genom att trycka på det länge.
- 2 Välj **Dela**. Välj mellan **Bluetooth**, **E-post**, **Google Mail™**, **Messaging**, **SNS** och **Picasa**.
- 3 När du väljer **E-post**, **Google Mail™** eller **Meddelanden** bifogar du bilden till ett meddelande. Sedan är det

bara att skriva och skicka meddelandet som vanligt.

Tips! Om du har ett SNS-konto och ställer in det på din mobil kan du dela dina foton till gemenskapen på ditt sociala nätverk.

Skicka en video

- 1 Du skickar en video genom att trycka på den länge.
- 2 Välj **Dela**. Välj mellan **Bluetooth**, **E-post**, **Google Mail™**, **Messaging** och **YouTube™**.
- 3 När du väljer **E-post** eller **Meddelanden** bifogar du videon till ett meddelande. Sedan är det bara att skriva och skicka meddelandet som vanligt.

Använda en bild

Välja bilder som ska användas som bakgrund eller som identifiering när någon ringer.

- 1 Tryck länge på ett foto och

välj sedan **Ange som**.

- 2 Välj mellan **Kontaktikon** och **Bakgrundsbild**.

Skapa ett bildspel

I läget **Helskärm** kan du skapa ett bildspel så att du inte behöver öppna och stänga varje bild.

- 1 Tryck länge på ett foto och välj sedan **Bildspel**.

Information om bilden

Du kan visa detaljerad information om en bild som **Namn**, **Datum**, **Tid** och **Typ**.

- 1 Tryck på **Meny > Mer > Information**.

Överföra filer med USB-enheter för masslagring

Överföra filer med USB-enheter:

- 1 Anslut LG-P500 till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte installerade drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du ändra inställningarna

Multimedia

manuellt. Välj **Inställningar** > **Lagring (För versionen 2.2 av Android, SD-kort och telefonminne)** > **aktivera endast Masslagring**.

- 3 Tryck på **Aktivera USB-lagring**.
- 4 Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på dator och överföra filerna.





Obs! Först måste du installera ett SD-kort. Utan SD-kort kan du inte använda USB-masslagring.

Obs! Om du har installerat drivrutinen för LG Android Platform ser du genast en ruta med "Aktivera USB-lagring".

Musik

LG-P500 från LG har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Du kommer åt musikspelaren genom att trycka på Musik.

Spela upp en låt

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Musik**.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.
- 4 Tryck på  om du vill pausa en låt.
- 5 Tryck på  om du vill hoppa till nästa låt.
- 6 Tryck på  om du vill gå tillbaka till första delen av låten. Tryck två gånger på  om du vill gå tillbaka till föregående låt.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknapparna på telefonens högra sida.

Tryck länge på en låt i listan. Alternativen **Spela upp**, **Lägg till i spellista**, **Använd som telefonringsignal**, **Ta bort**, **Information** och **Sök** visas.

Obs! Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Använda radion

LG-P500 från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du förflyttar dig.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt.

De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter dem varje gång du vill lyssna på radio. Det går att spara upp till 48 radiokanaler i mobilen.

Automatisk sökning

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **FM-radio**.
- 2 Tryck på **menyknappen** och sedan på **Automatisk sökning**.
- 3 Om det finns förinställda kanaler ser du en ruta med "Återställ alla kanaler och starta en automatisk sökning?" Om du väljer OK tas alla förinställda kanaler bort och automatisk sökning startar.
- 4 Under den automatiska sökningen trycker du på Stopp om du vill stoppa sökningen. Bara hittade kanaler sparas när du stoppar sökningen.

Multimedia

Obs! Med den ratt som visas kan du även söka manuellt efter en radiokanal.

Återställa kanaler

- 1 Tryck på **menyknappen** och välj **Återställ kanal** om du vill återställa den aktuella kanalen, eller på **Återställ alla kanaler** om du vill återställa alla kanaler.

Lyssna på radio

- 1 Tryck på **Lyssna via** så kan du ställa in Högtalare eller Trådanslutet headset för att lyssna på radio.



Tips! Om du vill förbättra radiomottagningen förlänger du headsetsladden som fungerar som radioantenn.

VARNING!

Om du ansluter ett headset som inte är konstruerat för radiomottagning kan radiomottagningen bli dålig.

Tillbehör

Ställa in alarm

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Klocka**.
- 2 Om du vill lägga till ett nytt larm trycker du på .
- 3 Ställ in tiden och tryck på  för att aktivera larmet. När du ställt in tiden visar LG-P500 hur mycket tid som återstår innan larmet går igång.
- 4 Ställ in Upprepa, Ringsignal eller Vibration och ange ett namn på alarmet genom att lägga till en Etikett. Tryck på **Klar**.
- 5 Tryck på **menyknappen** för att lägga till larm eller justera inställningarna för snooze-tid eller larmvolym.

Använda miniräknaren

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.

- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller \div), följt av =.
- 4 Vid mer komplicerade uträkningar trycker du på **menyknappen** och på **Avancerad panel**. Sedan väljer du **sin**, **cos**, **tan**, **log**, och så vidare.

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Kalender**.
- 2 Innan du kan använda Kalendern måste du skapa ett Google-konto.
- 3 Kontrollera händelsen genom att trycka på datumet. Tryck länge om du vill lägga till en ny händelse. Tryck sedan på **Ny händelse**.

Tillbehör

- Tryck på **Vad** och ange namnet på händelsen. Kontrollera datumet och ange tiden när händelsen ska börja och avslutas.
- Du kan även trycka på **Var** och ange platsen.
- Om du vill lägga till en anteckning till din händelse trycker du på **Beskrivning** och skriver in informationen.
- Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **Upprepning** och anger sedan **Påminnelser** om så behövs.
- Tryck på **Klar** så sparas händelsen i kalendern. Alla dagar i kalendern, som det finns sparade händelser för, markeras med en färgglad fyrkant. Ett larm ljuder när händelsen startar, så att du inte missar den.

Ändra kalenderns vy


- Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Kalender**. Tryck på **menyknappen**.
- Välj kalendervisningen för en viss dag, vecka eller månad.

ThinkFree Office

Med ThinkFree Office kan du läsa dokument och programpaketet har vissa begränsade redigeringsfunktioner för Microsoft Word, Excel och PowerPoint. Men du kan inte redigera PDF-filer.

- Tryck länge på en fil; så är alternativen Öppna, Hämta, Ändra namn, Flytta, Kopiera, Ta bort, Skicka och Egenskaper sedan tillgängliga. Vilka som är tillgängliga beror på filtypen.

Trycka på menyknappen


 **Nytt** – Lägg till dokument, Kalkylblad, Presentation eller Mapp.

 **Uppdatera** – Uppdatera data.

 **Sortera** – Sortera efter namn, datum eller storlek.

 **Inställningar** – Justera inställningarna för ThinkFree Office.


 **Uppdateringar** – Uppdatera ThinkFree Office.

 **Om** – Mer information om ThinkFree Office.

Röstmemo

Du kan spela in röstmemos och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  så börjar inspelningen.

- 3 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 4 Tryck på **menyknappen** och välj **Använd som** för att ange som **telefonens** ringsignal.

Obs! Du kommer åt dina album genom att trycka på **Gå till listan**. Du kan lyssna på en sparad inspelning.

Skicka röstinspelningen

- 1 När du är klar med inspelningen kan du skicka ljudklippet genom att trycka på **menyknappen** och sedan på **Dela**.
- 2 Välj mellan **Bluetooth**, **E-post**, **Google Mail** och **Meddelanden**. När du väljer **E-post**, **Google Mail™** och **Meddelanden** kommer röstinspelningen att läggas till i det meddelande som du skriver och skickar som vanligt.

Webben

Webbläsare


Med webbläsaren får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat – allt via mobilen. Var du än är och vad du än är intresserad av.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätooperatör.

Använda alternativ

Tryck på **menyknappen** för att visa alternativen.

-  **Nytt fönster** – Öppna ett nytt fönster.
-  **Bokmärken** – Lägg till/Visa bokmärke, Visa mest besökta och Historik.
-  **Fönster** – Visa alla öppna fönster.
-  **Uppdatera** – Tryck här om du vill uppdatera webbsidan.

 **Framåt** – Gå till den sida som du anslöt till senare än den aktuella. Den här fungerar motsatt knappen **Bakåt** som går till föregående sida.

Mer

- **Lägg till bokmärke**
– Lägg till den aktuella webbsidan som bokmärke.
- **Sök på sidan** – Om du anger en bokstav eller ett ord märks alla angivna bokstäver från webbsidan.
- **Markera text** – Tryck på och markera de rader du vill kopiera. Tryck länge på ett inmatningsfält så att du sedan kan klistra in den.
- **Sidinformation** – Visa webbsidans information.
- **Dela sida** – Skicka webbsidan.
- **Hämtatningar** – Visa hämtningshistorik.
- **Inställningar** – Ställa in webbläsarinställningar.

Tips! Du återgår till föregående webbsida genom att trycka på knappen **Bakåt**.

Lägga till och komma åt bokmärken

- 1 Tryck på **menyknappen** och välj sedan **Bokmärken**.
- 2 Tryck på det första objektet. Lägg till det och ange ett namn för bokmärket samt URL-adressen.
- 3 Du kommer åt bokmärket genom att bara trycka på det. Du ansluts till den bokmärkta sidan.

Ändra webbläsarens inställningar

Tryck på **menyknappen** och välj **Mer > Inställningar**.

Inställningar

Trådlöst och nätverk

Här kan du hantera Wi-Fi och Bluetooth. Du kan också ställa in mobila nätverk och aktivera flygplansläge.

Flygplansläge – När du valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Ljud

Justera ljud, inställningar för standardmeddelande och vibrationsläge. Du kan även hantera ljud- och haptisk återkoppling.

Skärm

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.

Rotera skärmen automatiskt

– Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

Animering – Ange om en animering ska visas

Tidsgräns för skärm – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.

Plats och säkerhet

Använd trådlösa nätverk – Om du markerar Använd trådlösa nätverk hittar telefonen var du befinner dig genom Wi-Fi och mobila nätverk. När du markerar det här alternativet får du frågan om du går med på att låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

Använd GPS-satelliter – Om du markerar Aktivera GPS-satelliter hittar telefonen den gata du befinner dig på.

Ställ in låsskärm – Ange upplåsningmönster om du vill se till att telefonen är säker. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningmönster för skärmen. Du kan ställa in PIN eller lösenord istället för mönster, eller markera Ingen.

När du sätter på mobilen eller aktiverar skärmen uppmanas du att rita ditt upplåsningssmönster för att låsa upp skärmen.



Konfigurera SIM-kortlås

– Skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

Synliga lösenord – Markera att lösenord ska visas när du skriver dem eller avaktivera alternativet så att de döljs.

Välj administratörer för

enheten – Lägg till en eller flera administratörer

Använd säkra

inloggningsuppgifter – Med alternativet kan du komma åt säkerhetscertifikat

Installera från SD-kort – Välj det här alternativet för att installera krypterade certifikat från ditt SD-kort.

Ange lösenord – Ställ in eller ändra lösenord för lagring av inloggningsuppgifter.

Rensa lagring – Ta bort allt innehåll i lagring av inloggningsuppgifter och återställ lösenordet

Program

Du kan hantera program och konfigurera genvägar för snabbstart.

Okända källor –

Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Market.

Hantera program –

Hantera och ta bort installerade program.

Aktiva tjänster – Kontrollera vilka tjänster som är aktiva

Utveckling – Ange alternativ för programutveckling.

Inställningar

Använt utrymme – Visa vilken minneskapacitet programmen tar upp (endast tillgängligt i Gingerbread-versionen)

Batteriförbrukning – Här kan du se vad som förbrukat mest batteri (endast tillgängligt i Gingerbread-versionen)

Inställningar för konton och synkronisering

Aktivera synkronisering av bakgrundsdata eller automatisk synkronisering. Kontrollera eller lägg till konton.

Sekretess

Du kan också återställa fabriksdata. Var försiktig eftersom alla dina data då raderas.

Lagring

Kontrollera det totala tillgängliga utrymmet på SD-kortet. Genomför en säker borttagning genom att trycka på **Avaktivera SD-kort. Formatera SD-kortet** om du vill radera alla data på kortet.

Söka

När du trycker på Google-sökning kan du justera inställningarna för Google-sökning.

Justera sökobjekt så att du effektivt kan få nödvändig information. Välj mellan **Webb, Program, Kontakter, Messaging-sökning, Musik** och **Twitter**.

Datum och tid

Ställ in datum, tid, tidszon och format.

Språk och text

Ange lokala inställningar (språk och region) samt alternativ för textinmatning och automatisk korrigerig.

Hjälpmedel

Med tillgänglighetsinställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

Obs! Kräver ytterligare plugin-program för att bli valbar.

Talsyntes

Använd text-till-tal-inställningarna om du vill konfigurera Android-syntesen text-till-tal (om du har ett sådant program).


Om telefonen


Visa juridisk information, telefonstatus och programversion.

Wi-Fi


Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. På så sätt får du trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra kostnader.

Aktivera Wi-Fi

Öppna inforutan från startskärmen och tryck på .

I menyn väljer du Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar .

Så här ansluter du till Wi-Fi

Välj det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta till. Om du ser  behöver du ange lösenord för att ansluta.

Tips!

Om du befinner dig utanför Wi-Fi-områdets räckvidd och väljer 3G-anslutning kan avgifter tillkomma.

USB-delning

Du kan dela din telefons Internetanslutning med datorn.

Du kan koppa din telefon till datorn via en USB-kabel.

Inställningar > Trådlöst och nätverk > Internetdelning och mobil åtkomstpunkt > USB-delning

Om du vill veta mer om USB-delning klickar du på Hjälp

Wi-Fi-anslutning

Använd din LG-P500 som bärbar Wi-Fi-åtkomstpunkt

Inställningar > Inställningar för trådlöst och nätverk > Internetdelning och mobil åtkomstpunkt > Mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt

Tips!

Om telefonen går i viloläge när den är ansluten till Wi-Fi avaktiveras Wi-Fi-anslutningen automatiskt.

Om telefonen har åtkomst till

3G-data kan den i så fall kopplas till 3G-nätverket automatiskt och avgifter kan tillkomma.

Obs! WEP-, WPA/WPA2-PSK- och 802.1x EAP-säkerhet fungerar tillsammans med LG-P500. Om din Wi-Fi-leverantör eller nätverksadministratör ställer in kryptering för att skydda nätverket fyller du i nyckeln i popup-fönstret. Om krypteringen inte har ställts in visas inte det här fönstret. Du kan få nyckeln från Wi-Fi-leverantören eller nätverksadministratören.

Programuppdatering

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Mer information om hur du använder den här funktionen finns på webbplatsen

<http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera till den senaste versionen av telefonens inbyggda programvara. Det gör du enkelt och bekvämt via Internet utan att behöva besöka ett servicecenter.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen

om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

DivX Mobil **DIVX**

OM DIVX-VIDEO: DivX[®] är ett digitalt videofORMAT som är skapat av DivX, Inc. Det här är en officiell DivX Certified[®]-enhet som kan spela upp DivX-video. Gå till www.divx.com om du vill ha mer information och programvaruverktyg som du använder till att konvertera filer till DivX-videofORMAT.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX[®]-certifierade enheten måste registreras hos DivX om det ska gå att spela upp köpta VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

DivX Certified® för uppspelning
av DivX®-video upp till
320 x 240.

DivX®, DivX Certified® och
tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör DivX,
Inc. och används under licens.

Tekniska data

Temperaturgränser

Max: +55 °C (urladdning), +45 °C (laddning)

Lägst: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P500

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

September. 03., 2010



Signature of representative

Tillbehör

Följande tillbehör finns till LG-P500.

(De tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval.)

Laddare



Datakabel

Ansluta LG-P500 till dator.



Batteri



Användarhandbok

Läs mer om LG-P500.



Stereoheadset



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Läs det här innan du använder mobiltelefonen!

Spara musik- och videofiler på telefonen

Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.

Tryck på och dra ner statusfältet på startskärmen. Välj **USB anslutet** > **Aktivera USB-lagring** > **Öppna mapp för att visa filer**.

Om du inte installerade drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du installera den manuellt.

Mer information finns i "Överföra filer med USB-enheter för masslagring".

Spara musik och videoklipp från datorn till telefonens löstagbara lagringsenhet.

- Du kan kopiera och flytta filer från datorn till telefonens löstagbara lagringsenhet med en kortläsare.

- Om det finns en videofil med en undertextfil (.smi- eller .srt-fil med samma namn som videofilen) placerar du den i samma mapp så att undertexten automatiskt visas när du spelar upp videofilen.
- När du hämtar musik- eller videofiler måste du iakta det skydd upphovsrätten anger. Observera att en skadad fil eller en fil med fel filtillägg kan skada telefonen.

Spela upp musik- och videofiler på telefonen

Spela upp musikfiler

Och sök rätt på önskad fil i listan och välj den för uppspelning.

Spela upp videofiler

Och sök rätt på önskad fil i listan och välj den för uppspelning.

Flytta kontakter från den gamla telefonen till den aktuella

Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.

- 1 Hämta Mobile Sync for Android från www.lg.com och installera det i datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med USB-kabeln.
- 2 Välj ikonen **Kontakter**. Gå till **Meny > Fil > Importera** och välj den csv-fil som sparades på datorn.
- 3 Om fälten i den importerade csv-filen skiljer sig från dem i Mobile Sync for Android måste du mappa fälten. När fälten är mappade klickar du på OK. Sedan läggs kontakterna till i Mobile Sync for Android.

- 4 Om Mobile Sync for Android upptäcker LG-P500-telefonanslutningen, klickar du på "Synkronisera" eller "Synkronisera kontakter" för att med telefonen synkronisera de kontakter som finns sparade på datorn och spara dem.

Skicka data från telefonen via Bluetooth

Skicka data via Bluetooth: Du kan skicka data via Bluetooth genom att köra ett motsvarande program, men inte från Bluetooth-menyn till skillnad från vanliga mobiltelefoner.

- * **Skicka bilder:** Kör programmet Galleri och välj **Bild > Meny**. Klicka på **Dela** och välj **Bluetooth**. > Kontrollera om Bluetooth är aktivt och välj **Sök efter enheter**. > Välj i listan den enhet du vill skicka data från.

Läs det här innan du använder mobiltelefonen!

* **Exportera kontakter:** Kör programmet Kontakter. Tryck på den adress du ska exportera till. Klicka på **Meny** och välj **Dela > Bluetooth**. > Kontrollera om Bluetooth är aktivt och välj **Sök efter enheter**. > Välj i listan den enhet du vill skicka data från.

* **Skicka flera markerade kontakter:** Kör programmet "Kontakter". När du ska markera fler än en kontakt trycker du på menyknappen och sedan på **Flerval**. Markera de kontakter du ska skicka eller tryck på **menyknappen** och tryck på **Välj alla > Dela > Bluetooth** > Kontrollera om Bluetooth är aktivt och välj **Sök efter enheter**. > Välj i listan den enhet du vill skicka data från.

* **Ansluta till FTP (bara den FTP-server som fungerar på den här telefonen):** Välj "Inställningar" > "Trådlöst

nätverk" > "Bluetooth-inställningar". Sedan markerar du kryssrutan "Sökbar" och sök efter den här telefonen från andra enheter. Sök reda på den FTP-tjänst du vill ha och anslut till FTP-servern.

- Om du vill söka efter telefonen från andra enheter går du till "Inställningar" > "Trådlöst och nätverk" > "Bluetooth-inställningar".

Markera sedan kryssrutan "Identifierbar".

Kryssrutan rensas efter 120 sekunder.

- Profiler som fungerar är HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP och AVRCP.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-fel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller också har det satts in fel.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ avbruten nätverksanslutning	Svag signal utanför GSM-nätet. Operatören använde nya tjänster	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta. Kontrollera om SIM-kortet är äldre än 6 – 12 månader. Om så är fallet byter du SIM-kort hos en av nätoperatörens återförsäljare.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den på nytt. De två koder som du har angett överensstämmer inte.	Den förvalda koden är "0000". Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
Det går inte att ställa in ett program	Stöds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering	Kontakta tjänsteleverantören.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel. Nytt SIM-kort har installerats. Kontantkortssaldot är slut.	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN 2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt. Batteriet är inte laddat. Batteriets kontakter är smutsiga.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder. Håll laddaren ansluten under längre tid. Rengör kontakterna. Ta ur batteriet och sätt sedan tillbaka det igen.
	Batteriet är inte laddat. Yttertemperaturen är för hög eller låg. Kontaktproblem	Ladda batteriet. Se till att telefonen laddas i normal temperatur.
Uppladdningsfel	Ingen spänning Laddaren ur funktion Fel laddare. Batteriet är ur funktion.	Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs. Använd ett annat eluttag. Om laddaren inte värms upp ska du byta ut den. Använd bara originaltillbehör från LG. Byt ut batteriet.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Otilllåtet nummer	Funktionen Fast nummer är aktiverad.	Kontrollera inställningarna.
Kan inte ta emot/skicka SMS och bild	Minnet är fullt	Radera några befintliga meddelanden i telefonen.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera om filformatet går att använda
SD-kortet fungerar inte	Endast filsystemet FAT 16 går att använda	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller formatera SD-kortet med telefonen
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller fodral, kontrollerar du om den täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrations- eller diskret läge	Kontrollera med ljudmenyns inställningsstatus att telefonen inte befinner sig i vibrations- eller tyst läge.
Lägg på eller lås	Periodiskt programvarufel	Ta ur batteriet och sätt sedan tillbaka det igen. Starta telefonen. Försök utföra en uppdateringstjänst via webbplats.

Riktlinjer för säkert och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och Specific Absorption Rate (SAR) Mobilmodellen LG-P500 är utformad så att den uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter ifråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla

frekvensband som används.

- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0.927 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0.699 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vilket är

1.6 W/Kg per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt .

- Ta inte isär mobilen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Reparationer som omfattas av garantin (efter LG:s godkännande) kan innefatta utbyte av delar eller kretskort som antingen är nya eller reparerade, förutsatt att de har samma funktionalitet som de utbytta delarna.
- Använd inte mobilen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll mobilen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte mobilen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av mobilen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda mobilen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på mobilen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör mobilens utsida med en torr trasa (använd inte

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte mobilen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
 - Mobilen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
 - Utsätt inte mobilen för kraftig rök eller stora mängder damm.
 - Förvara inte mobilen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
 - Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada mobilen.
 - Håll mobilen borta från vätska och fukt och miljöer med hög luftfuktighet.
 - Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
 - Använd inte mobilen eller tillbehör i miljöer med hög luftfuktighet, som simbassänger, växthus, solarier eller tropiska miljöer, då det kan skada telefonen och göra garantin ogiltig.
 - Använd inte enheten för länge om den på något sätt är i direktkontakt med kroppen. Vid normal drift kan produkten bli varm vilket kan orsaka skador på huden eller att du bränner dig.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte mobilen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.

- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i mobilen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från mobilen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får

ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Överdrivna mängder ljud och tryck från hörlurarna kan orsaka hörsel förlust.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte mobilen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte mobilen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av mobilen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på mobilen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har mobilen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när mobilen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

Brukerhåndbok for **LG-P500** **LG**

Denne guiden hjelper deg å komme i gang med telefonen. Hvis du trenger mer informasjon, besøk www.lg.com.

- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør).
- Dette håndsettet anbefales ikke for synshemmede på grunn av det virtuelle tastaturet på berøringsskjermen.
- Copyright © 2010 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ og Android Market™ er varemerker for Google, Inc.





Kaste det gamle utstyret ditt

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss over er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes ved atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative virkninger på miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatorer

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et batterier/akkumulatorer for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2** Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
- 3** Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4** Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Innhold

Viktig melding	6	Konfigurasjon av	
Bli kjent med telefonen din ... 16		Google-konto	30
Sette inn SIM-kortet		Opprette en Google-konto.....	30
og batteriet.....	18	Logge inn på	
Installere et minnekort.....	20	Google-kontoen	30
Formaterer minnekortet.....	21	Anrop	32
Hjemmeskjermen	22	Foreta anrop.....	32
Tips for berøringsskjerm.....	22	Ring til kontaktene dine	32
Merk.....	22	Svare på og avvise et anrop..	32
Proximity sensor	22	Justere ringevolumet.....	33
Låse telefonen	22	Ring en samtale nr. 2.....	33
Låseskjerm.....	23	Vise anropsloggene.....	33
Startside	24	Anropsinnstillinger	34
Legge til verktøy på		Kontakter	35
hjemmeskjermen	24	Søke etter en kontakt	35
Gå tilbake til en nylig		Legge til en ny kontakt	35
brukt applikasjon.....	25	Favorittkontakter	35
Skjermtastatur	28	Meldinger/e-post	37
Skrive inn tekst.....	29	Meldinger.....	37
Abc-modus.....	29	Sende en melding	37
123 modus.....	29	Sortert boks	38
Skrive inn bokstaver		Bruke smilefjes	38
med aksent	29	Endre	
Eksempel	29	meldingsinnstillingene	38
		Åpne e-post og	
		skjermbildet for kontoer.....	38

Innhold

Lese meldinger	40
Svare på en melding	40
Merke meldinger med stjerne	40
Skrive og sende e-post.....	41
Jobbe med kontomapper	42
Legge til og redigere e- postkontoer	42
Kamera	43
Bli kjent med søkeren.....	43
Bruke fokusering.....	44
Ta et raskt bilde	44
Når du har tatt bildet	44
Vise de lagrede bildene	47
Videokamera	48
Bli kjent med søkeren.....	48
Videoopptak.....	49
Etter at du har filmet video....	49
Avanserte innstillinger	49
Se på de lagrede videoene ...	51
Dine bilder og videoklipp	52
Justere volumet når du viser en video.....	52
Angi et bilde som bakgrunn ..	52
Multimedia.....	53
Vis modell	53
Tidslinjevisning	53
Alternativmenyen for Mine bilder	53
Sende et bilde.....	53
Sende en video	54
Bruke et bilde	54
Lage en lysbildefremvisning..	54
Kontrollere bildet.....	54
Overføre filer ved hjelp av USB-masselagringsenheter...	55
Musikk	55
Spille av musikk.....	55
Høre på radio.....	56
Søke etter stasjoner	56
Tilbakestille kanaler.....	57
Høre på radio.....	57
Verktøy.....	58
Stille alarmen.....	58
Bruke kalkulatoren	58
Legge til en hendelse i kalenderen	58
Endre kalendervisning	59
ThinkFree Office.....	59
Taleopptaker	60

Spille inn lyd eller tale	60	Wi-Fi	67
Sende taleopptaket	60	Oppdatering av programvare	69
Internett.....	61	Programvareoppdatering	69
Nettleser	61	DivX Mobil DivX	69
Bruke alternativer.....	61	Tekniske opplysninger	70
Legge til og bruke bokmerker.....	62	Tilbehør.....	71
Endre nettleserinnstillinger....	62	Les dette før du bruker telefonen!	72
Innstillinger.....	63	Problemløsning.....	75
Trådløse kontroller.....	63	Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	78
Lyd.....	63		
Display	63		
Sted og sikkerhet	63		
Applikasjoner	64		
Innstillinger for kontoer og synkronisering....	65		
Personvern	65		
Lager	65		
Søk	65		
Dato og klokkeslett.....	65		
Lokale innstillinger og tekst...	65		
Tilgjengelighet	65		
Talesyntese.....	65		
Om telefonen.....	66		

Viktig melding

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når den tilgjengelige plassen i telefonminnet er mindre enn 10 %, kan telefonen ikke motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik behandler du applikasjonen

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen og velger **Innstillinger** > **Applikasjoner** > **Ordne applikasjoner**.
- 2 Når alle applikasjonene vises, bla gjennom dem og velg den applikasjonen du vil avinstallere.
- 3 Trykk **Avinstaller** og deretter OK for å avinstallere den valgte applikasjonen.

2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet applikasjonene og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden

- Slå av radiokommunikasjon som du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Demp skjermens lysstyrke og angi en kortere skjerm-timeout.
- Slå av automatisk synkronisering for Google Mail™, Kalender, Kontakter og andre applikasjoner.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen og velger **Innstillinger > Om telefonen > Status**.
- 2 Batteristatusen (lading, bruk) og nivået (som en prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Applikasjoner**-fanen og velg **Innstillinger > Om telefonen > Batteribruk**.
- 2 Batteriforbrukstiden vises øverst i skjermbildet. Enten hvor lenge det er siden forrige tilkobling til en strømkilde, eller (når tilkoblet en strømkilde) hvor lenge du sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over applikasjoner og tjenester som bruker

batterikapasitet, rangert etter forbruk.

3. Installere et operativsystem med åpen kildekode

Hvis du installerer et operativsystem med åpen kildekode på telefonen i stedet for å bruke operativsystemet fra leverandøren, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal.




ADVARSEL: Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, vil telefonen ikke lenger være dekket av garantien.

Viktig melding

 **ADVARSEL:** For å beskytte telefonen og personlige data, last bare ned applikasjoner fra pålitelige kilder, for eksempel Android Market™. Hvis noen applikasjoner ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere disse applikasjonen og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Bruke opplåsingsmønster

Still inn opplåsingsmønsteret, slik at telefonen blir sikrere. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen.

 **ADVARSEL:** Det er svært viktig at du husker låsemønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

Hvis du har opprettet en Google konto på telefonen og ikke klarte å bruke riktig mønster 5 ganger, velg Glemt mønster-knappen. Etterpå må du logge deg på din Google konto for å låse opp din telefon.

Hvis du ikke har opprettet noen Google konto eller har glemt den, må du tilbakestille til fabrikkinnstillingene.

Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk og hold i minst 10 sekunder. Av-/på-tast + Hjem-tast + Volum ned-tast.
- 3 Slipp tastene når strømmen slås på.

5. Bruke Sikker modus og Nullstilling

* Bruke nullstilling (fabrikkgjenoppretting)

Hvis dette ikke gjenoppretter telefonens opprinnelige tilstand, bruk **Nullstill** til å starte opp telefonen.

Hvis brukeren slår på telefonen og samtidig trykker på Av-/på-tast + Hjem-tast + Volum ned-tast samtidig (i 10 sekunder),

slås telefonen på og nullstilles umiddelbart.

Merk: Når du utfører en **nullstilling**, vil alle data og programmer på telefonen bli slettet for godt.

ADVARSEL

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en **nullstilling**.

6. Koble til Wi-Fi-nettverk

For å bruke Wi-Fi på telefonen må du koble deg til et trådløst tilgangspunkt (et "hotspot" eller en sone). Enkelte tilgangspunkter er åpne, og det er bare å koble seg til disse. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Viktig melding

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker den, for å forlenge batterilevetiden.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Applikasjoner**-fanen og velg **Innstillinger** > **Trådløse kontroller** > **Wi-Fi-innstillinger**.
- 2 Trykk **Wi-Fi** for å slå den på og begynne å søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
 - Det vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 3 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er åpent, vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å koble deg til det, ved å trykke **Koble til**.
 - Hvis nettverket er sikret vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger.

(Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)

- 4 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

7. Bruke et microSD-kort

Bilder sammen med musikk- og videofiler kan bare lagres på eksterne minner.

Før du bruker det innebygde kameraet må du sette inn et microSD-minnekort i telefonen.

Du kan ikke lagre bilder og videoer du har tatt, med mindre du har satt inn et minnekort.

MERK: Applikasjoner kan bare lagres på telefonens internminne.

ADVARSEL:

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt. For å ta ut minnekortet på en trygg måte, velger du **Hjemmeskjerm > Applikasjonsinnstillinger > Lagring (for Android versjon 2.2, SD-kort og telefonlagring) > Ta ut SD-kort.**

8. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Multitasking er lett med Android fordi åpne applikasjoner fortsetter å kjøre selv når du åpner et nytt program. Du trenger ikke å avslutte en applikasjon før du åpner en ny. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hver applikasjon og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive

applikasjoner ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik stopper du applikasjonen du bruker

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen og velger **Innstillinger > Applikasjoner > Ordne applikasjoner.**
- 2 Bla deg frem til den ønskede applikasjonen og trykk **Tvungen avslutning** for å stoppe den.

TIPS Returnere til nylig brukte applikasjoner

- Trykk på og hold nede Hjem-tasten, så vil skjermen vise en liste over applikasjoner som er brukt nylig

9. Kopiere LG PC Suite fra et SD-minnekort

LG PC Suite IV er et program for å koble mobiltelefonen til en PC ved hjelp av en USB-datakabel slik at du kan bruke

Viktig melding

mobiltelefonens funksjoner på PC-en.

Hovedfunksjonene i LG PC Suite IV

- Opprette, redigere og slette telefondata
- Synkronisere data mellom PC og telefon (Kontakter, Kalender, Meldinger, Bokmerker, Anropslogg)
- Overføre multimediefiler (bilder, video, musikk) ved å dra og slippe mellom PC og telefon
- Overføre meldinger fra telefonen til PC-en
- Programvareoppdatering uten å miste data

Installere LG PC Suite fra et microSD-minnekort

- 1 Sett inn microSD-minnekortet i telefonen (Kortet kan være satt inn i telefonen.)
- 2 Før du kobler til USB-datakabelen, kontrollerer du at modusen **Bare masselagring** er aktivert på telefonen.. (I programmenyen velger du

Innstillinger > Lagring (for Android versjon 2.2, **SD-kort og telefonlagring**) og deretter merker du av i boksen Bare masselagring.)

- 3 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 4
 - Dra i USB-ikonet fra statuslinjen.
 - Velg USB-tilkoblet og Koble til.
 - Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
- 5
 - Kopier mappen LGPCSuiteIV fra masselagringenheten til PC-en.
 - Kjør filen LGInstaller.exe på PC-en, og følg instruksjonene.

*Når installeringen av LG PCSuite IV er fullført, deaktiverer du modusen **Bare masselagring** for å kjøre LG PCSuite IV.

MERK: Ikke fjern eller slett andre programfiler på minnekortet. Dette

kan skade forhåndsinstallerte programmer på telefonen.

10. Koble telefonen til en datamaskin via USB

MERK: For å kunne synkronisere telefonen med PC-en via USB-kabel, må du installere programmet LG PC suite på PC-en. Dette programmet kan du laste ned fra LGs webområde (www.lg.com). Gå til <http://www.lg.com> og velg region, land og språk. Gå til LGs webområde for mer informasjon. PC suite er innebygd på SD-kortet som følger med i esken. Du kan kopiere det til PC-en.

LG-P500 støtter ikke:

- PC-tilkobling via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Gjøremaal i Kalender
- Notat
- Java-applikasjoner

Når PC Suite IV er installert, finner du brukerveiledningen i Hjelp for PC Suite IV.

- 1 Bruk USB-kabelen med telefonen til å koble den til en USB-port på datamaskinen din. Du vil motta en beskjed om at USB-forbindelsen er opprettet.
- 2 Åpne Varslingstegner og trykk "USB-tilkoblet".
- 3 **Trykk** Koble til for å bekrefte at du ønsker å overføre filer mellom telefonens microSD-kort og datamaskinen.

Du vil motta en beskjed når telefonen er tilkoblet som USB-lagring. Telefonens microSD-kort kobles til som en stasjon på datamaskinen. Du kan nå kopiere filer til og fra microSD-kortet.

Viktig melding

11. Lås opp skjermbildet når du bruker datatilkobling

Skjermen vil bli sort hvis den ikke røres på en stund etter at det er opprettet en dataforbindelse. LCD-skjermen kan aktiveres ved at du trykker på den.

Merk: Ved avinstallering av PC Suite IV fjernes ikke drivere for USB og Bluetooth automatisk. Dette betyr at de må avinstalleres manuelt.

Tips For å bruke et microSD-kort på telefonen igjen må du åpne Varslingstegner og trykke "Slå av USB-lagring".

I løpet av denne tiden har du ikke tilgang til microSD-kortet fra telefonen, så du kan ikke bruke applikasjoner som er avhengige av microSD-kortet, for eksempel kameraet, galleriet og musikk.

For å koble telefonen fra datamaskinen, følg datamaskinens instruksjoner

nøye for å koble fra USB-enhetene på riktig måte, slik at du unngår at informasjonen på kortet går tapt.

- 1 Koble USB-enheten fra datamaskinen på en trygg måte.
- 2 Åpne Varslingstegner og trykk **Slå av USB-lagring**.
- 3 Trykk **Slå av** i dialogen som åpnes.

12. Hold telefonen rett opp

Hold telefonen rett opp som en vanlig telefon.

Under anrop eller sending/mottak av data bør du unngå å berøre den nedre delen av telefonen, der antennen befinner seg. Det kan forringe samtalekvaliteten.

13. Når skjermen fryser

Hvis telefonen ikke reagerer eller skjermen fryser:


Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå på telefonen. Kontakt service hvis den fortsatt ikke fungerer.

14. Ikke koble til telefonen når du slår PC-en av/på.

Pass på at du kobler fra telefonen via datakabelen for å unngå feil på PC-en.

Bli kjent med telefonen din

Når du skal slå på telefonen, trykker du og holder Av-/på-tasten i 3 sekunder. Når du skal slå av telefonen, trykker du og holder Av-/på-tasten i 3 sekunder og trykker deretter på Strøm av.

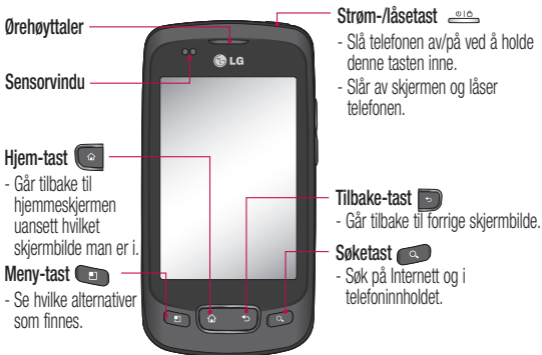

⚠ ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan dette skade LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen. Ikke dekk til beskyttelsesfilmen over LCD-skjermens sensor. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.

Tips Trykk på Meny-tasten for å kontrollere hvilke alternativer som er tilgjengelige i programmene.

Tips LG-P500 støtter ikke videosamtaler.

Tips Hvis LG-P500 feiler under bruk eller ikke lar seg slå på, tar du ut batteriet, setter det inn igjen og slår på etter 5 sekunder.

**Stereokontakt for
hodetelefon**



Strøm-/låsetast



Volumtaster

- På hjemmeskjermen: Styrer ringevolumet.
- Under en samtale: Volumjustering for lydnivå.
- Ved avspilling av spor: kontinuerlig volumkontroll.



Lader, mikro USB-kabel



Mikrofon

Kameralinse


**microSD-
minnekortspor**

SIM-kortspor



Bakdeksel

Batteri

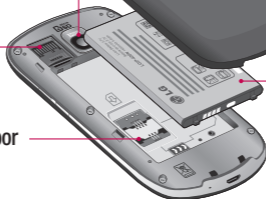

Bli kjent med telefonen din


Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:


- 1 Hvis du vil fjerne bakdekelet, holder du telefonen fast i den ene hånden. Med den andre hånden trykker du fast med tommelen på bakdekelet. Deretter løfter du batteridekelet med pekefingeren.



- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

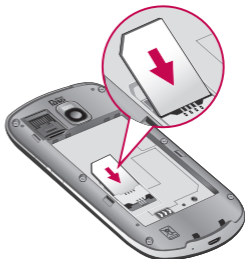


- 3 Sett batteriet på plass ved å sette gullkontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre.

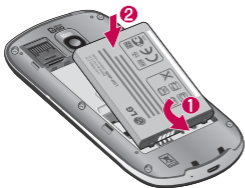

- 4 Sett bakdekselet tilbake på telefonen.



Lade opp telefonen

Skyv tilbake dekselet over laderkontakten på siden av LG-P500-telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak. LG-P500 må lades helt til du ser .

MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.



MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

Bli kjent med telefonen din

MERK: LG-P500 har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden, da dette vil føre til dårligere ytelse.

Installere et minnekort



For å kunne lagre multimediefiler, for eksempel bilder du tar med det innebygde kameraet, må du sette inn et minnekort i telefonen.

Slik setter du inn et minnekort:

MERK: LG-P500 støtter et minnekort på opptil 32 GB.

- 1 Slå av telefonen før du setter inn eller fjerner minnekortet. Fjern bakdekslet.

- 2 Åpne sporbeskyttelsen og plasser minnekortet i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

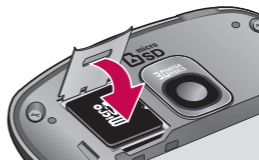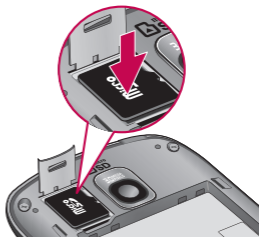

3 Lukk sporbeskyttelsen.



ADVARSEL!

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Formaterer minnekortet

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer kortet, vil alle filene som er på det, slettes.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen for å åpne applikasjonsmenyen.
- 2 Bla og trykk på **Innstillinger**.
- 3 Bla og trykk på **Lagring** (for Android versjon 2.2, **SD-kort og telefonlagring**).
- 4 Avinstaller SD-kortet.
- 5 Trykk på **Formater SD-kort**, og bekreft deretter valget ditt.
- 6 Hvis du bruker mønsterlåsen, angir du mønsterlåsen og velg **Slett alt**. Kortet formateres og er deretter klart til bruk.

MERK: Hvis det er noe innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Tips

Hvis minnekortet allerede er avinstallert, kan du bruke følgende fremgangsmåte for å formatere det. Trykk på **Applikasjoner > Innstillinger > Lagring** (for Android versjon 2.2, **SD-kort og telefonlagring**) > **Formater SD-kortet**.

Hjemmeskjermen

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – For å velge en meny eller et alternativ, eller for å åpne en applikasjon, trykk på den/det.

Trykk og hold inne – For å åpne en alternativmeny eller ta tak i et objekt du vil flytte, trykk på det og hold.

Dra – For å bla gjennom en liste eller bevege deg sakte, dra på tvers av berøringsskjermen.

Flikk – For å bla gjennom en liste eller bevege deg raskt, flikk på tvers av berøringsskjermen (dra raskt og slipp).

Merk

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Proximity sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringstastaturet ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Batteriet varer dermed lenger, og berøringstastaturet får ingen feilfunksjon gjennom automatisk tastelås under samtaler. Du slipper derfor å låse opp telefonen når du skal søke gjennom telefonlisten under samtaler.

Låse telefonen

Når LG-P500 ikke er i bruk, kan du trykke på av-/på-tasten for å låse telefonen. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, vil hjemmeskjermen (eller en annen skjerm du viser) erstattes av låseskjermen, for å spare batteriet.

- Hvis det finnes programmer som kjører, når du angir låsemønsteret, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (f.eks. for telefonsamtaler, webtilgang og datakommunikasjon).

Angi låsemønster: Du kan angi ditt eget låsemønster ved å knytte sammen fire eller flere prikker.

Hvis du angir et mønster, låses telefonskjermen. Du låser opp telefonen ved å tegne det samme mønsteret på skjermen.

Advarsel: Du må opprette en Google mail-konto før du kan angi et låsemønster.




Advarsel: Hvis du angir feil mønster mer enn 5 ganger på rad, kan du ikke låse opp telefonen. Hvis dette skjer, slettes dine personlige opplysninger og nedlastede data.


Låseskjerm

Når LG-P500 ikke er i bruk, vises låseskjermen. Dra fingeren fra venstre til høyre for å låse opp skjermen.



Stillemodus

I varslingsstegneren trykker du på  for  Hvis du ikke bruker låsemønsteret, kan du ganske enkelt dra  mot høyre.



For å "vekke" telefonen, trykker du på tastene **Send**, **Hjem**, **Tilbake** eller **Av/på**. Låseskjermen vises. Trykk på låseikonet og dra fingeren til høyre for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste

Hjemmeskjermen

skjermbildet du brukte, vil så åpnes.

Startside

Dra fingeren til venstre eller høyre for å vise de forskjellige panelene.

Du kan også tilpasse hvert panel med verktøy og snarveier til dine favorittapplikasjoner, mapper og bakgrunner.

MERK: Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av din telefonleverandør.


Nederst i skjermbildet LG hjem kan du vise hurtigtastene. Hurtigtastene gir deg enkelt tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.


 Trykk på **Telefon**-ikonet for å vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.

 Trykk for å åpne kontaktene.

 Trykk på **Applikasjoner**-fanen nederst i skjermbildet.

Da kan du vise alle installerte applikasjoner.

 Trykk på **Melding**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.

 Trykk for å åpne Google-webområdet.


Legge til verktøy på hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til snarveier, verktøy eller mapper. Legg til favorittverktøyene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen mer praktisk.

- 1 Eller trykk på **Meny**-tasten på hjemmeskjermen, og velg **Legg til**. Du kan også bruke et langt trykk i den tomme delen av hjemmeskjermen.
- 2 På menyen **Legg til hjemmeskjerm** trykker du på elementtypen du vil legge til.
- 3 Velg for eksempel **Mapper** fra listen og trykk på dette elementet.
- 4 Du vil se ikonet til en ny mappe på hjemmeskjermen.

Dra den til den ønskede plasseringen på det ønskede panelet, og slipp fingeren fra skjermen.

Tips Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen, trykker du lenge på det programmet du vil legge til.

Tips Hvis du vil slette et applikasjonsikon fra hjemmeskjermen, trykker du på snarveisikonet du vil slette, og drar det til .

Tips Du kan ikke slette forhandladede programmer. (Bare ikonene kan slettes fra skjermen.)

Gå tilbake til en nylig brukt applikasjon


1 Trykk og hold på **Hjem**-tasten. Skjermbildet vil vise et popup-vindu med ikoner for applikasjoner du nylig har brukt.

2 Trykk på et ikon for å åpne den aktuelle applikasjonen. Eller trykk på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til den aktive applikasjonen.

Varslingstegner


Varslingstegneren vises på tvers av den øverste delen av skjermbildet.

<Android 2.3>

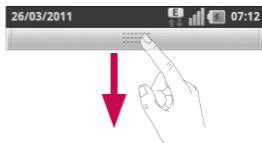

Hjemmeskjermen

<Android 2.2>

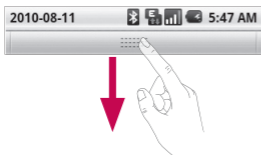

Trykk og dra varslingstegneren nedover med fingeren. Eller trykk på **Meny**-tasten mens du er i hjemmeskjermen og velg **Varslinger**. Her kan du kontrollere Wi-Fi-, Bluetooth- og GPS-status så vel som andre varslinger.

Vise statuslinjen

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Bluetooth-

og datatilkoblinger.


















Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

<Android 2.3>



[Statuslinjen]

Ikon	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Wi-Fi er aktivert og tilkoblet
	Kablet headset
	Videresending
	Samtale på vent
	Høytaler
	Samtale dempet
	Tapt anrop
	Bluetooth på
	Bluetooth koblet til

Ikona	Beskrivelse
	Systemadvarsel
	Alarm
	Ny talepost
	Flymodus
	Lydløs
	Vibrer
	SD-kort mangler
	Batteri fulladet
	Batteri lader
	Data inn
	Data ut
	Data inn og ut
	USB til PC
	Nedlasting
	Opplasting
	GPS hentes
	GPS er på

<Android 2.2>



[Statuslinjen]

Ikona	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Wi-Fi er aktivert og tilkoblet
	Kablet headset
	Videresending
	Samtale på vent
	Høytaler
	Samtale dempet
	Tapt anrop
	Bluetooth på
	Bluetooth koblet til
	Systemadvarsel
	Alarm

Hjemmeskjermen


Ikon	Beskrivelse
	Ny talepost
	Flymodus
	Lydløs
	Vibrer
	SD-kort mangler
	Batteri fulladet
	Batteri lader
	Data inn
	Data ut
	Data inn og ut
	USB til PC
	Nedlasting
	Opplasting
	GPS hentes
	GPS er på

Skjermtastatur


Du kan også taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Qwerty-tastatur (telefontastatur)


 **Shift-tast** – Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 **XT9-tast** – Slå XT9-modus av eller på.


 **Innstillingstast**

 **Tall- og symboltast** – Trykk for å skrive tall og symboler. store bokstaver.

 **Enter-tast**


 **-tast** Fjern tastaturet fra skjermen.


 **Slettetast**


 **Flytt markøren fremover eller bakover.**


Skrive inn tekst

Tastatur

 Trykk for å bytte mellom tastaturer for nummer, symboler og tekst.

Bruk  til å veksle mellom store og små bokstaver. Den fargede sirkelen nederst viser om store bokstaver er angitt for alle bokstaver (grønn) eller bare for én bokstav (oransje).

Trykk på  for å sette inn mellomrom.

Tips Hvis du vil bytte mellom Qwerty-tastatur og telefontastatur, trykker du på  og velger Tastaturoppsett.

Abc-modus

Denne modusen gir deg mulighet til å skrive inn bokstaver ved å trykke på tastene som er merket med bokstavene du vil ha, én, to, tre eller fire ganger til bokstaven vises.

123 modus

I denne modusen går det raskere å skrive inn tall i en tekstmelding (for eksempel et telefonnummer). Trykk på tastene med tallene du ønsker, før du manuelt bytter tilbake til ønsket modus for tekstinnskriving.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á"). Etter at det tilhørende bokstavtegnet forsvinner, trykk på samme tast gjentatte ganger inntil du ser det spesialtegnet du ønsker.

Eksempel

Trykk på og hold inne a-tasten. Når bokstaven "a..." forsvinner, holder du fingeren mot skjermen og drar den mot venstre eller høyre for å velge ønsket tegn.

Konfigurasjon av Google-konto

Den første gangen du åpner Google-applikasjonen på telefonen vil du bli bedt om å logge deg på med Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, blir du bedt om å opprette en.

Opprette en Google-konto

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen  for å åpne applikasjonsmenyen.
- 2 Trykk på **Google mail** og deretter **Neste>Opprett** for å starte konfigurasjonsveiviseren for Google Mail™.
- 3 Trykk på et tekstfelt for å åpne det virtuelle tastaturet og skriv inn navn og brukernavn for Google-kontoen. Mens du skriver inn teksten, kan du hoppe til det neste tekstfeltet ved å trykke **Neste** på tastaturet.

- 4 Når du er ferdig med å angi navn og brukernavn, trykk **Neste**. Telefonen kommuniserer med Googles servere og undersøker om brukernavnet er tilgjengelig.
- 5 Skriv inn passordet to ganger. Følg deretter instruksjonene og skriv inn de obligatoriske og frivillige opplysningene i tilknytning til kontoen. Vent på at serveren oppretter kontoen din.

Logge inn på Google-kontoen

- 1 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk deretter **Logg på**. Vent til du blir logget inn.
- 2 Etter at du er logget inn, kan du bruke Google Mail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.
- 3 Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, vil den automatisk synkroniseres

med Google-kontoen på Internett. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Etter at du er logget inn, kan du bruke Google Mail™, Google Kalender, Android Market™ og Google Maps™.


VIKTIG

- Noen programmer, blant annet Kalender, fungerer bare med den første Google-kontoen du oppretter. Hvis du vil bruke flere Google-kontoer på telefonen, bør du logge først på den kontoen du planlegger å bruke med slike programmer. Når du logger på, synkroniseres Google mail, kalenderhendelser og annen informasjon fra tjenester og programmer på Internett med telefonen. Hvis du ikke logger på en Google-konto under konfigureringen, blir du bedt om å opprette eller logge på en Google-konto første gang du starter et program
- som krever en slik konto, for eksempel Google mail eller Android Market™.
- Hvis du vil bruke sikkerhetskopifunksjonen til å gjenopprette innstillinger på denne telefonen fra en annen telefon som bruker Android 2.0 eller nyere, må du logge på Google-kontoen under konfigurering. Hvis du venter til konfigureringen er fullført, blir ikke innstillingene gjenopprettet.
- Hvis du har en beredtskapskonto via bedriften din eller en annen organisasjon, kan IT-avdelingen ha egne instruksjoner for hvordan du logger på denne kontoen.

Anrop

Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Skriv inn nummeret på tastaturet. For å slette et tall trykker du på **Tøm**-ikonet  .
- 3 Trykk på **Anrop**-ikonet  for å foreta et anrop.
- 4 For å avslutte et anrop trykker du på **Avslutt samtale** .

TIPS Hvis du vil angi + for internasjonale anrop, trykk og hold inne .

Ring til kontaktene dine


- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de(n) første bokstaven(e) i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke **Søk**.
- 3 Trykk på kontakten du vil ringe.

Svare på og avvise et anrop

Låst skjerm

Når telefonen ringer, drar du


Svar-ikonet  mot høyre.

Dra **Avvis**-ikonet  mot venstre for å avvise et innkommende anrop. Hvis du vil sende en Beklager-melding, drar du feltet med disse meldingene fra bunnen. Hvis anroperen er ukjent, vises ikke feltet med Beklager-meldinger.

Ulåst skjerm

Når telefonen ringer, trykker du

på du **Svar**-ikonet .

Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på **Avvis**-ikonet .

Hvis du vil sende en Beklager-melding, trykker du på Beklager-tasten.

Hvis anroperen er ukjent, vises ikke feltet Beklager-tasten.

Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykk på opp- og nedknappene for volumjustering på høyre side av telefonen.


Ring en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på . Velg deretter nummeret du vil ringe.
- 2 Tast nummeret eller søk i kontaktene dine.
- 3 Trykk på **Anrop**-ikonet  for å koble opp anropet.
- 4 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 5 Trykk  for å veksle mellom anrop. Trykk  for å foreta et konferanseanrop.
- 6 For å avslutte aktive anrop, trykk **Avslutt samtale**. Hvis det ikke finnes noe aktivt anrop, avsluttes **Parker samtale**. For å avslutte alle

anrop samtidig, trykk på **Meny**-tasten og velg **Avslutt alle samtaler**.

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger deretter **Samtalelogg**.

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

TIPS Trykk på **Meny**-tasten og deretter **Slett samtalelogg** for å slette alle registrerte elementer.

Anrop

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 Bla og trykk på **Innstillinger**.
- 2 Velg **Innstillinger for samtale**.


Kontakter

Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på din Google-konto eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.


Søke etter en kontakt

Det er to måter du kan søke etter en kontakt på:

På hjemmeskjermen

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk **Søk** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.

Legge til en ny kontakt


- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  og angir den nye kontaktens nummer. Deretter trykker du på **Meny-tasten**, **Legg til kontakt** og **Opprett ny kontakt**.

- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på . Velg mellom **Ta et bilde** og **Velg fra galleri**.
- 3 Velg kontakten du vil legge til, ved å trykke på .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Ferdig**.

Favorittkontakter


Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Slik legger du til en kontakt blant favorittene

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen vil bli gulfarget.

Kontakter

Slik fjerner du en kontakt fra favorittlisten

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Favoritter**-fanen og velg en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på gullstjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Meldinger/e-post

Meldinger

LG-P500 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding


- 1 Trykk på -ikonet på hjemmeskjermen og deretter **Ny melding** for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere kontakter.
MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.
- 3 Trykk på meldingsboksen nedenfor for å begynne på meldingen.

- 4 Trykk på **Meny**-tasten for å åpne alternativmenyen. Velg mellom **Ring**, **Legg til emne**, **Legg ved**, **Send**, **Legg til smilefjes**, **Forkast**, **Maler**, **Alle tråder** og **Legg til i kontakter**.
- 5 Trykk **Send** for å sende meldingen.
- 6 Meldingsskjermen åpnes med meldingen plassert etter navnet ditt. Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.



ADVARSEL: Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingene kodes.

Meldinger/e-post

 **ADVARSEL:** Hvis et bilde, video eller en lydfil legges til en SMS, konverteres meldingen automatisk til en MMS, og prisen blir endret deretter.

MERK: Når du mottar en SMS under en samtale, hører du en varslingsstone.

Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Bruke smilefjes

Du kan live opp meldingene dine ved hjelp av smilefjes.

Mens du skriver en melding, trykk på **Meny**-tasten og velg **Sett inn smilefjes**.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene i LG-P500 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

Åpne e-post og skjermbildet for kontoer

Du kan bruke programmet **E-post** til å lese e-post fra andre leverandører enn Google mail. Programmet støtter de følgende kontotypene: POP3, IMAP og Exchange.

Slik åpner du e-postprogrammet

► På hjemmeskjermen trykker du på **E-post**.

Første gang du åpner **E-post** vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å legge til en e-postkonto.

Etter første konfigurasjon vises innholdet i innboksen din (hvis du har én konto) eller skjermbildet for kontoer (hvis du har flere kontoer).

Skjermbildet for kontoer

Skjermbildet for kontoer viser den kombinerte innboksen og hver av e-postkontoene dine.

1 Åpne e-postprogrammet. Hvis du ikke har åpnet skjermbildet for kontoer, trykker du på **Meny-tasten** og deretter **Kontoer**.

2 Velg e-postleverandør.



– Trykk for å åpne den kombinerte innboksen med meldinger som er sendt til alle kontoene dine.



– Trykk for å åpne en liste over nylig stjernemerkede meldinger.



– Trykk på mappeikonet for å åpne mappene for kontoen.

Du kan trykke på en konto for å vise den tilhørende innboksen. Kontoen du som standard sender e-post fra, er angitt med et hakemerke.

Åpne den kombinerte innboksen

Hvis du har konfigurert e-postprogrammet til å sende og motta post for mer enn én konto, kan du vise meldinger som er sendt til alle kontoene dine, i den kombinerte innboksen.

1 Trykk på **E-post**.

2 Trykk på **Kombinert innboks** (i skjermbildet for kontoer).

Meldinger i den kombinerte innboksen er fargekodet langs venstre side i henhold til konto med de samme fargene som brukes for kontoene i skjermbildet for kontoer.

Bare de nyeste e-postene for kontoen lastes ned til telefonen. Hvis du vil laste ned flere (eldre) e-poster, trykker du på **Hent flere meldinger** nederst på e-postlisten.

Meldinger/e-post

Lese meldinger

Trykk på meldingen du vil lese. Meldingen åpnes i en skjerm sammen med informasjon om avsender, dato og annen beslektet informasjon.

Du kan trykke på statusindikatoren for å åpne Hurtigkontakt.

Svare på en melding

Du kan svare på, videresende eller slette meldinger.

Merke en melding som ulest

Du kan merke en melding som ulest, for eksempel hvis du vil minne deg selv på å lese den igjen senere.

- ▶ Når du leser melding, kan du trykke på **Meny-tasten** og velge **Merk som ulest**.

Slette en melding

- ▶ Når du leser melding, kan du trykke på **Slett**-tasten
ELLER



- ▶ Når du leser melding, kan du trykke på **Meny-tasten** og velge **Slett**.

For mange typer e-postkontoer plasseres slettede meldinger i en Papirkurv-mappe, slik at de kan gjenopprettes hvis du sletter dem ved en feil.

Merke meldinger med stjerne

Du kan merke viktige meldinger med en stjerne slik at det er lettere å finne dem.

Merke en melding med stjerne

- ▶ Når du leser melding, kan du trykke på stjernen  i meldingshodet.
ELLER
- ▶ På en liste med meldinger i en mappe kan du trykke på stjernen for en melding. Stjernen vil bli gulfarget .

Fjerne merking av en melding med stjerne

- ▶ Trykk på stjerneikonet.

Vis meldinger merket med stjerne

- ▶ Trykk på **Stjernemerket**.
En mappe med de stjernemerkede meldingene åpnes.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding

- 1 I programmet **E-post** trykker du på **Meny-tasten** og deretter **Skriv melding**.
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser fra hverandre med komma.
- 3 Trykk på **Meny-tasten** og deretter **Legg til kopi/blindkopi** hvis du vil sende en kopi/blindkopi til andre kontakter/e-postadresser.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på Meny-tasten og deretter Legg ved hvis du vil sende filer med meldingen.
- 6 Trykk på **Send**-tasten.
Hvis du ikke er klar til å sende meldingen, kan du trykke på Lagre som utkast for å lagre meldingen i mappen Utkast. Hvis du vil fortsette å skrive på en melding i Utkast, trykker du på den. Meldingen lagres også som utkast hvis du trykker på **Tilbake-tasten**  før du sender den. Hvis du skriver en melding mens telefonen er i flymodus, kan du ikke sende meldingen før telefonen er koblet til mobilnettverket igjen. Alle meldingene du sender, legges i Utboks-mappen Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen på Kontoer-skjermen.

Meldinger/e-post

Vær oppmerksom på at meldinger som sendes via en Exchange-konto ikke plasseres på telefonen, men på selve Exchange-serveren.

Hvis du vil vise sendte meldinger i mappen Sendt (eller med etiketten Sendt), må du som regel åpne mappen/etiketten Sendt og velge Oppdater fra alternativmenyen.

Jobbe med kontomapper

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva siom støttes av tjenesteleverandøren, kan du ha flere mapper.

Legge til og redigere e-postkontoer

Legge til en e-postkonto

- 1 Trykk på **Meny-tasten** og deretter på **Legg til konto**.
- 2 Trykk på **Neste-knappen**. Hvis du må angi innstillinger for e-postkonto:

- 3 Angi et navn på kontoen, bekreft hvordan du vil at navnet ditt skal vises i utgående e-post, og trykk deretter på **Ferdig**.

Slik endrer du kontoinnstillinger

- 1 Åpne skjermbildet for kontoer.
- 2 Trykk på den kontoen du vil endre innstillinger for. På menyen som åpnes, trykker du på **Innstillinger for konto**.

Slette en e-postkonto

- 1 Åpne skjermbildet for kontoer.
- 2 Trykk på den kontoen du vil slette.
- 3 Trykk **Fjern konto** i dialogen som åpnes.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte at du vil slette kontoen.

Kamera

Bli kjent med søkeren

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for bildet. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene på siden.



Videomodus – Velg dette alternativet for å bytte til videomodus.

Ta et bilde

Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se **Bruk avanserte innstillinger**.

Fokus – Trykk på dette ikonet for å velge alternativmenyen. Se **Bruke fokusering**.

Scenemodus – Velg mellom **Auto**, **Portrett**, **Landskap**, **Sport**, **Natt** og **Solnedgang**.

MERK: Du må sette inn et minnekort før du kan ta bilder. Du kan ikke ta bilder eller lagre bildene du har tatt, med mindre du har satt inn et minnekort.

Kamera

TIPS Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på søkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

Bruke fokusering

Du kan velge fokusering med følgende alternativer:

Autofokus – Still inn kameraet til å fokusere automatisk.

Makro – Med makromodus kan du ta ekstreme nærbilder. Hvis du prøver å ta nærbilder, men fokusruten forblir rød, kan du prøve å slå på makromodus.

Ansiktsgjenkjenning – Hvis du aktiverer ansiktsgjenkjenning og tar et bilde, vil kameraet automatisk oppdage og fokusere på menneskeansikter.

MERK: Zoom støttes ikke i ansiktsgjenkjenningsmodus.

Manuell – Still inn kameraet til å fokusere manuelt.

Ta et raskt bilde

- 1 Velg kameraprogrammet.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Trykk på og hold utløserknappen. Det vises en fokusrute midt på søker skjermen.
- 4 Hold telefonen slik at motivet vises i fokusruten.
- 5 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 6 Slipp utløserknappen.

Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen.

Del Trykk for å dele bildet via **Bluetooth, e-post, Facebook, Google mail, meldinger, Picasa** eller **Twitter**.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader når man laster ned MMS-meldinger under roaming.

Angi som

Trykk for å bruke bildet som **kontaktikon** eller **bakgrunn**.

Gi nytt navn

Trykk for å endre navn på det valgte bildet.



Trykk for å slette bildet.



Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.



Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Du kan endre kamerainnstillinger ved å rulle på hjulet. Trykk på Tilbake-tasten når du har valgt et alternativ.

Bildestørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for bildet du tar. Velg en pikselverdi fra disse numeriske alternativene: **3M**

(**2048x1536**), **2M** (1600x1200), **1M** (1280x960), **VGA** (640x480) **QVGA** (320x240).

ISO – ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits. Velg mellom ISO-verdiene **Auto**, **400** **200** og **100**.

Hvitbalanse – Velg mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Overskyet**.

Fargeeffekt – Velg en fargetone for det nye bildet.

Bruk Tilbake-tasten for å lukke fargetonemenyen når du er ferdige med å velge. Da er du klar til å ta et bilde.

MERK: Du kan gjøre om et fargebilde til sort-hvitt eller sepia, men du kan ikke gjøre om et sort-hvitt- eller sepia bilde til et fargebilde.

Kamera

Selvtløser – Med selvtløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg **Av, 3 sekunder, 5 sekunder** eller **10 sekunder**. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

Fotomodus – Velg mellom **Normal, Seriefoto, Flatterende bilde, Kunstfoto, Ansiktseffekt** og **Tegneserie**.

Bildekvalitet – Velg mellom **superskarp, skarp** og **normal**. Jo skarpere bilde, jo bedre kvalitet. Samtidig blir filstørrelsen større, noe som betyr at du vil kunne lagre færre bilder i telefonminnet.

Auto.visning – Hvis du aktiverer Auto.visning, vises bildet du nettopp har tatt, automatisk.


Lukkerlyd – Velg én av fire lukkerlyder.

Plasseringstag – Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta

bilder overalt du er, og merk dem med plassering. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS er aktiv.


Tilbakestill  – Gjenopprett alle standardinnstillingene for kameraet.

 – Trykk når du vil vite hvordan denne funksjonen virker. Dette gir en kort veiledning.

TIPS Når du slår av kameraet, tilbakestilles alle innstillingene til standardinnstillingene, med unntak av bildestørrelsen og bildekvaliteten. Alle ikke-standardinnstillinger må tilbakestilles, for eksempel fargetone og ISO. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.


TIPS Menyen Innstillinger ligger over kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyen Innstillinger.

Vise de lagrede bildene

- 1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Trykk på  og trykk på skjermen, så vises **Lysbilder** og **Meny**.

TIPS Bla til venstre eller høyre for å vise andre bilder eller videoer.

 – Trykk for å vise lysbilder.

 – Trykk for å dele innholdet eller slette

Trykk Mer for flere alternativer nedenfor.

Detalj – Vis informasjon om innhold.

Angi som – Angi som bakgrunn eller kontaktikon.

Beskjæring – Beskjær bildet. Før fingeren over skjermen for å merke området.

Roter – Roter mot venstre eller høyre.

Videokamera

Bli kjent med søkeren

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for videoen. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene på siden. Før du begynner å spille inn en video, kan du bruke zoomfunksjonen. Du kan styre zoomfunksjonen under innspillingen.



Kameramodus – Skyv dette ikonet oppover for å skifte til kameramodus.

Start opptak

Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene og videoene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se **Bruk avanserte innstillinger**.

Scenemodus – Still inn kameraet etter omgivelsene. Velg mellom **Auto**, **Portrett**, **Landskap**, **Sport**, **Solnedgang** og **Natt**.

Videostørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn. Velg størrelse for videobildet: VGA (640x480), QVGA (320x240) eller QCIF (176x144).

Videoopptak

- 1 Skyv kameramodusknappen nedover. Ikonet endres til .
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 4 Trykk på utløserknappen én gang for å begynne opptaket.
- 5 REC vises nederst i søkeren sammen med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 6 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.

Etter at du har filmet video


Det vises et stillbilde som representerer videoen på skjermen.


Spill Trykk for å spille av videoen.


Del Trykk for å dele videoen via **Bluetooth**, **e-post**, **Google Mail™**, **MMS** eller **YouTube™**.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader når man laster ned MMS-meldinger under roaming.


Gi nytt navn Trykk for å endre navn på den valgte videoen.

 Trykk for å ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

 Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke Ja. Søkeren vises igjen.

 Trykk for å åpne mediaspilleren og vise de lagrede videoene.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Endre videokamerainnstillingene ved å rulle på hjulet. Trykk på **Tilbake**-tasten når du har valgt et alternativ.

Videokamera

Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at hvite områder i videoen er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Overskyet**.

Fargeeffekt – Velg fargetonen du vil bruke for den nye visningen.

Varighet – Sett en grense for hvor lang videoen kan være. Velg mellom **Normal** og **MMS** for å sette en maksimumsgrense for størrelsen på filer som skal sendes som MMS. Du kan også velge QVGA eller QCIF i denne modusen.


TIPS Når du velger varighet for MMS, vil videokvaliteten bli angitt som QCIF, og du kan spille inn lengre videoer.

Videokvalitet – Velg mellom **Superskarp**, **Skarp** og **Normal**.

Tale – Velg **Dempet** for å spille inn en video uten lyd.


Auto.visning – Hvis du aktiverer Auto.visning, vises videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.

Tilbakestill  – Tilbakestill alle innstillingene for videokameraet.

 – Trykk når du vil vite hvordan denne funksjonen virker. Dette gir en kort veiledning.

TIPS Du kan endre et videoklipp som er tatt opp i farger, til svart/hvitt eller sepia når det er tatt, men du kan ikke endre en video som er tatt opp i svart/hvitt eller sepia, til farger.

Se på de lagrede videoene

- 1 Velg  fra søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoen du vil vise én gang for å hente den frem til forsiden på galleriet. Den begynner å spille automatisk.

Dine bilder og videoklipp

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolument på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Angi et bilde som bakgrunn

- 1 Trykk to ganger på bildet du vil angi som bakgrunn, for å åpne det.
- 2 Trykk på skjermen for å åpne Alternativer-menyen.
- 3 Trykk på **Bruk som** og trykk deretter **Angi bakgrunn**.

Multimedia

Du kan lagre multimediefiler på et minnekort, slik at du får enkel tilgang til alle bilde- og videofilene dine.

Trykk på **Applikasjoner**-fanen og velg deretter **Galleri**. Du kan åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene dine lagres.


MERK: Husk å installere et minnekort i telefonen, slik at du kan lagre og få tilgang til alle bildene dine. Verken bilder eller videoopptak kan vises hvis ikke telefonen har et minnekort. Dette gjelder imidlertid ikke Picasa-bilder i Picasa-albumet.

Vis modell

Trykk på **Galleri**, så vises mappevisning

trykk på en mappe, så vises rutenett. Hvis du trykker på et bilde, vises det i fullskjerm.

Tidslinjevisning

LG-P500-**galleriet** har en tidslinjevisning av bilder og videoer. I rutenettvisning drar du  mot høyre, så vises bildedatoene, nyest først. Hvis du velger en bestemt dato, vil alle bildene du tok den dagen, vises som en gruppe.

Alternativmenyen for Mine bilder

Velg et bilde og trykk to ganger på **Meny**-tasten for å se hvilke alternativer du kan velge mellom.

Sende et bilde

- 1 For å sende et bilde, trykk og hold på det.
- 2 Velg **Del**. Velg mellom **Bluetooth**, **e-post**, **Google Mail™**, **meldinger**, **SNS** og **Picasa**.

Multimedia

- 3 Når du velger **e-post, Google Mail™** eller **meldinger**, vil bildet bli lagt ved en melding. Deretter kan du skrive og sende meldingen på vanlig måte.

TIPS Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på telefonen, kan du dele bildet på et SNS-samfunn.

Sende en video

- 1 For å sende en video, trykk og hold på den ønskede videoen.
- 2 Velg **Del**. Velg mellom **Bluetooth, e-post, Google Mail™, meldinger, SNS** og **YouTube™**.
- 3 Når du velger **e-post, Google Mail™** eller **meldinger**, vil videoen bli lagt ved en melding. Deretter kan du skrive og sende meldingen på vanlig måte.

Bruke et bilde

Bruk bilder som bakgrunner eller til å identifisere anropere.

- 1 Trykk og hold på et bilde og velg deretter **Angi som**.
- 2 Velg mellom **Kontaktikon** eller **Bakgrunn**.

Lage en lysbildefremvisning

I fullskjermmodus kan du lage en lysbildefremvisning, slik at du slipper å åpne og lukke hvert enkelt bilde.

- 1 Trykk og hold på et bilde og velg deretter **Lysbildefremvisning**.

Kontrollere bildet

Du kan vise et bildes detaljerte opplysninger, for eksempel **navn, dato, tid, størrelse** og **type**.

- 1 Trykk på **Meny > Mer > Detaljer**.

Overføre filer ved hjelp av USB-masselagringsenheter

Slik overfører du filer ved hjelp av USB-enheter:

- 1 Koble LG-P500 til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Innstillinger > Lagring** (for Android versjon 2.2, **SD-kort og telefonlagring**) > **USB-forbindelsesmodus er kun for masselagring**.
- 3 Trykk på **Slå på USB-lagring**.
- 4 Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.





MERK: Du må først installere et SD-kort. Du kan ikke bruke USB-masselagring uten SD-kort.

MERK: Hvis du har installert LG Android Platform Driver, vises umiddelbart pop-up-meldingen Slå på USB-lagring.

Musikk

LG-P500 har en innebygd musikkspiller som gir deg mulighet til å spille all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykk Musikk.

Spille av musikk

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen og velger **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.
- 4 Trykk på  for å sette sangen på pause.
- 5 Trykk på  for å gå til neste sang.
- 6 Trykk på  for å gå tilbake til begynnelsen av sangen. Trykk på  to ganger for å gå tilbake til forrige sang.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på høyre side av telefonen.

Multimedia

Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av, Legg til listen, Bruk som ringetone, Slett, Detaljer** og **Søk** vil vises.

MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reprodusere eller kopiere musikk.

I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

Høre på radio

LG-P500 har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett dem inn i kontakten for hodetelefoner.

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk. Stasjonene lagres med egne kanalnumre, slik at du ikke trenger å stille dem inn flere ganger.

Du kan lagre opp til 48 kanaler på telefonen.

Slik stiller du inn radiokanalene automatisk

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen og velger **FM-radio**.
- 2 Trykk på **Meny-tasten** og deretter på **Automatisk søk**.
- 3 Hvis det finnes forhåndsinnstilte kanaler, vises pop-up-meldingen 'Tilbakestille alle kanaler og søke automatisk?'. Hvis du velger OK, slettes alle de

forhåndsinnstilte kanalene, og automatisk søk begynner.

- 4 Hvis du vil stoppe automatisk søk, trykker du på Stopp. Bare kanaler som ble oppdaget før du trykket på Stopp, vil bli lagret.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av hjulet som vises.

Tilbakestill kanaler

- 1 Trykk på **Meny**-tasten og velg **Tilbakestill kanal** for å tilbakestille den gjeldende kanalen, eller velg **Tilbakestill alle kanaler** for å tilbakestille alle kanalene.

Høre på radio

- 1 Trykk på **Lytt via** og velg om du vil høre på radio via høyttaler eller kablede hodetelefoner.

TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut headset-ledningen, som fungerer som radioantenne.

ADVARSEL:

Hvis du kobler til hodetelefoner som ikke er laget for radiomottak, kan det gi et dårlig radiosignal.

Verktøy

Stille alarmen

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen og velger **Klokke**.
- 2 Hvis du vil legge til en ny alarm, trykker du på .
- 3 Angi klokkeslett, og trykk på  for å slå på alarmen. Når du har angitt klokkeslettet, vil LG-P500 gi beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 4 Velg gjentakelse, ringetone eller vibrering, og legg til Etikett for å navngi alarmen. Trykk på **Ferdig**.
- 5 Trykk på **Meny**-tasten for å legge til alarm, eller endre slumreintervall eller alarmvolum via innstillinger.

Bruke kalkulatoren

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Applikasjoner**-fanen og velg **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.

- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+ - x ÷) etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på **Meny**-tasten og **Avansert-panelet**, og velger deretter **sin**, **cos**, **tan**, **log** og så videre.

Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen og velger **Kalender**.
- 2 Du må opprette en Google-konto før du bruker kalenderen.
- 3 Trykk på en dato for å velge en hendelse. Trykk og hold hvis du vil legge til en ny hendelse. Deretter trykker du på **Ny hendelse**.
- 4 Trykk på **Hva**, og skriv inn navnet på hendelsen. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner og slutter.

- 5 Trykk også på **Hvor**, og skriv inn stedet for hendelsen.
- 6 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
- 7 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **Gjentakelse** og angir eventuelle **Påminnelser**.
- 8 Trykk på **Ferdig** for å lagre hendelsen i kalenderen. En farget firkantmarkør i kalenderen viser dager da det er lagret hendelser. Når hendelsen skal starte, går det en alarm, slik at det er lett for deg å holde orden på planene.

Endre kalendervisning

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Applikasjoner**-fanen og velg **Kalender**. Trykk på **Meny**-tasten.
- 2 Velg kalendervisning for en bestemt dag, uke eller måned.

ThinkFree Office

Med ThinkFree Office kan du lese dokumenter og bruke begrensede redigeringsfunksjoner for Microsoft Word, Excel og PowerPoint. Du kan ikke redigere PDF-filer.

- 1 Trykk og hold på en fil, så får du tilgang til alternativer for å åpne, laste opp, gi nytt navn, flytte, kopiere, slette, sende og vise egenskaper. Dette er avhengig av filtypen.

Trykk på Meny-tasten.

-  **Ny** – Opprett dokument, regneark, presentasjon eller mappe.
-  **Oppdater** – Oppdater data.
-  **Sorter** – Sorter etter navn, dato eller størrelse.
-  **Innstillinger** – Juster innstillingene for ThinkFree Office.
-  **Oppgrader** – Oppgrader ThinkFree Office.



Verktøy

 **Om** – Mer informasjon om ThinkFree Office.

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Applikasjoner**-fanen og velg **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på **Meny**-tasten og velg **Bruk som** for å angi som **Telefon**-ringetone.

MERK: Trykk på **Gå til liste** for å åpne albumet. Du kan lytte til det lagrede opptaket.

Sende taleopptaket

- 1 Når du er ferdig med innspillingen, kan du sende lydklippet ved å trykke på **Meny**-tasten og **Del**.
- 2 Velg mellom **Bluetooth**, **e-post**, **Google Mail™** og **meldinger**. Når du velger **e-post**, **Google Mail™** og **meldinger**, vil taleopptaket legges til i den meldingen du skriver, og så kan du skrive og sende den på vanlig måte.

Internett

Nettleser

Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen.


Uansett hvor du er og hva som interesserer deg.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

Bruke alternativer

Trykk på **Meny**-tasten for å vise alternativene.

-  **Nytt vindu** – Åpne et nytt vindu.
-  **Bokmerker** – Legg til/Vis bokmerke, vis Mest besøkt side og Historikk.
-  **Vindu** – Vis alle åpne vinduer.
-  **Oppdater** – Trykk for å oppdatere den gjeldende siden.

 **Fremover** – Tar deg til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Dette er det motsatte av Tilbake-tasten, som tar deg til den forrige siden.

Mer

- **Legg til bokmerke** – Legg til den gjeldende siden som bokmerke.
- **Finn på side** – Hvis du angir en bokstav eller et ord, merkes alle forekomstene på den gjeldende siden.
- **Velg tekst** – Trykk på og velg linjene du vil kopiere. Trykk lenge på en tekstboks, så kan du lime inn teksten.
- **Sideinfo** – Vis informasjon om siden.
- **Del side** – Send siden.
- **Nedlastinger** – Vis nedlastingshistorikk.
- **Innstillinger** – Angi nettleserinnstillinger.

Tips Trykk på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til forrige side.

Internett

Legge til og bruke bokmerker

- 1 Trykk på **Meny**-tasten og velg deretter **Bokmerker**.
- 2 Trykk på det første elementet, Legg til, og angi et navn for bokmerket etterfulgt av URL-adressen.
- 3 Hvis du vil åpne et bokmerke, trykker du på det. Du blir koblet til siden med bokmerket.

Endre nettleserinnstillinger

Trykk på **Meny**-tasten og velg deretter **Mer > Innstillinger**.

Innstillinger

Trådløse kontroller

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også velge mobile nettverk og flymodus.

Flymodus – Når man velger flymodus, vil alle trådløse forbindelser deaktiveres.

Lyd

Juster lyd, standardinnstillinger for varsling og vibreringsmodus. Du kan også behandle lyd og haptisk feedback.

Display

Lysstyrke – Tilpass lysstyrken på skjermen.

Roter skjerm automatisk – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

Animasjon – Angi for å vise en animasjon

Skjerm-timeout – Angi tiden før tidsavbrudd på skjermen.

Sted og sikkerhet

Bruk trådløse nettverk – Hvis du krysser av "Bruk trådløse nettverk" vil telefonen finne din omtrentlige plassering ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du krysser av for dette alternativet blir du spurt om du vil tillate Google bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

Bruk til GPS-satellitter – Hvis du kobler til GPS-satellitter vil telefonen finne din plassering helt ned til gatenivå.

Angi skjermlås

– Angi låsemønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du kan velge PIN-kode eller passord i stedet for mønster, eller du kan la alternativet stå tomt.

Innstillinger

Når du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen.



Angi SIM-kortlås – Angi SIM-kortlåsen eller endre PIN-kode.

Synlige passord – Velg dette for å vise passord når du skriver dem inn, eller opphev valget hvis du vil skjule passord når du skriver dem inn.

Velg enhetsadministratorer
– Legg til flere administratorer

Bruk sikre påloggingsopplysninger – Gir deg tilgang til sikre sertifikater

Installer fra SD-kort – Velg dette for å installere krypterte sertifikater fra SD-kortet.

Angi passord – Angi eller endre passordet for lageret for påloggingsinformasjon

Tøm lager – Tøm lageret for påloggingsinformasjon for alt innhold, og tilbakestill passordet.

Applikasjoner

Du kan administrere programmer og definere snarveier for hurtig oppstart av programmer.

Ukjente kilder
– Standardinnstilling for installasjon av ikke-Market-applikasjoner.

Ordne applikasjoner – Ordne og fjern installerte applikasjoner.

Aktive tjenester – Se hvilke tjenester som kjører

Utvikling – Angi alternativer for programutvikling.

Lagerbruk – Vis hvor mye lagringsplass programmer opptar (bare tilgjengelig for Gingerbread-versjonen)

Batteribruk – Vis hva som har brukt batteri (bare tilgjengelig for Gingerbread-versjonen)

Innstillinger for kontoer og synkronisering

Aktiver synkronisering av bakgrunnsdata eller automatisk synkronisering. Merk eller legg til kontoer.

Personvern

Du kan også gjenopprette fabrikkinnstillinger. Vær forsiktig, dette vil slette alle dataene dine.

Lager

Vis samlet tilgjengelig plass på SD-kortet. Trykk **Ta ut SD-kort** for trygg fjerning. **Formater SD-kortet** hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

Søk

Trykk på Google-søk. Deretter kan du tilpasse innstillingene for Google-søk.

Tilpass søkeelementer slik at du effektivt kan skaffe nødvendig informasjon. Velg mellom **Web**, **Applikasjoner**, **Kontakter**,

Meldingssøk, **Musikk** eller **Twitter**.

Dato og klokkeslett

Still inn dato, klokkeslett, tidssone og formater.

Lokale innstillinger og tekst

Angi lokalt språk og område, tekstinndata og autokorrigeringsalternativer.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillingene brukes til å konfigurere eventuelle pluginer som du har installert på telefonen.

MERK: Kan bare velges med tilleggsutstyr.

Talesyntese

Tekst-til-tale-innstillingene bruker til å konfigurere Androids tekst-til-tale-syntese for applikasjoner som kan gjøre bruk av dette.

Innstillinger

Om telefonen


Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.


Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internettilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt.

Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.

Slå på Wi-Fi

På hjemmeskjermen åpner du Varslingstegner og trykker på .

På menyen velger du Innstillinger > Innstillinger for trådløst og nettverk > Wi-Fi .

Koble til Wi-Fi

Velg det Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis  vises, må du angi passord for å koble til.

TIPS

Hvis du ikke har Wi-Fi-dekning og velger 3G-tilkobling, kan dette medføre ekstrakostnader.

USB-tilknytning

Du kan dele telefonens Internett-tilkobling med datamaskinen.

Du kan knytte telefonen til datamaskinen via en USB-kabel.

Innstillinger > Innstillinger for trådløst og nettverk > Tilknytning eller bærbar hotspot > USB-tilknytning

Klikk på Hjelp hvis du vil ha mer informasjon om USB-tilknytning

Wi-Fi-tilknytning

Bruk LG-P500 som bærbar Wi-Fi-hotspot, eller del datatilkoblingen til LG-P500 via USB

Innstillinger > Innstillinger for trådløst og nettverk > Tilknytning eller bærbar hotspot > Bærbar Wi-Fi-hotspot.

TIPS

Hvis telefonen går inn i dvalmodus når Wi-Fi er tilkoblet, brytes tilkoblingen automatisk.

Wi-Fi

Hvis telefonen har tilgang til 3G-data, kan dette innebære at den automatisk kobles til 3G-nettverket, og dette kan medføre ekstrakostnader.

MERK: LG-P500 støtter WEP, og WPA/WPA2-PSK- og 802.1x EAP.- sikkerhet. Hvis Wi-Fi-tjenesteleverandøren eller nettverksadministratoren angir kryptering for nettverkssikkerheten, må du skrive inn nøkkelen i popup-vinduet. Hvis kryptering ikke er angitt, vises ikke dette popup-vinduet. Du får nøkkelen fra Wi-Fi-tjenesteleverandøren din eller nettverksadministratoren.

Oppdatering av programvare

Programvareoppdatering

LG Mobile- programvareoppdatering fra Internett

Mer informasjon om denne funksjonen finnes på

<http://update.lgmobile.com> eller

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere fastvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

DivX Mobil **DivX**

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, Inc. Dette er en offisielt DivX Certified®-enhet som kan spille av DivX-video. Gå til www.divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for DivX, Inc. og brukes med lisens.

Tekniske opplysninger

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (lading)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P500

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

September. 03, 2010


Signature of representative

Tilbehør

LG-P500 kan brukes med tilbehøret nedenfor.

(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Lader



Datakabel

Koble sammen
LG-P500 og
PC-en.



Batteri



Brukerhåndbok

Finn ut mer om
LG-P500.



Stereoheadset



MERK:

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

Les dette før du bruker telefonen!

Lagre musikk- og videofiler på telefonen

Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.

Trykk og dra ned statusfeltet på hjemmeskjermen. Velg **USB-tilkoblet > Slå på USB-lagring > Åpne mappe for å vise filer.**

Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du angi innstillinger manuelt.

Se Overføre filer ved hjelp av masselagringseenheter.

Lagre musikk- og videofiler fra PC på telefonens eksterne lagringsmedium.

- Du kan kopiere musikk- og videofiler fra PC til telefonens eksterne lagringsmedium ved hjelp av en kortleser.
- Hvis det finnes en videofil med en undertekstfil (.smi- eller .srt-fil med samme navn som videofilen), må de plasseres i samme mappe

for at underteksten skal vises automatisk når videofilen spilles av.

- Respekter opphavsrett ved nedlasting av musikk- eller videofiler. Vær oppmerksom på at skadede filer eller filer med feil filtype kan skade telefonen.

Spille av musikk- og videofiler på telefonen

Spille av musikkfiler

Finn ønsket fil på listen, og velg den for å spille den av.

Spille av videofiler

Finn ønsket fil på listen, og velg den for å spille den av.

Flytte kontakter fra gammel telefon til ny telefon

Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.

- 1 Last ned Mobile Sync for Android fra www.lg.com, og installer dette programmet på telefonen. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Velg **Kontakter**-ikonet. Gå til **Meny > Fil > Importer**, og velg CSV-filen du lagret på PC-en.
- 3 Hvis feltene i den importerte CSV-filen er forskjellige fra dem i Mobile Sync for Android, må du tilordne feltene. Når du har tilordnet feltene, klikker du OK. Kontaktene legges dermed til i Mobile Sync for Android.
- 4 Hvis tilkobling av LG-P500-telefonen (via USB-kabel) oppdages av Mobile Sync for Android, klikker du "Sync" eller "Sync contacts" for å synkronisere kontaktene fra PC-en til telefonen og lagre dem.

Slik sender du data fra telefonen via Bluetooth

Sende data via Bluetooth: Du kan sende data via Bluetooth ved å kjøre et tilsvarende program, ikke via Bluetooth-menyen, til forskjell fra andre mobiltelefoner.

- * **Sende bilder:** Kjør Galleri-programmet, og velg **Bilde > Meny**. Klikk **Del** og velg **Bluetooth**. Kontroller at Bluetooth er slått på, og velg **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.
- * **Eksportere kontakter:** Kjør Kontakter-programmet. Trykk på adressen du vil eksportere til. Klikk **Meny** og velg **Del > Bluetooth**. Kontroller at Bluetooth er slått på, og velg **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.

Les dette før du bruker telefonen!

* **Sende flere valgte kontakter:**

Kjør Kontakter-programmet. Hvis du vil velge mer enn én kontakt, trykker du på Meny-tasten og velger **Velg flere**. Velg kontaktene du vil sende, eller trykk på **Meny**-tasten key og deretter **Velg alle** > **Trykk på Del** > **Bluetooth** > Kontroller at Bluetooth er slått på, og velg **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.

* **Koble til FTP (denne telefonen støtter bare FTP-server):**

Velg Innstillinger> Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger. Deretter merker du av for Synlig og søker etter denne telefonen fra andre enheter. Finn FTP-tjenesten, og koble til FTP-serveren.

- Hvis du vil søke etter denne telefonen fra andre enheter, går du til Innstillinger> Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger.

Merk av for Synlig.

Avmerkingen oppheves etter 120 sekunder.

- Støttede profiler: HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP og AVRCP.

Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt rette opp selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
USIM-feil	Det er ikke satt inn noe USIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Svakt signal utenfor GSM-dekningsområdet. Nye tjenester fra tjenesteleverandøren	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksleverandørens dekningskart. Se om SIM-kortet er eldre enn 6–12 måneder. Hvis det er eldre, kan du bytte det hos nettverksleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger. De to kodene du skrev inn, er ikke like.	Som standardinnstilling er sikkerhetskoden [0000]. Kontakt tjenesteleverandøren hvis problemet fortsetter.
Ingen programmer kan brukes	Støttes ikke av tjenesteleverandøren, eller krever registrering	Kontakt tjenesteleverandøren.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke ringe	Anropsfeil, nytt SIM-kort er satt inn eller kostnadsgrensen er nådd	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren, eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Langt nok trykk på av-/på-tasten, batteri ikke ladet, skitne batterikontakter	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder. La laderen være tilkoblet lenger, rengjør kontaktene. Ta ut batteriet, og sett det inn igjen.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Kontroller at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om nødvendig.
	Uten spenning Laderfeil	Koble til et annet strømuttak.
Nummeret ikke tillatt	Feil lader, feil ved batteriet	Hvis laderen ikke blir varm, må den byttes ut. Bruk alltid originalt LG-tilbehør. Bytt ut batteriet.
	Funksjonen Fast nummer er aktivert.	Kontroller innstillinger.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder.	Minne fullt	Slett noen eksisterende meldinger fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller at filformatet støttes
SD-kort fungerer ikke	Bare FAT 16- filsystemet støttes	Kontroller filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater kortet ved hjelp av telefonen
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker beskyttelsesfilm eller -etui, kontrollerer du om sensorområdet er dekket. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibrerings- eller bevegelsesmodus	Kontroller innstillingsstatusen for lydmenyen for å forsikre deg om at telefonen ikke er i vibrerings- eller stillesmodus.
Samtalen brytes eller telefonen fryser	Programvareproblem	Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Slå på telefonen. Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate): Mobiltelefonmodellen LG-P500 er utformet for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som er beregnet for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle

testede frekvensbånd.

- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen er 0.927 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret og 0.699 W/Kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades på et godt ventilert sted.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Ikke bruk telefonen eller tilbehøret i områder med høy luftfuktighet som ved svømmebasseng, i drivhus, solarier eller tropiske omgivelser. Dette kan skade telefonen og gjøre garantien ugyldig.
- Ikke bruk enheten over lengre tid mens en del av kroppen er i direkte kontakt med

den. Under normal bruk kan produktets temperatur øke, noe som kan føre til at huden blir skadet eller brent.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Bruk et håndfrisett om mulig.
- Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt

viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unggå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

MERK: Høy lyd eller høyt trykk fra hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av en autorisert serviceleverandør.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Det gjelder også små deler, som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.

- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

LG-P500 Brugermanual



Denne vejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge telefonen.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du besøge www.lg.com.

- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.
- Denne telefon anbefales ikke til synshæmmede på grund af skærmtastaturet.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ og Android Market™ er varemærker tilhørende Google, Inc.





Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Når skraldespanden med kryds over er tilknyttet et produkt, er produktet underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Undgå at bortskaffe elektriske og elektroniske produkter sammen med husholdningsaffaldet. Benyt de indsamlingsfaciliteter, som regeringen eller andre lokale myndigheder har udpeget.
- 3 Korrekt bortskaffelse af dit gamle udstyr forebygger mulige negative følger for miljøet og helbredet.
- 4 Detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle udstyr kan du få hos din lokale renovationsmyndighed, renovationsfirmaet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Skraldespanden med kryds over på batterier/akkumulatorer på dit produkt, betyder det, at de er dækket af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
- 2 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige indvirkninger.
- 5 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Indhold

Vigtig bemærkning	6	Konfiguration af en	
Lær din telefon at kende.....	16	Google-konto	31
Installation af SIM-kortet og		Oprettelse af Google-konto ...	31
batteriet	18	Logon på din Google-konto...	31
Isætning af		Opkald	33
hukommelseskortet.....	20	Foretagelse af opkald	33
Formatering af		Opkald til dine kontakter	33
hukommelseskortet.....	21	Besvarelse eller afvisning	
Startbilledet	22	af et opkald	33
Tip til touchskærmen.....	22	Justering af	
Bemærk	22	opkaldslydstyrke	34
Nærhedssensor.....	22	Foretagelse af et andet	
Lås telefonen.....	23	opkald.....	34
Lås skærm op.....	23	Visning af dine opkaldslog ...	34
Hjem	24	Opkaldsindstillinger	35
Tilføjelse af widgets til		Kontakter	36
startbilledet	25	Søgning efter en kontakt.....	36
Sådan kommer du		Tilføjelse af en ny kontakt	36
tilbage til programmer,		Favoritkontakter	36
du har brugt for nylig.....	25	Beskeder/e-mail	38
Skærmtastatur	28	Beskeder	38
Indtastning af tekst.....	29	Afsendelse af en besked.....	38
Ordbog.....	29	Forgrenet felt	39
123-tilstand.....	30	Brug af humørikoner	39
Indtastning af bogstaver med		Ændring af dine	
accenttegn	30	beskedindstillinger	39
Eksempel	30		

Indhold

Åbning af e-mail- og skærmen Konti.....	39
Læsning af dine beskeder.....	41
Besvarelse af en besked.....	41
Stjernemarkering af beskeder	41
Oprettelse og afsendelse af en e-mail.....	42
Arbejde med kontomapper ...	43
Tilføjelse og redigering af e-mail-konti	43
Kamera	45
Lær søgeren at kende	45
Brug af fokustilstand	46
Sådan tages et hurtigt foto ..	46
Når du har taget fotoet	47
Brug af avancerede indstillinger.....	47
Visning af gemte fotos.....	49
Videokamera.....	50
Lær søgeren at kende	50
Optagelse af en hurtig video ..	51
Når du har optaget en video..	51
Brug af avancerede indstillinger.....	51
Visning af gemte videoer	53
Dine fotos og videoer.....	54
Justering af lydstyrken ved visning af en video	54
Indstilling af et foto om baggrund.....	54
Multimedie.....	55
Visningsmodel	55
Tidslinjevisning	55
Indstillingsmenuen for Mine billeder.....	55
Afsendelse af et foto	55
Afsendelse af en video	56
Brug af et billede.....	56
Oprettelse af et diasshow	56
Kontrol af et foto	56
Overførsel af filer ved hjælp af USB-lagerenheder ...	57
Musik.....	57
Brug af radioen	58
Søgning efter stationer	58
Nulstilling af kanaler.....	59
Lytte til radio.....	59
Værktøjer	60
Indstilling af alarm.....	60
Brug af lommeregneren.....	60
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen.....	60

Ændring af kalendervisningen	61	Sted og tekst	67
ThinkFree Office.....	61	Tilgængelighed	67
Diktafon	62	Talesyntese.....	68
Optagelse af en lyd eller stemme.....	62	Om telefonen.....	68
Afsendelse af stemmeoptagelsen.....	62	Wi-Fi	69
Internettet.....	63	Softwareopdatering	71
Browser.....	63	Opdatering af telefonsoftware	71
Brug af indstillinger	63	DivX Mobile DivX	71
Tilføjelse og åbning af bogmærker	64	Tekniske data.....	72
Ændring af webbrowsers indstillinger	64	Tilbehør.....	73
Indstillinger.....	65	Læs, før du tager telefonen i brug!	74
Trådløs og netværk.....	65	Fejlfinding.....	77
Lyd.....	65	Retningslinjer for sikker og effektiv brug	80
Display	65		
Placering og sikkerhed	65		
Programmer	66		
Konti- og synkroniseringsindstillinger	67		
Fortrolighed	67		
Lager	67		
Søg	67		
Dato og tid.....	67		

Vigtig bemærkning

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Når den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage en ny besked. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller beskeder for at frigøre mere hukommelse.

Sådan administreres programmet

- 1 I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** og vælge **Indstillinger** > **Programmer** > **Administrer programmer**.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**, og tryk på OK for at afinstallere det valgte program.

2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer forbruger batteristrøm.

Sådan udvides batteriets levetid

- Sluk radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Google Mail™, Kalendar, Kontakter og andre programmer.
- Nogle af de programmer, du har downloadet, kan tære på batteriets levetid.

Sådan kontrolleres batteriets opladningsniveau

- 1 I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** og vælge **Indstillinger**> **Om telefonen**> **Status**.
- 2 Batteriets status (opladning, afladning) og niveau (som procent af fuld opladning) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåges og kontrolleres batteriforbruget

- 1 I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** og vælge **Indstillinger**> **Om telefonen**> **Batteriforbrug**.
- 2 Øverst på skærmen vises batteriets brugstid. Enten tiden siden sidste tilslutning til en strømkilde, eller når telefonen er tilsluttet en strømkilde, hvor længe der sidst blev brugt batteristrøm. Skærbilledet viser programmer og tjenester, som bruger batteristrøm, lige fra det største til det mindste forbrug.

3. Installation af et Open Source OS

Hvis du installerer et open source-operativsystem på din telefon, og ikke bruger det operativsystem, der er leveret af producenten, kan det medføre, at telefonen ikke fungerer korrekt.



ADVARSEL: Hvis du installerer og anvender et andet OS end det, der blev leveret af producenten, er telefonen ikke længere omfattet af garantien.



ADVARSEL: For at beskytte telefonen og personlige data må du kun downloade programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Android Market™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke normalt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

Vigtig bemærkning

4. Brug af oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for at beskytte telefonen. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen.

ADVARSEL:

Forholdsregler ved brug af mønsterlås. Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du angiver. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har fem muligheder for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, PIN eller adgangskode:

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen og har anvendt et forkert mønster 5 gange får du mulighed for at trykke på **Har du glemt mønstret?**. Derefter bliver du bedt om at logge på din Google-konto for at låse din telefon op.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, behøver du ikke foretage fabriksnulstilling.

Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager fabriksnulstilling.

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk og hold inde i mere end 10 sekunder: Tænd/sluk-tast + Hjem-tast + Ned-tast for lydstyrke.

- 3 Når enheden tændes, skal du slippe disse taster.

5. Brug af hård nulstilling

* Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, skal du bruge **Hård nulstilling** til at initialisere telefonen.

Hvis brugeren tænder telefonen ved at trykke på tasterne Tænd/sluk + Hjem + Ned-tast for lydstyrke og holde dem nede på samme tid (i 10 sekunder), tændes telefonen, og fabriksnulstillingen udføres med det samme.

Bemærk, at efter udførelsen af **Hård nulstilling**, er alle data og programmer på telefonen slettet og de kan ikke gendannes.

ADVARSEL

Hvis du udfører hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og -data. Husk at sikkerhedskopiøre vigtige data, før du foretager **fabriksnulstilling**.

6. Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, har du adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller kræver andre sikkerhedsfunktioner, så du skal konfigurere telefonen til at kunne oprette forbindelse til dem. Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

Vigtig bemærkning

Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk

- 1 I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** og vælge **Indstillinger** > **Trådløse kontroller** > **Wi-Fi-indstillinger**.
- 2 Tryk på **Wi-Fi** for at aktivere funktionen og starte scanningen efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
 - Liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk vises. Sikre netværk er afmærket med et låsikon.
- 3 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er åbent, bliver du bedt om at bekræfte, at du vil oprette forbindelse til det, ved at trykke på **Opret forbindelse**.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om

detaljer).

- 4 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

7. Brug af et microSD-kort

Billed-, musik- og videofiler kan kun gemmes i ekstern hukommelse.

Før du anvender det indbyggede kamera, skal du først sætte et microSD-hukommelseskort i telefonen.

Hvis du ikke isætter et hukommelseskort, vil du ikke kunne gemme de billeder og videoer, du har optaget.

BEMÆRK: Programmer kan kun gemmes i telefonens interne hukommelse.



ADVARSEL:

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt.

Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt. Hvis du vil fjerne hukommelseskortet korrekt, skal du vælge **Startbillede > Programindstillinger > Lager (til Android 2.2-version, Lager på SD-kort og telefon)> Afinstaller SD-kort.**

8. Åbning og skift af programmer

Multi-tasking er let med Android, fordi de åbne programmer bliver ved at køre, selvom du åbner et andet program. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige

programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Sådan afsluttes det anvendte program

- 1** I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** og vælge **Indstillinger> Administrere applikationer.**
- 2** Rul til det ønskede program, og tryk på **Gennemtvung stop** for at afslutte brugen af det.

TIP Sådan kommer du tilbage til programmer, du har brugt for nylig

- Tryk på tasten Hjem, og holde den inde. Nu vises en skærm med en liste over de programmer, du har brugt for nylig

9. Kopier LG PC Suite fra SD-kortet

LG PC Suite IV er et program, der hjælper dig med at oprette forbindelse mellem din mobiltelefon og din pc via et

Vigtig bemærkning

USB-datakommunikationskabel, så du kan bruge din mobiltelefons funktioner på din pc.

Vigtige funktioner i LG PC Suite IV

- Praktisk oprettelse, redigering og sletning af telefondata
- Synkronisering af data fra pc og telefon (kontakter, kalender/ beskeder (SMS), Bogmærke, Opk.liste)
- Nem overførsel af multimediefiler (fotos, videoer, musik) med enkel træk og slip-funktion mellem pc og telefon
- Overførsel af beskeder fra en telefon til en pc
- Softwareopdatering uden at miste dine data

Installation af LG PC Suite fra dit microSD-hukommelseskort

- 1 Indsæt microSD-hukommelseskortet på din telefon (det er muligvis allerede sat i din telefon).
- 2 Før du tilslutter USB-datakablet, skal du sørge for at tilstanden **Kun lagerenhed** er aktiveret på din telefon. (I programmenuen skal du vælge **Indstillinger >Lager (til Android 2.2-version, Lager på SD-kort og telefon)** og derefter markere afkrydsningsfeltet **Kun lagerenhed**).
- 3 Tilslut din telefon til din PC via USB-datakabel.
- 4
 - Træk USB-ikonet på statuslinjen.
 - Vælg USB tilsluttet og Installer.
 - Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.
- 5
 - Kopier "LGPCSuiteIV"-mappen fra din lagerenhed til din PC.
 - Kør filen "LGInstaller.exe" på din pc, og følg anvisningerne.

* Når installationen af LG PCSuite IV er fuldført, skal du deaktivere tilstanden **Kun lagerenhed** for at køre LG PCSuite IV.

BEMÆRK: Fjern eller slet ikke en anden programfil, der er installeret på hukommelseskortet, da det kan resultere i, at det forudinstallerede program på telefonen beskadiges.

10. Tilslutning af telefonen til en computer via USB

BEMÆRK: Du skal installere LG PC suite-programmet på din pc for at synkronisere din telefon med din pc via USB-kabel. Du kan downloade dette program fra LG's websted (www.lg.com). Gå til <http://www.lg.com>, og vælg dit område, land og sprog. Besøg LG's websted, hvis du ønsker flere oplysninger. Da PC suite er integreret i det medfølgende SD-kort, kan du blot kopiere det til din pc.

LG-P500 understøtter ikke:

- pc-forbindelse via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, H-klik)
- OSP (On Screen Phone)
- Opgaver i kalenderen
- Memoer
- Java-programmer

Brugervejledningen til PC Suite IV findes i Hjælp-menuen efter installationen af PC Suite IV.

- 1 Brug USB-kablet sammen med telefonen til at tilslutte telefonen til en USB-port på computeren. Du modtager en meddelelse om, at USB er tilsluttet.
- 2 Åbn beskedskuffen, og tryk på USB tilsluttet.
- 3 Tryk på **Installer** for at bekræfte, at du vil overføre filer mellem telefonens microSD-kort og computeren.

Når telefonen er tilsluttet som USB-lager, modtages en besked. Telefonens microSD-kort er

Vigtig bemærkning

installeret som et drev på din computer. Nu kan du kopiere filer til og fra microSD-kortet.

11. Skærmen skal låses op, når du anvender en dataforbindelse

Skærmen nedtones, hvis den ikke bliver berørt i et stykke tid, mens du anvender en dataforbindelse. Hvis du vil tænde LCD-skærmen, skal du bare røre ved den.

Bemærk! Når PC Suite IV afinstalleres, fjernes USB- og Bluetooth-drivere ikke automatisk. De skal derfor afinstalleres manuelt.

Tip! Hvis du vil bruge et microSD-kort på telefonen igen, skal du åbne beskedskuffen og trykke på "Deaktiver USB-lager".

Mens det står på, kan du ikke få adgang til microSD-kortet fra telefonen, så du kan ikke bruge programmer, som benytter microSD-kortet, f.eks. kameraet, galleriet og musik.

Hvis du vil frakoble telefonen fra computeren, skal du følge computerens anvisninger nøje for at frakoble USB-enheder korrekt og undgå at miste data på kortet.

- 1 Frakobl USB-enheden korrekt på computeren.
- 2 Åbn beskedskuffen, og tryk på **Slå USB-lagring fra**.
- 3 Tryk på **Slå fra** i den dialogboks, der åbnes.

12. Hold telefonen lige op

Hold mobiltelefonen lige op og ned som en almindelig telefon.

Mens du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

13. Hvis skærmen fryser

Hvis telefonen ikke reagerer på brugerinput, eller skærmen fryser:

Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd for telefonen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

14. Tilslut ikke telefonen, når du tænder/slukker for pc'en

Sørg for at frakoble telefonen og pc'en via datakabel, da der kan være fejl på din pc.

Lær din telefon at kende

Tænd telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i tre sekunder. Sluk for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i tre sekunder, mens du samtidigt trykker på Sluk.

Øresnegl

Sensorvindue

Tasten Hjem

- Vender tilbage til startbilledet fra enhver skærm.

Tasten Menu

- Kontroller, hvilke indstillinger der er tilgængelige.



Tænd/sluk-Lås/-tast

- Tænder/slukker din telefon, når du trykker på og holder tasten nede.
- Slukker og låser skærmen.

Tasten Tilbage

- Vender tilbage til den forrige skærm.

Tasten Søg

- Søg på internettet og i indholdet på din telefon.



ADVARSEL: Produktets LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Tildæk ikke beskyttelsesfilmen på LCD'ens nærhedssensor. Det kan føre til fejlfunktion i sensoren.

Tip! Tryk på tasten Menu, når du trykker på et program, for at kontrollere, hvilke indstillinger der er tilgængelige.

Tip! LG-P500 understøtter ikke videoopkald.

Tip! Hvis der er fejl på LG-P500, når du bruger den, eller hvis du ikke kan tænde den, kan du prøve at tage batteriet ud, sætte det i igen og

tænde for telefonen igen efter fem sekunder.

Stik til
stereøretelefon



Tænd/sluk/Lås-
tast 

Lydstyrketaster

- På startbilledet: styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af et nummer: indstiller kontinuerligt lydstyrken.



Oplader, kabelstik til
mikro-USB




Mikrofon

Kameralinse

Stik til microSD-
hukommelseskort

Stik til SIM-kort

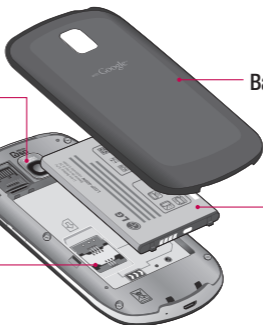

Bagdæksel

Batteri

Lær din telefon at kende


Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynde at undersøge din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan isættes SIM-kortet og batteriet:

- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Med den anden skal du trykke med tommelfingeren på bagdækslet. Løft så batteridækslet af med pegefingeren.



- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

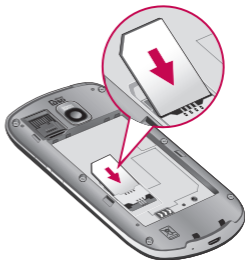

- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen.



- 4 Sæt telefonens bagdæksel på igen.



Opladning af telefonen

Skub dækslet over opladningsstikket på siden af LG-P500 tilbage. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

LG-P500 skal oplades, indtil du kan se .

BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt ved første opladning for at forbedre dets levetid.



BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.

BEMÆRK: LG-P500 har en intern antenne. Pas på ikke at ride eller beskadige dette område på bagsiden, da det vil medføre forringet ydeevne.

Lær din telefon at kende

Isætning af hukommelseskortet

Hvis du vil gemme multimediefiler som f.eks. billeder, der er optaget med det indbyggede kamera, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.

Sådan isættes et hukommelseskort:



BEMÆRK: LG-P500 understøtter hukommelseskort på op til 32 GB.

- 1 Sluk telefonen, før du isætter eller fjerner hukommelseskortet. Fjern bagdækslet.



- 2 Åbn stikkets beskyttelsesdæksel, og sæt

hukommelseskortet i stikket. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

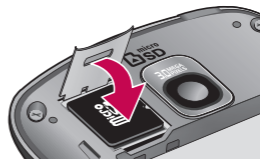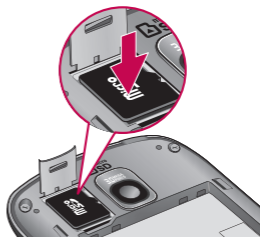

- 3 Luk beskyttelsesdækslet til stikket.



⚠ ADVARSEL!

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

Formatering af hukommelseskortet

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på kortet slettes, når du formaterer kortet.

- 1 I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** for at åbne programmenuen.
- 2 Rul, og tryk på **Indstillinger**.

Rul og tryk på **Lager** (til Android 2.2-version, Lager på SD-kort og telefon)

- 1 Afinstaller SD-kort.
- 2 Tryk på **Formater SD-kort**, og bekræft derefter dit valg.
- 3 Hvis du indstiller mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**. Kortet formateres og gøres klar til brug.

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, kan mapestrukturen være ændret efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

Tip!

Hvis hukommelseskortet allerede er afinstalleret, kan du bruge følgende trin til at formatere det.

Tryk på **Programmer > Indstillinger > Lager** (til Android 2.2-version, Lager på SD-kort og telefon) > **Format eksternt lager**.

Startbilledet

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk på - Hvis du vil vælge en menu/indstilling eller åbne et program, skal du trykke på den/det.

Tryk på og hold nede - Hvis du vil åbne en indstillingsmenu eller gribe fat om et objekt, du vil flytte, skal du trykke på den og holde den nede.

Træk - Hvis du vil rulle gennem en liste eller gå langsomt gennem den, skal du trække fingeren hen over touchskærmen.

Ryk - Hvis du vil rulle hurtigt gennem en liste eller bevæge dig hurtigt, skal du rykke fingeren hen over touchskærmen (trække hurtigt og slippe).

Bemærk

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Der er ingen grund til at trykke hårdt, da touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker sensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchstastaturet ved at mærke genstande, når telefonen er i nærheden af øret. Det får batteriet til at holde længere og forhindrer, at touchstastaturet ikke fungerer korrekt ved hjælp af den automatiske tastaturlåsning under opkald.

Lås telefonen

Når du ikke bruger LG-P500, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at låse telefonen. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Hvis du desuden ikke bruger telefonen i et stykke tid, erstattes det viste startbillede eller en anden vist skærm med den låste skærm for at spare på batteriet.

- Hvis der kører programmer, mens du indstiller mønstret, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Indstilling af

oplåsningsmønster: Du kan tegne dit eget oplåsningsmønster ved at forbinde mindst fire prikker.

Hvis du indstiller et mønster, låses telefonens skærm. Lås telefonen op ved at tegne det angivne mønster på skærmen.

Advarsel: Når du angiver et oplåsningsmønster, skal du først oprette din Google mail-konto.

Advarsel: Hvis der er mere end 5 fejl i træk i tegningen af mønstret, kan du ikke låse telefonen op. Når det sker, slettes dine personlige oplysninger og de data, du har overført.




Lås skærm op


Når LG-P500 ikke er i brug, vender den tilbage til låst skærm. Træk din finger fra venstre mod højre for at låse skærmen op.

Startbilledet



Stilletilstand

Fra beskedskuffen skal du trykke på  for at være  Hvis du ikke bruger oplåsningsmønster, skal du bare trække  mod højre.




Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på tasten **Menu**, **Hjem**, **Tilbage** eller **Strøm**. Den låste skærm vises. Tryk på låsikonet, og træk fingeren til højre for at låse dit startbillede op. Den sidste visning, du anvendte, åbnes.


Hjem


Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist dem. Du kan også tilpasse hvert panel med widgets, som er genveje til dine foretrukne programmer, mapper og tapeter.

BEMÆRK: Nogle skærbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist hurtigtaster nederst på LG-startbilledet. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

 Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist berøringstastaturet, så du kan foretage et opkald.

 Tryk for at åbne kontakter

 Tryk på fanen **Programmer** nederst på skærmen. Derefter vises alle dine installerede programmer.

 Tryk på ikonet **Besked** for at åbne beskedmenuen.

Her kan du oprette en ny besked.




Tryk for at åbne Google-webstedet.

Tilføjelse af widgets til startbilledet

Du kan tilpasse startbilledet ved at føje genveje, widgets eller mapper til det. Hvis du ønsker flere praktiske tip til brug af telefonen, skal du tilføje dine foretrukne widgets i startbilledet.

- 1 I startbilledet skal du trykke på tasten **Menu** og vælge **Tilføj**. Du kan også trykke længe på den tomme del af startskærbilledet.
- 2 I menuen **Føj til startbillede** skal du trykke på den type element, du vil tilføje.
- 3 Du kan f.eks. markere **Mapper** på listen og trykke på det.
- 4 Et nyt mapeikon vises på startbilledet. Træk det til den ønskede placering i det ønskede panel, og løft fingeren fra skærmen.

Tip! Du kan føje et programikon til startbilledet ved at trykke på det ønskede program og holde det nede.

Tip! Hvis du vil slette et programikon i startbilledet, skal du klikke på og holde det genvejsikon nede, som du vil slette, og trække det til .

Tip! Du kan ikke slette de forudindlæste programmer (det er kun deres ikoner, der kan slettes fra skærmen).

Sådan kommer du tilbage til programmer, du har brugt for nylig


- 1 Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne det tilhørende program. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til det aktuelle program.

Startbilledet


Notifikations-skuffe

Notifikations-skuffen kører øverst på skærmen.

<Android 2.3>

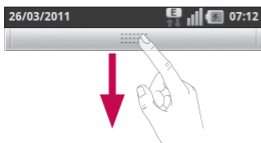

<Android 2.2>

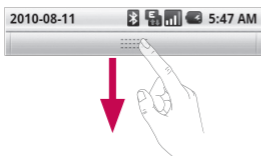

Tryk på og træk Notifikations-skuffen nedad med fingeren. Eller tryk i startbilledet på tasten **Menu**, og vælg **Notifikationer**. Her kan du kontrollere og administrere Wi-Fi, Bluetooth, GPS-status samt andre beskeder.

Visning af statuslinjen

Statuslinjen anvender forskellige ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks. signalstyrke, nye beskeder, batterilevetid og aktive Bluetooth- og dataforbindelser.

Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen.












<Android 2.3>




[Statuslinje]

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort

Ikon	Beskrivelse
	Intet signal
	Wi-Fi er aktiveret og tilsluttet
	Headset med ledning
	Viderestil opkald
	Parker opkald
	Højtaler
	Slå lyd fra på opkald
	Mistet opkald
	Bluetooth til
	Bluetooth tilsluttet
	Systemadvarsel
	Alarm
	Ny telefonbesked
	Flytilstand
	Stille
	Vibrator

Ikon	Beskrivelse
	Intet SD-kort
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Data hentes
	Data sendes
	Data hentes og sendes
	USB til pc
	Download
	Upload
	GPS henter
	GPS er tændt

<Android 2.2>













[Statuslinje]

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal

Startbilledet


Ikon	Beskrivelse
	Wi-Fi er aktiveret og tilsluttet
	Headset med ledning
	Viderestil opkald
	Parker opkald
	Højtaler
	Slå lyd fra på opkald
	Mistet opkald
	Bluetooth til
	Bluetooth tilsluttet
	Systemadvarsel
	Alarm
	Ny telefonbesked
	Flytilstand
	Stille
	Vibrator
	Intet SD-kort


Ikon	Beskrivelse
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Data hentes
	Data sendes
	Data hentes og sendes
	USB til pc
	Download
	Upload
	GPS henter
	GPS er tændt

Skærmtastatur

Du kan også indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når du indtaster tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Qwerty-tastatur (telefontastatur)


 **Shift-tast** - Tryk én gang, hvis det næste bogstav, du skriver, skal være stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

 **XT9-tast** - Slå XT9-tilstand til eller fra.



 **Indstilling-tast**

 **Tal- og symboltast** - Tryk for at skifte til indtastning af tal og symboler. store bogstaver.

 **Enter-tast**


 **Tast** Fjern tastatur fra skærmen.


 **Slet-tast**

  Gå frem eller tilbage mellem bogstaver.


Indtastning af tekst


Tastatur

 Tryk for at skifte mellem tastaturene med tal, symboler eller bogstaver.

Brug  til at skifte mellem små og store bogstaver. Den farvede

cirkel omkring knappen indikerer, om du har aktiveret Caps Lock (grøn), eller om kun et enkelt bogstav skal skrives med stort (orange).

Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på .

Tip! Hvis du vil skifte mellem Qwerty-tastaturet og telefonens tastatur, skal du trykke på  og vælge.

Ordbog

Med denne metode kan du indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav én, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises.

Startbilledet

123-tilstand

Med denne tilstand kan du hurtigere indtaste tal i en tekstmeddelelse (f.eks. et telefonnummer). Tryk kortvarigt på tasterne, der svarer til de ønskede cifre, før du manuelt skifter tilbage til den relevante tekstindtastningsmetode.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Når du vælger Fransk eller Spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Når det tilsvarende bogstav er væk, skal du trykke på samme tast flere gange, indtil det ønskede specialtegn vises.

Eksempel

Tryk på tasten "a", og hold den nede, for at indtaste.

Når bogstavet "a..." forsvinder, skal du blive ved med at trykke på skærmen med fingeren og lade den glide mod venstre eller højre for at vælge det ønskede tegn.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du åbner Google-programmet på telefonen, skal du logge på med din eksisterende Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Oprettelse af Google-konto

- 1 I startbilledet skal du klikke på fanen **Programmer**  for at åbne programmenuen.
- 2 Tryk på **Google mail**, og tryk på **Næste** > **Opret** for at starte guiden til opsætning af Google Mail™.
- 3 Tryk på et tekstfelt for at åbne berøringstastaturet og indtaste dit navn og brugernavn for din Google-konto. Når du indtaster tekst, kan du flytte til næste tekstfelt ved at klikke på **Næste** på tastaturet.
- 4 Når du er færdig med at indtaste navn og brugernavn, skal du trykke på **Næste**. Din telefon kommunikerer med

Google-servere og kontrollerer brugernavnets tilgængelighed.

- 5 Indtast og genindtast din adgangskode. Følg derefter anvisningerne, og indtast de krævede og valgfrie oplysninger om kontoen. Vent, indtil din konto er oprettet på serveren.

Logon på din Google-konto

- 1 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode, og tryk derefter på **Log på**. Vent på at blive logget på.
- 2 Når du har logget på, kan du bruge Google Mail™ og benytte fordelene ved Google-tjenesterne på din telefon.
- 3 Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet. (Det afhænger af dine synkroniseringsindstillinger).

Konfiguration af en Google-konto

Når du har logget på, kan du bruge Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ og Google Map™.

VIGTIGT!

- Visse programmer såsom Kalender fungerer kun sammen med den første Google-konto, du tilføjer. Hvis du planlægger at benytte mere end én Google-konto sammen med din telefon, skal du sikre dig, at du logger på den konto, du vil benytte sammen med sådanne programmer, først. Når du logger på, synkroniseres dine kontakter, Google mail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet med din telefon. Hvis du ikke logger på en Google-konto i forbindelse med konfigurationen, bliver du bedt om at logge på eller oprette en Google-konto, første gang du


starter et program, der kræver en sådan konto, f.eks. Google mail eller Android Market™.

- Hvis du vil bruge funktionen til sikkerhedskopiering til at gendanne indstillinger på denne telefon fra en anden telefon, der kørte Android version 2.0 eller nyere, skal du logge på din Google-konto nu under konfigurationen. Hvis du venter, indtil konfigurationen er fuldført, gendannes dine indstillinger ikke.
- Hvis du har en virksomhedskonto gennem din virksomhed eller en anden organisation, har din it-afdeling muligvis særlige instruktioner vedr. logon for den pågældende konto.


Opkald

Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Du kan slette et ciffer ved at trykke på **Slet**-ikonet .
- 3 Tryk på **Opkald**-ikonet  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på **Afslut** .

TIP! Tryk på og hold  nede for at indtaste "+", så du kan foretage internationale opkald.


Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den ønskede kontakt ved at trykke på **Søg**.
- 3 På listen skal du trykke på den kontakt, du vil ringe op til.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når skærmen er låst

Når telefonen ringer, skal du trække ikonet **Svar**  mod højre.

Træk ikonet **Afvis**  mod venstre for at afvise et indgående opkald. Træk undskyld-beskedlinjen fra bunden, hvis du vil sende en undskyldning. Hvis du ikke kender den, der ringer, er undskyld-beskedlinjen muligvis ikke tilgængelig.

Når skærmen er låst op

Når telefonen ringer, skal du trykke på ikonet **Svar** . Tryk på ikonet **Afvis**  for at afvise et indgående opkald.

Tryk på Undskyld-knappen, hvis du vil sende en.

Hvis du ikke kender den, der ringer, er Undskyld-meddelelsesknapen ikke tilgængelig.

Opkald

Justering af opkaldslydstyrke

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknappen op/ned på telefonens højre side.


Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på . Vælg derefter det nummer, du vil ringe til.
- 2 Indtast nummeret, eller søg i dine kontakter.
- 3 Tryk på **Opkald**-ikonet  for at ringe op.
- 4 Begge opkald vises på opkaldsskærm-billedet. Det første opkald låses og parkeres.
- 5 Tryk på  for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  for at igangsætte et telefonmøde.

- 6 Hvis du vil afslutte aktive opkald, skal du trykke på **Afslut opkald**. Hvis der ikke er nogen aktive opkald, afsluttes **Parker opkald**. Hvis du vil afslutte alle opkald på samme tid, skal du trykke på tasten **Menu** og vælge **Afslut alle opkald**.

BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslog

I startbilledet skal du trykke på  og vælge fanen Opk.liste. Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede stemmeopkald.

TIP! Tryk på enhver opkaldslogpost for at få vist dato, klokkeslæt og varighed for opkaldet.

TIP! Tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Ryd opkaldslog** for at slette alle optagede elementer.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

- 1 Rul, og tryk på **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Opkaldsindstillinger**.


Kontakter

Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.


Søgning efter en kontakt

Du kan søge efter en kontakt på to måder:

På startbilledet

- 1 På startbilledet skal du trykke på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt


- 1 I startbilledet skal du trykke på  og angive nummeret på den nye kontakt og derefter trykke på **Menu-tasten**, trykke på **Føj til kontakt** og derefter på **Opret ny kontakt**.

- 2 Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt, skal du trykke på . Vælg fra **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontaktype ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Færdig**.

Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Sådan tilføjes en kontakt til dine favoritter

- 1 I startbilledet skal du trykke på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver guldfarvet.

Sådan fjernes en kontakt fra listen over favoritter


- 1 I startbilledet skal du trykke på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen **Favoritter**, og vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Beskeder/e-mail

Beskeder

Din LG-P500 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  -ikonet i startbilledet, og tryk på **Ny besked** for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller opkaldsnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan tilføje flere kontakter.
BEMÆRK: Du vil blive debiteret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.
- 3 Tryk på typen, der skal oprettes, nedenfor for at starte indtastning af din besked.
- 4 Tryk på tasten **Menu** for at åbne indstillingsmenuen.

Vælg mellem **Ring til**, **Tilføj emne**, **Vedhæft**, **Send**, **Indsæt smiley**, **Kassér**, **Skabeloner**, **Alle tråde** og **Tilføj til kontakter**.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Beskeds-skærmen åbnes med meddelelsen vist efter dit navn. Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.



ADVARSEL:

Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land, afhængigt af hvordan SMS er kodet, og sproget.



ADVARSEL: Hvis et billede, en video eller lyd føjes til en SMS-besked, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

BEMÆRK: Når du modtager en SMS-besked under et opkald, høres en beskedtone.

Forgrenet felt

Beskeder (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.

Brug af humørikoner

Du kan gøre dine beskeder mere levende med humørikoner.

Når du skriver en ny besked, skal du trykke på tasten **Menu** og derefter vælge **Indsæt smiley**.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne for LG-P500 er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

Åbning af e-mail- og skærmen Konti

Du kan bruge programmet **E-mail** til at læse e-mails fra andre tjenester end Google mail. E-mail-programmer understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Sådan åbnes programmet E-mail

► I startbilledet skal du trykke på **E-mail**.

Når du første gang åbner programmet **E-mail**, åbnes en installationsguide, hvor du kan få hjælp til at tilføje en e-mail-konto.

Efter den første opsætning viser E-mail indholdet af din indbakke (hvis du kun har én konto) eller skærmen Konti (hvis du har flere konti).

Skærmen Konti

På skærmen Konti vises din kombinerede indbakke og hver af dine e-mail-konti.

Beskeder/e-mail

- 1 Åbn programmet E-mail. Hvis du ikke får vist kontoskærmen, skal du trykke på **Menu-tasten** og trykke på **Konti**.
- 2 Vælg e-mail-tjenesteudbyderen.



- Tryk for at åbne din kombinerede indbakke med beskeder, der er sendt til alle dine konti.



- Tryk for at åbne en liste udelukkende med dine stjernemarkerede beskeder.



- Tryk på mapeikonet for at åbne mapperne til kontoen.

Du kan trykke på en konto og få vist dens indbakke. Den konto, du sender e-mails fra, er som standard angivet med en afkrydsning.

Sådan åbnes din kombinerede indbakke

Hvis du har konfigureret E-mail til at sende og modtage e-mails

fra mere end én konto, kan du få vist alle de beskeder, der er sendt til alle dine konto, i din kombinerede indbakke.

- 1 Tryk på **E-mail**.
- 2 Tryk på **Kombineret indbakke** (på skærmen Konti). Beskeder i den kombinerede indbakke har farvekoder i venstre side, og for hver konto bruges de samme farver, som bruges til dine konti på skærmen Konti.

Det er kun de seneste e-mails til din konto, der downloades til telefonen. Hvis du vil downloade flere (tidligere) e-mails, skal du trykke på **Indlæs flere beskeder** nederst på e-mail-listen.

Læsning af dine beskeder

Tryk på den besked, du vil læse. Beskeden åbnes på en skærm, der omfatter oplysninger om, hvem der sendte den, den dato, den blev sendt og andre relaterede oplysninger.

Du kan trykke på statusindikatoren for at åbne Hurtig kontakt.

Besvarelse af en besked

Du kan besvare den, videresende den eller blot slette den.

Sådan markeres en besked som ulæst

Du kan angive, at en besked skal vises, som om den ikke er læst – f.eks. for at minde dig om, at du skal læse den igen senere.

- Mens du læser en besked, kan du trykke på **Menu-tasten** og trykke på **Marker som ulæst**.

Sådan slettes en besked

- Mens du læser en besked, kan du trykke på knappen **Slet**.

ELLER


- Mens du læser en besked, kan du trykke på **Menu-tasten** og trykke på **Slet**.

For mange typer konti flyttes slettede beskeder til en papirkurv, så du kan hente dem frem, hvis de blev slettet ved en fejl.

Stjernemarkering af beskeder


Du kan sætte stjerner ved vigtige beskeder, så det er let at finde dem igen.

Sådan stjernemarkeres en besked

- Mens du læser en besked, skal du trykke på stjernen  i overskriften.

ELLER

Beskeder/e-mail

- ▶ Tryk på en beskeds stjerne på en liste over beskeder i en mappe. Stjernen bliver guldfarvet  .

Sådan fjernes en stjerne fra en besked

- ▶ Tryk på stjernen igen.

Sådan får du vist dine stjernemarkerede beskeder

- ▶ Tryk på **Stjernemarkerede**. Der åbnes en mappe med dine stjernemarkerede beskeder.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked

- 1 Mens du bruger **E-mail**-programmet, skal du trykke på **Menu-tasten** og trykke på **Skriv**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra

dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med kommaer.

- 3 Tryk på **Menu-tasten**, og tryk på **Tilføj Cc/Bcc**, så du kan angive andre kontakter/e-mail-adresser som Cc- eller Bcc-modtagere.
- 4 Skriv teksten i beskeden.
- 5 Tryk på Menu-tasten, og tryk på Vedhæft for at sende filer sammen med meddelelsen.
- 6 Tryk på **Send**-knappen. Hvis du ikke er klar til at sende beskeden, skal du trykke på knappen Gem som kladde for at gemme den i en kladdemappe. Tryk på en kladdebesked i en kladdemappe for at genoptaget arbejdet med den. Din besked gemmes også som en kladde, hvis du trykker på **Tilbage-tasten**,  før du sender den. Hvis du skriver i flytilstand, kan du ikke sende en meddelelse, før du igen har

forbindelse til netværket. De meddelelser, du sender, gemmes i mappen Udbakke. Hvis den indeholder ventende beskeder, vises udbakken på skærmen Konti.

Bemærk, at de beskeder, der sendes via en Exchange-konto, ikke findes på telefonen. De findes imidlertid på selve Exchange-serveren. Hvis du vil se de beskeder, du har sendt, i mappen Sendt (eller som har etiketten Sendt), er det ofte nødvendigt at åbne mappen/etiketten Sendt og vælge Opdater i indstillingsmenuen.

Arbejde med kontomapper

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Tilføjelse og redigering af e-mail-konti

Sådan tilføjes en e-mail-konto

- 1 Tryk på **Menu-tasten**, og tryk på **Tilføj konto**.
- 2 Tryk på **Næste**-knappen. Eller hvis du skal angive indstillinger for e-mail-kontoen.
- 3 Angiv et navn for kontoen, bekræft, hvordan dit navn skal vises i en udgående mail, og tryk derefter på **Udfør**-knappen.

Sådan ændres indstillingerne for en konto

- 1 Åbn kontoskærmen.
- 2 Tryk på og hold den konto nede, for hvilken indstillingerne skal ændres. I menuen, der åbnes, skal du trykke på **Kontoindstillinger**.

Beskeder/e-mail

Sådan slettes en e-mail-konto

- 1 Åbn kontoskærmen.
- 2 Tryk på og hold den konto nede, du vil slette.
- 3 Tryk på **Fjern konto** i den menu, der åbnes.
- 4 Tryk på **OK**-knappen i dialogboksen for at bekræfte, at du vil slette kontoen.

Kamera

Lær søgeren at kende

Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i billedet. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe et billede med højere lysstyrke.

Zoom - Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden.



Videotilstand – Skub dette ikon ned for at skifte til videotilstand.

Sådan tages et foto

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen
Se **Brug af avancerede indstillinger**.

Fokus – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af fokustilstand**.

Landskabstilstand – Vælg mellem **Auto**, **Stående**, **Liggende**, **Sport**, **Nat** og **Solnedgang**.

BEMÆRK: Du skal isætte et hukommelseskort først for at kunne tage et billede. Hvis du ikke isætter et hukommelseskort, vil du ikke kunne tage et billede eller gemme det billede, du har taget.

Kamera

TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal blot trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

Brug af fokustilstand

Du kan vælge fokustilstanden med følgende indstillinger:

Autofokus – Indstil kameraet til at fokusere automatisk.

Makro - Makrotilstand gør det muligt at tage billeder på meget nært hold. Hvis du forsøger at tage et nærbillede, men fokusboksen forbliver rød, kan du prøve at aktivere makrotilstand.

Ansigtssporing – Hvis du aktiverer Ansigtssporing og tager et billede, registrerer og fokuserer kameraet automatisk på menneskers ansigter.

BEMÆRK: Zoom understøttes ikke i tilstanden Ansigtssporing.

Manuel – Indstil kameraet til at fokusere manuelt.

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Vælg Kamera-programmet.
- 2 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Tryk let på optageknappen, og hold den nede. Der vises en fokusboks i midten af skærbilledet til søgeren.
- 4 Placer telefonen, så du kan se billedets motiv i fokuseringsfeltet.
- 5 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 6 Slå optageknappen fra.

Når du har taget fotoet




Det foto, du har taget, vises på skærmen.

Vedhæft Tryk for at dele dit foto via **Bluetooth, E-mail, Facebook, Google mail, Beskeder, Picasa** eller **Twitter**.


BEMÆRK: Der kan forekomme ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

Angiv som Tryk for at bruge billedet som **Kontaktikon** eller **Tapet**.

Omdøb Tryk her for at redigere navnet på det valgte billede.

-  Tryk for at slette billedet.
-  Tryk for at tage et nyt billede med det samme. Det aktuelle foto vil blive gemt.
-  Tryk for at få vist et galleri med dine gemte fotos.

Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne alle avancerede indstillinger.

Du kan ændre kameraindstillingen ved at dreje på drejeknappen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten Tilbage.

Billedstørrelse – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på det billede, du tager. Vælg en pixelværdi mellem de numeriske indstillinger: **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

ISO - ISO angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen. Vælg mellem ISO-værdierne **Auto**, **400**, **200** og **100**.

Kamera

Hvidbalance - Vælg mellem **Automatisk**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** eller **Skyet**.

Farveeffekt – Vælg en farvetone til det nye foto.

Når du har foretaget et valg, skal du bruge tasten Tilbage til at lukke farvetonemenuen. Du er derefter klar til at optage et billede.

BEMÆRK: Du kan ændre et farvebillede tilbage til sort/hvid eller sepia, men du kan ikke ændre et sort/hvidt eller sepiafarvet billede til et farvebillede.

Selvudløser – Selvudløseren gør det muligt at indstille en forsinkelse, efter at der er trykket på optageknappen. Vælg **Fra, 3 sekunder, 5 sekunder** eller **10 sekunder**. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.

Optag.tilstand – Vælg mellem **Normal**, **Kontinuerlig optagelse**, **Smukt billede**, **Kunstabillede**, **Ansigtseffekt** og **Tegneserie**.

Billedkvalitet - Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet. Filstørrelsen øges, hvilket betyder, at du kan gemme færre fotos i hukommelsen.

Auto-visning – Hvis du har slået Auto-visning til, får du automatisk vist det billede, du lige har taget.

Lukkerlyd – Vælg en af de fire lukkerlyde.

Tag-placering – Aktiver for at anvende de tjenester på din telefon, som er baseret på placering. Tag billeder, hvor du går, og få billederne markeret med oplysninger om lokationen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.


Nulstil  – Nulstil alle kameraets standardindstillinger.

? – Tryk, hver gang du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Dette viser dig en lynguide.


TIP! Når du afslutter kameraet, vender alle indstillingerne tilbage til standard, undtagen billedstørrelsen og billedkvaliteten. Enhver ikke-standardindstilling skal nulstilles, f.eks. farvetone og ISO. Kontroller dem, før du tager det næste billede.

TIP! Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer ved billedfarve eller -kvalitet, vil du få vist billedændringerne bag ved indstillingsmenuen.

Visning af gemte fotos

1 Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden. Du skal blot trykke på  og trykke på skærmen, så får du vist **Diasshow** og **Menu**.

TIP! Knips mod venstre eller højre for at se andre fotoer eller videoer.

 - Tryk for at få vist diasshowet.

 - Tryk for at dele indhold eller slette

Tryk på Flere for at få vist flere indstillinger nedenfor.

Oplysninger - Kontroller oplysninger om indholdet.

Angiv som - Angiv som kontaktikon eller tapet.

Beskær - Beskær fotoet. Træk fingeren hen ad skærmen for at vælge området.

Roter - Roter til venstre eller højre

Videokamera

Lær søgeren at kende

Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i videoen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe en video med højere lysstyrke.

Zoom - Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden. Før du begynder at optage en video, kan du bruge zoomfunktionen. Du kan ikke styre zoomfunktionen under optagelsen.



Kameratilstand - Skub dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.

Start optagelse

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger**.

Landskabstilstand – Indstil kameraet, så det passer til omgivelserne. Vælg mellem **Auto**, **Stående**, **Liggende**, **Sport**, **Solnedgang** og **Nat**.

Videostørrelse – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager. Vælg mellem videobilledstørrelserne VGA (640 x480), QVGA (320x240) og QCIF (176x144).

Optagelse af en hurtig video

- 1 Skub knappen til kameratilstand nedad. Så ændres ikonet til .
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod videoens motiv.
- 4 Tryk en enkelt gang på optageknappen for at påbegynde optagelsen.
- 5 REC vises nederst i søgeren med en timer, der angiver videoens længde.
- 6 Tryk på  på skærmen for at afbryde optagelsen.

Når du har optaget en video


Der vises et stillbillede på skærmen, som repræsenterer din video.


Afspil Tryk her for at afspille videoen.


Vedhæft Tryk for at dele din video via **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **MMS** eller **YouTube™**.

BEMÆRK: Der kan forekomme ekstra afgifter, når der hentes MMS beskeder under roaming.


Omdøb Tryk for at redigere navnet på den valgte video.

 Tryk på for at optage endnu en video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 Tryk for at slette den video, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på Ja. Søgeren vises igen.

 Tryk for at åbne medieafspilleren og se de gemte videoer.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.

Videokamera

Juster videokamerainstillingen ved at dreje på drejeknappen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilbage**.

Hvidbalance – Hvidbalancen sikrer, at de hvide områder i videoer ser realistiske ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** og **Skyet**.

Farveeffekt – Vælg en farvetone til den nye visning.


Varighed – Indstil en længdegrænse for din video. Vælg mellem **Normal** og **MMS** for at begrænse størrelsen, så videoen kan sendes som en MMS-besked. Du kan også vælge QVGA og QCIF udelukkende i denne tilstand.


TIP! Når du vælger MMS-varighed, indstilles videokvaliteten som QCIF, og du kan optage længere videoer.

Videokvalitet – Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**.

Stemme – Vælg **Lyd fra** for at optage en video uden lyd.


Automatisk visning – Hvis du angiver dette, får du automatisk vist den video, du lige har optaget.

Nulstil  – Nulstil alle videokameraets indstillinger.

 – Tryk, hver gang du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Dette viser dig en lynguide.

TIP! BEMÆRK: Du kan ændre et farvebillede tilbage til sort/hvid eller sepia, men du kan ikke ændre et sort/hvidt eller sepiafarvet billede til et farvebillede.

Visning af gemte videoer

- 1 Tryk på  i søgeren.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk en gang på videostillbilledet for at flytte det frem forrest i galleriet. Afspilningen starter automatisk.

Dine fotos og videoer

Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.

Indstilling af et foto om baggrund

- 1 Tryk på det foto, du vil bruge som baggrund, for at åbne det.
- 2 Tryk på skærmen for at åbne valgmenuen.
- 3 Tryk på **Angiv som** - og tryk derefter på **Vælg tapet**.

Multimedie

Du kan gemme multimediefiler på et hukommelseskort for at få let adgang til alle dine billed- og videofiler.

Tryk på fanen **Programmer**, og vælg derefter **Galleri**. Du kan åbne en liste over kataloglinjer, hvor alle dine multimediefiler kan lagres.

BEMÆRK: Sørg for at installere et hukommelseskort på telefonen for at kunne gemme fotos og få adgang til alle dine billeder. Uden et hukommelseskort viser telefonen ingen fotos eller videoer uden Picasa-billeder, som findes i Picasa-albummet.

Visningsmodel

Tryk på Galleri, så får du vist Mappedisningen.

Tryk på en vilkårlig mappe, så skiftes der til Gittervisning. Hvis du trykker på et vilkårligt foto, skiftes der til Fuld visning.

Tidslinjevisning

LG-P500 **Galleri** giver en tidslinjevisning af dine fotos og videoer. Fra Gittervisning kan du trække  mod højre. Den dato, billederne er taget, vises med det seneste vist først. Hvis du vælger en bestemt dato, grupperes alle de fotos, du har taget den pågældende dag.

Indstillingsmenuen for Mine billeder

Vælg et foto, og tryk derefter to gange på **Menu**-tasten for at se de tilgængelige indstillinger.

Afsendelse af et foto

- 1 Hvis du vil sende et foto, skal du blot trykke og holde fingeren nede på det ønskede foto.
- 2 Vælg **Vedhæft** Vælg mellem **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **Beskeder**, **SNS** eller **Picasa**.

Multimedie

- 3 Når du vælger **E-mail, Google Mail™** eller **Beskeder**, vedhæftes fotoet til en besked, når du skriver og sender beskeden almindeligt.

TIP! Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på din telefon, kan du dele fotoet med dit sociale netværk.

Afsendelse af en video

- 1 Hvis du vil sende en video, skal du blot trykke og holde fingeren nede på den ønskede video.
- 2 Vælg **Vedhæft** Vælg mellem **Bluetooth, E-mail, Google Mail™, Beskeder** eller **YouTube™**.
- 3 Når du vælger **E-mail, Google Mail™** eller **Beskeder**, vedhæftes videoen til en besked, når du skriver og sender beskeden almindeligt.

Brug af et billede

Vælg billeder, du vil bruge som baggrundsbillede eller til at identificere den person, der ringer.

- 1 Tryk på og hold et foto, og vælg derefter **Angiv som**.
- 2 Vælg **Kontaktikon** eller **Tapet**.

Oprettelse af et diasshow

I Fuld visning kan du se et diasshow, så du ikke behøver at åbne og lukke hvert enkelt billede.

- 1 Tryk på og hold et foto nede, og vælg derefter **Diasshow**.

Kontrol af et foto

Du kan få vist detaljerede oplysninger om et foto, f.eks.

Navn, Dato, Klokkeslæt, Størrelse og **Type**.

- 1 Tryk på **Menu > Flere > Oplysninger**.

Overførsel af filer ved hjælp af USB-lagerenheder

Sådan overføres filer ved hjælp af USB-enheder:

- 1 Slut LG-P500 til en pc ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du ændre indstillingerne manuelt. Vælg **Settings > Lager (til Android 2.2-version, Lager på SD-kort og telefon) > Mass storage kun**.
- 3 Tryk på **Slå USB-lagring til**.
- 4 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

BEMÆRK: Du skal først installere SD-kortet. Uden et SD-kort kan du ikke bruge USB-lagerenheder.

BEMÆRK: Hvis du har installeret LG Android Platform Driver, får du med det samme vist et popup-vindue med "Slå USB-lagring til".

Musik

LG-P500 har en indbygget musikafspiller, som du kan benytte til at afspille alle dine yndlingsnumre.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.
- 4 Tryk på  for at holde en pause i sangen.
- 5 Tryk på  for at springe videre til den næste sang.
- 6 Tryk på  for at gå tilbage til den første del af sangen. Tryk på  to gange for at gå tilbage til den forrige sang.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke på telefonens højre side.

Multimedie

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Derefter vises indstillingerne **Afspil, Føj til playliste, Brug som ringetone, Slet** og **Søg**.

BEMÆRK: Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.

I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale.

Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

Brug af radioen

LG-P500 FM har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Tilslut dem i hovedtelefonstikket.

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk.

De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen.

Du kan gemme op til 48 kanaler på telefonen.

Sådan indstilles kanaler automatisk

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **FM-radio**.
- 2 Tryk på tasten **Menu**, og tryk på **Automatisk scanning**.
- 3 Hvis der er forudindstillede kanaler, får du vist et popup-vindue med "Nulstil alle kanaler, og start automatisk scanning?". Vælger du OK,

slettes alle de forudindstillede kanaler, og Automatisk scanning starter.

- 4 Under Automatisk scanning skal du trykke på Stop, hvis du vil stoppe scanningen. Kun de kanaler, du har scannet, før du stoppede scanningen, vil blive gemt.

BEMÆRK: Du kan også stille ind på en station ved hjælp af den viste drejeknap.

Nulstilling af kanaler

- 1 Tryk på **Menu**-tasten, og vælg **Nulstil kanal** for at nulstille den aktuelle kanal, eller vælg **Nulstil alle kanaler** for at nulstille alle kanalerne.

Lytte til radio

- 1 Tryk på **Lyt via**, og angiv derefter højttaler eller headset med ledning, så du kan lytte til radio.

TIP! Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at forlænge hovedtelefonledningen, der fungerer som radioantenne.

ADVARSEL:

Hvis du tilslutter hovedtelefoner, som ikke er fremstillet specifikt til radiomodtagelse, kan radiomodtagelsen være dårlig.

Værktøjer

Indstilling af alarm

- 1 Tryk på fanen **Programmer** i startbilledet, og vælg **Ur**.
- 2 Hvis du vil tilføje en ny alarm, skal du klikke på .
- 3 Angiv tidspunktet, og tryk på  for at aktivere alarmen. Når du har angivet tidspunktet, viser LG-P500, hvor lang tid der er tilbage, før alarmen lyder.
- 4 Indstil Gentag, Ringetone eller Vibrer, og tilføj Etiket for at give alarmen et navn. Tryk på **Færdig**.
- 5 Tryk på tasten **Menu** for at tilføje alarmen eller justere varigheden af Slumretilstand eller lydstyrken for alarmen i indstillingerne.

Brug af lommeregneren

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Lommeregner**.

- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Ved mere komplekse beregninger skal du trykke på tasten **Menu**, trykke på **Avanceret panel** og derefter vælge **sin, cos, tan, log** osv.

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Kalender**.
- 2 Du skal først oprette en Google-konto for at kunne bruge Kalender.
- 3 Tryk på datoen for at kontrollere begivenheden. Tryk og hold nede, hvis du vil tilføje en ny begivenhed. Tryk derefter på **Ny begivenhed**.

- 4 Tryk på **Hvad**, og indtast derefter begivenhedens navn. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
- 5 Du kan også trykke på **Hvor** og derefter angive placeringen.
- 6 Hvis du vil føje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
- 7 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **Gentagelse**, og indstille **Påmindelser**, hvis det er nødvendigt.
- 8 Tryk på **Udfør** for at gemme begivenheden i kalenderen. En farvet firkant i kalenderen markerer alle dage, hvor der er gemt begivenheder. Der høres en alarm på starttidspunktet for begivenheden, så du kan holde styr på dine aftaler.

Ændring af kalendervisningen

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Kalender**. Tryk på tasten **Menu**.
- 2 Vælg kalendervisning for en bestemt dag, uge eller måned.


ThinkFree Office


Med ThinkFree Office kan du læse dokumenter, og du får begrænsede redigeringsfunktioner til Microsoft Word, Excel og PowerPoint. Du kan dog ikke redigere PDF-filer.

- 1 Tryk på en fil, og hold den. Derefter er indstillingerne **Åbn**, **Upload**, **Omdøb**, **Flyt**, **Kopier**, **Slet**, **Send** og **Egenskaber** tilgængelige. Dette afhænger af filtypen.

Værktøjer

Tryk på tasten **Menu**.


 **Ny** – Tilføj dokument, regneark, præsentation eller mappe.

 **Opdater** – Opdater data.

 **Sorter** – Sorter efter navn, dato eller størrelse.

 **Indstillinger** – Juster ThinkFree Office-indstillinger.

 **Opdater** – Opdater ThinkFree Office.

 **Om** – Flere oplysninger om ThinkFree Office.

Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.

3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.

4 Tryk på tasten **Menu**, og vælg **Brug som** for at angive det som ringetone for din **Telefon**.

BEMÆRK: Tryk på **Gå til liste** for at åbne dit album. Du kan lytte til gemte optagelser.

Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du har fuldført optagelsen, kan du sende lydklippet ved at trykke på tasten **Menu** og trykke på **Vedhæft**.
- 2 Vælg mellem **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™** og **Beskeder**. Når du vælger **E-mail**, **Google Mail™** og **Beskeder**, føjes stemmeoptagelsen til den besked du skriver, og beskeden sendes normalt.

Internettet


Browser

Browser giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon. Uanset hvor du befinder dig, og hvad du går op i.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Brug af indstillinger


Tryk på tasten **Menu** for at få vist indstillingerne.

 **Nyt vindue** – Åbn et nyt vindue.

 **Bogmærke** – Tilføj/vis Bogmærke, vis Mest besøgte websted og Historik.

 **Vindue** – Få vist alle dine åbne vinduer.

 **Opdater** – Tryk for at opdatere websiden.

 **Videresend** – Går til den side, du har været på senere end den aktuelle side. Dette fungerer modsat af tasten Tilbage, som går til forrige side.

 **Mere**

- **Tilføj bogmærke** – Tilføj den aktuelle webside som bogmærke.
- **Find på side** – Hvis du indtaster et bogstav eller et vilkårligt ord, markeres alle de bogstaver, du har indtastet fra websiden.
- **Vælg tekst** – Tryk på og vælg de linjer, du vil kopiere. Tryk på et vilkårligt indtastningsfelt i lang tid. Derefter kan du indsætte det.
- **Sideinfo** – Vis oplysninger om websiden.
- **Del side** – Send websiden.

Internettet

- **Downloads** – Vis downloadhistorik.
- **Indstillinger** – Angiv browserindstillinger.

Tip! Hvis du vil vende tilbage til forrige webside, skal du trykke på tasten **Tilbage**.

Tilføjelse og åbning af bogmærker

- 1 Tryk på tasten **Menu**, og vælg derefter **Bogmærker**.
- 2 Tryk på det første element "Tilføj", og indtast et navn til bogmærket efterfulgt af dets URL-adresse.
- 3 Du kan få adgang til bogmærket ved simpelthen at trykke på det. Du bliver tilsluttet til den afmærkede side.

Ændring af webbrowserens indstillinger

Tryk på tasten **Menu**, og vælg derefter **Flere > Indstillinger**.

Indstillinger

Trådløs og netværk

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også konfigurere mobile netværk og flytilstand.

Flytilstand – Når Flytilstand er angivet, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

Lyd

Juster lyd, standardindstillinger for meddelelser og vibrationstilstand. Du kan også administrere hørbart og haptisk feedback.

Display

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skærmen.

Roter skærm automatisk – Indstil til automatisk retningskift ved drejning af telefonen.

Animation – Angiv visning af animation

Timeout for skærm – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.

Placering og sikkerhed

Brug trådløse netværk – Hvis du afkrydser Brug trådløse netværk, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og de mobile netværk. Når du afkrydser denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

Brug GPS-satellitter – Hvis du markerer Aktiver GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.

Konfigurer skærmlås – Indstil et oplåsningsmønster for at beskytte telefonen. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du kan indstille PIN-kode eller adgangskode i stedet for mønster, eller du kan vælge Ingen.

Indstillinger

Når du tænder telefonen eller vækker skærmen, bliver du bedt om at tegne dit oplåsningsmønster for at kunne låse skærmen op.



Konfigurer Sim-kortlås

– Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM PIN-kode.

Synlige adgangskoder – Vælg for at få vist adgangskoder, mens du skriver dem, eller fjern markering for at skjule adgangskoder, mens du skriver dem.

Vælg enhedsadministratorer

– Tilføj en eller flere administrationer

Brug sikre oplysninger

– Giver dig adgang til sikkerhedscertifikater

Installer fra SD-kort – Vælg at installere krypterede certifikater fra SD-kortet.

Indstil adgangskode – Indtast eller ret adgangskoden til rettighedslageret.

Ryd lager - Ryd oplysningslagring af alt indhold, og nulstil dens adgangskode

Programmer

Du kan administrere programmer og oprette genveje til hurtig start.

Ukendte kilder –

Standardindstilling for installation af programmer, der ikke kommer fra Market.

Administrer programmer –

Administrer og flyt installerede programmer.

Kørende tjenester - Kontroller aktuelt kørende tjenester

Udvikling – Angiv indstillinger for programudvikling.

Lagerforbrug - Se applikationernes lagerforbrug (kun tilgængeligt i Gingerbread-version)

Batteriforbrug - Hvad har brugt batteriet (kun tilgængeligt i Gingerbread-version)

Konti- og synkroniseringsindstillinger

Aktiver synkronisering af baggrundsdata eller automatisk synkronisering. Kontroller eller tilføj konti.

Fortrolighed

Du kan også foretage fabriksnulstilling af data. Vær forsigtig, da dette kan slette alle dine data.

Lager

Kontroller den samlede tilgængelige plads på SD-kortet. Tryk på **Afinstaller SD-kort** for at opnå en sikker fjernelse. **Formater SD-kortet**, hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

Søg

Tryk på Google-søgning, så du kan justere indstillinger af Google-søgning.

Juster søgte elementer, så du

effektivt kan få de nødvendige oplysninger. Vælg mellem **Web, Programmer, Kontakter, Beskeder, Søg, Musik** eller **Twitter**.

Dato og tid

Angiv dato, klokkeslæt, tidszone og formater.

Sted og tekst

Angiv indstillinger for lokalt sprog og område, tekstindtastning og automatisk korrektur.

Tilgængelighed

Du kan bruge indstillinger for Tilgængelighed til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

Bemærk: Kræver yderligere plug-in, før det kan vælges.

Indstillinger

Talesyntese

Du kan bruge indstillinger for Talesyntese til at konfigurere Android-syntese for tekst-til-tale for programmer, som kan benytte denne funktion.

Om telefonen


Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og softwareversion


Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP).


Du kan få glæde af internet med Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tænd Wi-Fi

Åbn beskedskuffen fra startbilledet, og tryk på .

Fra Menu skal du vælge Indstillinger > Indstillinger for trådløs og netværk > Wi-Fi .

Sådan oprettes forbindelse til Wi-Fi

Vælg de Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til. Hvis du får vist , skal du indtaste adgangskoden til oprettelse af forbindelse.

TIP!

Hvis du befinder dig uden for et Wi-Fi-område og vælger 3G-forbindelse, opkræves du muligvis ekstra dataoverførselsafgifter.

USB-tethering

Du kan dele telefonens internetforbindelse med din computer.

Du kan slutte din telefon til din computer med et USB-kabel.

Indstillinger > Indstillinger for trådløs og netværk > Tethering og bærbart hotspot > USB-tethering

Klik på Hjælp for at få flere oplysninger om USB-tethering

Wi-Fi Tethering

Brug din LG-P500 som et bærbart Wi-Fi "hotspot".

Indstillinger > Indstillinger for trådløs og netværk > Tethering og bærbart hotspot > Bærbart Wi-Fi hotspot

TIP!

Hvis din telefon går i dvaletilstand, selvom den er forbundet til Wi-Fi, afsluttes Wi-Fi-forbindelsen automatisk.

Wi-Fi

Hvis din telefon i den forbindelse har adgang til 3G-data, forbindes den muligvis automatisk til 3G-netværket, og du opkræves muligvis ekstra dataoverførselsafgifter.)

BEMÆRK: LG-P500 understøtter WEP, WPA/WPA2-PSK og 802.1x EAP. sikkerhed. Hvis din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator indstiller kryptering for netværkssikkerhed, skal du indtaste nøglen i pop-up-vinduet. Hvis kryptering ikke er indstillet, vises dette pop-up-vindue ikke. Du kan få koden hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator.

Softwareopdatering

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af LG-mobiltelefons software via internettet

Yderligere oplysninger om brug af denne funktion får du ved at besøge

<http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vælg land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den seneste version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet eller batterierne under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

DivX Mobile **DIVX**

OM DIVX-VIDEO: DivX[®] er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified[®]-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified[®]-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringer.

DivX Certified[®] til at afspille DivX[®]-video op til 320 x 240.

DivX[®], DivX Certified[®] og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

Maks.: +55 °C (afledning), +45 °C (opladning)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P500

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

September. 03, 2010


Signature of representative

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med LG-P500.
(De anførte dele kan være ekstraudstyr).

Oplader



Datakabel

Slut LG-P500
til din pc.



Batteri



Brugermanual

Få mere at
vide om din
LG-P500.



Stereoheadset



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Læs, før du tager telefonen i brug!

Sådan gemmes musik/ videofiler på telefonen

Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.

Tryk på og hold statuslinjen af startbilledet nede. Vælg **USB er tilsluttet** > **Slå USB-lagring til** > **Åbn mappe for at få vist filer**.

Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du angive det manuelt.

Der er flere oplysninger i afsnittet om overførsel af filer ved hjælp af lagerenheder.

Gem musik- eller videofiler fra pc'en på telefonens flytbare lager.

- Du kan kopiere eller flytte filer fra pc'en til telefonens flytbare lager ved hjælp af en kortlæser.
- Hvis der findes en videofil med en fil med undertekster (.smi- eller .srt-fil med samme navn som videofilen), skal du placere dem i samme mappe for at få vist underteksterne automatisk, når videofilen afspilles.

- Ved overførsel af musik- eller videofiler skal ophavsrettigheder overholdes. Bemærk, at en beskadiget fil eller en fil med forkert filtype kan beskadige telefonen.

Sådan afspilles musik/ videofiler på telefonen

Afspilning af musikfiler

Find den ønskede fil på listen, og vælg at afspille den.

Afspilning af videofiler

Find den ønskede fil på listen, og vælg at afspille den.

Sådan flyttes kontakter fra den gamle telefon til den nuværende telefon

Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle telefon til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.

- 1 Download Mobile Sync for Android på www.lg.com, og installer det på pc'en. Kør

programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af USB-kablet.

- 2 Vælg **Kontakter**-ikonet. Gå til **Menu > Fil > Importer**, og vælg den .CSV-fil, der er gemt på pc'en.
- 3 Hvis felterne i den importerede .CSV-fil er forskellige fra dem i Mobile Sync for Android, skal du tilknytte felterne. Når felterne er tilknyttet, skal du klikke på OK. Nu er kontakterne tilføjet i Mobile Sync for Android.
- 4 Hvis forbindelsen til LG-P500-telefonen (via USB-kablet) registreres af Mobile Sync for Android, skal du klikke på "Synkroniser" eller "Synkroniser kontaktpersoner" for at synkronisere de kontaktpersoner, der er gemt på pc'en, med telefonen og gemme dem.

Sådan sendes data fra telefonen via Bluetooth

Afsendelse af data via

Bluetooth: Du kan sende data via Bluetooth ved at køre et tilsvarende program; ikke fra Bluetooth-menuen i modsætning til almindelige mobiltelefoner.

* **Afsendelse af billeder:** Kør Galleri-programmet, og vælg **Billede > Menu**. Klik på **Del**, og vælg **Bluetooth > Kontroller**, om der er tændt for Bluetooth, og vælg **Scan efter enheder > Vælg den enhed, du vil sende data til, fra listen**.

* **Eksport af kontakter:** Kør programmet Kontakter. Tryk på den adresse, du vil eksportere til. Tryk på **Menu**, og vælg **Del > Bluetooth > Kontroller**, om der er tændt for Bluetooth, og vælg **Scan efter enheder > Vælg den enhed, du vil sende data til, fra listen**.

Læs, før du tager telefonen i brug!

* **Afsendelse af flere valgte**

kontakter: Kør programmet "Kontakter". Hvis du vil vælge mere end én kontakt, skal du trykke på tasten Menu og klikke på **Multivalg**. Vælg de kontakter, der skal sendes, eller tryk på tasten **Menu**, og tryk på **Vælg alle** > **Tryk på Del** > **Bluetooth** > Kontroller, om der er tændt for Bluetooth, og vælg **Scan efter enheder** > Vælg den enhed, du vil sende data til, fra listen.

* **Tilslutning til FTP (kun FTP-serveren understøttes på denne telefon):** Vælg "Indstillinger" > "Trådløs og netværk" > "Bluetooth-indstillinger". Afkryds derefter feltet "Synlig", og søg efter denne telefon fra andre enheder. Find FTP-tjenesten, og opret forbindelse til FTP-serveren.

- Hvis du vil søge efter denne telefon fra andre enheder, skal du gå til "Indstillinger" > "Trådløs og netværk" > "Bluetooth-indstillinger".

Afkryds derefter feltet "Synlig".

Dette afkrydsningsfelt ryddes efter 120 sekunder.

- De profiler, der understøttes, er HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP og AVRCP.

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i USIM	Der er ikke noget USIM-kort i telefonen, eller det er sat forkert i.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Der er ingen netværksforbindelse/ mister netværksforbindelsen	Svagt signal uden for GSM-netværket. Udbyderen har tilføjet nye tjenester	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort. Se, om SIM-kortet er ældre end 6-12 måneder. Hvis det er, skal du få ændret din SIM på netværksudbyderens kontor.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen. De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	Standardkoden er [0000]. Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
Ikke alle programmer kan indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves	Kontakt din tjenesteudbyder.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl Nyt SIM-kort indsat Grænse for forudbetalt afgift er nået	Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger. Kontakt Tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.
Telefonen kan ikke tændes	Til/fra-tast holdt inde længe nok Batteri er ikke opladet Batteriets kontakter er beskidte	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder. Tilslut opladeren i en længere periode Rengør kontakterne. Tag batteriet ud, og sæt det i igen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold	Sørg for, at telefonen oplades under normale temperaturer.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt.
	Ingen spænding	Sæt stikket i en anden stikkontakt.
	Opladeren er i stykker	Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du udskifte den.
Nummeret er ikke tilladt	Forkert oplader Batteriet er i stykker	Brug kun originalt LG-tilbehør. Udskift batteriet.
	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller indstillingerne.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ikke muligt at sende/modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle eksisterende beskeder på telefonen.
Filer er ikke åbnet	Ikke-understøttet filformat	Kontroller, hvilket filformat der kan understøttes
SD-kort fungerer ikke	Kun FAT 16-filsystemet understøttes	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller formater SD-kortet med brug af telefonen
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger nogen form for beskyttelsestape eller taske, skal du kontrollere, om området omkring nærhedssensoren er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibration eller mådetilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Læg på eller frys	Forbigående softwareproblem	Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Tænd for telefonen. Prøv at bruge softwareopdateringstjenesten via WEB-webstedet.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed) Denne mobiltelefon model LG-P500 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for udsættelse for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-

test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.

- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- ICNIRP (International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection) anbefaler en SAR-grænse på 2 W/Kg i gennemsnit over ti (10) gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet af DASY4 under brug ved øret er 0.927 W/kg (10 g) og 0.699 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man

har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1.6 W/Kg i gennemsnit over et (1) gram væv.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks tv'er radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. bezen, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstripen.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødigt.
- Brug ikke telefonens tilbehør på steder med høj fugtighed som f.eks. svømmebassiner, drivhuse, solarier eller tropiske omgivelser. Du risikerer at beskadige telefonen og gøre garantien ugyldig.
- Brug ikke denne enhed i en længere periode med en del af din krop i direkte kontakt med den. Under normal betjening kan produktets temperatur stige, hvilket kan give hudskader eller forbrændinger.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen

oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.

- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og

sikkerhedsudstyr.

- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for håndsættet tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra øretelefoner kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret udbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i

nærheden af brændstof eller kemikalier.

- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

LG P500 -käyttöopas



Tämä opas auttaa sinut alkuun uuden puhelimesi kanssa.

**Lisää ohjeita löydät osoitteesta
HYPERLINK "<http://www.lg.com>".**

- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tätä matkapuhelinta ei suositella näkövammaisille kosketusnäyttönäppäimistön vuoksi.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ ja Android Market™ ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.





Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalajiteläitteistä annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähköjä elektroniikkalajiteläitteistä annetun EU-direktiivin 2006/66/EC soveltamisalaan.
- 2** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Sisältö

Tärkeä huomautus	6	Kirjautuminen Google-tilille ...	31
Puhelimen ominaisuudet	16	Puhelut	33
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	18	Puhelun soittaminen.....	33
Muistikortin asentaminen.....	20	Yhteystiedon numeroon soittaminen.....	33
Muistikortin alustaminen.....	21	Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	33
Aloitusnäyttö.....	22	Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	34
Kosketusnäytön käyttövihjeitä.....	22	Toisen puhelun soittaminen ..	34
Huomautus.....	22	Puhelutietojen tarkasteleminen	34
Etäisyysanturi	22	Puhelu- asetukset	35
Puhelimen lukitus.....	22	Yhteystiedot.....	36
Näytön lukituksen poistaminen.....	23	Yhteystiedon etsiminen.....	36
Koti	24	Yhteystiedon lisääminen	36
Palaaminen viimeksi käytettyihin sovelluksiin	25	Suosikkiyhteystiedot	36
Virtuaalinäppäimistö.....	28	Viestit/Sähköposti.....	38
Tekstin kirjoittaminen.....	29	Viestit.....	38
Abc-tila	29	Viestin lähettäminen	38
Tila 123.....	29	Luetteloruutu	39
Erikoismerkkien kirjoittaminen.....	30	Hymiöiden käyttäminen	39
Esimerkki	30	Viestiasetusten muuttaminen	39
Google-tilin määrittäminen...31		Sähköposti- ja tilinäytön avaaminen.....	39
Google-tilin luominen	31		

Sisältö

Viestien lukeminen	40
Viestiin vastaaminen.....	41
Viestin merkitseminen tähdellä	41
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen.....	42
Tilin kansioden käyttäminen .	43
Sähköpostitilien lisääminen ja muokkaaminen.....	43
Kamera	44
Etsimen ominaisuudet	44
Tarkennustilan käyttäminen ..	45
Pikakuvaus	45
Kuvan ottamisen jälkeen.....	45
Lisäasetusten käyttäminen ...	46
Tallennettujen kuvien tarkasteleminen	48
Videokamera	49
Etsimen ominaisuudet	49
Pikavideon kuvaus	50
Videon kuvaamisen jälkeen...	50
Lisäasetusten käyttäminen ...	50
Tallennettujen videoiden katselu	52
Valokuvat ja videot.....	53
Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana.....	53
Kuvan asettaminen taustakuvaksi.....	53
Multimedia.....	54
Mallin tarkasteleminen	54
Aikajananäkymä.....	54
Omat kuvat -asetusvalikko....	54
Kuvan lähettäminen.....	54
Videon lähettäminen.....	55
Kuvan käyttäminen.....	55
Kuvaesityksen luominen	55
Kuvan tarkistaminen.....	55
Tiedostojen siirtäminen USB-massamuistilla	55
Musiikki.....	56
Musiikkikappaleen toistaminen.....	56
Radion käyttäminen.....	57
Kanavahaku.....	57
Kanavien nollaaminen	58
Radion kuunteleminen.....	58
Apuohjelmat	59
Hälytyksen asettaminen.....	59
Laskimen käyttäminen.....	59

Tapahtuman lisääminen kalenteriin.....	59	Päivämäärä ja kellonaika	66
Kalenterinäkymän muuttaminen	60	Sijainti ja teksti	66
ThinkFree Office.....	60	Käytettävyys	66
Äänitys	61	Puhesynteesi	66
Äänen tai puheen tallentaminen.....	61	Tietoja puhelimesta	66
Äänitallenteen lähettäminen..	61	Wi-Fi	67
Web.....	62	Ohjelmistopäivitys	69
Selain.....	62	Ohjelmistopäivitys	69
Asetusten käyttäminen	62	DivX Mobile DivX	69
Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen	63	Tekniset tiedot	70
Selaimen asetusten muuttaminen	63	Lisävarusteet	71
Asetukset.....	64	Lue nämä ohjeet ennen puhelimien käyttöä.....	72
Langaton yhteys ja verkot	64	Vianmääritys.....	75
Ääni	64	Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	78
Näyttö	64		
Sijainti ja suojaus	64		
Sovellukset	65		
Tilin ja synkronoinnin asetukset	65		
Yksityisyys	66		
Tallennustila	66		
Haku	66		

Tärkeä huomautus

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osassa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimessa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi ottaa vastaan uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovelluksien hallitseminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **Asetukset** > **Sovellukset** > **Sovellusten hallinta**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Napauta **Poista asennus** ja poista haluamasi sovelluksen asennus koskettamalla OK.

2. Akun käyttöajan optimoiminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa latausten välillä sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Voit pidentää akun käyttöaikaa seuraavasti:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Google Mail™ -sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat lyhentää akun käyttöaikaa.

Akun varaustason tarkistaminen


- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Tila**.
- 2 Akun tila (lataus, purkaminen) ja varaustaso (prosentteina täyteen ladatusta) näkyvät näytön yläreunassa.


Akkua käyttävien sovelluksien valvonta

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Akun käyttö**.
- 2 Näytön yläreunassa näkyy akun käyttöaika. Näet kuinka kauan sitten laite oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos laite on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan laitetta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Näet myös akkuvirtaa käyttävät sovellukset ja palvelut. Ne on järjestetty eniten virtaa käyttävästä vähiten virtaa käyttävään.

3. Avoimen lähdekoodin käyttäjärjestelmän asentaminen

Jos asennat avoimen lähdekoodin käyttäjärjestelmän puhelimeen ja käytät sitä valmistajan käyttäjärjestelmän sijasta, puhelimeen voi tulla toimintahäiriöitä.


 **VAROITUS:** jos asennat muun kuin valmistajan käyttäjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, puhelimen takuu mitätöityy.

 **VAROITUS:** Suojaa puhelimesi ja henkilötietosi käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut luotettavasta palvelusta, kuten Android Market™. Jos kaikkia sovelluksia ei ole oikein asennettu, puhelin ei ehkä toimi normaalisti tai viallinen asennus voi aiheuttaa vakavan virheen. Poista tarpeettomat sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset puhelimesta.

Tärkeä huomautus

4. Lukituksen poistokuvio

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään.

 **VAROITUS:** jos käytät kuviolukitusta, on erittäin tärkeää, että muistat asettamasi lukituksen poistokuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden kerran jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaasi:

Jos kirjauduit Google –tiliin puhelimesi ja syötit väärän poistokuvion 5 kertaa, paina

Unohtunut poistokuvio –nappulaa. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen.

Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimestasi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on tehtävä tehdasasetusten palautus.

Varoitus: jos teet tehdasasetusten palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen kuin palautat tehdasasetukset.

- 1 Sammuta virta.
- 2 Paina seuraavia näppäimiä yli 10 sekuntia: virtanäppäin + aloitusnäyttönäppäin + äänenvoimakkuuden vähennyspainike.
- 3 Kun virta palautuu, vapauta näppäimet.

5. Täysi palautus

* Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelin ei palaudu alkuperäiseen tilaansa, voit alustaa puhelimen asetukset valitsemalla **Täysi palautus**.

Jos käyttäjä käynnistää puhelimen painamalla virtanäppäimen, aloitusnäytönäppäimen ja äänenvoimakkuuden vähennysnäppäimen yhdistelmää (10 sekunnin ajan), puhelin käynnistyy ja tekee tehdasasetusten palautuksen välittömästi.

Huomautus: Täysi palautuspoistaa kaikki puhelimen tiedot ja sovellukset eikä sitä voi kumota.

VAROITUS

Jos palautat tehdasasetukset, kaikki puhelimen sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen **täyden palautuksen tekemistä**.

6. Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan. Jotkut tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ja käyttöönotto

Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja **Langattoman tietoliikente**.

Tärkeä huomautus

- Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön koskettamalla **Wi-Fi** ja aloita käytettävissä olevien langattomien laajakaistaverkkojen etsintä.
 - Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista. Suojatut verkot on merkitty lukkokuvaakkeella.
- Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
 - Jos yhteys verkkoon voidaan muodostaa, saat kehotuksen avata verkkoyhteys koskettamalla **Yhdistä**.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. Lisätietoja saat operaattoriltasi.
- Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

7. microSD-muistikortin käyttäminen

Kuvia, musiikkia ja videotiedostoja voi tallentaa vain ulkoiseen muistiin.

Puhelimeen on asetettava microSD-muistikortti ennen puhelimen kameran käyttämistä.

Jos muistikorttia ei ole, puhelimen kameralla otettuja kuvia ja videoita ei voi tallentaa.

HUOMAUTUS: sovelluksia voidaan tallentaa vain puhelimen sisäiseen muistiin.

VAROITUS:

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta, sillä se voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua. Irrota muistikortti turvallisesti valitsemalla

Aloitusnäyttö > Sovellukset > Asetukset > Tallennus (Android 2.2 - versio, tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen) > Poista SD-kortti käytöstä.

8. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Sovelluksien samanaikainen käyttö on helppoa, koska sovellukset pysyvät käynnissä taustalla, vaikka avaisit uuden sovelluksen. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Puhelimen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan käyttäjän tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovelluksen sulkeminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta**.

- 2 Selaa haluamasi sovelluksen kohdalle vierittämällä näyttöä ja pysäytä sovellus koskettamalla **Pakkopysäytys**.

VIHJE Palaaminen viimeksi käytettyihin sovelluksiin

- Paina aloitusnäyttöpainiketta, jolloin näyttöön tulee luettelo kaikista viimeksi käyttämästäsi sovelluksista.

9. LG PC Suite -ohjelmiston kopiointi SD-kortilta

LG PC Suite IV on ohjelma, jonka avulla voit yhdistää matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelilla ja käyttää matkapuhelimen toimintoja tietokoneellasi.

LG PC Suite IV -ohjelmiston tärkeimmät toiminnot

- puhelimen tietojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen helposti

Tärkeä huomautus

- tietojen synkronointi tietokoneen ja puhelimen välillä (yhteystiedot, kalenteri, viestit (SMS), kirjanmerkit ja puheluloki)
- multimediatiedostojen (kuvien, videoiden, musiikin) siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä näppärästi vetämällä ja pudottamalla
- viestien siirtäminen puhelimesta tietokoneelle
- ohjelmistopäivitykset tietoja vaarantamatta

LG PC Suiten asentaminen microSD-muistikortista

- 1 Aseta microSD-muistikortti puhelimeen. (Muistikortti saattaa jo olla asennettuna matkapuhelimeen.)
- 2 Varmista ennen USB-kaapelin kytkemistä, että matkapuhelimessa on käytössä **Vain massamuisti**-tila. (Valitse sovellusvalikosta **Asetukset > Tallennus (Android 2.2 -versio,**

tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen) ja valitse **Vain massamuisti** -valintaruutu.)

- 3 Kytke matkapuhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 4 • Vedä USB-kuva tilapalkista.
• Valitse USB-yhteys muodostettu ja Ota käyttöön.
• Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.
- 5 • Kopioi LGPCSuiteIV-kansio massamuistilaitteesta tietokoneeseen.
• Suorita LGInstaller.exe-tiedosto tietokoneessa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

* Kun LG PCSuite IV -asennus on valmis, poista **Vain massamuisti** -asetus käytöstä, jotta voit käyttää LG PCSuite IV -ohjelmistoa.

HUOMAUTUS: Älä poista muistikorttiin asennettua toista ohjelmatiedostoa, koska puhelimeen valmiiksi asennettu sovellus voi vahingoittua.

10. Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen USB- kaapelilla

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna LG PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen. Voit ladata ohjelmiston LG:n verkkosivuilta (www.lg.com). Valitse sivustossa oma alueesi, maasi ja käytettävä kieli. Lisätietoja saat LG:n verkkosivuilta. PC Suite -ohjelmisto sisältyy pakkauksen mukana toimitettavaan SD-korttiin. Voit kopioida sen tietokoneeseesi.

LG P500 -puhelin ei tue seuraavia toimintoja:

- Bluetooth-yhteyttä tietokoneeseen
- LG Air Sync -palvelua (Web Sync, R-Click)
- OSP-puhelin (On Screen Phone)
- kalenterin Tehtävienhallinta
- muistio
- Java-sovelluksia

PC Suite IV -ohjelmiston käyttöopas on käytettävissä Ohje-valikossa ohjelmiston asennuksen jälkeen.

- 1** Voit liittää puhelimen tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelin avulla. Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, kun USB-kaapeli on kytketty.
- 2** Avaa ilmoitusikkuna ja napauta USB-yhteyttä.
- 3** Varmista koskettamalla **Ota käyttöön**, että haluat siirtää tiedostoja puhelimesi microSD-

Tärkeä huomautus

kortista tietokoneeseen tai päinvastoin.

Näyttöön tulee ilmoitus, kun puhelin on kytketty USB-tallennuslaitteeksi. Puhelimen microSD-kortti näkyy tietokoneessa levyasemana. Tämän jälkeen tiedostoja voi kopioida ja siirtää tietokoneen ja muistikortin välillä.

11. Lukitusnäyttö tiedonsiirtoyhteyden aikana

Näyttö himmenee, jos sitä ei kosketa hetkeen datayhteyttä käytettäessä. Voit ottaa kosketusnäytön uudelleen käyttöön koskettamalla sitä.

Huomautus: PC Suite IV:n asennuksen poisto ei poista USB- ja Bluetooth-ohjaimia automaattisesti. Ne on poistettava manuaalisesti.

Vihje Jos haluat käyttää microSD-muistikorttia puhelimesi, avaa ilmoitusikkuna ja valitse Poista USB-tallennus käytöstä.

Tänä aikana et voi käyttää microSD-korttia puhelimestasi, joten et voi käyttää korttia tarvitsevia sovelluksia, kuten kameraa, galleriaa ja musiikkisoitinta.

Katkaise puhelimen ja tietokoneen välinen yhteys noudattamalla ohjeita USB-laitteiden irrotuksesta, jotta et menettäisi kortissa olevia tietoja.

- 1 Irrota USB-laite turvallisesti tietokoneesta.
- 2 Avaa ilmoitusikkuna ja kosketa **Poista USB-tallennus käytöstä**.
- 3 Kosketa näkyviin tulevassa valintaikkunassa **Poista käytöstä**.

12. Pidä puhelinta pystyasennossa pystyssä

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana. Puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Signaali voi heikentyä, jos antennin tiellä on esteitä.

13. Jos näyttö jumiutuu

Jos puhelin ei reagoi kosketukseen tai näyttö jumiutuu, toimi seuraavasti:

Irrota akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin. Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

14. Älä liitä puhelinta tietokoneeseen samalla, kun käynnistät tai sammutat tietokoneesi.

Varmista, että katkaiset puhelimen ja tietokoneen datakaapeliyhteyden. Kaapeliyhteys voi aiheuttaa virheitä tietokoneeseen.

Puhelimen ominaisuudet

Käynnistä puhelin painamalla virtanäppäintä 3 sekunnin ajan.

Sulje puhelin painamalla virtanäppäintä 3 sekunnin ajan ja koskettamalla Virta pois.



VAROITUS: painavan esineen asettaminen puhelimen päälle tai puhelimen päällä istuminen voi vahingoittaa LCD-näyttöä ja kosketusnäyttöä. Älä peitä LCD-näytön etäisyysanturin suojakalvoa. Se voi aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

Vihje Näet sovelluskohtaiset vaihtoehdot napauttamalla sovellusta ja painamalla Valikko-näppäintä.

Vihje LG P500 -puhelin ei tue videopuheluja.

Vihje Jos LG P500 -puhelimien käytössä ilmenee on virheitä tai puhelinta ei voi käynnistää, poista akku, aseta se uudelleen paikalleen ja käynnistä 16 puhelin 5 sekunnin kuluttua.

**Stereonappikuulokkeiden
liitäntä**



**Virta- ja
lukitusnäppäin**



**Äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeet**

- Aloitusnäytössä: soittoäänen voimakkuus.
- Puhelun aikana: kuulokkeen äänenvoimakkuus.
- Toiston aikana: äänenvoimakkuuden säätö.



**Laturi- ja mikro-USB-
liitäntä**



Mikrofoni

Kameran objektiivi


**microSD-
muistikorttipaikka**

SIM-korttipaikka



Takakansi

Akku

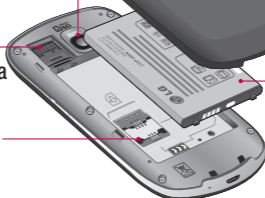

Puhelimen ominaisuudet


SIM-kortin ja akun asentaminen

Ennen puhelimen käyttöä on määritettävä tarvittavat asetukset. Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen seuraavasti:


- 1 Irrota takakansi ottamalla puhelin ensin tiukasti käteesi. Paina sitten toisen käden peukalolla voimakkaasti takakannta. Nosta akun kansi irti etusormellasi.



- 2 Aseta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

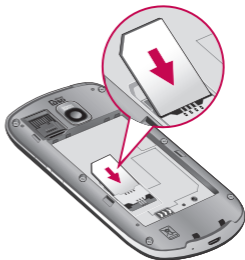


- 3 Asenna akku paikalleen asettamalla akun ja puhelimen kullaväriset liittimet toisiaan vasten.

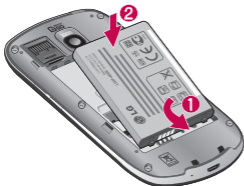

- 4 Aseta puhelimen takakansi paikalleen.



Puhelimen lataaminen

Työnnä LG P500 -puhelimien sivussa oleva laturin liitännän kansi taaksepäin. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa LG P500 -puhelimta, kunnes näet kuvakkeen .

HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Tämä pidentää akun käyttöikää.



HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.

HUOMAUTUS: LG P500 -puhelimessa on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita

Puhelimen ominaisuudet

puhelimien takaosassa olevaa antennia, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Muistikortin asentaminen



Sinun on asetettava muistikortti puhelimeen, jos haluat tallentaa multimediatiedostoja, kuten puhelimen kameralla otettuja valokuvia.

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

HUOMAUTUS: LG P500 tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja.

- 1 Katkaise puhelimen virta, ennen kuin asetat muistikortin puhelimeen tai poistat sen. Irrota takakansi.

- 2 Avaa muistikorttipaikan kansi ja aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

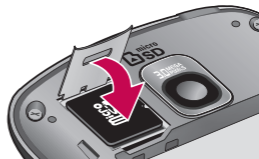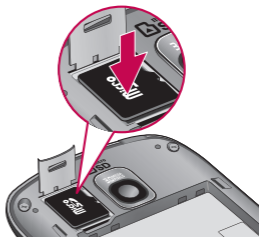

3 Sulje muistikorttipaikan kansi.



VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta, sillä se voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Muistikortin alustaminen

Muistikortti voi olla jo alustettu. Muussa tapauksessa alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: alustaminen poistaa kaikki tiedostot.

1 Avaa sovellusvalikko koskettamalla aloitusnäytössä **Sovellukset** -välilehteä.

2 Vieritä näyttöä ja kosketa **Asetukset**.

3 Vieritä näyttöä ja kosketa **Tallennus (Android 2.2 -versio, tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen)**.

4 Poista SD-kortti käytöstä.

5 Kosketa **Alusta SD-kortti** ja vahvista valinta.

6 Jos käytät kuviolukitusta, piirrä avauskuvio ja valitse **Tyhjennä kaikki**. Muistikortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.

HUOMAUTUS: jos muistikortissa on ollut tiedostoja, alustaminen on voinut muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

Vihje

Jos muistikortti on jo poistettu käytöstä, voit alustaa sen seuraavasti:

Kosketa **Sovellukset > Asetukset > Tallennus (Android 2.2 -versio, tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen) > Alusta SD-kortti**.

Aloituspäyttö

Kosketuspäytön käyttövihjeitä

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

Valitse - Avaa sovellus tai valitse asetus tai valikko.

Pidä alhaalla - Avaa asetusvalikko tai valitse siirrettävä kohde.

Vedä - Selaa luetteloa tai siirrä hitaasti vetämällä kosketuspäytössä.

Pyyhkäise - Selaa luetteloa tai siirrä vetämällä kosketuspäytössä (vedä ja pudota).

Huomautus

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa. Kosketuspäyttö on herkkä, joten kevyt painallus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi.

Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Etäisyysanturi

Soitettaessa ja vastaanotettaessa puheluja anturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketuspäppäimistön automaattisesti havaittuaan, että käyttäjä on asettanut puhelimen korvalleen. Tämä pidentää akun käyttöaika ja estää kosketuspäppäinten tahattomat painallukset puhelun aikana. Anturin ansiosta käyttäjän ei tarvitse avata puhelimen lukitusta etsiessään yhteystietoja puhelun aikana.

Puhelimen lukitus

Kun et käytä LG P500 - puhelinta, voit lukita sen painamalla virtanäppäintä. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Jos et käytä puhelinta tietyn ajan kuluessa, aloituspäytön tai jonkin muun näytön tilalle tulee

lukitusnäyttö akun säästämiseksi.

- Jos ohjelmia on käynnissä kuvion määrittämisen aikana, ne voivat olla käynnissä lukitustilassa. Sulje kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin vältty ylimääräisiltä maksuilta. (esim. puhelut, web-selaimen käyttö ja dataliikenne)

Lukituksen poistokuvion asettaminen: voit piirtää oman lukituksen poistokuvion yhdistämällä vähintään neljä pistettä.

Kuvion asettaminen lukitsee puhelimen näytön. Voit avata lukituksen piirtämällä poistokuvion näyttöön.

Varoitus: jos haluat asettaa lukituksen poistokuvion, sinun on luotava ensin itsellesi Google mail-tili.

Varoitus: jos piirrät virheellisen lukituksen poistokuvion yli 5 kertaa, et voi poistaa puhelimen lukitusta. Tässä tapauksessa




omat tietosi ja ladatut tiedot poistetaan.


Näytön lukituksen poistaminen

Kun LG P500 -puhelinta ei käytetä, se palaa lukitusnäyttöön. Poista näytön lukitus siirtämällä sormeasi vasemmalta oikealle.



Äänetön

Kosketa ilmoitusikkunassa , kun haluat  Ellet käytä lukituksen poistokuviota, vedä  oikealle.



Voit avata puhelimen painamalla **Valikko-**, **Aloitus-**, **Takaisin-** tai

Aloituspäättö


Power-näppäintä. Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Vedä lukkokuva ke sormella oikealle, jos haluat avata näytön. Puhelin siirtyy takaisin lukitusta edeltäneeseen näkymään.

Koti

Voit selata vaihtoehtoja siirtymällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita widget-sovelluksilla, joiden avulla voit käyttää nopeasti suosikkisovelluksiasi, kansioitasi ja taustakuvia.

HUOMAUTUS: Jotkin näyttökuvat voivat olla erilaisia sen mukaan, miltä operaattorilta puhelin on hankittu.

LG Home -näkyvän pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

 Voit soittaa puhelun kosketusnäppäimistön avulla

koskettamalla **Puhelin**-kuvaketta. Kosketusnäppäimistö tulee näkyviin.

 Avaa yhteystiedot koskettamalla

 Kosketa näytön alareunassa olevaa **Sovellukset**-välilehteä. Näet kaikki puhelimeen asennetut sovellukset.

 Avaa viestivalikko koskettamalla **Viesti**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin.

 Avaa Google-sivusto koskettamalla.

Widget-sovelluksien lisääminen


Voit mukauttaa aloitusnäkyä lisäämällä siihen pikakuvakkeita, widget-sovelluksia tai kansioita. Voit parantaa puhelimen käytettävyyttä lisäämällä suosikki-widgettisiä aloitusnäkyä.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Valikko**-näppäintä ja valitse **Lisää**. Vaihtoehtoisesti voit

tyhjentää osan aloitusnäytöstä painamalla näyttöä pitkään.

- 2 Kosketa **Lisää aloitusnäyttöön** -valikossa lisättävää kohdetta.
- 3 Voit esimerkiksi valita luettelosta **Kansiot**-vaihtoehdon ja napauttaa sitä.
- 4 Aloitusnäkyeseen tulee uuden kansion kuvake. Vedä se haluamaasi paikkaan ja nosta sormi näytöstä.

Vihje Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitusnäkyeseen valitsemalla lisättävän sovelluksen.

Vihje Voit poistaa sovelluskuvakkeen aloitusnäytöstä valitsemalla poistettavan pikakuvakkeen, pitämällä sen valittuna ja vetämällä sen  -kuvakkeen päälle.

Vihje Et voi poistaa valmiiksi ladattuja sovelluksia. (Vain niiden kuvakkeet voi poistaa näytöstä.)

Palaaminen viimeksi käytettyihin sovelluksiin

- 1 Kosketa **Aloitus**-näppäintä ja pidä se painettuna. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa näkyvät äskettäin käytettyjen sovellusten kuvakkeet.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Vaihtoehtoisesti voit palata nykyiseen sovellukseen koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.

Aloitussnäyttö


Ilmoitusruutu

Ilmoitusruutu näkyy näytön yläreunassa.

<Android 2.3>



<Android 2.2>



Voit avata ilmoitusruudun vetämällä sitä alaspäin sormella. Voit myös painaa aloitusnäytössä **Valikko**-näppäintä ja valita sitten **Ilmoitukset**. Tässä voit tarkistaa Wi-Fi-, Bluetooth- ja GPS-asetukset ja hallita niitä sekä lukea muita ilmoituksia.

Tilapalkin näyttäminen



Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan sekä aktiiviset Bluetooth- ja datayhteydet.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

<Android 2.3>



[Tilapalkki]

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia



Kuvake	Kuvaus
	Wi-Fi-toiminto on käytössä ja yhdistetty
	Lankakuuloke
	Soiton siirto
	Pito
	Kaiutin
	Puhelun mykistys
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth yhdistetty
	Järjestelmävaroituis
	Hälytys
	Uusi vastaajaviesti
	Lentokonetila
	Äänetön
	Värinä
	Ei SD-korttia
	Akku täysi

Kuvake	Kuvaus
	Akkua ladataan
	Tietoja vastaanotetaan
	Tietoja lähetetään
	Tietoja vastaanotetaan ja lähetetään
	USB-yhteys tietokoneeseen
	Hakee tiedostoja
	Lataa tiedostoja
	GPS etsii tietoja
	GPS on käytössä

<Android 2.2>



[Tilapalkki]

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia

Aloitussnäyttö


Kuvake	Kuvaus
	Wi-Fi-toiminto on käytössä ja yhdistetty
	Lankakuuloke
	Soiton siirto
	Pito
	Kaiutin
	Puhelun mykistys
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth yhdistetty
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys
	Uusi vastaajaviesti
	Lentokonetila
	Äänetön
	Värinä
	Ei SD-korttia

Kuvake	Kuvaus
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Tietoja vastaanotetaan
	Tietoja lähetetään
	Tietoja vastaanotetaan ja lähetetään
	USB-yhteys tietokoneeseen
	Hakee tiedostoja
	Lataa tiedostoja
	GPS etsii tietoja
	GPS on käytössä

Virtuaalinäppäimistö


Voit kirjoittaa tekstiä myös virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

Qwerty-näppäimistö (puhelimennäppäimistö)

 **Vaihtonäppäin** - kosketa kerran, kun haluat kirjoittaa seuraavan kirjaimen isolla. Kun haluat käyttää suuria ja pieniä kirjaimia, napauta kahdesti.

 **XT9-näppäin** - ota XT9-tila käyttöön tai poista se käytöstä.



 **Asetusnäppäin**

 **Numero- ja symbolinäppäin**
- kosketa, kun haluat kirjoittaa numeroita tai symboleita.

 **Enter-näppäin**

 **-näppäin** Poistaa näppäimistön näytöstä.

 **Delete-näppäin**

  Siirry kirjaimissa eteen- tai taaksepäin.


Tekstin kirjoittaminen

Näppäimistö

 **Vaihda numerojen, symbolien ja kirjaimien välillä** napauttamalla.

Ota käyttöön pienet tai isot kirjaimet  -näppäimellä.


Painikkeen värillinen ympyrä ilmaisee, jos isot kirjaimet on lukittu käyttöön (vihreä) tai jos yksi kirjain kirjoitetaan isolla (oranssi).

Voit lisätä välilyönnin  -näppäimellä.

Vihje

 Voit vaihtaa

Qwerty-näppäimistön ja puhelimen näppäimistön välillä koskettamalla

 ja sitten haluamasi näppäimistövaihtoehdon.

Abc-tila

Tässä tilassa voit kirjoittaa kirjaimia koskettamalla haluamaasi näppäintä 1–4 kertaa, kunnes oikea kirjain tulee näkyviin.

Tila 123

Voit lisätä numeroita tekstiviestiin (esimerkiksi puhelinnumeron) numerotilassa. Paina vaadittavia numeroita vastaavia näppäimiä ennen kuin siirryt oikeaan tekstinsyöttötilaan.

Aloituspäyttö

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset tekstinsyöttökieleksiranskan tai espanjan, voit kirjoittaa kyseisissä kielissä olevia erikoismerkkejä, kuten "á").

Kun vastaava kirjainmerkki häviää näkyvistä, paina samaa näppäintä niin monta kertaa, kunnes näet haluamasi erikoismerkin.

Esimerkki

Kirjoita "á" painamalla ja pitämällä alhaalla "a"-näppäintä.

Kun kirjain "a" on hävinnyt näkyvistä, paina näyttöä sormellasi ja valitse haluamasi erikoismerkki siirtämällä sormeasi vasemmalle tai oikealle.

Google-tilin määrittäminen

Google-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on kirjauduttava Google-tilillesi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, puhelin kehottaa sinua luomaan tilin.

Google-tilin luominen

- 1 Avaa sovellusvalikko koskettamalla aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä .
- 2 Käynnistä ohjattu Google Mail™ -asetusten määrittäminen napauttamalla **Google mail** ja napauttamalla **Seuraava > Luo**.
- 3 Avaa näppäimistö koskettamalla tekstikenttää ja kirjoita nimesi ja Google-tilisi käyttäjätunnus. Kirjoittaessasi tekstiä voit siirtyä seuraavaan kenttään koskettamalla näppäimistöltä **Seuraava**-kohtaa.
- 4 Kun olet kirjoittanut nimen ja käyttäjätunnuksen, napauta **Seuraava**. Puhelin muodostaa

yhteyden Googlen palvelimiin ja tarkistaa käyttäjätunnuksen käytettävyyden.

- 5 Kirjoita salasana kahdesti. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja anna tiliä koskevat tiedot. Osa tiedoista on pakollisia. Odota, kunnes palvelin on luonut tilin.

Kirjautuminen Google-tilille

- 1 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napauta **Kirjaudu sisään**. Odota kirjautumista.
- 2 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Google Mail™ -sähköpostia ja Google-palveluja puhelimesi.
- 3 Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa. (valittujen synkronointiasetusten mukaan).

Google-tilin määrittäminen

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Google Mail™-, Google Calendar-, Android Market™- ja Google Map™ -palveluja sekä


TÄRKEÄÄ

- Osa sovelluksista, kuten Kalenteri, toimivat vain ensimmäisenä lisätyssä Google-tilissä. Jos aiot käyttää useita Google-tiliä puhelimessa, kirjaudu ensin tilille, jota haluat käyttää. Kirjautumisen jälkeen sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Google mail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan. Ellet kirjaudu Google-tilille asennuksen yhteydessä, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään tai luomaan uusi Google-tili, kun käynnistät tiliä käyttävän sovelluksen (kuten Google mail tai Android Market™) ensimmäisen kerran.
- Jos haluat käyttää varmuuskopiointitoimintoa ja palauttaa asetukset tähän puhelimeen toisesta puhelimesta, jossa on käytössä Android 2.0 tai sitä uudempi versio, sinun on kirjaututtava Google-tiliisi asennuksen aikana. Jos odotat kunnes asennus on valmis, asetuksia ei voi palauttaa.
- Jos käytössäsi on yritystili, yrityksen tai organisaation IT-osasto on mahdollisesti määrittänyt erityisohjeita tilille kirjautumisesta.


Puhelut

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö koskettamalla  .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron koskettamalla **Tyhjennä**-kuvaketta  .
- 3 Soita puhelu koskettamalla **Soita**-kuvaketta  .
- 4 Lopeta puhelu koskettamalla **Lopeta**  .


VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä alhaalla -näppäintä.


Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Avaa yhteystiedot koskettamalla  .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Haku**.
- 3 Kosketa sen henkilön nimeä, jolle haluat soittaa.



Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun näyttö on lukittu

Kun puhelin soi, voit vastata puheluun vetämällä **Vastaa**-kuvaketta  oikealle.

Jos haluat hylätä tulevan puhelun, vedä **Hylkää**-kuvaketta  vasemmalle. Vedä hylkäysviestipalkki alareunasta näkyviin, jos haluat lähettää hylkäysviestin. Jos soittajaa ei tunnisteta, hylkäysviestipalkki ei ole käytettävissä.

Kun näyttöä ei ole lukittu

Kun puhelin soi, voit vastata puheluun koskettamalla **Vastaa**-kuvaketta  . Jos haluat hylätä tulevan puhelun, kosketa **Hylkää**-kuvaketta  .

Kosketa Hylkäysviesti-painiketta, jos haluat lähettää soittajalle hylkäysviestin.





Jos soittajaa ei tunnisteta, hylkäysviestipainike ei ole käytettävissä.

Puhelut

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen oikealla sivulla olevalla ylös/alasnäppäimellä.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Kun alkuperäinen puhelu on käynnissä, kosketa . Valitse sitten numero, johon haluat soittaa.
- 2 Näppäile numero tai etsi sitä yhteystiedoista.
- 3 Yhdistä puhelu koskettamalla **Soita**-kuvaketta .
- 4 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 5 Voit vaihtaa puheluiden välillä koskettamalla . Vaihtoehtoisesti voit järjestää neuvottelupuhelun koskettamalla .

- 6 Voit lopettaa käynnissä olevat puhelut koskettamalla **Lopeta puhelu**. Jos aktiivista puhelua ei ole, tämä toiminto lopettaa **pidossa olevan puhelun**. Voit lopettaa kaikki puhelut yhtä aikaa painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla **Lopeta kaikki puhelut**.

HUOMAUTUS: kaikista puheluista veloitetaan.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Kosketa aloitusnäytössä  ja Puheluloki-välilehti.

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla puhelulokia.

VIHJE Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet painamalla **Valikko**-näppäintä ja koskettamalla **Tyhjennä puheluloki**.

Puhelu- asetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1** Vieritä näyttöä ja kosketa **Asetukset**.
- 2** Napauta **Puheluasetukset**.


Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Voit etsiä yhteystietoa kahdella tapaa:

Aloituspöytä

- 1 Avaa yhteystiedot koskettamalla aloituspöydässä .
- 2 Valitse **Etsi** ja kirjoita yhteystiedon nimi.

Yhteystiedon lisääminen


- 1 Kosketa aloituspöydässä , näppäile uuden yhteyshenkilön numero, paina **Valikko**-näppäintä, kosketa **Lisää yhteystietoihin** ja valitse **Luo uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, valitse . Valitse **Ota kuva** tai **Valitse galleriasta**.

- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi koskettamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteystiedon tiedot.
- 5 Valitse **Valmis**.


Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Avaa yhteystiedot koskettamalla aloituspöydässä .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu kullanväriseksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Avaa yhteystiedot koskettamalla aloituspöydässä .
- 2 Napauta **Suosikit**-välilehteä ja valitse yhteystieto.

- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa kultaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Viestit/Sähköposti


Viestit


LG P500 -puhelimessa teksti- ja multimediaviestejä voi hallita yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti koskettamalla **Uusi viesti**.
- 2 Kirjoita yhteyshenkilön nimi tai soita **Vastaanottaja-** kentässä olevaan numeroon. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useita yhteystietoja.
HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.
- 3 Aloita viestin kirjoittaminen koskettamalla alla olevaa kirjoitusvalintaa.

- 4 Avaa asetusvalikko painamalla **Valikko**-näppäintä. Valitse **Soita, Lisää aihe, Liitä, Lähetä, Lisää hymiö, Hylkää, Mallit, Kaikki ketjut** tai **Lisää yhteystietoihin**.
- 5 Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**.
- 6 Viesti avautuu näyttöön. Nimesi näkyy ennen viestiä. Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

 **VAROITUS:** 160 merkin raja voi vaihdella eri maissa tekstiviestin koodauksen ja kielen mukaan.

 **VAROITUS:** jos tekstiviestiin lisätään kuva, video tai ääntä, se muuttuu multimediaviestiksi ja se hinnoitellaan sen mukaan.

HUOMAUTUS: kun saat tekstiviestin puhelun aikana, saat ääni-ilmoituksen.

Luettelu ruutu

Viestit (tekstiviestit, multimediatekstiviestit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskusteluja.

Hymiöiden käyttäminen

Piristä viestejasi hymiöillä. Kun kirjoitat uutta viestiä, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Lisää hymiö**.

Viestiasetusten muuttaminen

LG P500 -puhelimien viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

Sähköposti- ja tilinäytön avaaminen

Voit lukea **Sähköposti**-sovelluksen avulla sähköpostejasi myös muista kuin Google mail-palveluista. Sähköposti-sovellus

tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Sähköposti-sovelluksen avaaminen

► Kosketa aloitusnäytössä **Sähköposti**.

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee ohjattu asennustoiminto, jonka avulla voit luoda sähköpostitilin. Alkuasetusten määrittämisen jälkeen Sähköposti-sovellus näyttää Saapuneet-kansiosi sisällön (jos käytössäsi on vain yksi tili) tai Tilit-näytön (jos sinulla on useita tilejä).

Tilit-näyttö

Tilit-näytössä näkyvät Yhdistetty Saapuneet-kansio ja jokainen sähköpostitilisi.

- 1 Avaa Sähköposti-sovellus. Ellet ole Tilit-näytössä, paina **Valikko**-näppäintä ja kosketa **Tilit**.
- 2 Valitse sähköpostipalvelun tarjoaja.

Viestit/Sähköposti



- Tätä koskettamalla voit avata yhdistetyn Saapuneet-kansiosi, josta näet kaikkien tiliesi viestit.



- Tätä koskettamalla voit avata luettelon viesteistä, jotka on merkitty tähdellä.



- Avaa kansion kuvaketta koskettamalla tilin sisältämät kansiot.

Voit tarkastella tilin Saapuneet-kansiota koskettamalla tilin nimeä. Tili, josta lähetät sähköpostia oletuksena, on merkitty valintamerkillä.

Yhdistetyn Saapuneet-kansion avaaminen

Jos olet määrittänyt Sähköposti-sovelluksen lähettämään ja vastaanottamaan sähköpostiviestejä useammasta kuin yhdestä tilistä, voit tarkastella jokaisen tilin kaikkia saapuneita viestejä Yhdistetty Saapuneet-kansio -osassa.

1 Kosketa **Sähköposti**.

2 Kosketa **Yhdistetty Saapuneet-kansio** (Tilitnäytössä). Yhdistetyn Saapuneet-kansion viestit on merkitty värein tilien mukaan. Värit vastaavat niitä värejä, jotka ovat käytössä Tilitnäytössä näkyvissä tileissäsi.

Vain tilisi uusimmat sähköpostiviestit ladataan puhelimeen. Jos haluat ladata lisää (aiempia) sähköpostiviestejä, kosketa sähköpostiluettelon alareunassa olevaa **Lataa lisää viestejä** -kohtaa.

Viestien lukeminen

Kosketa viestiä, jonka haluat lukea. Viesti avautuu ikkunaan, jossa on tietoja mm. viestin lähittäjästä, lähetysajankohdasta jne.

Voit avata Pikayhteystieto-osan koskettamalla tilailmaisinta.

Viestiin vastaaminen

Voit vastata viestiin, lähettää sen edelleen tai poistaa sen.

Viestin merkitseminen lukemattomaksi

Voit merkitä viestin näkymään ikään kuin sitä ei olisi luettu. Tämä toiminto on käyttökelpoinen esimerkiksi silloin, kun haluat muistaa lukea viestin myöhemmin.

- ▶ Lukiessasi viestiä paina **Valikko-näppäintä** ja kosketa **Merkitse lukemattomaksi**.

Viestin poistaminen



- ▶ Lukiessasi viestiä kosketa **Poista**-painiketta.
tai
- ▶ Lukiessasi viestiä paina **Valikko-näppäintä** ja kosketa **Poista**.

Usein poistetut viestit siirretään Roskakori-kansioon, josta voit palauttaa ne, jos poistit ne vahingossa.

Viestin merkitseminen tähdellä

Voit lisätä tähtiä tärkeisiin viesteihin, jolloin voit seurata niitä helpommin.

Merkitse viesti tähdellä seuraavasti:

- ▶ Lukiessasi viestiä kosketa viestin ylätunnisteessa olevaa tähteä .
tai
- ▶ Jos viesti on kansion luettelossa, kosketa viestin tähteä. Tähti muuttuu kullanväriseksi .

Tähden poistaminen viestistä

- ▶ Kosketa tähteä uudelleen.

Tähdellä merkittyjen viestien tarkasteleminen

- ▶ Kosketa **Merkitty tähdellä**. Näkyviin avautuu kansio, jossa näkyvät tähdellä merkityt viestit.

Viestit/Sähköposti

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1** Paina **Sähköposti**-sovelluksessa **Valikko-näppäintä** ja kosketa **Kirjoita viesti**.
- 2** Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Jos lähetät viestin monelle vastaanottajalle, erota osoitteet pilkulla.
- 3** Paina **Valikko-näppäintä** ja kosketa **Lisää kopio/piilokopio**, jolloin voit lähettää viestistä kopion tai piilokopion muille vastaanottajille.
- 4** Kirjoita viestin teksti.
- 5** Paina valikonäppäintä ja liitä haluamasi tiedostot viestiin valitsemalla Liitä.

- 6** Kosketa **Lähetä**-painiketta. Ellet vielä halua lähettää viestiä, kosketa Tallenna luonnoksena -painiketta, jolloin viestit tallennetaan Luonnokset-kansioon. Kun haluat jatkaa luonnoksena tallennetun viestin käsittelyä, kosketa viestiä Luonnokset-kansiossa. Viesti tallennetaan luonnoksena myös, jos kosketat **Takaisin-näppäintä**  ennen viestin lähettämistä.

Jos laadit viestin lentotilassa, voit lähettää sen vasta, kun verkkoyhteys on muodostettu uudelleen. Lähetettävät viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon. Jos kansiossa on odottavia viestejä, kansio näkyy Tilit-ikkunassa.

Huomaa, että Exchange-tiliä käytettäessä lähetetyt viestit eivät ole puhelimessa. Ne säilytetään Exchange-palvelimessa. Jos haluat nähdä lähetetyt viestit Lähetetyt-kansiossa (tai

Lähetetty-merkinnällä), avaa Lähetetyt-kansio tai -nimike ja valitse asetusvalikosta Päivitä.

Tilin kansioiden käyttäminen

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio.

Sähköpostipalvelun tarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostitilin lisääminen ja muokkaaminen

Sähköpostitilin lisääminen

- 1 Paina **Valikko-näppäintä** ja kosketa **Lisää tili**.
- 2 Kosketa **Seuraava**-painiketta. Jos sinun täytyy määrittää sähköpostitilin asetukset, toimi seuraavasti:
- 3 Kirjoita tilin nimi, vahvista nimesi näyttötapa lähtevissä viesteissä ja kosketa **Valmis**-painiketta.

Tilin asetusten muuttaminen

- 1 Avaa Tilit-näyttö.
- 2 Kosketa tiliä, jonka asetuksia haluat muuttaa. Kosketa näkyviin tulevassa valikossa **Tilin asetukset**.

Sähköpostitilin poistaminen

- 1 Avaa Tilit-näyttö.
- 2 Kosketa poistettavaa tiliä.
- 3 Kosketa näkyviin tulevassa valikossa **Poista tili**.
- 4 Vahvista tilin poisto koskettamalla valintaikkunan **OK**-painiketta.

Kamera

Etsimen ominaisuudet

Kirkkaus - määritä kuvan valotusarvo. Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmiasinta --merkin suuntaan, ja jos haluat valoisamman ja terävemmän kuvan, liu'uta sitä +-merkin suuntaan.

Zoom - Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.



Videotila - siirry tällä kuvakkeella videotilaan.

Valokuvan ottaminen

Galleria – voit tarkastella tallennettuja valokuvia kameratilassa. Voit avata kuvagallerian näyttöön.

Asetukset – voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso **Lisäasetusten käyttäminen**.

Tarkennus – voit avata asetusvalikon koskettamalla tätä kuvaketta. Katso **Tarkennustilan käyttäminen**.

Maisematila – Valitse **Automaattinen**, **Muotokuva**, **Maisema**, **Urheilu**, **Yö** tai **Auringonlasku**.

HUOMAUTUS: aseta muistikortti, ennen kuin otat kuvan. Ilman muistikorttia et voi ottaa kuvia eikä tallentaa niitä.

VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

Tarkennustilan käyttäminen

Voit valita tarkennustilan seuraavista vaihtoehdoista:

Automaattinen tarkennus

– aseta kamera tarkentamaan automaattisesti.

Makro - Makrotilassa voit ottaa lähikuvia. Jos yrität kuvata lähietäisyydeltä, mutta tarkennusruutu pysyy punaisena, ota makrotila käyttöön.

Kasvojen seuranta - Jos valitset kasvojen seurannan ja otat kuvan, kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmiskasvot automaattisesti.

HUOMAUTUS: Zoomaus ei ole käytössä Kasvojen seuranta-tilassa.

Manuaalinen – voit tarkentaa kuvauskohteen itse.

Pikakuvaus

- 1 Valitse Kamera-sovellus.
- 2 Pidä puhelinta vaakasuunnassa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Paina kuvauspainiketta kevyesti, jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy tarkennusruutu.
- 4 Pidä puhelinta niin, että kuvauskohde näkyy tarkennusruudussa.
- 5 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 6 Vapauta kuvauspainike.

Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä.

Jaa




Voit lähettää koskettamalla kuvan **Bluetooth**-, **sähköposti**-, **Facebook**-, **Google mail**-, **Viestit**-, **Picasa**- tai **Twitter**-muodossa.

Kamera


HUOMAUTUS: Multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Aseta Kosketa, kun haluat käyttää kuvaa **yhteystietokuvakkeena** tai **taustakuvana**.

Nimeä uudelleen Muokkaa valitun kuvan nimeä.

-  Poista kuva.
-  Ota toinen kuva välittömästi. Nykyinen kuva tallennetaan.
-  Näytä tallennettujen kuvien galleria.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset valitsemalla .

Voit muuttaa kameran asetusta pyörittämällä valintakiekkoa. Valitse asetusta painamalla ja sitten paluunäppäintä.

Kuvan koko – Voit määrittää otettavan kuvan koon pikseleinä.

Valitse kuvakoko seuraavista

vaihtoehtoista: **3M (2 048x1 536)**, **2M (1 600x1 200)**, **1M (1 280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO - ISO määrittää kameran valoanturin herkkyuden. Mitä korkeampi ISO-arvo, sen herkempi kamera on valolle. Tämä on hyödyllinen heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa. Valitse ISO-arvoksi **Auto**, **400**, **200** tai **100**.

Valkotasapaino - valitse **Automaattinen**, **Hehkulamppuvalo**, **Aurinkoinen**, **Loistelamppuvalo** tai **Pilvinen**.

Väritehoste- Valitse värisävyutta valokuvaa varten.

Kun olet valinnut asetuksen, voit sulkea värisävyvalikon painamalla Takaisin-näppäintä. Nyt voit ottaa kuvan.

HUOMAUTUS: Voit vaihtaa värikuvan mustavalkoiseksi tai seepiasävyyiseksi, mutta et voi muuttaa mustavalko- tai seepiakuvaa värikuvaksi.

Ajastin - Voit määrittää laukaisimen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse **Ei käytössä**, **3 sekuntia**, **5 sekuntia** tai **10 sekuntia**. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.

Kuvaustila – Valitse **Normaali**, **Jatkuva**, **Kauneuskuva**, **Taidekuva**, **Kasvotehoste** tai **Piirretty**.


Kuvanlaatu - Valitse **Erittäin tarkka**, **Tarkka** tai **Normaali**. Mitä parempi kuvanlaatu, sitä tarkempi kuva. Kuvanlaadun paraneminen kasvattaa kuitenkin myös kuvakokoa, joten muistiin mahtuu vähemmän kuvia.


Automaattinen esikatselu – Jos otat automaattisen esikatselutoiminnon käyttöön, se näyttää ottamasi kuvan automaattisesti.

Sulkijan ääni - valitse jokin neljästä sulkijan äänestä.

Tunnisteen sijainti - Voit käyttää puhelimesi paikkatietopalveluja. Voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

HUOMAUTUS: Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS-toiminto on käynnissä.

Palauta  – Palauta kaikki kameran oletusasetukset.

 – Kosketa tätä aina, kun haluat tietää, miten kyseinen toiminto toimii. Saat pikaohjeen.

VIHJE Kun suljet kameran, kaikki asetukset palautetaan oletusarvoihin lukuun ottamatta kuvakokoa ja kuvanlaatua. Muut kuin oletusarvoiset asetukset, esimerkiksi värisävy ja ISO, on palautettava. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.


Kamera


VIHJE Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvan väri- tai laatuasetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

- 1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Kosketa  ja kosketa näyttöä. Näkyviin tulevat **Kuvaesitys-** ja **Valikko-**vaihtoehdot.

VIHJE Liikuta sormeasi näytössä vasemmalle tai oikealle, jos haluat katsoa muita kuvia tai videoita.

 - Kosketa tätä, kun haluat nähdä kuvaesityksen.

 - Kosketa tätä, kun haluat lähettää sisällön tai poistaa sen.

Lisäasetuksia näet koskettamalla Lisää.

Tiedot - Katso sisältöä koskevat tiedot.

Kuvan tyyppi - Aseta yhteystiedon kuvakkeeksi tai taustakuvaksi

Rajaa - Rajaa kuva. Valitse alue liikuttamalla sormea näytön yli.

Kierrä - Kierrä kuvaa vasemmalle tai oikealle.

Videokamera

Etsimen ominaisuudet

Kirkkaus – määritä kuvan valotusarvo. Kun haluat tummemman videokuvan, työnnä kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (–) kohti, ja kun haluat kirkkaamman kuvan, työnnä säädintä plusmerkkiä (+) kohti.

Zoom - Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä. Voit käyttää zoomaustoimintoa ennen videon tallennuksen aloittamista. Zoomaus ei ole käytössä tallennuksen aikana.



Kameratila - siirry tällä kuvakkeella kameratilaan.

Aloita tallentaminen

Galleria – voit tarkastella tallennettuja valokuvia ja videoita videokameratilassa. Voit avata kuvagallerian näyttöön.



Asetukset – voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso **Lisäasetusten käyttäminen**.

Maisematila - Valitse kamerasetukset kuvausympäristön mukaan. Valitse **Automaattinen, Muotokuva, Maisema, Urheilu, Auringonlasku** tai **Yö**.

Videon koko – Voit määrittää tallennettavan videokuvan koon pikseleinä. Valitse videomuodoksi jokin seuraavista: VGA (640x480), QVGA (320x240) tai QCIF (176x144).

Videokamera

Pikavideon kuvaus

- 1 Työnnä kameratilan painiketta alaspäin, jolloin kuvake muuttuu seuraavaksi: .
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi videon kohteeseen.
- 4 Aloita tallennus painamalla kuvauspainiketta kerran.
- 5 REC-teksti näkyy etsimen alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon keston.
- 6 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

Videon kuvaamisen jälkeen

Näytössä näkyy kuvaamasi videota esittävä still-kuva.

Toista Toista video.

Jaa Voit lähettää videon koskettamalla **Bluetooth**-, **sähköposti**-, **Google Mail™**-

multimediaviesti- tai **YouTube™** -muodossa.

HUOMAUTUS: multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Nimeä uudelleen Muokkaa valitun videon nimeä.



Voit aloittaa uuden videon tallennuksen. Nykyinen video tallennetaan.




Poista kuvaamasi video koskettamalla ja vahvista poisto valitsemalla Kyllä. Etsin palaa näyttöön.



Avaa mediasoitin ja katsele tallennettuja videoita.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla . Voit muuttaa videokameran asetusta pyörittämällä valintakiekkoa. Valitse asetusta ja paina sitten **paluunäppäintä**.

Valkotasapaino -

Valkotasapainon ansiosta videon valkoiset kohdat näyttävät aidoilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Autom.**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

Väritehoste - Valitse värisävy uutta näkymää varten.

Kesto - Määritä raja videon kestolle. Määritä multimediasivestinä lähetettävän videon enimmäiskoko valitsemalla **Normaali** tai **MMS**. Voit myös valita asetuksen QVGA tai QCIF vain tässä tilassa.

VIHJE Kun valitset MMS-keston, videokuvan laaduksi asetetaan QCIF. Näin voit kuvata videota pidempään.


Videon laatu – Valitse **Erittäin hieno**, **Terävä** tai **Normaali**.

Ääni – Valitse **Mykistä**, kun haluat tallentaa videota ilman ääntä.

Automaattinen esikatselu

– Jos otat automaattisen esikatselutoiminnon käyttöön, se näyttää ottamasi videon automaattisesti.


Palauta  – Palauta kaikki videokameran asetukset.

 – Kosketa tätä aina, kun haluat tietää, miten kyseinen toiminto toimii. Saat pikaohjeen.

VIHJE Voit muuttaa värillisenä kuvatun videon mustavalkoiseksi tai seepiansävyiseksi, mutta et voi muuttaa mustavalkoista tai seepiansävyistä videota värilliseksi.

Videokamera

Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Valitse etsimessä .
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Tuo video esiin koskettamalla sitä kerran. Toisto alkaa automaattisesti.

Valokuvat ja videot

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön vasemmassa reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

Kuvan asettaminen taustakuvaksi

- 1 Kosketa kuvaa, jonka haluat asettaa taustakuvaksi.
- 2 Avaa asetusvalikko koskettamalla näyttöä.
- 3 Valitse **Käytä** ja kosketa **Aseta taustakuva**.

Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja muistikortille ja käyttää kuva- ja videotiedostoja helposti.

Napauta ensin **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Galleria**. Voit näyttää kaikki multimediatiedostot luettelopalkissa.


HUOMAUTUS: Muista asettaa puhelimeen muistikortti valokuvien tallentamista ja käyttämistä varten. Ilman muistikorttia puhelin ei näytä valokuvia tai videoita ilman Picasa-albumissa olevia kuvia.

Mallin tarkasteleminen

Kosketa Galleria, jolloin Kansio-näkymä avautuu.

Kosketa mitä tahansa kansiota, jolloin näkymä muuttuu Ruudukko-näkymäksi. Jos kosketat mitä tahansa valokuvaa, Koko näyttö -tila otetaan käyttöön.

Aikajan näkymä

LG P500 -puhelimien **Galleria**-osassa voit näyttää kuvat ja videot aikajanalla. Vedä Ruudukko-näkymästä  oikealle, jolloin näet kuvien ottamisajankohdan viimeksi otettu kuva ensin. Jos valitset tietyn päivämäärän, kaikki sinä päivänä otetut kuvat näkyvät ryhmänä.

Omat kuvat - asetusvalikko

Näet valittavissa olevat vaihtoehdot valitsemalla valokuvan ja painamalla **Valikko**-näppäintä kahdesti.

Kuvan lähettäminen

- 1 Valitse lähetettävä kuva pitämällä sitä valittuna.
- 2 Valitse **Ja**. Valitse **Bluetooth**, **Sähköposti**, **Google Mail™**, **Viestit**, **SNS** tai **Picasa**.
- 3 Kun valitset **Sähköposti**, **Google Mail™** tai **Viestit**,

valokuva liitetään viestiin. Sen jälkeen voit kirjoittaa ja lähettää viestin normaalisti.

VIHJE Jos puhelimeen on määritetty SNS-tili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

Videon lähettäminen

- 1 Valitse lähetettävä video pitämällä sitä valittuna.
- 2 Valitse **Jaa**. Valitse **Bluetooth**, **Sähköposti**, **Google Mail™**, **Viestit** tai **YouTube™**.
- 3 Kun valitset **Sähköposti**, **Google Mail™** tai **Viestit**, video liitetään viestiin. Sen jälkeen voit kirjoittaa ja lähettää viestin normaalisti.

Kuvan käyttäminen

Voit käyttää kuvia taustakuvina ja soittajan tunnistamiseen.

- 1 Kosketa valokuvaa ja pidä sitä, ja valitse **Aseta muotoon**.
- 2 Valitse **Yhteystiedon kuvake** tai **Taustakuva**.

Kuvaesityksen luominen

Koko näytön tilassa voit luoda kuvaesityksen, jolloin jokaista kuvaa ei tarvitse erikseen avata ja sulkea.

- 1 Kosketa valokuvaa ja pidä sitä, ja valitse **Kuvaesitys**.

Kuvan tarkistaminen.

Voit tarkastella kuvan tietoja, kuten **nimi**, **päivämäärä**, **aika**, **koko** ja **tyyppi**.

- 1 Kosketa **Valikko > Lisää > Tiedot**.

Tiedostojen siirtäminen USB-massamuistilla

Tiedoston siirto USB-massamuistilla:

- 1 Kytke LG P500 -puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti.

Multimedia

Valitse **Settings > Tallennus (Android 2.2 - versio, tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen) > USB-yhteystilana on pelkkä massamuisti.**

- 3 Kosketa **Ota USB-tallennus käyttöön.**
- 4 Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

HUOMAUTUS: Sinun on asennettava SD-kortti ensin ja määritettävä sen asetukset. USB-massamuistia ei voi käyttää ilman SD-muistikorttia.

HUOMAUTUS: Jos asensit LG Android Platform -ohjaimen, näet heti Ota USB-tallennus käyttöön -ponnahdusikkunan.

Musiikki

LG P500 -puhelimessa on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla **Musiikki.**

Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **Musiikki.**
- 2 Kosketa **Kappaleet.**
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.
- 4 Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
- 5 Siirry seuraavaan kappaleeseen valitsemalla .
- 6 Siirry kappaleen ensimmäiseen osaan valitsemalla . Kun haluat palata takaisin edelliseen kappaleeseen, kosketa  kahdesti.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen oikealla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Valitse **Toista,**

Lisää soittoluetteloon, Käytä puhelimen soittoaänenä, Poista, Tiedot tai Etsi.

HUOMAUTUS: Musiikkiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.

Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa olla luvanvaraista.

Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

Radion käyttäminen

LG P500 -puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: Tarvitset kuulokkeet radion kuuntelemiseen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen.

Puhelimeen voi tallentaa enintään 48 radiokanavaa.

Automaattinen kanavien haku

- 1** Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **FM-radio**.
- 2** Paina **Valikko**-näppäintä ja kosketa **Automaattinen viritys**.
- 3** Jos esiasetettuja kanavia on olemassa, näet Nollataanko kaikki kanavat ja tehdään automaattinen kanavahaku? -ponnahdusikkunan. Jos valitset OK, kaikki esiasetetut kanavat poistetaan ja

Multimedia

automaattinen viritystoiminto käynnistyy.

- 4 Voit pysäyttää automaattisen virituksen koskettamalla Pysäytä. Vain pysäytystä ennen löydetty kanavat tallennetaan.

HUOMAUTUS: Voit myös virittää asemat manuaalisesti näyttöön tulevan virityspyörän avulla.

Kanavien nollaaminen

- 1 Kun haluat nollata nykyisen kanavan, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Nollaa kanava** tai kun haluat nollata kaikki kanavat, valitse **Nollaa kaikki kanavat**.

Radion kuunteleminen

- 1 Kuuntele radiota koskettamalla **Kuuntele** ja valitsemalla joko Kaiuttimesta tai Kuulokkeista.

VIHJE Voit parantaa radion vastaanottoa muuttamalla FM-antennina toimivan kuulokejohdon asentoa.

VAROITUS:

Jos kytket kuulokkeen, joka ei olet tarkoitettu tälle puhelinmallille, radio ei ehkä kuulu oikein.

Apuohjelmat

Hälytyksen asettaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Kello**.
- 2 Jos haluat lisätä uuden hälytyksen, kosketa .
- 3 Aseta aika ja ota hälytys käyttöön koskettamalla . Kun aika on asetettu, LG P500 -puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa on hälytyshetkeen.
- 4 Valitse Toistuvuus, Soittoääni tai Väriä ja kirjoita hälytyksen nimi Nimi-kenttään. Valitse **Valmis**.
- 5 Paina **Valikko**-näppäintä, lisää hälytys tai säädä asetuksista torkkuajastimen kestoaikaa tai hälytyksen äänenvoimakkuutta.

Laskimen käyttäminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Laskin**.

- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Jos teet monimutkaisia laskutoimituksia, paina **Valikko**-näppäintä, kosketa **Lisäasetukset-paneelia**, valitse **sin, cos, tan, log** jne.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **Kalenteri**.
- 2 Määritä ensin Google-tili, jotta voit käyttää kalenteria.
- 3 Tarkista tapahtuma koskettamalla sen päivämäärää. Jos haluat lisätä uuden tapahtuman, kosketa päivämäärää. Kosketa sitten **Uusi tapahtuma**.
- 4 Kosketa **Mikä** ja kirjoita tapahtuma nimi. Tarkista

Apuohjelmat

- päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 5 Kosketa myös **Missä** ja kirjoita sijainti.
 - 6 Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, kosketa **Kuvaus** ja kirjoita tiedot.
 - 7 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **Toistuvuus** ja määritä tarvittaessa **Muistutukset**.
 - 8 Tallenna tapahtuma kalenteriin koskettamalla **Valmis**. Kalenterissa näkyy värillinen neliö niiden päivien kohdalla, joille on tallennettu tapahtumia. Tapahtuman alkaessa annetaan hälytys. Tämä helpottaa aikatauluissa pysymistä.

Kalenterinäkömän muuttaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Kalenteri**. Paina **Valikko**-näppäintä.


- 2 Valitse kalenterinäkömäksi päivä, viikko tai kuukausi.


ThinkFree Office


ThinkFree Office -sovelluksen avulla voit lukea asiakirjoja. Sovellus sisältää myös rajoitettuja Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostojen muokkaustoimintoja. Et voi muokata PDF-tiedostoja.


- 1 Kosketa tiedostoa, pidä se valittuna ja valitse sitten **Avaa**, **Lähetä palvelimeen**, **Nimeä uudelleen**, **Siirrä**, **Kopioi**, **Poista**, **Lähetä** tai **Ominaisuudet**. Valinnat vaihtelevat tiedostotyyppin mukaan.

Paina Valikko-näppäintä.


 **Uusi** – lisää asiakirja, laskentataulukko, esitys tai kansio.

 **Päivitä** – päivitä tiedot.

 **Lajittele** – lajittele tiedot nimen, päivämäärän tai koon perusteella.

 **Asetukset** – säädä ThinkFree Office -sovelluksen asetuksia.

 **Päivitä** – päivitä ThinkFree Office.

 **Tietoja** – lisätietoja ThinkFree Office -sovelluksesta.

Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Äänitys**.
- 2 Aloita äänitys valitsemalla .
- 3 Lopeta äänitys valitsemalla .
- 4 Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten **Käytä** ja **Puhelimen** soittoaäni.

HUOMAUTUS: Avaa albumisi koskettamalla **Siirry luetteloon**. Voit kuunnella tallentamasi äänitteen.

Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänitys on valmis, voit lähettää äänileikkkeen koskettamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla **Jaa**.
- 2 Valitse **Bluetooth**, **Sähköposti**, **Google Mail™** tai **Viestit**. Kun valitset **Sähköposti**-, **Google Mail™**- tai **Viestit**-vaihtoehdon, äänite lisätään kirjoittamaasi viestiin, jonka voit lähettää normaalisti.

Web

Selain

Selaimella saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan puhelimeesi. Monipuolisesti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Asetusten käyttäminen

Näytä asetukset painamalla **Valikko**-näppäintä.

-  **Uusi ikkuna** – avaa uusi ikkuna.
-  **Kirjanmerkit** – lisää tai näytä kirjanmerkki, näytä Eniten käytetyt ja Historia.
-  **Ikkunat** – näytä kaikki avoimet ikkunat.
-  **Päivitä** – päivitä verkkosivu koskettamalla tätä.
-  **Välitä** – siirry sivulle, jossa olet käynyt tällä hetkellä avoimena olevaa sivua myöhemmin.

Takaisin-näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.

Lisää

- **Lisää kirjanmerkki** – lisää nykyinen verkkosivu kirjanmerkiksi.
- **Etsi sivulta** – jos kirjoitat kirjaimen tai sanan, toiminto etsii verkkosivulta niitä vastaavat kohdat.
- **Valitse teksti** – valitse kopioitava teksti koskettamalla. Voit liittää tekstin syöttöruutuun pitkällä kosketuksella.
- **Sivun tiedot** – näyttää verkkosivun tiedot.
- **Jaa sivu** – lähetä verkkosivu.
- **Lataukset** – näytä lataushistoria.
- **Asetukset** – aseta selaimen asetukset.

Vihje Voit palata edelliselle verkkosivulle painamalla **Takaisin**-näppäintä.

Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Kirjanmerkit**.
- 2 Valitse ensin sivusto ja sitten Lisää. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja Internet-osoite.
- 3 Voit avata kirjanmerkin koskettamalla sitä. Selain avaa kirjanmerkkiin liitetyn sivuston.

Selaimen asetusten muuttaminen

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Lisää > Asetukset**.

Asetukset

Langaton yhteys ja verkot

Tässä kohdassa voit hallita Wi-Fi- ja Bluetooth-asetuksia. Voit myös määrittää matkapuhelinverkon ja lentokonetilan asetukset.

Lentokonetila – kun Lentokonetila on käytössä, langattomia yhteyksiä ei voi käyttää.

Ääni

Säädä ääni-, ilmoitusten oletus- ja värinätilan asetuksia. Voit hallita ääni- ja kosketusvasteasetuksia.

Näyttö

Kirkkaus – säädä näytön kirkkautta.

Näytön automaattinen suunta – näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

Animaatio – näytä animaatio.

Näytön aikakatkaisu – aseta näytön aikakatkaisu.

Sijainti ja suojaus

Käytä langattomia verkkoja – puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinyhteyden avulla. Kun valitset tämän vaihtoehdon, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

Ota GPS-satelliitit käyttöön – jos valitset Ota GPS-satelliitit käyttöön, puhelin määrittää sijaintisi tarkasti GPS-yhteyden avulla.

Määritä näytön lukitus – aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Valitse PIN-koodi, salasana tai lukituskuvio tai valitse Ei mitään. Kun käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.



Määritä SIM-kortin lukitus

– aseta SIM-kortin lukitus tai vaihda SIM-kortin PIN-koodi.

Näytettävät salasanat – valitse, näytetäänkö salasanat niitä kirjoitettaessa vai ei.

Valitse laitteen

järjestelmänvalvojat – lisää järjestelmänvalvoja laitteelle.

Käytä suojattuja

kirjautumistietoja – voit käyttää suojausvarmenteita.

Asenna SD-muistikortista

– valitse tämä, kun haluat asentaa salatut varmenteet SD-muistikortista.

Aseta salasana – aseta tai muuta kirjautumistietojen tallennustilan salasana.

Tyhjennä tallennustila

– tyhjennä kirjautumistietojen tallennustila ja nollaa sen salasana.

Sovellukset

Voit hallita sovelluksia ja asettaa pikakäynnistysnäppäimiä.

Tuntemattomat lähteet –

muiden kuin Market-sovellusten asennuksen oletusasetukset.

Sovellusten hallinta –

Hallitse ja poista sovelluksia.

Käynnissä olevat palvelut

– tarkista käynnissä olevat palvelut.

Kehitys – aseta

sovelluskehitysasetukset.

Tallennuskäyttö – näyttää

sovelluksien tallennustilan (vain Gingerbread-versiossa)

Akun käyttö – näyttää akkua

käyttävät sovellukset (vain Gingerbread-versiossa)

Tilin ja synkronoinnin asetukset

Aktivoi taustatietojen synkronointi tai automaattinen synkronointi. Tarkista tai lisää tilejä.

Asetukset

Yksityisyys

Voit myös palauttaa tehdasasetukset. Ole varovainen, sillä tämä toiminto poistaa kaikki omat tiedot puhelimesta.

Tallennustila

Tarkista käytettävissä oleva SD-muistikortin tila. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla **Poista SD-kortti käytöstä**. Valitse **Alusta SD-muistikortti**, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-muistikortista.

Haku

Kosketa Google-hakua, jolloin voit säätää Googlen hakuasetuksia.

Sääda etsittyjen kohteiden asetuksia, jolloin saat tarvitsemasi tiedot mahdollisimman tehokkaasti. Valitse **Verkko, Sovellukset, Yhteystiedot, Viestien haku, Musiikki** tai **Twitter**.

Päivämäärä ja kellonaika

Aseta päivämäärä, kellonaika, aikavyöhyke ja esitysmuodot.

Sijainti ja teksti

Aseta paikallinen kieli ja alue sekä määritä tekstinsyötön ja automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen asetukset.

Käytettävyys

Määritä puhelimeen asennettujen helppokäyttöominaisuuksien asetukset.

Huomautus: jotta tämä ominaisuus olisi valittavissa, tarvitaan ylimääräinen laajennus.

Puhesynteesi

Voit määrittää Android-käyttöjärjestelmän tekstin puheeksi muuntavan syntetisaattorin asetukset.

Tietoja puhelimesta


Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.


Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon peittoalueella.


Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Wi-Fi-yhteyden avaaminen

Avaa aloitusnäytöstä ilmoitusikkuna ja kosketa .

Valitse Valikko > Valitse Asetukset > Langattoman yhteyden ja verkon asetukset > Wi-Fi .

Avaa Wi-Fi-yhteys seuraavasti:

Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat kytkeytyä. Jos näet -kuvakkeen, tarvitset yhteysalasanan.

VIHJE

3G-yhteyden käyttäminen langattoman Wi-Fi-alueen ulkopuolella voi olla maksullista.

USB-jako

Voit käyttää puhelimen Internet-yhteyttä myös tietokoneessa.

Voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Asetukset > Langattoman yhteyden ja verkon asetukset > Jakaminen ja kannettava langaton > USB-jako

Jos haluat lisätietoja USB-jaosta, valitse Ohje

Wi-Fi-yhteyden jakaminen

Voit käyttää LG P500 -puhelintasi kannettavana Wi-Fi-yhteyspisteenä.

Valitse Asetukset > Langattoman yhteyden ja verkon asetukset > Jakaminen & kannettava langaton verkko > Kannettava langaton Wi-Fi-verkko.

Wi-Fi

VIHJE

Jos puhelin siirtyy lepotilaan, kun Wi-Fi-yhteys on käytössä, yhteys katkeaa automaattisesti.

Tällaisessa tapauksessa puhelin saattaa automaattisesti muodostaa yhteyden 3G-verkkoon. Tämä saattaa aiheuttaa lisämaksuja.

HUOMAUTUS: LG P500

tukee suojausasetuksia WEP, WPA/WPA2-PSK ja 802.1x EAP. Suojaus Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja tai järjestelmänvalvoja on asettanut käyttöön salauksen verkkoturvallisuuden vuoksi, kirjoita suojausavain ponnahtusikkunaan. Jos salausta ei ole asetettu, ponnahtusikkuna ei ole näkyvässä. Saat suojausavaimen Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta on osoitteessa

<http://update.lgmobile.com> tai
<http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitse maa ja kieli.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä.

Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen.

Huomaa, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

DivX Mobile **DIVX**

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA:
DivX®-yhtiön kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa www.divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Tämä DivX Certified® -laite vaatii rekisteröinnin, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified® -laite voi toistaa DivX®-videotiedostoja, joiden kuvakoko on enintään 320x240.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX Inc.:n tavaramerkkejä ja niihin on hankittu käyttöluja.

Tekniset tiedot

Käyttöympäristön lämpötila

Enintään: +55 °C (latausta purettaessa), +45 °C (ladattaessa)

Vähintään: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P500

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&ITE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date


September, 03, 2010

Signature of representative

Lisävarusteet

LG P500 -puhelimien kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita.
(Alla kuvatut kohteet voivat olla valinnaisia.)

Matkalaturi



Datakaapeli

Yhdistä LG P500 -puhelin tietokoneeseen.



Akku



Käyttöopas

Lisätietoja LG P500 -puhelimesta



Stereokuuloke



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käyttöä.

Musiikki- ja videotiedostojen tallentaminen puhelimeen

Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Kosketa aloitusnäytön tilariviä ja vedä se alas. Valitse **USB-yhteys** > **Ota USB-tallennus käyttöön** > **Tarkastele tiedostoja avaamalla kansio**.

Ellet asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on määritettävä se manuaalisesti.

Lisätietoja on kohdassa "Tiedostojen siirtäminen USB-massamuistilla".

Tallenna musiikki- tai videotiedostot tietokoneesta puhelimen irrotettavaan tallennusvälineeseen.

- Voit kopioida tai siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimen irrotettavaan tallennusvälineeseen kortinlukijan avulla.

- Jos videotiedoston mukana on tekstitystiedosto (.smi tai .srt, jonka nimi on sama kuin videotiedostolla), sijoita molemmat tiedostot samaan kansioon, jolloin näet tekstityksen katsoessasi videota.
- Muista tekijänoikeudet, kun lataat musiikki- tai videotiedostoja. Huomaa, että viallinen tiedosto tai tiedosto, jonka tunniste on väärä, voi vahingoittaa puhelinta.

Musiikki- ja videotiedostojen toistaminen puhelimessa

Musiikkitiedostojen toistaminen

Etsi haluamasi tiedosto luettelosta ja toista se valitsemalla tiedosto.

Videotiedostojen toistaminen

Etsi haluamasi tiedosto luettelosta ja toista se valitsemalla tiedosto.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta puhelimesta uuteen

Vie yhteystiedot vanhasta puhelimestasi tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.

- 1 Lataa Mobile Sync for Android -ohjelma osoitteesta www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 2 Valitse **Yhteystiedot**-kuvake. Valitse **Valikko** > **Tiedosto** > **Tuo** ja valitse tietokoneeseen tallennettu CSV-tiedosto.
- 3 Jos tuotavan CSV-tiedoston kentät ovat erilaiset kuin Mobile Sync for Android -ohjelmassa, kentät on yhdistettävä. Kun olet yhdistänyt kentät, valitse OK. Sen jälkeen yhteystiedot lisätään Mobile Sync for

Android -ohjelmaan.

- 4 Jos Mobile Sync for Android -ohjelma tunnistaa LG P500 -puhelin-yhteyden (USB-kaapelia käytettäessä), synkronoi tietokoneeseen tallennetut yhteystiedot puhelimen kanssa ja tallenna ne valitsemalla Sync (Synkronoi) tai Sync Contacts (Synkronoi yhteystiedot).

Tietojen lähetys puhelimesta Bluetooth-yhteydellä

Tietojen lähetys Bluetooth-yhteyden kautta: voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta käynnistämällä yhteyttä tukevan sovelluksen. Tavallisissa matkapuhelimissa Bluetooth-tiedonsiirto on valittava Bluetooth-valikosta.

- * **Kuvien lähettämien:** käynnistä Galleria-sovellus ja valitse **Kuva** > **Valikko**. Valitse **Jaa** ja valitse **Bluetooth** > Tarkista, onko

Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käyttöä.

Bluetooth-yhteys käytössä ja valitse **Etsi laitteita** > Valitse laite luettelosta.

* **Yhteystietojen vieni:** käynnistä Yhteystiedot-sovellus. Kosketa vietävää osoitetta. Paina **Valikko** ja valitse **Jaa** > **Bluetooth** > Tarkista, onko Bluetooth-yhteys käytössä ja valitse **Etsi laitteita** > Valitse laite luettelosta.

* **Usean yhteystiedon vieni:** käynnistä Yhteystiedot-sovellus. Voit valita useita yhteystietoja painamalla Valikko-näppäintä ja koskettamalla **Monivalinta**. Valitse lähetettävät yhteystiedot tai paina **Valikko** -näppäintä ja kosketa **Valitse kaikki** > **Kosketa Jaa** > **Bluetooth** > Tarkista, onko Bluetooth-yhteys käytössä ja valitse **Etsi laitteita** > Valitse laite luettelosta.

* **FTP-yhteyden käyttäminen (tämä laite tukee vain FTP-palvelinyhteyttä):** Valitse Asetukset > Langaton ja verkot > Bluetooth-asetukset. Valitse Tunnistettavissa-valintaruutu ja etsi muita laitteita. Muodosta yhteys haluamaasi FTP-palveluun.

- Jos haluat etsiä tätä puhelinta muista laitteista, valitse Asetukset > Langaton ja verkot > Bluetooth-asetukset.

Valitse sitten Havaittavissa-valintaruutu.

Valintamerkki poistetaan ruudusta 120 sekunnin jälkeen automaattisesti.

- Tuettuja profiileja ovat HFP, HSP, OPP, PBAP (palvelin), FTP (palvelin), A2DP ja AVRCP.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
USIM-virhe	Puhelimessa ei ole USIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkeamassa	Heikko signaali GSM-verkon ulkopuolella. Operaattorin toimittamat uudet palvelut	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta. Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Jos on, vaihda kortti operaattorin myyjäliikkeessä.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen. Antamasi koodit eivät täsmää.	Oletuskoodi on [0000]. Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
Mitään sovellusta ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai vaaditaan rekisteröityminen	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelut eivät ole käytettävissä	Soittovirhe / Uusi SIM-kortti asennettu / Prepaid-saldoraja saavutettu	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN 2 -koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä/Pois käytöstä -näppäintä painettu tarpeeksi pitkään / Akkua ei ole ladattu / Akun liitännät ovat likaiset	Paina Käytössä/Pois käytöstä -näppäintä vähintään kahden sekunnin ajan. Pidä laturi kytkettynä pidempään tai puhdista liitännät. Irrota akku ja aseta se takaisin.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkona on liian kuumaa tai kylmää Yhteysvirhe	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Ei jännitettä Viallinen laturi	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa. Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Väärä laturi / Viallinen akku	Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita. Vaihda akku.
Numero ei ole sallittu	Kiinteät numerot ovat käytössä.	Tarkista asetukset.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa/lähetää	Muisti täynnä	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostoja ei avoinna	Tiedostomuotoa ei tueta	Valitse tuettu tiedostomuoto.
SD-kortti ei toimi	Vain FAT16-tiedostojärjestelmää tuetaan.	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti puhelimesta.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, tarkista, peittääkö se etäisyysanturin. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinä- tai tilatyypipi	Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelun katkaisu tai puhelimen jumittuminen	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Irrota akku ja aseta se takaisin. Käynnistä puhelin. Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR) Matkapuhelinmalli LG-P500 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.

- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein DASy4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0.927 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0.699 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suosittama SAR-arvo, joka on 1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä varoen lisävarusteita, kuten kuulokkeita. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä puhelinta kosteissa tiloissa, kuten uimahallissa, kasvihuoneessa, solariumissa tai trooppisessa ympäristössä. Kosteus saattaa vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa takuun mitätöitymisen.
- Älä käytä laitetta pitkäaikaisesti siten, että se koskettaa suoraan jotain ruumiinosaa. Tuotteen lämpötila saattaa nousta normaalikäytössä, mikä voi

vahingoittaa ihoa tai aiheuttaa palovamman.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan

ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

HUOMAUTUS: Liian kova äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.

- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun

toiminnan.

- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.













