



ČESKY
ENGLISH

••T••Mobile••

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Uživatelská příručka

LG-P970



CE 0168

P/N: MFL67204259(1.0)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.</p>
-------------------------	---



LG-P970 Uživatelská příručka

– Česky

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití.....	5	Odemknutí obrazovky	30
Důležité upozornění	14	Domovská obrazovka	30
1. Paměť telefonu	14	Přidání aplikací na domovskou obrazovku	31
2. Optimalizace životnosti baterie	14	Přechod k naposledy použité aplikaci	32
3. Instalace operačního systému typu open source	15	Klávesnice na obrazovce.....	35
4. Použití bezpečnostního gesta .	16	Zadávání písmen s diakritikou....	35
5. Připojení k sítím WiFi	17	Nastavení účtu Google	36
6. Otevírání a přepínání aplikací..	18	Vytvoření účtu Google.....	36
7. Instalace programu LG PC suite do počítače	18	Přihlášení k účtu Google	36
8. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB	20	Hovory/Kontakty.....	38
9. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení.....	22	Uskutečnění hlasového hovoru... ..	38
10. Telefon nepřipojíte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.	22	Uskutečnění videohovoru	38
11. Držte telefon na výšku	22	Menu v průběhu videohovoru	39
12. Pokud dojde k „zamrznutí“ obrazovky	22	Volání kontaktů	39
Informace o telefonu.....	23	Příjem a odmítnutí hovoru.....	39
Instalace karty SIM a baterie	25	Úprava hlasitosti hovoru.....	40
Nabíjení telefonu	26	Uskutečnění druhého hovoru	40
Instalace paměťové karty.....	26	Zobrazení záznamů hovorů	40
Formátování paměťové karty.....	27	Nastavení hovoru	41
Domovská obrazovka.....	29	Kontakty	42
Tipy pro dotykovou obrazovku	29	Hledání kontaktu	42
Uzamknutí telefonu	29	Přidání nového kontaktu	42
		Oblíbené kontakty	43
		Zprávy/E-mail	44
		Zprávy	44
		Odeslání zprávy.....	44
		Změna nastavení zpráv.....	45

Nastavení e-mailu	45	Úprava hlasitosti při sledování videa	61
E-mailový účet Microsoft Exchange.....	45	Multimédia	62
Jiné e-mailové účty (POP3, IMAP, GME).....	46	Galerie.....	62
Napsání a odeslání e-mailu	47	Změna zobrazení obsahu alba ...	62
Práce se složkami účtů.....	48	Hudba	63
Přidání a úpravy e-mailových účtů.....	48	Přehrání skladby	63
Sociální síť.....	50	Používání rádia.....	64
Přidání účtu do telefonu.....	50	Vyhledávání stanic.....	64
Zobrazení a aktualizace stavu ...	50	Poslech rádia	65
Odebrání účtů v telefonu	51	Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage).....	65
Co je nového.....	51	Uložení hudebních/video souborů do telefonu	66
Fotoaparát.....	52	Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu..	67
Seznámení s hledáčkem.....	52	Odeslání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth	67
Rychlé pořízení fotografie	53	Aplikace Google	69
Jakmile pořídíte fotografii	53	Mapy.....	69
Použití pokročilých nastavení	54	Market.....	69
Použití režimu ostření	55	Gmail.....	69
Zobrazení uložených fotografií... ..	56	Talk	70
Videokamera	58	Hledat.....	70
Seznámení s hledáčkem.....	58	Nástroje.....	71
Rychlé pořízení videozáznamu....	59	Nastavení budíku	71
Po pořízení videozáznamu.....	59	Používání kalkulačky.....	71
Použití pokročilých nastavení	60	Přidání události do kalendáře.....	71
Sledování uložených videozáznamů	61		

Obsah

Nahrávání zvuku nebo hlasu	72	Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot	
Odeslání hlasového záznamu.....	73	Wi-Fi	87
Web	74	Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot	87
Prohlížeč (web'n'walk)	74	Použití funkce Smart Share	88
Použití voleb.....	74	Povolení sdílení připojení Wi-Fi Direct prostřednictvím funkce Smart Share	90
T-Music	75	Používání aplikace On-Screen Phone.....	91
Videozóna - (Mobilní TV)	75	Ikony aplikace On-Screen Phone	91
Nastavení	76	Funkce aplikace On-Screen Phone.....	92
Bezdrátová připojení a sítě.....	76	Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače ...	93
Zvuk	77	Připojení mobilního telefonu k počítači.....	93
Displej	78	Kontrola připojení telefonu k počítači	94
Gesta.....	79	Odpojení telefonu od počítače....	94
Poloha a zabezpečení	79	Aktualizace softwaru telefonu	95
Aplikace	80	Autorská práva a ochranné známky	97
Účty a synchronizace	81	Příslušenství.....	99
Ochrana osobních údajů.....	81	Technické údaje	100
SD karta a paměť telefonu.....	82	Řešení problémů.....	102
Jazyk a klávesnice	82		
Hlasový vstup a výstup	82		
Usnadnění	84		
Dok	84		
Datum a čas	84		
Info o telefonu.....	85		
Wi-Fi	85		
Zapnutí sítě Wi-Fi	85		
Připojení k síti WiFi	85		
Sdílení mobilního datového připojení telefonu	86		
Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi	86		

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnících je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní

Návod pro bezpečné a efektivní použití

požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1,27 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,43 W/kg (10 g).

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty

vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle státních požadavků na měření a podle síťového pásma.

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 1,18 W/kg a při nošení na těle 0,51 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 2 cm (0,79 palců) od těla uživatele.

* Oznámení a upozornění FCC

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnešte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Nepoužívejte zařízení delší dobu v přímém kontaktu s některou částí svého těla. Při normálním provozu se může teplota produktu zvýšit, což může způsobit poškození nebo popálení kůže.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.

- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Pokud to vyžadují jízdní podmínky nebo volání, před uskutečněním volání nebo přijetím hovoru zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Je-li vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbit, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.



Likvidace starých spotřebičů

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Důležité upozornění

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li volné místo v paměti telefonu menší než 10 %, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Bude třeba zkontrolovat paměť telefonu a uvolnit paměť odstraněním některých dat, například aplikací nebo zpráv.

Správa aplikace:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.

- 3 Klepnutím na možnost **Odinstalovat** a na tlačítko OK požadovanou aplikaci odinstalujete.

2. Optimalizace životnosti baterie

Životnost baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nemusejí být stále spuštěny na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie:

- Vypněte rádiovou komunikaci, kterou nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.

- Některé stahované aplikace mohou snížit životnost baterie.

Kontrola úrovně nabití baterie:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Info o telefonu > Stav**.
- 2 Stav (nabíjení, vybíjení) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Sledování a řízení využití baterie:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení > Info o telefonu > Využití baterie**.
- 2 V horní části obrazovky je uvedena doba použití baterie. Tento údaj označuje buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, anebo (v případě, že je telefon právě připojen ke zdroji napájení) označuje dobu, která uplynula od posledního provozu

telefonu na baterie. Na hlavní ploše obrazovky je výpis aplikací nebo služeb, které využívají energii baterie, seřazených od největšího po nejmenší množství.

3. Instalace operačního systému typu open source

Pokud do telefonu instalujete operační systém typu open source a nepoužíváte operační systém dodaný výrobcem, může dojít k poškození telefonu.

VAROVÁNÍ

Pokud instalujete a používáte jiný operační systém, než byl poskytnut výrobcem, na telefon se již nevztahuje záruka.

Důležité upozornění

VAROVÁNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat správně nebo může dojít k závažným chybám. Bude třeba odinstalovat všechny tyto aplikace a veškerá jejich data a nastavení z telefonu.

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky.

Můžete nakreslit vlastní gesto pro odemknutí obrazovky, a to spojením čtyř nebo více teček.

Pokud nastavíte gesto, obrazovka

telefonu se uzamkne. Chcete-li telefon odemknout, nakreslete nastavené gesto na obrazovce.

Upozornění: Při nastavení bezpečnostního gesta je třeba nejprve vytvořit účet služby Gmail.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní opatření při použití bezpečnostního gesta

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, postupujte takto:

Jestliže jste se pokusili přihlásit ke svému účtu Google v telefonu a ani popáté jste nenakreslili gesto správně, klepněte na tlačítko

Zapomenuté heslo. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemknul.

5. Připojení k sítím WiFi

Chcete-li v telefonu použít připojení Wi-Fi, je třeba získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli místu „hotspot“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo mají zavedeny jiné funkce zabezpečení, takže telefon je před připojením nutné nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

Zapnutí funkce WiFi a připojení k síti WiFi:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 2 Stisknutím tlačítka **Wi-Fi** tuto funkci aktivujte a začnete vyhledávat dostupné sítě WiFi.
 - Zobrazí se seznam dostupných sítí WiFi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 3 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť nezabezpečená, budete vyzváni k potvrzení, že se k ní chcete připojit, stisknutím volby **Připojit**.
 - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 4 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav WiFi.

Důležité upozornění

6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh je v systému Android snadné, protože otevřená aplikace stále běží i tehdy, když otevřete další aplikaci. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přecházet mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Chcete-li zastavit používanou aplikaci:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací**.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka **Vynutit ukončení** ji přestaňte používat.

TIP!

Návrat k předchozí aplikaci

Stiskněte a podržte klávesu **Domů**. Zobrazí se obrazovka se seznamem naposledy použitých aplikací.

7. Instalace programu LG PC suite do počítače

Pro synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB potřebujete do počítače nainstalovat program LG PC suite.

Tento program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG (<http://www.lg.cz>). Přejděte na stránku <http://www.lg.cz> a vyberte svůj region, zemi a jazyk. Na webových stránkách společnosti LG najdete další informace o instalaci a použití programu.

Program PC Suite je uložen na paměťovou kartu microSD, která je součástí příbaleného obsahu, a můžete jej tak snadno zkopírovat do svého počítače.

Program LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program, který pomáhá připojit mobilní telefon k počítači pomocí datového komunikačního kabelu USB. Poté můžete používat funkce mobilního telefonu v počítači.

Hlavní funkce programu LG PC Suite IV

- Pohodlné vytváření, úpravy a smazání dat telefonu
- Synchronizace dat z počítače a telefonu (kontakty, kalendář, záložky)
- Přenos multimediálních souborů (fotografie, video, hudba) prostým přetažením mezi počítačem a telefonem
- Přenos zpráv z počítače do telefonu
- Aktualizace softwaru bez ztráty dat

Telefon LG-P970 nepodporuje tyto funkce:

- Připojení k počítači přes Bluetooth
- Úkoly v kalendáři
- Aplikace Java

Další informace naleznete v uživatelské příručce programu LG PC Suite IV. v menu
Nápověda po instalaci programu LG PC Suite IV.

Pokud chcete nainstalovat program LG PC Suite do počítače

- 1 Vložte svou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být vložena do telefonu.)
- 2 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte, zda je v telefonu zapnut režim **Pouze Mass storage**. (Na kartě **Aplikace** zvolte nastavení **Nastavení > Aplikace > Vývoj >** a vypněte možnost **Ladění USB**.)

Důležité upozornění

- 3 Připojte telefon k počítači pomocí datového kabelu USB.
- 4 Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB**.
 - (1) Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
 - (2) Zkopírujte složku „LGPCSuiteIV“ umístěnou ve velkokapacitním paměťovém zařízení do počítače.
 - (3) V počítači spusťte soubor LGInstaller.exe a postupujte podle pokynů.

* Po dokončení instalace sady LG PCSuite IV deaktivujte režim **Pouze Mass storage**, aby byla spuštěná sada LG PCSuite IV.

POZNÁMKA: Nemažte ani neodebírejte jiné programové soubory nainstalované na paměťové kartě, protože by mohlo dojít k poškození předinstalovaných aplikací v telefonu.

8. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB

Pokud chcete přenést soubory na kartu microSD pomocí zařízení USB:

- 1 Vložte svou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být vložená do telefonu.)
- 2 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte, zda je v telefonu zapnut režim **Pouze Mass storage**. (Na kartě **Aplikace** zvolte nastavení **Nastavení > Aplikace > Vývoj >** a vypněte možnost **Ladění USB**.)
- 3 Pro připojení telefonu k portu USB v počítači použijte kabel USB dodaný s telefonem. Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB**. Zobrazí se upozornění, že je port USB připojený.

Až bude telefon připojen jako úložiště USB, zobrazí se upozornění. Karta microSD telefonu je připojena k počítači jako pevný disk. Nyní můžete kopírovat soubory na kartu microSD i z ní.

POZNÁMKA: Pokud odinstalujete sadu PC Suite IV, nebudou automaticky odebrány ovladače zařízení USB a Bluetooth. Proto je nutné je odinstalovat ručně.

TIP! Chcete-li kartu microSD znovu použít v telefonu, je třeba otevřít oblast upozornění a stisknout volbu **Vypnout úložiště USB**. V této době nebudete mít z telefonu přístup ke kartě microSD, takže nebude možné používat aplikace uložené na kartě microSD, jako je Fotoaparát, Galerie a hudební funkce. Chcete-li telefon odpojit od počítače, opatrně odpojte zařízení USB podle návodu k použití počítače, aby nedošlo ke ztrátě informací na kartě.

- 1 Otevřete oblast upozornění a stiskněte volbu **Vypnout úložiště USB**.
- 2 V dialogovém okně, které se otevře, stiskněte možnost **Vypnout úložiště USB**.
- 3 Bezpečně odpojte zařízení USB od počítače.

VAROVÁNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte kartu microSD, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození karty microSD nebo telefonu a poškození dat na kartě microSD. Chcete-li bezpečně odebrat kartu microSD, stiskněte na domovské obrazovce klávesu **Menu** a stiskněte možnost **Nastavení > SD karta a paměť telefonu > Odpojit SD kartu**.

Důležité upozornění

9. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení

Při použití datového připojení displej ztmavne, pokud jej nebudete nějakou dobu používat. Chcete-li zapnout displej LCD, stačí se jej dotknout.

10. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.

Odpojte telefon a počítač prostřednictvím datového kabelu, mohlo by to způsobit chyby v počítači.

11. Držte telefon na výšku

Držte telefon rovně a na výšku, stejně jako běžný telefon. Telefon LG-P970 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, jinak dojde ke snížení výkonu telefonu. Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Mohlo by to mít vliv na kvalitu hovoru.

12. Pokud dojde k „zamrznutí“ obrazovky

Jestliže telefon nereaguje na akce uživatele nebo obrazovka zamrzne, proveďte tento postup:

Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

Informace o telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy **Napájení** po dobu 3 sekund.

Chcete-li telefon vypnout, a podržením klávesu **Napájení** po dobu 3 sekund, poté stisknete tlačítko Vypnuto a tlačítko OK.

Sluchátko

Snímač blízkosti

Klávesa Domů

- Návrat na domovskou obrazovku z jakékoli obrazovky.

Klávesa Menu

- Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.

Mikrofon

**Tlačítko Napájení/
Zamknout**

- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.
- Vypnutí a zamknutí obrazovky.

Klávesa Zpět

- Zpět k předcházejícímu oknu.

Klávesa Vyhledávání

- Vyhledávání na webu a hledání obsahu v telefonu.



⚠ VAROVÁNÍ: Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

TIP! Kdykoli klepnete na aplikaci, můžete zobrazit dostupné možnosti stisknutím klávesy Menu.

TIP! Pokud telefon LG-P970 při použití zobrazuje chybová hlášení nebo jej nemůžete zapnout, vyjměte baterii, znovu ji vložte a telefon po 5 sekundách znovu zapněte.

Informace o telefonu

Mikrofon

Nabíječka, konektor kabelu micro USB

Konektor pro stereofonní sluchátka

**Tlačítko Napájení/
Zamknout**




Klávesy hlasitosti

- Na domovské obrazovce: ovládají hlasitost vyzvánění.
- Během hovoru: ovládají hlasitost sluchátka.
- Při přehrávání skladby: souvisle ovládají hlasitost.

Klávesa trojrozměrného pohybového gesta (klávesa G)

- Umožňuje snadnou aktivaci funkcí nakloněním nebo potřesením telefonu nebo klepnutím na telefon.



Slot paměťové karty microSD


Zadní kryt

Objektiv fotoaparátu

Baterie

Slot SIM karty

Reproduktor

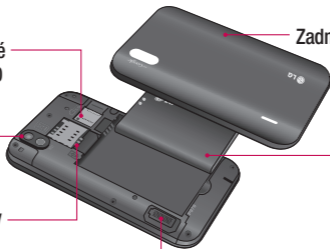


Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:


- 1 Chcete-li sundat zadní kryt, držte telefon pevně v ruce. Druhou rukou pevně stlačte střed krytu baterie a zároveň ukazováčkem vytáhněte horní část. Poté sejměte kryt baterie.



- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

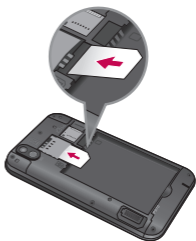

- 3 Baterii vložte na místo vyrovnaním zlatých kontaktů na telefonu a baterii.

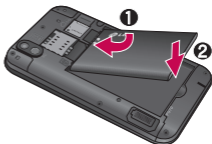


Informace o telefonu

4 Nasadte zadní kryt telefonu zpět.



Nabíjení telefonu

Konektor nabíječky je na horní straně telefonu LG-P970. Připojte nabíječku k telefonu a do elektrické zásuvky. Nechte telefon LG-P970 plně nabít, dokud se nezobrazí ikona .



POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

Instalace paměťové karty

Chcete-li ukládat multimediální soubory, například snímky pořízené vestavěným fotoaparátem, je třeba do telefonu vložit paměťovou kartu.

Postup vložení paměťové karty:

1 Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.



2 Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.



Formátování paměťové karty

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Vyhledejte a stiskněte možnost **SD karta a paměť telefonu**.

- 4 Stiskněte možnost **Odpojit SD kartu**.
- 5 Stiskněte možnost **Formátovat SD kartu** a poté volbu potvrďte.
- 6 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**. Karta bude naformátována a připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

TIP! Pokud jste již paměťovou kartu odpojili, můžete ji následujícím způsobem naformátovat. Stiskněte možnosti **Aplikace > Nastavení > SD karta a paměť telefonu > Formátovat SD kartu**.

Informace o telefonu

VAROVÁNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě. Chcete-li bezpečně odebrat paměťovou kartu, vyberte možnost **Aplikace > Nastavení > SD karta a paměť telefonu > Odpojit SD kartu.**

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Stisknutí – stisknutím můžete vybrat menu/možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a podržení – stisknutím a podržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

Překlopení – pozastavení nebo ztlumení příchozího hovoru, hudebního přehrávače nebo video přehrávače či menu budíku.

Naklonění a přejíždění – přiblížení a oddálení a procházení seznamů.

Klepnutí – ovládání hudby a pohybu kurzoru po stránce s textem klepnutím na jednu ze čtyř stran telefonu.

POZNÁMKA:

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Uzamknutí telefonu

Pokud telefon LG-P970 právě nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka **Napájení**. Tím předejdete náhodnému stisknutí kláves a šetříte energii baterie.

Pokud telefon určitou dobu nepoužíváte, domovská, případně jiná zobrazená obrazovka se uzamkne, aby se šetřila energie baterie.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: Pokud jsou při nastavení gesta spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Odemknutí obrazovky

TIP! Stiskněte klávesu G na levé straně telefonu, ponechte ji stisknutou a dvakrát potřeste telefonem. Automaticky se spustí náhled fotoaparátu.

Telefon probudíte stisknutím klávesy

Napájení. Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejedete po ní prstem nahoru. Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka.

Domovská obrazovka

Mezi panely můžete jednoduše přepínat tažením prstu doleva nebo doprava.

Jednotlivé panely také můžete přizpůsobit pomocí widgetů, zástupců svých oblíbených aplikací, složek a tapet.

TIP! Pokud podržíte klávesu G, můžete nakloněním telefonu doleva nebo doprava rychle zobrazit tapetu.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky LG se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísla.



Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.



Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv.

Zde můžete vytvořit novou zprávu.



Stiskněte kartu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace. Stačí jen stisknout a procházet k požadované aplikaci.

Pokud chcete otevřít požadovanou aplikaci, jednoduše stiskněte její ikonu v seznamu aplikací.

POZNÁMKA: Předem načtené aplikace se mohou lišit v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

Přidání aplikací na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zkratk, aplikací a složek.

Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.


Postup přidání ikony na domovskou obrazovku:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Přidat**. Případně dlouze stiskněte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu **Režim úprav** stiskněte typ položky, kterou chcete přidat.
- 3 V seznamu například vyberte možnost **Složky** a klepněte na ni. V seznamu vyberte možnost **Kontakty s telefonními čísly** a klepněte na ni.
- 4 Na domovské obrazovce se zobrazí ikona nové složky. Ikonu přetáhněte na požadovaná místa na zvoleném panelu a sejměte prst z obrazovky.

Domovská obrazovka

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku menu **Aplikace** přidat ikonu aplikace, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.

Postup odebrání ikony aplikace z domovské obrazovky:

- 1 Stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odebrat.
- 2 Přetáhněte ikonu aplikace na ikonu **Koš** .


POZNÁMKA: Předem načtené aplikace nelze smazat. (Z obrazovky je možné smazat pouze jejich ikony.)

Přechod k naposledy použité aplikaci


- 1 Stiskněte a podržte klávesu **Domů**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spustíte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.

Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.

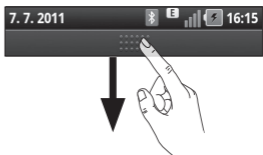

Nebo na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Oznámení**. Zde můžete kontrolovat a spravovat upozornění na stav připojení Wi-Fi, Bluetooth, GPS a další upozornění.

Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.













[Stavový řádek]

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Letový režim
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem

Ikona	Popis
	Probíhá hovor
	Přidržen hovor
	Reproduktor
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí

Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Příjem a odesílání dat
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Služba On-Screen Phone byla připojena.
	Další 3 oznámení nejsou zobrazena.
	Synchronizace dat
	Stahování dokončeno

Ikona	Popis
	Nový e-mail
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Nadcházející událost
	Rádio FM zapnuto na pozadí
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce SmartShare zapnuta
	Požadavek na sdílení funkce SmartShare

Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu



Jedním klepnutím napíšete další psané písmeno jako velké. Dvojí klepnutí nastaví všechna písmena jako velká.





Klepnutím přepnete na klávesnici s čísly a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.



Klepnutím zobrazíte a následně můžete změnit jazyk pro zadávání textu.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte další řádek v poli zprávy.

 Klepnutím odstraníte předchozí znak.

 Klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a podržte klávesu „a“, dokud se nezobrazí speciální znaky. A vyberte požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Vytvoření účtu Google

- 1 Stisknutím karty **Aplikace**  na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Klepněte na možnost **Gmail** a klepnutím na položky **Další** > **Vytvořit** spustíte průvodce instalací služby Gmail.
- 3 Stisknutím textového pole otevřete dotykovou klávesnici a zadejte své jméno a uživatelské jméno účtu Google. Při zadávání textu můžete přejít na další pole stisknutím klávesy **Další** na klávesnici.

- 4 Až zadáte své jméno a uživatelské jméno, klepněte na možnost **Další**. Telefon se spojí se servery společnosti Google a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.
- 5 Zadejte a znovu zadejte heslo. Poté postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří váš účet.

Přihlášení k účtu Google

- 1 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Přihlásit se**. Vyčkejte na přihlášení.
- 2 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail a další služby Google.
- 3 Po nastavení účtu Google v telefonu bude telefon automaticky synchronizován s webovým účtem služby Google. (Záleží na nastavení synchronizace.)





Po přihlášení můžete používat aplikace Gmail, Google Calendar (Kalendář) a Android Market; stahovat aplikace ze služby Android Market; a využívat dalších služeb společnosti Google ve svém telefonu.


DŮLEŽITÉ!

- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidaným účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem.
- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.

Hovory/Kontakty

Uskutečnění hlasového hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze smazat stisknutím ikony **Smazat** .
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a podržte klávesu .

TIP! Pro zobrazení klávesnice během hovoru stiskněte klávesu **Číselník**.

Uskutečnění videohovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte telefonní číslo podle výše uvedeného postupu.
- 3 Stisknutím ikony **Videohovor**  zahájíte videohovor.
- 4 Nechcete-li používat reproduktor, dotkněte se ikony **Hlasitě** a ujistěte se, že jsou zapojena sluchátka.
- 5 Když se navazuje spojení pro hovor videotelefonem, vidíte vlastní obraz, a jakmile druhá strana přijme hovor, zobrazí se na obrazovce její obraz. V případě potřeby upravte polohu vnitřního fotoaparátu.
- 6 Hovor ukončíte stisknutím možnosti **Konec**.

Soukromý: můžete změnit obrázek, který nahradí zobrazení aktuálního soukromého obrázku.

Číselník: Zadejte číslo.

Přidržet: Ztlumí zvuk a pozastaví video.

Ztlumit: Vypne zvuk.


Hlasitě: Můžete zapnout nebo vypnout reproduktor.

Menu v průběhu videohovoru

Fotit – můžete pořídit snímek osoby, se kterou hovoříte.

Použit druhý fotoaparát – zapne fotoaparát.

Volání kontaktů


- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Hledat** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Příjem a odmítnutí hovoru

TIP! Překlopením telefonu nebo stisknutím (postranní) klávesy hlasitosti přichozí hovor ztlumíte. Hovor můžete ztlumit také stisknutím (postranní) klávesy hlasitosti.

TIP! Hovor přijmete stisknutím klávesy G a zatřesením telefonem. Během hovoru můžete hovor ukončit stisknutím klávesy G a zatřesením telefonem.

Je-li obrazovka zamknutá:

Když telefon zvoní, přichozí hovor odmítnete přetažením ikony Odmítnout  doleva.

Je-li obrazovka odemknutá:

Když telefon zvoní, stiskněte ikonu **Přijmout** . Touch **Odmítnout** icon  odmítnete stisknutím ikony

Hovory/Kontakty

Odmítnout.



TIP! Zprávy s omluvou

Pokud odmítnete hovor, můžete přetažením ikony **Zpráva s omluvou** na obrazovce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Úprava hlasitosti hovoru


Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte ikonu **Přidat hovor** .
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte kontakty a vyberte číslo, na které chcete volat.
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  spojíte hovor.


4 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidřen.

5 Chcete-li přepnout mezi hovory, stiskněte seznam přidřených hovorů.

POZNÁMKA: Stisknutím ikony **Spojit hovory**  můžete zahájit konferenční hovor.

6 Aktivní hovory ukončíte stisknutím možnosti **Konec** .

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Hovory**.

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

TIP! Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

< Povolená telefonní čísla >

Výběrem položky **Povolená telefonní čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete potřebovat

kód PIN 2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

< Hlasová schránka >

Služba hlasové schránky – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Nastavení hlasové

schránky – pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato volba umožňuje zadat telefonní číslo používané k poslechu a správě hlasové pošty.

< Další nastavení hovorů >

Přesměrování hovorů – zde můžete nakonfigurovat přesměrování pro případ, že již telefonujete, nepřijímáte hovor atd.

Další nastavení – to vám umožní změnit následující nastavení:

- **ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.
- **Další hovor na lince:** Je-li funkce **Další hovor na lince**

Hovory/Kontakty

aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další příchozí hovor. (Závislé na poskytovateli sítě.)

- **Vyberte linku:** umožňuje vybrat a používat dvě různá telefonní čísla nacházející se na kartě SIM.

Blokování hovoru – vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

Cena hovorů – umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

Trvání hovoru – zobrazení doby trvání všech hovorů zahrnující volané a přijaté hovory a poslední hovor.


Zprávy s omluvou – pokud odmítnete hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

Nastavení videohovoru – umožňuje změnit nastavení videohovoru.


Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Hledat** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a zadejte číslo nového kontaktu. Poté stiskněte klávesu **Menu** a položku **Přidat ke kontaktům**. Vyberte možnost **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat ke stávajícímu**.

2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu



Vyberte možnost **Fotografovat** nebo **Vybrat z galerie**.

3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.

4 Stisknutím textového pole otevřete dotykovou klávesnici a zadejte jméno nového kontaktu.


5 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.

6 Stisknutím možnosti **Uložit** uložíte kontakt.

Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.


Přidání kontaktu do seznamu oblíbených:

1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.

2 Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.

3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených:

1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.

2 Stiskněte kartu **Skupiny** a vyberte položku **Oblíbené**. Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.


3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Zprávy/E-mail

Zprávy


Telefon LG-P970 nabízí v jediném intuitivním a snadno použitelném menu psaní zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti **Nová zpráva** otevřete novou prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo volané číslo. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

POZNÁMKA: Účtována je každá zpráva, kterou odešlete (i tatáž zpráva odeslaná jiné osobě).

- 3 Stiskněte možnost **„Napsat zprávu“** a napište zprávu.
- 4 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

TIP! Můžete stisknout ikonu , chcete-li připojit soubor, který má být prostřednictvím zprávy sdílen.

- 5 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod vaším jménem. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

VAROVÁNÍ

Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.

VAROVÁNÍ

Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

POZNÁMKA: Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete upozorněni zvoněním.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-P970 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy** a klávesu **Menu** a poté klepněte na položku **Nastavení**.

Nastavení e-mailu

Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **E-mail**. Pokud e-mailový účet není nastaven, je třeba spustit průvodce nastavením e-mailu.

TIP! Pokud je již e-mailový účet nastaven, průvodce se automaticky nespustí.

Můžete vybrat typ schránky **MS Exchange** nebo **Ostatní**.

E-mailový účet Microsoft Exchange

E-mailová adresa – zadejte adresu e-mailového účtu.

Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno účtu.

Heslo – zadejte heslo účtu.

Doména – zadejte doménu účtu (volitelné).

Adresa serveru – zadejte adresu e-mailového serveru

Použití protokolu SSL – zvolte, zda chcete pro server Microsoft Exchange použít protokol SSL. Stisknutím možnosti Další se připojíte k serveru.

Zobrazí se stránka s dokončením nastavení. Je třeba zadat „název“ pro zobrazení účtu a vyplnit položku Moje jméno.

Nyní se účet zobrazí v seznamu účtů.

Zprávy/E-mail

Jiné e-mailové účty (POP3, IMAP, GME)

E-mailová adresa – zadejte adresu e-mailového účtu.

Heslo – zadejte heslo účtu.

Zvolte, zda chcete povolit vyžádání e-mailů. Jakmile vyberete možnost Povolit, připojí se přímo k serveru. Zobrazí se stránka s dokončením nastavení. Zde je třeba zadat „název“. Nyní se účet zobrazí v seznamu účtů.

Příchozí server – zadejte adresu serveru příchozí pošty.

Číslo portu – obvykle se zobrazí výchozí číslo jednotlivých účtů.

Typ zabezpečení – TLS/SSL/
Vypnuto.

Odchozí server – zadejte adresu serveru odchozí pošty.

Číslo portu – obvykle se zobrazí výchozí číslo jednotlivých účtů.

Typ zabezpečení SMTP – TLS/SSL/
Vypnuto.

Obrazovka Účty

Na obrazovce **Účty** je uvedena vaše složka **Společná schránka doručené pošty** doručené pošty a všechny vaše e-mailové účty.

- Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **E-mail**. Zobrazí se obrazovka **Seznam účtů**.

TIP! Chcete-li ikonu účtu přesunout na domovskou obrazovku, stiskněte pevně e-mailový účet v seznamu účtů. Stisknutím ikony přejdete přímo do složky Doručená pošta.

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku **Přijaté**. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy:

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte klávesu **Menu** a poté položku **Napsat**.
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka kontaktů odpovídající adresy. Jednotlivé adresy oddělujte čárkami.
- 3 Stiskněte klávesu **Menu** a stisknutím položky **Přidat kopii/skrytou** nastavte možnost odeslání kopie nebo skryté kopie ostatním kontaktům nebo na jiné e-mailové adresy.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte ikonu **Připojit**, chcete-li připojit soubor, který má být prostřednictvím zprávy sdílen.

- 6 Stiskněte možnost **Odeslat**. Nejste-li připraveni zprávu odeslat, stiskněte klávesu **Menu** a stisknutím tlačítka **Uložit jako koncept** zprávu uložte do složky **Koncept**. Stisknutím konceptu zprávy ve složce **Koncept** obnovíte práci se zprávou. Zpráva se také uloží jako koncept, pokud před jejím odesláním stisknete klávesu **Zpět** . Stisknutím tlačítka **Zrušit** zprávu a všechny její uložené koncepty opustíte a smažete. Pokud nejste připojeni k síti, například při práci v Letovém režimu, uloží se odeslané zprávy do složky **Pošta k odeslání**, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka **Pošta k odeslání** obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce **Účty**.

Zprávy odesílané pomocí účtu Exchange nebudou uloženy v telefonu, budou však uloženy na vlastním serveru Exchange.

Zprávy/E-mail

Chcete-li se podívat na odeslané zprávy ve složce **Odeslané** (nebo na zprávy označené štítkem **Odeslané**), je často nutné otevřít složku/štítek **Odeslané** a v menu Možnosti vybrat příkaz **Aktualizovat**.

TIP! Pokud do složky Doručená pošta dorazí nový e-mail, ozve se zvukové a vibrační oznámení. Ukončíte je klepnutím na oznámení o e-mailu.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka **Přijaté, Pošta k odeslání, Odeslané** a **Koncept**. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Přidání a úpravy e-mailových účtů

Přidání e-mailového účtu:

- 1 Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **E-mail**.
- 2 Vyberte možnost **MS Exchange** nebo **Ostatní**.
- 3 Zadejte název, potvrďte způsob zobrazování vašeho jména ve složce Odchozí pošta a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Změna nastavení účtu:

- 1 Otevřete obrazovku **Účty**.
- 2 Stiskněte a podržte účet, jehož nastavení chcete změnit. V nabídce, která se otevře, stiskněte možnost **Nastavení**.

Smazání e-mailového účtu:

- 1 Otevřete obrazovku **Účty**.
- 2 Stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit.
- 3 V menu, které se otevře, stiskněte možnost **Smazat** a operaci potvrďte stisknutím tlačítka **OK** v dialogovém okně.

Sociální sítě

Se svým telefonem můžete využívat služeb sociálních sítí a vést si svůj mini-blog v online komunitách. Můžete aktualizovat svůj stav, odesílat fotografie a zobrazit aktualizace stavu přátel.

Pokud nemáte vytvořený účet, připojte se na web služby a vytvořte si nový účet.

POZNÁMKA: Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Přidání účtu do telefonu

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Zvolte si aplikaci klienta sociální sítě, kterou chcete používat, například Facebook, Twitter a MySpace.

- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo sociální sítě a klepněte na tlačítko **Přihlásit**.
- 4 Počkejte na ověření podrobností v sociální sítí.
- 5 Po klepnutí na sociální síť se zobrazí aktuální stav sociální sítě.

TIP! Na domovskou obrazovku můžete přidat widget „Můj stav“, kde se bude zobrazovat váš stav a umožní vám přímo aktualizovat stav v sociální sítí.

Na domovskou obrazovku můžete přidat také widget „Kanály sociální sítě“, kde se budou zobrazovat aktualizace a novinky ze sociální sítě.

Zobrazení a aktualizace stavu

- 1 Vyberte sociální síť, ke které se chcete připojit.
- 2 Bude se zobrazovat aktuální stav sociální sítě.

- 3 Svůj současný stav můžete aktualizovat komentáři nebo odesláním fotografií.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na nastavení síťových služeb.


TIP! Informace o přátelích můžete používat pouze na webu sociální sítě nebo synchronizovat všechna data s kontakty.

Odebrání účtů v telefonu

- 1 Zvolte možnost **Aplikace** > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Zvolte si účet, který chcete odstranit, a poté stiskněte možnost **Odebrat účet**.

Co je nového

Zobrazení oznámení pro zmeškaný hovor, nepřečtenou zprávu, hlasovou poštu, e-mail, službu Twitter, Facebook, MySpace podle priority. Zobrazují se oznámení za určité časové období.


- 1 Zvolte možnost **Aplikace** > **Co je nového**.
- 2 Klepnutím na tlačítko  můžete zvolit zobrazení seznamu nebo zobrazení kategorií.

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem

Zoom – slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční tlačítka hlasitosti.

Přepnutí – můžete provést přepnutí z externího fotoaparátu na interní.

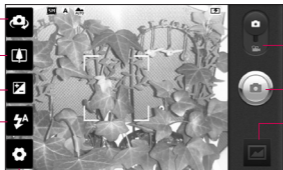

Režim

videokamery – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.

Pořízení fotografie

Galerie – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.

Blesk – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.

Jas – určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po listě směrem k symbolu „-“ snižíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Stiskněte ikonu Spoušť .
- 4 Fotoaparát zaostří obraz. Když je obraz ostrý, indikátory zaostření v každém rohu zezelenají a fotoaparát pořídí snímek.

Jakmile pořídíte fotografii

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji.

Sdílet

Stisknutím můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím připojení **Bluetooth**, služby **Picasa**, **Zprávy**, **Facebook for LG**, **MySpace for LG**, **Twitter for LG**, **Gmail** nebo **E-mail**.

TIP! Máte-li účet sociální sítě a nastavíte jej v telefonu, můžete sdílet své fotografie v sociální síti.

Nastavit jako

Stisknutím můžete obrázek nastavit jako **Ikona kontaktu** nebo **Tapeta**.

Upravit název

Stisknutím můžete upravit pořízenou fotografii.



Stisknutím této možnosti snímek smažete.



Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídít další fotografii.



Stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

Fotoaparát

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Zaostření – stisknutím této ikony otevřete menu možností. Viz část Použití režimu ostření.

Velikost snímku – stisknutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech).

Režim scény – vyberte z možností **Normální, Portrét, Na šířku, Sport, Západ slunce** a **Noc**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavším prostředí, kde nelze použít blesk.

Vyvážení bílé – vyberte z možností **Automaticky, Žárovka, Slunečno, Světélkující** a **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný odstín, který bude použit pro novou fotografii. Vyberte z možností **Žádné, Sépie, Černobílý, Negativ, Sytost, Negativní sépiová, Modrá, Otisk** a **Přesvícení**.

Časovač – samospoušť umožňuje nastavit prodlevu po stisknutí spouště, která uplyne před pořízením snímku.

Režim fotografování – k dispozici jsou různé režimy fotografování.



Kvalita snímku – vyberte z možností **Maximální, Jemná** a **Normální**. Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. S kvalitou však roste i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

Aut. kontrola – pokud zapnete **Aut. kontrola**, automaticky se zobrazí právě pořízený snímek.

Zvuk spouště – vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

Zaznamenání polohy – tuto možnost zapněte, pokud chcete používat služby zjišťování polohy telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřadte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní lokalizační služba.

-  Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.
-  Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se některá nastavení vrátí na výchozí nastavení. Před pořízením další fotografie zkontrolujte nastavení fotoaparátu.

TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Použití režimu ostření

Režim ostření můžete vybrat z následujících možností:

Automaticky – nastavení fotoaparátu na automatické ostření.

Makro – tento režim umožňuje pořizovat snímky z velké blízkosti. Pokud se pokoušíte pořídit fotografii zblízka, ale pole zaostření zůstává červené, pokuste se použít režim Makro.


Nepřetržitý – Automaticky vyhledat pohybující se objekt a nastavit na něj ostření.


Fotoaparát

Sledování obličeje – pokud nastavíte funkci Sledování obličeje a pořídíte snímek, fotoaparát automaticky rozpozná a zaostří na lidské tváře.


Ručně – Ruční zaostření fotoaparátu.


Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Pouze stisknete ikonu  a na obrazovce se zobrazí galerie. Stisknete fotografii na obrazovce. Poté se zobrazí možnosti **Prezentace a Menu**.

 Stisknutím zobrazíte prezentaci. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte požadované možnosti.

 Stisknutím můžete sdílet obsah.

 Stisknutím můžete odstranit snímek.

 Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další možnosti uvedené níže.

Detaily – zde získáte další informace o obsahu.

Nastavit jako – umožňuje nastavení jako ikony kontaktu nebo tapety.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

Otočit doleva/ Otočit doprava – umožňuje otočení doleva nebo doprava.

TIP! V seznamu miniatur se můžete rychle pohybovat podržením klávesy G a nakloněním doprava nebo doleva.

TIP! Stisknutím klávesy G můžete fotografii přiblížit nebo oddálit. Jakmile fotografii přiblížíte, můžete se podržením klávesy G a nakloněním telefonu po fotografii pohybovat.

TIP! Klepnutím na levou nebo pravou stranu telefonu během prohlížení fotografie můžete přejít na předchozí nebo další fotografii.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

Zoom – umožňuje přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční tlačítka hlasitosti. Před začátkem nahrávání videa můžete použít funkci zoomu. Během nahrávání nelze funkci zoomu ovládat.

Přepnutí – můžete provést Přepnutí z externího fotoaparátu na interní.



Režim fotoaparátu
– posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.

Zahájit nahrávání





Galerie – stisknutím zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa z režimu videa.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část Použití pokročilých nastavení.

Blesk – umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.

Jas – určuje a řídí množství světla vstupujícího do videozáznamu. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snižíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát** a tlačítko režimu fotoaparátu posuňte dolů do polohy **Video**. Ikona Spoušť  se změní na ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Stiskněte ikonu Spustit video .
- 5 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol NAHR. s časovačem, který ukazuje délku videozáznamu.
- 6 Stisknutím ikony Ukončit video  ukončíte nahrávání.

POZNÁMKA: Velikost samostatného videosouboru, který se má uložit, nesmí překročit 4 GB.


Po pořízení videozáznamu

Na obrazovce se objeví snímek zastupující videozáznam.


Přehrát Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

Sdílet Stisknutím nastavíte sdílení videa pomocí služeb **Bluetooth, E-mail, Gmail, Zprávy** nebo **YouTube**.

Upravit název Stisknutím můžete nahrané video upravit.


 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrďte stisknutím možnosti **OK**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím můžete ihned pořídit další videozáznam.

 Stisknutím zobrazíte naposledy nahrané video.

Videokamera

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

Nastavení videokamery lze upravit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Velikost videa – stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech). Vyberte velikost obrazu videa z následujících možností: HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) nebo QCIF (176x144).

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Světélkující** nebo **Zataženo**.



Barevný efekt – zvolte barevný odstín pro nové zobrazení. Vyberte z možností **Žádné**, **Sépie**, **Černobílý**, **Negativ**, **Sytost**, **Negativní sépiová**, **Modrá**, **Otisk** a **Přesvícení**.

Kvalita videa – můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**.


Trvání – nastavte limit trvání videozáznamu. Výběrem možnosti **Normální** nebo **MMS** nastavte omezení maximální velikosti videa pro odeslání jako zprávy MMS.

Hlas – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.

Aut. kontrola – pokud pro tuto volbu vyberete možnost **Zapnuto**, právě nahrané video se přehraje automaticky.

-  Umožňuje obnovit všechna nastavení videokamery.
-  Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Tím se automaticky přehraje.

TIP! Překlopením telefonu můžete přehrávání videa pozastavit.

Úprava hlasitosti při sledování videa


Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.


Multimédia

Galerie

Soubory můžete také ukládat na externí paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.


Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Galerie**.

1 K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Pouze stiskněte ikonu  a na obrazovce se zobrazí galerie. Stiskněte fotografii na obrazovce. Poté se zobrazí možnosti **Prezentace** a **Menu**.

 Stisknutím zobrazíte prezentaci. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte požadované možnosti.

 Stisknutím můžete sdílet obsah.

 Stisknutím můžete odstranit snímek.

 Stisknutím tlačítka **Další** zobrazíte další možnosti uvedené níže.

Detaily – zde získáte další informace o obsahu.


Nastavit jako – umožňuje nastavení jako ikony kontaktu nebo tapety.


Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

Otočit doleva / Otočit doprava – umožňuje otočení doleva nebo doprava.

Změna zobrazení obsahu alba

Snímky a videozáznamy můžete v albech zobrazovat seřazené podle data a místa pořízení chronologicky v tabulce nebo v sadách.

 Přetažením přepínače Zobrazení alba doleva zobrazíte obsah alba chronologicky v tabulce.

 Přetažením přepínače Zobrazení alba doprava zobrazíte obsah alba v sadách.

Hudba

Telefon LG-P970 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím karty Aplikace a výběrem možnosti Hudba.

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na první část skladby. Dvojnásobným stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, stiskněte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Použít jako vyzvánění telefonu**, **Smazat**, **Sdílet**, **Hledat** a **Details**.

TIP! Dvojnásobným poklepáním na levou stranu telefonu během přehrávání hudby můžete přejít na předchozí skladbu. Jedním klepnutím na pravou stranu telefonu během přehrávání hudby můžete přejít na následující skladbu.

Multimédia

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Používání rádia

Telefon LG-P970 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: K poslechu rádia je nutné připojit sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic


Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **FM rádio**.
- 2 Stiskněte možnost **Hledat rozhlasové stanice FM**.
- 3 Pokud jsou k dispozici předem nastavené kanály, zobrazí se zpráva „Všechny kanály budou obnoveny. Pokračovat?“. Pokud vyberete možnost **OK**, budou všechny přednastavené kanály smazány a spustí se automatické vyhledávání.

- 4 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zastavit skenování**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

Poslech rádia

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **FM rádio**.
- 2 Stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.
- 3 Stiskněte ikonu . Rádio můžete poslouchat přes vestavěný reproduktor.

Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)

Přenos souborů pomocí kabelu USB:

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-P970 k počítači.
- 2 Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB**.
- 3 Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

POZNÁMKA:

- Nejprve je třeba vložit kartu microSD. Bez karty microSD nebude možné používat funkci USB Mass Storage.

Multimédia

- Pokud chcete po použití funkce Mass storage USB synchronizovat svůj telefon s počítačem pomocí programu LG PC suite, musíte stisknout možnost **Nastavení > Aplikace > Vývoj > vypnout možnost Ladění USB** a poté stisknout políčko **Zapnout úložiště USB**.

Uložení hudebních/video souborů do telefonu

1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.

- Stiskněte a přetáhněte dolů stavový řádek na domovské obrazovce. Vyberte možnost **USB připojeno > Zapnout úložiště USB > Otevřít složku k prohlížení souborů**.
- Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné jej nastavit ručně. Další informace naleznete v tématu „Přenos souborů pomocí zařízení Mass storage“.

2 Uložte hudební nebo video soubory z počítače do přenosného úložiště telefonu.

- Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout z počítače do přenosného úložiště telefonu pomocí čtečky karet.
- Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků (soubor .srt se stejným názvem jako soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily automaticky.
- Při stahování hudebních nebo video souborů je třeba dodržovat autorská práva. Poškozený soubor nebo soubor s nesprávnou příponou může způsobit poškození telefonu.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 1 Stáhněte aplikaci LG PC SUITE z webových stránek www.lg.cz a nainstalujte ji do počítače. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Přejděte na položku **Více > Importovat** a vyberte soubor CSV uložený v počítači.
- 3 Pokud se pole v importovaném souboru CSV liší od polí ve službě LG PC SUITE, je nutné je namapovat. Po namapování polí klikněte na tlačítko OK. Poté budou kontakty přidány do aplikace LG PC SUITE.

- 4 Jestliže služba LG PC SUITE zjistí připojení telefonu LG-P970 (pomocí kabelu USB), kliknutím na tlačítko „Synchronizovat“ nebo „Synchronizovat kontakty“ synchronizujete kontakty uložené v počítači s telefonem a uložte je.

Odeslání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od běžných mobilních telefonů.

- **Odesílání obrázků:** Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte možnost **Obrázek > Menu**. Klikněte na položku **Sdílet** a vyberte možnost **Bluetooth > Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth**, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení > Ze seznamu** vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

Multimédia

- **Export kontaktů:** Spusťte aplikaci **Kontakty**. Stiskněte adresu, na kterou chcete exportovat. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Sdílet > Bluetooth > Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth**, a vyberte možnost **Vyhledat zařízení > Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data**.
 - **Odesílání více vybraným kontaktům:** Spusťte aplikaci **Kontakty**. Chcete-li vybrat více než jeden kontakt, stiskněte klávesu **Menu** a stiskněte možnost **Sdílet**. Vyberte kontakty, kterým chcete odesílat, nebo stiskněte možnost **Vybrat vše > Sdílet > Bluetooth > Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth** a vyberte možnost **Vyhledat zařízení > Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data**.
 - **Připojování k serveru FTP (tento telefon podporuje pouze server FTP):** **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení Bluetooth**. Poté zaškrtněte políčko **Viditelné** a vyhledejte ostatní zařízení. Vyhledejte požadovanou službu a připojte se k serveru FTP.
- POZNÁMKA:** Chcete-li tento telefon vyhledat v ostatních zařízeních, vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení Bluetooth**. Poté zaškrtněte políčko **Viditelné**. Zaškrtnutí je po 120 sekundách zrušeno.
- POZNÁMKA:** Podporované profily jsou SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP a AVRCP.

Aplikace Google

- 1 Nejprve je třeba vytvořit účet Google. Zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 2 Po přihlášení se kontakty, e-mail a kalendář vašeho účtu Google automaticky synchronizují s telefonem LG-P970.

Mapy

Zkontrolujte svou aktuální polohu a dopravní situaci a přijměte tipy, jak se dostat do cíle. Telefon musí být připojen k síti Wi-Fi nebo 3G/GPRS.

POZNÁMKA: Služba Google Maps nepokrývá všechna města a všechny země.

Market

Služba Android Market umožňuje stahování užitečných aplikací a her. Aplikace a hry instalované ze služby Android Market se zobrazují v menu telefonu LG-P970.

Můžete se podívat na komentáře ostatních k dané aplikaci nebo můžete zveřejnit vlastní komentáře.

Gmail

Konfigurace služby Gmail se provádí při prvním nastavení telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace bude služba Gmail ve vašem telefonu automaticky synchronizována s webovým účtem služby Google Mail. Výchozí zobrazení služby Gmail je seznam konverzací v doručené poště.

Stisknutím klávesy **Menu** a klávesy **Obnovit** odešlete nebo přijmete e-maily a synchronizujete je s webovým účtem služby Google. Pomocí klávesy **Menu** můžete vytvořit e-mail, přidat účty, přejít na štítky, provést hledání atd.

Aplikace Google

Talk

Google Talk je aplikace pro zasílání rychlých zpráv od společnosti Google. Umožňuje komunikovat s jinými osobami, které používají aplikaci Google Talk.

Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte dostupné volby, které jsou uvedeny níže: **Všichni přátelé, Přidat přítele, Hledat, Odhlásit, Nastavení** atd.

Hledat

Služba Google Mobile Web Search (Mobilní vyhledávání na webu) umožňuje vyhledávat na webových stránkách.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Budík/Hodiny**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost **Nový budík**.
- 3 Nastavte a stisknutím možnosti **Uložit** budík zapněte.

TIP! Překlopením telefonu můžete odložit budík (pokud jste nastavili dobu odložení – jinak se budík zastaví).

POZNÁMKA: Pokud chcete smazat budík na obrazovce se seznamem budíků, stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Smazat/Smazat vše**.

Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.

- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte panel **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tg, log atd.

Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 K používání funkce **Kalendář** je třeba nejprve vytvořit účet Google.
- 3 Chcete-li zkontrolovat událost, stiskněte datum. Chcete-li přidat novou událost, stiskněte je na delší dobu. pak stiskněte možnost **Nová událost**.
- 4 Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte čas začátku a konce události.

Nástroje


- 5 Stiskněte také možnost **Kde** a zadejte místo.
- 6 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **Opakování**, případně **Připomenutí**.
- 8 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho času zazní při začátku události zvukový signál.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti  Nahrát.
- 3 Stisknutím možnosti  Zastavit zastavte nahrávání.
- 4 Chcete-li si záznam poslechnout, stiskněte možnost  Přehrát.
- 5 Stisknutím možnosti  Seznam vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.

TIP! Stisknutím tlačítka

 Reproduktor nastavíte režim reproduktoru.

Stisknutím tlačítka  můžete použít možnosti **Přejmenovat** a **Nastavit jako**.

Do menu můžete přejít dlouhým stisknutím souboru záznamu.

Upozornění: Dostupný čas záznamu se může lišit od skutečného času.

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile dokončíte záznam, můžete zvukový klip odeslat stisknutím možnosti **Sdílet**.
- 2 Zvolte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** a **Zprávy**. Pokud vyberete některou z možností **E-mail**, **Gmail** a **Zprávy**, záznam hlasu se přidá ke zprávě, kterou píšete, a odešle se obvyklým způsobem.

Web

Prohlížeč (web'n'walk)

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.


POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.


TIP! Stisknutím klávesy G můžete přiblížit nebo oddálit webovou stránku. Pokud ji při přiblížení dlouze stisknete, můžete procházet stránku prohlížeče.

Použití voleb


Stisknutím klávesy **Menu** zobrazíte následující volby.

 **Nové okno:** Otevře nové okno.

 **Záložky:** Umožňuje přidat/zobrazit záložku, zobrazit nejčastěji navštěvovanou stránku a zobrazit historii.

 **Okna:** Zobrazí všechna otevřená okna.

 **Aktualizovat:** Stisknutím obnovíte webovou stránku.

 **Vpřed:** Přejde na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. Pomocí klávesy **Zpět** se vrátíte na předchozí stránku.

 **Více**

- **Přidat záložku:** Přidá aktuální webovou stránku jako záložku.
- **Vyhledat na stránce:** Pokud zadáte písmeno nebo slovo, budou označena všechna písmena zadaná z webové stránky.
- **Označit text:** Stiskněte a označte řádky, které chcete kopírovat. Dlouze podržte jakékoli pole pro zadávání, pak můžete vložit text.

Videozóna - (Mobilní TV)

- **Informace o stránce:** Zobrazuje informace o webové stránce.
- **Sdílet stránku:** Odešle webovou stránku.
- **Stahování:** Zobrazí historii stahování.
- **Nastavení:** Umožňuje změnit nastavení webového prohlížeče.

POZNÁMKA: Chcete-li se vrátit na předchozí webovou stránku, stiskněte klávesu **Zpět**.

T-Music

Stáhněte si svou oblíbenou skladbu, i když jste na cestách. Pokud jste již jednou zakoupili skladbu přes mobilní telefon, můžete si ji bez dalších poplatků stáhnout do mobilního telefonu i do svého počítače a vypálit na disk CD. (v závislosti na obsahu a poskytovateli)

Poznámka: Za připojení k této službě vám mohou být účtovány další poplatky. Ověřte si, jaké jsou u společnosti T-Mobile poplatky za datové služby.

Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a poté vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

Bezdrátová připojení a sítě

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi, SmartShare a Bluetooth. Můžete nastavit také mobilní sítě a Letový režim.

Režim V letadle – Po nastavení Režimu V letadle budou veškerá bezdrátová připojení deaktivována.

Wi-Fi – stisknutím zaškrtněte: Tak zapnete funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

Nastavení WiFi – umožňuje nastavit a spravovat bezdrátové přístupové body. Umožňuje nastavit oznamování sítě nebo přidat síť Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení Wi-Fi. Stiskněte klávesu **Menu** a stiskněte možnost **Pokročilé**.

Nastavení Wi-Fi Direct – umožňuje nastavit název zařízení služby Wi-Fi Direct a vyhledat jiná zařízení. Případně se můžete stát vlastníkem skupiny a umožnit připojení starších zařízení Wi-Fi.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu LG-P970 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: Stiskněte možnost

Aplikace > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi a stiskněte klávesu **Menu**. Poté vyberte možnost **Pokročilé > Adresa MAC**.

Nastavení SmartShare – umožňuje změnit název zařízení a vybrat typ obsahu pro sdílení.

Bluetooth – stisknutím zaškrtněte: Tak zapnete funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

Nastavení Bluetooth – umožňuje nastavit název a viditelnost zařízení a vyhledávat jiná zařízení. Případně můžete zkontrolovat seznam zařízení Bluetooth, která jste předtím nakonfigurovali, a zařízení zjištěná od posledního vyhledávání zařízení Bluetooth telefonem.

Přenosný hotspot – Sdílejte mobilní připojení jako přenosný hotspot Wi-Fi.

Mobilní síť – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

Nastavení On screen phone – umožňuje změnit heslo programu On-Screen Phone (výchozí heslo je „0000“). Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači

pomocí připojení USB nebo Bluetooth. Pomocí myši a klávesnice můžete mobilní telefon rovněž ovládat z počítače.

Zvuk

< **Obecné** >

Tichý režim – umožňuje vypnout všechny zvuky (včetně vyzvánění pro příchozí hovory a tónů oznámení), s výjimkou zvuku hudby, videí a veškerých nastavených budíků. (Média a budíky je nutné vypnout v příslušných aplikacích.)

Upozornění: Po nastavení tichého režimu nelze používat menu **Nastavení** > **Zvuk** > **Hlasitost**.

Vibrace – umožňuje nastavit telefon tak, aby vibroval při příchozích hovorech.

Hlasitost – umožňuje nastavit hlasitost pro vyzvánění, média a budík. Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti a použijete stejnou hlasitost pro hovory i upozornění,

Nastavení

můžete nastavit každou z hlasitostí samostatně.

< Příchozí volání >

Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

< Oznámení >

Tón oznámení – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

< Zpětná vazba >

Dotyky jsou prováděny

zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Výběr se zvuky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Zvuky uzamčení

obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

Hmatová odezva – umožňuje nastavit telefon tak, aby krátce vibroval při stisknutí kontextových kláves a při provedení dalších akcí.

Displej

Jas – nastavení jasu obrazovky.

Automatické otočení

obrazovky – umožňuje nastavit orientaci tak, aby se při otočení telefonu na stranu nebo nahoru telefon automaticky přepnul do režimu zobrazení na šířku nebo na výšku.

Animace – umožňuje nastavit animované přechody při přecházení z jedné obrazovky na druhou.

Interval vypnutí obrazovky – umožňuje upravit dobu prodlevy před automatickým vypnutím obrazovky. Chcete-li dosáhnout co nejvyššího výkonu baterie, použijte co nejkratší vyhovující prodlevu.

Písmo displeje – umožňuje změnit písmo displeje.

Gesta

Umožňuje upravit nastavení gest pro zadávání textu, domovskou obrazovku, budík, hudbu, video přehrávač, příchozí hovor, galerii, fotoaparát a prohlížeč.

Poloha a zabezpečení

< Moje poloha >

Zaměření přes bezdrátové sítě – Pokud zaškrtnete možnost **Zaměření přes bezdrátové sítě**, telefon rozpozná vaši přibližnou polohu pomocí funkce Wi-Fi a mobilních sítí.

Použit satelity GPS – pokud zaškrtnete možnost **Použit satelity GPS**, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

< Odemknutí obrazovky >

Nastavit zámek obrazovky – slouží k nastavení bezpečnostního gesta k zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Můžete nastavit kód **PIN** nebo **Heslo** namísto **Gesto** nebo možnost ponechat na hodnotě **Žádné**.

TIP! Uzamčení obrazovky pomocí gesta pro odemknutí

- 1 Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto.
- 2 Budete vyzváni k zadání nebo opakování zadání vlastního gesta.
Při příštím zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste zadali bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemknuli.

Nastavení

< Zámek karty SIM >

Nastavení zámku karty

SIM – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

< Hesla >

Zobrazování hesel – výběrem této volby zobrazíte hesla při psaní nebo zrušíte výběr, aby byla hesla při psaní skrytá.

< Správa zařízení >

Vyberte správce zařízení –

Přidejte nebo odeberte správce zařízení.

< Úložiště pověření >

Použit zabezpečená

pověření – výběrem umožníte aplikacím přístup k šifrovanému úložišti zabezpečených certifikátů v telefonu a k souvisejícím heslům a dalším pověřením. Úložiště pověření lze využít k vytvoření některých typů sítí připojení Wi-Fi. Pokud jste pro úložiště pověření nenastavili heslo, toto nastavení bude tmavé.

Instalace z karty SD – umožňuje instalaci zašifrovaných certifikátů z karty microSD.

Nastavit heslo – umožňuje nastavit nebo změnit heslo pro zabezpečené úložiště pověření. Heslo musí obsahovat nejméně osm znaků.

Vymazat úložiště – odstraní všechny zabezpečené certifikáty a související pověření a smaže samotné heslo úložiště pověření.

Aplikace

Neznámé zdroje – umožňuje instalaci aplikací získaných z webových serverů, e-mailu nebo jiných míst, než je služba Android Market.



VAROVÁNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market.

Správa aplikací – umožňuje správu a odebírání instalovaných aplikací.

Spuštěné služby – umožňuje zobrazit a ovládat aktuálně spuštěné služby a aplikace. Tato možnost zobrazuje informace o tom, jaké procesy jednotlivé spuštěné služby potřebují a kolik paměti využívají.

Vývoj – umožňuje nastavit možnosti pro vývoj aplikací, například **Ladění USB**, **Nevypínat obrazovku** a **Povolit simulované polohy**.

Účty a synchronizace

< **Obecná nastavení synchronizace** >

Data na pozadí – umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení zaškrtnutí tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

Automatická

synchronizace – umožňuje aplikacím synchronizovat, odesílat a přijímat data podle jejich vlastního plánu.

< **Spravovat účty** >

Seznam všech účtů Google a dalších účtů, které jste přidali do telefonu.

Pokud stisknete účet na této obrazovce, zobrazí se příslušná obrazovka účtu.

Ochrana osobních údajů

< **Osobní údaje** >

Obnovení továrních dat – vymaže všechna osobní data z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, o všech ostatních účtech, data systému a nastavení aplikací, veškeré stažené aplikace a licenci DRM. Resetováním telefonu nedojde ke smazání žádných stažených aktualizací systémového softwaru ani žádných souborů na kartě microSD, jako je například

Nastavení

hudba nebo fotografie. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

SD karta a paměť telefonu

< Režim připojení USB >

Telefon můžete použít i jako velkokapacitní paměťové zařízení. Můžete nastavit výchozí nastavení režimu připojení USB na možnost **Pouze Mass storage**.

< Karta SD >

Umožňuje zkontrolovat celkovou paměť a dostupnou paměť. Stiskněte možnost **Odpojit SD kartu**, která umožní bezpečně odebrání karty. Použijte možnost **Formátovat SD kartu**, pokud chcete z karty microSD smazat všechna data. Před formátováním je nutné kartu microSD odpojit.

< Interní paměť telefonu >

Umožňuje zkontrolovat hodnotu **Dostupná paměť**.

Jazyk a klávesnice

Nastavení **Jazyk a klávesnice** slouží k výběru jazyka a oblasti pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

Hlasový vstup a výstup

< Hlasový vstup >

Nastavení rozpoznávání hlasu –

k nastavení hlasového vstupu systému Android používáte funkci **Nastavení rozpoznávání hlasu**.

- **Jazyk:** Otevře obrazovku, na které lze nastavit jazyk používaný při zadávání textu pomocí hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit používání služby filtrování Google SafeSearch, která blokuje některé výsledky.

- **Blokovat nevhodná slova:** Pokud není tato možnost zaškrtnuta, rozpoznání hlasu služby Google přepíše při zadávání textu rozpoznaná slova, která řada lidí považuje za urážlivé. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, služba rozpoznání hlasu Google nahradí tato slova v přepisu zástupným znakem (#).

< Hlasový výstup >

Nastavení převodu textu na řeč – pomocí funkce **Nastavení převodu textu na řeč** můžete nakonfigurovat syntetizátor řeči z textu v systému Android pro aplikace, které tuto funkci podporují.

POZNÁMKA: Pokud nemáte nainstalována data pro syntetizátor řeči, je k dispozici pouze funkce

Nainstalovat hlasová data.

- **Poslechnout příklad:** Přehraje krátkou ukázkou syntetizátoru řeči s aktuálním nastavením.

- **Vždy používat moje nastavení:**

Po zaškrtnutí budou použita nastavení uvedená na této obrazovce namísto nastavení syntetizátoru řeči dostupných v jiných aplikacích.

- **Výchozí modul:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit, která aplikace bude používána pro převod textu na řeč, pokud jich je nainstalováno více.

- **Nainstalovat hlasová data:**

Pokud ve vašem telefonu nejsou nainstalována data pro syntetizátor řeči, telefon se připojí ke službě Android Market a pomůže vám při stažení a instalaci těchto dat. Toto nastavení není možné, pokud jsou tato data již nainstalována.

- **Rychlost řeči:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit rychlost řeči syntetizátoru.

Nastavení

- **Jazyk:** Otevře dialogové okno, kde lze nastavit jazyk syntetizátoru pro čtení textu. Tato možnost je užitečná, zejména pokud je rovněž zvolena možnost **Vždy používat moje nastavení**, protože zajistí, že je text vyslovován správně napříč různými aplikacemi.
- **Pico TTS:** Umožňuje konfiguraci nastavení Pico TTS.

Usnadnění

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

POZNÁMKA: Výběr vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

Dok

Telefon LG-P970 podporuje dok do automobilu. Můžete použít nastavení Dok pro nastavení předvoleb způsobu interakce mezi telefonem a dokem.

UPOZORNĚNÍ: Funguje pouze na doku pro telefon LG-P970.

Zvuk - Dostupný, pokud je telefon LG-P970 vložen do doku do automobilu. Pro dok do automobilu otvírá aplikaci Na cestě.

Zvuk při vkládání do doku - Umožňuje přehrání zvuku při vkládání nebo vyjmutí telefonu z doku.

Datum a čas

Nastavení **Datum a čas** slouží k nastavení referencí na způsob zobrazení dat. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

Info o telefonu


Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).


Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Zapnutí sítě Wi-Fi

Z domovské obrazovky otevřete oblast upozornění a stisknete ikonu , aby byla v poloze Zapnuto.

Nebo stisknete možnost **Aplikace > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě** a poté zapnete připojení Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

Vyberte síť WiFi, ke které se chcete připojit. Pokud se zobrazuje ikona , je třeba zadat heslo pro připojení.

POZNÁMKA:

- Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi a zvolíte připojení 3G, mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud telefon přejde do režimu spánku i v případě, že je připojen k síti Wi-Fi, bude připojení Wi-Fi automaticky vypnuto. V tomto případě, pokud má telefon přístup k datům 3G, může být automaticky připojen k síti 3G a mohou být účtovány další poplatky.)
- Telefon LG-P970 podporuje zabezpečení WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. 802.1x EAP. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte v automaticky zobrazeném okně klíč. Není-li šifrování nastaveno,


Nastavení

toto překryvné okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet až s pěti zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Ikona	Popis
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní

Nejnovější informace o přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností, naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

POZNÁMKA: Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi

Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.

Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Přenosný hotspot**.

Zvolte možnosti, které chcete upravit.

Přenosný hotspot Wi-Fi – po zaškrtnutí budete sdílet mobilní síťové datové připojení v podobě přenosného hotspotu Wi-Fi.

Nápověda – otevře dialogové okno s informacemi o přenosných hotspotech Wi-Fi spolu s odkazy na další informace.

Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Přenosný hotspot**.
- 3 Zaškrtněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
 - Po chvíli začne telefon vysílat název sítě Wi-Fi (SSID) a je možné k němu připojit až pět počítačů či jiných zařízení. Ve stavovém řádku a oblasti upozornění se zobrazí probíhající oznámení .
 - Pokud je zaškrtnuta možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, můžete změnit název sítě a její zabezpečení.
- 4 Zaškrtnutí funkce **Přenosný hotspot Wi-Fi** zrušte, chcete-li sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi zastavit.

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte možnost **Přenosný hotspot**.
- 3 Možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi** musí být zaškrtnuta.
- 4 Stiskněte možnost **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
- 5 Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Otevře se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
 - Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
 - Rovněž můžete stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením **Přístup 2**

Nastavení

chráněný sítí Wi-Fi (WPA2) s předem sdíleným klíčem (PSK).

- Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Nebo zvolte možnost **Open** v menu **Zabezpečení** a odeberte zabezpečení své sítě Wi-Fi.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud nastavíte možnost zabezpečení jako **Otevřenou**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Pokud chcete předejít neautorizovanému používání, je lepší možnost zabezpečení ponechat.

- 6 Stiskněte možnost **Uložit**.

Použití funkce Smart Share

Funkce **SmartShare** používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím bezdrátové sítě.

Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována organizací DLNA.

Zapnutí funkce SmartShare a umožnění sdílení obsahu

- 1 Stiskněte kartu Aplikace a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a **Nastavení SmartShare**.
- 3 Stisknutím možnosti SmartShare funkci zaškrtnete a spustíte. Stiskněte možnost **Vždy povolit požadavek**, pokud chcete automaticky přijímat sdílení požadavků z jiných zařízení.

4 V sekci Sdílení obsahu stisknutím zaškrtněte typy obsahu, který byste chtěli sdílet.

Vyberte si z možností **Obrázky**, **Videa** a **Hudba**.

5 Funkce SmartShare je nyní aktivována a připravena sdílet obsah.

Sdílení obsahu z knihovny vzdáleného obsahu do jiných zařízení

Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes zprostředkující zařízení (např. televizor).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je funkce DLNA ve vašich zařízeních nakonfigurována správným způsobem (např. televizor a počítač)

- 1** Stisknutím tlačítka vpravo nahoře vyberte zařízení ze seznamu zprostředkujících zařízení.
- 2** Stiskněte tlačítko vlevo nahoře a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.

3 Stisknutím možnosti SmartShare funkci zaškrtnete a spustíte.

4 Knihovnu obsahu můžete procházet.

5 Stiskněte a podržte miniaturu obsahu a přetáhněte ji do horní oblasti pomocí prstu nebo stiskněte tlačítko pro přehrávání.

Sdílení obsahu z telefonu do zprostředkujícího zařízení (např. televizor)

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je zprostředkující zařízení nakonfigurováno správným způsobem.

- 1** Při procházení obrázků nebo videí pomocí aplikace Galerie stiskněte a podržte vybrané soubory. Poté budete moci vybrat více souborů pro sdílení.
- 2** V menu stiskněte možnost Sdílet a vyberte možnost SmartShare.
- 3** Funkce SmartShare se automaticky spustí s vybranými soubory.

Nastavení

- 4 Stisknutím tlačítka vpravo nahoře vyberte zařízení ze seznamu zprostředkujících zařízení.
- 5 Stisknutím tlačítka pro přehrávání umožníte zprostředkujícímu zařízení přehrát soubory.

POZNÁMKA: Pokud chcete pro sdílení hudebních souborů použít hudební přehrávač, postupujte podle stejných kroků.

POZNÁMKA: Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené prostřednictvím domácí sítě pomocí připojení Wi-Fi.

POZNÁMKA: Některá zařízení DLNA (např. televizor) podporující pouze funkci DMP standardu DLNA se v seznamu zprostředkujících zařízení nezobrazí.

POZNÁMKA: Vaše zařízení pravděpodobně nebude moci některý obsah přehrát.

Povolení sdílení připojení Wi-Fi Direct prostřednictvím funkce Smart Share

Připojení Wi-Fi Direct nelze připojit, pokud se používají jiné funkce Wi-Fi. Připojení Wi-Fi Direct automaticky vyhledá zařízení Wi-Fi Direct v blízkém okolí. Vyhledaná zařízení se zobrazí v seznamu (v pořadí podle vyhledání) a budete moci vybrat konkrétní zařízení pro sdílení multimediálních dat pomocí funkce **Smart Share**.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Bezdrátová připojení a sítě** a vyberte položku **Nastavení Wi-Fi Direct**.
- 3 Zkontrolujte, zda je vybrána funkce **Wi-Fi Direct**.
- 4 V seznamu vyhledaných zařízení vyberte zařízení k připojení.






- **Vynucený režim Vlastník skupiny** – stisknutím této možnosti aktivujete režim majitele skupiny, který umožňuje připojení starších zařízení Wi-Fi prostřednictvím vyhledání vašeho telefonu. V tomto případě je nutné zadat heslo nastavené pod položkou **Menu > Pokročilé > Heslo**.

POZNÁMKA: Když se váš telefon stane majitelem skupiny, je jeho spotřeba energie vyšší, než kdyby byl klientem. Připojení Wi-Fi Direct neposkytuje služby sítě Internet. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Používání aplikace On-Screen Phone

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Bluetooth. Pomocí myši a klávesnice můžete mobilní telefon rovněž ovládat z počítače.

Ikony aplikace On-Screen Phone

-  Připojí mobilní telefon k počítači nebo jej od něj odpojí.
-  Otočte okno programu On-Screen Phone (dostupné pouze v aplikacích, které otáčení podporují).
-  Změní předvolby programu On-Screen Phone.
-  Ukončí program On-Screen Phone.
-  Minimalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

Nastavení

Funkce aplikace On-Screen Phone

- Přenos a ovládání v reálném čase: Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- Ovládání pomocí myši: umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- Vkládání textu pomocí klávesnice: umožňuje vytváření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.
- Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače): Odesílá soubory z mobilního telefonu (např. fotografie, videa, hudbu a soubory aplikace Polaris Office) do počítače. Jednoduše kliknete pravým tlačítkem myši a přetažením odešlete soubor do počítače.
- Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu): odesílá soubory z počítače do mobilního telefonu. Jednoduše vyberte soubory, které chcete přenést, a přetáhněte je do okna aplikace On-Screen Phone. Odeslané soubory se uloží na kartu micro SD.
- Upozornění na události v reálném čase: zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech příchozích hovorech nebo textových/multimediálních zprávách a rovněž zobrazí budík a upozornění na události.

Upozornění: Náhled fotoaparátu a video nejsou aplikací OSP podporovány, takže nejsou v počítači k dispozici.

Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

Navštivte domovskou stránku LG (<http://www.lg.cz>) a vyberte možnost Podpora > Podpora mobilního telefonu > Stažení nástroje na podporu mobilních telefonů LG do počítače. Pokud si do svého počítače stáhnete program LG PC Suite IV, bude rovněž stažen program On-Screen Phone. Poté můžete provést instalaci programu On-Screen Phone do počítače.

Připojení mobilního telefonu k počítači

Připojení USB:

- 1 Otevřete možnost Průvodce připojením, vyberte položku „Připojení pomocí kabelu USB“ a klikněte na možnost „Další“.
- 2 Připojte mobilní telefon k počítači pomocí kabelu USB a klikněte na možnost „Další“.

- 3 Zadejte heslo aplikace On-Screen Phone a klikněte na možnost „Další“. Výchozí heslo je „0000“. Heslo můžete změnit pomocí možnosti **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení On screen phone.**
- 4 Kliknutím na tlačítko „OK“ okno zavřete.

Bezdrátové připojení pomocí Bluetooth:

- 1 V telefonu vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth.** Vyberte položku **Zapnout Bluetooth** a vyberte možnost **Viditelné.**
- 2 Pokud jste se předtím připojili pomocí kabelu, spusťte možnost Průvodce novým připojením a vytvořte nové připojení.
- 3 V počítači spusťte možnost Průvodce připojením, vyberte položku „Připojení Bluetooth“ a poté možnost „Další“.


Nastavení

- 4 Průvodce začne vyhledávat mobilní telefony, které jsou vybaveny technologií Bluetooth. Jakmile se zobrazí mobilní telefon, ke kterému se chcete připojit, klikněte na možnost „Ukončit“ a ukončete vyhledávání.
- 5 Ze seznamu zařízení vyberte položku „LG-P970“ a klikněte na možnost „Další“. Podle potřeby můžete zařízení přejmenovat.
- 6 Zadejte kód PIN (např. „0000“) a klikněte na možnost „Další“.
- 7 V mobilním telefonu přijměte požadavek, zadejte stejný kód PIN a poté stiskněte tlačítko „OK“.
- 8 Zadejte heslo programu On Screen Phone a klikněte na možnost „Další“ (výchozí heslo je „0000“).
- 9 Pro ukončení stiskněte tlačítko „OK“.

Kontrola připojení telefonu k počítači

Po připojení zařízení přetáhněte dolů lištu upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, abyste ověřili stav připojení aplikace On-Screen Phone.

Odpojení telefonu od počítače

Klikněte na ikonu  v levé horní části okna služby On-Screen Phone. Nebo přetáhněte dolů lištu upozornění, která se nachází v horní části domovské obrazovky, a vyberte možnost „On Screen Phone“. V okně Odpojit stiskněte možnost „Ano“.

POZNÁMKA: Po vypnutí programu On-Screen Phone je nutné telefon restartovat.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://update.lgmobile.com> nebo www.lg.cz nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi ze sítě Internet, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce je k dispozici pouze, pokud a když společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci firmwaru v telefonu na novější verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze, pokud a když společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru, která je dostupná pro vaše zařízení.

Nejprve zkontrolujte aktuální verzi softwaru ve svém telefonu:

Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Kontrola aktualizace softwaru.

Nastavení

Můžete rovněž změnit uspořádání plánu aktualizací za 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo 24 hodin před aktualizacemi. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Změnit uspořádání nebo provést aktualizaci můžete rovněž ručně.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

Autorská práva a ochranné známky

Práva na všechny technologie a výrobky obsažené v tomto zařízení jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ a logo microSD jsou ochranné známky společnosti SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ a Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Wi-Fi® a Wi-Fi Protected Access® jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.



Obsahuje technologie Adobe® Flash® Player nebo Adobe AIR® na základě licence od společnosti

Adobe Systems Incorporated.
Copyright ©1995-2011.

- **Upozornění na licenci Dolby Mobile**



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

- **DivX Mobile**



INFORMACE O VIDEOFORMÁTU DIVX: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX Inc. Toto zařízení je úředně certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách www.divx.com.

INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zařízení DivX Certified® musí být

Autorská práva a ochranné známky

pro přehrávání filmů DivX Video-on-Demand (VOD) zaregistrováno. Chcete-li získat registrační kód, přejděte do části DivX VOD v menu s možnostmi přehrávače videa. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a používají se na základě licence.

Oznámení!

Software typu open source


Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení pomocí zdrojového kódu.

Příslušenství

S telefonem LG-P970 lze používat následující příslušenství.
(Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Nabíječka



Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-P970 k počítači.



Baterie



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu LG-P970.



Stereofonní náhlavní souprava



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybití),
+45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládaním a návodem k ovládaní uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

31. Jan. 2011

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-P970 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/Ztráta sítě	Slabý signál mimo oblast sítě GSM Operátor použil nové služby	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6~12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb.
Kódy se neshodují	Pro změnu bezpečnostního kódu je nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	Výchozí kód je [0000]. V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb ji nepodporuje nebo je nutná registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Bylo dosaženo limitu předplatného pro volání.	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb anebo resetujte limit pomocí kódu PIN 2.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout byla stisknuta dostatečně dlouho. Baterie není nabitá. Kontakty baterie jsou znečištěné.	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund. Nechte nabíječku připojenou déle. Vyčistěte kontakty. Vytaáhněte baterii a znovu ji vložte.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá. Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká Problém s kontakty Žádné napětí Vadná nabíječka Špatná nabíječka. Vadná baterie.	Nabijte baterii. Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normálních teplotách. Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte. K zapojení použijte jinou patici. Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji. Používejte pouze originální příslušenství LG. Vyměňte baterii.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy v telefonu.
Nelze otevírat soubory.	Nepodporovaný formát souboru	Zjistěte, jaké formáty souborů jsou podporovány
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte SD kartu v telefonu.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda pokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádný zvuk	Režim vibrační nebo chování	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrační nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyjměte a znovu vložte baterii. Zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí WEBOVÝCH stránek.



English

LG-P970 Quick Reference Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

Earpiece

Proximity Sensor

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check what options are available.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Turn off and lock the screen.

Back key

- Return to the previous screen.

Search key


- Search the web and contents in your phone.

Microphone

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.



microSD memory card slot


Camera lens

SIM card slot

Back cover

Battery

Speaker

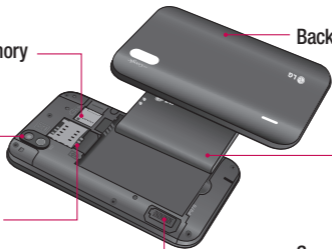

Getting to know your phone

Unlock screen

TIP! Press the G-key on the left side of the phone, keep it pressed, then shake the phone twice. The camera preview will automatically be launched.

To turn on your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you were working on will open.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

TIP! Once the G-key is held down, tilting the phone left or right allows you to view the wallpaper quickly.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Contacts** to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll

through your applications.


To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished inputting your name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.


Camera/Video camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.

TIP! Video mode: Before starting to record a video, you can use the zoom function. You can't control the zoom function during recording.

Convert - You can convert to the internal camera from the external one.

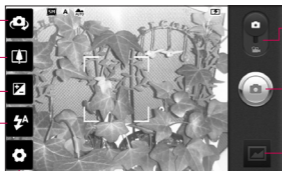

Camera mode - Slide up this icon to switch to camera mode.

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need constantly running in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.

Important notice

- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or if connected to a power source, how long since your phone was last run on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and you do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, draw the pattern you have set on the screen.

Caution: When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

 **WARNING**

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all five chances, you can try again after 30 seconds.

If you can't recall your unlock pattern:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to use correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

Important notice

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force Stop** to stop using it.

TIP!

Getting back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program. The PC suite is saved in the microSD memory card found as part of the in-box contents and you can simply copy it to your PC.

Important notice

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between your PC and your phone
- Transfer messages from your phone to your PC
- S/W update without losing your data

LG-P970 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

To Install the LG PC Suite to your PC

- 1 Insert your microSD memory card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > Applications > Development > uncheck USB debugging.**)
- 3 Connect your phone to your PC using the USB data cable.

4 Touch **Turn on USB storage**.

- (1) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- (2) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage device to your PC.
- (3) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation is completed, disable **Mass storage** mode to run the LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card as this may cause damage to the pre-installed applications on your phone.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > Applications > Development > uncheck USB debugging**.)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will receive notification that the USB is connected.

Important notice

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for correctly disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 2 Touch **Turn off** in the dialog that opens.
- 3 Safely disconnect the USB device on your computer.

WARNING

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the home screen, touch the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just press the power key.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure you disconnect your phone and PC via data cable as it might cause errors on your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and upright, as with a normal phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

12. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

