



ESPAÑOL
ENGLISH

Información general

<Centro de información al cliente de LG>
902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>
902-500-234

* Make sure the number is correct before making a call.

Guía del usuario

LG-P350



CE 0168 !

P/N : MFL67159932 (1.0) G

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos. WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia, Rusia y Ucrania.
-------------------------	---

Bluetooth QD ID B017379

Guía del usuario del **LG-P350** **LG**

- Parte del contenido de este manual puede no ser aplicable al teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.
- Este teléfono no está recomendado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas comerciales de Google, Inc.





Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste se acoge a la Directiva Europea 2002/96/EC.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar a través de puntos de recogida designados por las autoridades locales o estatales, y nunca mediante el servicio municipal de recogida de basuras.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

Contenidos

Directrices para un uso seguro y eficaz	6
Aviso importante	16
Leer antes de utilizar el teléfono	28
Familiarizarse con el teléfono	32
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	34
Instalación de la tarjeta de memoria.....	36
Formatear la tarjeta de memoria.....	37
Pantalla de inicio	39
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	39
Bloqueo del teléfono.....	39
Desbloqueo de la pantalla.....	40
Inicio	41
Añadir widgets a la pantalla de inicio	41
Retorno a una aplicación utilizada recientemente.....	42
Anunciador	43
Visualización de la barra de estado.....	43
Teclado en pantalla	44
Introducción de texto.....	45
Modo Abc.....	46
Modo 123	46
Introducción de letras acentuadas.....	46
Ejemplo	46
Configuración de la cuenta de Google	47
Creación de una cuenta de Google	47
Inicio de sesión con su cuenta de Google.....	47
Llamadas	50
Realizar una llamada	50
Llamadas a contactos	50
Contestar y rechazar una llamada	50
Ajuste del volumen de la llamada	50
Realizar una segunda llamada	51
Ver los registros de llamadas	51
Ajustes de llamadas	51
Contactos	53
Buscar un contacto	53
Agregar un contacto nuevo.....	53

Contenidos

Contactos favoritos	53	Ver las fotos guardadas	66
Mensajes/Correo electrónico 55		Videocámara..... 68	
Mensajes.....	55	Conocer el visor	68
Enviar un mensaje.....	55	Hacer un vídeo rápido	69
Organizar por nombre	56	Después de grabar un vídeo .	69
Uso de emoticonos.....	56	Utilizar la configuración	
Modificación de los ajustes		avanzada.....	70
de mensajes	56	Ver los vídeos guardados.....	71
Uso del correo electrónico y			
la pantalla Cuentas	56	Sus fotografías y vídeos 72	
Trabajo con las carpetas de		Ajustar el volumen durante la	
cuenta.....	59	visualización de un vídeo	72
Añadir y editar cuentas de		Establecer una foto como	
correo electrónico	60	fondo de pantalla	72
Redes sociales	60	Multimedia..... 73	
Añadir su cuenta al teléfono .	61	Modelo de visualización.....	73
Visualización y actualización		Vista cronológica.....	73
de su estado	61	Menú de opciones de Mis	
Eliminación de cuentas de su		imágenes	73
teléfono.....	62	Enviar una fotografía	73
Cámara 63		Enviar un vídeo	74
Conocer el visor	63	Utilizar una imagen	74
Cómo tomar una foto rápida	64	Creación de presentaciones	
Después de realizar una		de diapositivas.....	74
fotografía.....	64	Datos de la fotografía	75
Utilizar la configuración			
avanzada.....	65		

Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo	
USB	75
Música	75
Reproducir una canción.....	76
Utilizar la radio	76
Buscar emisoras	77
Restablecer los canales.....	77
Escuchar la radio	77
Aplicaciones de Google	79
Mapas.....	79
Market™	79
Google Mail™	80
Google Talk.....	80
Utilidades.....	82
Definir una alarma	82
Uso de la calculadora	82
Añadir eventos al calendario	82
Cambio de la vista del calendario	83
ThinkFree Office.....	83
Grabador de voz.....	84
Grabar sonido o voz	84
Enviar la grabación de voz	84
La Web	85
Navegador.....	85
Usar las opciones.....	85
Agregar marcadores y acceder a ellos	86
Modificación de los ajustes del navegador Web.....	86
Ajustes.....	87
Conexiones inalámbricas	87
Sonido.....	87
Pantalla.....	87
Ubicación y seguridad	87
Aplicaciones	88
Cuentas y sincronización	89
Privacidad	89
Almacenamiento	89
Buscar	89
Fecha y hora.....	89
Idioma y teclado.....	89
Accesibilidad	89
Entrada y salida de voz.....	90
Acerca del teléfono	90
Wi-Fi	91
Actualización de software	93
Accesorios	94
Datos técnicos	95
Resolución de problemas	96

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO
CUMPLE LAS NORMATIVAS
INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON LA
EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE
RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices

han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg^* . Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque

la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR

registrado durante las pruebas de uso auditivo de este dispositivo es de 1.30 W/kg. Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia

Directrices para un uso seguro y eficaz

de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

El valor más alto de SAR registrado (cuerpo) durante las pruebas de uso de este dispositivo es de 1.46 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

FCC Información de SAR

Su dispositivo móvil también está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.) y Ministerio de Industria de Canadá. Estos requisitos se estableció un límite de SAR de 1,6 W / kg en promedio más de 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 1.06 W/kg durante su uso y 0.71 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo.

Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 2 cm entre el cuerpo del usuario y la

parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

* Aviso y advertencia de la FCC

Aviso!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante

podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o la humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

- No utilice el teléfono o accesorios en lugares de humedad elevada, como piscinas, invernaderos, solariums o entornos tropicales, ya que puede provocar daños en el teléfono y la invalidación de la garantía.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.

- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

Hospitales

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían

provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

NOTA: Los sonidos y la presión excesivamente fuertes de los auriculares pueden causar la pérdida de la audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo presione ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga la normativa.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.

- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

Aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.

- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los Configuración del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Aviso importante

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono móvil sea inferior al 10%, su teléfono no podrá recibir ningún mensaje nuevo. Es necesario comprobar la memoria del teléfono y eliminar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para disponer de más espacio en la memoria.

Para gestionar la aplicación

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.

- 3 Toque **Desinstalar** y toque **Aceptar** para desinstalar la aplicación que desee.

2. Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería mediante la desconexión de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. También puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Para aumentar la duración de su batería

- Desconecte las comunicaciones de radio que no utilice. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth o GPS, apáguelas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.

- Desactive la sincronización automática de Google Mail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden provocar la reducción de la duración de la batería.

Para comprobar el nivel de carga de la batería

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.
- 2 El estado de la batería (cargando o descargando) y el nivel (en forma de porcentaje de carga completa) se muestran en la parte superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería


- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**.


- 2 La parte superior de la pantalla muestra el tiempo de utilización de la batería. Indica el tiempo que ha transcurrido desde que se conectó por última vez a una fuente de alimentación y, si está conectado a una fuente de alimentación, cuánto tiempo ha estado funcionando con alimentación de la batería. En la parte central de la pantalla, se indican las aplicaciones o servicios que utilizan la batería, en orden de mayor a menor cantidad.

3. Instalación de un sistema operativo de fuente abierta

Si instala un SO de fuente abierta en el teléfono y no el proporcionado por el fabricante, puede que éste no funcione correctamente.

Aviso importante

 **ADVERTENCIA:** si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, el teléfono dejará de estar cubierto por la garantía.

 **ADVERTENCIA:** para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue aplicaciones exclusivamente de fuentes de confianza, como Android Market™. Si alguna aplicación no está instalada de forma correcta, puede que el teléfono no funcione correctamente o se produzca un error grave. Deberá desinstalar esas aplicaciones del teléfono, así como todos sus datos y ajustes.

4. Uso del patrón de desbloqueo

Permite establecer un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla.

En la pantalla de inicio, toque la ficha Aplicaciones y seleccione **Ajustes > ubicación y seguridad > Bloqueo pantalla > Patrón.**

Siga las pantallas para ver un dibujo de un patrón de desbloqueo de pantalla. Seleccione Aceptar para continuar en la siguiente pantalla.



ADVERTENCIA: se deben seguir ciertas precauciones al utilizar el patrón de bloqueo. Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña. Si ha agotado las 5 oportunidades, puede intentarlo tras 30 segundos.

Si no puede recordar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

Si ha creado una cuenta de Google en el teléfono, toque el botón He olvidado el patrón. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, necesitará realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica.

Precaución: si realiza un restablecimiento a los ajustes de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un reinicio completo.

5. Uso del modo seguro y el reinicio completo

Uso del modo seguro

*** Para recuperar el teléfono de cualquier avería**

- 1** Apague el teléfono y reinicielo. Mientras el teléfono se enciende, mantenga pulsada la tecla Inicio mientras se muestra el logotipo de Android. El teléfono arrancará hasta la pantalla principal y mostrará "modo seguro" en la esquina inferior izquierda.

Aviso importante

* Utilización de un restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)

Si no se restauran los ajustes originales, use un **restablecimiento completo** para inicializar el teléfono.

- 1 Quite la batería y vuelva a colocarla.
- 2 Mantenga pulsadas durante 10 segundos: Tecla de encendido/bloqueo + la tecla de envío + la tecla de reducción de volumen.
- 3 Cuando se encienda el teléfono, suelte estas teclas.

ADVERTENCIA

Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos del usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un **reinicio completo**.

6. Conexión a redes Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono, es necesario acceder a través un punto de acceso inalámbrico o "AP" por sus siglas en inglés. Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o incorporan otras funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar el teléfono para poder conectarse a estos puntos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

Para activar la conexión Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi**.

2 Toque **Wi-Fi** para encender esta función y comenzar a buscar las redes Wi-Fi disponibles.

- Se muestra la lista de redes Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se muestran con un icono de candado.

3 Toque una red para conectarse a la misma.

- Si la red es abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a dicha red tocando **Establecer conexión**.

- Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Solicite al administrador de la red los detalles).

4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

7. Uso de la tarjeta microSD

Las imágenes, junto con los archivos de música y vídeo, sólo pueden almacenarse en una memoria externa.

Antes de utilizar la cámara integrada, es necesario insertar una tarjeta de memoria microSD en el teléfono.

Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá guardar las fotos o vídeos que haya realizado.

Aviso importante

ADVERTENCIA:

No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria. Para retirar la tarjeta de memoria de forma segura, seleccione la **pantalla Inicio >Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD.**

8. Uso y cambio de aplicaciones

La realización de varias tareas es sencilla con Android, ya que las aplicaciones abiertas siguen ejecutándose cuando abre otra aplicación. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Usar y alternar entre varias aplicaciones abiertas. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para

garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

Para detener la aplicación en uso

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones > En ejecución.**
- 2 Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Forzar detención** para dejar de utilizarla.

SUGERENCIA: retorno a aplicaciones recientes

- Mantenga pulsada la tecla Inicio y aparecerá una pantalla que muestra las aplicaciones usadas recientemente.

9. Copiar LG PC Suite desde la tarjeta SD

LG PC Suite IV es un programa que le permite conectar el teléfono móvil a un ordenador mediante un cable de comunicación de datos USB con el objeto de utilizar las funciones del teléfono en el ordenador.

Principales funciones de LG PC Suite IV

- Crear, editar y borrar datos del teléfono cómodamente.
 - Sincronizar datos desde un PC y un teléfono (contactos, calendario, mensajes [SMS], marcadores o registro de llamadas).
 - Transferir archivos multimedia (fotos, vídeos, música) con facilidad, simplemente arrastrando y soltando el elemento entre el ordenador y el teléfono.
 - Transferir mensajes desde un teléfono a un ordenador.
- Usar el teléfono como un módem.
 - Actualizar el software sin perder los datos.

Instalar LG PC Suite desde una tarjeta de memoria microSD

- 1 Inserte la tarjeta de memoria microSD en el teléfono. (Debe haberse insertado previamente en el teléfono).
- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **De almacenamiento masivo** está activado en el teléfono. (En el menú Aplicaciones, seleccione **Ajustes > Almacenamiento** y, a continuación, active la casilla de verificación **De almacenamiento masivo**).
- 3 Conecte el teléfono al ordenador mediante el cable de datos USB.

Aviso importante

- 4 • En la barra de estado, arrastre el icono USB.
 - Seleccione Conectado por USB y Activar almacenamiento USB.
 - Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el PC y transferir los archivos.
- 5 • Copie la carpeta 'LGPCSuiteIV' en el almacenamiento masivo del ordenador.
 - Ejecute el archivo 'LGInstaller.exe' en el ordenador y siga las instrucciones.

* Cuando haya finalizado la instalación de LG PC Suite IV, desactive el modo De almacenamiento masivo para ejecutar LG PC Suite IV.

NOTA: no elimine ningún otro archivo de programa ubicado en la tarjeta de memoria, ya que se pueden producir daños en

las aplicaciones previamente instaladas del teléfono.

10. Conexión del teléfono a un ordenador mediante USB

NOTA: para sincronizar el teléfono con el ordenador a través del cable USB, debe haber instalado el programa LG PC Suite en el ordenador. Puede descargar el programa del sitio Web de LG (www.lg.com). Diríjase a <http://www.lg.com> y seleccione su región, país e idioma. Visite el sitio Web de LG para obtener más información. Como el programa PC Suite está integrado en la tarjeta SD incluida, solamente tiene que copiarlo al ordenador.

El LG-P350 no admite:

- Conexión con ordenador mediante Bluetooth
- Sincronización inalámbrica LG (sincronización Web, clic con el botón derecho)
- OSP (teléfono en pantalla)

- Tareas pendientes en el calendario
- Notas
- Aplicación Java

La guía del usuario para PC Suite IV aparecerá en el menú de ayuda tras la instalación de PC Suite IV.

- 1 Use el cable USB con el teléfono para conectarlo a un puerto USB del ordenador. Recibirá una notificación para avisarle de que el cable USB está conectado.
- 2 Abra el anunciador y toque Conectado por USB.
- 3 Toque **Activar almacenamiento USB** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y el ordenador.

Cuando el teléfono esté conectado como almacenamiento USB, recibirá una notificación. La tarjeta microSD del teléfono aparece

como una unidad de disco en el ordenador. Ahora puede copiar archivos hacia y desde la tarjeta microSD.

11. Desbloqueo de la pantalla durante la conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no se toca durante un período de tiempo mientras esté utilizando la conexión de datos. Para encender la pantalla LCD, basta con tocarla.

Nota: al desinstalar PC Suite IV, los controladores USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Por tanto, deben desinstalarse manualmente.

Sugerencia: para volver a utilizar una tarjeta microSD en el teléfono, es necesario abrir el anunciador y tocar "Desactivar almacenamiento USB".

Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD

Aviso importante

desde el teléfono, por lo que no es posible utilizar las aplicaciones que se basan en la tarjeta microSD, como Cámara, Galería y Música.

Para desconectar el teléfono del ordenador, siga las instrucciones del ordenador para desconectar dispositivos USB correctamente y evitar perder información en la tarjeta.

- 1 Desconecte de forma segura el dispositivo USB del ordenador.
- 2 Abra el buzón de notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB**.
- 3 Toque **Desactivar** en el cuadro de diálogo que aparece.

12. Mantenga el teléfono recto

Mantenga el teléfono recto como un teléfono normal.

Al realizar o recibir llamadas o al enviar o recibir datos, intente evitar sujetar la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena. Puede afectar a la calidad de la llamada.

13. Si la pantalla se bloquea

Si el teléfono no responde a la introducción de datos del usuario o se congela la pantalla:

Extraiga la batería, insértela de nuevo y encienda el teléfono. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

14. No conecte el teléfono mientras enciende o apaga el ordenador

Asegúrese de desconectar el teléfono y el ordenador mediante el cable de datos ya el ordenador puede tener errores.

Leer antes de utilizar el teléfono.

Cómo guardar archivos de música o vídeo en el teléfono

Conecte el teléfono al ordenador con el cable USB.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado de la pantalla de inicio. Seleccione **Conectado por USB** y **Activar almacenamiento USB**, y **abra la carpeta para ver los archivos**.

Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el ordenador, deberá configurarlo manualmente. Seleccione Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > De almacenamiento masivo.

Para obtener más información, consulte "Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB".

Guarde los archivos de música o vídeo desde el ordenador al sistema de almacenamiento extraíble del teléfono.

- Puede copiar o mover los archivos desde el ordenador al sistema de almacenamiento extraíble del teléfono mediante un lector de tarjetas.
- Si hay un archivo de vídeo con un archivo de subtítulos (archivo .smi o .srt con el mismo nombre que el archivo de vídeo), colóquelos en la misma carpeta para que los subtítulos se muestran automáticamente cuando reproduzca el archivo de vídeo.
- Cuando descargue archivos de música o vídeo, se debe garantizar el copyright. Tenga en cuenta que un archivo dañado o con una extensión incorrecta puede dañar el teléfono.

Cómo reproducir archivos de música o vídeo en el teléfono

Reproducción de archivos de música

En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicación** > **Música**. Busque el archivo que desea reproducir en las fichas **Artistas**, **Álbumes**, **Canciones** o **Listas de reproducción**.

Reproducción de archivos de vídeo

En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicación** > **Reproductor de vídeo**, busque el archivo que desea en la lista y selecciónelo para reproducirlo.

Cómo mover los contactos del teléfono antiguo al nuevo

Exporte los contactos como un archivo CSV desde el teléfono antiguo al ordenador mediante un programa de sincronización con el ordenador.

- 1 Descargue LG PC Suite IV en www.lg.com e instálelo en el ordenador. Ejecute el programa y conecte el teléfono al ordenador mediante el cable USB.
- 2 Seleccione el icono **Contactos**. Vaya a **Menú** > **Más** > **Importar/exportar** y seleccione el archivo CSV guardado en el ordenador.
- 3 Si los campos del archivo CSV importado son distintos a los de LG PC Suite IV, tendrá que asignar los campos. Tras asignar los campos, haga clic en **Aceptar**. A continuación, los contactos se añaden al ordenador.

Leer antes de utilizar el teléfono.

4 Si LG PC Suite IV detecta la conexión del teléfono LG-P350 (mediante el cable USB), haga clic en "Sincronizar" o "Sincronizar contactos" para sincronizar con el teléfono los contactos almacenados en el ordenador y guardarlos.

Cómo enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

Envío de datos a través de Bluetooth: puede enviar datos a través de Bluetooth ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú Bluetooth, a diferencia de los teléfonos móviles habituales.

* **Envío de imágenes:** ejecute la aplicación Galería y seleccione **Imagen > Menú**. Haga clic en **Compartir** y seleccione **Bluetooth**. Compruebe si Bluetooth está activado y seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el

dispositivo al que desea enviar los datos en la lista.

* **Exportar contactos:** ejecute la aplicación Contactos. Toque la dirección a la que desea exportar. Pulse **Menú** y seleccione **Compartir > Bluetooth**. Compruebe si Bluetooth está activado y seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el dispositivo al que desea enviar los datos en la lista.

* **Envío a varios contactos seleccionados:** ejecute la aplicación "Contactos". Para seleccionar más de un contacto, toque la tecla Menú y toque **Selección múltiple**. Seleccione los contactos a los que desea enviar o pulse la tecla **Menú** y toque **Seleccionar todo**. Seleccione **Compartir > Bluetooth**. Compruebe si **Bluetooth** está activado y seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione el

dispositivo al que desea enviar los datos en la lista.

- * **Conexión a FTP (sólo se admite el servidor FTP en este dispositivo):** seleccione "Ajustes" > "Conexiones inalámbricas" > "Ajustes de Bluetooth". A continuación, seleccione la casilla de verificación "Visible" y busque otros dispositivos. Busque el dispositivo que desea y conéctese al servidor FTP.

SUGERENCIA: la versión es Bluetooth 2.1 EDR y cuenta con el certificado de Bluetooth SIG. Es compatible con otros dispositivos con certificado Bluetooth SIG.

- Si desea buscar este teléfono desde otros dispositivos, vaya a "Ajustes" > "Conexiones inalámbricas" > "Ajustes de Bluetooth".

A continuación, seleccione la casilla de verificación "Visible".

La casilla de verificación se desactiva tras 120 segundos.

- Los perfiles admitidos son HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP, AVRCP y DUN.

Familiarizarse con el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos.
Para apagar el teléfono, pulse la tecla de encendido durante 3 segundos y toque Apagar.

NOTA: Si la pantalla está bloqueada

1. Arrastre el dedo de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla.
2. Para apagar el teléfono, pulse la tecla de encendido durante 3 segundos y toque Apagar.



 **Advertencia:** la colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil.

Sugerencia: pulse la tecla Menú siempre que toque una aplicación para comprobar las opciones disponibles.


Sugerencia: el LG-P350 no admite la función de videollamada.

Sugerencia: si el LG-P350 tiene errores cuando lo utiliza o no puede encenderlo, extraiga la batería, instálela de nuevo y enciéndalo una vez transcurridos 5 segundos.

Conector de auriculares estéreo



Teclas de volumen



- En la pantalla de inicio: controla el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controla el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: controla el volumen de forma continua.

Conector del cargador (cable micro USB)



Micrófono

Lente de la cámara



Cubierta posterior

Ranura de la tarjeta SIM



Batería


Ranura de tarjeta de memoria microSD.

Familiarizarse con el teléfono

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, es necesario que lo configure. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para quitar la cubierta posterior, sujete el teléfono firmemente en la mano. Con la otra mano, presione con firmeza el pulgar sobre la cubierta posterior y levante la cubierta de la batería con el dedo índice.

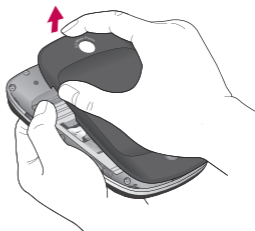

- 2 Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.



- 3 Inserte la batería en su sitio alineando los contactos dorados del teléfono y la batería.



- 4 Sustituya la cubierta trasera del teléfono.



Carga del teléfono

Abra la cubierta del conector para cargador situada en el lateral del LG-P350. Introduzca el cable del cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El LG-P350 deberá dejarse cargar por completo hasta que vea el símbolo



NOTA: debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.

NOTA: el LG-P350 dispone de una antena interna. Tenga cuidado de no dañar o rayar esta pieza, ya que se vería reducido su rendimiento.

Familiarizarse con el teléfono


Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia como imágenes capturadas con una cámara integrada, debe insertar una tarjeta de memoria en su teléfono.

NOTA: el LG-P350 admite una tarjeta de memoria de hasta 32 GB.

Para insertar una tarjeta de memoria:

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o retirar la tarjeta de memoria. Quite la cubierta posterior.

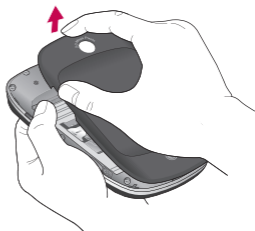

- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.





⚠️ ADVERTENCIA

No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

Formatear la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla para poder utilizarla.

NOTA: al formatear la tarjeta, se eliminan todos los archivos de ésta.

- 1** En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2** Desplácese y toque **Ajustes**.
- 3** Desplácese y toque **Almacenamiento**.
- 4** Desactive la tarjeta SD.
- 5** Toque **Formatear tarjeta SD** y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 6** Si ha configurado el patrón de desbloqueo, introdúzcalo y seleccione **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.

Familiarizarse con el teléfono

Sugerencia:

si la tarjeta de memoria ya está desactivada, puede utilizar el siguiente paso para formatearla.

Toque **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Formatear tarjeta SD.**

Pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

Toque: para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.

Mantener pulsado: para abrir las opciones de un menú o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y mantenga la pulsación.

Arrastrar: para deslizarse despacio por una lista o moverse lentamente, arrastre en la pantalla táctil.

Movimiento rápido: para deslizarse con velocidad por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre en la pantalla táctil (arrastre rápido y soltar).

Nota

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.

- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

Bloqueo del teléfono

Si no está utilizando el LG-P350, pulse la tecla Fin para bloquear el teléfono. Esto contribuye a evitar pulsaciones accidentales y ahorra energía de la batería.

Además, si no utiliza el teléfono durante un tiempo, la pantalla de inicio, o cualquier otra pantalla que esté viendo, se reemplazará por la pantalla de bloqueo para prolongar la duración de la batería.

Nota: En caso de haber algún programa en ejecución mientras ajusta el patrón, puede que siga en modo de bloqueo. Se

Pantalla de inicio

recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (p. ej., una llamada telefónica, un acceso web y comunicaciones de datos).

SUGERENCIA: Configuración del patrón de desbloqueo:

puede dibujar su propio patrón de desbloqueo conectando cuatro o más puntos.


Si establece un patrón, la pantalla del teléfono se bloquea. Para desbloquear el teléfono, realice el patrón que estableció en la pantalla.

SUGERENCIA: al configurar un patrón de desbloqueo, es necesario crear una cuenta de Gmail antes.




Precaución: el teléfono se bloqueará durante 30 segundos tras 5 intentos fallidos en el dibujo de un patrón de desbloqueo.

Desbloqueo de la pantalla

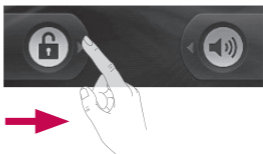Cuando el LG-P350 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo. Arrastre el dedo de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla.



Modo silencio

En el buzón de notificaciones, toque  para que se convierta en . Si no utiliza el patrón de desbloqueo, simplemente arrastre  a la derecha.



Para ver de nuevo la pantalla, pulse la tecla de envío, inicio o encendido. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque el icono del candado y arrastre el dedo hacia la derecha para desbloquear la pantalla de inicio. Se mostrará la última pantalla que tenía abierta.

Inicio


Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles.

También puede personalizar los paneles con widgets, que consisten en accesos directos a las aplicaciones, carpetas y fondos de pantalla favoritos.


NOTA: algunas imágenes de la pantalla podrían ser diferentes en función de su proveedor de telefonía.

En la pantalla de inicio de LG, se muestran teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las

teclas rápidas permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.

 Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado de marcación táctil para realizar llamadas.

 Toque la ficha **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Aquí podrá ver todas las aplicaciones instaladas.

 Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajes.

Desde aquí puede crear un nuevo mensaje.

Añadir widgets a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, añada sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

1 En la pantalla de inicio, toque la tecla Menú y luego toque el _____


Pantalla de inicio


botón **Añadir** o una pulsación larga en la parte vacía de la pantalla de inicio.

- 2 En el menú **Añadir a la pantalla de inicio**, toque el tipo de elemento que desee añadir.
- 3 Por ejemplo, seleccione **Carpetas** en la lista y, a continuación, toque en Nueva carpeta.
- 4 Verá un nuevo icono de carpeta en la pantalla de inicio. Arrástrelo hasta el lugar que desee del panel correspondiente y retire el dedo de la pantalla.

Sugerencia: para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio, mantenga pulsada una aplicación que desee añadir.

Sugerencia:

- toque y mantenga pulsado el icono. El icono de **aplicaciones** cambiará a la forma de un icono de **papelera** .

- Arrastre el icono de la aplicación hasta el icono de la **papelera** y suéltelo .


Sugerencia: las aplicaciones preinstaladas no se pueden eliminar. (Sólo se pueden eliminar sus iconos de la pantalla.)

Retorno a una aplicación utilizada recientemente

- 1 Mantenga pulsada la tecla **Inicio**. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque el icono que corresponda a la aplicación que desea abrir. También puede tocar la tecla **Atrás** para volver a la aplicación actual.

Anunciador

El anunciador se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla.

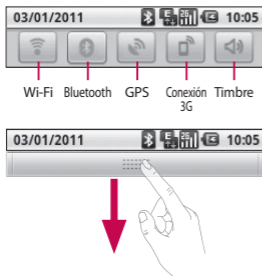


Toque y deslice el anunciador hacia abajo con el dedo. Asimismo, en la pantalla de inicio, puede tocar la tecla de **menú** y seleccionar **Notificaciones**. Aquí podrá revisar y administrar el estado de Wi-Fi, Bluetooth o GPS, así como otras notificaciones.

Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones de Bluetooth y datos están activas.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.




[Barra de estado]

Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Wi-Fi activado y conectado
	Auriculares de cable

Pantalla de inicio


Icono	Descripción
	Reenvío de llamada
	Retención de llamada
	Teléfono con altavoz
	Silenciar llamada
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Bluetooth conectado
	Advertencia del sistema
	Alarma
	Nuevo buzón de voz
	Modo avión
	Silencio
	Vibrar
	Falta la tarjeta SD
	Batería cargada por completo
	Batería en carga

Icono	Descripción
	Entrada de datos
	Salida de datos
	Entrada y salida de datos
	De USB a PC
	Descargar
	Cargar
	GPS recibiendo datos
	GPS activado


Teclado en pantalla


También puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente cuando necesita escribir un texto. Para mostrar manualmente el teclado, sólo tiene que tocar el campo de texto en el que desea introducir texto.


Teclado del teléfono (Teclado Qwerty)


 **Tecla de mayúsculas:** toque una vez para convertir en mayúscula la siguiente letra que escriba. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

 **Tecla del modo XT9:** active o desactive el modo XT9.


 **Tecla Ajustes:** tóquela para ver el menú de ajustes. Seleccione entre Ajustes editor, Diseño del teclado, Idioma de escritura, Diccionario del usuario y Método de introducción de texto.

 **Tecla de números y símbolos:** tóquela para escribir un número o un símbolo.

 **Tecla Intro:** tóquela para crear una nueva línea en el campo de mensaje.


 **Tecla Idioma -** púlsela para cambiar el idioma del teclado en pantalla.


 **Tecla Eliminar**


 Toque estos iconos para avanzar o retroceder entre letras.


Introducción de texto

Teclado

 Toque este icono para cambiar al teclado de números, símbolos y texto.

Utilice  para cambiar de minúscula a mayúscula y viceversa. La marca de flecha coloreada del botón indica si está activado el bloqueo de mayúsculas (verde) o si sólo está activada la función de mayúscula para un único carácter (naranja).

Para introducir un espacio toque .

Sugerencia: Para cambiar entre los teclados Qwerty y el del teléfono, toque  en el teclado del teléfono y elija Diseño del teclado.

Pantalla de inicio

Modo Abc

Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla rotulada con la letra pertinente. Deberá pulsar la misma tecla una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca en pantalla la letra deseada.

Modo 123

Este modo permite introducir números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número de teléfono) de forma más rápida. Toque las teclas correspondientes a los dígitos pertinentes antes de volver manualmente al modo de entrada de texto apropiado.

Introducción de letras acentuadas

Al seleccionar francés o español como idioma de escritura de texto, puede escribir caracteres especiales franceses o españoles (p. ej., "à").

la letra correspondiente, pulse la misma tecla repetidas veces hasta ver el carácter especial que desea.

Ejemplo

Para introducirlo, mantenga pulsada la tecla "a".


Una vez que desaparezca la letra "a...", mantenga el dedo sobre la pantalla y deslícelo a la izquierda o la derecha para seleccionar el carácter que busca.

Después de que desaparezca

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, se le invitará a crear una.

Creación de una cuenta de Google

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Toque **Gmail** y a continuación **Siguiente** > **Crear** para iniciar el asistente de configuración de Google Mail™.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e introduzca su nombre y nombre de usuario para la cuenta de Google. Al escribir el texto, puede desplazarse al siguiente campo tocando **Siguiente** en el teclado.

- 4 Cuando haya terminado de escribir el nombre y el nombre de usuario, toque **Siguiente**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y verificará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Introduzca dos veces la contraseña. A continuación, siga las instrucciones e introduzca la información solicitada y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Inicio de sesión con su cuenta de Google

- 1 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, toque **Iniciar sesión**. Espere a que se inicie la sesión.
- 2 Tras el inicio de sesión, puede utilizar Google Mail™ y aprovechar los servicios de Google incluidos en el teléfono.

Configuración de la cuenta de Google

3 Una vez que ha configurado su cuenta de Google en el teléfono, este se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google de la Web. (Depende de la configuración de sincronización que se establezca).

Tras iniciar sesión, puede utilizar Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ y Google Map™.

Descargue aplicaciones de Android Market™; realice una copia de seguridad de su configuración en los servidores de Google y aproveche otros servicios de Google en su teléfono.

IMPORTANTE

- Algunas aplicaciones sólo funcionan con la primera cuenta de Google que agregue. Si tiene previsto utilizar más de una cuenta de Google con el teléfono, primero asegúrese de iniciar sesión en la cuenta

que desea utilizar con dichas aplicaciones. Cuando inicie sesión, los contactos, los mensajes de Google Mail, los eventos de calendario y otra información de estas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con el teléfono. Si no inicia sesión en la cuenta de Google durante la configuración, se le solicitará que inicie sesión o que cree una cuenta de Google la primera vez que inicie una aplicación que requiera una, como Google Mail o Android Market.





- Si desea utilizar la función de copia de seguridad para restaurar los ajustes en este teléfono a partir de otro teléfono con sistema operativo Android o posterior, deberá iniciar sesión en su cuenta de Google ahora, durante la configuración. Si espera hasta que se haya terminado la configuración, los ajustes no se


restaurarán.

- Si tiene una cuenta de empresa, su departamento de TI puede tener instrucciones específicas sobre cómo iniciar sesión en dicha cuenta.


Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para eliminar un dígito, toque el icono de **borrado** .
- 3 Toque el icono  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono de **finalizar** .


SUGERENCIA: para introducir el signo + cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .


Llamadas a contactos

- 1  Toque este icono para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar mediante **Buscar**.
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

Contestar y rechazar una llamada

Si la pantalla está bloqueada / Si la pantalla está desbloqueada

Si el teléfono suena, arrastre el icono **Responder** a la  derecha.





Arrastre el icono **Rechazar**  a la izquierda para rechazar una llamada entrante. Arrastre la barra Enviar SMS desde abajo si desea enviar uno.

Si el teléfono suena, pulse el botón Responder para responder (Tecla Enviar). Pulse el botón Rechazar (Tecla de encendido/bloqueo) para rechazar una llamada entrante. Toque la barra Enviar SMS en la parte inferior.

Ajuste del volumen de la llamada


Para ajustar el volumen de la llamada durante una llamada, utilice la tecla de subir y bajar el volumen que hay en el lado derecho del teléfono.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque . A continuación seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto.
- 3 Toque el icono de **llamar**  para iniciar la llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Toque  para cambiar entre llamadas. Asimismo, toque  para realizar una conferencia telefónica.
- 6 Para finalizar llamadas activas, toque **Finalizar llamada**. Si no existe ninguna llamada activa, finalizará la función **Retener llamada**. Para finalizar todas las llamadas al mismo tiempo, pulse la tecla **Menú** y seleccione **Finalizar todas las llamadas**.

NOTA: se le cobrarán todas las llamadas realizadas.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque  y elija la ficha Registro de llamadas.

Permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA: toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

SUGERENCIA: pulse la tecla **Menú** y toque **Borrar registro de llamadas** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

Llamadas

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes**.
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y seleccione las opciones que desea ajustar.

< Marcación fija >

Seleccione **Marcación fija** para activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN 2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar a los números que estén en esta lista desde el teléfono.

< Buzón de voz >

Configure el número del buzón de voz.

Servicio de buzón de voz: permite seleccionar el servicio de buzón de voz u otro servicio del operador, como Google Voice.

Configuración de buzón de voz: si utiliza el servicio de buzón de voz del operador, esta opción le permite introducir el número de teléfono que utilizará para escuchar y gestionar el buzón de voz.

< Otras opciones de llamada >

Modo TTY: le permite establecer el modo TTY para comunicarse con otros dispositivos TTY.

Mensajes de disculpa: cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Esto es útil si necesita responder al mensaje durante una reunión.

Nota: Modo TTY

Esta opción es usada para activar o desactivar la compatibilidad de ayuda para personas con discapacidad auditiva o del habla.

Necesita de accesorios especiales para su uso, no incluidos.


Contactos

Puede añadir contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos en la cuenta de Google y otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.


Buscar un contacto



Existen dos formas de buscar un contacto:

En la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los contactos.
- 2 Toque **Buscar** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.

Agregar un contacto nuevo


- 1 En la pantalla de inicio, toque  e introduzca el nuevo número del contacto. A continuación, pulse la tecla **Menú**, toque **Añadir a contactos** y luego **Crear contacto nuevo**.

- 2 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto toque . Seleccione entre **Hacer una fotografía** o **Seleccionar de la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles del mismo.
- 5 Toque **Listo**.

Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.


Para añadir un contacto a la lista de favoritos

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pone de color

Contactos

dorado.

Para eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los contactos.
- 2 Toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella dorada a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve gris y el contacto se elimina de los favoritos.

NOTA: los contactos predeterminados y los contactos guardados en la tarjeta SIM no se pueden añadir como contacto favorito.

Mensajes/Correo electrónico


Mensajes

El LG-P350 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque el icono  en la pantalla de inicio y toque **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede tocar un destinatario sugerido. Se pueden añadir varios contactos.
NOTA: un mensaje de texto se cobra por cada destinatario al que se envía.
- 3 Toque **Escribe el texto aquí** a continuación para comenzar a escribir el mensaje.

- 4 Pulse la tecla **Menú** para abrir el menú de opciones. Elija entre **Añadir asunto**, **Adjuntar**, **Enviar**, **Insertar emoticono** y **Más**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Se abre la pantalla de mensaje con su mensaje después de su nombre. Las respuestas aparecen en la pantalla. Mientras consulta y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensaje.

 **ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el SMS esté codificado y del idioma.

Mensajes/Correo electrónico

 **ADVERTENCIA:** si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje SMS, éste se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se le cargará el coste correspondiente.

NOTA: cuando recibe un mensaje SMS durante una llamada, habrá una notificación de tono.

Organizar por nombre

Los mensajes (SMS y MMS) intercambiados con otra persona pueden visualizarse en orden cronológico para así mantener la lógica de la conversación.

Uso de emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos.

Cuando escriba un nuevo mensaje, pulse la tecla **Menú** y seleccione **Insertar emoticono**.

Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del LG-P350 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

 **ADVERTENCIA:** en este modo, el dispositivo cliente MMS guiará al usuario para crear y enviar mensajes con contenido perteneciente al Core MM Content Domain. Dicha guía se realizará a través de cuadros de diálogo de advertencia.

Uso del correo electrónico y la pantalla Cuentas

Puede utilizar la aplicación **Correo electrónico** para leer el correo electrónico de servicios distintos a Google Mail. La aplicación Correo electrónico

admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.

Para abrir la aplicación Correo electrónico

En la pantalla de inicio, toque **Correo electrónico**.

Seleccione el proveedor de servicio de correo electrónico.

Un asistente de configuración le ayudará a agregar una cuenta de correo electrónico.

Tras la configuración inicial, Correo electrónico muestra el contenido de la carpeta Recibidos (si sólo tiene una cuenta) o la pantalla Cuentas (si tiene varias cuentas).

Pantalla Cuentas

La pantalla Cuentas enumera la Combinación de recibidos y cada una de las cuentas de correo electrónico.

1 Abra la aplicación Correo electrónico. Si no se encuentra en la pantalla Cuentas, pulse la tecla **Menú** y toque **Cuentas**.

2 Seleccione el proveedor de servicio de correo electrónico.



- Toque este icono para abrir Combinación de recibidos, que contiene los mensajes enviados a todas sus cuentas.



- Toque para abrir una lista o simplemente sus mensajes destacados.



- Toque el icono de carpeta para abrir las carpetas de la cuenta.

Puede tocar una cuenta para ver la carpeta Recibidos. La cuenta desde la que envía el correo electrónico se indica de forma predeterminada con una marca de verificación.

Mensajes/Correo electrónico

Para abrir la combinación de recibidos

Si ha configurado Correo electrónico para enviar y recibir correo electrónico de más de una cuenta, puede ver todos los mensajes enviados a todas las cuentas en Combinación de recibidos.

- 1 Toque **Correo electrónico**.
- 2 Toque **Combinación de recibidos** (en la pantalla Cuentas). Los mensajes de Combinación de recibidos están codificados por colores a la izquierda, por cuenta, con los mismos colores que se utilizan para las cuentas en la pantalla Cuentas.


Sólo se descargan al teléfono los correos electrónicos más recientes de la cuenta. Para descargar más mensajes de correo electrónico (anteriores), toque **Cargar más mensajes** en la parte inferior de la lista de correos electrónicos.

Redacción y envío de correo electrónico

Para redactar y enviar un mensaje

- 1 En la aplicación **Correo electrónico**, pulse la tecla Menú **Menú** y toque **Redactar**.
- 2 Introduzca una dirección para el destinatario del mensaje. A medida que introduce el texto, se le ofrecerán direcciones coincidentes procedentes de Contactos. Separe las distintas direcciones con comas.
- 3 Pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir Cc/CCO** para poder enviar una copia o una copia oculta a otros contactos o direcciones de correo electrónico.
- 4 Introduzca el texto del mensaje.

5 Pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir adjunto** para enviar una fotografía con el mensaje.

6 Toque el botón **Enviar**.
Si no está preparado para enviar el mensaje, toque el botón Guardar como borrador para guardarlo en la carpeta Borradores. Toque un mensaje de la carpeta Borrador para continuar trabajando con él. El mensaje también se guardará como borrador si toca la tecla **Atrás**  antes de enviarlo.

Toque el botón **Descartar** para abandonar y eliminar un mensaje, incluido cualquier borrador guardado. Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo avión, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta Bandeja de salida hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la carpeta Bandeja de salida se muestra en la

pantalla Cuentas.

Tenga en cuenta que los mensajes enviados mediante una cuenta Exchange no se encontrarán en el teléfono, sino que se encuentran en el propio servidor Exchange.

Si desea ver los mensajes enviados en la carpeta Enviado (o con la etiqueta Enviado), a menudo necesitará abrir la etiqueta o carpeta Enviado y seleccionar Actualizar en el menú de opciones.

Trabajo con las carpetas de cuenta

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Entrada, Bandeja de salida, Enviado y Borrador. En función de las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Mensajes/Correo electrónico

Añadir y editar cuentas de correo electrónico

Para agregar una cuenta de correo electrónico

- 1 Pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir cuenta**.
- 2 Seleccione **Proveedor de Email** e introduzca la configuración de la cuenta de correo electrónico.
- 3 Introduzca un nombre para la cuenta, confirme cómo desea que aparezca su nombre en el correo saliente y toque el botón **Listo**.

Para cambiar los ajustes de una cuenta

- 1 Acceda a la pantalla Cuentas.
- 2 Toque y mantenga pulsada la cuenta para la que desea cambiar los ajustes. En el menú que se abre, toque **Ajustes de la cuenta**.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico

- 1 Acceda a la pantalla Cuentas.
- 2 Toque y mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar.
- 3 Toque **Eliminar cuenta** en el menú que se abre.
- 4 Toque el botón **Aceptar** del cuadro de diálogo para confirmar que desea eliminar la cuenta.

Redes sociales

Con su nuevo teléfono, podrá disfrutar de las redes sociales o administrar su microblog en las comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual, cargar fotos y ver las actualizaciones de estado de sus amigos en tiempo real. Puede añadir sus cuentas de Facebook y Twitter al teléfono. Si no posee estas cuentas, puede visitar sus sitios web y crearlas.

NOTA: la conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Añadir su cuenta al teléfono

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione cualquier aplicación SNS que desee utilizar.
- 2 Si no tiene todavía una cuenta, toque Registrar e introduzca los detalles.
- 3 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña que haya configurado en la comunidad y toque **Iniciar sesión**.
- 4 Espere mientras los detalles se comprueban con los de la comunidad.
- 5 Compruebe que la comunidad está **activada**. Si toca su comunidad, podrá ver el estado actual de su comunidad social.

SUGERENCIA: si añade un widget de red social a su página de inicio, el widget mostrará su estado cuando el teléfono actualice datos desde la red.

También puede acceder a la comunidad social directamente tocando el widget.

Visualización y actualización de su estado

- 1 Elija una comunidad a la que desee acceder.
- 2 Puede ver el estado actual de su comunidad social.
- 3 Puede actualizar el estado con comentarios y cargando fotos.

NOTA: esto depende de los servicios de red.

Sugerencia: puede utilizar la información sobre los amigos únicamente en SNS o sincronizar todos los datos en Contactos.

Mensajes/Correo electrónico

Eliminación de cuentas de su teléfono

Seleccione **Ajustes** > **Cuentas y sincronización** > Seleccione la cuenta que desea eliminar y toque **Eliminar cuenta**.

Cámara

Conocer el visor

Brillo: establece y controla la cantidad de luz solar que entra a la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia “-” para reducir el brillo de la imagen y hacia “+” para aumentarlo.

Zoom: ampliar o reducir. También puede utilizar las teclas de volumen laterales.



Modo de vídeo: deslice este icono para cambiar al modo de vídeo.

Hacer una foto

Galería: le permite acceder a las fotos guardadas en el modo de cámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.

Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada**.

Efectos de color: elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

NOTA: para poder hacer una fotografía, deberá insertar una tarjeta de memoria. Si no inserta la tarjeta, no podrá realizar ninguna fotografía ni guardar la fotografía realizada.

Cámara

SUGERENCIA: puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

Cómo tomar una foto rápida

- 1 Elija la aplicación de la cámara.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- 3 Pulse el botón de captura.

Después de realizar una fotografía

La fotografía aparecerá en la pantalla.

Adjuntar

Toque para compartir su foto como **Bluetooth**, **Correo electrónico**, **Facebook**, **Gmail**, **Mensajes**, **Picasa** o

Twitter.

NOTA: pueden aplicarse cargos adicionales cuando se descargan mensajes MMS mientras se encuentra en itinerancia.

NOTA: la opción Compartir puede variar en función del área, el teléfono, el operador y la versión del software Android del teléfono.

Definir como

Toque para usar la imagen como **icono de contacto** o **fondo de pantalla**.

Renom.


Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.




Toque para eliminar la imagen.



Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.

 Toque este icono para ver una galería de las fotografías guardadas.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla Atrás.

Tamaño imagen: toque esta opción para configurar el tamaño (en píxeles) de la imagen que va a tomar. Seleccione un valor de píxeles entre las opciones numéricas: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO: el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en entornos

oscuros en los que no es posible utilizar el flash. Seleccione los valores de ISO entre **Automática**, **400**, **200** y **100**.

Balance Blancos: permite elegir entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Temporizador: permite configurar un tiempo de espera después de pulsar el disparador. Elija entre **Desactivado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

Calidad de imagen: permite elegir entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Revisión automática: si activa la revisión automática, mostrará

Cámara

la fotografía que acaba de tomar automáticamente.


Sonido obturador: permite seleccionar uno de los cuatro sonidos para el obturador.

Ubicación etiqueta: active esta opción para utilizar los servicios basados en ubicación del teléfono. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación.

Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

NOTA: esta función sólo está disponible cuando está activo el GPS.


Restablecer : restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

: toque este icono cada vez que desee saber cómo se utiliza esta función. Con esto se le proporcionará una guía rápida.

SUGERENCIA: cuando salga de la función de cámara, se restablecerán todos los ajustes predeterminados, excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer la configuración no predeterminada. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.


SUGERENCIA: el menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o la calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.


Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Límitese a tocar  y la pantalla; a continuación, verá **Presentación y Menú**.

SUGERENCIA:

desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o vídeos.

: toque este icono para ver la presentación de diapositivas.

 - Toque este icono para compartir los contenidos o eliminarlos.

Toque Más para ver las opciones adicionales siguientes.

Detalle: Permite comprobar la información del contenido.

Establecer como: permite establecer una imagen como icono de contacto o fondo de pantalla.

Recortar: permite recortar la foto. Permite desplazar el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

Girar: permite girar a la izquierda o a la derecha.

Videocámara

Conocer el visor

Brillo: establece y controla la cantidad de luz solar que entra al vídeo. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia "-" para reducir el brillo del vídeo y hacia "+" para aumentarlo.

Zoom: ampliar o reducir. También puede utilizar las teclas de volumen laterales. Antes de iniciar la grabación de un vídeo, puede utilizar la función de zoom. Durante la grabación, no se puede controlar la función de zoom.



Modo de cámara: deslice el icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.

Iniciar grabación



Galería: le permite acceder a las fotos y vídeos guardados en el modo de videocámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.

Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada**.

Duración: permite configurar un límite de duración para los vídeos. Elija entre **Normal** y **MMS** para limitar el tamaño máximo de los vídeos destinados a mensajes MMS. Si lo establece como MMS, puede grabar un vídeo de 300 K.

SUGERENCIA: si selecciona la duración de MMS, el tamaño del vídeo se fijará en QCIF y podrá grabar vídeos de mayor duración.

Hacer un vídeo rápido

- 1 Deslice el botón de modo de la cámara hacia abajo; el icono cambiará a .
- 2 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 4 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 5 REC aparecerá en la parte inferior del visor con un temporizador en el que se mostrará la duración del vídeo.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo.

Abrir

Toque este icono para reproducir el vídeo.

Adjuntar

Toque este icono para compartir su vídeo como **Bluetooth, Correo electrónico, Gmail, Mensaje o YouTube™**.

NOTA: pueden aplicarse cargos adicionales cuando se descargan mensajes MMS mientras se encuentre en itinerancia.

NOTA: la opción Adjuntar puede variar en función del área, el teléfono, el operador y la versión del software Android del teléfono.

Renom.

Toque aquí para editar el nombre del vídeo seleccionado.



Toque para crear otro vídeo inmediatamente después. Se guardará el vídeo realizado.




Toque aquí para eliminar el vídeo que acaba de grabar y confirme tocando Aceptar. Volverá a aparecer el visor.

Videocámara

 Toque este icono para ver la galería de vídeos guardados.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas. Puede modificar los ajustes de la videocámara girando desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.

Tamaño de vídeo: toque para configurar el tamaño del vídeo: VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

Balance Blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier área blanca que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efectos de color: elija un tono de color para aplicarlo a la nueva vista.


Calidad de vídeo: permite elegir entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**.

Voz: elija **Act.Voz** para grabar un vídeo sin sonido.

Revisión automática: si activa esta función,


le mostrará el vídeo que acaba de grabar automáticamente.

Restablecer : restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

: toque este icono cada vez que desee saber cómo se utiliza esta función. Con esto se le proporcionará una guía rápida.

SUGERENCIA: puede cambiar un vídeo grabado en color a blanco y negro o sepia, pero no al revés.

Ver los vídeos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo una vez para traerlo en el primer plano de la galería. Empezará a reproducirse automáticamente.

Sus fotografías y vídeos

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas laterales de volumen.

Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 Toque **Establecer como** y, a continuación, toque **Establecer fondo de pantalla**.

Multimedia

Puede guardar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para acceder fácilmente a todos sus archivos de imagen y vídeo.

Toque **Galería**. Puede abrir una lista de barras de catálogo donde se almacenan todos los archivos multimedia.

NOTA: para poder guardar fotos y acceder a ellas, asegúrese de insertar una tarjeta de memoria en el teléfono. Sin una tarjeta de memoria, el teléfono no mostrará ninguna foto ni vídeo sin las imágenes Picasa, que se encuentran en el álbum de Picasa.

Modelo de visualización

Toque Galería y verá la vista Carpeta.

Toque cualquier carpeta y pasará al modo de vista Cuadrícula. Si toca cualquier foto, pasará al modo de vista completa.

Vista cronológica

La **galería** del LG-P350 ofrece una vista cronológica de sus fotos y vídeos. En el modo de vista de cuadrícula, arrastre  hacia la derecha, se mostrará la fecha en la que tomo las fotografías comenzando por la última. Si selecciona una fecha específica, todas las fotos realizadas ese día se agruparán sobre un fondo blanco.

Menú de opciones de Mis imágenes

Seleccione una foto y pulse la tecla **Menú** dos veces para ver las opciones disponibles.

Enviar una fotografía

- 1 Para enviar una foto, manténgala pulsada.
- 2 Seleccione **Comp.** Elija entre **Bluetooth, Correo electrónico, Gmail, Mensajes, Facebook, Twitter** o **Picasa**.

Multimedia

- 3 Cuando seleccione **Correo electrónico, Gmail o Mensajes**, la foto se adjuntará a un mensaje y, a continuación, podrá escribir y enviar el mensaje de manera normal.

SUGERENCIA: si dispone de una cuenta SNS y está configurada en el teléfono, puede compartir la foto con la comunidad SNS.

NOTA: la opción Adjuntar puede variar en función del área, el teléfono, el operador y la versión del software Android del teléfono.

Enviar un vídeo

- 1 Para enviar un vídeo, manténgalo pulsado.
- 2 Seleccione **Comp.** Elija entre **Bluetooth, Correo electrónico, Gmail, Mensajes o YouTube™**.
- 3 Cuando seleccione **Correo electrónico, Gmail o Mensajes**, el vídeo se adjuntará a un mensaje y, a

continuación, podrá escribir y enviar el mensaje de manera normal.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desea utilizar como fondo de pantalla o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Toque y mantenga pulsada una foto y seleccione **Más > Establecer como**.
- 2 Seleccione entre **Icono de contacto** o **Fondo de pantalla**.

Creación de presentaciones de diapositivas

En el modo de vista completa, puede crear una presentación de forma que no tenga que abrir y cerrar cada imagen.

- 1 Toque la foto y seleccione **Presentación**.

Datos de la fotografía

Puede ver la información detallada de una foto, como **Nombre, Fecha, Hora, Tamaño y Tipo**.

- 1 Toque **Menú > Más > Detalles**.

Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el LG-P350 a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el ordenador, necesitará cambiar los ajustes manualmente. Seleccione **Ajustes > Almacenamiento** y active **De almacenamiento masivo**.

- 3 Toque **Activar almacenamiento USB** y a continuación, toque **Aceptar** para confirmar.
- 4 Ahora puede ver los contenidos de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos.

NOTA: deberá insertar previamente una tarjeta SD. No es posible utilizar el almacenamiento masivo USB sin tarjeta SD.

NOTA: si ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG, verá un aviso emergente inmediatamente con "Activar almacenamiento USB".

Música

El LG-P350 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque **Música**.

Multimedia

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver al principio de la canción. Toque  dos veces para regresar a la canción anterior.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse hacia arriba o abajo la tecla de volumen que se encuentra en el lateral derecho del teléfono.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Añadir a la lista de reproducción**, **Utilizar como tono del teléfono**,

Suprimir, **Detalles** y **Buscar**.

NOTA: el copyright de los archivos de música pueden estar protegidos por tratados internacionales y leyes nacionales.

Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Utilizar la radio

El teléfono LG-P350 dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

NOTA: para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares.

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas de forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos, con lo que no tendrá que volver a sintonizarlas.

Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Pulse la tecla **Menú** y toque **Exploración auto**.
- 3 Si hay canales predefinidos, verá un mensaje emergente con "¿Restablecer todos los canales e iniciar exploración automática?". Si selecciona **Aceptar**, todos los canales predefinidos se eliminarán

y comenzará la exploración automática.



- 4 Durante la exploración automática, toque **Detener** si desea detener la exploración. Sólo se guardarán los canales explorados antes de detener la exploración.

NOTA: también puede sintonizar manualmente una emisora utilizando la rueda que se muestra.

Restablecer los canales

- 1 Toque la lista de canales escaneados  > Tecla de menú > Restablecer.

Escuchar la radio

- 1 Toque el icono   de Escuchar a través y podrá establecer **Altavoz** o **Auricular con cable** para escuchar la radio.

Multimedia

SUGERENCIA: para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

 **ADVERTENCIA:**

Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede ser de mala calidad.

Aplicaciones de Google


- 1 Establezca en primer lugar una cuenta de Google. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
- 2 Tras iniciar sesión, los contactos, el correo electrónico y el calendario de la cuenta de Google se sincronizarán automáticamente con el LG-P350.



Mapas


Compruebe su ubicación actual, la información del tráfico y reciba indicaciones para llegar a su destino. El modelo LG-P350 debe conectarse a Wi-Fi o 3G/GPRS.

NOTA: Maps no cubre todas las ciudades y todos los países.

Pulse la tecla Menú para ver las opciones:


Buscar : escriba el lugar que está buscando.

Indicaciones : le permitirá buscar la ruta al lugar introducido. Toque  para introducir los datos. Puede seleccionar Contactos o Punto del mapa o Mi ubicación actual.

Capas : puede cambiar la vista de Tráfico a Satélite o Terreno. Toque Latitud y verá la ubicación de los contactos de la cuenta de Google.

Mi ubicación : indica la ubicación actual en el mapa.

Unirme a Latitud : comparta la ubicación con los amigos que elija y Google.

Más : borre el mapa o busque elementos destacados y mucho más.

Market™

Android Market™ le permite descargar útiles aplicaciones y juegos. Si instala las aplicaciones y juegos desde Android Market™, aparecerán en el menú de LG-P350. Para

Aplicaciones de Google

ver la aplicación descargada, toque la ficha Descargas.

Puede ver el comentario de otra persona con respecto a una aplicación o puede publicar sus propios comentarios.

- 1 Seleccione una categoría en **Aplicaciones** y **Juegos** para ver su contenido. Le mostrará las **Top de pago**, **Top gratuitas** y **Novedades**.
- 2 Seleccione la aplicación que desea instalar.

NOTA: si desea dejar de jugar, utilice la tecla **Inicio** o **Atrás**. Volverá a la pantalla de inicio. O utilice la tecla de **menú** del juego.

Google Mail™

Google Mail™ se configura la primera vez que configura el teléfono. En función de los ajustes de sincronización, Google Mail™ en el teléfono se sincroniza automáticamente con la cuenta Google Mail™ de la Web. La lista de


conversaciones entrantes es la vista predeterminada de Google Mail™.

Pulse la tecla **Menú** y toque **Actualizar** para enviar o recibir los nuevos correos electrónicos y para sincronizar los correos electrónicos con la cuenta Google Mail™ en la Web. Con la tecla **Menú**, puede redactar un correo electrónico y utilizar las opciones **Añadir cuenta**, **Ir a etiquetas**, **Buscar** y **Más**.


Google Talk


Google Talk es el programa de mensajería instantánea de Google. Le permite comunicarse con otras personas que también utilizan Talk.


Pulse la tecla **Menú** y compruebe las opciones disponibles.


Todos los amigos : una a todos los amigos para comunicarse.

Agregar amigo : envíe una invitación al chat.

Buscar : busca cualquier conversación de chat que contenga la palabra o frases introducidas.



Salir : cierra la sesión de chat. Cuando toca el icono Charlar de la pantalla de inicio, iniciará sesión automáticamente si activa **Iniciar sesión automáticamente**.

Ajustes : ajuste el indicador, las notificaciones, etc.

Más : aquí puede cerrar todos los chats y comprobar la lista de invitados y bloqueados.

Utilidades

Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Reloj**.
- 2 Si desea agregar una nueva alarma, toque  y luego toque **Añadir alarma**.
- 3 Defina la hora y toque  para encender la alarma. Después de ajustar la hora, el LG-P350 le indicará cuánto tiempo falta para que se active la alarma.
- 4 Establezca Repetir, Tono o Vibración y añada una etiqueta para asignar un nombre a la alarma. Toque **Listo**.
- 5 Pulse la tecla **Menú** para añadir una alarma o ajustar la duración de Posponer o el volumen de la alarma desde los ajustes.

Uso de la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, pulse la tecla **Menú**, toque el **panel de funciones avanzadas** y seleccione **sin, cos, tan, log**, etc.

Añadir eventos al calendario

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**.
- 2 Para utilizar la opción Calendario, deberá crear en primer lugar una cuenta de Google.
- 3 Para seleccionar el evento, toque la fecha. Toque y mantenga pulsado si desea

añadir un nuevo evento. A continuación, toque **Evento nuevo**.

- 4 Introduzca el nombre del evento. Compruebe la fecha e indique la hora a la que desee que empiece y finalice el evento.
- 5 Toque **Dónde** para introducir la ubicación.
- 6 Si desea añadir una nota al evento, seleccione **Descripción** y escriba los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, seleccione **Repetición** y establezca **recordatorios** si es necesario.
- 8 Toque **OK** para guardar el evento en el calendario. Un cuadrado de color en el calendario marcará todos los días que tienen eventos guardados. Sonará una alarma en la hora de inicio del evento para ayudarle a estar organizado.

Cambio de la vista del calendario

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**. Pulse la tecla **Menú**.
- 2 Puede seleccionar la vista de calendario de un día, una semana o un mes.


ThinkFree Office


ThinkFree Office permite leer documentos y proporciona funciones de edición ilimitadas para Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Sin embargo, no es posible editar un archivo PDF.


- 1 Toque y mantenga pulsado un archivo; a continuación tendrá disponibles las opciones Abrir, Cargar, Renombrar, Mover, Copiar, Eliminar, Enviar y Propiedades. Esto depende del tipo de archivo.


Utilidades

Pulse la tecla **Menú**:

 **Nuevo**: le permite añadir un documento, una hoja de cálculo, una presentación o una carpeta.

 **Actualizar**: actualiza los datos.

 **Ordenar**: le permite ordenar por nombre, fecha o tamaño.

 **Preferencias**: le permite configurar los ajustes de ThinkFree Office.


 **Actualizaciones**: le permite actualizar ThinkFree Office.

 **Acerca de**: más información sobre ThinkFree Office.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar sonido o voz

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para empezar la grabación.

3 Toque  para finalizar la grabación.

4 Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Usar como** para definirla como el **tono del teléfono**.

NOTA: Toque Ir a lista para acceder a sus Grabaciones de voz. Podrá escuchar la grabación almacenada.

Enviar la grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio tocando la tecla **Compartir**.
- 2 Elija entre **Bluetooth**, **Correo electrónico**, **Gmail** y **Mensajes**. Si selecciona **Correo electrónico**, **Gmail** y **Mensajes**, la grabación de voz se añadirá al mensaje que escriba y se enviará de la forma habitual.

La Web




Navegador


Gracias al navegador, podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.


NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Usar las opciones

Pulse la tecla **Menú** para ver las opciones.

-  **Nueva ventana:** abra una nueva ventana.
-  **Marcador:** permite añadir/mostrar marcadores, mostrar los sitios más visitados y el historial.
-  **Ventana.** muestra todas las ventanas abiertas.

 **Actualizar:** toque para actualizar la página Web.

 **Siguiente:** va la página a la que se conectó después de la página actual. Éste es distinto a la tecla Atrás, que le lleva a la página anterior.

 **Más**

- **Añadir marcador:** permite añadir la página Web actual como marcador.
- **Buscar en la página:** si escribe una letra o cualquier palabra, marca todas las letras que ha introducido desde la página Web.
- **Seleccionar texto:** toque y seleccione las líneas que desea copiar. Realice un toque largo en cualquier cuadro de entrada y podrá pegarlo.
- **Información de la página:** muestra la información de la página Web.
- **Compartir página:** permite enviar la página Web.

La Web

- **Descargas:** muestra el historial de descargas.
- **Ajustes:** permite establecer los ajustes del navegador.

Sugerencia: para volver a la página Web anterior, pulse la tecla **Atrás**.

Agregar marcadores y acceder a ellos

- 1 Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Favoritos**.
- 2 Toque un marcador, toque en Agregar e introduzca un nombre para el marcador seguido de su URL.
- 3 Para acceder al marcador, simplemente tóquelo. Se conectará a la página marcada como favorita.

Modificación de los ajustes del navegador Web

Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Más > Ajustes**. Con estos ajustes puede personalizar la configuración del navegador.

Ajustes

Conexiones inalámbricas

Aquí, puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar el modo avión y las redes móviles.

Modo avión: si activa el modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Sonido

Ajuste el sonido, los ajustes predeterminados de notificación y el modo de vibración. Puede administrar también la respuesta táctil y sonora.

Pantalla

Brillo: ajuste el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria: establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gira el teléfono.

Animación: establezca esta opción para mostrar una animación.

Tiempo espera pantalla: permite establecer el tiempo que pasará hasta que la pantalla pase al modo de espera.

Ubicación y seguridad

Usar redes inalámbricas: si activa Usar redes inalámbricas, el teléfono determinará su ubicación aproximada mediante la conexión Wi-Fi y las redes móviles. Al activar esta opción, se le solicitará que confirme si permite a Google utilizar su ubicación a la hora de proporcionar estos servicios.

Utilizar satélites GPS: si activa Habilitar satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación con precisión a nivel de calle.

Bloqueo pantalla: permite definir el patrón de desbloqueo para asegurar el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede configurar las opciones PIN o

Ajustes

Contraseña en lugar de Patrón, o dejarlo como Ninguno.

Cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará que cree el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.



Bloqueo de tarjeta SIM: bloquee la tarjeta SIM o cambie el PIN de la tarjeta SIM.

Contraseñas visibles: seleccione mostrar las contraseñas a medida que las escribe o anule la selección para ocultar las contraseñas a medida que las escribe.

Seleccionar administradores de dispositivos: añada una o más administraciones.

Utilizar credenciales seguras: permite acceder a los certificados seguros.

Instalar desde la tarjeta SD: seleccione esta opción para instalar los certificados cifrados desde la tarjeta SD.

Establecer contraseña: establezca o cambie la contraseña de almacenamiento de credenciales.

Borrar almacenamiento: borra el almacén de las credenciales de todo el contenido y restablece la contraseña.

Aplicaciones

Permite administrar aplicaciones y establecer accesos directos de inicio rápido.

Orígenes desconocidos: ajuste predeterminado para instalar aplicaciones que no proceden del sitio de compras.

Administrar aplicaciones: podrá administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

Servicios en ejecución: comprueba los servicios que están en ejecución.

Desarrollo: establezca las opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Cuentas y sincronización

Active la sincronización de datos de fondo o la sincronización automática. Active o añada cuentas.

Privacidad

Puede restablecer los datos de fábrica. Tenga cuidado, ya que esto borrará todos los datos.

Almacenamiento

Compruebe el espacio total de la tarjeta SD. Toque **Desactivar tarjeta SD** para extraer la tarjeta con seguridad. **Formatee la tarjeta SD** si desea eliminar todos los datos de la tarjeta SD.

Buscar

Toque **Búsqueda de Google** y podrá definir los ajustes de búsqueda de Google.

Ajuste los elementos buscados

de forma que pueda obtener la información necesaria de forma eficaz. Elija entre **Web, Aplicaciones, Contactos, Mensajes, Música, Twitter y Búsqueda por voz.**

Fecha y hora

Permite establecer la fecha, la hora, los formatos y la zona horaria.

Idioma y teclado

Permite establecer las opciones de idioma y región, método de entrada y el diccionario del usuario.

Accesibilidad

Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

Nota: requiere complementos adicionales para poder seleccionarlo.

Ajustes

Entrada y salida de voz

Los ajustes de Configuración de síntesis de voz pueden utilizarse para configurar el sintetizador de texto a voz de Android en aquellas aplicaciones que pueden utilizarlo.

Acerca del teléfono

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad con la cobertura del punto de acceso inalámbrico.

Además, puede disfrutar de acceso a Internet inalámbrico sin costes adicionales.


Activación de Wi-Fi

En la pantalla de inicio, abra el buzón de notificaciones y toque



En Menú, seleccione Ajustes > Configuración de red e inalámbrica > Wi-Fi .

Para conectarse a Wi-Fi

Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si ve , tendrá que introducir la contraseña para conectarse.

SUGERENCIA:

si no se encuentra dentro de un área Wi-Fi y elige una conexión 3G, es posible que se apliquen cargos adicionales.

Anclaje de USB

Puede compartir la conexión a Internet del teléfono con el ordenador.

Puede anclar el teléfono al ordenador con un cable USB.

Ajustes > Conexiones inalámbricas > Conexión por USB y Mi zona Wi-Fi > Anclaje de USB.

Para obtener más información sobre el anclaje de USB, haga clic en Ayuda.

SUGERENCIA:

para utilizar el anclaje de USB, debe haber instalado primero PC Suite en el ordenador.

Uso compartido de la conexión Wi-Fi del dispositivo

Use su LG-P350 como zona Wi-Fi portátil.

Ajustes > Conexiones inalámbricas > Conexión por USB y Mi zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi portátil.

Wi-Fi

SUGERENCIA:

Si el teléfono pasa a modo inactivo incluso cuando está conectado a Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desactivará automáticamente.

En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, es posible que se conecte a la red 3G automáticamente y que se apliquen cargos adicionales.

NOTA: el LG-P350 admite WEP, WPA/WPA2-PSK y seguridad EAP 802.1x. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

Actualización inalámbrica del software de teléfonos móviles LG

Esta función le permite actualizar cómodamente el software del teléfono a una nueva versión de forma inalámbrica sin tener que conectar un cable de datos USB.

En primer lugar, debe comprobar la versión del software del teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > Verif. actualización software.**

También puede organizar la programación de actualización 1 hora, 4 horas, 8 horas o 24 horas antes de las actualizaciones. En ese caso, la aplicación le notificará de que realice la actualización llegado su debido momento. También puede llevar a cabo la actualización manualmente.

Actualización de software

Actualización de software del teléfono

Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione el país y el idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización

puede causar daños en el teléfono móvil.

Aviso

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuente abierta, visite <http://opensource.lge.com/> Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para descarga con el código fuente.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para su uso con el LG-P350.
(Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)

Cargador



Cable de datos

Permite conectar el LG-P350 y el PC.



Batería



Manual de usuario

Facilita información acerca del LG-P350.



Auriculares estéreo



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Datos técnicos

Temperaturas ambiente

Máx.: +55 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín: -10°C

Declaración de conformidad



Datos de los proveedores

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Información del producto

Nombre del producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nombre del modelo

LG-P350

Marca

LG

CE 0168

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Información adicional

El cumplimiento de los estándares arriba indicados ha sido verificado por BABT

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración de conformidad

Declaro bajo nuestra entera responsabilidad que el producto arriba mencionado, al cual esta declaración hace referencia, cumple con los estándares y directivas anteriores

Name

Doo Haeng Lee / Director

Fecha

26, Jan, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Firma del representante

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de USIM	No existe tarjeta USIM en el teléfono o se ha insertado de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Se pierde la conexión	Hay una señal débil fuera del área de red GSM. El operador ha aplicado nuevos servicios.	Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6-12 meses. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a introducirlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	El código predeterminado es "0000". Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede ejecutar ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación. Se ha insertado una nueva tarjeta SIM. Se ha alcanzado el límite de la cantidad de prepago.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
No se puede encender el teléfono	Tiempo insuficiente de pulsación de la tecla de encendido. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Mantenga el cargador conectado durante más tiempo. Limpie los contactos. Quite la batería y vuelva a colocarla.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura exterior es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que el teléfono se carga en condiciones normales de temperatura.
	Problema de contacto.	Compruebe el cargador y la conexión con el teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	No hay tensión.	Enchúfelo en una toma distinta.
	Cargador defectuoso.	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador incorrecto.	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa.	Sustituya la batería.
Número no permitido	La función de marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.
No se pueden recibir/enviar SMS e imágenes	Memoria llena.	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible.	Consulte los formatos de archivo compatibles.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
La tarjeta SD no funciona	Sólo se admite los sistemas de archivos FAT 16 y FAT 32.	Compruebe el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
Sin sonido	Modo silencio o vibración.	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o vibración.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente.	Quite la batería y vuelva a colocarla. Encienda el teléfono. Trate de actualizar el software a través del sitio Web.

LG-P350



Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

TIP! When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.


Earpiece

Back key 

- Returns to the previous screen.

Home key 

- Returns to the home screen from any screen.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

Menu key 


- Check what options are available.

Power/Lock key 

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.

Send key 

- Turns the screen off and locks the phone.

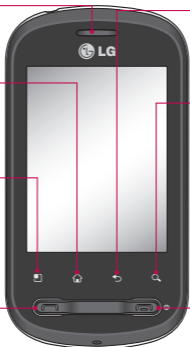

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.


Tip! LG-P350 does not support video call.

Tip! If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Charger, micro USB cable connector



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.

Microphone



Camera lens



Back cover

SIM card slot



Battery

micro SD memory card slot

Getting to know your phone


Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account


- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, choose Settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see  , you need to enter a password to connect.

TIP!

If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering.

For more information regarding USB tethering, click Help.

TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite onto your PC first.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350 as a portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot.

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

NOTE: The LG-P350 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before starting to record a video, you can use the zoom function. You cannot control the zoom function during recording.



Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery – This enables you to access your saved photos & videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Duration – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message. If you set as an MMS, you can record a 300kb video.

TIP! When choosing an MMS duration, the Video size will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

Important notice

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.**

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a hard reset.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover the phone from any malfunction

Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to its original state, use **Hard Reset** to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: **Power/Lock** key + **Send** key + **Down Volume** key.

- 3 When the power turns on, release these keys.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

Important notice

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a micro SD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you have taken.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications > Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a list of the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log).

Important notice

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Turn On USB storage.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
 - Copy the '**LGPCSuiteIV**' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P350 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after the installation PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch "**Turn On USB storage**" to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

Important notice

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a micro SD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**".

During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing

information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

12. Hold phone up right

Please hold the mobile phone up right as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when turning your PC on/off

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only.**

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

From home screen touch **Application** tab > **Music**. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

Playing video files

From home screen touch **Application** tab > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download LG PC Suite IV at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added to the PC.

- 4 If the connection of LG-P350 phone (using the USB cable) is detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list**.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all**. Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings". Then, select the "Discoverable" checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.



LG

Life's Good

TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2 En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGDPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax: (+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA







