

### Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!  
Если Вас интересует информация,  
связанная с приобретением продукции,  
характеристиками и эксплуатацией техники,  
а также сервисным обслуживанием,  
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Таджикистан			
Узбекистан			

**Все звонки бесплатные**



**CE0168**



РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
Қазақша  
ENGLISH

Руководство пользователя  
Посібник користувача  
Жылдам анықтамалық нұсқаулық  
User Guide  
**GT540**



P/N : MFL67008319(1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<p><b>WiFi</b> (беспроводная локальная сеть)</p>	<p>Данное устройство использует негармонизованную рабочую частоту и предназначено для использования во всех европейских странах.</p> <p>Беспроводная локальная сеть (WLAN) может использоваться в пределах стран ЕС без каких-либо ограничений, однако не может использоваться за их пределами во Франции.</p>
<p><b>WiFi (WLAN)</b></p>	<p>Даний пристрій використовує негармонізовану частоту і призначений для використання в усіх країнах Європи.</p> <p>WLAN може використовуватись у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонений для використання навулиці у Франції.</p>
<p><b>WiFi (WLAN)</b></p>	<p>Бұл құрылғы үйлестірілмеген жиілікті пайдаланады және Еуропаның барлық елдерінде қолдануға арналған.</p> <p>WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
<p><b>WiFi (WLAN)</b></p>	<p>This device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.</p>

Bluetooth QD ID B016480

# LG GT540 Руководство пользователя

- РУССКИЙ

- Часть информации настоящего руководства может не соответствовать вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.
- По причине наличия сенсорного дисплея данный телефон не рекомендуется лицам с ухудшенным зрением.
- ©2010 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, логотип Google, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, и Android Market™ являются товарными знаками компании Google, Inc.



Поздравляем с приобретением усовершенствованного компактного телефона GT540 компании LG, сконструированного для работы с новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



#### **Утилизация старого оборудования**

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2002/96/CE.
- 2 Электрические и электронные устройства не должны утилизироваться с бытовым мусором. Их следует сдавать на специализированные пункты сбора, указанные центральными или местными органами власти.
- 3 Надлежащая утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где оно было приобретено.

# Содержание

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации..... 7

## Важное уведомление ..... 14

1. Память телефона..... 14
2. Продление времени работы от аккумулятора ..... 14
3. Установка ОС с открытым исходным кодом ..... 15
4. Использование комбинации разблокировки ..... 16
5. Использование безопасного режима и аппаратной перезагрузки ..... 16
6. Подключение к сетям Wi-Fi. 17
7. Использование карты microSD ..... 18
8. Открытие приложений и переход между ними..... 19
9. Подключение телефона к компьютеру с помощью кабеля USB ..... 20
10. Если экран не отвечает ..... 22
11. Передача файлов с помощью устройства хранения USB.... 22

## Знакомство с телефоном..... 23

- Установка SIM-карты и аккумулятора..... 25

- Зарядка аккумулятора телефона..... 26
- Установка карты памяти ..... 27
- Форматирование карты памяти ..... 28

## Основной экран ..... 29

- Блокировка и разблокировка экрана ..... 29
- Использование основного экрана ..... 30
- Выберите основной экран по умолчанию ..... 30
- Экран LG ..... 30
- Экран Android ..... 31
- Добавление виджетов на основной экран..... 32
- Переход к недавно использованному приложению ..... 32
- Экранная клавиатура..... 35
- Использование клавиатуры и ввод текста ..... 35
- Предиктивный режим XT9 .... 36
- Цифровой режим 123..... 36
- Ввод букв с диакритикой ..... 36
- Пример ..... 36

# Содержание

## Создание учетной записи

### Google ..... 37

- Создание учетной записи Google ..... 37
- Вход в учетную запись Google 37

### Вызовы..... 39

- Выполнение вызова..... 39
- Вызов контактов..... 39
- Ответ или отклонение вызова 39
- Регулировка громкости во время разговора по телефону. 40
- Выполнение второго вызова . 40
- Просмотр журналов вызовов 40
- Настройки вызова ..... 41

### Контакты ..... 43

- Поиск контакта ..... 43
- Добавление нового контакта. 43
- Быстрый набор ..... 43
- Избранные контакты ..... 44

### Отправка сообщений/ электронной почты ..... 45

- Сообщения ..... 45
- Отправка сообщений ..... 45
- В виде переписки ..... 46
- Использование смайликов .... 46
- Изменение настроек сообщений ..... 46

- Настройка электронной почты 49
- Отправка сообщений электронной почты с помощью новой учетной записи..... 49
- Получение сообщений эл. почты ..... 50
- Изменение настроек электронной почты ..... 50

### Социальные сети ..... 51

- Социальные сети ..... 51
- Добавление учетной записи к телефону ..... 51
- Просмотр и обновление состояния ..... 52
- Удаление учетных записей с телефона ..... 52

### Камера ..... 53

- Использование видеискателя 53
- Режим фокусировки. .... 54
- Быстрая съемка ..... 54
- Когда фотография будет сделана ..... 55
- Расширенные настройки ..... 56
- Просмотр сохраненных фотографий ..... 58

### Видеокамера..... 59

- Использование видеискателя 59

Простая видеосъемка .....	60	Сохранение кадра в качестве изображения.....	68
После видеосъемки.....	60	Добавление дубляжа к видео	69
Расширенные настройки.....	61	<b>Мультимедиа .....</b>	<b>70</b>
Просмотр записанных видео.	62	Просмотр в виде раскадровки	71
<b>Фото и видео .....</b>	<b>63</b>	Параметры изображения .....	71
Просмотр фото и видео .....	63	Отправка фотографии.....	71
Настройка громкости во время просмотра видео.....	63	Отправка видеоклипа.....	71
Установка фотографии в качестве обоев.....	63	Использование изображения	72
Редактирование фото .....	63	Создание слайд-шоу.....	72
Вращение фотографии.....	65	Свойства фотографии .....	72
Добавление текста на фото ....	65	Медиапроигрыватель .....	72
Добавление эффекта в фото... 65		Редактор видео.....	73
Кадрирование фотографии .... 65		Окно раскадровки .....	73
Настройка вашей фотографии 66		Музыкальное видео .....	74
Добавление рамок.....	66	Автоматическое редактирование .....	74
Добавление клипарта .....	66	Доступ к играм .....	75
Использование блокнота для рисования .....	66	Передача файлов с помощью устройства хранения USB.....	75
Добавление штампов .....	67	Музыка .....	75
Изменение размера.....	67	Воспроизведение аудиофайлов	76
Редактирование видео .....	67	Прослушивание радио .....	77
Обрезка видео .....	67	Автопоиск каналов.....	77
Выбор эффекта перехода.....	67	Сбросить каналы .....	78
Добавление субтитров.....	68	Прослушивание радио .....	78
Добавление эффекта редактирования .....	68	<b>Приложения Google.....</b>	<b>79</b>
		Карты Google.....	79

# Содержание

Приложение Маркет .....	80	Настройки аккаунтов и синхронизации .....	93
Почта Google .....	80	Конфиденциальность .....	93
Google Talk .....	81	Карта SD и память телефона ..	94
<b>Инструменты.....</b>	<b>82</b>	Поиск .....	95
Будильник .....	82	Язык и клавиатура .....	95
Калькулятор .....	82	Доступ.....	95
Добавление события в календарь.....	83	Преобразование текста в речь	95
Изменение вида календаря по умолчанию .....	83	Дата и время .....	95
Приложение Quickoffice.....	84	О телефоне .....	95
Диктофон.....	84	<b>Wi-Fi.....</b>	<b>96</b>
Запись звука или голоса.....	84	1. Как настроить Wi-Fi.....	96
Отправка записей диктофона	85	2. Поддержка сетевого Wi-Fi профиля.....	96
<b>Интернет.....</b>	<b>86</b>	3. Как получить MAC-адрес .....	97
Браузер .....	86	<b>Обновление программного обеспечения .....</b>	<b>98</b>
Подключение к Интернету .....	86	Обновление программного обеспечения.....	98
Функции браузера .....	86	DivX Mobile .....	98
Изменение параметров браузера .....	87	<b>Аксессуары .....</b>	<b>100</b>
<b>Настройки.....</b>	<b>88</b>	<b>Устранение неисправностей</b>	<b>102</b>
Управление беспроводной связью.....	88		
Звук и экран .....	89		
Безопасность и местоположение .....	90		
Настройки приложений .....	92		

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Данная модель телефона, GT540 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

• Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют

применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.

- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, прошедшей испытания DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1,23 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле 1,39 Вт/кг (10 г).

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

## Уход и техническое обслуживание

### **ВНИМАНИЕ!**

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и кухонные плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.

- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Заряжайте телефон в хорошо вентилируемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.

- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.

## **Эффективное и безопасное использование телефона**

### **Электронные устройства**

- Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.
- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.

Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной

связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.

- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

## Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Излишне громкий звук и давление наушников могут вызвать потерю слуха.

## **Стекланные детали**

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не пользуйтесь вашим мобильным устройством до тех пор, пока уполномоченный поставщик услуг не произведет замену стекла.

## **Взрывные работы**

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## **Взрывоопасная атмосфера**

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует включить Режим полета.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем,

в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребует его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Действительный срок службы аккумулятора будет зависеть от конфигурации сети, настроек телефона, условий эксплуатации, ухода за аккумулятором и факторов окружающей среды.

# Важное уведомление

При возникновении проблем с телефоном, прежде чем доставить телефон для обслуживания или обратиться в сервисную службу, просмотрите этот раздел. В нем может быть описана возникшая проблема.

## 1. Память телефона

Когда в памяти телефона менее 10 % свободного места, телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо проверить память телефона и удалить какие-либо данные, например приложения или сообщения, чтобы освободить место.

### Управление приложениями

1. На начальном экране коснитесь вкладки «Приложения» и выберите **Настройки** > **Приложения** > **Управление приложениями**.
2. Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
3. Коснитесь **Удалить** и выберите «ОК», чтобы удалить выбранное приложение.

## 2. Продление времени работы от аккумулятора

Чтобы продлить время работы телефона от аккумулятора, отключайте фоновую работу неиспользуемых приложений. Также можно просматривать, как приложения и системные ресурсы используют энергию аккумулятора.

### Увеличение времени работы от аккумулятора

- Выключайте неиспользуемые функции беспроводной связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth и GPS не используются, выключите их в приложении Настройка.
- Уменьшите яркость экрана и установите более короткое время ожидания для выключения экрана.
- Если функции автоматической синхронизации Почты, Календаря, Контактов Google и других приложений не используются, отключите их.
- Некоторые загруженные приложения могут расходовать большое количество энергии аккумулятора. Удалите все

такие приложения, их данные и параметры с телефона.

## **Проверка уровня заряда аккумулятора**

1. На начальном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки > 0 телефоне > Состояние**.
2. Состояние батареи (зарядка, разрядка) и уровень заряда (в процентах от полного) отображаются в верхней части экрана.

## **Просмотр и управление компонентами, использующими аккумулятор**

1. На начальном экране коснитесь вкладки «Приложения» и выберите **Настройка > 0 телефоне > Расход заряда батареи**.
2. В верхней части экрана будет указано время работы от батареи. При питании от батареи будет показано время с момента последнего подключения к источнику питания, а при питании

от внешнего источника — время, в течение которого телефон работал от батареи до подключения к источнику. На экране будет показан список приложений и служб, использующих энергию аккумулятора, упорядоченный по интенсивности использования в убывающем порядке.

## **3. Установка ОС с открытым исходным кодом**

Использование операционной системы с открытым исходным кодом и отказ от использования ОС, предусмотренной изготовителем, может привести к сбоям в работе телефонного аппарата.

### **ВНИМАНИЕ!**

При использовании ОС, отличной от предусмотренной изготовителем, на ваш телефон не будут распространяться гарантийные обязательства.

# Важное уведомление

## ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных загружайте приложения только из надежных источников, таких как служба Android Market. При неправильной установке некоторых приложений могут возникать нарушения в работе телефона и серьезные ошибки. Удалите все такие приложения, их данные и параметры с телефона.

## 4. Использование комбинации разблокировки

Установите комбинацию разблокировки для защиты телефона. Перед установкой просмотрите инструкции по составлению комбинации разблокировки экрана.

## ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании комбинации для блокировки. Крайне важно запомнить установленную комбинацию разблокировки. При использовании неправильной комбинации 5 раз доступ к телефону блокируется. После 5 неудачных попыток ввода комбинации разблокировки можно коснуться элемента «Забыл комбинацию» и использовать сведения учетной записи Google для разблокировки телефона.

Если отсутствует учетная запись Google, учетная запись Google не настроена на телефоне или забыты ее данные, можно выполнить **аппаратную перезагрузку**.

## 5. Использование безопасного режима и аппаратной перезагрузки

## Использование безопасного режима

### \* Выход из состояния ошибки на телефоне

1. Выключите телефон и включите его снова. При включении телефона нажмите и удерживайте клавишу главного экрана на экране входа Android. Телефон полностью загрузится, и на главном экране в левом нижнем углу будет отображаться надпись «безопасный режим».
2. Выберите **Настройка > Приложения > Управление приложениями**, выберите приложение и коснитесь значка **Удалить**.
3. После удаления приложения выключите телефон и включите его снова.

### \* Использование аппаратной перезагрузки (восстановление заводских параметров)

Если не удалось восстановить исходное состояние, выполните **аппаратную перезагрузку**,

чтобы инициализировать телефон. При включении телефона на экране блокировки одновременно нажмите и удерживайте (в течение пяти секунд) клавиши увеличения громкости, главного экрана и поиска. При появлении всплывающего экрана выберите «ОК», чтобы выполнить сброс. Обратите внимание, что после выполнения **аппаратной перезагрузки** все данные и приложения на телефоне будут удалены без возможности восстановления.

### **ВНИМАНИЕ!**

Все приложения и данные пользователя будут удалены. Перед выполнением **аппаратной перезагрузки** создайте резервную копию важных данных.

## 6. Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования функции Wi-Fi на телефоне выполняется подключение к беспроводной точке доступа. Некоторые точки

## Важное уведомление

доступа являются открытыми, и настройка подключения к ним не требуется. Точки доступа также могут быть скрытыми или защищенными, и для подключения к ним необходимо настроить параметры на телефоне.

Для увеличения времени работы от аккумулятора выключайте функцию Wi-Fi, когда она не используется.

### Включение Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

1. На начальном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки** > **Управление беспроводной связью** > **Настройки Wi-Fi**.
2. Коснитесь **Wi-Fi**, чтобы включить функцию Wi-Fi и выполнить поиск доступных сетей.
  - Будет показан список доступных сетей Wi-Fi. Защищенные сети обозначены значком.

3. Коснитесь названия сети, чтобы подключиться к ней.
  - Если сеть является открытой, отобразится запрос на подтверждение подключения с помощью кнопки **Подключиться**.
  - Если сеть является защищенной, отобразится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Для получения информации обратитесь к сетевому администратору).
4. В строке состояния будут находиться значки, обозначающие состояние соединения Wi-Fi.

### 7. Использование карты microSD

Изображения, музыку и видео можно сохранять только во внешней памяти.

Перед использованием встроенной камеры необходимо установить в телефоне карту памяти microSD.

При отсутствии карты памяти нельзя будет сохранять сделанные снимки и видео.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Приложения можно сохранять только во внутренней памяти телефона.



### **ВНИМАНИЕ!**

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, так как это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

Для извлечения карты памяти выберите Приложения > Настройки > Карта SD и память телефона > Демонтировать карту SD.

## **8. Открытие приложений и переход между ними**

В ОС Android можно легко выполнять одновременно несколько задач, так как открытое приложение продолжает работать даже после открытия другого

приложения. Перед открытием нового приложения не требуется выходить из текущего. Можно использовать несколько открытых приложений и переходить между ними. ОС Android управляет работой каждого приложения, запуская и останавливая его необходимым образом, чтобы сократить нагрузку на ресурсы со стороны неиспользуемых открытых приложений.

### **Остановка работы используемого приложения**

1. На начальном экране коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Настройки > Приложения > Управление приложениями**.
2. Перейдите к необходимому приложению и коснитесь **Остановить принудительно**, чтобы остановить работу приложения.

# Важное уведомление

## 9. Подключение телефона к компьютеру с помощью кабеля USB

### ПРИМЕЧАНИЕ: Установка LG PC Suite на ПК

Для синхронизации телефона с ПК через USB-кабель потребуется установить программу LG PC suite на компьютер. Установочный файл программы - LGInstaller.exe - находится на карте памяти microSD.

#### LG PC SUITE

LG PC Suite IV — программа, которая позволит вам подсоединить мобильный телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона.

#### Основные функции LG PC Suite IV

- Удобное создание, редактирование и удаление данных в телефоне
- Синхронизация данных в компьютере и телефоне (Контакты, Календарь/Задание)

- Удобная передача мультимедийных файлов (фотографий, видео, музыки) с помощью обычного перетаскивания с компьютера в телефон и обратно
- Передача сообщений с телефона в компьютер
- Использование телефона в качестве модема
- Обновление ПО без потери данных

### Установка LG PC Suite на ПК с карты памяти microSD

1. Установите карту памяти microSD в телефон. (Карта памяти может быть уже установлена).
2. Перед подключением USB-кабеля убедитесь, что режим Только устройство хранения активирован на телефоне. (В меню приложений выберите Настройки → Карта SD и память телефона, затем установите флажок Только устройство хранения.)

3. Подключите телефон к разъему USB компьютера с помощью прилагаемого к телефону кабеля USB. Отобразится уведомление о подключении с помощью USB.
4. Откройте область уведомлений и коснитесь Подключение через USB.
5. Коснитесь **Подключиться**, чтобы подтвердить передачу файлов между картой памяти microSD в телефоне и компьютером.

После подключения телефона в качестве накопителя USB отобразится уведомление. Карта microSD телефона будет отображаться на компьютере в виде логического диска. После этого можно будет копировать файлы с карты microSD и на нее.

6. Скопируйте папку "LGPCSuiteIV" с карты памяти на ПК. Запустите программу установки "LGInstaller.exe" и следуйте инструкциям.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Не удаляйте программы, установленные на Вашей карте памяти. Это может повредить предустановленные приложения на Вашем телефоне.

### **СОВЕТ!**

Чтобы снова использовать карту microSD в телефоне, откройте область уведомлений и коснитесь «Выключить USB-накопитель». В это время карта microSD будет недоступна в телефоне и нельзя будет использовать приложения, для которых требуется карта microSD (например, Камера, Галерея и Музыка).

Чтобы отключить телефон от компьютера, точно выполните прилагаемые к компьютеру инструкции для правильного отключения карты microSD и отсоединения устройств USB. Это необходимо для предотвращения потери информации на карте.

1. Отключитесь от карты microSD на компьютере.

## Важное уведомление

2. Откройте область уведомлений и коснитесь **Выключить USB-накопитель**.
3. В открывшемся диалоговом окне коснитесь **Выключить**.

### 10. Если экран не отвечает

Если телефон не реагирует на ввод или экран не отвечает, извлеките аккумулятор, вставьте его снова и включите телефон.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

### 11. Передача файлов с помощью устройства хранения USB.

Чтобы передать файлы с помощью USB-устройств:

1. Подсоедините телефон GT540 к ПК с помощью USB-кабеля.
2. Если драйвер для платформы LG Android не установлен на

ПК, выполните изменение настроек вручную.

Нажмите **Настройки > Карта памяти SD и память телефона > Активировать режим устройства хранения данных**.

3. Коснитесь **Включить USB-накопитель**.
4. У вас есть возможность просмотра содержимого устройства хранения большой емкости на ПК и передачи файлов.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** В первую очередь нужно установить карту Micro SD. Использование устройства хранения USB невозможно без карты Micro SD.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если драйвер для платформы LG Android установлен, то на экране сразу же отобразится сообщение: "Включить USB-накопитель".


# Знакомство с телефоном

Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу Питание в течение 3 секунд. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу Питание в течение 3 секунд, а затем нажмите Отключить питание.


## Клавиша Меню

 - Открытие меню приложений и проверка доступных опций.

## Клавиша Вызов

 - Набор телефонного номера и ответ на входящие вызовы.


## Клавиша основного экрана

 - Возврат к основному экрану из любого экрана.



## Динамик

## Клавиша Назад

 - Возврат к предыдущему экрану.

## Клавиша Завершить/ Питание/ Блокировка

- Завершение или отклонение вызова.
- Включение или выключение телефона нажатием и удержанием клавиши.
- Выключение и блокировка экрана.

## Микрофон

**СОВЕТ!** Коснитесь клавиши Меню, когда вы обращаетесь к приложению, для проверки доступных параметров.

**СОВЕТ!** Если во время работы телефона возникают ошибки или телефон не удается включить, извлеките аккумулятор, заново вставьте его, а затем включите по истечении 5 секунд.

# Знакомство с телефоном

## Клавиши регулировки громкости

- На основном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении звукового файла: регулировка громкости.



## Разъем зарядного устройства/USB-кабеля

## Клавиша поиска

- Поиск содержимого в Интернете и телефоне.

## Клавиша включения камеры

- С помощью нажатия и удержания данной кнопки можно перейти непосредственно в меню камеры.

## Разъем для стереогарнитуры

## Объектив камеры

## Слот для карты памяти Micro SD

## Разъем зарядного устройства/USB-кабеля


## Клавиша поиска

## Клавиша включения камеры

## Задняя крышка

## Аккумулятор

## Слот для SIM-карты

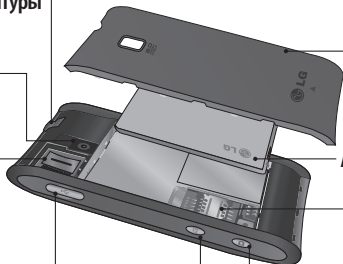


## Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем начать знакомство с новым телефоном необходимо установить все необходимые компоненты. Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор:

- 1 Снимите крышку на задней стороне телефона. Большими пальцами обеих рук слегка нажмите на заднюю крышку и сдвиньте ее вверх от объектива камеры.




- 2 Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

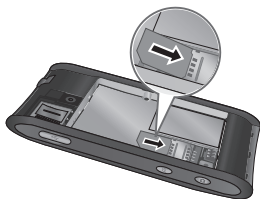

## Знакомство с телефоном

- 3 Вставьте аккумулятор на свое место, выравнивая позолоченные контакты на телефоне и батарее, затем слегка нажмите на аккумулятор, пока он со щелчком не встанет на место.

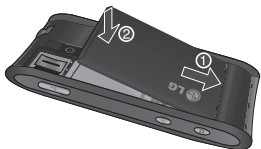


- 4 Установите обратно заднюю крышку телефона и задвиньте ее вниз до щелчка защелки.




**ПРИМЕЧАНИЕ!** Если телефон не подсоединяется к сети при установке SIM-карты и включении, обратитесь к поставщику услуг связи для получения подробных сведений о названии точки подключения.

### Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства, расположенную на боковой стороне телефона GT540. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети. Телефон GT540 должен заряжаться до тех пор, пока вы не увидите .

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При первом использовании аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.

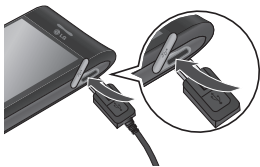


**ПРИМЕЧАНИЕ:** GT540 оснащен встроенной антенной. Будьте осторожны, не повредите заднюю поверхность устройства, это может привести к ухудшению его работы.

## Установка карты памяти



Для сохранения дополнительных мультимедийных файлов, таких как снимки, сделанные с помощью встроенной камеры, необходимо установить карту памяти в телефон.

Чтобы установить карту памяти:

- 1** Перед установкой или снятием карты памяти следует выключить телефон. Снимите заднюю крышку.

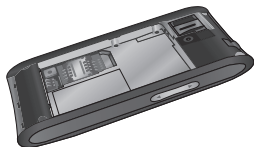


- 2** Откройте заглушку слота и вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

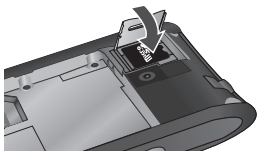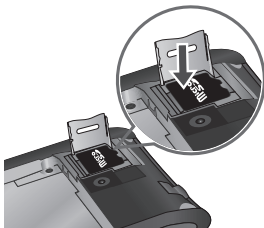

# Знакомство с телефоном

3 Закройте заглушку слота.

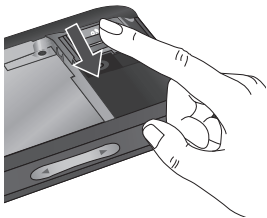

## **⚠ ВНИМАНИЕ!**

Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, так как это может привести к поломке карты или телефона, и повреждению данных на карте памяти.

## **Форматирование карты памяти**

При необходимости форматирования карты памяти, выполните следующие действия.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При форматировании карты памяти все файлы с нее удаляются.

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения**, чтобы открыть меню приложений.
- 2 Прокрутите меню и коснитесь **Настройки**.
- 3 Прокрутите список и выберите **Карта SD и память телефона > Извлечь карту SD**.
- 4 Коснитесь **Форматировать карту SD**.
- 5 Если установлена комбинация разблокировки экрана, введите свою комбинацию. Карта будет отформатирована, и ее можно будет использовать.

# Основной экран

## Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

**Касание** - Для выбора меню/опции или открытия выбранного приложения, коснитесь его.

**Касание и удержание** - Для перемещения выбранного объекта, коснитесь и удерживайте его.

**Прокрутка** - Для просмотра списка или перемещения по экрану, коснитесь экрана и медленно проведите по нему вверх/вниз не отпуская.

**Быстрая прокрутка** - Для просмотра списка или быстрого перемещения по экрану, коснитесь экрана, быстро проведите по нему вверх/вниз и отпустите.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы выбрать пункт меню, коснитесь этого значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.

- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

## Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон GT540 не используется, отображается основной экран.

Если телефон не используется на протяжении некоторого времени, то основной или другой экран, который вы просматривали, заменяется экраном блокировки и гаснет в целях сохранения заряда аккумулятора. Для приведения телефона в рабочее состояние, нажмите клавишу **Питание**. Появляется экран блокировки. Коснитесь значка блокировки и перетащите палец вправо, чтобы разблокировать основной экран. Открывается последний экран, с которым вы работали.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Программы, открытые при установке шаблона, могут продолжить работу при переводе устройства в режим блокировки. Рекомендуется

## Основной экран

закрывать все программы перед входом в режим блокировки во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные разговоры, доступ к веб-страницам и передачу данных).

### СОВЕТ!

#### Установка шаблона разблокировки

Соединив несколько точек (не менее четырех), можно нарисовать свой собственный шаблон разблокировки. Установка шаблона приводит к блокировке экрана телефона. Чтобы снять блокировку, нарисуйте установленный шаблон на экране телефона.

#### Использование основного экрана

Коснитесь вкладки

**Приложения** в нижней части экрана.

Вы можете увидеть приложения Экрана LG или Экрана Android.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

#### Выберите основной экран по умолчанию

Пользовательский интерфейс основывается на двух типах основных экранов: **Экран LG** и **Экран Android**.

Вы можете установить избранный основной экран по умолчанию.

При необходимости изменения настроек основного экрана по умолчанию, выберите **Выбор экрана** в меню приложений.

#### Экран LG


На основном экране LG располагаются пять панелей. Для просмотра основных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. Также вы можете настроить каждую панель с помощью виджетов, которые являются клавишами быстрого доступа


к избранным приложениям и папкам.


### **СОВЕТ!**

Маленькие точки на вкладке приложений в нижней части экрана указывают на панель, которую вы просматриваете в данный момент.

• На основном экране LG можно увидеть клавиши быстрого доступа в нижней части экрана. Клавиши быстрого доступа, расположенные на основном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

 Коснитесь значка **Набор номера**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и осуществить вызов.



 Коснитесь значка **Сообщение**, чтобы получить доступ к меню сообщений. Здесь вы можете создать новое сообщение.

 Коснитесь значка **Приложения**, чтобы открыть меню приложений.

Коснитесь и сдвиньте экран вверх или вниз, чтобы посмотреть все приложения.

## **Экран Android**

Для просмотра основных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. Также вы можете настроить каждую панель с помощью виджетов, которые являются клавишами быстрого доступа к избранным приложениям и папкам.

• Коснитесь значка **Приложения** , чтобы открыть меню приложений. Коснитесь и сдвиньте экран вверх или вниз, чтобы посмотреть все приложения. Для того, чтобы вернуться на домашнюю страницу во время открытия и просмотра меню приложений, коснитесь значка Домой .

# Основной экран

## Добавление виджетов на основной экран

Основной экран можно настроить, добавляя на него клавиши быстрого доступа, виджеты или папки. Для повышения удобства пользования телефоном, добавьте избранные виджеты на основной экран.

### ПРИМЕЧАНИЕ: Основные экраны LG и Android

обеспечивают эту функцию. Чтобы добавить нужный значок на основной экран:

- 1 На основном экране, коснитесь клавиши **Меню** затем выберите **Добавить**.
- 2 В меню **Добавить на главный экран**, коснитесь типа элемента, который необходимо добавить.
- 3 Например, выберите **Папки** из списка и коснитесь этого элемента.
- 4 Выберите необходимый элемент из списка и коснитесь его.

- 5 На основном экране появится значок новой папки. Перетащите его на нужное место определенной панели и уберите палец с экрана.

Чтобы удалить значок приложения с основного экрана:

- 1 Коснитесь и удерживайте значок. Значок **Приложения** изменится на значок **Корзина**.
- 2 Перетащите и отпустите значок приложения в значок Корзина.

## Переход к недавно использованному приложению

- 1 Коснитесь и удерживайте клавишу основного экрана. На экране появится всплывающее меню со значками приложений, которые недавно использовались.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо, коснитесь клавиши **Назад**, чтобы возвратиться в текущее приложение.

## Панель уведомлений

Панель уведомлений располагается в верхней части экрана. Коснитесь и откройте панель уведомлений движением пальца вниз. На основном экране, коснитесь клавиши **Меню** и выберите **Уведомления**. На этой панели можно проверить состояние соединений Wi-Fi и Bluetooth, а также другие уведомления.

## Просмотр строки состояния





Строка состояния использует различные значки для отображения различной информации телефона, такой как сила сигнала, новые сообщения и уровень заряда аккумулятора, а также активность соединений Bluetooth или передачи данных. Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.
















### [Строка состояния]

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Подключена проводная гарнитура
	Переадресация вызовов
	Удержание вызова
	Громкая связь включена
	Телефонный микрофон выключен
	Пропущ. вызов
	Bluetooth включен
	Подключение к устройству Bluetooth выполнено

## Основной экран

Значок	Описание
	Системное предупреждение
	Оповещение установлено
	Новая голосовая почта
	Режим полета
	Беззвучный режим
	Режим вибрации
	SD карта не установлена
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Вход. данные
	Исх. данные
	Вход. и исх. данные
	Телефон подключен к ПК через USB-кабель

Значок	Описание
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	GPS вкл.
	Получение данных о местоположении от GPS
	еще 2 уведомления не показаны
	Выполняется вызов
	Выполняется синхронизация
	Загрузка окончена
	Новое сообщение G-Mail
	Новый Google talk Сообщение
	Новое сообщение
	Композиция воспроизводится.
	Предстоящее событие

## Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Для того, чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

## Использование клавиатуры и Ввод текста



Коснитесь для переключения включения нижнего и верхнего регистра. Коснитесь для ввода заглавной буквы. Следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды для перехода в режим верхнего регистра. Зеленый свет круговой подсветки кнопки означает, что режим верхнего регистра включен для ввода ряда символов.

Оранжевый свет означает, что режим верхнего регистра включен для ввода одного символа.



коснитесь для ввода пробела.



коснитесь, чтобы включить или выключить режим предиктивного ввода XT9.



коснитесь для просмотра меню настроек. Выберите Настройки редактирования, Раскладки клавиатуры, Язык ввода, Пользовательский словарь и Способ ввода.



коснитесь чтобы свернуть экранную клавиатуру.



коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.



коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой



коснитесь для создания новой строки в текстовом поле.

# Основной экран

## Предиктивный режим ХТ9

Экранная клавиатура оснащена предиктивным режимом для быстрого и точного ввода. Предиктивный режим ХТ9 использует встроенный словарь для распознавания слов на основе последовательности нажимаемых клавиш. Просто нажимайте цифровые клавиши, соответствующие вводимым буквам. Словарь распознает слово после ввода всех букв.

## Цифровой режим 123

Данный режим позволяет быстрее вводить в текстовое сообщение цифры (к примеру, номер телефона). Коснитесь кнопок с нужными цифрами, перед тем как вручную вернуться в нужный режим ввода.

## Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить

специальные символы французского или испанского языков, например, "é".

После того, как будет удалена соответствующая клавиша алфавита, последовательно нажимайте ту же клавишу до появления специального символа, который требуется ввести.

## Пример

Для ввода "é" нажмите и удерживайте клавишу "е". После того, как символ "е" исчезнет, последовательно нажимайте клавишу "е", пока на экране не появится клавиша "é". Ввод специальных символов производится непрерывным нажатием буквенной клавиши.

# Создание учетной записи Google

При первом открытии приложения Google на телефоне, вам потребуется осуществить вход в учетную запись электронной почты Google Mail. При отсутствии учетной записи Google, вам будет предложено ее создать.

## Создание учетной записи Google

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** чтобы открыть меню приложений.
- 2 Коснитесь **Gmail**, затем коснитесь **Далее** > **Создать**, чтобы запустить мастер установки Почты Google, и настройте параметры электронной почты.
- 3 Коснитесь текстового поля, чтобы открыть сенсорную клавиатуру, и введите свое имя и имя пользователя для учетной записи Google. При вводе текста, вы можете перейти к следующему текстовому полю, коснувшись **Далее** на клавиатуре.

- 4 По окончании ввода своего имени и имени пользователя, коснитесь **Далее**. Телефон связывается с серверами Google и проверяет доступность имени пользователя.
- 5 Введите, а затем повторите ввод своего пароля. Далее, следуя инструкциям, наберите требуемую дополнительную информацию об учетной записи. Подождите, пока сервер создаст для вас учетную запись.

## Вход в учетную запись Google

- 1 Введите свой адрес электронной почты и пароль, затем коснитесь **Войти**. Подождите выполнения входа.
- 2 После выполнения процедуры входа, у вас появляется возможность использования электронной почты **Gmail** и получения преимуществ служб Google с собственного телефона.
- 3 После настройки учетной записи Google на телефоне, аппарат автоматически синхронизируется с учетной

# Создание учетной записи Google

записью электронной почты **Google** в Интернете. (Функция зависит от настроек синхронизации.)

После создания и активации аккаунта Google вы можете пользоваться приложениями Google Mail, Google Calendar, Android Market и Google Map; загрузить данные приложения можно из приложения Маркет.

## **Важное примечание!**





- Большинство приложений, таких как Календарь, работают только с первой из добавленных учетных записей Google. Если на телефоне планируется использовать несколько учетных записей Google, сначала следует выполнить вход в учетную запись, которая будет использоваться с этими приложениями. Контакты, сообщения электронной почты, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в учетную запись. Если вход в учетную запись


Google не выполнен в процессе установки, вам будет предложено войти в систему или создать учетную запись Google при первом запуске приложения, которое предусматривает эту процедуру (например, при запуске Gmail или Android Market).

- Если вы хотите использовать функцию резервного копирования для переноса настроек телефона, работающего с операционной системой Android или более новой системой, на этот телефон, вы должны войти в свою учетную запись Google при выполнении установки. Если вход будет выполнен по завершении установки, настройки не будут восстановлены.
- При использовании корпоративной учетной записи, предоставленной вашей компанией или организацией, уточните у ИТ-департамента наличие специальных инструкций по входу в эту учетную запись.


# Вызовы

## Выполнение вызова

- 1 Коснитесь  чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер на клавиатуре. Чтобы удалить цифру, коснитесь значок **Очистить** .
- 3 Коснитесь значка **Вызов**  чтобы выполнить вызов.
- 4 Для завершения вызова коснитесь **Завершить** или нажмите клавишу **Завершить** .


**СОВЕТ!** Чтобы ввести + для совершения международных звонков, нажмите и удерживайте .

## Вызов контактов

- 1 Коснитесь  значка **Контакты** чтобы открыть свои контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или коснитесь **Поиск** и введите первую букву нужного контакта.


- 3 Находясь в списке, коснитесь контакта, которому хотите позвонить, а затем выберите нужный номер, если у контакта их несколько.

## Ответ или отклонение вызова

При поступлении вызова, нажмите клавишу **Вызов** для ответа. Также вы можете перетащить значок **Вызов**  вправо.

Для отклонения входящего вызова нажмите клавишу

### **Завершить.**


**СОВЕТ!** При поступлении входящего вызова, коснитесь и сдвиньте значок **Бесшумный режим**  влево, если вы хотите переключиться в бесшумный режим.


# ВЫЗОВЫ

## Регулировка громкости во время разговора по телефону

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

## Выполнение второго вызова

- 1 Во время телефонного разговора коснитесь .
- 2 Наберите номер или выберите контакт, необходимый для совершения вызова.
- 3 Коснитесь значка **Вызов**  чтобы выполнить телефонное соединение.
- 4 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание первого активного вызова.
- 5 Коснитесь  чтобы переключиться между вызовами.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Коснитесь  для выполнения конференц-вызова.

- 6 Для завершения активных вызовов нажмите **Завершить вызов**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За каждый совершенный вызов с вас снимается плата.

## Просмотр журналов вызовов

На основном экране, коснитесь **Вызов** затем выберите **Журнал вызовов**.

Ознакомьтесь с полным списком исходящих, входящих, пропущенных и голосовых вызовов.

**СОВЕТ!** Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

**СОВЕТ!** Коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Очистить журнал вызовов**, чтобы удалить записи о вызовах.

## Настройки вызова

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова, отложенный вызов и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения**, чтобы открыть меню приложений.
- 2 Прокрутите меню и коснитесь **Настройки**.
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

### < Разрешенные номера >

Выберите чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

### < Голосовая почта >

настройка номера голосовой почты.

**Служба голосовой почты** – позволяет выбрать услугу голосовой почты оператора или иную услугу, такую как Google Voice.

**Настройки голосовой почты** – Если вы используете услугу голосовой почты оператора, эта опция позволяет ввести телефонный номер, используемый для прослушивания голосовой почты и управления голосовыми сообщениями.

### < Другие настройки вызовов >

**Сообщения с извинениями** – При отклонении вызова можно быстро послать сообщение, используя эту функцию. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

## ВЫЗОВЫ

**Переадресация вызова** — настройки параметров переадресации вызовов. Выберите **Переадресовывать всегда, если занято, если нет ответа, или если не доступен**. Затем введите номер, на который будет выполняться переадресация.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За переадресацию с вас снимается плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

**Запрет вызовов** — указание условий, при которых следует запрещать вызовы. Введите пароль запрета вызовов.

Уточните у оператора доступность данной услуги.

**Стоимость** — Просмотр стоимости совершенных вызовов. (Эта услуга зависима от сети, некоторые операторы сотовой связи ее не поддерживают.)

**Продолжительность** — Просмотр длительности всех вызовов, в том числе исходящих, принятых и последнего вызова.

**Дополнительные настройки** — Данное меню позволяет изменять следующие настройки:

**АОН** : Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

**Параллельный вызов** : Если функция активирована, телефон будет уведомлять вас о поступающих во время разговора вызовах. (Зависит от вашего оператора сотовой связи.)

**Выбрать линию** : возможность выбора телефонной линии (зависит от оператора SIM).



# Контакты


Вы можете добавлять контакты на телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими контактами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

- 1 На основном экране, коснитесь **Контакты**, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

## Добавление нового контакта


- 1 На домашнем экране нажмите клавишу Отправить и коснитесь значка  Набор номера , чтобы открыть клавиатуру.

Введите новый номер абонента, а затем коснитесь клавиши **Меню** , коснитесь **Добавить в контакты**, а затем **Создать новый контакт**.

- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь . Можно добавить сохраненный снимок или сделать новый.
- 3 Выберите тип контакта, из **Телефон, SIM и Google**.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Коснитесь **Готово**, чтобы сохранить контакт.

## Быстрый набор

Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.

- 1 Коснитесь в списке контактов клавиши Меню  и выберите **Еще > Быстрый набор**.
- 2 Голосовая почта уже настроена на быстрый набор клавишей "1". Вы не можете это изменить. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.

## Контакты

- 3 Откроется список контактов. Выберите контакт, которому следует присвоить данный номер быстрого набора, коснувшись его один раз.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для удаления контакта быстрого набора номера из списка нажмите и удерживайте назначенный контакт. В появившемся окне коснитесь Удалить, а затем выберите **ОК**.

### Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

#### Чтобы добавить контакт в избранные:

- 1 На основном экране, коснитесь **Контакты**, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

#### Чтобы удалить контакт из списка избранного:

- 1 На основном экране, коснитесь **Контакты**, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки **Избранное** и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет и удаляется из избранного.

# Отправка сообщений/электронной почты

## Сообщения

В модели GT540 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

## Отправка сообщений

- 1 Коснитесь значка **Сообщения** на основном экране, и коснитесь **Новое сообщение**, чтобы открыть пустое сообщение.
- 2 Введите номер мобильного телефона в поле **Кому**. При введении телефонного номера появляются соответствующие контакты. Вы можете коснуться предлагаемого имени или продолжить ввод телефонного номера. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас снимается плата.

- 3 Коснитесь поля сообщения ниже, чтобы начать ввод сообщения.
- 4 Коснитесь клавиши **Меню**, чтобы открыть меню параметров. Выберите один из следующих параметров **Добавить тему, Вставить смайлик, Все цепочки, Отменить, Прикрепить файл (Изображения, Видео или Звук), и Просмотреть, Заменить, Удалить, Отправить**.
- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Открывается окно сообщения, с сообщением после вашего имени. Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

# Отправка сообщений/электронной почты

## ВНИМАНИЕ!

Ограничение длиной в 160 символов может меняться в разных странах в зависимости от способа кодировки SMS-сообщения.


## ВНИМАНИЕ!

При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При получении SMS во время вызова, сигнал не подается, но будет показан в строке уведомления.

## В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При отправке сообщения MMS, уведомления о доставке не будет, но вы сможете увидеть значок .

## Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами.

При составлении нового сообщения, коснитесь клавиши **Меню**, затем выберите **Вставить смайлик**.

## Изменение настроек сообщений

В телефоне GT540 настройки сообщений уже заданы, поэтому у вас есть возможность отправлять сообщения немедленно. Настройки можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями. Коснитесь значка **Сообщения** на основном экране, затем нажмите клавишу **Меню**. Коснитесь значка **Настройки**.

## < Настройки хранения >

**Удалять старые** — коснитесь, чтобы отметить галочкой и удалить с телефона цепочку старых сообщений, если Предел количества SMS или MMS превышен. Снимите галочку, чтобы оставить все сообщения сохраненными.

**Предел количества SMS** — коснитесь, чтобы установить количество сообщений в цепочке текстовых сообщений.

**Предел количества MMS** — коснитесь, чтобы установить количество сообщений в цепочке мультимедийных сообщений.

## < Настройки SMS >

**Отчеты о доставке** — настройка получения подтверждений о доставке сообщения.

**Управление сообщениями на SIM-карте** — Управление, сообщениями, которые хранятся на вашей SIM-карте.

**Период действия** — Выбор продолжительности хранения сообщений в центре сообщений.

**SMS центр** — введение подробностей о центре обработки сообщений.

## < Настройки MMS >

**Отчеты о доставке** — укажите, следует ли запрашивать уведомление о доставке.

**Разрешить отчеты о доставке** — выберите, чтобы разрешить отправку подтверждения о прочтении сообщения.

**Отчет о прочтении** — укажите, следует ли запрашивать уведомление о прочтении каждого отправленного сообщения.

# Отправка сообщений/электронной почты

**Разрешить отчеты о прочтении** – выберите, чтобы разрешить отправку подтверждения о прочтении отчета о доставке.

**Автополучение** – выбирается для автоматической загрузки сообщений.

**Автополучение в роуминге** – Выберите для автоматической загрузки сообщений в роуминге.

**Установить приоритет** – выбор уровня приоритета MMS.

**Период действия** – выбор периода хранения сообщения в центре сообщений.

**Режим создания**

**Ограниченный:** В этом режиме ограничивается размер вложения MMS.

**Уведомление:** В этом режиме пользователь получает предупреждение при превышении допустимого размера вложения MMS.

**Свободно:** В этом режиме клиент MMS разрешает пользователю добавлять в сообщение любое содержимое.

**Получить рекламу** – разрешение на получение рекламных сообщений.

**< Сервисное сообщение >** выберите для получения или блокировки служебных сообщений.

**< Настройки уведомлений >** выберите для отображения уведомлений о сообщениях в строке состояния. Также, в этом пункте меню можно выбрать мелодию звонка и включить вибрацию для уведомления о новых сообщениях.

**< Настройки инфо-сообщений >** выберите получение, блокирование, просмотр или редактирование каналов для получения сервисных сообщений (сообщений сотового вещания). Также можно выбрать язык сервисных сообщений.

## Настройка электронной почты

Оставайтесь на связи в пути, используя GT540 для сообщений электронной почты. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения**, затем коснитесь **Эл. почта**, чтобы открыть приложение. Можно также коснуться значка **электронной почты** на основном экране, чтобы получить прямой доступ к приложению.
- 2 Если учетная запись не настроена, запустите мастер настройки электронной почты.

**СОВЕТ!** Если учетная запись электронной почты настроена, мастер не включается автоматически.

## Отправка сообщений электронной почты с помощью новой учетной записи

- 1 Коснитесь значка **Эл. почта**, на основном экране, затем коснитесь клавиши Меню – Написать, чтобы открыть новое пустое сообщение.
- 2 Введите адрес получателя, затем напишите сообщение. Кроме этого, можно прикрепить файлы различного типа: изображения, видео или аудио и документы разных форматов.
- 3 Коснитесь **Отправить** чтобы отправить сообщение по электронной почте.

**СОВЕТ!** При подключении по Wi-Fi получение и отправка электронных писем выполняется с помощью Wi-Fi-соединения.

# Отправка сообщений/электронной почты

## Получение сообщений эл. почты

Проверять почту можно вручную или автоматически.

Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь значка **Эл. почта** на основном экране.
- 2 Затем коснитесь учетной записи, которую вы хотите использовать.
- 3 Выберите **Обновить** после этого телефон GT540 соединится с учетной записью электронной почты и загрузит новые сообщения.

## Изменение настроек электронной почты

Настройки электронной почты можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- 1 Коснитесь значка **Эл. почта** на основном экране, затем коснитесь нужной учетной записи.
- 2 Коснитесь клавиши **Меню**, чтобы открыть меню параметров, и коснитесь **Настройка**.
- 3 У вас есть возможность изменения следующих параметров: **Настройка аккаунта, Общие настройки, Опции доставки, и Сообщение-спам**.

# Социальные сети

## Социальные сети

При использовании телефона у вас есть возможность полноценной работы в социальных сетях и управления собственным микроблогом в онлайн-сообществах. Вы можете обновлять текущее состояние и проверять состояние друзей в режиме реального времени.

При отсутствии учетной записи, посетить указанные сайты и настроить соответствующие учетные записи.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании неавтономных сервисов можно понести дополнительные расходы. Узнайте о расценках у оператора сети.

## Добавление учетной записи к телефону

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения**, чтобы открыть меню приложений.

- 2 Выберите необходимое приложение SNS.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль, установленные для сообщества, затем коснитесь **Вход**.
- 4 Подождите, пока ваша учетная запись пройдет процедуру проверки.
- 5 При касании своего сообщества, можно увидеть текущее состояние сообщества социальной сети.

**СОВЕТ!** При добавлении виджета социальной сети на основной экран телефона, виджет покажет ваше состояние при поступлении обновлений из социальной сети на телефон. Не выполняя входа в приложение, получайте все обновления, записи и снимки — одновременно, все вместе и своевременно. Также, коснувшись виджета, вы можете напрямую зайти в сообщество социальной сети.

# Социальные сети

## Просмотр и обновление состояния

- 1 Выберите сообщество, в которое вы хотите войти.
- 2 У вас есть возможность просмотра текущего статуса сообщества в социальной сети.
- 3 Обновить текущее состояние можно с помощью комментариев или загрузки фотографий.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** данная услуга предоставляется в зависимости от сетевых служб.

## Удаление учетных записей с телефона


- 1 Выберите Приложения > Настройки > Настройки аккаунтов и синхронизации.
- 2 Выберите учетную запись, которую вы хотите удалить, затем коснитесь Удалить учетную запись.

# Камера

## Использование видоискателя

**Яркость** — определяет то, насколько светлым или темным будет изображение. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону “-” для затемнения изображения или в сторону “+” для осветления изображения.

**Масштаб** — приблизить или удалить изображение. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости.

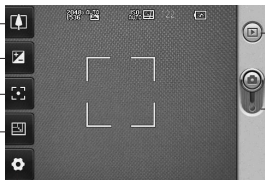

**Галерея** — Данная функция позволяет просматривать сделанные снимки, находясь в режиме фотосъемки. Просто коснитесь значка, и галерея отобразится на экране.

### Фотосъемка

**Режим видео** — Переместите значок вниз, чтобы перейти в режим записи видео.

**Настройки** — коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. См. **Расширенные настройки**.

**Размер изображения** — Коснитесь значка для выбора размера изображения из доступных вариантов: 3М (2048x1536), 2М (1600x1200), 1М (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Фокусировка** — коснитесь этого значка для выбора параметров меню. См. **Режим фокусировки**.

**СОВЕТ!** Можно скрыть все клавиши быстрого доступа, чтобы очистить экран видоискателя. Для этого коснитесь один раз центра окна видоискателя. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

# Камера

**ПРИМЕЧАНИЕ:** чтобы сделать снимок, сначала вставьте карту памяти. Без карты памяти вы не сможете сохранить сделанный вами снимок.

**СОВЕТ!** Можно скрыть все клавиши быстрого доступа, чтобы очистить экран видеискателя. Для этого коснитесь один раз центра окна видеискателя. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

## Режим фокусировки.

У вас есть возможность выбора следующих режимов фокусировки:

**Автофокус** — автоматическая фокусировка.

**Макро** — этот режим позволяет выполнять съемку на очень близком расстоянии. Если при попытке сделать снимок на близком расстоянии метки фокусировки имеют красный цвет, попробуйте установить для режима "Макро" значение "Вкл."

## Отслеживание лица —

При активации функции Отслеживание лица, происходит автоматическое определение и фокусировка на лица.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режиме Отслеживание лица зум не поддерживается.

**Вручную** — ручная наводка на резкость

## Быстрая съемка

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры на правой стороне телефона.
- 2 Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 Слегка нажмите кнопку спуска затвора. В центре экрана видеискателя отобразится рамка фокусировки.
- 4 Разместите телефон таким образом, чтобы объект съемки находился в рамке фокусировки.

- 5 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 6 Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора.

## Когда фотография будет сделана

Полученная фотография появится на экране.


**Отправить** Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью Bluetooth, Email, Gmail, Сообщения, или SNS.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.


**Использовать как** Коснитесь, чтобы использовать изображение в качестве Значка контакта или Фонового изображения.


**Переименовать** Коснитесь, чтобы изменить имя выбранного изображения.

**Редактировать** Коснитесь, чтобы редактировать изображение с помощью различных инструментов.

 Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных фотографий.


 Коснитесь, чтобы удалить изображение.

 Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.

 Коснитесь для возврата в предыдущее меню.

# Камера

## Расширенные настройки

В окне видеоскалера, коснитесь  чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши Назад.

### Качество изображения —

Выберите **Отличное**,

**Хорошее**, или **Обычное**.

Чем выше уровень качества, тем более четкой будет сделанная фотография.

При этом увеличивается ее размер, в результате чего в памяти телефона можно сохранить меньшее количество фотографий.

### Баланс белого —

Выберите **Авто**, **Накал**, **Солнечно**,

**Флуоресцент** и **Облачно**.

**Режим съемки** — выберите **Обычный режим**, **Серийная съемка**, **Авто панорама**, **Красивое лицо**, **Установка рамки**, **Арт-съемка**, и **Определение улыбки**.

**Таймер** — таймер автоспуска позволяет установить задержку срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска.

Выберите **Выкл**, **3 секунды**, **5 секунд**, или **10 секунд**.

Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

**ISO** — ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Выберите значение ISO **Авто**, **100**, **200**, и **400**.

### Сюжетные программы —

Выберите **Авто**, **Портрет**, **Ландшафт**, **Спорт**, и **Ночь и Закат**.

### **Цветовые эффекты** —

Выберите цветовой тон для нового снимка.

После завершения выбора закройте меню цветового тона, выбрав клавишу Назад. После этого можно продолжать съемку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Цветное фото можно преобразовать в черно-белое или в сепию, однако невозможно выполнить обратное преобразование.

**Снимок сразу** — Выберите один из вариантов – Вкл., Выкл. или Удержать. При выборе параметра Вкл., сделанный снимок будет отображаться на экране в течение 1 секунды, а затем камера вернется в режим съемки.

**Сетка** — Выберите Выкл., 2x2, или 3x3.

**Звук затвора** — Выберите один из четырех вариантов звука затвора.

### **Привязка к месту** —

активируйте для использования вашим телефоном функций привязки к месту. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данная функция доступна только при работающем приемнике GPS.

**Скрыть значки** — скрывание значков настройки камеры автоматически или вручную.

**Обнаружение моргания** — Выберите **Вкл.**, чтобы проверить, закрыты ли глаза перед срабатыванием затвора камеры.


**Сброс** — восстановление всех параметров по умолчанию камеры.

# Камера

**СОВЕТ!** При выходе из режима камеры все значения параметров, кроме размера и качества изображения, будут восстановлены по умолчанию. Потребуется выполнить сброс всех значений параметров, не установленных по умолчанию, например цветовой тон и ISO. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.

**СОВЕТ!** Меню настроек отображается в окне видеоскателя поверх картинки, так что, при изменении эффектов цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученный результат на изображении в фоновом режиме за элементами меню настроек.

## Просмотр сохраненных фотографий

**1** В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Просто коснитесь , и на экране появится галерея ваших фотографий.

# Видеокамера

## Использование видеоискателя

**Яркость** — определяет то, насколько светлым или темным будет изображение. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону “-” для затемнения изображения или в сторону “+” для осветления изображения.

**Масштаб** — приблизить или удалить изображение. Вы также можете производить указанные действия при помощи боковых клавиш регулировки громкости. Работа данной функции зависит от размера изображения.



**Галерея** — данная функция позволяет просматривать сделанные клипы, находясь в режиме записи видео. Просто коснитесь значка, и галерея отобразится на экране.

**Режим видео** — переместите значок вверх, чтобы перейти в режим фотокамеры.

**Начать запись**



**Настройки** — коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. См. **Расширенные настройки.**

**Размер видео** — выбор размера видеофайла: VGA, QVGA, QCIF.

**Сюжетные программы** — установка режима записи в зависимости от внешних условий. Выберите **Авто, Портрет, Ландшафт, Спорт, Закат** и **Ночь**.

# Видеокамера

## Простая видеосъемка

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры на правой стороне телефона.
- 2 Затем, переключите на .
- 3 На экране отобразится окно видеоискателя.
- 4 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 5 Нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать запись.
- 6 Запись. Отобразится внизу экрана видеоискателя вместе с таймером, отображающим время видеозаписи.
- 7 Коснитесь  для остановки записи.

## После видеосъемки

На экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип.


**Отправить** Коснитесь, чтобы отправить видео по Bluetooth, Email, Gmail, или Сообщения.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной платы.


**Воспроизвести** Коснитесь, чтобы воспроизвести видео.


**Переименовать** Коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

**Редактировать** Коснитесь, чтобы использовать изображение в качестве обоев.

 Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклипы и изображения, сохраненные в галерее.


 Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип; для подтверждения удаления коснитесь Да. Снова отобразится окно видеоискателя.

 Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоролик будет сохранен.

 Коснитесь для возврата в предыдущее меню.

## Расширенные настройки

В окне видеоискателя коснитесь

 для доступа ко всем дополнительным настройкам.

Параметры видео камеры можно регулировать с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра, коснитесь клавиши **Назад**.

**Цветовые эффекты** — выберите цветовой тон, чтобы применить к изображению.

**Баланс белого** — этот параметр гарантирует реалистичность цветопередачи видеоклипа. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите **Авто**, **Накал**, **Солнечно**, **Флуоресцент** и **Облачно**.

**Длительность** — установка длительности видеоклипа. Выберите **Обычный** и **MMS**, чтобы ограничить максимальный размер отправляемых MMS-сообщений.

**СОВЕТ!** Если выбрать продолжительность MMS, качество изображения будет установлено как QCIF, что позволит снять более длительный видеоклип.

**Голос** — выберите **Без звука**, чтобы записать видеоклип без звука.

**Скрыть значки** — скрывание значков меню камеры автоматически или вручную.


**Записанное видео** — Выберите один из параметров – Вкл., Выкл. или Удерживать. При выборе **Вкл.**, после показа экрана записанного видеоклипа в течение 1 секунды, происходит переход в режим предварительного просмотра.

**Сброс** — сброс всех настроек видеокамеры.

# Видеокамера


**СОВЕТ!** Цветной видеоклип можно преобразовать в черно-белый или в сепию, однако, невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

## Просмотр записанных видео

- 1** В окне видеоискателя коснитесь .
- 2** На экране отобразится меню галереи.
- 3** Коснитесь один раз видеоклипа, чтобы вынести его на передний план галереи. Воспроизведение начнется автоматически.

# Фото и видео

## Просмотр фото и видео


- 1 Коснитесь  на экране предварительного просмотра камеры.
- 2 На экране отобразится меню галереи.
- 3 Коснитесь видеоклипа или фотографии, чтобы открыть их в полноэкранном режиме.

**СОВЕТ!** Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.

## Настройка громкости во время просмотра видео.

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

## Установка фотографии в качестве обоев

- 1 Откройте фотографию, которую нужно установить в качестве обоев, коснувшись ее.
- 2 Коснитесь клавиши Меню, чтобы открыть меню параметров.
- 3 Коснитесь , затем коснитесь **Обои**.

## Редактирование фото

Имеется целый ряд инструментов для работы с фотографиями, добавления к ним элементов и улучшения их внешнего вида.

- 1 Откройте фото, которое необходимо отредактировать, затем нажмите клавишу **Меню**.
- 2 Коснитесь **Редактировать**, чтобы изменить фотографию:

## Фото и видео



### **Поворот и Переверот**

— поверните или переверните фотографию для развлечения или улучшения.



### **Кадрирование** —

Кадрирование фотографии. Выберите квадратную или круглую область кадрирования и перемещайте палец по экрану, чтобы выделить нужную область.



### **Настройка** —

эта функция дает возможность настроить выбранное изображение, используя автоматический цвет, яркость и т.д.



### **Эффект** — коснитесь,

чтобы применить цветовые эффекты к фотографии.



**Рамка** — добавление рамок к фотографии.



**Текст** — добавление текста к фотографии.



**Клипарт** — добавление клипарта к фотографии.



### **Блокнот для рисования** —

рисование на фотографии от руки. Выберите толщину линии из четырех вариантов и нужный цвет.



**Штамп** — украшение фотографии штампами.

Выберите нужный штамп и коснитесь фотографии в том месте, куда его необходимо поместить.



### **Изменение размера**

— изменение размера фотографии.



Сохранение изменений, внесенных в фотографию.



Удаление изменений фотографии.

## Вращение фотографии

- 1 На экране редактирования, коснитесь
- 2 Поворот на 90° против часовой стрелки
- 3 Поворот на 90° по часовой стрелке
- 4 Переворот в вертикальной плоскости
- 5 Переворот в горизонтальной плоскости

## Добавление текста на фото

- 1 На экране редактирования, коснитесь
- 2 Выберите цвет текста, а затем форму облачка.
- 3 Введите текст с помощью клавиатуры, затем коснитесь **ОК**.
- 4 Перенесите текст, коснувшись его и перетащив его в нужное место.

## Добавление эффекта в фото

- 1 На экране редактирования, коснитесь
- 2 К фотографии можно применить любой из различных параметров.
- 3 Чтобы отменить эффект, просто коснитесь

## Кадрирование фотографии





- 1 На экране редактирования, коснитесь
- 2 Выберите форму области кадрирования фотографии.
- 3 Перемещайте рамку по тому участку фотографии, который собираетесь кадрировать. Переместите выбранную область с помощью перетаскивания.
- 4 Сделав нужный выбор, коснитесь **Готово**.

# Фото и видео





## Настройка вашей фотографии

- 1 На экране редактирования, коснитесь . Для настройки фотографии по своему вкусу воспользуйтесь панелью инструментов настройки.
- 2 **АУТО** Выберите для автоматической настройки.
- 3  Выберите для сравнения до и после настройки.
- 4  Настройте яркость и контраст фотографии.
- 5  Настройте светлые и темные области.
- 6  Настройте цветовой баланс фотографии.
- 7  Настройте насыщенность фотографии.
- 8  Настройте резкость фотографии.
- 9  Шумоподавление.



## Добавление рамок


- 1 На экране редактирования, коснитесь .
- 2 Коснитесь  или  для выбора рамки.
- 3 Коснитесь , чтобы просмотреть всю рамку.

## Добавление клипарт




- 1 Коснитесь  на экране редактирования.
- 2 Коснитесь , затем выберите клипарт.
- 3 Настройте размер клипарт.
- 4 Поверните клипарт с помощью  и .

## Использование блокнота для рисования


- 1 Коснитесь  на экране редактирования.
- 2 Коснитесь  для выбора формы.
- 3 Также задайте цвет и толщину линии.

- 4 Нарисованное изображение можно стереть с помощью .

## Добавление штампов

- 1 Коснитесь  на экране редактирования.
- 2 Коснитесь  для просмотра доступных штампов.
- 3 Коснитесь экрана, в котором нужно разместить штамп на фотографии в нужном месте.
- 4 Настройте цвет с помощью .

## Изменение размера

- 1 Коснитесь  на экране редактирования.
- 2 Прокрутите строку для изменения размера фотографии.


## Редактирование видео

Имеются функции редактирования видео для формата MPEG4.

## Обрезка видео

- 1 Выберите **Редактировать**, затем выберите .
- 2 Коснитесь . Затем установите новые границы записи. Коснитесь **OK** и значок **Далее**.
- 3 Коснитесь **Готово** или коснитесь , чтобы вернуться в галерею и не применять изменения.



## Выбор эффекта перехода

- 1 Выберите эффект перехода и коснитесь  для предварительного просмотра.
- 2 Коснитесь  и перетащите ползунок для настройки длительности перехода.

## Фото и видео


- 3 Коснитесь **Готово**, чтобы сохранить переход. Коснитесь **Применить только** чтобы применить только текущий выбранный переход. Выберите **Применить для всех** чтобы применить текущий выбранный переход ко всем файлам видеоклипов на раскадровке.

### Добавление субтитров

- 1 Откройте редактируемый видеоклип.
- 2 Выберите **Редактировать**, затем выберите , чтобы добавить субтитры к видеоклипу.
- 3 Коснитесь , затем поставьте воспроизведение на паузу для установки начальной точки для вывода текста.
- 4 Введите текст с помощью клавиатуры, затем коснитесь **Готово**.


- 5 Коснитесь области экрана, где необходимо отобразить текст, затем коснитесь **ОК**.
- 6 Нажмите **Сохранить**. Замените существующий файл или сохраните как новый файл.
- 7 Повторите эти шаги, чтобы добавить больше текста.


### Добавление эффекта редактирования

- 1 Откройте редактируемый видеоклип.
- 2 Выберите **Редактировать**, затем выберите .
- 3 Выберите эффект, добавляемый к фотографии.




### Сохранение кадра в качестве изображения

Сохранение кадра из видеоклипа.

- 1 Откройте редактируемый видеоклип.
- 2 Выберите **Редактировать**, затем и выберите .

- 3 Воспроизведите видеоклип, затем коснитесь  для захвата кадра во время воспроизведения видеоклипа.
- 4 Кадр сохраняется на телефоне в качестве файла изображения.

## Добавление дубляжа к видео

- 1 Откройте редактируемый видеоклип.
- 2 Выберите **Редактировать**, затем выберите .
- 3 Коснитесь . Откроется список звуковых файлов. Выберите дорожку, которую необходимо добавить в видеоклип.
- 4 Исходная аудиозапись в видеоклипе будет стерта.
- 5 Если продолжительность аудиозаписи меньше продолжительности видеоклипа, укажите частоту воспроизведения: **Один раз** или **Повторить**.
- 6 Замените существующий файл или сохраните как новый файл.
- 7 Или можно записать новый файл и вставить живой дубляж, коснувшись .
- 8 Коснитесь **Готово**, чтобы сохранить текущий дубляж.

# Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии и видеоклипы) их можно хранить на карте памяти.


Коснитесь вкладки


**Приложения**, затем выберите **Галерея**. Можно открыть список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

проверьте, вставлена ли в телефон карта памяти для хранения фотографий и доступа ко всем вашим изображениям. Без карты памяти просматривать или сохранять фотографии или видеозаписи на телефоне невозможно.


В программе предусмотрено шесть панелей каталогов, см. рисунок ниже.


**Все** : выводятся все изображения и видеоклипы.

**Любимое** : При касании и удерживании пальца на фотографии или видеоклипе появляется экран параметров, который допускает отмечать фотографии в качестве избранных. Строка **Любимое** отображает избранные фотографии и видеоклипы.

**Камера** : отображение всех фотографии.

**Изображение** : отображение всех изображение.

**Видео** : отображение всех видеоклипов.

**Метки** : Как и в строке Избранное, некоторые фотографии можно пометить. В данной строке отображаются фотографии и видеоклипы с меткам.

## Просмотр в виде раскадровки

Галерея GT540 обеспечивает режим просмотра фотографий и видеоклипов в виде раскадровки. С левой стороны экрана, отображается дата съемки фотографий от старых к новым. При выборе определенной даты все фотографии группируются на белом фоне.

## Параметры изображения

Выберите фотографию, затем коснитесь и удерживайте ее для просмотра доступных параметров.

## Отправка фотографии

**1** Для отправки фотографии просто коснитесь и удерживайте нужную фотографию.

**2** Выберите **Отправить**. Выберите способ отправки – Bluetooth, Email, Gmail, Сообщения или SNS.

**3** При выборе **Email** или **Сообщения**, видеоклип будет прикреплен к сообщению, после чего вы можете писать и отправлять сообщения обычным образом.

## СОВЕТ!

Если в телефоне установлен аккаунт социальной сети, вы можете отправить фото непосредственно в сеть.

## Отправка видеоклипа

**1** Для отправки видеоклипа просто коснитесь и удерживайте нужный видеоклип.

**2** Выберите **Отправить**. Выберите способ отправки – Bluetooth, Email, Gmail, Сообщения или SNS.

# Мультимедиа

- 3 При выборе **Email** или **Сообщения**, видеоклип будет прикреплен к сообщению, после чего вы можете писать и отправлять сообщения обычным образом.

## Использование изображения

Вы можете использовать изображения в качестве обоев или фотографии звонящего абонента.

- 1 Коснитесь и удерживайте фотографию, затем выберите **Установить как**.
- 2 Выберите **Значок контакта** или **Установить обои**.

## Создание слайд-шоу

Если вы хотите просмотреть изображения на телефоне, можно создать слайд-шоу. Это избавит вас от необходимости открывать и закрывать каждое изображение в отдельности.

- 1 Коснитесь и удерживайте фотографию, затем выберите **Слайд-шоу**.

## Свойства фотографии

У вас есть возможность просмотра сведений об изображении, таких как **Имя, Дата, Время, Разрешение, Размер, Тип, и Метка**.

- 1 Коснитесь и удерживайте фотографию, затем выберите **Детали**.

## Медиапроигрыватель

В папке **Медиапроигрыватель** отображается список загруженных и записанных на телефон аудиозаписей и видеоклипов.


## Просмотр видео

- 1 В приложении **Медиапроигрыватель** выберите **Видео**.
- 2 Выберите видеоклип для воспроизведения и коснитесь его.



**СОВЕТ!** GT540 поддерживает форматы видео DivX, гарантируя возможность просмотра огромного количества видео.


Также в приложении Медиапроигрыватель можно выбрать меню **Музыка**.

## Редактор видео


- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Редактор видео** 


## Окно раскадровки


- 1  **Установка фоновой музыки** — добавление музыкального файла в раскадровку или изменение звука.
- 2  **Импортирование файлов** — добавление файлов в раскадровку.


- 3  **Управление видеозаписями** — управление добавленными файлами. При отсутствии добавленных файлов, данная кнопка выключается.


- 4  **Предварительный просмотр** — предварительный просмотр созданных видеозаписей.

- 5  **Сохранение** — сохранение сделанной видеозаписи.


- 6  **Добавить Текст** — добавление текста к раскадровке.

Для редактирования видео необходимо коснуться 

 — коснитесь, чтобы выбрать все файлы.


 — коснитесь, чтобы отменить выбор всех файлов.


# Мультимедиа


 коснитесь, чтобы перейти к следующему этапу.


## Музыкальное видео


1 Прокрутите влево/вправо, чтобы проверить разные стили. Для параметра **Музыкальное видео**, можно выбрать только фотографии.



 — Вернуться к экрану **Редактор видео**.

 — отображение названия стиля и его описания.

 — предварительный просмотр стиля.


 — коснитесь, чтобы выбрать фотографии.


2 После выбора фотографий, коснитесь  чтобы перейти к следующему этапу.

3 Коснитесь  чтобы выбрать все фотографии, затем коснитесь .

4 Выберите музыкальный файл и установите в качестве фоновой музыки.

5 добавьте название фильма с помощью клавиатуры и сохраните его.


6 Коснитесь , чтобы воспроизвести видеозапись целиком.

7 Коснитесь , чтобы сохранить созданную видеозапись.


## Автоматическое редактирование

Есть три типа шаблонов:

### Портрет, Ландшафт, и Движущиеся объекты.

1 Коснитесь , затем выберите видеозапись. Перейдите к следующему шагу.

2 Коснитесь  чтобы просмотреть видеозапись.

3 Коснитесь  чтобы сохранить файл.

## Доступ к играм

Вы также можете загрузить игры из интернет-магазина. Нажмите кнопку "Запуск" для запуска игры или приложения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при загрузке платных игр и приложений возможно начисление дополнительной оплаты.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** установка Java-игр и приложений доступна только через Интернет.

## Передача файлов с помощью устройства хранения USB.

Чтобы передать файлы с помощью USB-устройств:

- 1 Подсоедините телефон GT540 к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Нажмите **Настройки > Карта памяти SD и память телефона >**

## Активировать режим устройства хранения данных.

- 3 Коснитесь **Включить USB-накопитель.**
- 4 У вас есть возможность просмотра содержимого устройства хранения большой емкости на ПК и передачи файлов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В первую очередь нужно установить карту Micro SD. Использование устройства хранения USB невозможно без карты Micro SD.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если драйвер для платформы LG Android установлен, то на экране сразу же отобразится сообщение: "Включить USB-накопитель".

## Музыка

Ваш LG GT540 оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, который позволяет прослушивать любимую музыку. Чтобы

# Мультимедиа

получить доступ к музыкальному проигрывателю, откройте приложения и выберите меню Музыка.

**Исполнители** — Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

**Альбомы** — Просмотр музыкальной коллекции по альбомам.

**Композиции** — содержит все песни, доступные на телефоне.


**Плейлисты** — содержит все созданные вами списки воспроизведения.


## Воспроизведение аудиофайлов



1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Музыка**.

2 Коснитесь **Композиции**.

3 Выберите аудиофайл.

4 Коснитесь  для приостановки воспроизведения.

5 Коснитесь  для перехода к следующей песне.

6 Коснитесь , чтобы вернуться к началу композиции. Дважды коснитесь  для перехода к предыдущей композиции.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения.

Будут доступны функции Воспроизвести, Добавить в плейлист, Удалить, и Поиск .

**ПРИМЕЧАНИЕ:** некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и внутренними законами об авторских правах.

Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

## Прослушивание радио

Ваш телефон GT540 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет слушать любимые радиостанции в удобное время.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

## Автопоиск каналов

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 48 станций.

Чтобы выполнить автоматическую настройку

- 1** На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Радио**.
- 2** Коснитесь клавиши **Меню**.
- 3** Коснитесь **Автопоиск**. Каналы будут найдены и автоматически сохранены под соответствующими номерами.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** станции также можно настраивать вручную с помощью колеса прокрутки, отображенного рядом с частотой радиостанции.

# Мультимедиа

## Сбросить каналы

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Радио**.
- 2 Выберите **Сбросить канал**, чтобы изменить текущий канал или **Сбросить все каналы**, чтобы удалить все каналы.

## Прослушивание радио

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Радио**.
- 2 Коснитесь номер канала, который вы бы хотели прослушать.

**СОВЕТ!** Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

### **Осторожно!**

Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.


# Приложения Google


- 1 Сначала создайте учетную запись Google. Введите имя пользователя и пароль.
- 2 После входа в систему данные о контактах, электронных адресах и календаре в учетной записи Google будут автоматически синхронизированы с телефоном GT540.

## Карты Google


Вы можете проверить свое текущее местонахождение, а также ситуацию на дорогах и узнать о том, как добраться до пункта назначения. GT540 должен быть подключен к Wi-Fi или 3G/GPRS.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** карты Google существуют не для всех городов и стран.


Коснитесь клавиши **Меню**  для использования параметров:

**Поиск**  – Введите место поиска.

**Маршруты**  – Позволит получить указания по выбору маршрута для требуемого пункта назначения. Коснитесь для ввода данных Выберите Контакты, Точка на карте или Мое текущее местоположение.

**Слои**  – Выбор режима просмотра: **Пробки**, **Спутник** или **Рельеф**. Коснитесь пункта **Локатор**, чтобы отобразить местоположение пользователей, занесенных в список контактов учетной записи Google.

**Мое местоположение**  – Отметьте свое текущее местоположение на карте.

**Запустить локатор**  – Поделитесь своим местоположением с друзьями и Google.

**Еще**  – Очистите карту, найдите Избранные пункты и выполните другие действия.

# Приложения Google

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в режиме **Просмотр улицы** для определения местоположения, коснитесь **Меню**, затем коснитесь **Режим компаса**, чтобы включить режим компаса.

## Приложение Маркет

Из интернет-магазина можно загрузить полезные приложения и игры. Если вы устанавливаете приложения и игры из интернет-магазина, они будут доступны в меню вашего телефона GT540.

Вы можете получить сведения о загруженном приложении, коснувшись вкладки **Загрузки**.

Вы можете ознакомиться с комментариями других пользователей или разместить собственные комментарии о приложении.


- 1 Выберите категорию для просмотра.
- 2 Выберите приложение для установки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** чтобы закончить игру, используйте клавиши **Основной экран** или **Назад**. Будет выполнен возврат на основной экран. Либо воспользуйтесь клавишей **Меню** игры.

## Почта Google


Электронная почта Gmail настраивается при первой настройке телефона. В зависимости от параметров синхронизации аккаунт Gmail на вашем телефоне будет автоматически синхронизирован с учетной записью на сайте Gmail в Интернете. По умолчанию, вы будете видеть папку входящих сообщений.

Нажмите клавишу **Меню** и коснитесь **Обновить**, чтобы отправить или получить новые письма, а также синхронизировать почтовый ящик на телефоне с учетной записью Gmail в Интернете.

С помощью клавиши **Меню**  вы можете создать сообщение электронной почты, Добавить учетную запись, Перейти к меткам, выполнить Поиск и открыть вкладку Дополнительно.


## Google Talk


Google Talk — это программа для мгновенного обмена сообщениями от Google. Она позволяет вам общаться с другими пользователями программы Google Talk.


Коснитесь клавиши **Menu**  и проверьте доступные параметры.


**Все друзья**  — Приглашение всех друзей для общения.

**Добавить друга**  — Отправка приглашения в чат.

**Поиск**  — Поиск чатов, содержащих введенные вами слова или фразы.



**Выйти**  — Выход из чата. Коснувшись значка Разговор на домашнем экране, вы автоматически войдете в учетную запись, если опция Автоматический вход включена.

**Параметры**  — Настройка индикатора или оповещений. и т.д.

**Подробнее**  — Здесь вы можете закрыть все чаты и просмотреть список Приглашения и Зabloкированных пользователей.

# Инструменты

## Будильник

- 1 На домашнем экране коснитесь вкладки Приложения и выберите Часы. При запуске приложения Часы на домашнем экране отображаются дата и время.
- 2 Чтобы добавить новое оповещение, коснитесь значка Будильник  в нижней части экрана Часы. Коснитесь существующего оповещения для изменения времени и прочих атрибутов, или же коснитесь Новое оповещение для добавления нового.
- 3 Коснитесь , чтобы включить будильник и установите время, когда вы хотите, чтобы он сработал. После того как вы зададите время, GT540 покажет вам, сколько осталось времени до срабатывания будильника.

- 4 Установите Повторить, Сигнал звонка или Вибрация, затем добавьте Имя для добавления названия оповещения. Коснитесь Готово.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для изменения параметров оповещения коснитесь клавиши Меню на экране Часы, затем коснитесь Параметры.

## Калькулятор

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Калькулятор**.
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для более сложных вычислений, нажмите клавишу **Меню**, коснитесь **Расширенная панель** и выберите **sin, cos, tan, log**, и т.д..

## Добавление события в календарь

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Календарь**.
- 2 Чтобы использовать Календарь, вам необходимо создать учетную запись Google.
- 3 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие.
- 4 Нажмите клавишу **Меню** и коснитесь **Новое мероприятие**.
- 5 Коснитесь **Что** и введите название события. Отметьте дату и введите время начала события. Ниже вы также можете указать время и дату окончания события.
- 6 Также коснитесь **Где** и введите место проведения.
- 7 Если вы хотите добавить к событию примечание, коснитесь **Описание** и наберите текст.
- 8 Если вы хотите, чтобы будильник срабатывал не один раз, выберите **Повторение**, и при необходимости установите **Напоминания**.
- 9 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре. Цветным квадратом в календаре будут помечены все дни, для которых имеются сохраненные события. Сигнал оповещения будет срабатывать в соответствии с указанным временем начала события. Это поможет действовать в соответствии с намеченным расписанием.

## Изменение вида календаря по умолчанию

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Календарь**. Коснитесь клавиши **Меню**.


# Инструменты

- 2 Выберите вид календаря – день, неделю или месяц.

## Приложение Quickoffice

Quickoffice дает возможность просматривать документы, но функция редактирования недоступна. Существует поддержка файлов PDF, Text, Microsoft Word/Excel/PowerPoint.

- 1 На домашнем экране коснитесь вкладки Приложения и выберите Quickoffice.
- 2 Выберите **Карта памяти**. Отобразится список файлов и папок.
- 3 При выборе параметра **Последние документы**, вы сможете просмотреть документы, с которыми недавно работали.
- 4 Коснитесь и удерживайте какой-либо файл, после чего появятся параметры Переименовать, Свойства, и Удалить.

- 5 Выберите файл. затем коснитесь клавиши **Меню**  для просмотра параметров Открыть, Поиск, Свойства, Обновить, О программе и Справка. В зависимости от типа файла имеются дополнительные параметры.

**PDF:** Переход на страницу, Подогнать страницу, Одна страница, По ширине страницы

**DOC/TXT:** Поиск




**XLS:** Таблица – сводный или полномасштабный вид таблицы.

## Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

## Запись звука или голоса

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Диктофон**.

- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь клавиши **Меню** , затем выберите Установить как, чтобы установить Сигнал телефона или Сигнал оповещения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Коснитесь Перейти к списку, чтобы открыть все записи диктофона.

## Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись **Отправить**.
- 2 Выберите Bluetooth, Email, Gmail, или Сообщения. При выборе Email, Gmail, или Сообщения, запись будет прикреплена к сообщению, после чего вы можете писать и отправлять сообщения обычным образом.

# Интернет

## Браузер

Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.






## Подключение к Интернету

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Браузер**.
- 2 Будет выполнено перемещение на веб-сайт.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

## Функции браузера

Коснитесь клавиши **Меню**, чтобы просмотреть параметры.

-  **Новое окно** — Откроется новое окно.
-  **Закладки** — Добавить/показать Закладку, показать Самые посещаемые веб-сайты и Историю.
-  **Окна** — Показать все открытые окна.
-  **Обновить** — Коснитесь, чтобы обновить веб-страницу.
-  **Еще**
  - **Добавить закладку** — Добавляет текущую веб-страницу в список закладок.
  - **Найти на странице** — Поиск введенных слов на странице.
  - **Выбрать текст** — коснитесь и выделите строки, которые хотите скопировать. Вы можете вставить их в любое поле для ввода.

- **Загрузки** — Отображение истории загрузок.
  - **Отправить страницу** — отправка страницы по Email или в сообщении.
  - **Информация о странице** — отображение информации о странице.
  - **Настройки** — установка настроек браузера.
- ### **Работа с закладками**

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Меню**, затем выберите **Закладки**. На экране отобразится список закладок.

- 3 Выберите **Добавить закладку**, затем введите название закладки и ее URL-адрес.
- 4 Коснитесь **Сохранить**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Чтобы перейти к закладке, просто коснитесь ее, а затем коснитесь **Открыть**. Будет выполнено подключение к сохраненной в закладках странице.

## **Изменение параметров браузера**

Выберите **Меню**, затем выберите **Дополнительно > Настройки**.

Вы можете настроить параметры страницы (размер шрифта, кодировку), изменить домашнюю страницу, отрегулировать свойства кэш-памяти и cookie-файлов, настройки безопасности и т.д.

# Настройки


На основном экране, коснитесь вкладки **Приложения**, затем прокрутите список и коснитесь **Настройки**.

## Управление беспроводной связью

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и активировать Режим полета.

**Режим полета** — в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

**Wi-Fi** — коснитесь, чтобы активировать функцию Wi-Fi для подсоединения к доступной сети Wi-Fi.

**Настройки Wi-Fi** — настройка оповещений сети или добавление новой сети Wi-Fi. Экран расширенных настроек Wi-Fi доступен из экрана настроек Wi-Fi. Коснитесь клавиши Меню  затем коснитесь Дополнительно.

**Bluetooth** — коснитесь, чтобы активировать функцию Bluetooth для подсоединения к доступным устройствам Bluetooth.

**Настройки Bluetooth** — присвоение имени устройству и настройка свойств видимости, параметров поиска других устройств. Или же проверьте список устройств Bluetooth, настроенных ранее и обнаруженных при последнем поиске устройств Bluetooth.

## Настройки VPN

— Отображается список Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

**Мобильная сеть** — включение мобильной сети.

**Настройки мобильной связи** — Установка параметров для роуминга, режима сети и операторов, имен точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

## **Звук и экран**

### **< Настройки звука >**

#### **Беззвучный режим** —

Позволяет перевести все сигналы в беззвучный режим (включая сигналы звонков и оповещений), исключая воспроизводимые аудио и видеозаписи и установленные сигналы будильника. (Беззвучный режим для медиафайлов и сигналов будильника устанавливается в соответствующих приложениях).

#### **Громкость звонка** —

Позволяет регулировать громкость входящих вызовов и оповещений. Если вы отменили выбор опции использования одинаковой громкости для всех звонков и оповещений, настройте каждый сигнал отдельно.

#### **Громкость мультимедиа** —

Позволяет регулировать громкость для музыки и видео.

#### **Мелодия звонка телефона** —

Данная опция позволяет задать сигнал входящего звонка по умолчанию.

**Виброзвонок** — Данная опция позволяет устанавливать вибросигнал при получении входящего вызова, независимо от установленного сигнала вызова и настроек громкости.

#### **Мелодия уведомления** —

Данная опция позволяет задать сигнал оповещения по умолчанию.

**Звук при нажатии** — Данная опция позволяет воспроизводить сигнал при нажатии клавиш.

#### **Звук при выборе** —

Данная опция позволяет воспроизводить сигнал при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

**Виброотклик** — Данная опция позволяет настраивать вибрацию при нажатии клавиши Меню, клавиши Назад, и выполнять другие операции.

# Настройки

## **Оповещение карты SD** —

Данная опция позволяет воспроизводить сигнал при получении оповещений карты SD.

## **< Настройки экрана >**

**Ориентация** — Данная опция позволяет переключаться между горизонтальным и вертикальным режимом, когда вы поворачиваете телефон по горизонтали или вертикали.

**Анимация** — Данная опция позволяет анимировать переходы с экрана на экран.

**Яркость** — регулировка яркости экрана.

**Время до отключения экрана** — Данная опция позволяет настраивать задержку перед полным выключением экрана. Для оптимизации работы аккумулятора следует установить как можно меньший таймаут подсветки, одновременно не мешающий использованию телефона.

## **< Настройки сенсорного экрана >**

**Калибровка сенсорного экрана** — сброс параметров сенсорного экрана для удобного использования.

## **Безопасность и местоположение**

**Использовать беспроводные сети** — При выборе данной опции, Ваш телефон будет определять приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и/или сотовых сетей.

**Исп. GPS-спутники** — При активации данной опции, определение Вашего местоположения возможно с точностью до улицы.

## **< Комбинация разблокировки экрана >**

**Задать комбинацию разблокировки** — выбор комбинации разблокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана.

### **Комбинация обязательна** —

Снимите флажок, чтобы отключить использование шаблона разблокировки для снятия блокировки экрана. Для отключения этой функции потребуется предоставить текущий шаблон.

**Использовать видимую комбинацию** — Данная опция позволяет сделать шаблон видимым при разблокировке телефона.

**Использовать тактильный отклик** — Данная опция включает режим краткой вибрации при касании каждой точки во время рисования шаблона разблокировки.

#### **Использование функции Комбинация разблокировки**

- 1** Для начала изучите краткую инструкцию по использованию данной функции.
- 2** После просмотра подсказки, создайте Вашу собственную комбинацию разблокировки экрана.

### **< Блокировка SIM-карты >**

установка параметров блокирования SIM-карты или изменение PIN-кода.

### **< Пароли >**

отображение пароля при наборе.

### **Хранилище регистрационных данных**

#### **< Хранилище регистрационных данных >**

**Использовать безопасные регистрационные данные** — Установите флажок, чтобы разрешить приложениям доступ к зашифрованному хранилищу телефона, в котором содержатся защищенные сертификаты и связанные с ними пароли, а также другие учетные данные. Хранилище учетных данных используется для установки некоторых VPN и Wi-Fi-соединений. Если пароль для хранилища учетных данных не установлен, эта настройка будет затенена.

# Настройки

## **Установка с SIM-карты** —

Позволяет установить зашифрованные сертификаты с карты microSD.

## **Установить пароль** —

Позволяет установить или сменить пароль для безопасного хранилища учетных данных. Пароль должен содержать не менее 8 символов.

## **Настройки приложений**

### **Неизвестные источники** —

Разрешает установку приложений, приобретенных на веб-сайтах, по электронной почте и другим способом, отличным от приобретения через Android Market.

**Управление приложениями** — настройки и удаление установленных приложений.

### **Работающие программы** —

Позволяет просмотреть список открытых служб и приложений и управлять ими. Эта опция отображает сведения о процессах, выполняемых каждой службой, и о расходе памяти на выполнение каждого процесса.

**Разработка** — настройка функций для улучшения работы приложений, например, отладка USB, режим постоянной активности или имитация местонахождения.

### **ВНИМАНИЕ!**

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Android Market.

## **Настройки аккаунтов и синхронизации**

### **< Общие настройки синхронизации >**

#### **Фоновый режим** —

Разрешает приложению синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Отключение этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по обмену данными (но не остановит их выполнение).

#### **Авто-синхронизация** —

Разрешает приложениям выполнять синхронизацию, отправлять и получать данные по собственному расписанию.

### **< Управление аккаунтами >**

Список всех учетных записей Google и других учетных записей, добавленных в телефон.

При нажатии учетной записи в этом окне откроется новое окно учетной записи.

## **Конфиденциальность**

### **< местоположение >**

#### **Мое местоположение** —

Позволяет включить текущее местоположение при выполнении поиска Google и использовании других услуг, предоставляемых компанией Google. При выборе этой опции потребуется дать согласие на появившийся запрос о предоставлении компании Google разрешения на использование данных о вашем местоположении при работе этих услуг.

### **< Личные данные >**

#### **Восстановление заводских настроек** —

Стирает все личные данные из внутреннего хранилища телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных

# Настройки

записях, о данных и настройках системы и приложений, а также сведения о всех загруженных приложениях.

Сброс настроек телефона не приведет к удалению загруженных обновлений системного ПО и файлов, содержащихся на карте microSD, таких как музыка и фотографии. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

## Карта SD и память телефона

### < Режим USB-соединения >

#### **Только устройство хранения данных**

— Телефон можно использовать в качестве устройства хранения данных, если карта памяти установлена. Параметр **Только устройство хранения данных** можно установить в качестве параметра, используемого по умолчанию в режиме USB-соединения.

### < Карта SD >

информация об общем объеме памяти и о наличии свободного места. Коснитесь **Извлечь карту памяти SD** для безопасного извлечения. Отформатируйте карту памяти SD при необходимости. Перед форматированием карты microSD ее необходимо отключить.

### < Хранение в памяти телефона >

проверка наличия свободного места. Приводит информацию о встроенной памяти телефона, используемой операционной системой, системными компонентами, приложениями (включая загруженные), а также постоянно используемыми и временными данными этих приложений.

## Поиск

Настройки поиска используются для конфигурации поиска в Google, Поля быстрого поиска, а также данных на телефоне, которые вы хотите включить в поиск.

## Язык и клавиатура

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка и региона для текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

## Доступ

Настройки доступа используются для конфигурации устройств, установленных на телефоне.

## Преобразование текста в речь

настройки функции преобразования текста в речь используются для конфигурации синтезатора речи Android для приложений, которые могут им пользоваться.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если в телефоне не установлен синтезатор речи, доступны только настройки Установка голосовых данных.

## Дата и время

Используйте параметры Дата и время для настройки предпочтительного отображения даты. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

## О телефоне

Просмотр информации о модели и проверка версии ПО, установленного на телефоне.

# Wi-Fi

С технологией Wi-Fi вы можете использовать высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP).

Насладитесь беспроводным подключением к Интернету с Wi-Fi без дополнительной платы.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если вы находитесь вне зоны доступности Wi-Fi и выбираете 3G-соединение, могут последовать непредвиденные расходы.
- если телефон перешел в спящий режим во время Wi-Fi-соединения, соединение будет отключено автоматически. В этом случае, если телефон имеет доступ к данным 3G, может последовать автоматическая установка подключения к сети 3G, в результате чего последуют непредвиденные расходы.
- GT540 поддерживает системы безопасности WEP и WPA/WPA2-PSK. Если поставщик услуг Wi-Fi или сетевой администратор использует WEP шифрование для обеспечения безопасности сети, введите ключ WEP во всплывающем окне. Если

шифрование не используется, данное всплывающее окно не появляется. Вы можете узнать ключ у поставщика услуг Wi-Fi или сетевого администратора.

## 1. Как настроить Wi-Fi

- 1 Коснитесь **Приложение > Параметры > Беспроводные сети**, затем включите **Wi-Fi**.
- 2 Поиск точки доступа (AP)
  - Поиск точки доступа, к которому может подключиться устройство.
- 3 Соединение с точкой доступа (AP)
  - Подключается к нужной AP, указанной в списке поиска AP.
  - Если AP использует шифрование WEP или WPA/WPA2-PSK, введите ключ безопасности.

## 2. Поддержка сетевого Wi-Fi профиля

- 1 Поддержка сетевого Wi-Fi профиля (как подключаться к часто используемым AP или скрытым AP)

- 1) Если AP не появляется в списке поиска, вы можете подсоединиться к ней, сохранив ее как профиль.
  - 2) Сохранение часто используемых AP в виде профиля упрощает ввод ключа безопасности при подключении к AP с данным типом режима безопасности.
  - 3) Если AP не поддерживает DHCP, вы можете подключиться к AP с использованием статического IP адреса.
- 2** Описание каждого поля профиля Wi-Fi.
- 1) Сетевое имя: SSID (ID)
  - 2) Тип режима безопасности: поддержка WEP, WPA/WPA2-PSK.
  - 3) Ключ безопасности: сохраняет ключ безопасности.
  - 4) Параметры IP/DNS: позволяет задать значение Автоматический/Статический в зависимости от того, поддерживает ли AP режим DHCP. Для значения Статический

введите в поле значения IP адреса и адреса сервера DNS, которые будут использоваться со статическим IP адресом при подключении.

- 3** Как сохранять профиль Wi-Fi
- 1) Выберите Добавить сетевой профиль Wi-Fi в меню Сети Wi-Fi, затем укажите имя сети SSID и режим безопасности.
  - 2) После подключения к AP в соответствующем режиме безопасности профиль будет сохранен автоматически.

### **3. Как получить MAC-адрес**

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего GT540 в маршрутизатор.

MAC-адрес можно найти в следующем пользовательском интерфейсе:

Коснитесь **Приложение > Параметры > Беспроводные сети > Параметры Wi-Fi**, затем коснитесь клавиши **Меню** и выберите **Расширенные > MAC Адрес**.

# Обновление программного обеспечения

## Обновление программного обеспечения

### Программа обновления ПО мобильного телефона LG

Более подробную информацию по установке и использованию данной программы можно найти в Интернете на сайте <http://update.lgmobile.com> и <http://www.lg.com>, выберите регион, страну и язык, щелкните “Поддержка” → “Поддержка мобильного телефона” → “Скачать”.

Данная функция позволяет вам, не посещая наш сервисный центр, быстро и удобно обновлять из Интернета до последней версии программное обеспечение телефона.

Поскольку программа обновления ПО требует полного вашего участия в течение всего процесса обновления, убедитесь, что вы ознакомились со всеми инструкциями и примечаниями,

которые даются на каждом шаге процесса обновления, перед тем, как перейти к следующему шагу. Запомните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной поломке вашего мобильного телефона. Поскольку производитель не несет ответственность в случае потери данных в процессе обновления, рекомендуется на всякий случай заранее создать резервные копии для всех важных данных.

### DivX Mobile

Информация о видеоформате DivX: DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, Inc. Данное устройство является официально сертифицированным DivX и поддерживает видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для

преобразования файлов в видеформат DivX можно найти на сайте **www.divx.com**.

ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ: чтобы воспроизводить контент DivX Видео по запросу (VOD) данное DivX®-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для генерирования кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Перейдите на веб-сайт **vod.divx.com** с этим кодом, чтобы завершить регистрацию и узнать больше о DivX VOD.

**Сертифицировано для  
воспроизведения видео  
DivX® с разрешением до  
320x240**

# Аксессуары

Вашему мобильному телефону подходит целый ряд разнообразных аксессуаров, которые вы можете приобрести по отдельности. Вы можете подобрать аксессуары необходимые для общения именно вам. Подробные сведения об их наличии можно получить у местного представителя. **(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)**

**Зарядное устройство**



**Кабель передачи данных**



Служит для соединения GT540 и ПК.

**Аккумулятор**



**Наушники**



**Руководство пользователя**

Дополнительная информация о телефоне GT540.



## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

## Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация), +45°C (зарядка)

Мин: -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

GT540

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные решения
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Нет соединения с сетью	Слабый сигнал. Вне зоны сети GSM.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Обратитесь к поставщику услуг.
Невозможно настроить функцию	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.

Сообщение	Возможные причины	Возможные решения
Вызовы недоступны	<p>Ошибка набора номера</p> <p>Вставлена новая SIM-карта.</p> <p>Достигнут предел зарядки</p>	<p>Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения.</p> <p>Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.</p>
Телефон не включается.	<p>Недостаточно время нажатия на кнопку On/Off (Вкл./Выкл.).</p> <p>Аккумулятор разряжен.</p> <p>Загрязнены контакты аккумулятора.</p>	<p>Нажмите и удерживайте кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд.</p> <p>Оставьте телефон подключенным к зарядному устройству на более длительный срок.</p> <p>Очистите контакты.</p>

# Устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные решения
Ошибка зарядки	Аккумулятор полностью разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Недопустимая температура.	
	Проблемы с контактами.	Убедитесь, что температура окружающего воздуха нормальная, немного подождите и зарядите снова.
	Нет выходного напряжения.	Проверьте источник питания и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Зарядное устройство повреждено.	Подключите устройство к другой розетке или проверьте наличие напряжения. Если зарядное устройство не включается, замените его.
Недопустимое зарядное устройство.	Используйте только оригинальные аксессуары LG.	
Аккумулятор поврежден.	Замените аккумулятор.	
Сигнал сети отсутствует	Слишком слабый сигнал.	Подключение к другому поставщику услуг будет выполнено автоматически.
Номер не разрешен	Включена функция фиксированного набора.	Проверьте настройки.

## **Информация об импортере**

- 1) Импортер в Россию:** Общество с ограниченной ответственностью "ЛГ Электроникс РУС", 143100, Московская обл., Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) Импортер в Казахстан:** LG Electronics in Almaty, Kazakhstan





# GT540 Посібник користувача

- УКРАЇНСЬКА

- Окремі частини цього посібника можуть не стосуватися вашого телефону, залежно від програмного забезпечення пристрою та постачальника послуг.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2010. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, логотип Google, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ та Android Market™ є товарними знаками корпорації Google, Inc.



Вітаємо з придбанням високотехнологічного та компактного телефону GT540, який увібрав у себе найновішу технологію цифрового мобільного зв'язку.



#### **Правила утилізації вашого апарата**

- 1** Якщо на пристрої є наклейка з цим перекресленим зображенням смітника, на виріб поширюється дія Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2** Усі електричні та електронні вироби слід утилізувати окремо від побутового сміття у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** За детальнішою інформацією щодо утилізації старого апарата зверніться у місцевий орган вивозу сміття, службу вивозу сміття або в магазин, де було придбано цей апарат.

# Зміст

<b>Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання .....</b>	<b>7</b>
--	----------

## **Важливе повідомлення ....**

1. Пам'ять телефону .....	14
2. Оптимізація заряду акумулятора .....	14
3. Встановлення операційної системи з відкритим кодом .....	15
4. Використання шаблону розблокування .....	16
5. Використання функцій Безпечний режим і Загальне скидання .....	17
6. Під'єднання до мереж Wi-Fi .....	18
7. Користування картою microSD .....	19
8. Відкривання та перемикання програм .....	19
9. Під'єднання телефону до комп'ютера через USB .....	20
10. Завісання екрана .....	23
11. Перенесення файлів за допомогою пристроїв зовнішньої пам'яті USB .....	23

<b>Ознайомлення з телефоном .....</b>	<b>24</b>
---------------------------------------	-----------

Встановлення SIM-карти та зарядження акумулятора .....	26
Зарядження телефону .....	27
Встановлення карти пам'яті .....	28
Форматування карти пам'яті .....	29

## **Головний екран .....**

Поради щодо використання сенсорного екрана .....	30
Ввімкнення та вимкнення блокування екрана .....	30
Робота з головним екраном .....	31
Вибір головного екрана за замовчуванням .....	31
Екран LG .....	31
Головний екран Android .....	32
Додавання віджетів до головного екрана .....	33
Повернення до програми, яка нещодавно використовувалася .....	33
Екранна клавіатура .....	36
Використання клавіатури та введення тексту .....	36
Режим передбачення тексту XT9 .....	37
Режим 123 .....	37

# Зміст

Введення літер із діакритичними знаками.....	37
Приклад.....	37
<b>Налаштування облікового запису Google.....</b>	<b>38</b>
Створення облікового запису Google.....	38
Вхід у систему.....	38
<b>Дзвінки.....</b>	<b>41</b>
Здійснення дзвінка.....	41
Дзвінок на ваші контакти.....	41
Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка.....	41
Налаштування гучності дзвінка.....	42
Здійснення другого виклику.....	42
Перегляд журналу дзвінків.....	42
Налаштування викликів.....	43
<b>Контакти.....</b>	<b>46</b>
Пошук контакту.....	46
Додавання нового контакту.....	46
Швидкий набір.....	46
Вибрані контакти.....	47
<b>Обмін повідомленнями/електронна пошта.....</b>	<b>48</b>
Обмін повідомленнями.....	48
Надсилання повідомлення.....	48
Адресна скринька.....	49
Використання смайликів.....	49
Зміна налаштувань SMS.....	49
Зміна налаштувань повідомлень.....	49
Як налаштувати електронну пошту.....	52
Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису.....	53
Приймання електронної пошти.....	53
Зміна налаштувань облікового запису електронної пошти.....	53
<b>Соціальні мережі.....</b>	<b>55</b>
Соціальні мережі.....	55
Додавання облікового запису до телефону.....	55
Перегляд та оновлення статусу.....	56
Видалення облікових записів із телефону.....	56
<b>Камера.....</b>	<b>57</b>
Використання видошукача.....	57
Використання режиму фокусування.....	58
Швидка фотозйомка.....	58
Після зйомки.....	59
Використання розширених параметрів.....	59
Перегляд збережених фотографій.....	62

## **Відеокамера.....63**

Використання видошукача ....63
Швидка відеозйомка .....64
Після зйомки відео .....64
Використання розширених параметрів .....65
Перегляд збереженого відео .66

## **Фотографії та відеозаписи.67**

Перегляд фото і відео.....67
Регулювання гучності під час перегляду відео .....67
Встановлення знімка як шпалери .....67
Редагування знімків .....67
Поворот фотографії .....68
Додавання тексту на знімок ..69
Додавання ефектів до фотографії.....69
Обрізання знімка .....69
Налаштування фото .....69
Додавання рамок.....70
Додавання графічного файлу 70
Використання панелі малювання.....70
Додавання штампів .....70
Зміна розміру .....71
Редагування відео .....71
Обрізання довжини відеозапису .....71

Вибір стилю переходу .....71
Додавання субтитрів.....71
Додавання ефектів редагування .....72
Захоплення кадру .....72
Додавання дубляжу до відео.72

## **Мультимедія .....73**

Часовий перегляд.....73
Меню Зображення .....74
Надсилання знімків .....74
Надсилання відеофайлу .....74
Використання зображення ....74
Створення показу слайдів .....75
Перевірка фотографії .....75
Програваач Media Player .....75
Редактор відео .....76
Розкадровка.....76
Музичний фільм .....76
Автоматичне вирізання.....77
Запуск гри.....77
Перенесення файлів за допомогою пристроїв зовнішньої пам'яті USB .....77
Музика .....78
Відтворення пісні.....78
Використання радіо .....79
Пошук радіостанцій .....79
Повторне налаштування каналів .....80
Прослуховування радіо .....80

# Зміст

## Програми Google .....81

Карти Google .....	81
Android Market .....	82
Google Mail .....	82
Google Talk .....	83

## Утиліти.....84

Налаштування будильника.....	84
Використання калькулятора.....	84
Додавання події до календаря.....	85
Зміна вигляду календаря за замовчуванням.....	85
Quickoffice.....	86
Диктофон.....	86
Запис звуку чи голосу.....	86
Надсилання голосового запису .....	87

## Інтернет.....88

Браузер.....	88
Доступ до Інтернету .....	88
Користування параметрами.....	88
Додавання закладок і доступ до них.....	89
Зміна налаштувань веб-браузера .....	89

## Налаштування.....90

Бездротові елементи керування.....	90
Звуки і дисплей.....	91

Безпека і передача даних про місцезнаходження .....	92
Програми.....	94
Синхронізація даних.....	95
Конфіденційність.....	95
Пошук .....	97
Регіональні параметри і текст .....	97
Можливості доступу .....	97
Мовний синтез .....	97
Дата і час .....	97
Про телефон .....	97

## Wi-Fi.....98

1. Як настроїти Wi-Fi .....
2. Підтримка мережного профілю Wi-Fi .....
3. Як отримати MAC-адресу ..

## Оновлення програмного забезпечення.....101

Оновлення програмного забезпечення телефону.....	101
DivX Mobile .....	101

## Акcesуари.....102

## Усунення несправностей..104

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Перегляньте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

### Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та коефіцієнта питомого поглинання (SAR) Цю модель мобільного телефону GT540 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на 1 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було отримано під час тестування за DASy4, біля вуха становить 1,23 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, 1,39 Вт/кг (10 г).

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

## Догляд та технічне обслуговування

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Тримайте цей апарат на відстані від джерел тепла, наприклад, обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватись мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання телефон може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху тканину (заборонено використовувати розчинники, зокрема бензол і спирт).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.

- Телефон слід заряджати у добре провітрюваному місці.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтесь до антени без необхідності.

## **Ефективне використання телефону**

### **Електронні пристрої**

- Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди,

які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі слухових апаратів.

Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

## **Безпека під час керування автомобілем**

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Усю увагу слід зосереджувати на керуванні автомобілем.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.

- Якщо ви слухаєте музику на ходу, радимо встановлювати поміркований рівень гучності, щоб чути інші звуки навколо вас. Це особливо важливо під час пересування біля дороги.

### Запобігання ризикам пошкодження слуху

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

**ПРИМІТКА:** Надмірний рівень гучності та тиск навушників можуть спричинити втрату слуху.

### Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі

мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не торкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Не користуйтеся мобільним апаратом, поки уповноважений постачальник послуг не проведе заміну скла.

### **Район проведення вибухових робіт**

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

### **Потенційно вибухонебезпечне середовище**

- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази,

рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, у якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

### **У літаку**

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- Перед посадкою на літак вимкніть ваш телефон або увімкніть режим "У літаку".
- Навіть до чи після злету не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

### **Діти**

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

## Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатись тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.

- Не розбирайте та не закорочуйте акумулятор.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Акумулятор можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у його заміні.
- Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.

- Заборонено залишати акумулятор в гарячому чи холодному приміщенні, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятор як побутове сміття.
- Якщо необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди вимикайте зарядний пристрій з розетки після повної зарядки телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Фактичний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та умов навколишнього середовища.

# Важливе повідомлення

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не зайдано в цьому розділі.

## 1. Пам'ять телефону

Якщо у пам'яті телефону залишилося менше, ніж 10% вільного місця, телефон не може отримати нове повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

### Керування програмами

1. На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Налаштування** > **Програми** > **Керування програмами**.
2. Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.

3. Натисніть **Видалити** і торкніться кнопки ОК, щоб видалити потрібну програму.

## 2. Оптимізація заряду акумулятора

Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Також можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

### Щоб подовжити тривалість роботи акумулятора:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS не використовуються, вимкніть їх за допомогою пункту "Налаштування".
- Зменшіть рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Якщо функція автоматичної синхронізації пошти Google,

календаря, контактів та інших програм не потрібна, вимкніть її.

- Окремі завантажені програми можуть скорочувати ресурс акумулятора. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування слід видалити з телефону.

### **Щоб перевірити рівень заряду акумулятора:**

1. На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Налаштування** > **Про телефон** > **Стан**.
2. У верхній частині екрана можна побачити стан акумулятора (зарядження, розрядження) та його рівень (у відсотках від повного заряду).

### **Для перевірки та контролю функцій, для яких використовується заряд акумулятора:**

1. На головному екрані натисніть вкладку


### **Програми** і виберіть пункт **Налаштування** > **Про телефон** > **Використання акумулятора**.

2. У верхній частині екрана з'явиться час використання акумулятора. Буде вказано тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення або найтриваліше останнє використання акумулятора. В основній частині екрана з'явиться список програм чи послуг, для яких використовується заряд акумулятора, починаючи із найбільшого значення.

### **3. Встановлення операційної системи з відкритим кодом**

Встановлення на телефон операційної системи з відкритим кодом замість наданої виробником може призвести до неправильної роботи телефону.


## Важливе повідомлення

 **УВАГА!** У разі встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, на телефон більше не поширюється дія гарантії.

 **УВАГА!** Щоб захистити телефон і особисті дані, завантажуйте програми лише із надійних джерел, наприклад, із Android Market. У разі неналежного встановлення окремих програм це може вплинути на справну роботу телефону або спричинити виникнення серйозних несправностей. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування слід видалити з телефону.

### 4. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону слід встановити шаблон розблокування. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана.

 **УВАГА!** Застереження щодо використання шаблону блокування. Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. Після 5 спроб розблокувати шаблон можна натиснути пункт Забув шаблон і скористатися для розблокування телефону даними облікового запису в Google.

Якщо у вас немає облікового запису Google, його не створено на телефоні, або ж ви забули його, можна скористатися функцією **Загальне скидання**.

## 5. Використання функцій Безпечний режим і Загальне скидання

### Використання функції Безпечний режим

\* **Щоб відновити роботу телефону після несправності**

1. Вимкніть телефон і перезавантажте його. Під час відновлення живлення телефону натисніть та утримуйте кнопку головного екрана, коли відкриється журнал Android. Телефон перезавантажиться аж до головного екрана, у нижньому лівому куті відобразиться індикація "безпечний режим".

2. **Виберіть пункт Налаштування > Програми > Керування програмами** і оберіть потрібну програму, після чого клацніть піктограму **Видалити**.

3. Після видалення програми вимкніть телефон і перезавантажте його.

\* **Використання функції загального скидання (Відновлення заводських налаштувань)**

Якщо первинний стан не відновлюється після таких дій, скористайтеся функцією **Загальне скидання**, щоб відновити початковий стан телефону. Коли телефон увімкнеться і з'явиться екран блокування, натисніть та утримуйте одночасно кнопки збільшення гучності + головного екрана + пошуку (протягом п'яти секунд). Коли з'явиться спливний екран, натисніть ОК, щоб скинути налаштування телефону. Слід пам'ятати, що після

## Важливе повідомлення

використання функції **Загальне скидання** всі дані та програми на телефоні буде остаточно видалено без можливості відновлення.

### УВАГА!

Усі програми та дані користувача буде видалено. Перш ніж використовувати функцію **Загальне скидання**, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.

## 6. Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi у телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу або "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтеся цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

### Щоб вимкнути Wi-Fi і підключитися до мережі Wi-Fi

1. На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Налаштування** > **Бездротові елементи керування** > **Налаштування Wi-Fi**.
2. Щоб увімкнути її, натисніть **Wi-Fi**, і почніть пошук мереж Wi-Fi.
  - Відкриється список мереж Wi-Fi. Захищені мережі позначено піктограмою блокування.
3. Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.
  - Якщо доступ до мережі відкритий, з'явиться запит про підтвердження підключення до мережі,

натиснувши кнопку

### **Під'єднання.**

– Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення паролю або інших вірчих даних. (Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі).

4. Панель Стан відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

## **7. Користування картою microSD**

Зображення, а також музичні файли та відеофайли можна зберігати лише на зовнішньому накопичувачі.

Перш ніж користуватися вбудованою камерою, слід спочатку встановити в телефон карту пам'яті microSD.

Якщо карту пам'яті не встановити, буде неможливо зберігати зроблені знімки та зняті відеоматеріали.

**ПРИМІТКА:** Програми можна зберігати лише у внутрішній пам'яті телефону.

### **⚠ УВАГА!**

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Це може пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті. Щоб безпечно вийняти карту пам'яті, виберіть **Програми > Налаштування > SD-картка і пам'ять телефону > Від'єднати SD-картку.**

## **8. Відкривання та перемикання програм**

Android спрощує виконання кількох завдань, оскільки відкриті програми продовжують працювати, навіть якщо відкрити іншу програму.

## Важливе повідомлення

Немає потреби закривати одну програму, перш ніж відкрити іншу. Використання та перемикання

кількох відкритих програм. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

### **Щоб закрити програму, яка використовується:**

1. На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Налаштування** > **Програми** > **Керування програмами**.
2. Перейдіть до потрібної програми і виберіть пункт **Примусово зупинити**, щоб зупинити її роботу.

## 9. Під'єднання телефону до комп'ютера через USB

### **ПРИМІТКА: Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер**

Щоб мати можливість синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою USB-кабелю, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC suite. Цю програму можна завантажити з веб-сайту компанії LG (<http://ua.lge.com>) перейдіть за адресою (<http://ua.lge.com>) виберіть Мобільні телефони- Всі телефони. На сторінці що відкриється натисніть на ссилку Завантажити програму для синхронізації телефона з ПК.

## LG PC SUITE

Програма LG PC Suite IV допомагає під'єднати мобільний телефон до ПК за допомогою USB-кабелю та користуватися деякими функціями мобільного телефону на ПК.

### Основні функції LG PC Suite IV

- зручне створення, редагування і видалення даних телефону;
- синхронізація даних ПК і телефону (Контакти, Календар/Завдання);
- передавання мультимедійних файлів (фотографій, відео, музики) простим перетягуванням із комп'ютера на телефон, і навпаки;
- передавання повідомлень із телефону на комп'ютер;
- використання телефону як модему;
- оновлення програмного забезпечення без втрати збережених даних.

### GT540 не підтримує такі функції:

- підключення до ПК через Bluetooth
- функція LG Air Sync (синхронізація з мережею, R-Click)
- OSP (On Screen Phone - телефон на екрані комп'ютера)
- список завдань у календарі
- нотатки
- електронна пошта
- програми Java

Посібник користувача для PC Suite IV доступний у меню довідки після встановлення PC Suite IV.

### Щоб перенести файли за допомогою пристроїв USB, виконайте подані далі дії.

1. Вставте у телефон карту пам'яті microSD (якщо вона попередньо не вставлена).

## Важливе повідомлення

2. Перед під'єднанням USB-кабелю перевірте, чи на телефоні активовано режим Лише зовнішній накопичувач. (В меню програм виберіть Настройки > SD-картка і пам'ять телефону і позначте поле Лише зовнішній накопичувач).
3. Щоб підключити телефон до порту USB комп'ютера, скористайтеся кабелем USB, який входить до комплекту телефону. З'явиться повідомлення про під'єднання USB.
4. Відкрийте секцію Повідомлення і клацніть пункт USB-з'єднання.
5. Натисніть **Під'єднати**, щоб підтвердити передачу файлів між картою пам'яті microSD телефону і комп'ютера.

Коли буде під'єднано накопичувач USB, з'явиться відповідне повідомлення. Карту пам'яті телефону microSD встановлено як дисковод комп'ютера. Тепер можна

копіювати файли з карти пам'яті microSD і на неї.

### **ПРИМІТКА:**

Щоб скористатися картою пам'яті microSD на телефоні ще раз, потрібно відкрити секцію Повідомлення і натиснути пункт Вимкнути накопичувач USB.

Під час цих дій доступ до карти microSD з телефону відсутній, відтак неможливо користуватися програмами, які використовують карту microSD, наприклад, Камера, Галерея та Музика.

Щоб відключити телефон від комп'ютера, уважно виконайте вказівки на моніторі комп'ютера із видалення карти microSD і належним чином від'єднайте пристрої USB, щоб попередити втрату даних на карті.

1. Видаліть карту microSD з комп'ютера.
2. Відкрийте секцію Повідомлення і клацніть пункт **Вимкнути USB-накопичувач**.

- У вікні, яке відкриється, натисніть **Вимкнути**.

## 10. Завісання екрана

Якщо екран не реагує на команди користувача або зависає, вийміть батарею, знову вставте її та увімкніть телефон. Якщо це не допоможе, зверніться у сервісний центр.

## 11. Перенесення файлів за допомогою пристроїв зовнішньої пам'яті USB

Щоб перенести файли за допомогою пристроїв USB:

- За допомогою USB-кабелю підключіть GT540 до комп'ютера.
- Якщо на комп'ютері не встановлено драйвер платформи LG Android, вам доведеться змінити параметри вручну. Виберіть пункти **Налаштування > SD- картка і пам'ять телефону > Увімкнути**

**лише зовнішній накопичувач.**

- Торкніться пункту **Увімкнути накопичувач USB**.

- Вміст накопичувача можна переглядати на ПК і переносити файли.

**ПРИМІТКА:** Спершу необхідно вставити картку micro SD. Без картки microSD використовувати зовнішній накопичувач USB неможливо.

**ПРИМІТКА:** Якщо на комп'ютері встановлено драйвер платформи LG Android, на екрані одразу відобразиться спливне вікно "Увімкнути накопичувач USB".

# Ознайомлення з телефоном

Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте клавішу живлення упродовж 3 секунд. Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте клавішу живлення упродовж 3 секунд та торкніться пункту Вимк.

## Клавіша меню

– Дозволяє відкрити меню програми і перевірити доступні параметри.

## Клавіша дзвінка

– Дозволяє набирати номер телефону і відповідати на вхідні дзвінки.

## Клавіша головного екрана

– Дозволяє повернутися до головного екрана з будь-якого екрана.



## Динамік

## Клавіша повернення назад

– Дозволяє повернутися до попереднього екрана.

## Клавіша завершення дзвінка/живлення/блокування

– Завершує або відхиляє дзвінок.  
– Вмикає і вимикає телефон у разі її натиснення та утримування.  
– Вимикає екран і блокує.

## Мікрофон

**ПОРАДА!** Вибираючи певну програму для перегляду доступних параметрів, натискайте клавішу Меню.

**ПОРАДА!** Якщо під час користування телефоном виникають збої або він не вмикається, вийміть батарею, знову вставте її та через 5 секунд увімкніть телефон.

## Клавіші гучності

- На головному екрані: налаштування гучності дзвінка.
- Під час дзвінка: налаштування гучності динаміка.
- Під час відтворення музики: настройка гучності відтворення.



## Роз'єм для зарядного пристрою, мікро-кабелю USB

## Клавіша пошуку

- Пошук інформації в Інтернеті та вмісту телефону.

## Клавіша камери

- Прямий перехід у меню камери при натисканні та притриманні цієї клавіші.

## Гніздо стереонавушників

## Об'єктив камери

## Гніздо для карти пам'яті microSD

## Роз'єм для зарядного пристрою, мікро-кабелю USB


## Клавіша пошуку

## Задня кришка

## Акумулятор

## Гніздо для SIM-карти

## Клавіша камери


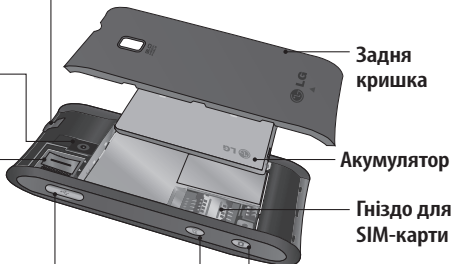


# Ознайомлення з телефоном


## Встановлення SIM-карти та зарядження акумулятора

Перед тим як користуватися телефоном, його потрібно налаштувати. Як вставити SIM-карту та акумулятор:


- 1 Повернувши телефон задньою панеллю до себе, зніміть задню кришку. Щоб зняти задню кришку, великими пальцями міцно притисніть її з обох боків і посуньте до об'єктива камери.

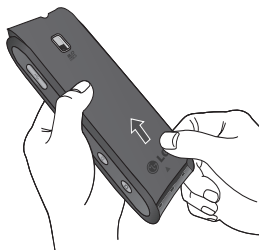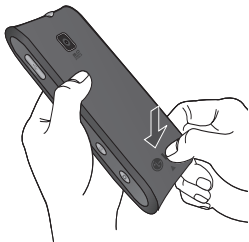

- 2 Вставте SIM-карту в тримач SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

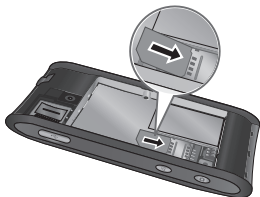

- 3 Вставте акумулятор, вирівнюючи золотисті контакти на телефоні та акумуляторі, після чого легенько притисніть акумулятор до фіксації.

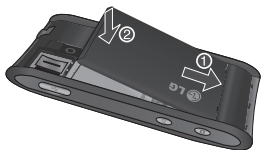


- 4 Встановіть задню кришку телефону та посуňte її, доки вона не клацне на своє місце.



**УВАГА!** Якщо телефон не під'єднується до мережі після встановлення SIM-карти та його увімкнення, зверніться до постачальника послуг для отримання детальної інформації про назву його точки доступу.

## Зарядження телефону

Відсуньте кришку зарядного гнізда, що знаходиться на бічній панелі GT540. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку. GT540 потрібно заряджати, поки не відобразиться індикація .

**ПРИМІТКА:** Для покращення ресурсу акумулятора його слід спочатку повністю зарядити.



**ПРИМІТКА:** Телефон GT540 має внутрішню антену. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити цю зону на задній панелі, оскільки це призведе до погіршення роботи телефону.


# Ознайомлення з телефоном

## Встановлення карти пам'яті



Для зберігання додаткових мультимедійних файлів, наприклад знімків, знятих за допомогою вбудованої камери, потрібно вставити в телефон карту пам'яті.

Як вставити карту пам'яті:


- 1 Перед тим як встановлювати або виймати карту пам'яті, вимкніть телефон. Зніміть задню кришку.

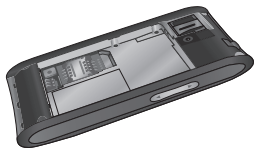

- 2 Відкрийте захисну заглибку і вставте карту пам'яті в гніздо. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

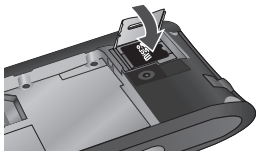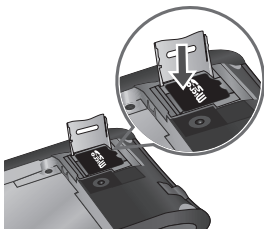

- 3 Закрийте захисну заглибку.

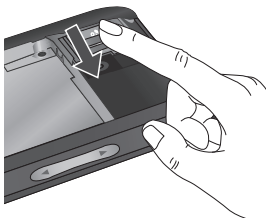

### **УВАГА!**

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Це може пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

## Форматування карти пам'яті

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, слід її відформатувати, перш ніж починати використовувати

**ПРИМІТКА:** Під час форматування карти всі файли на ній буде видалено.

- 1 На головному екрані виберіть вкладку **Програми**, щоб відкрити меню програм.
- 2 Прокрутіть по пункту **Налаштування** і виберіть його.

3 Прокрутіть меню і торкніться пункту **SD-картка і пам'ять телефону > Форматувати SD-картку**.

4 Натисніть пункт **Від'єднати SD-картку**, після чого підтвердьте свій вибір.

5 Якщо ви попередньо встановили шаблон блокування, введіть його і виберіть пункт **Форматувати**. Ваша карта буде відформатована та готова для використання.

**ПРИМІТКА:** Якщо на карті пам'яті є файли, структура папки може змінитися після форматування, оскільки усі файли буде видалено.

### **ПОРАДА!**

Якщо картка пам'яті використовується, для форматування потрібно виконати описані нижче дії.

Торкніться по чергово пунктів **Програми > Налаштування > SD-картка і пам'ять телефону > Від'єднати SD-картку** та виберіть пункт **Від'єднати**.

# Головний екран

## Поради щодо використання сенсорного екрана

Ось деякі поради стосовно користування меню телефону.

**Доторк** — щоб вибрати пункт меню або запустити програму, торкніться відповідного напису або піктограми.

**Доторк і утримання** — щоб відкрити меню параметрів або захопити об'єкт для пересування, торкніться піктограми і утримуйте її.

**Проведення** — щоб повільно прокрутити список або перемістити об'єкт, ведіть по сенсорному екрану.

**Мазок** — щоб швидко прокрутити список або перемістити об'єкт, зробіть мазок (швидко проведіть по сенсорному екрану і відпустіть).

### ПРИМІТКА:

- Щоб вибрати елемент, натисніть в центрі піктограми.

- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до легкого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на будь-які інші клавіші поряд із ним.

## Ввімкнення та вимкнення блокування екрана

Якщо GT540 не використовується, його екран автоматично блокується. Якщо телефон не використовується деякий період часу, головний екран або інший екран, який ви переглядаєте, блокується і гасне для збереження ресурсу акумулятора.

Для активації телефону натисніть клавішу **живлення**. Відобразиться заблокований екран. Натисніть піктограму блокування і посуňte пальцем вправо для розблокування головного екрана. Відкриється екран, який ви нещодавно переглядали.

**ПРИМІТКА:** Якщо під час налаштування шаблону розблокування працюють певні програми, вони продовжать працювати у режимі блокування. Радимо перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (напр. завершити телефонний дзвінок, скасувати доступ до Інтернету та обмін даними).

### **ПОРАДА! Встановлення шаблону розблокування**

Шаблон розблокування створюється шляхом з'єднання чотирьох або більше точок у вибраний вами спосіб. Після застосування шаблону екран телефону заблоковується. Щоб розблокувати телефон, на екрані слід повторно намалювати попередньо застосований шаблон.

### **Робота з головним екраном**

Виберіть вкладку **Програми** внизу екрана.

Тепер можна переглянути всі встановлені програми.

**ПРИМІТКА:** Деякі піктограми екрана можуть різнитися залежно від оператора мобільного зв'язку.

### **Вибір головного екрана за замовчуванням**

Інтерфейс користувача передбачає два види головного екрана: **Екран LG** та **Головний екран Android**.

Вибраний екран можна встановити як головний екран за замовчуванням.

Щоб змінити налаштування головного екрана за замовчуванням, виберіть у меню програм пункт **Вибір екрана**.

### **Екран LG**

Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо.

Кожну панель можна також налаштувати на власний розсуд, додаючи віджети, - ярлики основних програм і папок.

# Головний екран

## ПОРАДА!

Малі точки на вкладці програми внизу екрана вказують на те, яку панель ви переглядаєте.

- Внизу на екрані **Екран**

**LG** доступні швидкі клавіші. Швидкі клавіші забезпечують простий доступ одним натисненням до найпопулярніших функцій.



Натискайте піктограму

**Телефон** для відображення сенсорної клавіатури, за допомогою якої можна здійснити виклик.



Натискайте піктограму

**Повідомлення** для переходу до меню обміну повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.



Натискайте піктограму



**Програми** для відкривання меню програм.  
Для перегляду списку

програм просто натисніть і посуňte пальцем вгору або вниз екрана.

## Головний екран Android

Головний екран Android має 3 панелі. Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Кожну панель можна також налаштувати на власний розсуд, додаючи віджети, – ярлики основних програм і папок.

- Натисніть піктограму

**Програми** , щоб відкрити меню програм. Для перегляду списку програм просто натисніть і посуňte пальцем вгору або вниз екрана. Під час перегляду меню програм для повернення до головного екрана можна натиснути піктограму Дім .

## Додавання віджетів до головного екрана

Головний екран можна налаштувати на власний розсуд, додаючи ярлики, віджети або папки. Для зручнішого використання телефону додайте вибрані віджети до головного екрана.

**ПРИМІТКА:** Цю функцію пропонують **Екран LG** та **Головний екран Android**. Як додати потрібну піктограму до головного екрана:

- 1 На головному екрані натисніть клавішу **меню**, відкрийте вкладку **Параметри** і виберіть пункт **Додати**.
- 2 У меню **Додати на головний екран** виберіть тип пункту, який потрібно додати.
- 3 Наприклад, виберіть зі списку пункт **Папки** і натисніть його.
- 4 Виберіть зі списку пункт **Контакти з номерами телефонів** і натисніть його.

- 5 На головному екрані з'явиться нова піктограма папки. Перетягніть її у потрібне місце на вибраній панелі та заберіть палець від екрана.

Як видалити піктограму програми з головного екрана:

- 1 Натисніть та утримуйте цю піктограму. Піктограма **Програми** відобразиться як піктограма **Кошик**.
- 2 Перетягніть піктограму Програми на піктограму Кошик.

## Повернення до програми, яка нещодавно використовувалася

- 1 Натисніть та утримуйте клавішу головного екрана. На екрані з'явиться вікно з піктограмами програм, які нещодавно використовувалися.

# Головний екран

2 Натисніть піктограму потрібної програми, щоб її відкрити. Або ж натисніть клавішу **повернення назад** для повернення до поточної програми.


## Висувна панель сповіщень

Висувна панель сповіщень знаходиться вгорі екрана. Натисніть і пальцем посуňte висувну панель сповіщень донизу. На головному екрані натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт **Сповіщення**. Тут можна перевірити стан Wi-Fi і Bluetooth, а також інші повідомлення.

## Перегляд панелі стану














На панелі стану відображаються різні піктограми стану телефону, наприклад потужність сигналу, нові повідомлення, ресурс акумулятора, а також інформація про активність Bluetooth та підключення даних.











Нижче наведено таблицю з поясненням піктограм, які можна побачити на панелі стану.



### [Панель стану]

Піктограма	Опис
	Немає SIM-карти
	Немає сигналу
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi.
	Підключено гарнітуру
	Переадресація дзвінків
	Утримування дзвінків
	Увімкнено гучномовець.
	Вимкнено мікрофон телефону.
	Пропущений дзвінок
	Увімкнено Bluetooth.

Піктограма	Опис
	Встановлено з'єднання із пристроєм Bluetooth.
	Системне попередження
	Встановлено будильник.
	Нове голосове повідомлення
	Активовано режим "У літаку".
	Вимкнено дзвінок.
	Активовано віброрежим.
	SD-картка відсутня
	Акумулятор повністю заряджено
	Акумулятор заряджається
	Отримання даних
	Передавання даних
	Отримання та передавання даних

Піктограма	Опис
	Встановлено з'єднання з ПК за допомогою USB-кабелю.
	Виконується завантаження даних на телефон.
	Виконується завантаження даних в Інтернет.
	Увімкнено GPS.
	Отримання даних про розташування від системи GPS.
	Ще 2 сповіщення не відображено
	Активний виклик
	Дані синхронізуються
	Завантаження завершено
	Нове повідомлення G-Mail


# Головний екран

Піктограма	Опис
	Нове повідомлення Google Talk Повідомлення
	Нове повідомлення
	Пісня відтворюється
	Запланована подія

## Екранна клавіатура

Вводити текст можна також за допомогою екранної клавіатури. У режимі введення тексту екранна клавіатура автоматично з'являється на дисплеї.

## Використання клавіатури та введення тексту

 використовується для зміни верхнього і нижнього регістрів. Торкніться її, щоб ввести велику літеру. Наступна натиснута вами літера відобразиться великою.

Щоб ввести весь текст великими буквами торкніться цієї клавіші двічі. Кольоровий кружечок на цій клавіші вказує або на те, чи верхній регістр застосовується для всього тексту (зелений) чи лише для однієї літери (помаранчевий).



Клавіша пробілу використовується для встановлення проміжків між словами.



використовується для увімкнення та вимкнення режиму передбачення тексту XT9.



використовується для відображення меню налаштувань. Це меню містить такі параметри: Налаштування редактора, Типи клавіатури, Мова написання, Словник користувача і Спосіб введення.



використовуються для перемикання режимів введення цифр та символів.



використовується для видалення попереднього символу.



використовується для відображення або приховання екранної клавіатури.



використовується для переходу в новий рядок у полі для введення тексту.

## Режим передбачення тексту XT9

Для швидкого і зручного введення повідомлень екранна клавіатура забезпечує можливість передбачення тексту. Режим передбачення тексту XT9 використовує вбудований у пам'ять телефону словник для розпізнавання слів на основі послідовності набору клавіш користувачем. Просто натискайте клавіші з цифрами, що відповідають літерам, а словник передбачить слово, яке ви хочете вжити.

## Режим 123

Цей режим дозволяє швидше вводити цифри в текстовому повідомленні (наприклад номер телефону). Натисніть клавіші, що відповідають потрібним цифрам, а потім вручну перейдіть у відповідний режим введення тексту.

## Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для текстового вводу було обрано французьку або іспанську мову, ви можете вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á"). Коли відповідний символ літери зникне, натискайте ту саму клавішу, поки не побачите потрібну літеру.

### Приклад

Щоб ввести "á", натисніть та утримуйте клавішу "a". Коли літера "a" зникне, натискайте клавішу "a", поки на екрані не з'явиться літера "á". Вводьте спеціальні символи, натискаючи літеру кілька разів.

# Налаштування облікового запису Google

Якщо ви вперше відкриваєте програму Google на телефоні, потрібно буде увійти в систему за допомогою облікового запису Google Mail. Якщо у вас немає облікового запису Google, з'явиться запит щодо його створення.

## Створення облікового запису Google

- 1 На головному екрані виберіть вкладку **Програми**, щоб відкрити меню програм.
- 2 Натисніть пункт **Gmail** та **Далі>Створити** для запуску майстра настройки Google Mail і налаштування.
- 3 Натисніть текстове поле, щоб відкрити сенсорну клавіатуру, і введіть своє ім'я та ім'я користувача для облікового запису Google. Вводячи текст, переходити до наступного текстового поля можна за допомогою клавіші **Далі** на клавіатурі.

- 4 Ввівши ім'я та ім'я користувача, натисніть **Далі**. Телефон під'єднується до серверів Google і перевіряє доступність імені користувача.
- 5 Двічі введіть пароль. Потім виконайте вказівки та введіть потрібну і додаткову інформацію про обліковий запис. Зачекайте, поки не буде створено облікового запису.

## Вхід у систему

- 1 Введіть адресу електронної пошти і пароль, після чого натисніть пункт **Увійти**. Зачекайте, поки не буде виконано вхід у систему.
- 2 Після входу в систему можна користуватися поштою **Gmail** та сервісами Google на телефоні.

**3** Після налаштування облікового запису Google на телефоні телефон буде автоматично синхронізовано з обліковим записом **Google** в Інтернеті. (Це залежить від налаштувань синхронізації).

Увійшовши у свій обліковий запис, ви зможете користуватися поштою Google, календарем, маркетом та картами Google; завантажувати програми з Android Market; зберігати резервні копії своїх налаштувань на серверах Google та користуватися іншими сервісами Google зі свого телефону.

### **Важлива інформація!**

- Деякі програми, наприклад календар, працюють лише з тим обліковим записом Google, який ви зареєстрували на телефоні першим. Якщо ви плануєте використовувати на телефоні кілька облікових записів

Google, перед використанням такої програми увійдіть до першого зареєстрованого вами облікового запису Google. Після входу до облікового запису ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, записи календаря та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. Якщо під час налаштування програми, яка передбачає використання облікового запису Google, як-от Gmail або Android Market, ви не увійдете до облікового запису Google, то під час першого запуску програми відобразиться запит активувати або створити обліковий запис Google.

- Якщо ви бажаєте скористатися функцією резервного копіювання для відновлення на цьому телефоні параметрів іншого телефону, на якому використовувалась операційна система Android або новішої




## Налаштування облікового запису Google


версії, вам необхідно увійти до облікового запису Google просто зараз у процесі налаштування. Якщо цього не зробити під час процедури налаштування, відновити встановлені вами параметри буде неможливо.

- Якщо ви користуєтесь корпоративним обліковим записом вашої компанії, то ваш відділ ІТ може встановлювати додаткові вимоги щодо входу до такого облікового запису.


# Дзвінки

## Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть  щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, натисніть піктограму **Очистити** .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, натисніть піктограму **Виклик** .
- 4 Щоб завершити виклик, торкніться пункту Завершити або натисніть клавішу завершення виклику .


**ПОРАДА!** Щоби ввести “+” для здійснення міжнародних викликів, натисніть та утримуйте .

## Дзвінок на ваші контакти


- 1 Натисніть  щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, натиснувши пункт **Пошук**.

- 3 У списку натисніть на потрібний контакт та виберіть номер, якщо в контакту є більше, ніж один номер телефону.

## Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка

Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу надсилання, щоб відповісти. Також це можна зробити шляхом перетягування піктограми Відповісти  вправо.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу **завершення дзвінка**.




**ПОРАДА!** Коли телефон дзвонить, натисніть і посуňte піктограму беззвучного режиму  вліво для переходу в тихий режим.


# Дзвінки

## Настройка гучності дзвінка

Щоб налаштувати гучність під час дзвінка, використовуйте клавіші вгору та вниз на лівій бічній панелі телефону.

## Здійснення другого виклику

- 1 Під час першого дзвінка натисніть .
- 2 Наберіть потрібний номер або виберіть його у списку контактів
- 3 Щоб здійснити виклик, натисніть піктограму **Виклик** .
- 4 Обидва виклики відобразатимуться на екрані викликів. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 5 Щоб перейти від одного дзвінка до іншого, натисніть .

**ПРИМІТКА:** Для встановлення конференц-зв'язку можна скористатися піктограмою .

- 6 Щоб завершити активні виклики, натисніть пункт **Завершити виклик**. Якщо активного виклику немає, це призведе до завершення **виклику, який утримується**. Щоб завершити всі дзвінки одночасно, торкніться клавіші **Меню** і виберіть пункт **Завершити виклик**.

**ПРИМІТКА:** Оплата стягується за кожен виконаний виклик відповідно до вашого тарифного плану.

## Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані натисніть клавішу надсилання і виберіть пункт **Журнал викликів**.

Перегляньте весь список набраних, отриманих, пропущених і голосових дзвінків.

**ПОРАДА!** Натисніть будь-який запис у списку дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

**ПОРАДА!** Натисніть **Меню** та **Очистити журнал викликів** для видалення всіх записів.

## Налаштування викликів

Для викликів можна встановити такі налаштування, як переадресація виклику, очікування виклику та інші спеціальні налаштування, які пропонуються постачальником послуг.

- 1 На головному екрані виберіть вкладку **Програми**, щоб відкрити меню програм.
- 2 Прокрутіть по пункту **Налаштування** і виберіть його.

- 3 Натисніть пункт **Налаштування викликів** і виберіть пункти для налаштування.

### < **Номери фіксованого набору** >

дозволяє відкрити та скласти обмежений список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Знадобиться код PIN2, який можна дізнатися в оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

### < **Голосова пошта** >

встановлення номера голосової пошти.

**Послуга голосової пошти** — дає змогу вибрати скриньку голосової пошти, що надається оператором, або іншою службою, наприклад Google Voice.

## Дзвінки

**Параметри голосової пошти** — якщо ви користуєтеся скринькою голосової пошти, наданою вашим оператором, цей пункт передбачає можливість введення номера телефону, що використовуватиметься вами для прослуховування голосових повідомлень і керування ними.

### < Інші параметри викликів >

**Повідомлення з вибаченнями** — у разі відхилення виклику ця функція дає вам змогу негайно надіслати повідомлення з поясненням. Це зручно, якщо потрібно відповісти на повідомлення під час зустрічі.

**Переадресація виклику** — налаштування способу переадресації викликів під час розмови, якщо немає відповіді тощо. Можна вибрати такі варіанти: **Завжди переадресовувати**, **Переадресовувати**,

**якщо лінія зайнята**, **Переадресовувати**, **якщо немає відповіді** або **Переадресовувати**, **якщо поза зоною досяжності**.

Введіть номер для переадресації.

**ПРИМІТКА:** За переадресацію дзвінків знімається додаткова оплата. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мобільного зв'язку.

**Заборона дзвінків** — дозволяє налаштувати заборону певних дзвінків. Введіть пароль заборони дзвінків.

Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

**Вартість викликів** — перегляд вартості дзвінків. (Ця послуга залежить від мережі; певні оператори не надають її.)

**Тривалість виклику** — перегляд тривалості усіх дзвінків, включаючи всі, вихідні, вхідні та останні дзвінки.

## **Додаткові налаштування**

**викликів** — зміна таких налаштувань:

### **Ідентифікатор абонента :**

відображення або приховування номера під час здійснення виклику;

### **Очікування виклику :**

якщо увімкнути послугу очікування виклику, телефон повідомлятиме про новий вхідний дзвінок, коли ви розмовлятимете по телефону; Залежить від вашого оператора мережі.

**Вибрати лінію** : вибір лінії.




# Контакти

Контакти на телефоні можна додавати та синхронізувати їх із контактами облікового запису Google чи іншими обліковими записами з підтримкою синхронізації контактів.

## Пошук контакту

- 1 На головному екрані натисніть пункт **Контакти**, щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть пункт **Пошук** і за допомогою клавіатури введіть ім'я контакту.

## Додавання нового контакту

- 1 Щоб відобразити на екрані клавіатуру, на головному екрані натисніть клавішу **Надіслати**  і торкніться піктограми **Телефон** . Введіть новий телефонний номер, після цього торкніться клавіші **Меню**  і виберіть пункт Додати до контактів або Створити новий контакт.

- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, натисніть . Можна скористатися збереженим зображенням або зробити нове.
- 3 Виберіть контакт з-поміж збережених на **телефоні, SIM-карті** або в обліковому записі **Google**.
- 4 Натисніть текстове поле, щоб відкрити сенсорну клавіатуру, та введіть ім'я нового контакту.
- 5 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 6 Щоб зберегти контакт, натисніть **Готово**.

## Швидкий набір

Абоненту, якому ви часто телефонуєте, можна призначити номер швидкого набору.

- 1 Відобразивши список контактів, натисніть клавішу **Меню**  і виберіть пункти **Додатково > Номери швидкого набору**.
- 2 За клавішею 1 закріплено швидкий набір голосової пошти. Ви не можете це змінити. Натисніть будь-яку іншу цифру для присвоєння їй номера швидкого набору.
- 3 Відкриється ваш список контактів. Виберіть контакт, якому потрібно присвоїти номер швидкого набору, натиснувши один раз його номер телефону.

**ПРИМІТКА:** Щоб видалити контакт зі списку номерів швидкого набору, натисніть і утримуйте цей контакт. У спливному вікні, яке відобразиться, виберіть пункти Видалити та **ОК**.

## Вибрані контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

## Як додати контакт до списку вибраного:

- 1 На головному екрані натисніть пункт **Контакти**, щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть зірочку праворуч від імені контакту. Зірочку буде виділено жовтим кольором.

## Як видалити контакт зі списку вибраного:

- 1 На головному екрані натисніть пункт **Контакти**, щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть вкладку **Вибрані** і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку праворуч від імені контакту. Зірочку буде виділено сірим кольором, а контакт видалено зі списку вибраного.

# Обмін повідомленнями/електронна пошта

## Обмін повідомленнями

У GT540 передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

## Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані натисніть піктограму **Обмін повідомленнями**, після чого натисніть пункт **Нове повідомлення**, щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 У полі **Кому** введіть номер мобільного телефону. Під час введення номера телефону з'являються відповідні контакти. Можна натиснути номер отримувача або продовжити вводити номер. Ви можете додати декілька контактів.

**ПРИМІТКА:** З вас буде зніматись оплата за текстове повідомлення кожній особі, якій ви надсилаєте повідомлення.

- 3 Щоб написати повідомлення, натисніть вікно повідомлення внизу.
- 4 Щоб відкрити меню параметрів, натисніть клавішу **меню**. Виберіть один із варіантів: **Додати тему, Долучити, Надіслати, Вставити смайлик, Видалити потік, Усі потоки** та **Додати до контактів**.
- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **Надіслати**.
- 6 Відкриється екран із повідомленням після вашого імені. На екрані з'являться відповіді. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.



**УВАГА!** обмеження у 160 символів може бути різним, залежно від кодування SMS в тій чи іншій країні.



**УВАГА!** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, таке повідомлення буде автоматично перетворено в MMS-повідомлення, що відповідно вплине і на оплату.

**ПРИМІТКА:** Коли під час виклику приходить повідомлення, сигналу не буде, проте ви побачите його на індикаторній панелі.

### Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відобразити у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

**ПРИМІТКА:** Під час надсилання MMS-повідомлення ви не отримаєте звіт про доставку, натомість побачите піктограму



### Використання смайликів

Оживіть повідомлення за допомогою смайликів.

Під час написання нового повідомлення натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт **Вставити смайлик**.

### Зміна налаштувань SMS

Параметри повідомлень телефону GT540 заздалегідь налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

На головному екрані натисніть піктограму **Обмін повідомленнями**, а потім натисніть клавішу **меню**. Натисніть пункт **Налаштування**.

### Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону GT540 заздалегідь налаштовані так, що

# Обмін повідомленнями/електронна пошта

повідомлення можна надсилати одразу. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

На головному екрані натисніть піктограму **Обмін повідомленнями**, а потім натисніть клавішу **меню**. Натисніть пункт **Налаштування**.

**< Параметри зберігання повідомлень >**

**Видаляти старі повідомлення** — торкніться цього пункту, щоб позначити його галочкою і дозволити таким чином стирання найдавніших повідомлень у міру досягнення ліміту текстових повідомлень або ліміту мультимедійних повідомлень. Зніміть галочку, щоб зберігати на телефоні необмежений обсяг повідомлень.

**Ліміт текстових повідомлень** — використовується для встановлення максимальної

кількості повідомлень, які зберігаються в межах однієї теми.

**Ліміт мультимедійних повідомлень** — використовується для встановлення максимальної кількості мультимедійних повідомлень, які зберігаються в межах однієї теми.

**< Зміна налаштувань SMS >**

**Звіт про доставку** — отримання підтвердження про доставку повідомлень.

**Впорядкувати повідомлення, збережені на SIM-картці** — впорядкування повідомлень, збережених на SIM-карті.

**Період чинності** — вибір тривалості зберігання повідомлень у центрі повідомлень.

**Центр текстових повідомлень** — введення детальної інформації про центр повідомлень.

## < Зміна налаштувань MMS >

**Звіт про доставку** — запит звіту про доставку.

**Дозволити звіти про доставку** — використовується для активації функції підтвердження доставки надісланих повідомлень.

**Звіт про прочитання** — запит звіту про прочитання усіх повідомлень, які ви надсилаєте.

**Дозволити звіти про прочитання** — використовується для увімкнення функції підтвердження прочитання надісланих повідомлень.

**Автоматичне завантаження** — увімкніть, щоб автоматично завантажувати повідомлення.

**Автоматичне завантаження у роумінгу** — завантаження повідомлень у роумінгу.

**Встановити пріоритет** — вибір рівня пріоритетності MMS-повідомлень.

**Період чинності** — вибір тривалості зберігання повідомлення у центрі повідомлень.

## Режим створення

**Обмежений:** у цьому режимі пристрій обмежує розмір вкладання в MMS.

**Попередження.** У цьому режимі користувач отримує попередження про те що перевищено допустимий розмір MMS.

**Вільний:** у цьому режимі отримувач дозволяє користувачу додавати до повідомлення будь-який вміст.

**Отримувати рекламні оголошення** — отримання рекламних оголошень.

# Обмін повідомленнями/електронна пошта

## < Зміна інших параметрів >

### Сервісне повідомлення —

отримання чи заборона  
отримання сервісних  
повідомлень.

### Налаштування сповіщень —

увімкніть, щоб на панелі стану  
відображалися сповіщення про  
повідомлення. Також виберіть  
рингтон та увімкніть вібрацію,  
які повідомлятимуть про нові  
повідомлення.

### Інформаційні Сервісні

### налаштування —

отримання,  
блокування, перегляд  
або редагування каналів  
отримання інформаційних  
сервісних повідомлень (СВ-  
повідомлення). Також виберіть  
мову для інформаційних  
сервісних повідомлень.

## Як налаштувати електронну пошту

Залишайтеся в дорозі на зв'язку,  
надсилаючи повідомлення  
електронної пошти за  
допомогою GT540. Можна  
швидко і просто налаштувати  
обліковий запис електронної  
пошти POP3 або IMAP4.

- 1 На головному екрані натисніть  
вкладку **Програми** та  
пункт **Email**, щоб відкрити  
контакти. Або ж на головному  
екрані натисніть пункт **Ел.  
пошта** для безпосереднього  
доступу.
- 2 Якщо обліковий запис ел.  
пошти не налаштовано,  
запустіть майстер  
налаштування ел. пошти.

**ПОРАДА!** Якщо обліковий  
запис ел. пошти вже  
настроєно, майстер не  
запускається автоматично.

## Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису

- 1 На головному екрані натисніть піктограму **Email**, після чого натисніть пункт **Створити**, щоб відкрити нове порожнє повідомлення.
- 2 Введіть адресу отримувача та напишіть своє повідомлення. Можна також долучати зображення, відео, аудіофайли та файли документів у різних форматах.
- 3 Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, натисніть пункт **Надіслати**.

**ПОРАДА!** Під час активного Wi-Fi-з'єднання повідомлення ел. пошти надсилаються та приймаються через Wi-Fi.

## Приймання електронної пошти

Перевіряти обліковий запис на наявність нових повідомлень можна автоматично або вручну. Для перевірки вручну виконайте подані далі дії.

- 1 На головному екрані натисніть піктограму **Email**.
- 2 Потім виберіть обліковий запис, який буде використовуватися.
- 3 Виберіть пункт **Оновити**, GT540 підключиться до вашого облікового запису електронної пошти та прийме нові повідомлення.

## Зміна налаштувань облікового запису електронної пошти

Електронну пошту можна налаштувати відповідно до своїх потреб.

## Обмін повідомленнями/електронна пошта

- 1 На головному екрані натисніть піктограму **Email** і виберіть потрібний обліковий запис.
- 2 За допомогою клавіші **меню** відкрийте меню параметрів і натисніть пункт **Налаштування**.
- 3 Можна налаштувати такі параметри: **Налаштування облікового запису, Загальні налаштування, Параметри завантаження і Спам-повідомлення**.

# Соціальні мережі

## Соціальні мережі

Завдяки телефону можна користуватися соціальними мережами і керувати мікроблогами в Інтернет-спільнотах.

Можна оновлювати свій поточний статус і переглядати оновлення статусів друзів у режимі реального часу.

Якщо у вас немає облікового запису, можна відвідати веб-сайт відповідної мережі та налаштувати його.

**УВАГА!** За використання онлайн-послуг може зніматись додаткова оплата. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

## Додавання облікового запису до телефону

- 1 На головному екрані виберіть вкладку **Програми**, щоб відкрити меню програм.
- 2 Виберіть потрібну соціальну мережу.

3 Введіть адресу електронної пошти і пароль, які використовуються для спільноти, та натисніть пункт **Увійти**.

4 Зачекайте, поки не буде перевірено обліковий запис.

5 Якщо натиснути соціальну мережу, можна переглянути її поточний статус.

**ПОРАДА!** Якщо до головного екрана додати віджет соціальної мережі, він показуватиме ваш статус у разі оновлення телефону з Інтернету. Не входячи в систему, одночасно і постійно отримуйте оновлення, нові публікації та фотографії членів спільноти.

Перейти до спільноти можна також, просто натиснувши віджет.

# Обмін повідомленнями/електронна пошта

## Перегляд та оновлення статусу

- 1 Виберіть спільноту для переходу.
- 2 Можна переглянути поточний статус спільноти.
- 3 Ви можете оновлювати свій статус, додаючи коментарі або фото.

**ПРИМІТКА:** Ця послуга залежить від послуг мережі.

## Видалення облікових записів із телефону


- 1 Виберіть **Програми > Налаштування > Параметри облікового запису та синхронізації.**
- 2 Виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, та торкніться пункту Видалити обліковий запис.

# Камера

## Використання видошукача

**Яскравість** – регулювання рівня освітлення зображення. Пересувайте індикатор яскравості вздовж панелі до позначки “-” для нижчого рівня освітлення зображення або “+” для вищого рівня освітлення зображення.

**Масштабування** – збільшення або зменшення. Можна також користуватися кнопками регулювання гучності.

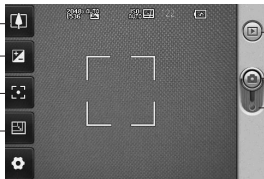

**Галерея** – доступ до збережених фотографій з режиму камери. Просто натисніть, і на екрані з'явиться галерея знімків.

**Фотозйомка**

**Режим відео** – натискайте цю піктограму для переходу в режим відео.

**Налаштування** – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів. Дивіться розділ **Використання розширених налаштувань**.

**Розмір** – Торкніться цього пункту, щоб вибрати розмір фотографій (у пікселях). Можна вибрати одне з перелічених значень розміру фото: 3М (2048x1536), 2М (1600x1200), 1М (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Фокусування** – натискайте цю піктограму для вибору меню параметрів. Див. розділ **"Використання режиму фокусування"**.

**ПРИМІТКА:** Перш ніж фотографувати, потрібно встановити карту пам'яті. Якщо не вставити карту пам'яті, зберегти фотографію буде неможливо.

# Камера

**ПОРАДА!** Ви можете закрити всі опції, щоб очистити екран видошукача. Просто натисніть один раз по центру видошукача. Для повернення опцій натисніть на екран ще раз.

## Використання режиму фокусування

Для режиму фокусування доступні такі параметри:

**Автофокус** — автоматичне фокусування камери.

**Макро** — режим Макро дозволяє робити знімки з надзвичайно малої відстані. Якщо ви намагаєтесь зробити знімок з малої відстані, але рамка фокусування залишається червоною, спробуйте увімкнути режим "Макро".

**Вияв обличчя** — Якщо увімкнути режим виявлення обличчя, під час зйомки камера автоматично розпізнаватиме обличчя та налаштуватиме фокус на них.

**ПРИМІТКА:** Функція масштабування недоступна в режимі вияву обличчя.

**Вручну** — фокусування камери вручну.

## Швидка фотозйомка

- 1 Натисніть та утримуйте клавішу камери, розташовану праворуч на телефоні.
- 2 Утримуючи телефон горизонтально, наведіть об'єктив на об'єкт зйомки.
- 3 Легко натисніть на кнопку зйомки і в центрі екрану видошукача з'явиться рамка фокусування.
- 4 Розташуйте телефон таким чином, щоб ви бачили об'єкт зйомки у рамці фокусування.
- 5 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 6 Натисніть кнопку зйомки та притримайте її.

## Після зйомки

Записаний знімок з'явиться на екрані.


**Надіслати** Торкніться цього пункту, щоб надіслати фотографію через Bluetooth, Email, Gmail, Обмін повідомленнями або Соціальна мережа.


**ПРИМІТКА:** У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.


**Встановити як** Торкніться, щоб використати зображення як зображення контакту або шпалер.


**Переіменувати** Натисніть, щоб редагувати назву вибраного зображення.

**Редаг.** Натисніть, щоб редагувати зображення різноманітними інструментами.


 Натисніть, щоб переглянути галерею збережених знімків.

 Натисніть, щоб видалити зображення.

 Натисніть, щоб одразу ж зняти інше зображення. Поточний знімок буде збережений.

 Натисніть, щоб повернутись до попереднього меню.

## Використання розширених параметрів

На екрані видошукача натисніть  щоб відкрити додаткові параметри.

Настройте параметри відеокамери, повертаючи коліщатко. Вибравши параметр, натисніть клавішу Назад.

# Камера

**Якість зображення** — вибирайте один із таких варіантів, як **Високоякісний**, **Якісний** або **Звичайний**. Чим вища якість, тим чіткішим буде знімок. Однак, внаслідок цього збільшується розмір файлу, а це означає, що ви зможете зберегти менше відеозаписів у пам'яті телефону.

**Баланс білого** — вибирайте один із таких варіантів, як **Авто**, **Лампа розжарювання**, **Сонячно**, **Флуоресцентна лампа** та **Хмарно**.

**Режим зйомки** — Можна вибрати режими Звичайний, Безперервна зйомка, Портретна зйомка, Зйомка з рамкою, Панорамна зйомка, Мистецький знімок та Виявлення посмішки.

**Таймер** — таймер автоспуску дозволяє встановити затримку між натисненням кнопки зйомки та самою зйомкою. Вибирайте один із таких варіантів, як **Вимк.**, 3 секунди,

5 секунд або 10 секунд. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.

**ISO** — параметр ISO визначає чутливість оптичної матриці. Чим більше значення ISO, тим чутливіша камера. Ця функція корисна під час зйомки в темноті, якщо неможливо використовувати спалах. Виберіть значення ISO **Автомат.**, **100**, **200** та **400**.

**Сюжетний режим** — вибирайте один із таких варіантів, як **Автомат.**, **Портрет**, **Пейзаж**, **Спорт** і **Ніч**.

**Колірний ефект** — вибір кольору нової фотографії. Зробивши вибір, закрийте меню тону кольору за допомогою клавіші Назад. Тепер можна зробити фотознімок.

**ПРИМІТКА:** Можна змінити кольорове зображення на чорно-біле або в стилі "сепія", проте зробити кольоровим

чорно-біле зображення або зображення в стилі "сепія" неможливо.

### **Зняте зображення** —

Можна вибрати значення Увімк., Утримувати та Вимк. Якщо вибрати значення Увімк., фотографія відображатиметься протягом 1 секунди після зйомки, а потім екран повертатиметься в режим видошукача.

**Екран із сіткою** — вибирайте один із таких варіантів, як Вимк., 2x2 або 3x3.

**Звук затвору** — вибирайте один із чотирьох звуків затвору.

**Геомітки** — використання послуг телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки. При завантаженні зображень із мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати знімки на карті.

**ПРИМІТКА:** Ця функція доступна, лише якщо увімкнено GPS.

**Сховати піктограми** — приховування піктограм налаштування камери вручну або автоматично.

**Виявлення моргання** — вибирайте пункт **Увімк.** для виявлення моргання очей під час зйомки.


**Відновити** — відновлення всіх стандартних налаштувань камери.

**ПОРАДА!** Після виходу із режиму камери всі налаштування, окрім розміру та якості зображення, повертаються до значень за замовчуванням. Усі нестандартні налаштування, наприклад тон кольору та ISO, слід скинути. Перевірте їх перед наступною зйомкою.

# Камера

**ПОРАДА!** Меню налаштувань накладається на видошукач, і, якщо ви зміните елементи кольору чи якості зображення, ви зможете побачити зміну зображення в перегляді після меню настройок.

## Перегляд збережених фотографій


- 1 Доступ до збережених фотознімків можливий у режимі камери. Просто натисніть  і на екрані з'явиться галерея знімків.

# Відеокамера

## Використання видошукача

**Яскравість** — регулювання рівня освітлення зображення. Пересувайте індикатор яскравості вздовж панелі до позначки “-” для нижчого рівня освітлення зображення або “+” для вищого рівня освітлення зображення.

**Масштабування** — збільшення або зменшення. Можна також користуватися кнопками регулювання гучності. Перед початком відеозйомки можна відрегулювати наближення. Під час запису відео наблизити об’єкт або віддалити план неможливо.

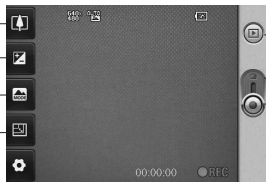

**Галерея** — доступ до збережених фотографій із режиму камери. Просто натисніть, і на екрані з'явиться галерея знімків.

**Режим відео** — натискайте цю піктограму для переходу в режим камери.

**Розпочати запис**


**Налаштування** — натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів. Дивіться розділ **Використання розширених налаштувань**.

**Розмір відео** — Торкніться цього пункту, щоб вибрати розмір кадру відео (в пікселях). Можна вибрати одне з перелічених значень розміру відеозображення: VGA (640x480), QVGA (320x240) або QCIF (176x144).

**Сюжетний режим** — налаштування камери відповідно до умов зйомки. Вибирайте один із таких пунктів, як **Автомат.**, **Портрет**, **Пейзаж**, **Спорт**, **Захід сонця** і **Ніч**.

# Відеокамера

## Швидка відеозйомка

- 1 Натисніть та утримуйте клавішу камери, розташовану праворуч на телефоні.
- 2 Потім перейдіть до .
- 3 На дисплеї відобразиться екран видошукача.
- 4 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 5 Натисніть один раз кнопку зйомки для початку відеозапису.
- 6 Внизу видошукача відобразиться напис Запис із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 7 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис.

## Після зйомки відео

Знімок, який буде представляти вашу відеозйомку, з'явиться на екрані.


**Надіслати** Торкніться цього пункту, щоб надіслати відео через Bluetooth, Email, Gmail або Обмін повідомленнями.


**ПРИМІТКА:** У разі завантаження повідомлень MMS у роумінгу може зніматися додаткова плата.


**Відт** Натисніть для відтворення відеозапису.


**Перейменувати** Натисніть для редагування назви вибраного відеозапису.

**Редаг.** Натисніть для використання відеозапису як шпалер.


 Торкніться цього пункту, щоб запустити медіапрогравач і переглянути збережені відео.

 Натисніть для видалення щойно записаного відео та підтвердьте, натиснувши Так. Після цього знову відкриється екран видошукача.

 Натисніть для зйомки наступного відео. Поточний відеозапис буде збережений.

 Натисніть, щоб повернутись до попереднього меню.

## Використання розширених параметрів

У видошукачі натисніть  і відкрийте всі додаткові параметри.

Налаштуйте параметри відеокамери, повертаючи коліщатко. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу **повернення назад**.

**Колірний ефект** — вибір кольору для нового перегляду.

**Баланс білого** — реалістичне відображення білого кольору на відеозаписах. Щоб увімкнути камеру для налаштування правильного балансу білого, вам потрібно буде визначити стан освітлення. Можливі значення:

**Авто, Лампа розжарювання, Сонячно, Флуоресцентна лампа та Хмарно.**

**Тривалість** – визначте максимальну тривалість відеозапису. Виберіть **Звичайний** або **MMS**, щоб обмежити максимальний розмір для надсилання у повідомленні MMS.

**ПОРАДА!** Якщо вибрати режим зйомки для MMS, буде встановлено розмір зображення QCIF, що дає змогу знімати відео більшої тривалості.

**Звукозапис** — вибирайте пункт **Вимкнути звук** для запису відео без звуку.

**Сховати піктограми** — приховування піктограм меню камери автоматично або вручну.


## Відеокамера

**Записане відео** — Можна вибрати значення Увімк., Утримувати та Вимк. якщо після появи екрана з відеозаписом на 1 секунду вибрати пункт **Увімк.**, телефон відразу перейде в режим попереднього перегляду відеозапису.

**Скинути** — відновлює всі початкові налаштування відеокамери.


**ПОРАДА!** Ви можете змінити кольорове зображення у чорно-біле або в стилі "сепія", проте не можете зробити кольоровим чорно-біле зображення або зображення в стилі "сепія".

## Перегляд збереженого відео

- 1 На видошукачі натисніть .
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть один раз на відеозапис, щоб вивести його перед галереєю. Відтворення розпочинається автоматично.

# Фотографії та відеозаписи

## Перегляд фото і відео

- 1 Натисніть  у вікні попереднього перегляду камери.
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть на піктограму відео чи фото, щоб відкрити його.


**ПОРАДА!** Клацніть зліва чи справа, щоб побачити інші фото та відео.

## Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності зліва на телефоні.

## Встановлення знімка як шпалери

- 1 Натисніть на знімок, який ви хочете встановити як шпалери, щоб відкрити його.
- 2 Натисніть на екран, щоб відкрити меню Опції.

- 3 Торкніться піктограми  Використати як, потім натисніть пункт **Встановити шпалери**.

## Редагування знімків

Телефон дозволяє виконувати над фотографіями різноманітні дії, змінювати їх, додавати різні елементи та просто робити яскравішими.

- 1 Відкрийте фотографію, яку потрібно відредагувати, та натисніть клавішу **меню**.
- 2 Щоб змінити фотографію, натисніть пункт **Редагувати**:



**Повернути та обернути** – обертання фотографії для розваги або кращого вигляду.



**Обрізати** – обрізування фотографії. Виберіть квадратну чи круглу форму вирізання і рухом пальця на екрані виберіть площу.

## Фотографії та відеозаписи



**Налаштування** — налаштування зображення за допомогою автоматичних функцій кольору, яскравості тощо.



**Ефект** — застосування ефектів до фотографії.



**Рамка** — додавання рамки до фотографії.



**Текст** — додавання тексту до фотографії.



**Графічний файл** — додавання графічного файлу до фотографії.



**Панель малювання** — малювання на фотографії від руки. Виберіть один із чотирьох варіантів товщини лінії, а тоді виберіть потрібний колір.



**Штамп** — додавання штампів до фотографії. Виберіть один із декількох штампів та знімок, де його розмістити.



**Змінити розмір** — зміна розміру фотографії.








Збереження змін, внесених на знімки.




Видалення змін, внесених до фотографії.



### Поворот фотографії

- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2  Поворот на 90° проти годинникової стрілки
- 3  Поворот на 90° за годинниковою стрілкою
- 4  Обертання вертикально
- 5  Обертання горизонтально


## Додавання тексту на знімок

- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2 Виберіть колір тексту, потім виберіть форму текстової кульки.
- 3 Введіть за допомогою клавіатури текст та натисніть **Готово**.
- 4 Перемістіть текст, натиснувши на нього та переміщуючи у потрібне місце.



## Додавання ефектів до фотографії

- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2 Ви можете застосувати до знімка різноманітні параметри.
- 3 Щоб скасувати ефект, просто натисніть .






## Обрізання знімка

- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2 Виберіть форму вирізання знімка.
- 3 Розтягніть рамку на тій площі, яку треба вирізати. Перетягніть вибрану область.
- 4 Завершивши виділення, натисніть **Готово**.





## Налаштування фото

- 1 На екрані редагування натисніть . За допомогою панелі інструментів налаштування налаштуйте знімок відповідно до власних уподобань.
- 2 **АУТО** Виберіть, щоб автоматично здійснити налаштування.
- 3  Виберіть, щоб порівняти вигляд до налаштування та після.
- 4  Регулювання яскравості та контрастності фотографії.



## Фотографії та відеозаписи



- 5  Регулювання висвітлень та тіней.
- 6  Балансування кольору фотографії.
- 7  Регулювання насиченості фотографії.
- 8  Регулювання чіткості фотографії.
- 9  Зниження рівня шуму

### Додавання рамок




- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2 Щоб вибрати рамку, натисніть  або .
- 3 Натисніть , щоб перевірити рамку загалом.

### Додавання графічного файлу




- 1 Натисніть  на екрані редагування.
- 2 Натисніть , потім виберіть графічний файл.
- 3 Відрегулюйте розмір графічного файлу.

- 4 Поверніть графічний файл за допомогою  та .


### Використання панелі малювання

- 1 Натисніть  на екрані редагування.
- 2 Натисніть , щоб вибрати форму.
- 3 Також встановіть колір і товщину.
- 4 Додане зображення можна видалити, натиснувши .

### Додавання штампів

- 1 Натисніть  на екрані редагування.
- 2 Натисніть , щоб переглянути доступні штампи.
- 3 Торкніться екрану в місці, де потрібно встановити штамп на фото.
- 4 Налаштуйте колір за допомогою .




## Зміна розміру

- 1 Натисніть  на екрані редагування.
- 2 Перетягніть повзунок, щоб змінити розмір знімка.


## Редагування відео


Функції редагування відео доступні для відео у форматі MPEG-4.

## Обрізання довжини відеозапису

- 1 Виберіть **Редаг.**, потім виберіть .
- 2 Натисніть . Після цього встановіть нові точки початку і закінчення. Торкніться пункту ОК, а потім Далі.
- 3 Натисніть **Готово** або натисніть , щоб повернутися до галереї і скасувати зміни.

## Вибір стилю переходу

- 1 Виберіть стиль переходу і натисніть  для попереднього перегляду.

- 2 Натисніть , потім перетягніть повзунок, щоб установити тривалість
- 3 Щоб зберегти перехід, натисніть пункт **Готово**. Натисніть пункт **Застосувати**, щоб застосувати тільки вибраний стиль переходу. Виберіть пункт **Застосувати до усіх**, щоб застосувати вибраний стиль переходу до усіх відеофайлів у розкадровці.


## Додавання субтитрів

- 1 Відкрийте відео для редагування.
- 2 Виберіть **Редаг.**, потім натисніть , щоб додати субтитри до відео.
- 3 Натисніть , потім зупиніть відтворення, щоб визначити початкову точку появи тексту.
- 4 Натисніть пункт **Початок**, потім виберіть стиль тексту. Введіть за допомогою клавіатури текст та натисніть **Готово**.

## Фотографії та відеозаписи



- 5 Натисніть ділянку на екрані, де повинен відображатись текст, та натисніть **Готово**.
- 6 Замініть існуючий файл або збережіть його як новий файл.
- 7 Повторіть ці кроки, щоб накласти інший текст на відеозапис.

### Додавання ефектів редагування

- 1 Відкрийте відео для редагування.
- 2 Виберіть **Редаг.** та .
- 3 Виберіть ефект, який буде додано до фотографії.




### Захоплення кадру

Дає змогу робити знімок з відео.

- 1 Відкрийте відео для редагування.
- 2 Виберіть **Редаг.** та .
- 3 Відтворіть відео, потім натисніть , щоб зробити знімок під час відтворення.

- 4 Кадр буде збережено як файл із фотографією в пам'яті телефону.

### Додавання дубляжу до відео

- 1 Відкрийте відео для редагування.
- 2 Виберіть **Редаг.**, потім виберіть .
- 3 Натисніть . Відкриється папка **Мої звуки**. Виберіть запис, який потрібно додати до відео.
- 4 Оригінальну звукову доріжку відеозапису буде видалено.
- 5 Якщо запис звуку коротший за відеозапис, виберіть, чи відтворювати його **Один раз**, чи **Повторити**.
- 6 Замініть існуючий файл або збережіть його як новий файл.
- 7 Також можна записати новий файл і вставити живий дубляж, натиснувши .
- 8 Щоб зберегти поточний дубляж, натисніть пункт **Готово**.


# Мультимедія


Мультимедійні файли можна зберігати на карті пам'яті, щоб мати постійний доступ до усіх файлів зображень та відео.

Натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Галерея**. Ви можете відкрити список папок, в яких зберігаються всі ваші мультимедійні файли.

**ПРИМІТКА:** Для збереження фотографій та отримання доступу до усіх знімків у телефон слід встановити карту пам'яті. Без карти пам'яті телефон не відобразить жодних фотографій або відеофайлів.


Нижче наведено шість папок.


**Усі** : відображення всіх фотографій та відео.


**Вибрані** : якщо натиснути та утримувати фотографію або відео, з'явиться екран параметрів, який дозволяє позначити таку фотографію як вибрану. На панелі **Вибране**

відобразатимуться усі вибрані фотографії та відео.

**Камера** : відображення всього фотографій.

**зображення** : відображення всього зображення.

**Відео** : відображення всього відео.

**Позначення** : як і на панелі Вибране, тут можна позначати фотографії. У цій панелі відображаються позначені знімки та відеофайли.

## Часовий перегляд

Галерея GT540 дає змогу переглядати фотографії та відео в часовому режимі. Ліворуч на екрані буде відобразитися дата, коли було зроблено фотографії, починаючи з найдавнішої. Якщо вибрати певну дату, всі знімки, зроблені того дня, будуть виділені в групу на білому тлі.

# Мультимедія

## Меню Зображення

Виберіть фотографію, потім натисніть та утримуйте її, щоб побачити доступні параметри.

## Надсилання знімків

- 1 Щоб надіслати фотографію, натисніть та утримуйте її.
- 2 Виберіть пункт **Надіслати**. Виберіть спосіб надсилання: Bluetooth, Email, Gmail, Повідомлення або Соціальна мережа.
- 3 Якщо обрати **Email** або **Обмін повідомленнями**, відеофайл буде долучено до повідомлення, після чого можна написати та надіслати повідомлення у звичайному порядку.

## ПОРАДА!

Якщо ви зареєстровані у соціальних мережах, ви можете надсилати фотографії зі свого телефону, налаштувавши доступ до облікового запису на телефоні.

## Надсилання відеофайлу

- 1 Щоб надіслати відеофайл, натисніть та утримуйте його.
- 2 Виберіть пункт **Надіслати**. Виберіть спосіб надсилання: Bluetooth, Email, Gmail, Повідомлення або Соціальна мережа.
- 3 **пошта** або **Обмін повідомленнями**. Якщо обрати **Email** або **Обмін повідомленнями**, відеофайл буде долучено до повідомлення, після чого можна написати та надіслати повідомлення у звичайному порядку.

## Використання зображення

Виберіть зображення, щоб використати їх як шпалери або для ідентифікації абонентів.

- 1 Натисніть та утримуйте фотографію, потім виберіть пункт **Встановити як**.

- 2 Виберіть пункт Зображення контакту або Шпалери.

## Створення показу слайдів

Для перегляду зображень на телефоні можна створити слайд-шоу, уникнувши постійного відкривання та закривання окремих зображень.

- 1 Натисніть та утримуйте фотографію, потім виберіть пункт **Показ слайдів**.

## Перевірка фотографії

Можна переглядати детальну інформацію про фотографію, а саме **назву, дату, час, роздільну здатність, розмір, тип та мітку**.

- 1 Натисніть та утримуйте фотографію, потім виберіть пункт **Деталі**.

## Програвач Media Player

Папка Media Player містить список відеофайлів, які було завантажено або записано в пам'ять телефону.

### Перегляд відео


- 1 Виберіть пункт Media Player у вкладці Мультимедія.
- 2 Торкніться пункту Відео та виберіть відеофайл для відтворення.

**ПОРАДА!** Телефон GT540 підтримує відтворення відео DivX для забезпечення максимально якісного відображення вмісту.

Торкніться пункту Музика та виберіть музичний файл для відтворення.


# Мультимедія


## Редактор відео


- 1 На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Редактор відео** .

## Розкадровка


- 1  **Встановити ФМ** – додавання фонової музики до розкадровки або зміна звуку.
- 2  **Імпортувати файли** – додавання медіафайлів до розкадровки. Можна додати максимум 32 медіафайли.
- 3  **Менеджер кліпів** – керування доданими медіафайлами. Якщо медіафайли не додавалися, кнопка буде неактивною.
- 4  **Попередній перегляд** – попередній перегляд створеного відеофайлу.
- 5  **Зберегти** – збереження створеного відеофайлу.
- 6  **Додати текст** – додавання текстової рамки до розкадровки.

Щоб відредагувати відео, слід спочатку натиснути .

 – натисніть, щоб вибрати усі файли, проте їх кількість не повинна перевищувати 32.


 – натисніть, щоб скасувати виділення всіх файлів.


25/32 – номер вибраного файлу.


 Натисніть, щоб перейти до наступної дії.

## Музичний фільм

- 1 Пересуньте пальцем ліворуч і праворуч, щоб переглянути різні стилі. Для **музичного фільму** можна вибирати лише фотографії.

 – повернення до екрана **Редактор відео**.

 – відображення назви та опису стилю.

 – попередній перегляд стилю.




 – вибір фотографій.

- 2 Вибравши знімки, натисніть , щоб перейти до наступної дії.
- 3 Натисніть , щоб вибрати всі фотографії, після чого натисніть .
- 4 Виберіть музику і встановіть її як фонову.
- 5 За допомогою клавіатури додайте назву фільму і збережіть його.
- 6 Натисніть , щоб відтворити готовий відеофайл.
- 7 Натисніть , щоб зберегти створений відеофайл.

## Автоматичне вирізання

Існує три шаблони стилів:

### Портрет, Пейзаж і Рухомі об'єкти.

- 1 Натисніть  і виберіть відео. Перейдіть до наступної дії.
- 2 Натисніть , щоб виконати попередній перегляд відеофайлу.
- 3 Натисніть , щоб зберегти файл.

## Запуск гри

- 1 Телефон GT540 пропонує кілька ігор. Більше ігор можна завантажити з Market.
- 2 Натисніть кнопку Запуск, щоб запустити гру або програму.

**ПРИМІТКА:** За користування послугою для завантаження платних ігор або програм може стягуватися додаткова плата.

**ПРИМІТКА:** Встановлення Java-ігор і програм можливе лише з мережі Інтернет.

## Перенесення файлів за допомогою пристроїв зовнішньої пам'яті USB

Щоб перенести файли за допомогою пристроїв USB:

- 1 За допомогою USB-кабелю підключіть GT540 до комп'ютера.
- 2 Якщо на комп'ютері не встановлено драйвер платформи LG Android, вам доведеться змінити параметри вручну. Виберіть

# Мультимедія

пункти **Налаштування**  
> **SD- картка і пам'ять телефону** > **Увімкнути лише зовнішній накопичувач.**

**3** Торкніться пункту **Увімкнути накопичувач USB.**

**4** Вміст накопичувача можна переглядати на ПК і переносити файли.

**ПРИМІТКА:** Спершу необхідно вставити картку micro SD. Без картки microSD використовувати зовнішній накопичувач USB неможливо.

**ПРИМІТКА:** Якщо на комп'ютері встановлено драйвер платформи LG Android, на екрані одразу відобразиться спливне вікно "Увімкнути накопичувач USB".

## Музика

Телефон GT540 має вбудований музичний програвач, який дозволяє слухати улюблені композиції. Щоб відкрити музичний програвач, натисніть

**Музика.**

**Виконавці** — переглядайте вашу музичну колекцію за виконавцями.

**Альбоми** — переглядайте вашу музичну колекцію за альбомами.

**Пісні** — тут містяться усі пісні, збережені на вашому телефоні.

**Добірки музики** — містять створені добірки музики.

## Відтворення пісні

- 1** На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Музика**.
- 2** Натисніть пункт **Пісні**.
- 3** Виберіть пісню для відтворення.
- 4** Натисніть , щоб зупинити пісню.
- 5** Натисніть  для переходу до наступної пісні.
- 6** Натисніть  для повернення до першої частини пісні. Двічі торкніться кнопки , щоб повернутися до попередньої пісні.

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. Відобразяться параметри **Відтворити**, **Додати** до добірки музики, **Видалити** і **Пошук**.

**ПРИМІТКА:** Авторське право на музичні файли може бути захищено міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.

Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте національні закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

## Використання радіо

Телефон GT540 має вбудоване FM-радіо, що дозволяє прослуховувати улюблені радіостанції під час руху.

**ПРИМІТКА:** Для прослуховування радіо слід підключити навушники. Підключіть їх до гнізда навушників.

## Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби. У телефоні можна зберегти до 48 каналів.

Автоматичне налаштування

- 1 На головному екрані натисніть вкладку **програми** і виберіть пункт **FM-радіо**.
- 2 Натисніть клавішу **меню**.

## Мультимедія

- 3 Натисніть пункти **Автосканування** і **Так**. Присвойте знайдені станції номерам каналів за допомогою функцій **Встановити, Пропустити** або **Зупинити**.

**ПРИМІТКА:** Також можна налаштувати станцію вручну, використовуючи коліщатко, що біля радіочастоти.

### Повторне налаштування каналів

- 1 На головному екрані натисніть вкладку **програми** і виберіть пункт **FM-радіо**.
- 2 Виберіть пункт **Автосканування**, щоб скинути поточний канал, або пункт **Скинути всі канали**, щоб скинути всі канали.

### Прослуховування радіо

- 1 На головному екрані натисніть вкладку **програми** і виберіть пункт **FM-радіо**.

- 2 Натисніть номер каналу станції, яку б ви хотіли прослухати.

**ПОРАДА!** Для покращення радіоприйому розтягніть шнур навушників, який виконує роль радіоантени.

**УВАГА!** Якщо підключити гарнітуру, яка не передбачена спеціально для прийому радіосигналів, це може призвести до погіршення прийому.


# Програми Google


- 1 Спочатку слід налаштувати обліковий запис Google. Введіть своє ім'я користувача та пароль.
- 2 Після входу в систему контакти, електронну пошту та календар в обліковому записі Google буде автоматично синхронізовано з телефоном GT540.



## Карти Google


Знайдіть своє поточне місце перебування та стан дорожнього руку, а також вказівки щодо того, як дістатися до потрібної точки призначення. Телефон GT540 слід підключити до Wi-Fi або 3G/GPRS.


**ПРИМІТКА:** На картах Google відображені не всі міста та країни.

Щоб скористатися цими параметрами, торкніться клавіші **Меню** .


**Пошук**  — використовується для введення об'єкта для пошуку.

**Напрямки**  — дає змогу переглянути маршрут до вказаного об'єкта. Торкніться,  щоб ввести потрібні дані. Виберіть Контакти, Точка на карті або Моє поточне місцезнаходження.

**Шари**  — Перегляд можна змінити з "Трафік" на "Супутник" чи "Земля". Натисніть "Широта", тоді відобразиться розташування контактів із облікового запису Google.

**Моє поточне місцезнаходження**  — показує на карті місце вашого перебування.

## Приєднатися до Latitude

 — обмін даними про розташування з вибраними друзями та системою Google.

**Додатково**  — очищення карти для пошуку позначених зірочкою об'єктів та ін.

## Програми Google

**ПРИМІТКА:** Шукаючи певне місце на вулиці за допомогою функції **Огляд вулиці**, натисніть **Меню** і виберіть пункт **Режим компаса**, щоб увімкнути режим компаса.

### Android Market

Android Market дає змогу завантажувати корисні програми та ігри. Після встановлення програми та ігри, завантажені з Android Market, відобразатимуться у меню GT540. Перевірити завантажену програму можна за допомогою вкладки Завантаження. Ви можете переглянути коментарі інших користувачів та додати свої.


Виберіть категорію в розділі “Програми та ігри”, щоб переглянути її вміст.

- 1 Виберіть категорію, щоб виконати пошук вмісту.
- 2 Виберіть програму для встановлення.

**ПРИМІТКА:** Якщо потрібно закінчити гру, скористайтеся клавішею **головного екрана** або **повернення назад**. З'явиться головний екран. Також можна скористатися клавішею **меню** у самій грі.

### Google Mail


Google Mail налаштовується під час першого налаштування телефону. Залежно від налаштувань синхронізації Google Mail на телефоні автоматично синхронізується з обліковим записом Google Mail у мережі. Стандартним виглядом Google Mail є список вхідних повідомлень.


Натисніть клавішу **меню**, а потім – пункт **Оновити**, щоб надіслати або отримати нові листи та синхронізувати електронну пошту зі своїм обліковим записом Google Mail у мережі. За допомогою клавіші **Меню**  можна створити електронне повідомлення або


скористатися параметрами  
Додати обліковий запис,  
Перейти до ярликів, **Пошук** і  
**Додатково**.


## Google Talk


Google Talk – це програма обміну миттєвими повідомленнями Google. Вона дає змогу спілкуватися з іншими людьми, які також користуються програмою Google Talk.


Торкніться клавіші **Меню** , щоб переглянути доступні параметри.


**Усі друзі**  – дає змогу запросити всіх друзів до спілкування в чаті.

**Додати друга**  – використовується для надсилання запрошення.

**Пошук**  – пошук введеного слова в межах певного чату.

**Вихід**  – використовується для виходу з чату. Якщо на головному екрані торкнутися піктограми Чат, за умови активації параметра Увійти автоматично вхід у систему буде виконано автоматично.

**Параметри**  – налаштування індикаторів і сповіщень. тощо.


**Додатково**  – дає змогу закрити всі чати і переглянути списки запрошень і заблокованих користувачів.

# Утиліти

## Налаштування будильника

- 1 На головному екрані виберіть вкладку Програми і в ній пункт Годинник. Програма налаштування годинника відкриється відображенням часу та дати на головному екрані.
- 2 Якщо потрібно додати новий будильник, торкніться піктограми будильника  внизу екрана програми Годинник. Щоб змінити час та інші параметри будильника, торкніться наявних даних або виберіть пункт Додати будильник, щоб створити новий.
- 3 Натисніть  щоб увімкнути будильник, і встановіть час, коли він повинен подати сигнал. Коли час встановлено, GT540 повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 4 Налаштуйте параметри Повтор, Рингтон або Вібрація і

скористайтеся пунктом Ярлик, щоб дати назву будильнику. Натисніть **Готово**.

**ПРИМІТКА:** Щоб змінити параметри будильника, на екрані програми **Годинник** торкніться клавіш **Меню**  та **Параметри**.

## Використання калькулятора

- 1 На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Калькулятор**.
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷), а після неї натисніть =.
- 4 Для складніших обчислень натисніть клавішу **меню**, виберіть пункт **Додаткова панель**, де можна вибрати такі функції, як **sin, cos, tan, log** тощо.

## Додавання події до календаря

- 1 На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Календар**.
- 2 Щоб мати змогу користуватися календарем, слід спочатку створити обліковий запис Google.
- 3 Виберіть дату, до якої потрібно додати подію.
- 4 Натисніть клавішу **меню** і виберіть пункт **Нова подія**.
- 5 Натисніть пункт **Що** і введіть назву події. Перевірте дату і введіть потрібний час початку події. У нижніх полях дати та часу вкажіть час і дату, коли подія завершиться.
- 6 Після цього натисніть пункт **Де** і вкажіть місце.
- 7 Якщо ви бажаєте додати до події нотатки, натисніть пункт **Опис** і введіть докладні відомості.

- 8 За потреби можна повторно встановити увімкнення будильника, вибравши пункти **Повторення** і **Нагадування**.
- 9 Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт **Зберегти**. Кольоровий квадрат в календарі позначає усі дати, для яких було збережено події. Коли подія розпочнеться, прозвучить сигнал. Це допоможе організувати свій час.

## Зміна вигляду календаря за замовчуванням

- 1 На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Календар**. Натисніть клавішу **меню**.
- 2 Виберіть перегляд календаря для певного дня, тижня або місяця.

# Утиліти

## Quickoffice

Програма Quickoffice дає змогу переглядати документи, однак функції редагування при цьому недоступні. Програма підтримує формати PDF, Text, Microsoft Word/Excel/PowerPoint.

На головному екрані виберіть вкладку Програми і в ній пункт **Quickoffice**.

- 1 Виберіть пункт **Карта пам'яті**. Ви побачите список файлів і папок.
- 2 Якщо вибрати пункт **Останні документи**, з'являться файли, які ви нещодавно переглядали.
- 3 Натисніть та утримуйте будь-який файл. З'являться параметри **Перейменувати**, **Властивості** та **Видалити**.
- 4 Виберіть потрібний файл і торкніться клавіші **Меню** , щоб відобразити параметри Відкрити, Пошук, Параметри, Оновити, Про програму та Довідка. Залежно від

виду файлу, можуть бути доступними інші параметри.

**PDF:** перейти на сторінку, За сторінкою, За шириною

**DOC/TXT:** пошук

**XLS:** робочий аркуш  
– виберіть пункт Перегляд опису або Повний перегляд.

## Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.

## Запис звуку чи голосу

- 1 На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Диктофон**.
- 2 Натисніть , щоб розпочати запис.
- 3 Натисніть , щоб завершити запис.
- 4 Торкніться клавіші **Меню**  і виберіть пункт **Встановити як**, щоб налаштувати мелодію як Рингтон телефону або Рингтон сповіщення.

**ПРИМІТКА:** Щоб перейти до альбому, торкніться пункту Перейти до списку. Можна прослуховувати збережені записи.

## **Надсилання голосового запису**

- 1** Після завершення запису можна надіслати аудіозапис, натиснувши **Надіслати**.
- 2** Виберіть спосіб надсилання: Bluetooth, Ел. пошта, пошта Google або Повідомлення. Якщо вибрати пункт Ел. пошта, пошта Google чи Повідомлення, голосовий запис буде додано до повідомлення, яке надсилається у звичному порядку.

# Інтернет

## Браузер

Браузер пропонує швидкий повноколірний світ ігор, музики, новин, спорту, розваг та не тільки безпосередньо на вашому телефоні. Де б ви не були та що б ви не робили.

## Доступ до Інтернету


1 На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Браузер**.


2 Ви перейдете на веб-сайт.


**ПРИМІТКА:** За підключення до цих послуг і завантаження вмісту стягується додаткова плата. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.


## Користування параметрами

Щоб переглянути параметри, натисніть клавішу **меню**.

 **Нове вікно** — дає змогу відкрити нове вікно.

 **Закладки** — використовується для додавання/перегляду закладок, перегляду найбільш відвідуваного сайту та історії переглядів.

 **Вікно** — використовується для відображення всіх відкритих вікон.

 **Оновити** — використовується для оновлення відкритої веб-сторінки.

 **Інше**

- **Додати до закладок** — використовується для додавання поточної сторінки до закладок.
- **Пошук на сторінці** — забезпечує виділення слів у міру введення літер.
- **Виділити текст** — натиснення і виділення рядків, які потрібно скопіювати. Їх можна вставити у будь-яке вікно для вводу.

- **Інформація про сторінку** — відображення інформації про сторінку.
- **Надіслати сторінку** — використовується для надсилання адреси веб-сторінки електронною поштою, текстовим повідомленням або в межах соціальної мережі.
- **Завантаження** — відображення історії завантажень.
- **Налаштування** — налаштування параметрів браузера.

## Додавання закладок і доступ до них

Щоб швидко та легко отримати доступ до улюблених веб-сторінок, можна додати закладки і таким чином зберегти веб-сторінки.

- 1 На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Браузер**.

- 2 Виберіть **Меню** та **Інше > Закладки**.

На екрані з'явиться список закладок.

- 3 Виберіть пункт **Додати закладки** і введіть назву закладки та її URL-адресу.

- 4 Торкніться кнопки **Готово**. Закладка з'явиться у списку закладок.

- 5 Для доступу до закладки просто натисніть закладку, а тоді натисніть пункт **Під'єднання**. Відкриється закладена сторінка.

## Зміна налаштувань веб-браузера

Виберіть **Меню** та **Інше > Налаштування**.

Можна змінити вигляд сторінки (наприклад, розмір та кодування тексту), головну сторінку, керувати кешем, файлами cookie, налаштуваннями безпеки і т.п.

# Налаштування


На головному екрані натисніть вкладку **Програми** і виберіть пункт **Налаштування**.

## Бездротові елементи керування

Тут можна керувати з'єднаннями Wi-Fi і Bluetooth. Крім того, можна встановити параметри мобільних мереж і режим У літаку.

**Режим У літаку** — після налаштування режиму У літаку усі бездротові з'єднання буде вимкнено.

**Wi-Fi** — Торкніться прапорця: буде ввімкнено модуль Wi-Fi для підключення до наявних мереж Wi-Fi.

**Налаштування Wi-Fi** — налаштування мережевого повідомлення або додавання мережі Wi-Fi. Екран із додатковими налаштуваннями Wi-Fi можна відкрити з основного екрана налаштування Wi-Fi. Торкніться клавіші **Меню**  і виберіть пункт Додатково.

**Bluetooth** — Торкніться прапорця: буде ввімкнено модуль Bluetooth для підключення до інших пристроїв, обладнаних інтерфейсом Bluetooth.

**Налаштування Bluetooth** — встановлення назви пристрою, налаштування видимості та пошук інших пристроїв. Або перегляньте список попередньо налаштованих пристроїв Bluetooth, а також пристроїв Bluetooth, виявлених телефоном під час останнього сканування.

**Параметри VPN** — дає змогу переглянути список попередньо налаштованих мереж VPN (Virtual Private Network – віртуальна приватна мережа). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

**Мобільна мережа** — увімкнення мобільної мережі.

**Налаштування стільникової мережі** — встановлення параметрів для роумінгу, мереж і точок доступу.

## **Звуки і дисплей**

### **< Налаштування звуку >**

**Тихий режим** — Дає змогу вимкнути всі звуки (разом із рингтонами дзвінків і сповіщень), за винятком музики, відео та налаштованого будильника. (Вимкнення звуку для мультимедійних файлів і будильника здійснюється у відповідних програмах).

### **Гучність дзвінка** —

Дає змогу налаштувати гучність рингтону вхідного дзвінка та сповіщення. Якщо зняти галочку для параметра використання однакової гучності рингтону для дзвінків і сповіщень, то гучність обох рингтонів можна буде налаштувати окремо.

### **Гучність мультимедійного файлу** —

Дає змогу налаштувати гучність для музики та відео.

### **Рингтон телефону** —

Дає змогу налаштувати стандартний рингтон вхідного виклику.

### **Вібрація телефону** —

Дає змогу увімкнути віброрежим для вхідних викликів, незалежно від параметрів рингтону та його гучності.

### **Рингтон сповіщення** —

Дає змогу налаштувати стандартний рингтон сповіщення.

### **Чутний тональний набір** —

Дає змогу налаштувати відтворення тонів клавіатури під час набирання номерів.

### **Звуковий супровід вибору** —

Дає змогу налаштувати відтворення звуків під час торкання кнопок, піктограм та інших елементів екрана, що реагують на дотик.

**Хептика** — дає змогу налаштувати телефон на незначну вібрацію під час торкання клавіш Меню, Назад і виконання інших дій.

# Налаштування

## **Сповідення SD-картки** —

Дає змогу налаштувати відтворення звуків під час отримання сповіщень картки microSD.

## **< Параметри дисплея >**

**Орієнтація** — Дає змогу налаштувати орієнтацію на автоматичний перехід від альбомного до книжкового режиму під час горизонтального та вертикального обертання телефону відповідно.

**Анімація** — Дає змогу налаштувати анімовані переходи між екранами.

**Яскравість** — налаштування яскравості екрана.

## **Час очікування екрана**

**вичерпано** — Дає змогу налаштувати час затримки перед автоматичним вимкненням екрана. Для збільшення тривалості роботи батареї використовуйте максимально короткий час затримки.

## **< Налаштування дотику >**

### **Калібрування дотику**

— скидання налаштувань екрана для простого використання.

## **Безпека і передача даних про місцезнаходження**

### **< Мої ресурси для визначення розташування >**

**Використовувати бездротові мережі** — якщо вибрати прапорець Використовувати бездротові мережі, ваше розташування визначатиметься приблизно за допомогою мереж Wi-Fi та мобільних телефонних мереж.

**Увімкнути прийом сигналу супутників GPS** — якщо вибрати прапорець Увімкнути прийом сигналу супутників GPS, ваше розташування визначатиметься з точністю до вулиці.

## < Налаштувати шаблон розблокування >

встановлення шаблону розблокування для захисту телефону. Замість шаблону можна використовувати PIN-код, пароль або не використовувати жодних засобів захисту.

**Вимагати введення шаблону** – зніміть галочку для скасування вимоги введення шаблону розблокування екрана. Для скасування цього параметра необхідно намалювати попередньо встановлений шаблон.

**Використовувати візуальний шаблон** – дозволяє встановити видимість шаблону розблокування.

**Використовувати тактильну реакцію** – дає змогу налаштувати телефон на незначну вібрацію під час торкання точок шаблону розблокування.

## Блокування екрана за допомогою шаблону

- 1 Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування.
- 2 Вам потрібно буде намалювати свій власний шаблон, а потім повторити його ще раз. У подальшому для ввімкнення телефону або активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування.

< **Блокування SIM-картки** >  
налаштування блокування SIM-карти або зміна PIN-коду SIM-карти.

< **Паролі** >  
відображення пароля під час його введення.

# Налаштування

## < Сховище реєстраційних даних >

**Безпека облікових даних** — встановіть галочку, щоб надати програмам доступ до зашифрованих у телефоні сертифікатів безпеки, відповідних паролів та інших облікових даних. Сховище облікових даних потрібне для конфігурації певних видів мереж VPN і з'єднань Wi-Fi. Якщо ви не встановили пароль для сховища облікових даних, цей параметр неактивний.

**Встановити з SD** — Дає змогу встановити зашифровані сертифікати з картки microSD.

**Встановити пароль** — Дає змогу встановити або змінити пароль для сховища облікових даних. Пароль має містити не менше 8 символів.

**Очистити сховище** — використовується для видалення всіх сертифікатів безпеки та відповідних облікових даних і скасування пароля для сховища облікових даних.

## Програми

**Невідомі джерела** — Забезпечує можливість встановлення програм із веб-сайтів, електронної пошти та інших розташувань, аніж Android Market.

### УВАГА!

Щоб захистити телефон і особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Android Market.

**Швидкий запуск** — налаштування гарячих клавіш для запуску програм. Виберіть, щоб переглянути стандартні програми швидкого запуску та встановити інші програми швидкого запуску.

**Керування програмами** — керування і видалення встановлених програм.

**Активні сервіси:** дає змогу переглядати та контролювати увімкнені сервіси та програми.

Цей параметр відображає процеси, необхідні для роботи кожної з активних програм, і обсяг використання пам'яті при цьому.

**Розробка** — встановлення параметрів для розробки програм, наприклад "Налагодження USB", "Зберігати активний режим" та "Дозволити симуляцію даних про розташування".

## **Синхронізація даних**

### **<Загальні налаштування >**

**Фонові дані** — дає змогу програмам синхронізувати дані у фоновому режимі, незалежно від того, чи здійснюється активне використання цих програм. Дезактивація цього параметра заощаджує ресурс батареї і зменшує обсяг (але не призупиняє) використання даних.

## **Автоматична синхронізація**

— дає змогу програмам синхронізувати, надсилати та отримувати дані відповідно до їх власного розкладу.

### **< Керування >**

Список облікових записів Google та інших зареєстрованих на телефоні облікових записів. Якщо торкнутися облікового запису у цьому списку, відкриється його індивідуальний екран.

## **Конфіденційність**

### **< Розташування >**

**Використовувати дані мого місцезнаходження** —

забезпечує можливість застосування даних про місцезнаходження користувача під час використання пошукової системи Google або інших служб Google. У разі активації цього параметра відображається запит щодо того, чи дозволяєте ви системі Google використовувати дані

# Налаштування

про ваше місцезнаходження під час надання певних послуг.

## < Особисті дані >

**Відновлення заводських налаштувань** — передбачає стирання всіх особистих даних користувача з пам'яті телефону, зокрема даних облікового запису Google та інших облікових записів, даних і налаштувань програм і системи, а також всіх завантажень. Скидання налаштувань телефону не стирає завантажених оновлень системного програмного забезпечення та файлів, збережених на картці microSD, таких як музика чи фото. У разі скидання налаштувань телефону в такий спосіб відображається запит повторно ввести ту саму інформацію, яку ви вводили під час першого запуску системи Android. SD-картка і пам'ять телефону

## < Режим USB-з'єднання >

### **Лише зовнішній**

**накопичувач** — телефон можна використовувати як зовнішній накопичувач лише тоді, коли в нього вставлено карту пам'яті. Параметр Лише зовнішній накопичувач можна встановити як стандартний для режиму USB-з'єднання.

## < SD-картка >

перевірка загального та вільного об'єму пам'яті. Щоб здійснити безпечне видалення карти пам'яті, натисніть Від'єднати SD-картку для безпечного виймання. У разі потреби виконайте форматування SD-картки. Щоб відформатувати картку microSD, її необхідно вийняти з телефону.

## < Внутрішня пам'ять телефону >

Перевірка вільного об'єму пам'яті. Зазначає обсяг внутрішньої пам'яті телефону, який використовується

операційною системою, її компоненти, перелік програм (разом із завантаженими) та їх постійні і тимчасові дані.

## **Пошук**

використання параметрів пошуку для налаштування пошуку в системі Google, швидкого пошуку та введення даних, збережених на телефоні, які потрібно знайти.

## **Регіональні параметри і текст**

Скористайтеся меню Мова і клавіатура, щоб вибрати мову і регіон для тексту на телефоні, екранної клавіатури та словника включно з доданими до нього словами.

## **Можливості доступу**

використання параметрів доступу для налаштування модулів доступу, встановлених на телефоні.

## **Мовний синтез**

використання параметрів перетворення тексту в мовлення, щоб налаштувати синтезатор перетворення тексту в мовлення Android для відповідних програм.

**ПРИМІТКА:** Якщо на телефоні не встановлено дані синтезатора мовлення, доступний лише параметр Встановити голосові дані.

## **Дата і час**

Для налаштування параметрів відображення дати скористайтеся меню Дата і час. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

## **Про телефон**

Перегляд юридичних відомостей і перевірка стану та версії програмного забезпечення телефону.

# Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у межах бездротової точки доступу (AP).

Із Wi-Fi ви матимете змогу оцінити переваги бездротового Інтернету без здійснення додаткової оплати.

## ПРИМІТКА.

- Якщо ви перебуваєте поза зоною покриття Wi-Fi і користуєтесь зв'язком 3G, це може передбачати додаткову тарифікацію.
- Якщо під час з'єднання Wi-Fi телефон перейде в режим очікування, зв'язок Wi-Fi автоматично буде вимкнено. У такому разі, якщо телефон має доступ до даних 3G, він може автоматично перемкнутися на мережу 3G, що у свою чергу може передбачати додаткову тарифікацію).

- Телефон GT540 підтримує протоколи безпеки WEP і WPA/WPA2-PSK. Якщо ваш провайдер послуги Wi-Fi або адміністратор мережі встановив шифрування з метою мережної безпеки, тоді вам потрібно буде ввести ключ шифрування у виринаючому вікні. Якщо шифрування не встановлене, тоді це виринаюче вікно не буде відображатись. Ви можете отримати ключ від провайдера послуг Wi-Fi або адміністратора мережі.

## 1. Як настроїти Wi-Fi

- 1 Виберіть **Програми**  
> **Налаштування** >  
**Бездротові** мережі та активуйте зв'язок **Wi-Fi**.
- 2 Пошук AP (Точка доступу)  
— Здійснює пошук точки доступу для підключення.

- 3** Підключення до точки доступу
- Підключення до потрібної точки доступу, що знаходиться в списку знайдених точок.
  - Якщо точка доступу є захищеного типу WEP або WPA/WPA2-PSK, введіть код захисту.

## **2. Підтримка мережного профілю Wi-Fi**

- 1** Підтримка профілю Wi-Fi (як підключитись до часто використовуваних або прихованих точок доступу)
- 1) Якщо точка доступу не відображається у списку, ви можете підключитись до неї, зберігши її як профіль.
  - 2) Збереження часто використовуваних точок доступу у вигляді профілів спрощує введення коду захисту під час

підключення до точки доступу із відповідним типом захисту.

- 3) Якщо AP не підтримує DHCP, ви можете підключитись до AP за допомогою статичної IP-адреси.
- 2** Опис усіх полів у профілі Wi-Fi.
- 1) Назва мережі: SSID (ID)
  - 2) Тип захисту: підтримка WEP і WPA/WPA2-PSK.
  - 3) Код захисту: зберігає код захисту.
  - 4) Налаштування IP/DNS: дає змогу встановити значення Автоматична або Статична, залежно від того, чи точка доступу підтримує DHCP. Для статичної введіть IP-адресу та DNS-сервер для використання статичної IP-адреси при підключенні.

## Wi-Fi

- 3** Як зберегти профіль Wi-Fi
- 1) Виберіть меню Додати мережу Wi-Fi внизу в пункті Мережі Wi-Fi, введіть SSID і Тип захисту.
  - 2) Після підключення до точки доступу з таким типом захисту профіль буде збережено автоматично.

### **3. Як отримати MAC-адресу**

Для підключення в деяких бездротових мережах із MAC-фільтром, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону GT540 у маршрутизатор.

MAC-адресу можна знайти у такому користувацькому інтерфейсі:

Виберіть **Програми > Налаштування > Бездротові мережі > Параметри Wi-Fi**, торкніться клавіші Меню і виберіть **Додатково > MAC-адреса.**

# Оновлення програмного забезпечення

## Оновлення програмного забезпечення телефону

### Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Докладнішу інформацію про використання цієї функції можна отримати на веб-сайті <http://update.lgmobile.com> або <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (виберіть країну) → Піддержка.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до найновішої версії через Інтернет без відвідування сервісного центру.

Програма оновлення вбудованого програмного забезпечення телефону вимагає уважного стеження за процесом оновлення, тому виконуйте усі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному етапі процесу оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних або батареї під час оновлення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

## DivX Mobile

ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX VIDEO. DivX® – це цифровий відеоформат, створений компанією DivX, Inc. Ваш телефон є офіційно сертифікованим DivX-пристроєм, що відтворює DivX-відео. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування файлів у формат DivX video, відвідайте сайт **[www.divx.com](http://www.divx.com)**.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND. Цей сертифікований пристрій DivX Certified® слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD). Для генерування реєстраційного коду виберіть розділ DivX VOD у меню налаштування пристрою. Перейдіть з цим кодом на сайт **[vod.divx.com](http://vod.divx.com)**, щоб завершити процес реєстрації та дізнатися більше про DivX VOD.

**Сертифікація DivX для відтворення відео DivX® до 320 x 240**

## Акcesуари

Для вашого мобільного телефону передбачено багато різноманітних акcesуарів, які можна придбати окремо. Обирайте їх відповідно до особистих потреб спілкування. Проконсультуйтеся з місцевим продавцем щодо їх наявності у продажі. **(Описані нижче акcesуари можуть не входити до комплекту).**

### Зарядний пристрій



### Кабель для передачі даних

Під'єднання GT540 до комп'ютера.



### Акумулятор



### Стереогарнітура



### Посібник користувача

Дізнайтеся більше про GT540.



### ПРИМІТКА:

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

## Робоча температура

Макс.: +55°C (використання), +45°C (заряджання)

Мін.: -10°C

### Declaration of Conformity



LG Electronics

#### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

GT540

**Trade Name**

LG

CE 0168

#### Applicable Standards Details

**RATTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Doo Heung Lee / Director

Issued Date

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Service B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

## Усунення несправностей

У цьому розділі перелічено деякі несправності, що можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей доведеться звернутись до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

<b>Повідомлення</b>	<b>Ймовірні причини</b>	<b>Ймовірні вирішення</b>
Помилка SIM-карти	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутня мережа	Слабкий сигнал. Ви знаходитесь за межами покриття GSM-мережі.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття провайдера послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, увівши його знову.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Неможливо встановити функцію	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.

Повідомлення	Ймовірні причини	Ймовірні вирішення
Дзвінки недоступні	Помилка набору Вставлено нову SIM-карту або досягнуто ліміт вартості дзвінків	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою PIN 2.
Не вдається увімкнути телефон.	Клавішу Увімк./Вимк. було натиснуто недостатньо довго. Акумулятор розряджений. Забруднились контакти акумулятора.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.  Підключіть зарядний пристрій на довший час. Почистіть контакти.

# Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Ймовірні вирішення
Помилка зарядження	Акумулятор повністю розрядився.	Зарядіть акумулятор.
	Неприпустима температура використання.	Перевірте відповідність температури в приміщенні, зачекайте кілька хвилин, а тоді відновіть заряджання.
	Проблема з контактами.	Перевірте наявність струму та підключення до телефону. Перевірте контакти акумулятора і почистіть їх за потреби.
	Немає напруги в мережі.	Підключіть до іншої електричної розетки або перевірте напругу.
	Несправний зарядний пристрій.	Якщо зарядний пристрій не нагрівається, замініть його.
Телефон втрачає мережу	Невідповідний зарядний пристрій.	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
	Несправний акумулятор.	Замініть акумулятор.
Номер заборонений	Надто слабкий сигнал.	Виконайте автоматичне переключення на іншого провайдера послуг.
	Увімкнено функцію фіксованого набору номерів.	Перевірте настройки.

## **Україна обмеження на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних.





# LG GT540 Жылдам анықтамалық нұсқаулық - Қазақша

Осы нұсқаулық жаңа ұялы телефоныңызды түсінуге көмектеседі. Ол сізге телефондағы мүмкіндіктердің пайдалы түсіндірмелерін береді.

- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны телефоныңыздың бағдарламалық құралына немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қолданылмауы мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасы болғасын көру қабілеті шектеулі адамдар үшін ұсынылмайды.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және оның ұйымдарының тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ және Android Market™ — Google, Inc компаниясының сауда белгілері.



# Телефонмен танысу

Телефонды қосу үшін, Қуат пернесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Телефонды өшіру үшін Қуат пернесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз және Қуатты өшірупернесін түртіңіз.

## Мәзір түймесі

- Бағдарлама мәзірін ашады және қол жетімді опцияларды тексереді.

## Жіберу түймесі

- Телефон нөмірін теріп, кіріс қоңырауына жауап береді.

## Негізгі түйме

- Кез келген экраннан негізгі экранға оралады.



## Гарнитура

### Артқа түймесі

- Алдыңғы экранға оралады.

### Аяқтау/қуат/құлыптау түймесі

- Қоңырауды аяқтайды немесе қабылдамайды.
- Түймені басып, ұстап тұру арқылы телефонды қосады және өшіреді.
- Экранды және құлыптарды өшіреді.

## Микрофон

**КЕҢЕС!** Қолданбаны түртіп, қол жетімді опцияларын тексеру үшін **Мәзір пернесін түртіңіз.**

**КЕҢЕС!** Телефонды пайдалану барысында қате пайда болса немесе оны қосалмасаңыз, батареясын алыңыз, қайта орнатыңыз және 5 секундтан соң қосыңыз.

### Дыбыс деңгейінің түймелері

- Негізгі экранда: қоңырау дыбысын басқарады.
- Қоңырау барысында: құлақаспап дыбысын басқарады.
- Ән ойнап жатқанда: ылғи дыбыс деңгейін басқарады.



### Зарядтағыш, шағын USB кабелін қосу ұясы

### Іздеу түймесі

- Телефонда веб пен мазмұнды іздеу.

### Камера түймесі

- Түймені басып тұру арқылы камера мәзіріне тікелей өтіңіз.

### Стереo құлақаспабын қосу ұясы

### Камера линзасы

### microSD жад картасының саңылауы

### Зарядтағыш, шағын USB кабелін қосу ұясы


### Іздеу түймесі

### Артқы жағы

### Батарея

### SIM карта саңылауы

### Камера түймесі

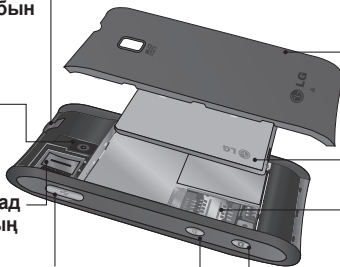

# Телефонмен танысу

## Негізгі экранды пайдалану

Экранның төменгі жағындағы **Қосымшалар** қойындысын басыңыз. Барлық орнатылған бағдарламаларды қарай аласыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Кейбір экран суреттері телефон провайдеріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

## Әдепкі негізгі экранды таңдау

Пайдаланушы интерфейсі негізгі экранның екі түріне негізделген: **LG меню** және **Android меню**.

Таңдаулы негізгі экранды әдепкі орната аласыз.

Егер әдепкі негізгі параметрлерді өзгерту керек болса, бағдарламалар мәзірінен **үй таңдауы** түймесін басыңыз

## Негізгі экранға виджеттерді қосу

Төте жолдар, виджеттер немесе қалталар қосу арқылы негізгі экранды реттей аласыз. Телефонды ыңғайлы пайдалану үшін негізгі экранда таңдаулы виджеттерді қосыңыз.



**ЕСКЕРТПЕ: LG меню** және **Android меню** осы мүмкіндікті береді. Негізгі экранға керек белгішені қосу:

- 1 Негізгі экранда **Мәзір**  түймесін түртіп, **Опциялар** қойындысын ашыңыз және **Қосу** тармағын таңдаңыз.
- 2 **Негізгі экранға қосу** мәзірінде қосу керек элемент түрін басыңыз.
- 3 Мысалы, тізімнен **Қалталар** тармағын таңдап, оны басыңыз.
- 4 Тізімнен **Телефон нөмірлері бар контактілер** тармағын таңдап, оны басыңыз.


- 5 Негізгі экранда жаңа қалта белгішесін көресіз. Оны тақтадағы керек орындарға сүйреп апарып, басып тұрған саусағыңызды экраннан алыңыз.

**КЕҢЕС!** Негізгі экранға қолданба белгішесін қосу үшін, негізгі бетке қосқыңыз келген қолданбаны түртіп ұстап тұрыңыз.

Негізгі экраннан бағдарлама белгішесін шығару:

- 1 Сол белгішені басып, ұстап тұрыңыз.  
**Қосымшалар** белгішесі **Себет**  белгішесімен өзгереді.
- 2 Бағдарлама белгішесін **Себет**  белгішесіне сүйреп, салыңыз.

## Соңғы пайдаланылған бағдарламаға оралу

- 1 Негізгі түймесін басып, ұстап тұрыңыз. Бейнебет соңғы пайдаланылған бағдарламалар белгішелерімен қалқымалы терезені көрсетеді.
- 2 Бағдарламаны ашу үшін, белгішені басыңыз. Немесе ағымдағы бағдарламаға оралу үшін, **Артқа**  түймесін басыңыз.

## Google есептік жазбасын орнату

Телефонда Google бағдарламасын бірінші рет ашқан кезде бар Google есептік жазбасымен кіру талап етіледі. Егер Google есептік жазбасы болмаса, есептік жазба жасау ұсынылады.

# Телефонмен танысу

## Google есептік жазбасын жасау

- 1 Негізгі экранда бағдарламалар мәзірін ашу үшін, **Қосымшалар** түймесін басыңыз.
- 2 Google поштасын орнату шеберін іске қосу үшін **Gmail** тармағын басып, **Келесі>Жасау** тармағын басыңыз.
- 3 Сенсорлы пернетақтаны ашу үшін мәтін өрісін басып, Google есептік жазбасы үшін атыңыз бен пайдаланушы атыңызды енгізіңіз. Мәтінді енгізген кезде пернетақтадағы **Келесі** тармағын басып, келесі мәтін өрісіне жылжуға болады.
- 4 Атыңыз бен пайдаланушы атыңызды енгізуді аяқтаған кезде **Келесі** тармағын басыңыз. Телефон Google серверлерімен байланыс орнатып,

пайдаланушы атының қол жетімділігін тексереді.

5. Кілт сөзді енгізіп, қайта енгізіңіз. Содан кейін, нұсқауларды орындап, есептік жазбасының міндетті мен қосымша мәліметтерін енгізіңіз. Сервердің есептік жазба жасауын күтіңіз.

## Google есептік жазбасына кіру

- 1 Электрондық пошта мекенжайы мен кілтсөзді енгізіп, **Кіру** тармағын басыңыз. Кіруді күтіңіз.
- 2 Жүйеге кіргеннен кейін телефоныңызда Google поштасын пайдаланып, Google қызметтерінің артықшылықтарын көріңіз.
- 3 Телефоныңызда Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефон вебтегі Google есептік жазбасымен автоматты түрде қадамдастырылады.

(Бұл қадамдастыру параметрлеріне байланысты.)

Жүйеге кіргеннен кейін телефоныңыздағы Google Mail, Google Calendar, Android Market және Google Map мүмкіндіктерін пайдалана аласыз; Android Market ішінен бағдарламаларды жүктей аласыз; параметрлердің сақтық көшірмесін Google серверлеріне сақтай аласыз және басқа Google қызметтерінің артықшылықтарын пайдалана аласыз.

### **Маңызды ескерту!**

- Күнтізбе сияқты кейбір қолданбалар сіз қосқан тек бірінші Google есептік жазбасымен жұмыс істейді. Егер телефонмен бір Google есептік жазбасынан көп қолдануды жоспарласаңыз, алдымен дәл сол пайдаланғыңыз келген қолданбаға жазылғаныңызды

тексеріңіз. Жазылған кезде, сіздің контактілеріңіз, Gmail хабарламаларыңыз, Күнтізбе оқиғалары және вебтегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа ақпараттары телефонмен қадамдастырылады. Егер Google есептік жазбасына жазылмасаңыз, орнату кезінде Google есептік жазбасына жазылу немесе жасау туралы кеңес беріледі, қолданбаны бірінші рет бастағанда біреуін керек етеді: Gmail немесе Android Market.

- Егер сіз осы телефонға басқа телефоннан Android әрекеттік жүйесін немесе кейінгі нұсқасын орындаған параметрлерді қалпына келтіру үшін, сақтық көшірме жасау мүмкіндігін пайдаланғыңыз келсе, қазір орнату кезінде Google есептік

## Телефонмен танысу

жазбасына жазылуыңыз керек. Егер сіз орнатпаның аяқталуын күтсеңіз, параметрлер қайта қалпына келтірілмейді.


- Егер сізде компания немесе басқа ұйым арқылы қауымдық есептік жазба болса, Ақпараттық технологиялар бөлімінде осы есептік жазбаға жазылу туралы арнайы нұсқаулар болу керек.

# Камера

## Көрініс іздегішпен танысу

**Жарықтық** – Бұл суретке түсетін күн сәулесінің мөлшерін анықтап, басқарады. Жарықтық көрсеткішін тақта бойымен сырғытыңыз, сурет жарықтығын азайту үшін “-” алға немесе сурет жарықтығын көбейту үшін “+” алға.

**Масштаб** – Ұлғайту немесе кішірейту. Немесе бүйірлік дыбыс деңгейін реттеу түймелерін пайдалана аласыз.

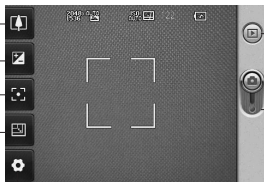

**Жиынтық** –Бұл камера режимінде сақталған суреттерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бассаңыз болғаны, жиынтық экранда көрінеді.

**Суретке түсіру**

**Бейне режимі** – Бейне режиміне ауысу үшін осы белгішені төмен сырғытыңыз.

**Параметрлер**

– Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені басыңыз. **Қосымша параметрлерді пайдалану тармағын қараңыз.**

**Сурет өлшемі** – Түсіретін сурет өлшемін (нүктелермен орнату үшін басыңыз. Сан опцияларынан нүкте мәнін таңдаңыз: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Кезелім** – Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені басыңыз. **Кезелім режимін пайдалану тармағын қараңыз.**


**Ескертпе:** Суретке түсіру үшін, алдымен жад картасын салу керек. Жад картасын салмай түсірген суретті сақтай алмайсыз.

# Бейне камера

## Көрініс іздегішпен танысу

**Жарықтық** – Бұл суретке түсетін күн сәулесінің мөлшерін анықтап, басқарады. Жарықтық көрсеткішін тақта бойымен сырғытыңыз, сурет жарықтығын азайту үшін “-” алға немесе сурет жарықтығын көбейту үшін “+” алға.

**Масштаб** – Ұлғайту немесе кішірейту. Немесе бүйірлік дыбыс деңгейін реттеу түймелерін пайдалана аласыз. Бейне жазуды бастау алдында масштаб мүмкіндігін пайдалана аласыз. Жазу барысында масштаб мүмкіндігін басқара алмайсыз.

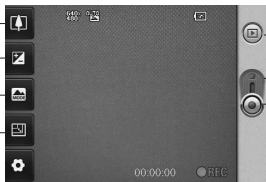

**Жиынтық** –Бұл бейнекамера режимінде сақталған суреттерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бассаңыз болғаны, жиынтық экранда көрінеді.

**Камера режимі** – Камера режиміне ауысу үшін осы белгішені жоғары сырғытыңыз.

**Жазуды бастау**

### Параметрлер

– Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені басыңыз. **Қосымша параметрлерді пайдалану тармағын қараңыз.**

**Бейне өлшемі** – Жазатын бейне өлшемін (нүктелермен) орнату үшін басыңыз. Бейнесурет өлшемін таңдаңыз: VGA (640x480), QVGA (320x240) немесе QCIF (176x144).

**Сахна режимі** – Ортаға реттеу үшін камераны орнатыңыз. **Авто, Кітаптық, Альбомдық, Спорт, Бату және Түн таңдаңыз.**

# Маңызды ескерту

Телефонды қызметке апару алдында немесе қызмет өкіліне хабарласу алдында осы бөлімде сипатталған ақаулықтар орын алғанын тексеріңіз.

## 1. Телефон жады

Телефон жадында қол жетімді бос орын 10% аз болса, телефон жаңа хабарды қабылдай алмайды. Қосымша жадты қол жетімді ету үшін, телефон жадын тексеріп, бағдарламалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

### Бағдарламаны басқару

- Негізгі экранда **Қосымшалар** қойындысын басып, **Баптаулар** > **Қосымшалар** > **Қолданбаларды басқару** тармағын басыңыз.
- Барлық бағдарламалар шыққан кезде жою керек бағдарламаға өтіп, оны таңдаңыз.

- Бағдарламаны жою үшін, **Жою** тармағын басып, ОК түймесін басыңыз.

## 2. Батареяның жарамдылық мерзімін оңтайландыру

Фонда ұдайы іске қосылу қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жарамдылық мерзімін кеңейте аласыз. Әрі бағдарламалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалануын бақылай аласыз.

### Батареяның жарамдылық мерзімін кеңейту

- Пайдаланылмайтын радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS мүмкіндіктерін пайдаланбасаңыз, оларды өшіру үшін Параметрлер бағдарламасын падаланыңыз.

# Маңызды ескерту

- Экранның жарықтығын азайтып, экранды күту уақытын қысқартыңыз.
- Егер қажет болмаса, Google поштасы, Күнтізбе, Контактілер мен басқа бағдарламалар үшін автоматты қадамдастыруды өшіріңіз.
- Кейбір жүктелген бағдарламалар батареяның жарамдылық мерзіміне әсер етуі мүмкін. Телефоннан сол бағдарламалар мен деректері мен параметрлерінің бәрін жою қажет.

## Батарея зарядының деңгейін тексеру

1. Негізгі экранда **Қосымшалар** қойындысын басып, **Баптаулар > Телефон ақпараты > Мәртебе** тармағын басыңыз.
2. Батарея күйі (зарядталуда, заряды төмендеуде)


мен деңгейі (толық зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.


## Батареяны пайдаланатын бағдарламаларды бақылау және басқару

1. Негізгі экранда **Қосымшалар** қойындысын басып, **Баптаулар > Телефон ақпараты > Батарея қондануы** тармағын басыңыз.
2. Экранның үстіңгі жағында батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Қуат көзіне соңғы қосылған уақыт немесе егер қуат көзіне қосылған болса, батарея қуатымен соңғы жұмыс істеу ұзақтығы. Экранның негізгі мәтінінде батарея қуатын ең аздан ең көпке дейін пайдаланған бағдарламалар немесе қызметтер көрсетіледі.

### 3. Тегін амалдық жүйені орнату


Телефонның өндірушісі берген амалдық жүйенің орнына тегін амалдық жүйе орнатылса, телефон бұзылуы мүмкін.

 **ЕСКЕРТУ!** Егер телефонның өндірушісі берген амалдық жүйенің орнына тегін амалдық жүйе орнатылса, телефонға кепілдік берілмейді.

 **ЕСКЕРТУ!** Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін бағдарламаларды Android Market сияқты сенімді көздерден ғана жүктеңіз. Егер кейбір бағдарламалар телефоныңызға дұрыс орнатылмаса, телефон жұмысы қалыпты болмауы мүмкін немесе қате орын алған болуы мүмкін. Телефоннан сол бағдарламалар мен деректері мен параметрлерінің бәрін жою қажет.

### 4. Құлпын ашу үлгісін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлпын ашу үлгісін орнатыңыз. Экран құлпын ашу үлгісін салу қадамдарын көрсететін экрандар жиынын ашады.

 **ЕСКЕРТУ!** Құлыптау үлгісін пайдалану барысында орындау керек сақтық шаралары.

Орнатылған құлпын ашу үлгісін есте сақтау өте маңызды. Құлып үлгісі 5 рет қате енгізілсе, телефонды қолдану мүмкін болмайды. Құлпын ашу 5 рет енгізу әрекетінен кейін Үлгіні ұмыту опциясын басып, телефон құлпын ашу үшін Google есептік жазбасы мәліметтерін пайдалануға болады.

# Маңызды ескерту

Егер Google есептік жазбасы болмаса, телефоныңызда Google есептік жазбасын жасамасаңыз немесе оны ұмытып қалсаңыз, **Қалпына келтіру** тармағын пайдалана аласыз.

## 5. Қауіпсіздік режимін және Қалпына келтіру тармағын пайдалану

Қауіпсіздік режимін пайдалану

\* **Телефонды ақаулы күйінен қалпына келтіру**

1. Телефонды өшіріп, қайта қосыңыз. Телефон қайта қосылған кезде Android журналы көрсетілу барысында Негізгі түймесін басып, ұстап тұрыңыз. Телефон негізгі экран ашылғанға дейін қосылады және төменгі сол жақ бұрышта "қауіпсіздік режимін" көрсетеді.

2. **Баптаулар> Қосымшалар> Қолданбаларды басқару** тармағын басыңыз, бағдарламаны таңдап, **Жою белгішесін** басыңыз.

3. Бағдарламаны жойғаннан кейін телефонды өшіріп, қайта қосыңыз.

\* **Қалпына келтіруді пайдалану (Зауыт параметрлерін қалпына келтіру)**

Егер бұл бастапқы шартты қалпына келтірмесе, телефонды іске қосу үшін **Қалпына келтіру** тармағын пайдаланыңыз. Телефон қосылып, құлыптау экраны көрсетілген кезде дыбыс деңгейін көтеру + Негізгі + Іздеу түймелерін бәрін бір уақытта басып, ұстап тұрыңыз (бес секунд ішінде). Қалқымалы терезе көрсетілген кезде телефонды қалпына келтіру үшін ОК түймесін басыңыз.

Қалпына келтіруді **орындағаннан кейін** телефондағы барлық деректер мен бағдарламалардың өшіріліп, қайтарылмайтынын ескеріңіз.



### **ЕСКЕРТУ!**

Егер қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы бағдарламалары мен деректері жойылады. Қалпына келтіру алдында маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасаңыз.

## **6. Wi-Fi желілеріне қосылу**

Телефонда Wi-Fi пайдалану үшін сымсыз кіру нүктесіне немесе “hotspot” қол жеткізесіз. Кейбір кіру нүктелері ашық болады және оларға қосыла аласыз. Басқалары жасырын болады немесе басқа

қауіпсіздік мүмкіндіктерін орындайды, сондықтан оларға қосылу үшін, телефонды реттеу керек. Батареяның жарамдылық мерзімін кеңейту үшін пайдаланбаған кезде Wi-Fi өшіріңіз.

### **Wi-Fi қосып, Wi-Fi желісіне қосылу**

1. Негізгі экранда **Қосымшалар** қойындысын басып, **Баптаулар > Сымсыз басқару тетіктері > Wi-Fi баптаулары** тармағын басыңыз.
2. Қосу үшін **Wi-Fi** басып, қол жетімді Wi-Fi желілерін тексеруді бастаңыз.
  - Қол жетімді Wi-Fi желілерінің тізімі көрсетіледі. Қауіпсіз етілген желілер құлып белгішесімен көрсетіледі.
3. Қосылу үшін желіні басыңыз.
  - Егер желі ашық болса, **Қосылу** тармағын басып, желіге қосылуды растау ұсынылады.

## Маңызды ескерту

- Егер желі қауіпсіз етілсе, кілтсөзді немесе басқа мандаттарды енгізу ұсынылады. (Мәліметтерді желі әкімшісінен сұраңыз.)
- 4. Күй жолағы Wi-Fi күйін көрсететін белгішелерді көрсетеді.

### 7. microSD картасын пайдалану

Музыка мен бейне файлдармен суреттерді тек сыртқы жадқа сақтауға болады.

Орнатылған камераны пайдалану алдында алдымен шағын SD жад картасын телефонға салу керек.

Жад картасын салмай түсірген суреттер мен бейнелерді сақтай алмайсыз.

#### **ЕСКЕРТПЕ:**

Бағдарламаларды телефонның тек ішкі жадына сақтауға болады.

#### **ЕСКЕРТУ!**

Телефон қосулы кезде жад картасын салмаңыз немесе шығармаңыз. Әйтпесе, телефон мен жад картасы зақымдалуы мүмкін және жад картасына сақталған деректер бүлінуі мүмкін. Жад картасын қауіпсіз ауыстыру үшін, келесіні таңдаңыз: **Қолданбалар > Параметрлер > SD картасы және телефонның сақтау орны > SD картасын шығарып алу.**

### 8. Бағдарламаларды ашу және қосу

Android арқылы бірнеше тапсырмалар оңай, себебі басқа бағдарламаны ашқанның өзінде ашық бағдарламалар қосылып тұра береді. Басқа бағдарламаны ашпай бағдарламадан шығу қажет емес. Пайдалану

және қосу бірнеше ашық бағдарлама арасында. Android әрбір бағдарламаны басқарады, күтудегі бағдарламалардың қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін оларды қажет болса тоқтатып, іске қосады.

**Бағдарламаны тоқтату үшін, мынаны пайдаланасыз**

1. Негізгі экранда **Қосымшалар** қойындысын басып, **Баптаулар** > **Қосымшалар** > **Қолданбаларды басқару** тармағын басыңыз.
2. Қажетті бағдарламаға өтіп, оны тоқтату үшін **Күшпен тоқтату** тармағын басыңыз.

## 9. Телефонды компьютерге USB ұясы арқылы қосу

**Ескертпе: компьютерге LG PC suite** бағдарламасын орнату Телефонды USB кабелі арқылы компьютермен қадамдастыру үшін, компьютерге LG PC suite бағдарламасын орнату керек. Бұл бағдарламаны (<http://www.lg.com>) LG веб-бетінен қотаруыңыз мүмкін. Бағдарламаны орнату және пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін (<http://www.lg.com>) LG веб-бетіне кіріңіз.

# Маңызды ескерту

## LG PC SUITE

LG PC Suite IV — телефон функцияларын компьютерде пайдалану үшін USB деректер байланыс кабелі арқылы ұялы телефонды компьютерге қосуға мүмкіндік беретін бағдарлама.

### LG PC Suite IV бағдарламасының басты функциялары

- Телефон деректерін ыңғайлы жасау, өңдеу және жою
- Компьютерден және телефоннан деректерді қадамдастыру (Контактілер, Күнтізбе/ Тапсырма)
- Компьютермен телефон арасында қарапайым сүйреп әкелу арқылы (Фотосурет, Бейне, Музыка) мультимедия файлдарын тасымалдау ыңғайлы
- Хабарламаларды телефоннан компьютерге тасымалдау
- Телефонды модем ретінде пайдалану
- S/W деректерді жоғалтусыз жаңарту

GT540 құрылғысы мыналарды қолдамайды:

- Bluetooth арқылы компьютерге қосылу
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (Экрандық телефон)
- Күнтізбедегі Істер
- Жазба
- Электрондық пошта
- Java қолданбасы

PC Suite IV пайдаланушы нұсқаулығы PC Suite IV орнатылғаннан кейін, «Анықтама» мәзірінде пайда болады.

## USB құрылғыларын қолданып файлдарды тасымалдау:

1. MicroSD жад картаңызды телефонға орнатыңыз. (Ол телефонға бұрын салынған болуы мүмкін.)

2. USB деректер кабелін жалғамас бұрын, телефонда Тек жалпы жад режимі қосылғанын тексеріңіз. (Қолданбалар мәзірінде Параметрлер→SD картасы мен телефон жады тармағын таңдап, Тек жалпы жад терезесіне құсбелгі қойыңыз.)
3. Телефонды компьютердегі USB портына қосу үшін, телефонмен бірге жеткізілген USB кабелін пайдаланыңыз. USB қосылғаны туралы ескерту аласыз.
4. Ескерту тармағын ашып, USB қосылған түймесін басыңыз.
5. Телефонның microSD картасы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдауды растау үшін **Орнату** тармағын басыңыз.

Телефон USB жады ретінде қосылған кезде ескерту аласыз.

Телефонның microSD картасы компьютердің дискісі ретінде орнатылған. Қазір файлдарды microSD картасына және оннан көшіре аласыз.

**КЕҢЕС!** Телефонда microSD картасын қайта пайдалану үшін Ескерту тармағын ашып, "USB жадын өшіру" түймесін басыңыз.

Осы уақыт ішінде телефоннан microSD картасына қол жеткізе алмайсыз, себебі Камера, Галерея мен Музыка сияқты microSD картасын пайдаланатын бағдарламаларды пайдалана алмайсыз.

Телефонды компьютерден ажырату үшін картадағы мәліметтерді жоғалтпас үшін microSD картасын шығарып алып, USB құрылғыларын дұрыс ажырату үшін компьютер нұсқауларын мұқият орындаңыз.

## Маңызды ескерту

1. Компьютердегі microSD картасын шығарып алыңыз.
2. Ескерту тармағын ашып, **USB сақтау құрылғысын өшіру** түймесі басыңыз.
3. Ашылатын **тілқатысуда Өшіру** түймесін басыңыз.

### **10. Деректер байланысын пайдаланған кезде экран құлпын ашу**

Деректер байланысын пайдаланған кезде белгілі бір уақыт ішінде басылмаса, дисплей қараяды. СҚД экранын қосу үшін оны бассаңыз болғаны.

### **11. Экран қатып қалғанда**

Егер пайдаланушының енгізуіне телефон жауап бермесе немесе экран қатып қалса: батареяны алыңыз, қайтадан салыңыз және телефонды қосыңыз.

Егер әліде істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



# LG GT540 Quick Reference Guide

- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.  
To turn off the phone, press the **Power** key for 3 seconds and touch **Power Off**.

## Menu key

- Opens application menu and check what options are available.

## Send key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

## Home key

- Returns to home screen from any screen.



## Earpiece

## Back key

- Returns to the previous screen.

## End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.  
- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.  
- Turns off the screen and locks.

## Microphone

**TIP!** Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

**TIP!** If your phone has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

## Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



## Charger, micro USB cable connector

## Search key

- Search the web and contents in your phone.

## Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

## Stereo earphone connector

## Camera lens

## microSD memory card slot

## Charger, micro USB cable connector


## Search key

## Camera key

## Back cover

## Battery

## SIM card slot

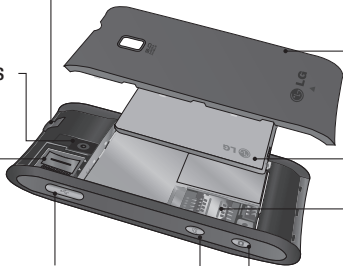

# Getting to know your phone

## Using your home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

## Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.

You can set your favorite home screen as the default.


If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favorite widgets on the home screen.



**NOTE: LG Home** and **Android Home** provide this function.

To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key  and open the **Options** tab, then select **Add**.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.

- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon  .
- 2 Drag and draw an application icon to the **Trash** icon  .

## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, and tap **Next>Create** to start the Google Mail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

## Getting to know your phone

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and reenter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

### Signing in your Google account


- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

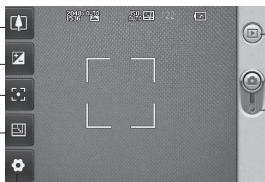

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Taking a photo**

**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.


**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

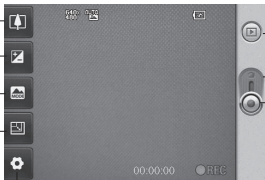

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset and Night**.

# Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

### To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

## 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### To check the battery charge level


1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


### To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



### **WARNING:**

#### **Precautions to take when using the Pattern Lock**

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

## 5. Using Safe Mode and Hard Reset

### Using Safe mode

#### **\* To recover from malfunction state of your phone**

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android log is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
2. Select **Settings> Applications>Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

#### **\* Using Hard Reset (Factory Reset)**

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time

## Important notice

(for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.



### **WARNING:**

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

### **To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network**

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.

### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings> SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications.**
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

## Important notice

### 9. Connecting your phone to a computer via USB

#### **NOTE: Installing the LG PC suite on your PC**

To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

#### **LG PC SUITE**

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

#### **Major Functions of the LG PC Suite IV**

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar/task)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

### GT540 does not support:

- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

### To transfer files using USB devices:

1. Install your microSD card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

3. Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
4. Open the notification drawer and touch **USB connected**.
5. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. You phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

**NOTE:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

## Important notice

**TIP!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Safely disconnect the USB device on your computer.
2. Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

## 10. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

## 11. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

### **Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.









