

عربي
ENGLISH
FRANÇAIS



FRANÇAIS
ENGLISH
عربي

دليل المستخدم

User Guide

Guide de l'utilisateur

LG-A100

Guide de l'utilisateur
User Guide

دليل المستخدم

LG-A100



www.lg.com

P/NO : MFL67206614 (1.0)



www.lg.com

P/NO : MFL67206614 (1.0)

LINEATEC

Phone: +212 5 37 68 95 00

Fax: +212 5 37 67 10 40

105 Avenue Fal Ould Oumeir No1- Agdal - Rabat

CETELEC

Phone: +212 5 22 27 07 90

Fax: +212 5 22 27 50 03

5, Rue Albouhtouri, Casa Anfa- Casablanca

LG-A100

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



Sommaire

Présentation du téléphone.....	3
Installation de la carte SIM et chargement de la batterie.....	4
Affichage	5
Menus et options.....	6
Saisie de texte.....	7
Aide-mémoire.....	10
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	18
Accessoires.....	26
Données Techniques.....	27

Présentation du téléphone



Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement, telles que votre code PIN, tout service disponible en option, etc.

Important !

› La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez

ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

› Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement


Illustrations

- 1 Retirez le couvercle de la batterie
- 2 Retirez la batterie
- 3 Insérez la carte SIM
- 4 Insérez la batterie
- 5 Remplacez le couvercle de la batterie
- 6 Rechargez la batterie

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.



Affichage

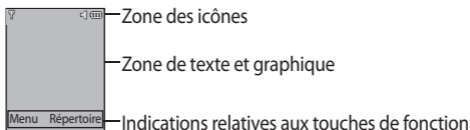

Icônes affichées à l'écran

	Indique la force du signal du réseau.
	Indique le niveau de charge de la batterie.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs SMS.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs messages vocaux.
	Indique que le réveil est activé.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Général.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Silencieux.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Extérieur.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Casque.
	Indique que tous les appels sont transférés vers un autre numéro.
	Indique que votre téléphone est en mode Avion.
	Indiquer nouveaux agendas.

Menus et options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche. Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.



Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Pour accéder au menu Répertoire, appuyez sur la touche de fonction droite.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche **#**.

La méthode de saisie est indiquée dans le coin supérieur droit de votre téléphone.

Indicateur	Fonction (mode étendu français)
123	Numérique
ABC	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC



Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire linguistique interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

Mise en marche / Arrêt du téléphone



Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou en la maintenant enfoncée.

Émettre un appel


- 1 Saisissez le numéro sur le clavier.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .


ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Appuyez sur  (haut) pour ouvrir le répertoire.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- 4 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**.

Appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE ! Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Toute touche** ou **Touche décrocher**.

- **Toute touche** : permet de prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche.
- **Touche décrocher** : permet de prendre un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.

Modification de vos paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres en fonction d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**.

- **Transfert d'appel** : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.
- **Appel en attente** : permet d'activer ou de désactiver l'appel en attente.

Vérification de l'historique des appels

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Historique des appels**.

Aide-mémoire

Messagerie

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel éditeur de message s'ouvre. Par défaut, l'éditeur de message est en mode SMS.
- 3 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9, de la saisie manuelle Abc ou du mode 123. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur **# 0**.
- 4 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter un **symbole, Modèle, Répertoire** ou **Carte de visite**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer à**.
- 6 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 7 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer**.
 - **Boîte réc.** : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont également enregistrés ici.
 - **Brouillons** : permet d'afficher les messages enregistrés.
 - **Boîte envoi** : permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.
 - **Envoyé** : permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
 - **Écouter la messagerie vocale** : permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale.
 - **Messages d'information** : les messages du service d'information sont des SMS fournis par le réseau au téléphone.

- **Modèles** : la liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
- **Paramètres** : permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans le répertoire, écrire un message et créer des événements dans le calendrier. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : intuitive T9, manuelle ABC et 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Répertoire

Vous pouvez rechercher un contact dans votre répertoire.

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis sélectionnez **Rechercher**, sélectionnez **Répertoire** dans l'écran **Menu** ou appuyez sur  (touche de fonction droite) à partir de l'écran de veille.
 - 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
 - 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- **Nouveau contact** : permet d'ajouter des entrées au répertoire.
 - **Numéros abrégés** : permet d'attribuer les numéros de certains de vos contacts aux touches 2 à 9.
 - **Tout copier** : permet de copier toutes les entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice-versa.
 - **Supprimer tout** : permet de supprimer toutes les entrées de la mémoire de la carte SIM ou du téléphone.
 - **État mémoire** : permet de vérifier l'état de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.
 - **Informations**
 - › **Numéros d'accès aux services** : permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de services.
 - › **Mes numéros** : permet d'enregistrer et de consulter vos numéros personnels sur votre carte SIM.

- › **Carte de visite** : permet d'enregistrer et de consulter votre carte de visite contenant des informations comme votre nom, votre adresse e-mail, vos numéros de téléphone mobile, fixe et professionnel, et de l'envoyer via un SMS.

Journal appels

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.





- **Tous les appels** : permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Appels émis/Appels manqués), dans l'ordre chronologique.
- **Appels manqués** : permet de consulter les 20 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.
- **Appels composés** : permet de consulter les 20 derniers appels sortants (que vous avez appelés ou essayé d'appeler).
- **Appels reçus** : permet de consulter les 20 derniers appels entrants.
- **Durées appels** : permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.

Jeux

Le LG-A100 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Jeux**.

Profils

Vous pouvez sélectionner l'un des profils suivants : Général, Silencieux, Extérieur, Mode Avion et Kit piéton.

- **Général** : une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Silencieux** : la sonnerie est désactivée et le vibreur est activé. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Extérieur** : profil par défaut. Le volume de la sonnerie et des touches est réglé au maximum. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Mode Avion** : permet d'activer ou de désactiver le mode Avion. Lorsque le **mode Avion** est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels ni envoyer de message.
- **Casque** : lorsque le casque est connecté au téléphone, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille. Vous pouvez personnaliser les éléments suivants : le type d'alerte d'appel, les sonneries et leur volume, le type d'alerte du message, les sonneries de message et leur volume, les bips touches et leur volume, le volume des effets sonores et le volume marche/arrêt.

Outils

- **Torche** : maintenez la touche de navigation droite enfoncée pour activer/désactiver la torche.
- **Calculatrice** : permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.
- **Chronomètre** : permet d'utiliser la fonction chronomètre.
- **Convertisseur d'unités** : permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix.
- **Fuseaux horaires** : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.
- **Services SIM** : cette fonction dépend de la carte SIM et des services du réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service propre à l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Agenda

- **Alarmes** : permet de configurer jusqu'à 3 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.
- **Mémo** : permet d'enregistrer vos mémos ici.

Calendrier

lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Paramètres

- **Date et heure** : permet de définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
- **Langue** : ce menu permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
- **Affichage** : permet de régler les paramètres d'affichage du téléphone.
- **Appels** : permet de définir les paramètres en fonction d'un appel.
- **Verr. clavier auto** : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.
- **Sécurité** : permet de sécuriser le téléphone.
 - › **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
 - › **Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone, Lorsque allumé, Quand SIM changée ou Maintenant.

- › **Interdiction appel** : choisissez un mot de passe pour tous les appels sortants, appels internationaux, appels itinérants vers l'international, tous les appels entrants ou les appels itinérants depuis l'international.
- › **Numéro fixe** : choisir un code PIN2 pour activer le numéro fixe vous permet de restreindre les appels uniquement aux contacts du Répertoire.
- › **Changer codes** : pour changer votre code de sécurité, votre code PIN1 ou PIN2, ou votre code ATMT, saisissez l'ancien code, puis le nouveau.
- **Économie d'énergie** : permet de passer en mode d'économie d'énergie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone et qu'il est réglé sur Toujours activé. Définissez les paramètres d'économie d'énergie sur **Tjs activé, Nuit uniquement** ou **Désactivé**.
- **Sélection du réseau** : permet de sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.
- **Réinit. réglages** : utilisez la fonction **Réinitialiser** pour réinitialiser les paramètres à leur valeur d'usine. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».
- **État mémoire** : permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire de chaque dossier.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

- À bord d'un avion, les téléphones portables doivent être éteints.
- Ne tenez pas le téléphone tout en conduisant.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur D'ORIGINE.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Cela pourrait provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux en vigueur l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

❑ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Pour savoir comment mettre au rebut votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-A100 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

☐ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- Même si tous les modèles de téléphone LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS_{Y4} (pour une utilisation à l'oreille) à 0,974 W/Kg (10 g) et à 0,653 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

❑ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, de diluant ou d'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires, tels que l'oreillette, avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances d'autres appareils.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).

❑ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Consultez les lois et les réglementations en vigueur en matière d'utilisation des téléphones mobiles dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet dysfonctionner et provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

❑ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Évitez toute nuisance auditive

Vos capacités auditives peuvent être endommagées si vous exposez votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Remarque : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas à bord d'un avion sans autorisation de l'équipage.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

❑ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Afin d'éviter que le chargeur ne consomme inutilement de l'énergie, débranchez-le systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Batterie standard



Chargeur de voyage




Remarque :

- › Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- › Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

□ Données Techniques

Températures ambiantes

- › **Max.** : +55 °C (en décharge),
+45 °C (en charge)
- › **Min.** : -10 °C

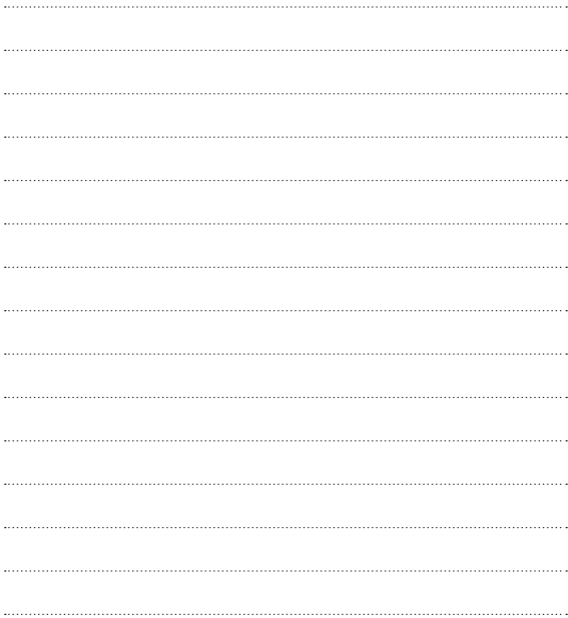

LG-A100 | USER GUIDE



This guide will help you to understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of the features on your phone. Some of the contents of this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.



Contents

Getting to know your phone	3
Installing the SIM Card and Charging the Battery.....	4
Display Information	5
Menu and Options	6
Entering Text	7
Quick feature reference.....	10
Guidelines for safe and efficient use.....	17
Accessories	23
Technical Data	24

Getting to know your phone

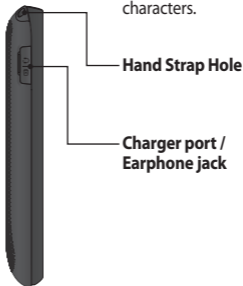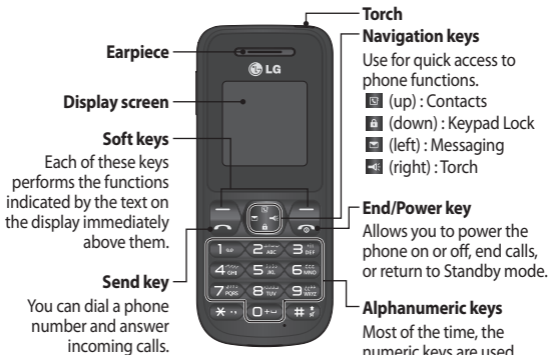

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

› The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G/2.5G SIM supported.


Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.



Display Information

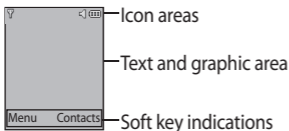

On-Screen Icons

	Tells you the strength of the network signal.
	Indicates the battery charge level.
	Indicates new text message(s).
	Indicates new voice message(s).
	Indicates that the alarm clock is set.
	Indicates that your phone is using the general settings.
	Indicates that your phone is using the silent settings.
	Indicates that your phone is using the outdoor settings.
	Indicates that your phone is using the headset setting.
	Indicates that all calls are being diverted to another number.
	Indicates that your phone is in Flight mode.
	Indicates new schedule(s).

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise it. These functions are arranged in menus and sub-menus, which are accessed via the left and right soft keys. The label at the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.



Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to access contacts.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters via the phone's keypad. To change modes, press the **# 123** key.

The input method is displayed in the upper right corner of your phone.

Indicator	Function (English Smart mode)
123	Numeric
Abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC



T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad is associated with more than one letter. T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

Turning Your Phone On and Off



You can power the phone on and off by pressing or holding the power key.

Making a Call


- 1 Key in the number on the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .


TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Press  (up) to open the address book.
- 2 On the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose **Any key** or **Send key only**.

- **Any key** – You can answer a call by pressing any key.
- **Send key only** – You can answer a call only by pressing the Send key.

Changing your call settings

You can set the menu depending on the call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** – Select methods for diverting calls.
- **Call waiting** – Select Active or cancel call waiting.

Checking your call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call durations. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called. Press **Menu**, select **Call history**.

Quick feature reference

Messaging

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 A new message editor will open. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by pressing **##?**.
- 4 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Symbol, Template, Contact, Business card**.
- 5 Press **Send to**.
- 6 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list.
- 7 Press **Options** and choose **Send**.
 - **Inbox** – You will be alerted when you have received a message. It will also be saved here.
 - **Drafts** – This menu shows the message you have saved.
 - **Outbox** – This menu allows you to view the message which is about to be sent or could not be sent.
 - **Sent** – This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
 - **Listen voice mail** – This menu provides you with a quick way to access your voice mailbox.
 - **Info messages** – Info service messages are text messages that are delivered by the network to your handset.

- **Templates** – There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
- **Settings** – This menu allows you to set the features of your network service provider.

Entering text

You can enter alphanumeric characters via the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode


This mode allows you to enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Contacts

You can search for a contact in your Contacts.

- 1 Press **Contacts** and choose **Search**, select **Contacts** from the **Menu** screen or press  (right soft key) from the standby screen.
 - 2 On the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
 - 3 To scroll through the contacts, use the up and down navigation keys. To scroll through their different numbers use the left and right navigation keys.
- **New contact** – You can add phonebook entries by using this menu.
 - **Speed dials** – Assign contacts to any keys between 2 and 9.
 - **Copy all** – You can copy all entries from the SIM card memory to the Phone memory or from the Phone memory to the SIM card memory.
 - **Delete all** – You can delete all entries from the SIM card memory or Phone memory.
 - **Memory status** – You can check the memory status for your SIM and phone.
 - **Information**
 - › **Service dial number** – Access the list of service numbers assigned by your service provider securely.
 - › **Own number** – You can save and check your own numbers on the SIM card.
 - › **Business card** – You can save and check your business card containing information including your name, mobile phone, home, office and email, and send it in a message.

Call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call durations. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.





- **All calls** – Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
- **Missed calls** – This option lets you view the last 20 unanswered calls.
- **Dialled calls** – This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).
- **Received calls** – This option lets you view the last 20 incoming calls.
- **Call duration** – Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Games

Your LG-A100 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. Press **Menu** and select **Games**.

Profiles

You change your profile, then choose from General, Silent, Outdoor, Flight mode and Headset.

- **General** – After setting up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Silent** – Ring tone is disabled and Vibrate is activated. When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Outdoor** – This is the default profile. Ring tone and key tone volume are set to maximum. When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Flight Mode** – Use this function to switch the Flight mode On or Off. You will not be able to make calls or send messages when **Flight mode** is switched On.
- **Headset** – When the headset is connected to the phone, the indicator  will be displayed on the standby screen. You can personalise your call alert type, ring tones, ring volume, message alert type, message tones, message volume, keypad tones, keypad volume, effect sound volume and power on/off volume.

Tools

- **Torch** – Turn on/off the torch directly by holding the right navigation key.
- **Calculator** – This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.

- **Stopwatch** – This option allows you to use the function of a stopwatch.
- **Unit converter** – This converts any measurement into a unit you want.
- **World clock** – Allows you to determine the current time in another time zone or country.
- **Sim Services** – This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e.SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Organiser

- **Alarms** – You can set up to 3 alarm clocks to go off at a specified time.
- **Memo** – You can register your own memos here.

Calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is placed on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Settings

- **Date & Time** – You can set functions relating to the date and time.
- **Language** – You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

- **Display** – You can adjust settings for the phone display.
- **Call** – You can set the menu depending on the call.
- **Auto key lock** – Lock the keypad automatically in standby screen.
- **Security** – This menu allows you to set the phone securely.
 - › **PIN code request** – Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
 - › **Phone lock** – Choose a security code to lock your phone, When power on, When SIM changed or Immediately.
 - › **Call barring** – Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing international, outgoing international when roaming, all incoming calls, or incoming when roaming.
 - › **Fixed dial number** – Choosing a PIN2 code to enable fixed dial number lets you restrict calls to only those in Contacts.
 - › **Change codes** – To change your security code or PIN1 or PIN2 code, enter the old code followed by the new one.
- **Power save** – If you set Always on, you can save the battery power when you are not using the phone. Choose to switch between power save settings **Always on, Night only** or **Off**.
- **Network selection** – You can select a network that will be registered either automatically or manually.
- **Reset settings** – Use **Reset** to restore the factory settings. You need the security code to activate this function. The default number is “0000”.
- **Memory status** – You can check the free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal. More detailed information is given in this manual.

WARNING

- Mobile phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of reach of small children. It includes small parts which if detached may present a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION

- Switch the phone off in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with pertinent legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-A100 has been designed to comply with applicable safety requirements regarding exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the pertinent guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.974 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.653 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents of countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories that have been approved for use with this phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if it is covered with wrapping or vinyl wrapper.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not expose this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories such as the earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones are susceptible to interference, which may affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas where you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Avoid damage to your hearing

Your hearing may be damaged if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point. Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference with aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the cabin crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of reach of small children. It includes small parts which if detached may present a choking hazard.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to discharge the battery completely before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may impair battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption by the charger.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter



Note

- › Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- › Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical Data

Ambient Temperatures


› Max : +55°C (discharging)


+45°C (charging)

› Min : -10°C





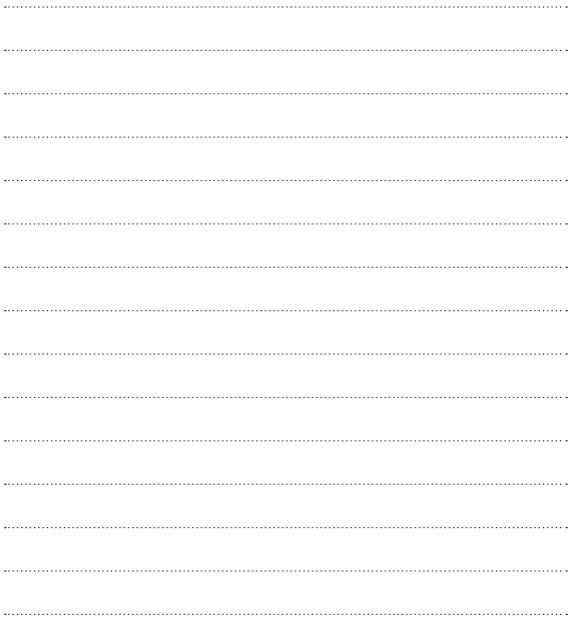

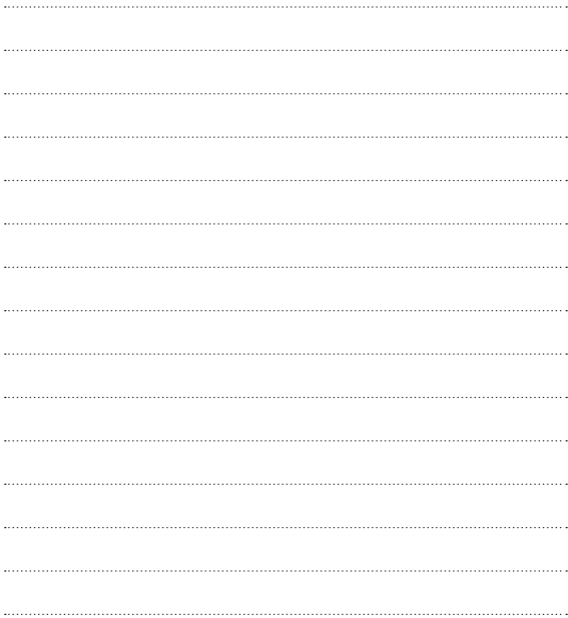

□ بيانات تقنية

درجات الحرارة المحيطة

« الحد الأقصى: +55 درجة مئوية (تفريغ)

+45 درجة مئوية (شحن)

« الحد الأدنى: -10 درجة مئوية

الملحقات

هناك ملحقات متنوعة خاصة بهاتفك المحمول. يمكنك تحديد هذه الخيارات وفقاً لمتطلبات اتصالاتك الشخصية.

الشاحن



البطارية العادية



ملاحظة

استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية، فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى؛ يرجى مراجعة شركة أو وكيل الخدمة الإقليمي لمزيد من الاستفسارات.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال (تتمة)

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ؛ راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها، وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى. ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار. إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلّص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.

❑ إرشادات لاستخدام آمن وفعال (تمة)

جُنب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك، ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط مستوى صوت معقول للموسيقى والمكالمات. ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الرأس إلى فقدان السمع.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود. لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال. أو المتفجرات في حجرة السيارة التي تحتمي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة

- قد تتسبب الأجهزة اللاسلكية بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله في الطائرة من دون الحصول على إذن من قبيل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال (تتمة)

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش. ما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية دون طلب الإذن للقيام بذلك. جُنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض. أي الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

- خقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق التي تقود فيها.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- استخدم مجموعة أدوات لا يدوية. إذا كانت متوفرة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل الاستريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي. لا تعوق وظيفته بتجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يتسبب ذلك بتعطيله أو بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك. فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال (تتمة)

العناية بالمنتج وصيانتة

⚠ تحذير

- استخدم البطاريات والشواحن والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف هذا فقط. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيرا.
- لا تقم بتفكيك الوحدة. انقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها لإصلاحها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل الأجهزة المشعة للحرارة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- قد يلحق الضرر بطبقة الهاتف الخارجية إذا ما تمت تغطيتها بمادة تغليف أو غلاف من الفينيل.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف هيكل الوحدة الخارجي. (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو الثنر أو الكحول).
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعة الأذن بحذر. لا تضغط على الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال (تمة)

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR) لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-A100 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. ويستند هذا المطلب إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أسلوب قياسي فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم استخدامها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالتوجيهات ذات الصلة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كج وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن تعادل 0.974 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.653 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- معلومات بيانات SAR للمقيمين في بلدان/مناطق تتبنى حد SAR الموصى به من قبل معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين (IEEE) Electrical and Electronics Engineers هو 1.6 واط/كج كمتوسط لكل جرام واحد (1) من النسيج.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة، لعدم التقيّد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني، يوفر هذا الدليل المزيد من المعلومات التفصيلية.

⚠ تحذير

- يجب إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة دائماً على متن الطائرة.
- لا تمسك الهاتف بيدك أثناء القيادة.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من محطات البنزين، أو مستودعات الوقود، أو المصانع الكيميائية أو المناطق التي تتم فيها عمليات تفجير.
- حافظاً على سلامتك، استخدم "فقط" بطاريات وشواحن "أصلية".
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه، فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال، فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.

تنبيه

- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانين الخاصة تطالبك بذلك، على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على جميع شبكات الهاتف المحمول، وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ.
- استخدم فقط الملحقات "الأصلية" لتفادي إلحاق الضرر بالهاتف.
- تحمل كل أجهزة الإرسال اللاسلكية مخاطر التشويش مع الأجهزة الإلكترونية الموجودة على مقربة منها، قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- يجب التخلص من البطاريات وفق القوانين ذات الصلة.
- لا تفك الهاتف أو البطارية.

- إعدادات الشاشة - يمكنك ضبط إعدادات شاشة الهاتف.
- مكالمات - يمكنك تعيين القائمة بحسب المكالمات.
- قفل المفاتيح التلقائي - يتيح هذا الخيار إقفال لوحة المفاتيح تلقائياً في الشاشة الرئيسية.
- الحماية - تتيح لك هذه القائمة إعداد الهاتف بأمان.
 - ◁ طلب رمز PIN - اختر رمز PIN الذي يجب طلبه عند تشغيل هاتفك.
 - ◁ قفل الهاتف - اختر رمز حماية لإقفال هاتفك عند التشغيل أو عند تغيير SIM أو على الفور.
 - ◁ حظر المكالمات - اختر كلمة مرور الحظر لكل المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الدولية الصادرة باستثناء الوطن أو كافة المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التواجد بالخارج.
 - ◁ اتصال ثابت - اختيار رمز PIN2 لتحديد رقم اتصال ثابت لتقييد المكالمات ضمن مجموعة محددة من أرقام الاتصال.
 - ◁ تغيير الرموز - لتغيير رمز الحماية أو رمز PIN1 أو رمز PIN2. أدخل الرمز القديم يتبعه الرمز الجديد.
- توفير الطاقة - إذا قمت بتعيين تشغيل دائم، فيمكنك توفير طاقة البطارية عند عدم استخدام الهاتف. اختر التبديل بين ضوابط توفير الطاقة التالية تشغيل دائماً أو فقط ليلاً أو إيقاف التشغيل.
- تحديد الشبكة - يمكنك تحديد شبكة سيتم تسجيلها تلقائياً أو يدوياً.
- إعادة ضبط المصنع - استخدم إعادة ضبط لاستعادة إعدادات المصنع، ومن أجل تنشيط هذه الوظيفة تحتاج إلى رمز الحماية، الرقم الافتراضي هو "0000".
- حالة الذاكرة - يمكنك التحقق من المساحة المتوفرة واستخدام الذاكرة في كل موقع تخزين.

الأدوات

- **المصباح** - قم بتشغيل / إيقاف تشغيل المصباح مباشرة من خلال الضغط على مفتاح التنقل الأيمن.
- **الحاسبة** - تشمل الوظائف القياسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة.
- **ساعة الإيقاف** - يتيح لك هذا الخيار استخدام وظيفة ساعة الإيقاف.
- **محول الوحدات** - يسمح لك هذا الخيار بتحويل أي قياس إلى الوحدة التي تريدها.
- **الساعة العالمية** - يتيح لك هذا الخيار تحديد الوقت الحالي في منطقة زمنية أخرى أو بلد آخر.
- **خدمات SIM** - تعتمد هذه الميزة على SIM وخدمات الشبكة. إذا كانت بطاقة SIM تدعم خدمات SAT (أي مجموعة أدوات تطبيق SIM)، فستكون هذه القائمة اسم الخدمة الخاصة بالمشغل والمحزنة على بطاقة SIM.

منظم المواعيد

- **تنبيهات** - يمكنك إعداد ما يصل إلى 3 تنبيهات بحيث ترنّ في وقت محدد.
- **المذكرة** - يمكنك تسجيل مذكراتك الخاصة هنا.

التقويم





يظهر تقويم عند دخولك إلى هذه القائمة، جّد مؤشراً مريعاً موضوعاً على التاريخ الحالي. يمكنك نقل المؤشر إلى تاريخ آخر باستخدام مفاتيح التنقل.

الإعدادات

- **التاريخ والوقت** - يمكنك تعيين الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.
- **اللغة** - يمكنك تغيير لغة النصوص التي تعرض على الهاتف، سيؤثر هذا التغيير أيضاً على وضع إدخال اللغة.

الأوضاع

يمكنك تغيير الوضع ومن ثم تختار من ضمن وضع عام وصامت وخارجي ووضع الرحلات الجوية وسماعة الرأس.

- عام - بعد إعداد هذا الوضع، سيتم عرض المؤشر  على الشاشة الرئيسية.
- صامت - تم تعطيل نغمة الرنين وتنشيط الاهتزاز. عند إعداد هذا الوضع، سيتم عرض المؤشر  على الشاشة الرئيسية.
- خارجي - هذا هو الوضع الافتراضي. تم تعيين مستوى صوت نغمة الرنين ونغمة المفاتيح إلى الحد الأقصى. عند إعداد هذا الوضع، سيتم عرض المؤشر  على الشاشة الرئيسية.
- وضع الرحلات الجوية - استخدم هذه الوظيفة للتبديل ما بين تشغيل وضع الرحلات الجوية أو إيقاف تشغيله. لن يكون باستطاعتك إجراء مكالمات أو إرسال رسائل عندما يكون وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل.
- سماعة الرأس - عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف، سيتم عرض المؤشر  على الشاشة الرئيسية. يمكنك تخصيص نوع تنبيه المكالمات ونغمات رنين ومستوى صوت الرنين ونوع تنبيه الرسالة ونغمات الرسائل ومستوى صوت الرسالة ونغمات لوحة المفاتيح ومستوى صوت لوحة المفاتيح ومستوى صوت التأثير ومستوى صوت التشغيل/إيقاف التشغيل.

سجل المكالمات

يمكنك التحقق في سجل كل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات الصادرة والواردة ومدة المكالمات، وبظهور الرقم والاسم (في حال توفرهما) مع تاريخ إجراء الاتصال ووقته. كما يمكنك عرض عدد المرات التي اتصلت بها.

• كل المكالمات - يعرض كافة القوائم بأنواعها الثلاث (المكالمات الواردة/المكالمات الصادرة/المكالمات التي لم يرد عليها) حسب الوقت.

• مكالمات لم يرد عليها - يسمح لك هذا الخيار بعرض آخر 20 مكالمات لم يتم الرد عليها.

• المكالمات الصادرة - يسمح لك هذا الخيار بعرض آخر 20 مكالمات صادرة (المكالمات التي أُجريت أو التي تمت محاولة إجرائها).

• المكالمات الواردة - يسمح لك هذا الخيار بعرض آخر 20 مكالمات واردة.

• مدة المكالمات - يسمح لك هذا الخيار بعرض مدة المكالمات الواردة والصادرة.

ألعاب

يكون الهاتف LG-A100 محملاً مسبقاً بالألعاب تهدف إلى تسليتك في أوقات الفراغ. اضغط على ألعاب وحدد الألعاب.

الاسماء

يمكنك البحث عن جهة اتصال في الاسماء.

1 اضغط **الاسماء** واختر البحث وحدد **الاسماء** من شاشة القائمة أو اضغط **⊞** (مفتاح الاختيار الأيمن) في الشاشة الرئيسية.

2 على لوحة المفاتيح. أدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

3 للتمرير عبر الاسماء. استخدم مفاتيح التنقل للأعلى وللأسفل. للتمرير عبر أرقامها المختلفة. استخدم مفاتيح التنقل لليساار ولليمين.

• **جهة اتصال جديدة** - تستطيع إضافة إدخلات إلى دليل الهاتف باستخدام هذه القائمة.

• **الاتصال السريع** - يتم تعيين جهات اتصال إلى أي من المفاتيح بين 2 و9.

• **نسخ الكل** - يمكنك نسخ كل الإدخالات من ذاكرة بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف أو من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM.

• **حذف الكل** - يمكنك حذف كل الإدخالات من ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف.

• **حالة الذاكرة** - يمكن التحقق من حالة ذاكرة بطاقة SIM والهاتف.

المعلومات

◀ **أرقام الاتصال بالخدمة** - للوصول بأمان إلى قائمة أرقام الخدمات المعينة من قبل موفر الخدمة.

◀ **رقم هاتفك** - يمكنك حفظ أرقامك الشخصية الموجودة على بطاقة SIM والتحقق منها.

◀ **بطاقة عمل** - يمكنك حفظ بطاقة العمل التي تحتوي على معلومات بما في ذلك الاسم

والهاتف المحمول والمنزل والمكتب والبريد الإلكتروني والتحقق منها وإرسالها في رسالة.

• **النماذج** - ثمة رسائل معرّفة مسبقاً في القائمة. يمكنك عرض نماذج الرسائل وتعديلها أو إنشاء رسائل جديدة.

• **الاعدادات** - تتيح لك هذه القائمة ضبط ميزات لموفر خدمة الشبكة.

إدخال النص

يمكنك إدخال الأحرف الأبجدية والرقمية باستخدام لوحة المفاتيح على الهاتف. فتخزين جهة اتصال في الاسماء مثلاً وكتابة رسالة وجدولة أحداث في التقويم كلها عمليات تتطلب إدخال نص. وتتوفر أساليب إدخال النص التالية في الهاتف: وضع T9 التكهني، ووضع ABC اليدوي، ووضع 123.

ملاحظة: قد تسمح بعض الحقول بوضع إدخال نص واحد فقط (مثل رقم الهاتف في حقول دفتر العناوين).

وضع T9 التكهني

يستخدم وضع T9 التكهني قاموساً مضمّناً للتعرف على الكلمات التي تكتبها استناداً إلى تسلسلات المفاتيح التي تضغط عليها. ما عليك إلا ضغط مفتاح الرقم المقترن بالحرف الذي تريد إدخاله، وسيتعرف القاموس على الكلمة فور إدخال كل الأحرف.

وضع ABC اليدوي

بسمح لك هذا الوضع بإدخال الأحرف وذلك بالضغط على المفتاح الموجود عليه الحرف المطلوب مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أربع مرات حتى يظهر الحرف.

وضع 123

اكتب الأرقام وذلك باستخدام ضغطة واحدة لكل رقم. يمكنك أيضاً إضافة أرقام مع البقاء في أوضاع الأحرف بالضغط باستمرار على المفتاح المطلوب.

مرجع سريع للميزات

الرسائل

إرسال رسالة

- 1 اضغط على القائمة، حدد الرسائل واختر رسالة جديدة.
 - 2 يفتح محرر رسائل جديدة، الضبط الافتراضي لمحرر الرسائل هو وضع SMS.
 - 3 أدخل رسالتك باستخدام وضع T9 التكهني أو وضع ABC اليدوي أو وضع 123. يمكنك تبديل أوضاع إدخال النص بالضغط على **#**.
 - 4 اضغط الخيارات واختر إدراج لإضافة رمز ونموذج وجهة اتصال وبطاقة عمل.
 - 5 اضغط إرسال إلى.
 - 6 أدخل رقم الهاتف أو اضغط الخيارات وحدد الاسماء أو قائمة الأرقام المستخدمة مؤخراً لفتح قائمة جهات الاتصال.
 - 7 اضغط الخيارات واختر إرسال.
- صندوق الوارد - سيتم تنبيهك عند استلام رسالة، وسيتم حفظها هنا.
 - المسودات - تُظهر هذه القائمة الرسائل التي تم حفظها.
 - صندوق الصادر - تسمح لك هذه القائمة بعرض الرسالة التي سيتم إرسالها أو التي تعذر إرسالها.
 - المرسل - تسمح لك هذه القائمة بعرض الرسائل التي تم إرسالها كما تعرض الوقت والمحتوى.
 - الاستماع إلى البريد الصوتي - تزودك هذه القائمة بأسلوب سريع للوصول إلى صندوق البريد الصوتي.
 - رسائل معلومات - رسائل خدمة المعلومات هي عبارة عن رسائل نصية ترسلها الشبكة إلى هاتفك.



تغيير اعدادات المكالمة

- بإمكانك تعيين القائمة بحسب المكالمة. اضغط على القائمة. وحدد الاعدادات واختر مكالمة.
- تحويل المكالمات - تحديد أساليب تحويل المكالمات.
- انتظار المكالمات - تحديد نشط أو إلغاء انتظار المكالمة.



التحقق من سجل المكالمات

يمكنك التحقق في سجل كل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات الصادرة والواردة ومدة المكالمة. ويظهر الرقم والاسم (في حال توفرهما) مع تاريخ إجراء الاتصال ووقته. كما يمكنك عرض عدد المرات التي اتصلت بها. اضغط على قائمة. وحدد سجل المكالمات.


إجراء مكالمة


- 1 اضغط على الرقم الموجود على لوحة المفاتيح.
 - 2 اضغط على  لبدء المكالمة.
 - 3 لإنهاء المكالمة، اضغط على .
- تلميح! لإدخال + عند إجراء مكالمة دولية، اضغط باستمرار على 0.

إجراء مكالمة من الاسماء

- 1 اضغط على  (أعلى) لفتح دفتر العناوين.
- 2 على لوحة المفاتيح، أدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
- 3 للتمرير عبر الاسماء، استخدم مفتاحي التنقل إلى أعلى وإلى أسفل، ولتمرير عبر أرقامها المختلفة، استخدم مفتاحي التنقل لليسار ولليمين.
- 4 اضغط على  لبدء المكالمة.

الرد على مكالمة ورفضها

عندما يرن الهاتف، اضغط على قبول أو اضغط على  للرد على المكالمة، أثناء رنين الهاتف، قم بتحديد صامت لكتم الرنين، يُعتبر هذا الأمر جيداً إذا كنت قد نسيت تغيير وضع الهاتف إلى صامت أثناء حضور اجتماع ما.

- اضغط على  أو رفض لرفض المكالمة الواردة.
- تلميح! يمكنك تغيير الضوابط على هاتفك للإجابة على المكالمات من خلال طرق مختلفة، اضغط على القائمة وحدد الإعدادات واختر مكالمة، حدد وضع الرد واختر أي مفتاح أو مفتاح الإرسال فقط.
- أي مفتاح - يمكنك الرد على مكالمة بالضغط على أي مفتاح.
 - مفتاح الإرسال فقط - يمكنك الرد على مكالمة بالضغط فقط على مفتاح الإرسال.

إدخال النص

يمكنك إدخال الأحرف الأبجدية والرقمية باستخدام لوحة المفاتيح على الهاتف. لتغيير الأوضاع. اضغط على المفتاح **##**. يظهر أسلوب الإدخال في الزاوية اليمنى العليا من الهاتف.

المؤشر	الوظيفة (وضع English Smart)
123	رقمي
abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC

وضع T9

يسمح لك هذا الوضع بإدخال كلمات بواسطة ضغطة واحدة فقط لكل حرف. هناك أكثر من حرف واحد لكل مفتاح موجود على لوحة المفاتيح. ويقارن وضع T9 تلقائياً ضغطات مفاتيحك بقاموس داخلي لتحديد الكلمة الصحيحة. وبالتالي يحتاج إلى عدد أقل من ضغطات المفاتيح التي يحتاج إليها وضع ABC التقليدي.

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

يمكنك تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله من خلال الضغط أو الضغط باستمرار على مفتاح الطاقة.

القائمة والخيارات


يقدم لك الهاتف مجموعة وظائف تتيح لك تخصيصه. تم ترتيب هذه الوظائف ضمن قوائم وقوائم فرعية. يمكن الوصول إليها بواسطة مفاتيح الاختيار الأيسر والأيمن. تشير التسمية الموجودة في أسفل شاشة العرض فوق مفاتيح الاختيار مباشرة إلى الوظيفة الحالية لكل مفتاح.



اضغط مفتاح الاختيار الأيسر للوصول إلى القائمة المتوفرة.

اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن للوصول إلى الاسماء.

معلومات الشاشة

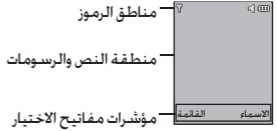

الرموز على الشاشة

يُعلمك بقوة إشارة الشبكة.	
يشير إلى مستوى شحن البطارية.	
يشير إلى رسالة (رسائل) نصية جديدة.	
يشير إلى رسالة (رسائل) صوتية جديدة.	
يشير إلى تعيين ساعة المنبه.	
يشير إلى أن الهاتف يستخدم الوضع العام.	
يشير إلى أن الهاتف يستخدم الوضع الصامت.	
يشير إلى أن الهاتف يستخدم الوضع الخارجي.	
يشير إلى أن الهاتف يستخدم وضع سماعة الرأس.	
يشير إلى أنه تم تحويل كل المكالمات إلى رقم آخر.	
يشير إلى أن الهاتف في وضع الرحلات الجوية.	
يشير إلى جدول (جدول) جديدة.	

تثبيت بطاقة SIM وشحن البطارية

الأشكال التوضيحية

- 1 فتح غطاء البطارية
- 2 إخراج البطارية
- 3 إدخال بطاقة SIM
- 4 إدخال البطارية
- 5 إغلاق غطاء البطارية
- 6 شحن البطارية

تحذير: لا تقم بإخراج البطارية عندما يكون الهاتف قيد التشغيل. إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

تثبيت بطاقة SIM

عندما تشترك بشبكة الهاتف المحمول، يتم تزويدك ببطاقة SIM مصحوبة بتفاصيل حول اشتراكك. مثل رمز PIN، وأي خدمات اختيارية متوفرة وغير ذلك.

هام!

يمكن إلحاق الضرر ببطاقة SIM و الاسماء المخزنة عليها بسهولة عن طريق الخدش أو الثني. لذا كن حذرا عند التعامل معها أو عند إدخالها أو إخراجها. يجب إبقاء كل بطاقات SIM بعيدا عن متناول الأطفال.

وحتها بطاقة SIM الجيل الثاني (2G/2.5G) معتمدة.



التعرف على الهاتف الخاص بك



المحتويات

- 3..... التعرف على الهاتف الخاص بك
- 4..... تثبيت بطاقة SIM وشحن البطارية
- 5..... معلومات الشاشة
- 6..... القائمة والخيارات
- 7..... إدخال النص
- 10..... مرجع سريع للميزات
- 17..... إرشادات لاستخدام آمن وفعال
- 23..... الملحقات
- 24..... بيانات تقنية

دليل المستخدم | LG-A100 |

سيساعدك هذا الدليل على فهم هاتفك المحمول الجديد. سيوفر لك شرحاً مفيداً للميزات الموجودة على هاتفك.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

