



TÜRKÇE  
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu LG-P350

Kullanıcı Kılavuzu

LG-P350

LG Electronics

CE 0168



P/N : MFL67159944 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Bu cihaz tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.</p> <p>WLAN, Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlama olmaksızın kullanılabilir ancak Fransa, Rusya ve Ukrayna'da dış mekanlarda kullanılamaz.</p>
------------------------	---

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>This device is intended for use in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>
------------------------	---

Bluetooth QD ID B017379

# LG-P350 Kullanım Kılavuzu



- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, telefonunuzun yazılımı veya servis sağlayıcınız nedeniyle telefonunuz için geçerli olmayabilir.
- Bu telefon, dokunmatik ekran tuş takımı nedeniyle görme engelliler için uygun değildir.
- Telif hakkı ©2011 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ ve Android Market™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.





### **Eski cihazınızın atılması**

- 1 Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi , çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için , şehir ofisiniz , atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



### **Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi**

- 1 Ürününüzün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduklarını gösterir.
- 2 Eğer pil %0.0005 üzerinde cıva, %0.002 üzerinde kadmiyum, %0.004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenen özel tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

# İçindekiler

<b>Önemli uyarı .....</b>	<b>6</b>	<b>Google Hesabı Oluşturma .....</b>	<b>35</b>
<b>Cep telefonunu kullanmadan önce lütfen okuyun!.....</b>	<b>16</b>	Google hesabınızın oluşturulması .....	35
<b>Telefonunuzu tanıyın.....</b>	<b>20</b>	Google hesabınızla oturum açma .....	35
SIM kartın ve pilin takılması ..	22	<b>Çağrılar .....</b>	<b>37</b>
Bellek kartının takılması.....	24	Arama yapma .....	37
Bellek kartının biçimlendirilmesi .....	25	Rehberden çağrı yapma.....	37
<b>Ana Ekranınız.....</b>	<b>27</b>	Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi .....	37
Dokunmatik ekran ipuçları ....	27	Çağrı sesinin ayarlanması.....	37
Telefonunuzu kilitleyin.....	27	İkinci çağrının yapılması.....	38
Ekran kilidinin açılması .....	28	Çağrı geçmişinin görüntülenmesi .....	38
Ana Ekran.....	29	Çağrı ayarları .....	39
Ana ekranınıza widget'ların eklenmesi.....	29	<b>Rehber .....</b>	<b>40</b>
Son kullanılan uygulamaların geri getirilmesi .....	30	Rehberde arama yapma .....	40
Açılır bildirim kutusu.....	30	Yeni bir kişi ekleme .....	40
Durum çubuğunu görüntüleme .....	31	Favori Kişiler .....	40
Ekran Klavyesi .....	32	<b>Mesaj/E-posta .....</b>	<b>42</b>
Metin girilmesi .....	33	Mesajlar .....	42
Abc modu.....	33	Bir mesaj gönderme .....	42
123 modu .....	33	Sohbet görünümü .....	43
Vurgulu harflerin girilmesi .....	33	İfadelerin Kullanılması.....	43
Örnek.....	34	Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi .....	43

# İçindekiler

E-posta ve Hesaplar Ekranının Açılması .....	43
E-posta Oluşturma ve Gönderme .....	45
Hesap Klasörleriyle Çalışma ..	46
E-posta Hesabı Ekleme ve Düzenleme .....	46
Sosyal Ağ .....	47
Hesabınızın telefonunuza eklenmesi.....	47
Durumunuzun görüntülenmesi ve güncellenmesi .....	48
Telefonunuzdan hesapların kaldırılması.....	48
<b>Kamera .....</b>	<b>49</b>
Vizör ekranını tanıma.....	49
Hızlı fotoğraf çekme .....	50
Fotoğraf çektikten sonra .....	50
Gelişmiş ayarların kullanılması .....	50
Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi.....	52
<b>Video kamera.....</b>	<b>54</b>
Vizör ekranını tanıma.....	54
Hızlı video çekimi .....	55
Bir video çektikten sonra .....	55
Gelişmiş ayarların kullanılması .....	56
Kayıtlı videoların izlenmesi ....	57
<b>Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar .....</b>	<b>58</b>
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması.....	58
Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması.....	58
<b>Multimedya.....</b>	<b>59</b>
Modları göster .....	59
Zaman görünümü .....	59
Görüntülerim seçenek menüleri.....	59
Fotoğraf gönderme.....	59
Bir videonun gönderilmesi.....	60
Bir resmin kullanılması .....	60
Slayt gösterisi oluşturulması .	60
Fotoğrafınızı kontrol etme .....	60
USB yığın depolama aygıtları ile dosyaların aktarılması .....	61
Müzik.....	61
Şarkı çalınması .....	61
<b>Google uygulamaları.....</b>	<b>63</b>
Haritalar .....	63
Market™ .....	63

Gmail™ .....	64	Gizlilik .....	73
Talk.....	64	SD kart ve telefon belleği .....	73
<b>Yardımcı programlar .....</b>	<b>66</b>	Ara.....	73
Alarmin ayarlanması.....	66	Tarih ve saat .....	73
Hesap makinesi kullanılması .....	66	Dil ve klavye .....	73
Takvime etkinlik eklenmesi ...	66	Erişilebilirlik .....	73
Takvim görünümünüzün		Ses girişi/çıkışı.....	73
değiştirilmesi .....	67	Telefon hakkında.....	73
ThinkFree Office.....	67	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>74</b>
Ses kaydedicisi .....	68	<b>Yazılım güncelleme.....</b>	<b>76</b>
Sesin kaydedilmesi.....	68	<b>Aksesuarlar.....</b>	<b>77</b>
Ses kaydının gönderilmesi ....	68	<b>Teknik veriler .....</b>	<b>78</b>
<b>Web.....</b>	<b>69</b>	<b>Sorun Giderme.....</b>	<b>79</b>
Tarayıcı.....	69	<b>Güvenli ve verimli kullanım</b>	
Seçeneklerin kullanımı.....	69	<b>talimatları .....</b>	<b>82</b>
Sık kullanılanların eklenmesi			
ve erişilmesi .....	70		
Web tarayıcısı ayarlarının			
değiştirilmesi .....	70		
<b>Ayarlar .....</b>	<b>71</b>		
Kablosuz kontroller.....	71		
Ses .....	71		
Ekran .....	71		
Konum ve Güvenlik .....	71		
Hızlı Erişim.....	72		
Hesaplar ve senkronizasyon..	72		

# Önemli uyarı

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

## 1. Telefon belleği

Telefonunuzun belleğinde %10'dan daha az boş alan kaldığında telefonunuz yeni bir mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

### Uygulamayı yönetmek için

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaların yönetimi** seçeneklerini seçin.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.

- 3 Dilediğiniz uygulamayı kaldırmak için **Kaldır** öğesine basın ve Tamam'a dokununuz.

## 2. Pil Ömrünün En İyi Duruma Getirilmesi

Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Ayrıca uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

### Pilinizin ömrünü uzatmak için

- Kullanmadığınız radyo iletişimlerini kapatın. Eğer Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını kapatın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa olarak ayarlayın.
- Gmail, Takvim, Rehber ya da diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pilinizin ömrünün azalmasına

neden olabilir.

## **Pil şarj seviyesini kontrol etmek için**

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar> Telefon hakkında> Durum** seçeneklerini seçin.
- 2 Pil durumu (şarj, deşarj) ve seviyesi (tam şarj durumunun yüzdesi) ekranın üstünde gösterilir.


## **Pil kullanımını görüntülemek ve kontrol etmek için**

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar> Telefon hakkında> Pil kullanımı** seçeneklerini seçin.
- 2 Ekranın üst kısmında pil kullanım süresi gösterilir. En son ne zaman bir güç kaynağına bağlanıldığı veya bir güç kaynağına bağlanılmışsa pil gücünü en son ne kadar süreyle kullandığınız gösterilir. Ekranda en çoktan en aza

doğru pil gücünü kullanan uygulamalar ve servisler listelenir.

## **3. Açılış Kaynağı OS Kurulumu**

Telefonunuza bir açılış kaynağı kuruyor ve üretici tarafından sağlanan OS'yi kullanmıyorsanız, bu telefonunuzun arızalanmasına neden olabilir.

 **UYARI:** Üretici tarafından sağlanan dışında bir OS kurar ve kullanırsanız, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

# Önemli uyarı

**⚠️ UYARI:** Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Bazı uygulamalar telefonunuza doğru şekilde kurulmamışsa, telefonunuz normal çalışmayabilir ve ciddi bir hata oluşabilir. Bu uygulamaları, tüm verilerini ve ayarlarını kaldırmanız gerekecektir.

## 4. Kilit açma düzeninin kullanılması

Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için kilit açma düzenini belirleyin. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar.

Ana ekrandan, Menü sekmesine dokunun ve **Ayarlar>Konum ve güvenlik>Ekran Kilidini ayarla>Şekil** öğesini seçiniz.

Ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek olan bu ekranları takip edin. Bir sonraki

sayfaya geçmek için İleri öğesini seçin.

**⚠️ UYARI:** Kilit Düzenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır. Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızın tamamını kullandıysanız, 30 saniye sonra tekrar deneyebilirsiniz.

## Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Parolanızı hatırlamadığınızda:

Eğer telefonunuzda bir Google hesabı oluşturduysanız, düzeni Unuttum butonuna basın. Sonra telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızla oturum açmanız gerekecek. Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmadıysanız ya da hesabınızı unuttuysanız, sıfırlama yapmanız gerekir.

**Dikkat:** Sert sıfırlama yaparsanız tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.

## 5. Güvenli Modun ve Sert Sıfırlamanın Kullanılması

### Güvenli modun kullanılması

\* **Telefonunuzu arıza durumundan çıkarmak için**  
Telefonunuzu kapatın ve yeniden açın. Telefonunuz tekrar açılırken, Android Logosunun gösterildiği sırada Gönder tuşunu basılı tutun. Telefonunuz tamamen ana ekranda açılacak ve sol alt köşede "güvenli mod" yazısı gözükecektir.

### \* **Sert Sıfırlamanın Kullanılması (Fabrika Ayarları)**

Bu işlem telefonu orijinal duruma döndürmezse, **Sert Sıfırlama**'yı kullanarak telefonunuzu yeniden başlatın.

- 1 Pili çıkart ve tekrar tak.
- 2 **Güç/Kilit** tuşu + **Gönder** tuşu + **Düşük Ses** tuşuna aynı anda (10 saniye boyunca) basılı tutun.
- 3 Güç açıldığında bu tuşları bırakın.

### **UYARI**

Sert sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. **Sert Sıfırlama** yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.

# Önemli uyarı

## 6. Wi-Fi ağlarına bağlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanarak kablosuz bir erişim noktasına veya "sıcak nokta"ya erişebilirsiniz. Bazı erişim noktaları açık konumdadır ve bunlara kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Diğerleri hızlıdır veya başka güvenlik önlemleri uyguluyordur. Bu nedenle bunlara bağlanmak için telefonunuzu yapılandırmanız gerekir.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

### Wi-Fi'yi açmak ve bir Wi-Fi ağına bağlanmak için

- 1 Ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine dokununuz ve **Ayarlar > Kablosuz kontroller > Wi-Fi ayarları** öğelerini seçin.
- 2 Açmak için **Wi-Fi**'ye dokununuz ve mevcut Wi-Fi ağlarını taramaya başlayın.

- Uygun Wi-Fi ağları gösterilir. Korunan ağlar kilit simgesiyle belirtilir.

**3** Bağlanmak için bir ağa dokununuz.

- Ağ açıksa, sizden bu ağa bağlanmak istiyorsanız **Bağlan**'a dokunmanız istenecektir.

- Ağ korumalıysa, bir şifre ve diğer doğruluk bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ağ yöneticinize danışın.)

**4** Durum çubuğu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

## 7. microSD kart kullanımı

Resim, Müzik ve Video dosyaları yalnızca harici belleğe kaydedilebilir.

Dahili kamerayı kullanmadan önce ilk olarak telefonunuza bir micro SD bellek kartı takmanız gerekir.

Bellek kartı takılı değil ise, çektiğiniz resimleri ve videoları

kaydedemezsiniz.



### **UYARI:**

Bellek kartını telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir. Bellek kartını güvenli şekilde çıkarmak için, lütfen **Ana Ekran > Menü > Ayarlar > SD kart ve telefon belleği > SD kartı çıkart** seçeneklerini seçin.

## **8. Uygulamaların Açılması ve Aralarında Geçiş Yapılması**

Android ile Çoklu görev kolaydır çünkü açık uygulamalar, başka bir uygulama açtığınızda çalışmaya devam eder. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Böylece birçok açık uygulamayı kullanabilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Android, gerektiğinde durdurarak ve başlatarak her uygulamayı

kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

### **Kullandığınız uygulamayı durdurmak için**

- 1** Ana ekrandan **Menü** sekmesine dokununuz ve **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaların yönetimi > Çalışan** seçeneklerini seçin.
- 2** Dilediğiniz uygulamanın üzerine geliniz ve **Durmaya zorla**'ya dokunarak durdurun.

### **İPUCU Son Uygulamalara geri dönme**

- Ana Ekran tuşuna basılı tutunuz, ekranda en son kullandığınız uygulamaların bir listesi görüntülenecektir

## **9. SD Karttan LG PC Suite'i kopyalayın**

LG PC Suite IV, cep telefonunuzu USB veri iletişim kablosu

## Önemli uyarı

kullanarak PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır, böylelikle cep telefonu fonksiyonlarını PC'nizde de kullanabilirsiniz.

### LG PC Suite IV'ün Temel Fonksiyonları

- Kolaylıkla telefon verisi oluşturma, düzenleme ve silme.
- PC ve telefondaki verileri eşleştirme (Rehber, Takvim, Mesaj (SMS), Sık Kullanılan, Çağrı kaydı).
- Multimedya dosyalarını (fotoğraflar, videolar, müzik) PC ve telefon arasında yapılan basit bir sürükle ve bırak hareketiyle kolaylıkla aktarma.
- Telefondaki mesajları PC'ye aktarma.
- Telefonu Modem olarak kullanma.
- Veri kaybetmeden Yazılım güncelleme.

### MicroSD bellek kartınızdan LG PC Suite programının yüklenmesi

- 1 MicroSD bellek kartınızı telefonunuza yerleştirin. (Telefonunuza takılmış olabilir.)
- 2 USB veri kablosunu bağlamadan önce, telefonunuzda **Sadece yağın depolama** modunun etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. (Uygulamalar menüsünde, **Ayarlar > SD kart ve telefon belleği** seçeneklerini seçtikten sonra **USB bellek** onay kutusunu seçin.)
- 3 Telefonunuzu USB veri kablosu ile PC'nize bağlayın.
- 4 • Durum çubuğunda USB simgesini sürükleyin.  
• USB Bağlandı ve USB depolama Aç öğelerini seçin.  
• Bilgisayarınızdaki bellek içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

- 5 • **'LGPCSuiteIV'** klasörünü PC'nize kopyalayın.
- PC'nizdeki 'LGInstaller.exe' dosyasını çalıştırın ve talimatları takip edin.

\* LG PCSuite IV kurulumu tamamlandığında, LG PCSuite IV'ü çalıştırmak için **USB bellek** modunu devre dışı bırakın.

**NOT:** Lütfen bellek kartınızdaki yüklenmiş diğer program dosyalarını kaldırmayın ya da silmeyin . Bu, telefonunuza önceden yüklenmiş uygulamaların hasar görmesine neden olabilir.

## 10. Telefonunuzun USB yoluyla bir bilgisayara bağlanması

**NOT:** USB kablosuyla PC ve telefonunuzu senkronize etmek için, PC'nize LG PC Suite programını yüklemeniz gerekmektedir. Bu programı LG web sitesinden ([www.lg.com](http://www.lg.com)) indirebilirsiniz. <http://www.lg.com>

adresine gidin ve bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin. Daha fazla bilgi için LG web sitesini ziyaret edin. PC Suite, SD kartta gömülü olduğundan, kolayca PC'nize kopyalayabilirsiniz.

### LG-P350 şunları desteklemez:

- Bluetooth ile PC Bağlantısı
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Yapılacakların Takvimde yer alması
- Not
- Java Uygulaması

PC Suite IV'ün kullanım kılavuzu, PC Suite IV kurulumundan sonra Yardım menüsündedir.

- 1 Telefonu, bilgisayarınızdaki bir USB yuvasına bağlamak için telefonunuzla birlikte USB kablosunu kullanın. USB'nin bağlandığını belirten bir bildirim alırsınız.
- 2 Açılır bildirim kutusunu açın ve bağlanan USB'ye dokununuz.

## Önemli uyarı

- 3** Telefonunuzun mikro SD kartıyla bilgisayar arasında dosya aktarımı yapmak istediđinizi doğrulamak için **"USB depolama birimini aç"** öđesine dokunun.

Telefon bir USB depolama birimine bađlandığında, bir bildirim alırsınız. Telefonunuzun mikro SD kartı, bilgisayarınızda bir sürücü olarak kurulacaktır. Böylece mikro SD kartından ve mikro SD kartına dosya kopyalayabilirsiniz.

### 11. Veri bađlantısını kullanırken ekran kilidini açın

Veri bađlantısını kullanırken telefona bir süre dokunmazsanız ekranınız kararacaktır. LCD ekranınızı açmak için dokunmanız yeterlidir.

**Not:** PC Suite IV'ü kaldırırken, USB ve Bluetooth Sürücüleri otomatik olarak kaldırılmaz. Bu yüzden, bunlar manuel olarak

kaldırılmalıdır.

**İpucu!** Telefonunuzda tekrar mikro SD kartı kullanmak için Açılır bildirim kutusunu açmalı ve **"USB depolama birimini kapat"** öđesine dokunmanız gerekir.

Bu süre boyunca mikro SD kartınıza telefonunuzdan erişemezsiniz, dolayısıyla Kamera, Galeri ve Müzik gibi mikro SD karta bađlı uygulamaları kullanamazsınız.

Telefonunuzun bilgisayar bađlantısını kesmek için, bilgisayarınızın USB aygıtlarının bađlantısını dođru biçimde kesmekle ilgili talimatlarını dikkatlice okuyarak karttaki bilgilerin kaybolmamasını sađlayın.

- 1** USB cihazını bilgisayarınızdan güvenli bir şekilde kaldırın.
- 2** Açılır bildirim kutusunu açın ve **USB belleđini kapat'**a dokunun.
- 3** Açılan iletiřim kutusunda **"USB depolama birimini**

**kapat" ögesindokunun.**

## **12. Telefonu yukarı doğru tutun**

**Lütfen cep telefonunu sabit telefon gibi yukarı doğru tutun.**

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Bu, çağrı kalitesini etkileyebilir.

## **13. Ekran donduğunda**

**Eğer telefon kullanıcı girişine cevap vermezse ya da ekran donarsa:**

Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın. Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

## **14. Bilgisayarınızı açarken/kapatırken telefonunuzu bağlamayın**

Bilgisayarınız hata verebileceğinden dolayı, telefonunuzla bilgisayarınızı veri kablosuyla aracılığıyla ayırdığınızdan emin olun.

# Cep telefonunu kullanmadan önce lütfen okuyun!

## Telefona nasıl müzik/ video kaydedilir

### USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'ye bağlayın.

Ana ekrandaki durum çubuğuna dokununuz ve sürükleyin. **USB bağlı** > **USB belleğini aç** > **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** öğelerini seçin.

Bilgisayarınıza LG Android Platform Sürücüsünü yüklemeyerseniz, ayarları manuel olarak yapmanız gerekir. Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokununuz ve **Ayarlar** > **SD kart ve telefon belleği** > öğesini seçin ve **USB bellek** öğesini etkinleştirin.

Daha fazla bilgi için, 'USB aygıtları ile dosyaların aktarılması' bölümüne başvurun.

### PC'den telefonun taşınabilir belleğine müzik veya video dosyaları kaydedin.

- PC'den telefonun taşınabilir belleğine kart okuyucu

kullanarak dosyaları kopyalayabilir ya da taşıyabilirsiniz.

- Alt yazı dosyası olan bir video dosyası varsa (video dosyası ile aynı ismi taşıyan .smi ya da .srt dosyası), video oynatılırken alt yazının otomatik olarak görüntülenmesi için dosyaları aynı klasörün içine koyun.
- Müzik ya da video dosyalarını indirirken, telif hakkı korunmalıdır. Bozuk ya da yanlış uzantılı bir dosyayı telefonunuza zarar verebileceğini lütfen unutmayın.

## Telefona nasıl müzik/ video kaydedilir

### Müzik dosyalarının çalınması

Ana ekrandan **Menü** sekmesi > **Müzik** öğesine dokununuz. Sanatçı, Albümler, Şarkılar, Parça Listeleri sekmesinden yürütmek istediğiniz dosyayı belirleyin.

## Video dosyalarının oynatılması

Ana ekrandan **Uygulama** sekmesi > **Video oynatıcısı** ögesine dokunun ve listeden istediğiniz dosyayı belirleyin ve yürütmek için seçin.

## Rehber eski telefonda yeni telefona nasıl taşınır

Rehberinizi eski telefonunuzdan PC senk. programı kullanarak CSV dosyası halinde PC'ye taşıyın.

- 1 LG PC Suite IV'ü www.lg.com adresinden indirin ve bilgisayarınıza kurun. Programı çalıştırın ve telefonunuzu USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
- 2 Şimdi **Rehber** simgesini seçin. **Menü > Dosya > Al** seçeneklerine giderek PC'de kaydedilmiş CSV dosyasını seçin.
- 3 Alınan CSV dosyasındaki alanlar LG PC Suite IV içinde

bulunanlardan farklıysa, alanları haritalamanız gerekir. Alanları haritalandırdıktan sonra, Tamam'a tıklayın. Böylece, kişiler bilgisayara eklenir.

- 4 LG PC Suite IV ile LG-P350 telefonu bağlantısı (USB kablosu kullanılarak) algılanırsa, bilgisayarınızda kayıtlı kişileri telefonunuzla senkronize etmek ve bunları kaydetmek için "Senk." ya da "Kişileri senkronize et" ögesini tıklayın.

## Bluetooth ile telefonda nasıl veri gönderilir

**Bluetooth ile veri gönderme:** Diğer cep telefonlarından farklı olarak Bluetooth menüsünden olmamakla birlikte ilgili bir uygulamayı çalıştırarak Bluetooth ile veri gönderebilirsiniz.

- \* **Resim gönderme:** Galeri uygulamasını açın ve **Resim > Seçenek** tuşunu seçin.

## Cep telefonunu kullanmadan önce lütfen okuyun!

**Paylaş** öğesine tıklayın ve **Bluetooth** öğesini seçin > Bluetooth'un açık olduğunu kontrol edin ve **Cihazları tara**'yı seçin > Listedeki veri göndermek istediğiniz cihazı seçin.

\* **Rehberi yedekleme:** Rehber uygulamasını açın. Yedeklemek istediğiniz adrese dokununuz.

**Menü** öğesine basın ve **Paylaş** > **Bluetooth** öğelerini seçin > Bluetooth'un açık olduğunu kontrol edin > **Cihazları tara** öğesini seçin > Listedeki veri göndermek istediğiniz cihazı seçin.

\* **Çoklu seçilmiş rehberi gönderme:** "Rehber" uygulamasını açın. Birden fazla kişi seçmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Çoklu seçim** öğesine dokununuz. Göndermek istediğiniz kişiyi seçin ya da **Menü** tuşuna basın ve **Tümünü seç** öğesine dokununuz. **Paylaş** > **Bluetooth** öğelerini seçin

> Bluetooth'un açık olduğunu kontrol edin ve **Cihazları tara** öğesini seçin > Listedeki veri göndermek istediğiniz cihazı seçin.

\* **FTP'ye bağlanma (Bu kulaklıkta yalnızca FTP sunucusu desteklenir):** "Ayarlar" > "Kablosuz kontroller" > "Bluetooth ayarları" öğelerini seçin. Ardından "Bulunabilir" onay kutusunu seçin ve diğer cihazları arayın. İsteddiğiniz servisi bulun ve FTP sunucusuna bağlanın.

**İPUCU:** Sürüm Bluetooth 2.1 EDR'dir ve Bluetooth SIG tarafından onaylanmıştır. Diğer Bluetooth SIG onaylı cihazlarla uyumludur.

- Eğer bu telefonu diğer cihazlardan aramak istiyorsanız "Ayarlar" > "Kablosuz kontroller" > "Bluetooth ayarları" seçeneklerine gidin.

Ardından "Bulunabilir" onay

kutusunu seçin.

Onay kutusu 120 saniye sonra temizlenir.

- Desteklenen profiller HFP, HSP, OPP, PBAP (sunucu), FTP (sunucu), A2DP, AVRCP ve DUN'dir.

# Telefonunuzu tanıyın

Telefonu açmak için Güç tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Telefonu kapatmak için Güç tuşuna 3 saniye basarak Kapat seçeneğine dokununuz.

## İpucu! Ekranın kilitlenmesi durumunda

1. Ekranın kilidini açmak için parmağınızı soldan sağa kaydırın.
2. Telefonu kapatmak için Güç tuşuna 3 saniye basarak Kapat seçeneğine dokununuz.

Kulaklık

Geri tuşu 

- Önceki ekrana döner.

Ana ekran tuşu




- Herhangi bir ekrandan ana ekrana döner.

Arama tuşu 

- Telefonunuzdan web'de arama yapabilir ve içerik arayabilirsiniz.

Seçenek tuşu 


- Mevcut seçenekleri kontrol edin.

Güç/Kilit tuşu 

- Basılı tutulduğunda telefonunuzu açar/kapatır.

Gönder tuşu 

- Ekranı kapatır ve telefonu kilitlet.

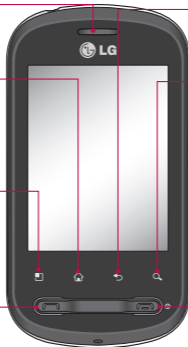

**UYARI:** Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran işlevselliklerine zarar verebilir.

**İpucu!** Hangi seçeneklerin mevcut olduğunu gözden geçirmek için bir uygulamaya her bastığınızda Seçenek tuşuna basın.

**İpucu!** LG-P350 Görüntülü aramayı desteklemez.

**İpucu!** Kullanım sırasında LG-P350'de hata meydana geliyorsa veya LG-P350'yi açamıyorsanız, pili çıkartıp yeniden takın ve 5 saniye sonra açın.

Stereo kulaklık  
konnektörü



Şarj cihazı, mikro USB  
kablosu konnektörü



Ses seviyesi tuşları

- Ana ekranda: zil sesi seviyesini ayarlar.
- Çağrı esnasında: kulaklık ses seviyesini ayarlar.
- Bir parça çalarken: Medya sesini denetler.

Mikrofon



Kamera lensi



Arka kapak

SIM kart  
yuvası

micro SD bellek  
kartı yuvası


Pil

# Telefonunuzu tanıyın

## SIM kartın ve pilin takılması

Yeni telefonunuzu incelemeye başlamadan önce onu kullanıma hazırlamanız gerekmektedir. SIM kartı ve pili takmak için:

- 1 Arka kapağı çıkarmak için, telefonu elinizde sıkıca tutun. Diğer elinizin baş parmağını arka kapağa sertçe bastırın. İşaret parmağınızla pil kapağını çıkarın.

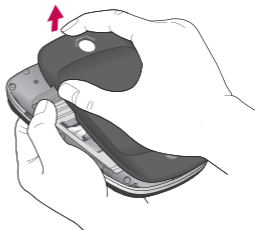

- 2 SIM kartı kaydırarak taşıyıcısına yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.




- 3 Telefondaki ve pildeki altın temas noktalarını hizalayarak pili yerine yerleştirin.



- 4 Telefonun arka kapağını değiştirin.



## Telefonun şarj edilmesi

LG-P350'nizin yan kısmındaki şarj yuvası kapağını geriye doğru kaydırın. Şarj cihazını takın ve bir elektrik prizine takın. LG-P350 telefonunuz  simgesi görününceye dek tamamen şarj olmalıdır.



**NOT:** Pilin ömrünün artması için pilin tam şarjlı olması gerekir.

**NOT:** LG-P350 dahili bir antene sahiptir. Performans kaybına yol açacağı için bu arka bölümün çizilmemesine ve hasar görmemesine dikkat edin.

# Telefonunuzu tanıyın


## Bellek kartının takılması

Dahili kamerayla çekilen resimler gibi multimedya dosyaları saklamak için telefonunuza bir bellek kartı takmanız gerekir.

**NOT:** LG-P350, 32GB'ye kadar bellek kartını destekler.

Bellek kartını takmak için:

- 1 Bellek kartını takmadan veya çıkarmadan önce telefonu kapatın. Arka kapağı telefondan çıkarın.

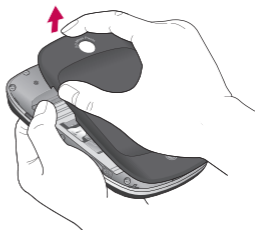

- 2 Bellek kartını yuvasına takın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.





### **! UYARI!**

Bellek kartını telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir.

## **Bellek kartının biçimlendirilmesi**

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız biçimlendirilmemişse, kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekir.

**NOT:** Kartı biçimlendirdiğinizde karttaki tüm dosyalar silinir.

- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için ana ekranda **Menü'ye** dokununuz.
- 2 **Ayarlar** öğesine dokununuz.
- 3 **SD kart ve telefon belleği'**ne dokununuz.
- 4 SD kartı çıkart menüsünü seçin.
- 5 **SD kartı biçimlendir** öğesine dokununuz ve ardından seçiminizi onaylayınız.
- 6 Kilit düzenini ayarladıysanız, kilit düzenini girin ve **Her şeyi sil** öğesini seçin. Bellek kartı biçimlendirilerek kullanıma hazır bir hale getirilir.

**NOT:** Bellek kartınızda önceden saklanan bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden ötürü klasör yapısı biçimlendirmenin ardından farklı olabilir.

# Telefonunuzu tanıyın

## **İpucu!**

Bellek kartınız zaten Çıkarılmışsa, biçimlendirmek için aşağıdaki adımı uygulayabilirsiniz.

**Menü > Ayarlar > SD kart  
ve telefon belleği > SD Kartı  
Biçimlendir** ögesine dokununuz.

# Ana Ekranınız

## Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda dolaşmak için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

**Dokun** - Bir menü/seçenek seçmek veya uygulama açmak için dokununuz.

**Dokun ve basılı tut** - Bir seçenekler menüsü açmak veya taşımak istediğiniz bir öğeyi sürüklemek için dokununuz ve basılı tutunuz.

**Sürükleyin** - Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürüklemeye hareketi yapınız.

## Not

- Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert şekilde basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diğer tuşlara

dokunmamaya özen gösteriniz.

## Telefonunuzu kilitleyin

LG-P350'i kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için Güç/Kilitle tuşuna basınız. Bu, tuşlara kazara basılmasını önler ve pilin gücünü korur.

Ayrıca, telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ana ekran veya görüntülediğiniz diğer ekran, pil tasarrufu için kilit ekranına geçer.

**Not:** Düzeni ayarladığınız sırada çalışmakta olan herhangi bir program, kilit modunda hala çalışıyor olabilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, kilit moduna giriş yapmadan önce tüm programları kapatmanız önerilir. (örn., telefon çağırısı, web erişimi ve veri iletilimleri).

# Ana Ekranınız


**İpucu!** Kilit açma düzeninin belirlenmesi: Dört veya daha fazla noktayı bağlayarak kendi kilit açma düzeninizi çizebilirsiniz. Bir düzen ayarladığınızda, telefon ekranı kilitletir. Telefon kilidini açmak için ayarladığınız düzeni ekranda çizin.

**İpucu!** Bir kilit açma düzeni belirlerken, öncelikle Gmail hesabınızı oluşturmanız gerekir.




**Dikkat:** Kilit açma düzenini çizerken 5 başarısız denemenin ardından telefon 30 saniye süreyle kilitlenecektir.

## Ekran kilidinin açılması

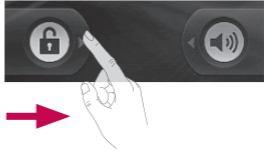LG-P350'nizi kullanılmadığı zamanlarda kilit ekranına dönecektir. Ekranın kilidini açmak için parmağınızı soldan sağa kaydırın.



## Sessiz Mod

Açılır bildirim kutusundan  simgesine  olacak şekilde dokununuz ya da kilit açma düzenini kullanamıyorsanız  simgesini sola sürükleyin.



Telefonu eski haline döndürmek için **Gönder** ve **Güç/Kilitle** tuşuna basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak


için kilit simgesine dokunun parmağınızı sağa doğru sürükleyin. Çalıştığınız son ekran açılır.


## Ana Ekran

Görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa tıklatın. Ayrıca her paneli favori uygulamalarınıza, klasörlerinize ve duvar kağıtlarınıza kısayol görevi gören widget'larla, kısayollarla kişiselleştirebilirsiniz.


**NOT:** Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

LG ana ekranınızda, ekranın altındaki hızlı tuşları görüntüleyebilirsiniz. Hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.

 Bir arama yapmak için **Telefon** simgesine dokunarak dokunmatik tuş takımını getirin.

 Ekranın altındaki **Menü** sekmesine dokununuz. Böylece tüm yüklü uygulamalarınızı

görebilirsiniz.

 Mesaj menüsüne erişmek için **Mesaj** simgesine dokununuz. Buradan yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.

## Ana ekranınıza widget'ların eklenmesi

Kısayollar, widget'lar veya klasörler ekleyerek ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori widget'larınızı ana ekrana ekleyin.



- 1 Ana ekranda, **Menü** tuşuna ve **Ekle** düğmesine dokununuz ya da ana ekranın boş kısmına uzun süre dokununuz.
- 2 **Ana ekrana ekle** menüsünde, eklemek istediğiniz öğe tipine dokununuz.
- 3 Örneğin, listeden **Klasörler** öğesini seçip dokununuz ve ardından Yeni klasör öğesine dokununuz.

# Ana Ekranınız

4 Ana ekranda yeni bir klasör simgesi göreceksiniz. Bu simgeyi istediğiniz panelde istediğiniz yere sürükleyin ve parmağınızı ekrandan çekin.

**İpucu!** Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için, ana ekrana eklemek istediğiniz bir uygulamaya dokununuz ve bekleyin.

## İpucu!

- Simgeye dokununuz ve basılı tutunuz. **Menü simgesi Çöp kutusu** simgesi  olarak değişecektir.
- **Çöp kutusu** simgesine  bir uygulama simgesi sürükleyip bırakın.

**İpucu!** Önceden yüklenmiş uygulamaları silemezsiniz. (Yalnızca ekrandan simgeleri silinebilir.)

## Son kullanılan uygulamaların geri getirilmesi

- 1 **Ana ekran** tuşuna basılı tutunuz. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir açılır ekran gösterilecektir.
- 2 Bir uygulama açmak için simgesine dokununuz. Ya da mevcut uygulamaya dönmek için **Geri** tuşuna dokununuz.

## Açılır bildirim kutusu

Açılır bildirim kutusu ekranınızın üst kısmında bulunur.



Açılır bildirim kutusunu parmağınızla aşağı kaydırın. Veya ana ekrandan **Seçenek** tuşuna dokunun **Bildirimler**'i seçin. Burada Wi-Fi, Bluetooth, GPS durumunu ve diğer bildirimleri kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

## Durum çubuğunu görüntüleme

Durum çubuğu, telefon bilgilerini göstermek için sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü ve etkin Bluetooth ve veri bağlantıları gibi farklı simgeler kullanır.

Aşağıda durum çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.



### [Durum çubuğu]

Simge	Açıklama
	SIM kart yok

Simge	Açıklama
	Sinyal yok
	Wi-Fi açık ve bağlandı
	Kablolu kulaklık
	Çağrı yönlendirme
	Çağrı bekletme
	Hoparlör
	Çağrı sessizde
	Cevapsız çağrı
	Bluetooth açık
	Bluetooth bağlı
	Sistem uyarısı
	Alarm
	Yeni sesli posta
	Uçak modu
	Sessiz
	Titreşim

# Ana Ekranınız


Simge	Açıklama
	SD kart yok
	Pil tam dolu
	Pil şarj oluyor
	Gelen veri
	Giden veri
	Gelen-Giden veri
	USB bellek
	İndir
	Yükle
	GPS alıyor
	GPS açık


## Ekran Klavyesi


Ekran klavyesini kullanarak da metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi otomatik olarak ekranda görünecektir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına

dokunmanız yeterlidir.

## Telefon Tuş Takımı (Qwerty Tuş takımı)


 **Shift Tuşu** - Yazacağınız bir sonraki harfi büyük harf yapmak için bir kere dokununuz. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokununuz.


 **XT9 Tuşu** - XT9 Modunu açar ya da kapatır.

 **Ayar tuşu**- Ayarlar menüsünü görüntülemek için dokununuz. Şu seçenekler arasından seçim yapın: Düzenleyici ayarları, Klavye düzenleri, Yazı dili, Kullanıcı sözlüğü ve Giriş yöntemi.



## **Numara ve Semboller Tuşu**

- Girişi numara ya da sembole dönüştürmek için dokununuz.

 **Enter Tuşu** - Mesaj alanında yeni bir satır oluşturmak için dokununuz.


 **Dil Tuşu** - Ekran Klavyesi dilini değiştirmek için dokununuz.


## Silme Tuşu


  Harfler arasında ileri geri gidin.


## Metin girilmesi

### Tuş takımı

 Sayılar, semboller ve tuş takımları arasında geçiş yapmak için basın.

Büyük ve küçük harf arasında değişiklik yapmak için  tuşunu kullanın. Tuş üzerindeki renkli ok işareti, büyük harfin kilitlenip kilitlenmediğini (mavi) veya yalnızca tek bir karakter için kilitlendiğini (turuncu) belirtir.

Boşluk girmek için  tuşuna dokunun.

**İpucu!** Qwerty Tuş takımı ile Telefon Tuş takımı arasında geçiş yapmak için, Telefon Tuş takımında  öğesine dokunun ve Klavye Düzenini seçin.

## Abc modu

Bu modda, istenilen harfe sahip tuşa, harf görüntülenene kadar bir, iki, üç veya dört kez dokunarak harfleri girebilirsiniz.

## 123 modu

Bu mod, bir metin mesajında daha hızlı rakamlar (örneğin bir telefon numarası) girmenize imkan tanır. Uygun metin giriş moduna manuel olarak dönmeden önce gerekli rakamlarla ilintili tuşlarına dokunun.

## Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. “a”) karakterleri girebilirsiniz.

Uygun harf karakteri kaybolursa, istediğiniz özel karakter görünene dek aynı tuşa art arda basın.

# Ana Ekranınız

## Örnek


Girmek için, “a” tuşunu basılı tutun.

“a...” harfi kaybolduktan sonra parmağınızı ekrana basılı tutun ve istenilen karakteri seçmek için sağa ya da sola kaydırın.

# Google Hesabı Oluřturma

Google uygulamasını telefonunuzda ilk kez açarken mevcut Google hesabınızla oturum açmanız gerekecektir. Google hesabınız yoksa sizden bir hesap oluşturmanız istenecektir.

## Google hesabınızın oluşturulması

- 1 Menüü açmak için ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz.
- 2 Gmail™ kurulum sihirbazını başlatmak için **Gmail** ögesine ve **Sonraki > Oluřtur** ögelerine dokununuz.
- 3 Dokunmatik klavyeyi açmak için bir metin alanına dokununuz ve Google hesabınız için adınızı ve kullanıcı adınızı giriniz. Metni girerken, klavyedeki **Sonraki** ögesine dokunarak bir sonraki metin alanına geçebilirsiniz.

- 4 Giriř adını ve kullanıcı adını tamamladıđınızda, **Sonraki** ögesine dokununuz. Telefonunuz Google sunucularına bağlanır ve kullanıcı adının alınabilir olup olmadığını kontrol eder.
- 5 Parolanızı giriniz ve tekrar giriniz. Ardından talimatları izleyiniz ve hesapla ilgili zorunlu ve isteđe bađlı bilgileri giriniz. Sunucu hesabınızı oluştururken bekleyiniz.

## Google hesabınızla oturum açma

- 1 E-posta adresinizi ve řifrenizi giriniz, ardından **Oturum aç** ögesine basınız. Oturumun açılmasını bekleyiniz.
- 2 Oturum açıldıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.
- 3 Telefonunuzda Google hesabı oluşturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak

# Google Hesabı Oluřturma

web'deki Google hesabınızla eřleřtirilecektir. (Bu iřlem senkronizasyon ayarlarına baėlıdır.)

Oturum aıldıktan sonra Gmail™, Google Takvim ve Google Map™ özelliklerini kullanabilir;

Ayarlarınızı Google sunucularına yedekleyebilir ve telefonunuzdaki diėer Google servislerinden yararlanabilirsiniz.

## ÖNEMLİ

- Bazı uygulamalar yalnızca eklediėiniz ilk Google Hesabı ile alıřır. Telefonunuzda birden fazla Google Hesabı kullanmayı dūřünüyorsanız, ilk olarak bu tür uygulamalarla kullanmak istediėiniz hesapla oturum atıėınızdan emin olun. Oturum atıėınızda, rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diėer bilgiler ile web'deki servisler, telefonunuzla eřleřtirilir. Ayarlama sırasında bir Google


Hesabında oturum amazsanız, G Mail gibi Google Hesabı gerektiren bir uygulamayı ilk kez bařlatmaya alıřtıėınızda oturum amanız veya bir Google Hesabı oluřturmanız istenecektir.

- Ayarlarınızı Android İS'nin alıřtıėı bařka bir telefonda bu telefona geri yüklemek iin yedekleme özelliėini kullanmak istiyorsanız, Google Hesabınızla Őimdi, ayarlama sırasında oturum amanız gerekir. Ayarlama bittikten sonraya kadar beklerseniz, ayarlarınız geri yüklenmeyecektir.
- Őirketiniz veya bařka bir organizasyon üzerinden bir kuruluř hesabınız varsa, BT departmanınız o hesapla nasıl oturum aacaėınız konusunda özel talimatlara sahip olabilir.


# Çağrılar

## Arama yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Tuş takımı ekranından numarayı girin. Bir rakam silmek için **Sil** simgesine  dokunun.
- 3 Bir çağrı yapmak için  simgesine dokunun.
- 4 Bir çağrıyı bitirmek için **Sonlandır** simgesine  dokunun.


**İpucu!** Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşuna basılı tutun.


## Rehberden çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfini (harflerini) **Ara** öğesine dokunarak girin.
- 3 Listedeki aramak istediğiniz kişiye dokunun.

## Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

**Ekranın kilitlemesi durumunda / Ekran kilidinin açılması durumunda.**

Telefonunuz çaldığında, **Yanıtla** simgesini  sağa doğru sürükleyin.





Gelen bir aramayı reddetmek için **Reddet** simgesini  sola sürükleyin. Eğer göndermek istiyorsanız **Özür** mesajı çubuğunu aşağıdan sürükleyin. Ya da Telefonunuz çaldığında **Yanıtla** tuşuna (Gönder tuşu) basın. Gelen aramayı reddetmek için **Reddet** tuşuna (Güç/Kilit tuşu) basın. Altındaki **Özür** mesajı çubuğuna dokununuz.

## Çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sağ yanındaki ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanın.

# Çağrılar

## İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk çağrı sırasında  simgesine dokunun. Ardından, aramak istediğiniz numarayı seçin.
- 2 Numarayı çevirin veya rehberinizden arama yapın.
- 3 Çağrıya bağlanmak için, **Çağrı** simgesine  dokunun.
- 4 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kilitletir ve arayan beklemeye alınır.
- 5 Çağrılar arasında geçiş yapmak için  simgesine dokunun. Veya konferans araması yapmak için  tuşuna dokunun.
- 6 Etkin aramaları sonlandırmak için **Çağrı bitir** ögesine dokunun. Etkin bir çağrı yoksa, **Çağrı bekletme**'yi bitirecektir. Tüm aramaları aynı anda sonlandırmak için, **Menü** tuşuna basın ve **Tüm aramaları bitir** ögesini seçin.

**NOT:** Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

## Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekranda,  ögesine dokunun ve **Arama kaydı** sekmesini seçin.


Tüm çevrilen, alınan ve cevapsız sesli aramaların tam listesini görüntüler.

**İpucu!** Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı günlüğü girdisine dokunun.

**İpucu!** Tüm kayıtlı ögeleri silmek için **Seçenek** tuşuna basın ve ardından **Çağrı geçmişini sil** ögesine dokunun.

## Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- 1 Menüü açmak için ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz.
- 2 Kaydırın ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
- 3 **Çağrı ayarları**'na basın ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri seçin.


## Rehber

Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve Google Hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle eşleştirebilirsiniz.



### Rehberde arama yapma


Rehberde arama yapmanın iki yolu bulunmaktadır:

#### Ana ekranda

- 1 Ana ekranda  simgesine dokunarak rehberinizi açın.
- 2 **Ara** ögesine dokunun ve tuş takımı ile kişi adını girin.

### Yeni bir kişi ekleme


- 1 Ana ekranda  simgesine dokunun ve yeni kişinin numarasını girin, ardından **Seçenek tuşuna** basın, **Rehbere ekle** ve sonra **Yeni kişi oluştur** ögesine dokunun.
- 2 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz,  ögesine dokunun. **Resim çek** ya da **Galeriden seç** ögelerinden birini seçin.

- 3  simgesine dokunarak kişi tipini seçin.
- 4 Bir kişi bilgisi kategorisine dokunun ve kişiyle ilgili bilgileri girin.
- 5 **Tamam**'a dokunun.


### Favori Kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

#### Favorilerinize bir kişi eklemek için

- 1 Ana ekranda  simgesine dokunarak rehberinizi açın.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
- 3 Kişi adının sağındaki yıldıza dokunun. Yıldız, altın renge döner.

#### Favori listenizden bir kişi çıkarmak için

- 1 Ana ekranda  simgesine dokunarak rehberinizi açın.
- 2 **Favoriler** sekmesine dokunun ve bilgilerini görüntülemek üzere bir kişi seçin.

**3** Kişinin adının sağındaki altın renkli yıldızla dokununuz. Yıldız gri renge döner ve kişilerin favorilerinizden çıkarılmış olur.


**NOT:** SIM kartta kayıtlı olan kişiler ve varsayılan kişiler Favori Kişiler olarak eklenemez.

# Mesaj/E-posta

## Mesajlar


LG-P350 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.


### Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekrandan  simgesine dokunun ve boş bir mesaj açmak için **Yeni mesaj** seçeneğine dokunun.
- 2 **Kime** alanına bir kişi adı ya da numara girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.  
**NOT:** Gönderdiğiniz her bir mesaj için bir metin mesajı ücreti ödeyeceksiniz.
- 3 Mesajınızı yazmaya başlamak için aşağıdaki oluşturmak için yaz öğesine dokunun.
- 4 Seçenekler menüsüne dokunmak için **Menü** tuşuna basın. **Konu ekle**, **Ekle**, **Gönder**, **İfade ekle** ve **Daha**

**fazla** seçenekleri arasından seçim yapın.

- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokunun.
- 6 Mesaj ekranı, adınızdan sonra gelen mesajınızla birlikte açılır. Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

 **UYARI:** 160 karakterlik sınırlama SMS'in nasıl kodlandığına ve diline bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

 **UYARI:** Bir SMS'e resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'e dönüştürülecektir, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılacaktır.

**NOT:** Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS

123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

**NOT:** Arama sırasında bir SMS mesajı aldığınızda zil bildirimini olacaktır.

## Sohbet görünümü

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

## İfadelerin Kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın.

Yeni bir mesaj yazarken **Seçenek** tuşuna dokunun ve ardından **İfade Ekle** ögesini seçin.

## Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

LG-P350 telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj

gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

**⚠ UYARI:** Bu modda, MMS İstemci aygıtı kullanıcıyı Ana MM İçerik Alanına ait olan içeriğe sahip mesajlar oluşturup göndermeye yönlendirecektir. Bu yönlendirme uyarı iletilimleri ile yapılır.

## E-posta ve Hesaplar Ekranının Açılması

Gmail dışındaki servislerden gelen e-postayı okumak için **E-posta** uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.

### E-posta uygulamasını açmak için

Ana ekrandan **E-posta** ögesine dokunun.

E-posta Sağlayıcısını seçin.

E-posta hesabı eklemenize yardımcı olmak için bir kurulum

# Mesaj/E-posta


sihirbazı açılır. İlk kurulumdan sonra E-posta (yalnızca bir hesabınız varsa) Gelen Kutunuzun ya da (çoklu hesabınız varsa) Hesaplar ekranının içeriğini görüntüler.


## Hesaplar ekranı


Hesaplar ekranı Birleştirilmiş Gelen Kutunuzu ve e-posta hesaplarınızdan her birini listeler.

**1 E-posta** uygulamasını açın. Eğer Hesap ekranında değilseniz, **Seçenek Tuşuna** basın ve **Hesaplar** öğesine dokunun.

**2** E-posta servis sağlayıcısını seçin.

 Tüm hesaplarınıza gönderilen mesajların olduğu Birleştirilmiş Gelen Kutunuzu açmak için dokunun.

 Yalnızca sizin yıldızlı mesajlarınızın bir listesini açmak için dokunun.

 Hesap klasörünü açmak için klasör simgesine dokunun.

Bir hesabın Gelen Kutusunu görüntülemek için o hesaba dokunabilirsiniz. Üzerinden varsayılan olarak e-posta gönderdiğiniz hesap bir onay imiyle gösterilir.

## Birleştirilmiş Gelen Kutunuzu açmak için

Eğer E-posta'yı birden fazla hesaba e-posta gönderecek ve birden fazla hesaptan e-posta alacak şekilde yapılandırdıysanız, Birleştirilmiş Gelen Kutunuzdaki tüm hesaplara gönderilen mesajları görüntüleyebilirsiniz.

**1 E-posta** öğesine dokunun.

**2** (Hesaplar ekranındaki) **Birleştirilmiş Gelen Kutusu** öğesine dokunun. Birleştirilmiş Gelen Kutusundaki mesajlar sol taraflarındaki renklerle kodlanırlar, Hesaplar ekranında sizin hesabınız için kullanılan renklerin aynısı kullanılır.


Hesabınızın yalnızca en

yakın geçmişteki e-postaları telefonunuza indirilir. Daha fazla (eksi) e-posta mesajlarını indirmek için, e-posta listesinin altındaki **Daha fazla ileti yükle** ögesine dokunun.

## E-posta Oluşturma ve Gönderme

**Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için**

- 1 E-posta** uygulamasındayken **Seçenek Tuşuna** basın ve **Oluştur** ögesine dokunun.
- Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girdiğinizde Rehberinizden uyuşan adresler önerilir. Çoklu adresleri virgülle ayırın.
- Diğer kişilere/e-posta adreslerine Cc ya da Bcc yapmak için **Seçenek Tuşuna** basın ve **Cc/Bcc Ekle** ögesine dokunun.
- Mesaj metnini girin.
- Mesajla resim göndermek için **Seçim Tuşuna** basın ve **Ekle** ögesine dokunun.

- 6 Gönder** tuşuna dokunun. Eğer mesajı göndermeye hazır değilseniz, Taslaklar klasöründe saklamak için Taslak olarak Kaydet tuşuna dokunun. Mesaja devam etmek için Taslaklar klasöründeki bir taslak mesaja dokunun. Göndermeden önce **Geri Tuşu'**na  dokunursanız da mesajınız taslak olarak kaydedilecektir. Bir mesajdan çıkıp kaydedilen taslaklarıyla birlikte o mesajı silmek için **Vazgeç** tuşuna dokunun. Eğer bir ağa bağlı değilseniz, örneğin, uçak modunda çalışıyorsanız, gönderdiğiniz mesajlar siz tekrar bir ağa bağlanana kadar Giden Kutusu klasöründe saklanır. Eğer içinde bekleyen mesaj varsa, Giden Kutusu Hesaplar ekranında görüntülenir.

Lütfen Exchange hesabı kullanarak gönderilen mesajların telefonda bulunmayacağını,

## Mesaj/E-posta

bunun yerine Exchange sunucusunun kendisinde bulunacağını unutmayın. Eğer gönderilen mesajlarınızı Gönderilen klasöründe (ya da Gönderilenler etiketiyle) görmek istiyorsanız, genellikle Gönderilenler klasörünü/etiketini açmanız ve seçenekler menüsünden Yenile'yi seçmeniz gerekir.

### Hesap Klasörleriyle Çalışma

Her hesapta Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörleri bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

### E-posta Hesabı Ekleme ve Düzenleme

E-posta hesabı eklemek için

- 1 **Seçenek Tuşuna** basın ve **Hesap ekle** öğesine dokunun.

- 2 **E-posta Sağlayıcısını** seçin ve e-posta hesabı ayarlarını girin.
- 3 Hesap için bir isim girin, giden mesajda isminizin nasıl görüntülenmesini istediğinizi onaylayın ve ardından **Tamam** tuşuna basın.

**Bir hesabın ayarlarını değiştirmek için**

- 1 Hesaplar ekranını açın.
- 2 Ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde, **Hesap ayarları** öğesine dokunun.

**E-posta hesabı silmek için**

- 1 Hesaplar ekranını açın.
- 2 Silmek istediğiniz hesaba dokunun ve bekleyin.
- 3 Açılan menüde **Hesabı kaldır** öğesine dokunun.
- 4 Hesabı silmek istediğinizi onaylamak için, iletişim kutusunda **Tamam** tuşuna dokunun.

## Sosyal Ağ

Telefonunuzla sosyal ağların tadını çıkarabilir ve çevrimiçi topluluklarda mikro-bloğunuzu yönetebilirsiniz. Geçerli durumunuzu güncelleyebilir, fotoğraf yükleyebilir ve arkadaşlarınızın durum güncellemelerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Facebook ve Twitter hesaplarınızı telefonunuza ekleyebilirsiniz. Bir hesabınız yoksa, oluşturmak için siteleri ziyaret edebilirsiniz.

**NOT:** Çevrimiçi servislere bağlanırken ve bu servisler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

## Hesabınızın telefonunuza eklenmesi

- 1 Ana ekranda kullanmak istediğiniz herhangi bir SNS uygulamasını seçin.
- 2 Henüz bir hesabınız yoksa, Şimdi kaydol öğesine

dokunun ve detayları girin.

- 3 Topluluğunuzda belirlediğiniz e-posta adresini ve şifrenizi girin, ardından **Oturum aç** öğesine basın.
- 4 Detaylarınız topluluğunuzla kontrol edilirken bekleyin.
- 5 Topluluğunuzun **Açık** konuma geldiğini kontrol edin. Topluluğunuza basarsanız, sosyal topluluğunuzun mevcut durumunu görebilirsiniz.

**İpucu!** Ana ekranınıza bir sosyal ağ widget'ı eklerseniz widget, telefonunuz ağdan güncellendiğinde durumunuzu gösterir. Sosyal topluluğa doğrudan widget'a dokunarak da erişebilirsiniz.

# Mesaj/E-posta

## Durumunuzun görüntülenmesi ve güncellenmesi

- 1 Erişmek istediğiniz topluluğu seçin.
- 2 Sosyal topluluğunuzun o anki durumunu görebilirsiniz.
- 3 Yorumlar ve yüklenen fotoğraflar ile durumunuzu güncelleyebilirsiniz.

**NOT:** Bu özellik ağ servislerine bağlıdır.

**İpucu!** Sadece SNS'deki arkadaşlar hakkında bilgileri kullanabilir veya tüm verileri Kişiler ile eşleştirebilirsiniz.

## Telefonunuzdan hesapların kaldırılması


**Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon** ögesini seçin  
> Silmek istediğiniz bir hesabı seçin > **Hesabı kaldır** ögesine dokununuz.

# Kamera

## Vizör ekranını tanıma

**Parlaklık** – Görüntüye giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir görüntü için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir görüntü içinse "+" yöne kaydırın.

**Zoom** – Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın. Bunun yerine yan ses seviyesi tuşlarını da kullanabilirsiniz.

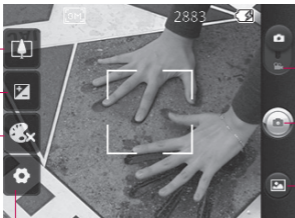

**Video modu** – Video moduna geçmek için bu simgeyi aşağı kaydırın.

**Fotoğraf çekilmesi**

**Galeri** – Buradan kayıtlı resimlerinize kamera modundan erişebilirsiniz. Dokunun ve galeriniz ekrana gelsin.

**Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun. Bkz. **Gelişmiş ayarların kullanılması**.


**Renk efekti** – Yeni fotoğrafınız için bir renk tonu seçin.

**NOT:** Resim çekmek için ilk önce bir Bellek kartı takmanız gerekir. Bellek kartı takılı değilken, resim çekemez ve çektiğiniz resmi kaydedemezsiniz.

# Kamera

**İpucu!** Daha temiz bir vizör ekranı için bütün kısayol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Sadece vizörün merkezine bir kere dokununuz. Seçenekleri tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokununuz.

## Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını seçin.
- 2 Telefonu yatay tutarak, merceği resmini çekmek istediğiniz konuya yönlendirin.
- 3 Objektif simgesine  dokununuz.

## Fotoğraf çektikten sonra

Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir.

**Paylaş** Resminizi **Bluetooth**, **E-posta**, **Facebook**, **Gmail**, **Mesaj**, **Picasa** ya da **Twitter** olarak paylaşmak için dokununuz.

**NOT:** Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme uygulanabilir.

**NOT:** Paylaşma seçeneği bölgeye, telefona, operatöre, plana ve Android Telefon Yazılımının sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

### Ayarla

Görüntüyü kullanmak üzere **Kişi simgesi** veya **Duvar Kağıdına** dokununuz.

### Yeniden adlandır

Seçili resmin adını düzeltmek için dokununuz.



Resmi silmek için dokununuz.



Hemen başka bir fotoğraf çekmek için bu tuşa dokununuz. Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.



Kayıtlı fotoğraflara ait galeriyi görmek için bu tuşa dokununuz.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizör ekranında  tuşuna dokununuz.

Listeyi kaydırarak kamera ayarını

değiştirebilirsiniz. Seçeneği seçtikten sonra Geri tuşuna dokunun.

**Görüntü boyutu** – Çektiğiniz resmin boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun. Sayısal seçeneklerden birini seçerek bir piksel değeri belirleyin: **3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).**

**ISO** – ISO derecelendirme, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. Yüksek ISO değeri, kamerayı daha hassas yapar. Bu özellik, flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.

**Otomatik, 400, 200 ve 100 ISO** değerleri arasından seçim yapın.

**Beyaz dengesi - Otomatik, Akkor ışık, Güneş, Florasan veya Bulutlu** seçenekleri arasından seçim yapın.

**Zamanlayıcı** - Otomatik-zamanlayıcı, çekim tuşuna basıldıktan sonraki gecikmeyi

ayarlamanızı sağlar. **Kapalı, 3 saniye, 5 saniye ya da 10 saniye** arasında seçim yapın. Çektiğiniz bir fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.

**Görüntü kalitesi - Çok iyi, İyi ve Normal** arasında seçim yapın. Kalite ne kadar iyi olursa, video da o kadar net olur. Ancak dosya boyutu artacaktır, bu da demektir ki harici belleğinize daha az video depolayabileceksiniz.

**Otomatik inceleme** – Eğer Otomatik incelemeyi açarsanız, çektiğiniz resmi otomatik olarak görüntüleyecektir.


**Deklanşör sesi** – Dört deklanşör sesinden birini seçin.

**Konum etiketi** - Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri geo-tagging'i destekleyen bir bloga yüklediğinizde resimlerin bir

# Kamera

haritada görüntülediğini görebilirsiniz.

**NOT:** Bu fonksiyon sadece GPS etkinken kullanılabilir.


**Sıfırla**  – Tüm varsayılan kamera ayarlarını geri yükleyin.

**?** – Herhangi bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokununuz. Bu size hızlı bir kılavuz sağlayacaktır.

**İpucu!** Kameradan çıktıktan sonra görüntü boyutu ve görüntü kalitesi hariç ayarlarınızın tümü varsayılan ayara geri döner. Varsayılan olmayan tüm ayarlar sıfırlanmalıdır. Sonraki resimlerinizi çekmeden önce bunları kontrol edin.


**İpucu!** Ayar menüsü vizöre yansıtılır, böylece resim rengi veya kalitesi ile ilgili özellikleri değiştirdiğinizde ayar menüsünün arkasında resim değişikliğini görebilirsiniz.

## Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

**1** Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera modundan erişebilirsiniz.  simgesine dokunduktan sonra ekrana dokunduğunuzda, **Slayt gösterisi** ve **Seçenekleri** göreceksiniz.

**İpucu!** Diğer fotoğrafları ve videoları görüntülemek için sola veya sağa döndürünüz.

 - Slayt gösterisini görmek için dokununuz.

 - İçerikleri paylaşmak ya da silmek için dokununuz.

Aşağıda bulunan daha fazla seçenek için daha fazla dokununuz.

**Detay** - İçerik bilgilerini kontrol edin.

**Ayarla** - Kişi simgesi ya da duvar kağıdı olarak ayarlamayı sağlar.

**Kırp** - Fotoğrafınızı kırpınız. Bir alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdiriniz.

**Sola Döndür / Sağa  
Döndür** - Sağa ya da sola  
döndürün.

# Video kamera

## Vizör ekranını tanıma

**Parlaklık** – Videoya giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir video için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir video içinse "+" yöne kaydırın.

**Zoom** – Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın. Bunun yerine yan ses seviyesi tuşlarını da kullanabilirsiniz. Bir video kaydetmeye başlamadan önce, zoom fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Kayıt esnasında zoom fonksiyonunu kontrol edemezsiniz.



**Kamera modu** – Kamera moduna geçmek için bu simgeyi yukarı kaydırın.

**Kaydı başlat**




**Galeri** – Bu kayıtlı fotoğraflarınıza ve videolarınıza video kamera modundan erişmenizi sağlar. Dokunun ve galeriniz ekrana gelsin.

**Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun. Bkz. **Gelişmiş ayarların kullanılması.**

**Süre** - Videonuz için bir süre limiti ayarlayın. Video boyutunu MMS mesajı olarak gönderebilecek şekilde sınırlamak için **Normal** veya **MMS** seçeneklerinden birini seçin. MMS olarak ayarlarsanız, 300kb büyüklüğünde bir video kaydedebilirsiniz.

**İpucu!** MMS süresini seçerken Video boyutu QCIF olarak ayarlanacaktır, böylece daha uzun videolar çekebilirsiniz.

## Hızlı video çekimi

- 1 Kamera modu tuşunu aşağı konumuna kaydırın, simge  şekline dönüşecektir.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenecektir.
- 3 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 4 Kaydetmeye başlamak için yakala tuşuna  bir kez basın.
- 5 Videonun uzunluğunu gösteren bir saatle birlikte vizörün alt kısmında REC görüntülenecektir.
- 6 Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokunun.

## Bir video çektikten sonra

Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirecektir.

**Oynat**

Videoyu oynatmak için dokunun.

**Paylaş**

Videonuzu **Bluetooth**, **E-posta**, **Gmail**, **Mesaj**

olarak paylaşmak için dokunun.

**NOT:** Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

**NOT:** Paylaşma seçeneği bölgeye, telefona, operatöre, plana ve Android Telefon Yazılımının sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

**Yeniden adlandır**

Seçili videonun adını düzeltmek için dokunun.



Hemen başka bir video çekmek için ögesine dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.




Şu anda oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun ve onaylamak için Tamam ögesine dokunun. Vizör tekrar belirir.



Kayıtlı videolara ait galeriyi görmek için bu tuşa dokunun.

# Video kamera

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine dokunun.

Listeyi kaydırarak video kamera ayarını değiştirin. Seçeneği seçtikten sonra **Geri** tuşuna dokunun.

**Video boyutu** – Video boyutunu ayarlamak için dokunun: VGA (640x480), QVGA (320x240) ya da QCIF (176x144).


**Beyaz dengesi** – Beyaz dengesi videolarınızdaki tüm beyaz alanların gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. **Otomatik**, **Akkor ışık**, **Güneşli**, **Flüoresan** veya **Bulutlu** arasında seçim yapın.

**Renk efekti** – Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.

**Video Kalitesi** - **Çok iyi**, **iyi** ve **Normal** arasında seçim yapın.

**Ses kaydı** – Bir videoyu sessiz kaydetmek için **Sessiz** seçeneğini seçin.


**Otomatik inceleme** – Otomatik inceleme özelliği açıksa, o an kaydettiğiniz videoyu otomatik olarak gösterecektir.

**Sıfırla**  – Tüm varsayılan video kamera ayarlarını geri yükleyin.

**?** – Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokunun. Bu size hızlı bir kılavuz sağlayacaktır.

**İpucu!** Renkli olarak çekilen bir videoyu siyah/beyaz veya sepya olarak değiştirebilirsiniz, ancak siyah/beyaz çekilen bir videoyu sepya veya renkli hale getiremezsiniz.

## Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Vizörde  ögesine dokununuz.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Galerinin ön kısmına getirmek için bir videoya bir kez dokununuz. Otomatik olarak çalmaya başlar.

# Çektığınız fotoğraflar ve videolar

## Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Videoyu oynatırken ses seviyesini ayarlamak için, yan ses seviyesi tuşlarını kullanın.

## Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması

- 1 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz fotoğrafı açmak için dokununuz.
- 2 Seçenekler menüsünü açmak için dokununuz.
- 3 **Ayarla**, ardından **Duvar kağıdı**'na dokununuz.

## Multimedya

Tüm resim ve video dosyalarınıza kolaylıkla erişmek için multimedya dosyalarını bir bellek kartına kaydedebilirsiniz.


**Galeri** ögesine dokunun. Tüm multimedya dosyalarınızın saklandığı katalog çubuklarının bir listesini açabilirsiniz.

**NOT:** Fotoğrafları kaydetmek ve tüm resimlerinize erişmek için telefona bir bellek kartı taktığınızdan emin olun. Bellek kartı olmadan telefon Picasa albümünüzdeki Picasa görüntüleri olmayan herhangi bir resim ya da videoyu görüntülemeyecektir.

## Modları göster

**Galeri** ögesine dokunduğunuzda, Klasör görünümünü görürsünüz. Herhangi bir klasöre dokunun, Izgara ekran moduna geçecektir. Herhangi bir resmi seçerseniz, Tam ekran moduna geçecektir.

## Zaman görünümü

LG-P350 **Galeri**, fotoğraf ve videolarınızın zaman çizelgesi görünümünü sağlar. Kılavuz görünüm modundan,  ögesini sağa sürükleyin. En sondan itibaren çektiğiniz fotoğrafların tarihi görüntülenecektir. Belli bir tarihi seçerseniz, o gün çektiğiniz tüm fotoğraflar beyaz arka planda gruplanacaktır.

## Görüntülerim seçenek menüleri

Bir resim seçtikten sonra mevcut seçenekleri görmek için **Seçenek** tuşuna basın.

## Fotoğraf gönderme

- 1 Bir fotoğraf göndermek için, dilediğiniz fotoğrafı basılı tutun.
- 2 Paylaş'ı **Seçin**. **Bluetooth**, **E-posta**, **Gmail**, **Mesaj**, **Facebook**, **Twitter** ya da **Picasa** arasından seçim yapın.

# Multimedya

**3 E-posta, Gmail** ya da **Mesaj** seçimini yaptığınızda, fotoğrafınız bir mesaja eklenir, böylece mesajı normal olarak yazabilir ve gönderebilirsiniz.

**İpucu!** Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS topluluğuyla paylaşabilirsiniz.

**NOT:** Paylaşma seçeneği bölgeye, telefona, operatöre, plana ve Android Telefon Yazılımının sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

## Bir videonun gönderilmesi

- 1 Bir video göndermek için, dilediğiniz videoyu basılı tutun.
- 2 Paylaş'ı **Seçin**. **Bluetooth, E-posta, Gmail, Mesaj** arasından seçim yapın.
- 3 **E-posta, Gmail** ya da **Mesaj** seçimini yaptığınızda, videonuz bir mesaja eklenir, böylece mesajı normal olarak yazabilir ve gönderebilirsiniz.

## Bir resmin kullanılması

Duvar kağıdı olarak kullanmak veya arayanları tanımlamak için görüntüleri seçin.

- 1 Bir fotoğrafı basılı tutun ve ardından **Diğer > Farklı ayarla** öğesini seçin.
- 2 **Kişi resmi** veya **Duvar kağıdı** arasından seçim yapın.

## Slayt gösterisi oluşturulması

Tam ekran modundan, her görüntüyü açıp kapatmamak için bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

- 1 Fotoğrafa dokununuz ve **Slayt gösterisi** öğesini seçin.

## Fotoğrafınızı kontrol etme

Bir fotoğrafın **Ad, Tarih, Saat, Boyut** ve **Tür** gibi ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Menü > Diğer > Ayrıntılar** dokununuz.

## USB yiğın depolama aygıtları ile dosyaların aktarılması

USB aygıtları ile dosyaları aktarmak için

- 1 Bir USB kablosu kullanarak LG-P350'yi bir bilgisayara bağlayın.
- 2 PC'nize LG Android Platform Sürücüsünü yüklemeyerseniz, ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekmektedir. **Ayarlar > SD kart ve telefon belleği > USB bellek öğesini seçin.**
- 3 **USB depolama birimini aç** öğesine dokunun, ardından onaylamak için Tamam öğesine dokunun.
- 4 Bilgisayarınızdaki yiğın depolama içeriklerini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.


**NOT:** Öncelikle SD kartını takmanız gerekir. SD kart olmadan, USB yiğın depolamayı kullanamazsınız.

**NOT:** Eğer LG Android Platform Sürücüsünü yüklediyseniz 'USB depolama birimini aç' ifadesini içeren açılır ekranı göreceksiniz.



## Müzik

LG-P350 telefonunuz entegre bir müzik çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara erişmek için, Müzik öğesine dokunun.

## Şarkı çalınması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Müzik** öğesini seçin.
- 2 **Şarkılar** öğesine dokunun.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
- 4 Şarkıyı duraklatmak için  öğesine dokunun.
- 5 Bir sonraki şarkıya atlamak için  tuşuna dokunun.

# Multimedya

6 Önceki şarkıya dönmek için  tuşuna dokununuz. Önceki şarkıya dönmek için  tuşuna dokununuz.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun sağında bulunan yukarı ve aşağı ses düğmelerini kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. **Oynat, Parça listesine ekle, Telefon zil sesi olarak kullan, Sil, Detaylar** ve **Ara** gibi seçenekler gösterilecektir.

**NOT:** Müzik dosyalarının telif hakkı uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.

Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden ve kopyalamadan önce, bu tip materyalin

kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal kanunlarını inceleyin.

## Google uygulamaları

- 1 İlk olarak bir Google hesabı oluşturun. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- 2 Oturum açtıktan sonra Google hesabınızdaki takvim, e-posta ve rehberiniz LG-P350 telefonunuzla otomatik olarak senkronize edilecektir.



### Haritalar


O anki konumunuzu ve trafiği kontrol ediniz ve gideceğiniz yer için yön talimatları alınız. LG-P350, Wi-Fi veya 3G/GPRS'e bağlanmalıdır.

**NOT:**Haritalar tüm şehir ve ülkeleri kapsamaz.


### Menü tuşuna basın ve seçenekleri kullanın:


**Ara**  – Aradığınız yeri girin.

**Yönler**  – Bu, girdiğiniz yerin yolunu bulmanızı sağlar. Verileri girmek için  ögesine dokununuz. Kişiler, Haritada işaretlerle ya da Mevcut konumum arasından seçim yapın.

**Katmanlar**  – Görünümü Trafik'ten Uydu veya Arazi olarak değiştirebilirsiniz. Enlem ögesine basın, Google Hesabınızdan rehberinizin konumunu göreceksiniz.

**Konumum**  – Haritada bulunduğunuz yeri işaretleyin.

**Latitude**  – Seçtiğiniz arkadaşlarınız ve Google ile konumunuzu paylaşın.

**Daha fazla**  – Haritayı silin ya da Yıldızlı öğeleri ve daha fazlasını bulun.

### Market™

Android Market™, yararlı uygulamalar ve oyunlar indirmenize olanak sağlar. Android Market™'tan uygulama ve oyun yüklerseniz, LG-350 menüsünde görünür. **Yüklemeler** sekmesine tıklayarak yüklenen uygulamaları kontrol edebilirsiniz. Bir uygulama ile ilgili diğerlerinin yorumunu görebilir ve kendi yorumlarınızı ekleyebilirsiniz.

# Google uygulamaları

- 1 İçeriğine göz atmak için **Uygulamalar** ve **Oyunlar**'dan bir kategori seçin. Size **En çok ödenen**, **En çok ücretsiz** ve **Yeni gelen**'i gösterecektir.
- 2 Yüklenecek bir uygulama seçin.

**NOT:** Oyunu sonlandırmak istediğinizde **Anasayfa** veya **Geri** tuşunu kullanın. Ana ekrana döneceksiniz. Veya oyunun **Menü** tuşunu kullanın.

## Gmail™

Gmail™, telefonunuzu ilk kurduğunuzda yapılandırılmış halde bulunur. Senkronizasyon ayarlarınıza göre, telefonunuzdaki Gmail™ web'deki Gmail™ hesabınızla otomatik olarak senkronize edilir. Gelen kutusu görüşmeleri listesi, varsayılan Gmail™ görünümüdür.

Yeni e-posta göndermek ya da almak ve e-postalarınızı web'deki Gmail™ hesabınızla senkronize etmek için **Seçenek** tuşuna

ve ardından **Yenile** ögesine dokunun. **Seçenek** tuşu ile bir e-posta oluşturabilir, **Hesap ekleyebilir**, **Etiketlere gidebilir**, **Arama yapabilir** ve **Daha pek çok şeyi yapabilirsiniz**.


## Talk


Talk, Google'ın anlık mesaj programıdır. Google Talk kullanan başka insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.

**Seçenek** tuşuna basarak mevcut seçenekleri kontrol edin.


**Tüm arkadaşlar**  – İletişim için tüm arkadaşları katın.

**Arkadaş ekle**  – Sohbet için davetiye gönderin.

**Ara**  – Girilen kelime veya cümleler ile sohbet araması yapar.

**Oturumu kapat**  – Sohbetten çıkın. Ana ekranda Konuş simgesine dokunduğunuzda, **Otomatik oturum açma**'yı seçtiyseniz otomatik giriş yapacaksınız.

**Ayarlar**  – Gösterge veya bildirimi vs. ayarlayın.

**Daha fazla**  – Buradan, tüm sohbetleri kapatabilir ve Davetli ve Engelli listesini kontrol edebilirsiniz.

# Yardımcı programlar

## Alarmın ayarlanması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Saat** ögesini seçin.
- 2 Yeni bir alarm eklemek isterseniz, Alarm Ekle ögesine  dokunun.
- 3 Saati ayarlayın ve alarmı açmak için  ögesine dokunun. Saati ayarladıktan sonra, LG-P350 alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirecektir.
- 4 Tekrar, Zil sesi veya Titreşimi ayarlayın ve alarmı adlandırmak için Etiket ekleyin. **Tamam'**a dokunun.
- 5 Alarm eklemek için **Menü** tuşuna basın ya da ayarlardan Erteleme süresini ya da alarm sesini ayarlayın.

## Hesap makinesi kullanılması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Hesap makinesi** ögesini seçin.

- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için **Menü** tuşuna, **Gelişmiş panel'e** basın ve ardından **sin, cos, tan, log,** vs. arasından seçim yapın.

## Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Takvim ögesini** seçin.
- 2 Takvim özelliğini kullanmak için öncelikle bir Google hesabı oluşturmanız gerekir.
- 3 Etkinliği kontrol etmek için, tarihe dokunun. Yeni bir etkinlik eklemek isterseniz dokunun ve basılı tutun. Ardından **Yeni etkinlik** ögesine dokunun.

- 4 Önce **Başlık** ögesine dokunun ve ardından etkinlik adını girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
- 5 Ayrıca **Yer** ögesine dokunun ve yer adı girin.
- 6 Etkinliğinize bir not eklemek isterseniz **Açıklama** ögesine dokunun ve ayrıntıları girin.
- 7 Alarmı tekrarlamak isterseniz **Tekrar** özelliğini ayarlayın ve gerekiyorsa **Hatırlatıcılar** özelliğini ayarlayın.
- 8 Etkinliği takvime kaydetmek için **Tamam** ögesine dokunun. Kayıtlı etkinliklerin bulunduğu tüm günler, takvimde renkli kare ile işaretlenecektir. Organize olmanızı sağlamak üzere etkinlik başlama saatinde bir alarm çalacaktır.

## Takvim görünümünüzün değiştirilmesi

- 1 Ana ekranda, **Menü** sekmesine dokunun ve **Takvim ögesini** seçin. **Seçenek** tuşuna basın.
- 2 Gün, hafta veya ay olarak takvim görünümünü belirleyin.


## ThinkFree Office

ThinkFree Office belgeleri okumanızı sağlar ve Microsoft Word, Excel ve PowerPoint için sınırlı düzeltme fonksiyonları sunar. Ancak, bir PDF dosyasını düzenleyemezsiniz.


- 1 Bir dosyaya dokunun ve basılı tutun, böylece Aç, Yükle, Yeniden Adlandır, Taşı, Kopyala, Sil, Gönder ve Özellikler seçenekleri kullanılabilir olacaktır. Bu durum dosya türüne göre değişir.

# Yardımcı programlar

## Menü tuşuna basın


 **Yeni** – Belge, Elektronik çizelge, Sunum ya da Klasör ekleyin.

 **Yenile** – Verileri yenileyin.

 **Sırala** – Ada, Tarihe ya da Boyuta göre sıralayın.

 **Tercihler** – ThinkFree Office ayarlarını yapın.



 **Güncellemeler** – ThinkFree Ofisini güncelleyin.

 **Hakkında** – ThinkFree Office hakkında daha fazla bilgi.

## Ses kaydedicisi

Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

## Sesin kaydedilmesi

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ses kaydedici** öğesini seçin.
- 2 Kayda başlamak için  tuşuna dokunun.
- 3 Kaydı bitirmek için  tuşuna dokunun.

- 4 **Seçenek** tuşuna basın ve **Zil sesi olarak kullan** öğesini **Telefon** zil sesi olarak ayarlamak için seçin.

**NOT: Ses kayıtlarına** erişmek için **Listeye git** öğesine dokunun. Kayıtlarınızı dinleyebilirsiniz.

## Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra ses klibini **Seçenek** tuşu ve **Paylaş** öğesine dokunarak gönderebilirsiniz.
- 2 **Bluetooth, Email, Gmail** ve **Mesaj** arasından seçim yapın. **Email, Gmail** ve **Mesaj** seçimini yaptığınızda, ses kaydı normal olarak yazdığınız ve gönderdiğiniz mesaja eklenecektir.

# Web

## Tarayıcı

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

**NOT:** Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.


## Seçeneklerin kullanımı


Seçenekleri görüntülemek için **Menü** tuşuna basın.

 **Yeni pencere** – Yeni bir pencere açar.

 **Sık kullanılanlar** – Sık kullanılan ekler/gösterir, En Çok Ziyaret Edilen Siteyi ve Geçmişini gösterir.

 **Pencere** – Tüm açık pencerelerinizi gösterir.

 **Yenile** – Web sayfasını yenilemek için dokununuz.

 **İleri** – Mevcut sayfadan sonra bağlanılan pencereye gider. Bu, Geri tuşundan farklıdır, bir önceki sayfaya gider.

## Daha fazla

- **Sık kullanılan ekler** – Geçerli web sayfasını sık kullanılan olarak ekler.
- **Sayfada bul** – Bir harf ya da kelime girdiğinizde, web sayfasından girdiğiniz tüm harfleri işaretler.
- **Metin Seç** – Kopyalamak istediğiniz satırlara dokununuz ve seçin. Herhangi bir giriş kutusuna uzunca bastıktan sonra yapıştırabilirsiniz.
- **Sayfa bilgisi** – Web sayfası bilgisini gösterir.
- **Sayfayı paylaş** – Web sayfasını gönderir.
- **İndirilenler** – İndirilen geçmişini gösterir.
- **Ayarlar** – Tarayıcı ayarlarını ayarlar.

## Web

**İpucu!** Önceki web sayfasına dönmek için, **Geri** tuşuna basın.

### Sık kullanılanların eklenmesi ve erişilmesi

- 1 Önce **Seçenek** tuşuna basın sonra **Sık kullanılanlar** ögesini seçin.
- 2 Bir sık kullanılan dokunun > sık kullanılan öğeniz için bir ad girip ardından URL'SİNİ yazın.
- 3 Sık kullanılanlara erişmek için sık kullanılan dokununuz. Sık kullanılanlar sayfasına bağlanacaksınız.

### Web tarayıcısı ayarlarının değiştirilmesi

**Seçenek** tuşuna dokununuz ve ardından **Diğer > Ayarlar** ögesini seçin. Bu ayarları kullanarak tarayıcı ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.

# Ayarlar

## Kablosuz kontroller

Bu bölümde, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini yönetebilirsiniz. Ayrıca, mobil ağları ve uçak modunu ayarlayabilirsiniz.

**Uçak modu** – Uçak modu ayarlandıktan sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılacaktır.

## Ses

Ses, bildirim, varsayılan ayarlar ve titreşim modunu ayarlayın. Sesli ve Dokunsal geri bildirimini de yönetebilirsiniz.

## Ekran

**Parlaklık** – Ekran parlaklığını ayarlar.

**Otomatik döner ekran** – Telefonu döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değiştirilmesini ayarlar.

**Animasyon** – Bir animasyonun görüntülenmesini ayarlar

**Ekran zaman aşımı** – Ekran zaman aşımı süresini ayarlar.

## Konum ve Güvenlik

### Kablosuz şebekeleri kullan

– Kablosuz şebekeleri kullan özelliğini işaretlerseniz, telefonunuz Wi-Fi ve mobil şebekeleri kullanarak yaklaşık konumunuzu belirleyecektir. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

**GPS Uydularını Kullan** – GPS uydularını etkinleştir özelliğini işaretlerseniz, telefonunuz sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirleyecektir.

### Ekran kilidini ayarla

– Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için kilit açma düzenini belirleyin. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Düzen yerine PIN ya da Şifre'yi ayarlayabilir veya bunu Hiçbiri olarak bırakabilirsiniz.

# Ayarlar

Daha sonra telefonunuzu açtığınızda ve ekranı uyandırdığınızda, ekran kilidini açmak üzere kilit açma düzenini çizmeniz istenir.



**SIM kart kilidini ayarla** – SIM kart kilidini ayarlar veya SIM PIN kodunu değiştirir.

**Görünür parolalar** – Parolalarınızı yazdıkaça görüntülemek için seçin ya da gizlenmeleri için bu seçimi kaldırın.

**Cihaz yöneticilerini seç** – Bir ya da daha fazla yönetici ekler.

**Güvenli kimlik bilgilerini kullan** – Güvenlik sertifikalarına erişmenizi sağlar.

**SD karttan yükle** – SD karttan şifrelenmiş sertifikaları yüklemek için seçin.

**Şifreyi ayarla** – Kimlik bilgileri deposunun şifresini ayarlar ya da değiştirir.

**Depoyu temizle** - Tüm içeriklerin kimlik bilgileri deposunu siler ve şifresini sıfırlar.

## Hızlı Erişim

Uygulamaları yönetebilir ve hızlı başlatma kısayolları ayarlayabilirsiniz.

**Bilinmeyen kaynaklar** – Market dışı uygulamaları kurmak için varsayılan ayar.

**Uygulamaların yönetimi** – Kurulan uygulamaları yönetir ve kaldırır.

**Çalışan hizmetler** - Çalışmakta olan hizmetleri kontrol eder

**Gelişme** – Uygulama gelişmelerine ait seçenekleri ayarlar.

## Hesaplar ve senkronizasyon

Arka plan verisi eşleştirmesini ya da Otomatik senkronizasyonu etkinleştirir. Hesapları kontrol edin ya da ekleyin.

## Gizlilik

Fabrika verilerine sıfırlayabilirsiniz. Bu işlem tüm verilerinizi sileceğinden dikkatli olun.

## SD kart ve telefon belleği

Mevcut toplam SD boş alanını kontrol edin. Güvenli çıkarma için **SD kartı çıkart** ögesine dokunun. SD karttan tüm verileri silmek istiyorsanız, **SD kartı biçimlendirin**.

## Ara

Google arama ögesine dokunun böylece Google arama ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Aranan öğeleri ayarlayın, böylece gerekli bilgiye etkin bir biçimde ulaşabilirsiniz. **Web, Uygulamalar, Rehber, Mesaj, Müzik, Twitter** ve **Ses ile Arama** arasından seçim yapın.

## Tarih ve saat

Tarihi, saati, saat dilimini ve biçimleri ayarlar.

## Dil ve klavye

Yerel dil ve bölge, Giriş yöntemi ve kullanıcı sözlüğü seçeneklerini ayarlayın.

## Erişilebilirlik

Telefonunuza kurduğunuz her türlü erişilebilirlik kriterini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanabilirsiniz.

**Not:** Seçilebilir olması için ek kriterler gerektirir.

## Ses girişi/çıkışı

Avantaj sağlayacak uygulamalar için Android metin-konuşma sentezleyiciyi yapılandırmak için Metin-Konuşma ayarlarını kullanırsınız.

## Telefon hakkında

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

## Wi-Fi

Wi-Fi ile, kablosuz erişim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet erişimi kullanabilirsiniz.


İlave ücret ödemededen Wi-Fi ile kablosuz İnternet'in keyfini çıkarabilirsiniz.

### Wi-Fi'yi aç

Ana Ekran'dan Bildirim kutusunu açın ve  ögesine dokununuz.

Menü'den, ayarlar > Kablosuz kontroller > Wi-Fi  seçin.

### Wi-Fi'ye bağlanmak için

Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını seçin.  ögesini görürseniz, bağlanmak için şifre girmeniz gerekir.

#### İpucu!

Wi-Fi alanı dışındaysanız ve 3G bağlantısını seçtiyseniz ilave ücret uygulanabilir.

## USB bağlama

Telefonunuzun internet bağlantısını bilgisayarınızla paylaşabilirsiniz.

Telefonunuzu bir USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

**Ayarlar > Kablosuz ve ağ ayarları > Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası > USB bağlantısı.**

USB bağlantısı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, Yardım ögesini tıklayın.

#### İpucu!

USB Bağlantısını kullanmak için, öncelikle bilgisayarınıza PC Suite uygulamasını kurmanız gerekir.

## Wi-Fi Bağlama

LG-P350'nizi taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası olarak kullanın.

**Ayarlar > Kablosuz kontroller > Doğrudan bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası > Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası.**

## İpucu!

Wi-Fi'ye baęlıyken bile telefonunuz uyku moduna geerse, Wi-Fi baęlantısı otomatik olarak iptal edilecektir. Bu durumda, telefonunuzun 3G verisine eriřimi varsa, 3G aęına otomatik baęlanabilir ve ilave ücret alınabilir.

**NOT:** LG-P350 WEP, WPA/WPA2-PSK ve 802.1x EAP güvenlięini destekler. Wi-Fi servis saęlayıcınız veya aę yöneticiniz aę güvenlięi için Őifreleme koymuřsa, aılan pencerede Őifre alanını doldurmanız gerekir. Őifreleme yoksa, bu aılır pencere grntlenmez. Őifreyi Wi-Fi servis saęlayıcınızdan veya Őebeke yöneticinizden ğrenebilirsiniz.

# Yazılım güncelleme

## Telefon Yazılımı güncelleme

### İnternette LG Mobile Telefon Yazılımı güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen <http://update.lgmobile.com> ya da <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edin ve ülke ve dil seçimini yapın.

Bu özellik telefonunuzun firmware'ini internette rahatça herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan en son sürüme güncelleme sağlar.

Cep telefonu firmware güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol etmeye özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar

meydana getirebileceğini unutmayın.

### Hatırlatma

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar için kaynak kodu elde etmek üzere, <http://opensource.lge.com/> adresini ziyaret edin. Sunulan tüm lisans şartları, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla indirilebilmektedir.

# Aksesuarlar

Bu Aksesuarlar LG-P350 ile kullanılabilir.

(Aşağıda tanımlanan öğeler farklı olabilir.)

**Şarj cihazı**



**Veri kablosu**

LG-P350'nizi  
PC'nize  
bağlayın.



**Pil**



**Kullanıcı  
Kılavuzu**

LG-P350'iniz  
hakkında  
ayrıntılı bilgi  
edinin.



**Stereo  
kulaklık**



## NOT:

- Her zaman orjinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

## Not

Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgapplication.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

# Teknik veriler

## Ortam Sıcaklıkları

Maks.: +55°C (deşarj), +45°C (şarj)

Min: -10°C

## Uygunluk Bildirimi



### Tedarikçi Bilgileri

#### İsim

LG Electronics Inc

#### Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Ürün Ayrıntıları

#### Ürünün Adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Adı

LG-P350

#### Ticari Adı

LG

CE 0168

### Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A1 1:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

### Ek Bilgi

Yukarıdaki standartlara uygunluğu BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Duyuru

Yalnızca bizim sorumluluğumuzda olmak üzere işbu belgeyle yukarıda sözü edilen ürünün bahsi geçen standartlara ve Direktiflere uygun olduğunu beyan ederim

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

İsim

Doo Haeng Lee / Müdür

Veriliş Tarihi

26. Oca, 2011

Temsilcinin imzası

## Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözüm Yolları
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok/ Ağı kaybediyor	GSM ağ alanının dışında Sinyal Zayıf. Operatör yeni servisler uyguladı.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke Operatörü kapsama haritasını kontrol edin. SIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını öğrenin. Öyleyse, SIM'inizi ağ sağlayıcınızın ofisinde değiştirin.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	Varsayılan kod şudur: [0000]. Eğer kodu unutursanız, Servis Sağlayıcınızla temasa geçin.
Herhangi bir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.

# Sorun Giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözüm Yolları
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası. Yeni SIM kartı takılı. Ön Ödeme sınırına ulaşıldı.	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine yeterince uzun basılmamış. Pil dolu değil. Pil temas bölgeleri kirlidir.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Şarj cihazını daha uzun süreyle bağlayın. Bağlantıları temizleyin. Pili çıkarın ve tekrar takın.
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış Ortam Isısı çok sıcak ya da çok soğuk.	Pilin normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası.	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekliyse temizleyin.
	Voltaj yok.	Farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı.	Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı.	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Numaraya izin verilmiyor	Pil hasarlı.	Bataryayı değiştirin.
	Sabit Numara Çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarları kontrol edin.

<b>Mesaj</b>	<b>Muhtemel nedenler</b>	<b>Muhtemel Çözüm Yolları</b>
SMS ve Resim almak/göndermek imkansız	Bellek Dolu	Telefondaki mevcut mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmadı	Desteklenmeyen dosya biçimi.	Desteklenen dosya biçimini kontrol edin
SD Kartı çalışmıyor	Sadece FAT 16 ve FAT 32 dosya sistemi destekli.	SD kartı dosya sistemini kart okuyucu ile kontrol edin ya da telefonu kullanarak SD kartı biçimlendirin.
Ses yok	Titreşim ya da sessiz modunda.	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapat ya da dondur	Aralıklı yazılım problemi.	Pili çıkarın ve tekrar takın. Telefonu açın. Web sitesi yoluyla yazılım güncelleme servisi yapmaya çalışın.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

## Radio frekansı enerjisine maruz kalma

Radio dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. LG-P350 modeli bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radio dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart

bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 1,30 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 1,46 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/bölgelerde

yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

## Ürüne özen ve bakım

### UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir .

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- Garanti kapsamındaki onarımlar, LG'nin tercihinde, değiştirilmekte olan parçalarla eş işlevselliğe sahip yeni ya da yenilenmiş parça veya kart değişimlerini içerebilir.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

## Telefonun verimli kullanımı

### Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

## Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kuralı ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.

- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

## İşitme sisteminizi zararlardan koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

**NOT:** Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı işitme kaybına yol açabilir.

## Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

## Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil çağrılar

Acil çağrıları, her hücreşel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.

- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.



# LG-P350 User Guide



- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.





### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

# Contents

<b>Important notice .....</b>	<b>6</b>	<b>Google Account Set-up .....</b>	<b>32</b>
<b>Before using the mobile phone, please read first! .....</b>	<b>16</b>	Creating your Google account .....	32
<b>Getting to know your phone .</b>	<b>19</b>	Signing into your Google account .....	32
Installing the SIM card and battery .....	21	<b>Calls.....</b>	<b>34</b>
Installing the memory card ...	23	Making a call .....	34
Formatting the memory card.	24	Calling your contacts .....	34
<b>Your Home screen .....</b>	<b>25</b>	Answering and rejecting a call.....	34
Touch-screen tips .....	25	Adjusting call volume .....	34
Lock your phone .....	25	Making a second call .....	35
Unlock screen .....	26	Viewing your call logs.....	35
Home .....	27	Call settings.....	35
Adding widgets to your home screen.....	27	<b>Contacts.....</b>	<b>36</b>
Getting back to a recently used application.....	28	Searching for a contact .....	36
Notification drawer .....	28	Adding a new contact.....	36
Viewing the status bar .....	29	Favourite Contacts .....	36
Onscreen Keyboard.....	30	<b>Messaging/E-mail.....</b>	<b>38</b>
Entering text .....	30	Messaging.....	38
Abc mode.....	31	Sending a message.....	38
123 mode .....	31	Threaded box .....	39
Entering accented letters.....	31	Using Smilies.....	39
Example .....	31	Changing your message settings .....	39

# Contents

Opening Email and the Accounts Screen.....	39
Composing and Sending Email.....	41
Working with Account Folders.....	42
Adding and Editing Email Accounts.....	42
Social Networking .....	42
Adding your account to your phone .....	43
Viewing and updating your status .....	43
Removing accounts on your phone .....	44
<b>Camera .....</b>	<b>45</b>
Getting to know the viewfinder.....	45
Taking a quick photo .....	46
Once you've taken the photo	46
Using the advanced settings .	46
Viewing your saved photos ...	48
<b>Video camera.....</b>	<b>49</b>
Getting to know the viewfinder.....	49
Shooting a quick video .....	50
After shooting a video.....	50
Using the advanced settings .	50
Watching your saved videos..	51
<b>Your photos and videos .....</b>	<b>52</b>
Adjusting the volume when viewing a video .....	52
Setting a photo as wallpaper .	52
<b>Multimedia.....</b>	<b>53</b>
View modes.....	53
Timeline view.....	53
My Images options menu.....	53
Sending a photo.....	53
Sending a video .....	54
Using an image.....	54
Creating a slide show .....	54
Checking your photo .....	54
Transferring files using USB mass storage devices.....	55
Music.....	55
Playing a song .....	55
<b>Google applications .....</b>	<b>57</b>
Maps .....	57
Market™ .....	57
Gmail™ .....	58
Talk.....	58

<b>Utilities.....</b>	<b>59</b>	Search .....	66
Setting your alarm.....	59	Date and time.....	66
Using your calculator.....	59	Language & keyboard .....	66
Adding an event to your calendar .....	59	Accessibility.....	66
Changing your calendar view .....	60	Voice input & output.....	66
ThinkFree Office.....	60	About phone .....	66
Voice recorder .....	61	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>67</b>
Recording a sound or voice...61		<b>Software update .....</b>	<b>69</b>
Sending the voice recording..61		<b>Accessories .....</b>	<b>70</b>
<b>The Web .....</b>	<b>62</b>	<b>Technical data.....</b>	<b>71</b>
Browser.....	62	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>72</b>
Using options.....	62	<b>Guidelines for safe and efficient use.....</b>	<b>75</b>
Adding and accessing bookmarks .....	63		
Changing Web browser settings .....	63		
<b>Settings .....</b>	<b>64</b>		
Wireless & networks.....	64		
Sound .....	64		
Display .....	64		
Location & Security .....	64		
Applications.....	65		
Accounts & sync .....	65		
Privacy .....	65		
SD card & phone storage.....	66		

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

## To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


## To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch Applications tab and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern.**

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.



**WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

### When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you've created a Google account on the phone, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a hard reset.

## 5. Using Safe Mode and Hard Reset

### Using Safe mode

#### \* To recover the phone from any malfunction

Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

#### \* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to its original state, use **Hard Reset** to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: **Power/Lock** key + **Send** key + **Down Volume** key.

- 3 When the power turns on, release these keys.

#### **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

## Important notice

### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

### 7. Using a micro SD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you have taken.

#### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications > Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

### TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a list of the applications you used recently

## 9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

### Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log).

## Important notice

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

### Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
  - In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose USB Connected and Turn On USB storage.
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
  - Copy the '**LGPCSuiteIV**' folder on your mass storage to your PC.
  - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

**NOTE:** Please do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

## 10. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

### **LG-P350 does not support:**

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after the installation PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch "**Turn On USB storage**" to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

## Important notice

### 11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

**Note:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**Tip!** To use a micro SD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**".

During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing

information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

### 12. Hold phone up right

**Please hold the mobile phone up right as a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

### 13. When Screen freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

## **14. Do not connect your phone when turning your PC on/off**

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

# Before using the mobile phone, please read first!

## How to save music/video files to the phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only.**

For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to play music/video files to the phone

### Playing music files

From home screen touch **Application** tab > **Music**. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

### Playing video files

From home screen touch **Application** tab > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

## How to move the contacts from the old phone to the current phone

**Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.**

- 1 Download LG PC Suite IV at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added to the PC.

- 4 If the connection of LG-P350 phone (using the USB cable) is detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

## How to send data from your phone via Bluetooth

### **Sending data via Bluetooth:**

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

## Before using the mobile phone, please read first!

\* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press **Menu** key and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all**. Select **Share > Bluetooth >** Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**. Then, select the **"Discoverable"** checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

**TIP:** The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **"Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings"**.

Then, select the **"Discoverable"** checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

# Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

## **TIP!** When screen is locked

1. Drag your finger from left to right to unlock the screen.
2. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Home key

- Returns to the home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Send key

Back key


- Returns to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

Power/Lock key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.  
- Turns the screen off and locks the phone.

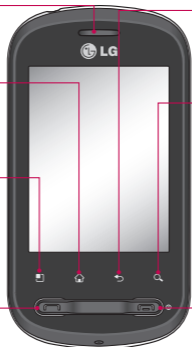

**WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.

**Tip!** Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

**Tip!** LG-P350 does not support video call.


**Tip!** If LG-P350 has errors when you use it or you cannot turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

# Getting to know your phone

Stereo earphone connector



Charger, micro USB cable connector



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.

Microphone



Camera lens



Back cover

SIM card slot




micro SD memory card slot

Battery

## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With your other hand, firmly press your thumb on the back cover. Lift off the battery cover with your forefinger.

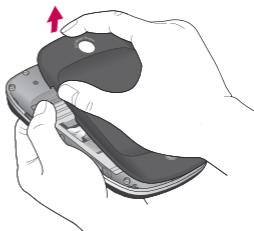

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



## Getting to know your phone


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.



## Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-P350. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-P350 must be charged until you can see .



**NOTE:** The battery must be initially fully charged to improve battery lifetime.

**NOTE:** The LG-P350 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as this will cause loss of performance.


## Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

**NOTE:** The LG-P350 supports up to a 32GB memory card.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.
- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

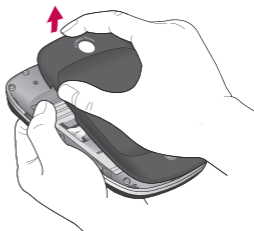

# Getting to know your phone



## **WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## **Formatting the memory card**

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Unmount SD card.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

### **Tip!**

If your memory card is already Unmounted, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD card**.

# Your Home screen

## Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** - To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch-screen.

**Flick** - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch-screen (drag quickly and release).

## Note

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch-screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.

- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Lock your phone

When you are not using LG-P350, press the Power/Lock key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve the battery.

**Note:** If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g. phone call, web access and data communications).

## Your Home screen

### **Tip! Setting unlock pattern:**

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.


If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

**Tip!** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.




**Caution:** The phone will be locked for 30 seconds after 5 incorrect attempts at drawing the unlock pattern.

### **Unlock screen**

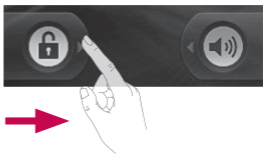Whenever your LG-P350 is not in use, it will return to the lock screen. Drag your finger from left to right to unlock the screen.



### **Silent Mode**

From Notification drawer, touch  to be  or if you don't use an unlock pattern, simply drag  to the left.



To wake up your phone, press **Send** or **Power/Lock** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen

you were working on opens.


## Home


Simply swipe your finger to the left or right to view them.


You can also customise each panel with widgets, shortcuts, which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your LG home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

 Touch the **Message** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.



- 1 On the home screen, touch **Menu** key then touch **Add** button or long touch the empty part of the home screen.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it then touch on New folder.
- 4 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location \_\_\_\_\_

## Your Home screen

on the desired panel and release your finger from the screen.

**Tip!** To add an application icon to the home screen, touch and hold the application you want to add to the home screen.

### Tip!

- Touch and hold that icon. The **Applications** icon will change as the **Trash** icon .
- Drag and drop an application icon to the **Trash** icon .

**Tip!** You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)



## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop-up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch the

**Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

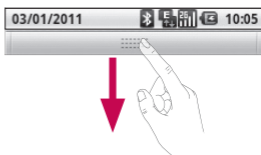

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.

## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.






[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Wi-Fi is on and connected
	Wired headset
	Call forwarding
	Call holding
	Speakerphone
	Call mute

Icon	Description
	Missed call
	Bluetooth on
	Bluetooth connected
	System warning
	Alarm
	New voicemail
	Airplane mode
	Silent
	Vibrate
	No SD card
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	USB to PC
	Download


## Your Home screen


Icon	Description
	Upload
	GPS is acquiring
	GPS is on


### Onscreen Keyboard


You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard automatically displays on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


#### Phone Keypad (Qwerty Keypad)

 **Shift Key** - Touch once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

 **XT9 Key** - Turn XT9 Mode on or off.


 **Setting key**- Tap to view the settings menu. Choose from Editor settings, Keyboard layout, Writing language, User dictionary and Other input method.

 **Number and Symbols Key** - Touch to change input to number and symbol entry.



 **Enter Key** - Tap to create a new line in the message field.

 **Language Key** - Tap to change the On-screen Keyboard language.


 **Delete Key**

  Go forward or backward between letters.

### Entering text Keypad

 Tap to change between the number, symbol, and text keypads. Use  to swap between lowercase and uppercase. The coloured arrow mark on the button tells you if uppercase is locked on (blue) or if it is just on for one character (orange).

To enter a space, touch .

**Tip!** To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, touch  from Phone Keypad and choose Keyboard Layout.

## Abc mode

This mode allows you to enter letters by touching the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. “à”).

After the corresponding letter character disappears, press the same key repeatedly until you see the special character you want.

## Example


To input, press and hold the “a” key.

After the letter “a...” disappears, keep your finger pressed on the screen and slide left or right to select the desired character.

# Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next** > **Create** to start the Gmail™ set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you're entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you've finished inputting name and username, tap **Next**. Your

phone is communicating with Google servers and checking username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™, Google Calendar, Android Market™ and Google Map™;

Download applications from Android Market™; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

### **IMPORTANT**





- Some applications work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google


Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Android Market™.

- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone that was running Android OS, you must sign into your Google Account now, during setup. If you wait until after setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.


# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End** icon .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold down .


## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

**When screen is locked / When screen is unlocked .**

When your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right.





Drag **Decline** icon  to the left to reject an incoming call. Drag Excuse msg bar from the bottom if you want to send one.

Or else When your phone rings press the Answer button(Send key). Press Decline button(Power/Lock key) to reject the incoming call.Touch the Excuse msg bar from the bottom.

## Adjusting call volume


To adjust the In-call volume during a call, use the volume up & down key on the right side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch . Then, select the number you want to call.
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch  to toggle between calls. Or touch  to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End call**. If there is no active call, it will end the **Hold call**. To end all calls at the same time, press the **Menu** key and select **End all calls**.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose **Call log** tab.


View a complete list of all dialled, received, and missed voice calls.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Clear call log** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings**, and choose options that you want to adjust.


# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact


There are two ways to search for a contact:

### On the Home screen

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

## Adding a new contact


- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then press the **Menu key**, touch **Add to contact** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Take a picture** or **Pick from gallery**.

- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Done**.


## Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### To add a contact to your favourites

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

### To remove a contact from your favourites list

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favourites** tab and choose a contact to view its details.

- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.


**NOTE:** Default contacts and Contacts saved in SIM card are not be able to add as Favourite Contact.

# Messaging/E-mail

## Messaging


Your LG-P350 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


## Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.  
**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.
- 3 Touch type to compose below to start entering your message.
- 4 Press the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Add subject**, **Attach**,

**Send**, **Insert smiley** and **More**.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

## Changing your message settings

Your LG-P350 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.



**WARNING:** In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

## Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

### To open the Email application

From the Home screen, touch **Email**.

Select Email Service Provider.

A setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, Email displays the contents of your Inbox (if you have only one account) or the

# Messaging/E-mail

Accounts screen (if you have multiple accounts).

## The Accounts screen

The Accounts screen lists your Combined Inbox and each of your email accounts.

- 1 Open the **Email** application. If you're not on the Account screen, press the **Menu Key** and touch **Accounts**.
- 2 Select the Email service provider.



- Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.



- Touch to open a list of just your starred messages.



- Touch the folder icon to open the account's folders. You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

## To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.


- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (in the Accounts screen). Messages in the Combined Inbox are colour coded along their left sides, by account, using the same colours that are used for your accounts in the Accounts screen.

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.

## Composing and Sending Email

### To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, press the **Menu Key** and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Press the **Menu Key** and touch **Add Cc/Bcc** to be able to Cc or Bcc other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Press the **Menu Key** and touch **Add Attachment** to send a photo with the message.
- 6 Touch the **Send** button. If you're not ready to send the message, touch the Save as draft button to save it in

a Drafts folder. Touch a draft message in a Drafts folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back Key**  before sending it. Touch the **Discard** button to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the Sent folder (or with the Sent label), you will

## Messaging/E-mail

often need to open the Sent folder/label and select Refresh from the options menu.

### Working with Account Folders

Each account has Inbox, Outbox, Sent, and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Adding and Editing Email Accounts

#### To add an email account

- 1 Press the **Menu Key** and touch **Add account**.
- 2 Select **Email Service Provider**, and enter email account settings.
- 3 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the **Done** button.

#### To change an account's settings

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

#### To delete an email account

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens.
- 4 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

### Social Networking

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook and Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, choose any SNS application you want to use.
- 2 If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
- 3 Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the

current status of your social community.

**TIP!** If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network. You can also access the social community directly by touching the widget.

## Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your status with comments or by uploading photos.

**NOTE:** This is dependent on network services.

## Messaging/E-mail

**Tip!** You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.

### Removing accounts on your phone

Choose **Settings** > **Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Taking a photo**

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.


**Colour effect** – Choose a colour tone for your new photo.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.

# Camera

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Taking a quick photo

- 1 Choose **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the shutter icon .

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.




**Share** Touch to share your photo as **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa** or **Twitter**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**NOTE:** Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.

**Set as** Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the Back key.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value

from the numerical options: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 secs.**, **5 secs.** or **10 secs.** This is ideal if you want to be included in a photo.

**Image quality** – Choose from **Super fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which


means you'll be able to store fewer photos in the memory.


**Auto review** – If you set Auto review on, it will show you the picture you have just taken automatically.

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

**Reset**  – Restore all camera default settings.


 – Touch whenever you want to know how this function operates. This is to provide you with a quick guide.

# Camera



**TIP!** When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings must be reset. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Viewing your saved photos

1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and touch the screen, then you will see **Slideshow** and **Menu**.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

-  - Touch to see slide show.
-  - Touch to share the contents or to delete

Touch More for more options below.

**Detail** - Check information of contents.

**Set as** - Set as contact icon or wallpaper

**Crop** - Crop your photo.  
Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate Left / Rotate Right**  
- Rotate left or right.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before starting to record a video, you can use the zoom function. You cannot control the zoom function during recording.



**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

### Start recording

**Gallery** – This enables you to access your saved photos & videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.




**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Duration** – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message. If you set as an MMS, you can record a 300kb video.

**TIP!** When choosing an MMS duration, the Video size will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Slide the camera mode button to the down position; the icon will change to .
- 2 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button  once to start recording.
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.


**Play** Touch to play the video.


**Share** Touch to share your video as **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** or **Messaging**.


**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**NOTE:** Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.


**Rename** Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 Touch to delete the video you just made, and confirm by touching OK. The viewfinder will reappear.

 Touch to view a gallery of your saved videos.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**Video size** – Touch to set the video size: VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).


**White balance** – The white balance ensures that any of the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.


**Colour effect** – Choose a colour tone to use for your new view.

**Video Quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

**Audio recording** – Choose **Mute** to record a video without sound.


**Auto review** – If you have Auto review on, it will automatically show you the video you just recorded.

**Reset**  – Restore all video camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This is to provide you with a quick guide.

**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to colour.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

# Your photos and videos

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the side volume keys.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch **Set as**, then touch **Set Wallpaper**.

## Multimedia

You can store multimedia files to a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch **Gallery**. You can open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


**NOTE:** Make sure you install a memory card into the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone will not display any photos or videos without Picasa images which are in your Picasa album.

### View modes

Touch **Gallery** and you will see Folder view.

Touch any folder and it will turn to Grid view mode. If you tap any photo, it will turn to Full view mode.

### Timeline view

LG-P350 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. From Grid view mode, drag  to the right. The date you took your photos will be displayed starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day will be grouped over a white background.

### My Images options menu

Select a photo, then press **Menu** key twice to see the available options.

### Sending a photo

- 1 To send a photo, touch and hold the photo you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth, Email, Gmail, Messaging, Facebook, Twitter** or **Picasa**.
- 3 When you choose **Email, Gmail** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, then you can

# Multimedia

write and send the message normally.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

**NOTE:** Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.

## Sending a video

- 1 To send a video, touch and hold the video you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** or **Messaging**.
- 3 When you choose **Email**, **Gmail** or **Messaging**, your video will be attached to a message, then you can write and send the message normally.

## Using an image

Choose images to use as wallpaper or to identify callers.

- 1 Touch and hold a photo, then select **More > Set as**.
- 2 Choose from **Contact icon**, or **Wallpaper**.

## Creating a slide show

From Full view mode, you can create a slide show so you don't have to open and close each image.

- 1 Touch photo, then select **Slideshow**.

## Checking your photo

You can view a photo's detailed information, such as **Name**, **Date**, **Time**, **Size** and **Type**.

- 1 Touch **Menu > More > Details**.

## Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P350 to a PC using a USB cable.
- 2 If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage > Activate Mass storage only.**
- 3 Touch **Turn on USB storage**, then touch OK to conform.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

**NOTE:** You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

**NOTE:** If you installed LG Android Platform Driver, you will see a pop up with 'Turn on USB storage' immediately.

## Music

Your LG-P350 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch Music.

### Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  two times to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the right side of the phone.

Touch and hold any song in the

## Multimedia

list. It will display **Play, Add To Playlist, Use As Phone Ringtone, Delete, Details,** and **Search** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Google applications


- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P350.



### Maps


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P350 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

**NOTE:** Maps does not cover all cities and countries.


**Press Menu key to use options:**

**Search**  – Enter the place you are looking for.

**Directions**  – This will let you find out the route of the place you entered. Touch  to input the data. Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

**Layers**  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude, then you will see the location of your contacts from Google Account.

**My Location**  – Point your current location on the map.

**Join Latitude**  – Share your location with friends you choose and Google.

**More**  – Clear map or find Starred items and more.

### Market™

Android Market™ lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market™, they appear in the LG-P350 menu. You can check downloaded applications by tapping **Downloads** tab. You can check other comments regarding an application or you can post your comments.

Select a category from **Apps** and **Games** to browse its contents.

## Google applications

It will show you **Top paid**, **Top free** and **Just in**. Choose an application to install.

**NOTE:** When you want to finish the game, use the **Home** or **Back** key. You will return to the home screen. Or use the **Menu** key of the game.

### Gmail™

Gmail™ is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronised with your Gmail™ account on the web. The inbox conversations list is your default Gmail™ view.

Press the **Menu** key, then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Gmail™ account on the web. With **Menu** key, you can compose an email, **Add account**, **Go to labels**, **Search** and **More**.


### Talk


Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Talk.

Press the **Menu** key and check available options.


**All friends**  – Join all friends to communicate.

**Add friend**  – Send invitation to chat.

**Search**  – It searches any chat that contains your entered word or sentences.



**Sign Out**  – Sign out from chat. When you touch Talk icon from the Home screen, you will be Signed in automatically if you set **Automatically sign in** active.

**Settings**  – Adjust indicator or notification, etc.

**More**  – From here, you can close all chats and check Invites and Blocked list.

## Utilities

### Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch  then touch on Add Alarm.
- 3 Set the time and touch  to turn on the alarm. After you set the time, the LG-P350 will let you know how much time is left before the alarm sounds.
- 4 Set Repeat, Ringtone or Vibrate and add Label to name the alarm. Touch **Done**.
- 5 Press the **Menu** key to add alarm or adjust Snooze duration or alarm volume from settings.

### Using your calculator

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose **sin**, **cos**, **tan**, **log**, and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a New event. Then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin and finish.
- 5 Also, touch **Where**, then enter the location.

## Utilities

- 6 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

### Changing your calendar view







- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**. Press the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week, or month.

### ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited editing functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. However, you cannot edit a PDF file.

- 1 Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.



### Press Menu key

-  **New** – Add Document, Spreadsheet, Presentation or Folder.
-  **Refresh** – Refresh datas.
-  **Sort** – Sort by Name, Date or Size.
-  **Preferences** – Adjust ThinkFree Office settings.
-  **Updates** – Update ThinkFree Office.
-  **About** – More information about ThinkFree Office.

## Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Press the **Menu** key and select **Use as ringtone** to set as the **Phone** ringtone.

**NOTE:** Touch **Go to list** to access your **Voice recordings**. You can listen to the saved recording.

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching the **Menu** key and **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write and send it normally.

# The Web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using options

Press the **Menu** key to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.

 **Windows** – Show all your open windows.

 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected to after the

current page. This is different from the **Back** key, which goes to the previous page.

## More

- **Add bookmark** – Add the current web page as bookmark.
- **Find on page** – If you enter a letter or any word, it will mark all the letters you entered from the web page.
- **Select Text** – Touch and select the lines you want to copy. Long touch any input box, then you can paste it.
- **Page info** – Show the web page information.
- **Share Page** – Send the web page.
- **Downloads** – Show downloaded history.
- **Settings** – Set browser settings.

**Tip!** To return to the previous web page, press the **Back** key.

## Adding and accessing bookmarks

- 1 Press the **Menu** key then select **Bookmarks**.
- 2 Touch a bookmark > tap on add and enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 3 To access the bookmark, simply touch the bookmark. You will be connected to the bookmarked page.

## Changing Web browser settings

Press the **Menu** key then select **More > Settings**. By using this settings you can customise your browser settings.

# Settings

## Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. Also, you can set mobile networks, airplane mode.

**Airplane mode** – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

## Sound

Adjust sound, notification, default settings, vibrate mode. You can manage audible and Haptic feedback also.

## Display

**Brightness** – Adjust the brightness of the screen.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

## Location & Security

**Use wireless networks** – If you tick Use wireless networks, your phone will determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks. When you tick this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS Satellites** – If you tick Enable GPS satellites, your phone will determine your location to street-level accuracy.

**Set up screen lock** – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a PIN or Password instead of a Pattern or leave it as None.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.



**Set up Sim card lock** – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

**Select device administrators** – Add more administrations.

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** - Clear credential storage of all contents and reset its password.

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown Sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Manage Applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** - Check services that are currently running

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

Activate Background data synchronisation or Auto-sync. Check or add accounts.

## Privacy

You can do Factory data reset. Be careful as this will erase all your data.

# Settings

## SD card & phone storage

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Format the SD card**, if you want to delete all data from the SD card.

## Search

Touch Google search and you can adjust Google search settings.

Adjust Searched items so you can get necessary information effectively. Choose from **Web, Apps, Contacts, Messaging, Music, Twitter** and **Voice Search**.

## Date and time

Set date, time, time zone, and formats.

## Language & keyboard

Set local language and region, Input method and user dictionary options.

## Accessibility

You can use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**Note:** Requires additional plug-ins to become selectable.

## Voice input & output

You use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

## About phone


View legal information, and check phone status and software version.


## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).


You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi, without extra charges.

### Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, choose Settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

### To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see  , you need to enter a password to connect.

#### TIP!

If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

## USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

**Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering.**

For more information regarding USB tethering, click Help.

#### TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite onto your PC first.

## Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350 as a portable Wi-Fi hotspot.

**Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot.**

# Wi-Fi

## TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.

**NOTE:** The LG-P350 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software update

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware of your phone to the latest version from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the updating process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

### Notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P350.  
(Items described below may be optional.)

### Charger



### Data cable

Connect your LG-P350 and PC.



### Battery



### User Guide

Learn more about your LG-P350.



### Stereo headset



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

### Note

You can find below DoC document <http://tr.lgapplication.com> in this web address.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P350

**Trade Name**

LG



### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010  
EN 301 511 v9.0.2  
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issue Date
Doo Haeng Lee/Director	26, Jan., 2011

  
Signature of representative

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Weak signal outside of GSM network area. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map. See if the SIM card is older than 6-12 months. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your Service Provider.
Any application cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required.	Contact your Service Provider.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Calls not available	Dialling error. New SIM card inserted. Prepaid Charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed for long enough. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts. Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside Temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem.	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage.	Plug into a different socket.
	Charger defective.	If the charger does not warm up, replace it.
Number not permitted	Wrong charger. Battery defective.	Only use original LG accessories. Replace battery.
	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.

# Troubleshooting

---

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory Full.	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format.	Check that the file format can be supported.
SD Card not working	FAT 16 and FAT 32 file system supported only.	Check SD card file system via card reader or format SD card using phone.
No Sound	Vibration or silent mode.	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem.	Take out the battery and reinsert it. Turn on the phone. Try to do software update service via website.

---

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P350 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.30 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.46 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

## Guidelines for safe and efficient use

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear.

We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

### Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



# GARANTİ BELGESİ

## CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325  
BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönermelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

# GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıdır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



## LG MONTAJ KARTI

### MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI : .....

ADRESİ : .....

.....

.....

TEL : .....

İMZA : .....

### CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI : .....

MODELİ : .....

SERİ NO : .....

FATURA TARİHİ : .....

FATURA NO : .....

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

### YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ : .....

KAŞE-İMZA : .....

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.  
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.  
PIYALEPAŞA BULVARI NO 73  
OKMEYDANI İSTANBUL  
TELEFONU : (0212) 314 52 52  
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma  
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Korea 150-721  
Tel: 82-2-3777-1114

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ  
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N:73  
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı ŞİŞLİ/İST  
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44  
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6980 467 738



*A. Ş. Ş. Ş.*

### MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ : .....

BANDROL VE SERİ NO : .....

TESLİM TARİHİ VE YERİ : .....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

### SATICI FİRMANIN

ÜNVANI : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU : .....

TELEFAKSI : .....

FATURA TARİHİ VE NO: .....

TARİH-İMZA-KAŞE: .....



# LG Electronics



## LG

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

# LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

## **Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;**

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

## **Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;**

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili anzalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

**NOT:** Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

## Yetkili Servis Merkezleri

### LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

**Tel:** +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

**Web:** <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** [volkan@lgdsc01.com](mailto:volkan@lgdsc01.com)

### LG Merkez Servis (Ankara):

Adres: Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara

**Tel:** 0 (312) 231 6 543 (LGE) / **Fax:** 0 (312) 232 12 63

**Web:** [www.lgdsc02.com](http://www.lgdsc02.com) / **Email:** [osman@lgdsc02.com](mailto:osman@lgdsc02.com)

### Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** [mehmetkurt@senguller.com.tr](mailto:mehmetkurt@senguller.com.tr)

### Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

**Web:** <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** [mhmaltepe@teleservice.com](mailto:mhmaltepe@teleservice.com)

### Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

**Tel:** +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** [mehmetkurt@senguller.com.tr](mailto:mehmetkurt@senguller.com.tr)

### LG Call Center

**Tel:** 444 6 543 (LGE)

**E-posta:** [infolgetr@lge.com](mailto:infolgetr@lge.com)



