



TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

LG-T500

P/N : MFL67202023 (1.1)

www.lg.com



CE0168



LG-T500 Kullanım Kılavuzu

- Türkçe

Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.



Eski cihazınızın atılması

- 1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarla ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Bir ürünün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarla ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

LG-T500 modeli bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinimler, yaşlarına ve sağlık durumlarına bakılmaksızın tüm kullanıcıların güvenliğini temin etmek için konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren bilimsel veriler üzerine kurulmuştur.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak tavsiye etmektedir.

- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten edilmiş en yüksek SAR değeri 1,07 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,761 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.
- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.

Ürüne özen ve bakım



UYARI: Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarları kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir .

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Kalp pili üzerine (göğüs cebi) yerleştirmekten kaçının.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasalara ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.

- M¼mk¼nse telefonla uzaktan konuřma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa ¼nce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, g¼venlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek şekilde yerleřtirmeyin. Eđer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dıřarıda m¼zik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu, ¼zellikle yolların yakınındayken ¼nemlidir.

İřitme sisteminizi zararlardan koruma

Eđer uzun s¼re y¼ksek sese maruz kalırsanız, iřitme sisteminiz zarar g¼rebilir. Bu nedenle ahizeyi kulađınıza yakın bir yerden a¼mamanızı ya da kapatmamanızı ¼neririz. Ayrıca m¼zik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

NOT: Kulaklıklardan gelen ařırı seviyedeki ses basıncı, iřitme kaybına yol a¼abilir.

Patlama alanları

Patlatma iřlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara uyun, ilgili y¼netmelikleri ve kuralları takip edin.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduğu araç kabiniinde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil çağrılar

Acil çağrılarını, her mobil şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.

- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

SIM kartının ve pilin takılması

SIM Kartın takılması

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler gibi abonelik detaylarınızı içeren, telefona takılmaya hazır bir SIM kart size verilmektedir.

Önemli!

Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde bulunan iletken kısım, bükülme ya da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar görebilir, bu yüzden kartı tutarken, takarken ya da çıkarırken

dikkatli olun. Tüm SIM kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Resimler

Her zaman pili çıkarmadan önce cihazı kapatın ve şarj aletini sökün.

- 1 Arka kapağı çıkartın.
- 2 Pili çıkartın.
- 3 SIM kartı takın.
- 4 Pili takın.
- 5 Arka kapağı takın.
- 6 Pili şarj edin.



Telefon Bileşenleri



Kulaklık

Çağrı tuşu

Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.

Geri tuşu

Önceki ekrana geri dön.

Son tuşu



Ses seviyesi tuşları

- **Ekran Ana sayfadayken** - Zil sesi ve tuş sesi seviyesi.
- **Arama sırasında** - Kulaklık ses seviyesi.
- **Düşük ses tuşu** - Sessiz modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için basılı tutun.

Güç/Kilit tuşu

- Ekranı açmak/kapatmak için kısa süreyle basın.
- Güç açmak/kapatmak için uzun süreyle basın.



Ahizesiz veya Stereo kulaklık konnektörü

Dokunmatik ekranın kullanılması

Dokunmatik ekran ipuçları

- Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert basmayın. Dokunmatik ekran hafif ama kararlı dokunuşları algılayabilecek kadar hassastır.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösterin.
- LG-T500 telefonunuz kullanılmadığı zamanlarda kilit ekranına dönecektir.

Dokunmatik ekranı kontrol edin

LG-T500 dokunmatik ekranı üzerinde bulunan kumanda düğmeleri gerçekleştirmekte olduğunuz görevin içeriğine göre dinamik olarak değişir.

Uygulamaların Açılması



Herhangi bir uygulama açmak için sadece simgesine dokunmanız yeterlidir.


Kaydırma

Kaydırmak için bir taraftan diğerine sürükleyin. Çağrı geçmişi listesi gibi bazı ekranlarda yukarı ve aşağı kaydırma da yapabilirsiniz.

Çağrılar

Arama Yapma


- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  öğesine dokunun.

İpucu! Bir uluslararası arama için + girmek amacıyla tuşu basılı tutun .

Yanlışlıkla çağrı yapmayı engellemek amacıyla dokunmatik ekranı kilitlemek için açma/kapama tuşuna basın.

Rehberden çağrı yapılması

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokunarak Rehber'i açın.

- 2 Ekranın üzerindeki isim alanı kutusuna basın ve tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin ilk birkaç harfi girin.
- 3 Filtrelenen listeden aramak istediğiniz kişinin yanındaki Ara simgesine dokunun. Kişinin birden fazla numarası varsa arama varsayılan numarayı kullanır.
- 4 Veya kişi ismine dokunun ve kişi için kullanılacak birden fazla numara varsa kullanmak istediğiniz numarayı seçin. Çağrıyı varsayılan numarayla başlatmak için  öğesine de dokunabilirsiniz.

Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1 **Ayarlar** menüsündeki **Çağrı ayarları** öğesine dokunun.
- 2 **Genel ayarlar** öğesine ilerleyin ve dokunun.


- **Çağrı reddetme - AÇIK** için düğmeyi sola kaydırın. Tüm çağrılar, özel kişi veya gruplar ya da kayıtlı olmayan numaralar veya gizli numaralar (rehberinizde kayıtlı olmayan numaralar) arasından seçim yapmak için Reddetme listesi'ne dokunabilirsiniz.

- **Numaramı gönder -** Giden bir çağrıda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

- **Otomatik tekrar arama -** AÇIK için düğmeyi sola, KAPALI için sağa kaydırın.

- **Cevap verme modu**

Arama tuşu ile -  tuşuna basarak yalnızca gelen bir aramaya yanıt vermenizi sağlar.

Herhangi bir tuş ile -  tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak gelen bir aramaya yanıt vermenizi sağlar.

- **Dakika hatırlatıcı -** Bir çağrı sırasında her dakikada bir sinyal sesi duymak için düğmeyi sola AÇIK konumuna kaydırın.

- **BT cevaplama modu -** Bluetooth kulaklığı kullanarak çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak üzere Ahizesiz telefondaki bir tuşa basarak bir çağrıyı cevaplamak için ise Telefon seçimini yapın.

- **Yeni numara kaydet -** Yeni numara kaydetmek için AÇIK veya KAPALI öğelerinden birisini tercih edin.

Rehber

Rehberde arama yapma

- 1 Rehber öğesine dokunun.
- 2 Bir kişi listesi göreceksiniz. Bir kişinin ismine ait ilk harfi İsim alanına girdiğinizde listenin ilgili alfabetik alanına atlanacaktır.

Yeni bir kiři ekleme

- 1 **Rehber** ögesine ve **Ekle** ögesine dokunun.
- 2 Ekleyeceđiniz kiřiyi kaydetmek için **Telefon** veya **SIM** ögesini seđin.
- 3 Ad ve soyad girin.
- 4 Kiři başına beř farklı numara girebilirsiniz.
- 5 Bir e-posta adresi ekleyin. Kiři başına iki farklı e-posta adresi girebilirsiniz.
- 6 Kiřiyi bir veya daha fazla gruba atayın.
- 7 Kiřiyi kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

Kiři ayarlarının deđiřtirilmesi

Rehber kayıtlarınız kendi tercihlerinize uygun olacak řekilde rehber ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Seçenekler tuřuna  ve **Ayarlar** ögesine dokunun.

- **İsim gösterimi** - Kiřinin önce adının mı yoksa soyadının mı görüntüleneceđini seđin.
- **Rehber görüntüsü** - gösterilecek belirleyin **İsim** veya **İsim & Numara**
- **Kopyala** - Rehber'inizi telefonunuzdan SIM'e veya SIM'den telefonunuza kopyalar. Bu iřlemi teker teker veya hepsi için yapabilirsiniz.
- **Tařı** - Bu komut Kopyala komutuna benzer řekilde çalıřır, ancak kiři yalnızca yeni konumda saklanır. Bu yüzden, bir kiři SIM'den dahili belleđe tařındıđında SIM belleđinden silinecektir.
- **Rehberi Bluetooth'la gönder** - Tüm kiřileri Bluetooth aracılıđıyla diđer telefona gönderir.


- **Rehberi yedekle/ Rehberi geri yükle** - Kişi verilerini diğer depolama konumuna kaydeder veya buradan geri alır.
- **Tüm kişileri sil** - Tüm kişi kayıtlarınızı siler. Bütün kişilerinizi silmek istediğinizden eminseniz Evet'e dokununuz.

Mesajlar

LG-T500 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını anlaşılır ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Bir mesaj gönderme


- 1 Menüde **Mesaj** öğesine basın. Ve yeni bir mesaj oluşturmaya başlamak için **Mesaj yaz** öğesine dokununuz.
- 2 Bir görüntü, video, ses, şablon, vs. eklemek için **Ekle** öğesine dokununuz.


- 3 Alıcıları girmek için ekranın üst kısmındaki **Alıcı** öğesine dokununuz. Ardından numarayı girin veya bir kişi seçmek için  öğesine dokununuz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
- 4 Hazır olduğunuzda **Gönder** öğesine dokununuz.


 **UYARI:** SMS'e görüntü, video veya ses eklendiğinde otomatik olarak bir MMS'e dönüştürülür ve ona göre ücretlendirilir.

NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin girme

 ve Giriş yöntemi seçeneğine dokunarak giriş yönteminizi seçebilirsiniz.

T9 modunu açmak için  ögesine dokunun. Bu simge yalnızca **Tuş takımını** giriş yöntemi olarak seçtiğinizde gösterilir.


Numaralar, semboller ve metin girişi arasında geçiş yapmak için  ögesine dokunun. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **Shift** tuşunu kullanın.

El yazısı tanıma

El yazısı modunda yazıyı ekrana yazarsınız ve LG-T500 telefonunuz el yazınızı mesaja dönüştürür.

E-postanın ayarlanması Uygulama ekranında **E-posta** ögesine dokunun.

E-posta hesabı oluşturulmadıysa e-posta kurulum sihirbazını başlatın ve tamamlayın.

 ögesini seçerek ayarları kontrol edip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, hesabı oluşturduğunuzda da otomatik olarak doldurulan ilave ayarları da kontrol edebilirsiniz.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

Mesajlar ve Ayarlar ögesine **dokunun**. Metin mesajı **ögesini** seçin.

Metin mesajı merkezi - Mesaj merkezinize ait ayrıntıları girin.

İletim raporu - Mesajlarınızın teslim edildiğine dair onay almak için düğmeyi sola kaydırın.

Geçerlilik süresi -

Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle kalacağını seçin.

Mesaj tipleri - Metninizi

Metin, Ses, Faks, X.400 veya **E-posta'ya** dönüştürün.

Karakter kodlama -

Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu işlem mesajlarınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlendirmesini etkiler.

Uzun metni böyle gönder -

Uzun mesajları **Çoklu SMS** veya **MMS** olarak göndermek için kullanın.

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

Mesajlar öğesine ve **Ayarlar ve Multimedya mesajı** öğesine dokunun.

Alım modu - Ana şebeke ve Dolaşım şebekesi arasında seçim yapın. Manuel **ögesini** seçerseniz, sadece MMS uyarısı alırsınız ve sonrasında isterseniz bunların tamamını indirip indirmemeyi seçebilirsiniz.

İletim raporu - İletim raporu talep etme ve/veya iletim raporuna izin verme tercihlerini yapın.

Okundu oku - Yanıt talep etmek ve/veya yanıtı izin vermek tercihlerini yapın.

Öncelik - MMS'inizin öncelik derecesini belirleyin.

Geçerlilik süresi -

Mesajlarınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde saklanacağını belirleyin.

Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.

Desteklenmeyen ek -

Desteklenmeyen ekin kısıtlanıp kısıtlanmayacağını seçin.

Gönderme zamanı - Bir mesajın gönderilmeden önce ne kadar bekleyeceğini belirleyin.

MMS merkezi - Listedeki birini seçin veya yeni bir mesaj merkezi ekleyin.

Sosyal ağ hizmetleri(SNS)

LG-T500 telefonunuz sosyal ağınızı yönetme ve onun tadını çıkarmanızı sağlayan SNS'e sahiptir.

NOT: SNS özelliği veri yoğun uygulamadır. Çevrimiçi hizmetlere bağlanırken ve bu hizmetler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Facebook (Sürekli SNS)

Ana sayfa - Oturum açın ve arkadaşınızın güncellenmiş durumunu görün. Yeni durum hakkında yorumunuzu girin veya diğerlerini kontrol edin.


Profil - Duvar > Durum güncellemelerini seçebilir ve geçerli durumu yazabilirsiniz. Ayrıntılı bilginizi görebilir ve Albüm > Fotoğraf Yükle'ye dokunarak fotoğraf yükleyebilirsiniz.

Arkadaşlar - Arama sekmesini seçerek facebook'ta arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.

Mesaj - Gelen Kutusu/ Gönderilen klasörünü görebilir ve bir SN mesajı yazabilirsiniz.

Kamera

Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Kamera** menüsüne dokununuz.
- 2 Kamera bir nesneye odaklandığında, resim çekmek için ekranında sağ ortasındaki  ögesine dokununuz.

İPUCU: Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.

Fotoğraf çektikten sonra

Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.


 öğesine dokunun.


Yükle - Dokunmatik fotoğrafı yüklemek için.


Gönder - Fotoğrafı bir mesaj, e-posta olarak veya Bluetooth'la göndermek üzere dokunun.

Ayarla - Ekran görüntüsü olarak belirlemek için dokunun (Ana ekran duvarkağıdı, Kilit ekranı duvarkağıdı, Rehber görüntüsü).

Düzenle - Fotoğrafı düzenlemek için dokunun.

Resmi silmek için  öğesine dokunun.

Hemen başka bir fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun.

Kayıtlı fotoğraflara ait galeriyi görmek için  öğesine dokunun.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokunun.

Seçeneği seçtikten sonra **Tamam** butonuna dokunun.

Boyut - Bellek tasarrufu yapmak için fotoğrafın boyutunu değiştirin.

Beyaz dengesi - Otomatik, Akkor Işık, Güneşli, Flüoresan ve **Bulutlu** seçenekleri arasında seçim yapın.

Renk efekti - Yeni fotoğrafınız için bir renk seçin.

Sürekli çekim - Nesneyi vizöre yerleştirin ve ardından normal bir fotoğraf çekiyormuş gibi çekim düğmesine basın. Kamera art arda hızlı bir şekilde çekim yapacaktır.

Otomatik-zamanlayıcı -

Otomatik-zamanlayıcı, çekim tuşuna basıldıktan sonraki gecikmeyi ayarlamanızı sağlar.

Kapalı, 3 saniye, 5 saniye veya **10 saniye** arasında seçim yapın. Çektiğiniz bir fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.

Gece modu - Karanlıkta kullanım için tercih edilir.

Kayıt yeri - Fotoğraflarınızı Telefon belleğine mi, Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Çekilen görüntüyü göster - Çektiğiniz resmi hemen görmek için Aç ögesini seçin.





Deklanşör sesi - Denklanşör sesini açıp veya kapatabilirsiniz.

Ayarları sıfırla - Tüm varsayılan kamera ayarlarını geri yükleyin.

Video kamera


Hızlı video çekimi

Kamera moduna ya da video moduna geçmek için vizörün sağ ortasında bulunan kamera ya da video simgesini yukarı/aşağı kaydırın.

- 1 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 2 Kırmızı noktaya basın .
- 3 ● Vizörün alt kısmında **Rec** ifadesi ve videonuzun uzunluğunu göstermek için alt kısımda bir zamanlayıcı belirecektir.
- 4 Videoyu duraklatmak için  ögesine, yeniden başlatmak için  ögesine dokununuz.
- 5 Ekranda  ögesine dokununuz.

Bir video çektikten sonra


Ekranıdaki çekilen videonuzun gösteren durağan bir resim belirir. Videonun ismi ekranın alt tarafı boyunca sol ve sağ alt kısımdaki sekiz simge ile beraber yazılır.


 Videoyu oynatmak için dokununuz.


Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

 öğesine dokununuz.


Gönder - Videoyu bir **Mesaj, E-posta** olarak veya **Bluetooth**'la göndermek üzere dokununuz.

 Şu anda oluşturduğunuz videoyu silmek için dokununuz ve onaylamak için **Evet**'e dokununuz. **Vizör** tekrar belirir.

 Hemen bir video daha çekmek için bu tuşa dokununuz.

 Kaydedilmiş videoların ve resimlerin galerisini görmek için dokununuz.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokununuz. Seçeneği seçtikten sonra **Tamam** butonuna dokununuz.

Renk Efekt - Yeni görüntünüzde kullanmak üzere bir renk tonu seçiniz.

Beyaz dengesi - Beyaz dengesi videolarınızdaki tüm beyaz renklerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir.

Otomatik, Akkor ışık, Güneşli, Flüoresan veya **Bulutlu** arasında seçim yapınız.

Süre - Videonuz için bir süre limiti ayarlayınız. Video boyutunu MMS mesajı olarak gönderebilecek şekilde sınırlamak için **Normal** veya **MMS** seçeneklerinden birini seçiniz.

Kayıt yeri - Videolarınızı Telefon belleğine mi, Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Ayarları sıfırla - Tüm video kamera ayarlarını sıfırlayın.

Müzik

Müzik çalara erişmek için, **Müzik** ögesine dokunun. Buradan birkaç klasöre erişebilirsiniz:

Son çalınan - Son zamanlarda çaldığınız şarkıları çalar.

Tüm parçalar - Önceden yüklü varsayılan müzikler haricinde telefonunuzda bulunan tüm şarkıları içerir.

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

Parça listeleri -

Oluşturduğunuz tüm parça listelerini içerir.

Parçaları karıştır - Müziğinizi rastgele sırayla dinleyin.

Müziğin telefona aktarılması

Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya veri kablosunu kullanmaktır. Bluetooth kullanarak müzik aktarmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine bağlı olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet'**e dokunarak dosyayı telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya **Müzik > Tüm parçalar**.

Dosyaların yönetimi

Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebildiğiniz için tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmak telefon belleğinde boş yer açmanızı sağlar.

Dosyalarım öğesine dokunarak, tüm multimedya dosyalarınızın saklandığı klasörlerin bir listesini açabilirsiniz.

Oyunlar ve Uygulamalar

Telefonunuza, sizi eğlendirecek yeni oyunlar ve uygulamalar indirebilirsiniz.

Uygulama

Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 **Takvim** öğesine dokunun.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 3 **Ekle** öğesine dokunun.

Alarmin ayarlanması

- 1 **Alarmlar** öğesine dokunun.
- 2 **Ekle** öğesine dokunun ardından bu menüde alarm belirleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Ses kaydedicisi

Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

Hesap makinesi kullanılması

- 1 **Hesap makinesi** öğesine dokunun.
- 2 Rakamları girmek için numara tuşlarına dokunun.

Birim dönüştürülmesi

- 1 Birim dönüştürücüsü ögesine dokunun.
- 2 Şu seçenekler arasından dönüştürme tercihinizi yapın: Para birimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim veya Hız.
- 3 Ardından birimi seçin ve dönüştürülmesini istediğiniz değeri girin.

İnternet

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

Web erişimi

- 1 Tarayıcı ögesine dokunun.
- 2 Doğrudan tarayıcı ana sayfasına gitmek için, **Anasayfa** ögesini seçin.

Alternatif olarak, **Adresi girin** ögesini seçerek istediğiniz URL'yi yazabilir ve ardından **Bağlan** ögesini seçebilirsiniz.

NOT: Bu servisler bağlanıp içerik indirmeniz ekstra ücrete tabidir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Google Servisine erişim

Bu uygulamada google servislerini kullanabilirsiniz. Multimedya ekranında **Google** ögesini seçin.

Ayarlar

Profillerin özelleştirilmesi

Artık bu ayarlar menüsünü kullanarak tüm profilleri kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 **Profiller** ögesine dokunun.
- 2 Düzenlemek istediğiniz profili seçin.

- 3 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seçeneklerini değiştirebilirsiniz, bunlara Zil sesi ve Ses seviyesi, Mesaj sesi ayarları ve diğerleri de dahildir.

Telefon ayarlarının değiştirilmesi

LG-T500 telefonunuzu kendi seçeneklerinize göre rahatça ayarlamanın özgürlüğünü yaşayın.

Ana ekrandan,  öğesini seçin ve ardından **Telefon ayarları** öğesine ilerleyin.

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı değiştirmek için bu menüyü kullanın:

Bağlantı'ya dokununuz.

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 **Gönder** öğesini seçin. **Bluetooth**'u seçin.
- 3 **Bluetooth** cihazını eşleştirdiyse LG-T500 telefonunuz diğer **Bluetooth** cihazlarını otomatik olarak aramayacaktır. Aksi halde, LG-T500 telefonunuz kapsama alanı dahilindeki diğer **Bluetooth** cihazlarını arayacaktır.
- 4 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin.
- 5 Dosyanız gönderilecektir.

Dosya almak için:

- 1 Dosyaları almak için, Bluetooth özelliğiniz hem **Açık** hem de **Görünür** olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için aşağıda **Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi** konusuna bakın.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için Evet'e basın.
- 3 Dosyanın kaydedildiği yeri göreceksiniz. Görüntü dosyalarında dosya için **Göster** veya **Duvar kağıdı olarak kullan** öğeleri arasından seçim yapabilirsiniz. Dosyalar genellikle **Dosyalarım** içinde ilgili klasöre kaydedilir.

İpucu!

- 1 Bluetooth kulaklık kullandığınızda, video oynatırken A2DP ve AVRCP profilleri desteklenmez. Yani Bluetooth headset kullanıyorsanız video sesini duyamazsınız.
- 2 Bazı uygulamalar çalışırken Bluetooth dosya aktarma işlevi engellenir. (Sesli çağrı, Fotoğraf makinesi/Video Kamera, Müzik Çalar, UMS/PCSync)

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi:

AYARLAR sekmesinde **Bluetooth** öğesine dokunun.  öğesini ve **Ayarlar'**ı seçin.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

LG-T500 telefonunuzu başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz.

- 1 Bluetooth'unuzun **AÇIK** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin. Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünden değiştirebilirsiniz.
- 2 **Ara** öğesine dokunun.
- 3 LG-T500 telefonunuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Yenile** belirir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, parolayı girin ve **Tamam**'a dokunun.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar için kaynak kodu elde etmek üzere, <http://opensource.lge.com/> adresini ziyaret edin. Sunulan tüm lisans şartları, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla indirilebilmektedir.

Aksesuarlar

Cep telefonunuz için pek çok aksesuar bulunmaktadır. Bu seçenekleri kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz.

**Şarj
cihazı**



**Veri
kablosu**



Pil



NOT

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

NOT



- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgapplication.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik veriler

Ortam Sıcaklıkları

Maks.: +55°C (deşarj) +45°C (şarj)

Min.: -10°C

Uyumluluk Beyanı		
Tedarikçi Bilgileri		
İsim	LG Electronics Inc	
Adres	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Ürün Detayları		
Ürün Adı	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Adı	LG-T500	
Ticari Adı	LG	
CE0168		
Uygulanabilir Standartlar Bilgileri		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1		
EN 300 328 v1.7.1		
EN 60950-1:2006+A11:2009		
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006		
EN 301 511 v9.0.2		
İlave Bilgi		
Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.		
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Beyan		
İyuburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönetmeliklerin gerekliliklerini karşilar nitelikte olmasına ait tüm sorumluluğun tek başına bize ait olduğum beyan ederim.	İsim	Basılış Tarihi
LG Electronics Inc. - EU Representative Weluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Doo Haeng Lee / Director	28. Mar. 2011
		
	Temsilci İmzası	

LG-T500 User Guide

- English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use close to the ear is 1.07 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.761 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR

limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

NOTE: Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations



Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

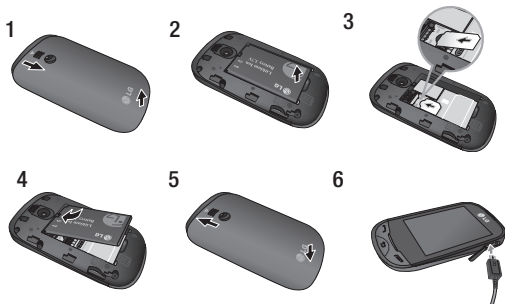

Phone Components

Phone Components

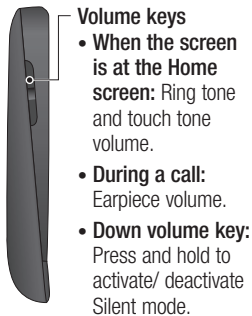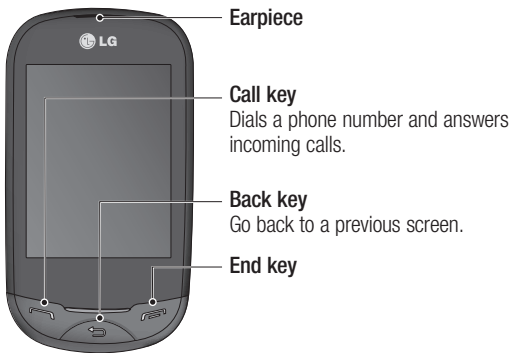

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.



Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T500 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the LG-T500 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications



To open any application, simply touch its icon.


Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

Calls


Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  key to answer the call.

To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting screen. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab to reject an incoming call in alerting screen.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.
 - **Call reject** - Slide the switch left for ON. You can touch the Reject list to choose All calls, Contacts, Groups, All unknown callers and All unknown numbers.
 - **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
 - **Answer mode**

Press send key: Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.

Press any key: Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.

- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select Handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a handset key to answer a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.


Touch **Options key**  and touch **Settings**.


- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Contacts view** - Choose whether to display **Name** or **Name & number**.
- **Copy** - Copy your contacts from your SIM to Internal memory, or vice versa.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts/ Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch Yes if you are sure you want to delete all your contacts.

Messaging


Your LG-T500 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Touch **Messages** in menu and touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch to  change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your LG-T500 will convert your handwriting into your message.

Setting up your email

Touch **E-mail** in **Application** screen.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read receipt - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.

Unsupported attachment - Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

MMS centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Social network services (SNS)

Your LG-T500 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook (Continued SNS)

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.


Profile: You can select the **Wall > Status updates** and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching **Album > Upload Photo**.

Friends: Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

Upload - Touch to upload the photo.

Send - Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

Set as - Touch to set as Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image.

Edit - Touch to edit the photo.



Touch to delete the image.




Touch to take another photo immediately.



Touch to view a gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

Size - Change the size of the photo to save memory.

White balance - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy.**

Colour effect - Choose a color tone for your new photo.

Continuous shot - Position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo. The camera will take shots in quick succession.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds,** or **10 seconds.** This is ideal if you want to be included in a photo.

Night mode - Useful to user in dark places.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose On to check the picture you took right away.





Shutter sound - Select shutter sound on/off.

Reset settings - Restore all camera default settings.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen to stop video recording.

After making a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with icons down the left and right sides .


 Touch to play the video.


The following options are available.

Touch .


Send - Touch to send the video as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the video camera setting after selecting the option, touch the **OK** button.

Colour Effect - Choose a color tone to use for your new view.

White balance - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

Select storage - Choose

whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching **My stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

Application

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your alarm in this menu.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Using your calculator

- 1 Touch **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

Converting a unit

- 1 Touch **Unit converter**.
- 2 Choose whether you want to convert Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity.
- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

The web

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Access to Google Service

Access to Google Service Touch **Google** Search to launch google earch application.

Settings

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.

- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your Ringtone and Volume, Message tone settings and more.

Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T500 to your own preferences.

From the home screen, select  and touch **Settings** then scroll to **Device settings**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity**.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T500 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T500 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

TIP!

- 1 When you use a Bluetooth headset , A2DP and AVRCP profiles are not supported while you play video. It means you will not listen video sound if you use Bluetooth headset.
- 2 Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Voice call, Camera/Camcorder, MusicPlayer, UMS/PCSync)

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** then select **Options**  and choose **Settings**.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T500 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-T500 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Open Source

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Charger



**Data
cable**



Battery



NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.



NOTE: You can find below DoC document <<http://tr.lgapplication.com>> in this web address.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T500	
Trade Name	LG	
		CE0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1		
EN 300 328 v1.7.1		
EN 60950-1:2006+A11:2009		
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006		
EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	Name	Issued Date
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Doo Haeng Lee / Director	28, Mar, 2011
		
	Signature of representative	



LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.



Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

LG Merkez Servis (Ankara):

Adres: Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara

Tel: 0 (312) 231 6 543 (LGE) / **Fax:** 0 (312) 232 12 63

Web: www.lgdsc02.com / **Email:** osman@lgdsc02.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Üsküdar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543 (LGE)

E-posta: infolgetr@lge.com

<http://tr.lge.com>



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325
BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamınıp altından fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığını belirlemesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI:

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH,
PİYALEPAŞA BULVARI NO 73
OKMEYDANI İSTANBUL
TELEFONU : (0212) 314 52 52
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
Tel: 82-2-3777-1114

FİRMA YETKİLİSİNİN 
İMZASI - KAŞESİZ LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortaođu Plaza Kat:7 Okmeydanı ŞİŞLİ/İST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No. Bođaziçi Kurumlar 6080 467 738

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

