



CE0168

Ghidul utilizatorului LG-T500 - Română

Anumite informații din acest manual pot fi diferite față de telefonul dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de operator.



P/N: MFL672020 (1.0)

Utilizarea ecranului tactil

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare. Ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.
- Atunci când telefonul LG-T500 nu este utilizat, revine la ecranul de blocare.

Controlul ecranului tactil

Comenzile de pe ecranul tactil al telefonului LG-T500 se modifică în mod dinamic, în funcție de sarcinile pe care le efectuați.

- **Back-up contacte/Restaurati Contactele** - Salvați sau restaurați datele contactelor în alte medii de stocare.
- **Ștergere toate contactele** - Ștergeți toate contactele. Atingeți Da dacă sunteți sigur că doriți să ștergeți toate contactele.

Mesagerie

Telefonul LG-T500 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți **Mesaje** din meniu. Apoi atingeți **Scrieti mesaj** pentru a începe compunerea unui mesaj nou.
- 2 Atingeți **Inserare** pentru a adăuga o imagine, un videoclip, un sunet, un șablon etc.
- 3 Atingeți **Către** în partea superioară a ecranului pentru a introduce destinatarii. Apoi introduceți numărul sau atingeți **☎** pentru a selecta un contact. Puteți chiar să adăugați mai multe contacte.
- 4 La sfârșit, atingeți **Trimite**.

SFAT: Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, glisați în sus/in jos pictograma pentru cameră sau video în partea centredreapta a vizorului.

După realizarea unei fotografii

Fotografia realizată se va afișa pe ecran. Sunt disponibile opțiunile următoare.

- Atingeți **☒**.
- Încărcare** - Atingeți pentru a încărca fotografia.
- Trimite** - Atingeți pentru a trimite fotografia ca mesaj, email sau prin Bluetooth.
- Utilizați ca** - Atingeți pentru a seta o imagine pentru ecran (Imagine fundal ecran de start, Imagine fundal ecran de blocare, Imagine contacte).
- Editare** - Atingeți pentru a edita fotografia.
- ☒** Atingeți pentru a șterge imaginea.

Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți **☎** pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând minitastatura.
- 3 Atingeți **☎** pentru a iniția apelul.

SFAT: Pentru a introduce + pentru efectuarea unui apel internațional, apăsați și mențineți apăsată **0***.

Apăsați tasta **Pornire** pentru a bloca ecranul tactil și a preveni efectuarea unui apel din greșeală.

Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 În ecranul de start atingeți **☎** pentru a deschide **Contacte**.
- 2 Atingeți caseta câmpului Nume din partea superioară a ecranului și introduceți primele câteva litere ale contactului pe care doriți să-l apelați utilizând tastatura.

AVERTISMENT: Dacă adăugați o imagine, un videoclip sau un sunet la un SMS, acesta va fi convertit automat în MMS și veți fi taxat în consecință.

Introducerea textului

Puteți alege metoda de introducere apășând **☒** și **Met. introd.** Atingeți **T9** pentru a activa modul T9. Această pictogramă este afișată doar când alegeți Tastatură ca metodă de introducere.

Atingeți **T9** pentru a comuta între numere, simboluri și introducere de text. Utilizați **tasta Shift** pentru a comuta între scrierea cu majuscule sau minuscule.

Recunoașterea scrisului de mână

În modul **Scris de mână**, nu trebuie decât să scrieți pe ecran și telefonul LG-T500 va converti scrisul de mână în mesaj.

- ☒** Atingeți pentru a realiza imediat o altă fotografie. Fotografia dvs. curentă va fi salvată.
- ☒** Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografiile salvate.

Utilizarea setărilor avansate

- Din vizor atingeți **☒** pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.
- Puteți modifica setările camerei derulând meniul circular. După selectarea opțiunii, atingeți butonul **OK**.
- Dimensiune** - Modificați dimensiunea fotografiei pentru a economisi memorie.
- Balans tonuri de alb** - Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Insorit**, **Fluorescent** și **Nori**.
- Efect de culoare** - Selectați un ton de culoare pentru noua dvs. fotografie.
- Captură continuă** - Poziționați subiectul în vizor și apăsați apoi butonul de captură ca și cum ați realiza o fotografie normală. Camera va face fotografii în succesiune rapidă.

Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului

Instalarea cartelei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, care conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile și alte opțiuni.

Important!

Cartela SIM și contactele din aceasta pot fi avariate foarte ușor dacă acea cartelă este zgâriată sau îndoită, astfel încât este bine să fiți atenți când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copiii mici nu pot ajunge.

Ilustrații

Închideți întotdeauna telefonul și deconectați încărcătorul înainte de a scoate bateria.

- 1 Scoateți carcasa spate.
- 2 Ridicați bateria pentru a o scoate.
- 3 Introduceți cartela SIM.
- 4 Introduceți bateria.
- 5 Atașați carcasa spate.
- 6 Încărcați bateria.



- 3 Din lista filtrată, atingeți pictograma **Apel** de lângă contactul pe care doriți să-l apelați. Apelul va utiliza numărul implicit dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv.
- 4 Sau puteți să atingeți numele contactului și să selectați numărul de utilizat dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv. De asemenea, puteți să atingeți **☎** pentru a iniția apelul la numărul implicit.

Modificarea setărilor de apel obișnuite

- 1 Atingeți **Setări apel** din fila **Setări**.
- 2 Derulați și atingeți **Setări comune**.
- **Respingere apel** - Glisați comutatorul spre stânga pentru **PORNIT**. Puteți atinge **Lista refuzatilor** pentru a selecta toate apelurile, anumite contacte sau grupuri, sau apeluri de la numere neînregistrate (de ex. care nu sunt în contacte).
- **Expediați nr. dvs.** - Alegeți dacă afișați numărul propriu la efectuarea unui apel.

Setări e-mail

Atingeți **E-mail** în ecranul **Aplicații**. Dacă nu este configurat contul de e-mail, porniți expertul de configurare email și finalizați-l. Puteți verifica și edita setările prin selectarea **☒**. De asemenea, puteți verifica setările suplimentare, care au fost completate automat la crearea contului.

Modificarea setărilor unui mesaj text


- Atingeți **Mesaje** și atingeți **Setări**. Selectați **Mesaj text**.
- Centru SMS** - Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.
- Raport de livrare** - Glisați comutatorul către stânga pentru a primi confirmarea că mesajele dvs. au fost livrate.
- Perioadă de valabilitate** - Indicați cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.
- Tipuri de mesaje** - Convertiți textul în **Text**, **Voice**, **Fax**, **X.400** sau **E-mail**.
- Codificarea caracterelor** - Alegeți modul de codificare

- Temporizator automat** - Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de întârziere după apășarea declanșatorului. Selectați **Oprit**, **3 secunde**, **5 secunde** sau **10 secunde**. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus într-o fotografie.
- Mod nocturn** - Util pentru a fi utilizat în locuri întunecate.
- Selectare stocare** - Alegeți dacă salvați fotografiile în Memoria telefonului sau în Memoria externă.
- Afișare imagine capturată** - Selectați **Pornit** pentru a verifica imediat fotografia realizată.
- Sunet declanșator** - Selectați activare/dezactivare sunete pentru declanșator.
- Resetare** - Restaurati toate setările implicite ale camerei.

Camera video

- După realizarea unui videoclip rapid** - O imagine statică reprezentând videoclipul efectuat va apărea pe ecran. Numele videoclipului defilează în partea de jos a ecranului, împreună cu opt pictograme situate lateral dreapta și stânga.
- ☒** Atingeți pentru a reda videoclipul. Sunt disponibile opțiunile următoare.
- Atingeți **☒**.
- Trimite** - Atingeți pentru a trimite videoclipul ca **Mesaj**, **Email** sau prin **Bluetooth**.

Componentele telefonului

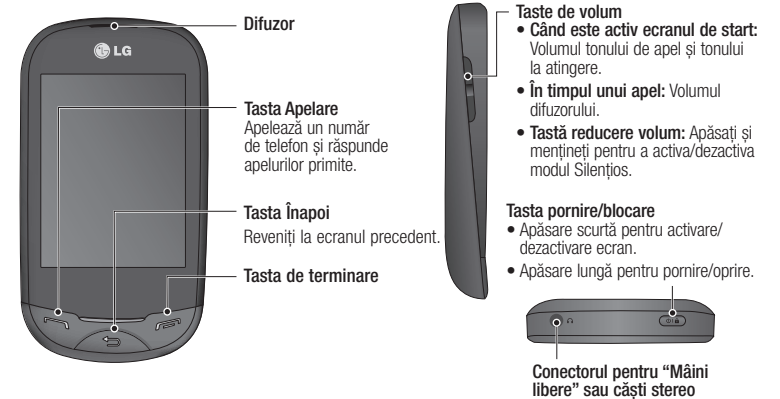

Contacte

Căutarea unui contact

- 1 Atingeți **Contacte**.
- 2 Va apărea o listă de contacte. Prin tastarea primei litere a numelui unui contact în câmpul **Nume** accesați zona alfabetică corespunzătoare din listă.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți **Contacte** și atingeți **Adăugare**.
- 2 Alegeți dacă salvați contactul în **Memoria internă** sau **SIM**.
- 3 Introduceți numele și prenumele dvs.
- 4 Puteți introduce până la cinci numere diferite pentru fiecare contact.
- 5 Adăugați o adresă de e-mail. Puteți să introduceți maxim două adrese de email diferite pentru fiecare contact.
- 6 Alocați contactul la unul sau mai multe grupuri.

Atașament neacceptat - Alegeți dacă atașamentul neacceptat va fi restricționat sau nu.

Ora livrării - Alegeți cât timp va trece înaintea livrării unui mesaj.

Centru MMS - Alegeți unul din listă sau adăugați un centru de mesaje nou.

Serviciile de rețele sociale (SNS)

Telefonul dvs. LG-T500 are SNS, care vă permite să vă bucurați de rețeaua socială și să o administrați.

SFAT: Facebook este o aplicație nativă preîncărcată în telefon și ușor de accesat. Twitter este o aplicație java bazată pe tehnologia Java. Alte aplicații au acces la serviciile WAP (Protocol pentru aplicații wireless).

NOTĂ: Caracteristica SNS este o aplicație cu transfer intensiv de date. Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați aceste tarife la operatorul de rețea.

- ☒** Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.
- ☒** Atingeți pentru a efectua imediat o nouă înregistrare video. Înregistrarea video curentă va fi salvată.
- ☒** Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu videoclipuri și fotografii salvate.

Muzică

- Pentru a accesa playerul muzical, atingeți **Muzică**. De aici puteți accesa mai multe foldere:
- Redate recent** - Puteți asculta melodiile redate recent.
- Toate melodiile** - Conține toate melodiile pe care le aveți pe telefon, cu excepția muzicii implicite preîncărcate.
- Artiști** - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.
- Albume** - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.
- Genuri** - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

- 7 Atingeți **Salvare** pentru a salva contactul.

Modificarea setărilor contactelor

- Puteți adapta setările contactelor astfel încât înregistrările din **Contacte** să corespundă propriilor dumneavoastră preferințe.
- Atingeți **tasta Opt.** **☒** și atingeți **Setări**.
- **Afișați numele** - Alegeți dacă doriți să afișați mai întâi prenumele sau numele unui contact.
- **Vizualizare contacte** - Alegeți dacă doriți să afișați **Nume** sau **Nume și număr** unui contact.
- **Copiere** - Copiați contactele de pe SIM pe telefon sau invers. Puteți copia contactele pe rând sau toate o dată.
- **Mutare** - Această opțiune funcționează la fel ca funcția **Copiere**, dar contactul va fi stocat doar în locația nouă. Așadar, după mutarea unui contact din SIM în Memoria internă, acesta va fi șters din memoria SIM.
- **Trimit. globală contacte prin Bluetooth** - Trimite toate contactele către alte telefoane prin Bluetooth.

Facebook (Continuare SNS)

- Acasă:** Conectați-vă și veți vedea starea actualizată a prietenilor dvs. Introduceți comentariul despre starea nouă sau verificați celelalte opțiuni.
- Profil:** Puteți selecta actualizările pentru **Afișier > Stare** și puteți scrie starea curentă. Vizualizați detaliile despre informații și încărcați fotografia atingând **Album > Încărcare** fotografie.
- Prieteni:** Căutați-vă prietenii în Facebook selectând **Căutare**.
- Mesaj:** Puteți vizualiza dosarul **Căsuță intrare/Trimise** și puteți scrie un mesaj SN.

Camera

Fotografierea rapidă

- 1 Atingeți meniul **Cameră**.
- 2 Când camera a focalizat pe subiectul dvs., atingeți **☒** din partea centru-dreapta a ecranului pentru a realiza fotografia.

- Liste de redare** - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.
- Redare aleatorii** - Redă melodiile în ordine aleatorie.

Transferarea muzicii în telefon

- Cel mai simplu mod de a transfera melodiile pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de date.
- De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite. Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

 - 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au tehnologia Bluetooth activată și că sunt conectate unul la celălalt.
 - 2 Selectați fișierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv și apoi Trimiteți prin Bluetooth.
 - 3 După expedierea fișierului, trebuie să acceptați primirea acestuia pe telefon atingând **Da**.
 - 4 Fișierul trebuie să apară în **Muzică > Toate melodiile**.

