



РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚАЗАҚ ТІЛІ
ENGLISH

Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!
Если Вас интересует информация,
связанная с приобретением продукции,
характеристиками и эксплуатацией техники,
а также сервисным обслуживанием,
просим Вас обращаться в

Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан Таджикистан Узбекистан	8-0000-710-005	Круглосуточно	

Все звонки бесплатные



CE 0168 !

Руководство пользователя

GM360i



KZ.7500561

P/N : MMBB0383411 (1.2) WR

www.lg.com

<p>WiFi (беспроводная локальная сеть)</p>	<p>Данное устройство предназначено для использования во всех Европейских странах. Беспроводная локальная сеть (WLAN) может использоваться в пределах стран ЕС без каких-либо ограничений, однако не может использоваться за их пределами во Франции.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Цей пристрій призначено для використання в усіх Європейських країнах WLAN може використовуватись у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонений для використання навулиці у Франції.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Осы құрал барлық Еуропа мемлекеттерінде қолдануға арналған. WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>This device is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.</p>

Bluetooth QD ID B016583



Настоящее руководство частично может не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.



Руководство пользователя GM360i

Поздравляем с приобретением
функционального компактного телефона
GM360i компании LG, оснащенного
новейшими цифровыми технологиями
мобильной связи.

Содержание

Знакомство с телефоном	6	вызовов	20
Устройство телефона	7	Использование функции запрета вызовов	20
Установка SIM-карты и аккумулятора	8	Изменение общих настроек вызовов	21
Зарядка аккумулятора телефона	9	Контакты	22
Карта памяти	10	Поиск контакта	22
Использование сенсорного экрана	11	Добавление нового контакта	22
Советы по работе с сенсорным экраном	11	Создание группы	23
Управление сенсорным экраном ..	11	Изменение параметров контакта ..	23
Основной экран	13	Просмотр информации	24
Клавиши быстрого доступа	14	Отправка сообщений	25
Строка состояния	15	Отправка сообщений	25
Изменение состояния с помощью строки состояния	16	Ввод текста	25
Использование многозадачного режима	16	Режим T9	26
Вызовы	17	Распознавание рукописного текста	26
Выполнение вызова	17	Настройка электронной почты	26
Выполнение вызова из списка контактов	17	Получение сообщений эл. почты ..	26
Ответ или отклонение вызова	17	Отправка сообщений электронной почты с помощью новой учетной записи	26
Параметры входящего вызова	18	Изменение настроек электронной почты	27
Быстрый набор	19	Папки с сообщениями	28
Выполнение второго вызова	19	Изменение настроек SMS	28
Просмотр журналов вызовов	19	Изменение настроек MMS	28
Использование переадресации вызовов	20	Изменение других настроек	29

Содержание

Социальные сети (SNS).....	30	Перемещение и копирование файла	43
Facebook.....	30	Звуки.....	43
Linkbook.....	31	Использование звуков.....	43
Камера.....	32	Видео.....	44
Использование видеодискетеля.....	32	Просмотр видео.....	44
Быстрая съемка.....	33	Отправка видеоклипа.....	44
После фотосъемки.....	33	Игры и приложения.....	44
Расширенные настройки.....	34	Доступ к играм.....	44
Видеокамера.....	35	Документы.....	44
Использование видеодискетеля.....	35	Передача файла на телефон.....	44
Простая видеосъемка.....	36	Другие.....	45
После видеосъемки.....	36	Музыка.....	45
Расширенные настройки.....	37	Загрузка музыкальных файлов в память телефона.....	46
Фото и видео.....	38	Воспроизведение аудиофайлов.....	46
Просмотр фото и видео.....	38	Создание списка воспроизведения.....	46
Создание снимка из видео.....	38	Радио.....	47
Просмотр фото в виде слайд-шоу.....	39	Автопоиск каналов.....	47
Установка фотографии в качестве обоев.....	39	Сбросить каналы.....	47
Редактирование фото.....	39	Органайзер.....	48
Добавление эффекта в фото.....	40	Добавление события в календарь.....	48
Мультимедиа.....	42	Добавление элемента в список задач.....	48
Изображения.....	42	Добавление заметки.....	48
Отправка фотографии.....	42	Использование поиска даты.....	49
Использование изображения.....	42	Будильник.....	49
Печать изображений.....	43		

Добавление заметок с помощью панели рисования.....	50	Переход к сохраненной странице	57
Снимок экрана.....	50	Просмотр истории.....	57
Диктофон.....	51	Изменение настроек.....	57
Запись звука или голоса.....	51	Использование телефона в качестве модема.....	57
Калькулятор.....	51	Доступ к Google.....	58
Конвертер.....	51	Настройки.....	59
Добавление города в мировое время.....	52	Настройка профилей.....	59
Секундомер.....	52	Изменение параметров экрана.....	59
Синхронизация с компьютером.....	53	Изменение настроек телефона.....	60
Установка ПО LG PC Suite на компьютер.....	53	Использование менеджера памяти.....	60
Подключение телефона к ПК.....	53	Изменение настроек соединения.....	61
Резервное копирование и восстановление информации телефона.....	53	Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth.....	62
Просмотр файлов телефона на ПК.....	54	Изменение настроек Bluetooth.....	63
Синхронизация контактов.....	54	Сопряжение с другим устройством Bluetooth.....	64
Синхронизация сообщений.....	54	Использование гарнитуры Bluetooth.....	64
Использование телефона в качестве устройства для синхронизации музыки.....	55	Wi-Fi.....	64
Интернет.....	56	Обновление программного обеспечения.....	65
Доступ к сети Интернет.....	56	Аксессуары.....	66
Работа с закладками.....	56	Технические данные.....	67
Использование RSS-рассылки.....	56	Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	69
Сохранение страницы.....	57		

Знакомство с телефоном



Разъем для устройства "hands-free" или стереогарнитуры

Питание/Блокировка

- Короткое нажатие — вкл./выкл. блокировки сенсорного экрана.
- Длинное нажатие — питание вкл./выкл.

⚠ ВНИМАНИЕ! Помещение на экран тяжелых предметов может привести к повреждению ЖК-экрана и сенсорных функций телефона.

Устройство телефона



Боковые клавиши

- В режиме начального экрана: Громкость сигнала вызова и сигнала клавиатуры.
- Во время вызова: Регулировка громкости динамика.

Клавиша включения камеры

- С помощью нажатия и удержания данной кнопки можно перейти непосредственно в меню камеры.



Зарядное устройство, гнездо кабеля USB.



Крышка отсека для батареи

Гнездо для карты microSD

Вспышка

Внешний объектив камеры

Лоток для SIM-карты

Аккумулятор

Установка SIM-карты и аккумулятора


1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к нижней части телефона и снимите ее. Извлеките аккумулятор.



2 Установите SIM-карту

Поместите SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз. Аккуратно потяните SIM-карту, чтобы извлечь ее.

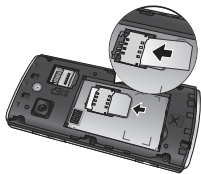

⚠ ВНИМАНИЕ! Не извлекайте аккумулятор с помощью ногтя.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

3 Вставьте аккумулятор

Вставьте левый край аккумулятора в верхнюю часть аккумуляторного отсека. Убедитесь, что контакты аккумулятора совпадают с контактами телефона. Нажмите на правый край аккумулятора так, чтобы он встал на место с щелчком.



Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства на боковой стороне телефона GM360i. Подсоедините Универсальный адаптер (Зарядное устройство) и приложенный к нему кабель USB. Подсоедините кабель USB к телефону и к розетке. Заряжайте телефон GM360i до тех пор, пока на экране не появится сообщение "Аккумулятор заряжен".

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом использовании аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы. При первой зарядке проигнорируйте сообщение "Аккумулятор заряжен" и оставьте телефон заряжаться на всю ночь.



Карта памяти

Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти microSD.

ПРИМЕЧАНИЕ. Карта памяти приобретается отдельно.

- 1 Откройте слот карты памяти microSD с левой стороны телефона.



- 2 Вставьте карту памяти microSD в разъем, чтобы она зафиксировалась с щелчком. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.

Форматирование карты памяти

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

- 1 Находясь на начальном экране, выберите **☰**, а затем **Телефон** на вкладке "НАСТРОЙКИ".
- 2 Выберите **Инф. о памяти**, а затем — **Внешняя память**.
- 3 Выберите **Формат**, а затем подтвердите выбор.
- 4 Введите пароль, если он установлен. Карта будет отформатирована и готова к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены. Сохраняйте резервную копию необходимой информации перед форматированием.

Использование сенсорного экрана

Советы по работе с сенсорным экраном.


- Для выбора пункта меню коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.
- Если телефон GM360i не используется, включится экран блокировки.

Управление сенсорным экраном

Элементы управления телефоном GM360i на сенсорном экране меняются в зависимости от выполняемой задачи.

Открытие приложений

Чтобы запустить приложение, просто нажмите его значок.

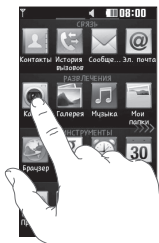

Прокрутка


Прокрутка позволяет перемещаться справа налево и в обратном направлении. На некоторых экранах, например в списке истории звонков, доступна вертикальная прокрутка.



Использование сенсорного экрана

Программируемый графический знак на экране блокировки

Программируемый графический знак на экране блокировки — это определенный знак, назначенный для быстрого доступа к каждому из девяти дополнительных приложений. Программируемый графический знак на экране блокировки позволяет разблокировать телефон и открыть приложения, начертав заданный графический знак на сенсорном экране.
Для настройки этой функции

- 1 Выберите  - Экран - Значок блокировки экрана.
- 2 Перетащите нужный графический знак из нижней части экрана на приложения, которым он должен соответствовать.

СОВЕТ Нарисуйте ?, чтобы перейти к меню значка блокировки экрана в блокировке экрана.

СОВЕТ Эта функция доступна только при блокировке клавиатуры в режиме ожидания.



Основной экран

Во всех режимах начального экрана можно просто перетаскивать нужные значки или нажимать на них.


Активно




Домашняя страница виджета
- Если вы коснетесь  в правом нижнем углу экрана, появится панель мобильных виджетов. Когда вы зарегистрируете виджет, перетащите его, значок виджета будет создан в той точке экрана, куда вы его переместили.

Активно



Домашняя страница быстрого набора - Если вы коснетесь , появится список номеров быстрого набора. Вы можете позвонить, отправить сообщение или отредактировать контакт прямо на странице начального экрана.

Активно

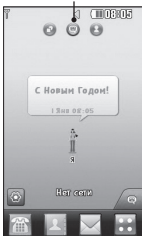

Начальный экран, страница Livesquare - Со страницы Livesquare вы можете легко отправить сообщение или позвонить по номеру, назначенному данному аватару. Чтобы воспользоваться функцией вызова, отправки сообщения или контактов, выделите аватар и выберите необходимый значок внизу экрана.

СОВЕТ Пользовательский интерфейс основан на трех типах начального экрана. Для перемещения между ними просто быстро проведите пальцем по дисплею слева направо или справа налево.

Основной экран

Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа, расположенные на главном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.



Нажмите для активации панели набора номера, чтобы совершить вызов.



Нажмите, чтобы открыть меню **Контакты**. Для поиска нужного телефонного номера введите имя контакта наверху экрана с помощью сенсорной панели. Также можно создавать новые контакты и изменять уже существующие.



Нажмите, чтобы перейти в меню **Сообщения**. Здесь можно создавать SMS или MMS, а также просматривать папку сообщений.


















Коснитесь для полного отображения **Главного меню**, разделенного на четыре подменю.

Строка состояния



В строке состояния с помощью значков отображается различная информация, например, уровень сигнала, непрочитанные сообщения, уровень заряда аккумулятора, а также указывается, активны ли функции Bluetooth или GPRS.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые чаще всего отображаются в строке состояния.

Значок	Описание
	Многозадачный режим работы
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сигнала сети
	Оставшийся уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор разряжен
	Новое текстовое сообщение
	Новое голосовое сообщение
	Папка входящих сообщений заполнена


Значок	Описание
	Ошибка отправки сообщения
	Не удалось отправить мультимедийное сообщение
	Установлен будильник
	Установлен пользовательский профиль (Число внутри значка может меняться)
	Используется профиль "Общий"
	Используется профиль "Громкий"
	Используется профиль "Без звука"
	Гарнитура активна
	Включена переадресация вызовов
	Используется EDGE
	Роуминг
	Режим "В самолете" включен
	Включен Bluetooth


Основной экран

Значок	Описание
	Музыкальный файл воспроизводится в фоновом режиме
	Воспроизведение музыкального файла в фоновом режиме приостановлено
	Карта памяти готова к использованию
	Для входящих Push-сообщений Проверить Push-сообщения: Коснитесь пункта Игры и Приложения на вкладке Развлечения , затем коснитесь пункта Приложения . *Внимание: В зависимости от вашего региона или оператора может оказаться невозможным одновременное использование push-сообщений и WAP (или MMS).

Здесь же можно настроить тип профиля, запустить или приостановить воспроизведение MP3 файлов, а также активировать или отключить Bluetooth.

Использование многозадачного режима

Нажмите кнопку многозадачного режима , чтобы открыть меню многозадачного режима работы. Здесь можно просматривать список запущенных приложений и получать к ним доступ в одно касание.



Если приложение запущено в фоновом режиме, (например, игра или радио),  отобразится в строке состояния.


Изменение состояния с помощью строки состояния

Коснитесь середины строки состояния, чтобы открыть данные о состоянии телефона. Будут показаны время, сеть, наименование поставщика услуг связи, состояние аккумулятора, память телефона, внешней памяти, профиля, MP3 и функции Bluetooth.

ВЫЗОВЫ


Выполнение вызова


- 1 Коснитесь кнопки , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер с помощью клавиатуры.
- 3 Нажмите клавишу , чтобы совершить вызов.
- 4 Для завершения вызова нажмите клавишу "Завершить".

СОВЕТ Чтобы ввести + при совершении международного звонка, нажмите и удержите клавишу .

СОВЕТ Нажмите клавишу питания, чтобы заблокировать сенсорный экран и предотвратить случайные вызовы.


Выполнение вызова из списка контактов

- 1 На домашней странице коснитесь , чтобы открыть **Контакты**.
- 2 Коснитесь поля для ввода текста "Имя" в верхней части экрана и наберите с клавиатуры несколько первых букв имени контакта, с которым хотите связаться.

- 3 Выберите из списка нужный контакт и коснитесь значка вызова возле него. Если для контакта введено более одного номера, вызов будет осуществлен по основному номеру.
- 4 Вы можете коснуться имени контакта и выбрать один из его номеров для осуществления вызова. Можно также просто коснуться , чтобы осуществить вызов по основному номеру контакта.


Ответ или отклонение вызова


Если телефон звонит, нажмите клавишу "Вызов" для ответа на вызов.


Для отключения звукового сигнала сдвиньте крышку. Это разблокирует телефон, если он был в заблокированном состоянии; затем нажмите . Это функция полезна на случай, если вы забыли изменить профиль на "Бесшумный" во время совещания. Коснитесь , чтобы отклонить входящий вызов.


ВЫЗОВЫ


Параметры входящего вызова

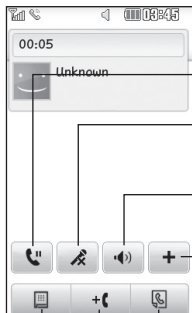

Удержать — Коснитесь , чтобы удержать вызов.


Без звука. Коснитесь  для отключения микрофона, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

Динамик — Коснитесь , чтобы включить громкоговоритель телефона.

Параметры — Коснитесь , чтобы вывести на экран список действий, доступных во время разговора.

Коснитесь  чтобы осуществить поиск в списке контактов, не прерывая разговор.

Коснитесь , чтобы пригласить к разговору еще одного собеседника.

Коснитесь , чтобы вызвать на экран цифровую клавиатуру и совершить второй вызов. Данная функция также позволяет перемещаться по меню с нумерованными пунктами в процессе работы с автоматическими телефонными службами, такими как центр обслуживания абонентов.



СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров или контактов, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.


Быстрый набор

Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.

- 1 Выберите **Контакты** на вкладке Связь, а затем выберите **Быстрый набор**.
- 2 Голосовая почта уже настроена на быстрый набор клавишей "1". Вы не можете это изменить. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.
- 3 Откроется список Контакты. Выберите контакт, которому следует присвоить данный номер быстрого набора, коснувшись его один раз. Для поиска контакта коснитесь текстового поля "Имя" и введите первые буквы имени контакта.

Выполнение второго вызова

- 1 При выполнении вызова коснитесь  и введите номер, по которому хотите позвонить.
- 2 Нажмите клавишу , чтобы совершить вызов.

- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание первого активного вызова.
- 4 Для переключения между вызовами коснитесь значка  или нажмите на номер удерживаемого вызова.
- 5 Чтобы завершить один или оба вызова, нажмите **+** и выберите **Закончить вызов**, а затем **Все**, **Удержанный** или **Активный**.

СОВЕТ Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

ПРИМЕЧАНИЕ: За каждый совершенный вызов с вас снимается плата.

Просмотр журналов вызовов

Коснитесь **История вызовов** на вкладке СВЯЗЬ.

СОВЕТ Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

ВЫЗОВЫ

Использование переадресации вызовов

- 1 Коснитесь **Вызов** на вкладке “НАСТРОЙКИ”.
- 2 Коснитесь **Переадресация вызова**.
- 3 Выберите, при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если абонент недоступен.
- 4 Введите номер, на который следует производить переадресацию.
- 5 Коснитесь **Запрос** для активации функции.

Примечание: Услуга переадресации вызовов может быть платной.

Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

СОВЕТ Для отключения всех режимов переадресации выберите **Отключить все** в меню **Переадресация**.

Использование функции запрета вызовов

- 1 Коснитесь **Вызов** на вкладке “НАСТРОЙКИ”.
- 2 Коснитесь **Запрет вызовов**.
- 3 Выберите все или любые из следующих шести параметров:
Все исходящие
Исходящие международные
Исходящие международные в роуминге
Все входящие
Входящие в роуминге
Отключить все
- 4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

СОВЕТ Выберите пункт **Номера фикс. набора** из меню **Настройки вызова**, чтобы активировать и составить список номеров, на которые можно осуществлять вызовы с данного телефона. Для этого потребуются набрать PIN2-код, полученный от оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызывать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Изменение общих настроек вызовов

- 1 Коснитесь **Вызов** на вкладке “НАСТРОЙКИ”.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Общие настройки**. Можно изменить настройки следующих элементов:

Отклонение вызова - Сдвиньте переключатель в положение ВКЛ. для активации меню “Отклонить”. Можно коснуться текстового поля для выбора из всех вызовов, конкретных абонентов или абонентских групп из списка контактов или незарегистрированных номеров (тех, что отсутствуют в списке контактов). Коснитесь **Сохранить** для изменения настроек.

Отправить свой номер - выберите, будет ли отображаться ваш номер при совершении вызова.

Автодозвон - Сдвиньте переключатель вправо для **включения** или влево для **выключения** функции.

Режим ответа - Выберите способ ответа на вызов — Клавишей “Вызов” или Любой клавишей.

Мин. сигнал - Сдвиньте переключатель вправо для **включения**, чтобы во время разговора слышать ежеминутно подаваемый сигнал.

Режим ответа BT - Выберите **Hands-free** чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите **Телефон** для ответа нажатием клавиши телефона.

Сохранить новый номер - Выберите **Да**, чтобы сохранить новый номер.

Выбрать линию (функция зависит от оператора сети) - Выбор Линии 1 или Линии 2.

Контакты

Поиск контакта


Поиск контактов можно выполнить следующим способом:

- 1 Нажмите **Контакты** на вкладке **Связь**.
- 2 Нажмите **Поиск**.
- 3 На экране отобразится список контактов. Введя первую букву имени контакта в текстовое поле "Имя", вы перейдете к соответствующему алфавитному разделу списка.


СОВЕТ Буквенная клавиатура выводится на экран нажатием на текстовое поле "Имя".

Добавление нового контакта

- 1 Нажмите **Контакты** на вкладке **Связь**, затем нажмите **Новый контакт**.
- 2 Выберите место сохранения контакта **Телефон** или **SIM**.
- 3 Введите имя и фамилию.
- 4 Для каждого контакта вы можете ввести до пяти разных номеров. Для каждой записи предварительно задан тип **Мобильный, Домашний, Рабочий, Пейджер** и **Факс**.
- 5 Добавьте адреса электронной почты. Для каждого контакта можно ввести не более двух разных адресов электронной почты.
- 6 Назначьте контакт одной ли нескольким группам. Вы можете назначить до трех групп на один контакт. Выберите нужную группу: **Нет группы, Семья, Друзья, Коллеги, Школа** или **VIP**.
- 7 Также можно добавить данные: **Сигнал вызова, День рождения, Годовщина, Домашняя страница, Домашний адрес, Компания, Должность, Адрес компании, Заметка** и **Livesop**.
- 8 Выберите **Сохранить**, чтобы сохранить контакт.

СОВЕТ Виджет "День рождения" можно запустить, нажав на значок . Он показывает предстоящие в ближайший месяц дни рождения в хронологическом порядке (информация о днях рождения берется из "Контактов"). Виджет упрощает связь с контактом, празднуя день рождения, поскольку предлагает функции "Вызов", "Сообщение" и "Эл.почта".

Создание группы

- 1 Нажмите **Контакты** на вкладке Связь. И выберите **Группы**.
- 2 Нажмите **Добавить группу** или нажмите  и выберите **Добавить группу**.
- 3 Введите название новой группы. Вы также можете назначить группе определенный сигнал звонка.
- 4 Нажмите **Сохранить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в **Контактах**.

Изменение параметров контакта

Параметры **Контактов** можно изменять в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Нажмите **Контакты** на вкладке Связь, затем нажмите **Настройки**.
- 2 Здесь можно применить следующие настройки.

Настройки списка контактов
- Изменение **Расположения** и **Отображения контактов** и **быстрой команды**.

Копировать — Копирование контактов из памяти телефона на SIM-карту или наоборот. Можно копировать один контакт или весь список.

Переместить — Перемещение контактов из памяти телефона на SIM-карту или наоборот.

Контакты

Отпр. контакты по Bluetooth.

Отправка всех контактов на другое устройство с использованием беспроводного соединения Bluetooth. При выборе опции Bluetooth вам будет предложено включить функцию Bluetooth.

Резервировать контакты

- создание резервного списка контактов на карте памяти.

Восстановить контакты

- восстановление резервного списка контактов.

Сбросить контакты - Удаление всех контактов. Выберите

Телефон или **SIM** и коснитесь **Да**, чтобы удалить все контакты.

Просмотр информации

- 1 Нажмите **Контакты** на вкладке **Связь**, затем нажмите **Информация**.
- 2 Здесь можно просмотреть **Номера сервиса**, **Собств. номер**, **Информацию о памяти**. (сколько осталось свободной памяти) и **Мой профиль**.

СОВЕТ Чтобы добавить собственную визитную карточку, выберите **Мой профиль** и введите свои контактные данные. Коснитесь **Сохранить**, чтобы внести изменения.

СОВЕТ Использование функции "Сохранить в контакт" в Facebook позволяет просматривать личную информацию и информацию о статусе в Facebook, в том числе имя, номер телефона, адрес эл.почты и фотографию. Пользователь не может редактировать эту информацию, но может обновить ее, нажав "Обновить" на экране.


См. подробную информацию о функции Facebook "Сохранить в контакт" в разделе "Linkbook".

Отправка сообщений

Телефон GM360i объединяет SMS и MMS в одно удобное и простое в использовании меню.

Отправка сообщений


- 1 Коснитесь **Отправка сообщений** на вкладке СВЯЗЬ. Затем коснитесь **Новое сообщение**, чтобы начать создание нового сообщения.
- 2 Коснитесь **Вставить**, чтобы вставить изображение, видеоклип, звук, шаблон и т.д.
- 3 Коснитесь **Кому** в нижней части экрана, чтобы ввести получателей. Затем введите номер или коснитесь , чтобы выбрать контакт. Можно добавить несколько контактов.
- 4 После завершения коснитесь **Отправить**.


 **ВНИМАНИЕ!** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.

Ввод текста


Текст можно вводить пятью способами:

Клавиши, **Полноэкранная клавиатура**, **Рукописный ввод** — экран, **Рукописный ввод** — окно, **Двойное окно ввода**.

Для выбора способа ввода нажмите  и **Метод ввода**.

Коснитесь , чтобы активировать режим T9. Данный значок означает, что вы выбрали **Клавиши** в качестве метода ввода.

Коснитесь , чтобы выбрать язык ввода.

Коснитесь , чтобы переключиться между цифровой, буквенной и символьной клавиатурами.

Используйте кнопку **Shift** для переключения между заглавными и строчными буквами.

Отправка сообщений

Режим T9

Режим T9 использует встроенный словарь для распознавания вводимых слов на основе последовательности нажимаемых кнопок. Этот режим угадывает набираемые слова или предлагает альтернативные варианты.


Распознавание рукописного текста

При использовании режима распознавания рукописного текста, просто пишите на экране, а телефон GM360i преобразует рукописный текст в сообщение. Выберите **Рукописный ввод** — экран или **Рукописный ввод** — окно в зависимости от ваших предпочтений.

Настройка электронной почты

Нажмите **Эл. почта** на вкладке **Связь**.

Если учетная запись эл. почты еще не настроена, запустите мастер настройки электронной почты.

Вы можете проверить и изменить настройки, выбрав . Кроме того, можно проверить дополнительные

настройки, введенные автоматически при создании учетной записи.

Получение сообщений эл. почты

Проверять почту можно вручную или автоматически. Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь **Эл. почта** на вкладке **СВЯЗЬ**.
- 2 Выберите нужную учетную запись.
- 3 Выберите **Входящие**
- 4 Чтобы получить сообщений эл. почты, выберите **“Синхронизация”** в меню **“Параметры”**.

Отправка сообщений электронной почты с помощью новой учетной записи

- 1 Нажмите **Написать письмо** — на экране отобразится новое пустое сообщение.
- 2 Создайте сообщение.
- 3 Коснитесь **Отправить**, и сообщение будет отправлено.

Изменение настроек электронной почты

- 1 Нажмите **Эл. почта** на вкладке **Связь**.
- 2 Коснитесь  и выберите **Настройки эл. почты**, после чего вы сможете изменить следующие настройки:
 - Учетные записи электронной почты**
 - Предпочтительная эл. почта**
 - Разрешить ответ по эл. почте**
 - Укажите, следует ли отправлять уведомления о прочтении сообщений.
 - Сообщ. эл. почты с запросом ответа** - Выберите, требуется ли запрашивать подтверждение о прочтении сообщений.
 - Интервал получения** - Выберите, как часто Gmail будет проверять наличие новых сообщений электронной почты.
 - Количество сообщений для получения** - Задаёт количество электронных писем, извлекаемых на одну операцию поиска.

Включить сообщение в

Переадрес. и ответ. - Выберите, требуется ли добавлять исходное сообщение к вашему ответу.

Приложить вложение

- Выберите, требуется ли добавлять исходное вложение к вашему ответу.

Автополучение в роуминге

- Выберите, требуется ли автоматически получать сообщения, находясь в другой стране (в зоне роуминга).

Уведомление о новом сообщ

- Выберите, чтобы получать уведомления о получении новых сообщений.

Подпись - Установите значение параметра **ВКЛ.** и создайте подпись к эл. сообщениям.

Приоритет. Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

Макс. размер отправки

- Установите максимальный размер исходящих эл. сообщений.

Счетчик эл. сообщений

- Введите нужную дату. Вы сможете просмотреть письма, отправленные в указанный период.

Отправка сообщений

Папки с сообщениями

Входящие. Все полученные сообщения.

Черновики — В этой папке можно хранить незаконченные сообщения.

Исходящие. Папка для временного хранения отправляемых сообщений.

Отправленные. В данную папку помещаются все отправленные сообщения.

Мои папки — Создавайте папки для хранения сообщений.

Изменение настроек SMS

Коснитесь **Сообщения** на вкладке СВЯЗь и коснитесь **Настройки**. Выберите **SMS**. Можно внести следующие изменения:

SMS центр - Введите сведения о центре текстовых сообщений.

Отчет о доставке - Сдвиньте переключатель вправо для получения подтверждений о доставке сообщения.

Время действия - Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

Типы сообщений - Позволяет выбрать один из форматов: **Текст**, **Голос**, **Факс**, **X.400** или **Эл. почта**.

Кодировка символов. Выбор кодировки символов. Это влияет на размер сообщений и, следовательно, на их стоимость.

Отправить длинный текст как — Выберите способ отправки длинных сообщений: в виде **нескольких SMS сообщений** или в виде **MMS сообщения**.

Изменение настроек MMS

Коснитесь **Сообщения** на вкладке СВЯЗь. Прокрутите список и выберете **Настройки** и **MMS**. Можно внести следующие изменения:

Режим получения — Выберите **Домашняя сеть** или **Сеть роуминга**. Если выбран режим **Вручную**, вы будете получать только уведомления о MMS и сможете самостоятельно решать, загружать сообщение или нет.

Отчет о доставке - Выберите, чтобы разрешить и/или запросить отчет о доставке.

Отчет о прочт. - Выберите, чтобы разрешить и/или запросить отчет о прочтении.

Приоритет — Выберите степень важности мультимедийного сообщения.

Время действия - Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

Время показа слайда - Выберите продолжительность отображения слайда на экране.


Режим создания - Выберите для свободного или ограниченного создания MMS.

Время доставки. Выберите время, которое должно пройти до момента доставки сообщения.

MMS центр - Выберите или добавьте центр MMS.

Изменение других настроек

Коснитесь **Сообщения** на вкладке СВЯЗь. Затем нажмите **Настройки**.

Голос. почта - Коснитесь , чтобы добавить новую услугу "Голосовая почта". Обратитесь к поставщику услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

Службное сообщение - Выберите для получения или блокировки службных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей при помощи параметра **Безопасность служб**.

Счетчик сообщений — Укажите период, в течение которого будет производиться подсчет сообщений.

Инфо сообщения - включите или отключите сотовое вещание и выберите каналы и языки.

Отправка сообщений

Социальные сети (SNS)

Телефон GM360i имеет функцию "Социальные сети", которая позволяет вам управлять своими страницами в социальных сетях. У вас есть возможность обновлять состояние размещения в социальной сети и просматривать обновления статуса друзей. Выберите меню **Социальная сеть** и выберите один из следующих сайтов: Facebook, Twitter и Myspace.

СОВЕТ Facebook является предварительно загруженным на телефон собственным ПО с облегченным доступом. Twitter является java приложением, основанным на технологии Java. Другие приложения выполняют доступ к WAP (Wireless Application Protocol) службам.

ПРИМЕЧАНИЕ: функция SNS использует много данных. При использовании неавтономных сервисов можно понести дополнительные расходы. Узнайте о расценках у оператора сети.

Facebook

Главная: при входе в систему у вас появляется возможность просмотра обновленного состояния. Вы можете вводить свои комментарии о новых статусах и просматривать комментарии других. Нажмите "Параметры" и выберите "Обновить", фильтр каналов новостей (обновления статуса, фото), "Удалить" или "Настройки". Также, вы можете добавлять комментарии, выбрав значок +.

Профиль: Вы можете выбрать обновление Стена > Обновление состояния и написать текущее состояние. Просмотр подробной информации и загрузка снимков выполняется касанием Фото > Отправка фото Выберите Перейти к изображениям или Фотографировать, а затем введите какой-нибудь заголовок.

Друзья: в социальных сетях можно найти множество друзей и посмотреть их состояние. Поиск друзей в facebook выполняется с помощью вкладки Поиск.

Сообщения: здесь показываются все сообщения из социальных сетей. Вы можете посмотреть папку Входящие/Отправленные и написать сообщение, передаваемое по социальной сети.

СОВЕТ При использовании виджета ленты сообщений Facebook Feed Widget вы можете добавить виджет к начальному экрану. Перетащите facebook feed widget из панели виджетов и коснитесь **OK**.

Если виджет facebook зарегистрирован на начальном экране, то он отобразит три последних сообщения социальной сети. Также, коснувшись виджета, вы можете напрямую зайти в приложение facebook.


Имеются следующие настройки SNS: включить/отключить, данные для входа в систему и удаление (выход из системы). SNS можно включить/отключить автоматически, выбрав определенный период времени в меню “Автоматическое подключение”.

Linkbook

Если для SNS установлен режим “Включено”, вы можете сохранить личную информацию из контактов Facebook, напр., имя, номер телефона, адрес эл.почты и фото в “Контактах”. Используйте кнопку Facebook “Сохранить в контактах”, чтобы сохранить личную информацию. Вы можете просмотреть сохраненную информацию в списке контактов. Если для SNS установлен режим “Выкл”, информация SNS не отображается в списке контактов.




Камера

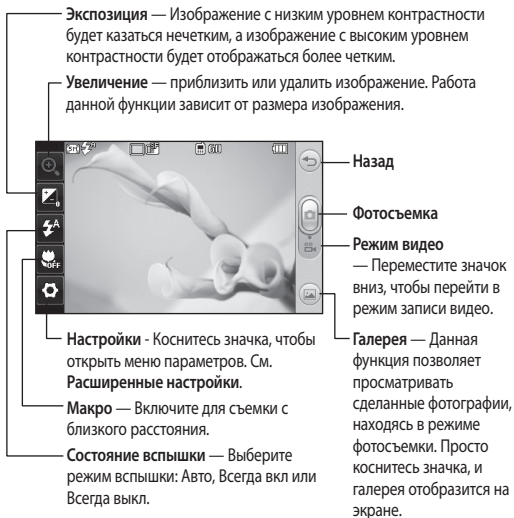Использование видеискателя



СОВЕТ Для отображения параметров коснитесь экрана. Через несколько секунд они автоматически скроются.


Быстрая съемка


- 1 Нажмите клавишу , расположенную на правой стороне телефона.
- 2 Когда камера сфокусируется на объекте, нажмите  в правой средней части экрана, чтобы сделать снимок. Также можно до упора нажать клавишу  на боковой стороне телефона.


СОВЕТ Для переключения в режим камеры или видео переместите вверх или вниз значок, находящийся справа по центру видоискателя.


После фотосъемки


Полученная фотография появится на экране. Имя файла отобразится в нижней части экрана.


 Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью Сообщения, Эл. почты или Bluetooth.

 Коснитесь, чтобы сделать фотографию фоновым рисунком начального экрана.

 Коснитесь, чтобы редактировать фотографию.

 Коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.


 Коснитесь, чтобы удалить только что сделанную фотографию и подтвердите удаление, коснувшись **Да**. На экране отобразится сообщение “Удалено”.

 Коснитесь, чтобы перейти в галерею.



Камера

Расширенные настройки

В видеоискателе коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

Режим съемки — Позволяет выбрать один из двух режимов съемки.

Цветовой эффект — Выберите цветовой тон, применяемый к снимкам. Можно воспользоваться одним из четырех вариантов цветового тона: **Выкл**, **Черно-белый**, **Негатив** или **Сепия**.

Баланс белого — Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечный свет**, **Флуоресцент** или **Облачно**.

Ночной режим — Используется для съемки при плохом освещении.

Таймер автоспуска — Автоспуск позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и срабатыванием затвора камеры. Выберите задержку **3 секунды**, **5 секунд** или **10 секунд**. Великолепно подходит для групповой фотографии, когда снимающий тоже хочет попасть в кадр.

Качество. Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**. При

улучшении качества улучшается четкость фотографии, но увеличивается ее размер. Это значит, что в памяти можно сохранить меньшее количество фотографий.

Фокус — Устанавливает способ фокусирования камеры.

Режим просмотра — Выберите: “Во весь экран” или “Полное изображение”. В режиме “Во весь экран” изображение может быть кадрированным, чтобы поместиться в экран.

Тип памяти — Выберите носитель для хранения фотографий: память телефона или внешняя память.

Показ снимка — Выберите для просмотра фотографии с опциями сразу после съемки.

Скрыть значки — Скрытие значков меню камеры автоматически или вручную.

Звук затвора — Выберите один из трех вариантов звука затвора.

Сетка — Выберите **Выкл**, **Перекрестие** или **Трисекция**.

Сброс установок — Сброс всех настроек камеры.

Видеокамера

Использование видеоискателя



СОВЕТ Можно скрыть клавиши быстрого доступа, чтобы очистить окно видеоискателя. Для этого коснитесь центра окна видеоискателя один раз. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

Видеокамера

Простая видеосъемка








- 1 На несколько секунд зажмите кнопку камеры, расположенную на правой стороне телефона.

СОВЕТ Для переключения в режим камеры или видео переместите вверх или вниз значок, находящийся справа по центру видеоискателя.

- 2 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 3 Нажмите кнопку камеры  на телефоне, чтобы начать запись, или коснитесь красной точки .
- 4 **Значок записи Rec** отобразится в нижней части окна видеоискателя, в нижней части окна отобразится таймер, указывающий длительность видеоклипа.
- 5 Чтобы приостановить видеоклип, коснитесь , чтобы продолжить воспроизведение, выберите .
- 6 Для остановки записи коснитесь  на экране или повторно нажмите .

После видеосъемки

На экране появится кадр из видео, обозначающий видеоклип. Имя видеоклипа отобразится в нижней части экрана.

-  Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклип.
-  Коснитесь, чтобы отправить видеоклип в виде **сообщения**, **электронного сообщения** или по **Bluetooth**.
-  Коснитесь, чтобы редактировать видеоклип.
-  Коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.
-  Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления коснитесь **Да**. Снова отобразится окно видеоискателя.
-  Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип.
-  Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных видеоклипов и изображений.



Расширенные настройки

В окне видеоискателя коснитесь **Настройки**, чтобы открыть все дополнительные настройки.

Цвет. эффект — Выберите цветовой тон для нового видеоклипа. **Выкл.**, **Черно-белый**, **Негатив**, **Сепия**.

Баланс белого — Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на видео. Для правильной настройки баланса белого на камере необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцентное освещение** или **Облачно**.

Качество. Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**. Чем лучше качество, тем четче видео, но размер файла при этом увеличивается. В результате в памяти можно сохранить меньшее количество видеоклипов.

Длительность — Укажите длительность видеоклипа. Укажите, собираетесь ли вы посылать видео в MMS-сообщении.

СОВЕТ Если выбрать продолжительность MMS, то более низкое качество изображения позволит снять более длительный видеоклип.

Тип памяти — Выберите носитель для хранения видеоклипов: Память телефона или Внешняя память.




Голос — Укажите, будет ли запись видеоклипа производиться со звуком.

Скрыть значки — Скрытие значков меню камеры автоматически или вручную.

Сброс установок — Можно произвести сброс настроек режима видеосъемки.





Фото и видео


Просмотр фото и видео

- 1 Коснитесь **Галерея** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**. Также можно выбрать  на экране предварительного просмотра камеры. Здесь вы сможете увидеть ваши фотографии и видеоклипы.
- 2 На экране отобразится меню галереи.
- 3 Коснитесь видеоклипа или фотографии, чтобы открыть их в полноэкранном режиме.
- 4 Для воспроизведения видеоклипа коснитесь . Для приостановки воспроизведения выберите .

СОВЕТ Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.


Создание снимка из видео

- 1 Выберите видео, в котором находится необходимый для создания снимка кадр.
- 2 Коснитесь , чтобы остановить видеоклип на том кадре, который нужно преобразовать в изображение, и коснитесь левой верхней части экрана, чтобы вызвать  меню.
- 3 В меню параметров выберите .
- 4 На экране появится изображение с присвоенным ему именем.
- 5 Коснитесь  для возврата в режим видео.
- 6 Изображение будет сохранено в папке **Мои папки** и появится в галерее.

 **ВНИМАНИЕ!** Некоторые функции могут не работать, если мультимедийный файл записан не в память телефона.


Просмотр фото в виде слайд-шоу


Слайд шоу позволяет просматривать все фотографии галереи одновременно, как при показе слайдов. Просмотр видео в режиме слайд-шоу невозможен.


1 Коснитесь  в Галерее, затем прокрутите список и выберите **Слайд-шоу**.


2 Начнется показ слайдов. В режиме слайд-шоу можно использовать следующие параметры:

Коснитесь  для возврата к началу.

 Коснитесь, чтобы приостановить показ слайдов на определенной фотографии.

 Коснитесь повторно, чтобы возобновить воспроизведение.

 Коснитесь для воспроизведения слайдов в случайном порядке.

 Коснитесь, чтобы уменьшить или увеличить скорость смены слайдов.


Установка фотографии в качестве обоев

1 Коснитесь **Галерея** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

2 Коснитесь фотографии, которую нужно установить в качестве обоев.

3 Коснитесь экрана, чтобы открыть меню.


4 Коснитесь .

5 Можно изменить размер изображения при помощи .

6 Выбрав нужную область, коснитесь **Установить**.

7 Выберите параметр, который нужно изменить: **Все**, **Экран виджетов**, **Экран контактов**.

Редактирование фото

1 Откройте фотографию, которую хотите редактировать и коснитесь , чтобы открыть меню параметров.






2 Для изменения фотографии коснитесь следующих значков:  Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить прямоугольную область.

Фото и видео


 Рисование на фотографии от руки. Выберите толщину линии из четырех вариантов и нужный цвет.


 Добавление надписи на изображение.


 Украшение фотографии отпечатками. Выберите нужный оттиск и коснитесь фотографии в том месте, куда его необходимо поместить.


 Ластик. Размер ластика можно менять.

Коснитесь  , чтобы вернуться в галерею.

 Сохранение внесенных в фотографии изменений. Изменения можно сохранить в **Исходном файле** или в **Новом файле**. При сохранении в **Новом файле** введите имя файла.


 Отмена последнего примененного эффекта или изменения.

 Коснитесь для вывода на экран меню фильтров.

 Вы можете подправить выбранное фото.



Добавление эффекта в фото

- 1 На экране редактирования коснитесь .
- 2 К фотографии можно применить любые из следующих параметров:

Красивое лицо — Автоматическое определение и улучшение лиц людей на фотографии.

Эффект тоннеля — Добавление эффекта “рыбий глаз”.


Цветной негатив — Добавление эффекта цветного негатива.

Черно-белый — Добавление эффекта черно-белой фотографии.

Сепия — Добавление эффекта сепии.

Размытие — Добавление эффекта размытия.

Увелич. резкость

— Перемещайте маркер, чтобы увеличить резкость фотографии. Выберите значок **ОК**, чтобы применить изменения, или  для их отмены.

Мозаичное размытие

— Коснитесь для применения к фотографии эффекта мозаичного размытия.

Масляная живопись —

Добавление эффекта живописи маслом.

Эскиз — Применение эффекта делает изображение похожим на карандашный набросок.

Выпукл. — Добавление эффекта выпуклости изображения.

Ярко — Позволяет сделать фотографию более четкой и яркой.


Лунный свет — Изменяет освещение, как если бы фотография была сделана при лунном свете.

Антиквариат — Добавление эффекта старения.

Свечение — Добавление эффекта свечения.

Мультфильм — Добавление эффекта мультипликационного изображения.

Акварель — Добавление эффекта акварельного рисунка.

3 Чтобы отменить эффект, коснитесь **Отменить** .

Мультимедиа

Для быстрого доступа к мультимедийным файлам (фотографиям, мелодиям, видеоклипам и играм) их можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. Использование карты памяти позволяет увеличить объем памяти телефона. Вы можете найти эти файлы в меню **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

Изображения


Изображения содержат список изображений, в том числе предварительно загруженные в телефон изображения по умолчанию, изображения, загруженные пользователями, а также изображения, снятые при помощи встроенной камеры.

Отправка фотографии

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите **Изображения**. Выберите нужное изображение.
- 2 Нажмите кнопку **Отправить** и выберите **MMS**, **Эл. почта** или **Bluetooth**.

Использование изображения

Можно выбирать изображения, чтобы использовать в качестве обоев, экранной заставки или аватара абонента.

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите **Изображения**. Выберите нужное изображение. Затем коснитесь .

- 2 Коснитесь **Использовать как** и выберите:

Обои - установить обои для начального экрана.


Изобр. блокировки - установить обои для экрана блокировки.

Изобр. контакта - Установка изображений для определенных контактов в списке контактов для показа во время входящих вызовов.

Изображение при включении - Установка изображения, отображаемого при включении телефона.

Изображение при выключении - Установка изображения, отображаемого при выключении телефона.


Печать изображений

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ** и выберите **Изображения**. Выберите нужное изображение. Затем коснитесь .
- 2 Коснитесь **Печать** и выберите **Bluetooth** или **PictBridge**.

СОВЕТ Вы можете распечатывать через Bluetooth или воспользоваться функцией PictBridge для подключения к принтеру.

Перемещение и копирование файла

Можно перемещать или копировать файл с памяти телефона на карту памяти. Это можно сделать, чтобы освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.


- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**, выберите **Изображения** и коснитесь .
- 2 Выберите **Переместить** или **Копировать**.

- 3 Чтобы установить или снять отметки с изображений коснитесь их поочередно. Отметьте изображение, которое следует переместить или копировать и коснитесь **Копировать/Переместить**.

Звуки

Меню **Звуки** содержит список звуков, включая звуки по умолчанию, загруженные звуки и записи диктофона. Здесь можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.

Использование звуков

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ** и выберите **Звуки**.
- 2 Когда нужный звук будет выбран, начнется его воспроизведение.
- 3 Коснитесь  выберите **Использовать как**.
- 4 Выберите один из вариантов: **Сигнал вызова**, **Сигнал сообщения**, **Включение** или **Выключение**.

Мультимедиа


Видео

Папка **Видео** содержит список видеоклипов, загруженных на телефон и записанных со встроенной камеры.

Просмотр видео

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ** и выберите **Видео**.
- 2 Выберите видеоклип для воспроизведения.

Отправка видеоклипа

- 1 Выберите видеоклип.
- 2 Коснитесь  затем **Отправить** и выберите: **Сообщение, Эл. почта, Bluetooth**.

Игры и приложения

Вы можете устанавливать на телефон новые игры и приложения для развлечения в свободное время.

Вы также можете найти их в меню **Игры и приложения** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**.

Доступ к играм

- 1 Коснитесь **Игры и приложения** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**.
- 2 Выберите **Игры**, затем выберите нужную игру, чтобы запустить ее.

Документы

В меню **Документы** раздела **Мои папки** можно просматривать все файлы документы. Здесь вы можете просматривать файлы Excel, PowerPoint, Word, PDF и текстовые документы.

Передача файла на телефон

Функция Bluetooth — это самый простой способ передачи файла с компьютера на телефон. Также можно использовать съемный диск или программное обеспечение LG PC Suite с кабелем синхронизации.

Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен Bluetooth и оба устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон с помощью Bluetooth.

- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.
- 4 Файл по умолчанию должен появиться в соответствующей папке в разделе **Мои папки**. Если папка заполнена, вы можете не заметить файл.

Другие

Меню **Другие** содержит список файлов, которые не являются изображениями, звуками, видеоклипами, документами, играми или приложениями.

Музыка

Телефон LG GM360i имеет встроенный MP3-проигрыватель, а значит вы можете слушать свою любимую музыку. Для запуска проигрывателя коснитесь **Музыка** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Таким образом, вы получаете доступ к различным папкам:

Недавно проигрывавшиеся

- Прослушивание недавно проигрывавшихся музыкальных композиций.

ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и внутренними законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

Все записи — Список всех мелодий, хранящихся в телефоне, исключая предустановленные звуки.

Исполнители — Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

Альбомы — Просмотр музыкальной коллекции по альбомам

Жанры — Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

Мультимедиа

Плейлисты - Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

Произв. воспроизведение

- Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

Загрузка музыкальных файлов в память телефона

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля для синхронизации.

Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite. Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth и что устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.
- 3 Когда файл будет готов к отправке, следует разрешить отправку, коснувшись **Да**.
- 4 Файл появится в разделе **Музыка > Все записи**.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь **Музыка** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
- 2 Выберите одну из папок и мелодию, которую следует воспроизвести.
- 3 Коснитесь **П** для приостановки воспроизведения.
- 4 Коснитесь **▶** для перехода к следующей песне.
- 5 Коснитесь **◀** для перехода к предыдущей композиции.
- 6 Коснитесь **↶** для возврата в меню **Музыка**. Вы можете коснуться дважды, чтобы вернуться в меню.

Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки **Плейлисты**.

- 1 Коснитесь **Музыка** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
- 2 Коснитесь **Плейлисты**, а затем **Добавить новый**, введите имя и коснитесь **Сохранить**.

- 3 В папке **Все записи** отображаются все музыкальные файлы, сохраненные на телефоне. Коснитесь всех музыкальных файлов, которые необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.
- 4 Коснитесь **Готово**.


Радио

Телефон LG GM360i имеет встроенное радио, позволяющее прослушивать любимые радиостанции в удобное время. Для прослушивания радио необходимо подключить наушники.

Автопоиск каналов


Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать. Сначала следует подключить наушники к телефону, так как они служат антенной.

Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 Прокрутите список и коснитесь **Радио** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ, затем .
- 2 Коснитесь **Автопоиск**. На экране появится сообщение с запросом подтверждения. Выберите **Да**, после чего радиостанции будут найдены автоматически и сопоставлены с каналами телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройку станций можно произвести и в ручном режиме при помощи кнопок ◀ и ▶, отображаемых в центре экрана. Если нажать и удерживать кнопки ◀ и ▶, станции будут найдены автоматически.

Сбросить каналы

- 1 Прокрутите список и коснитесь **Радио** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ, затем .
- 2 Выберите **Сбросить канал**, чтобы сбросить текущий канал или выберите **Сбросить все каналы**, чтобы сбросить все каналы. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87.5 МГц.

Органайзер

Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь **Органайзер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ** и выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Коснитесь , а затем **Добавить событие**.
- 4 Коснитесь **Категория**, а затем выберите **Встреча**, **Годовщина** или **День рождения**.
- 5 Введите **Тема**.
- 6 Отметьте дату и введите желаемое время начала события. Для **Встреч** и **Годовщин** введите время и дату окончания события в нижние два поля для даты и времени. Для **Встречи** введите место.
- 7 Установите **Будильник** и **Повтор**.

- 8 Выберите **Сохранить** и событие будет сохранено в календаре. День с любыми сохраненными событиями будет отмечен квадратным курсором; в момент начала события раздастся сигнал, чтобы вы могли выполнить намеченные задачи.

Добавление элемента в список задач

- 1 Коснитесь **Органайзер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Задачи** и коснитесь **Добавить задание**.
- 3 Установите дату для напоминания, добавьте примечания и выберите приоритетность: **Высокий**, **Средний** или **Низкий**.
- 4 Выберите **Сохранить** и сохраните задание.

Добавление заметки

- 1 Нажмите **Органайзер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Нажмите **Заметка**.
- 3 Нажмите **Добавить заметку**.
- 4 Введите заметку, затем нажмите **Сохранить**.

- 5 Заметка будет отображена на экране в приложении **Заметки**.


Использование поиска даты

Поиск даты — это полезный инструмент для расчета даты по прошествии определенного числа дней после указанной даты. Например, спустя 60 дней после 10 октября 2007 г. настанет 09 декабря 2007 г.

- 1 Коснитесь **Органайзер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Поиск даты**.
- 3 Укажите нужную дату на вкладке **От**.
- 4 Укажите количество дней во вкладке **После**.
- 5 **Целевая дата** будет показана ниже.

Будильник

- 1 Коснитесь **Будильник** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**. **Виджет будильника** должен присутствовать в списке по умолчанию, и вы не можете его удалить.
- 2 Коснитесь **Добавить сигнал**.


- 3 Установите время включения будильника в поле **Время**.
- 4 Выберите режим повтора сигнала будильника в поле **Повторить: Без повтора, Ежедневно, Пн ~ Пт, Пн ~ Сб, Сб ~ Вс, Кроме выходных** или **Выбрать день недели**.
Значки указывают выбранный вами день недели.
- 5 Выберите **Тип будильника**, чтобы настроить параметры будильника.
- 6 Выберите **Звонок будильника** и установите звук для сигнала будильника из папки. Для прослушивания сигналов будильника коснитесь звука, а затем .
- 7 Добавьте к будильнику заметку в поле **Заметка**.
- 8 Наконец, можно установить повторное включение будильника через 5, 10, 20 или 30 минут, 1 час или выключить повтор.
- 9 После настройки будильника коснитесь **Сохранить**.

Органайзер

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете настроить до пяти будильников, включая **Виджет будильника**.

СОВЕТ Установите переключатель в положение **ВКЛ./ВЫКЛ.** для включения и отключения будильника.

Добавление заметок с помощью панели рисования

- 1 Прокрутите меню и коснитесь **Панель рисования** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Коснитесь **Добавить**.
- 3 Нарисуйте заметку на сенсорном ЖК-дисплее и нажмите .
- 4 Коснитесь **Да**; после этого ваша заметка отобразится на экране приложения **Панель рисования**.

Снимок экрана



Кнопка включения камеры находится с правой стороны телефона. С помощью двойного нажатия на кнопку включения камеры можно сделать снимок экрана. Сохраненное изображение будет сохранено в "Галерею", а также в разделе "Изображения" в "Моих папках". Эта функция позволяет делать снимки следующих экранов: WAP, SNS, экран редактора и просмотра сообщений эл.почты, набор сообщения, полученные сообщения и т. п.

Кнопка включения камеры



С помощью двойного нажатия на кнопку включения камеры можно сделать снимок экрана.

Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.





Коснитесь **Диктофон** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ** и выберите , а затем **Настройки** чтобы изменить следующие настройки:

Длительность - Установите длительность записи. Выберите из **Нет ограничений**, **Размер сообщения MMS** или **1 минута**.


Качество — Выберите качество звука. Выберите **Хорошее**, **Отличное** или **Обычное**.

Память — Выберите директорию для сохранения аудиофайлов. Выберите внешнюю память или память телефона.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 2 Коснитесь , чтобы приостановить запись.
- 3 Коснитесь , чтобы закончить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать вашу запись.

Калькулятор

- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Калькулятор**.
- 3 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 4 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, ×, ÷), после чего выберите =.
- 5 Для более сложных вычислений коснитесь  и выберите из **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** и т.д.

Конвертер

- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Конвертер**.
- 3 Выберите величину, которую требуется преобразовать: **Валюта**, **Площадь**, **Длина**, **Вес**, **Температура**, **Объем** или **Скорость**.
- 4 Теперь можно выбрать единицу и ввести значение для конвертирования, после которого следует указать единицу, в которую необходимо конвертировать.

Органайзер

5 На экране будет отображено соответствующее значение.

Добавление города в мировое время

- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ.
- 2 Выберите **Мировое время**.
- 3 Коснитесь , затем **Новый город**.
- 4 Прокрутите глобус, выберите нужный регион и укажите город на карте.
- 5 Также можно коснуться  и ввести название нужного города в поле поиска.

Секундомер


- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ.
- 2 Выберите **Секундомер**.
- 3 Коснитесь **Начало** в нижней части экрана, чтобы запустить таймер.
- 4 Коснитесь **Круг** для фиксации времени прохождения круга.
- 5 Коснитесь **Остан.**, чтобы становить таймер.

- 6 Коснитесь **Возоб.**, чтобы продолжить отсчет времени после остановки, или **Сброс** для отсчета времени с нулевой точки.


Синхронизация с компьютером

Можно синхронизировать компьютер с телефоном, чтобы обеспечить совпадение всей важной информации и дат. Вы также можете сделать резервную копию файлов для большей надежности.

Установка ПО LG PC Suite на компьютер

- 1 На начальном экране нажмите  и выберите **Соединение** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Выберите **Соединение USB** и коснитесь **PC Suite**.
- 3 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и немного подождите. Появится сообщение мастера установки.
- 4 Следуйте появляющимся на экране инструкциям, пока не завершится работа мастера установки LG PC Suite.
- 5 После завершения установки на рабочем столе будет отображен значок ПО LG PC Suite.

Подключение телефона к ПК

- 1 На начальном экране нажмите  и выберите **Соединение** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Выберите **Соединение USB**.
- 3 Коснитесь **PC Suite**.
- 4 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и немного подождите. PC Suite запустится автоматически.

Резервное копирование и восстановление информации телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните **Резервное копирование** и **Восстановить** в разделе **Инструменты**.
- 3 Отметьте содержимое, для которого необходимо создание резервной копии или восстановление. Выберите местоположение для сохранения информации резервного копирования или восстановления информации. Щелкните значок **Начать**.

Синхронизация с компьютером

- 4 Будет выполнено резервное копирование или восстановление вашей информации.

Просмотр файлов телефона на ПК

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните значок **Фото**.
- 3 Файлы фотографий телефона загрузятся на ПК. При щелчке на Память телефона, они отобразятся.
- 4 Щелкните значок **Видео**.
- 5 Файлы видеоклипов телефона загрузятся на ПК. При щелчке на Память телефона, они отобразятся.

СОВЕТ Просмотр содержимого телефона на экране ПК помогает систематизировать файлы, упорядочивать документы и удалять ненужные материалы.

Синхронизация контактов

- 1 Подключите телефон к ПК.
- 2 Щелкните значок **Контакты**.
- 3 ПК импортирует и отобразит все контакты, сохраненные в телефоне. (Щелкните на Синхр. контакты, затем произойдет загрузка контактов телефона)
- 4 Щелкните **Файл** и выберите **Экспортировать**. Теперь можно выбрать папку, куда необходимо сохранить контакты.


Синхронизация сообщений

- 1 Подключите телефон к ПК.
- 2 Щелкните значок **Сообщения**.
- 3 Все сообщения с телефона будут отображаться в папках на экране.
- 4 Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать сообщения по следующим признакам:
Отправитель, **Содержание** и **Дата получения**.

Использование телефона в качестве устройства для синхронизации музыки

Телефон может быть использован только для синхронизации музыкальных файлов.

Синхронизация музыки осуществляется с помощью Проигрывателя Windows Media 10/11 и поддерживает использование как встроенной памяти телефона, так и внешней карты памяти.

- 1 Отсоедините телефон от ПК.
- 2 На начальном экране выберите , а затем **Соединение** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.
- 3 Выберите **Соединение USB**.
- 4 Коснитесь **Синхронизация музыки**.
- 5 Подключите телефон к ПК. На экране телефона отобразится индикация: **Подключение выполнено**.

Интернет

Доступ к сети Интернет

- 1 Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Также можно выбрать **Введите адрес** и набрать URL-адрес, а затем нажать **Подключиться**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная плата взимается при подключении к услуге и загрузке содержимого. Узнайте о расценках у оператора сети.

Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ.
- 2 Выберите **Закладки**. На экране будет показан список закладок.
- 3 Для добавления новой закладки коснитесь **Добавить закладку**. После указания URL-адреса введите в соответствующем поле имя для закладки.

- 4 Нажмите **Сохранить**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Для получения доступа к закладке просто коснитесь значка "Подключиться" рядом с закладкой или коснитесь названия закладки, а затем — **Подключиться**. Вы перейдете к закладке.


Использование RSS-рассылки

RSS (Really Simple Syndication) - семейство форматов веб-каналов, которые используются для публикации часто обновляемой информации, например записей в блогах, заголовков новостей или подкастов. RSS-документ, называемый лентой, веб-каналом или каналом, содержит краткое описание информации с соответствующего веб-сайта или его полную версию. RSS автоматически поддерживает пользователя в курсе обновлений на любимом веб-сайте. Это гораздо проще, чем проверять их вручную.

Для того, чтобы подписаться на RSS-канал, пользователю необходимо ввести ссылку на канал или нажать

значок RSS в обозревателе для подписки на соответствующий канал. Данная функция проверяет каналы, на которые подписан пользователь, на наличие новой информации, загружая все найденные им обновленные сообщения.

Сохранение страницы

- 1 Выполните вход на веб-страницу, как описано выше.
- 2 Коснитесь  и выберите **Сохранить страницу**.
- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

Переход к сохраненной странице

Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ. Выберите **Сохраненные страницы**. В этом меню можно просматривать сохраненные ранее страницы.

Просмотр истории

Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ. Выберите **История**.

Изменение настроек

Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ. Выберите **Настройки**.

Вы можете редактировать настройки следующих разделов: **Профили, Настройки отображения, Кэш-память, Cookies** или **Безопасность**.

Использование телефона в качестве модема

Телефон GM360i можно использовать как модем для подключения к Интернету и электронной почте даже при отсутствии кабеля. Подключиться можно через USB кабель или Bluetooth.

Использование USB кабеля.

- 1 Установите на компьютер программное обеспечение LG PC Suite.
- 2 Подключите телефон GM360i к компьютеру с помощью USB-кабеля, как описано выше, и запустите программное обеспечение LG PC Suite.

Интернет

- Щелкните **InternetKit** на ПК. Затем нажмите кнопку **Добавить** и выберите **Модем**.
- Укажите профиль, который может подключаться к Интернету, и сохраните настройки.
- Созданный профиль отобразится на экране компьютера. Выберите его и щелкните **Подключиться**. Компьютер выполнит подключение через телефон GM360i.
- Укажите профиль, который может подключаться к Интернету, и сохраните настройки.
- Созданный профиль отобразится на экране компьютера. Выберите его и щелкните **Подключиться**. Компьютер выполнит подключение через телефон GM360i.

Использование Bluetooth.

- Установите Bluetooth в положение **Вкл.** и **Видимый**, для ПК и телефона GM360i.
- Подключите ПК и телефон так, чтобы для соединения требовался пароль.
- Используйте **Мастер подключения** (Connection wizard) в LG PC Suite, чтобы создать активное соединение через Bluetooth.
- Щелкните **Набор для Интернета** на ПК. Затем щелкните кнопку **Создать**.
- Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.

Доступ к Google

Вы можете пользоваться Google с помощью данного меню. Служба Google позволяет использовать **Поиск**.

Настройки

Настройка профилей

Можно быстро изменить профиль на начальном экране.

С помощью меню настроек можно изменить любые параметры профиля.

- 1 Коснитесь **Профили** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Выберите профиль, который нужно редактировать.
- 3 Можно изменить все звуки и сигналы, указанные в списке, включая настройки: **Сигнал вызова**, **Громкость**, **Сигнал сообщения** и другие.

Изменение параметров экрана

Коснитесь **Экран** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.

Настройки экрана

Обои - Выберите тему для заставки или фонового рисунка начального экрана и экрана блокировки.

Экран виджетов - Выберите основной шаблон.

Livesquare - Коснитесь **Инфо по Livesquare** чтобы проверить его функции.

Тема телефона - Выберите черный или белый цвет (Интерфейс в анимационном стиле).

Главное меню - Выберите стиль главного меню: **Зигзаг**, **Прокрутка** или **Постранично**.

Блокировка экрана - выберите способ разблокировки.

Значок блокировки экрана - Выберите тип значка блокировки экрана.

Набор - Измените цвет номера.

Шрифт — Настройте размер шрифта. Имеется четыре варианта: **Маленький**, **Средний**, **Большой** и **Очень крупный**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чем больше длительность подсветки, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора и чаще требуется подзарядка. В результате вам придется чаще заряжать телефон.

Яркость. Настройте яркость экрана.

Приветствие - Выберите **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и введите текст приветствия в текстовое поле.

Настройки

Включение/Выключение - Выбор темы для экранов включения и выключения.

Изменение настроек телефона

Телефон GM360i можно настроить в соответствии с индивидуальными требованиями и вашим стилем.

Коснитесь **Телефон** на вкладке **НАСТРОЙКИ**, после чего выберите нужное из следующего списка.

Настройки телефона

Дата и время - Настройте дату и время или выберите автоматическую настройку времени при смене часового пояса или при переходе на летнее/зимнее время.

Экономия энергии - Выбор предустановленного режима энергосбережения: Выкл., Только ночью или Всегда вкл.

Языки — выберите язык телефона GM360i.

Автоблокировка клавиш — Настройте автоматическую блокировку клавиш на начальном экране.

Безопасность. Настройте параметры безопасности, включая PIN-коды и блокировку телефона.

Инф. о памяти - Подробнее см. раздел **Использование менеджера памяти**.

Сброс установок - Возвращение заводских настроек параметров.

Информация — Нажмите **Справка**, чтобы просмотреть техническую информацию о телефоне GM360i. Также можно обновлять ПО при помощи **Информации о телефоне**.

Использование менеджера памяти

Телефон GM360i имеет три вида памяти: память телефона, SIM-карта и внешняя карта памяти.

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Коснитесь **Телефон** на вкладке **НАСТРОЙКИ**, а затем **Информация о памяти**.

Общ. память телефона

— позволяет просмотреть объем свободного места для хранения изображений, звуков, видео, MMS, эл. почты, приложений Java и т. д.

Резервн. память телефона

- Позволяет просмотреть объем свободного места в памяти телефона для хранения SMS, контактов, записей календаря, списка заданий, заметок, будильника, истории звонков, закладок и элементов папки Разное.

Память SIM. Позволяет просматривать объем свободной памяти на SIM-карте.

Внешняя память - Позволяет просмотреть объем свободной памяти на внешней карте памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Память по умолчанию — Выберите приоритетный носитель для хранения файлов (телефон или карта памяти).

Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только получать удовольствие от использования нового телефона. Для изменения настроек воспользуйтесь данным меню:

Коснитесь **Соединение** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.

Параметры сети

Выбрать сеть — Если вы выберете вариант “Автоматически”, телефон GM360i будет автоматически искать сеть и регистрироваться в ней. Рекомендуется для получения оптимального набора услуг и качества. При выборе значения Вручную отображаются все доступные в настоящий момент сети, и вы сможете выбрать одну из них, чтобы зарегистрироваться.

Списки предпочт. — Вы можете указать приоритетную сеть. Если поиск сети производится автоматически, просто выберите одну сеть из списка, если нет — добавьте новую сеть вручную.

Настройки

Профили Интернет — В этом меню представлены Интернет-профили. Нельзя удалять и редактировать стандартные конфигурации, установленные для каждой страны.

Точки доступа — Данная информация уже сохранена оператором сети. С помощью данного меню можно добавлять новые точки доступа.

GPRS подключение. - Выбирается при необходимости подключать устройство к сети для пакетной передачи данных.

Соединение USB — Выберите в параметрах PC suite и выполните синхронизацию телефона GM360i с помощью программного обеспечения LG PC Suite для копирования файлов с телефона. Подробнее о синхронизации см.

Синхронизация с компьютером. Если используется синхронизация музыки с проигрывателем Windows Media, выберите **Синхронизация музыки** в данном меню.

Синхронизация музыки доступна только для музыкальных файлов.

Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Для отправки файла:


- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Отправить**. Выберите **Bluetooth**.
- 3 Если вы уже подключили устройство **Bluetooth**, телефон GM360i не будет автоматически искать другие устройства **Bluetooth**. В противном случае телефон GM360i выполнит поиск других устройств **Bluetooth** в зоне действия.
- 4 Выберите устройство, на которое необходимо переслать файл.
- 5 Файл будет отправлен.

СОВЕТ Следите за индикатором выполнения задачи и убедитесь, что файл отправлен.

Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо установить значения параметров Bluetooth **Вкл.** и **Видимый**. Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth**.
- 2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.
- 3 Вы увидите, куда сохранен полученный файл. В случае получения изображения, вы можете **Просмотреть** файл или **Установить как обои**. Файлы обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе **Мои папки**.

Изменение настроек Bluetooth:

Коснитесь **Bluetooth** на вкладке **НАСТРОЙКИ**. Выберите , а затем **Настройки**.

Внесите следующие изменения:

Распознавание устр-ва - Выберите **Видимый**, **Скрытый** или **Виден в течение 1 минуты**.

Имя моего устройства — введите имя для телефона GM360i.

Поддерживаемые профили - Просмотр списка поддерживаемых профилей Bluetooth.

Дистанционный режим SIM-карты - Включение и выключение.

Мой адрес - Отображается адрес Bluetooth.

Сопряжение с другим устройством Bluetooth

Телефон GM360i обладает функцией защищенного паролем соединения с другим устройством.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth **Включен** и находится в режиме **Видимый**. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 Телефон GM360i выполнит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране появится функция **Обновить**.
- 4 Выберите устройство для соединения, подтвердите пароль и коснитесь **ОК**.
- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуются подтвердить тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен** и **Видим**.
- 2 Для переключения гарнитуры в режим сопряжения и для сопряжения устройств следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Коснитесь **Разрешить подключение с запросом или без запроса**, и коснитесь **Да** для немедленного подключения. Телефон GM360i автоматически переключится на профиль "Гарнитура".

Wi-Fi

Менеджер беспроводной связи также позволяет вам управлять интернет-соединениями через Wi-Fi (Беспроводная ЛВС) на вашем устройстве.

При помощи телефона можно подключаться к локальным беспроводным сетям или получать беспроводной доступ в Интернет. Технология Wi-Fi является более быстрой и обладает

большей дальностью работы, чем беспроводная технология Bluetooth, и такие соединения можно использовать для быстрой отправки электронных писем и использования Интернет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Телефон GM360i поддерживает шифрование WEP, WPA и WPA2, но не поддерживает шифрование EAP, WPS. Если поставщиком услуг Wi-Fi или сетевым администратором установлено шифрование для обеспечения безопасности, необходимо ввести ключ в поле "Тип безопасности". Если шифрование не установлено, поле будет неактивным, и в нем будет установлено значение "Нет". Вы можете узнать ключ у поставщика услуг Wi-Fi или сетевого администратора.

Обновление программного обеспечения

Программа обновления ПО LG Mobile Phone

Более подробную информацию по установке и использованию данной программы можно найти в Интернете на сайте <http://update.>

lgmobile.com. Подобная функция позволяет вам, не посещая наш сервисный центр, быстро и удобно обновлять из Интернета программное обеспечение до последней версии. Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, постарайтесь, прежде чем идти далее, выполнять все указания и читать все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Запомните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может вызвать серьезную неисправность вашего мобильного телефона. Поскольку производитель не несет ответственность в случае потери данных в процессе обновления, рекомендуется на всякий случай заранее записать всю важную информацию.

Аксессуары

К телефону GM360i прилагаются следующие аксессуары.

Зарядное устройство



Кабель передачи данных



Аккумулятор



Наушники



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

Технические данные

Общее

Название изделия: GM360i

Система: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация),
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360i

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

19. Apr. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Данная модель телефона, GM360i, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 1,33 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле - 1.31 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.

- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждение телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь антенны без необходимости.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.

- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не закрывайте ее монтируемыми или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

Стекланные элементы

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

- Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.
- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
 - Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального

продления срока службы аккумулятора.

- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребует его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.



Деякі зазначені в посібнику дані можуть відрізнятися від фактичного вмісту телефону залежно від встановленого програмного забезпечення або постачальника послуг.



Посібник користувача GM360i

Вітаємо з придбанням
високотехнологічного та компактного
телефону LG GM360i, який увібрав у себе
найновіші технології цифрового мобільного
зв'язку!

Зміст

Ознайомлення з телефоном.....	6	Використання заборони дзвінків	20
Вигляд із відкритою кришкою	7	Зміна загальних налаштувань	
Встановлення SIM та акумулятора	8	виклику.....	21
Зарядження телефону.....	9	Контакти	22
Карта пам'яті.....	10	Пошук контакту.....	22
Користування сенсорним екраном		Додавання нового контакту.....	22
.....	11	Створення групи	23
Поради щодо використання		Зміна параметрів контактів.....	23
сенсорного екрана.....	11	Перегляд інформації	24
Керування сенсорним екраном ..	11	Обмін повідомленнями	25
Ваш домашній екран	13	Обмін повідомленнями.....	25
Швидкі клавіші	14	Надсилання повідомлення	25
Панель стану	15	Введення тексту.....	25
Зміна стану на панелі стану.....	16	Режим T9	26
Використання багатозадачної		Розпізнавання почерку.....	26
функції.....	16	Як налаштувати електронну пошту	
Дзвінки	17	26
Здійснення дзвінка.....	17	Завантаження електронної пошти	
Здійснення дзвінка за номером зі		26
списку контактів.....	17	Надсилання електронної пошти з	
Відповідь на дзвінок та відхилення		використанням облікового запису	
дзвінка	17	26
Параметри вхідних дзвінків	18	Зміна налаштувань електронної	
Швидкий набір	19	пошти.....	27
Здійснення другого виклику.....	19	Папки з повідомленнями	28
Перегляд журналу дзвінків	19	Зміна налаштувань текстових	
Використання функції		повідомлень.....	28
переадресації дзвінків.....	20	Зміна параметрів мультимедійних	
		повідомлень	28

Зміст

Зміна інших параметрів	29	Надсилання знімків	42
Послуги соціальних мереж (SNS) 30		Використання зображення	42
Facebook	30	Друк зображення	43
Linkbook	31	Переміщення або копіювання файлу	43
Камера	32	Звуки	43
Використання видошукача	32	Використання звуків	43
Швидка фотозйомка	33	Відео	44
Після зйомки	33	Перегляд відео	44
Використання розширених параметрів	34	Надсилання відеокліпу	44
Відеокамера	35	Ігри та програми	44
Використання видошукача	35	Запуск гри	44
Швидка відеозйомка	36	Документи	44
Після відеозйомки	36	Передача файлів на телефон	44
Використання розширених параметрів	37	Інше	45
Фотографії та відеозаписи	38	Музика	45
Перегляд фото і відео	38	Перенесення музики на телефон	46
Створення знімка з відеозапису	38	Відтворення пісні	46
Перегляд фотографій як слайд-шоу	38	Як створити список відтворення	46
Встановлення знімка як шпалери	39	FM-радіо	47
Редагування знімків	39	Пошук радіостанцій	47
Додавання ефектів до фотографії	40	Повторне налаштування каналів	47
Мультимедія	42	Органайзер	48
Зображення	42	Додавання події до календаря	48

малювання	49	Доступ до збереженої сторінки ..	56
Знімок екрана	50	Перегляд журналу браузера.....	56
Диктофон	50	Зміна налаштувань браузера	56
Запис звуку чи голосу	50	Використання телефону як модема	57
Використання калькулятора	51	Доступ до Google	58
Конвертування величин	51	Налаштування	59
Додавання міста до світового часу	51	Персоналізація профілів	59
Секундомір	51	Зміна параметрів екрана	59
Синхронізація з ПК.....	52	Зміна налаштувань телефону	60
Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер	52	Використання менеджера пам'яті	60
Підключення телефону до комп'ютера.....	52	Зміна параметрів підключення ..	61
Резервне копіювання та відновлення даних телефону	52	Надсилання і отримання файлів за допомогою Bluetooth.....	62
Перегляд файлів телефону на комп'ютері.....	53	Зміна настройок Bluetooth:.....	63
Синхронізація контактів	53	З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth.....	63
Синхронізація повідомлень	53	Використання гарнітури Bluetooth	64
Використання телефону як пристрою Music Sync	54	Wi-Fi.....	64
Веб.....	55	Оновлення програмного забезпечення.....	65
Доступ до Інтернету	55	Акcesуари.....	66
Додавання закладок і доступ до них	55	Технічні дані	67
Використання RSS-читача	55	Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....	61
Збереження сторінки.....	56		

Ознайомлення з телефоном



⚠УВАГА: розташування на телефоні важких предметів або сидіння на ньому, коли він у задній кишені, може призвести до пошкодження РК та сенсорного дисплея.

Вигляд із відкритою кришкою



Бокові клавіші

- Коли на екрані відображається домашній екран: Рингтон та гучність тону клавіш.
- Під час дзвінка: гучність дзвінка.

Клавіша камери

- Прямий перехід у меню камери при натисканні та притриманні цієї клавіші.



Зарядний пристрій,
кабель

Гніздо карти
MicroSD

Спалах

Зовнішня лінза
об'єктива камери

Тримач для SIM-карти



Кришка
акумулятора

Акумулятор

Встановлення SIM та акумулятора

1 Знімання кришки акумулятора

Перемістіть кришку акумулятора в напрямі до нижньої панелі та зніміть її.




⚠ ЗАСЕРЕЖЕННЯ. Не виймайте акумулятор нігтем.

⚠ ЗАСЕРЕЖЕННЯ. Не виймайте акумулятор, коли телефон увімкнено, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.

2 Встановлення SIM-карти

Вставте SIM-карту у відповідний тримач карти стороною з золотистими контактами донизу. Перш ніж встановлювати SIM-карту, слід обов'язково вийняти з телефону акумулятор. Щоб вийняти SIM-карту, злегка потягніть її назовні.

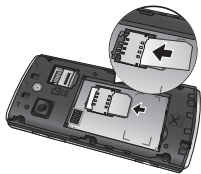

3 Встановлення акумулятора

Встановлюйте акумулятор спочатку лівою стороною в акумуляторний відсік. Упевніться, що контакти акумулятора виставлені навпроти контактів телефону. Натисніть на праву сторону акумулятора, щоб зафіксувати його на місці.



Зарядження телефону

Зніміть кришку зарядного гнізда, що знаходиться на бічній панелі GM360i. З'єднайте зарядний пристрій та USB-кабель, який додається. Підключіть USB-кабель до телефону і ввімкніть його в розетку. Телефон GM360i потрібно заряджати, поки на екрані не з'явиться повідомлення "Акумулятор заряджений".

ПРИМІТКА. Для покращення ресурсу акумулятора його слід спочатку повністю зарядити. Залишіть телефон заряджатися упродовж усієї ночі, не зважаючи на перше повідомлення "Акумулятор заряджений".



Карта пам'яті

Встановлення карти пам'яті

Об'єм доступної пам'яті в телефоні можна збільшити за допомогою карти пам'яті MicroSD.

ПРИМІТКА. Карта пам'яті продається окремо.


- 1 Відкрийте кришку гнізда карти пам'яті microSD, що знаходиться на лівій бічній панелі телефону.



- 2 Вставте карту пам'яті microSD у гніздо, поки вона не клацне на своє місце. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

Форматування карти пам'яті

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо вона не відформатована, тоді відформатуйте її перед початком використання.

- 1 На домашньому екрані натисніть , а потім виберіть **Настр. телефону** у вкладці **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Виберіть пункт **Інформація про пам'ять** і натисніть **Зовнішня пам'ять**.
- 3 Натисніть **Формат**, а тоді підтвердіть ваш вибір.
- 4 Якщо встановлено пароль, уведіть його. Вашу карту буде відформатовано, після чого нею можна користуватися.

ПРИМІТКА: якщо на карті пам'яті є файли, структура папки може бути відмінною після форматування, оскільки усі файли будуть видалені.

Користування сенсорним екраном

Поради щодо використання сенсорного екрана

- Щоб вибрати елемент, натисніть по центру піктограми.
- Не тисніть надто сильно. Сенсорний екран достатньо чутливий, аби зреагувати на легкий впевнений дотик.
- Натискайте на потрібний елемент кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на будь-які інші клавіші поряд із ним.
- Якщо телефон GM360i не використовується, його екран автоматично блокується.

Керування сенсорним екраном

Елементи керування на сенсорному екрані GM360i змінюються динамічно залежно від завдання, яке ви виконуєте.

Як відкривати програми

Щоб відкрити програму, просто клацніть на відповідну піктограму.



Прокрутка

Для прокрутки проведіть пальцем зі сторони в сторону. На певних екранах можна також виконувати вертикальне прокручування, наприклад, на екрані зі списком журналу дзвінків.



Користування сенсорним екраном

Жести блокованого екрана

Жести блокованого екрана

- налаштуйте жести для швидкого запуску 9 програм. Коли екран заблоковано, можна одним жестом розблокувати телефон та відразу запустити програму.

Щоб налаштувати цю функцію,

1 Натисніть  - Екран - Жест блокування екрана

2 Перетягніть необхідний жест знизу екрана до програми, якій необхідно присвоїти цей жест.

ПОРАДА! Намалюйте значок ? на заблокованому екрані, щоб перейти до меню жестів заблокованого екрана.

ПОРАДА! Ця функція доступна лише в режимі очікування, коли заблоковано клавіші.




Ваш домашній екран

Ви можете перетягувати та вибирати усі потрібні елементи безпосередньо на всіх типах домашнього екрана.

Активний




Домашній екран віджетів - якщо натиснути піктограму  у нижньому правому кутку екрана, з'являється панель віджетів мобільного телефону. Якщо зареєструвати віджет, перетягнувши його, віджет буде створено у тому місці, куди його було перетягнуто.

Активний



Домашній екран швидкого набору - якщо натиснути піктограму , з'являється список номерів швидкого набору. Із цього домашнього екрана можна здійснювати виклики, надсилати повідомлення або редагувати дані контакту.

Активний

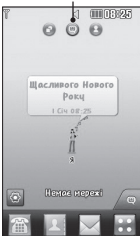

Домашній екран Livesquare - з екрана Livesquare можна легко здійснювати виклики та надсилати повідомлення на номер, закріплений за аватаром. Для користування функцією дзвінків, повідомлень або контактів, виберіть аватар і клацніть потрібну піктограму швидкої клавіші.

ПОРАДА! Інтерфейс користувача передбачає три типи домашнього екрана. Для переключення між домашніми екранами просто проведіть пальцем по екрану зліва направо або справа наліво.

Ваш домашній екран

Швидкі клавіші

Швидкі клавіші на вашому домашньому екрані забезпечують простий доступ одним натиском до найпопулярніших функцій.



Натисніть для виводу сенсорної клавіатури, за допомогою якої можна здійснити виклик.



Натисніть, щоб відкрити **Контакти**. Для пошуку потрібного номера введіть ім'я контакту вгорі екрана за допомогою сенсорного екрана. Ви також можете створювати нові контакти та редагувати існуючі.



Натисніть для доступу в меню **Повідомлення**. У цьому меню можна створювати нові SMS або MMS, а також переглядати вашу папку з повідомленнями.






Натисніть, щоб відкрити повне **Головне меню**, яке містить чотири підменю.

Панель стану



На панелі стану відображаються різноманітні піктограми, які позначають потужність сигналу, нові повідомлення, заряд акумулятора, увімкнення Bluetooth або GPRS тощо.

Нижче наведена таблиця з поясненням піктограм, які ви можете побачити на панелі стану.


Піктограма	Опис
	Багатозадачність
	Потужність сигналу мережі (кількість позначок може змінюватись)
	Відсутній сигнал мережі
	Заряд акумулятора
	Акумулятор розряджений
	Нове текстове повідомлення
	Нове голосове повідомлення
	Папка вхідних повідомлень заповнена
	Помилка надсилання повідомлення


Піктограма	Опис
	Помилка надсилання мультимедійного повідомлення
	Встановлено будильник
	Використовується власний профіль (номер на піктограмі може відрізнятись)
	Використовується профіль "Звичайний"
	Використовується профіль "На вулиці"
	Використовується профіль "Тихий"
	Використовується гарнітура
	Дзвінки переадресовуються
	Використовується EDGE
	Роумінг
	Увімкнено режим "У літаку"
	Увімкнено Bluetooth
	Відтворення BGM
	Пауза BGM

Ваш домашній екран

Піктограма	Опис
	Карту пам'яті ввімкнено для використання
	<p>Для вхідного Push-повідомлення електронної пошти</p> <p>Перевірка Push-повідомлень:</p> <p>Натисніть пункт Ігри та програми на вкладці Розваги, потім натисніть пункт Програми.</p> <p>*Увага! Залежно від регіону або оператора SIM-карти одночасно використовувати електронну пошту з Push-повідомленнями та користуватися WAP-доступом (або MMS) може бути неможливо.</p>

Використання багатозадачної функції

Натисніть багатозадачну клавішу , щоб відкрити багатозадачне меню. Тут можна переглянути всі працюючі програми та перейти до них одним натиском.



Якщо якась програма працює у фоновому режимі (наприклад, гра або FM-радіо),  відобразиться на екрані стану.

Зміна стану на панелі стану

Торкніть панелі стану посередині, щоб відкрити вікно "Загальний стан". У ньому відображається поточний час, мережа, ID послуги SVC, заряд акумулятора, пам'ять телефону, зовнішня пам'ять, профіль, MP3, а також стан Bluetooth. Тут можна налаштувати тип профілю, відтворювати/зупиняти MP3-файли, а також вмикати/вимикати Bluetooth.

Дзвінки


Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть номер за допомогою клавіатури.
- 3 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 4 Для завершення дзвінка натисніть клавішу завершення.

ПОРАДА! Щоб ввести + для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та притримайте .

ПОРАДА! Натисніть клавішу живлення, щоб заблокувати екран і уникнути випадкового здійснення дзвінків.

Здійснення дзвінка за номером зі списку контактів



- 1 На домашньому екрані натисніть , щоб відкрити пункт **Контакти**.
- 2 У верхній частині екрана торкніться поля "Ім'я" і за допомогою клавіатури введіть перші кілька літер контакту, якому ви бажаєте зателефонувати.

- 3 У сортованому списку торкніться піктограми "Дзвінок" біля контакту, якому слід зателефонувати. Якщо для контакту записано більше, ніж один номер телефону, для дзвінка буде використано номер за замовчуванням.
- 4 Або ж можна торкнутися імені контакту і вибрати номер для здійснення дзвінка, якщо таких номерів контакту є більше, ніж один. Також для здійснення дзвінка за номером за замовчуванням можна натиснути




Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка

Коли телефон дзвонить, натисніть інтелектуальну клавішу, щоб відповісти на виклик.

Щоб вимкнути сигнал дзвінка, посуňte кришку дотори. Це розблокує телефон, якщо його заблоковано. Потім натисніть . Це зручно, якщо ви забули змінити профіль на "Тихий" під час зустрічі. Для відхилення вхідного дзвінка натисніть .

Дзвінки

Параметри вхідних дзвінків

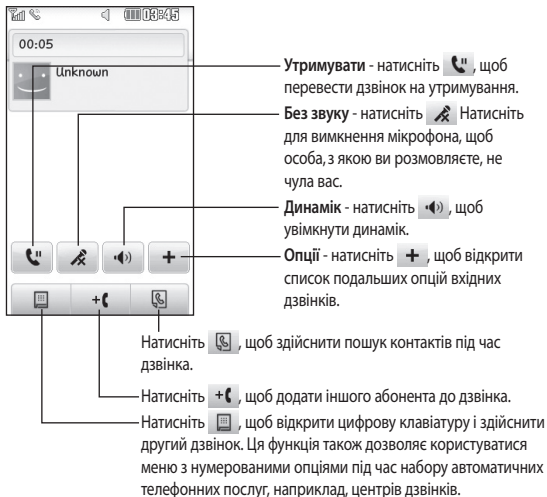



ПОРАДА! Щоб прокрутити список опцій або список контактів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посується догори і відобразить більше позицій.



Швидкий набір

Абоненту, якому ви часто телефонуйте, можна призначити номер швидкого набору.

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ натисніть пункт **Контакти** та виберіть **Швидкий набір**.
- 2 Ваша голосова пошта вже встановлена на швидкісний набір 1. Ви не можете це змінити. Натисніть будь-яку іншу цифру для присвоєння їй номера швидкого набору.
- 3 Відкриється список Контактів. Виберіть контакт, якому потрібно присвоїти номер швидкого набору, натиснувши один раз його номер телефону. Щоб знайти контакт, натисніть на поле "Ім'я" та введіть першу літеру імені потрібного контакту.

Здійснення другого виклику

- 1 Під час здійснення одного дзвінка натисніть  і введіть номер, за яким потрібно виконати інший дзвінок.
- 2 Натисніть , щоб підключити дзвінок.

- 3 Обидва виклики відобразяться на екрані викликів. Перший виклик буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Для переключення між дзвінками натисніть  або натисніть номер утримуваного дзвінка.
- 5 Щоб завершити обидва дзвінки натисніть  та виберіть **Завершити**, а тоді **Усі**, **Утримується** або **Активний**.

ПОРАДА! Натисніть будь-який запис у списку дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

ПРИМІТКА. Оплата стягується за кожен виконаний виклик відповідно до вашого тарифного плану.

Перегляд журналу дзвінків

Натисніть **Недавні дзвінки** у вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ.

ПОРАДА! Натисніть будь-який запис у списку дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

Дзвінки

Використання функції переадресації дзвінків

- 1 У вкладці **НАСТРОЙКИ** виберіть пункт **Настр. дзвінків**.
- 2 Натисніть **Переадр. дзвінків**.
- 3 Виберіть режим переадресації усіх голосових дзвінків, якщо лінія зайнята, якщо немає відповіді або якщо ви перебуваєте поза зоною досяжності.
- 4 Введіть номер для переадресації.
- 5 Натисніть **Запит**, щоб активувати.

ПРИМІТКА. Переадресація потребує додаткових витрат. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мобільного зв'язку.

ПОРАДА! Щоб вимкнути всі переадресації, натисніть **Деактивувати всі** в меню **Переадр. дзвінків**.

Використання заборони дзвінків

- 1 У вкладці **НАСТРОЙКИ** виберіть пункт **Настр. дзвінків**.
- 2 Натисніть **Заборона дзвінків**.
- 3 Виберіть один або декілька з шести варіантів:
Усі вихідні
Вихідні міжнародні
Вихідні міжнародні дзвінки, окрім домашньої країни
Усі вхідні
Вхідні, коли закордоном
Деактивувати всі
- 4 Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

ПОРАДА! Натисніть **Номери фіксованого набору** в меню **Настр. дзвінків**, щоб скласти список номерів, на які можна буде телефонувати з вашого телефону. Для цього потрібно ввести код PIN2, який надається оператором. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

Зміна загальних налаштувань виклику

- 1 У вкладці **НАСТРОЙКИ** виберіть пункт **Настр. дзвінків**.
- 2 Прокрутіть по списку і натисніть пункт **Загальні настройки**. Тут можна змінити такі налаштування:

Відхилити дзвінок - перемістіть перемикач на **Увімк.**, щоб виділити Список відхилення. Можна натиснути на текстове вікно, щоб вибрати всі дзвінки, певні контакти чи групи, незареєстровані дзвінки (що не належать до ваших контактів) або ж дзвінки без ID абонента. Натисніть **Зберегти**, щоб змінити налаштування.

Надісл. мій номер – виберіть, чи ваш номер буде відображатись на екрані, коли ви телефонуєте до когось.

Авт. повторний набір - перемістіть перемикач ліворуч для **Увімк.** або праворуч для **Вимк.**

Режим відповіді - виберіть, чи відповідати на виклик за допомогою клавіші виклику, чи будь-якою іншою клавішею.

Щохвилиний сигнал - перемістіть перемикач ліворуч для **Увімк.**, щоб чути щохвилиний сигнал під час дзвінка.

Режим відповіді BT - виберіть пункт **“Вільні руки”** щоб мати змогу приймати виклик за допомогою гарнітури Bluetooth, або **“Телефон”**, щоб приймати виклик натисненням клавіші на телефоні.

Зберегти новий номер - щоб зберегти новий номер, натисніть **“Так”**.

Контакти

Пошук контакту

Існує два способи пошуку контактів:


- 1 Натисніть пункт **Контакти** на вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ.
- 2 Натисніть **Пошук**.
- 3 Відобразиться список контактів. Якщо у полі імені ввести перші кілька літер імені контакту, буде виконано миттєвий перехід до відповідного алфавітного розділу списку.

ПОРАДА! У разі натискання на полі імені відображається алфавітна клавіатура.


Додавання нового контакту

- 1 Натисніть пункт **Контакти** на вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ, після чого натисніть пункт **Додати контакт**.
- 2 Виберіть місце збереження контакту: **Телефон** або **SIM**.
- 3 Введіть ім'я та прізвище.
- 4 Для кожного контакту можна присвоїти до п'яти номерів. Для кожного контакту передбачено поля **Мобільний, Дом., Офіс, Пейджер і Факс**.

- 5 Додайте адреси ел. пошти. Для контакту можна ввести дві різні адреси електронної пошти.
- 6 Контакт може належати одній або більше групам. Для контакту можна призначити до трьох груп. Доступні такі варіанти – **Немає групи, Сім'я, Друзі, Колеги, Школа** та **VIP**.
- 7 Можна також додати **Рингтон, День народження, Річниця, Дом. стор., Домашня адреса, Назва компанії, Посада, Адреса компанії, Записник і Livecon**.
- 8 Натисніть **Збер.** для збереження контакту.

ПОРАДА! Перейти до віджету з інформацією про день народження можна, вибравши піктограму . Віджет дає змогу переглянути у хронологічному порядку дні народження на найближчий місяць, які збережені в Kontakтах. Цей віджет також полегшує зв'язок із контактом у його день народження, пропонуючи такі функції, як Дзвінок, Повідомлення та Ел. пошта.

Створення групи

- 1 Натисніть пункт **Контакти** на вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ. Потім натисніть пункт **Групи**.
- 2 Натисніть **Додати групу** або натисніть  і виберіть **Додати групу**.
- 3 Введіть назву нової групи. Можна також присвоїти групі рингтон.
- 4 Натисніть **Збер**.

ПРИМІТКА. У разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці **Контакти**.

Зміна параметрів контактів

Налаштування можна змінити таким чином, щоб папка **“Контакти”** відповідала вашим потребам.

- 1 Натисніть пункт **Контакти** на вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ, після чого натисніть пункт **Настройки**.
- 2 Тут можна виконати наступні настройки:

Настройки списку контактів

- Виберіть настройки

Розташування контактів,

Відображення імені та Швидка командна клавіша.

Копіювати - Копіюйте контакти з телефону на SIM-карту або навпаки. Контакти можна вибирати по одному або всі відразу.

Перемістити - Функція працює як копіювання, проте контакт буде збережено лише у вказаному місці переміщення.

Надіслати всі контакти через Bluetooth - Дозволяє переслати всі ваші контакти на інший телефон або комп'ютер через Bluetooth. При виборі цієї опції з'явиться повідомлення увімкнути Bluetooth.

Дублювати контакти - Дивіться розділ **“Резервне копіювання та відновлення даних телефону”**.

Відновити контакти - Дивіться розділ **“Резервне копіювання та відновлення даних телефону”**.

Видалити контакти - Видалення усіх контактів. Якщо ви впевнені, що потрібно видалити контакти, виберіть пункт **Телефон і SIM** і натисніть **Так**.

Контакти

Перегляд інформації

- 1 Натисніть пункт **Контакти** на вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ, після чого натисніть пункт **Інформація**.
- 2 Тут можна переглянути **Номери сервісного набору, Власний номер, Інформацію про пам'ять** (детальна інформація про використання пам'яті) та **Мій профіль**.

ПОРАДА! Щоб додати свою візитку, виберіть **Мій профіль** і введіть дані так, як для контакту. Натисніть **Збер.** для завершення.

ПОРАДА! Кнопка Зберегти в контакті у Facebook дозволяє переглянути особисті дані та статус користувача Facebook, включаючи ім'я, номер контакту, електронну пошту і фотографію. Користувач не може редагувати ці дані, а лише оновити їх, натиснувши кнопку оновлення на екрані.


Детальніші відомості про кнопку Зберегти в контакті у Facebook можна знайти в Linkbook.


Обмін повідомленнями

Обмін повідомленнями

У телефоні GM360i передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

Надсилання повідомлення


- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Повідомлення**. Потім натисніть кнопку **Нове повідомл.**, щоби написати нове повідомлення.
- 2 Натисніть **Вставити** та додайте зображення, відео, звук, шаблон тощо.
- 3 Щоб увести отримувачів, натисніть внизу екрана **Отримувач**. Потім введіть номер або натисніть  та виберіть контакт. Можна додати декілька контактів.
- 4 Після завершення натисніть **Надіслати**.


 **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення в MMS, що відповідно вплине і на оплату.

Введення тексту


Текст можна вводити п'ятьма способами:

Екранна клавіатура, Клавіатура, Екран для письма, Вікно для письма, Подв.вікно для письма.

Метод вводу можна вибрати, натиснувши , а тоді **Метод введення**.

Натисніть , щоб увімкнути режим T9. Ця піктограма відображається, лише якщо вибрати метод введення як **Екранна клавіатура**.

Натисніть , щоб вибрати мову повідомлення.

Натискаючи , можна переключати між введенням цифр, символів та тексту.

Клавіша **Shift** дає можливість переключати верхній та нижній реєстри введення.

Обмін повідомленнями

Режим T9

У режимі T9 використовується вбудований словник, який розпізнає слова, що ви їх пишете, на основі послідовності клавіш, яких ви торкаєтесь. Режим передбачає слово, яке ви вводите, і пропонує варіанти.


Розпізнавання почерку

У режимі рукопису можна просто писати на екрані, а GM360i перетворить написане в повідомлення. Виберіть, залежно від уподобань вигляду, **Екран для письма** або **Вікно для письма**.

Як налаштувати електронну пошту

У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ натисніть **Ел.пошта**.

Якщо обліковий запис ел. пошти не налаштовано, запустіть майстер настройки ел. пошти і налаштуйте його.

Перевірити та змінити настройки можна натиснувши . Можна також переглянути додаткові параметри, що були автоматично внесені під час створення облікового запису.

Завантаження електронної пошти


Перевіряти свій обліковий запис на предмет нових повідомлень можна вручну або автоматично. Для перевірки вручну виконайте подані далі дії.

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ натисніть **Ел.пошта**.
- 2 Виберіть обліковий запис, який буде використовуватися.
- 3 Виберіть пункт Вхідні
- 4 Щоб отримати повідомлення електронної пошти, у меню Опції виберіть пункт Завант. або Синхронізація.

Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису

- 1 Натисніть **Нове повід. ел. пошти**, щоби відкрити вікно нового повідомлення.
- 2 Напишіть повідомлення.
- 3 Натисніть **Надіслати** для надсилання свого повідомлення.

Зміна налаштувань електронної пошти

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ натисніть **Ел.пошта**.
- 2 Натисніть  і виберіть пункт **Налаштування ел. пошти**. Тут можна змінювати такі налаштування:
 - Облікові записи електронної пошти**
Вибрана адреса електронної пошти
Дозв. відп. на ел. пошту - Виберіть цей пункт, щоб дозволити надсилання повідомлень із підтвердженням прочитання.
 - Запит відп. на ел. пошту** - Виберіть, чи подавати запит на підтвердження прочитання.
 - Інтервал відбирання** - частота, з якою телефон GM360i перевірятиме електронну пошту.
 - Обсяг відбирання** - Виберіть кількість повідомлення для скачування за один раз.
 - Включити повідомлення у пересилку та надсилання** - виберіть, щоб включити оригінальне повідомлення у відповідь.

Включити вкладення - виберіть, чи включати вхідне вкладення у відповідь.

Автовідбирання у роумінгу - виберіть, чи завантажувати автоматично повідомлення під час перебування за кордоном (роумінг).

Нове сповіщення ел. пошти - виберіть, чи отримувати сповіщення про нові повідомлення електронної пошти.

Підпис - встановіть дану функцію на **Увімк.** та створіть підпис для повідомлень ел. пошти.

Пріоритет - виберіть рівень пріоритетності ваших електронних повідомлень.

Розмір надісланих повідомлень - встановіть максимальний розмір повідомлень, що надсилатимуться ел. поштою.

Лічильник ел. пошти - Вкажіть потрібну дату. Тут можна перевірити повідомлення електронної пошти, які було надіслано за цей період.

Обмін повідомленнями

Папки з повідомленнями

У меню "Повідомлення" є п'ять папок.

Вхідні - ця скринька вміщає вхідні повідомлення.

Чернетки - якщо ви не завершили написання повідомлення, ви можете зберегти його у цій папці.

Вихідні - це папка тимчасового зберігання повідомлень, які надсилаються.

Надіслані - усі надіслані вами повідомлення переносяться у цю папку.

Мої папки - створіть папки для зберігання повідомлень.

Зміна налаштувань текстових повідомлень

У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Повідомлення** і натисніть **Налаштування**. Виберіть **Текстове повідомлення**. Можна змінити:

Центр текстових повідомлень - введіть дані свого центру текстових повідомлень.

Звіт про доставку - пересуньте перемикач ліво, щоб отримати звіт про доставку своїх повідомлень.

Термін дії - виберіть тривалість зберігання повідомлень у центрі повідомлень.

Типи повідомлень - конвертування тексту у **Текст, Голос, Факс, X.400** чи **Ел. пошта**.

Кодування символів - виберіть спосіб кодування ваших символів. Це впливає на обсяг повідомлення і, відповідно, на оплату.

Надіслати довгий текст як - виберіть для надсилання як **Декілька SMS** або як **MMS**.

Зміна параметрів мультимедійних повідомлень

У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Повідомлення**. Прокрутіть і виберіть **Налаштування** і пункт **Мультимед. повідомлення**. Можна змінити:

Режим доступу - виберіть **Дом. мережа** або **Мережа роумінгу**.

Якщо після цього вибрати **Ручний**, ви отримуватимете тільки сповіщення про MMS, а потім зможете вирішувати, чи завантажувати їх повністю.

Звіт про доставку - дозвіл та/або запит звіту про доставку.

Звіт про читання - виберіть, чи вимагати і/або дозволити звіт про читання.

Пріоритет - виберіть рівень пріоритету вашого мультимедійного повідомлення.

Термін дії - виберіть тривалість зберігання повідомлень у центрі повідомлень.

Тривалість слайда - виберіть тривалість відображення слайда на екрані за замовчуванням.


Режим створення - виберіть, мультимедійні повідомлення можна створювати вільно, чи з обмеженнями.

Час доставки - виберіть тривалість періоду до доставки повідомлення.

Профіль MMS - виберіть або додайте центр мультимедійних повідомлень.

Зміна інших параметрів

У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Повідомлення**. Потім натисніть **Настройки**.

Голос. пошта - натисніть , щоб додати нову послугу голосової пошти. Для отримання детальнішої інформації про обслуговування, зверніться до оператора вашої мережі.

Сервісне повідомлення - виберіть, отримувати чи заборонити отримання сервісних повідомлень. Також можна налаштувати безпеку повідомлень, створюючи списки відправників, яким ви довіряєте та не довіряєте, використовуючи опцію **Безпека обслуговування**.

Лічильник повідомлень - вкажіть період для підрахунку повідомлень.

Інформаційні послуга - вимкніть або увімкніть СВ-повідомлення та виберіть канали і мови.

Обмін повідомленнями

Послуги соціальних мереж (SNS)

З телефоном GM360i можна користуватися соціальними мережами та керувати своїми обліковими записами. Ви можете оновлювати власний статус та переглядати оновлення статусів соц. мережі друзів.

Натисніть меню **Соціальна мережа** та виберіть один із сайтів: Facebook, Twitter або Myspace.

ПОРАДА! Програму Facebook уже встановлено на вашому телефоні та забезпечено легкий доступ до неї. Twitter - java-програма з використанням технології Java. Інші програми вимагають доступу до послуг WAP (протокол безпроводного доступу).

ПРИМІТКА. Функція соц. мережі працює з великими об'ємами даних. За використання онлайн-послуг може зніматись додаткова оплата. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Facebook

Дом.: під'єднайтесь та побачите оновлені статуси друзів.

Прокоментуйте статус або прочитайте інші коментарі.

Натисніть Опції, щоб вибрати Оновити, Фільтр каналу новин (оновлення статусів, фотографій), Видалити або Налаштування. Коментарі можна писати, вибравши піктограму "+".

Профіль: натисніть "Стіна" > "Оновлення статусу" та вкажіть поточний статус. Перегляньте додаткові відомості та завантажте фотографію, натиснувши "Альбом" > "Завантажити фото". Виберіть "Перейти до зображень" або "Зробити знімок", тоді введіть підпис для зображення.

Друзі: в соціальній мережі можна знайти безліч друзів і переглянути їхній статус. Вибравши поле пошуку, можна здійснювати пошук друзів у мережі facebook.

Повідомлення: тут можна переглянути всі повідомлення від соц. мережі. Можна переглядати папки Вхідні/Надіслані та надсилати повідомлення соц. мережі.

ПОРАДА! Віджет для читання потоків Facebook можна додати на домашній екран. Перетягніть віджет для читання потоків Facebook із панелі віджетів, а тоді натисніть **OK**.

Якщо віджет для читання потоків Facebook встановлено на домашньому екрані, він відображатиме останні 3 потоки з веб-сторінки соц. мережі. Ви також можете увійти до програми Facebook, просто натиснувши на віджет.


У параметрах соціальної мережі можна увімкнути і вимкнути функцію соціальної мережі, увійти в обліковий запис соціальної мережі та видалити його (вийти). Можна налаштувати автоматичне ввімкнення і вимкнення функції соціальної мережі, встановивши певний період часу в меню Автоматичне з'єднання.

Linkbook

Якщо для режиму соціальної мережі встановлено значення Увімк., особисті дані контактів Facebook, наприклад ім'я, номер телефону, адресу електронної пошти і фотографію, можна зберегти в Kontakтах. Для збереження цих особистих даних натисніть кнопку Зберегти в контакті на сторінці Facebook. Збережені дані можна переглянути у вікні перегляду даних контакту. Якщо для режиму соціальної мережі вибрано значення Вимк., дані з соціальної мережі не відображаються у списку контактів.




Камера

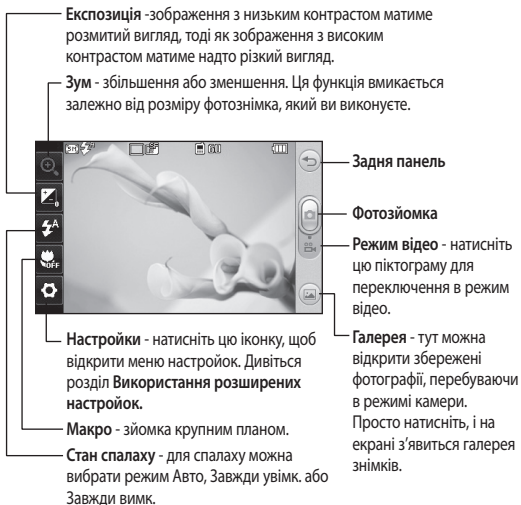Використання видошукача



ПОРАДА! Ви можете відкривати різні опції, натискаючи на сенсорний екран. Ці опції автоматично закриваються через декілька секунд.


Швидка фотозйомка


- 1 Натисніть клавішу  справа на телефоні.
- 2 Сфокусувавши камеру на об'єкті зйомки, натисніть  справа на екрані, щоб сфотографувати. Також можна сильно натиснути клавішу , що знаходиться праворуч на телефоні.


ПОРАДА! Щоб перейти в режим фото- чи відеозйомки, посуньте вгору/вниз піктограму камери або відео, що знаходиться праворуч центра рамки видошукача.


Після зйомки


Записаний знімок появиться на екрані. Назва зображення відображається в нижній частині екрана.


 Натисніть для надсилання знімка в повідомленні, ел. поштою або через Bluetooth.

 Натисніть, щоб встановити знімок як зображення домашнього екрана.

 Натисніть, щоб редагувати знімок.

 Натисніть для редагування назви вибраного зображення.


 Натисніть для видалення щойно зробленого знімка і підтвердіть, натиснувши **Так**. Буде відображено повідомлення "Видалено".

 Натисніть для переходу у вашу галерею.



Камера

Використання розширених параметрів

На екрані видошукача натисніть  щоб відкрити всі опції розширених налаштувань.

Режим зйомки - можна вибрати 2 режими зйомки.

Ефект кольору- виберіть колірний тон, що застосовуватиметься до зроблених знімків.. Передбачено чотири опції колірних тонів: **Вимк.**, **Чорно-білий**, **Негатив** або **Сепія**.

Баланс білого - можна вибрати **Авто**, **Лампа розжарювання**, **Сонячно**, **Флуоресцентна лампа** або **Хмарно**.

Нічний режим - зручний для зйомки у темних місцях.

Автоспуск - можливість встановити затримку зйомки після натискання кнопки спуску. Можливі варіанти: **3 секунди**, **5 секунд** або **10 секунд**. Чудово підходить для здійснення фото групи осіб, частиною якої ви бажаєте бути.

Якість зображення - виберіть **Високоякісний**, **Хороший** або **Нормальний**. Чим вища якість знімка, тим більшою буде його

різкість, однак при цьому зростає розмір його файлу. А це означає, що ви зможете зберегти менше знімків у пам'яті.

Фокус - фокусує камеру.

Режим перегляду - виберіть Повний екран або Повне зображення. В режимі повного екрана зображення може бути обрізано, щоб поміститись на екрані.

Виберіть призначення - виберіть місце збереження фотографій: в пам'яті телефону чи в зовнішній пам'яті.

Показ. запис. знім. - виберіть перегляд фото із опціями після зйомки.

Сховати іконки - виберіть приховування іконок настройки камери вручну або автоматично.


Звук затвора - виберіть один із трьох звуків спуску.

Екран із сіткою - виберіть **Вимк.**, **Простий хрест** або **Трисекція**.

Скинути настройки - відновлення усіх початкових налаштувань камери.

Відеокамера

Використання видошукача

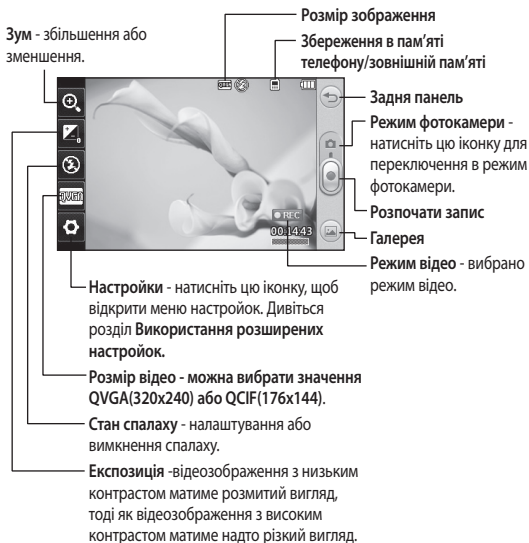







ПОРАДА! Ви можете закрити всі піктограми, щоб очистити екран видошукача. Просто натисніть один раз по центру видошукача. Для повернення опцій натисніть на екран ще раз.

Відеокамера

Швидка відеозйомка

- 1 Натисніть та протягом кількох секунд утримуйте кнопку камери на правій панелі телефону.

ПОРАДА! Щоб увімкнути режим камери чи режим відео, пересуньте піктограму камери або відео вгору/вниз праворуч від центру видошукача.

- 2 Тримайте телефон горизонтально, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 3 Натисніть один раз клавішу камери  на телефоні, щоб розпочати запис. Або торкніться червоної крапки .
- 4 Внизу видошукача з'явиться напис **Rec** із таймером внизу, що показує тривалість відеозапису.
- 5 Щоб зупинити відеозйомку, натисніть кнопку , а для відновлення виберіть .
- 6 Щоби зупинити відеозапис, натисніть кнопку  на екрані або повторно кнопку .

Після відеозйомки

На екрані з'явиться нерухоме зображення знятого відеозапису. Унизу на екрані з'явиться рухома назва відеозапису, а внизу ліворуч і праворуч - сім піктограм.

-  Натисніть для відтворення відеозапису.
-  Натисніть, щоб надіслати відеозапис як **Повідомлення** або **Ел. пошту** або через **Bluetooth**.
-  Натисніть для редагування відеозапису.
-  Натисніть для редагування назви вибраного зображення.
-  Натисніть для видалення щойно записаного відео та підтвердіть, натиснувши **Так**. Після цього знову відкриється екран видошукача. Натисніть  для зйомки наступного відеозображення.
-  Натисніть, щоб переглянути галерею збережених відеозаписів і зображень.



Використання розширених параметрів

В екрані видошукача натисніть **Настройки**, щоб відкрити всі опції розширених налаштувань.

Колірний ефект - виберіть колірний тон для використання на новому відеозображенні. **Вимк.**, **Чорно-білий**, **Негатив**, **Сепія**.

Баланс білого - баланс білого забезпечує реалістичне відображення білого кольору на вашому відеозаписі. Для того, щоб камера правильно налаштувала баланс білого, потрібно визначити умови освітлення. Доступні значення: **"Авто"**, **"Лампа розжарювання"**, **"Сонячно"**, **"Флуоресцентна лампа"** та **"Хмарно"**.

Якість зображення - виберіть **Високоякісний**, **Хороший** або **Нормальний**. Чим вища якість відеозапису, тим більшою буде його різкість, однак при цьому зростає розмір його файлу. Внаслідок цього у пам'яті телефону можна буде зберегти менше відеозаписів.

Тривалість - визначте часове обмеження відеозапису. Вкажіть, чи надсилати відео як MMS.

ПОРАДА! Якщо ви вибрали тривалість MMS, вибір нижчої якості зображення дозволить записати довше відео.

Виберіть призначення - виберіть місце збереження відеозаписів: **Пам'ять телефону** чи **Зовнішня пам'ять**.




Голос - виберіть, чи потрібно записувати відео зі звуком.

Сховати іконки - виберіть приховування іконок налаштувань камери вручну або автоматично.

Відновити настройки - відновити усі початкові налаштування відеокамери.




Фотографії та відеозаписи

Перегляд фото і відео


- 1 У вкладці РОЗВАГИ виберіть пункт **Галерея**. Або ж натисніть  у вікні попереднього перегляду камери. Тут можна переглянути зображення та відео.
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть на піктограму відео чи фото, щоб відкрити його.
- 4 Для відтворення відео натисніть . Щоб призупинити відтворення, виберіть .

ПОРАДА! Клацніть зліва чи справа, щоб побачити інші фото та відео.

Створення знімка з відеозапису


- 1 Виберіть відео, з якого потрібно створити знімок.
- 2 Натисніть  щоби призупинити відео на тому кадрі, який потрібно перетворити на знімок, та торкніться правої частини екрана, щоб відкрити меню .
- 3 У меню опцій виберіть .
- 4 На екрані з'явиться зображення і його назва.

- 5 Натисніть , щоб повернутися до відтворення відеозображення.
- 6 Зображення буде збережено в папці **Мої папки** і відобразатиметься у галереї.


 **УВАГА:** Деякі функції можуть не працювати належним чином, якщо мультимедійний файл записано не на цьому телефоні.


Перегляд фотографій як слайд-шоу


У режимі показу слайдів усі фото з галереї будуть виводитися по чергово на екран. Відеозаписи відобразатися у вигляді показу слайдів не будуть.


- 1 Натисніть  у розділі **Галерея**, потім прокрутіть та виберіть **Слайд-шоу**.


- 2 Розпочинається слайд-шоу.

В режимі показу слайдів є такі опції: Щоб повернутися, натисніть .



 Натисніть, щоби зупинити показ на певному фото.

 Ще раз натисніть, щоб продовжити показ.


 Натисніть для відтворення у довільному порядку.

 Натисніть, щоб збільшити чи зменшити швидкість чергування фото.


Встановлення знімка як шпалери


- 1 У вкладці РОЗВАГИ виберіть пункт **Галерея**.
- 2 Торкніться фотографії, яку потрібно встановити як шпалери.
- 3 Натисніть на екран, щоб відкрити меню.
- 4 Натисніть .
- 5 Розмір зображення можна змінити за допомогою .
- 6 Якщо ви задоволені зображенням, натисніть **Налаштувати**.
- 7 Виберіть опції, які потрібно змінити: **Всі**, **Віджет**, **Швидкий набір**.


Редагування зніmkів


1 Відкрийте фото, яке потрібно редагувати, та торкніться  для виклику параметрів.


2 Натисніть на піктограмах, щоб змінити знімок:

 Пересуваючи пальцем по екрану, виділіть область.


 Намалюйте щось на знімку від руки. Виберіть одну з чотирьох опцій товщини лінії, а тоді виберіть потрібний колір.

 Додайте до зображення напис.

 Додавання штампів до знімка. Виберіть один із декількох штампів та натисніть знімок, де потрібно його розмістити.

 Зітріть будь-що із намальованого. Також можна вибрати розмір гумки.

 Натисніть, щоб повернутися у галерею.

 Збережіть зміни на знімку. Оберіть зберегти зміни як **Оригінальний файл**, або як **Новий файл**. Якщо вибрати пункт **Новий файл**, слід увести його назву.

Фотографії та відеозаписи


← Скасуйте останній ефект або зміну, зроблену на знімку.

☐ Натисніть, щоб відкрити опції "Фільтра".

👤 Можна змінювати вибраний знімок.



Додавання ефектів до фотографії

1 На екрані редагування натисніть .

2 Виберіть один із запропонованих ефектів, який потрібно застосувати до фотографії:

Краса обличчя - автоматичне виявлення обличчя на знімку і посилення його яскравості.

Ефект тунеля - ефект ломакамери.

Кольоровий негатив - ефект негативу в кольорі.

Чорно-білий - ефект чорно-білих кольорів.

Сепія - ефект кольору сепії.

Розмитість - додає ефекту розмитості.

Збільшити різкість - пересуньте повзунок по смузі так, щоб збільшити різкість фокусування. Натисніть **ОК**, щоб застосувати зміни або виберіть ←, щоб скасувати їх.

Мозаїчне розмиття - Натисніть, щоб додати ефект мозаїки на знімок.

Малюнок олійними фарбами - додає ефекту олійної фарби.

Ескіз - ефект, при якому знімок робиться схожим на ескіз.

Рельєф - додає ефекту рельєфності.

Яскравий - додає ефекту чіткості та блиску.

Місячне світло - дозволяє створити ефект місячного світла.

Старовинний - додає ефекту старого фото.

Мерехтіння - додає ефекту світлового променя.

Анімація - додає ефекту анімаційного фільму.

Акварель - додає ефекту акварелі.

- 3 Щоб скасувати ефект, достатньо натиснути кнопку **Відмінити**



Мультимедія

Ви можете зберігати будь-які мультимедійні файли у пам'яті телефону, маючи легкий доступ до зображень, звуків, відео та ігор. Також файли можна зберігати на карті пам'яті. Завдяки картам пам'яті можна звільнити місце у пам'яті телефону. Ці файли можна знайти в меню **Мої папки** вкладки РОЗВАГИ.

Зображення


У папці **Зображення** зберігаються стандартні зображення, завантажені зображення та зображення, зроблені камерою телефону.

Надсилання знімків

- 1 Виберіть пункт **Мої папки** у вкладці РОЗВАГИ і клацніть **Зображення**. Виберіть потрібне зображення.
- 2 Натисніть **Надіслати** та виберіть пункти **Мультимед.**, **повідомлення**, **Ел. пошта** або **Bluetooth**.

Використання зображення

Вибрані зображення можна використовувати як шпалери, екрани блокування чи навіть для ідентифікації контактів.

- 1 Виберіть пункт **Мої папки** у вкладці РОЗВАГИ і клацніть **Зображення**. Виберіть потрібне зображення. Потім натисніть  .
- 2 Натисніть **Використовувати як** та виберіть один варіант серед наступних:

Зображення дом. екрана

- дозволяє встановити шпалери для домашнього екрана.

Зображення заблокованого екрана - дозволяє встановити шпалери для заблокованого екрана.

Зображення контакту - дозволяє присвоїти зображення конкретній особі зі списку контактів; зображення з'являтиметься на екрані, коли ця людина вам телефонуватиме.


Зображення увімкнення

- дозволяє встановити зображення, яке з'являтиметься, коли ви вмикаєте телефон.

Зображення вимкнення

- дозволяє встановити зображення, яке з'являтиметься, коли ви вимикаєте телефон.


Друк зображення

- 1 Виберіть пункт **Мої папки** у вкладці РОЗВАГИ і клацніть **Зображення**. Виберіть потрібне зображення. Потім натисніть .
- 2 Натисніть **Друк** і виберіть **Bluetooth** або **PictBridge**.

ПОРАДА! Можна роздрукувати через Bluetooth або принтер, сумісний із PictBridge.

Переміщення або копіювання файлу

Файл можна переміщувати або копіювати з пам'яті телефону на карту пам'яті та навпаки. Це можна робити або для звільнення місця в одному з блоків пам'яті, або для того, щоб запобігти втраті зображень.


- 1 У вкладці РОЗВАГИ натисніть **Мої папки**, виберіть **Зображення** і натисніть .
- 2 Виберіть **Перемістити** або **Копіювати**.

- 3 Ви можете позначити/скасовувати зображення, натискаючи на них почергово. Позначте зображення для переміщення або копіювання та натисніть **Копіювати/Перемістити**.

Звуки

У пункті **Звуки** наведено список звуків, у тому числі завантажених звуків, стандартних звуків і голосових записів. Тут можна керувати звуками, надсилати їх або встановлювати їх як рингтони.

Використання звуків

- 1 Виберіть пункт **Мої папки** у вкладці РОЗВАГИ і клацніть **Звуки**.
- 2 Виберіть потрібний звук, з'явиться повідомлення про підтвердження.
- 3 Натисніть **Так**. Почнеться відтворення.
- 4 Натисніть  та оберіть **Використовувати як**.
- 5 Виберіть **Рингтон**, **Тон повідомлення**, **Увімкнення** або **Вимкнення**.

Мультимедія


Відео

У папці **Відео** міститься завантажене відео та відео, записане камерою вашого телефону.

Перегляд відео

- 1 Виберіть **Мої папки** у вкладці РОЗВАГИ і натисніть “Відео”.
- 2 Виберіть відео для відтворення.

Надсилання відеокліпу

- 1 Виберіть відеофайл.
- 2 Натисніть , тоді натисніть **Надіслати** та виберіть **Повідомлення, Ел. пошта, Bluetooth**.

Ігри та програми

На телефоні можна встановити нові ігри та програми, які розважать вас у вільний час.

Доступ до цих файлів також можна отримати за допомогою меню **Ігри та програми** у вкладці РОЗВАГИ.

Запуск гри

- 1 У вкладці РОЗВАГИ виберіть пункт **Ігри та програми**.
- 2 Натисніть **Ігри**, потім виберіть гру і запустіть її.

Документи

Усі файли документів можна переглянути у меню **Документи** у розділі **Мої папки**. Тут можна переглядати файли Excel, PowerPoint, Word, Text та PDF.

Передача файлів на телефон

Bluetooth є найпростішим способом для перенесення файлів із комп'ютера на телефон. Щоб скористатися телефоном як зовнішнім накопичувачем або запустити програму LG PC Suite, можна також під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою кабелю синхронізації.

Перенесення за допомогою Bluetooth.

- 1 Переконайтесь, що на телефоні та комп'ютері увімкнено Bluetooth, і пристрої видимі один для одного.
- 2 За допомогою комп'ютера надішліть файл через Bluetooth.
- 3 Після надсилання файлу потрібно прийняти його, натискаючи на вашому телефоні **Так**.

4 Файл повинен з'явитися у вкладці **Моя папка** як стандартний, це друга вкладка у пункті **Мої папки**. Файл можна не помітити, якщо папка переповнена.

Інше

У пункті **Інші** знаходиться список файлів, які не є зображеннями, звуками, відео, документами, іграми або програмами.

Музика

У телефоні LG GM360i вбудовано музичний програвач, і ви можете слухати свої улюблені композиції. Щоби відкрити музичний програвач, натисніть **Музика** у вкладці РОЗВАГИ. Тут можна отримати доступ до декількох папок.

Відтворювались недавно

- відтворення пісень, які відтворювалися останнім часом.

ПРИМІТКА. Музичні файли може бути захищено авторським правом відповідно до міжнародних договорів та місцевих законів про авторські права. Для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, слід перевірити у національному законодавстві відповідної країни законність використання таких матеріалів.

Усі записи - містить усі пісні, які збережено на телефоні, крім попередньо завантажених стандартних музичних файлів.

Артисти - дозволяє переглянути колекцію музики за виконавцем.

Альбоми - дозволяє переглянути колекцію музики за альбомом.

Жанри - дозволяє переглянути колекцію музики за жанром.

Список записів - містить усі створені вами підбірки записів.

Мультимедія

У випадковому порядку - відтворення пісень у випадковому порядку.

Перенесення музики на телефон

Найлегші способи перенесення музики на телефон - це Bluetooth та кабель синхронізації.

Також можна використовувати програмне забезпечення LG PC Suite. Перенесення за допомогою Bluetooth.

- 1 Перевірте, чи на обох пристроях увімкнено Bluetooth і чи вони видимі один для одного.
- 2 На іншому пристрої виберіть музичний файл та виберіть "надіслати через Bluetooth".
- 3 Коли файл буде готовим для надсилання, вам слід прийняти його на свій телефон, натиснувши **Так**.
- 4 Файл з'явиться у папці **Музика** > **Усі записи**.

Відтворення пісні

- 1 У вкладці РОЗВАГИ виберіть **Музика**.
- 2 Виберіть одну папку і пісню, які слід відтворити.
- 3 Натисніть **II**, щоб зупинити відтворення музики.
- 4 Натисніть **III**, щоб перейти до наступної пісні.
- 5 Натисніть **IV**, щоб повернутися до попередньої пісні.
- 6 Натисніть **V**, щоб повернутися до меню **Музика**. Щоб повернутися до меню, іноді потрібно натиснути кнопку кілька разів.

Як створити список відтворення

Ви можете створювати власні добірки музики, вибравши потрібні пісні у папці **Список записів**.

- 1 У вкладці РОЗВАГИ натисніть кнопку **Музика**.
- 2 Натисніть **Списки записів**, потім **Додати новий список**, введіть назву добірки музики та натисніть кнопку **Збер**.

- 3 У папці **Усі записи** відобразяться усі пісні, що містяться на вашому телефоні. Виберіть усі пісні, які потрібно додати до списку записів; біля назви з'явиться позначка.

- 4 Натисніть **Готово**.

FM-радіо

Телефон LG GM360i має функцію FM-радіо, яка дозволяє слухати улюблені радіостанції, перебуваючи в дорозі.

Для прослуховування радіо необхідно підключити навушники.

Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій на телефоні можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби. Спершу підключіть до телефону навушники, оскільки вони використовуються як антена.

Для автоматичного пошуку виконайте подані далі дії.

- 1 Виберіть і натисніть **FM радіо** на вкладці РОЗВАГИ, тоді натисніть .
- 2 Натисніть **Автосканування**. З'явиться повідомлення про підтвердження. Натисніть **Так**, після чого розпочинається автоматичний пошук та призначення каналів у вашому телефоні.


ПРИМІТКА: станції можна також налаштувати вручну за допомогою кнопок ◀ та ▶, які відображаються в центрі екрана. Якщо натиснути та притримати ◀ та ▶, пошук станцій буде виконуватись автоматично.

Повторне налаштування каналів

- 1 Виберіть і натисніть **FM радіо** на вкладці РОЗВАГИ, тоді натисніть .
- 2 Виберіть **Скинути канал**, щоб скинути поточний канал, або **Скинути всі канали**, щоб скинути всі канали. Кожен канал повернеться до початкової частоти 87,5МГц.

Органайзер

Додавання події до календаря

- 1 У вкладці УТИЛІТИ натисніть **Органайзер** і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату, до якої потрібно додати подію.
- 3 Натисніть , тоді натисніть **Додати подію**.
- 4 Натисніть **Категорія** і виберіть **Зустріч**, **Річниця** або **Іменини**.
- 5 Введіть **Тема**.
- 6 Перевірте і введіть дату та час початку події. У пунктах **Зустріч** і **Річниця** у нижніх двох полях для часу і дати слід вказати час і дату завершення події. У пункті **Зустріч** слід також вказати місце.
- 7 Налаштуйте **Будильник** і **Повтор**.
- 8 Натисніть **Збер.**, щоб зберегти подію в календарі. День з подіями буде позначений квадратним курсором і на початку події задзвенить дзвінок, щоб у вас все було під контролем.

Додавання елемента до списку завдань

- 1 У вкладці УТИЛІТИ виберіть **Органайзер**.
- 2 Виберіть **Завдання** і натисніть **Додати завдання**.
- 3 Встановіть дату для справи, додайте примітки і виберіть рівень пріоритету: **Високий**, **Середній** або **Низький**.
- 4 Збережіть завдання, натиснувши **Збер.**

Додавання нотаток

- 1 Натисніть **Органайзер** на вкладці Утиліти.
- 2 Натисніть **Записник**.
- 3 Натисніть **Додати нотатку**.
- 4 Напишіть нотатку і натисніть **Збер.**
- 5 Нотатка відобразиться на екрані **Записника**.

Функція пошуку дати

Функція **Шукач дати** допомагає вирахувати дату, яка настане за певну кількість днів. Наприклад, 60 днів від 10.10.07 буде 09.12.2007.

- 1 У вкладці УТИЛІТИ виберіть **Органайзер**.

- 2 Натисніть **Шукач дати**.
- 3 Встановіть потрібну дату на вкладці **Від**.
- 4 У вкладці **Після** вкажіть кількість днів.
- 5 Внизу буде відображена **Задана дата**.

Налаштування будильника

- 1 Натисніть **Будильник** у вкладці УТИЛІТИ. **Віджет-будильник** повинен відобразитися у списку як стандартний, тому його неможливо видалити.
- 2 Натисніть **Додати будильник**.
- 3 У полі **Час** вкажіть час, коли повинен прозвучати сигнал.
- 4 У полі **Повтор** вкажіть варіант повтору: **Не повторюється, Щоденно, Пн - Пт, Пн - Сб, Сб - Нд, Окрім вихідних** або **Виберіть дні**. Піктограми вказуватимуть на вибрані дні.
- 5 Щоб встановити дзвінок будильника, виберіть пункт **Дзвінок будильника**.
- 6 Виберіть пункт **Дзвінок будильника** і в папці вкажіть потрібний звук. Щоб прослухати


звук, виберіть звук, а потім натисніть .

- 7 Додайте нотатку до сигналу у полі **Записник**.
- 8 Окрім того, можна встановити інтервал повторення у 5, 10, 20, 30 хвилин, 1 годину (або вимкнути повторення).
- 9 Як тільки будильник наставили, натисніть **Збер**.

ПРИМІТКА. Можна встановити до 5 сигналів, у тому числі **Віджет-будильник**.

ПОРАДА! Пересуньте перемикач у положення **Увімк./Вимк.** для встановлення сигналу.

Додавання нотатки з панелі малювання

- 1 Прокрутіть і виберіть пункт **Панель малювання** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Натисніть **Додати зображення**.
- 3 Перетягніть вашу нотатку на сенсорний екран РКЕ, а тоді натисніть .
- 4 Натисніть **Так**, нотатка відобразиться на екрані у програмі **Панель малювання**.

Органайзер

Знімок екрана



Клавіша камери знаходиться на правій бічній панелі телефону. Натиснувши клавішу камери двічі, можна зробити знімок екрана. Знімок буде збережено в Галереї і папці Зображення у розділі Мої папки.

Ця функція дозволяє зберегти такі екрани:

екран WAP, соціальної мережі, написання і перегляду електронних листів, написання повідомлень та отриманих повідомлень тощо.


Клавіша камери



Натиснувши клавішу камери двічі, можна зробити знімок екрана.

Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.





У вкладці УТИЛІТИ виберіть пункт **Диктофон** і виберіть , потім відкрийте **Налаштування**, щоб змінити такі налаштування:

Тривалість - дозволяє встановити тривалість запису. Виберіть **Без ліміту**, **розмір MMS-повідомлення** або 1 хв.


Якість - виберіть якість звуку. Виберіть варіант **Високоякісний**, **Хороший** або **Нормальний**.

Використ. пам'яті - вибір пам'яті для збереження аудіофайлів. Виберіть зовнішню пам'ять або пам'ять телефону.

Запис звуку чи голосу

- 1 Натисніть  для початку запису.
- 2 Натисніть  для призупинення запису.
- 3 Натисніть  для завершення запису.
- 4 Натисніть  щоб прослухати запис.



Використання калькулятора

- 1 Натисніть **Інструм.** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Виберіть **Калькулятор.**
- 3 Введіть цифри за допомогою цифрових клавіш.
- 4 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷) і натисніть =.
- 5 Для виконання складніших обчислень натисніть  та оберіть **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** тощо.

Конвертування величин

- 1 Натисніть **Інструм.** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Оберіть **Конвертер величин.**
- 3 Виберіть варіант конвертування **Валюта, Площа, Довжина, Вага, Температура, Об'єм** або **Швидкість.**
- 4 Тепер виберіть одиницю і введіть величину, яку потрібно конвертувати, після чого введіть одиницю, в яку потрібно конвертувати.
- 5 На екрані з'явиться відповідна величина.

Додавання міста до світового часу

- 1 Натисніть **Інструм.** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Оберіть **Світовий час.**
- 3 Натисніть , а тоді **Нове місто.**
- 4 Прокрутіть глобус, торкніться потрібного регіону та виберіть місто на карті.
- 5 Або ж натисніть  і введіть назву потрібного міста у полі пошуку.


Секундомір

- 1 Натисніть **Інструм.** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Оберіть **Секундомір.**
- 3 Щоб запустити таймер, клацніть кнопку **Початок** внизу на екрані.
- 4 Натисніть **Круг**, якщо ви бажаєте виміряти час одного круга.
- 5 Натисніть **Стоп**, щоб зупинити таймер.
- 6 Натисніть **Відновити** щоб продовжити відлік часу із часу зупинки або натисніть **Скинути**, щоб розпочати відлік часу заново.


Синхронізація з ПК

Щоб забезпечити збігання усі важливих даних і дат, можна синхронізувати ПК і телефон. Для власного заспокоєння можна також створити резервну копію своїх файлів.

Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер

- 1 На домашньому екрані натисніть  і виберіть у вкладці **НАСТРОЙКИ** пункт **Підключення**.
- 2 Виберіть **Режим USB-з'єднання** і натисніть **PC Suite**.
- 3 Підключіть телефон та ПК через USB-кабель та зачекайте трішки. На екрані відобразиться повідомлення майстра встановлення.
- 4 Щоб завершити встановлення LG PC Suite, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
- 5 Після завершення встановлення на робочому столі з'явиться піктограма LG PC Suite.

Підключення телефону до комп'ютера

- 1 На домашньому екрані натисніть  і виберіть у вкладці **НАСТРОЙКИ** пункт **Підключення**.
- 2 Виберіть **Режим USB-з'єднання**.
- 3 Натисніть **PC suite**.
- 4 Підключіть телефон та ПК через USB-кабель та зачекайте трішки. Програма PC Suite запуститься автоматично.

Резервне копіювання та відновлення даних телефону

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на параметр **Копія і Відновити** в Інструментах.
- 3 Позначте вміст, для якого потрібно створити резервну копію, або який слід відновити. Виберіть місце, куди потрібно розмістити резервну копію, або звідки потрібно відновити інформацію. Клацніть піктограму **Початок**.
- 4 Ваша інформація буде зарезервована або збережена.

Перегляд файлів телефону на комп'ютері

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на піктограмі **Фото**.
- 3 Файли із зображеннями завантажаться на комп'ютер. Якщо клацнути на пам'ять телефону, вони відобразяться.
- 4 Клацніть на піктограмі **Відео**.
- 5 Файли із відеозображенням завантажаться на комп'ютер. Якщо клацнути на пам'ять телефону, вони відобразяться.

ПОРАДА! Переглядаючи вміст телефону на комп'ютері, можна сортувати файли, документи і видалити непотрібний вміст.

Синхронізація контактів

- 1 Підключіть телефон до ПК.
- 2 Клацніть на піктограмі **Контакти**.
- 3 Усі контакти, збережені на телефоні, буде імпортовано та відображено на комп'ютері (клацніть на синхронізовані контакти, тоді їх буде завантажено з телефону).
- 4 Клацніть на файл та виберіть **Експортувати**. Вкажіть, де ви бажаєте зберегти контакти.

Синхронізація повідомлень


- 1 Підключіть телефон до ПК.
- 2 Клацніть на піктограмі **Повідомлення**.
- 3 Усі повідомлення телефону будуть відобразитися у папках на екрані.
- 4 Клацніть назву стовпця, щоби сортувати повідомлення за **Відправником, Вмістом і Датою отримання**.

Синхронізація з ПК

Використання телефону як пристрою Music Sync

Телефон можна використовувати як пристрій Music Sync тільки для синхронізації музики.

Синхронізацію музики можна виконувати за допомогою Windows Media Player 10/11 із підтримкою як пам'яті телефону, так і зовнішньої карти пам'яті.

- 1 Від'єднайте телефон від комп'ютера.
- 2 На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до пункту **Підключення** у вкладці **Настройки**.
- 3 Виберіть **Режим USB-з'єднання**.
- 4 Натисніть **Синх. музики**.
- 5 Підключіть телефон до ПК.
На телефоні з'явиться напис **Підключено**.

Веб

Доступ до Інтернету

- 1 Натисніть **Браузер** у вкладці УТІЛІТИ.
- 2 Для прямого переходу до домашньої сторінки браузера, виберіть **Дом**. Або ж можна вибрати пункт **Введіть адресу** і вказати URL, після чого натиснути кнопку **Підключити**.

Примітка. Підключення до цієї послуги і завантаження вмісту оплачується додатково. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

Додавання закладок і доступ до них

Щоб швидко та легко отримати доступ до улюблених веб-сторінок, можна додати закладки і таким чином зберегти веб-сторінки.

- 1 Натисніть **Браузер** у вкладці УТІЛІТИ.
- 2 Виберіть **Закладки**. На екрані з'явиться список закладок.

- 3 Щоб додати нову закладку, натисніть **Додати закладку**. У відповідному полі ведіть назву закладки та URL.
- 4 Натисніть **Зберегти**. Закладка з'явиться у списку закладок.
- 5 Щоб отримати доступ до закладки, достатньо клацнути піктограму підключення біля закладки або виділити назву закладки і натиснути **Підключити**. Ви підключитесь до закладки.

Використання RSS-читача


Технологія RSS (Really Simple Syndication) – це сім'я форматів представлення інформації в мережі, які використовуються для публікування часто оновлюваного вмісту, наприклад дописів у блогах, заголовків новин та мультимедійного віщання. У документі RSS, що має назву потік, веб-потік або канал, міститься стислий виклад або повний текст вмісту відповідного партнерського веб-сайту. RSS дозволяє автоматично стежити за новинами на улюблених веб-сайтах. Це набагато простіше, ніж перевіряти їх уручну.

Веб

Користувач вводить посилання на канал у пристосованій для цього програмі-читачі або клацає на піктограму RSS у браузері, щоб розпочати процес підписки, і таким чином виявляє згоду отримувати інформацію цим каналом.

Програма-читач систематично перевіряє канали, на які підписався користувач, на предмет появи нового вмісту та завантажує всі знайдені оновлення.

Збереження сторінки

- 1 Перейдіть до потрібної веб-сторінки, як описано вище.
- 2 Натисніть  та виберіть **Зберегти цю сторінку**.
- 3 Щоб швидко розпізнати веб-сторінку, введіть для неї назву.
- 4 Натисніть **Зберегти**.

Доступ до збереженої сторінки

У вкладці УТИЛІТИ виберіть **Браузер**. Потім натисніть **Збережені сторінки**. Тут можна переглядати збережені сторінки.

Перегляд журналу браузера

У вкладці УТИЛІТИ виберіть **Браузер**. Потім натисніть **Журнал**.

Зміна налаштувань браузера

У вкладці УТИЛІТИ виберіть **Браузер**. Потім натисніть **Налаштування**.

Можна виконувати редагування у налаштуваннях пунктів **Профілі**, **Налаштування вигляду**, **Кеш**, **Cookies** або **Безпека**.

Використання телефону як модема

Телефон GM360i може функціонувати як модем для комп'ютера, забезпечуючи доступ до електронної пошти та Інтернету тоді, коли дротове підключення неможливе. Можна використовувати USB-кабель або Bluetooth.

Використання USB-кабелю.

- 1 Перевірте, чи на комп'ютері встановлено пакет LG PC Suite.
- 2 За допомогою USB-кабелю підключіть телефон GM360i до комп'ютера відповідно до наведених вище вказівок і запустіть програму LG PC Suite.
- 3 Клацніть пункт **InternetKit** на ПК. Потім натисніть кнопку **Додати** і виберіть **Модем**.
- 4 Вкажіть профіль підключення до Інтернету та збережіть значення.

- 5 Створений вами профіль відобразиться на екрані вашого ПК. Виберіть його та клацніть **Підключити**.

Комп'ютер буде підключено до Інтернету через GM360i.

ПРИМІТКА. Докладніше про синхронізацію за допомогою LG PC Suite.

Використання Bluetooth.

- 1 Перевірте, чи для режиму Bluetooth встановлено значення **Увімк.** і **Видимі** як на комп'ютері, так і на телефоні GM360i.
- 2 Об'єднайте комп'ютер і телефон GM360i у пару з використанням коду доступу.
- 3 Щоб створити активне з'єднання Bluetooth, скористайтесь **майстром підключення LG PC Suite**.
- 4 Клацніть **Internet Kit** на вашому ПК. Після цього клацніть клавішу **Новий**.

Веб

- 5 Виберіть **LG Mobile USB Modem** і натисніть **Добре**. Піктограма модему з'явиться на екрані.
- 6 Вкажіть профіль підключення до Інтернету та збережіть значення.
- 7 Створений вами профіль відобразиться на екрані вашого ПК. Виберіть його та клацніть **Підключити**.
Комп'ютер буде підключено до Інтернету через GM360i.

Доступ до Google

За допомогою цього меню можна використовувати службу Google. Служба Google дозволяє користуватися **Пошуком**.

Налаштування

Персоналізація профілів

На домашньому екрані можна швидко змінити профіль.

За допомогою меню налаштунок можна налаштувати на власний розсуд параметри усіх профілів.

- 1 Натисніть **Профілі** у вкладці **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Виберіть профіль для редагування.
- 3 Можна змінити всі наявні у списку параметри звуку і сигналу, включаючи **Рингтон** та **Гучність**, **Тон повідомлення** тощо.

Зміна параметрів екрана

Клацніть **Настр. екрана** у вкладці **НАСТРОЙКИ**.

Налаштування екрана

Шпалери - виберіть тему для домашнього екрана або заблокованого екрана.

Домашній шаблон віджетів - виберіть домашній шаблон.

Livesquare - натисніть **Інструкція по Livesquare**, щоб переглянути запропоновані функції.

Тема телефону - виберіть чорну або білу тему (анімаційний інтерфейс користувача).

Головне меню - виберіть стиль головного меню: **Зигзаг**, **Прокрутка** або **Екрани по черзі**.

Блокування екрана - виберіть дію, яка блокуватиме екран.

Жест блокування екрана - виберіть тип жесту для заблокованого екрана.

Набір - встановіть колір номера.

Шрифт - виберіть розмір шрифту.

Є чотири варіанти розміру:

Малий, **Середній**, **Великий** та **Дуже великий**.

ПРИМІТКА. Чим довше працює підсвітка, тим більше використовується заряду акумулятора. Це може призвести до того, що телефон доведеться заряджати частіше.

Яскравість - налаштуйте яскравість.

Вітальне повідомлення - виберіть **Увімк.** або **Вимк.** та введіть вітальне повідомлення у відповідному полі.

Ім'я мережі - увімкніть або вимкніть.

Налаштування

Увімкнення/Вимкнення
- виберіть тему для екранів увімкнення/вимкнення.

Зміна налаштувань телефону

Налаштовуйте роботу GM360i відповідно до своїх потреб без жодних обмежень.

У вкладці **НАСТРОЙКИ** виберіть пункт **Настр. телефону** і виберіть потрібне зі списку, наведеного нижче.

Налаштування телефону

Дата та час - Налаштування дати та часу, можливість автоматичного оновлення часу або переходу на літній час.

Енергозбереження - Заводські параметри енергозбереження можна увімкнути, вимкнути та використовувати їх лише вночі.

Мови - зміна мови дисплея GM360i.

Автоблок. клавіш - автоматичне блокування клавіатури на домашньому екрані.

Безпека - змініть налаштування безпеки, включно із кодами PIN та блокуванням телефону.

Інформація про пам'ять
- детальніше про це в розділі **Використання менеджера пам'яті**.

Скинути налаштування - дозволяє відновити всі заводські налаштування за замовчуванням.

Інформація - виберіть **Довідка**, щоб переглянути технічні дані про GM360i. Оновити програмне забезпечення можна, скориставшись інформацією в розділі **Інформація про телефон**.

Використання менеджера пам'яті

У телефоні GM360i є три види пам'яті: пам'ять телефону, SIM-карти та зовнішня карта пам'яті.

Щоби перевірити об'єм використаної пам'яті і наявність вільного місця кожної з пам'ятей, можна скористатися менеджером пам'яті.

У вкладці **НАСТРОЙКИ** виберіть пункт **Настр. телефону**, а потім пункт **Інформація про пам'ять**.

Загальна пам'ять телефону - перегляд наявного об'єму пам'яті на GM360i для збереження зображень, звуків, відеозаписів, MMS, повідомлень електронної пошти, Java-програм тощо.

Зарезервована пам'ять телефону - перегляд наявного об'єму пам'яті на GS290 для збереження SMS, контактів, календаря, списку завдань, нотаток, будильника, журналу дзвінків, закладок тощо.

Пам'ять SIM - перегляд пам'яті SIM-карти.

Зовнішня пам'ять - перегляд наявного об'єму пам'яті на зовнішній карті пам'яті (можливо, буде потрібно придбати карту пам'яті окремо).

Настройка основної пам'яті - виберіть стандартне місце для збереження даних: пам'ять телефону чи зовнішню пам'ять.

Зміна параметрів підключення

Параметри підключення телефону були встановлені оператором вашої мережі, тому ви можете одразу користуватись телефоном. Для зміни будь-яких налаштувань можна використовувати таке меню: У вкладці **НАСТРОЙКИ** натисніть **Підключення**.

Параметри мережі

Вибрати мережу - якщо вибрати параметр Автоматично, GM360i виконає автоматичний пошук мережі та автоматичну реєстрацію телефону в мережі. Дана опція рекомендується для оптимального використання послуги. Якщо вибрати параметр Вручну, відобразитимуться всі доступні мережі, з яких можна вибрати одну мережу для реєстрації.

Привілейовані списки - можна додати мережу, якій ви надаєте перевагу, та встановити підключення до неї. Якщо пошук мережі виконується автоматично, достатньо вибрати одну мережу зі списку, або, якщо цього не

Налаштування

відбувається, вручну додати нову мережу.

Профілі Інтернету - у цьому меню відображаються профілі Інтернету. Можливість видалення або редагування стандартних конфігурацій профілів залежить від країни перебування.

Точки доступу - ця інформація вже збережена оператором мережі. За допомогою цього меню можна додавати нові точки доступу.

З'єдн. пакетн. даних - дозволяє визначити, коли ваш апарат повинен підключатись до мережі для передачі пакетних даних.

Режим USB-з'єднання - виберіть послугу передачі даних у меню опцій та синхронізуйте GМ360і за допомогою програми LG PC Suite, щоб скопіювати файли з телефону. Докладніше про синхронізацію дивіться в розділі **Синхронізація з ПК**.

Якщо ви використовуєте функцію синхронізації музики з Windows Media Player, виберіть у цьому меню пункт **Синх. музики**. Синхронізація музики доступна лише для музичних файлів.

Надсилання і отримання файлів за допомогою Bluetooth

Щоб надіслати файл, виконайте подані нижче дії.

- 1 Відкрийте файл, який потрібно надіслати; зазвичай, це фотографія, відео або музичний файл.
- 2 Виберіть **Надіслати**. Виберіть **Bluetooth**.
- 3 Якщо поруч є пристрій **Bluetooth**, який уже було об'єднано в пару з цим телефоном, GМ360і не буде автоматично шукати інші пристрої **Bluetooth**. Якщо ні, тоді GМ360і шукатиме інші пристрої з увімкненою функцією **Bluetooth** у межах досягання.
- 4 Виберіть пристрій, на який потрібно надіслати файл.
- 5 Файл буде надіслано.

ПОРАДА! Перевірте індикатор виконання, щоб упевнитись, що файл надіслано.

Щоб отримати файл, виконайте подані нижче дії.

- 1 Для отримання файлів потрібно встановити для параметра Bluetooth значення **Увімк.** та **Видимі**. Детальніше – див. **Зміна налаштувань Bluetooth** далі в цьому посібнику.
- 2 Повідомлення нагадає вам прийняти файл від відправника. Натисніть **Так** для приймання файлу.
- 3 На екрані відобразиться місце збереження файлу. Для файлів зображення можна натиснути кнопку **Перег.** або **Використовувати як шпалери**. Зазвичай файли зберігаються у відповідному розділі в папці **Мої записи**.

Зміна налаштувань Bluetooth:

У вкладці **НАСТРОЙКИ** натисніть **Bluetooth**. Потім виберіть  і натисніть **Налаштування**.

Змініть подані далі пункти.

Видимість мого пристрою
- виберіть **Видимий**, **Прихований** або **Видимий 1 хв**.

Ім'я мого пристрою - введіть назву телефону GM360i.

Підтримувані пристрої - виберіть спосіб використання Bluetooth в послугах.

Режим дистанційної SIM - можна увімкнути або вимкнути.

Моя адреса - показує адресу пристрою Bluetooth.

З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Об'єднуючи GM360i у пару з іншим пристроєм, можна встановити з'єднання, захищене кодом доступу.

- 1 Перевірте, чи для параметра Bluetooth встановлено значення **Увімк.** та **Видимий**. Параметри видимості можна змінити в меню **Налаштування**.
- 2 Натисніть **Пошук**.
- 3 Телефон GM360i розпочне пошук пристроїв. Після завершення пошуку на екрані відобразиться напис **Оновити**.
- 4 Виберіть пристрій, із яким потрібно утворити пару, введіть код доступу, а тоді натисніть **ОК**.

Налаштування

- Ваш телефон підключиться до іншого пристрою, на якому необхідно ввести той самий контрольний код.
- Створено з'єднання Bluetooth, захищене кодом доступу.

Використання гарнітури Bluetooth

- Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи воно **Видиме**.
- Щоб перевести гарнітуру в режим з'єднання та з'єднати пристрої, дотримуйтесь інструкцій.
- Натисніть **Питати перед з'єднанням** або **Завжди з'єднувати**, а тоді натисніть **Так**, щоб Підключити тепер. Телефон GM360i автоматично перейде до профілю Гарнітура.

Wi-Fi

Wireless Manager дозволяє керувати Інтернет-підключеннями через Wi-Fi (Wireless LAN) на вашому телефоні.

Він забезпечує підключення телефону до локальних бездротових мереж і бездротовий доступ до Інтернету.

Wi-Fi є швидшим видом зв'язку та має більший діапазон, ніж бездротова технологія Bluetooth і може використовуватись для швидкого надсилання електронної пошти та швидкісного Інтернету.

ПРИМІТКА. Телефон GM360i підтримує шифрування WEP, WPA та WPA2 і не підтримує шифрування EAP, WPS. Якщо постачальник послуги Wi-Fi або адміністратор мережі встановив шифрування для безпеки мережі, потрібно ввести код у полі "тип захисту". Якщо шифрування не встановлено, це поле буде неактивним і матиме значення "Жодний". Ви можете отримати ключ від провайдера послуг Wi-Fi або адміністратора мережі.

Оновлення програмного забезпечення

Програма оновлення програмного забезпечення на мобільному телефоні LG

Докладнішу інформацію про встановлення та використання цієї програми можна знайти на веб-сторінці <http://update.lgmobile.com>. Ця функція дозволяє швидко та зручно оновити програмне забезпечення за допомогою останньої версії через Інтернет, не відвідуючи центр обслуговування. Оскільки програма оновлення програмного забезпечення пристрою вимагає уваги користувача протягом усього процесу оновлення, слід виконувати всі вказівки та примітки, які з'являються на кожному етапі оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних або батарейок під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

Виробник не несе жодної відповідальності за втрату даних під час оновлення програмного забезпечення, тому радимо вам заздалегідь зробити копію важливої інформації.

Акcesуари

Ці акcesуари додаються в комплекті з GM360i.

Зарядний пристрій



Кабель даних



Акумулятор



Стереогарнітура



ПРИМІТКА:

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятися в різних регіонах, тому, щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до представника компанії виробника.

Технічні дані

Загальні відомості

Назва виробу: GM360i

Система: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Робоча температура

Макс.: +55°C (використання),
+45°C (заряджання)

Мін : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360i

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

19. Apr. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Перегляньте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR). Модель телефону GM360i розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було отримано під час тестування за DASY4, становить 1,33 Вт/кг (10 г) під час використання біля вуха, а якщо телефон знаходиться на тілі, - 1,31 Вт/кг (10 г).
- Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на 1 г тканини організму.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Догляд та технічне обслуговування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки

він може впливати на роботу медичного обладнання.

- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні апарата використовуйте суху тканину (заборонено використовувати розчинники, зокрема бензол та спирт).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.

- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Обережно користуйтеся аксесурами, такими як навушники. Не торкайтесь до антени без необхідності.

Ефективне використання телефону

Електронні пристрої

- Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.
- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
 - Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі слухових апаратів.
 - Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

Безпека під час керування автомобілем

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не торкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займісті газу, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, у якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Навіть до чи після злету не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатись тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

Використання та догляд за акумулятором

- Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте та не закорочуйте акумулятор.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Акумулятор можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у його заміні.
- Якщо акумулятор не використовується протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб продовжити термін експлуатації.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Заборонено залишати акумулятор в гарячому чи холодному середовищі, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо вставити акумулятор невідповідного типу, це може призвести до вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.

ҚЫСҚАША АНЫҚТАМА НҰСҚАУЛЫҒЫН ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ


Осы нұсқаулыққа жабыстырылған қысқаша анықтама нұсқаулығын кесу сызығы бойынша кесіп алыңыз да, төменде көрсетілгендей бүктеңіз.

Кесу әдісі

Қысқаша анықтама нұсқаулығын кесу сызығы бойынша кесіп алыңыз.

Кесу сызығына сызғыш қойып, төменде көрсетілгендей кесуге болады.

- Қайшымен кескен кезде қолыңызды жарақаттап алмаңыз.

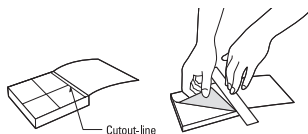

|

|

—

—

♪

—

—

|

|

Телефонмен танысу



Хэндсфри немесе стерео гарнитура ұясы

Қуат/құлыптау пернесі

- Экранды қосу немесе өшіру үшін тез басып қалыңыз.
- Қосу немесе өшіру үшін басып тұрыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ: телефонның үстіне ауыр зат қойса немесе ол қалтада жатқанда үстіне отырса, телефонның сұйық кристалды дисплейі зақымданып, сенсорлы экраны бұзылуы мүмкін.

Ашылған күйдегі көрінісі



Бүйір пернелері

- Экран «Негізгі экран» режимінде болғанда: Қоңырау үні мен перне үнінің деңгейі.
- Байланыс кезінде: Динамик дыбысының деңгейі.

Камера түймесі

- Түймені басып тұру арқылы камера мәзіріне тікелей өтіңіз.



Зарядтағыш, кабель

MicroSD картасының ұясы

Жарқыл шамы

Сыртқы камера линзасы

SIM карта науасы



Батарея қаппағы

Батарея

Сенсорлық экранды пайдалану

Сенсорлық экран кеңестері

- Элементті таңдау үшін, белгішенің ортасын түртіңіз.
- Тым қатты баспаңыз. Сенсорлық экран жай, қатты түртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны саусақтың ұшымен ғана түртіңіз. Басқа түймелерді түртіліп қалмаңыз.
- Пайдаланылмаған кезде GM360i телефонының экраны құлыпталады.

Сенсорлық экранды басқару

GM360i сенсорлық экранындағы басқару элементтері орындалып жатқан тапсырмаға байланысты динамикалық түрде өзгеріп отырады.

Қолданбаларды ашу

Қолданбаны ашу үшін белгішені түртсеңіз болды.



Жылжыту

Жылжыту үшін бір жақтан екінші жаққа қарай тартыңыз. Қоңырау журналы тізімі сияқты кейбір экрандарда да жоғары немесе төмен жылжытуға болады.



Сенсорлық экранды пайдалану

Экранды құлыптау іс-әрекеті

Экранды құлыптау іс-әрекеті – 9 кеңейтілген сілтеме қолданбаларына іс-әрекет орнатыңыз. Экранды құлыптау іс-әрекеті пайдаланушыларға телефон құлпын ағытып, экранда іс-әрекетті жасағанда қолданбаларды тікелей іске қосуға мүмкіндік береді.

Бұл мүмкіндікті орнату үшін,

1  - «Экран параметрлері»

- «Экранды құлыптау іс-әрекеті»

тармақтарын таңдаңыз

2 Қалаған іс-әрекетті экранның төменгі жағынан тағайындалатын қолданбаларға апарып тастаңыз.

КЕҢЕС! Құлыптаулы экранда «Экранды кілттеу іс-әрекеті» мәзіріне өту үшін «?» кескінін салыңыз.

КЕҢЕС! Бұл функция тек бос экран құлыпталғанда ғана қол жетімді.



4

LG GM360i | Пайдаланушы нұсқаулығы

Негізгі экран

Негізгі экранның барлық түрлерінде сол мезгілде қажетті нәрсені сүйреуге және басуға болады.

Белсенді




Виджет негізгі экраны - экранның оң жақ бұрышындағы белгішесін түрткенде, ұялы телефон виджеті тақтасы пайда болады. Виджетті сүйреу арқылы тіркелгенде, виджет қойылған жерде жасалады.

Белсенді



Жылдам теру негізгі экраны - түртілгенде, жылдам теру тізімі шығады. Осы негізгі экранда тікелей қоңырау шалуға, хабар жіберуге немесе контактіні өңдеуге болады.

Белсенді

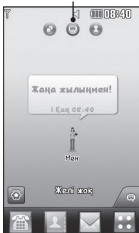

Livesquare негізгі экраны - Livesquare экранында аватарға тағайындалған нөмірге оңай қоңырау шалуға және хабар жіберуге болады. Қоңырау шалу, хабар жіберу немесе контактілер функциясын пайдалану үшін, аватарды таңдап, пайдаланылатын **Quick key** («Жылдам түйме») белгішесін таңдаңыз.

КЕҢЕС! пайдаланушы интерфейсі негізгі экранның үш түріне негізделген. Негізгі экрандарды бір-бірімен ауыстыру үшін, дисплей үстін солдан оңға немесе оңнан солға сипап өтіңіз.

Ақпаратты көру

- 1 БАЙЛАНЫС қойындысында **Contacts** («Контактілер») опциясын, одан кейін **Information** («Ақпарат») опциясын түртіңіз.
- 2 Осы жерден **Service dial numbers** («Қызмет көрсету нөмірлері») **Own number** («Жеке нөмір»), **Memory info** («Жад ақпараты»). (жадты пайдалануды көрсету) және **My profile** («Жеке профиль»).

КЕҢЕС! Жеке бизнес картаны қосу үшін, **My profile** («Жеке профиль») опциясын таңдап, әрбір контакт туралы мәліметтерді енгізіңіз. Аяқтау үшін, **Save** («Сақтау») пәрменін түртіңіз.

КЕҢЕС! Facebook торабындағы «Контактіге сақтау» функциясын пайдалану Facebook пайдаланушысының жеке ақпаратын және мәртебесін, соның ішінде атын, байланыс нөмірін, электрондық поштасын және суретін көруге мүмкіндік береді. Пайдаланушы бұл ақпаратты өзгерте алмайды. Ол экранда «Жаңарту» пәрменін нұқу арқылы бұл ақпаратты жаңарта алады.

Facebook торабындағы «Контактіге сақтау» функциясы туралы қосымша ақпаратты Linkbook торабынан қараңыз.

Хабар алмасу

Қоғамдық желі қызметтері (SNS)

GM360i телефонында қоғамдық желі қызметтері (SNS) бар. Бұл қоғамдық желіні пайдалануға және басқаруға мүмкіндік береді. Қоғамдық желі орныңыздағы мәртебеңізді жаңартуға және достарыңыздың қоғамдық желі жаңартуларын көруге болады.

Social network («Әлеуметтік желі») мәзірін түртіп, төмендегідей торапты таңдаңыз: Facebook, Twitter және Myspace.

КЕҢЕС! Facebook — телефоныңызға алдын ала жүктеліп қойылған қолданба, оңай кіреді. Twitter — Java технологиясына негізделген java қолданбасы. Басқа қолданбалар WAP (Сымсыз байланысқа арналған қолданбалар протоколы) қызметтері арқылы қолданылады.

ЕСКЕРІМ: SNS мүмкіндігі – көп деректер пайдаланылатын қолданба. Онлайн қызметтерге қосылғанда және пайдаланғанда қосымша шығындар болуы мүмкін. Желі провайдерінің деректер үшін алатын ақыларын тексеріңіз.

Facebook

Негізгі: кіріп, досыңыздың жаңартылған мәртебесін көре аласыз. Жаңа мәртебе туралы пікір жазыңыз немесе басқаларын көріңіз. «Жаңарту», «Жаңалықтар арнасы» сүзгісін («Мәртебе жаңартулары», «Фотосурет»), «Жою» немесе «Параметрлер» тармақтарын таңдау үшін, «Опциялар» мәзірін түртіңіз. Сондай-ақ, «+» белгісін таңдап, түсініктемелер жазуға болады.

Профиль: «Тақта» > «Мәртебе жаңартулары» тармақтарын таңдап, ағымдағы мәртебені жазуға болады. «Альбом» > «Фотосурет жүктеу» тармақтарын түртіп, толық

Хабар алмасу

ақпаратыңызды көруге және фотосурет жүктеуге болады. «Суреттерге өту» немесе «Сурет алу» опциясын таңдап, тақырыптары бар суреттерді енгізіңіз.

Достар: әлеуметтік желіде көп достарды табуға және олардың мәртебесін көруге болады. «Іздеу» пәрменін түрту арқылы Facebook торабында достарды іздеңіз.

Хабар: әлеуметтік желідегі хабарларды көрсетеді. Кіріс/Жіберілгендер қалтасын көруге және әлеуметтік хабарларды жазуға болады.

КЕҢЕС! Facebook Feed виджетін пайдаланып, Facebook Feed виджетін негізгі экранға қосуға болады. Facebook Feed виджетін виджет науасынан сүйреп, **ОК** түймесін түртіңіз. Facebook виджеті негізгі экранда тіркелген болса, SN веб-торабыңыздағы соңғы 3 берілім көрсетіледі. Feed виджетін түрту арқылы Facebook қолданбасына тікелей кіруге болады.

SNS параметрлерінде SNS қосу/өшіру, SNS тіркелгісіне кіру және жою (шығу) параметрлері бар. Автоқосылу мәзірінде белгілі бір уақыт аралығын орнату арқылы SNS режимін автоматты түрде қосуға/өшіруге болады.

Linkbook

SNS режимі қосұлы болса, аты, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы және суреттері сияқты Facebook контактілерінің жеке мәліметтерін «Контактілер» қалтасына сақтауға болады. Олардың жеке мәліметтерін сақтау үшін, Facebook торабындағы «Контактіге сақтау» түймесін пайдаланыңыз. Сақталған ақпаратты контакт көрінісінде тексеруге болады. SNS режимі өшірулі болса, контактілер тізімінде SNS ақпараты көрсетілмейді.

Камера

Көрініс іздегішпен танысу

Әсер ету - контрасты төмен сурет бұлыңғыр болып көрінеді, ал контрасты жоғары сурет әлдеқайда анық болып көрінеді.

Масштаб - үлкейту немесе кішірейту. Бұл функция түсірілетін суреттің өлшеміне байланысты қосылады.



Кері

Суретке түсіру

Бейне режимі - бейне режиміне өту үшін, осы белгішені төмен сырғытыңыз.

Параметрлер - параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз. **Қосымша параметрлерді пайдалану** тармағын қараңыз.

Макрос - үлкейтіп түсіру үшін осыған ауысыңыз.


Жарқыл күйі - жарқылдың жарық режимін «Авто», «Әрқашан» немесе «Әрқашан қосулы» деп орнатыңыз.

Галерея - бұл сақталған суреттерді камера режимінде ашуға мүмкіндік береді. Бассаңыз болғаны, жиынтық экранда көрінеді.

КЕҢЕС! Параметрлерді экранды түрту арқылы шығаруға болады. Олар бірнеше секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

Бейне камера

Көрініс іздегішпен танысу

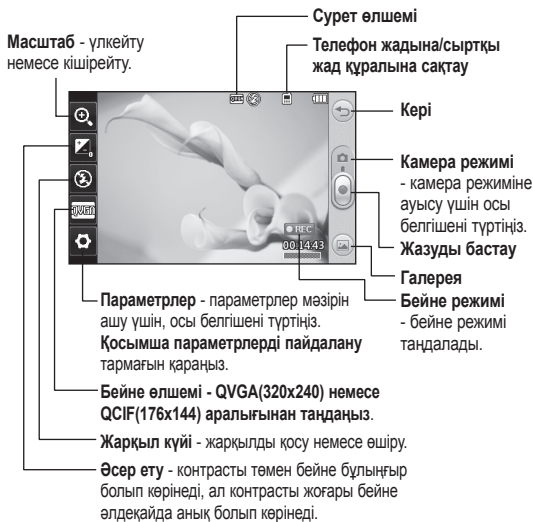

КЕҢЕС! Көрініс іздегіш экранының анығырақ болуы үшін барлық сілтеме опцияларын жабуға болады. Көрініс іздегіштің ортасын бір рет түртсе, болғаны. Параметрлерді қайта шығару үшін, экранды қайта түртіңіз.

Экран суретін түсіру

Камера түймесі телефонның оң жағында орналасқан. Камера түймесі екі рет басылса, экран суреті түсіріледі. Түсірілген сурет «Галерея», сонымен қатар, «Жеке жәшік» қалтасында сақталады.

Бұл функция келесі экрандарды түсіреді:

WAP, SNS, электрондық пошта хабарларын жасау және көру экраны, хабарларды жасау, алынған хабарлар және т.б. экрандар.



Камера түймесін екі рет басса,
экран түсіріледі.



|

|

—

—

—

—

|

|


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line.
You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

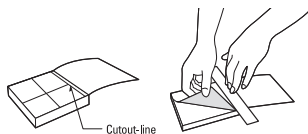

|

|

—

—

♪


—

—

|

|

Getting to know your phone


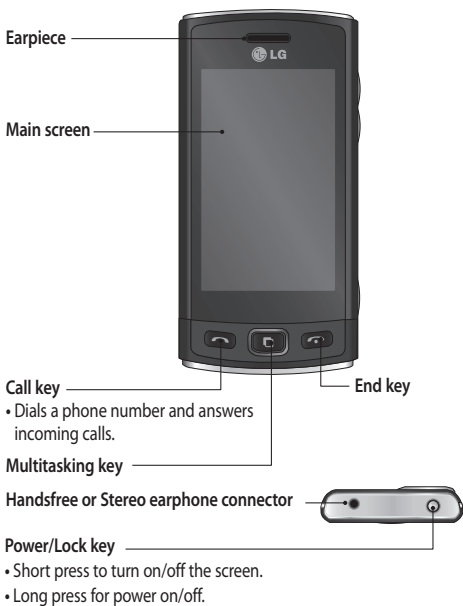


- Dials a phone number and answers incoming calls.

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view

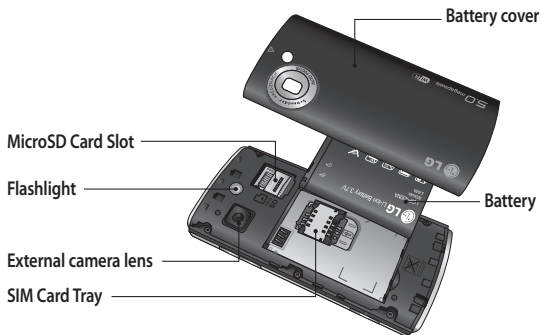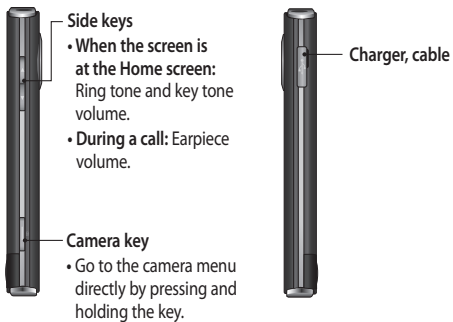

Using your touch screen

Touch screen tips


- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360i is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GM360i touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.

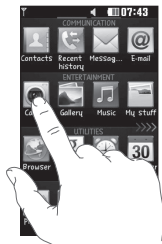

Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.



Using your touch screen

Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.

TIP! Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.

TIP! This function is only available keyed from Idle screen.



4

Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.



Widget home screen - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.



Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.



Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.

TIP! To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

TIP! Using Save to Contact on Facebook allows you to see personal information and status of Facebook user including name, contact number, email and photo. User is not allowed to edit those information and can update the information by clicking refresh on the screen. Please refer to Linkbook for more about Save to Contact on Facebook.

Messaging

Social network services (SNS)

Your GM360i has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

TIP! Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter(Status updates, Photo), Delete or Settings. You can also write comments by selecting + icon.

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

Friends: You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: It will show all your SN messages. You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.



Messaging

TIP! Using Facebook Feed Widget You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.

If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

Linkbook

If the SNS Mode is set to On, you can save the personal information of your Facebook contacts, such as name, phone number, email address, and photo, into Contacts. Use the Save to Contact button on Facebook to save their personal information. You can check the stored information in the Contact view. If the SNS Mode is set to off, SNS information is not displayed in Contacts list.

Camera

Getting to know the viewfinder

Exposure - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

Zoom - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.



Back

Taking a photo

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Gallery - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Macro - Switch this on to take close-up shots.


Flash Status - Set flash light mode to Auto, Always on, or Always off.

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.



Video camera

Getting to know the viewfinder

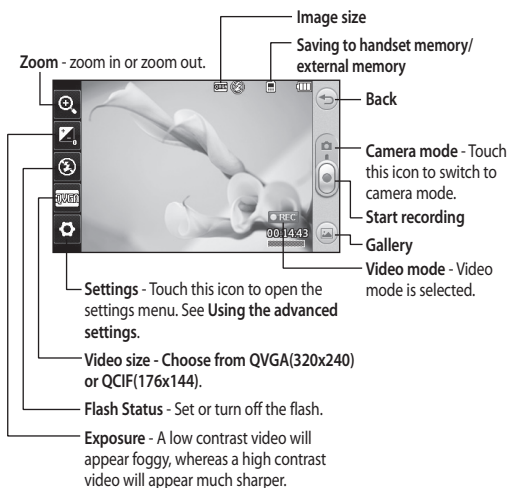

TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Screen Capture

The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:

WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.



By pressing the Camera key twice,
the screen can be captured.



