



CE0168

## Manual do utilizador do LG-T500 - Português

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



P/N: MFL67202016 (1.0)

### Utilizar o ecrã táctil

#### Sugestões relativamente ao ecrã táctil

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar uma opção que deseje. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Sempre que o seu LG-T500 não estiver a ser utilizado, voltará ao ecrã de bloqueio.

#### Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do LG-T500 mudam dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

- **Mostrar nome** - Seleccionar se pretende apresentar primeiro o apelido ou o primeiro nome de um contacto.
- **Ver contactos** - Seleccionar se pretende apresentar Nome ou Nome e número de um contacto.
- **Copiar** - Copiar contactos do seu cartão SIM para a memória interna e vice-versa.
- **Mover** - Funciona do mesmo modo que Copiar, mas o contacto apenas é guardado no novo local. Por conseguinte, se mover um contacto do SIM para a Memória interna, este será eliminado da memória do SIM.
- **Enviar todos os contactos via Bluetooth** - Envia todos os contactos para outro telefone via Bluetooth.
- **Criar cópia de segurança dos contactos/restaurar contactos** - Guardar ou restaurar os dados dos contactos para o outro meio de armazenamento.
- **Eliminar todos os contactos** - Eliminar todos os seus contactos. Toque em Sim se tiver a certeza de que pretende eliminar todos os seus contactos.

- Aparece a indicação **REC (Grav)** no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do vídeo.
- Para colocar o vídeo em pausa, toque em para retomar, selecione .
- Toque em no ecrã para parar de gravar.

#### Depois de gravar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo é apresentado na parte inferior do ecrã, juntamente com oito ícones nos lados direito e esquerdo.

▶ Toque para reproduzir o vídeo. Estão disponíveis as seguintes opções:

Toque em . **Enviar** - Toque para enviar o vídeo como Mensagem, **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

### Chamadas

#### Fazer uma chamada

- Toque em para abrir o teclado.
- Introduza o número utilizando o teclado.
- Toque em para iniciar a chamada.

**SUGESTÃO!** Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente

Prima a tecla **Ligar** para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.

#### Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- No ecrã inicial, toque em para abrir os **Contactos**.
- oque na caixa do campo **Nome**, na parte superior do ecrã e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende ligar, utilizando o teclado.

### Mensagens

O LG-T500 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

#### Enviar uma mensagem

- Toque em **Mensagens** no menu. Em seguida, toque em **Escrever mensagem** para começar a compor uma nova mensagem.
- Toque em **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, modelo e assim sucessivamente.
- Toque em **Para** na parte superior do ecrã para introduzir os destinatários. Em seguida, introduza o número ou toque em para seleccionar um contacto. Pode mesmo adicionar diversos contactos.
- Toque em **Enviar** quando estiver pronto.

**AVISO:** se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

- Toque para filmar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.
- Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.

#### Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em para abrir todas as opções de definições avançadas. Pode alterar a definição da câmara de vídeo. Depois de seleccionar essa opção, toque no botão **OK**.

**Efeito de cores** - Escolha um tom de cor para utilizar na nova visualização.

**Equilíbrio de brancos** - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Escolha entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

**Duração** - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

### Instalação do cartão SIM e da bateria do telefone

#### Instalação do cartão SIM

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

**Atenção!** O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

#### Ilustrações

Desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador antes de remover a bateria.

- Retire a tampa traseira.
- Retire a bateria.
- Insira o cartão SIM.
- Insira a bateria.
- Coloque a tampa traseira.
- Carregue a bateria.



- Na lista filtrada, toque no ícone **Chamar** junto do contacto para o qual pretende ligar. A chamada utilizará o número predefinido, caso haja mais de um número para esse contacto.
- Também pode tocar no nome de contacto e seleccionar o número a marcar, caso exista mais de um número para esse contacto. Também pode tocar em para fazer a chamada para o número predefinido.

#### Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla para atender a chamada. Para silenciar o toque, toque no separador **S/Som** no ecrã de alerta. Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para **S/Som** antes de uma reunião. Toque no separador **Rejeitar** para rejeitar uma chamada recebida no ecrã de alerta.

#### Alterar as definições de chamadas comuns

- Toque em **Definições de chamada** no menu **Definições**.

### Introdução de texto

Pode escolher o seu método de introdução tocando em e em **Método de introdução**.

Toque em para activar o modo T9. Este ícone apenas é apresentado se escolher **Teclado** como método de introdução. Toque em para alternar entre introdução de números, símbolos e texto. Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

#### Reconhecimento de caligrafia

No modo de Reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o LG-T500 irá converter a sua caligrafia na sua mensagem.

### Câmara

#### Tirar uma fotografia rápida

- Toque no menu **Câmara**.
- Quando a câmara tiver focado o motivo, toque em no meio da parte direita do ecrã, para tirar uma fotografia.

**Seleccionar armazenamento** - Seleccionar se pretende guardar os seus vídeos na memória do telefone ou na memória externa.

**Repor definições** - Repor todas as definições da câmara.

### Música

Para aceder ao leitor de música, toque em **Música**. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

**Reproduzido recentemente** - Reproduz as músicas reproduzidas recentemente.

**Todas as faixas** - Contém todas as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.

**Artistas** - Veja a sua colecção de música organizada por artistas.

**Álbuns** - Veja a sua colecção de música organizada por álbuns.

**Géneros** - Veja a sua colecção de música organizada por géneros.

**Listas de reprodução** - Contém todas as listas de reprodução criadas.


**Reprod. aleatória** - Reproduz as faixas aleatoriamente.

#### Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é através de Bluetooth ou do cabo de dados. Para transferir música utilizando o Bluetooth:

- Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função Bluetooth activada e estão ligados um ao outro.
- Selecione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- Quando o ficheiro for enviado, tem de o aceitar no seu telefone tocando em **Sim**.
- O ficheiro deve ser apresentado em **Música > Todas as faixas**.

### Componentes do telemóvel

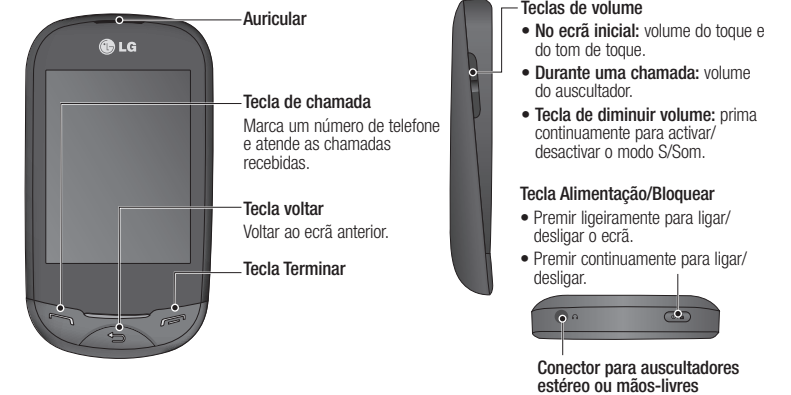

- Auricular**
- Tecla de chamada** - Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.
- Tecla voltar** - Voltar ao ecrã anterior.
- Tecla Terminar**

### Contactos

#### Procurar um contacto

- Toque em **Contactos**.
- Toque em **Procurar**.
- É apresentada uma lista de contactos. Se escrever a primeira letra do nome de um contacto no campo **Nome**, irá aceder ao menu dessa área alfabética da lista.

Toque para ver a galeria das fotografias guardadas. Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em para abrir todas as opções de definições avançadas.

Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

**Tamanho** - Altere o tamanho da fotografia para poupar memória.

**Equilíbrio de brancos** - Seleccionar entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

**Efeito de cores** - Escolha um tom de cor para a sua nova fotografia.

**Disparo contínuo** - Posicione o motivo no ecrã da câmara, depois prima o botão de captura como se estivesse a tirar uma fotografia normal. A câmara irá tirar fotografias em sucessão rápida.

**Temporizador** - O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera após o obturador ser premido. Seleccionar **Desligado**, **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

### Gerir ficheiros

Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone.

Tocando em **Meus itens**, pode abrir uma lista de pastas onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

#### Jogos e Aplicações

Pode transferir novos jogos e aplicações para utilizar no seu telefone.

### Aplicação

#### Adicionar um evento ao calendário

- Toque em **Calendário**.
- Selecione a data à qual pretende adicionar um evento.
- Toque em **Ad novo**.

- Teclas de volume**
  - **No ecrã inicial:** volume do toque e do tom de toque.
  - **Durante uma chamada:** volume do auscultador.
  - **Tecla de diminuir volume:** prima continuamente para activar/desactivar o modo **S/Som**.

#### Tecla Alimentação/Bloquear

- Premir ligeiramente para ligar/desligar o ecrã.
- Premir continuamente para ligar/desligar.

**Conector para auscultadores estéreo ou mãos-livres**

#### Adicionar um novo contacto

- Toque em **Contactos** e toque em **Adicionar**.
- Selecione se pretende gravar o contacto na **Memória interna** ou no **SIM**.
- Introduza o seu nome próprio e apelido.
- Pode introduzir um máximo de cinco números diferentes por contacto.
- Adicione um endereço de e-mail. Pode introduzir um máximo de dois endereços de e-mail diferentes por contacto.
- Associe o contacto a um ou mais grupos.
- Toque em **Guard.** para guardar o contacto.

#### Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições do seu contacto para que os seus **Contactos** estejam de acordo com as suas preferências.

Toque na **tecla de Opções** e, em seguida, em **Definições**.

**Modo nocturno** - Útil para locais escuros.

**Seleccionar armazenamento** - Seleccionar se pretende guardar as suas fotografias na memória do telefone ou na memória externa.

**Apresentar imagem captada** - Seleccionar **Activado** para ver a imagem que tirou de imediato.

**Som do obturador** - Seleccionar **ligar/desligar sons de disparo do obturador**

**Repor configurações** - Repor todas as configurações predefinidas da câmara.

### Câmara de vídeo

#### Gravar um vídeo curto

Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou de vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.

- Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- Prima o ponto vermelho .

#### Configurar o seu alarme

- Toque em **Alarmes**.
- Toque em **Adicionar** e, em seguida, poderá definir e guardar o seu alarme neste menu.

#### Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

#### Utilizar a sua calculadora

- Toque em **Calculadora** no ecrã Multimédia.
- Toque nas teclas numéricas para introduzir números.

#### Converter uma unidade

- Toque em **Conversor** no ecrã de aplicações.
- Selecione se pretende converter **Moeda**, **Área**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
- Em seguida, selecione a unidade e introduza o valor que deseja converter.

## A Web

O Internet proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetecer.

### Aceder à web

- Toque no **Internet**.
- Para ir para a página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço**, digite o endereço URL e depois prima **Ligar**.

**NOTA:** a ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

A norma de exposição aplicável a equipamentos móveis utiliza uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR previsto pelas orientações internacionais é de 2,0 W/kg\*. Os testes de SAR são executados considerando posições de funcionamento com o equipamento a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada de acordo com o mais alto nível de potência certificada, a SAR real do equipamento em funcionamento poderá estar muito abaixo do valor máximo. Isto porque o equipamento foi concebido para funcionar a diferentes níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Geralmente, quanto mais próximo estiver da central, menor é a transmissão de potência do equipamento. Antes de um modelo de telefone estar disponível para venda ao público, deve ser comprovada a conformidade com a directiva europeia R&TTE . Esta directiva inclui, como requisito essencial, a protecção da saúde e segurança do utilizador, bem como de quaisquer outras pessoas.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

#### Funcionamento eficiente do telemóvel

**Dispositivos electrónicos**

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel junto a pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.

**Pequenas interferências** podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

- Se estiver a ouvir música num exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

- Eliminação do seu antigo aparelho**

**1** Quando este símbolo de latão cruzado estiver afixado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.

**2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.

**3** A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

**4** Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

### Aceder ao Serviço Google

Para aceder ao Serviço Google, toque em Pesquisa Google para iniciar a respectiva aplicação.

## Definições

### Personalizar os seus perfis

Pode personalizar cada definição de perfil através do menu de definições.

- Toque em **Perfis**.
- Selecione o perfil que pretende editar.
- Pode depois alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as definições de Toque e Volume, Toque de mensagem e outras.

### Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o LG-T500 às suas preferências.

No ecrã inicial, seleccione ⚙ toque em Definições e, em seguida, navegue até Definições do dispositivo.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

O valor de SAR mais elevado para este dispositivo após testes de utilização junto ao ouvido foi de 1.07 W/kg. Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este equipamento necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão. O valor de SAR mais elevado para este dispositivo após testes de utilização junto ao corpo foi de 0.761 W/kg.
\* O limite da SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez gramas de tecido corporal. As orientações contemplam uma margem substancial de segurança

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

### Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música num exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

- Eliminação de baterias/acumuladores usados**

**1** A apresentação deste símbolo do contendor do lixo com uma cruz junto à bateria/aos acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/EC.

**2** Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.

**3** Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.

**4** A eliminação adequada das baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.

**5** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

### Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Para alterar quaisquer definições, utilize este menu: Toque em **Conectividade**.

### Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

**Para enviar um ficheiro:**

- Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- Selecione **Enviar**. Selecione **Bluetooth**.
- Se já fez o emparelhamento do dispositivo **Bluetooth**, o LG-T500 não irá procurar automaticamente outros dispositivos **Bluetooth**. Caso contrário, o LG-T500 irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** activados e dentro do alcance.
- Selecione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
- O seu ficheiro será enviado.

Para proporcionar protecção adicional para o público e para permitir eventuais variações nas medidas. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos de relatório nacionais e com a rede. Para mais informações sobre a SAR noutras regiões, consulte as informações dos produtos em www.lgmobile.com.

### Informações de SAR FCC

O seu telemóvel também foi concebido para satisfazer os requisitos de exposição a ondas de rádio, conforme definido pela Federal Communications Commission (USA) e pela Industry Canada. Estes requisitos estabelecem um limite médio de SAR de 1,6 W/kg, por cada grama de tecido. O valor de SAR mais elevado registado ao abrigo desta norma, aquando da certificação do produto, para utilização junto ao ouvido foi de 0.97 W/kg, e, quando utilizado de forma adequada junto ao corpo, foi de 0.32 W/kg.

Além disso, este equipamento foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 2 cm do corpo do utilizador. Este equipamento também foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 2 cm do corpo do utilizador. Este equipamento também foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 2 cm do corpo do utilizador.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

### Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

**NOTA:** O excesso de pressão e volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

### Área de explosão


Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentos ou regras.

### Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

## Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

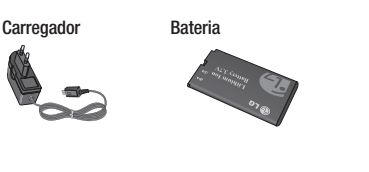

- NOTA**
- Utilize sempre acessórios originais LG.
  - Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
  - Os acessórios podem variar consoante a região.

**Para receber um ficheiro:**

- Para receber ficheiros, o Bluetooth deve estar **Ligado** e **Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em Sim para receber o ficheiro.
- Irá verificar o local onde o ficheiro foi guardado. No que respeita a ficheiros de imagem, pode escolher **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como padrão de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em **Meus itens**.

<b>SUGESTÃO!</b>
<b>1</b> Ao utilizar o auricular Bluetooth, os perfis A2DP e AVRCP não são suportados na reprodução de vídeo. Isto significa que não vai ouvir o som do vídeo se utilizar auricular Bluetooth.
<b>2</b> A função de transferência de ficheiros via Bluetooth será bloqueada em algumas aplicações em execução. (Chamada de voz, Câmara/Câmara de vídeo, MusicPlayer, UMS/PCSync)

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

Em conformidade com os requisitos de exposição a RF da FCC, é necessário manter uma distância de separação mínima de 2 cm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do telefone.

**\* Cuidados e avisos da FCC**

**Aviso!**

Este equipamento está em conformidade com a parte 15 das regulamentações da FCC. A sua utilização está sujeita ao cumprimento das duas condições que se seguem:

- Este equipamento não pode causar interferências nocivas; e
- este equipamento deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar o funcionamento indesejado.

**Atenção!**

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam aprovadas expressamente pelo fabricante anulam o direito do utilizador à utilização do equipamento

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

### A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

### Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação. Chamadas de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

### Software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite http://opensource.lge.com/ Todos os termos, exclusões de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

**Alterar as suas definições Bluetooth:**

Toque em Bluetooth, seleccione Opções e, em seguida, Definições.

### Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o seu LG-T500 com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e Visível. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- Toque em **Procurar**.
- O LG-T500 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Atualizar** no ecrã.
- Selecione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código e, em seguida, toque em **OK** .
- O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

### Cuidados e manutenção do produto

**AVISO:** Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para a utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

#### Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.

## Especificações técnicas

### Temperatura ambiente

**Máx.:** +55 °C (a descarregar) +45 °C (a carregar)

**Min.:** -10 °C

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

### Exposição a energia de radiofrequência


ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO ransmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não ultrapassar os limites de exposição a radiofrequência (RF) recomendados por orientações internacionais (ICNIRP). Estes limites constituem parte integrante de orientações pormenorizadas e definem níveis permitidos de energia RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através da avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As orientações incluem uma margem de segurança substancial, cujo objectivo é garantir a segurança das pessoas, independentemente da sua idade ou estado de saúde.

- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.

**Atenção:** O uso de serviços de Internet pode consumir recursos de bateria e de rede. Para evitar danos à bateria e à rede, desligue o telefone quando não estiver usando serviços de Internet. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do telefone.

- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

## Declaração de Conformidade

<b>Declaração de Conformidade</b>  LG Electronics		
<b>Dados do fabricante</b>		
Nome	LG Electronics Inc	
Endereço	LG Twin Tower 30, Yeouido-Dong, Yeongdeung-gu, Seoul, Korea 150-7121	
<b>Dados do produto</b>		
Nome do produto	GBL 800 / E-GSM 900 / GDS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Nome do modelo	LG-T500	
Nome de marca	LG	
<b>Dados das Normas Aplicáveis</b>		
RATTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 490-1 v1.2.1 / EN 301 490-2 v1.2.1 / EN 301 490-3 v1.2.1		
EN 300 328 v1.2.1		
EN 60950-1:2006+A1:2009		
EN 50369:2001 e modificação 1:2006		
EN 301 511 v8.2.2		
<b>Informações de conformidade</b>		
La conformité aux normes CE/roHS est certifiée par le BSMI (organisme de contrôle)		
BSMI, Foshou, Taiwan, Chungli&Hsiang Road, Taichung-Taiwan, Sanyue, K112 210, United Kingdom		
Industrial Design Registration Number: 1018		
<b>Distribuição</b>		
Nome	Data de emissão	
Doi Hwang Lee / Director	28. Mar. 2011	
Je certifie par la présente que le produit ci-dessus mentionné satisfait et correspond aux exigences des normes CE/roHS en vigueur, aux termes et aux dispositions des directives pertinentes indiquées.		
LG Electronics Inc. – 50 Pannorselände, Wesslingstr. 10, 10383 Berlin, The Netherlands	 Assinatura do representante	