



TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanım Kılavuzu

LG-C305



CE0168

P/NO : MMBB0392903(1.1)

www.lg.com

WiFi (WLAN)	Bu cihaz tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlama olmaksızın kullanılabilir ancak Fransa, Rusya ve Ukrayna'da dış mekanlarda kullanılamaz.
WiFi (WLAN)	This device is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Bluetooth QD ID B016739

LG-C305 Kullanıcı Kılavuzu - Türkçe

Bu kılavuz, yeni cep telefonunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Size, telefonunuzda bulunan özelliklerle ilgili faydalı açıklamalar sunacaktır.

Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzla farklılık gösterebilir.



Eski cihazınızın atılması

- 1 Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi , çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için , şehir ofisiniz , atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. Bu LG-C305 telefon modeli, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir güvenlik koşullarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten edilmiş en yüksek SAR değeri 1,20 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,663 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne özen ve bakım

⚠ UYARI: Bu telefonun pili, şarj aleti ve diğer tüm aksesuarlarını, yalnızca bu telefon için onaylanmış ürünlerle kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.

- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede araba kullanırken cep telefonu ile

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz

zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarının içinde veya yakınında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil çağrılar

Acil çağrılarını, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil,

değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.

- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağı yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Telefonunuzu tanıyın

Kulaklık

Gönder tuşu

- Bir telefon numarasını çevirir ve gelen aramaya cevap verir.
- **Bekleme modunda:** Çağrı geçmişini gösterir.

Harf-rakam tuşları

- **Bekleme modunda:** Basılı tutularak girilecek numaraları girin



- Uluslararası çağrılar



- Telesekreter merkezine bağlanın



- Hızlı aramalar



- Sessiz moda geçmek için tuşu basılı tutun

- **Düzenleme modunda:** Numara ve karakterleri girebilirsiniz

Programlanabilir Tuşlar (Sol programlanabilir tuş / Sağ programlanabilir tuş)

- Bu tuşlar ekranın alt kısmında belirtilen işlevleri gerçekleştirir.

Ana LCD

Son tuşu

- Telefonu açar/kapatır (basılı tutulduğunda)
- Bir çağrıyı bitirir veya reddeder.

Onay tuşu / OK tuşu

- Menü seçeneklerini seçer ve eylemleri onaylar.

Hareket tuşu

Bekleme modunda:



Kısaca: Mp3 Oynatıcısı



Kısaca: Kamera



Kısaca:

Kurulduğu zamandaki Araç Çubuğu.

(Menü>Ayarlar>Ekran>Ana ekran>Öğeleri göster)

- **Menü içinde:** Yukarı ve aşağı kaydırma.



Şarj cihazı/USB kablosu
konnektörü

İPUCU: Yiğın depolama için USB kablosunu takmadan önce, telefonun açık olduğundan, bellek kartının yerleştirildiğinden ve bekleme modunda olduğundan emin olun.


Yan tuşlar

- Bekleme modunda: Zil sesini kumanda eder.
- Çağrı sırasında: Kulaklık ses seviyesi
- MP3 dinlerken: Ses seviyesi ayarlama



Kamera lensi

Pil kapağı

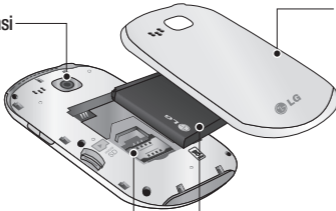

SIM kartı tutucusu

Pil

SIM ve pilin takılması

1 Pil kapağını çıkartın

Pil kapağını açma mandalına basın.



2 Pili çıkartın

Pilin alt köşesini kaldırın ve yuvasından dikkatlice çıkarın.



⚠UYARI: Telefona zarar verebileceği için telefon açıkken pili çıkartmayın.

3 SIM kartını takın

SIM kartı kaydırarak taşıyıcısına yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun. SIM kartı çıkarmak için ters yönde yavaşça çekin.

⚠UYARI: SIM kartınızın zarar görme ihtimali nedeniyle telefonunuz kullanımdayken veya telefonunuz kendini yeniden başlatırken SIM kartınızı değiştirmeyin ya da çıkarmayın.



4 Pili takın

Pilin üst kısmını öncelikle pil yuvasının üst köşesine yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin alt kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.




5 Pil kapağını takın



6 Telefonun şarj edilmesi

LG-C305 telefonunuzun üstünde bulunan şarj yuvasının kapağını çekerek açın. Şarj cihazını takın ve ucunu elektrik prizine takın. Ekranda Pil Dolu mesajı belirene kadar LG-C305 model telefonunuzun şarjda takılı kalması gereklidir.

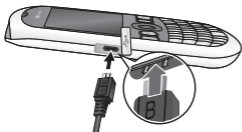


Bellek kartı

Bellek kartının takılması

Bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini arttırabilirsiniz.

Not: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

Bellek kartını, yerine oturup "klik" sesi duyulana kadar yuvaya doğru kaydırın. Altın temas alanının aşağı baktığından emin olun.

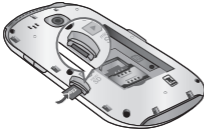

Bellek kartının çıkarılması

Bellek kartını yavaşça telefona doğru ittirip ardından hızla ve dikkatle dışarıya doğru çekerek çıkarın.

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Bellek kartınız biçimlendirilmemişse, kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmeniz gerekebilir.

- 1 Ana ekrandan **Menü**'ye basın ve **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 **Telefon** ve **Bellek bilgisine** basın. ve **Harici hafıza**yı seçin.
- 3 **Biçimlendir** öğesine basın ve varsayılan olarak 0000 şeklinde ayarlanmış olan şifreyi girin. Bellek kartınız biçimlendirilir ve kullanıma hazır hale gelir.
- 4 LG-C305 üzerinde yeni biçimlendirilmiş olan klasörleri görüntülemek için **Menü** öğesine basın ve **Dosyalarım** seçeneğini seçin. **Harici hafıza**'yı seçin.



UYARI: Bellek kartınızı biçimlendirdiğiniz zaman, kart üzerindeki tüm içerik silinir. Bellek kartınızdaki bilgileri kaybetmek istemiyorsanız, bilgilerinizi önceden yedekleyin.














Ana ekranınız

Durum çubuğu

Durum çubuğunda çeşitli simgelerin kullanılmasıyla sinyal gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü gibi bilgilerin yanı sıra Bluetooth bağlantısının etkin olup olmadığı da gösterilir.



Aşağıdaki tablo, durum ekranında sıklıkla görebileceğiniz simgelerin anlamlarını açıklar.

Simge	Açıklama
	Şebeke sinyal gücü (çubuk sayısı değişir)
	Şebeke yok sinyali
	GPRS var
	EDGE var
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Çağrılar yönlendirilmiş
	Dolaşım hizmeti
	Bluetooth® etkinleştirildi
	WAP hizmeti bağlandı
	Alarm kurulu

Simge	Açıklama
	Program
	Yeni mesaj
	Yeni telesekreter mesajı
	Yeni E-posta
	Normal profili kullanımda
	Sessiz profili kullanımda
	Yüksek profili kullanımda
	Kulaklık profili kullanımda
	Kalan pil ömrü
	Batarya boş
	Harici bellek
	FM radyo
	MP3 müzik çalma

Çağrı


Arama yapma

- 1 Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- 2 Tuş takımını kullanabilirsiniz. Bir basamak silmek için geri okuna basın.
- 3  aramaya başlamak için devam ediniz.
- 4 Çağrıyı bitirmek için  öğesine basın.

İpucu! Uluslararası bir çağrı yaparken + işaretini girmek için 0'a basılı tutun.

Rehberden çağrı yapılması


Numarasını **Rehber**e kaydettiğiniz birini aramak çok kolaydır.

- 1 Ana menüyü açmak için **Menü**'ye basın. **Rehber**'i Seçin.
- 2 Tuş takımını kullanarak çağrı yapmak istediğiniz kişinin adının ilk harfini girin ve **Rehber**'de gezin.
- 3  aramaya başlamak için Basın.

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Telefonunuz çaldığında, çağrıyı yanıtlamak için **Kabul et**'e veya  tuşuna basın.

Telefonunuz çalarken zil sesini kapatmak için **Reddet** öğesine basın. Bu özellik, bir toplantı sırasında profilinizi Sessiz olarak değiştirmeyi unuttuysanız faydalı bir özelliktir.

Gelen bir çağrıyı reddetmek için  tuşuna basın.


Not: Hoparlörün etkin olduğu çağrılarda, hoparlör simgesi kırmızı çarpı ile gösterilir, hoparlör devre dışı iken hoparlör simgesinde kırmızı çarpı bulunmaz.

Hızlı arama

Sıklıkla aradığınız bir kişiye bir hızlı arama numarası atayabilirsiniz.

- 1 Ana menüyü açmak için **Menü**'ye basın. **Rehber**'i seçin, **Seçim**'e girin ve **Hızlı arama**'yı etkinleştirin.
- 2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı aramaya ayarlanmıştır ve bunu değiştiremezsiniz. Yön tuşları ile herhangi bir numara seçin ve **Ayarla**'yı seçin.
- 3 **Rehber** açılacaktır. Gezinme tuşlarını kullanarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin ve ardından **Seç**'a basın.

Bir hızlı arama tuşuna çağrı yapmak için, kişi ekranda görülene

dek atanmış numaraya basın ve basılı tutun. Çağrı otomatik olarak başlayacaktır, bu nedenle  basmaya gerek yoktur.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Menü'ye basın ve **Çağrı geçmişi**'ni seçin.

Tümü - Yapılan, gelen ve cevapsız çağrıların tam listesini görüntüler.

Sadece çağrılar - Aradığınız ve sizin aradığınız tüm telefon görüşmelerinin listesini gösterir.

Mesajlar - Gönderdiğiniz veya aldığınız tüm mesajların listesini gösterir.

Cevapsız çağrılar - Cevapsız bıraktığınız tüm aramaların listesini gösterir.

Yapılan aramalar - Aradığınız tüm numaraların bir listesini gösterir.

Gelen aramalar - Sizi arayan tüm numaraların bir listesini görüntüler.

İpucu! Herhangi bir çağrı günlüğünden **Seçim** öğesini ve ardından seçilen öğeleri silmek üzere **Sil** öğesini seçin.

Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1 **Menü**'ye gidin, **Ayarlar**'ı ve **Çağrı**'yı seçin.
- 2 **Çağrı yönlendirme** öğesini seçin.
- 3 Hat meşgul olduğunda, cevap vermediğinizde veya ulaşamadığınızda tüm çağrıları yönlendirmek için seçin.
- 4 **Yönlendir** öğesini seçin ve telesekretere ya da başka bir numaraya yönlendirme seçeneklerinden birini seçin.
- 5 Yönlendirmek istediğiniz numarayı girin veya yönlendireceğiniz numarayı bulmak için **Arama** tuşuna basın.

Not: Çağrı yönlendirme ücretlidir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.

İpucu! Tüm çağrı yönlendirmeleri kapatmak için çağrı menüsünden **Arama** yönlendirmeyi seçin ardından **Seçim** ve **Tümünü** devre dışı bırak'ı seçin.

Çağrı

Çağrı engellemenin kullanılması

- 1 Menü'ye gidin, **Ayarlar**'ı ve **Çağrı**'yı seçin.
- 2 **Çağrı engelleme**'yi seçin.
- 3 Seçeneklerden birini seçin.
Tüm giden aramalar
Giden Uluslararası aramalar
Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar
Gelen aramalar
Yurtdışında gelen aramalar
- 4 Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

İpucu! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **çağrı menüsü**'nden **Sabit arama numaraları**'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyacaksınız. Etkinleştirildiğinde, telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

Arama ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Menü'ye gidin, **Ayarlar**'ı ve **Çağrı**'yı seçin.
- 2 Burada ayarları aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:
Çağrı yönlendirme - Çağrılarınızın yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini seçin.
Çağrı engelleme - Hangi çağrıların engellenmesini istediğinizi belirleyin.
Çağrı Bekletme - Beklemede bir çağrı varken uyarı alın.
Sabit arama numaraları - Telefonunuzdan aranabilecek numaraların bir listesini seçin.
Özür mesajı
Çağrı reddetme seçenekleri - **Kapalı** ya da **Açık**'ı seçerek tüm aramaları belirli bir gruptan, kişiden ya da kayıtsız numaralardan (rehber listenizde olmayan) reddedebilirsiniz.
Numaramı gönder - Birini aradığınızda numaranızın görünüp görünmemesini seçin. (Servis sağlayıcınıza bağlıdır.)
Otomatik tekrar ara - Başarısız bir çağrı girişiminde otomatik tekrar arama fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar.

Dakika Hatırlatıcı - Telefon görüşmesi yaparken her 1 dakikada konuşmacıya bir ses tonu seslendirilir.

Bluetooth cevap modu - Bluetooth kulaklık kullanırken bir çağrıyı nasıl karşılayacağınızı seçin. **Handsfree** ya da **Telefon** olarak ayarlayın.

Yeni numarayı kaydet
- Bu seçeneği işaretlerseniz konuşmanız bittikten sonra kişiler defterinizde bulunmayan bazı numaraları kaydedecektir.

Arama ücretleri - Son çağrı veya Tüm aramalar menüsü altında yapılan görüşmelere dair ücretlendirmeleri görüntüler. Bu hizmet şebekeye bağlı olup bazı operatörler bunu desteklemeyebilir.

Kamera

Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Menü**'ye basın, **Video kamera** veya **Kamera**'yı seçin.
- 2 Kamera görüş alanına odaklandığında, fotoğraf çekmek için ekranın alt kısmındaki **“Çek”** tuşuna basın ve sonrasında **OK** tuşuyla fotoğraf çekin.

Fotoğraf çektikten sonra

Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenecektir. Resim ismi ekranın üst kısmının altında, aşağıdaki 5 simgeyle gösterilir.

Albüm - Albümünüze aldığınız, çektiğiniz fotoğraf ve videoları görüntüleyin.

Gönder - Fotoğrafı **Mesaj**, ya da **E-posta** veya **Bluetooth** yoluyla gönderin.


Yeni - Hemen başka bir resim çekin.

Ayarla - Resmi Duvar kağıdı, **Kişi** görüntüsü ya da Başlangıç ve Kapanış resmi olarak kullanın.

Sil - Çektiğiniz fotoğrafı siler. Vizör tekrar belirir.

Video Kamera

Hızlı video çekimi

- 1 **Menü**'ye basın, **Kamera**'yı ve ardından **Video Kamera**'yı seçin. Video kameranın vizör ekranı belirir.
- 2 Kamerayı görüntüsünü kaydetmek istediğiniz objeye odaklayın.
- 3 Kaydı Seç Ekranın orta alt kısmındaki simgeyi seçin ve ardından **OK** tuşuna basarak video çekimi yapın. Vizörün alt kısmında Kayıt görüntülenecektir. Kaydı durdurmak için tekrar  tuşuna basın.

Video çekiminden sonra

Ekranında çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirir.

Bir video klibi kaydettikten sonra menüyü şu şekilde kontrol edebilirsiniz:

Albüm - Albümünüzde çektiğiniz resimleri ve videoları görüntüleyin.

Oynat - Dosyayı oynatın.

Yeni - Bir video daha çekmek için seçin.

Gönder - Videoyu **Mesaj**, **E-posta** ya da **Bluetooth** yoluyla gönderin.

Sil - Kaydettiğiniz videoyu silin. Vizör tekrar belirir.

Wi-Fi

Wi-Fi

Wireless Manager cihazınızdaki İnternet bağlantılarını Wi-Fi (Kablosuz LAN) ile yönetmenizi sağlar.

Telefonunuzun yerel kablosuz ağlara bağlanmasına veya kablosuz olarak internete erişmesine olanak tanır. Wi-Fi, kablosuz Bluetooth teknolojisinden daha hızlıdır ve kapsama alanı daha geniştir. Hızlı e-posta ve İnternet kullanımı için kullanılabilir.

NOT: LG-C305 WEP ve WPA-PSK/2 şifrelemeyi destekler, ancak EAP veya WPS şifrelemeyi desteklemez. Wi-Fi servis sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz ağ güvenliği için şifreleme koymuşsa, açılan pencerede şifre alanını doldurmanız gerekir.

Şifreleme yoksa, bu açılır pencere görüntülenmez. Şifreyi Wi-Fi servis sağlayıcınızdan veya şebeke yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Müzik

MP3 Çalar

LG-C305 telefonunuz yerleşik bir MP3 çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm parçaları çalabilirsiniz.

Not:

- Müzik çaları kullanmadan önce, müzik dosyasını telefonunuza transfer etmelisiniz.
- Müzik çalar şu codec türlerini destekler: MP3, WMA, AAC. Müzik çalar, dosya formatlarının tüm özellik ve çeşitlerini destekleyebilir.

Müzik çalara erişmek için **Menü**'yü seçin, **Müzik**'i ve sonra **MP3 çalar**'ı seçin. Buradan şu menülere ulaşabilirsiniz.

Son çalınan - Yakın zamanda çalmış olduğunuz tüm şarkıları görüntüleyin.

Tüm şarkılar - Telefonunuzdaki tüm şarkıları içerir.

Parça listelerim - Oluşturduğunuz tüm parça listelerini içerir.

Sanatçılar - Tüm parçaların sanatçıya göre sıralanmış şeklini görüntülemenize izin verir.

Albümler - Tüm parçaların albüme göre sıralanmış şeklini görüntülemenize izin verir.

Türler - Tüm parçaların türe göre sıralanmış şeklini görüntülemenize izin verir.

Tüm parçaları karıştır - Şarkıları rastgele sırayla çalmanıza izin verir.


Müziğin telefonunuza aktarılması

Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablosunu kullanmaktır.

Bluetooth kullanarak müzik aktarmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet** öğesini seçerek telefonunuzdan onay vermelisiniz.
- 4 Dosya **Tüm şarkılar** içerisinde görünmelidir.

Şarkı çalınması

- 1 **Menü**'ye basın, **Müzik**'i ve ardından **MP3 çalar**'ı seçin.
- 2 **Tüm parçalar**'ı ve ardından çalmak istediğiniz parçayı seçin.  öğesini seçin.
- 3 Parçayı duraklatmak için  öğesini seçin.

Müzik

- 4 Bir sonraki şarkıya atlamak için **■** ögesini seçin.
- 5 Önceki şarkıya geçmek için **■** ögesini seçin.
- 6 **Geri** tuşu ile müziği durdurun ve **Tüm şarkılar** menüsüne dönün.

İpucu! Müzik dinlerken sesi değiştirmek için telefonunuzun sol tarafında bulunan ses düğmelerini kullanın.

Not: Müzik dosyalarının telif hakkı uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir. Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden ve kopyalamadan önce, lütfen bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal düzenlemelerini inceleyin.

Müzik çalarken seçeneklerin kullanılması

Seçim'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Küçült - Müzik çalarken telefonunuzu normal olarak kullanmaya devam edebilmeniz amacıyla müzik çaları gizlemek için dokununuz.

Tekrar et - Müziği tekrar ederek dinleyebilirsiniz.

Karıştır - Müziğinizi rastgele sırayla dinleyin.

Ekolayzer - **Ekolayzer**'i ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Görselleştirme - Bir görsel efekt seçin.

Dosya bilgisi - Dinlemekte olduğunuz müzik dosyası ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Parça listesine ekle - Seçili parçayı bir parça listesine ekler.

Gönder- Şarkıyı bir **Mesaj**, **E-posta** veya **Bluetooth** yoluyla gönderir.

Ayarla - Şarkıyı **Zil sesi**, **Mesaj tonu**, **Açılış** veya **Kapanış** olarak ayarlar.

E-posta

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

E-posta alıp göndermek için bir e-posta hesabı açmak durumundasınız.

- 1 **Menü**'ye girin, **E-Posta**'yı seçin ve kullanmak istediğiniz hesabı seçin.
- 2 **Yeni E-posta Adresi** seçeneğini işaretlerseniz yeni bir e-posta penceresi açılacaktır.
- 3 Bir konu yazın ve **Tamam**'a basın.
- 4 Tuş takımını kullanarak mesajınızı girin.

E-postanın alınması

- 1 **Menü**'ye girin ve **E-posta**'yı seçin
- 2 Kullanmak istediğiniz hesabı seçin.
- 3 **Gelen Kutusu**'nu seçin.
- 4 **Yenile** seçeneğini tercih ettiğinizde, telefon e-posta hesabınıza erişir ve yeni mesajları alır.

Mesaj klasörleri

Menü'ye basın ve **E-posta** öğesini seçin. LG-C305 telefonunuzda kullanılan klasör yapısı oldukça anlaşılırdır.

E-posta yaz - İletinizi oluşturur.

Gelen kutusu - Aldığınız tüm mesajlar **Gelen kutusu**'na yerleştirilir. Buradan cevap yazabilir, mesaj iletebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Taslaklar - Bir mesajı tamamlamaya zaman bulamadıysanız, o ana kadar yazdıklarınızı burada saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Bu mesaj gönderilirken kullanılan veya gönderilemeyen mesajların saklandığı geçici bir saklama klasörüdür.

Gönderilen - Gönderdiğiniz tüm mesajların kopyası Gönderilen öğeler klasörünüzde tutulur.

Çöp - Sildiğiniz her posta **Çöp**'e yerleştirilir.

E-posta

E-posta ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Menü'ye girin ve **E-posta'yı** seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz hesabı seçin.
- 3 Seçimden E-posta ayarları öğesini seçerek aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.

E-posta hesapları - E-posta hesaplarını ayarlayabilirsiniz.

E-posta ile yanıtlamaya izin ver - 'Okundu onayı' mesajı gönderilmesini sağlayın.

Yanıt e-postası iste - Okundu onay mesajlarının istenip istenmeyeceğini seçin.

Kontrol sıklığı - LG-C305'inizin ne sıklıkta yeni posta arayacağını belirleyin.

Miktarı belirle - Bir defada ne kadar e-posta alacağınızı belirleyebilirsiniz.

İlet ve Yanıt kısmı ekle - Orijinal iletiyi bulundurmamak veya bulundurmamayı seçin.

Eki ekle - Orijinal ekin eklenmesini ya da eklenmemesini sağlayın.

Dolaşımında otomatik alım - Yurtdışındayken mesajlarınızı otomatik olarak alıp almamayı tercih edebilirsiniz.

Yeni eposta Bildirimi - Yeni gelen e-postalardan haberdar edilme seçeneğini seçin.

İmza - E-posta imzası oluşturup bu özelliği etkinleştirin.

Öncelik - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

Maksimum alma boyutu - Bir defada alınacak e-postaların büyüklüğünü kontrol edin.

E-posta gönderme boyutu - Bir defada gönderilecek en yüksek sayıdaki e-postanın büyüklüğünü belirleyin.

FM Radyo

FM radyoyu kullanma

LG-C305'in **FM radyo** özelliği vardır. Bu sayede en sevdiğiniz radyo istasyonlarını takip edebilir ve hareket halindeyken müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Radyonun dinlenmesi

- 1 **Menü**'yü seçin, **Müzik**'e girin ve sonrasında **FM radyo**'yu seçin.
- 2 Dinlemek istediğiniz istasyonun kanal numarasını seçin.

İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manüel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız.

Otomatik arama için:

- 1 **Menü**'ye basın ve **Müzik**'i seçin.
- 2 **FM radyo**yu ve ardından **Seçim**'i seçin.
- 3 **Otomatik Ara**'yı seçin. Bir onay mesajı gösterilir. **Seç**'i seçtiğinizde istasyonlar otomatik olarak bulunur ve telefonunuzdaki bir kanala atanır.

Not: Radyo sinyali alımının zayıf olduğu bir bölgedeyseniz radyoyu dinlemeniz zorlaşabilir. **Not:** Radyo sinyalinin gücünü arttırmak için kulaklık takın.

Not: Bir radyo istasyonunu ekranın ortasında görüntülenen **■** ve **■** tuşları ile manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. **■** ve **■** tuşlarını basılı tutarsanız, istasyonlar otomatik olarak bulunacaktır.

Tarayıcı

Web erişimi

WAP tarayıcısını çalıştırabilir ve web ayarları kısmında etkinleştirilen profilin ana sayfasına erişebilirsiniz. Ayrıca kendiniz bir URL adresi girebilir ve adresteki WAP sayfasına ulaşabilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye basın ve **Tarayıcı**'yı seçin.
- 2 Doğrudan tarayıcı anasayfasına gitmek için, **Anasayfa** ögesini seçin. Alternatif olarak **Adresi girin**'i seçip istediğiniz URL'yi yazabilir ve **Bağlan**'ı seçebilirsiniz.

NOT: Bu servislere bağlanıp içerik indirmeniz ekstra ücrete tabidir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Mesaj

Mesaj

LG-C305 model telefonunuz SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi) ile ilgili işlevleri içerdiği gibi şebeke servis mesajları ile ilgili işlevleri de içermektedir. Bu işlevleri kullanmak için **Menü** tuşuna basın ve **Mesaj**'ı seçin.

Bir mesaj gönderme

- 1 **Menü** öğesine basın, **Mesaj** ve ardından **Mesaj yaz** öğesini seçin.
- 2 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır. Mesaj düzenleyici **SMS** ve **MMS**'yi birbirleri arasında kolayca geçiş sağlayan tek bir sezgisel modda birleştirir. Mesaj düzenleyicinin varsayılan ayarı **SMS** modudur.
- 3 Tuş takımını kullanarak mesajınızı girin. Metin girmeye ilgili daha fazla bilgi için sağdaki **Metin girme** konusuna bakın.
- 4 **Seçim**'e basın ve **Resim, Video, Ses, Şablon, İfadeler, İsim & Numara, Yeni slayt, Konu** veya **Daha fazla**'nı (**Kartvizit/Ajanda/Not defteri/Görevler/Kartvizitim**) eklemek için **Ekle** öğesini seçin.
- 5 **Gönder** öğesini seçin.

- 6 Rehber listesinden bir kişi seçin ya da telefon numarası girin.
- 7 **Gönder**'i seçin.



UYARI: Resim, Ses, Video, Yeni slayt, Kartvizit, Plan ya a Kartvizitim mesaj düzenleyiciye eklendiğinde, mesaj otomatik olarak MMS moduna dönüştürülür ve sizde bu şekilde ücretlendirilirsiniz.

Not: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin girilmesi

Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz. Örneğin Rehber'e isim kaydetmek, mesaj yazmak ve takvimde olayların planlanması gibi faaliyetler için metin girmeniz gerekmektedir. Telefonda aşağıdaki metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: ABC modu ve 123 modu.

Not: Bazı alanlar yalnızca tek bir giriş moduna izin verebilir (örneğin, rehber alanında telefon numarası).

Mesaj

Tuş takımı kullanılarak metin girme modu

Metin girmek istediğinizde, örneğin bir mesaj yazarken, tuş takımı varsayılan olarak Abc moduna geçer. Bir numara giriyorsanız, örneğin bir çağrı sırasında, tuş takımı rakamları varsayılan olarak rakam moduna geçer.

Mesaj klasörleri

Menü'ye basın ve **Mesaj** öğesini seçin.

LG-C305'inizde bulunan klasör yapısı oldukça anlaşılırdır.

Mesaj yaz - İletinizi oluşturun.

Gelen kutusu - Aldığınız tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir. Buradan cevap yazabilir, mesaj iletebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Görüşme görünümü - Mesajları numaralarıyla görüntüleyebilirsiniz.

Taslıklar - Bir mesajı tamamlamaya zaman bulamadıysanız, o ana kadar yazdıklarınızı burada saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Bu, gönderilen mesajların geçici olarak saklandığı bir klasördür.

Gönderilen - Gönderdiğiniz tüm mesajlar Gönderilenler klasörünüze yerleştirilir.

İM - MSN messenger'ı kullanarak anlık mesajlar alabilirsiniz.

Klasörlerim - **Gelen kutusu** ya da **Gönderilmiş öğeler** içerisinde bulunan mesajları **Klasörlerim** içerisine taşıyabilirsiniz. **Klasörlerim** içindeki bu mesajları orijinal mesaj kutusuna da taşıyabilirsiniz.

Şablon - Hızlı yanıtlama amacıyla oluşturulmuş kullanışlı mesajların yer aldığı bir liste.

Mesajların idaresi

1 **Menü**'ye basın, **Mesaj**'ı ve ardından **Gelen kutusu** öğesini seçin.

2 **Seçim** ve sonrasında aşağıdakilerden birini seçin:

Cevapla - Seçili mesaja bir yanıt gönderin.

İlet - Seçilen mesajı başka birine gönderin.

Mesaj yaz - Size iletiyi kim göndermiş olursa olsun, yeni bir ileti yazın.

Çağrı - Size mesajı gönderen kişiyi arayın.

Numarayı kaydet - Mesaj numarasını kaydedin.

Sil - Seçili mesajları silin.

Telefona kopyala - Seçili mesajı SIM kartınıza veya telefonunuza kaydedin ve özellikle iletileri

Klasörlerim'e gönderin.

Seç - Bir mesajı veya hepsini işaretleyin.

Arama - Anahtar sözcük veya **Gönderici**'ye göre mesajlarınızı bulabilirsiniz.

Filtre -Mesajları istenen mesaj tiplerinde gösterir.

Tümünü sil - Tüm iletileri silin.

Mesaj bilgisi - Mesaj bilgisini, mesaj tipi, konusu, kimden geldiği ve tarihi için kontrol edebilirsiniz.

SIM mesajı için yer yok mesajını görürseniz, boş alan oluşturmak için gelen kutusundan bazı mesajları silmelisiniz.

Mesajlar için yer yok mesajını görürseniz, boş alan oluşturmak için ya mesajları ya da kayıtlı dosyaları silebilirsiniz.

İpucu! Mesajı aldığınızda, **Hızlı yanıtlama** işlevini kullanarak hızlı yanıt verebilirsiniz. Mesajı gördüğünüzde, **Seçim**'e basın ve **Şablon cevap**'ı seçin. Bu, bir toplantı sırasında bir mesaja yanıt vermeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

İpucu! Mesajı gördüğünüzde, **Seçenekler**'e basın ve **Çıkart**'ı seçin. Seçilen mesajdan numara, e-posta adresi, ya da web adresi gibi bilgileri çıkarabilirsiniz.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

Menü öğesine basın, **Mesaj** komutunu seçin, ardından **Ayarlar** ve **Metin mesajı** öğesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

SMS merkezi - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

İletim raporu - Mesajlarınızın teslim edildiğine dair onay almak için seçin.

Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle kalacağını seçin.

Mesaj türleri - Mesajınızı, Ses, Faks, X.400 veya E-posta'ya dönüştürün.

Karakter kodlama - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu işlem mesajlarınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlendirmesini etkiler.

Uzun metni böyle gönder - Mesaj alanına 2 sayfadan uzun bir metin girdiğinizde mesajınızı Çoklu SMS veya MMS ile gönderme tercihinizi belirtin.

Mesaj

Multimedya mesajı ayarlarının deęiřtirilmesi

Menü öęesine basın, **Mesaj** komutunu seçin, ardından **Ayarlar** ve **Multimedya mesajı** öęesini kullanın. Ařaęıdaki deęiřiklikleri yapabilirsiniz.

Alım Modu - Manuel yada otomatik olarak multimedya mesajlarını indirir; evde olduęunuzda veya dıřardayken bu mesajları size bildirir.

İletim raporu - Bir iletim raporu istemek veya geliřini kabul etmek için seçin.

Okundu raporu - Yanıtı oku mesajı talep etmek veya izin vermek tercihlerini yapın.

Öncelik - Multimedya mesajının öncelik derecesini belirleyin.

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde tutulacaęını belirleyin.

Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.

Oluřturma modu - MMS tarafından desteklenen içerik tipini seçmenize izin verir.

Gönderme zamanı - Mesajın alıcıya gönderilme zamanını ayarlar. Multimedya mesaj merkezi, mesajı gönderim zamanından sonra gönderecektir.

MMS merkezi - Multimedya mesajı göndermek için multimedya hizmet merkezi ve internet profili gibi aę bilgilerinizi yapılandırmanızı saęlar.

Dięer ayarlarınızın deęiřtirilmesi

Menü'ye basın, **Mesaj** ve **Ayarlar** öęelerini seçin, ardından:

Metin mesajı -Metin mesajı ile ilgili seçenekleri yapılandırabilirsiniz.

Multimedya mesajı -Multimedya mesajı ile ilgili seçenekleri yapılandırabilirsiniz.

Telesekreter - Yeni bir sesli posta servisi ekleyin. Verilen hizmet hakkında daha fazla bilgi için řebeke operatörünüzle temasa geçmelisiniz.

Servis mesajı - Servis mesajlarını almak veya engellemek için kullanın. Gönderenleri güvenilir ve güvenilmez olarak sınıflandırarak mesaj güvenlięinizi de ayarlayabilirsiniz.

Gönderilen mesajı kaydet

- Gönderdięiniz mesajları kaydedebilirsiniz.

Mesaj sayacı - Belirledięiniz periyodlar içinde gönderdięiniz mesajı buradan görüntüleyebilirsiniz.

Bilgi servisi - Bilgi mesajlarınızın alım durumu, kanalları ve dili gibi ayarları seçin.

Telefon defteri

Rehberde Arama Yapma

- 1 **Menü**'ye basın ve **Rehber**'i seçin.
- 2 Tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfini girin.
- 3 Rehber ve kişiler arasında ve onların farklı numaraları arasında geçiş yapmak için gezinme tuşlarını kullanın.

Ya da biraz daha hızlı bir yöntem kullanın...

- 1 Ana ekranda aramak istediğiniz numarayı girin ve **Seçim** ögesini seçin.
- 2 Seçenek menüsünde **Kişi ara** ögesini seçin.

Yeni bir kişi ekleme

- 1 **Menü**'ye basın ve **Rehber**'i seçin.
- 2 **Seçim**'e basın ve **Yeni kişi** ögesini seçin.
- 3 Yeni kişinin kaydının **Telefon** ya da **SIM** karta kaydedilmesi tercihini gerçekleştirin.
- 4 Verilen alanlara istediğiniz bilgileri girin ve **Tamam**'i seçin.

Ya da biraz daha hızlı bir yöntem kullanmak için...

- 1 Saklamak istediğiniz numarayı girin ve ardından **Seçenekler** ögesine basın.
- 2 **Numarayı kaydet**'i seçin ve **Yeni kişi** ile **Kayı güncelle** arasında seçim yapın.
- 3 Kişiyile ilgili bilgileri girin ve **Tamam**'i seçin.

Kişi seçenekleri

Bir kişiyi görüntülerken yapabileceğiniz pek çok işlem bulunmaktadır. Seçenekler menüsüne aşağıdaki şekilde erişip kullanabilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye basın ve **Telefon defteri**'i seçin.
- 2 **Seçim** ögesine dokununuz. Burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Mesaj** - Kişiyi bir mesaj atın.
 - Çağrı** - Doğrudan seçtiğiniz kişiyi sesli çağrı yapar.
 - Düzenle** - Kişiyi ait detaylarda değişiklik yapın.
 - Sil** - Kişiyi silin. Eminseniz **Evet**'i seçin.

Telefon Defteri

Yeni kişi - Yeni bir kişi ekleyin.

Depolama konumu - SIM karta ya da telefonunuza kopyalamak için seçin (bu kişiyi orjinal olarak kaydettiğiniz yere göre).

Kartvizit gönder - Kişinin ayrıntıları kartvizit olarak başka birine gönderilir. **SMS mesajı**, **MMS**, **E-posta** veya **Bluetooth** yoluyla göndermek için seçin.

Seç - Bir kişiyi işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Sırala - Bir kişiyi **ABC↑** veya **ABC↓** olarak sıralayın.

Hızlı aramalar- Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

Grup oluşturma

- 1 **Menü**'ye basın ve **Rehber**'i seçin.
- 2 **Gruplar**'ı ve ardından **Seçenekler**'i seçin.
- 3 **Yeni grup**'u seçin.
- 4 Yeni grubunuza bir ad verin.
- 5 **Tamam**'a basın.

Not: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler rehberinizde kayıtlı kalır.

İpucu! Mevcut bir grubun üzerine gelip **Seçenekler**'i seçerek grubu düzenleyebilirsiniz. Rehberinizden gruba **Üye ekle**'yi seçin, **Grubu düzenle**'yi ya da grubu **Sil**'i seçin.

Kişi ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **Menü**'ye basın ve **Rehber**'i seçin.
- 2 **Seçim**'i seçin ve **Ayarlar** girin. Burada aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.
 - Adı göster** - İsterseniz **Önce adı** veya **Önce Soyadı** ya da **Soyad, İsim** olarak görüntüleyebilirsiniz.
 - Ana depolama yeri ve görünüm** - Kişileri **SIM**'e veya **Telefon**'a kaydedin. Ayrıca **Telefon ve SIM, Sadece telefon** veya **Yalnızca SIM** içinde kayıtlı kişileri görüntülemeyi seçin.
 - Tümünü kopyala** - Kişilerinizi telefondan SIM karta veya SIM karttan telefonunuza kopyalar.

Tümünü taşı - Bu komut;
Tümünü kopyala komutu
gibi çalışır ancak kişi sadece
taşıdığınız yere kaydedilir. Bir
kişiyi SIM karttan telefona
taşırsanız; SIM kart belleğinden
silinir.

Kişileri aktar - Telefonda bulunan
tüm rehber verilerini vcard
formunda harici hafıza kartına
kaydedebilirsiniz.

Kişileri al - Harici bellek kartında
bulunan tüm rehber verilerinizi
telefon belleğine vcard formunda
geri yükleyebilirsiniz.

Rehberi Bluetooth'la gönder -
Başka bir telefona Bluetooth
ile tüm kişi bilgilerini
gönderebilirsiniz.

Araçlar

Alarmin ayarlanması

- 1 Menü'yü seçin ve **Araçlar**'ı seçin, sonrasında **Alarm**'ı seçin.
- 2 **Seçim**'e basın ve **Yeni alarm**'ı seçin.
- 3 Aşağıya doğru ilerleyin ve alarmin çalmasını istediğiniz saati girin.
- 4 Alarmin çalmasını istediğiniz zamanları **Tekrar yok, Hergün, Pzt - Cum, Pzt - Cmt, Gün** seçin olarak seçin.
- 5 Aşağıya doğru inin ve **Daima sesli, Daima titreşim** olmasını seçin.
- 6 Alarm tonunu seçmek için aşağıya doğru kaydırın.  tuşuna basın ve Dosyalarım'dan bir ses seçin.
- 7 Aşağıya doğru kaydırın, alarma bir ad verin veya önerilen adı saklayın.
- 8 Son olarak, erteleme aralığınızı 5, 10, 20, 30 dakika, 1 saat veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- 9 **Tamam**'ı seçin.

Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 Menü'den **Araçlar** ve **Ajanda**'yı seçin, sonrasında **Takvim**'i seçin.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin. Gezinme tuşlarıyla kaydırarak veya bir tarih girmek için **Seçim** ve **Tarihe git**'i seçerek bir tarih seçebilirsiniz.
- 3 **Yeni program** öğesini seçin ve etkinliğiniz başlamasını istediğiniz zamanı girmek üzere imleci aşağıya kaydırın. İmleci aşağıya kaydırın ve etkinliğiniz bitiş zamanını girin.
- 4 Etkinlik için bir **Konu** girin. Harfleri ve rakamları girmek için tuş takımını kullanın.
- 5 Tekrar aşağı doğru kaydırın ve etkinliğiniz için bir **Alarm** belirlemek isteyip istemediğinizi seçin. Mevcut seçenekler, görmek için sola ya da sağa kaydırın. Alarmin etkinliğin başlama saatinde çalmasını belirleyebilir ya da etkinliğin yaklaştığını size hatırlatmak için etkinliğin başlamasından önceki bir süreye ayarlayabilirsiniz.

- 6 Etkinliğin **Tekrar yok** seçeneğiyle tekrarlanmayacağını veya **Hergün, Haftalık, Aylık** ya da **Yıllık** aralıklarla tekrarlanacağını seçmek için bir kez daha aşağı kaydırın. Etkinlik tekrarlanacaksa, etkinliklerin tamamen sona ereceği bir **Bitiş tarihi** girmek için de aşağıya doğru ilerleyebilirsiniz.
- 7 **Tamam**'ı seçtiğinizde etkinliğiniz takvime kaydedilir. Kare bir imleç kayıtlı etkinliklerin olduğu günleri işaret içine alacaktır.

Görev listesine öge ekleme

- 1 **Menü**'den **Araçlar**'ı ve **Ajanda**'yı seçin.
- 2 **Görevler** menüsünden Yeni görev'i seçin.
- 3 Yapacaklar konusu için tarih belirleyin, not ekleyin ve öncelik seviyesi seçin: **Yüksek, Normal** ya da **Düşük**.
- 4 **Tamam**'ı seçerek yapılacaklar listenizi kaydedin.

İpucu! Bir öğeyi onu seçip, **Seçenekler** ve **Düzenle** öğelerine basarak düzenleyebilirsiniz. **Tamam** öğesine basarak isteklerinizi onaylayın.

Not ekleme

- 1 **Menü**'den **Araçlar** ve **Ajanda**'yı seçin ve sonrasında **Not defteri**'ni seçin.
- 2 **Yeni not**'u seçin ve notunuzu kaydedin.
- 3 **Kaydet**'i seçin.
- 4 Notunuz ekranda görüntülenecektir.

İpucu! Hafızayı kilitleyebilirsiniz. **Seçenekler**'e basın ve gizliliğinizi korumak için özel notu **kilitleyin**.

Tarih bulucu

Tarih bulucu, belirli sayıda gün geçtiğinde tarihin ne olacağını hesaplamana yardımcı olan kullanışlı bir araçtır.

Ses kaydedicisi

Ses kaydedicisini kullanma

Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için **Ses kaydedici**'yi kullanın.

Sesli not kaydetme

- 1 **Menü**'yü ve **Araçlar**'ı seçin, ardından **Ses kaydedicisi**'ni seçin.

Araçlar

- 2 Kayda başlamak için **Kayıt** tuşuna basın.
- 3 Kaydı bitirmek için **Durdur** öğesini seçin.
- 4 Kaydı dinlemek için **Seçim**'e basın ve **Oynat** öğesini seçin.


Not: Kaydettiğiniz tüm ses kayıtlarını Seçim ve Albüm klasöründen dinleyebilirsiniz.

Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra, **Seçim** öğesini seçin.
- 2 Select **Gönder** and choose from **MMS**, **E-posta** or **Bluetooth**. Eğer **MMS** ve **E-posta** seçerseniz, kaydettiğiniz format göndereceğiniz iletiye eklenir, yazı yazabilirsiniz ve gönderebilirsiniz. Seçiminiz **Bluetooth** ise, Bluetooth öğesini açmanız için bir uyarı alacaksınız.

Hesap makinesi kullanılması

- 1 **Menü**'yü ve **Araçlar**'ı seçin, sonrasında **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 2 Numaraları girmek için rakam tuşlarına basın.

- 3 Basit hesaplamalar için gezinme tuşlarıyla = öğesini, ardından gerek duyduğunuz işlevi (+, -, x, ÷) seçin.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için **Seçim**'i seçerek bir komut tercihi yapın.
- 5 Yeni bir hesaplama başlamak ve ekranı temizlemek için  öğesini seçin.

Kronometre'yi kullanma

- 1 **Menü** yü ve **Araçlar**'ı seçin, ardından **Kronometre**"yi seçin.
- 2 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Başlat** öğesini seçin.
- 3 Bir tur süresini kaydediyorsanız **Tur** öğesini seçin. En fazla 99 tur süresi kaydedilebilir.
- 4 Zamanlayıcıyı sonlandırmak için **Durdur** öğesini seçin.
- 5 Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden başlatmak için **Devam** öğesini veya sıfıra dönmek için **Sıfırla** öğesini seçin.

Birim dönüştürülmesi

- 1 **Menü**'yü ve **Araçlar**'ı seçin, ardından **Birim Dönüştürücü**'yü seçin.

2 Şu dönüştürme seçenekleri arasından tercihinizi yapın: **Para birimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim** veya **Hız**.

3 Bir birim seçmek için sola ve sağa doğru ilerleyin ve birim miktarını girmek için aşağıya kaydırın.

4 Birim dönüştürme kutusuna doğru aşağıya ilerleyin ve kendisine dönüştürmek istediğiniz ölçüm birimini girin. Dönüştürme işlemi otomatik olarak aşağıdaki satırda gösterilecektir.

Not: Para birimini dönüştürmek için ilk olarak geçerli Döviz kuruna göre **Oranı** belirtmeniz gerekir.

seçimi yapabilir veya şehrin ilk harfi girebilirsiniz.

4 **Seç** ögesine basın.

Dünya saatine şehir eklenmesi

1 **Menü**'yü ve **Araçlar**'ı seçin, sonrasında **Dünya Saati**'ni seçin.

2 Bir şehrin saatini görmek istiyorsanız **Seçim** ve **Yeni şehir**'i seçin.

3 Yön bulucu tuşuyla şehirden hareket edin ve haritadan bir harita seçin. **Seçim** ve sonrasında **Şehir listesini göster**'i seçin, bundan sonra liste

Ayarlar

Profillerinizi deęiřtirme

- 1 **Menü**'ye basın ve **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 **Profiller**'i seçin ve düzenlemek istedięiniz profili seçin.
- 3 **Seçim** öęesini ve **Kişiselleřtir**'i seçin.
- 4 Tüm sesleri, ses düzeylerini ve uyarı seçeneklerini buradan deęiřtirebilirsiniz.

Uçuř modunu kullanma

Uçuř modunu açmak için **Menü**'ye basın ve ardından **Ayarlar** ve **Profiller**'i seçin. Etkinleřtirmek için **Uçuř modu**'nu seçin. Uçuř modu arama yapmanıza, İnternet'e baęlanmanıza veya mesaj göndermenize izin vermez.

Cihaz ayarlarınızın deęiřtirilmesi

- 1 **Menü**'ye basın ve **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 Önce **Telefon** ayarları'nı seçin, sonra ařaęıdaki listeden seçim yapın.
Güç tasarrufu - Fabrika varsayılan güç tasarrufu ayarlarını Açmak ve Kapatmak için bunu seçin.
Diller - LG-C305 telefonunuzun dilini deęiřtirin.

Otomatik tuř kilidi

- Tuřun otomatik kilitleme süresini seçin.

Telefonunuza harici bellek kartı takarsanız, aynı zamanda **Birincil depolama ayarları**nı deęiřtirebilir ve objeleri hangi adrese kaydedeceęinizi seçebilirsiniz.

Telefon bilgisi - LG-C305'inizin teknik bilgilerini görüntüleyin.

Tarih ve saat deęiřtirme

- 1 **Menü**'ye basın ve **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 **Telefon'u** seçin, **Tarih ve Saat**'i seçin ve ařaęıdaki listeden seçim yapın.

Tarih ve saat ayarı - Otomatik güncelleme açık seçeneęini seçtięinizde telefon tarih ve saati otomatik olarak günceller.

Tarih formatı - Geçerli tarihi girebilirsiniz. Tarih biçimini ayarlayabilirsiniz (GG/AA/YYYY, AA/GG/YYYY, YYYY/AA.GG).

Tarihi ayracı - Geçerli tarihi girebilirsiniz. Tarih ayracını kendiniz deęiřtirebilirsiniz (GG/AA/YYYY, GG.AA.YYYY, GG-AA-YYYY).

Saat formatı - Saat biçimini **12 saat** veya **24 saat** olarak ayarlayabilirsiniz.

Güvenlik ayarlarınızın değiştirilmesi

LG-C305 inizi ve içerdiği önemli bilgileri korumak için güvenlik ayarlarınızı değiştirin.

1 Menü'yü seçin, **Ayarlara** girin ve **Cihaz**'ı seçin.

2 Güvenlik ögesini seçin ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

PIN kodu talebi - Telefonunuzu açtığınızda sizden istenecek bir PIN kodunu seçin.

Telefon kilidi - Telefonunuzu kilitlemek için bir güvenlik kodu belirleyin **Hiçbir zaman, Cihaz başlatıldığında, SIM kart değiştirildiğinde** veya **Hemen**.

Uygulama Kilidi - Saklamak istediğiniz içeriği erişime kilitleyebilirsiniz. (Telefon Rehberi, İleti Gönderme, E-posta, vs)

Kodları değiştir - PIN kodu (Bu menü ögesi PIN kodu isteği Açık olarak ayarlanmışsa görünecektir), PIN2 kodu veya Güvenlik kodunuzu değiştirin.

Not: Güvenlik kodu

Güvenlik kodu telefonunuzun izinsiz kullanıma karşı korur.

Varsayılan güvenlik kodu '0000'a ayarlanmıştır ve tüm

telefon girişlerini silmek ve **Ayarlar sıfırla** menüsü için

güvenlik kodu gereklidir.

Güvenlik kodu ayrıca telefonun

izinsiz kullanımını engellemek

için telefon kilidi fonksiyonunu

etkinleştirmek veya devre

dışı bırakmak için gereklidir.

Güvenlik kodu varsayılan

seçenekleri **Güvenlik > Kodları**

Değiştir'den değiştirilebilir.

Bellek durumunu görüntüleme

LG-C305 inizin üç farklı belleği mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve

harici bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını

belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Menü'ye basın ve **Ayarlar**'ı ardından **Telefon** da **Bellek bilgisini** seçin.

LG-C305 telefonunuzdaki belleklerin mevcut durumunu görün.

Ayarlar

Telefonunuzun sıfırlanması

Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Ayarlar** menüsü altındaki **Telefon**'daki **Telefon bilgisi** ögesini kullanın. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik koduna ihtiyacınız olacaktır.

Ekran ayarlarınızın değiştirilmesi

- 1 **Menü**'ye basın ve **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 **Ekran** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ana ekran - Duvar Kağıdı'nı ve **Ögeleri göster**'ni ayarlayın.

Menü teması - Ekranınızın tüm görünümünü çabucak değiştirin.

Menü stili - Menü görünümünü **Liste stili** ya da **Tablo stili** olarak değiştirin.

Font - Yazı tipi boyutunu ayarlayın.

Arka plan ışığı - Arka plan ışığının ne kadar süre yanacağını belirleyin. Ayrıca gezinme tuşlarını kullanarak ana ekran parlaklığını da ayarlayabilirsiniz.

İpucu! Arka plan ışığı ne kadar uzun süre yanarsa, o kadar çok pil tüketimi olur ve telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda kalırsınız.

Açılış mesajı - **Açık** olarak seçtikten sonra bir karşılama mesajı yazabilirsiniz. Telefonu her açtığınızda ekranda bu mesajınız görünür.

Diğer ekranlar Ana ekranınız ya da başlat / kapat ekranınız için temayı seçin.

Sosyal ağ hizmetleri(SNS)

LG-C305 telefonunuz sosyal ağınızı yönetme ve onun tadını çıkarmanızı sağlayan SNS'e sahiptir.

NOT: Çevrimiçi hizmetlere bağlanırken ve bu hizmetler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Telefon Yazılımı güncelleme İnternette LG Mobile Telefon Yazılımı güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen <http://update.lgmobile.com> veya <http://www.lg.com/common/index.jsp> adresini ziyaret edin → ülkeyi ve → Destek ögesini seçin.

Bu Özellik telefonunuzun firmware'ini internette rahatça herhangi bir servis merkezine

gitmenize gerek kalmadan en son sürüme güncellenenizi sağlar. Cep telefonu firmware güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

Bağlantı

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

USB bağlantı modu

Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı değiştirmek isterseniz bu menüyü kullanın.

Menü'yü seçin, **Ayarlara** girin ve **Bağlantı**'yü seçin. Seçenekleriniz şunlardır:

Bluetooth - Bluetooth kullanımı için LG-C305'inizi ayarlayın. Diğer cihazlarda görünürlüğünüzü ayarlayabilir veya eşleştirdiğiniz cihazlar arasında arama

yapabilirsiniz.

USB bağlantı modu - Telefonunuzda birden çok kullanım için USB bağlantı modunu seçebilirsiniz.

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **Menü**'yü seçin, **Ayarlara** girin ve **Bağlantı**'yü seçin.
- 2 **Bluetooth**'u ve ardından **Ayarlar**'ı seçin.

Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

Cihazımın görünürlüğü - **Görünür** ya da **1 dk. görülebilir** olarak ayarlarsanız, diğer cihazlar bir Bluetooth cihazı aradığında telefonunuzu saptayabilir.

Gizli fonksiyonunu seçerseniz, diğer cihazlar bir Bluetooth cihazı ararken telefonunuzu saptayamaz.

Cihazımın adı - Telefonunuzu diğer cihazlarda görüntülenmesini istediğiniz şekilde adlandırabilir veya tekrar adlandırabilirsiniz. Telefonunuzun adı sadece **Cihaz görünürlüğü ayarı Görünür** olarak belirlendiğinde diğer cihazlarda görüntülenir.

Desteklenen servisler - Bluetooth özelliği ile donatılmış olan telefonunuzun desteklediği

Ayarlar

kulaklık ve eller serbest cihazı gibi cihazların listesini görüntüleyebilirsiniz.

Cihaz adresi - Bluetooth adresinizi burada kontrol edin.

Not: Güvenliği artırmak için, bir cihazla yapılandırma ya da eşleşme işlemi gerçekleştirdiğinizde **Görünürlük** ayarını **Gizli** olarak tercih etmenizi öneririz. Gelen bağlantılarla ilgili olarak, diğer cihazın telefonunuzla eşleşip eşleşmediğine bakılmaksızın, bağlantıyı kabul etmeyi veya bağlantıyı reddetmeyi tercih edebilirsiniz.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

LG-C305 telefonunuzu başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu, eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına gelir.

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin. Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünde, **Cihazımın görünürlüğü** ögesini ve ardından **Görünür** ögesini seçerek değiştirebilirsiniz.

- 2 Bluetooth'tan **Bluetooth Etkinleştir** ve sonra **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
- 3 LG-C305 telefonunuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Ekle** ve **Yenile** belirir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin, ardından **Ekle**'yi seçerek parolayı girin ve **Tamam**'ı seçin.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun **Bluetooth Etkinleştir** ve **Görünür** olduğundan emin olun.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 LG-C305 telefonunuz Bluetooth kulaklığına otomatik olarak bağlanacak ve kulaklık profiline geçecektir.

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Bluetooth, kablo gerektirmediği ve bağlantı hızlı ve kolay olduğu için, mükemmel bir dosya gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz. Bluetooth ile dosyaları paylaşmaya başlayabilmeniz için telefonunuzu başka bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirmeniz gerekir. Aygıtların eşleştirilmesine ilişkin bilgi için, sayfa 62'de **Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme** başlığına bakın.

Bluetooth'u açmak için:

- 1 **Menü**'ye basın ve **Ayarlar**'ı seçin. **Bağlantı**'yı ve ardından **Bluetooth**'u seçin.
- 2 **Bluetooth'u etkinleştir**'i seçin.
- 3 Bluetooth'u kapatmak için **Bluetooth'u Devre Dışı Bırak** seçeneğini seçin.

Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 **Seçenekler** ve **Gönder** öğelerini, ardından **Bluetooth**'u seçin.
- 3 Etkinleştirilmiş değilse Bluetooth'u açmak için **Evet**'i seçin.
- 4 LG-C305 telefonunuz menzil içindeki diğer Bluetooth etkin cihazları otomatik olarak arayacaktır.
- 5 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin ve **Tamam** öğesini seçin.

Dosya almak için:

- 1 Dosya almak için, Bluetooth özelliğiniz hem **Açık** hem de **Görünür** olmalıdır.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için **Evet**'e basın.

İpucu! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için gözünüz ilerleme çubuğunda olsun.

Ayarlar

İpucu! Bluetooth® sözcüğü ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc. şirkettir ve bu logo ile işaretler LG Electronics tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin malıdır.

Bilgisayarınızı telefonunuzla eşleştirme

Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin eşleştiğinden emin olmak, ayrıca dosyalarınızı yedekleyerek kendinizi rahat hissetmek için bilgisayarınızı telefonunuzla senkronize edebilirsiniz.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

- 1 USB kablosunu telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Telefonunuzdaki açılır menüden **PC Suite**'i seçin.
- 3 Yedekleme simgesine tıklayın ve **Yedekle**'yi veya **Eski haline getir**'i seçin.

- 4 Yedeklemek veya geri yüklemek istediğiniz içerikleri işaretleyin. Bilgileri yedeklemek veya kendisinden geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. Tamam'ı tıklayın.
- 5 Bilgileriniz yedeklenir.

Bilgisayarda telefon dosyalarının görüntülenmesi

- 1 USB kablosunu telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Telefonunuzdaki açılır menüden **PC Suite**'i seçin.
- 3 Telefonu aradıktan sonra otomatik olarak bağlanacaktır.

İpucu! Telefonunuzun içeriğini bilgisayarda görüntülemeniz, dosyalarınızı sıraya koymanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve ihtiyacınız kalmayan içeriği kaldırmanıza yardımcı olur.

Aksesuarlar

Cep telefonunuz için pek çok aksesuar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda tanımlanmıştır.

Şarj cihazı



Kullanıcı Kılavuzu



Stereo kulaklık



Veri kablosu



Pil



CD



NOT

- Her zaman orjinal LG aksesuarları kullanınız.
- Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
- Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Danışmak için lütfen yerel servis firmamızla ya da temsilcimizle irtibat kurun.

Not

Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgmobile.com/> adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik Veriler

Ortam Sıcaklıkları

Maks.: +55°C (deşarjdayken) +45°C (şarjdayken)

Min.: -10°C

Uygunluk Bildirimi



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Ayrıntıları

Ürün Adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Adı

LG-C305

Ticari Adı

LG

CE0168

Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62208-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Ek Bilgi

Yukarıdaki standartlara uygunluğu BAPT tarafından onaylanmıştır.

BAPT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Duyuru

Bu belge dahilinde kendi sorumluluğumuz altında, bu duyuruyla ilgili olarak yukarıda sözü edilen ürünün adı geçen standartlar ve Yönergelele uyumlu olduğunu beyan ederim

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

İsim

Seung Hyoun, Ji / Müdür

Verişi Tarihi

22. 07. 2010

Temsilcinin imzası

Sorun giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözümler
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok	Zayıf sinyal GSM ağ alanı dışında	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Hizmet sağlayıcının kapsama alanı haritasına bakın.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Fonksiyon kurulumu yapılamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası Yerleştirilmiş yeni SIM kartı Dolum limitine erişilmiş	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.

Sorun giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözümler
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine yeterince uzun basılmamış	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Batarya boş	Şarj cihazını daha uzun süreyle bağlayın.
	Batarya bağlantıları kirli	Bağlantıları temizleyin.
	Batarya tamamen boş	Bataryayı şarj edin.
Şarj hatası	Sıcaklık gerekli kapsamın dışında	Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin.
	Bağlantı hatası	Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekliyse temizleyin.
	Şebeke voltajı mevcut değil	Diğer bir prize sokun veya gerilimi kontrol edin.
	Şarj cihazı hasarlı	Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Batarya hasarlı	Bataryayı değiştirin.	
Telefon şebekeyi kaybetti	Sinyal çok zayıf	Diğer bir servis sağlayıcısına otomatik olarak bağlanılır.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarları kontrol edin.

LG-C305 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.


Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model LG-C305 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.20 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.663 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear.

We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle with your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.


Emergency calls




Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to Know Your Phone

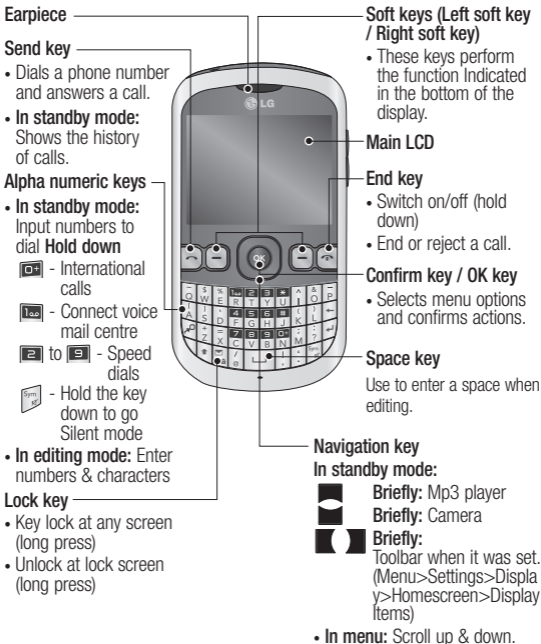

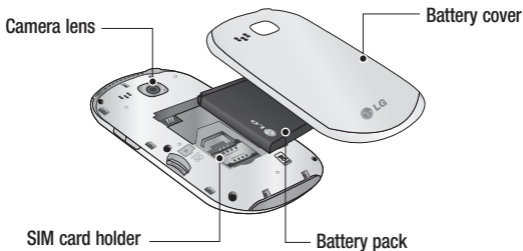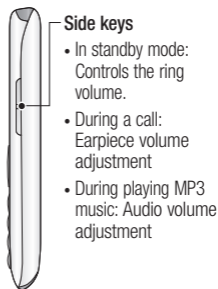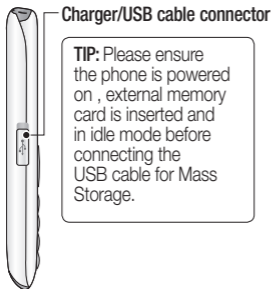

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch.



⚠ WARNING: Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turned on, or data may be lost or the SIM card might be damaged.

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.

3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.




5 Replace the battery cover



6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the top of your LG-C305. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your LG-C305 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

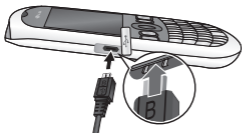


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

Note: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

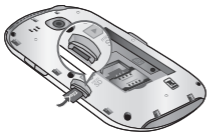

Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen press **Menu** then select **Settings**.
- 2 Choose **Device** and **Memory info.** and select **External memory**.
- 3 Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your LG-C305 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **My memory card**.












WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.









Your home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth connection is active.



The table below explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected

Icon	Description
	An alarm is set
	Schedule
	New message
	New voice message
	New Email
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset in use
	Remaining battery life
	Battery empty
	External memory
	FM radio
	MP3 music playing

Calling


Making a call

- 1 Make sure your phone is on.
- 2 You can use the keypad. To delete a digit press back arrow.
- 3 Press  to begin the call.
- 4 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your Contacts

It's easy to call anyone whose number you have stored in your **Phonebook**.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Phonebook**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the **Phonebook**.
- 3 Press  to begin the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing. This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting.


Press  or select **Reject** in order to reject an incoming call.

Note: In call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red colour cross, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red colour cross.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Phonebook**, then select **Option** and **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Set** or by pressing the hard key number and selecting **Set**.
- 3 Your **Phonebook** will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys then Press **Select**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press .

Viewing your Call logs

Press **Menu** and select **Logs**.

All logs - View a complete list of all your dialled, received and missed calls and also send and received messages.

Calls Only - View a list of all the numbers you have called, received calls and missed calls.

Messages Only - View a list of all the numbers you have sent or received messages.

Missed logs - View a list of any calls you have missed.

Outgoing logs - View a list of all the numbers you have called.

Incoming logs - View a list of all the numbers that have received.

TIP! From any call log select **Options** and then **Delete** to delete selected items.

Using call divert

1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.

2 Select **Call divert**.

3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer and when you are out of reach.

4 Choose **Activate** and select whether to divert to voice mail, to other number or to recent diverted numbers.

5 Enter your divert number or select **Search** to browse for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose Call divert from calling menu then select Options then select Deactivate all.

Using call barring

1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.

2 Select **Call barring**.

3 Choose any or all of the options:

All outgoing calls

Outgoing international

Outgoing international calls

except home country

Incoming calls

Calling

Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **calling menu** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the call settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and **Call**.

- 2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Fixed dial numbers - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Excuse message - Before you reject an incoming call, you can use "Excuse messages" to send a

message to explain why you do not receive an incoming call.

Call reject settings - Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

Auto redial - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Minute minder - Determines whether to sound a tone every 1 minute when you are in the call.

Bluetooth answer mode - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **Handset**.

Save new number - Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending the call.

Call costs - View the charges applied to your last call or all calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and **Camera**.
- 2 When the camera has focused on your subject, select the Capture icon on the bottom-centre of the screen and press **OK** to take a photo.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the bottom top of the screen with five icons on the bottom side.

Album - View the pictures and videos you have taken in your Album.

Send - Send the photo as **Message**, as an **Email** or via **Bluetooth**.

New - Take another photo straight away.

Set as - Use the image as Wallpaper, as a **Contact** image, or in your Start up image or Shut down image.

Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Video Camera

Shooting a quick video

- 1 Press **Menu** and select **Camera** and choose **Video Camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Focus the camera on what to record.
- 3 Select the Rec. icon on the bottom-centre of the screen and press **OK** to take a video. Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press **OK** again to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen.

After recording a video clip, you can check the menu as follow:

Album - View the pictures and videos you have taken in your Album.

Play - Play the file.

New - Press to shoot another video straight away.

Send - Send the video as **Message**, as an **Email** or via **Bluetooth**.

Delete - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

Wi-Fi

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The LG-C305 supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window.

If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Music

MP3 Player

Your LG-C305 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Note:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** and select **Music** and select **MP3 player**. From here you can access to:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My Playlists - Contains all playlists you have created.

Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.

Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.

Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.

Shuffle all songs - Allows you to play all of the songs in random order.




Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or sync cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you should to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Music**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.

- 5 Select **⏮** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the **All songs** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the right hand side of your phone.

Note: The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:
Minimize - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

Repeat - You can listen the music repeated.

Shuffle - Play your tracks in a random order.

Equalizer - You can view **Equalizer** on the screen.

Visualization - Select a visual effect.

File info. - You can view information about the music file you are listening to.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

Send via - Send the song as a **Message, Email** or via **Bluetooth**.

Set as - Use the song as **Ringtone, Message tone, Start-up** or **Shut down**.

E-Mail

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Press **Menu**, select **E-Mail** and choose the account you want to use.
- 2 Choose **Write e-mail** and a new email window will open.
- 3 Write a subject line then press **OK**.
- 4 Enter your message using the keypad.

Retrieving your email

- 1 Press **Menu** and select **E-mail**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**.
- 4 Choose **Refresh** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

Message folders

Press **Menu** and select **E-mail**. The folder structure used on your LG-C305 should be self-explanatory.

Write e-mail - Create your new message.

Inbox - All the e-mails you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

Drafts - If you don't have time to finish writing a e-mail, you can save what you have written so far in here.

Sent - Copies of all the e-mail you send are kept into your Sent folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while e-mail are being sent or stores the messages that are failed to sent.

Trash - All the e-mail you remove are placed into your **Trash**.

Changing your email settings

- 1 Press **Menu**, choose **E-mail**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Select **Settings** then you can adapt the following settings:

E-mail accounts - You can set up an email account.

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your LG-C305 checks for new email messages.

Show amount - Choose the number of emails to be shown at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose whether or not to include the original message.

Include attachment - Choose whether or not to include the original attachment.

Auto retrieval in roaming - Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

New e-mail notification - Choose whether or not to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Maximum size for receiving - Choose the size of emails to be retrieved at any one time.

Mail sending size - Choose the size of emails to be sent at any one time.

FM Radio

Using the FM radio

Your LG-C305 has an **FM radio** feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu**, select **Music** and choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Music**.
- 2 Select **FM radio** choose **Options**.
- 3 Select **Auto-scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

Note: If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the radio.

You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

Note: You can also manually tune into a station by using **▲** and **▼** displayed in the centre of the screen. If you press **▲** and **▼** hold and , the stations will be automatically found.

Note: LG-C305 supports wireless FM. User does not require to insert ear-mic to listen FM in normal condition. In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.

Browser

Accessing the web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**.
Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Messaging

Messaging

Your LG-C305 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages. To use these functions, press **Menu** and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Write message**.
- 2 A new message editor will open. Message editor combines **SMS** and **MMS** in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is **SMS** mode.
- 3 Enter your message using the keypad. See **Entering text** on the right for more information on how to enter text.
- 4 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Video, Sound, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Business card/Schedule/Memo/Task/My business card)**.
- 5 Choose **Send to**.

- 6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.
- 7 Select **Send**.



WARNING: Image, Sound, Video, New slide, Subject, Business card, Schedule or My business card is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc mode, and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one input mode (e.g. telephone number in contact fields).

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

Message folders

Press **Menu** and select **Messaging**. The folder structure used on your LG-C305 should be self-explanatory.

Write message - Create your new message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more.

Conversation view - You can view the messages by each numbers.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent - Copies of all the messages you send are kept into your Sent folder.

IM - Allows you to send and receive an Instant Message at any time.

My folders - You can move messages of **Inbox** or **Sent** into **My folders**. Also you can move those messages of **My folders** into the original message box.

Templates - A list of pre written useful messages, useful for a quick reply.

Managing your messages

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**.
- 2 Select **Options** and then choose to:

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Write message - Write a new message or email regardless who sent you message.

Call - Call the person who sent you the message.

Save number - Save the number of the message.

Delete - Delete the selected message.

Copy&Move - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone and specially move selected message to **My folders**.

Messaging

Selection mode - Mark a message or all.

Search - you can find messages by **Keyword** or **Sender**.

Filter - Displays messages by desired message types.

Delete all - Delete all messages.

Message info - You can check the message info of its type, subject, where it is from and its date.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox to create space.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create more space.

TIP! While viewing the received message, press **Options** and select **Template reply**. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

TIP! While you see the message, press **Options** and select **Extract**. You can extract the information such as a number, email address or web address from the selected message.

Changing your text message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your message and therefore data costs.

Send long text as - Choose whether to send your message as Multiple SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Changing your multimedia message settings

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Delivery report - Choose to request or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request or allow a read reply.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Allows you to select the contents type supported by MMS.

Delivery time - Configures the delivery time of message to the recipient. The multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

Multi msg centre - Allows you to configure network information such as the multimedia service centre and the internet profile to send a multimedia message.

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Settings** then:

Text message - You can configure text message related options.

Multimedia message - You can configure multimedia message related options.

Voicemail - Add a new voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Save sent message - You can select to save message you sent.

Message counter - You can check amount of messages you sent during period you want to know.

Info. service - Choose the reception status, channels and language of your info messages.

Phonebook

Searching for a contact

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the name of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to search on the home screen and select **Options**.
- 2 Choose **Search contacts** in option menu.

Adding a new contact

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Press **Option** and select **New contact**.
- 3 Choose whether to store your new contact on your **Handset** or **SIM** card.
- 4 Enter the information you want in the fields provided and select **Done**.

Or to use a slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **Save number**, and choose either **New contact** or **Update contact**.
- 3 Enter the relevant information and select **Done**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu.

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Options** to open the list of options. From here you can:
 - Message** - Send a message to the contact.
 - Call** - Directly make voice call to a contact you choose.
 - Edit** - Change any of the contact's details.
 - Delete** - Delete the contact. Select **Yes** only if you are sure.
 - New contact** - Add a new contact.

Storage location - Choose to move or copy to the phone or SIM card (depending on where you originally saved the contact).

Send contact - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message, MMS, E-mail** or via **Bluetooth**.

Selection Mode - Choose whether to mark a contact or unmark.

Sort by - Sort a contact by **ABC↑** or **ABC↓**.

Speed dials - You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

Creating a group

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Groups** and choose **Options**.
- 3 Select **New group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Press **Done**.

Note: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and selecting **Options**. Choose to **Assign members** to the group from your contacts, select **Edit group** or **Delete** the group.

Changing your contact settings

- 1 Press **Menu** and select **Phonebook**.
- 2 Select **Option** and choose **Settings**. From here you can adjust the following settings:
 - Display name** - You can select to show the **First name first** or **Last name first** or **Last name, First name**.
 - Main store and view** - Choose whether to store contacts **SIM** or **Handset**. And also choose whether to view contacts saved to **both handset & USIM**, **Handset only** or **USIM only**.

Phonebook

Copy all - Copy your all contacts from your SIM card to your handset or from your handset to your SIM card.

Move all - This works in the same way as **Copy all**, but the contact will only be saved to the location you've moved. If you move a contact from the SIM card to the handset it will be deleted from the SIM card memory.

Export contacts - You can save all the phonebook data in the handset to an external memory card by the form of vcard.

Import contacts - You can restore all the phonebook data in an external memory card to the phone memory by the form of vcard.

Send all contacts via Bluetooth - Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

More

Setting your alarm

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Alarm clock**.
- 2 Press **Options** and select **New alarm**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Not repeated, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Select days**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound, Always vibrate, Always sound and vibrate** or **As in profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Press **OK** and choose a sound from the My stuff.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Select **Done**.

Adding an event to your calendar

- 1 Press **Menu** and select **More** and select **Organiser**, then choose **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **Options** then select **New schedule** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 5 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go on at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.

More

- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Not repeat** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Annually** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

Adding an item to your task list

- 1 Press **Menu** and select **More** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Tasks** and select **New task**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and choose alarm and select a priority level: **High**, **Normal** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.

TIP! You can edit an item by selecting it, pressing **Options** and **Edit**. Confirm your amends by selecting **Done**.

Adding a memo

- 1 Press **Menu** and select **More** and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New memo** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

TIP! You can lock the memo. Press **Option** and select **Lock** for the private memo to protect privacy.

Date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

Voice recorder

Using the Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** to begin recording.

- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting options and go to Album.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send** and choose from **MMS**, **E-mail** or **Bluetooth**. If you choose **MMS** or **E-mail**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

Using your calculator

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.

- 4 For more complex calculations, select **Options** to choose a command.
- 5 Select **☐** to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 99 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.

More

- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Note: For **Currency** convert, you need to set **Rate** according to current exchange rate first.

Adding a city to your World clock

- 1 Press **Menu** and select **More**, then choose **World clock**.
- 2 To find out the time of specific city, press **Options** and select **New city**.
- 3 Move a city by navigator key and select a city on the Map. Select **Options** and choose **View city list**, then also you can select the list or enter the first letter of the city in search field.
- 4 Press **Select**.

Settings

Changing your profiles

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 Select **Options** and choose **Personalise**.
- 4 You can change all of the tones, its volumes and alert options from here.

Using flight mode

To turn on flight mode, press **Menu** and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** to activate. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

Changing your Device settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Device** settings and choose from the list below.
 - Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings On or Off.
 - Languages** - Change the language of for your LG-C305's display.
 - Auto key lock** - Lock the keypad automatically in standby screen.

Primary storage settings - If you insert an external memory card in your phone, you can also select Primary storage settings then choose the default location you prefer items to be saved to.

Device info - View the technical information for your LG-C305.

Changing the date & time

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Device** and choose **Date and Time** and choose from the list below:
 - Date and time settings** - Select Auto update On, and the phone will automatically update the date and time.
 - Date format** - You can enter the current date. You can set the date format (DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM.DD).
 - Date separator** - You can enter the current date. You can set the date separator (DD/MM/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY).
 - Time format** - You can set the date format **12 hours** or **24 hours**.

Settings

Changing your security settings

Change your security settings to keep your LG-C305 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and choose **Device**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Device lock - Choose a security code to lock your phone **Never, At device start up, When SIM card is changed** or **Immediately**.

Application lock - You can lock the contents you want to hide. (Phonebook, Messaging, E-mail, etc.)

Change codes - Change your PIN code (This menu item will appear if PIN code request is set to On), PIN2 code, Security code.

Note: Security code

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security > Change codes**.

Viewing memory status

Your LG-C305 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**, select **Device** and choose **Memory info** You will then see the current status of the memories in your LG-C305.

Resetting your phone

Use **Reset Device** in **Device of Settings** menu to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

Changing your display settings

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Display** and choose from:

Homescreen - Adjust the **Wallpaper** and **Display items**.

Menu theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **List style** or **Grid style**.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on. Also, use the navigation keys to adjust the main screen brightness.

TIP! The longer the backlight is on, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Greeting message - After selecting **On**, you can write a welcome message. The message will appear on screen whenever you start-up the phone.

Other screens - Choose the theme of your home screen or start-up/shut down screen.

Social network services (SNS)

Your LG-C305 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

NOTE: An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com) or <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

Settings

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Connectivity

Changing your connectivity settings

USB connection mode

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone straightaway. If you want to change any settings, use this menu. Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your LG-C305 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

USB connection mode - You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** and choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Set **Visible** or **Visible for 1 min** so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select **Hidden**, other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

My device name - You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when **My device visibility** is set to **Visible**.

Supported services - You can view the list of devices such as headsets and handsfree supported by Bluetooth enabled phone.

My address - Check your Bluetooth address here.

Note: To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, **Visibility** be set to **Hidden**. For incoming connections, regardless of whether or not the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-C305 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **Turn on** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** of **Bluetooth** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Activate Bluetooth** and select **Search new device**.
- 3 Your LG-C305 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Note:

1. Pair LG-C305 with any device supporting BT version above 2.0, then passcode is not asked, since passcode is auto generated.
2. Pair LG-C305 with any device supporting lesser BT versions such as 1.2 etc, then passcode is asked.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **Activate Bluetooth** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your LG-C305 will automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Settings

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls. Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Connectivity** then select **Bluetooth**.
- 2 Select **Activate Bluetooth**.
- 3 Select **Deactivate Bluetooth** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your LG-C305 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **OK**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **Activate Bluetooth** and **Visible**.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

TIP! The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 Click on the Backup icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 4 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click OK.
- 5 Your information will be backed up.

NOTE: Install PC Suite using CD provided and follow the Installation Guide.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the **PC suite** from the popup menu in your phone.
- 3 After searching the phone it will be connected automatically.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.

Charger



Battery



Stereo headset



User Guide



Data cable



CD



NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical Data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C305

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 - 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, J / Director

22.07.2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325

BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 73
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAXI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI -  
KAPTANPAŞA MAH. PIYALEPAŞA BULVARI N:73
ORTADOĞU PLAZA KAT:7 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAXI :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:



LG Electronics



LG

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" 'nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

LG Merkez Servis (Ankara):

Adres: Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara

Tel: 0 (312) 231 6 543 (LGE) / **Fax:** 0 (312) 232 12 63

Web: www.lgdsc02.com / **Email:** osman@lgdsc02.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543 (LGE)

E-posta: infolgetr@lge.com

