

**Informações gerais**

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

\* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Manual do Utilizador

**LG-P350**

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>O dispositivo destina-se a ser utilizado em todos os países europeus.</p> <p>A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizada em espaços exteriores em França, na Rússia e na Ucrânia.</p>
------------------------	---

Bluetooth QD ID B017379

# LG-P350 Manual do utilizador



- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã táctil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ são marcas comerciais da Google, Inc.





### **Eliminação do seu equipamento antigo**

- 1** A apresentação deste símbolo do contêiner do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra sujeito à Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2** Elimine todos os produtos eléctricos e electrónicos de modo separado àquele dos resíduos municipais utilizando instalações de recolha atribuídas pelo governo ou outras autoridades locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento antigo irá ajudar a prevenir potenciais impactos negativos no ambiente e na saúde humana.
- 4** Para informações detalhadas sobre a eliminação do seu equipamento antigo, contacte a sua autoridade de eliminação de resíduos local, os serviços de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.



### **Eliminação de baterias/accumuladores usados**

- 1** A apresentação deste símbolo do contêiner do lixo com uma cruz junto à bateria/aos acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/EC.
- 2** Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 3** Todas as baterias/accumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 4** A eliminação adequada das baterias/accumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
- 5** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/accumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

# Conteúdo

<b>Directrizes para uma utilização segura e eficiente</b> .....	6
<b>Aviso importante</b> .....	16
<b>Leia antes de utilizar o telemóvel!</b> .....	26
<b>Conhecer o seu telefone</b> .....	30
Instalar o cartão SIM e a bateria .....	32
Instalar o cartão de memória	34
Formatar o cartão de memória.....	35
<b>O seu ecrã inicial</b> .....	37
Sugestões relativamente ao ecrã táctil .....	37
Bloquear o telefone .....	37
Desbloquear o ecrã .....	38
Início .....	39
Adicionar widgets ao seu ecrã inicial.....	39
Voltar a uma aplicação recentemente utilizada .....	40
Gaveta de notificação .....	40
Visualizar a barra de estado..	41
Teclado no ecrã .....	42
Introdução de texto .....	43
Modo Abc.....	43
Modo 123 .....	43
Introduzir letras acentuadas..	43
Exemplo .....	44
<b>Configurar a Conta Google</b> ....	45
Criar a sua conta Google .....	45
Iniciar sessão na sua conta do Google .....	45
<b>Chamadas</b> .....	47
Fazer uma chamada.....	47
Fazer chamadas para os seus contactos .....	47
Atender e rejeitar uma chamada .....	47
Ajustar o volume da chamada .....	48
Fazer uma segunda chamada .....	48
Ver o seu registo de chamadas .....	48
Definições de chamadas.....	49
<b>Contactos</b> .....	50
Procurar um contacto.....	50
Adicionar um novo contacto..	50
Contactos favoritos .....	50

# Conteúdo

## **Mensagens/E-mail.....52**

Mensagens.....52

Enviar uma mensagem.....52

Caixa encadeada .....53

Utilizar ícones emotivos .....53

Alterar as suas definições de  
mensagem .....53

Abrir o E-mail e o ecrã de

Contas .....53

Trabalhar com pastas de  
contas.....56

Adicionar e editar contas de  
e-mail .....56

Rede Social .....57

Adicionar a sua conta ao seu  
telefone.....57

Visualizar e actualizar o seu  
estado .....58

Remover contas no seu  
telefone.....58

## **Câmara .....59**

Conhecer o ecrã da câmara..59

Tirar uma fotografia rápida ..60

Depois de tirar a fotografia ...60

Utilizar as definições  
avançadas.....61

Ver as suas fotografias  
guardadas .....63

## **Câmara de vídeo.....64**

Conhecer o ecrã da câmara..64

Gravar um vídeo curto .....65

Após filmar um vídeo.....65

Utilizar as definições  
avançadas.....66

Ver os seus vídeos gravados.67

## **As suas fotografias e vídeos.68**

Ajustar o volume durante a  
visualização de um vídeo .....68

Definir uma fotografia como  
fundo .....68

## **Multimédia.....69**

Ver modelo .....69

Vista de cronologia.....69

Menu de opções As minhas  
imagens .....69

Enviar uma fotografia .....69

Enviar um vídeo .....70

Utilizar uma imagem .....70

Criar uma apresentação .....70

Verificar as suas fotografias..70

Transferir ficheiros utilizando  
dispositivos de armazenamento  
de massa USB .....71

Música .....	71	Alterar as definições do browser Web .....	81
Reproduzir uma música.....	71	<b>Definições.....</b>	<b>82</b>
Utilizar o rádio.....	72	Sem fios e rede .....	82
Procurar estações.....	72	Som.....	82
Repor os canais .....	73	Ecrã .....	82
Ouvir rádio.....	73	Local e segurança.....	82
<b>Aplicações do Google .....</b>	<b>74</b>	Aplicações.....	83
Maps .....	74	Contas e sincronização.....	84
Market .....	74	Privacidade.....	84
Gmail .....	75	Cartão SD e memória do telefone.....	84
Talk.....	75	Pesquisar .....	84
<b>Utilitários .....</b>	<b>77</b>	Hora & Dta .....	84
Configurar o seu alarme .....	77	Idioma e teclado .....	84
Utilizar a sua calculadora.....	77	Acessibilidade.....	84
Adicionar um evento ao calendário .....	77	Entrada e saída de voz .....	85
Alterar a sua vista de calendário .....	78	Acerca do telefone .....	85
ThinkFree Office.....	78	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>86</b>
Gravador de voz.....	79	<b>Actualização de Software .....</b>	<b>88</b>
Gravar um som ou voz.....	79	<b>Acessórios .....</b>	<b>89</b>
Enviar a gravação de voz.....	79	<b>Especificações técnicas .....</b>	<b>90</b>
<b>A Web.....</b>	<b>80</b>	<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>91</b>
Browser.....	80		
Opções de utilização .....	80		

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

## Exposição a energia de radiofrequência

ESTE EQUIPAMENTO SATISFAZ OS REQUISITOS INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não ultrapassar os limites de exposição a radiofrequência (RF) recomendados por orientações internacionais (ICNIRP). Estes limites constituem parte integrante de orientações pormenorizadas e definem níveis permitidos de energia RF para a população em geral.

As directrizes foram desenvolvidas por organizações

científicas independentes através da avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As orientações incluem uma margem de segurança substancial, cujo objectivo é garantir a segurança das pessoas, independentemente da sua idade ou estado de saúde.

A norma de exposição aplicável a dispositivos móveis utiliza uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR previsto pelas orientações internacionais é de  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Os testes de SAR são executados considerando posições de funcionamento com o dispositivo a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada de acordo com o mais alto nível de potência certificada, a SAR real do dispositivo em funcionamento poderá estar

muito abaixo do valor máximo. Isto porque o dispositivo foi concebido para funcionar a diferentes níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Geralmente, quanto mais próximo estiver da central, menor é a transmissão de potência do dispositivo.

Antes de um modelo de telefone estar disponível para venda ao público, deve ser comprovada a conformidade com a Directiva Comunitária R&TTE. Esta directiva inclui, como requisito essencial, a protecção da saúde e segurança do utilizador, bem como de quaisquer outras pessoas.

O valor de SAR mais elevado deste equipamento, quando testado para utilização junto ao ouvido, é de 1.30 W/kg.

Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição

a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

O valor de SAR mais elevado deste equipamento, quando testado para utilização junto ao

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

corpo, é de 1.46 W/kg.

\* O limite de SAR para equipamentos móveis utilizados pelo público em geral é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), com uma média ponderada de 10 gramas de tecido corporal.

As orientações contemplam uma margem substancial de segurança para proporcionar protecção adicional para o público e para permitir eventuais variações nas medidas.

Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos de relatório nacionais e com a rede.

## Informações sobre SAR FCC

O seu telemóvel também foi concebido para satisfazer os requisitos de exposição a ondas de rádio, conforme definido pela Federal Communications Commission (E.U.A.) e pela Industry Canada.

Estes requisitos estabelecem um limite médio de SAR de 1,6 W/kg, por cada grama de tecido. O valor de SAR mais elevado registado nos termos desta norma, aquando da certificação do produto, para utilização junto ao ouvido foi de 1.06 W/kg e, quando devidamente transportado no corpo, foi de 0.71 W/kg.

Além disso, este equipamento foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 2 cm do corpo do utilizador.

Em conformidade com os requisitos de exposição a RF da FCC, é necessário manter uma distância de separação mínima de 2 cm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do telefone.

## \* Cuidados e avisos da FCC

### Aviso!

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regulamentações da FCC. A sua utilização está sujeita ao cumprimento das duas condições que se seguem:

- (1) Este equipamento não pode causar interferências nocivas; e
- (2) este equipamento deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar o funcionamento indesejado.

### Atenção!

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam aprovadas expressamente pelo fabricante anulam o direito de utilizar o equipamento.

## Cuidados e manutenção do produto

### AVISO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como gasolina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.

- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize o telefone ou os acessórios em locais com elevada humidade, tais como piscinas, estufas, solários ou ambientes tropicais, pois pode danificar o telefone e invalidar a garantia.

## **Funcionamento eficiente do telemóvel dispositivo médico e electrónico**

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Consulte o seu médico para saber se o manuseamento do seu telefone poderá interferir com o manuseamento do seu dispositivo médico.

Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.

Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

## **Pacemakers**

Os fabricantes de pacemakers recomendam a manutenção de uma distância mínima de 15 cm entre o telefone móvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o mesmo. Para o efeito, utilize o telefone no ouvido oposto ao seu pacemaker, e não o transporte no bolso da camisa.

## **Hospitais**

Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estas exigências têm como objectivo prevenir a ocorrência de possíveis interferências com dispositivo médico sensível.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

## Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar

danos graves devido a um desempenho inadequado.

- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

## Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido.

Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

**NOTA:** O excesso de pressão e volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

## Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

## Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

## A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

## Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

## Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

## Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte nem provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

## Aviso importante

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

### 1. Memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do seu telefone e eliminar alguns dados tais como aplicações ou mensagens de modo a libertar mais espaço de memória.

#### Para gerir a aplicação.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
- 2 Quando todas as aplicações aparecerem, percorra-as e seleccione a aplicação que deseja desinstalar.

- 3 Toque em **Desinstalar** e toque em OK para desinstalar a aplicação pretendida.

### 2. Optimizar a duração da bateria

Pode prolongar a vida da bateria desligando funções que não precisa que estejam constantemente activas em segundo plano. Pode também monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

#### Para prolongar a vida da sua bateria

- Desligue as comunicações por rádio que não esteja a utilizar. Se não utilizar Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo do ecrã inferior.
- Desligue a sincronização automática para Google Mail, Calendário, Contactos e outras aplicações.

- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

### Para verificar o nível de carregamento da bateria.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**> **Acerca do telefone**> **Estado**.
- 2 O estado da bateria (a carregar, a descarregar) e o nível (como percentagem do carregamento total) são apresentados no topo do ecrã.

### Para monitorizar e controlar o que utiliza a bateria

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**> **Acerca do telefone**> **Uso da bateria**.
- 2 O topo do ecrã apresenta o tempo de utilização da bateria. Ou há quanto tempo foi ligado a uma fonte de alimentação ou, se ligado a

uma fonte de alimentação, há quanto esteve a trabalhar com a carga da bateria. O corpo do ecrã lista aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria desde o que consome mais até ao que consome menos.

### 3. Instalar um sistema operativo de código aberto.

Se instalar um sistema operativo de código aberto no seu telefone e não o sistema operativo fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no aparelho.



**AVISO:** se instalar um sistema operativo diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

## Aviso importante

 **AVISO:** para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market™. Se algumas aplicações não estiverem correctamente instaladas no seu telefone, este pode não funcionar como normalmente ou pode ocorrer um erro grave. Irá precisar de desinstalar essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

### 4. Utilizar o padrão de desbloqueio


Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone.

Abra um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

No ecrã inicial, toque no separador Aplicações e seleccione **Definições > Local e segurança > Configurar bloqueio de tela > Padrão**.

Sigas as instruções nos ecrãs

para desenhar um padrão de desbloqueio do ecrã. Seleccione OK para continuar para o próximo ecrã.

 **AVISO:** Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio. É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se utilizou todas as 5 oportunidades, pode voltar a tentar após 30 segundos.

### Se não conseguir aceder ao seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:

Se criou uma conta Google no telefone, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou não se lembrar

dos seus dados de acesso, tem de efectuar uma reinicialização.

**Cuidado:** Se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a Reinicialização Total.

## 5. Utilizar o Modo de Segurança e a Reinicialização Total

**Utilizar o modo de Segurança**

**\* Para recuperar o telefone de alguma avaria**

- 1 Desligue o seu telefone e reinicie. Quando o telefone for ligado de novo, prima continuamente a tecla Enviar quando for apresentado o logótipo do Android. O seu telefone vai arrancar até ao ecrã principal e será apresentada a mensagem "modo de segurança" no canto inferior esquerdo.

**\* Utilizar reinicialização total (Reinicialização de fábrica)**

Se não for reposto para o estado original, utilize **Reinicialização total** para inicializar o telefone.

- 1 Retire a bateria e volte a inseri-la.
- 2 Prima continuamente durante mais de 10 segundos: **Tecla Ligar e Desligar/Bloquear + tecla Enviar + tecla Diminuir volume.**
- 3 Quando o telefone se ligar, liberte estas teclas.

### **AVISO**

Se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a **Reinicialização de fábrica.**

# Aviso importante

## 6. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone acede a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e pode simplesmente ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou implementam outras características de segurança, por isso deve configurar o seu telefone de modo a que possa ligar-se a elas.

Desligue a Wi-Fi quando não a estiver a utilizar, para prolongar a vida útil da sua bateria.

### Para ligar a Wi-Fi e ligar-se a uma rede Wi-Fi

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Sem fios e redes > Definições de Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** para activá-la e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.

redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.

- 3 Toque numa rede para se ligar a ela.
  - Se a rede estiver aberta, irá ser-lhe pedido que confirme se pretende estabelecer ligação a essa rede, tocando em **Ligar**.
  - Se a rede for segura, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes.)
- 4 A barra de Estado apresenta ícones que indicam o estado da Wi-Fi.

## 7. Utilizar um cartão micro SD

Imagens, assim como ficheiros de Música e Vídeo podem apenas ser guardados na memória externa.

Antes de utilizar a câmara integrada precisa de inserir

— É apresentada uma lista das

primeiro um cartão de memória microSD no seu telefone.

Se não inserir um cartão de memória, não poderá guardar imagens e vídeos.

 **AVISO:**

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos. Para retirar o cartão de memória de forma segura, seleccione **Ecrã inicial > Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Desmontar o cartão SD.**

## 8. Abrir e Alternar Aplicações

Multitarefa é fácil com Android porque aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é preciso sair

de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

### Para parar a aplicação que utilizar

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Aplicações > Gerir aplicações > Executar.**
- 2 Seleccione a aplicação pretendida e toque em **Forçar paragem** para parar a respectiva utilização.

# Aviso importante

## **SUGESTÃO** Voltar às Aplicações recentes

- Prima continuamente a tecla Início e surgirá um ecrã com uma lista das aplicações que utilizou recentemente

## 9. Copiar o LG PC Suite a partir do cartão SD

O LG PC Suite IV é um programa que o ajuda a ligar o telemóvel a um PC utilizando um cabo de comunicação de dados USB, para que possa utilizar as funções do telemóvel no PC.

### Principais funções do LG PC Suite IV

- Criar, editar e eliminar dados do telefone facilmente.
- Sincronizar dados a partir de um PC e telefone (Contactos, Calendário/Mensagem (SMS), Favorito, Registo de chamadas).

- Transferir ficheiros multimédia (fotografias, vídeos, música) facilmente com uma simples acção de arrastar e largar entre um PC e o telefone.
- Transferir mensagens de um telefone para um PC.
- Utilizar o seu telefone como modem.
- Actualizar software sem perder dados.

### Instalar o LG PC Suite a partir do seu cartão de memória micro SD

- 1 Insira o cartão de memória microSD no telefone. (Este poderá já estar inserido no telefone.)
- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Armazenamento em massa apenas** está activado no seu telefone. (No menu Aplicações, seleccione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone** e, em seguida, seleccione

a caixa de verificação

**Armazenamento em massa apenas.)**

- 3 Ligue o seu telefone através do cabo de dados USB ao seu PC.
- 4
  - Na barra de estado, arraste o ícone USB.
  - Selecciona USB ligado e Ligar armazenamento USB.
  - Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.
- 5
  - Copie a pasta "LGPCSuiteIV" do seu espaço de armazenamento em massa para o seu PC.
  - Execute o ficheiro "LGInstaller.exe" no PC e siga as instruções.

\* Quando a instalação do LG PC Suite IV estiver concluída, desactive o modo Apenas **armazenamento em massa** para executar o LG PC Suite IV.

**NOTA:** não remova nem elimine outros ficheiros de programa instalados na memória do cartão. Se o fizer, pode danificar as aplicações pré-instaladas no telefone.

## 10. Ligar o seu telefone a um computador através do USB.

**NOTA:** para sincronizar o seu telefone através do cabo USB com o seu PC, precisa de instalar o programa LG PC suite. Pode transferir este programa a partir do website da LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Aceda a <http://www.lg.com> e seleccione a sua região, país e idioma. Visite o website LG para mais informações. Uma vez que o PC Suite está integrado no cartão SD fornecido, basta copiá-lo para o PC.

**O LG-P350 não é compatível com:**

- Ligação ao PC através de Bluetooth
- LG Air Sync (Sincronização

## Aviso importante

Web, R-Click)

- OSP (Telefone no Ecrã)
- Tarefas no Calendário
- Notas
- Aplicações Java

O manual de utilizador do PC Suite IV está disponível no menu de Ajuda após instalar o PC Suite IV.

- 1 Utilize o cabo USB com o telefone para ligá-lo a uma porta USB no computador. Recebe uma notificação de que o USB está ligado.
- 2 Abra a gaveta de Notificação e toque no USB ligado.
- 3 Toque em "**Activar o armazenamento USB**" para confirmar que pretende transferir ficheiros entre o cartão micro SD do telefone e o computador.

Quando o telefone estiver ligado como armazenamento USB, receberá uma mensagem de notificação. O cartão micro

SD está instalado como um controlador no seu computador. Pode agora copiar ficheiros de e para o cartão micro SD.

## 11. Desbloqueie o ecrã quando utilizar a ligação de dados

O seu visor irá escurecer se não for tocado por um período de tempo quando utilizar a ligação de dados. Para ligar o seu ecrã LCD, simplesmente toque nele.

**Nota:** se desinstalar o PC Suite IV, os controladores USB e Bluetooth não são removidos automaticamente. Por conseguinte, devem ser desinstalados manualmente.

**Sugestão!** Para utilizar novamente um cartão micro SD no seu telefone, tem de abrir a gaveta Notificação e tocar em "**Desativar o armazenamento USB**".

Durante este período, não pode aceder ao cartão micro SD a partir do telefone, por isso não

pode utilizar aplicações que utilizem o cartão micro SD, tais como Câmara, Galeria e Música. Para desligar o telefone do computador, siga com atenção as instruções indicadas no computador para desligar os dispositivos USB correctamente, para evitar a perda de informações incluídas no cartão.

- 1 Desligue de forma segura o dispositivo USB no seu computador.
- 2 Abra a gaveta de notificação e toque em **Desativar o armazenamento USB**.
- 3 Toque em **Desativar o armazenamento USB** na caixa de diálogo apresentada.

## 12. Segure o telefone na vertical

**Segure o telefone na vertical, como se fosse um telefone normal.**

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados,

evite segurar a parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Isso poderá afectar a qualidade da chamada.

## 13. Quando o ecrã não responde

**Se o telefone não reagir aos comandos do utilizador ou o ecrã não responder:**

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

## 14. Não ligue o telefone quando ligar/desligar o PC

Certifique-se de que desliga o telefone e o PC através do cabo de dados, pois poderá ter erros no PC.

## Leia antes de utilizar o telemóvel!

### Como guardar ficheiros de música/vídeo para o telefone

**Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB.**

Toque e arraste para baixo a barra de estado no ecrã inicial. Seleccione **USB ligado > Ligar armazenamento USB > Abrir pasta para ver ficheiros.**

Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no seu PC, tem de defini-lo manualmente. Seleccione **Aplicação > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > active Apenas armazenamento em massa.**

Para mais informações, consulte "Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB".

Guarde ficheiros de música ou vídeo do PC para o espaço de armazenamento amovível do telefone.

- Pode copiar ou mover ficheiros do PC para o armazenamento amovível do telefone usando um leitor de cartão.
- Se existir um ficheiro de vídeo com um ficheiro de legendas (.smi ou .srt com o mesmo nome que o ficheiro de vídeo), coloque-os no mesmo ficheiro para apresentar as legendas automaticamente ao reproduzir o ficheiro de vídeo.
- Ao fazer a transferência de ficheiros de música ou vídeo, os direitos de autor devem ser assegurados. Tenha em atenção que um ficheiro corrupto ou ficheiro com uma extensão errada poderá danificar o telefone.

## Como reproduzir ficheiros de música/vídeo no telefone

### Reproduzir ficheiros de música

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Música**. Localize o ficheiro que pretende nos separadores Artista, Álbuns, Músicas, Listas de reprodução.

### Reproduzir ficheiros de vídeo

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Leitor vídeo**. , localize o ficheiro que deseja na lista e seleccione-o para reproduzir.

## Como passar os contactos do telefone antigo para o telefone actual

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone velho para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Transfira o LG PC Suite IV em [www.lg.com](http://www.lg.com) e instale-o no PC. Execute o programa e ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Seleccione o ícone **Contactos**. Aceda a **Menu > Ficheiro > Importar** e seleccione o ficheiro CSV guardado no PC.
- 3 Se os campos no ficheiro CSV importado forem diferentes dos do LG PC Suite IV, será necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK. Em seguida, os contactos são adicionados ao PC.
- 4 Se a ligação ao telefone LG-P350 (através do cabo USB) for detectada pelo LG PC Suite IV, clique em "Sincronizar" ou "Sincronizar contactos" para sincronizar os contactos guardados no PC para o seu telefone e guarde-os.

## Leia antes de utilizar o telemóvel!

### Como enviar dados do seu telefone através de Bluetooth

#### Enviar dados através de

**Bluetooth:** pode enviar dados através de Bluetooth executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth, ao contrário dos telefones móveis normais.

\* **Enviar imagens:** execute a aplicação Galeria e seleccione **Fotografia > Menu**. Clique **Part.** e seleccione **MIC Bluetooth > Certifique-se** de que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar dispositivos > Seleccione** o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.

\* **Exportar contactos:** execute a aplicação Contactos. Toque no endereço que pretende exportar. Prima **Menu** e seleccione **Part. > MIC Bluetooth > Certifique-se** de que o seu Bluetooth está

ligado e seleccione **Procurar dispositivos > Seleccione** o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.

\* **Enviar contactos multi-seleccionados:** execute a aplicação "Contactos". Para seleccionar mais do que um contacto prima a tecla Menu e toque em **Seleção múlt.** Seleccione os contactos que deseja enviar ou prima a tecla **Menu** e toque em **Selec. tudo** Seleccione **Partilha > MIC Bluetooth > Certifique-se** de que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar dispositivos > Escolha** o dispositivo para o qual quer enviar dados da lista.

\* **Ligar ao FTP (este telemóvel apenas é compatível com o servidor FTP):** seleccione **"Definições" > "Sem fios e redes" > "Definições Bluetooth"**. Em seguida, seleccione a caixa de

verificação "**Detectável**" e procure outros dispositivos. Procure o serviço que pretende e ligue ao servidor FTP.

**SUGESTÃO:** esta versão é Bluetooth 2.1 EDR e certificada pela Bluetooth SIG. É compatível com outros dispositivos Bluetooth SIG certificados.

- Se quiser procurar este telefone a partir de outros **dispositivos, escolha "Definições" > "Sem fios e rede" > "Definições de Bluetooth"**.

Em seguida, seleccione a caixa de verificação "**Detectável**".

A caixa de verificação é limpa após 120 segundos.

- Os perfis suportados são HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP, AVRCP e DUN.

# Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos.

Para desligar o telefone, prima a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos e toque em Desligar.

## **Sugestão!** Quando o ecrã está bloqueado

1. Deslize o dedo da esquerda para a direita para desbloquear o ecrã.
2. Para desligar o telefone, prima a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos e toque em Desligar.

**Auscultador**

**Tecla início**

- Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

**Tecla Menu** 

- Verifique que opções estão disponíveis.

**Tecla Enviar**



**Tecla voltar** 

- Voltar ao ecrã anterior.


**Tecla procurar** 

- Pesquise a web e conteúdos no seu telefone.

**Tecla Ligar e Desligar/Bloquear** 

- Liga ou desliga o seu telefone premindo e mantendo a tecla.

- Desliga o ecrã e bloqueia o telefone.

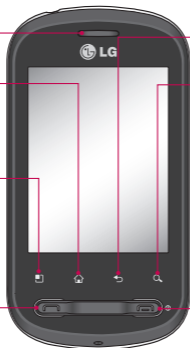

**AVISO:** Se colocar um objecto pesado sobre o telemóvel ou se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade de ecrã tátil.

**Sugestão!** Prima a tecla Menu sempre que toca numa aplicação para verificar que opções estão disponíveis.


**Sugestão!** O LG-P350 não é compatível com a função de chamada de vídeo.

**Sugestão!** Se o LG-P350 apresentar erros durante a sua utilização ou se não conseguir ligar, retire a bateria, instale-a novamente e ligue-a ao fim de 5 segundos.

Conector para  
auscultadores  
estéreo



Carregador, micro  
conector do Cabo USB



**Teclas de volume**

- No ecrã inicial: controla o volume do toque.
- Durante uma chamada: controla o volume do seu auricular.
- Durante a reprodução de música: controla o volume continuamente.



**Microfone**

Objectiva da  
câmara



**Tampa  
traseira**

Ranhuira do  
cartão SIM



**Bateria**


Ranhuira do cartão  
de memória micro  
SD

# Conhecer o seu telefone

## Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de poder começar a explorar o novo telefone, tem de o configurar. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com a mão. Com a outra mão, pressione firmemente o polegar sobre a tampa traseira. Levante a tampa da bateria com o indicador.

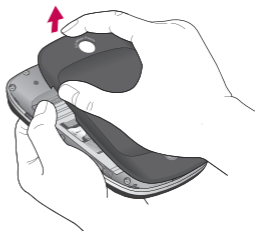

- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.




- 3 Insira a bateria no devido local, alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.



- 4 Volte a colocar a tampa traseira do telefone.



## Carregar o seu telefone

Retire a tampa do conector do carregador na parte lateral do LG-P350. Insira o carregador e ligue-o numa saída eléctrica. O LG-P350 deve ser carregado até aparecer .



**NOTA:** a bateria deve ser totalmente carregada inicialmente para aumentar a sua vida útil.

**NOTA:** o LG-P350 tem uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira, uma vez que pode causar falha de desempenho.

# Conhecer o seu telefone


## Instalar o cartão de memória

Para armazenar ficheiros multimédia, tais como imagens capturadas utilizando uma câmara incorporada, deve inserir um cartão de memória no telefone.

**NOTA:** o LG-P350 tem capacidade para suportar um cartão de memória até 32 GB.

Para inserir um cartão de memória:

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.

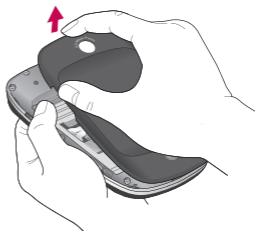

- 2 Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.





### **AVISO!**

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos.

## Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

**NOTA:** todos os ficheiros no cartão são eliminados quando formata o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Navegue e toque em **Cartão SD e armazenamento do telefone**.
- 4 Desmonte o cartão SD.
- 5 Toque em **formatar armazenamento externo** e depois confirme a sua selecção.
- 6 Se definir o padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**. O cartão será formatado e fica

# Conhecer o seu telefone

pronto para ser utilizado.

**NOTA:** se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

## **Sugestão!**

Se já tiver retirado o cartão de memória, pode utilizar o seguinte procedimento para formatá-lo.

Toque em **Aplicações >**

**Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > formatar armazenamento externo.**

# O seu ecrã inicial

## Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

**Tocar** - Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque nela.

**Toque e mantenha** - Para abrir um menu de opções ou buscar um objecto que deseja mover, toque nele e mantenha-o.

**Arrastar** - Para percorrer uma lista ou movê-la lentamente, arraste-a ao longo do ecrã táctil.

**Percorrer** - Para percorrer uma lista ou movê-la rapidamente, passe o estilete pelo ecrã táctil (arraste rapidamente e solte).

## Nota

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.

- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

## Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-P350, prima a tecla Finalizar para bloquear o telefone. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a bateria.

Além disso, se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã inicial ou outro ecrã que esteja a visualizar é substituído pelo ecrã de bloqueio para consumir menos energia da bateria.

**Nota:** Se estiver algum programa em funcionamento quando definir o padrão, este pode continuar activo no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos

## O seu ecrã inicial

desnecessários. (por exemplo, chamada, acesso à Web e comunicações de dados).

**SUGESTÃO! Definir padrão de desbloqueio:** pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio ligando quatro ou mais pontos.


Se definir um padrão, o ecrã do telefone fica bloqueado. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.

**SUGESTÃO!** quando definir um padrão de desbloqueio, terá de criar primeiro uma conta no Gmail.

**Cuidado:** O telefone será bloqueado durante 30 segundos após 5 tentativas incorrectas de desenho do padrão de desbloqueio.

## Desbloquear o ecrã

O LG-P350 volta ao ecrã de bloqueio sempre que não estiver a ser utilizado. Deslize o dedo da esquerda para a direita para desbloquear o ecrã.

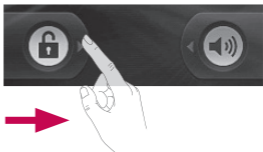

## Modo silencioso

Na gaveta de notificação, toque em para mudar para ou então, se não utilizar um padrão de desbloqueio, simplesmente arraste para a direita.



Para activar o telefone, prima a tecla Enviar ou **Ligar e Desligar/Bloquear**. É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ícone de

bloqueio e arraste o seu dedo para a direita para desbloquear o seu ecrã inicial. O último ecrã no qual esteve a trabalhar abre.


## Início


Basta tocar com o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizá-los.


Pode também personalizar cada painel com widgets, atalhos das suas aplicações preferidas, pastas e imagens de fundo.

**NOTA:** algumas imagens de ecrã podem variar, consoante a sua operadora móvel.

No ecrã LG inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada.

 Toque no separador **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas.

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu de mensagens. Aqui pode criar uma mensagem nova.

## Adicionar widgets ao seu ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando atalhos, widgets ou pastas. Para uma maior comodidade, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial do telefone.



- 1 No ecrã inicial, toque na tecla **Menu**, depois clique no botão **Adicionar** ou toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 No menu **Adicionar ao ecrã inicial**, toque no tipo de item que pretende adicionar.

## O seu ecrã inicial

- 3 Por exemplo, seleccione **Pastas** na lista e toque em Nova pasta.
- 4 Irá então ver um ícone de uma pasta nova no ecrã de início. Arraste-o para a localização pretendida no painel pretendido e retire o dedo do ecrã.

**Sugestão!** Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar ao ecrã inicial.

### Sugestão!

- Toque e mantenha esse ícone. O ícone **Aplicações** muda a para o ícone de **Reciclagem** .
- Arraste e largue um ícone de aplicação para o ícone de **Reciclagem** .


**Sugestão!** Não pode eliminar as aplicações pré-carregadas. (Só poderão ser eliminados os respectivos ícones do ecrã.)

## Voltar a uma aplicação recentemente utilizada

- 1 Toque continuamente na tecla **Início**. Será apresentado um ecrã de contexto com os ícones das aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a sua aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para voltar para a aplicação actual.

## Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.

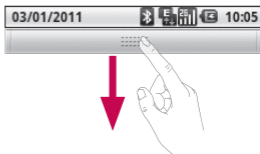

Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo. Ou, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Notificações**. Esta opção permite verificar e gerir o estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bem como outras notificações.

## Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar a informação de telefone, tais como a força do sinal, as mensagens novas, a carga da bateria e as ligações Bluetooth e de dados activas.

De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.















[Barra de estado]

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM

Ícone	Descrição
	Sem sinal
	Wi-Fi activado e ligado
	Auricular com fios
	Reencaminhamento de chamadas
	Colocar uma chamada em espera
	Altifalante
	Silenciar chamada
	Cham perdida
	Bluetooth ligado
	Bluetooth ligado
	Aviso do sistema
	Alarme
	Novo correio de voz
	Modo de avião
	Silencioso

# O seu ecrã inicial


Ícone	Descrição
	Vibrar
	Sem cartão SD
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	Entrada de dados
	Saída de dados
	Entrada e saída de dados
	USB para PC
	Transferir
	Transferir
	O GPS está adquirir
	GPS está ligado

## Teclado no ecrã


Pode também introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã


quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.


### Teclado do telefone (Teclado Qwerty)


 **Tecla Shift** - Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

 **Tecla XT9** - Ligar ou desligar o Modo XT9.



 **Tecla Definição** - Toque para ver o menu de definições. Seleccione entre Def editor, Esquemas de teclado, Idioma de escrita, Dicionário de utilizador e Outro método de introdução.

 **Tecla Números e símbolos** - Toque para alterar a introdução para números e símbolos.

 **Tecla Enter** - Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.


 **Tecla Idioma** - Toque para alterar o idioma do teclado no ecrã.


 **Tecla Apagar**


  Avançar ou recuar entre letras.


## Introdução de texto

### Teclado

 Toque para alternar entre teclado numérico, de símbolos e de texto.

Utilize  para alternar entre maiúsculas e minúsculas. A seta colorida no botão indica se a opção de maiúsculas está bloqueada (azul) ou se é apenas para um carácter (laranja)

Para introduzir um espaço, toque em .

**Sugestão!** Para alternar entre o Teclado Qwerty e o teclado do telefone, toque em  no teclado do telefone e escolha Esquema de teclado.

## Modo Abc

Este modo permite-lhe introduzir letras tocando na tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.

## Modo 123

Este modo permite-lhe introduzir números mais rapidamente numa mensagem de texto (um número de telefone, por exemplo). Toque nas teclas que correspondem aos números pretendidos antes de alterar manualmente para o modo adequado de introdução de texto.

## Introduzir letras acentuadas

Quando seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir o carácter especial em francês ou espanhol (“á”).

Depois do carácter de letra correspondente desaparecer,

## O seu ecrã inicial

prima a mesma tecla repetidamente até aparecer o carácter especial pretendido.

### Exemplo


Para introduzir, prima continuamente a tecla “a”.

Depois de a letra “a...” desaparecer, mantenha o dedo premido no ecrã e deslize-o para a esquerda ou direita para seleccionar o carácter pretendido.

# Configurar a Conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta Google, ser-lhe-á pedido que crie uma.

## Criar a sua conta Google

- 1 No ecrã inicial, toque no separador  **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Toque em **Gmail** e em **Seguinte > Criar** para iniciar o assistente de configuração do Google Mail™.
- 3 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o seu nome e nome de utilizador para a sua conta Google. Quando introduz texto, pode passar para o campo de texto tocando em **Seguinte** no teclado.
- 4 Depois de introduzir o nome e o nome de utilizador, toque em **Seguinte**. O seu telefone

- 5 está a comunicar com os servidores Google e a verificar a disponibilidade do nome de utilizador.
- 6 Introduza a palavra-passe e volte a introduzi-la. Em seguida siga as instruções e introduza as informações requeridas e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

## Iniciar sessão na sua conta do Google

- 1 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e depois toque em **Iniciar sessão**. A aguardar o início de sessão.
- 2 Depois de iniciar sessão, pode utilizar o Google Mail™ e beneficiar dos serviços do Google disponíveis no telefone.
- 3 Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

# Configurar a Conta Google

(Depende das suas definições de sincronização.)





Depois de iniciar sessão, pode utilizar o Google Mail™, o Google Calendar, o Android Market™ e o Google Map™; transfira aplicações do Android Market™; faça cópias de segurança das suas definições nos servidores do Google e usufrua de outros serviços do Google no telefone.


## ATENÇÃO

- Algumas aplicações funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma conta do Google no telefone, certifique-se primeiro de que inicia sessão na conta onde pretende utilizar as aplicações referidas. Quando inicia sessão, os seus contactos, mensagens do Google Mail, eventos do Calendar e outras informações relativas a tais aplicações e serviços na Web são sincronizados com o telefone. Se não iniciar sessão numa conta do Google durante a configuração, ser-lhe-á pedido para iniciar sessão ou criar uma conta do Google da primeira vez que iniciar uma aplicação que solicite uma conta, tal como o Google Mail ou o Android Market™.
- Se quiser utilizar a função de cópia de segurança para repor as suas definições para este telefone a partir de outro que tenha instalado o SO Android, deve iniciar sessão na sua conta do Google agora, durante a configuração. Se aguardar até a configuração estar concluída, as suas definições não serão repostas.
- Se tiver uma conta profissional na sua empresa ou noutra organização, o seu departamento informático pode ter instruções especiais sobre como iniciar sessão nessa conta.


# Chamadas

## Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, toque no ícone **Limpar**  .
- 3 Toque no ícone  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar**  .

**SUGESTÃO!** Para introduzir "+" para fazer chamadas internacionais, toque e mantenha  .


## Fazer chamadas para os seus contactos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Procurar**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

## Atender e rejeitar uma chamada

### Quando o ecrã está bloqueado/ Quando o ecrã está bloqueado

Quando o telefone tocar, arraste o ícone **Atender**  para a direita.

Arraste o ícone  **Recusar** para a esquerda para rejeitar uma chamada recebida. Arraste a barra Mensagem de desculpas na parte inferior se quiser enviar uma mensagem desse género.

Quando o seu telefone tocar, prima o botão Aceitar (Tecla Enviar) para atender. Prima o botão Rejeitar (Tecla Ligar e Desligar/Bloquear) para rejeitar uma chamada.





Toque na barra Mensagem de desculpas na parte inferior.

# Chamadas

## Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize a tecla do lado direito do telefone para aumentar e diminuir o volume.


## Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a chamada inicial, toque em . Em seguida, seleccione o número que pretende chamar.
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos.
- 3 Toque no ícone **Chamar**  para estabelecer a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
- 5 Toque em  para alternar entre chamadas. Ou toque  para realizar uma conferência telefónica.

- 6 Para terminar chamadas activas, toque em **Termina chamada**. Se não houver qualquer chamada activa, a **chamada retida** será terminada. Para terminar todas as chamadas ao mesmo tempo, prima a tecla **Menu** e seleccione **Desligar todas cham.**

**NOTA:** ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

## Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, toque em  e seleccione o separador Registo de **Chamadas**.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e chamadas de voz perdidas.

**SUGESTÃO!** Tocar em qualquer entrada de registo de chamada para visualizar a data, hora e duração da chamada.

**SUGESTÃO!** Prima a tecla **Menu** e toque em **Apagar registo de chamadas** para eliminar todos os itens gravados.

## Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Toque em **Definições de chamadas**, e seleccione as opções que pretende ajustar.


# Contactos

Pode adicionar contactos ao telefone e sincronizá-los com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem opções de sincronização.


## Procurar um contacto



Existem duas formas de procurar um contacto:

### No ecrã inicial

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque em **Procurar** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

## Adicionar um novo contacto


- 1 No ecrã inicial, toque em  e introduza o novo número do contacto, depois prima a **tecla Menu**, toque em **Adicionar aos contactos** e depois em **Criar novo contacto**.

- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em . Pode optar por **Tirar uma fotografia** ou **Seleccionar a partir da galeria**.
- 3 Seleccione o tipo de contacto tocando em .
- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Concluído**.

## Contactos favoritos


Pode classificar os contactos chamados frequentemente como favoritos.

### Para adicionar um contacto aos seus favoritos

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque num contacto para visualizar os seus detalhes.

- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se dourada.

### **Para remover um contacto da lista de favoritos**

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque no separador **Favoritos** e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela dourada à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.


**NOTA:** os Contactos predefinidos e os Contactos guardados no cartão SIM não podem ser adicionados como Contacto favorito.

# Mensagens/E-mail


## Mensagens


O seu LG-P350 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

### Enviar uma mensagem

- 1 Toque no ícone  no ecrã inicial e toque em **Nova mensagem** para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome de um contacto ou um número de chamada no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.  
**NOTA:** Será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.
- 3 Toque em **Digitar** para escrever indicado abaixo para começar a introduzir a mensagem.

- 4 Prima a tecla **Menu** para abrir o menu **Opções**. Pode optar por **Adicionar assunto**, **Anexar**, **Enviar**, **Inserir smiley** e **Mais**.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
- 6 O ecrã de mensagem abre, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar consoante o país, a forma como a mensagem SMS é codificada e o idioma.

 **AVISO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

**NOTA:** se receber uma mensagem SMS durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

## Caixa encadeada


As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

## Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos. Quando escrever uma nova mensagem, prima a tecla **Menu** e depois escolha **Inserir smiley**.

## Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P350 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

 **AVISO:** neste modo, o dispositivo MMS Client irá ajudar o utilizador a criar e enviar mensagens com conteúdo que pertença ao Core MM Content Domain. Esta orientação é fornecida através de diálogos de aviso.

## Abrir o E-mail e o ecrã de Contas

Pode utilizar a aplicação **Email** para ler e-mails de outros serviços que não o Google Mail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

# Mensagens/E-mail

## Abrir a aplicação E-mail

No ecrã inicial, toque em Email. Selecciono o fornecedor de serviços de e-mail.

É apresentado um assistente de configuração para ajudar a adicionar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, E-mail apresenta o conteúdo da sua Caixa de entrada (se tiver apenas uma conta) ou o ecrã Contas (se tiver várias contas).

## Ecrã Contas

O ecrã Contas mostra a Caixa de entrada combinada e cada uma das suas contas de e-mail.

**1** Abra a aplicação E-mail. Se não estiver no ecrã Conta, prima a **tecla Menu** e toque em **Contas**.

**2** Selecciono o fornecedor de serviços de E-mail.



- Toque para abrir a Caixa de entrada combinada, com mensagens enviadas para todas as suas contas.



- Toque para abrir uma lista apenas com mensagens com estrela.



- Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta. Pode tocar numa conta para ver a respectiva Caixa de entrada. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

## Para abrir a Caixa de entrada combinada

Se tiver configurado E-mail para enviar e receber e-mail a partir de mais de uma conta, pode ver todas as mensagens enviadas para todas as contas na sua Caixa de entrada combinada.

**1** Toque em **Email**.


**2** Toque em **Caixa de entrada combinada** (no ecrã Contas). As mensagens na Caixa de entrada combinada têm códigos de cores no lado esquerdo, por conta, utilizando as mesmas cores

utilizadas para as suas contas no ecrã Contas.

São transferidos apenas os e-mails mais recentes da sua conta para o telefone. Para transferir mensagens de e-mail mais antigas, toque em **Carregar mais mensagens** na parte inferior da lista de e-mails.

## Compor e enviar e-mail

### Compor e enviar uma mensagem

- 1 Quando estiver na aplicação **Email**, prima a **tecla Menu** e toque em **Escrever**.
  - 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com vírgulas.
  - 3 Prima a **tecla Menu** e toque em **Adicionar Cc/Bcc** para poder enviar mensagens Cc
- 4 Introduza o texto da mensagem.
  - 5 Prima a **tecla Menu** e toque em **Anexar** para enviar uma fotografia com a mensagem.
  - 6 Toque no botão **Enviar**. Se quiser enviar a mensagem mais tarde, toque no botão **Guardar como rascunho** para gravá-la na pasta Rascunhos. Toque na mensagem de rascunho na pasta Rascunhos para continuar a escrever a mensagem. A mensagem será também guardada como rascunho se tocar na tecla **Voltar**  antes de a enviar. Toque no botão **Eliminar** para fechar e eliminar a mensagem, incluindo quaisquer rascunhos guardados. Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de avião,

# Mensagens/E-mail

as mensagens que enviar são guardadas na pasta Caixa de saída até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a Caixa de saída é apresentada no ecrã Contas.

Tenha em conta que as mensagens enviadas utilizando uma conta Exchange não estão localizadas no telefone; contudo, estão localizadas no próprio servidor do Exchange.

Se quiser ver as suas mensagens enviadas na pasta Enviadas (ou com a etiqueta Enviadas), será necessário abrir frequentemente a pasta/etiqueta Enviadas e seleccionar Actualizar no menu de opções.

## Trabalhar com pastas de contas

Cada conta inclui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de

serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

## Adicionar e editar contas de e-mail

### Adicionar uma conta de e-mail

- 1 Prima a **tecla Menu** e toque em **Adicionar conta**.
- 2 Seleccione **Fornecedor de e-mail** e insira as definições de e-mail.
- 3 Introduza o nome da conta, confirme como pretende que o seu nome apareça no correio a enviar e depois toque no botão **Concluído**.

### Alterar as definições de uma conta

- 1 Abra o ecrã Contas.
- 2 Toque continuamente na conta cujas definições pretende alterar. No menu apresentado, toque em **Definições da conta**.

## Eliminar uma conta de e-mail

- 1 Abra o ecrã Contas.
- 2 Toque continuamente na conta que pretende eliminar.
- 3 Toque em **Remover conta** no menu apresentado.
- 4 Toque no botão **OK** na caixa de diálogo para confirmar que pretende eliminar a conta.

## Rede Social

Com o seu telefone, pode desfrutar da rede social e gerir o seu micro-blog em comunidades online. Pode actualizar o seu estado actual, transferir fotografias e visualizar as actualizações de estados dos seus amigos em tempo real.

Pode adicionar a sua conta do Facebook e Twitter ao seu telemóvel. Se não possuir uma conta, pode visitar os seus sites para configurar uma.

**NOTA:** pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços on-line. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

## Adicionar a sua conta ao seu telefone

- 1 No ecrã inicial, seleccione qualquer aplicação de SNS que pretenda utilizar.
- 2 Se ainda não tiver uma conta, toque em Registrar agora e introduza os seus dados.
- 3 Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe que configurou na sua comunidade e depois toque em **Log in**.
- 4 Aguarde enquanto os seus dados são verificados na sua comunidade.
- 5 Verifique que a sua comunidade está **Ligada**. Se tocar na sua comunidade, poderá ver o estado actual da sua comunidade social.

# Mensagens/E-mail

**SUGESTÃO!** Se adicionar um widget de rede social ao ecrã inicial, o widget irá mostrar o seu estado quando o telefone fizer a actualização a partir da rede.

Também pode aceder à comunidade de rede social directamente com um toque no widget.

## Visualizar e actualizar o seu estado

- 1 Escolha uma comunidade à qual pretenda aceder.
- 2 Pode ver o estado actual da sua comunidade social.
- 3 Pode actualizar o seu estado com comentários ou enviando fotografias.

**NOTA:** isto depende dos serviços de rede.

**Sugestão!** Pode utilizar informações sobre amigos apenas em SNS ou sincronizar todos os dados para Contactos.

## Remover contas no seu telefone

Selecione **Definições** >

**Sincronização de dados** >

Selecione a conta que pretende eliminar > Toque em **Remover conta**.

# Câmara

## Conhecer o ecrã da câmara

**Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para imagens mais escuras ou na direcção “+” para imagens com mais luminosidade.

**Zoom** – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais.



**Modo de Vídeo** – Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

**Tirar uma fotografia**

**Galeria** – Permite-lhe aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

**Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

**Efeito cores** – Seleccione um tom de cor para utilizar na nova fotografia.

**Nota:** é necessário inserir o cartão de memória antes de tirar uma fotografia. Se não inserir o cartão de memória, não é possível tirar uma fotografia nem guardar a fotografia que tirou.

# Câmara

**SUGESTÃO!** Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

## Tirar uma fotografia rápida

- 1 Seleccione a aplicação Câmara.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Clique no botão Captar.

## Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.




**Partilhar** Toque para partilhar a fotografia por **MIC Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Mensagens, Picasa** ou **Twitter**.

**NOTA:** poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.


**NOTA:** A opção de partilha poderá variar em função da área, telefone, operadora, plano e versão do software para telemóvel Android.

**Definir como** Toque para utilizar uma imagem como **ícone de Contacto** ou **Plano de fundo**.

**Renomear** Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

-  Toque para eliminar a imagem.
-  Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.
-  Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

## Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções avançadas.

Pode alterar a definição da câmara deslocando a lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla Voltar.

**Tamanho da imagem** – Toque nesta opção para definir o tamanho (em pixels) da imagem que pretende captar. Selecciona um valor de pixels entre as opções numéricas: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

**ISO** – A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Selecciona os valores

ISO entre **Auto**, **400**, **200** e **100**.

### Equilíbrio de brancos

– Pode optar por **Automático**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

**Temporizador** – O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera até o obturador ser premido. Selecciona **DESLIGAR**, **3 Secs**, **5 Secs** ou **10 Secs**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

**Qualidade da imagem** – Pode optar por **Muito Boa**, **Boa** ou **Normal**. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro irá aumentar como resultado, o que significa que será capaz de armazenar menos fotografias na memória.

**Revisão automática** – Se activar esta opção, a fotografia tirada será apresentada automaticamente.

# Câmara


**Som obturador** – Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.

## Localização de etiqueta

– Active para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

**NOTA:** esta função está apenas disponível quando o GPS está activo.


**Repor**  – Repor todas as predefinições da câmara.

 – Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Funciona como referência.


**SUGESTÃO!** Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Quaisquer definições que não sejam predefinidas terão de ser repostas. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.


**SUGESTÃO!** O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.

## Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e no ecrã para aparecer **Apresentação de slides** e **Menu**.

**SUGESTÃO!** Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

 - Toque para ver a apresentação de diapositivos.

 - Toque para partilhar o conteúdo ou eliminar

Toque em Mais para obter mais opções abaixo.

**Detalhes** - Verificar as informações do conteúdo.

**Definir como** - Definir como ícone de contacto ou padrão de fundo

**Recortar** - Recorte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.

**Rodar** - Rodar para a esquerda ou direita.

# Câmara de vídeo

## Conhecer o ecrã da câmara

**Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho do vídeo ou de “+” para aumentar o brilho do vídeo.

**Zoom** – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais. Antes de começar a gravar um vídeo, pode usar a função de zoom. Não pode controlar a função de zoom durante a gravação.



**Modo de câmara** – Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de câmara.

**Começar a gravar**



**Galeria** – Esta opção permite ter acesso às suas fotografias e vídeos guardados a partir do modo de câmara de vídeo. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

**Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

**Duração** – Especifique um limite de duração para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo a enviar como mensagem MMS. Se definir como MMS, pode gravar um vídeo com 300 kb.

**SUGESTÃO!** Quando seleccionar a duração da MMS, o tamanho do vídeo será definido como QCIF e poderá gravar vídeos de maior duração.

## Gravar um vídeo curto

- 1 Deslize o botão de modo de câmara para baixo, para que o ícone mude para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 4 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.
- 5 REC será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do seu vídeo.
- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

## Após filmar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado.

**Ler** Toque para reproduzir o vídeo.

### Partilhar

Toque para partilhar o vídeo como **MIC Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensagens** ou **YouTube™**.

**NOTA:** Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

**NOTA:** A opção de partilha poderá variar em função da área, telefone, operadora, plano e versão do software para telemóvel Android.

### Renomear

Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.




Toque para gravar imediatamente outro vídeo. O seu vídeo actual será gravado.




Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme com um toque em Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

# Câmara de vídeo

 Toque para ver a galeria dos vídeos guardados.

## Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

Pode ajustar a definição da câmara de vídeo percorrendo a lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

**Tamanho do vídeo** – Toque para definir o tamanho do vídeo: 640X480, 320X240, 176X144.

**Equi. brancos** – O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecciona entre **Automático**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.


**Efeito cores** – Selecciona o tom de cor que pretende utilizar na nova vista.

**Qualidade de vídeo** – Pode optar por **Muito boa**, **Boa** e **Normal**.

**Voz** – Selecciona **Sem Som** para gravar um vídeo sem som.


**Revisão auto.** – Se tiver activado **Revisão automática**, verá automaticamente o vídeo que acabou de gravar.

**Repor**  – Repor todas as predefinições de vídeo.

 – Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Funciona como referência.

**SUGESTÃO!** Pode alterar uma imagem a cores para preto e branco ou sépia, mas não pode alterar uma imagem a preto e branco ou sépia para cores.

## Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. Inicia a reprodução automaticamente.

# As suas fotografias e vídeos

## Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume laterais.

## Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
- 2 Toque no ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque **Definir como** e, em seguida, toque em **Definir plano de fundo**.

## Multimédia

Pode guardar ficheiros multimédia num cartão de memória para um acesso fácil a todos os ficheiros de imagem e vídeo.

Toque em **Galeria**. Pode abrir uma lista de barras de catálogo onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.


**NOTA:** certifique-se de que instala um cartão de memória no telefone para guardar as fotografias e aceder a todas as suas imagens. Se não tiver cartão de memória, o telefone não poderá mostrar quaisquer fotografias ou vídeos sem as imagens do Picasa que se encontram no seu álbum do Picasa.

### Ver modelo

Toque em Galeria para apresentar a vista Pasta.

Toque em qualquer pasta para mudar para o modo de vista Grelha. Se tocar em qualquer fotografia, é apresentado o modo de vista Total.

### Vista de cronologia

A **Galeria** do LG-P350 inclui uma vista de cronologia das suas fotografias e vídeos. No modo de vista Grelha, arraste  para a direita. É apresentada a data em que tirou as fotografias a começar pela mais recente. Se seleccionar uma data específica, todas as fotografias que tirou nesse dia serão agrupadas num fundo branco.

### Menu de opções As minhas imagens

Selecione uma fotografia e prima a tecla **Menu** duas vezes para ver as opções disponíveis.

### Enviar uma fotografia

- 1 Para enviar uma foto, toque continuamente na foto pretendida.
- 2 Selecione **Part.** Escolha entre **MIC Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensagens, Facebook, Twitter** ou **Picasa**.

# Multimédia

- 3 Se seleccionar **Email, Gmail** ou **Mensagens**, a sua foto será anexada a uma mensagem e, de seguida, pode escrever e enviar a mensagem normalmente.

**SUGESTÃO!** Se tem uma conta SNS e a definir no seu telefone, pode partilhar a sua fotografia com a comunidade SNS.

**NOTA:** A opção de partilha poderá variar em função da área, telefone, operadora, plano e versão do software para telemóvel Android.

## Enviar um vídeo

- 1 Para enviar um vídeo, toque continuamente no vídeo pretendido.
- 2 Selecciona **Partilhar**. Pode optar por **MIC Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensagens**, ou **YouTube™**.
- 3 Se seleccionar **E-mail, Gmail** ou **Mensagens**, o seu vídeo será anexado a uma

mensagem e, de seguida, pode escrever e enviar a mensagem normalmente.

## Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo ou mesmo para identificar quem lhe liga.

- 1 Toque continuamente numa fotografia e depois seleccione **Mais > Definir como**.
- 2 Pode optar por **Ícone de contacto** ou **Plano de fundo**.

## Criar uma apresentação

No modo de vista Total, pode criar uma apresentação de diapositivos para que não tenha de abrir e fechar cada imagem.

- 1 Toque na fotografia, depois seleccione **Apresentação de diapositivos**.

## Verificar as suas fotografias

Pode ver informações detalhadas sobre uma fotografia, tais como **Nome, Data, Hora, Tamanho**

e **Tipo**.

- 1 Toque em **Menu > Mais > Detalhes**.

## Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB:

- 1 Ligue o LG-P350 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá de alterar as definições manualmente. Selecciona **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Activar Armazenamento em massa apenas**.
- 3 Toque em **Activar o armazenamento USB**, depois toque em OK para confirmar.
- 4 Pode visualizar os conteúdos do armazenamento de massa no seu PC e transferir os ficheiros.


**NOTA:** é necessário instalar o cartão SD primeiro. Sem um cartão SD, não é possível utilizar o armazenamento de massa USB.

**NOTA:** se instalou o LG Android Platform Driver, será apresentada de imediato a mensagem "Activar o armazenamento USB".




## Música

O LG-P350 tem um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em Música.

## Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Selecciona a música que pretende reproduzir.
- 4 Toque em  para colocar a música em pausa.

## Multimédia

- 5 Toque em  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque em  para voltar para a primeira parte da música. Toque em  duas vezes para retroceder para a música anterior.

Para alterar o volume durante a reprodução de música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado direito do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. Inclui as opções **Reproduzir, Adicionar à reprodução, Usar como toque do telefone, Excluir, Detalhes e Procurar** como opções.

**NOTA:** Os direitos de autor dos ficheiros de música poderão estar protegidos por tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização de material deste tipo.

### Utilizar o rádio

O LG-P350 está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

**NOTA:** terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.

### Procurar estações

Pode sintonizar estações de rádio procurando-as manualmente ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los.

Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente



- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Rádio**.
- 2 Prima a tecla **Menu** e toque em **Procurar auto**.
- 3 Se houver canais pré-programados, é apresentada uma janela pop-up a indicar "Apagar todos os canais e procurar automaticamente?" Se seleccionar OK, todos os canais pré-programados são eliminados e é iniciada a procura automática.
- 4 Durante a procura automática, toque em Parar para interromper a procura. Se parar a pesquisa, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

**NOTA:** também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar um canal manualmente.

## Repor os canais

- 1 Toque na lista de canais encontrados  > tecla **Menu** > **Repor**.

## Ouvir rádio

- 1 Toque no ícone **Ouvir Via**   e pode definir Altifalante ou Auscultad. com fios para ouvir rádio.

**SUGESTÃO!** Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular que funciona como antena de rádio.

### **AVISO:**

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

# Aplicações do Google

- 1 Configure primeiro uma conta do Google. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe.
- 2 Depois de iniciar sessão, os seus contactos, e-mail e calendário na sua conta do Google são sincronizados com o LG-P350.



## Maps

Verifique a sua localização actual e tráfego rodoviário e receba instruções sobre como chegar ao seu destino. O LG-P350 deve estar ligado a Wi-Fi ou a 3G/GPRS.


**NOTA:** Maps não abrange todas as cidades e países.


**Prima a tecla Menu para utilizar as opções:**


**Pesquisar**  – introduza o local que procura.


**Direcções**  – isto permitir-lhe-á encontrar o percurso do local que introduziu. Toque em  para introduzir os dados.

Pode optar por Contactos ou Apontar no mapa ou A minha localização.

**Camadas**  – pode alternar a vista de Trânsito para Satélite ou Terreno. Toque em Latitude e verá a localização dos seus contactos a partir da conta Google.

**A minha localização**  – indique a sua localização actual no mapa.

**Registar no Latitude**  – Partilhe a sua localização com uma selecção de amigos e o Google.

**Mais**  – eliminar mapa, encontrar Itens assinalados e outras opções.

## Market

O Android Market™ permite-lhe transferir jogos e aplicações úteis. Se instalar aplicações e jogos a partir do Android Market™, estes serão apresentados no menu do

LG-P350. Pode verificar as aplicações transferidas tocando no separador Transferências. Pode verificar outros comentários no que respeita a uma aplicação ou inserir os seus comentários.

- 1 Seleccione uma categoria em **Aplicações** e **Jogos** para pesquisar os respectivos conteúdos. É apresentado **Principais pagos, Principais gratuitos** e **Novidades**.
- 2 Escolha uma aplicação para instalar.

**NOTA:** se quiser terminar o jogo, utilize a tecla **Início** ou **Voltar**. Irá voltar ao ecrã inicial. Como alternativa, pode utilizar a tecla **Menu** do jogo.

## Gmail

O Google Mail™ é configurado quando configura o telefone pela primeira vez. Dependendo das suas definições de sincronização, o Google Mail™

no telefone é sincronizado automaticamente com a sua conta do Google Mail™ na Internet. A lista de conversações na caixa de entrada é a sua vista do Google Mail™ predefinida. Prima a tecla **Menu** e depois toque em **Actualizar** para enviar ou receber novos e-mails, bem como sincronizar os e-mails com a sua conta do Google Mail™ na Internet. A tecla **Menu** permite criar uma mensagem de e-mail, **Adicionar conta**, **Ir para etiquetas**, **Procurar** e **Mais**.

## Talk


Talk é o programa de mensagens instantâneas do Google. Permite-lhe comunicar com outras pessoas que também utilizam o Google Talk. Prima a tecla **Menu** e verifique as opções disponíveis.


**Todos os amigos**  —


Adicionar todos os amigos com os quais pretende comunicar.


## Aplicações do Google

**Adicionar amigo**  – Enviar o convite para conversar.

**Pesquisar**  – Permite procurar qualquer conversa que contenha a palavra ou frase inserida.



**Terminar sessão**  – Sair do serviço de conversação. Quando toca no ícone Conversação no ecrã inicial, a sua sessão é iniciada automaticamente se activar **Iniciar sessão automaticamente**.

**Definições**  – Ajustar o indicador ou a notificação.

**Mais**  – Esta opção permite fechar todas as conversas e verificar a lista de Convidados e Bloqueados.

# Utilitários

## Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Relógio**.
- 2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque em  e depois em Adicionar alarme.
- 3 Programe a hora e toque em  para activar o alarme. Depois de programar a hora, o LG-P350 irá avisá-lo do tempo restante antes de o alarme soar.
- 4 Defina Repetir, Toque ou Vibrar e adicione Etiqueta para atribuir um nome ao alarme. Toque em **Concluído**.
- 5 Prima a tecla **Menu** para adicionar um alarme, ajustar a definição de repetição ou o volume do alarme em Definições.

## Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calculadora**.

- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x, ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, prima a tecla **Menu**, toque em **Painel avançado** e depois escolha **sin, cos, tan, log**, e assim sucessivamente.

## Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**.
- 2 Em primeiro lugar, deve criar uma conta Google para utilizar o Calendar.
- 3 Para seleccionar o evento, toque na data. Toque continuamente se quiser adicionar um novo evento. Depois toque em **Novo evento**.

## Utilitários

- 4 Toque em **O quê** e depois introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do seu evento.
- 5 Toque também em **Onde** e depois introduza a localização.
- 6 Se quiser adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 7 Se quiser repetir o alarme, seleccione a opção **Repetições** e defina **Lembretes**, se necessário.
- 8 Toque em **Concluído** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido indicado no calendário irá assinalar todos os dias em que tenham sido guardados eventos. Irá soar um alarme durante a hora de início do evento para que possa manter-se organizado.

## Alterar a sua vista de calendário


- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**. Prima a tecla **Menu**.
- 2 Seleccione a vista de calendário para um dia, uma semana ou um mês em particular.


## ThinkFree Office


O ThinkFree Office permite-lhe ler documentos e proporciona-lhe funções de edição limitadas para o Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Mas não pode editar um ficheiro PDF.

- 1 Toque continuamente num ficheiro e as opções Abrir, Transferir, Alterar nome, Mover, Copiar, Eliminar, Enviar e Propriedades ficarão disponíveis. Isto depende do tipo de ficheiro.

## Premir a tecla Menu

 **Novo** – Adicionar documento, Folha de cálculo, Apresentação ou Pasta.

 **Actualizar** – Permite actualizar dados.

 **Ordenar** – Ordenar por nome, data e ou tamanho.

 **Preferências** – Ajustar as definições do ThinkFree Office.


 **Actualizações** – Actualizar o ThinkFree Office.

 **Acerca de** – Mais informações acerca do ThinkFree Office.

## Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

### Gravar um som ou voz

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para começar a gravar.

3 Toque em  para terminar a gravação.

4 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Util. como toque** para definir como toque do **Telefone**.

**NOTA:** Toque em Ir para a lista para aceder às suas Gravações de voz. Pode ouvir a gravação guardada.

## Enviar a gravação de voz

- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando na tecla **Menu** e em **Partilhar**.
- 2 Seleccione entre **MIC Bluetooth, Email, Gmail** e **Mensagens**. Quando selecciona **Email, Gmail** e **Mensagens**, a gravação de voz é adicionada à mensagem que escrever e enviar normalmente.

# A Web

## Browser

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel.


Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetecer.

**NOTA:** a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

## Opções de utilização

Prima a tecla **Menu** para ver opções.

-  **Nova janela** – Abrir uma nova janela.
-  **Favorito** – Adicionar/mostrar favorito, Mostrar sites mais visitados e Histórico.
-  **Janela** – Mostrar todas as janelas abertas.
-  **Actualizar** – Tocar para actualizar a página Web.

 **Reencaminhar** – Vai para a página que acedeu a seguir à página actual. Este conceito é diferente da tecla Voltar, que o leva à página anterior.

## Mais

- **Adicionar favorito**  
– Adicionar a página Web actual como favorito.
- **Localizar na página**  
– Se introduzir uma letra ou uma palavra, são assinaladas todas as letras que introduziu a partir da página Web.
- **Seleccionar texto** – Toque e seleccione as linhas que pretende copiar. Toque continuamente em qualquer caixa de introdução e depois pode colar o texto.
- **Informações da página**  
– Mostra informações sobre a página Web.
- **Partilhar página** – Enviar a página Web.

- **Transferências**  
– Mostrar o histórico de transferências.
- **Definições** – Especificar as definições do browser.

**Sugestão!** Para voltar para a página Web anterior, prima a tecla **Voltar**.

## **Alterar as definições do browser Web**

Prima a tecla **Menu** e depois seleccione **Mais > Definições**. Ao usar estas definições, pode personalizar as definições do seu browser.

# Definições

## Sem fios e rede

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Pode também definir redes móveis, modo de voo.

**Modo de voo** – Depois de definir o Modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

## Som

Ajustar som, predefinições de notificação, modo de vibração. Também pode gerir feedback Haptic e audível.

## Ecrã

**Brilho** – Ajusta a luminosidade do ecrã.

**Girar tela autom.** – Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

**Animação** – Permite apresentar uma animação

### Limite de tempo do ecrã

– Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.

## Local e segurança

**Utilizar redes sem fios** – Se seleccionar Utilizar redes sem fios, o telefone irá determinar a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e redes móveis. Quando escolher esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

**Usar satélites GPS** – Se seleccionar Activar satélites GPS, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

### Configurar bloqueio de tela

- Permite definir o padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir as opções PIN ou Palavra-passe em vez de Padrão ou deixá-la seleccionada como Nenhum.

Quando liga o telefone ou activa o ecrã, irá ser-lhe pedido para desenhar o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.



**Configurar bloqueio do cartão SIM** – Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

**Palavras-passe visíveis** – Pode optar por mostrar as palavras-passe à medida que as digita ou desmarcar esta opção para ocultar as palavras-passe à medida que as escreve.

**Selecionar administradores** – Adicionar mais administradores.

**Usar credenciais seguras** – Permite aceder a certificados seguros.

## **Instalar do cartão SD**

– Pode optar pela instalação de certificados encriptados a partir do seu cartão SD.

**Definir senha** – Permite definir ou alterar a palavra-passe de armazenamento de credenciais.

**Limpar memória** - Permite apagar todas as credenciais armazenadas e repor a respectiva palavra-passe.

## **Aplicações**

Pode gerir aplicações e configurar atalhos de início rápido.

### **Fontes desconhecidas**

– Definição predefinida para instalar aplicações que não são do Market.

**Gerir aplicações** – Gerir e remover aplicações instaladas.

**Serviços em execução** - Verificar os serviços actualmente executados

# Definições

**Desenvolvimento** – Definir opções para o desenvolvimento de aplicações.

## Contas e sincronização

Activar sincronização de dados em segundo plano ou automática. Verificar ou adicionar contas.

## Privacidade

Pode repor os dados de fábrica. Tenha cuidado porque pode apagar todos os dados.

## Cartão SD e memória do telefone

Verifique o espaço total disponível no cartão SD. Toque em **Desmontar o cartão SD** para uma remoção segura.

**Selecione Formatar o cartão SD**, se quiser eliminar todos os dados do cartão SD.

## Pesquisar

Toque em Google Search para ajustar as definições do Google Search.

Ajuste Itens procurados para que possa obter informações necessárias de maneira eficaz. Opte entre **Web, Apps, Contacts, Messaging, Music, Twitter e Voice Search**.

## Hora & Data

Definir data, hora, fuso horário e formatos.

## Idioma e teclado

Defina o idioma e a região locais, bem como as opções de introdução de texto e as opções de correcção automática.

## Acessibilidade

Pode utilizar as definições Acessibilidade para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

**Nota:** é necessário instalar plug-ins adicionais para seleccionar esta opção.

## **Entrada e saída de voz**

Pode utilizar as definições de conversão de texto em voz para configurar a opção de síntese de texto em voz do Android, concebido para aplicações que podem beneficiar desta função.

## **Acerca do telefone**

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

## Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.

A Wi-Fi permite acesso à Internet sem fios e sem quaisquer despesas adicionais.

### Ligar a funcionalidade Wi-Fi

A partir do Ecrã inicial, abra a gaveta Notificação e toque em



A partir do Menu, seleccione Definições > Definições sem fios e Definições de rede > Wi-Fi .

### Para ligar a Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se. Se for apresentado o ícone , precisa de introduzir uma palavra-passe para estabelecer ligação.

#### SUGESTÃO!

Se estiver fora da área Wi-Fi e escolher a ligação 3G, poderá incorrer em custos adicionais.

## Tethering USB

Pode partilhar a ligação à Internet do seu telefone com o seu computador.

Pode efectuar o tethering entre o seu telefone e o computador através de um cabo USB.

**Definições > Sem fios e rede > Ligação ponto a ponto e hotspot portátil > Partilha internet por USB.**

Para obter mais informações relativas ao Tethering USB, clique em Ajuda

#### SUGESTÃO!

Para usar Tethering USB, tem primeiro de instalar PC Suite no seu computador.

## Tethering Wi-Fi

Use o seu LG-P350 como um hotspot Wi-Fi portátil.

**Definições > Sem fios e rede > Ligação ponto a ponto e hotspot portátil > Ponto de acesso Wi-Fi portátil.**

## SUGESTÃO!

Se o seu telefone passar ao modo de espera mesmo quando estiver ligado a Wi-Fi, a ligação Wi-Fi poderá ser desactivada automaticamente.

Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser ligado à rede 3G automaticamente e poderá incorrer em custos adicionais.

**NOTA:** O LG-P350 é compatível com segurança WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

## Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite actualizar facilmente o software do telemóvel para a nova versão através de OTA sem ter de ligar o cabo de dados USB.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel:

**Definições > Acerca do telefone > Actualização de software > Verificar actualização de software.**

Pode também reorganizar o horário de actualização para 1 hora, 4 horas, 8 horas ou 24 horas antes das actualizações serem efectuadas. Se for o caso, a aplicação irá notificá-lo para fazer a actualização na devida altura. Pode também reorganizar ou actualizar manualmente.

# Actualização de Software

## Actualização do software do telefone

### Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma prática e através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados

USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

#### Aviso

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/> Todos os termos, exclusões de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

# Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para uso com o LG-P350.  
(Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)

## Carregador



## Cabo de dados

Ligue o LG-P350 e o PC.



## Bateria



## Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu LG-P350.



## Auricular estéreo



### NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

# Especificações técnicas

## Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (em espera) +45 °C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

## Declaração de Conformidade LG Electronics

### Dados do fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Dados do produto

Nome do produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do modelo

LG-P350

Nome da marca

LG

CE 0168 

### Dados das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010  
EN 301 511 v9.0.2  
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

### Informações complementares

A conformidade com as normas acima referidas foi verifi cada pela Entidade (BAPT)

BAPT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Doo Haeng Lee/ Director

Data de emissão

26, Jan, 2011

  
Assinatura do representante

## Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

<b>Mensagem</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Possíveis medidas de correcção</b>
Erro de USIM	O telefone não tem cartão USIM ou este foi inserido incorrectamente.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/perda de rede.	Sinal fraco fora da área de rede GSM. O operador aplicou novos serviços.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se for o caso, mude de cartão SIM junto do seu operador de rede.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	O código predefinido é [0000]. Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços ou registo necessário.	Contacte o seu fornecedor de serviços.

# Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação. Foi inserido um novo cartão SIM. Foi atingido o limite de custos pré-pagos.	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	A tecla On/Off não foi premida o tempo suficiente. A bateria não está carregada. Os contactos da bateria estão sujos.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos. Mantenha o carregador ligado por mais tempo. Limpe os contactos. Retire a bateria e volte a inseri-la.
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos.	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão.	Ligue a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas.	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
Carregador errado.	Utilize apenas acessórios originais LG.	
Bateria com problemas.	Substitua a bateria.	

<b>Mensagem</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Possíveis medidas de correcção</b>
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.
Impossível receber/enviar SMS e imagens	Memória cheia.	Elimine algumas mensagens existentes no telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado.	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado.
O cartão SD não funciona	Só são suportados os sistemas de ficheiros FAT 16 e FAT 32.	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.
Sem som	Modo de vibração ou de forma.	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software.	Retire a bateria e volte a inseri-la. Ligue o telefone. Tente aceder ao serviço de actualização do software através do website.





