

**Allgemeine Anfragen**

<LG Informationscenter für Kunden>

0810 144 131

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

0810 144 131

\* Make sure the number is correct before making a call.

Benutzerhandbuch

**LG-P500**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hochwertigen und kompakten Mobiltelefons LG-P500 von LG zur Nutzung modernster digitaler Mobilkommunikationstechnologie.

**WiFi  
(WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.  
Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.



**Entsorgung Ihres Altgeräts**

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bluetooth QD ID B016768

# LG-P500 Benutzerhandbuch



**Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.**

**Weitere Informationen finden Sie unter [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.
- Dieses Telefon wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.



# Inhalt

<b>Wichtiger Hinweis.....</b>	<b>5</b>	<b>Einrichtung des</b>	<b>Google-Kontos .....</b>	<b>33</b>
<b>Ihr neues Mobiltelefon.....</b>	<b>17</b>	Google-Konto erstellen .....	33	
Einsetzen der SIM-Karte und		Bei Ihrem Google-Konto		
des Akkus.....	19	anmelden .....	33	
Einsetzen der Speicherkarte..	21	<b>Anrufe .....</b>	<b>36</b>	
Formatieren der		Sprachanruf tätigen.....	36	
Speicherkarte .....	23	Kontakte anrufen .....	36	
<b>Ihre Homescreen .....</b>	<b>24</b>	Annehmen oder Abweisen eines		
Touchscreen-Tipps.....	24	Anrufs .....	36	
Näherungssensor .....	24	Anruflautstärke anpassen ....	37	
Sperrn Ihres Telefons.....	25	Neuer Anruf .....	37	
Entsperren des Bildschirms ..	26	Anruflisten anzeigen.....	38	
Startseite .....	26	Anrufeinstellungen .....	38	
Widgets zu Ihrem Homescreen		<b>Kontakte .....</b>	<b>39</b>	
hinzufügen .....	27	Kontakte suchen .....	39	
Zu einer kürzlich verwendeten		Neuen Kontakt hinzufügen....	39	
Anwendung zurückkehren ....	28	Bevorzugte Kontakte .....	39	
Bildschirmtastatur .....	30	<b>Nachrichten/E-Mails .....</b>	<b>41</b>	
Text eingeben .....	31	Nachrichten .....	41	
Wörterbuch aus .....	31	Nachrichten senden .....	41	
123.....	31	Gruppirt .....	42	
Buchstaben mit Akzent		Smileys verwenden .....	42	
eingeben .....	32	Nachrichteneinstellungen		
Beispiel .....	32	ändern .....	42	

E-Mail- und Kontobildschirm öffnen .....	43	Nach der Aufnahme des Videos .....	58
Nachrichten lesen .....	44	Erweiterte Einstellungen .....	59
Eine Nachricht beantworten ..	44	Gespeicherte Videos ansehen	60
Nachrichten markieren .....	45	<b>Ihre Fotos und Videos .....</b>	<b>61</b>
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden .....	46	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen .....	61
Arbeiten mit Kontoordnern .....	47	Foto als Hintergrund .....	61
E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten .....	47	<b>Multimedia .....</b>	<b>62</b>
Soziale Netzwerke .....	48	Modell anzeigen .....	62
Konten zum Telefon hinzufügen. 48		Zeitleistenansicht .....	62
Eigenen Status anzeigen und aktualisieren .....	49	Optionsmenü „Meine Bilder“ ..	62
Konten vom Telefon entfernen	50	Fotos senden .....	63
<b>Kamera .....</b>	<b>51</b>	Video senden .....	63
Der Sucher .....	51	Ein Bild auswählen .....	63
Fokus-Modus verwenden .....	52	Eine Diashow erstellen .....	63
Ein Foto machen .....	52	Foto überprüfen .....	64
Nach der Aufnahme des Fotos .....	53	Dateien mithilfe von USB- Massenspeichergeräten übertragen .....	64
Erweiterte Einstellungen .....	53	Musik .....	64
Gespeicherte Fotos ansehen.	56	Musiktitel abspielen .....	65
<b>Videokamera .....</b>	<b>57</b>	Radio .....	66
Der Sucher .....	57	Sender suchen .....	66
Ein Video aufnehmen .....	58	Kanäle zurücksetzen .....	66
		Radio hören .....	67

# Inhalt

<b>Google-Anwendungen .....</b>	<b>68</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>78</b>
Google Maps™ .....	68	Anwendungen.....	79
Market™ .....	69	Konten &	
Google Mail™ .....	69	Synchronisationseinstellungen	79
<b>Dienstprogramme .....</b>	<b>71</b>	Datenschutz .....	79
Wecker einstellen.....	71	Speicherverwaltung.....	79
Taschenrechner .....	71	Suchen.....	80
Hinzufügen eines neuen		Datum und Uhrzeit .....	80
Termins .....	71	Sprache und Text .....	80
Kalenderansicht ändern.....	72	Eingabehilfen.....	80
ThinkFree Office.....	72	Sprachsynthese .....	80
Sprachmemo .....	73	Telefoninfo.....	80
Ton- und Sprachaufnahme ...	73	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>81</b>
Sprachaufnahme senden .....	74	<b>Softwareaktualisierung .....</b>	<b>83</b>
<b>Das Internet .....</b>	<b>75</b>	Software-Update für das	
Browser.....	75	Mobiltelefon.....	83
Optionen verwenden .....	75	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	83
Lesezeichen hinzufügen und		<b>Technische Daten .....</b>	<b>85</b>
darauf zugreifen.....	76	<b>Zubehör .....</b>	<b>86</b>
Browsereinstellungen ändern	76	<b>Bitte vor Verwendung des</b>	
<b>Einstellungen .....</b>	<b>77</b>	<b>Mobiltelefons lesen! .....</b>	<b>87</b>
Wireless .....	77	<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>91</b>
Sound .....	77	<b>Richtlinien für den sicheren und</b>	
Display .....	77	<b>effizienten Gebrauch.....</b>	<b>96</b>
Standort und Sicherheit .....	77		

## Wichtiger Hinweis

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn der im Telefonspeicher verfügbare Speicherplatz weniger als 10 % beträgt, kann das Telefon keine neuen Nachrichten empfangen. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

#### So verwalten Sie die Anwendung

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus.

- 2 Wenn alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**, und berühren Sie dann **OK**, um die Anwendung wie gewünscht zu deinstallieren.

### 2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

#### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie

## Wichtiger Hinweis

nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern.

### So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status** aus.

- 2 Der Status („Wird geladen“, „Wird nicht geladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden angezeigt.


### So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch


- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **„Einstellungen“** > **„Telefoninfo“** > **„Akkuverbrauch“** aus.
- 2 Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Am unteren Bildschirmrand werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen – die Anzeige

erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

### 3. Open Source-Betriebssystems installieren

Wenn Sie anstatt dem vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystem ein Open Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

 **WARNUNG:** Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

 **WARNUNG:** Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunterladen, wie z. B. von Android Market™. Wenn einige Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder schwerwiegende Fehler können auftreten. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

### 4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

## Wichtiger Hinweis

### **WARNUNG:**

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters: Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein, und bewahren Sie es ggf. an einem sicheren Ort auf. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle 5 Chancen verbraucht haben, können Sie es nach 30 Sekunden nochmals probieren.

### **Wenn Sie sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern können:**

Wenn Sie sich über Ihr Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal das falsche Muster verwendet haben,

tippen Sie auf die Schaltfläche „Vergessenes Muster“. Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

**Achtung:** Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie die folgenden Tasten 10 Sekunden lang gedrückt: Ein-/Austaste + Homescreen + Leiser-Taste.
- 3 Wenn das Gerät eingeschaltet wird, lassen Sie die Tasten los.

## 5. Sicherer Modus und Hardware-Reset verwenden

### Sicheren Modus verwenden

\* **So stellen Sie das Telefon aus einem nicht funktionsfähigen Zustand wieder her**

1 Schalten Sie das Telefon aus, und starten Sie es erneut. Halten Sie während des Startvorgangs des Telefons die Taste „Menu“ gedrückt, sobald das Android-Logo angezeigt wird. Das Telefon startet mit dem Hauptbildschirm, in dessen unterer linker Ecke „Abgesicherter Modus“ angezeigt wird.

2 Wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus, wählen Sie die Anwendung, und wählen Sie dann ein **Deinstallieren**-Symbol aus.

3 Schalten Sie nach dem Deinstallieren der Anwendung das Telefon aus, und starten Sie es erneut.

\* **Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)**

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion **Hardware-Reset**, um das Telefon zu initialisieren. Wenn der Benutzer das Telefon durch Gedrückthalten (10 Sekunden lang) der Tasten Ein-/Austaste + Homescreen + Leiser-Taste einschaltet, wird das Gerät eingeschaltet und gleichzeitig ein Hardware-Reset ausgeführt.

Beachten Sie, dass nach dem Ausführen der Funktion **Hardware-Reset** alle Daten und Anwendungen auf dem Telefon gelöscht sind und nicht wiederhergestellt werden können.

# Wichtiger Hinweis

## **WARNUNG**

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion **Hardware-Reset** ausführen.

## 6. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, sodass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn

Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

### **So aktivieren Sie Wi-Fi und stellen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her**

- 1** Berühren Sie im Homescreen **Einstellungen** und wählen Sie **„Wireless“ > „Wi-Fi Einstellungen“**.
- 2** Berühren Sie die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
  - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3** Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten,

indem Sie **Verbinden** berühren.

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

4 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

## 7. microSD-Karte verwenden

Bilder sowie Musik- und Videodateien können nur im externen Speicher gespeichert werden.

Bevor Sie die integrierte Kamera verwenden können, müssen Sie in das Telefon eine microSD-Speicherkarte einlegen.

Ohne eingelegte Speicherkarte kann das aufgenommene Bild oder Video nicht gespeichert werden.

**HINWEIS:** Anwendungen können

nur im internen Speicher des Telefons gespeichert werden.

### **WARNUNG:**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie **Homescreen>Einstellung en>Speicherverwaltung>SD-Speicherkarte entfernen**.

## 8. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, weil geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen,

## Wichtiger Hinweis

bevor Sie eine andere öffnen. Verwenden und wechseln Sie zwischen mehreren geöffneten Anwendungen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

**So halten Sie die Anwendung an, die Sie gerade verwenden**

- 1 Berühren Sie im Homescreen **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, und berühren Sie **Stoppen erzwingen**, um deren Verwendung zu stoppen.

### **TIPP** Kürzlich verwendete Anwendungen erneut aufrufen

- Wenn Sie die Taste „Homescreen“ gedrückt halten, wird eine Liste Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.

## 9. LG PC Suite von einer Speicherkarte kopieren

Die LG PC Suite IV unterstützt Sie beim Verbinden Ihres Mobiltelefons mit einem PC über ein USB-Kabel und ermöglicht die Verwendung der Funktionen des Mobiltelefons auf Ihrem PC.

### **Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV**

- Komfortables Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
- Synchronisieren von Daten zwischen einem PC und dem Telefon (Kontakte, Kalender/ Nachricht (SMS), Lesezeichen, Anrufliste)

- Einfacher Austausch von Multimedia-Dateien (Foto, Video, Musik) per Drag & Drop zwischen PC und Telefon
- Übertragen von auf dem Telefon gespeicherten Nachrichten auf den PC
- Verwenden des Telefons als Modem
- Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

### Installation der LG PC Suite von Ihrer microSD-Speicherkarte

- 1 Legen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)
- 2 Bevor Sie das USB-Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus **USB-Speicher** auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Wählen Sie **Einstellungen > Speicherverwaltung**. Aktivieren Sie anschließend

das Kontrollkästchen **USB-Speicher**.)

- 3 Schließen Sie Ihr Telefon mit dem USB-Datenkabel an Ihren PC an.
- 4
  - Ziehen Sie das USB-Symbol von der Statusleiste.
  - Wählen Sie USB-Verbindung und Verbinden.
  - Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5
  - Kopieren Sie den Ordner „LGPCSuiteIV“ von Ihrem USB-Speicher auf Ihren PC.
  - Führen Sie die Datei „LGInstaller.exe“ auf Ihrem PC aus, und befolgen Sie die Anleitungen.

## Wichtiger Hinweis

\* Wenn die Installation von LG PC Suite IV abgeschlossen ist, deaktivieren Sie den Modus **USB-Speicher**, damit Sie LG PCSuite IV ausführen können.

**HINWEIS:** Entfernen oder löschen Sie keine andere Programmdatei auf Ihrer Speicherkarte. Dies könnte die vorinstallierte Anwendung auf dem Telefon beschädigen.

### 10. Telefon über USB an einen Computer anschließen

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren. Sie können dieses Programm von der LG-Website herunterladen ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Besuchen Sie <http://www.lg.com>, und wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus. Besuchen Sie die LG Website für weitere Informationen. Da PC Suite in die im Lieferumfang

enthaltene Speicherkarte integriert ist, können Sie diese einfach auf Ihren PC kopieren.

### **LG-P500 bietet keine Unterstützung für:**

- PC-Verbindung über Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, Rechtsklick)
- OSP (On Screen Phone/ Telefon auf dem Bildschirm)
- Aufgabenlisten in Kalender
- Notizen
- Java-Anwendung

Ein Benutzerhandbuch für PC Suite IV kann nach der Installation von PC Suite IV über das Hilfemenü aufgerufen werden.

- 1 Mit dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang des Telefons können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass USB

angeschlossen ist.

- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie „USB-Verbindung“.
- 3 Berühren Sie **Verbinden**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen möchten.

Wenn das Telefon als USB-Speicher verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist mit Ihrem Computer als Laufwerk verbunden. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

## 11. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung.

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der

Verwendung der Datenverbindung für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den LCD-Bildschirm zu aktivieren, berühren Sie ihn einfach.

**Hinweis:** Beim Deinstallieren von PC Suite IV werden USB- und Bluetooth-Treiber nicht automatisch entfernt. Sie müssen daher manuell deinstalliert werden.

**Tipp!** Um die microSD-Karte wieder für das Telefon verfügbar zu machen, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und „USB-Speicher deaktivieren“ berühren.

Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können demnach keine Anwendungen verwenden, die auf der microSD-Karte basieren, wie z. B. Kamera, Galerie und Musik.

Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers

## Wichtiger Hinweis

zum sicheren Entfernen der microSD-Karte und der USB-Geräte. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

- 1 Trennen Sie das USB-Gerät auf sichere Art von Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsausgang, und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.
- 3 Berühren Sie in dem jetzt angezeigten Dialogfeld die Option **Ausschalten**.

### 12. Telefon gerade halten

**Halten Sie Ihr Mobiltelefon gerade, wie ein gewöhnliches Telefon.**

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/ entgegennehmen bzw. -daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

### 13. Falls der Bildschirm einfriert

**Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:**

Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

### 14. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie diesen ein-/ausschalten.

Ziehen Sie das Datenkabel vom Telefon und vom PC ab, da dies Fehler auf dem PC verursachen könnte.

# Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt, berühren Sie „Ausschalten“ und bestätigen Sie mit „OK“.

Hörer

Sensorfenster

Taste „Homescreen“

- Kehrt aus allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Taste „Menu“

- Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.

Ein-/Austaste/Sperrtaste

- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.  
- Schaltet den Bildschirm ab, und sperrt das Telefon.

Taste „Zurück“

- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Taste „Suchen“

- Durchsuchen des Internets und der Daten auf Ihrem Telefon



**WARNUNG:** Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie nicht den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD. Dies kann eine Fehlfunktion des Sensors verursachen.

**Tipp!** Berühren Sie die Menütaste, wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

**Tipp!** Das LG-P500 unterstützt keine Videoanrufe.

**Tipp!** Falls bei Ihrem LG-P500 Betriebsfehler auftreten oder Sie es nicht einschalten können, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder an.

# Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für Stereo-Kopfhörer



Ein-/Austaste/  
Sperrtaste 

Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Stufenlose Lautstärkeregelung



Anschluss für Ladegerät/  
Micro-USB-Kabel




Mikrofon

Kameraobjektiv

Steckplatz für microSD-Speicherkarte

SIM-Karten-Steckplatz

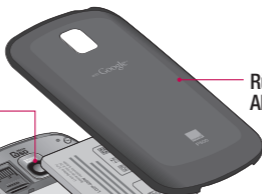

Rückseitige Abdeckung

Akku


## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Zum Entfernen der rückseitigen Abdeckung halten Sie das Telefon in einer Hand. Mit der anderen Hand drücken Sie mit dem Daumen fest auf die rückwärtige Abdeckung. Heben Sie die Akkuabdeckung mit dem Zeigefinger hoch.




- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

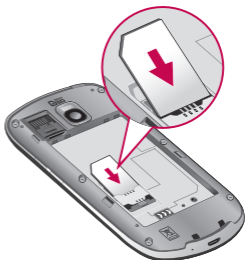

# Ihr neues Mobiltelefon


- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten.

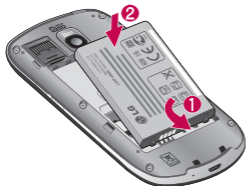

- 4 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder auf.



## Mobiltelefon aufladen

Schieben Sie die Abdeckung der Ladegerätebuchse an der Seite des LG-P500 zurück. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-P500 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.

**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.



**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang

vollständig aufgeladen werden.

**HINWEIS:** Das LG-P500 verfügt über eine interne Antenne. Diese darf nicht zerkratzt oder beschädigt werden, da dies zu Leistungsverlust führt.

## Einsetzen der Speicherkarte

Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern, wie z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder, müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

**HINWEIS:** Das LG-P500 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 32 GB.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.





- 2 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung, und schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

# Ihr neues Mobiltelefon



- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

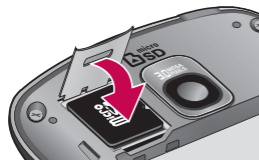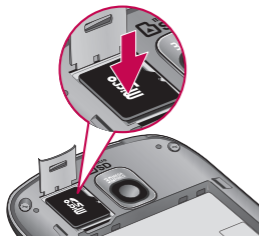

## **WARNUNG!**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon, und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren sie im Homescreen **Einstellungen**.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese.
- 3 Blättern Sie, und berühren Sie **Speicherverwaltung**.
- 4 SD-Speicherkarte entfernen.
- 5 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 6 Wenn Sie das Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie das Entsperrungsmuster ein, und wählen Sie **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

### Tipp!

Wenn Ihre Speicherkarte bereits entfernt wurde, können Sie den folgenden Schritt ausführen, um sie zu formatieren.

Berühren Sie **Einstellungen > Speicherverwaltung > SD-Karte formatieren**.

# Ihre Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Berühren** – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

**Länger berühren** – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

**Ziehen** – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie über den Touchscreen.

**Blättern** – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

## Hinweis

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da

der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.

- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

## Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Die Lebensdauer des Akkus ist somit länger, und Fehlfunktionen des Sensortastenfelds werden durch die automatische Tastensperre während eines Anrufs vermieden. Benutzer können somit nicht unbeabsichtigt das Telefon entsperren, wenn sie während des Anrufs das Telefonbuch

durchsuchen.

## Sperren Ihres Telefons

Wenn Sie Ihr LG-P500 nicht verwenden, drücken Sie auf die Ein-/Austaste, um das Telefon zu sperren. Dies verhindert, dass Sie versehentlich auf eine Taste drücken, und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird vom Homescreen oder einem anderen angezeigten Bildschirm auf den Bildschirm „Telefonsperrung“ umgeschaltet, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

- Falls während der Mustereinstellung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus

aktivieren. (Beispiele: Telefonanrufe, Internetzugang, Datenverbindungen)

### Einstellen eines

#### Entsperrungsmusters:

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden.

Nach der Mustereinstellung ist das Display des Telefons gesperrt. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster, um das Telefon freizugeben.


**Achtung:** Bevor Sie ein Entsperrungsmuster einstellen können, müssen Sie ein Gmail-Konto erstellen.

**Achtung:** Falls Sie mehr als fünf Musterzeichnungsfehler hintereinander eingeben, kann das Telefon nicht entsperrt werden. In diesem Fall werden Ihre persönlichen Informationen und alle heruntergeladenen Daten gelöscht.




# Ihre Homescreen


## Entsperren des Bildschirms

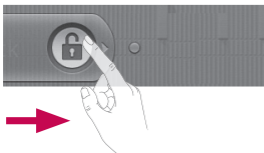Wenn das LG-P500 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch auf den Bildschirmsperremodus um. Ziehen Sie den Finger von links nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.



## Lautlos-Modus

Berühren Sie im Benachrichtigungsausgang  für . Falls Sie kein Entsperrungsmuster verwenden, ziehen Sie einfach  nach rechts.




Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie eine der Tasten **Menü**, **Homescreen**, **Zurück** oder **Ein/Aus**. Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie das Schlosssymbol, und ziehen Sie mit dem Finger nach rechts, um den Homescreen zu entsperren. Nun wird der Bildschirm angezeigt, in dem Sie zuletzt gearbeitet haben.


## Startseite


Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können den verschiedenen Panels Widgets hinzufügen. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.


**HINWEIS:** Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstleister variieren. In Ihrem LG Homescreen können Sie am unteren


Bildschirmrand Schnellasten anzeigen. Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Kontakte zu öffnen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Google-Website zu öffnen.

## Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen


Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Taste **Menü**, und wählen Sie **Hinzufügen**. Oder berühren Sie den leeren Teil des Homescreen etwas länger .
- 2 Berühren Sie im Menü **Zum Homescreen hinzufügen** den Typ des Elements, das Sie hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie z. B. **Ordner** aus der Liste aus, und tippen Sie darauf.

# Ihr Homescreen

4 Im Homescreen wird nun das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem gewünschten Panel, und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

**Tipp!** Um dem Homescreen ein Anwendungssymbol hinzuzufügen, müssen Sie die hinzuzufügende Anwendung berühren und gedrückt halten.

**Tipp!** Um ein Anwendungssymbol auf dem Homescreen zu löschen, klicken und halten Sie das zu löschende Verknüpfungssymbol und ziehen es auf .


**Tipp!** Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Nur ihre Symbole können vom Bildschirm gelöscht werden.)

## Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** länger. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Oder berühren Sie die Taste **Zurück**, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

## Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.






Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten. Oder berühren Sie im Homescreen die Taste **Menü**, und wählen Sie **Benachrichtigungen** aus. Hier können Sie Wi-Fi, Bluetooth, GPS-Status und andere Benachrichtigungen prüfen und verwalten.

## Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle
















werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.



### [Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Wi-Fi ist eingeschaltet und verbunden
	Verdrahtetes Headset
	Anruf weiterleiten
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Stumm
	Entg. Anruf
	Bluetooth ein
	Bluetooth verbunden
	Systemwarnung
	Alarm


# Ihr Homescreen


Symbol	Beschreibung
	Neue Sprachmitteilung
	Flugmodus
	Still
	Vibration
	Keine SD-Karte
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang
	Datenversand
	Datenempfang und -versand
	USB an PC
	Herunterladen
	Hochladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS ist eingeschaltet

## Bildschirmtastatur


Sie können Text auch über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

## Qwertz-Tastatur (Telefontastatur)

 **Umschalttaste** - Berühren Sie diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 **XT9-Taste** - Tippen Sie auf diese Taste, um den XT9-Modus an- oder auszuschalten.

 **Einstellungstaste**



 **Zahlen & Symbole-Taste** - Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen der numerischen und der Symboltastatur

umzuschalten. Feststelltaste.

 **Eingabetaste**


 **-Taste** Tastatur auf Bildschirm ausblenden.


 **Löschen-Taste**

  Zwischen Buchstaben vorwärts oder zurück gehen.


## Text eingeben

### Tastefeld

 Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Tastefeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Verwenden Sie  , um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Der farbige Kreis der Taste zeigt an, ob die Feststellfunktion aktiviert wurde (grün), oder ob nur der nächste Buchstabe als Großbuchstabe dargestellt wird (orange).

Berühren Sie  , um ein Leerzeichen einzugeben.

**Tipp!** Um zwischen Qwertz-Tastatur und Telefontastatur zu wechseln, berühren Sie  und wählen „Tastaturlayouts“.

## Wörterbuch aus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben. Berühren Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben einmal oder mehrmals, bis der entsprechende Buchstabe angezeigt wird.

## 123

In diesem Modus können Sie beim Schreiben von SMS Zahlen (z. B. eine Telefonnummer) schneller eingeben. Berühren Sie die Tasten mit den entsprechenden Ziffern, und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

# Ihr Homescreen

## Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (wie z. B. „à“).

Nachdem der entsprechende Buchstabe entfernt wurde, drücken Sie die jeweilige Taste wiederholt, bis das gewünschte Sonderzeichen angezeigt wird.

### Beispiel


Um „à“ einzugeben, drücken und halten Sie die Taste „a“.

Nachdem der Buchstabe „a“ verschwunden ist, drücken Sie die Taste „a“ weiter, bis „à“ in der Anzeige eingeblendet wird.

# Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

## Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gmail** und dann auf **Weiter > Erstellen**, um den Assistenten zur Einrichtung von Google Mail™ zu starten und einzurichten.
- 3 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln, indem Sie auf der Tastatur

**Weiter** berühren.

- 4 Wenn Sie mit der Eingabe von Name und Benutzername fertig sind, tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

## Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie, bis der Anmeldevorgang

# Einrichtung des Google-Kontos

abgeschlossen ist.

- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden, und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 3 Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, wird das Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach der Anmeldung können Sie Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ und Google Map™ verwenden;

Laden Sie Anwendungen von Android Market™ herunter, sichern Sie Ihre Einstellungen auf Googles Servern, und nutzen Sie auch die Vorteile anderer Google-Dienste auf Ihrem Telefon.

## Wichtig!





- Manche Anwendungen, darunter Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden werden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche Anwendung verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Gmail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Gmail oder Android Market™), zur Anmeldung oder zum


Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.

- Falls Sie mithilfe der Backup-Funktion Ihre Einstellungen eines anderen Telefons, auf dem Android Version 2.0 oder höher ausgeführt wurde, auf diesem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während der Einrichtung bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bis nach der Einrichtung damit warten, werden Ihre Einstellungen nicht wiederhergestellt.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.


# Anrufe

## Sprachanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, berühren Sie das **Löschsymb**ol .
- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie **Anruf beenden** .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.


## Kontakte anrufen


- 1 Berühren Sie , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.



## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

### Wenn das Display gesperrt ist

Ziehen Sie beim Klingeln des Telefons das **Antworten**-Symbol  nach rechts.

Ziehen Sie das **Ablehnen**-Symbol  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Ziehen Sie die Leiste der Abwesenheitsmeldungen vom unteren Bildschirm nach oben, um eine Meldung zu senden. Wenn der Anrufer unbekannt ist, stehen keine Abwesenheitsmeldungen zur Verfügung.

### Wenn das Display nicht gesperrt ist


Berühren Sie beim Klingeln des Telefons das **Antworten**-Symbol . Berühren Sie das **Ablehnen**-Symbol , um einen




eingehenden Anruf abzulehnen. Ziehen Sie die Leiste der Abwesenheitsmeldungen vom unteren Bildschirm nach oben, um eine Meldung zu senden. Wenn der Anrufer unbekannt ist, stehen keine Abwesenheitsmeldungen zur Verfügung.

## Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der rechten Seite des Telefons, um die Hörerlautstärke während des Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf


- 1 Berühren Sie während des ersten Anrufs das Symbol . Wählen Sie anschließend die Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.

- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Berühren Sie , um zwischen Anrufen zu wechseln. Oder berühren Sie , um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
- 6 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Anruf beenden**. Wenn es keinen aktiven Anruf gibt, wird das **Halten des Anrufs** beendet. Um alle Anrufe gleichzeitig zu beenden, berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Alle Anrufe beenden**.

**Hinweis:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

# Anrufe

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie im Homescreen die Taste , und wählen Sie die Registerkarte „Anrufe“.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

**TIPP!** Wenn Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

**TIPP!** Berühren Sie die Taste **Menü** und dann **Anrufliste löschen**, um alle aufgezeichneten Einträge zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, wie z. B. die Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese .
- 2 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**.


# Kontakte

Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.


## Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:



### Im Homescreen

- 1 Berühren Sie  im Homescreen, um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie die Taste  auf dem Homescreen, und geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein. Drücken Sie anschließend die **Menütaste**, berühren Sie **Zu**


**Kontakt hinzufügen** und dann **Neuen Kontakt erstellen**.

- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie . Wählen Sie zwischen **Bild aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Fertig**.

## Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.


### So fügen Sie einen Kontakt Ihren Favoriten hinzu

- 1 Berühren Sie  im Homescreen, um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.

# Kontakte

- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

## So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste


- 1 Berühren Sie  im Homescreen, um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Favoriten**, und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

# Nachrichten/E-Mails


## Nachrichten


Ihr LG-P500 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie das Symbol  im Homescreen, und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.  
**HINWEIS:** Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.
- 3 Beginnen Sie zu tippen, um den Text Ihrer Nachricht einzugeben.
- 4 Berühren Sie die **Menütaste**, um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Anruf**, **Betreff hinzufügen**, **Anhängen**, **Senden**, **Smiley einfügen**, **Verwerfen**, **Vorlagen**, **Alle Threads** und **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach Ihrem Namen angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

# Nachrichten/E-Mails

 **WARNUNG:** Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung variieren.

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

**HINWEIS:** Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt ein Klingelton zur Benachrichtigung.

## Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.


## Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P500 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

 **WARNUNG:** In diesem Modus leitet der MMS Client den Benutzer mit Inhalten aus der Core MM Content Domain durch das Erstellen und Senden von Nachrichten. Dies erfolgt über Warndialoge.

## E-Mail- und Kontobildschirm öffnen

Mit der **E-Mail**-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Diensten als Gmail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

### So öffnen Sie die E-Mail-Anwendung

- Berühren Sie im Homescreen **E-Mail**.

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent geöffnet, der Ihnen beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs (falls Sie nur ein Konto besitzen) oder der Bildschirm „Konten“ (bei mehreren Konten) in der E-Mail-Anwendung angezeigt.

### Der Bildschirm „Konten“

Im Bildschirm „Konten“ werden

Ihr kombinierter Posteingang und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung. Falls der Bildschirm „Konten“ nicht geöffnet wird, drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Konten**.
- 2 Wählen sie den E-Mail-Dianstanbieter aus.



Berühren Sie dieses Symbol, um Ihren kombinierten Posteingang mit allen Nachrichten anzuzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.



Berühren Sie dieses Symbol, um eine Liste Ihrer markierten Nachrichten anzuzeigen.



Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen. Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von

# Nachrichten/E-Mails

dem Sie standardmäßig Ihre E-Mail-Nachrichten senden, ist gekennzeichnet.

## So öffnen Sie den kombinierten Posteingang

Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im kombinierten Posteingang alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Kombinierter Posteingang** (im Bildschirm „Konten“). Die Nachrichten im kombinierten Posteingang sind am linken Rand farblich kodiert. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten im Bildschirm „Konten“.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen. Um weitere (frühere) E-Mail-Nachrichten

herunterzuladen, berühren Sie **Weitere Nachrichten laden** am unteren Rand der E-Mail-Liste.

## Nachrichten lesen

Berühren Sie die Nachricht, die Sie lesen möchten. Die Nachricht wird in einem Bildschirm geöffnet, der Informationen zum Absender, dem Datum, an dem sie gesendet wurde, und weitere zugehörige Informationen einschließt.

Sie können die Statusanzeige berühren, um „Schnellkontakt“ zu öffnen.

## Eine Nachricht beantworten

Sie können die Nachricht beantworten, weiterleiten oder löschen.

## So markieren Sie eine Nachricht als ungelesen

Sie können die Nachricht so einstellen, dass sie als ungelesen angezeigt wird, beispielsweise um sich daran zu

erinnern, sie später noch einmal zu lesen.

- ▶ Drücken Sie beim Lesen einer Nachricht die **Menütaste**, und berühren Sie **Als ungelesen markieren**.

### So löschen Sie eine Nachricht


- ▶ Drücken Sie beim Lesen einer Nachricht die Taste **Löschen**.  
ODER
- ▶ Drücken Sie beim Lesen einer Nachricht die **Menütaste**, und berühren Sie **Löschen**.


Bei zahlreichen Kontoarten werden gelöschte Nachrichten in einen Papierkorb verschoben, sodass Sie sie erneut abrufen können, falls sie fälschlicherweise gelöscht wurden.

## Nachrichten markieren

Sie können wichtige Nachrichten mit einem Sternchen markieren, um sie leichter im Auge zu behalten.

### So markieren Sie eine Nachricht

- ▶ Drücken Sie beim Lesen einer Nachricht den Stern  in ihrer Kopfzeile.  
ODER

- ▶ Berühren Sie in einer Liste von Nachrichten in einem Ordner den Stern einer Nachricht. Der Stern erhält eine goldene Farbe .

### So entfernen Sie die Markierung einer Nachricht

- ▶ Berühren Sie den Stern erneut.

### So zeigen Sie Ihre markierten Nachrichten an

- ▶ Berühren Sie **Markiert**. Ein Ordner mit Ihren markierten Nachrichten wird geöffnet.

# Nachrichten/E-Mails


## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Drücken Sie in der **E-Mail-**Anwendung die **Menütaste**, und berühren Sie **Verfassen**.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen durch Kommas.
- 3 Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie „**Cc/Bcc**“, um andere Kontakte/E-Mail-Adressen als Cc- oder Bcc-Empfänger hinzufügen zu können.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Anhängen**,

um ein Foto mit der Nachricht zu senden.

- 6 Berühren Sie die Taste **Senden**.

Wenn Sie noch nicht zum Senden der Nachricht bereit sind, berühren sie die Taste „Als Entwurf speichern“, um sie im Ordner „Entwürfe“ zu speichern. Berühren Sie eine Entwurfsnachricht im Ordner „Entwürfe“, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die **Zurück-Taste**  berühren. Berühren Sie die Taste **Verwerfen**, um eine Nachricht zu verwerfen und einschließlich ihrer gespeicherten Entwürfe zu löschen. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis

Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang irgendeine ausstehende Nachricht enthält, wird dieser auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

Beachten Sie, dass sich Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, nicht auf dem Telefon befinden. Sie befinden sich vielmehr auf dem Exchange-Server.

Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner „Gesendet“ (oder mit dem Label „Gesendet“) anzeigen möchten, müssen Sie in den meisten Fällen den Ordner bzw. das Label „Gesendet“ öffnen und die Option „Aktualisieren“ aus dem Optionenmenü auswählen.

## Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner „Posteingang“, „Postausgang“,

„Gesendet“ und „Entwürfe“. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

## E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

### So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu

- 1 Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Konto hinzufügen**.
- 2 Berühren Sie die Taste **Weiter**. Falls Sie die Einstellungen eines E-Mail-Kontos eingeben müssen:
- 3 Geben Sie einen Namen für das Konto ein, bestätigen Sie, wie der Name in ausgehenden E-Mail-Nachrichten dargestellt werden soll, und berühren Sie die Taste **Fertig**.

# Nachrichten/E-Mails

## So ändern Sie die Einstellungen eines Kontos

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm „Konten“.
- 2 Berühren Sie das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten, länger. Berühren Sie **Kontoeinstellungen** in dem nun geöffneten Menü.

## So löschen Sie ein E-Mail-Konto

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm „Konten“.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Berühren Sie **Konto entfernen** in dem nun geöffneten Menü.
- 4 Berühren Sie im Dialogfeld die Schaltfläche **OK**, um das Löschen des Kontos zu bestätigen.

## Soziale Netzwerke

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu, und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in

Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren, Fotos hochladen und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Sie können dem Telefon Ihre Facebook-, Twitter hinzufügen. Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Konten zum Telefon hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Homescreen eine beliebige SNS-Anwendung, die Sie verwenden möchten.

- 2 Falls Sie noch kein Konto besitzen, berühren Sie „Jetzt registrieren“ und geben Ihre Details ein.
- 3 Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Kennwort ein, die Sie für die Community eingerichtet haben, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 4 Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
- 5 Prüfen Sie, dass Ihre Community auf **Ein** eingestellt ist. Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie deren aktuellen Status anzeigen.

**TIPP!** Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat. Sie können auf die soziale Community auch direkt zugreifen, indem Sie das Widget berühren.

## Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Wählen Sie eine Community, auf die Sie zugreifen möchten.
- 2 Sie können den aktuellen Status Ihrer sozialen Community einsehen.
- 3 Sie können Ihren Status mit Kommentaren oder durch Hochladen von Fotos aktualisieren.

# Nachrichten/E-Mails

**Hinweis:** Diese Funktion ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

**Tipp!** Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in SNS verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

## Konten vom Telefon entfernen

Wählen Sie **Einstellungen**  
> **Konten & Synchronisationseinstellungen**.  
Wählen Sie die zu löschenden Konten aus. Berühren Sie anschließend **Konto entfernen**.

# Kamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.



**Videomodus** – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.

### Aufnehmen eines Fotos

**Galerie** – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Fokus** – Berühren Sie diese Option, um das Optionsmenü auszuwählen. Siehe **Fokus-Modus verwenden**.

**Szenenmodus** – Wählen Sie zwischen den **Optionen Autom., Porträt, Landschaft, Sport, Nacht** und **Sonnenuntergang**.

**HINWEIS** Sie müssen eine Speicherkarte einlegen, um Bilder aufnehmen zu können. Ohne Einlegen einer Speicherkarte können Sie weder Bilder aufnehmen noch bereits aufgenommene Bilder speichern.

# Kamera

**TIPP!** Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

## Fokus-Modus verwenden

Sie können für den Fokus-Modus die folgenden Optionen auswählen:

**Autofokus** – Die automatische Fokussierung der Kamera wird aktiviert.

**Makro** – Im Makromodus können Sie extreme Nahaufnahmen erstellen. Wenn bei dem Versuch, eine Nahaufnahme zu erstellen, die Fokusbox rot bleibt, aktivieren Sie den Makromodus, und wiederholen Sie den Vorgang.

**Gesichts-Tracking** – Wenn Sie diese Option aktivieren und ein Foto aufnehmen, werden von der Kamera menschliche

Gesichter automatisch erkannt und fokussiert.

**HINWEIS:** Zoomen wird im Gesichts-Tracking-Modus nicht unterstützt.

**Manuell** – Die manuelle Fokussierung der Kamera wird aktiviert.

## Ein Foto machen

- 1 Wählen Sie die Kameraanwendung aus.
- 2 Halten Sie das Telefon horizontal, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste zur Hälfte herunter, worauf eine Fokusbox in der Mitte des Sucherbildschirms erscheint.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv in der Fokusbox sehen.
- 5 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand

eingestellt.

- 6 Drücken Sie die Aufnahmetaste.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.




**Senden** Berühren Sie diese Taste, um Ihr Foto auf **Bluetooth, E-Mail, Facebook, Gmail, SMS/MMS, Picasa** oder **Twitter** freizugeben.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.


**Verwenden** Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Kontaktfoto** oder als zu verwenden.

**Umbenennen** Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds

zu bearbeiten.

-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste „Zurück“.

**Bildgröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen. Wählen Sie einen

# Kamera

Pixelwert aus den folgenden numerischen Optionen: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

**ISO** – Der ISO-Wert legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Aufnahmebedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können. Wählen Sie für den ISO-Wert eine der Optionen **Auto**, **400**, **200** oder **100** aus.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.**, **Innen**, **Sonnig**, **Neonlicht** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie das Farbtonmenü mit der Taste „Zurück“ schließen. Danach

können Sie ein Foto aufnehmen.

**HINWEIS:** Sie können ein Farbfoto in ein Schwarz-Weiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarz-Weiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

**Timer** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie eine der Optionen **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden** aus. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

**Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normale Aufnahme**, **Serienaufnahme**, **„Beauty Shot“**, **Künstlerische Aufnahme**, **Gesichtseffekt**, oder **Cartoon**.

**Bildqualität** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie

weniger Fotos speichern können.


**Autom. Anzeige** – Wenn Sie „Autom. Anzeige“ aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.

**Auslösegeräusch** – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

**Georeferenzierung** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

**Zurücks.**  – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.


 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion funktioniert. Ihnen wird nun eine entsprechende Schnellanleitung zur Verfügung gestellt.

**TIPP!** Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle nicht standardmäßigen Einstellungen, wie z. B. Farbton und ISO, müssen zurückgesetzt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.


# Kamera


**TIPP!** Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

## Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie  und dann den Bildschirm. Daraufhin werden **Diashow** und **Menü** als Auswahlmöglichkeiten angezeigt.

**TIPP!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

 – Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen.

 - Berühren Sie diese Taste, um den Inhalt freizugeben oder zu löschen.

Berühren Sie „Mehr“ für die nachstehenden Optionen.

**Detail** - Informationen über den Inhalt anzeigen

### Festlegen als

– Als Kontaktsymbol oder Hintergrund festlegen

**Zuschneiden** – Foto zuschneiden. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

**Drehen** – Nach links oder rechts drehen

# Videokamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden. Bevor Sie mit der Aufzeichnung eines Videos beginnen, können Sie die Zoom-Funktion einstellen. Während der Aufnahme kann die Zoom-Funktion nicht verändert werden.



**Kamera-Modus** – Schieben Sie dieses Symbol nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.

**Aufnahme starten**

**Galerie** – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.



**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Szenenmodus** – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sport**, **Sonnenuntergang** und **Nacht**.

**Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen. Wählen Sie für die Videogröße zwischen VGA (640x480), QVGA (320x240) und QCIF (176x144).

# Videokamera

## Ein Video aufnehmen

- 1 Wenn Sie die Taste für den Kamera-Modus nach unten schieben, ändert sich das Symbol zu .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Unten im Sucher werden AUFN. und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

## Nach der Aufnahme des Videos


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.


**Wiedergabe:** Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

**Teilen** Berühren Sie diese Taste, um Ihr Video auf **Bluetooth**, **E-Mail**, **Google Mail™**, **MMS** oder **YouTube™** freizugeben.


**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

**Umbenennen** Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.


 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu

löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von „Ja“. Der Sucher erscheint wieder.

 Tippen, um auf den Media-Player zuzugreifen und die gespeicherten Videos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Innen**,

**Sonnig**, **Neonlicht** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht.

**Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können. Wenn Sie MMS einstellen, können Sie ein Video von bis zu 300 K aufnehmen. Sie können in diesem Modus auch QVGA oder QCIF wählen.


**TIPP!** Wenn Sie die MMS-Dauer verwenden, wird die Bildqualität auf QCIF festgelegt, und Sie können längere Videos aufnehmen.


**Videoqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

# Videokamera

**Sprache** – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.


**Autom. Anzeige** – Wenn Sie die Option aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.

**Zurücks.**  – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion funktioniert. Ihnen wird nun eine entsprechende Schnellanleitung zur Verfügung gestellt.

**TIPP!** Sie können ein Farbvideo in ein Schwarz-Weiß-Video oder ein Sepia-Video verwandeln, aber Sie können kein Schwarz-Weiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo verwandeln.

## Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

# Ihre Fotos und Videos

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Rand des Telefons.

## Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie **Verwenden als**, und berühren Sie dann **Hintergrund festlegen**.

## Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Galerie** aus. Sie können eine Liste der Katalogleisten öffnen, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

### **HINWEIS** Vergewissern

Sie sich, dass im Telefon eine Speicherkarte eingelegt ist, damit Sie Fotos speichern und auf Ihre gesamten Fotos zugreifen zu können. Ohne Speicherkarte zeigt das Telefon keine Fotos oder Videos an.


### **Modell anzeigen**

Beim Berühren der Galerie wird die Ordneransicht angezeigt.

Beim Berühren eines Ordners wechseln Sie in den

Rasteransichtsmodus. Wenn Sie auf ein Foto tippen, wechseln Sie in den Vollansichtsmodus.

### **Zeitleistenansicht**

Die **Galerie** des LG-P500 bietet eine Zeitleistenansicht Ihrer Fotos und Videos. Ziehen Sie im Rastermodus das Symbol  nach rechts. Daraufhin wird für Ihre Fotos das jeweilige Aufnahmedatum angezeigt, angefangen mit dem aktuellsten Datum. Wenn Sie ein bestimmtes Datum auswählen, werden alle an diesem Tag aufgenommenen Fotos auf weißem Hintergrund gruppiert.

### **Optionsmenü „Meine Bilder“**

Wählen Sie ein Foto aus, und drücken Sie dann zweimal die **Menütaste**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

## Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, berühren Sie das gewünschte Foto länger.
- 2 Wählen Sie **Senden** aus. Wählen Sie aus **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™**, **SMS/MMS**, **SNS** oder **Picasa**.
- 3 Wenn Sie **Email**, **Google Mail™** oder **Nachrichten** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

**TIPP!** Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

## Video senden

- 1 Um ein Video zu senden, berühren Sie das gewünschte Video länger.
- 2 Wählen Sie **Senden** aus. Wählen Sie aus **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™**, **SMS/**

**MMS**, oder **YouTube™**.

- 3 Wenn Sie **Email**, **Google Mail™** oder wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

## Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund oder zur Identifikation von Anrufern aus.

- 1 Berühren Sie ein Foto länger, und wählen Sie dann **Festlegen als** aus.
- 2 Wählen Sie zwischen **Kontaktfoto** und **Hintergrund**.

## Eine Diashow erstellen

Im Vollansichtsmodus können Sie eine Diashow erstellen, damit Sie nicht jedes Bild einzeln öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie ein Foto länger, und wählen Sie dann **Diashow** aus.

# Multimedia

## Foto überprüfen

Sie können detaillierte Informationen zu einem Bild anzeigen, wie beispielsweise

**Name, Datum, Uhrzeit, Größe und Typ.**

- 1 Berühren Sie **Menü > Mehr > Details.**

## Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

- 1 Schließen Sie das LG-P500 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **„Einstellungen“ > „Speicherverwaltung“ > „USB-Speicher“.**
- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren.**

- 4 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.





**HINWEIS:** Die SD-Karte muss zunächst installiert werden. Ohne Speicherkarte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.

**HINWEIS:** Falls Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, sehen Sie unmittelbar ein Popup mit „USB-Speicher aktivieren“.

## Musik

Ihr LG P500 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, berühren Sie **Musik.**

## Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum ersten Teil des Titels zurückzukehren. Berühren Sie  zweimal, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während des Abspielens von Musiktiteln die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der rechten Seite des Telefons nach oben oder unten.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger.

Nun werden die Optionen **Wiedergeben, Zur Playlist hinzufügen, Als Ruffton verwenden, Löschen, Details** und **Suchen** angezeigt.

**HINWEIS:** Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

# Multimedia

## Radio

Ihr LG-P500 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

## Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen.

Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Radio** aus.

- 2 Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Automatische Suche**.
- 3 Falls voreingestellte Kanäle existieren, wird die Pop-up-Meldung „Alle Kanäle zurücksetzen und Auto-Scan starten?“ eingeblendet. Wenn Sie daraufhin „OK“ drücken, werden alle voreingestellten Kanäle gelöscht, und die automatische Suche beginnt.
- 4 Berühren Sie während der automatischen Suche „Stopp“, um den Suchvorgang anzuhalten. Nur die vor dem Anhalten gescannten Kanäle werden gespeichert.

**HINWEIS:** Sie können Sender auch mithilfe des angezeigten Drehrads suchen.

## Kanäle zurücksetzen

- 1 Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Kanal zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal

zurückzusetzen, bzw. **Alle Kanäle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen.

## Radio hören

- 1 Berühren Sie **Anhören über**, um über den Lautsprecher oder einen angeschlossenen Kopfhörer Radio zu hören.

**TIPP!** Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headset-Kabel, das als Radio-Antenne dient.

 **WARNUNG:**

Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

# Google-Anwendungen

- 1 Richten Sie zunächst ein Google-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit dem LG-P500 synchronisiert.

**Tipp!** Wenn Sie Ihr Google-Konto nach dem Anmelden ändern oder sich abmelden möchten, führen Sie den folgenden Schritt aus: **Menü > Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten > Google Apps > Daten löschen.**



## Google Maps™


Überprüfen Sie Ihren aktuellen Standort oder Verkehrsnachrichten, und lassen Sie sich eine Wegbeschreibung zu Ihrem aktuellen Ziel ausgeben. Das LG-P500 muss mit Wi-Fi oder 3G/GPRS verbunden sein.

**HINWEIS:** Google Maps™ deckt nicht alle Städte und Länder ab.

**Drücken Sie die Menütaste, um Optionen zu verwenden.**


**Suchen**  – Geben Sie den gesuchten Ort ein.

**Wegbeschreibung**  – Zeigt eine Wegbeschreibung zum angegebenen Ort an. Berühren Sie , um Daten einzugeben. Wählen Sie „Kontakte“, „Ort auf der Karte“ oder „Mein Standort“.

**Ebene**  – Wählen Sie als Kartenebene Verkehr, Satellit oder Terrain. Wenn Sie auf einen Längengrad tippen, wird die Position Ihrer Kontakte im Google-Konto angezeigt.

**Mein Standort**  – Zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

**Standort teilen**  – Teilen Sie Ihren Standort ausgewählten Freunden und Google mit.

**Mehr**  – Löschen Sie die Kartendaten, oder lassen Sie empfohlene Elemente anzeigen

usw.

**HINWEIS:** Während Sie die **Straßenansicht** eines Standorts anzeigen, berühren Sie die **Menütaste** und dann **Kompassmodus**, um den Kompassmodus zu aktivieren.

## Market™

Von Android Market™ können Sie nützliche Anwendungen und Spiele herunterladen. Wenn Sie Anwendungen und Spiele von Android Market™ installieren, werden sie im Menü des LG-P500 angezeigt. Sie können heruntergeladene Anwendungen einsehen, indem Sie auf die Registerkarte „Downloads“ tippen.

Sie können die Kommentare anderer bezüglich einer Anwendung aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen.

- 1 Wählen Sie im Bereich **Anwendungen** und **Spiele** eine Kategorie

aus, um deren Inhalte zu durchsuchen. Die Kategorien **Top – Kostenpflichtig**, **Top – Kostenlos** und **Neu** werden angezeigt.

- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus, die Sie installieren möchten.

**HINWEIS:** Beenden Sie das Spiel mit der Taste **Homescreen** oder **Zurück**. Sie kehren zum Homescreen zurück. Oder verwenden Sie die **Menütaste** des Spiels.

## Google Mail™

Google Mail™ wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Google Mail™ auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google Mail™-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standardansicht für Google Mail™ ist die Liste eingegangener Gespräche.

# Google-Anwendungen


Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Aktualisieren**, um neue E-Mails zu versenden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Google Mail™-Konto im Internet zu synchronisieren. Über die **Menütaste** stehen Ihnen die Optionen E-Mail verfassen, **Konto hinzufügen**, **Label aufrufen**, **Suchen** und **Mehr** zur Verfügung.


## Google Talk™


Google Talk™ ist das Instant Messaging-Programm von Google. Mit diesem können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk™ kommunizieren. Drücken Sie die **Menütaste**, um die verfügbaren Optionen zu prüfen.


**Alle Freunde**  – Beziehen Sie alle Ihre Freunde in die Kommunikation ein.

**Freund hinzufügen**  – Senden Sie eine Chateinladung.

**Suche**  – Suchen Sie nach Chats, die das eingegebene Wort/den Satz beinhalten.



**Abmelden**  – Melden Sie sich vom Chat ab. Wenn Sie das Sprechen-Symbol auf dem Homescreen berühren, werden Sie automatisch angemeldet, falls die Option **Automatisch anmelden** aktiviert ist.

**Einstellungen**  – Passen Sie die Anzeige-/Benachrichtigungsoptionen an. usw.

**Mehr**  – Hier können Sie alle Chats schließen und die Listen der Eingeladenen und der Gesperrten Personen einsehen.

# Dienstprogramme

## Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Uhr**.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie .
- 3 Stellen Sie die Zeit ein, und berühren Sie , um den Alarm zu aktivieren. Nachdem Sie die Zeit festgelegt haben, informiert Sie das LG-P500 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.
- 4 Bestimmen Sie die Optionen „Wiederholen“, „Rufton“ oder „Vibrieren“, und fügen Sie ein Label hinzu, um den Alarm zu benennen. **Fertig** berühren.
- 5 Berühren Sie die **Menütaste**, um einen Alarm hinzuzufügen, oder die Snooze-Dauer bzw. die Lautstärke des Alarms über die Einstellungen zu ändern.

## Taschenrechner

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen drücken Sie die Taste **Menü**, berühren dann **Erweiterte Funktionen**, und wählen **sin, cos, tan, log** usw.

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Um den Kalender verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Google-Konto

# Dienstprogramme

- erstellen.
- 3 Zum Prüfen des Termins berühren Sie das Datum. Berühren Sie es länger, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie anschließend **Neuer Termin**.
  - 4 Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
  - 5 Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie dann den Ort ein.
  - 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
  - 7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung**, und, falls erforderlich, **Erinnerungen** fest.

- 8 Berühren Sie **OK**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Quadrat hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

## Kalenderansicht ändern

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Kalender** aus. Drücken Sie die **Menütaste**.
- 2 Wählen Sie die Kalenderansicht für einen bestimmten Tag, eine Woche oder einen Monat aus.


## ThinkFree Office


ThinkFree Office ermöglicht Ihnen, Dokumente zu lesen, und stellt beschränkte Bearbeitungsfunktionen für Microsoft Word, Excel und

PowerPoint zur Verfügung. Sie können jedoch keine PDF-Dateien bearbeiten.

- 1 Berühren Sie eine Datei länger. Daraufhin werden die Optionen „Öffnen“, „Hochladen“, „Umbenennen“, „Verschieben“, „Kopieren“, „Löschen“, „Senden“ und „Eigenschaften“ zur Verfügung gestellt. Die Anzeige richtet sich nach dem Dateityp.

### Drücken Sie die Menütaste.

 **Neu** – Dokument, Arbeitsblatt, Präsentation oder Ordner hinzufügen.

 **Aktualisieren** – Daten aktualisieren.

 **Sortieren** – Nach Name, Datum oder Größe sortieren.

 **Einstellungen** – ThinkFree Office-Einstellungen anpassen.

 **Aktualisieren** – ThinkFree Office aktualisieren.

 **Info** – Weitere Informationen zu ThinkFree Office.


## Sprachmemo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte

**Anwendungen**, und wählen Sie **Sprachmemo** aus.

- 2  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

- 3  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.

- 4 Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Verwenden als**, um diese Aufzeichnung als **Rufton** zu verwenden.

**HINWEIS:** Berühren Sie **Zur Liste**, um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören.

# Dienstprogramme

## Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie die **Menütaste** und **Senden** berühren.
- 2 Wählen Sie zwischen **Bluetooth, E-Mail, Google Mail™** und **SMS/MMS**. Wenn Sie **E-Mail, Google Mail™** oder **SMS/MMS** auswählen, wird die Sprachaufzeichnung an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

# Das Internet



## Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr - gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


## Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.

-  **Neues Fenster** – Neues Fenster öffnen.
-  **Lesezeichen** – Lesezeichen hinzufügen/anzeigen, meistbesuchte Seite und Verlauf anzeigen.

 **Fenster** – Alle geöffneten Fenster anzeigen.

 **Aktualisieren** – Antippen, um die Webseite zu aktualisieren.

 **Vorwärts** – Zur Seite nach der aktuellen Seite gehen. Dies ist das Gegenteil zur Taste „Zurück“, mit der Sie zur vorherigen Seite gehen.

 **Mehr**

- **Lesezeichen hinzufügen** – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.
- **Auf Seite suchen** – Wenn Sie einen Buchstaben oder ein Wort eingeben, werden die eingegebenen Buchstaben auf der Webseite markiert.
- **Text auswählen** – Berühren Sie diese Option, um die zu kopierenden Zeilen auszuwählen. Berühren Sie ein beliebiges Eingabefeld länger, um die Zeilen dort einzufügen.

# Das Internet

- **Seiteninfo**  
– Informationen zur Webseite anzeigen.
- **Seitenlink weiterleiten**  
– Link zur Webseite senden.
- **Downloads** – Download-Verlauf anzeigen.
- **Einstellungen** – Browser-Einstellungen festlegen.

**Tipp!** Um zur vorherigen Webseite zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Zurück**.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

- 1 Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Lesezeichen**.
- 2 Berühren Sie ein Lesezeichen, und geben Sie einen Namen für das Lesezeichen gefolgt von seiner URL ein.
- 3 Zum Zugriff auf das Lesezeichen müssen Sie dieses nur berühren. Sie werden nun mit der dem Lesezeichen entsprechenden

Seite verbunden.

## Browsereinstellungen ändern

Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Mehr > Einstellungen**.

# Einstellungen

## Wireless

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke und den Flugmodus festlegen.

**Flugmodus** – Nach dem Einstellen des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

## Sound

Passen Sie den Sound, die Standardeinstellungen für Benachrichtigungen und den Vibrationsmodus an. Außerdem können Sie hörbares und haptisches Feedback verwalten.

## Display

**Helligkeit** – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

### Display autom. drehen

– Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

**Animation** – Verwenden Sie diese Option, um eine Animation anzuzeigen.

### Autom. Bildschirmsperre

– Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

## Standort und Sicherheit

**Wireless verwenden** – Wenn Sie diese Option aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und der Mobilfunknetze Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwendet.

### GPS-Satelliten aktivieren

– Wenn Sie die Option „GPS-Satelliten aktivieren“ markieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

# Einstellungen

## Display-Sperre einrichten

– Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines Musters können Sie die PIN oder ein Kennwort verwenden, oder die Option „Keine“ wählen.

Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder den Bildschirm aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.



**SIM-Kartensperrung** – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

## Sichtbare Passwörter

– Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe

anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie sie, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

## Geräte-Administratoren

– Fügen Sie einen oder mehrere Administratoren hinzu.

## Sichere Anmeldeinf. verwenden

– Mit dieser Option können Sie auf Sicherheitszertifikate zugreifen.

## Von SD-Karte installieren

– Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

## Passwort festlegen

– Legen Sie das Passwort Ihres Anmeldeinformationsspeichers fest, oder ändern Sie es.

## Speicherinhalt löschen

– Löschen Sie den gesamten Inhalt des Anmeldeinformationsspeichers, und setzen Sie das Passwort zurück.

## Anwendungen

Sie können Anwendungen verwalten und Schnellstartverknüpfungen festlegen.

**Unbekannte Quellen** – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Market bezogen werden.

**Anwendungen verwalten** – Verwenden Sie diese Option, um installierte Anwendungen zu verwalten und zu entfernen.

**Ausgeführte Dienste** – Prüfen Sie die derzeit ausgeführten Dienste.

**Entwicklung** – Wählen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung aus.

## Konten & Synchronisationseinstellungen

Aktivieren Sie die Datensynchronisierung im Hintergrund oder die automatische Synchronisierung.

Aktivieren Sie Konten, oder fügen Sie sie hinzu.

## Datenschutz

Sie können auch einen Hardware-Reset ausführen. Beachten Sie, dass hierdurch alle Ihre Daten gelöscht werden.

## Speicherverwaltung

Prüfen Sie den verfügbaren Gesamtspeicherplatz auf Ihrer Speicherkarte. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. **Formatieren Sie die Speicherkarte**, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

# Einstellungen

## Suchen

Berühren Sie „Google-Suche“, um die Google-Sucheinstellungen anzupassen.

Passen Sie an, nach welchen Elementen gesucht werden soll, damit die gewünschten Informationen wirksam abgerufen werden. Wählen Sie **Web, Anwendungen, Kontakte, SMS/MMS, Suchen, Musik** oder **Twitter**.

## Datum und Uhrzeit

Legen Sie die Werte und Formate für Datum, Zeit und Zeitzone fest.

## Sprache und Text

Legen Sie die Optionen für Sprache und Region sowie Texteingabe und Autokorrektur fest.

## Eingabehilfen

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**Hinweis:** Dies setzt voraus, dass zusätzliche Plug-Ins verfügbar werden.

## Sprachsynthese

Mit den Text-in-Sprache-Einstellungen konfigurieren Sie die Android-Sprachsynthese für Anwendungen, die diese nutzen.

## Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.


## Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen.


Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

### Wi-Fi aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie .

Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ > Wireless > „Wi-Fi“ .

### So stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung her

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn  angezeigt wird, müssen Sie für den Verbindungsaufbau ein Passwort eingeben.

### TIPP!

Wenn Sie keinen Wi-Fi-Zugang

haben und eine 3G-Verbindung wählen, können zusätzliche Kosten entstehen.

### USB-Tethering

Sie können die Internetverbindung Ihres Telefons für Ihren Computer freigeben. Sie können Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen.

„Einstellungen“ > Wireless > „Tethering & mobiler Hotspot“ > „USB-Tethering“

Wenn Sie weitere Informationen zum Thema USB-Tethering benötigen, klicken Sie auf „Hilfe“.

### Wi-Fi-Tethering

Verwenden Sie Ihr LG-P500 als einen mobilen Wi-Fi-Hotspot. Einstellungen > Wireless > Tethering & mobiler Hotspot > Mobiler Wi-Fi-Hotspot

# Wi-Fi

## TIPPI!

Wenn Ihr Telefon, obwohl es über einen Wi-Fi-Zugangspunkt verbunden ist, in den Standby-Modus wechselt, wird die Wi-Fi-Verbindung automatisch beendet.

In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3G-Netzwerk aufbaut (falls es über die erforderlichen Daten verfügt). Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.

**HINWEIS:** Das LG-P500 unterstützt die WEP-, WPA/WPA2-PSK- und 802.1x EAP- Sicherheitsfunktionen. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von

Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

# Softwareaktualisierung

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → wählen Sie Land und Sprache.

Die Funktion ermöglicht Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren.

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

## DivX Mobile **DIVX**

INFO ZU DIVX-VIDEO: DivX<sup>®</sup> ist ein digitales Videoformat von DivX Inc. Dieses Gerät ist ein DivX Certified<sup>®</sup>-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen und Softwaretools zum Umwandeln Ihrer Dateien in DivX-Videodateien finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen auf diesem DivX Certified<sup>®</sup>-Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Rufen Sie zunächst in Ihrem Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf, um Ihren Registrierungscode zu

# Softwareaktualisierung

erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über den Anmeldeprozess benötigen, besuchen Sie [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.**

# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max. +55 °C (Entladen), +45 °C (Laden)

Min. -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P500

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

**Name**

Doo Haeng Lee / Director

**Issued Date**

September. 03., 2010

  
Signature of representative

# Zubehör

Für das LG-P500 ist folgendes optionales Zubehör erhältlich.  
(Die nachfolgend beschriebenen Posten sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

## Ladegerät



## Datenkabel

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr LG-P500 mit dem PC.



## Akku



## Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P500.



## Stereo-Headset



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

## Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

### So speichern Sie Musik-/Videodateien auf Ihrem Telefon

#### Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.

Berühren Sie die Statusleiste auf dem Bildschirm, und ziehen Sie sie nach unten. Wählen Sie **USB-Verbindung > USB-Speicher aktivieren > Ordner öffnen**, um die Dateien anzuzeigen.

Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie ihn manuell einrichten.

Weitere Informationen finden Sie unter „Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen“.

#### Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.

- Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.

- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (.smi- oder .srt-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.
- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu beachten. Beachten Sie, dass korrumpierte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

### So spielen Sie Musik-/Videodateien auf Ihrem Telefon ab

#### Musikdateien wiedergeben

Wählen Sie **Anwendungen > Musik**, suchen Sie nach der gewünschten Datei in der Liste, und wählen Sie sie für die Wiedergabe aus.

# Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

## Videodateien wiedergeben

Wählen Sie **Anwendungen** > **Videoplayer**, suchen Sie nach der gewünschten Datei in der Liste, und wählen Sie sie für die Wiedergabe aus.

## So verschieben Sie Kontakte von Ihrem alten Telefon auf Ihr aktuelles

**Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC Sync-Programms.**

- 1 Laden Sie Mobile Sync für Android von [www.lg.com](http://www.lg.com) herunter, und installieren Sie es auf Ihrem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 2 Wählen Sie das Symbol **Kontakte**. Rufen Sie **Menü** > **Datei** > **Importieren** auf, und wählen Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-

Datei aus.

- 3 Falls sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denjenigen in Mobile Sync für Android unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „OK“. Daraufhin werden die Kontakte in Mobile Sync für Android hinzugefügt.
- 4 Wenn die Verbindung zum LG-P500-Telefon (über das USB-Kabel) von Mobile Sync für Android erkannt wird, klicken Sie auf „Synchronisieren“ oder „Kontakte synchronisieren“, um die auf dem PC gespeicherten Kontakte mit dem Telefon zu synchronisieren und sie zu speichern.

## So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

### Daten über Bluetooth senden:

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

\* **Bilder senden:** Führen Sie die Galerie-Anwendung aus, und wählen Sie **Bild > Menü**. Klicken Sie auf **Freigeben**, und wählen Sie **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

\* **Kontakte exportieren:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Berühren Sie die Adresse, in die Sie die Kontakte exportieren möchten. Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen

Sie **Freigeben > Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

\* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Um mehrere Kontakte auszuwählen, drücken Sie die Menütaste und berühren Sie **Mehrfachauswahl**. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie senden möchten, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Alle auswählen**. Berühren Sie **Freigeben > Bluetooth > Alle auswählen**. Wählen Sie **Freigeben > Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

## Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

**\* Mit FTP verbinden (Nur der FTP-Server wird von diesem Telefon unterstützt):**

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wireless“ > „Bluetooth-Einstellungen“. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Sichtbar“, und suchen Sie nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät, und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

**TIPP:** Die Version ist Bluetooth 2.1 EDR und von Bluetooth SIG zertifiziert. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen möchten, wählen Sie „Einstellungen“ > „Wireless“ > „Bluetooth-Einstellungen“.

Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Sichtbar“.

Das Kontrollkästchen wird nach 120 Sekunden gelöscht.

- Unterstützte Profile sind SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (Server), FTP (Server), A2DP, AVRCP und DUN.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
USIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine USIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung geht verloren	Schwaches Signal außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes. Betreiber führte neue Dienste ein	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6-12 Monate ist. Wenn ja, lassen Sie die SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber austauschen.

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Der Standardcode ist „0000“. Wenn Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobilienanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Anrufkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte. Entfernen Sie den Akku, und legen Sie ihn wieder ein.
	Akku wurde nicht aufgeladen.  Außentemperatur zu heiß oder zu kalt  Kontaktprobleme	Laden Sie den Akku auf.  Stellen Sie sicher, dass das Telefon unter normalen Temperaturbedingungen korrekt aufgeladen wird.
Ladefehler	Keine Spannung Ladegerät defekt  Falsches Ladegerät Akku defekt	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.  Verwenden Sie eine andere Steckdose.  Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.  Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.

# Fehlerbehebung

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Das Gerät reagiert nicht oder nicht ordnungsgemäß auf Berührungen.	Fehler beim Einrichten des Touchpad	Richten Sie das Touchpad über das Einstellungsmenü des Telefons ein.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.
SMS & Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige bestehende Nachrichten auf dem Telefon.
Datei nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie, ob das Dateiformat unterstützt wird.
Speicherkarte funktioniert nicht	Nur das FAT 16-Dateisystem wird unterstützt.	Prüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mit einem Kartenleser, oder formatieren Sie die SD-Karte mit dem Telefon.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrations- oder Höflichkeitsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Anruf beenden oder Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entfernen Sie den Akku, und legen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Probieren Sie eine Softwareaktualisierung über die Website.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P500 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem

Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission

on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.927 W/kg (10 g) bzw. 0.699 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da

andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs

sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren

Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie

Akkus nicht einfach in den Hausmüll.

- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.



# LG-P500 User Guide



**This guide helps you get started using your phone.**

**If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out, trash bin symbol is attached to a product, the product is subject to European Directive 2002/96/EC.
- 2** Dispose of all electrical and electronic products separately from municipal waste using collection facilities designated by government or other local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative impacts on the environment and human health.
- 4** For detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local waste disposal authority, waste disposal service, or the store where you purchased the product.

# Contents

<b>Important notice</b> .....	<b>6</b>	<b>Calls</b> .....	<b>31</b>
<b>Getting to know your phone</b> .16		Making a call .....	31
Installing the SIM card and battery .....	18	Calling your contacts.....	31
Installing the memory card ...	20	Answering and rejecting a call.....	31
Formatting the memory card.	21	Adjusting call volume .....	31
<b>Your Home screen</b> .....	<b>22</b>	Making a second call .....	32
Touch-screen tips .....	22	Viewing your call logs.....	32
Proximity sensor .....	22	Call settings.....	32
Lock your phone .....	22	<b>Contacts</b> .....	<b>33</b>
Unlock screen.....	23	Searching for a contact .....	33
Home .....	24	Adding a new contact.....	33
Adding widgets to your home screen.....	24	Favourite Contacts .....	33
Getting back to a recently used applications .....	25	<b>Messaging/E-mail</b> .....	<b>35</b>
Onscreen Keyboard.....	27	Messaging.....	35
Entering text .....	27	Sending a message.....	35
Abc mode.....	28	Threaded box .....	36
123 Mode .....	28	Using smilies .....	36
Entering accented letters .....	28	Changing your message settings .....	36
Example .....	28	Opening Email and the Accounts Screen.....	36
<b>Google Account Set-up</b> .....	<b>29</b>	Reading Your Messages .....	37
Creating your Google account	29	Responding to a Message ....	38
Signing in your Google account.....	29	Starring Messages .....	38
		Composing and Sending Email.....	39

# Contents

Working with Account Folders	40
Adding and Editing Email Accounts .....	40
Social Networking .....	40
Adding your account to your phone .....	41
Viewing and updating your status .....	41
Removing accounts on your phone .....	42
<b>Camera .....</b>	<b>43</b>
Getting to know the viewfinder ..	43
Using the focus mode.....	44
Taking a quick photo .....	44
Once you've taken the photo	45
Using the advanced settings .	45
Viewing your saved photos ...	47
<b>Video camera.....</b>	<b>48</b>
Getting to know the viewfinder.....	48
Shooting a quick video .....	49
After shooting a video.....	49
Using the advanced settings .	49
Watching your saved videos..	50
<b>Your photos and videos .....</b>	<b>51</b>
Adjusting the volume when viewing a video .....	51
Setting a photo as wallpaper .	51
<b>Multimedia.....</b>	<b>52</b>
View model.....	52
Timeline view.....	52
My Images options menu.....	52
Sending a photo.....	52
Sending a video .....	53
Using an image.....	53
Creating a slideshow .....	53
Checking your photo .....	53
Transferring files using USB mass storage devices.....	53
Music.....	54
Playing a song .....	54
Using the radio .....	55
Searching for stations .....	55
Resetting channels.....	55
Listening to the radio.....	56
<b>Google applications .....</b>	<b>57</b>
Google Maps™ .....	57
Market™ .....	57
Google mail™ .....	58
Google Talk™ .....	58

<b>Utilities.....</b>	<b>60</b>	Date and time.....	67
Setting your alarm.....	60	Locale and text.....	67
Using your calculator.....	60	Accessibility.....	67
Adding an event to your calendar.....	60	Speech synthesis.....	67
Changing your calendar view	61	About phone.....	67
ThinkFree Office.....	61	<b>Wi-Fi.....</b>	<b>68</b>
Voice recorder.....	62	<b>Software update.....</b>	<b>70</b>
Recording a sound or voice..	62	Phone Software update.....	70
Sending the voice recording..	62	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	70
<b>The Web.....</b>	<b>63</b>	<b>Technical data.....</b>	<b>71</b>
Browser.....	63	<b>Accessories.....</b>	<b>72</b>
Using options.....	63	<b>Before using the mobile phone, please read first!.....</b>	<b>73</b>
Adding and accessing bookmarks.....	64	<b>Troubleshooting.....</b>	<b>76</b>
Changing Web browser settings.....	64	<b>Guidelines for safe and efficient use.....</b>	<b>79</b>
<b>Settings.....</b>	<b>65</b>		
Wireless & networks.....	65		
Sound.....	65		
Display.....	65		
Location & Security.....	65		
Applications.....	66		
Accounts & sync settings.....	66		
Privacy.....	66		
SD card & phone storage.....	67		
Search.....	67		

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google mail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

## To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


## To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.


 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

 **WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock, It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

#### When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5times, tab the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your

Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

### 5. Using Safe Mode and Hard Reset

#### Using Safe mode

##### \* To recover from malfunction state of your phone

- 1 Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and

hold the Menu key during Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.

2 Select **Settings**>**Applications**>**Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.

3 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

#### \* **Using Hard Reset (Factory Reset)**

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform hard reset immediately. Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone

will be erased and cannot be reversed.

#### **WARNING**

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

## Important notice

### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

### 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.



### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

## **8. Opening and Switching Applications**

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications

don't consume resources unnecessarily.

### **To stop the application you use**

- 1** On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications.**
- 2** Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

### **TIP Getting back to recent Apps**

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

## Important notice

### 9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

#### Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

### Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
  - In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose USB Connected and Mount.
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- 5 • Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
- Choose USB Connected and Mount.
- Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

**NOTE:** Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

## 10. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and

select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

### **LG-P500 does not support:**

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.

## Important notice

- 3 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

### 11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

**Note:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**Tip!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage". During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

## 12. Hold Phone straight up

**Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

## 13. When Screen freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

## 14. Do not connect your phone When you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off.

**Earpiece**

**Power/Lock key** 

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

**Proximity Sensor**

**Home key** 

- Returns to home screen from any screen.

**Back key** 

- Returns to the previous screen.

**Menu key** 

- Check what options are available.

**Search key** 

- Search the web and contents in your phone.



**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This can cause the sensor to malfunction.

**Tip!** Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

**Tip!** LG-P500 does not support Video call.

**Tip!** If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

**Stereo earphone connector**



**Power/Lock key**



**Volume keys**

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



**Charger, micro USB cable connector**




**Microphone connector**

**Camera lens**



**Back cover**

**microSD memory card slot**

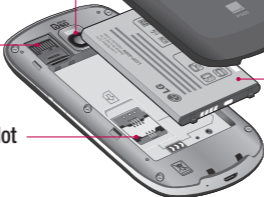

**Battery**


**SIM card slot**

# Getting to know your phone


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone on your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. And lift off the battery cover with your forefinger.

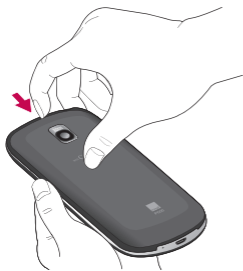

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

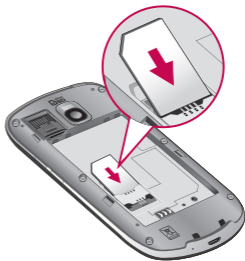


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

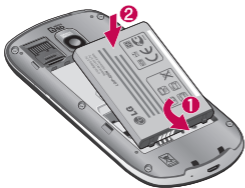

- 4 Replace the back cover of the phone.



## Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-P500. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-P500 must be charged until you can see .



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** The LG-P500 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

# Getting to know your phone

## Installing the memory card



To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

To insert a memory card:

**NOTE:** The LG-P500 supports upto a 32GB memory card.

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.

- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

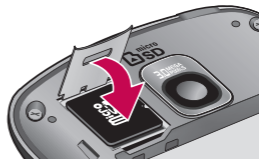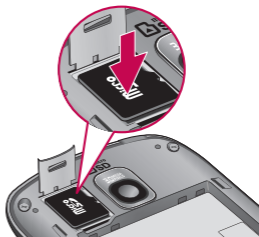

- 3 Close the slot protection.



### **WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Unmount SD Card.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

### Tip!

If your memory card is already Unmount, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD Card**.

# Your Home screen

## Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** - To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

## Note

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be

careful not to touch any other keys.

## Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

## Lock your phone

When you are not using LG-P500, Press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen to conserve the battery.

- If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)

**Setting unlock pattern:** You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.


If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Google mail account first.




**Caution:** If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock the phone. In this case, your personal information and downloaded data will be deleted.


## Unlock screen

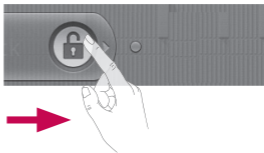Whenever your LG-P500 is not in use, it will return to the lock screen. Draw your finger from left to right to unlock the screen.



## Silent Mode

From Notification drawer, touch  to be  Or if you don't use unlock pattern, simply drag  to the right.



To wake up your phone, press **Menu, Home, Back** or **Power** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last

# Your Home screen

screen you were working on opens.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your LG home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.



Touch to open contacts



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed

applications.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu.

Here, you can create a new message.



Touch to open Google site.


## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.

- 1 On the home screen, touch **Menu** key and select **Add**. Or long touch the empty part of the home screen.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location

on the desired panel and release your finger from the screen.

**Tip!** To add an application icon to home screen, touch and hold an application you want to add to home screen.

**Tip!** To delete an application icon on the home screen, click and hold the shortcut icon you want to delete and drag to .



**Tip!** You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

## Getting back to a recently used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

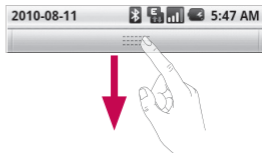

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.


## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal

# Your Home screen

strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.


Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Wi-Fi is on and connected
	Wired headset
	Call forward
	Call hold
	Speakerphone
	Call mute
	Missed call
	Bluetooth on


Icon	Description
	Bluetooth connected
	System warning
	Alarm
	New voicemail
	Flight mode
	Silent
	Vibrate
	No SD card
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	USB to PC
	Download
	Upload
	GPS is acquiring


Icon	Description
	GPS is on

## Onscreen Keyboard


You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Qwerty Keypad (Phone Keypad)


 **Shift Key** - Touch once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 **XT9 Key** - Turn on or off XT9 Mode.



 **Setting key**

 **Number and Symbols Key** - Touch to change input to number and symbol entry. caps.

 **Enter Key**


 **Key** Remove keypad from the screen.


 **Delete Key**

  Go forward or backward between letters.


## Entering text

### Keypad

 Tap to change between the number, symbol, and text keypads.

Use  to swap between lowercase and uppercase. The coloured circle on the button tells you if uppercase is locked on (green) or if it is just on for one character (orange).

To enter a space, touch .

**Tip!** To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, Touch  and choose Keyboard Layouts.

# Your Home screen

## Abc mode

This mode allows you to enter letters by touching the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g., “à”).

After the corresponding letter character disappears, press the same key repeatedly until you see the special character you want.

## Example

To input, press and hold the “a” key.

After the letter “a...” disappears, keep your finger pressed on the screen and slide left or right to select the desired character.

# Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google mail** and tap **Next** > **Create** to start the Google mail™ set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is

communicating with Google servers and checking username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google mail™ and take advantages of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronisation settings.)

# Google Account Set-up

After sign in, you can use Google mail™, Google Calendar, Android Market™ and Google Map™;





Download applications from Android Market™; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.


## IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Google mail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or
- to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Google mail or Android Market™.
- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone that was running Android release 2.0 or later, you must sign into your Google Account now, during setup. If you wait until after setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.


# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End** icon .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold down .


## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.



## Answering and rejecting a call

### When screen locked

When your phone rings, Drag the **Answer** icon  to the right.

Drag **Decline** icon  to the left reject an incoming call. Drag Excues msg bar from the bottom if you want to send one. If the caller is unknow, this Excuse msg bar is not available.

### When screen unlocked

When your phone ring, touch the **Answer** icon . Touch **Decline** icon  to reject an incoming call.





Touch Excues msg bar from the bottom if you want to send one. If the caller is unknow, this Excuse msg bar is not available.

## Adjusting call volume

To adjust the In-call volume during a call, use volume up & down key on the right side of the phone.


# Calls

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch . Then, select the number you want to call.
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch  to toggle between calls. Or touch  to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End call**. If there is no active call, it will end the **Hold call**. To end all calls at the same time, press the **Menu** key and select **End all calls**.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose Call log tab. View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Clear call log** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your carrier.

- 1 Scroll and touch **Settings**.
- 2 Tap **Call settings**.


# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact


There are two ways to search for a contact:

### On the Home screen

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

## Adding a new contact


- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then press the **Menu key**, touch **Add to contact** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Take a picture** or **Pick from gallery**.

- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Done**.


## Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### To add a contact to your favourites

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

### To remove a contact from your favourites list

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.

## Contacts


- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

# Messaging/E-mail

## Messaging

Your LG-P500 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Sending a message

1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.

2 Enter a contact name or call number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.


3 Touch type to compose below to start entering your message.


4 Press the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Call**, **Add subject**,

**Attach**, **Send**, **Insert Smiley**, **Discard**, **Templates**, **All threads** and **Add to Contacts**.

5 Touch **Send** to send your message.

6 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

# Messaging/E-mail

**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there will be ring notification.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.


## Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert Smiley**.

## Changing your message settings

Your LG-P500 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

 **WARNING:** In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

## Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

### To open the Email application

- ▶ From the Home screen, touch **Email**.

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you add an email account.


After the initial setup, Email displays the contents of your


Inbox (if you have only one account) or the Accounts screen (if you have multiple accounts).


### The Accounts screen

The Accounts screen lists your Combined Inbox and each of your email accounts.

- 1 Open the Email application. If you're not on the Account screen, press the **Menu Key** and touch **Accounts**.
- 2 Select the Email service provider.

 - Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.

 - Touch to open a list of just your starred messages.

 - Touch the folder icon to open the account's folders. You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a checkmark.

### To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (in the Accounts screen). Messages in the Combined Inbox are colour coded along their left sides, by account, using the same colours that are used for your accounts in the Accounts screen.

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.

### Reading Your Messages

Touch the message you want to read. The message opens in a screen that includes information

## Messaging/E-mail

about who sent it, the date it was sent, and other related information.

You can touch that status indicator to open Quick Contact.

### Responding to a Message

You can reply to it, forward it or even just delete it.

#### To mark a message as unread

You can set a message to appear as though it has not been read – for example, to remind yourself to read it again later.

- ▶ While reading a message, press the **Menu Key** and touch **Mark as unread**.

#### To delete a message

- ▶ While reading a message, touch the **Delete** button.  
OR
- ▶ While reading a message, press the **Menu Key** and touch **Delete**.

For many types of accounts, deleted messages are moved to a Trash folder, so you can retrieve them in case they were deleted by mistake.


### Starring Messages

You can add stars to important messages to make it easy to keep track of them.

#### To star a message

- ▶ While reading a message, touch the star  in its header.

OR

- ▶ From a list of messages in a folder, touch a message's star. The star turns gold .

#### To unstar a message

- ▶ Touch the star again.


#### To view your starred messages

- ▶ Touch **Starred**.  
A folder opens with your starred messages.

## Composing and Sending Email

### To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, press the **Menu Key** and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Press the **Menu Key** and touch **Add Cc/Bcc** to be able to Cc or Bcc other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Press the **Menu Key** and touch **Attach** to send a photo with the message.
- 6 Touch the **Send** button. If you're not ready to send the message, touch the Save as draft button to save it in a Drafts folder. Touch a draft

message in a Drafts folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back Key**  before sending it. Touch the **Discard** button to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the Sent folder (or with the Sent label), you will often need to open the Sent

## Messaging/E-mail

folder/label and select Refresh from the options menu.

### Working with Account Folders

Each account has Inbox, Outbox, Sent, and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Adding and Editing Email Accounts

#### To add an email account

- 1 Press the **Menu Key** and touch **Add account**.
- 2 Touch the **Next** button. Or, if you need to enter email account settings.
- 3 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the **Done** button.

#### To change an account's settings

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

#### To delete an email account

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens.
- 4 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

### Social Networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status upload photos and view your friends' status updates real-time. You can add your Facebook,

Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE:** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, choose any SNS application you want to use.
- 2 If you don't have an account yet, touch Sign up now and input details.
- 3 Enter your e-mail address and password that you set up on your community, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

**TIP!** If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.

You can also access the social community directly by touching up the widget.

## Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your status with comments or uploading photos.

**NOTE:** This is dependent on network services.

## Messaging/E-mail

**Tip!** You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.

### Removing accounts on your phone

Choose **Settings** > **Accounts & Sync settings** > Choose an accounts you want to delete > Touch **Remove account**.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

### Taking a photo

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

**Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.

# Camera

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Using the focus mode

You can select the focus mode as following options;

**Auto Focus** – Set the camera to focus automatically.

**Macro** – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

**Face tracking** – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.

**Manual** – Set the camera to focus manually.

## Taking a quick photo

- 1 Choose Camera application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch and hold the capture button lightly, and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Off the capture button.

## Once you've taken the photo




Your captured photo will appear on the screen.

**Share** Touch to share your photo as **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Google mail**, **Messaging**, **Picasa** or **Twitter**.


**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**Set as** Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the Back key.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

# Camera

**Colour effect** – Choose a colour tone for your new photo.

Once you've made your selection, use the Back key to close the colour tone menu. You are then ready to take a picture.

**NOTE:** You can change a colour picture to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia picture to colour.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Shot mode** – Choose from **Normal**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Art shot**, **Face effect** and **Cartoon**.


**Image quality** – Choose from **Super fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.


**Auto review** – If you set Auto review on, it will show you the picture you just had taken automatically.

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.


**Reset**  – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This is provide you a quick guide.

**TIP!** When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any nondefault settings must be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and touch the screen then you will see **Slideshow** and **Menu**.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.



- Touch to see slide show.



- Touch to share the contents or delete

Touch More for more options below.

**Detail** - Check information of contents.

**Set as** - Set as contact icon or wallpaper

**Crop** - Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate** - Rotate left or right

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**



**Gallery** – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset** and **Night**.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

## Shooting a quick video

- 1 Slide the camera mode button down position, the icon will change to .
- 2 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video


A still image representing your video will appear on the screen.


**Play** Touch to play the video.


**Share** Touch to share your video as **Bluetooth**, **Email**, **Google mail™**, **MMS** or **YouTube™**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


**Rename** Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to shoot another video right away. Your current video will be saved.

 Touch to delete the video you just made, and confirm by touching Yes. The viewfinder will reappear.

 Touch to view a gallery of your saved videos.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**White balance** – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust

## Video camera

the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Colour effect** – Choose a colour tone to use for your new view.

**Duration** – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message. If you set as MMS, you can record 300k video.

Also you can choose QVGA and QCIF only in this mode.


**TIP!** When choosing MMS duration, the Video quality will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

**Video quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

**Audio recording** – Choose **Mute** to record a video without sound.


**Auto review** – If you Auto review on, it will show you the video you just recorded automatically.

**Reset**  – Restore all video camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This is provide you a quick guide.

**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to colour.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

# Your photos and videos

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch **Set as** , then touch **Set Wallpaper**.

## Multimedia

You can store multimedia files to a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch **Applications** tab, then select **Gallery**. You can open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


**NOTE:** Make sure you install a memory card into the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone will not display any photos or videos without Picasa images which are in your Picasa album.

### View model

Touch Gallery and you will see Folder view.

Touch any folder and it will turn to Grid view mode. If you tap any photo, it will turn to Full view mode.

### Timeline view

LG-P500 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. From Grid view mode, drag  to the right, the date you took your photos will be displayed starting latest. If you select a specific date, all the photos you took on that day will be grouped over a white background.

### My Images options menu

Select a photo, then press **Menu** key twice to see the available options.

### Sending a photo

- 1 To send a photo, touch and hold the photo you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Google mail™**, **Messaging**, **SNS** or **Picasa**.
- 3 When you choose **Email**, **Google mail™** or **Messaging**, your photo will be attached to

a message, then you write and send the message normally.

**TIP!** If you have a SNS account and set it up on your phone, you can share your photo to SNS community.

## Sending a video

- 1 To send a video, touch and hold the video you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth, Email, Google mail™, Messaging, or YouTube™**.
- 3 When you choose **Email, Google mail™ or Messaging**, your video will be attached to a message, then you write and send the message normally.

## Using an image

Choose images to use as wallpaper or identify callers.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Set as**.
- 2 Choose from **Contact icon, or Wallpaper**.

## Creating a slideshow

From Full view mode, you can create a slideshow so you don't have to open and close each image.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Slideshow**.

## Checking your photo

You can view a photo's detailed information, such as **Name, Date, Time, Size** and **Type**.

- 1 Touch **Menu > More > Details**.

## Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P500 to a PC using a USB cable.
- 2 If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to change settings manually. Choose **Settings > SD Card & Phone Storage >**

# Multimedia

## Activate Mass Storage Only.

- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

**NOTE:** You need to install and SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.





**NOTE:** If you installed LG Android Platform Driver, you will see pop up with 'Turn on USB storage' immediately.

## Music

Your LG-P500 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch Music.

## Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.

- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  two times to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the right side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play, Add To Playlist, Use As Phone Ringtone, Delete, Details, and Search** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying

of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Using the radio

Your LG-P500 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You must attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning in.

You can store up to 48 channels on your phone.

To tune in automatically

**1** On the home screen, touch

**Applications** tab and select **FM radio**.

- 2** Press the **Menu** key and touch **Auto scan**.
- 3** If there are pre-set channels, you will see a pop-up with 'Reset all channels and start Auto scan?'. If you choose OK, all the pre-set channels will be deleted and Auto scan will start.
- 4** During Auto scanning, touch Stop if you want to stop scanning. Only scanned channels before you stop scanning will be saved.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the displayed wheel.

## Resetting channels

- 1** Press the **Menu** key and choose **Reset Channel** to reset the current channel, or choose **Reset All Channels** to reset all the channels.

# Multimedia

## Listening to the radio

- 1 Touch **Listen Via** and you can set Speaker or Wired headset to listen to the radio.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

 **WARNING:**

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

## Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P500.


**Tip!** If you change your Google account after signing in, or you want to log out, please use the below step: **Menu > Settings > Applications > Manage applications > Google Apps > Clear data.**



### Google Maps™


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P500 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

**NOTE:** Google Maps™ does not cover all cities and countries.


**Press Menu key to use options:**

**Search**  – Enter the place you are looking for.

**Directions**  – This will let you find out the route of your entered place. Touch  to input the data . Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

**Layers**  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude then you will see the location of your contacts from Google Account.

**My Location**  – Point your current location on the map.

**Join Latitude**  – Share your location with friends you choose and Google.

**More**  – Clear map or find Starred items and more.

**NOTE:** While viewing **Street View** for a location, press the **Menu** key then touch **Compass Mode** to turn compass mode on.

### Market™

Android Market™ lets you download useful applications and games. If you install applications and games from

## Google applications

Android Market™, they appear in the LG-P500 menu. You can check downloaded application by tapping Downloads tab.

You can check other's comment regarding an application or you can post your comments.

- 1 Select a category from **Apps** and **Games** to browse its contents. It will show you **Top paid**, **Top free** and **Just in**.
- 2 Choose an application to install.


**NOTE:** When you want to finish the game, use the **Home** or **Back** key. You will return to the home screen. Or use the **Menu** key of the game.

### Google mail™

Google mail™ is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Google mail™ on your phone is automatically synchronised with your Google mail™ account on

the web. The inbox conversations list is your default Google mail™ view.

Press the **Menu** key, then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google mail™ account on the web. With **Menu** key, you can compose an email, **Add account**, **Go to labels**, **Search** and **More**.




### Google Talk™


Google Talk™ is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk™.

Press the **Menu** key and check available options.


**All friends**  – Join all friends to communicate.

**Add friend**  – Send invitation to chat.

**Search**  – It search any chat that contains your entered word or sentences.



**Sign Out**  – Sign out from chat. When you touch Talk icon from the Home screen, you will be Signed in automatically if you set **Automatically sign in** active.

**Settings**  – Adjust indicator or notification. etc.

**More**  – From here, you can close all chats and check Invites and Blocked list.

## Utilities

### Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch .
- 3 Set the time and touch  to turn on the alarm. After you set the time, the LG-P500 will let you know how much time is left before the alarm sounds.
- 4 Set Repeat, Ringtone or Vibrate and add Label to name the alarm. Touch **Done**.
- 5 Press the **Menu** key to add alarm or adjust Snooze duration or alarm volume from settings.

### Using your calculator

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose **sin**, **cos**, **tan**, **log**, and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a New event. then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin and finish.
- 5 Also, touch **Where**, then enter the location.

- 6 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

## Changing your calendar view


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**. Press the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week, or month.

## ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited edit functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. But You can not edit PDF file.

- 1 Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

## Press Menu key



-  **New** – Add document, Spreadsheet, Presentation or Folder.
-  **Refresh** – Refresh datas.
-  **Sort** – Sort by name, Date or Size.
-  **Preferences** – Adjust ThinkFree Office settings.
-  **Update** – Update ThinkFree Office.
-  **About** – More information about ThinkFree Office.

## Utilities

### Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Press the **Menu** key and select **Use as** to set as the **Phone** ringtone.

**NOTE:** Touch **Go to list** to access your album. You can listen to the saved recording.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching the **Menu** key and **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Google mail™** and **Messaging**. When you

select **Email**, **Google mail™** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write and send it normally.

# The Web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using options

Press the **Menu** key to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.

 **Window** – Show all your open windows.

 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected later than current

page. This is opposite concept with Back key, which goes to the previous page.

## More

- **Add bookmark** – Add the current web page as bookmark.
- **Find on page** – If you enter a letter or any word, it will marks all the letters you entered from the web page.
- **Select Text** – Touch and select the lines you want to copy. Long touch any input box then you can paste it.
- **Page info** – show the web page information.
- **Share Page** – Send the web page.
- **Downloads** – Show downloaded history.
- **Settings** – Set browser settings.

**Tip!** To return the previous web-page, press **Back** key.

# The Web

## Adding and accessing bookmarks

- 1 Press the **Menu** key then select **Bookmarks**.
- 2 Touch a bookmark and enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 3 To access the bookmark, simply touch the bookmark. You will be connected to the bookmarked page.

## Changing Web browser settings

Press the **Menu** key then select **More > Settings**.

# Settings

## Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. Also, you can set mobile networks, airplane mode.

**Airplane mode** – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

## Sound

Adjust sound, notification default settings, vibrate mode. You can manage audible and Haptic feedback also.

## Display

**Brightness** – Adjust the brightness of the screen.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

## Location & Security

**Use wireless networks** – If you check Use wireless networks, your phone will be determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks. When you check this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS Satellites** – If you check Enable GPS satellites, your phone will be determine your location to street-level accuracy.

**Set up screen lock** – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set PIN or Password instead of Pattern or leave it as None.

# Settings

When you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.



**Set up Sim card lock** – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

**Select device administrators** – Add or more administrations

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates

**Install from SD card** – choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – set or change the credential storage password.

**Clear storage** - Clear credential storage of all contents and reset its password

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown Sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Manage Applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** - Check currently running services

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync settings

Activate Background data synchronisation or Auto-sync. Check or add accounts.

## Privacy

You can Factory data reset. Be careful as this will erase all your data.

## SD card & phone storage

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Format the SD card**, if you want to delete all data from the SD card.

## Search

Touch Google search and you can adjust Google search settings.

Adjust Searched items so you can get necessary information effectively . Choose from **Web, Apps, Contacts, Messaging Search, Music** or **Twitter**.

## Date and time

Set date, time, time zone, and formats.

## Locale and text

Set local language and region, text input, and autocorrect options.

## Accessibility

You use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**Note:** Requires additional plug-ins to become selectable.

## Speech synthesis

You use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

## About phone


View legal information, and check phone status and software version.


## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).


You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi, without extra charges.

### Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

### To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

#### TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

## USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering

For more information regarding USB tethering, click Help.

#### TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite on to your PC first.

## Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot or share LG-P500's data connection via usb  
Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

**TIP!**

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

**NOTE:** The LG-P500 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software update

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

## DivX Mobile **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.**

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P500

#### Trade Name

LG



### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1:2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date


September.03.,2010

  
Signature of representative

## Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P500.  
(Items described below may be optional.)

### Charger



### Data cable

Connect your LG-P500 and PC.



### Battery



### User Guide

Learn more about your LG-P500.



### Stereo headset



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Before using the mobile phone, please read first!

## How to save music/video files to the phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files**.

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to play music/video files to the phone

### Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

### Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

## Before using the mobile phone, please read first!

### How to move the contacts from the old phone to the current phone

#### Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.

- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

### How to send data from your phone via Bluetooth

#### Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth > Check** If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all > Touch Share > Bluetooth > Select all**. Select **Share > Bluetooth > Check** If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" >

"Bluetooth settings". Then, select the "Discoverable" checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

**TIP:** The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

## Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your Service Provider.
Any application cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time Clean the contacts. Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside Temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Touch function doesn't work or is abnormal	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
	Touchpad calibration fault	Perform the touchpad calibration via phone setting menu.

# Troubleshooting

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/ send SMS & Picture	Memory Full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
SD Card not working	FAT 16 file system supported only	Check SD card file system via card reader Or format SD card using phone
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via WEB site.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.927 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.699 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

# Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.

- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

## Guidelines for safe and efficient use

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.







