



DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
ENGLISH

#### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

#### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

\* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

#### Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

#### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

\* Make sure the number is correct before making a call.



CE 0168 !

Benutzerhandbuch LG-P500

LG Electronics

Benutzerhandbuch  
LG-P500

P/N : MMBB0393924 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



### Entsorgung von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens. En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

# LG-P500 Benutzerhandbuch



**Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.**

**Weitere Informationen finden Sie unter [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.
- Dieses Telefon wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.



# Inhalt

<b>Wichtiger Hinweis.....</b>	<b>4</b>	<b>Einrichtung des</b>	<b>Google-Kontos .....</b>	<b>33</b>
<b>Ihr neues Mobiltelefon.....</b>	<b>16</b>	Google-Konto erstellen .....	33	
Einsetzen der SIM-Karte		Bei Ihrem Google-Konto		
und des Akkus .....	18	anmelden .....	34	
Einsetzen der Speicherkarte..	20	<b>Nachrichten/E-Mails .....</b>	<b>36</b>	
Formatieren der		Nachrichten .....	36	
Speicherkarte .....	22	E-Mail- und Kontobildschirm		
<b>Ihre Homescreen .....</b>	<b>23</b>	öffnen .....	36	
Touchscreen-Tipps.....	23	<b>Kamera .....</b>	<b>37</b>	
Hinweis .....	23	Der Sucher .....	37	
Näherungssensor .....	23	Fokus-Modus verwenden .....	38	
Sperren Ihres Telefons.....	24	Ein Foto machen .....	38	
Entsperren des Bildschirms ..	25	Nach der Aufnahme		
Startseite .....	25	des Fotos .....	39	
Widgets zu Ihrem		Erweiterte Einstellungen .....	39	
Homescreen hinzufügen .....	26	Gespeicherte Fotos ansehen ..	42	
Zu einer kürzlich verwendeten		<b>Videokamera.....</b>	<b>43</b>	
Anwendung zurückkehren ....	27	Der Sucher .....	43	
Bildschirmtastatur .....	30	Erweiterte Einstellungen .....	44	
Text eingeben .....	31	<b>Multimedia.....</b>	<b>46</b>	
Wörterbuch aus .....	32	Dateien mithilfe von USB-		
123.....	32	Massenspeichergeräten		
Buchstaben mit Akzent		übertragen.....	46	
eingeben .....	32			
Beispiel .....	32			

<b>Dienstprogramme</b> .....	<b>47</b>
ThinkFree Office.....	47
<b>Das Internet</b> .....	<b>48</b>
Browser.....	48
Optionen verwenden .....	48
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen .....	49
Browsereinstellungen ändern	49
<b>Wi-Fi</b> .....	<b>50</b>
USB-Tethering .....	50
<b>Softwareaktualisierung</b> .....	<b>52</b>
Software-Update für das Mobiltelefon.....	52
DivX Mobile <b>DivX</b> .....	52
<b>Technische Daten</b> .....	<b>54</b>
<b>Zubehör</b> .....	<b>55</b>
<b>Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!</b> .....	<b>56</b>
<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>60</b>
<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch</b> .....	<b>65</b>

# Wichtiger Hinweis

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

## 1. Telefonspeicher

Wenn der im Telefonspeicher verfügbare Speicherplatz weniger als 10 % beträgt, kann das Telefon keine neuen Nachrichten empfangen. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

### So verwalten Sie die Anwendung

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten** aus.

- 2 Wenn alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**, und berühren Sie dann OK, um die Anwendung wie gewünscht zu deinstallieren.

## 2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie

nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern.

### So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status** aus.

- 2 Der Status („Wird geladen“, „Wird nicht geladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden angezeigt.

### So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch


- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **„Einstellungen“** > **„Telefoninfo“** > **„Akkuverbrauch“** aus.
- 2 Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Am unteren Bildschirmrand werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen – die Anzeige


## Wichtiger Hinweis

erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

### 3. Open Source-Betriebssysteme installieren

Wenn Sie anstatt dem vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystem ein Open Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

 **WARNUNG:** Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

 **WARNUNG:** Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunterladen, wie z. B. von Android Market™. Wenn einige Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder schwerwiegende Fehler können auftreten. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

### 4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

## **WARNUNG:**

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters: Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein, und bewahren Sie es ggf. an einem sicheren Ort auf. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle 5 Chancen verbraucht haben, können Sie es nach 30 Sekunden nochmals probieren.

### **Wenn Sie sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern können:**

Wenn Sie sich über Ihr Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal das falsche Muster verwendet haben,

tippen Sie auf die Schaltfläche „Vergessenes Muster“. Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

**Achtung:** Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.

- 1** Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2** Halten Sie die folgenden Tasten 10 Sekunden lang gedrückt: Ein-/Austaste + Homescreen + Leiser-Taste.
- 3** Wenn das Gerät eingeschaltet wird, lassen Sie die Tasten los.

# Wichtiger Hinweis

## 5. Hardware-Reset verwenden

### \* Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion **Hardware-Reset**, um das Telefon zu initialisieren.

Wenn der Benutzer das Telefon durch Gedrückthalten (10 Sekunden lang) der Tasten Ein-/Austaste + Homescreen + Leiser-Taste einschaltet, wird das Gerät eingeschaltet und gleichzeitig ein Hardware-Reset ausgeführt.

Beachten Sie, dass nach dem Ausführen der Funktion **Hardware-Reset** alle Daten und Anwendungen auf dem Telefon gelöscht sind und nicht wiederhergestellt werden können.

### **WARNING**

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion **Hardware-Reset** ausführen.

## 6. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, sodass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn

Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

### **So aktivieren Sie Wi-Fi und stellen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her**

- 1** Berühren Sie im Homescreen Einstellungen und wählen Sie **Wireless > Wi-Fi Einstellungen**.
- 2** Berühren Sie die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
  - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3** Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten,

indem Sie **Verbinden** berühren.

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 4** Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

### **7. microSD-Karte verwenden**

Bilder sowie Musik- und Videodateien können nur im externen Speicher gespeichert werden.

Bevor Sie die integrierte Kamera verwenden können, müssen Sie in das Telefon eine microSD-Speicherkarte einlegen.

Ohne eingelegte Speicherkarte kann das aufgenommene Bild oder Video nicht gespeichert werden.

# Wichtiger Hinweis

## **WARNUNG:**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie **Homescreen > Einstellungen > Speicher (Für Android 2.2-Version, SD-Karte und Speicherverwaltung) > SD-Karte entnehmen.**

## 8. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, weil geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen.

Verwenden und wechseln Sie zwischen mehreren geöffneten Anwendungen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

### **So halten Sie die Anwendung an, die Sie gerade verwenden**

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten** aus.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, und berühren Sie **Stoppen erzwingen**, um deren Verwendung zu stoppen.

**TIPP** Kürzlich verwendete Anwendungen erneut aufrufen

- Wenn Sie die Taste „Homescreen“ gedrückt halten, wird eine Liste Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.

## 9. LG PC Suite von einer Speicherkarte kopieren

Die LG PC Suite IV unterstützt Sie beim Verbinden Ihres Mobiltelefons mit einem PC über ein USB-Kabel und ermöglicht die Verwendung der Funktionen des Mobiltelefons auf Ihrem PC.

### Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Komfortables Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
  - Synchronisieren von Daten zwischen einem PC und dem Telefon (Kontakte, Kalender, Nachrichten (SMS), Notizen)
- Einfacher Austausch von Multimedia-Dateien (Foto, Video, Musik) per Drag & Drop zwischen PC und Telefon
  - Übertragen von auf dem Telefon gespeicherten Nachrichten auf den PC
  - Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

### Installation der LG PC Suite von Ihrer MicroSD-Speicherkarte

- 1 Legen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)
- 2 Schließen Sie Ihr Telefon mit dem USB Datenkabel an Ihren PC an. Ziehen Sie die Benachrichtigungsausgang herunter und wählen Sie **USB-Verbindung > USB Speicher aktivieren**. Sie können nun die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Daten übertragen.

## Wichtiger Hinweis

- 3** • Kopieren Sie den Ordner „LGPCSuiteIV“ von Ihrem USB-Speicher auf Ihren PC.
- Führen Sie die Datei „LGInstaller.exe“ auf Ihrem PC aus, und befolgen Sie die Anleitungen.

Wenn die Installation von LG PC Suite IV abgeschlossen ist, deaktivieren Sie den Modus USB-Speicher, damit Sie LG PC Suite IV ausführen können.

**HINWEIS:** Entfernen oder löschen Sie keine andere Programmdatei auf Ihrer Speicherkarte. Dies könnte die vorinstallierte Anwendung auf dem Telefon beschädigen.

### 10. Telefon über USB an einen Computer anschließen

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren. Sie können dieses

Programm von der LG-Website herunterladen ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Besuchen Sie <http://www.lg.com>, und wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus. Besuchen Sie die LG Website für weitere Informationen. Da PC Suite in die im Lieferumfang enthaltene Speicherkarte integriert ist, können Sie diese einfach auf Ihren PC kopieren.

#### **LG-P500 bietet keine Unterstützung für:**

- PC-Verbindung über Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, Rechtsklick)
- OSP (On Screen Phone/ Telefon auf dem Bildschirm)
- Aufgabenlisten in Kalender
- Notizen
- Java-Anwendung

Ein Benutzerhandbuch für PC Suite IV kann nach der Installation von PC Suite IV über das Hilfemenü aufgerufen werden.

- 1 Mit dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang des Telefons können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass USB angeschlossen ist.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie „USB-Verbindung“.
- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen möchten.

Wenn das Telefon als USB-Speicher verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist mit Ihrem Computer als Laufwerk verbunden. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

## 11. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung.

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den LCD-Bildschirm zu aktivieren, berühren Sie ihn einfach.

**Hinweis:** Beim Deinstallieren von PC Suite IV werden USB- und Bluetooth-Treiber nicht automatisch entfernt. Sie müssen daher manuell deinstalliert werden.

**Tipp!** Um die microSD-Karte wieder für das Telefon verfügbar zu machen, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und „USB-Speicher deaktivieren“ berühren.

## Wichtiger Hinweis

Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können demnach keine Anwendungen verwenden, die auf der microSD-Karte basieren, wie z. B. Kamera, Galerie und Musik.

Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers zum sicheren Entfernen der microSD-Karte und der USB-Geräte. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

- 1 Trennen Sie das USB-Gerät auf sichere Art von Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

## 12. Telefon gerade halten

**Halten Sie Ihr Mobiltelefon gerade, wie ein gewöhnliches Telefon.**

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/ entgegennehmen bzw. -daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

## 13. Falls der Bildschirm einfriert

**Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:**

Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

**14. Verbinden Sie Ihr  
Telefon nicht mit  
dem PC, während  
Sie diesen ein-/  
ausschalten.**

Ziehen Sie das Datenkabel vom  
Telefon und vom PC ab, da dies  
Fehler auf dem PC verursachen  
könnte.

# Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt, berühren Sie „Ausschalten“ und bestätigen Sie mit „OK“.



**⚠️ WARNUNG:** Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie nicht den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD. Dies kann eine Fehlfunktion des Sensors verursachen.

**Tipp!** Berühren Sie die Menütaste, wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

**Tipp!** Das LG-P500 unterstützt keine Videoanrufe.

**Tipp!** Falls bei Ihrem LG-P500 Betriebsfehler auftreten oder Sie es nicht einschalten können, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein,

und schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder an.

Anschluss für Stereo-Kopfhörer



Ein-/Austaste/  
Sperrtaste 

Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Stufenlose Lautstärkeregelung



Anschluss für Ladegerät/  
Micro-USB-Kabel




Mikrofon

Kameraobjektiv



Rückseitige  
Abdeckung

Steckplatz  
für microSD-  
Speicherkarte

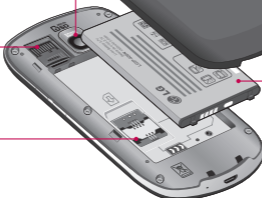

Akku

SIM-Karten-  
Steckplatz

# Ihr neues Mobiltelefon


## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Zum Entfernen der rückseitigen Abdeckung halten Sie das Telefon in einer Hand. Mit der anderen Hand drücken Sie mit dem Daumen fest auf die rückwärtige Abdeckung. Heben Sie die Akkuabdeckung mit dem Zeigefinger hoch.



- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

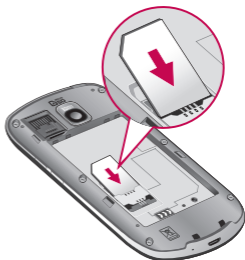


- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten.

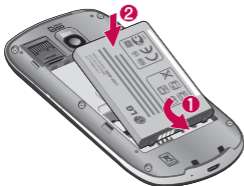

- 4 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder auf.



## Mobiltelefon aufladen

Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-P500 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.



**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

**HINWEIS:** Das LG-P500 verfügt über eine interne Antenne. Diese darf nicht zerkratzt oder beschädigt werden, da dies zu Leistungsverlust führt.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Einsetzen der Speicherkarte



Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern, wie z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder, müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen. So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

**HINWEIS:** Das LG-P500 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 32 GB.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

- 2 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung, und schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.



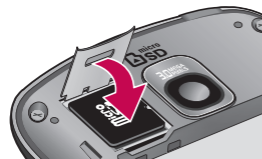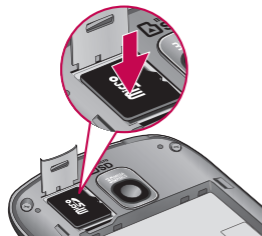

- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.



**⚠️ WARNUNG!**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon, und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicher (Für Android 2.2-Version, SD-Karte und Speicherverwaltung)**  
Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**.
- 2 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 3 Wenn Sie das Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie das Entsperrungsmuster ein, und wählen Sie **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

### Tipp!

Wenn Ihre Speicherkarte bereits entfernt wurde, können Sie den folgenden Schritt ausführen, um sie zu formatieren.  
Berühren Sie **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **SD-Karte formatieren**.

# Ihre Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Berühren** – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

**Länger berühren** – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

**Ziehen** – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie über den Touchscreen.

**Blättern** – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

## Hinweis

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.

- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

## Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Die Lebensdauer des Akkus ist somit länger, und Fehlfunktionen des Sensortastenfelds werden durch die automatische Tastensperre während eines Anrufs vermieden. Benutzer können somit nicht unbeabsichtigt das Telefon entsperren, wenn sie während

# Ihre Homescreen

des Anrufs das Telefonbuch durchsuchen.

## Sperrn Ihres Telefons

Wenn Sie Ihr LG-P500 nicht verwenden, drücken Sie auf die Ein-/Austaste, um das Telefon zu sperren. Dies verhindert, dass Sie versehentlich auf eine Taste drücken, und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird vom Homescreen oder einem anderen angezeigten Bildschirm auf den Bildschirm „Telefonsperrung“ umgeschaltet, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

- Falls während der Mustereinstellung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme zu beenden,

bevor Sie den Sperrmodus aktivieren. (Beispiele: Telefonanrufe, Internetzugang, Datenverbindungen)

## Einstellen eines

### Entsperrungsmusters:

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden.

Nach der Mustereinstellung ist das Display des Telefons gesperrt. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster, um das Telefon freizugeben.

**Achtung:** Bevor Sie ein Entsperrungsmuster einstellen können, müssen Sie ein Google Mail-Konto erstellen.




**Achtung:** Falls Sie mehr als fünf Musterzeichnungsfehler hintereinander eingeben, kann das Telefon nicht entsperrt werden. In diesem Fall werden Ihre persönlichen Informationen und alle heruntergeladenen Daten gelöscht.


## Entsperren des Bildschirms

Wenn das LG-P500 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch auf den Bildschirmsperremodus um. Ziehen Sie den Finger von links nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.



## Lautlos-Modus

Berühren Sie im Benachrichtigungsauszug  für . Falls Sie kein Entsperrungsmuster verwenden, ziehen Sie einfach  nach rechts.



Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie eine der Tasten **Menu**, **Homescreen**, **Zurück** oder **Ein/Aus**. Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie das Schlosssymbol, und ziehen Sie mit dem Finger nach rechts, um den Homescreen zu entsperren. Nun wird der Bildschirm angezeigt, in dem Sie zuletzt gearbeitet haben.


## Startseite


Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können den verschiedenen Panels Widgets hinzufügen. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.


**HINWEIS:** Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstleister variieren. In Ihrem LG Homescreen können Sie am unteren


# Ihr Homescreen


Bildschirmrand Schnell Tasten anzeigen. Einmaliges Berühren der Schnell Tasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Kontakte zu öffnen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Google-Website zu öffnen.


## Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Taste **Menu**, und wählen Sie **Hinzufügen**. Oder berühren Sie den leeren Teil des Homescreen etwas länger .
- 2 Berühren Sie im Menü **Hinzufügen** den Typ des Elements, das Sie hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie z. B. **Ordner** aus der Liste aus, und tippen Sie darauf.
- 4 Im Homescreen wird nun das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf

dem gewünschten Panel, und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

**Tipp!** Um dem Homescreen ein Anwendungssymbol hinzuzufügen, müssen Sie die hinzuzufügende Anwendung berühren und gedrückt halten.

**Tipp!** Um ein Anwendungssymbol auf dem Homescreen zu löschen, klicken und halten Sie das zu löschende Verknüpfungssymbol und ziehen es auf .

**Tipp!** Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Nur ihre Symbole können vom Bildschirm gelöscht werden.)

## Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** länger. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Oder berühren Sie die Taste **Zurück**, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

## Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.  
<Android 2.3>



# Ihr Homescreen



<Android 2.2>



Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten. Oder berühren Sie im Homescreen die Taste **Menu**, und wählen Sie **Benachrichtigungen** aus. Hier können Sie Wi-Fi, Bluetooth, GPS-Status und andere

Benachrichtigungen prüfen und verwalten.

## Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.








<Android 2.3>




### [Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Wi-Fi ist eingeschaltet und verbunden
	Verdrahtetes Headset




Symbol	Beschreibung
	Anruf weiterleiten
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Stumm
	Entg. Anruf
	Bluetooth ein
	Bluetooth verbunden
	Systemwarnung
	Alarm
	Neue Sprachmitteilung
	Flugmodus
	Still
	Vibration
	Keine SD-Karte
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen

Symbol	Beschreibung
	Datenempfang
	Datenversand
	Datenempfang und -versand
	USB an PC
	Herunterladen
	Hochladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS ist eingeschaltet

<Android 2.2>












### [Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Wi-Fi ist eingeschaltet und verbunden

# Ihr Homescreen


Symbol	Beschreibung
	Verdrahtetes Headset
	Anruf weiterleiten
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Stumm
	Entg. Anruf
	Bluetooth ein
	Bluetooth verbunden
	Systemwarnung
	Alarm
	Neue Sprachmitteilung
	Flugmodus
	Still
	Vibration
	Keine SD-Karte
	Akku vollständig geladen


Symbol	Beschreibung
	Akku wird geladen
	Datenempfang
	Datenversand
	Datenempfang und -versand
	USB an PC
	Herunterladen
	Hochladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS ist eingeschaltet

## Bildschirmtastatur


Sie können Text auch über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

## Qwertz-Tastatur (Telefontastatur)

 **Umschalttaste** - Berühren Sie diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 **XT9-Taste** - Tippen Sie auf diese Taste, um den XT9-Modus an- oder auszuschalten.



 **Einstellungstaste**

 **Zahlen & Symbole-Taste** - Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen der numerischen und der Symboltastatur umzuschalten. Feststelltaste.

 **Eingabetaste**


 **Ausblendtaste** Tastatur auf Bildschirm ausblenden.


 **Löschen-Taste**


  Ein Zeichen nach vor oder zurück


## Text eingeben

### Tastenfeld

 Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Verwenden Sie , um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Der farbige Kreis der Taste zeigt an, ob die Feststellfunktion aktiviert wurde (grün), oder ob nur der nächste Buchstabe als Großbuchstabe dargestellt wird (orange).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

**Tipp!** Um von der Qwertz-Tastatur zur Telefontastatur umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie „Tastaturtypen“ aus.

# Ihr Homescreen

## Wörterbuch aus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben. Berühren Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben einmal oder mehrmals, bis der entsprechende Buchstabe angezeigt wird.

## 123

In diesem Modus können Sie beim Schreiben von SMS Zahlen (z. B. eine Telefonnummer) schneller eingeben. Berühren Sie die Tasten mit den entsprechenden Ziffern, und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

## Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (wie z. B. „à“).

Nachdem der entsprechende Buchstabe entfernt wurde, drücken Sie die jeweilige Taste wiederholt, bis das gewünschte Sonderzeichen angezeigt wird.

## Beispiel


Um „à“ einzugeben, drücken und halten Sie die Taste „a“.

Nachdem der Buchstabe „a“ verschwunden ist, drücken Sie die Taste „a“ weiter, bis „à“ in der Anzeige eingeblendet wird.

# Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

## Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Google Mail** und dann auf **Weiter > Erstellen**, um den Assistenten zur Einrichtung von Google Mail™ zu starten und einzurichten.
- 3 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln, indem Sie auf der Tastatur **Weiter** berühren.
- 4 Wenn Sie mit der Eingabe von Name und Benutzername fertig sind, tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

# Einrichtung des Google-Kontos

## Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie, bis der Anmeldevorgang abgeschlossen ist.
- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden, und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 3 Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, wird das Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach der Anmeldung können Sie Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ und Google Map™ verwenden;

## Wichtig!

- Manche Anwendungen, darunter Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden werden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche Anwendung verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Google Mail oder Android Market™), zur Anmeldung oder zum

Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.

- Falls Sie mithilfe der Backup-Funktion Ihre Einstellungen eines anderen Telefons, auf dem Android Version 2.0 oder höher ausgeführt wurde, auf diesem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während der Einrichtung bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bis nach der Einrichtung damit warten, werden Ihre Einstellungen nicht wiederhergestellt.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.

# Nachrichten/E-Mails

## Nachrichten

Ihr LG-P500 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.



**WARNUNG:** Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung variieren.



**WARNUNG:** Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

## E-Mail- und Kontobildschirm öffnen

Mit der **E-Mail**-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Diensten als Google Mail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden

Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

### So öffnen Sie die E-Mail-Anwendung

- Berühren Sie im Homescreen **E-Mail**.

# Kamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.



**Videomodus** – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.

### Aufnehmen eines Fotos

**Galerie** – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Fokus** – Berühren Sie diese Option, um das Optionsmenü auszuwählen. Siehe **Fokus-Modus verwenden**.

**Szenenmodus** – Wählen Sie zwischen den **Optionen Autom., Porträt, Landschaft, Sport, Nacht** und **Sonnenuntergang**.

**HINWEIS** Sie müssen eine Speicherkarte einlegen, um Bilder aufnehmen zu können. Ohne Einlegen einer Speicherkarte können Sie weder Bilder aufnehmen noch bereits aufgenommene Bilder speichern.

# Kamera

**TIPP!** Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

## Fokus-Modus verwenden

Sie können für den Fokus-Modus die folgenden Optionen auswählen:

**Autofokus** – Die automatische Fokussierung der Kamera wird aktiviert.

**Makro** – Im Makromodus können Sie extreme Nahaufnahmen erstellen. Wenn bei dem Versuch, eine Nahaufnahme zu erstellen, die Fokusbox rot bleibt, aktivieren Sie den Makromodus, und wiederholen Sie den Vorgang.

**Gesichts-Tracking** – Wenn Sie diese Option aktivieren und ein Foto aufnehmen, werden von der Kamera menschliche

Gesichter automatisch erkannt und fokussiert.

**HINWEIS:** Zoomen wird im Gesichts-Tracking-Modus nicht unterstützt.

**Manuell** – Die manuelle Fokussierung der Kamera wird aktiviert.

## Ein Foto machen

- 1 Wählen Sie die Kameraanwendung aus.
- 2 Halten Sie das Telefon horizontal, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren und halten Sie die Aufnahmetaste, worauf eine Fokusbox in der Mitte des Sucherbildschirms erscheint.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv in der Fokusbox sehen.
- 5 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.

## Nach der Aufnahme des Fotos


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.


**Senden** Berühren Sie diese Taste, um Ihr Foto auf **Bluetooth, E-Mail, Facebook, Google Mail, SMS/MMS, Picasa** oder **Twitter** freizugeben.


**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

**Verwenden** Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Kontaktfoto**, oder als **Hintergrund** zu verwenden.


**Umben** Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste „Zurück“.

**Bildgröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen. Wählen Sie einen Pixelwert aus den folgenden numerischen Optionen: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**,

# Kamera

**1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).**

**ISO** – Der ISO-Wert legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Aufnahmebedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können. Wählen Sie für den ISO-Wert eine der Optionen **Auto, 400, 200** oder **100** aus.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.**, **Innen, Sonnig, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie das Farbtonmenü mit der Taste „Zurück“ schließen. Danach können Sie ein Foto aufnehmen.

**HINWEIS:** Sie können ein Farbfoto in ein Schwarz-Weiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarz-Weiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

**Timer** – Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie eine der Optionen **Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden** oder **10 Sekunden** aus. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

**Aufn.modus** – Wählen Sie **Normal, Serienaufnahme, Beauty shot, Kunstfoto, Gesichtseffekt**, oder **Cartoon**.

**Bildqualität** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Superfein, Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.


**Autom. Bildanzeige** – Wenn Sie „Autom. Anzeige“ aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.

**Auslöseton** – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

**Tag-Standort** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

**Zurücks.**  – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion funktioniert. Ihnen


wird nun eine entsprechende Schnellanleitung zur Verfügung gestellt.

**TIPP!** Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle nicht standardmäßigen Einstellungen, wie z. B. Farbton und ISO, müssen zurückgesetzt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.


**TIPP!** Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.


# Kamera

## Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie  und dann den Bildschirm. Daraufhin werden **Diashow** und **Menu** als Auswahlmöglichkeiten angezeigt.

**TIPP!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

 – Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen.

 - Berühren Sie diese Taste, um den Inhalt freizugeben oder zu löschen.

Berühren Sie „Mehr“ für die nachstehenden Optionen.

**Detail** - Informationen über den Inhalt anzeigen

### Festlegen als

– Als Kontaktsymbol oder Hintergrund festlegen

**Zuschneiden** – Foto zuschneiden  
Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

**Drehen** – Nach links oder rechts drehen

# Videokamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden. Bevor Sie mit der Aufzeichnung eines Videos beginnen, können Sie die Zoom-Funktion einstellen. Während der Aufnahme kann die Zoom-Funktion nicht verändert werden.



**Kamera-Modus** – Schieben Sie dieses Symbol nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.

**Aufnahme starten**

**Galerie** – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.


**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Szenenmodus** – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sport**, **Sonnenuntergang** und **Nacht**.

**Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen. Wählen Sie für die Videogröße zwischen VGA (640x480), QVGA (320x240) und QCIF (176x144).

# Videokamera

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

### Weißabgleich – Der

Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht.

**Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS**,


um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können. Sie können in diesem Modus auch QVGA oder QCIF wählen.

**TIPP!** Wenn Sie die MMS-Dauer verwenden, wird die Bildqualität auf QCIF festgelegt, und Sie können längere Videos aufnehmen.

**Videoqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

**Sprache** – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

**Autom. Anzeige** – Wenn Sie die Option aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.

**Zurücks.**  – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

**?** – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion funktioniert. Ihnen wird nun eine entsprechende Schnellanleitung zur Verfügung gestellt.

**TIPP!** Sie können ein Farbvideo in ein Schwarz-Weiß-Video oder ein Sepia-Video verwandeln, aber Sie können kein Schwarz-Weiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo verwandeln.

# Multimedia

## Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

- 1 Schließen Sie das LG-P500 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie „**Einstellungen**“ > „**Speicherverwaltung**“ > „**USB-Speicher**“.
- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**.
- 4 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

**HINWEIS:** Die SD-Karte muss zunächst installiert werden. Ohne Speicherkarte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.


**HINWEIS:** Falls Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, sehen Sie unmittelbar ein Popup mit „USB-Speicher aktivieren“.

# Dienstprogramme

## ThinkFree Office


ThinkFree Office ermöglicht Ihnen, Dokumente zu lesen, und stellt beschränkte Bearbeitungsfunktionen für Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Sie können jedoch keine PDF-Dateien bearbeiten.

### Drücken Sie die Menütaste.


 **Neu** – Dokument, Arbeitsblatt, Präsentation oder Ordner hinzufügen.

 **Aktualisieren** – Daten aktualisieren.

 **Sortieren** – Nach Name, Datum oder Größe sortieren.

 **Voreinstellungen**  
– ThinkFree Office-Einstellungen anpassen.

 **Updates** – ThinkFree Office aktualisieren.

 **Info** – Weitere Informationen zu ThinkFree Office.

# Das Internet

## Browser


Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr - gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Optionen verwenden


Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.

 **Neues Fenster** – Neues Fenster öffnen.

 **Lesezeichen** – Lesezeichen hinzufügen/anzeigen, meistbesuchte Seite und Verlauf anzeigen.

 **Fenster** – Alle geöffneten Fenster anzeigen.

 **Aktualisieren** – Antippen, um die Webseite zu aktualisieren.

 **Vorwärts** – Zur Seite nach der aktuellen Seite gehen. Dies ist das Gegenteil zur Taste „Zurück“, mit der Sie zur vorherigen Seite gehen.

 **Mehr**

- **Lesezeichen hinzufügen** – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.
- **Auf Seite suchen** – Wenn Sie einen Buchstaben oder ein Wort eingeben, werden die eingegebenen Buchstaben auf der Webseite markiert.
- **Text auswählen** – Berühren Sie diese Option, um die zu kopierenden Zeilen auszuwählen. Berühren Sie ein beliebiges Eingabefeld länger, um die Zeilen dort einzufügen.

- **Seiteninfo**  
– Informationen zur Webseite anzeigen.
- **Seitenlink weiterleiten**  
– Link zur Webseite senden.
- **Downloads** – Download-Verlauf anzeigen.
- **Einstellungen** – Browser-Einstellungen festlegen.

**Tipp!** Um zur vorherigen Webseite zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Zurück**.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

- 1 Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Lesezeichen**.
- 2 Berühren Sie das erste Element „Hinzufügen“ und geben Sie einen Namen für das Lesezeichen sowie seine URL an.
- 3 Zum Zugriff auf das Lesezeichen müssen Sie dieses nur berühren. Sie werden nun mit der dem

Lesezeichen entsprechenden Seite verbunden.

## Browsereinstellungen ändern

Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Mehr > Einstellungen**.

## Wi-Fi


Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

### Wi-Fi aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie .

Wählen Sie im Menü **Einstellungen > Wireless > Wi-Fi** .

### So stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung her

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn  angezeigt wird, müssen Sie für den Verbindungsaufbau ein Passwort eingeben.

### TIPP!

Wenn Sie keinen Wi-Fi-Zugang haben und eine 3G-Verbindung wählen, können zusätzliche Kosten entstehen.

### USB-Tethering

Sie können die Internetverbindung Ihres Telefons für Ihren Computer freigeben und es mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen.

**Einstellungen > Wireless > Tethering & mobiler Hotspot > USB - Tethering**

Wenn Sie weitere Informationen zum Thema USB-Tethering benötigen, klicken Sie auf „Hilfe“.

### Wi-Fi-Tethering

Verwenden Sie Ihr LG-P500 als einen mobilen Wi-Fi-Hotspot.

**Einstellungen > Wireless > Tethering & mobiler Hotspot > Mobiler WLAN-Hotspot**

## **TIPP!**

Wenn Ihr Telefon, obwohl es über einen Wi-Fi-Zugangspunkt verbunden ist, in den Standby-Modus wechselt, wird die Wi-Fi-Verbindung automatisch beendet.

In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3G-Netzwerk aufbaut (falls es über die erforderlichen Daten verfügt). Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.

**HINWEIS:** Das LG-P500 unterstützt die WEP-, WPA/ WPA2-PSK- und 802.1x EAP- Sicherheitsfunktionen. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von

Ihrem Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator.

# Softwareaktualisierung

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → wählen Sie Land und Sprache.

Die Funktion ermöglicht Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren.

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

## DivX Mobile **DIVX**

INFO ZU DIVX-VIDEO: DivX<sup>®</sup> ist ein digitales Videoformat von DivX Inc. Dieses Gerät ist ein DivX Certified<sup>®</sup>-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen und Softwaretools zum Umwandeln Ihrer Dateien in DivX-Video dateien finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen auf diesem DivX Certified<sup>®</sup>-Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Rufen Sie zunächst in Ihrem Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf, um Ihren Registrierungscode zu

erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über den Anmeldeprozess benötigen, besuchen Sie [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.**

# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max. +55 °C (Entladen), +45 °C (Laden)

Min. -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P500

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee / Director	September. 03, 2010

Signature of representative

# Zubehör

Für das LG-P500 ist folgendes optionales Zubehör erhältlich.  
(Die nachfolgend beschriebenen Posten sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

## Ladegerät



## Datenkabel

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr LG-P500 mit dem PC.



## Akku



## Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P500.



## Stereo-Headset



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

# Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

## So speichern Sie Musik- /Videodateien auf Ihrem Telefon

### Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.

Berühren Sie die Statusleiste auf dem Bildschirm, und ziehen Sie sie nach unten. Wählen Sie **USB-Verbindung > USB-Speicher aktivieren > Ordner öffnen**, um die Dateien anzuzeigen.

Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie ihn manuell einrichten.

Weitere Informationen finden Sie unter „Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen“.

### Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.

- Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.

- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (.smi- oder .srt-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.
- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu beachten. Beachten Sie, dass korruptierte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

## So spielen Sie Musik- /Videodateien auf Ihrem Telefon ab

### Musikdateien wiedergeben

Wählen Sie **Anwendungen > Musik**, suchen Sie nach der gewünschten Datei in der Liste, und wählen Sie sie für die Wiedergabe aus.

## Videodateien wiedergeben

Wählen Sie **Anwendungen** > **Videoplayer**, suchen Sie nach der gewünschten Datei in der Liste, und wählen Sie sie für die Wiedergabe aus.

## So verschieben Sie Kontakte von Ihrem alten Telefon auf Ihr aktuelles

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC Sync-Programms.

- 1 Laden Sie Mobile Sync für Android von [www.lg.com](http://www.lg.com) herunter, und installieren Sie es auf Ihrem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 2 Wählen Sie das Symbol **Kontakte**. Rufen Sie **Menü** > **Mehr** > **Importieren/Exportieren** auf, und wählen Sie dann die auf dem PC

gespeicherte CSV-Datei aus.

- 3 Falls sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denjenigen in Mobile Sync für Android unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „OK“. Daraufhin werden die Kontakte in Mobile Sync für Android hinzugefügt.
- 4 Wenn die Verbindung zum LG-P500-Telefon (über das USB-Kabel) von Mobile Sync für Android erkannt wird, klicken Sie auf „Synchronisieren“ oder „Kontakte synchronisieren“, um die auf dem PC gespeicherten Kontakte mit dem Telefon zu synchronisieren und sie zu speichern.

# Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

## So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

### Daten über Bluetooth senden:

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

\* **Bilder senden:** Führen Sie die Galerie-Anwendung aus, Und wählen Sie **Kamera/videos** > **Menü**. Klicken Sie auf **Freigeben**, und wählen Sie **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

\* **Kontakte exportieren:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Berühren Sie die Adresse, in die Sie die Kontakte exportieren möchten. Drücken

Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Freigeben** > **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

\* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Um mehrere Kontakte auszuwählen, drücken Sie die Menütaste und berühren Sie **Mehrfachauswahl**. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie senden möchten, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Alle auswählen**. Berühren Sie **Freigeben** > **Bluetooth** > Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

**\* Mit FTP verbinden (Nur der FTP-Server wird von diesem Telefon unterstützt):**

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wireless“ > „Bluetooth-Einstellungen“. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Sichtbar“, und suchen Sie nach anderen Geräten. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Sichtbar“, und suchen Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon. Ermitteln Sie den FTP-Service, und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

- Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen möchten, wählen Sie „Einstellungen“ > „Wireless“ > „Bluetooth-Einstellungen“.

Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Sichtbar“.

Das Kontrollkästchen wird nach 120 Sekunden gelöscht.

- Unterstützte Profile sind HFP, HSP, OPP, PBAP (Server), FTP (Server), A2DP und AVRCP .

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
USIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine USIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzverbindung geht verloren	Schwaches Signal außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes. Betreiber führte neue Dienste ein	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6-12 Monate ist. Wenn ja, lassen Sie die SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber austauschen.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	<p>Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.</p> <p>Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.</p>	<p>Der Standardcode ist „0000“.</p> <p>Wenn Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobil dienstanbieter.</p>
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	<p>Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.</p>	<p>Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.</p>
Anrufe nicht möglich	<p>Fehler beim Wählvorgang.</p> <p>Neue SIM-Karte eingesetzt.</p> <p>Maximale Anruftkosten erreicht</p>	<p>Das neue Netz ist nicht autorisiert.</p> <p>Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.</p> <p>Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.</p>

# Fehlerbehebung

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte. Entfernen Sie den Akku, und legen Sie ihn wieder ein.
	Akku wurde nicht aufgeladen. Außentemperatur zu heiß oder zu kalt Kontaktprobleme	Laden Sie den Akku auf. Stellen Sie sicher, dass das Telefon unter normalen Temperaturbedingungen korrekt aufgeladen wird.
Ladefehler	Keine Spannung Ladegerät defekt	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Falsches Ladegerät Akku defekt	Verwenden Sie eine andere Steckdose. Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus. Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.
SMS & Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige bestehende Nachrichten auf dem Telefon.
Datei nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie, ob das Dateiformat unterstützt wird.
Speicherkarte funktioniert nicht	Nur das FAT 16-Dateisystem wird unterstützt.	Prüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mit einem Kartenleser, oder formatieren Sie die SD-Karte mit dem Telefon.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrations- oder Höflichkeitsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.

# Fehlerbehebung

---

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anruf beenden oder Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entfernen Sie den Akku, und legen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Probieren Sie eine Softwareaktualisierung über die Website.

---

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P500 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig

von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.927 W/kg (10 g) bzw. 0.699 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantie führen und gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum, wenn Sie das Gerät dabei direkt berühren. Bei normalem Betrieb kann sich das Produkt erhitzen, was zu Verletzungen oder Verbrennungen der Haut führen kann.

### Effiziente Verwendung des Telefons

#### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht,

es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen

nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

# LG-P500 Guide de l'utilisateur LG

**Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.**

**Pour obtenir plus d'informations, consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.





### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

<b>Avertissement.....</b>	<b>5</b>	<b>Messages/E-mail.....</b>	<b>36</b>
<b>Présentation du téléphone....</b>	<b>16</b>	Messages.....	36
Installation de la carte		Ouverture de l'application E-	
SIM et de la batterie.....	18	mail et de l'écran Comptes...36	
Installation de la carte		<b>Appareil photo .....</b>	<b>37</b>
mémoire.....	20	Familiarisation avec le viseur	37
Formatage de la carte		Utilisation du mode de	
mémoire.....	22	mise au point.....	38
<b>Votre écran d'accueil.....</b>	<b>23</b>	Prise de vue rapide .....	38
Conseils d'utilisation		Lorsque la photo est prise ....	39
de l'écran tactile .....	23	Utilisation des paramètres	
Remarque .....	23	avancés.....	39
Capteur de proximité.....	23	Visualisation des photos	
Verrouillage du téléphone ....	24	enregistrées .....	42
Écran de déverrouillage .....	25	<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>43</b>
Accueil .....	25	Familiarisation avec le viseur	43
Ajout de gadgets à votre		Utilisation des paramètres	
écran d'accueil .....	26	avancés.....	44
Retour à une application		<b>Multimédia.....</b>	<b>46</b>
récemment utilisée.....	27	Transfert de fichiers depuis un	
<b>Configuration d'un compte</b>		périphérique de stockage USB ..	
<b>Google.....</b>	<b>33</b>	46	
Création de votre compte		<b>Utilitaires .....</b>	<b>47</b>
Google .....	33	ThinkFree Office.....	47
Connexion à votre compte			
Google .....	33		

# Sommaire

<b>Le Web</b> .....	<b>48</b>
Navigateur .....	48
Utilisation des options.....	48
Ajout et ouverture de favoris .	49
Modification des paramètres du navigateur Web.....	49
<b>Wi-Fi</b> .....	<b>50</b>
Partage de connexion USB ...	50
<b>Mise à jour logicielle</b> .....	<b>52</b>
Mise à jour du logiciel .....	52
DivX Mobile <b>DivX</b> ....	52
<b>Données techniques</b> .....	<b>54</b>
<b>Accessoires</b> .....	<b>55</b>
<b>À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !</b> .....	<b>56</b>
<b>Dépannage</b> .....	<b>60</b>
<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	<b>63</b>

# Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### Gestion d'une application

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées,

accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS,

# Avertissement

désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

## Vérification du niveau de charge de la batterie


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

## Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation sans source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

### 3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.


 **AVERTISSEMENT** : Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

 **AVERTISSEMENT** : Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

### 4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

# Avertissement

 **AVERTISSEMENT :** Lors de l'utilisation du Schéma de déverrouillage, il est essentiel que vous vous souveniez du schéma que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez utilisé vos 5 chances, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

## **Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

Si vous vous êtes connecté sur votre compte Google sur le mobile et que vous avez saisi les identifiants erronés 5 fois à la suite, appuyez sur le bouton "Oublié". Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite

vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut rétablir les paramètres d'usine.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les touches suivantes enfoncées pendant plus de 10 secondes : touche de volume + touche Précédent + touche Marche-Arrêt/verrouillage.
- 3 Lorsque le téléphone s'allume, relâchez ces touches.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle

### \* Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de **réinitialisation matérielle**.

Si vous allumez le téléphone en appuyant simultanément sur les touches Marche-Arrêt + Accueil + Diminuer le volume pendant 10 secondes, le téléphone s'allume et effectue sur-le-champ une réinitialisation d'usine.

Notez qu'une fois la **réinitialisation matérielle** effectuée, toutes les données et applications figurant sur votre téléphone sont effacées. Cette opération ne peut pas être annulée.

### AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation matérielle**.

## 6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou appellent d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

# Avertissement

## Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## 7. Utilisation d'une carte Micro SD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire MicroSD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.

**REMARQUE :** Les applications peuvent être enregistrées uniquement sur la mémoire interne du téléphone.



### **AVERTISSEMENT :**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Écran d'Accueil > Applications > Stockage (pour version Android 2.2, carte SD et mémoire > Retirer la carte SD.**

## **8. Lancement et changement d'applications**

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours

d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### **Arrêt d'une application en cours d'utilisation**

- 1** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications.**
- 2** Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

### **ASTUCE Retour aux applications récemment utilisées**

- Maintenez l'appui sur la touche Accueil ; un écran s'affiche ensuite, répertoriant les applications utilisées récemment.

# Avertissement

## 9. Copiez LG PC Suite depuis une Carte SD

LG PC Suite IV est un logiciel qui facilite la connexion entre votre mobile et votre PC grâce à un câble USB. Vous pourrez ainsi utiliser les fonctionnalités de votre téléphone sur votre PC.

### Fonctions principales de LG PC Suite IV

- Créez, éditez et effacez les données de votre mobile.
- Synchronisez les données entre un PC et un téléphone (Contacts, Calendrier, Messages SMS, Favoris, Appels).
- Transférez vos photos, vidéos et musiques facilement en faisant glisser simplement les fichiers entre le PC et le Mobile grâce à votre souris.
- Transférez vos messages sur votre PC depuis votre Mobile.
- Mettez à jour le logiciel sans perdre vos données.

### Installer LG PC Suite depuis la carte Micro SD

- 1 Insérez votre carte Micro SD (il se peut qu'elle soit déjà insérée)
- 2 Avant de connecter le câble USB, assurez vous que seul le mode Stockage de Masse est activé sur votre mobile (Dans le menu des applications, choisissez Paramètres> **Stockage (pour version Android 2.2, carte SD et mémoire** , puis sélectionnez Stockage de masse.
- 3 Connectez votre mobile à votre PC grâce au câble USB.
- 4
  - Dans la barre de status faites glisser l'icône USB.
  - Choisissez USB Connecté et Monter.
  - Vous pouvez visualiser le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférez les fichiers.

- 5
- Copiez le dossier LG PC Suite sur votre PC depuis le mode stockage de masse.
  - Exécutez le fichier "LG installer.exe" sur votre PC et suivez les instructions".

**NOTE:** N'effacez aucun autre fichier d'installation de votre carte mémoire, cela pourrait endommager l'application préinstallée sur votre mobile.

## 10. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone et votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Rendez-vous sur <http://www.lg.com>, puis sélectionnez votre région, votre pays et votre langue. Pour plus d'informations, consultez le site Web LG.

Comme PC Suite est embarquée sur la SD Card, vous pouvez simplement la copier sur votre PC.

**Le modèle LG-P500 ne prend pas en charge les éléments suivants :**

- Connexion PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java

Le guide d'utilisateur de PC Suite IV s'affiche dans le menu une fois le logiciel PC Suite IV installé.

## Avertissement

- 1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est bien branché.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Connecté avec un câble USB**.
- 3 Appuyez sur **Monter** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

## 11. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher.

**Remarque :** Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les désinstaller manuellement.

**ASTUCE !** Pour utiliser de nouveau une carte microSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur « Désactiver le périphérique de stockage USB ».

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme

l'appareil photo, la galerie et la musique.

Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour déconnecter correctement les périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

## 12. Maintien du téléphone à la verticale

**Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire.**

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque

vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## 13. Écran bloqué

**Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :**

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

## 14. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/ hors tension.

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, car des erreurs peuvent exister sur votre ordinateur.

# Présentation du téléphone

Pour activer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes. Pour désactiver le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre.



**⚠ AVERTISSEMENT :** Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Cela risquerait de provoquer des dysfonctionnements au niveau du capteur.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche Menu lorsque vous sélectionnez une application pour vérifier les options disponibles.

**ASTUCE !** Le LG-P500 ne prend pas en charge la visiophonie.

**ASTUCE !** Si le LG-P500 rencontre des erreurs en cours d'utilisation ou si vous ne pouvez pas l'activer, enlevez la batterie, remettez-la en place et rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

**Connecteur du casque stéréo**



**Touche Marche-Arrêt/  
Verrouillage** 

**Touches de volume**

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.



**Prise du chargeur/du câble micro-USB**




**Microphone**

**Lentille de l'appareil photo**

**Emplacement de carte mémoire Micro SD**

**Logement de carte SIM**

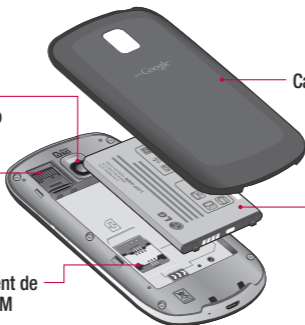

**Cache arrière**


**Batterie**

# Présentation du téléphone

## Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Pour finir, soulevez le couvercle de la batterie avec votre index.

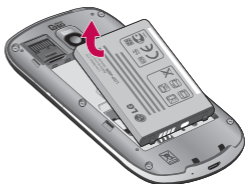

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



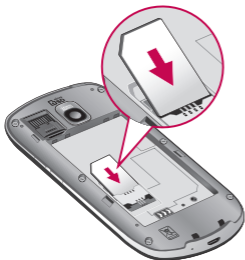


- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone



- 4** Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



## Chargement de la batterie.

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du LG-P500. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG-P500 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



# Présentation du téléphone

**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

**REMARQUE :** Le LG-P500 est doté d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

## Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

**REMARQUE :** Le LG-P500 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 32 Go.



**1** Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.



**2** Ouvrez le taquet protégeant l'emplacement, puis insérez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



**3** Abaissez le taquet de protection.

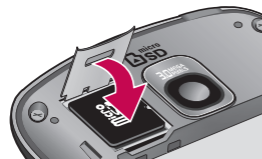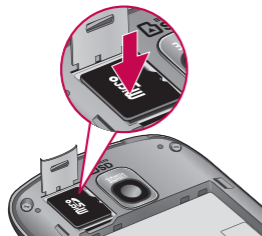

#### **⚠ AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

# Présentation du téléphone

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT** : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Accédez à **Stockage (pour version Android 2.2, carte SD et mémoire**
- 4 Désactivez la carte SD.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous avez activé le verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez

## Tout effacer.

La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE** : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

## ASTUCE !

Si votre carte mémoire est déjà activée, vous pouvez la formater en procédant comme suit.

Appuyez sur **Applications > Paramètres > Stockage (pour version Android 2.2, carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer** : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

**Appuyer de façon prolongée** : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

**Glisser** : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

**Effleurement** : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

## Remarque

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte la présence d'objets lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique. Cela permet à la batterie de fonctionner plus longtemps et empêche le dysfonctionnement du clavier

# Votre écran d'accueil

tactile grâce au verrouillage automatique des touches pendant les appels.

## Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P500, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour verrouiller votre appareil. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

- Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à

un accès Internet ou à une transmission de données).

**Paramétrage d'un schéma de déverrouillage :** vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum.


Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

**Attention :** Lorsque vous dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Google mail.




**Attention :** Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone. Dans ce cas, il se peut que vos informations personnelles et vos données téléchargées soient supprimées.


## Écran de déverrouillage

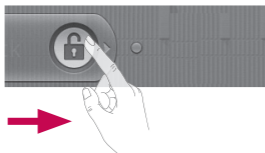Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-P500, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.



## Mode Silencieux

Sur la barre de notification, appuyez sur l'icône  pour qu'elle devienne . Ou si vous n'utilisez pas le schéma de déverrouillage, faites tout simplement glisser  vers la droite.



Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Menu**, **Accueil**, **Précédent** ou **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

## Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de widgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran préférés.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil LG, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran.

# Votre écran d'accueil

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts.



Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent.



Appuyez sur l'icône de **Message** pour accéder au menu de la messagerie.

Ce menu vous permet de créer un nouveau message.



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le site de Google.


## Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des widgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter**. Ou exercez une pression prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de votre choix à l'emplacement souhaité et

relâchez votre pression sur l'écran.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.

**ASTUCE !** Pour supprimer une icône d'application sur l'écran d'accueil, effectuez une pression prolongée sur l'icône de raccourci que vous souhaitez supprimer et faites-la glisser vers .

**ASTUCE !** Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.


<Android 2.3>



# Votre écran d'accueil



<Android 2.2>



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Ici, vous pouvez vérifier et gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

## Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

<Android 2.3>




[Barre d'état]

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	La fonction Wi-Fi est activée et la connexion assurée




Icône	Description
	Casque avec fil
	Transfert d'appel
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Mode Muet
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Bluetooth connecté
	Avertissement système
	Alarme
	Nouveau message vocal
	Mode Avion
	Silencieux
	Vibration
	Pas de carte SD
	Batterie chargée
	Batterie en charge

Icône	Description
	Données entrantes
	Données sortantes
	Données entrantes et sortantes
	USB vers PC
	Télécharger
	Charger
	GPS en acquisition
	GPS activé

<Android 2.2>




### [Barre d'état]

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	La fonction Wi-Fi est activée et la connexion assurée

## Votre écran d'accueil


Icône	Description
	Casque avec fil
	Transfert d'appel
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Mode Muet
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Bluetooth connecté
	Avertissement système
	Alarme
	Nouveau message vocal
	Mode Avion
	Silencieux
	Vibration
	Pas de carte SD
	Batterie chargée
	Batterie en charge


Icône	Description
	Données entrantes
	Données sortantes
	Données entrantes et sortantes
	USB vers PC
	Télécharger
	Charger
	GPS en acquisition
	GPS activé

### Clavier visuel


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour que vous saisissiez votre texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

### Clavier Qwerty (clavier du téléphone)


 **Touche Maj** : appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 **Touche XT9** : active et désactive le mode XT9.


 **Touche Réglage**

 **Touche de chiffres et symboles** : permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. majuscules.

 **Touche Entrée**


 permet de faire disparaître le clavier de l'écran.


 **Touche Supprimer**

 permet de déplacer les curseurs entre les lettres.


## Saisie de texte


### Clavier

 permet de basculer entre les claviers de chiffres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour alterner minuscules et majuscules. Le

cercle de couleur du bouton vous indique si la saisie en majuscule est verrouillée (vert) ou activée pour le prochain caractère uniquement (orange).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

**ASTUCE !** Pour alterner entre le clavier Qwerty et le clavier de téléphone, appuyez sur  et choisissez parmi les différents types de clavier.

### Mode Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

### Mode 123

Ce mode vous permet de saisir plus rapidement des chiffres dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les

# Votre écran d'accueil

touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

ou la droite pour sélectionner le caractère souhaité.

## Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnol (par ex., « à »).

Lorsque la lettre correspondante disparaît, appuyez plusieurs fois sur la touche, jusqu'à ce que le caractère accentué souhaité apparaisse.

## Exemple

Pour insérer « à », appuyez de façon prolongée sur la touche « a ».

Après disparition de la lettre « a... », conservez la pression de votre doigt sur l'écran et faites-le glisser vers la gauche

# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Appuyez sur **Google mail**, puis sur **Suivant > Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Google Mail™.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur

**Suivant** sur le clavier.

- 4 Après avoir saisi vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

## Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser la messagerie Google Mail™

# Configuration d'un compte Google

et bénéficier des services Google sur votre téléphone.

- 3 Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

## IMPORTANT


- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Google mail, vos événements et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte Google lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Google mail ou Android Market™, par exemple).
- Si vous souhaitez utiliser la fonction de sauvegarde pour établir les paramètres de ce téléphone depuis un autre téléphone prenant en charge Android 2.0 ou une version ultérieure, vous devez vous connecter à un compte Google lors de la configuration. Si vous ne vous connectez pas lors de la configuration, vos paramètres ne seront pas rétablis.

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

# Messages/E-mail

## Messages

Le téléphone LG-P500 réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et de la langue.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google mail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

### Ouverture de l'application E-mail

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.

# Appareil photo

## Familiarisation avec le viseur

**Luminosité** : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.



**Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.

**Prendre une photo**

**Galerie** : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

**Mise au point** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu d'options. Reportez-vous à la section **Utilisation du mode de mise au point**.

**Mode scène** : choisissez entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Nuit** et **Crépuscule**.

**REMARQUE** : Avant de prendre une photo, vous devez d'abord insérer une carte mémoire. Sans insérer de carte mémoire, vous ne pourrez pas prendre de photo ni enregistrer les photos que vous prenez.

# Appareil photo

**ASTUCE** : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

## Utilisation du mode de mise au point

Vous pouvez sélectionner les options de mise au point suivantes :

**Mise au point auto** : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique.

**Macro** : permet de prendre de très gros plans. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, essayez d'activer le mode Macro.

**Recherche des visages** : si vous sélectionnez Recherche des visages, votre appareil photo détecte les visages et effectue

automatiquement la mise au point lorsque vous prenez une photo.

**REMARQUE** : Le zoom n'est pas pris en charge par le mode Recherche des visages.

**Manuel** : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point manuelle.

## Prise de vue rapide

- 1 Choisissez l'application Appareil Photo.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Maintenez légèrement enfoncé le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet dans le cadre de mise au point.

- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Relâchez le déclencheur.

## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

**Envoyer** Appuyez pour partager votre photo via **Bluetooth, e-mail, Facebook, Google mail, messagerie, Picasa** ou **Twitter**.


**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

**Définir comme** Appuyez pour utiliser l'image comme icône de **Contact** ou **Fond d'écran**.

**Renommer** Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

-  Permet de supprimer l'image.
-  Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.
-  Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche Précédent.

**Taille de l'image :** permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options numériques suivantes : **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M**

# Appareil photo

(1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

**ISO** : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Sélectionnez parmi les valeurs ISO suivantes : **Automatique, 400, 200 et 100.**

**Balance blancs** : choisissez entre **Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent et Nuageux.**

**Effet de couleur** ; définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

Lorsque vous avez fait votre sélection, utilisez la touche Précédent pour fermer le menu des tons. Vous êtes prêt à prendre une photo.

**REMARQUE** : après avoir pris une photo en couleur, vous pouvez la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo couleur.

**Minuteur** : le minuteur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes.** Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

**Mode de prise de vue** : choisissez entre **Normal, Prise de vue en cont., Prise de vue Beauté, Prise de vue artistique, Effet visage et Manga.**


**Qualité d'image** : choisissez entre **Super fin, Fin et Normal.** Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, En revanche, la taille du fichier augmente en conséquence, ce qui signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.


**Visualisation** : si vous activez la Visualisation, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

**Son prise vue** : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

**Emplacement** : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE** : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le GPS est activé.

**Réinitialiser**  : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

**ASTUCE** : Lorsque vous quittez la fonction appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tout paramètre personnalisé, tel que les tons de couleur ou ISO, doit être réinitialisé. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.


**ASTUCE** : Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.


# Appareil photo

## Visualisation des photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Appuyez simplement sur , puis sur l'écran pour que **Diaporama** et **Menu** s'affichent.

**ASTUCE :** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

 : appuyez sur cette touche pour lancer le diaporama.

 : appuyez sur cette touche pour partager le contenu ou le supprimer.

Appuyez sur Plus pour afficher davantage d'options.

**Détail** : permet d'obtenir des informations sur le contenu.

**Définir comme** : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

**Rogner** : permet de rogner votre photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

**Rotation** : permet d'effectuer une rotation vers la gauche ou la droite

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

**Luminosité** : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans la Vidéo. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté. Vous pouvez utiliser la fonction zoom avant de commencer à enregistrer une vidéo. Il n'est pas possible de contrôler la fonction zoom pendant l'enregistrement.



**Mode Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.

**Lancer enreg.**

**Galerie** : permet d'accéder à vos photos et vidéos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.


**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

**Mode scène** : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les modes **Automatique, Portrait, Paysage, Sports, Crépuscule** et **Nuit**.

**Taille vidéo** : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez le format d'image vidéo : **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)** ou **QCIF (176 x 144)**.

# Caméra vidéo

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue.


**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Normal** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un message MMS. De plus, vous pouvez uniquement choisir QVGA et QCIF dans ce mode.


**ASTUCE** : Si vous choisissez la durée MMS, la qualité vidéo sera définie sur QCIF, ce qui vous permettra de filmer des vidéos plus longues.

**Qualité vidéo** : choisissez entre **Super fin**, **Fin** et **Normal**.

**Voix** : choisissez **Silencieux** pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Visualisation** : si vous choisissez cette option, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.

**Réinitialiser**  : permet de réinitialiser tous les réglages de la caméra vidéo.

 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

**ASTUCE** : Lorsque vous filmez une vidéo en couleur, vous pouvez ensuite la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas faire passer une vidéo en noir et blanc ou sépia à la couleur.

# Multimédia

## Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Transfert de fichiers par le biais de périphériques USB

- 1 Connectez le téléphone LG-P500 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur l'ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres > Stockage (pour version Android 2.2, carte SD et mémoire > Mode clé USB (stockage de masse)**.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

**REMARQUE** : Vous devez d'abord installer une carte SD. Sans carte SD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.


**REMARQUE** : Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

# Utilitaires

## ThinkFree Office


ThinkFree Office vous permet seulement de lire des documents car les fonctions de modification ne sont pas disponibles. Les formats de fichiers pris en charge sont PDF, texte, Microsoft Word, Excel et PowerPoint.

### Appui sur la touche Menu


 **Nouveau** : permet d'ajouter un document, une Feuille de calcul, une Présentation ou un Dossier.

 **Actualiser** : permet d'actualiser les données.

 **Trier** : permet de classer par Nom, Date ou Taille.

 **Préférences** : permet de définir les paramètres de ThinkFree Office.

 **Mettre à jour** : permet de mettre à jour ThinkFree Office.

 **À propos de** : permet d'obtenir plus d'informations au sujet de ThinkFree Office.

# Le Web


## Navigateur


Le Navigateur vous donne accès rapidement à un univers coloré de jeux, musique, d'informations, de sports, divertissement et bien plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.


**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Utilisation des options


Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.

 **Nouvelle fenêtre** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.

 **Favori** : Ajouter/Afficher un favori, affiche les Sites les plus visités et l'Historique.

 **Fenêtre** : permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.

 **Actualiser** : permet d'actualiser la page Web.

 **Suivant** : permet d'accéder à la page suivant celle en cours de consultation. Il s'agit de la possibilité inverse à celle offerte par la touche Précédent, qui permet d'aller à la page précédente.

 **Plus**

- **Ajouter un favori** : permet de marquer la page Web actuelle comme favori.
- **Rechercher sur la page** : si vous indiquez une lettre ou un mot, toutes les données similaires sur la page Web sont signalées.

- **Sélectionner le texte** : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Appuyez de façon prolongée sur une zone de saisie pour pouvoir y coller votre sélection.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Partager la page** : permet d'envoyer la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique de téléchargement.
- **Paramètres** : permet de définir les paramètres du navigateur.

**ASTUCE !** Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Précédent**.

## Ajout et ouverture de favoris

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Favoris**.
- 2 Appuyez sur le premier élément « Ajouter » et attribuez un nom au signet, suivi de son URL.
- 3 Pour accéder au favori, il vous suffit d'appuyer dessus. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

## Modification des paramètres du navigateur Web

Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Plus > Paramètres**.


## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).


Avec le Wi-Fi, surfez sur Internet sans fil ni surcoût.

### Activation du Wi-Fi

Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

À partir du Menu, sélectionnez Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Wi-Fi .

### Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel se connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

#### ASTUCE :

Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.

## Partage de connexion USB

Vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur. Partagez la connexion de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB.

Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Partage de connexion et point d'accès mobile > Partage de connexion USB

Pour obtenir plus d'informations concernant le partage de connexion USB, cliquez sur Aide

## Partage de connexion Wi-Fi

Permet d'utiliser votre LG-P500 comme point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Partage de connexion et point d'accès mobile > Point d'accès Wi-Fi mobile.

## **ASTUCE :**

Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement.

Dans ce cas, si votre téléphone dispose d'un accès au réseau 3G, il est possible qu'il se connecte automatiquement au réseau 3G, engendrant éventuellement un surcoût.

**REMARQUE :** Le LG-P500 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x . Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

# Mise à jour logicielle

## Mise à jour du logiciel

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site Web

<http://update.lgmobile.com> ou

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie

durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

## DivX Mobile **DIVX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO

À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com)

pour savoir comment enregistrer  
votre téléphone.

**Certification DivX Certified®  
pour la lecture de vidéos DivX®  
jusqu'à 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® et leurs  
logos respectifs sont des  
marques déposées de DivX,  
Inc. et leur utilisation est régie  
par une licence.**

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

## Déclaration de conformité



LG Electronics

### Coordonnées du fournisseur

#### Nom

LG Electronics Inc

#### Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

#### Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Modèle

LG-P500

#### Nom commercial

LG

CE 0168

### Normes applicables

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Déclaration

Je déclare par la présente que  
les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont  
conformes aux standards et aux dispositions des  
directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

#### Nom

Doo Haeng Lee/Directeur

#### Date de publication


September. 03, 2010

Signature du représentant

# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre LG-P500. (Les articles décrits cidessous peuvent être offerts en option.)

## Chargeur



## Câble de données

Permet de raccorder et de synchroniser le LG-P500 à votre ordinateur.



## Batterie



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre LG-P500.



## Casque d'écoute stéréo



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- L'utilisation d'autres accessoires pourrait annuler la garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

# À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

## Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

**Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.**

Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez

**Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB > Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.**

Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers à l'aide de périphériques de stockage de masse ».

**Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.**

- Vous souhaitez peut-être copier ou supprimer des fichiers à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone à l'aide d'un lecteur de cartes
- En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager le téléphone.

## Lecture de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

### Lecture de fichiers musicaux

Accédez au fichier voulu et sélectionnez-le pour la lecture.

### Lecture des fichiers vidéo

Accédez au fichier voulu et sélectionnez-le pour la lecture.

## Déplacement de contacts d'un ancien téléphone vers le téléphone actuel

### Exportez vos contacts dans un fichier CSV à partir de votre ancien téléphone vers l'ordinateur à l'aide d'un programme de synchronisation PC.

1 Téléchargez le programme Mobile Sync for Android sur le site [www.lg.com](http://www.lg.com) et installez-le sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur par

câble USB.

- 2 Sélectionnez l'icône **Contacts**. Allez à **Menu > Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de Mobile Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à Mobile Sync for Android.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P500 (par câble USB) est détectée par Mobile Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

# À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

## Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

**Envoi de données via Bluetooth** : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

\* **Envoi d'images** : exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image** > **Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth** > assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils** > choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

- \* **Export de contacts** : exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager** > **Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- \* **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Sélection multiple**. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Tout sélect.** > **Partager** > **Bluetooth** > Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

\* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) :**

sélectionnez « Paramètres » >  
« Connexions sans fil » >  
« Paramètres Bluetooth »

. Cochez ensuite la case  
« Identifiable » et recherchez  
ce téléphone à partir d'autres  
appareils. Accédez au service  
FTP et ouvrez la connexion au  
serveur FTP.

- Si vous souhaitez rechercher  
ce téléphone à partir  
d'autres appareils, accédez à  
« Paramètres » > « Connexions  
sans fil » > « Paramètres  
Bluetooth ».

Ensuite, cochez la case  
« Identifiable ».

La case est décochée au bout  
de 120 secondes.

- Profils pris en charge : HFP,  
HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP  
(serveur), A2DP et AVRCP .

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible. Hors réseau GSM.	Rapprochez-vous d'une fenêtre ou d'une zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Appels indisponibles	<p>Erreur de numérotation</p> <p>Nouvelle carte SIM insérée, limite de facturation atteinte</p>	<p>Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.</p>
Impossible d'allumer le téléphone	<p>La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue</p> <p>Batterie déchargée.</p> <p>Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p>Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.</p> <p>Laissez le chargeur connecté pendant une durée plus longue.</p> <p>Nettoyez les contacts.</p>

# Dépannage

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact.	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Pas de tension dans la prise.	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux.	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect.	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Batterie défectueuse.	Remplacez la batterie.	
Perte de réseau	Signal trop faible.	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle LG-P500 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide

de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.927 W/kg (10 g) et à 0.699 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.
- Utilisez votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

### Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements

- Utilisez le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloignez le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
  - Le boîtier de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le nettoyez avec des solvants.
  - Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
  - Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
  - N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
  - Ne placez pas votre téléphone à proximité des cartes de crédit ou de titres de transports, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques..
  - N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
  - Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
  - Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
  - N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.
  - N'utilisez pas votre appareil pendant une période prolongée et évitez que l'une des parties de votre corps soit en contact direct avec ce dernier. En cours de fonctionnement normal, la température du produit peut augmenter, ce qui risque de vous blesser ou de vous brûler.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. Ainsi pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15

cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé ou celui-ci est situé.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

### Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons

de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

### Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou dans un garage professionnel.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

### Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.



# Guida per l'utente **LG-P500**



In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lg.com](http://www.lg.com)

- Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.





### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Sommario

<b>Avviso importante</b> .....	5	Esempio .....	31
<b>Introduzione al telefono</b> .....	15	<b>Configurazione dell'account Google</b> .....	32
Installazione della scheda SIM e della batteria .....	17	Creazione di un account Google .....	32
Installazione della scheda di memoria .....	19	Accesso all'account Google ..	32
Formattazione della scheda di memoria .....	20	<b>Messaggi/E-mail</b> .....	34
<b>Schermata principale</b> .....	22	Messaggi .....	34
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....	22	Apertura di e-mail e schermata Account .....	34
Nota.....	22	<b>Fotocamera</b> .....	35
Sensore di prossimità.....	22	Introduzione al mirino .....	35
Blocco del telefono.....	23	Uso della modalità di messa a fuoco .....	36
Schermata di sblocco.....	23	Per scattare una foto .....	36
Home .....	24	Una volta scattata, la foto .....	37
Aggiunta di widget alla schermata iniziale .....	25	Uso delle impostazioni avanzate.....	37
Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente .....	26	Visualizzazione delle foto salvate.....	40
Tastiera su schermo .....	29	<b>Videocamera</b> .....	41
Inserimento di testo.....	30	Introduzione al mirino .....	41
Modalità Abc.....	30	Uso delle impostazioni avanzate.....	42
Modalità 123 .....	30		
Immissione di lettere accentate .....	30		

# Sommario

## **Multimedia.....44**

Trasferimento dei file  
utilizzando dispositivi di  
memoria di massa USB ..... 44

## **Il Web .....45**

Browser..... 45  
Utilizzo delle opzioni ..... 45  
Aggiunta e accesso  
ai segnalibri..... 46  
Modifica delle impostazioni  
del browser Web ..... 46

## **Wi-Fi .....47**

## **Aggiornamento software .....49**

Aggiornamento software del  
telefono ..... 49  
DivX Mobile **DivX** ..... 49

## **Dati tecnici.....51**

## **Accessori .....52**

## **Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare. ....53**

## **Risoluzione dei problemi .....56**

## **Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....60**

## Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

### 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

#### Per gestire l'applicazione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
- 2 Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla** quindi **OK** per disinstallare l'applicazione selezionata.

### 2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente nello sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

#### Per estendere la durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare Wi-Fi, Bluetooth o GPS se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della

# Avviso importante

batteria.

## Per verificare il livello di carica della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.
- 2 Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

## Per monitorare e controllare l'uso della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Viene visualizzato il tempo dell'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione

o, se collegato, il tempo dell'ultimo utilizzo a batteria. Il resto dello schermo consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

## 3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo open source anziché quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti.




**ATTENZIONE:** se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto dalla garanzia.

 **AVVISO:** per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se alcune applicazioni non vengono installate correttamente, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

#### 4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

 **ATTENZIONE:** precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Una volta che sono stati utilizzate le 5 possibilità, è possibile ritentare dopo 30 secondi.

#### Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

I don't understand sense of this paragraph, please define it better. Quindi, viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

## Avviso importante

Se non è stato creato un account Google sul telefono o è stato dimenticato, è necessario ripristinare le impostazioni predefinite.

**Attenzione:** quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto per oltre 10 secondi: tasto di accensione + Tasto Casa + Tasto Volume giù.
- 3 Quando il dispositivo si accende, rilasciare questi tasti.

### 5. Uso della reimpostazione completa

\* Uso della reimpostazione completa (Impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali non vengono ripristinate, utilizzare la **reimpostazione completa** per inizializzare il telefono.

Se si accende il telefono tenendo premuti contemporaneamente i tasti di accensione + Casa + Volume giù (per 10 secondi), il telefono si accende ed esegue immediatamente il ripristino delle impostazioni predefinite.

Dopo aver eseguito la **reimpostazione completa**, tutti i dati e le applicazioni del telefono verranno eliminati definitivamente.

#### **ATTENZIONE**

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa**.

## 6. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

### Per attivare la funzione Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.

- Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

- 3 Toccare una rete per connettersi ad essa.

- Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.

- Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

- 4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

## 7. Uso di una scheda microSD

È possibile salvare immagini, file musicali e video soltanto in una memoria esterna.

Prima di utilizzare la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di

## Avviso importante

memoria microSD.

Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile salvare le foto e i video acquisiti.

**NOTA:** solo le applicazioni sviluppate per android versione 2.2 permettono di installare le applicazioni nella memory card.

### **ATTENZIONE:**

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in tutta sicurezza, selezionare **schermata iniziale > applicazione > Archiviazione (Per Android versione 2.2, scheda SD e memoria) > Smonta scheda SD.**

## 8. Apertura e passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

### Per chiudere un'applicazione in uso

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni.**
- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Termina** per chiuderla.

## SUGGERIMENTO

### Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

- Tenere premuto il tasto Casa. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

## 9. Copiare LG PC Suite dalla scheda SD

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

### Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo pratico
  - Sincronizzazione dati da un PC e telefono (Contatti, Calendario/Messaggio(SMS), Segnalibro, Chiamate)
- Trasferimento rapido di file multimediali (foto, video, musica) mediante trascinamento tra PC e telefono
  - Trasferimento dei messaggi da un telefono a un PC
  - Utilizzo del telefono come modem
  - Aggiornamento S/W senza perdita dei dati

### Installazione di LG PC Suite dalla scheda di memoria microSD

- 1 Inserimento della scheda di memoria microSD nel telefono. (Potrebbe già essere inserita nel telefono).
- 2 Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità **Solo memoria di massa** sia attivata sul telefono (nel menu delle applicazioni, selezionare **Impostazioni >Archiviazione (Per Android versione 2.2, scheda SD e**

## Avviso importante

**memoria)** quindi selezionare la casella di controllo **Solo memoria di massa.**)

- 3 Collegare il telefono al PC tramite il cavo dati USB.
- 4
  - Nella barra di stato trascinare l'icona USB.
  - Scegliere USB collegata e Collega.
  - È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5
  - Copiare nel PC la cartella "LGPCSuiteIV" che si trova nella memoria di massa.
  - Eseguire il file "LGInstaller.exe" sul PC e attenersi alle istruzioni.

**NOTA:** non rimuovere o cancellare altri file di programma installati sulla scheda di memoria perché ciò potrebbe causare danni all'applicazione pre-installata sul telefono.

## 10. Collegamento del telefono al computer via USB

**NOTA:** per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer. È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Andare al sito <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua. Visitare il sito Web LG per ulteriori informazioni. PC suite è integrato nella scheda SD nella Posta in arrivo. È possibile copiarla semplicemente sul PC.

### **LG-P500 non supporta:**

- Connessione al computer via Bluetooth
- LG Air Sync (sincronizzazione Web, clic con il pulsante destro)
- OSP (On Screen Phone)
- Attività del calendario
- Appunti
- Applicazione Java

La guida per l'utente di PC Suite IV è disponibile nel menu della guida dopo aver installato PC Suite IV.

- 1 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Viene notificato il collegamento del cavo USB.
- 2 Aprire l'area Notifica e toccare USB collegata.
- 3 Toccare **Collega** per confermare il trasferimento di file tra la scheda microSD del telefono e il computer.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica.

La scheda microSD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

## 11. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per attivare lo schermo LCD, è sufficiente toccarlo.

**Nota:** quando si disinstalla PC Suite IV, i driver USB e Bluetooth non vengono automaticamente rimossi. Perciò, è necessario disinstallarli manualmente.

**Suggerimento** Per utilizzare nuovamente la scheda microSD del telefono, è necessario aprire l'area Notifica e toccare "Disattiva archivio USB".

Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono e alle applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica.

## Avviso importante

Per scollegare il telefono dal computer, seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul computer per scollegare correttamente i dispositivi USB ed evitare che le informazioni nella scheda vadano perse.

- 1 Scollegare il dispositivo USB sul computer nella massima sicurezza.
- 2 Aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archivio USB**.
- 3 Toccare **Disattivare** nella finestra di dialogo visualizzata.

### 12. Tenere il telefono diritto

**Tenere il telefono cellulare diritto come un normale telefono.**

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

### 13. Quando lo schermo si blocca

**Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca:**

Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il centro servizi.

### 14. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono e il PC tramite il cavo dati poiché potrebbero verificarsi errori sul PC.

# Introduzione al telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi.

Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione per 3 secondi e toccare Spento.



**⚠ ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva sul sensore di prossimità del display LCD per evitarne il malfunzionamento.

**Suggerimento** Per verificare le opzioni disponibili, premere il tasto Menu ogni volta che si seleziona un'applicazione.

**Suggerimento** Il dispositivo LG-P500 non supporta la videochiamata.

**Suggerimento** Se il dispositivo LG-P500 presenta problemi quando viene utilizzato o non si accende, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi attendere 5 secondi prima di riaccenderlo.

# Introduzione al telefono

Connettore auricolare stereo



Tasto di accensione/  
blocco 

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consente di controllarne il volume in maniera continua.



Connettore caricabatterie/cavo USB



Microfono

Obiettivo della fotocamera

Alloggiamento scheda di memoria microSD

Alloggiamento della scheda SIM



Copertura posteriore

Batteria


## Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, premere con decisione il pollice sulla copertura posteriore. Sollevare il coperchio della batteria con l'indice.




- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

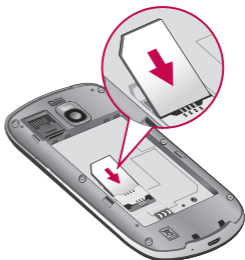

## Introduzione al telefono


- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.

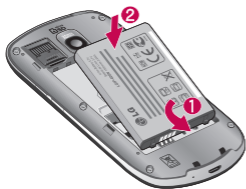

- 4** Reinserire la copertura posteriore del telefono.



## Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo LG-P500. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono LG-P500 è carico quando viene visualizzata l'icona .

**NOTA:** per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente.



**NOTA:** per migliorare la durata della batteria, all'inizio deve essere caricata completamente.

**NOTA:** il telefono LG-P500 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore per non compromettere le prestazioni.

## Installazione della scheda di memoria

Per memorizzare file multimediali, ad esempio le immagini acquisite mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.

Per inserire una scheda di memoria:

**NOTA:** il dispositivo LG-P500 supporta schede di memoria fino a 32 GB.

**1** Spegnerne il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.




**2** Aprire il coperchio di protezione e inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

## Introduzione al telefono




- 3 Richiudere il coperchio di protezione.

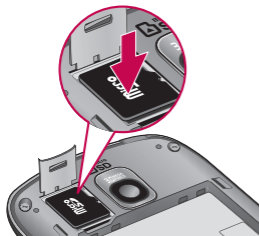

### **⚠ATTENZIONE!**

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

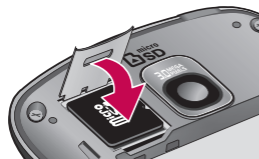

### **Formattazione della scheda di memoria**

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

**NOTA:** tutti i file presenti sulla scheda vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Scorrere e toccare **Archiviazione (Per Android versione 2.2, scheda SD e memoria)**
- 4 Smontare la scheda SD.
- 5 Toccare **Formatta scheda SD** e confermare la scelta.
- 6 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**NOTA:** se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

### **Suggerimento**

Se la scheda di memoria è già smontata, attenersi alla seguente procedura per formattarla.

Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione (Per Android versione 2.2, scheda SD e memoria) > Formatta scheda SD**.

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

**Toccare** - Per aprire un menu/opzione o un'applicazione, è sufficiente toccarla.

**Tenere premuto** - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente tenerlo premuto.

**Trascinare** - Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

**Premere leggermente** - Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

## Nota

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

## Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano le chiamate, il sensore disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca la tastiera a sfioramento, in modo da evitare pressioni accidentali quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico dei tasti durante le chiamate, la batteria dura di più e si evitano malfunzionamenti della tastiera a sfioramento.

## Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P500, premere il tasto di accensione per bloccare il telefono. Ciò consente di prevenire pressioni accidentali e limitare il consumo della batteria. Se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite dal blocco schermo per risparmiare batteria.

- Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitate tariffe inutili, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco. (es., chiamate, accesso Web e comunicazioni dati)

## Impostazione della sequenza

**di sblocco:** è possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti.

Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono viene bloccato. Per sbloccare il telefono, inserire la sequenza impostata sullo schermo.

**Attenzione:** quando si imposta una sequenza di sblocco, è necessario creare prima un account Google Mail.

**Attenzione:** se si commettono oltre 5 errori di seguito nell'inserimento della sequenza, non è possibile sbloccare il telefono. In questo caso, le informazioni personali e i dati scaricati saranno cancellati.




## Schermata di sblocco


Quando non è in uso, il dispositivo LG-P500 torna alla schermata di blocco. Far scorrere il dito da sinistra a destra per sbloccare la schermata.

## Schermata principale



### Modalità Silenziosa

Nell'aria di notifica, toccare  per avere  Oppure se non si utilizza una sequenza di sblocco, è sufficiente trascinare  verso destra.



Per riattivare il telefono, premere il tasto **Menu**, **Casa**, **Indietro** o il tasto di **accensione**. Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare l'icona di blocco e trascinarla con il dito verso destra per sbloccare la schermata iniziale. Viene aperta l'ultima schermata utilizzata.


### Home

Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra.

È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, ovvero collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni, alle cartelle e agli sfondi preferiti.

**NOTA:** alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata LG home page vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento e comporre i numeri da chiamare.



Toccare per aprire i contatti



Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate.



Toccare l'icona **Messaggio** per accedere al relativo menu dal quale è possibile creare un nuovo messaggio.



Toccare per aprire il sito Google.

## Aggiunta di widget alla schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.


**1** In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Aggiungi**. In alternativa, premere a lungo la parte vuota della schermata iniziale.

**2** Nel menu **Aggiungi a schermata Home**, toccare il tipo di elemento da aggiungere.

**3** Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare l'elemento.

**4** Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona di una nuova cartella. Trascinarla nella posizione desiderata del pannello desiderato e rilasciare il dito dallo schermo.

**Suggerimento** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata principale, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere alla schermata iniziale.

**Suggerimento** Per cancellare l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale, fare clic e tenere premuta l'icona della scelta rapida che si desidera cancellare e trascinarla nel .

# Schermata principale

**Suggerimento** Non è possibile cancellare le applicazioni precaricate. (È possibile cancellare solo le relative icone dalla schermata.)



## Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.



## Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

<Android 2.3>

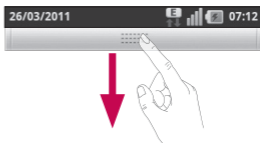

<Android 2.2>

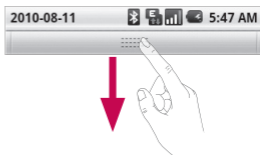

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica. In alternativa, nella schermata iniziale, toccare

il tasto **Menu** e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile controllare e gestire lo stato Wi-Fi, Bluetooth, GPS e le altre notifiche.

## Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

<Android 2.3>



[Status bar]


Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale

Icona	Descrizione
	La rete Wi-Fi è attiva ed è connessa
	Auricolare con fili
	Inoltro chiamata
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Disattivazione audio della chiamata
	Chiamata persa
	Bluetooth sì
	Bluetooth collegato
	Avviso di sistema
	Sveglia
	Nuovo messaggio vocale
	Modalità volo
	Silenzioso
	Vibrazione

# Schermata principale

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SD
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata
	Dati in uscita
	Dati in entrata e in uscita
	Da USB a PC
	Scarica
	Carica
	GPS in acquisizione
	GPS attivo

<Android 2.2>



## [Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM

Icona	Descrizione
	Nessun segnale
	La rete Wi-Fi è attiva ed è connessa
	Auricolare con fili
	Inoltro chiamata
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Disattivazione audio della chiamata
	Chiamata persa
	Bluetooth sì
	Bluetooth collegato
	Avviso di sistema
	Sveglia
	Nuovo messaggio vocale
	Modalità volo
	Silenzioso


Icona	Descrizione
	Vibrazione
	Nessuna scheda SD
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata
	Dati in uscita
	Dati in entrata e in uscita
	Da USB a PC
	Scarica
	Carica
	GPS in acquisizione
	GPS attivo


## Tastiera su schermo

È possibile immettere un testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene


visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

### Tastiera Qwerty (tastiera telefono)


 **Tasto Shift:** toccare una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 **Tasto XT9:** consente di attivare e disattivare la modalità XT9.



 **Tasto impostazioni**

 **Tasto numeri e simboli**  
: toccare per modificare l'inserimento in numeri e simboli.

 **Tasto Invio**

 **Tasto:** Rimuovere la tastiera dallo schermo.


 **Tasto eliminazione**


  Consente di andare avanti o indietro tra le lettere.


# Schermata principale


## Inserimento di testo

### Tastiera

 Toccare per modificare la modalità di immissione della tastiera tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare  per passare dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli e viceversa. Il cerchio colorato sul pulsante indica se il maiuscolo è attivato per tutti i caratteri (verde) oppure se viene applicato a un solo carattere (arancione).

Per immettere uno spazio, toccare  .

**Suggerimento** Per passare dalla tastiera Qwerty alla tastiera del telefono, toccare  e scegliere il tipo di tastiera.

### Modalità Abc

Questa modalità consente di inserire le lettere toccando il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

## Modalità 123

Questa modalità consente di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio) più rapidamente. Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

## Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona francese o spagnolo come lingua di inserimento testo, è possibile inserire caratteri speciali francesi o spagnoli, come la "à").

Una volta che il carattere dell'alfabeto corrispondente non viene più visualizzato, premere lo stesso tasto ripetutamente, fino a quando non viene visualizzato il carattere speciale da inserire.

## Esempio

Tenere premuto il tasto "a" per inserirlo.

Dopo che la lettera "a..." scompare, tenere il dito premuto sullo schermo e farlo scorrere verso sinistra o destra per selezionare il carattere desiderato.

# Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, viene richiesto di crearne uno.

## Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Toccare **Google Mail** e toccare **Avanti** > **Crea** per avviare la procedura guidata di configurazione di Google Mail™.
- 3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al

campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.

- 4 Al termine dell'operazione, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

## Accesso all'account Google

- 1 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere che venga effettuato l'accesso.
- 2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

- 3** Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).


### **IMPORTANTE**

- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Google Mail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che ne richiede uno, ad esempio Google Mail o Android Market™.
- Se si desidera utilizzare la funzione di backup per ripristinare le impostazioni del telefono in uso da un altro telefono che utilizza Android versione 2.0 o successiva, è necessario registrare un account Google immediatamente, durante la configurazione. Se si attende il termine della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

# Messaggi/E-mail

## Messaggi

Il telefono LG-P500 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

## Apertura di e-mail e schermata Account

È possibile utilizzare l'applicazione **E-mail** per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione di posta elettronica supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP e Exchange.

### Per aprire l'applicazione E-mail

- Nella schermata iniziale toccare **Email**.

# Fotocamera

## Introduzione al mirino

**Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

**Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.



**Modalità video** - Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.

### Scatto di una foto

**Galleria:** consente di accedere alle foto e ai video salvati dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

**Messa a fuoco:** toccare questa icona per selezionare il menu delle opzioni. Vedere **Uso della modalità di messa a fuoco**.

**Modalità scena:** consente di scegliere tra **Automatico**, **Ritratto**, **Panorama**, **Sport**, **Notte** e **Tramonto**.

**NOTA:** prima di scattare una foto, è necessario inserire una scheda di memoria. Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile scattare una foto o salvare la foto scattata.

# Fotocamera

**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

## Uso della modalità di messa a fuoco

È possibile selezionare la modalità di messa a fuoco con le opzioni descritte di seguito.

### **Messa a fuoco automatica**

- Consente di impostare la messa a fuoco della fotocamera automaticamente.

**Macro** - La modalità Macro consente di scattare foto a distanza ravvicinata. Se si prova a scattare una foto a distanza ravvicinata ma il riquadro di messa a fuoco rimane rosso, attivare la modalità Macro.

**Rilevamento volti** - Quando si imposta questa opzione e si scatta una foto, la fotocamera rileva e mette automaticamente a fuoco i volti.

**NOTA:** lo zoom non è supportato in modalità Rilevamento volti.

**Manuale:** consente di impostare manualmente la messa a fuoco della fotocamera.

## Per scattare una foto

- 1 Scegliere l'applicazione Fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare e tenere premuto il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Posizionare il telefono in modo da vedere il soggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.

- 5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 6 Disattivare il pulsante di acquisizione.

## Una volta scattata, la foto




viene visualizzata sul display.

**Condividi** Toccare per condividere le foto come **Bluetooth, E-mail, Facebook, Google Mail, Messaggi, Picasa o Twitter.**

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

**Imposta come** Toccare per utilizzare l'immagine come **Icona del contatto o Sfondo.**

**Rinomina** Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

-  Toccare per eliminare l'immagine.
-  Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
-  Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante Indietro.

**Dimensioni immagine** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) dell'immagine da acquisire. Sono disponibili alcune opzioni per assegnare un valore ai pixel: **3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).**

# Fotocamera

**ISO** - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra **Auto, 400, 200 e 100**.

**Bilanciamento** - Consente di scegliere tra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente e Nuvoloso**.

**Effetto colore:** consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Una volta effettuata la selezione del tono colore, è possibile chiudere il menu utilizzando il tasto Indietro. A questo punto, è possibile scattare la foto.

**NOTA:** è possibile trasformare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

**Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **No, 3 secondi, 5 secondi o 10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

**Modalità scatto:** scegliere tra **Normale, Scatti continui, Foto ritocco, Scatto artistico, Effetto volto e Cartone animato**.

**Qualità immagine** - Consente di scegliere tra **Ottima, Buona e Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.


**Riesame automatico:** se si imposta il riesame automatico, viene automaticamente visualizzata la foto appena scattata.

**Suono scatto** - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

**Tag posizione:** consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

**NOTA:** questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.

**Reimposta:**  consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.


 : toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

**SUGGERIMENTO** Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

**SUGGERIMENTO** Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.


# Fotocamera


## Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. Toccare solo  e toccare lo schermo quando viene visualizzato **Presentazione** e **Menu**.

### SUGGERIMENTO

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

: toccare per visualizzare la presentazione.

 - Toccare per condividere o cancellare i contenuti

Toccare Altro per le altre opzioni indicate di seguito.

**Dettagli:** consente di verificare le informazioni del contenuto.

**Imposta come:** Imposta come icona del contatto o Imposta come sfondo

**Ritaglia:** consente di

ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

**Ruota:** consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra

# Videocamera

## Introduzione al mirino

**Luminosità:** consente di definire e controllare la quantità di luce al momento della registrazione del video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video nitido, caratterizzato da una maggiore luminosità.

**Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali. Prima di iniziare a registrare un video, è possibile utilizzare la funzione di zoom. Non è possibile controllare la funzione di zoom durante la registrazione.



### Modalità fotocamera

- Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.

### Avvio registrazione

**Galleria:** consente di accedere alle foto e ai video salvati dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.


**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

**Modalità scena** - Consente di impostare la fotocamera in base all'ambiente. Scegliere tra **Automatico, Ritratto, Panorama, Sport, Tramonto e Notte**.

**Dimensione video** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni dell'immagine video tra VGA (640x480), QVGA (320x240) o QCIF (176x144).

# Videocamera

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate. Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

**Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

**Effetto colore**: consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

**Durata** - Consente di impostare un limite di durata per il video.

Consente di scegliere fra

**Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS. È anche possibile scegliere QVGA e QCIF solo in questa modalità.

**SUGGERIMENTO** Quando si sceglie la durata di un MMS, la qualità del video viene impostata su QCIF, in modo da poter effettuare riprese prolungate.

**Qualità video**: scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**.

**Voce**: scegliere **Mute** per registrare un video senza audio.

**Autorevisione**: scegliendo questa impostazione, viene visualizzato il video appena registrato.

**Reimposta** : consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

**?**: toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

**SUGGERIMENTO** È possibile trasformare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

# Multimedia

## Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Collegare il telefono LG-P500 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non si installa il driver del programma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Archiviazione (Per Android versione 2.2, scheda SD e memoria) > Attivare solo la memoria di massa**.
- 3 Toccare **Attiva archivio USB**.
- 4 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

**NOTA:** è necessario installare prima la scheda SD. Senza una scheda SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.

**NOTA:** se sono stati installati i driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzato "Attiva archivio USB".

# Il Web

## Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.


**NOTA:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.


## Utilizzo delle opzioni


Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

 **Nuova finestra:** consente di aprire una nuova finestra.

 **Segnalibro:** consente di aggiungere/visualizzare i segnalibri, mostrare i siti più visitati e la cronologia.

 **Finestra:** consente di visualizzare tutte le finestre aperte.

 **Aggiorna:** toccare per aggiornare la pagina Web.

 **Avanti :** consente di accedere alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Si tratta dell'operazione contraria rispetto al tasto Indietro, che consente di tornare alla pagina precedente.

 **Altro**

- **Aggiungi segnalibro:** consente di aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina:** se si immette una lettera o una parola qualsiasi, verranno contrassegnate tutte le lettere immesse nella pagina Web.
- **Selezione testo:** consente di toccare e selezionare le righe da copiare. Toccare a lungo qualsiasi riquadro di input, quindi è possibile incollarlo.
- **Info pagina:** visualizza le informazioni della pagina Web

## Il Web

- **Condividi pagina:** consente di inviare la pagina Web.
- **Download:** consente di visualizzare la cronologia dei download.
- **Impostazioni:** consente di impostare le impostazioni del browser.

**Suggerimento** Per tornare alla pagina Web precedente, premere il tasto **Indietro**.

### Aggiunta e accesso ai segnalibri

- 1 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Segnalibri**.
- 2 Toccare la prima voce “**Aggiungi** e immettere un nome per il segnalibro seguito dal relativo URL.
- 3 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo. Sarà così possibile accedere alla pagina dei segnalibri.

### Modifica delle impostazioni del browser Web


Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Altro > Impostazioni**.


## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).


È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.

### Attivazione del Wi-Fi

Dalla schermata iniziale, aprire l'area Notifica e attivare .

In Menu, scegliere Impostazioni > Impostazioni wireless e reti > Wi-Fi .

### Per la connessione a Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi. Se viene visualizzato , è necessario immettere la password per effettuare il collegamento.

### SUGGERIMENTO

Se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

### Tethering USB

È possibile condividere la connessione Internet del telefono con il computer.

Utilizzare un cavo USB per effettuare il tethering tra il telefono e il computer.

Impostazioni > Impostazioni wireless e reti > Tethering e hotspot portatile > Tethering USB

Per ulteriori informazioni sul tethering USB, fare clic su Guida

### Tethering Wi-Fi

Utilizzare il dispositivo LG-P500 come hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni > Impostazioni wireless e reti > Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi portatile

# Wi-Fi

## SUGGERIMENTO

Se il telefono entra in modalità di sospensione anche quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi verrà disattivata automaticamente.

In tal caso, se il telefono accede ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

**NOTA:** il dispositivo LG-P500 supporta la protezione WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. EAP. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

# Aggiornamento software

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo

dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

## DivX Mobile **DIVX**

### INFORMAZIONI SUI VIDEO

**DIVX:** DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web [www.divx.com](http://www.divx.com).

### INFORMAZIONI SUI VIDEO

**VOD DIVX:** questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione

## Aggiornamento software

del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito [Webvod.divx.com](http://Webvod.divx.com).

**DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino al formato 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono utilizzati con licenza.**

**Questo prodotto è coperto da uno o più brevetti degli Stati Uniti:**

# Dati tecnici

## Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P500

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

September.03 ,2010

  
Signature of representative

## Accessori

Gli accessori descritti di seguito sono forniti con il telefono LG-P500.  
(gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

### Caricabatterie



### Cavo dati

Consente di connettere e sincronizzare il telefono LG-P500 con il computer.



### Batteria



### Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul telefono LG-P500.



### Auricolare stereo



### NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono tutti opzionali e diversi a seconda dei paesi.

# Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

## Salvataggio di file musicali/video sul telefono

### Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB.

Toccare e trascinare verso la barra di stato nella schermata iniziale. Selezionare **USB collegata > Attiva archivio USB > Aprire la cartella per visualizzare i file.**

Se non si installa LG Android Platform Driver sul PC, è necessario impostarlo manualmente.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione sul "Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa".

### Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.

- È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.

- Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi o .srt con lo stesso nome come file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
- Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

## Riproduzione di file musicali/video sul telefono

### Riproduzione di file musicali

Individuare il file desiderato nell'elenco e selezionarlo per riprodurlo.

### Riproduzione di file video

Individuare il file desiderato nell'elenco e selezionarlo per riprodurlo.

## Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

### Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono

**Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.**

- 1 Scaricare Mobile Sync per Android sul sito [www.lg.com](http://www.lg.com) e installarlo sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'icona **Contatti**. Accedere a **Menu > File > Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.
- 3 Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in Mobile Sync per Android, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. In seguito, i contatti vengono aggiunti in Mobile Sync per Android.

- 4 Se la connessione del telefono LG-P500 (utilizzando il cavo USB) viene rilevata da Mobile Sync per Android, fare clic su "Sinc" o "Sincronizza contatti" per sincronizzare e salvare i contatti memorizzati nel PC sul telefono.

### Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

**Invio dei dati tramite Bluetooth:** è possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente non dal menu Bluetooth, diversamente dai normali telefoni cellulari.

- \* **Invio di immagini:** eseguire l'applicazione Galleria e selezionare **Immagine > Menu**. Fare clic su **Condividi** e selezionare **Bluetooth >** Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi >** Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

\* **Esportazione contatti:** eseguire l'applicazione Contatti. Toccare l'indirizzo verso cui si desidera esportare. Premere **Menu** e selezionare **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

\* **Invio a una multiselezione di contatti:** eseguire l'applicazione "Contatti". Per selezionare più di un contatto, premere il tasto Menu e toccare **Multiselezione**. Selezionare i contatti che si desidera inviare oppure premere il tasto **Menu** e toccare **Seleziona tutto** > **Toccare condividi** > **Bluetooth** Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

\* **Connessione all'FTP (solo se il server FTP è supportato su questo telefono):** Selezionare "Impostazioni" > "Wireless e reti" > "Impostazioni Bluetooth". Selezionare la casella di controllo "Rilevabile" e cercare il telefono in uso tra gli altri dispositivi. Individuare il servizio e collegarsi al server FTP.

- Se si desidera ricercare il telefono tra altri dispositivi, accedere a "Impostazioni" > "Wireless e reti" > "Impostazioni Bluetooth".

Quindi, selezionare la casella di controllo "Rilevabile".

La casella di controllo è deselezionata dopo 120 secondi.

- I profili supportati sono HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP e AVRCP .

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore USIM	Non vi è alcuna scheda USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/Rete non stabile	Segnale debole fuori dalla portata della rete GSM. L'operatore ha applicato nuovi servizi	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM è meno recente di 6-12 mesi. In questo caso, modificare la SIM presso l'ufficio del provider di rete
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Il codice predefinito è [0000]. Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita Limite di carica prepagato raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.
Impossibile accendere il telefono	Tasto On/Off premuto a lungo La batteria non è stata caricata I contatti della batteria sono sporchi	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo Pulire i contatti. Rimuovere la batteria e reinserirla.

# Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che il caricabatterie sia in carica a temperature normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatteria e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione	Collegare il telefono a un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
	Caricabatterie errato Batteria difettosa	
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Cancellare alcuni messaggi presenti nel telefono.
File non aperti	Formato file non supportato	Controllare che il formato file sia supportato

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il FAT 16 file system	Controllare il file system della scheda SD oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità Vibrazione o Discreto	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere la batteria e reinserirla. Accendere il telefono. Provare a effettuare il servizio di aggiornamento software tramite il sito WEB.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

### Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello LG-P500 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR

sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.927

W/kg (10 g) e 0.699 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE!**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'uso di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni ai dispositivi invalidandone la garanzia.

### **Funzionamento ottimale del telefono cellulare**

#### **Dispositivi elettronici**

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione.

Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

- Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzionino correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

**NOTA:** L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e

osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.

Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A

differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

# LG-P500 User Guide



**This guide helps you get started using your phone.**

**If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.





### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Contents

<b>Important notice</b> .....	5
<b>Getting to know your phone</b> .14	
Installing the SIM card and battery .....	16
Installing the memory card ...	18
Formatting the memory card.	19
<b>Your Home screen</b> .....	20
Touch-screen tips .....	20
Note .....	20
Proximity sensor .....	20
Lock your phone .....	20
Unlock screen .....	21
Home .....	22
Adding widgets to your home screen .....	22
Getting back to a recently used applications .....	23
Onscreen Keyboard .....	26
Entering text .....	26
Abc mode .....	27
123 Mode .....	27
Entering accented letters .....	27
Example .....	27
<b>Google Account Set-up</b> .....	28
Creating your Google account	28
Signing in your Google account .....	28
<b>Messaging/E-mail</b> .....	30
Messaging .....	30
Opening Email and the Accounts Screen .....	30
<b>Camera</b> .....	31
Getting to know the viewfinder .....	31
Using the focus mode .....	32
Taking a quick photo .....	32
Once you've taken the photo	33
Using the advanced settings .	33
Viewing your saved photos ...	35
<b>Video camera</b> .....	36
Getting to know the viewfinder .....	36
Using the advanced settings .	37
<b>Multimedia</b> .....	38
Transferring files using USB mass storage devices .....	38
<b>Utilities</b> .....	39
ThinkFree Office .....	39
<b>The Web</b> .....	40
Browser .....	40

# Contents

Using options.....	40
Adding and accessing bookmarks .....	41
Changing Web browser settings .....	41
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>42</b>
<b>Software update .....</b>	<b>44</b>
Phone Software update .....	44
DivX Mobile <b>DivX</b> .....	44
<b>Technical data.....</b>	<b>45</b>
<b>Accessories .....</b>	<b>46</b>
<b>Before using the mobile phone, please read first! .....</b>	<b>47</b>
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>50</b>
<b>Guidelines for safe and efficient use.....</b>	<b>53</b>

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

## Important notice

### To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


### To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



**WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock, It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

### When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5times, tab the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your

Google account to unlock your phone

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a factory reset.

**Caution:** If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

## 5. Using Hard Reset

### \* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power

## Important notice

+ Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

### **WARNING**

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must

configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other

credentials. (Ask your network administrator for details.)

- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.

### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage) > Unmount SD card.**

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications

## Important notice

don't consume resources unnecessarily.

### To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

#### **TIP** Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

## 9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

### Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- S/W update without losing your data

## Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage)**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
  - In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose USB Connected and Mount.
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- 5
  - Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
  - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

**NOTE:** Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

## 10. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card. you can simply copy it to your PC.

## Important notice

### LG-P500 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.

- 3 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

## 11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

**Note:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**Tip!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage". During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

## 12. Hold Phone straight up

**Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

## 13. When Screen freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.


## 14. Do not connect your phone When you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off.

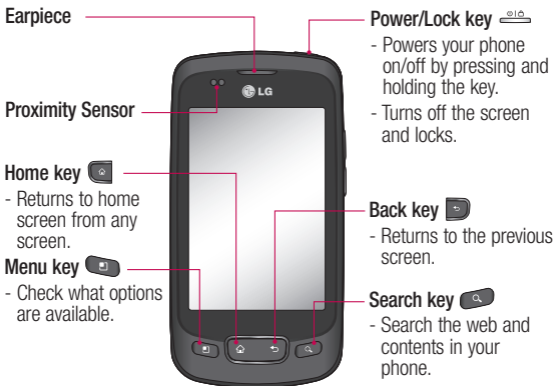

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This can cause the sensor to malfunction.

**Tip!** Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

**Tip!** LG-P500 does not support Video call.

**Tip!** If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

**Stereo earphone connector**



**Power/Lock key**



**Volume keys**

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



**Charger, micro USB cable connector**



**Microphone connector**

**Camera lens**



**Back cover**

**microSD memory card slot**

**SIM card slot**

**Battery**

# Getting to know your phone


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone on your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. And lift off the battery cover with your forefinger.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

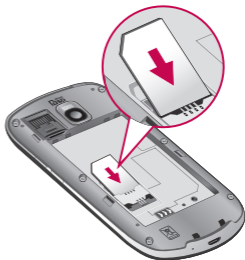


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

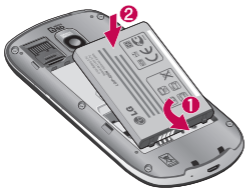

- 4 Replace the back cover of the phone.



## Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-P500. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-P500 must be charged until you can see .



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** The LG-P500 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

# Getting to know your phone



## Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

To insert a memory card:

**NOTE:** The LG-P500 supports upto a 32GB memory card.

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.

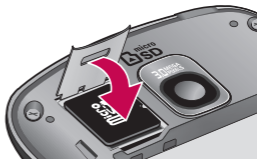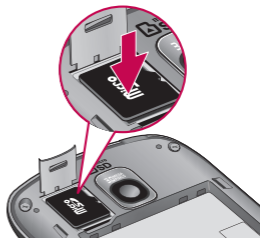

- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

- 3 Close the slot protection.



### **WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage)**.
- 4 Unmount SD Card.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

### **Tip!**

If your memory card is already Unmount, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage) > Format SD Card**.

# Your Home screen

## Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** - To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

## Note

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be

careful not to touch any other keys.

## Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

## Lock your phone

When you are not using LG-P500, Press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen to conserve the battery.

- If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)

**Setting unlock pattern:** You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Google Mail account first.




**Caution:** If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock the phone. In this case, your personal information and downloaded data will be deleted.


## Unlock screen

Whenever your LG-P500 is not in use, it will return to the lock screen. Draw your finger from left to right to unlock the screen.



## Silent Mode

From Notification drawer, touch  to be . Or if you don't use unlock pattern, simply drag  to the right.



To wake up your phone, press **Menu, Home, Back** or **Power** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last

# Your Home screen

screen you were working on opens.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your LG home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.



Touch to open contacts



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed

applications.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu.

Here, you can create a new message.



Touch to open Google site.


## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.

- 1 On the home screen, touch **Menu** key and select **Add**. Or long touch the empty part of the home screen.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location

on the desired panel and release your finger from the screen.

**Tip!** To add an application icon to home screen, touch and hold an application you want to add to home screen.

**Tip!** To delete an application icon on the home screen, click and hold the shortcut icon you want to delete and drag to .


**Tip!** You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

## Getting back to a recently used applications


- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen. <Android 2.3>

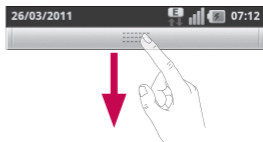

<Android 2.2>

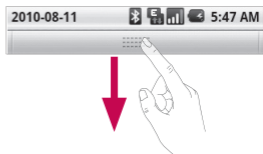

# Your Home screen

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.

## Viewing the status bar



The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.


















Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.










<Android 2.3>



[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal




Icon	Description
	Wi-Fi is on and connected
	Wired headset
	Call forward
	Call hold
	Speakerphone
	Call mute
	Missed call
	Bluetooth on
	Bluetooth connected
	System warning
	Alarm
	New voicemail
	Flight mode
	Silent
	Vibrate
	No SD card
	Battery fully charged


















Icon	Description
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	USB to PC
	Download
	Upload
	GPS is acquiring
	GPS is on

<Android 2.2>











### [Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Wi-Fi is on and connected

Icon	Description
	Wired headset
	Call forward
	Call hold
	Speakerphone
	Call mute
	Missed call
	Bluetooth on
	Bluetooth connected
	System warning
	Alarm
	New voicemail
	Flight mode
	Silent
	Vibrate
	No SD card
	Battery fully charged
	Battery is charging

## Your Home screen

Icon	Description
	Data in
	Data out
	Data in and out
	USB to PC
	Download
	Upload
	GPS is acquiring
	GPS is on

### Onscreen Keyboard

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

#### Qwerty Keypad (Phone Keypad)

 **Shift Key** - Touch once to capitalize the next letter you


type. Double-tap for all caps.

 **XT9 Key** - Turn on or off XT9 Mode.



 **Setting key**

 **Number and Symbols Key** - Touch to change input to number and symbol entry. caps.

 **Enter Key**


 **Key** Remove keypad from the screen.


 **Delete Key**

  Go forward or backward between letters.


### Entering text

#### Keypad

 Tap to change between the number, symbol, and text keypads.

Use  to swap between lowercase and uppercase. The coloured circle on the button tells you if uppercase is locked on (green) or if it is just on for one character (orange).

To enter a space, touch .

**Tip!** To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, touch  and choose Keyboard types.

## Abc mode

This mode allows you to enter letters by touching the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g., “à”).

After the corresponding letter character disappears, press the same key repeatedly until you see the special character you want.

## Example

To input, press and hold the “a” key.

After the letter “a...” disappears, keep your finger pressed on the screen and slide left or right to select the desired character.

# Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google Mail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you enter the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is

communicating with Google servers and checking username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail™ and take advantages of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

After sign in, you can use Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ and Google Map™;


## **IMPORTANT**


- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Google Mail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Google Mail or Android Market™.
- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone that was running Android release 2.0 or later, you must sign into your Google Account now, during setup. If you wait until after setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

# Messaging/E-mail

## Messaging

Your LG-P500 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

## Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

### To open the Email application

- ▶ From the Home screen, touch **Email**.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

### Taking a photo

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

**Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.

# Camera

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Using the focus mode

You can select the focus mode as following options;

**Auto Focus** – Set the camera to focus automatically.

**Macro** – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

**Face tracking** – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.

**NOTE:** Zoom is not supported in Face tracking mode.

**Manual** – Set the camera to focus manually.

## Taking a quick photo

- 1 Choose Camera application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch and hold the capture button lightly, and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Off the capture button.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

### Share

Touch to share your photo as **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Google Mail**, **Messaging**, **Picasa** or **Twitter**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

### Set as

Touch to use the image as **Contact icon**, or **Wallpaper**.

### Rename

Touch to edit the name of the selected picture.



Touch to delete the image.




Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.



Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the Back key.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

# Camera

**Color effect** – Choose a colour tone for your new photo.

Once you've made your selection, use the Back key to close the colour tone menu. You are then ready to take a picture.

**NOTE:** You can change a colour picture to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia picture to colour.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Shot mode** – Choose from **Normal**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Art shot**, **Face effect** and **Cartoon**.


**Image quality** – Choose from **Super Fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.


**Auto review** – If you set Auto review on, it will show you the picture you just had taken automatically.

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.


**Reset**  – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This is provide you a quick guide.

**TIP!** When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any nondefault settings must be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and touch the screen then you will see **Slideshow** and **Menu**.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.



- Touch to see slide show.



- Touch to share the contents or delete

Touch More for more options below.

**Detail** - Check information of contents.

**Set as** - Set as contact icon or wallpaper

**Crop** - Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate** - Rotate left or right

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**


**Gallery** – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key.

**White balance** – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Color effect** – Choose a colour tone to use for your new view.


**Duration** – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message. Also you can choose QVGA and QCIF only in this mode.


**TIP!** When choosing MMS duration, the Video quality will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

**Video quality** – Choose from **Superfine**, **Fine** and **Normal**.

**Voice** – Choose **Mute** to record a video without sound.

**Auto review** – If you set this one, it will show you the video you just recorded automatically.

**Reset**  – Reset all the video camera settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This is provide you a quick guide.

**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to colour.

# Multimedia

## Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P500 to a PC using a USB cable.
- 2 If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to change settings manually. Choose **Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage) > Activate Mass Storage Only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

**NOTE:** You need to install and SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.


**NOTE:** If you installed LG Android Platform Driver, you will see pop up with 'Turn on USB storage' immediately.


# Utilities


## ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited edit functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. But You can not edit PDF file.

### Press Menu key

 **New** – Add document, Spreadsheet, Presentation or Folder.

 **Refresh** – Refresh datas.

 **Sort** – Sort by name, Date or Size.

 **Preferences** – Adjust ThinkFree Office settings.

 **Update** – Update ThinkFree Office.

 **About** – More information about ThinkFree Office.

# The Web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using options


Press the **Menu** key to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.

 **Window** – Show all your open windows.

 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected later than current

page. This is opposite concept with Back key, which goes to the previous page.

## More

- **Add bookmark** – Add the current web page as bookmark.
- **Find on page** – If you enter a letter or any word, it will marks all the letters you entered from the web page.
- **Select Text** – Touch and select the lines you want to copy. Long touch any input box then you can paste it.
- **Page info** – show the web page information.
- **Share Page** – Send the web page.
- **Downloads** – Show downloaded history.
- **Settings** – Set browser settings.

**Tip!** To return the previous web-page, press **Back** key.

## Adding and accessing bookmarks

- 1 Press the **Menu** key then select **Bookmarks**.
- 2 Touch the first item "Add" and enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 3 To access the bookmark, simply touch the bookmark. You will be connected to the bookmarked page.

## Changing Web browser settings


Press the **Menu** key then select **More > Settings**.


## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).


You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi, without extra charges.

### Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

### To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

#### TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

## USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering

For more information regarding USB tethering, click Help.

#### TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite on to your PC first.

## Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

**TIP!**

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

**NOTE:** The LG-P500 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software update

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

## DivX Mobile **DivX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.**

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P500

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

September. 03., 2010

Signature of representative

## Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P500.  
(Items described below may be optional.)

### Charger



### Data cable

Connect your LG-P500 and PC.



### Battery



### User Guide

Learn more about your LG-P500.



### Stereo headset



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Before using the mobile phone, please read first!

## How to save music/video files to the phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files**.

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to play music/video files to the phone

### Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

### Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

## Before using the mobile phone, please read first!

### How to move the contacts from the old phone to the current phone

#### Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.

- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.

### How to send data from your phone via Bluetooth

#### Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

\* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all > Touch Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

\* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **Settings > Wireless and networks > Bluetooth settings**. Then,

select **Discoverable** checkbox and search for this phone from other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your Service Provider.
Any application cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorized. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time Clean the contacts. Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside Temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Number not permitted	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.

# Troubleshooting

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Impossible to receive/ send SMS & Picture	Memory Full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
SD Card not working	FAT 16 file system supported only	Check SD card file system via card reader Or format SD card using phone
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via WEB site.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.927 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.699 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators and cooking appliances.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals, because it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material: the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft materials.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards, transport tickets, etc.; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object: this could damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use accessories such as earphones with caution. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use your device for long periods of time while a part of your body is making direct contact with it. The temperature of the product may increase during normal operation and this may result in harming or burning your skin.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may pick up interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disrupted by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

# Guidelines for safe and efficient use

## Road safety

Check the local laws and regulations on the use of mobile phones while driving.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with built-in or portable wireless equipment. This could cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music outdoors, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware

of your surroundings. This is particularly important near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes be set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device

until the glass is replaced by an authorised service provider.

### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas or liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts that could cause a choking hazard if detached.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
  - Keep the metal contacts of the battery pack clean.
  - Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
  - To maximise usability, recharge the battery if it has not been used for a long time.
  - Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
  - Do not leave the battery in hot or cold places: this may deteriorate the battery performance.
  - There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
  - Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible.
- Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
  - Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to prevent unnecessary power consumption by the charger.
  - Actual battery life will depend on the network configuration, product settings, usage patterns, the battery and environmental conditions.







