

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

Instrukcja obsługi

LG-P500

Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego LG-P500 firmy LG, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



Postępowanie ze zużytym urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Łączność WiFi (WLAN)	To urządzenie jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.
WiFi (WLAN)	This device is intended for use in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Bluetooth QD ID B016768

LG-P500 Instrukcja obsługi



Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających korzystanie z telefonu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.lg.com.

- Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub wybranego operatora sieci.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest zalecany dla osób niewidomych i niedowidzących.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ są znakami towarowymi firmy Google. Inc.
- UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P500 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.



Spis treści

Ważna uwaga	5	Połączenia	35
Opis telefonu	17	Nawiązywanie połączenia	35
Wkładanie karty SIM i baterii ...	19	Nawiązywanie połączeń z	
Wkładanie karty pamięci	21	kontaktami	35
Formatowanie karty pamięci	22	Odbieranie i odrzucanie	
Ekran główny	24	połączenia	35
Wskazówki dotyczące ekranu		Regulowanie głośności	
dotykowego	24	połączenia	36
Uwaga	24	Nawiązywanie drugiego	
Czujnik odległości	24	połączenia	36
Blokowanie telefonu	25	Wyświetlanie rejestrów	
Ekran odblokowania	25	połączeń	37
Ekran główny	26	Ustawienia połączeń	37
Dodawanie widgetów do		Kontakty	38
ekranu głównego	27	Wyszukiwanie kontaktu	38
Powrót do poprzednio		Dodawanie nowego kontaktu ...	38
używanej aplikacji	28	Ulubione kontakty	39
Klawiatura ekranowa	30	Przesyłanie wiadomości/poczta	
Tryb Abc	31	e-mail	40
Tryb 123 (tryb cyfr)	31	Wiadomości	40
Wprowadzanie liter		Wysyłanie wiadomości	40
diakrytycznych	31	Skrzynka wg wątków	41
Przykład	31	Używanie emotikonów	41
Konfiguracja konta Google	32	Zmiana ustawień wiadomości ..	41
Tworzenie konta Google	32	Aplikacja Poczta	42
Logowanie do konta Google	32	Odczytywanie wiadomości	43
		Odpowiadanie na wiadomość ..	43

Oznaczenie wiadomości	44	Wyświetlanie zapisanych klipów wideo	58
Redagowanie i wysyłanie wiadomości	45	Zdjęcia i klipy wideo	59
Praca z folderami kont	46	Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo	59
Dodawanie i edytowanie kont e-mail	46	Ustawianie zdjęcia jako tapety .	59
Sieci społecznościowe	47	Multimedia.....	60
Dodawanie konta w telefonie ...	47	Widoki folderów	60
Wyświetlanie i aktualizacja statusu	48	Widok paska czasu	60
Usuwanie kont z telefonu.....	48	Opcje w galerii.....	60
Aparat	49	Wysyłanie zdjęcia.....	61
Opis ekranu kamery	49	Wysyłanie filmu wideo	61
Korzystanie z trybu ustawiania ostrości	50	Używanie obrazu.....	61
Szybkie robienie zdjęć	50	Tworzenie pokazu slajdów	61
Po wykonaniu zdjęcia	51	Sprawdzanie informacji o zdjęciu	62
Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	51	Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB	62
Wyświetlanie zapisanych zdjęć.....	54	Muzyka	62
Kamera	55	Odtwarzanie utworów.....	63
Opis ekranu kamery	55	Korzystanie z radia.....	64
Nagrywanie krótkiego filmu	56	Wyszukiwanie stacji	64
Po zarejestrowaniu klipu wideo.....	56	Resetowanie kanałów.....	64
Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	57	Słuchanie radia.....	65
		Aplikacje Google	66
		Aplikacja Google Maps™	66
		Market™	67

Spis treści

Google Mail™	67	Karta SD i pamięć telefonu	77
Google Talk™	68	Szukaj	77
Narzędzia.....	69	Data i czas	78
Ustawianie alarmu	69	Język i klawiatura	78
Korzystanie z kalkulatora	69	Ułatwienia dostępu.....	78
Dodawanie zdarzeń do kalendarza.....	69	Ustawienia głosowe	78
Zmiana widoku kalendarza	70	Informacje o telefonie.....	78
Pakiet ThinkFree Office	70	Wi-Fi	79
Dyktafon.....	71	Aktualizowanie	
Nagrywanie dźwięku lub głosu.....	71	oprogramowania.....	81
Wysyłanie nagrania głosowego.....	72	Aktualizacja oprogramowania telefonu.....	81
Internet.....	73	Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX DivX	81
Korzystanie z opcji	73	Dane techniczne	83
Dodawanie zakładek i korzystanie z nich.....	74	Akcesoria.....	85
Zmiana ustawień przeglądarki internetowej	74	Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu komórkowego należy zapoznać się z instrukcją!	86
Ustawienia.....	75	Rozwiązywanie problemów	90
Opcje bezprzewodowe.....	75	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania.....	94
Dźwięki	75		
Wyświetlacz.....	75		
Lokalizacja i zabezpieczenia	75		
Aplikacje	76		
Ustawienia kont i synchronizacji	77		
Prywatność	77		

Ważna uwaga

Przed zanieśieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

1. Pamięć telefonu

Jeśli dostępna pamięć w telefonie wynosi mniej niż 10% całkowitej pamięci, telefon nie może odbierać nowych wiadomości. Należy przejrzeć pamięć telefonu i usunąć część danych takich, jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć.

Zarządzanie aplikacjami

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
- 2 Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana.

- 3 Dotknij opcji **Odinstaluj**, a następnie opcji **OK**, aby odinstalować wybraną aplikację.

2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii

Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy ładowaniami poprzez wyłączenie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje także możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii

- Wyłącz komunikację radiową, której nie używasz. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub funkcji GPS, wyłącz je.
- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.

Ważna uwaga

- Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji dla poczty Google Mail™, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji.
- Niektóre pobrane aplikacje mogą skracać czas eksploatacji baterii.

Sprawdzenie poziomu naładowania baterii

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia**>**Informacje o telefonie**>**Status**.
- 2 Stan baterii (ładowanie, rozładowywanie) oraz poziom naładowania (w postaci wartości procentowej lub jako pełne naładowanie) są wyświetlane na górze ekranu.


Monitorowanie i kontrolowanie zużycia baterii przez aplikacje


- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia**>**Informacje o telefonie**>**Użycie baterii**.

- 2 Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany na górze ekranu. Jest to czas, jaki minął od momentu ostatniego odłączenia od źródła zasilania lub, w przypadku podłączenia do źródła zasilania, czas, przez jaki ostatnim razem telefon był zasilany baterią. Na ekranie widoczna jest lista aplikacji lub usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego zużycia.

3. Instalacja systemu operacyjnego typu open source


Zainstalowanie w telefonie systemu operacyjnego typu open source i korzystanie z niego zamiast z systemu zainstalowanego przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu.

 **OSTRZEŻENIE:** W przypadku zainstalowania i użytkowania systemu operacyjnego innego niż system zainstalowany przez producenta gwarancja telefonu przestaje obowiązywać.

 **OSTRZEŻENIE:** Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market™. Nieprawidłowa instalacja aplikacji w telefonie może powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Konieczne będzie odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z telefonu.

4. Korzystanie ze wzoru odblokowywania ekranu

Umożliwia ustawienie wzoru odblokowywania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu.

 **OSTRZEŻENIE:** W przypadku korzystania ze wzoru blokowania należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Należy koniecznie zapamiętać ustawiony przez siebie wzór odblokowania. W przypadku pięciokrotnego użycia nieprawidłowego schematu dostęp do telefonu zostanie zablokowany. Użytkownik może podjąć 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich pięciu szans można ponownie próbować odblokować telefon po 30 sekundach.

Ważna uwaga

Gdy nie możesz przypomnieć sobie wzoru odblokowania lub hasła:

W przypadku zalogowania na konto Google i nieudanego użycia prawidłowego wzoru 5 razy dotknij przycisku „Nie pamiętam wzoru”. Następnie należy zalogować się na swoim koncie Google w celu odblokowania telefonu.

Jeśli konto Google nie zostało utworzone za pomocą telefonu lub użytkownik nie pamięta danych logowania, należy przeprowadzić przywrócenie ustawień fabrycznych.

Uwaga: W przypadku przeprowadzenia przywrócenia ustawień fabrycznych zostaną usunięte wszystkie aplikacje i dane użytkownika. Przed przeprowadzeniem przywrócenia ustawień fabrycznych zalecamy utworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.

5. Korzystanie z trybu awaryjnego i funkcji twardego resetu

Korzystanie z trybu awaryjnego

* Przywracanie prawidłowego działania telefonu

- 1 Wyłącz i ponownie włącz telefon. Gdy telefon będzie w trakcie ponownego włączania i wyświetlone zostanie logo systemu Android, naciśnij i przytrzymaj klawisz menu. Inicjalizacja telefonu zakończy się na ekranie głównym i komunikacie „Tryb awaryjny” w lewym dolnym rogu.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**, a następnie wybierz aplikację i dotknij ikony **Odinstaluj**.
- 3 Gdy aplikacja zostanie odinstalowana, wyłącz i ponownie włącz telefon.

* **Korzystanie z funkcji twardego resetu (Przywracanie ustawień fabrycznych)**

Jeśli po zakończeniu procesu nie zostanie przywrócony pierwotny stan telefonu, skorzystaj z funkcji **Twardy reset**, aby rozpocząć inicjalizację telefonu.

Jeśli użytkownik włączy telefon, naciskając jednocześnie (przez 10 sekund) klawisz zasilania + ekranu głównego + zmniejszenia głośności, telefon włączy się i niezwłocznie przeprowadzi proces przywracania ustawień fabrycznych.

Należy pamiętać, że po przeprowadzeniu **twardego resetu** wszystkie dane i aplikacje zapisane na telefonie zostaną utracone; tej operacji nie można cofnąć.

 **OSTRZEŻENIE**

Po przeprowadzeniu twardego resetu wszystkie dane i aplikacje zapisane przez użytkownika zostaną usunięte. Zalecamy wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych przed przeprowadzeniem **twardego resetu**.

6. Łączenie z sieciami Wi-Fi

Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi w telefonie, należy połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępu, czyli „hotspotem”. Niektóre punkty dostępu są otwarte i można się z nimi połączyć w prosty sposób. Inne są ukryte lub objęte innymi zabezpieczeniami i aby się z nimi połączyć, trzeba odpowiednio skonfigurować telefon.

Funkcję Wi-Fi należy wyłączyć, jeśli nie jest wykorzystywana, aby wydłużyć czas eksploatacji baterii.

Ważna uwaga

Włączanie funkcji Wi-Fi i łączenie się z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Opcje bezprzewodowe** > **Ustawienia Wi-Fi**.
- 2 Dotknij opcji **Wi-Fi**, aby ją włączyć i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi.
 - Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi. Sieci zabezpieczone są oznaczone ikoną kłódki.
- 3 Dotknij sieci, aby się z nią połączyć.
 - Jeśli sieć jest otwarta, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru połączenia z tą siecią poprzez dotknięcie opcji **Połącz**.
 - Jeśli sieć jest zabezpieczona, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innych danych logowania. (Szczegółowe

informacje można uzyskać u administratora sieci.)

- 4 Na pasku stanu są wyświetlane ikony wskazujące na status sieci Wi-Fi.

7. Korzystanie z karty pamięci microSD

Obrazy, muzykę i filmy można zapisywać wyłącznie w pamięci zewnętrznej.

Przed rozpoczęciem korzystania z wbudowanego aparatu konieczne jest wcześniejsze włożenie karty microSD do aparatu.

Bez karty pamięci nie można zapisać zrobionych zdjęć i nagranych filmów.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci. Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, wybierz kolejno pozycje **Ekran główny > Ustawienia aplikacji > Karta SD i pamięć telefonu > Odłącz kartę SD.**

8. Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ otwarte aplikacje pozostają uruchomione nawet po otwarciu innej aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi

aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, zapewniając, że bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

Zatrzymanie wykorzystywanej aplikacji

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami**.
- 2 Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij opcji **Wymuś zatrzymanie**, aby zakończyć jej używanie.

WSKAZÓWKA Powrót do wcześniej używanych aplikacji

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ekran główny. Na ekranie zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji.

Ważna uwaga

9. Kopiowanie aplikacji LG PC Suite z karty SD

LG PC Suite IV to program umożliwiający połączenie telefonu komórkowego z komputerem za pomocą przewodu USB do transmisji danych, co pozwala korzystać z funkcji telefonu z poziomu komputera.

Najważniejsze zastosowania programu LG PC Suite IV

- Wygodne tworzenie, edytowanie i usuwanie danych z telefonu.
- Synchronizacja danych między komputerem i telefonem (Kontakty, Kalendarz/ Wiadomości (SMS), Zakładki, Rejestr połączeń).
- Wygodne przesyłanie plików multimedialnych (zdjęć, klipów wideo i plików muzycznych) między komputerem a telefonem przy użyciu popularnej funkcji „przeciągnij i upuść”.

- Przesyłanie wiadomości z telefonu do komputera.
- Używanie telefonu jako modemu.
- Aktualizacja oprogramowania bez utracenia danych.

UWAGA: Nie należy usuwać plików innych programów zapisanych na karcie pamięci. Może to spowodować uszkodzenie aplikacji zainstalowanych fabrycznie w telefonie.

10. Podłączanie telefonu do komputera za pomocą kabla USB

Pobieranie oprogramowania.

W komputerze przejdź do strony www.lg.com/pl, następnie otwórz kolejno: Obsługa klienta > Pomoc Techniczna > Telefony. Następnie znajdź model twojego telefonu i wybierz Przejdź. Wybierz zakładkę Sterowniki i oprogramowanie, a następnie kliknij "Pobieranie oprogramowania PCSync dla systemu Windows". Zainstaluj aplikację B2C i postępuj według wskazówek.

Aplikacja pozwala na pobranie instrukcji obsługi telefonu i oprogramowania PcSuite oraz umożliwi ewentualną aktualizację telefonu.

By ściągnąć Oprogramowanie LG PcSuite, przejdź do menu Wsparcie techniczne – Aplikacje, instrukcje, sterownik USB ..., a następnie podaj IMEI telefonu.

W oknie poniżej ukaże się lista plików skojarzonych z danym modelem.

Pobierz poszukiwane oprogramowanie a następnie zainstaluj je zgodnie z instrukcjami.

Telefon LG-P500 nie obsługuje:

- połączenia z komputerem za pomocą interfejsu Bluetooth,
- aplikacji LG Air Sync (synchronizacja z usługą sieciową, funkcja R-Click),
- aplikacji OSP (On Screen Phone),
- zadań w kalendarzu,
- notatek,
- aplikacji Java.

Instrukcja obsługi pakietu PC Suite IV jest dostępna w menu Pomoc aplikacji.

- 1 Połącz telefon z portem USB komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB. Zostanie wyświetlone powiadomienie o _____

Ważna uwaga

- podłączeniu urządzenia USB.
- 2 Otwórz pasek powiadomień i dotknij podłączonego urządzenia USB.
 - 3 Dotknij opcji **Podłącz**, aby potwierdzić zamiar przesłania plików między kartą pamięci microSD telefonu i komputerem.

Jeśli telefon został podłączony jako urządzenie pamięci masowej USB, zostanie wyświetlone powiadomienie. Karta pamięci microSD telefonu zostanie podłączona jako dysk komputera. Od tego momentu istnieje możliwość kopiowania plików do i z karty pamięci microSD.

11. Odblokowanie ekranu podczas przesyłania danych

Jeśli podczas połączenia transmisji danych wyświetlacz telefonu nie będzie dotykany przez dłuższy okres czasu, zostanie on przyciemniony. Aby włączyć ekran LCD, należy wcisnąć przycisk zasilania.

Uwaga: Podczas odinstalowywania programu PC Suite IV, sterowniki USB i Bluetooth nie są usuwane automatycznie. Należy odinstalować je ręcznie.

Wskazówka! Aby ponownie skorzystać z karty pamięci microSD telefonu, należy otworzyć pasek powiadomień i dotknąć opcji „Wyłącz urządzenie pamięci masowej USB”.

W międzyczasie nie ma dostępu do karty pamięci microSD z poziomu telefonu, nie można więc korzystać z aplikacji wykorzystujących kartę pamięci

microSD, takich jak Aparat, Galeria czy Muzyka.

Aby odłączyć telefon od komputera, należy uważnie wykonywać instrukcje wyświetlane przez komputer w celu poprawnego odłączenia urządzeń USB, co pozwoli uniknąć utraty danych przechowywanych na karcie.

- 1 Odłącz bezpiecznie urządzenie USB od komputera.
- 2 Otwórz pasek powiadomień i dotknij opcji **Wyłącz nośnik USB**.
- 3 Dotknij opcji **Wyłącz** w wyświetlonym oknie dialogowym.

12. Trzymanie telefonu za górną część

Telefon komórkowy należy trzymać za jego górną część, tak jak tradycyjny telefon.

Podczas wykonywania/odbierania połączeń lub wysyłania/odbierania danych należy unikać trzymania dolnej części telefonu, gdzie umieszczona jest antena. Nieprawidłowe trzymanie telefonu może wpływać na jakość połączenia.

13. W razie zawieszenia się telefonu

Gdy telefon przestanie reagować na wprowadzanie danych:

Wymij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon. Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Ważna uwaga

14. Nie podłączaj telefonu podczas włączania/wyłączania komputera.

Upewnij się, że połączenie między telefonem a komputerem poprzez kabel USB zostało rozłączone, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do wystąpienia błędu w komputerze.

15. Przesył danych po sieci komórkowej

W celu wyłączenia transmisji danych po sieci komórkowej, należy w menu **Aplikacje** wybrać kolejno: **Ustawienia > Opcje bezprzewodowe > Sieci komórkowe** a następnie ustawić w żądany sposób parametr **Włącz przesył danych**.

Należy użyć tej opcji aby uniknąć nieoczekiwanych opłat za transmisję danych po sieci komórkowej.

Opis telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania.

Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz zasilania, a następnie dotknij opcji Wyłącz.

Słuchawka

Czujniki zbliżenia i natężenia światła

Klawisz ekranu głównego

- Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu.

Klawisz menu

- Sprawdź, jakie opcje są dostępne.



Klawisz zasilania/blokowania



- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku pozwala na włączenie/wyłączenie telefonu.
- Wyłączenie ekranu i jego zablokowanie.

Klawisz Wstecz

- Powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz wyszukiwania

- Wyszukiwanie stron internetowych i zawartości w telefonie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i zakłócić funkcjonowanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać folią ochronną czujnika zbliżeniowego ekranu LCD. Może to zakłócić działanie czujnika.

Wskazówka! Aby po wybraniu aplikacji sprawdzić, jakie opcje są dla niej dostępne, naciśnij klawisz Menu.

Wskazówka! Telefon LG-P500 nie obsługuje wideorozmów.

Wskazówka! Jeśli podczas korzystania z telefonu LG-P500 wystąpią w nim błędy lub jeśli nie można go włączyć, wyjmij baterię, włóż ją ponownie i po odczekaniu 5 sekund włącz telefon.

Opis telefonu

**Stereofoniczne
złącze słuchawkowe**



**Klawisz zasilania/
blokowania** 

Klawisze regulacji głośności

- Na ekranie głównym:
regulacja głośności
dzwonka.
- Podczas połączenia:
regulacja głośności
słuchawki.
- Podczas odtwarzania
muzyki: regulacja głośności.



**Złącze kabla ładowarki /
micro USB**




Mikrofon

**Obiektyw aparatu
fotograficznego**

**Gniazdo
kart
pamięci
microSD**

**Gniazdo karty
SIM**

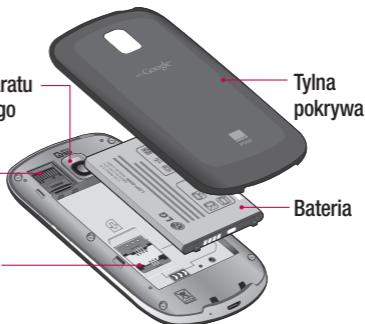


**Tylna
pokrywa**

Bateria


Wkładanie karty SIM i baterii

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy go skonfigurować. Aby włożyć kartę SIM i baterię:

- 1 Aby zdjąć tylną pokrywę, mocno chwycić telefon jedną ręką. Kciukiem drugiej ręki mocno naciśnij tylną pokrywę. Następnie zdejmij palcem wskazującym pokrywę komory baterii oraz baterię, podważając ją od góry z lewej strony.

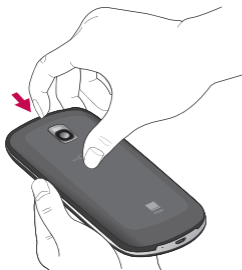


- 2 Wsuń kartę SIM do uchwyty karty. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół.

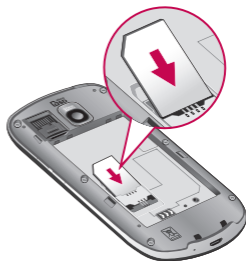

Opis telefonu

- 3 Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii.

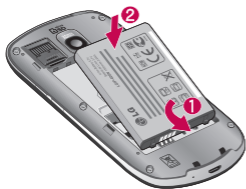

- 4 Ponownie załóż tylną pokrywę telefonu.



Ładowanie telefonu

Włóż wtyk ładowarki do gniazda ładowania w dolnej części telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdzka elektrycznego. Telefon LG-P500 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia ikony



UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.

UWAGA: Telefon LG-P500 wyposażony jest w antenę wewnętrzną. Należy uważać, aby nie zadrapać lub nie uszkodzić tego tylnego obszaru, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na działanie telefonu.

Wkładanie karty pamięci

Aby móc przechowywać pliki multimedialne, np. zdjęcia wykonane za pomocą wbudowanego aparatu, do telefonu należy włożyć kartę pamięci.



Aby włożyć kartę pamięci:

UWAGA: Telefon LG-P500 obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

- 1 Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć telefon. Zdejmij tylną pokrywę.



- 2 Odsuń i odchyl osłonę gniazda i włóż do niego kartę pamięci. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

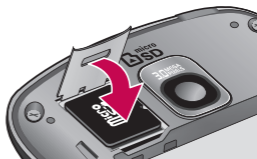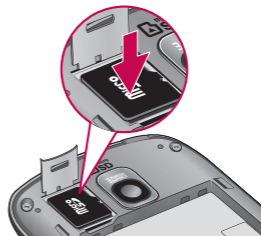

Opis telefonu

3 Zamknij osłonę gniazda.



! OSTRZEŻENIE!

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przez rozpoczęciem korzystania z niej.

UWAGA: Podczas formatowania karty pamięci wszystkie pliki zapisane na niej zostaną usunięte.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Przewiń i dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Przewiń i dotknij opcji **Karta SD i pamięć telefonu**.
- 4 Odłącz kartę SD.
- 5 Dotknij opcji **Formatuj kartę SD**, a następnie potwierdź swój wybór.
- 6 Jeśli został ustawiony wzór blokowania, wprowadź go i wybierz opcję **Wymaż wszystko**. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

Wskazówka!

Jeśli karta pamięci jest już odłączona, można wykonać następujące kroki w celu jej sformatowania.

Dotknij opcji **Aplikacje > Ustawienia > Karta SD i pamięć telefonu > Formatuj kartę SD.**

Ekran główny

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu.

Dotknij - aby wybrać menu/ opcję lub otworzyć aplikację, należy dotknąć odpowiadających im pozycji na ekranie.

Dotknij i przytrzymaj - aby otworzyć menu opcji lub chwycić element, który ma zostać przesunięty, należy dotknąć i przytrzymać odpowiednią pozycję.

Przeciągnij - aby przewinąć listę lub poruszać się wolno, należy przeciągnąć palec po ekranie dotykowym.

Przesuń - aby przewinąć listę lub poruszać się szybko, należy szybko przesunąć palcem po ekranie dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk).

Uwaga

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt silnie — ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

Czujnik odległości

Ten czujnik mierzy odległość wyświetlacza od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje ekran, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Ta funkcja umożliwi przedłużenie czasu pracy baterii i zapobiega nieumyślnemu uruchomieniu różnych operacji za pomocą klawiatury dotykowej, jednocześnie eliminując konieczność odblokowywania

klawiatury w celu na przykład wyszukania numeru w spisie telefonów w trakcie rozmowy.

Blokowanie telefonu

Gdy nie korzystasz z telefonu LG-P500, naciśnij klawisz zasilania, aby go zablokować. Pomoże to zapobiec przypadkowemu naciśnięciu ekranu i oszczędzi baterię.

Jeśli nie korzystasz z telefonu przez dłuższy czas, ekran główny lub inny wyświetlony ekran zostanie zastąpiony ekranem blokady, aby przedłużyć czas pracy baterii.

- Jeśli podczas aktywacji wzoru blokowania są uruchomione programy, mogą one wciąż działać po zablokowaniu telefonu. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne i przesyłanie danych).

Ustawienie wzoru

odblokowania: Użytkownik może sam ustalić wzór odblokowania, łącząc ze sobą co najmniej cztery punkty.

Po ustawieniu wzoru ekran telefonu zostanie zablokowany. Aby odblokować telefon, należy narysować ustalony wzór na ekranie.


Uwaga: Aby ustawić wzór odblokowania, najpierw należy w telefonie zsynchronizować konto Google.

Uwaga: Jeśli kolejno zostanie wprowadzonych 5 błędnych wzorów odblokowania, odblokowanie telefonu nie będzie możliwe przez kolejne 30 sekund.




Ekran odblokowania


Po pozostawieniu telefonu LG-P500 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady. Przesuń palcem po ekranie od lewej do prawej strony, aby odblokować ekran.

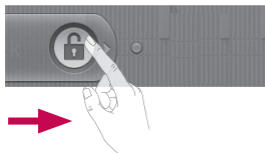Ekran główny



Tryb cichy

Dotknij ikony  na pasku powiadomień, aby została zastąpiona ikoną . Alternatywnie, jeśli nie używasz wzoru odblokowania, wystarczy przeciągnąć ikonę  w prawo.



Aby wyprowadzić telefon ze stanu uśpienia, naciśnij klawisz **Menu, Ekran główny, Wstecz, Wyszukiwanie** lub klawisz **zasilania**. Zostanie wyświetlony ekran blokady. Dotknij ikony blokady i przesunij palcem w prawo, aby odblokować ekran główny. Zostanie wyświetlony ostatni ekran widoczny przed zablokowaniem ekranu.

Ekran główny


Aby je wyświetlić, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo.


Każdy ekran można dostosować, korzystając z widgetów, skrótów do ulubionych aplikacji, folderów i tapet.


UWAGA: Wygląd niektórych ekranów może zależeć od dostawcy usług telefonicznych. Na ekranie głównym LG są widoczne klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu. Przypisanie funkcji tych klawiszy może zostać później zmienione przez użytkownika, poprzez przeciągnięcie ikony aplikacji na wybrane pole.


 Dotknij ikony **Telefon**, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i

nawiązać połączenie.

 Dotknij tej ikony, aby wyświetlić kontakty.

 Dotknij karty **Aplikacje** u dołu ekranu. Karta pozwala na przegląd wszystkich zainstalowanych aplikacji.

 Dotknij ikony **SMS/MMS**, aby uzyskać dostęp do menu wiadomości.

 Dotknij tej ikony, aby otworzyć przeglądarkę internetową.

Dodawanie widgetów do ekranu głównego


Ekran główny można dostosować, dodając do niego skróty, widgety lub foldery. Aby cieszyć się jeszcze większą wygodą podczas korzystania z telefonu, dodaj do ekranu głównego ulubione widgety.

- 1 Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij klawisza **Menu** i wybierz opcję **Dodaj**. Alternatywnie, dotykaj przez

dłuższy czas pustą część ekranu głównego.

- 2 W menu **Dodaj do strony głównej** dotknij typ pozycji, która ma zostać dodana.
- 3 Na przykład, wybierz z listy i dotknij opcji **Foldery**.
- 4 Na ekranie głównym zostanie wyświetlona nowa ikona folderu. Przeciągnij ją w żądane miejsce na wybranym panelu i odsuń palec od ekranu.

Wskazówka! Aby dodać ikonę aplikacji do ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj wybraną aplikację.

Wskazówka! Aby usunąć ikonę aplikacji z ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj ikonę skrótu, która ma zostać usunięta, i przeciągnij ją do ikony .

Wskazówka! Użytkownik nie może usunąć aplikacji zainstalowanych fabrycznie. (Można tylko usunąć z ekranu ich ikony.)



Ekran główny

Powrót do poprzednio używanej aplikacji

- 1 Dotknij i przytrzymaj klawisz **Ekran główny**. Na ekranie pojawi się okno z ikonami aplikacji, które były ostatnio używane.
- 2 Dotknij ikony, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć klawisza **Wstecz**, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Pasek powiadomień

Pasek powiadomień jest widoczny u góry ekranu.

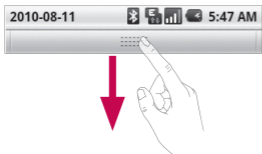


Dotknij paska powiadomień i przesunij go w dół. Możesz także przy wyświetlonym ekranie głównym dotknąć klawisza **Menu** i wybrać opcję **Powiadomienia**. W tym miejscu można sprawdzić status Wi-Fi, Bluetooth i GPS, a także inne powiadomienia.

Wyświetlanie paska stanu

Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o aktywności połączenia Bluetooth i połączenia danych.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.



[Pasek stanu]

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Aktywne połączenie z siecią Wi-Fi
	Przewodowy zestaw słuchawkowy
	Przekazywanie połączeń
	Zawieszone połączenie
	Głośnik telefonu
	Wyciszenie połączeń
	Nieodebrane połączenie
	Włączony Bluetooth
	Podłączone urządzenie Bluetooth
	Ostrzeżenie systemowe
	Alarm


Ikona	Opis
	Nowa wiadomość głosowa
	Tryb lotu
	Milczy
	Wibracje
	Brak karty SD
	Bateria naładowana
	Trwa ładowanie
	Odbieranie danych
	Wysyłanie danych
	Odbieranie i wysyłanie danych
	Połączenie USB z komputerem
	Pobieranie
	Wysyłanie
	Pobieranie danych GPS
	GPS włączone


Ekran główny

Klawiatura ekranowa


Klawiatura ekranowa służy między innymi do wprowadzania tekstu. Pojawia się ona automatycznie na ekranach wymagających wpisywania tekstu. Aby ręcznie wyświetlić klawiaturę, wystarczy dotknąć pola tekstowego, które ma zostać wypełnione.

Klawiatura Qwerty (klawiatura telefonu)

 **Klawisz Shift** - dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery. Podwójne dotknięcie powoduje przejście do trybu wprowadzania wielkich liter.

 **Klawisz XT9** - umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu XT9.



 **Klawisz Ustawienie**


 **Klawisz liczb i symboli**
- służy do włączania klawiatury numerycznej i klawiatury z symbolami.


 **Klawisz Enter**

 Ten **klawisz** umożliwia zminimalizowanie klawiatury.

 **Klawisz Usun**

  Przechodzenie do przodu lub do tyłu między literami.

Aby wprowadzić spację, dotknij ikony .

Wskazówka! Aby przełączać między klawiaturą Qwerty i klawiaturą telefonu, dotknij ikony  i wybierz opcję Układy klawiatury.

Tryb Abc

Ten tryb umożliwia wprowadzanie liter przez dotknięcie odpowiednią liczbę razy klawisza odpowiadającego żądanej literze, aż do jej wyświetlenia na ekranie.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Ten tryb umożliwia szybsze wprowadzanie cyfr w treści wiadomości (np. numeru telefonu). Wprowadź cyfry, dotykając odpowiednie klawisze, a następnie ręcznie przełącz z powrotem na odpowiedni tryb wprowadzania tekstu.

Wprowadzanie liter diakrytycznych

Jeśli jako język wprowadzania tekstu został wybrany język polski, francuski lub hiszpański, istnieje możliwość wprowadzania znaków specjalnych w tym języku (np. „ą”).

W celu wprowadzenia znaku specjalnego, przytrzymaj odpowiadającą mu literę, aż do wyświetlenia podręcznej listy, a następnie wybierz żądany znak.

Przykład

Aby wprowadzić literę „ą”, dotknij i przytrzymaj na klawiaturze ekranowej literę „a”, a następnie z podręcznej listy dotknij litery „ą”.

Konfiguracja konta Google

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google w telefonie konieczne będzie zalogowanie się do istniejącego konta Google mail. Jeśli nie posiadasz konta Google, otrzymasz monit o jego utworzenie.

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-P500 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Tworzenie konta Google

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Gmail**, a następnie dotknij kolejno opcji **Dalej > Utwórz**, aby uruchomić kreatora konta pocztowego Google Mail™.
- 3 Dotknij pola tekstowego, aby otworzyć klawiaturę dotykową, a następnie wpisz swoje imię/nazwisko i nazwę użytkownika

przypisaną do konta Google. Podczas wpisywania tekstu możesz przechodzić do następnego pola tekstowego, dotykając przycisku **Następny** na klawiaturze.

- 4 Po wprowadzeniu imienia/nazwiska i nazwy użytkownika dotknij przycisku **Dalej**. Telefon połączy się z serwerami Google i sprawdzi dostępność nazwy użytkownika.
- 5 Wpisz hasło i potwierdź je w kolejnym polu. Postępuj zgodnie z instrukcjami i wpisz wymagane i opcjonalne informacje dotyczące konta. Zaczekaj na utworzenie konta na serwerze.

Logowanie do konta Google

- 1 Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji **Zaloguj**. Poczekaj na zakończenie procesu

logowania.

- 2 Po zalogowaniu możesz korzystać z poczty Google Mail™ i usług Google w telefonie.
- 3 Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie nastąpi automatyczna synchronizacja telefonu z internetowym kontem Google. Przebieg procesu zależy od ustawień synchronizacji.

Po zalogowaniu się możesz korzystać z poczty Google Mail™, Kalendarza Google, pobierać aplikacje z platformy Android Market™; tworzyć kopie zapasowe swoich ustawień na serwerach Google i korzystać z innych usług Google w swoim telefonie.

WAŻNE

- Niektóre aplikacje, w tym Kalendarz, współpracują tylko z pierwszym dodanym kontem Google. Jeśli zamierzasz używać w telefonie kilku

kont Google, pamiętaj, aby najpierw zalogować się na koncie, na którym chcesz korzystać z tych aplikacji. Po zalogowaniu się kontakty, wiadomości poczty Google mail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z telefonem. Jeśli nie zalogujesz się na koncie Google podczas konfiguracji, w trakcie pierwszego uruchamiania aplikacji wymagającej takiego konta, np. Gmail czy Android Market™, zobaczysz monit o zalogowanie się lub utworzenie konta Google.

- Aby za pomocą funkcji kopii zapasowych przywrócić na swoim telefonie ustawienia z innego telefonu wyposażonego w system Android 2.0 lub nowszy, musisz zalogować się na swoim koncie Google teraz, w trakcie konfiguracji.




Konfiguracja konta Google


Jeśli będziesz czekać do zakończenia konfiguracji, ustawienia nie zostaną przywrócone.

- Jeśli masz konto firmowe obsługiwane przez dział informatyczny przedsiębiorstwa lub podmiot zewnętrzny, mogą istnieć specjalne instrukcje dotyczące logowania się na tym koncie.


Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wpisz numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij ikony **Wyczyść** .
- 3 Dotknij ikony **Połącz** , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć połączenie, dotknij opcji **Zakończ** .

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia międzynarodowego, dotknij klawisza  i przytrzymaj go.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami


- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Przewiń listę kontaktów lub dotknij opcji **Szukaj** i wpisz pierwszą literę (litery) nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 3 Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.



Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy ekran jest zablokowany

Gdy dzwoni telefon, przeciągnij ikonę **Odbierz**  w prawą stronę.

Aby odrzucić połączenie, przeciągnij ikonę **Odrzuć**  w lewą stronę. Przeciągnij pasek wiadomości z przeprosinami od dołu ekranu, jeśli chcesz wysłać taką wiadomość. Jeśli dzwoniący jest nieznanym, pasek wiadomości z przeprosinami nie jest dostępny.

Gdy ekran jest odblokowany

Gdy dzwoni telefon, dotknij ikony **Odbierz** . Aby odrzucić połączenie, dotknij ikony **Odrzuć** .

Dotknij paska wiadomości z przeprosinami u dołu ekranu,



Połączenia



jeśli chcesz wysłać taką wiadomość. Jeśli dzwoniący jest nieznanym, pasek wiadomości z przeprasami nie jest dostępny.

Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj klawisza zwiększania lub zmniejszania głośności, znajdującego się po prawej stronie telefonu.


Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij ikony . Następnie wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.
- 2 Wybierz numer lub wyszukaj kontakt.
- 3 Dotknij ikony **Połącz** , aby nawiązać połączenie.

- 4 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszona.
- 5 Dotknij ikony , aby przełączyć połączenia. Możesz także dotknąć ikony , aby utworzyć rozmowę konferencyjną.
- 6 Aby zakończyć aktywne połączenie, dotknij opcji **Zakończ**. W przypadku braku aktywnego połączenia dotknięcie tej opcji spowoduje zakończenie **zawieszonych połączeń**. Aby zakończyć jednocześnie wszystkie połączenia, naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Zakończ wszystkie połączenia**.

UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz kartę **Rejestr**.

Zostanie wyświetlona pełna lista połączeń wychodzących, przychodzących i nieodebranych.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

WSKAZÓWKA! Naciśnij przycisk **Menu** i dotknij opcji **Wyczyść rejestr połączeń**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń

Użytkownik może skonfigurować ustawienia połączeń telefonicznych, takie jak przekierowanie połączeń i inne specjalne funkcje oferowane przez operatora sieci komórkowej.

- 1 W menu aplikacji i dotknij opcji **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń**.


Kontakty

Użytkownik może dodawać kontakty w telefonie i synchronizować je z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.




Wyszukiwanie kontaktu

Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:

Z poziomu ekranu głównego

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Dotknij opcji **Szukaj**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury ekranowej.


Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  i wprowadź numer telefonu nowego kontaktu, a następnie naciśnij klawisz **Menu**, dotknij opcji **Dodaj do kontaktów**, a następnie opcji **Utwórz nowy kontakt**.
- 2 Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij ikony . Wybierz jedną z opcji: **Wykonaj zdjęcie** lub **Wybierz z galerii**.
- 3 Dotknij ikony , aby wybrać typ kontaktu.
- 4 Dotknij kategorii danych kontaktu i wpisz szczegółowe informacje o kontakcie.
- 5 Dotknij opcji **Gotowe**.


Ulubione kontakty

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontakcie.
- 3 Dotknij ikony gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na złoty.

Usuwanie kontaktu z listy ulubionych


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Dotknij karty **Ulubione** i wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
- 3 Dotknij ikony złotej gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na szary, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.

Przesyłanie wiadomości/poczta e-mail


Wiadomości


W telefonie LG-P500 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

- 1 Dotknij ikony  na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby otworzyć nową, pustą wiadomość.
- 2 W polu **Do** wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu. W trakcie wprowadzania nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Możesz dotknąć nazwy sugerowanego odbiorcy. Można dodać wiele kontaktów.
UWAGA: Za każdą wiadomość tekstową wysłaną do poszczególnych osób będzie pobierana opłata.

- 3 Dotknij opcji **Wpisz, aby utworzyć** w celu rozpoczęcia wprowadzania tekstu wiadomości.
- 4 Naciśnij klawisz **Menu**, aby otworzyć menu opcji. Wybierz jedną z opcji: **Połącz, Dodaj temat, Załącz, Wyślij, Wstaw emotikon, Odrzuć, Szablony, Wszystkie wątki i Dodaj do kontaktów**.
- 5 Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
- 6 Zostanie wyświetlony ekran wiadomości zawierający Twoje imię (nazwisko) i wiadomość. Na ekranie zostaną też wyświetlone odpowiedzi. Podczas wyświetlania i wysyłania dodatkowych wiadomości tworzony jest wątek wiadomości.

 **OSTRZEŻENIE:** W poszczególnych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od języka i sposobu kodowania wiadomości SMS.

 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według stawki dotyczącej wiadomości MMS.

UWAGA: W przypadku otrzymania wiadomości SMS w czasie połączenia zostanie wyemitowany sygnał wiadomości.

Skrzynka wg wątków

Wiadomości (SMS, MMS) wymieniane z innym użytkownikiem mogą zostać wyświetlone w porządku chronologicznym, zapewniając wygodny wgląd w przebieg rozmowy.

Używanie emotikonów


Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości tekstowe.

Podczas pisania nowej wiadomości naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Wstaw emotikon**.

Zmiana ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości w telefonie LG-P500 zostały skonfigurowane fabrycznie, tak aby można było od razu wysłać wiadomości. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Przesyłanie wiadomości/poczta e-mail

 **OSTRZEŻENIE:** W tym trybie urządzenie klienckie MMS przeprowadzi użytkownika przez proces tworzenia i wysyłania wiadomości z zawartością należącą do głównej domeny zawartości multimedialnej. Proces ten jest realizowany przy użyciu okien dialogowych z ostrzeżeniami.

Aplikacja Poczta

Użytkownik może korzystać z aplikacji **Poczta**, aby czytać wiadomości e-mail z serwisów innych niż Google mail. Aplikacja **Poczta** obsługuje następujące typy kont: POP3, IMAP i Exchange.

Aby otworzyć aplikację Poczta:

- ▶ W menu aplikacji dotknij opcji **Poczta**.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **Poczta** zostanie otwarty kreator konfiguracji, aby przeprowadzić Cię przez proces

dodawania konta e-mail. Po zakończeniu wstępnej konfiguracji aplikacja **Poczta** wyświetli się folder Odebrane (jeśli użytkownik ma jedno konto) lub ekran Konta (jeśli użytkownik ma wiele kont).

Ekran Konta

Na ekranie Konta jest wyświetlany folder Wszystkie skrzynki odbiorcze oraz Wszystkie konta e-mail.

- 1 Otwórz aplikację **Poczta**.
Jeśli nie zostanie wyświetlony ekran Konta, naciśnij klawisz **Menu** i dotknij opcji **Konta**.
- 2 Wybierz dostawcę usługi e-mail.



- Dotknij tej ikony, aby otworzyć folder Wszystkie skrzynki odbiorcze z wiadomościami przesłanymi na wszystkie Twoje konta.



- Dotknij tej ikony, aby otworzyć listę wiadomości oznaczonych gwiazdką.



- Dotknij ikony folderu, aby otworzyć foldery konta. Możesz dotknąć konta, aby wyświetlić jego folder Odebrane. Konto, z którego domyślnie wysyłasz wiadomości e-mail, jest oznaczony znacznikiem wyboru.

Aby otworzyć folder Wszystkie skrzynki odbiorcze

Jeśli aplikacja **Poczta** została skonfigurowana w taki sposób, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, używając kilku kont, w folderze Wszystkie skrzynki odbiorcze możesz wyświetlać wszystkie wiadomości wysłane na wszystkie konta.

- 1 Dotknij aplikacji **Poczta**.
- 2 Dotknij opcji **Wszystkie skrzynki odbiorcze** (na ekranie Konta). Wiadomości w folderze Wszystkie skrzynki odbiorcze są oznaczone po ich lewej stronie kolorami odpowiadającymi poszczególnym kontom, przy

czym te same kolory są użyte do oznaczenia kont na ekranie Konta.

Telefon pobiera tylko najnowsze wiadomości wysłane na konto. Aby pobrać więcej (wcześniejsze) wiadomości e-mail, dotknij opcji **Łańduj więcej wiadomości** u dołu listy wiadomości e-mail.

Odczytywanie wiadomości

Dotknij wiadomość, którą chcesz przeczytać. Wiadomość wraz z dodatkowymi informacjami, w tym nazwą autora, datą wysłania, zostanie wyświetlona na ekranie.

Możesz dotknąć wskaźnika stanu, aby otworzyć ekran Szybkiego dostępu do kontaktu.

Odpowiadanie na wiadomość

Użytkownik może odpowiedzieć na wiadomość, przekazać ją dalej lub ją usunąć.

Przesyłanie wiadomości/poczta e-mail

Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną

Wiadomość można oznaczyć w taki sposób, aby była wyświetlana jako wiadomość nieprzeczytana - na przykład, aby pamiętać o ponownym przeczytaniu jej w późniejszym terminie.

- ▶ Podczas czytania wiadomości naciśnij **klawisz Menu** i dotknij opcji **Oznacz jako nieprzeczytaną**.

Aby usunąć wiadomość


- ▶ Podczas czytania wiadomości dotknij przycisku **Usuń**.
LUB
- ▶ Podczas czytania wiadomości naciśnij **klawisz Menu** i dotknij opcji **Usuń**.

W przypadku wielu typów kont usunięte wiadomości są przenoszone do folderu Kosz, dzięki czemu można je odzyskać, jeśli zostały usunięte przez pomyłkę.


Oznaczanie wiadomości

Do ważnych wiadomości można dodać gwiazdkę, aby łatwo można było je odszukać.

Aby oznaczyć wiadomość gwiazdką

- ▶ Podczas czytania wiadomości dotknij gwiazdkę  umieszczoną w nagłówku wiadomości.

LUB

- ▶ Na liście wiadomości w folderze dotknij gwiazdkę wiadomości. Gwiazdka zmieni kolor na złoty .

Aby usunąć oznaczenie wiadomości gwiazdką

- ▶ Dotknij gwiazdkę ponownie.


Aby wyświetlić wiadomości oznaczone gwiazdką

- ▶ Dotknij opcji **Oznaczone gwiazdką**.
Zostanie otwarty folder zawierający wiadomości oznaczone gwiazdką.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

Aby zredagować i wysłać wiadomość

- 1 Po uruchomieniu aplikacji **Poczta** naciśnij **klawisz Menu** i dotknij opcji **Utwórz**.
- 2 Wprowadź adres odbiorcy wiadomości. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane są pasujące adresy umieszczone w folderze Kontakty. Oddziel wiele adresów za pomocą przecinka.
- 3 Naciśnij **klawisz Menu** i dotknij opcji **Dodaj DW/UDW**, aby możliwe było dodanie innych kontaktów/adresów e-mail w polach DW/UDW.
- 4 Wprowadź tekst wiadomości.
- 5 Naciśnij **klawisz Menu** i dotknij opcji **Załącz**, załączyć do wiadomości zdjęcie.
- 6 Dotknij przycisku **Wyślij**. Jeśli wiadomość nie jest

jeszcze gotowa do wysłania, dotknij przycisku **Zapisz** wersję roboczą, aby zapisać wiadomość w folderze Kopie robocze. Aby wznowić tworzenie wiadomości, dotknij wiadomości w wersji roboczej w folderze Kopie robocze. Wiadomość zostanie również zapisana jako wersja robocza, jeśli przed jej wysłaniem dotkniesz **klawisza Wstecz**  . Dotknij przycisku **Odrzuć**, aby zrezygnować z tworzenia wiadomości i usunąć ją, w tym jej wszystkie zapisane wersje robocze. Jeśli telefon nie jest połączony z siecią, na przykład, jeśli pracujesz w trybie samolotowym, wysyłane wiadomości są przechowywane w folderze Do wysłania do momentu, gdy telefon ponownie nawiąże połączenie z siecią. Jeśli folder Do wysłania zawiera jakiegokolwiek wiadomości

Przesyłanie wiadomości/poczta e-mail

oczekujące na wysłanie, folder jest wyświetlony na ekranie Konta.

Należy pamiętać, że wiadomości wysyłane za pomocą konta Exchange nie są przechowywane w telefonie, są jednak umieszczone na serwerze Exchange.

Aby przeglądać wysłane wiadomości w folderze Wysłane (lub z etykietą Wysłane), często wymagane będzie otwarcie folderu/etykiety Wysłane i wybór opcji Odśwież z menu opcji.

Praca z folderami kont

Do każdego konta są przypisane foldery: Odebrane, Do wysłania, Wysłane i Kopie robocze. W zależności od funkcji, które są obsługiwane przez dostawcę usług obsługującego Twoje konto e-mail, do konta mogą być też przypisane dodatkowe foldery.

Dodawanie i edytowanie kont e-mail

Aby dodać konto e-mail

- 1 Naciśnij **klawisz Menu** i dotknij opcji **Dodaj konto**.
- 2 Dotknij przycisku **Dalej**. Alternatywnie, jeśli konieczne jest wprowadzenie ustawień konta e-mail.
- 3 Wprowadź nazwę konta, potwierdź swoją nazwę, która będzie pojawiać się w wychodzących wiadomościach e-mail, a następnie dotknij przycisku **Gotowe**.

Aby zmienić ustawienia konta

- 1 Otwórz ekran Konta.
- 2 Dotknij i przytrzymaj nazwę konta, którego ustawienia mają zostać zmienione. W menu, które zostanie wyświetlone, dotknij opcji **Ustawienia konta**.

Aby usunąć konto e-mail

- 1 Otwórz ekran Konta.
- 2 Dotknij i przytrzymaj nazwę konta, które chcesz usunąć.
- 3 W menu, które zostanie wyświetlone, dotknij opcji **Usuń konto**.
- 4 W oknie dialogowym dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić zamiar usunięcia konta.

Sieci społecznościowe

Telefon umożliwia korzystanie z sieci społecznościowych oraz zarządzanie mikroblogami w serwisach społecznościowych. Użytkownik może aktualizować swój bieżący status, wysyłać zdjęcia oraz wyświetlać w czasie rzeczywistym status swoich znajomych.

W telefonie można dodać konta Facebook i Twitter. Jeśli nie masz konta, możesz odwiedzić wymienione witryny i założyć nowe konta.

UWAGA: Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Dodawanie konta w telefonie

- 1 Na stronie głównej wybierz dowolną aplikację społecznościową, z której chcesz skorzystać.
- 2 Jeśli nie masz jeszcze konta, dotknij opcji Zarejestruj się teraz i wprowadź wymagane dane.
- 3 Wpisz adres e-mail i hasło ustawione dla serwisu społecznościowego, a następnie dotknij opcji **Zaloguj się**.
- 4 Poczekaj chwilę, aż wprowadzone dane zostaną sprawdzone przez serwis społecznościowy.

Przesyłanie wiadomości/poczta e-mail

- 5 Sprawdź, czy dla funkcji obsługi wybranego serwisu społecznościowego została wybrana opcja **Włącz**. Dotknięcie odpowiedniej społeczności pozwoli wyświetlić jej bieżący status.

WSKAZÓWKA! Po dodaniu widgetu portalu społecznościowego na ekranie głównym widget będzie wyświetlać Twój status po przeprowadzeniu aktualizacji sieciowej. Dotykając widgetu, można uzyskać bezpośredni dostęp do serwisu społecznościowego.

Wyświetlanie i aktualizacja statusu

- 1 Wybierz społeczność, do której chcesz uzyskać dostęp.
- 2 Możesz zobaczyć bieżący status swojej społeczności.

- 3 Telefon umożliwia aktualizowanie swojego statusu poprzez wpisywanie komentarzy i wysyłanie zdjęć.

UWAGA: Zależy to od usług oferowanych przez sieć.

Wskazówka! Z informacji o znajomych z serwisu społecznościowego można korzystać tylko w aplikacji społecznościowej lub też można zsynchronizować te informacje z danymi w folderze Kontakty.

Usuwanie kont z telefonu

Wybierz **Ustawienia > konta i synchronizacji > wybierz konto, które chcesz usunąć > dotknij opcji Usun konto**.

Aparat

Opis ekranu kamery

Jasność - ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

Zbliżenie - przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności.



Tryb wideo - przesunij tę ikonę w dół, aby przełączyć do trybu wideo.

Wykonywanie zdjęcia

Galeria - ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć w trybie aparatu. Aby wyświetlić na ekranie galerię, wystarczy dotknąć ikony.

Ustawienia - dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**.

Ostrość - dotknij tej ikony, aby wybrać menu opcji. Patrz **Korzystanie z trybu ustawiania ostrości**.

Tryb krajobrazu - wybierz jedną z opcji: **Automatycznie**, **Pionowo**, **Poziomo**, **Sport**, **Noc** lub **Zachód słońca**.

UWAGA: Aby wykonać zdjęcie, najpierw należy włożyć kartę pamięci. Przed włożeniem karty pamięci nie można wykonać zdjęcia lub zapisać wykonanego zdjęcia.

Aparat

WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć jeden raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

Korzystanie z trybu ustawiania ostrości

Użytkownik może wybrać tryb ustawiania ostrości, korzystając z następujących opcji:

Automatycznie - automatyczne ustawianie ostrości.

Makro - tryb makro umożliwia wykonywanie zdjęć z bardzo niewielkiej odległości. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie ze zbliżeniem, ale pole ostrości pozostaje czerwone, spróbuj fotografować z włączonym trybem makro.

Śledzenie twarzy - po wybraniu tej opcji aparat automatycznie wykrywa i ustawia ostrość na ludzkich twarzach.

UWAGA: Zbliżenie/oddalenie nie jest obsługiwane w trybie śledzenia twarzy.

Ręcznie - ręczne ustawianie ostrości.

Szybkie robienie zdjęć

- 1 Wybierz aplikację Aparat fotograficzny.
- 2 Trzymając telefon w pozycji poziomej, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfotografować.
- 3 Po lekkim dotknięciu i przytrzymaniu przycisku fotografowania w środkowej części ekranu celownika pojawi się pole ostrości.
- 4 Ustaw telefon w taki sposób, żeby fotografowany obiekt znalazł się w polu ostrości.

- 5 Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.
- 6 Naciśnij do końca przycisk fotografowania.

Po wykonaniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie.

Dolącz

Dotknij tej opcji, aby udostępnić zdjęcie poprzez połączenie **Bluetooth**, aplikację **E-mail**, serwis **Facebook**, **poczte Google mail**, **SMS/MMS**, **serwisy Picasa** lub **Twitter**.

UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Ustaw jako

Dotknij tej opcji, aby użyć obrazu jako **ikony kontaktu**, **ekranu blokady** lub **tapety**.

Zmień nazwę

Dotknij tej opcji, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.



Dotknij tej opcji, aby usunąć obraz.



Dotknij tej opcji, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych zdjęć.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Zmiany ustawień aparatu można dokonać za pomocą pokrętła. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz **Wstecz**.

Rozmiar obrazu - dotknij tej opcji, aby ustalić rozmiar zdjęcia (w pikselach). Wybierz wartość w pikselach spośród dostępnych opcji: **3M (2048x1536)**, **2M**

Aparat

**(1600x1200), 1M (1280x960),
VGA (640x480),
QVGA (320x240).**

ISO - wartość ISO określa czułość elementu światłoczułego aparatu. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można korzystać z lampy błyskowej. Wybierz jedną z dostępnych wartości ISO: **Auto, 400, 200** lub **100**.

Balans bieli - wybierz jedną z opcji: **Automatycznie, Mocne światło, Słoneczny, Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

Efekty koloru - umożliwia wybór tonacji barw, jaka ma zostać zastosowana w nowym zdjęciu. Po dokonaniu wyboru należy zamknąć menu tonacji barwnej, korzystając z przycisku **Wstecz**. Aparat jest gotowy do wykonywania zdjęć.

UWAGA: Po wykonaniu zdjęcia kolorowego można je zmienić na

zdjęcie czarno-białe lub w sepii, jednak zdjęcia czarno-białego lub w sepii nie można zmienić na zdjęcie kolorowe.

Samowyzwalacz - umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania/filmowania. Dostępne opcje: **wyłącz 3 sekundy, 5 sekund i 10 sekund**. Ta funkcja umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu.

Tryb zdjęcia - dostępne opcje to: **Normalny, Nagryw. ciągle, Retusz, Zdjęcie artystyczne, Efekt twarzy i Komiks**.


Jakość obrazu - dostępne opcje to: **Bardzo dobra, Dobra i Normalny**. Im wyższa jest jakość obrazu, tym lepsza jest ostrość zdjęcia. Powoduje to jednak zwiększenie rozmiaru pliku, przez co w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.


Autom. podgląd - w przypadku włączenia opcji Autom. podgląd zdjęcie zaraz po wykonaniu zostanie automatycznie wyświetlone na ekranie.

Dźwięk migawki - umożliwia wybór jednego z czterech dźwięków migawki.

Etykiety miejsc - służy do włączania usług opartych na lokalizacji telefonu. Ta funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych zdjęć informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu zdjęć z identyfikatorami geograficznymi do bloga obsługującego funkcję Geotagging możliwe jest wyświetlenie ich na mapie.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko po włączeniu funkcji GPS.

Resetuj  - umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień aparatu.

 - dotknij tej ikony, aby dowiedzieć się, jak działa dana


funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.

WSKAZÓWKA! Po wyjściu z trybu aparatu zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień, z wyjątkiem rozmiaru i jakości obrazu. Wszystkie ustawienia niestandardowe, takie jak tonacja barwna i ISO, będą musiały zostać ponownie skonfigurowane. Przed wykonaniem kolejnego zdjęcia sprawdź ustawienia aparatu.



WSKAZÓWKA! Menu ustawień jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu.

Aparat

Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- 1 Zapisane zdjęcia są dostępne w trybie aparatu. Wystarczy dotknąć ikony  i ekranu, zostaną wówczas wyświetlone ikony **Pokaz slajdów** i **Menu**.

WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesunij po ekranie w lewo lub w prawo.

-  - dotknij tej opcji, aby wyświetlić pokaz slajdów.
-  - Dotknij tej opcji, aby udostępnić lub usunąć zawartość.

Dotknij opcji **Więcej**, aby wyświetlić poniżej więcej opcji.

Szczegóły - umożliwia wyświetlenie informacji o zawartości.

Ustaw jako - umożliwia ustawienie zdjęcia jako ikonę kontaktu lub tapetę.

Przytnij - umożliwia przycięcie zdjęcia. Przesunij palec po ekranie, aby zaznaczyć obszar.

Obróć - umożliwia obrócenie zdjęcia w prawo lub w lewo.

Kamera

Opis ekranu kamery

Jasność - ta opcja pozwala określić i kontrolować ilość światła słonecznego wykorzystywanego podczas nagrywania klipu wideo. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

Zbliżenie - przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności. Przed rozpoczęciem nagrywania klipu wideo można skorzystać z funkcji przybliżania/oddalania. Podczas nagrywania nie jest możliwe dostosowywanie funkcji przybliżania/oddalania.



Tryb aparatu - przesunięcie tej ikony do góry powoduje przejście do trybu aparatu.

Rozpocz. nagrywanie

Galeria - ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć i klipów wideo w trybie kamery. Aby wyświetlić na ekranie galerię, wystarczy dotknąć ikony.



Ustawienia - dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**.

Tryb krajobrazu - ustawienie aparatu tak, aby dostosował się do otoczenia. Dostępne opcje to **Auto, Pionowo, Poziomo, Sport, Zachód słońca** i **Noc**.

Rozmiar wideo - ta opcja umożliwia ustawienie rozmiaru (w pikselach) nagrywanego klipu wideo. Wybierz rozmiar obrazu wideo spośród następujących opcji: VGA (640x480), QVGA (320x240) i QCIF (176x144).

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Przesuń przycisk trybu aparatu w dół, dotychczasowa ikona zostanie zastąpiona ikoną .
- 2 Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 3 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 4 Naciśnij przycisk fotografowania/filmowania jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania.
- 5 W dolnej części celownika pojawi się napis NAGR. oraz czas nagrywania.
- 6 W celu zakończenia nagrywania dotknij ikony .

Po zarejestrowaniu klipu wideo

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący zarejestrowany klip wideo.

Odtwórz

Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.

Dołącz

Dotknij tej opcji, aby udostępnić klip wideo poprzez połączenie **Bluetooth**, aplikację **E-mail**, pocztę **Google Mail™**, **MMS** lub serwis **YouTube™**.

UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Zmień nazwę

Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego klipu wideo.




Dotknij, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.




Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą

opcji Tak. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

 Dotknij, aby uzyskać dostęp do odtwarzacza multimedialnego i przeglądać zapisane klipy wideo.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  w celowniku, aby wyświetlić wszystkie opcje zaawansowane.

Zmiany ustawień kamery można dokonać za pomocą pokrętki. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz **Wstecz**.

Balans bieli - balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Automatycznie**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie**

fluorescencyjne lub **Pochmurno**.

Efekty koloru - umożliwia wybór tonacji barwnej, jaka ma zostać zastosowana w nowym widoku.

Czas trwania - określ limit czasu trwania klipu wideo. Wybierz opcję **Normalny** lub opcję **MMS**, aby ograniczyć rozmiar, dzięki czemu klip wideo będzie można wysłać jako wiadomość MMS. W przypadku wyboru opcji MMS możliwe jest zapisanie klipu wideo o pojemności do 300 KB. Dostępne są także opcje QVGA i QCIF tylko w tym trybie.


WSKAZÓWKA! W przypadku wyboru w ustawieniu czasu trwania klipu wartości MMS jakość obrazu zostanie ustawiona jako QCIF, co umożliwi nagrywanie dłuższych klipów wideo.


Jakość wideo - dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalny**.

Kamera

Głos - wybór opcji **Wycisz** powoduje zapisanie klipu wideo bez dźwięku.


Autom. podgląd - w przypadku wyboru tej opcji klip wideo zaraz po zakończeniu nagrywania zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie.

Resetuj  - umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych kamery wideo.

 - dotknij tej ikony, aby dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.

WSKAZÓWKA! Nagranie kolorowe można zmienić na czarno-białe lub sepia po zarejestrowaniu, ale nagrania zarejestrowanego w trybie czarno-białym lub sepia nie można zmienić na kolorowe.

Wyświetlanie zapisanych klipów wideo

- 1 W celowniku dotknij ikony .
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Aby powiększyć klip wideo w galerii, dotknij go jeden raz. Klip zostanie odtworzony automatycznie.

Zdjęcia i klipy wideo

Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj klawiszy głośności po lewej stronie telefonu.

Ustawianie zdjęcia jako tapety

- 1 Dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta, aby je otworzyć.
- 2 Dotknij ekranu, aby otworzyć menu opcji.
- 3 Dotknij **Użyj jako**, a następnie dotknij opcji **Ustaw tapetę**.

Multimedia

Pliki multimedialne można przechowywać na karcie pamięci, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików ze zdjęciami i filmami wideo.

Dotknij karty **Aplikacje**, a następnie wybierz opcję **Galeria**. Możesz otworzyć listę pasków katalogu, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.

UWAGA: Należy pamiętać o zainstalowaniu karty pamięci w telefonie, aby możliwe było zapisywanie zdjęć i dostęp do wszystkich obrazów. Telefon bez zainstalowanej karty pamięci nie będzie wyświetlał żadnych zdjęć ani klipów wideo z wyjątkiem obrazów Picasa, które są zapisane w albumie Picasa.


Widoki folderów

Dotknij opcji Galeria, aby wyświetlić widok folderów.

Dotknij jednego z folderów, aby przejść do trybu widoku siatki.

Po dotknięciu dowolnego zdjęcia nastąpi przejście do pełnego widoku.

Widok paska czasu

Galeria telefonu LG-P500 udostępnia widok paska czasu zdjęć i filmów wideo. W trybie widoku siatki przeciągnij ikonę  w prawo. Zostaną wyświetlone daty wykonania zdjęć, rozpoczynając od najnowszych. Wybranie określonej daty spowoduje wyświetlenie na białym tle wszystkich zdjęć, które zostały zrobione w danym dniu.

Opcje w galerii

Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz **Menu**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Wysyłanie zdjęcia

- 1 Aby wysłać zdjęcie, dotknij go i przytrzymaj.
- 2 Wybierz opcję **Udostępnij**. Wybierz jedną z opcji: **Bluetooth, E-mail, Google mail, SMS/MMS, SNS** (serwisy społecznościowe) lub **Picasa**.
- 3 W przypadku wyboru opcji **Email, Google mail** lub **SMS/MMS** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można w standardowy sposób napisać i wysłać.

WSKAZÓWKA! Jeśli masz konto w serwisie społecznościowym (SNS) i zostało ono skonfigurowane w Twoim telefonie, możesz udostępniać swoje zdjęcia społeczności serwisu.

Wysyłanie filmu wideo

- 1 Aby wysłać film, dotknij go i przytrzymaj.
- 2 Wybierz opcję **Udostępnij**. Wybierz jedną z opcji:

Bluetooth, Email, Google mail, SMS/MMS, lub YouTube™.

- 3 W przypadku wyboru opcji **Email, Google mail** lub **SMS/MMS**, klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można w standardowy sposób napisać i wysłać.

Używanie obrazu

Użytkownik może wybrać obrazy, które będą używane jako tapety lub do identyfikowania osób dzwoniących.

- 1 Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz opcję **Ustaw jako**.
- 2 Wybierz jedną z opcji: **Ikona kontaktu** lub **Tapeta**.

Tworzenie pokazu slajdów

W trybie pełnego widoku można utworzyć pokaz slajdów, który eliminuje konieczność otwierania i zamykania kolejnych obrazów.

Multimedia

- 1 Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie wybierz opcję **Pokaz slajdów**.

Sprawdzanie informacji o zdjęciu

Użytkownik może wyświetlić szczegółowe informacje o zdjęciu, takie jak **nazwa, data, godzina, rozmiar i typ**.

- 1 Dotknij kolejno opcji **Menu > Więcej > Szczegóły**.

Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB

Aby przesłać pliki przy użyciu urządzeń USB:

- 1 Podłącz telefon LG-P500 do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Jeśli w komputerze nie został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, należy zmienić ustawienia ręcznie. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Karta SD**

pamięć masowa tylko.

- 3 Dotknij opcji **Włącz nośnik USB**.
- 4 Możesz teraz przeglądać zawartość pamięci USB na komputerze, a także przenosić pliki.




UWAGA: Najpierw należy umieścić w telefonie kartę SD. Bez karty SD nie można korzystać z funkcji pamięci masowej USB.

UWAGA: Jeśli w komputerze został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, natychmiast zostanie wyświetlone okno z komunikatem „Włącz nośnik USB”.

Muzyka

Telefon LG-P500 jest wyposażony w odtwarzacz muzyczny umożliwiając odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uruchomić odtwarzacz muzyczny, dotknij pozycji **Muzyka**.

Odtwarzanie utworów

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Dotknij opcji **Utwory**.
- 3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 4 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 5 Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.
- 6 Dotknij ikony , aby wrócić do pierwszej części utworu. Dotknij dwukrotnie ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.

Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności z prawej strony telefonu.

Dotknij dowolnego utworu z listy i przytrzymaj go. Zostaną wyświetlone następujące opcje: **Odtwórz**, **Dodaj do playlisty**, **Ustaw jako dzwonek telefonu**, **Usuń**, **Szczegóły** i **Szukaj**.

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych.

Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Multimedia

Korzystanie z radia

Telefon LG-P500 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w trakcie podróży.

UWAGA: Aby korzystać z funkcji radia, należy podłączyć słuchawki. Wtyk słuchawek należy włożyć do gniazda słuchawkowego.

Wyszukiwanie stacji

Stacje można programować, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 48 kanałów.

Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Radio FM**.
- 2 Naciśnij klawisz **Menu** i dotknij opcji **Autom. szukanie**.

- 3 Jeśli istnieją kanały ustawione fabrycznie, zostanie wyświetlone pytanie „Zresetować wszystkie kanały i wyszukać automatycznie?”. W przypadku wybrania opcji **OK** wszystkie kanały ustawione fabrycznie zostaną usunięte i zostanie rozpoczęte wyszukiwanie automatyczne.
- 4 Podczas wyszukiwania automatycznego można dotknąć opcji **Zatrzymaj**, aby przerwać wyszukiwanie. Zapisane zostaną tylko kanały wyszukane przed zatrzymaniem wyszukiwania.

UWAGA: Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą wyświetlonego pokrętkła.

Resetowanie kanałów

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Resetuj kanał**, aby skasować aktualny kanał, lub opcję **Resetuj wszystkie kanały**, aby skasować wszystkie kanały.

Śłuchanie radia

- 1 Dotknij opcji **Śłuchaj przez** i wybierz opcję Głośnik lub Przewodowe słuchawki.

WSKAZÓWKA! Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny.



OSTRZEŻENIE:

W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego nieprzeznaczonego do słuchania radia, odbierany sygnał radiowy może być złej jakości.

Aplikacje Google

- 1 Najpierw skonfiguruj konto Google. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
- 2 Po zalogowaniu kontakty, poczta e-mail oraz kalendarz powiązane z kontem Google będą automatycznie synchronizowane z telefonem LG-P500.

UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P500 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Wskazówka! Jeśli po zalogowaniu się chcesz zmienić konto Google lub wylogować się, wybierz kolejno następujące pozycje:

Menu > Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami > Aplikacje Google > Wyczyść dane.

Aplikacja Google Maps™



Umożliwia sprawdzanie bieżącej lokalizacji, warunków drogowych


oraz informacji na temat trasy do miejsca docelowego. Telefon LG-P500 musi być połączony z siecią Wi-Fi lub 3G/GPRS.


UWAGA: Mapy w usłudze Google Maps™ nie obejmują wszystkich miast i krajów.


Naciśnij klawisz Menu, aby skorzystać z następujących opcji:


Wyszukaj  - wpisz dane miejsca, którego szukasz.

Trasa dojazdu  - za pomocą tej opcji znajdziesz trasę do wpisanego miejsca. Dotknij ikony , aby wprowadzić dane. Wybierz jedną z opcji: Kontakty, Punkt na mapie lub Moja bieżąca lokalizacja.

Warstwy  - opcja umożliwia przełączanie się między widokami: Ruch uliczny, Satelita i Teren. Po dotknięciu opcji Współrzędne zostanie wyświetlona aktualna lokalizacja kontaktów powiązanych z kontem Google.

Moja lokalizacja  - umożliwia wskazanie swojego obecnego położenia.

Współrzędne przyłącz  - umożliwia powiadamianie o swoim obecnym położeniu znajomych i Google.

Więcej  - umożliwia między innymi wyczyszczenie mapy i znalezienie punktów oznaczonych gwiazdką.

UWAGA: W **widoku ulicy** danej lokalizacji można nacisnąć klawisz **Menu**, a następnie dotknąć opcji **Tryb kompasu**, aby włączyć tryb kompasu.

Market™

Platforma Android Market™ umożliwia pobieranie użytecznych aplikacji i gier. Po zainstalowaniu aplikacji i gier pobranych z platformy Android Market™ będą one widoczne w menu telefonu LG-P500. Listę pobranych aplikacji można sprawdzić na karcie Pobieranie.

Możesz czytać komentarze innych osób dotyczące aplikacji oraz dodawać własne komentarze.

- 1 Wybierz jedną z kategorii **Aplikacje** lub **Gry**, aby przeglądnąć jej zawartość. Zobaczysz podkategorie **Najpopularniejsze płatne**, **Najpopularniejsze bezpłatne** i **Ostatnio dodane**.
- 2 Wybierz aplikację, która ma zostać zainstalowana.

UWAGA: Aby zakończyć aplikację, naciśnij klawisz **Ekran główny** lub **Wstecz**. Zostanie wyświetlony ekran główny. Możesz także użyć klawisza **Menu** aplikacji.

Google Mail™

Konfiguracja aplikacji Google Mail™ odbywa się podczas pierwszej konfiguracji telefonu. W zależności od ustawień synchronizacji poczta Google Mail™ na telefonie może być automatycznie synchronizowana

Aplikacje Google

z internetowym kontem Google mail. Domyślnym widokiem poczty Google Mail™ jest widok skrzynki odbiorczej.

Naciśnij klawisz **Menu** i dotknij opcji **Odśwież**, aby wysłać lub odebrać nowe wiadomości e-mail i zsynchronizować wiadomości e-mail z internetowym kontem Google Mail™. Używając klawisza **Menu**, możesz utworzyć wiadomość e-mail lub wybrać jedną z pozostałych opcji: **Dodaj konto**, **Przejdź do etykiet**, **Szukaj** lub **Więcej**.

Google Talk™


Google Talk™ to komunikator firmy Google. Umożliwia kontaktowanie się z innymi użytkownikami programu Google Talk™.


Po naciśnięciu klawisza **Menu** zostaną wyświetlone dostępne opcje.


Wszyscy znajomi


- umożliwia zgrupowanie wszystkich znajomych w celu zainicjowania wspólnej rozmowy.

Dodaj znajomego  - pozwala wysłać zaproszenie do rozmowy.

Szukaj  - umożliwia przeszukiwanie wszystkich rozmów pod kątem wpisanego przez siebie słowa lub zdania.



Wyloguj się  - pozwala wylogować się z aplikacji czatu. W przypadku zaznaczenia opcji **Zaloguj automatycznie** po dotknięciu ikony Rozmowa umieszczonej na ekranie głównym nastąpi automatyczne zalogowanie.

Ustawienia  - umożliwia konfigurowanie wskazań i powiadomień, itp.

Więcej  - za pomocą tego podmenu można zamykać wszystkie rozmowy oraz sprawdzać zawartość list Zaproszeni i Zablokowani.

Narzędzia

Ustawianie alarmu

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Zegar**.
- 2 Aby dodać nowy alarm, dotknij ikony .
- 3 Ustaw godzinę i dotknij ikony , aby włączyć alarm. Po ustawieniu godziny na ekranie telefonu LG-P500 pojawi się informacja, ile czasu pozostało do włączenia alarmu.
- 4 Wybierz opcję **Powtórz**, **Dzwonek** lub **Wibracje**, a w polu **Etykieta** nadaj alarmowi nazwę. Dotknij opcji **Gotowe**.
- 5 Naciśnij klawisz **Menu**, aby dodać alarm lub dostosować w ustawieniach **Czas uśpienia** lub **głośność** alarmu.

Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.

- 3 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, x lub ÷), a następnie znaku =.
- 4 W przypadku bardziej złożonych obliczeń naciśnij klawisz **Menu**, dotknij opcji **Panel zaawansowany**, a następnie funkcję **sin**, **cos**, **tan**, **log**, itp.

Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Aby rozpocząć korzystanie z Kalendarza, należy najpierw skonfigurować konto Google.
- 3 Aby sprawdzić zdarzenie, dotknij pola z datą. Aby dodać nowe zdarzenie, dotknij i przytrzymaj pole z datą, a następnie dotknij opcji **Nowe zdarzenie**.
- 4 Dotknij opcji **Co** i wprowadź nazwę zdarzenia. Sprawdź datę i wprowadź godzinę

Narzędzia

rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.

- 5 Możesz także dotknąć opcji **Gdzie** i wprowadzić lokalizację.
- 6 Aby dodać notatkę do zdarzenia, dotknij opcji **Opis** i wpisz szczegółowe informacje.
- 7 Jeśli chcesz powtórzyć alarm, ustaw opcję **Powtórzenie** i w razie potrzeby ustaw **Przypomnienia**.
- 8 Dotknij opcji **Gotowe**, aby zapisać zdarzenie w kalendarzu. Dni, dla których zapisano zdarzenia, są oznaczone w kalendarzu kolorowym kwadratem. W celu przypomnienia o zdarzeniu telefon sygnalizuje początek zdarzenia sygnałem alarmu.

Zmiana widoku kalendarza


- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalendarz**. Naciśnij klawisz **Menu**.
- 2 Wybierz widok kalendarza (dany dzień, tydzień lub miesiąc).


Pakiet ThinkFree Office


Pakiet ThinkFree Office umożliwia czytanie dokumentów, a także udostępnia ograniczone funkcje edytowania dokumentów w formatach Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Jednak nie jest możliwe edytowanie plików PDF.


- 1 Po dotknięciu i przytrzymaniu pliku zostanie wyświetlona lista dostępnych opcji: Otwórz, Prześlij, Zmień nazwę, Przenieś, Kopiuj, Usuń, Wyślij i Właściwości. Zawartość listy opcji zależy od typu pliku.


Naciśnij klawisz Menu


 **Nowy** - umożliwia dodanie dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, prezentacji lub folderu.

 **Odśwież** - umożliwia odświeżenie danych.

 **Sortuj** - umożliwia sortowanie według nazwy, daty lub rozmiaru.

 **Preferencje** - umożliwia dostosowanie ustawień pakietu ThinkFree Office.

 **Aktualizacje** - umożliwia aktualizację pakietu ThinkFree Office.

 **Informacje** - pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o pakiecie ThinkFree Office.

Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe.

Nagrywanie dźwięku lub głosu

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Dyktafon**.
- 2 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Użyj jako**, ustawić nagranie jako dzwonek **telefonu**.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do swojego albumu, dotknij pozycji **Przejdź do listy**. Możesz odtworzyć zapisane nagrania.

Narzędzia

Wysyłanie nagrania głosowego

- 1 Aby po zakończeniu nagrywania wysłać klip audio, naciśnij klawisz **Menu** i dotknij opcji **Udostępnij**.
- 2 Wybierz jedną z opcji: **Bluetooth, E-mail, Gmail** lub **SMS/MMS**. W przypadku wyboru opcji **Email, Gmail** lub **SMS/MMS** nagranie głosu zostanie dodane do wiadomości, którą można w standardowy sposób napisać i wysłać.

Internet


UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P500 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.


Funkcja Internet przynosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.

UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.


Korzystanie z opcji


Naciśnij klawisz **Menu**, aby wyświetlić opcje.


 **Nowe okno**- umożliwia otwarcie nowego okna.

 **Zakładka** - umożliwia dodawanie i wyświetlanie zakładek, wyświetlanie listy

najczęściej odwiedzanych witryn i historii.

 **Okna** - umożliwia wyświetlenie wszystkich otwartych okien.

 **Odśwież** - umożliwia odświeżenie strony internetowej.

 **Dalej** - umożliwia przejście do strony internetowej, która została otwarta później niż aktualnie wyświetlona strona. Opcja ta pełni przeciwną funkcję w stosunku do opcji Wstecz, która umożliwia przejście do poprzedniej strony.

 **Więcej**

- **Dodaj zakładkę**
- umożliwia dodanie bieżącej strony internetowej jako zakładki.
- **Znajdź na stronie** - po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu liter umożliwia wyświetlenie wszystkich jego wystąpień na stronie internetowej.

Internet

- **Zaznacz tekst** - dotknij i zaznacz wiersze, które mają zostać skopiowane. Aby wkleić zaznaczony tekst, dotykaj odpowiednio długie dowolne pole tekstowe.
- **Informacje o stronie** - wyświetlenie informacji o stronie internetowej.
- **Udostępnij stronę** - umożliwia wysłanie strony internetowej.
- **Pobrane pliki** - umożliwia wyświetlenie historii pobierania.
- **Ustawienia** - umożliwia ustawienie parametrów przeglądarki.

Wskazówka! Aby powrócić do poprzedniej strony internetowej, naciśnij klawisz **Wstecz**.

Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Zakładki**.
- 2 Dotknij zakładki i wprowadź nazwę zakładki a następnie jej adres URL.
- 3 Aby otworzyć zakładkę, wystarczy jej dotknąć. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz kolejno opcje **Więcej > Ustawienia**.

Ustawienia

Opcje bezprzewodowe

W tym miejscu można zarządzać siecią Wi-Fi i Bluetooth.

Możesz także włączyć tryb sieci komórkowych lub tryb samolotowy.

Tryb samolotowy - włączenie trybu lotu powoduje wyłączenie wszystkich połączeń bezprzewodowych.

Dźwięki

Dostosuj dźwięk, domyślne ustawienia powiadomień, tryb wibracji. Możesz także zarządzać słyszalnym i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

Wyświetlacz

Jasność ekranu - służy do dostosowywania jasności ekranu.

Autoobracanie ekranu - służy do włączania automatycznej zmiany orientacji przy obrocie telefonu.

Animacja - umożliwia ustawienie wyświetlania animacji.

Wygaszacz ekranu - służy do określania czasu bezczynności, po którym zostanie włączony wygaszacz ekranu.

Lokalizacja i zabezpieczenia

Użyj sieci bezprzewodowych - w przypadku zaznaczenia opcji Użyj sieci bezprzewodowych telefon będzie ustalał Twoje przybliżone położenie, korzystając z sieci Wi-Fi i sieci telefonii komórkowej. W przypadku zaznaczenia tej opcji należy wyrazić zgodę na korzystanie przez Google z danych o Twoim położeniu podczas świadczenia tych usług.

Użyj satelitów GPS - w przypadku zaznaczenia opcji Użyj satelitów GPS telefon będzie ustalał Twoje położenie z dokładnością do ulicy.

Ustaw blokadę ekranu - umożliwia ustawienie wzoru odblokowania ekranu w celu

Ustawienia

zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu. Zamiast opcji Wzór możesz wybrać opcję Kod PIN lub Hasło albo pozostawić opcję Brak.

Po włączeniu telefonu lub wyprowadzeniu ekranu ze stanu uśpienia zostanie wyświetlony monit o narysowanie wzoru odblokowania w celu odblokowania ekranu.



Ustaw blokadę SIM - umożliwia ustawienie blokady karty SIM lub zmianę kodu PIN karty SIM.

Widoczne hasła - zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie hasła podczas jego wprowadzania, a odznaczenie - ukrycie hasła podczas wprowadzania.

Wybierz administratorów - umożliwia dodanie jednej lub

większej liczby administracji.

Użyj bezpiecznych danych logowania - umożliwia dostęp do bezpiecznych certyfikatów.

Zainstaluj z karty SD

- umożliwia zainstalowanie zaszyfrowanych certyfikatów z karty SD.

Ustaw hasło - umożliwia ustawienie lub zmianę hasła magazynu danych logowania.

Wyczyść magazyn - umożliwia usunięcie całej zawartości magazynu danych logowania i zresetowanie jego hasła.

Aplikacje

Umożliwia zarządzanie aplikacjami i ustawianie skrótów szybkiego uruchamiania.

Nieznane źródła - domyślne ustawienie dotyczące instalacji aplikacji pochodzących z innych źródeł niż witryna Market.

Zarządzaj aplikacjami - służy do zarządzania zainstalowanymi aplikacjami i do usuwania ich.

Uruchomione usługi - umożliwia sprawdzenie aktualnie uruchomionych usług.

Programowanie - umożliwia ustawienie opcji dotyczących programowania aplikacji.

Ustawienia kont i synchronizacji

Aktywuj synchronizację danych w tle lub synchronizację automatyczną. Przeglądaj ustawienia kont i dodawaj nowe konta.

Prywatność

Możesz także skorzystać z funkcji Ustawienia fabryczne. Należy jednak pamiętać, że spowoduje to usunięcie wszystkich Twoich danych.

Karta SD i pamięć telefonu

Sprawdź całkowite dostępne miejsce na karcie SD. Dotknij opcji **Odłącz kartę SD**, aby bezpiecznie wyjąć kartę z telefonu. Aby usunąć wszystkie dane z karty SD, wybierz opcję **Formatuj kartę SD**.

Szukaj

Dotknij opcji Szukaj w Google, a następnie dostosuj ustawienia wyszukiwania Google.

Odpowiednio określ szukane pozycje, tak aby szybko otrzymać potrzebne informacje. Wybierz jedną z opcji: **Internet, Aplikacje, Kontakty, szukanie wiadomości, Muzyka** lub **Twitter**.

Ustawienia

Data i czas

Służy do ustawiania daty, godziny, strefy czasowej i formatów.

Język i klawiatura

Użytkownik może określić język lokalny i region, język wprowadzania tekstu oraz opcje automatycznej korekty.

Ułatwienia dostępu

Menu ustawień ułatwienia dostępu pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w telefonie.

Uwaga: Aby ta funkcja była dostępna, wymagane jest zainstalowanie w telefonie dodatków.

Ustawienia głosowe

Menu ustawień konwersji tekstu na mowę pozwalają skonfigurować syntezytor tekstu na mowę Android dla aplikacji wykorzystujących tę funkcję.

Informacje o telefonie

Służy do wyświetlania informacji prawnych oraz sprawdzania stanu telefonu i wersji oprogramowania.


Wi-Fi

Sieci Wi-Fi oferują szybki dostęp do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu.


Dzięki sieci Wi-Fi można korzystać z bezprzewodowego Internetu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Włączanie funkcji Wi-Fi

Na ekranie głównym otwórz pasek powiadomień i dotknij ikony .

W Menu wybierz kolejno Ustawienia > Ustawienia sieci zwykłej i bezprzewodowej > Wi-Fi .

Aby połączyć się z siecią Wi-Fi

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. W przypadku wyświetlenia ikony  w celu połączenia się z siecią wymagane jest wprowadzenie hasła.

WSKAZÓWKA!

Jeśli znajdziesz się poza zasięgiem sieci Wi-Fi i wybierzesz połączenie 3G, należy liczyć się z opłatami za przesyłanie danych.

Powiązanie USB

Możesz dzielić swoje telefoniczne połączenie internetowe z komputerem.

Możesz powiązać telefon z komputerem za pomocą kabla USB.

Ustawienia > Ustawienia sieci zwykłej i bezprzewodowej > Powiązanie i przenośny punkt dostępu > Powiązanie USB

Aby uzyskać więcej informacji na temat powiązania USB, kliknij Pomoc.

Wi-Fi

Powiązanie i przenośny punkt dostępu

Telefon LG-P500 może być używany jako przenośny punkt dostępu Wi-Fi.

Ustawienia > Ustawienia sieci zwykłej i bezprzewodowej > Powiązanie i przenośny punkt dostępu > Przenośny punkt dostępu Wi-Fi

WSKAZÓWKA!

Jeśli w trakcie połączenia z siecią Wi-Fi telefon przejdzie do trybu uśpienia, połączenie z siecią Wi-Fi zostanie automatycznie wyłączone.

W takim przypadku, gdy telefon będzie w zasięgu sieci 3G, może zostać automatycznie z połączony z taką siecią, co wiąże się z naliczaniem opłat za transfer danych.

UWAGA: Telefon LG-P500 obsługuje szyfrowanie WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. . Jeśli dostawca usługi Wi-Fi lub administrator sieci włączył szyfrowanie, wprowadź klucz szyfrowania w oknie pomocniczym. Jeśli szyfrowanie nie zostało włączone, okno pomocnicze nie pojawi się. Klucz można uzyskać u dostawcy usługi Wi-Fi lub u administratora sieci.

Prześlij danych po sieci komórkowej

W celu wyłączenia transmisji danych po sieci komórkowej, należy w menu **Aplikacje** wybrać kolejno: **Ustawienia > Opcje bezprzewodowe > Sieci komórkowe** a następnie ustawić w żądany sposób parametr **Włącz przesył danych**.

Aktualizowanie oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat użycia tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej

<http://update.lgmobile.com> lub

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → wybierz kraj i język.

Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania wewnętrznego telefonu do najnowszej wersji w wygodny sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB

lub wyjęcie baterii podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX

DIVX

INFORMACJA NA TEMAT DIVX VIDEO: DivX® to cyfrowy format obrazu opracowany przez firmę DivX, Inc. Ten telefon jest oficjalnie certyfikowanym urządzeniem DivX Certified® umożliwiającym odtwarzanie plików w tym formacie. Więcej informacji oraz narzędzia umożliwiające konwersję plików do formatu DivX można znaleźć w witrynie www.divx.com.

INFORMACJA NA TEMAT USŁUGI DIVX WIDEO NA ŻYCZENIE: To certyfikowane urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane, aby móc odtwarzać filmy zakupione w ramach usługi DivX VOD (Wideo na życzenie). Aby uzyskać kod

Aktualizowanie oprogramowania

rejestracji, odszukaj sekcję DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat rejestracji można znaleźć pod adresem vod.divx.com.

Urządzenie DivX Certified® umożliwiające odtwarzanie plików wideo DivX® o rozdzielczości do 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo są znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są używane na licencji.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Deklaracja zgodności



Dane producenta

Imię i nazwisko

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P500

Nazwa modelu

LG

CE 0168

Dane dotyczące spełnianych norm

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Oświadczenie

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt, do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z przepisami wyżej wymienionych norm i dyrektyw

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Imię i nazwisko

Doo Haeng Lee / Dyrektor

Data

3 września, 2010.

Podpis przedstawiciela

Akcesoria

W zestawie z telefonem LG-P500 znajdują się następujące akcesoria:
(Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne).

Ładowarka



Przewód danych

Umożliwia podłączenie telefonu LG-P500 do komputera.



Bateria



Instrukcja obsługi

Zawiera informacje na temat telefonu LG-P500.



Zestaw słuchawkowy stereo



Karta pamięci

Micro SD 2GB



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu komórkowego należy zapoznać się z instrukcją!

Jak zapisać w telefonie pliki muzyczne/wideo

Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.

Na ekranie głównym dotknij i przeciągnij w dół pasek stanu. Kolejno wybierz opcję **Połączenie przez USB > Włącz nośnik USB > otwórz folder, aby wyświetlić pliki.**

Jeśli w telefonie nie został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, należy ustawić go ręcznie.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej”.

Zapisz w wymiennej pamięci telefonu pliki muzyczne lub wideo zapisane w pamięci komputera.

- Pliki zapisane w pamięci komputera można skopiować lub przenieść do wymiennej pamięci telefonu, używając

czytnika kart.

- W przypadku pliku wideo z plikiem napisów (plik .smi lub .srt o takiej samej nazwie jak plik wideo) należy umieścić je w tym samym folderze, aby podczas odtwarzania pliku wideo napisy były wyświetlane automatycznie.
- Podczas pobierania plików muzycznych lub wideo należy przestrzegać praw autorskich. Należy pamiętać, że uszkodzony plik lub plik z nieprawidłowym rozszerzeniem może spowodować uszkodzenie telefonu.

Jak odtwarzać pliki muzyczne/wideo w telefonie

Odtwarzanie plików muzycznych

Aby odtworzyć dany plik, odszukaj plik na liście i zaznacz go.

Odtwarzanie plików wideo

Aby odtworzyć dany plik, odszukaj plik na liście i zaznacz go.

Jak przenieść kontakty ze starego telefonu na aktualny telefon

Eksportuj swoje kontakty jako plik CSV ze starego telefonu do komputera za pomocą programu synchronizacji telefonu z komputerem.

- 1 Pobierz program LG PC Suite IV ze strony internetowej www.lg.com i zainstaluj go na swoim komputerze. Uruchom program i podłącz swój telefon komórkowy z systemem Android do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Wybierz ikonę **Kontakty**. Przejdź do **Menu > Plik > Importuj** i wybierz plik CSV zapisany w pamięci komputera.
- 3 Jeśli pola w zaimportowanym pliku CSV różnią się od pól w programie LG PC Suite IV, należy zmapować pola. Po zmapowaniu pól kliknij przycisk OK. Zostaną dodane kontakty w programie LG PC Suite IV.
- 4 Jeśli program LG PC Suite IV wykrywa połączenie z telefonem LG-P500 (za pomocą kabla USB), kliknij opcję „Synchronizacja” lub „Synchronizuj kontakty”, aby zsynchronizować kontakty zapisane w pamięci komputera z telefonem i zapisać je.

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu komórkowego należy zapoznać się z instrukcją!

Jak przesłać dane z telefonu przez połączenie Bluetooth

Wysyłanie danych przez

Bluetooth: Użytkownik może wysłać dane przez połączenie Bluetooth, uruchamiając odpowiednią aplikację, nie z menu Bluetooth, jak w standardowych telefonach komórkowych.

* **Wysyłanie obrazów:** Uruchom aplikację Galeria i wybierz kolejno opcje **Obraz > Menu**. Wybierz opcję **Udostępnij**, a następnie opcję **Bluetooth > sprawdź**, czy połączenie Bluetooth jest włączone i wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia > wybierz z listy urządzenie**, do którego chcesz wysłać dane.

* **Eksportowanie kontaktów:** Uruchom aplikację Kontakty. Dotknij kontakt, który chcesz wysłać. Naciśnij klawisz **Menu**

i wybierz opcję **Udostępnij > Bluetooth > sprawdź**, czy połączenie Bluetooth jest włączone i wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia > wybierz z listy urządzenie**, do którego chcesz wysłać dane.

* **Wysyłanie wielu kontaktów:** Uruchom aplikację Kontakty. Aby wybrać więcej niż jeden kontakt, naciśnij klawisz **Menu** i dotknij opcji **Wybór wielu**. Wybierz kontakty, które chcesz wysłać, lub naciśnij klawisz **Menu** i dotknij kolejno opcji **Zaznacz wszystko > Udostępnij > Bluetooth > Zaznacz wszystko**. Wybierz kolejno opcje **Udostępnij > Bluetooth > sprawdź**, czy połączenie Bluetooth jest włączone i wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia > wybierz z listy urządzenie**, do którego chcesz wysłać dane.

* **Połączenie z FTP (telefon**

obsługuje tylko serwer

FTP): Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Opcje bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth. Następnie zaznacz pole wyboru Wykrywalny i wyszukaj inne urządzenia. Wyszukaj żadaną usługę i połącz się z serwerem FTP.

WSKAZÓWKA: Telefon jest wyposażony w protokół Bluetooth w wersji 2.1 z obsługą EDR i jest certyfikowany przez organizację Bluetooth SIG. Jest kompatybilny z innymi urządzeniami certyfikowanymi przez organizację Bluetooth SIG.

- Aby wyszukać ten telefon za pomocą innych urządzeń, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Opcje bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth.

Następnie zaznacz pole wyboru Wykrywalny.

Pole wyboru zostaje wyczyszczone po 120

sekundach.

- Obsługiwane profile to SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serwer), FTP (serwer), A2DP, AVRCP i DUN.

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów wymagane jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd karty SIM	Karty SIM nie ma w aparacie lub jest włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią/ Przerwy w połączeniu z siecią	Słaby sygnał poza zasięgiem sieci GSM. Operator wprowadził nowe usługi	Podejdź bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci. Sprawdź, czy karta SIM została wyprodukowana wcześniej niż 6-12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymień kartę SIM u swojego operatora sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Wprowadzone kody są niezgodne.	Kod domyślny to [0000]. W przypadku, gdy użytkownik zapomni swój kod, powinien skontaktować się z operatorem sieci.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można ustawić żadnej aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru; Włożono nową kartę SIM; Osiągnięto limit na koncie prepaid	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj limit, wykorzystując kod PIN 2.
Nie można włączyć telefonu	Klawisz Wł./Wył. nie był naciskany odpowiednio długo; Bateria nie jest naładowana; Zanieczyszczone styki baterii	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy. Pozostaw telefon podłączony przez dłuższy czas do ładowarki. Oczyszczyć styki. Wyjmij baterię i włóż ją ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana.	Naładuj baterię.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka lub zbyt niska	Upewnij się, że telefon jest ładowany w normalnej temperaturze.
	Problem ze stykami	Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem. Sprawdź styki baterii i w razie potrzeby oczyść je.
	Brak napięcia	Włóż wtyczkę ładowarki do innego gniazda.
	Usterka ładowarki	Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją.
Numer niedozwolony	Niewłaściwa ładowarka; Uszkodzona bateria	Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG. Wymień baterię.
	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź ustawienia.
Brak możliwości odbierania/wysyłania wiadomości SMS i obrazów	Pamięć pełna	Usuń z telefonu część wiadomości.
Pliki nie otwierają się	Nieobsługiwany format plików	Sprawdź format plików, który jest obsługiwany.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Karta SD nie działa	Obsługiwany jest jedynie system plików FAT 16	Sprawdź system plików karty SD za pomocą czytnika kart LUB sformatuj kartę SD w telefonie.
Ekran nie włącza się po odebraniu połączenia.	Problem z czujnikiem odległości.	Jeśli używasz ochronnego etui, sprawdź, czy powierzchnia wokół czujnika odległości nie jest zakryta. Upewnij się, że powierzchnia wokół czujnika odległości jest odsłonięta.
Brak dźwięku	Tryb wibracji lub tryb cichy	Sprawdź ustawienie w menu dźwięków, aby upewnić się, że telefon nie jest w trybie wibracji lub w trybie cichym.
Zawieszanie się telefonu	Występujący co jakiś czas problem z oprogramowaniem	Wymij baterię i włóż ją ponownie. Włącz telefon. Spróbuj zaktualizować oprogramowanie poprzez witrynę internetową.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narazenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy LG-P500 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang.

Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0.927 W/kg (10 g) dla telefonu

trzymanego przy uchu oraz 0.699 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.

- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych

lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie

umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.

- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem

połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

UWAGA: Nadmierny hałas i nacisk ze słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez

autoryzowany serwis.

Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, użytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

LG-P500



Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Proximity Sensor

Home key

- Returns to home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Power/Lock key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.


- Turns off the screen and locks.

Back key

- Returns to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

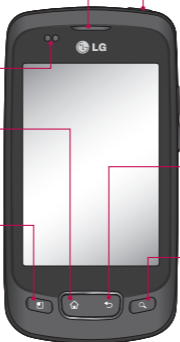

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor.

This can cause the sensor to malfunction.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P500 does not support Video call.

Tip! If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Charger, micro USB cable connector



Microphone connector

Camera lens


microSD memory card slot

SIM card slot



Back cover

Battery

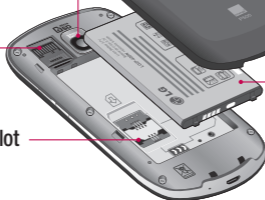


Getting to know your phone


Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google mail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset** and **Night**.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock, it is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a Hard reset.

Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover from malfunction state of your phone

- 1 Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Menu key during Android Logo is displayed. Your phone will boot all the

Important notice

way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.

- 2 Select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
- 3 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

WARNING

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless &**

networks > Wi-Fi settings.

- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD

memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before

Important notice

opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem

- S/W update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Mount.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- 5
 - Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is

Important notice

embedded in inboxed SD card.
you can simply copy it to your PC.

LG-P500 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1** Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2** Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3** Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage". During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use

applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

12. Hold Phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.

14. Do not connect your phone When you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.
- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list**.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all > Touch Share > Bluetooth > Select all**. Select **Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" >

"Bluetooth settings". Then, select the "Discoverable" checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.



