

Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300

## GX200

Κάποια από τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών.



**CE0168**

Bluetooth QD ID B016135

# Οδηγός χρήσης GX200 - Ελληνικά

Ο παρών οδηγός χρήσης θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε το νέο σας κινητό τηλέφωνο. Θα σας προσφέρει χρήσιμες επεξηγήσεις για τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

Κάποια από τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών.



## Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK.
- 2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- 4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



## Τοποθέτηση της καρτών SIM και φόρτιση της μπαταρίας

Κατά την εγγραφή σας σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας παρέχεται μια κάρτα SIM με τα στοιχεία της συνδρομής σας, όπως το PIN, τυχόν διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.

**Σημαντικό!** Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να καταστραφούν από γρατζουνιές ή λύγισμα. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας. Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

› Το παρόν τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτα USIM.

### Εικόνες

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας
- 2 Τοποθετήστε τις κάρτες SIM
- 3 Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας
- 4 Φορτίστε την μπαταρία

1



2



3



4



Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

# Στοιχεία του τηλεφώνου



**Αριστερό πλήκτρο επιλογής και δεξί πλήκτρο επιλογής:** Καθένα από αυτά τα πλήκτρα εκτελεί τις λειτουργίες που αναγράφονται στο κείμενο που εμφανίζεται ακριβώς από πάνω τους.

**Πλήκτρο αποστολής:** Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου και να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις.












**Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης:** Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, να τερματίζετε

κλήσεις, ή να επανέρχετε σε λειτουργία αναμονής.



**Πλήκτρο πλοήγησης:** Σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες τηλεφώνου.

**Αλφαριθμητικά πλήκτρα:** Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για την κλήση αριθμού σε λειτουργία αναμονής και για την εισαγωγή αριθμών ή χαρακτήρων σε λειτουργία επεξεργασίας.


## Εικονίδια στην οθόνη

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Δείχνει την ένταση του σήματος δικτύου.
	Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
	Το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο.
	Έχει ρυθμιστεί η ενεργοποίηση της αφύπνισης.
	Χρησιμοποιείται η υπηρεσία περιαγωγής.
	Δείχνει τα νέα μηνύματα κειμένου.
	Έχει ενεργοποιηθεί το κανονικό προφίλ.
	Έχει ενεργοποιηθεί το αθόρυβο προφίλ.
	Έχει ενεργοποιηθεί το προφίλ εξωτερικών χώρων.
	Έχει ενεργοποιηθεί το προφίλ λειτουργίας πτήσης.
	Χρησιμοποιείται η ρύθμιση ακουστικών.
	Υποδεικνύει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.



## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

- 1 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  [Τερματισμός] έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
- 2 Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  [Τερματισμός] έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.


## Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο  [Αποστολή] για να καλέσετε τον αριθμό.

## Απάντηση σε κλήση

- 1 Πατήστε το πλήκτρο  [Αποστολή] για να απαντήσετε στην κλήση όταν χτυπήσει το τηλέφωνο.
- 2 Εάν έχετε ορίσει την επιλογή μενού "Με οποιοδήποτε πλήκτρο", μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο  [Τερματισμός] ή το δεξί πλήκτρο επιλογής.

## Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 0 έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο + (χαρακτήρας διεθνούς προθέματος).
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο  [Αποστολή] για να καλέσετε τον αριθμό.

## Ενεργοποίηση και εναλλαγή καρτών SIM

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής κάρτας SIM, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο κάρτες SIM χωρίς να τις αλλάζετε. Όταν έχετε τοποθετήσει δύο κάρτες SIM, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία από τις δύο ή και τις δύο κάρτες SIM. Η λειτουργία εναλλαγής καρτών SIM σας επιτρέπει να επιλέξετε την προεπιλεγμένη κάρτα SIM για κλήσεις ή μηνύματα στις Επαφές, τα Αρχεία καταγραφής κλήσεων και τα Μηνύματα.

1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] από το κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Dual SIM].


2 Για να ορίσετε τρόπο εναλλαγής, επιλέξτε [Εναλλαγή καρτών SIM].

- Αυτόματα: Η εναλλαγή καρτών SIM γίνεται αυτόματα.
- Με ρύθμιση από τον χρήστη: Με το πάνω και το κάτω πλήκτρο πλοήγησης μπορείτε να επιλέξετε "Προεπιλεγμένη κλήση με" και "Προεπιλεγμένη αποστολή μηνύματος με".  
Μπορείτε να αλλάξετε κάρτα SIM χρησιμοποιώντας το αριστερό και το δεξί πλήκτρο πλοήγησης. Για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας, πατήστε [Επιλογές].

### Σημείωση:








Εάν έχει τοποθετηθεί μόνο μία κάρτα SIM, η κάρτα αυτή θα ενεργοποιηθεί ως προεπιλεγμένη.

## Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να αλλάξετε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο .

## Λειτουργία T9

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε λέξεις με μόνο ένα πάτημα πλήκτρου ανά γράμμα. Σε κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου έχουν αντιστοιχιστεί περισσότερα από ένα γράμματα. Η λειτουργία T9 αυτόματα συγκρίνει τα πατήματα των πλήκτρων με ένα εσωτερικό λεξικό για να αποφασίσει ποια είναι η σωστή λέξη και, επομένως, απαιτούνται πολύ λιγότερα πατήματα πλήκτρων για την εισαγωγή μιας λέξης από αυτά που απαιτούνται όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή λειτουργία ABC. Η μέθοδος εισαγωγής εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία του τηλεφώνου.

Ένδειξη	Λειτουργία (Έξυπνη εισαγωγή κειμένου στα Ελληνικά)	Ένδειξη	Λειτουργία (Έξυπνη εισαγωγή κειμένου στα Ελληνικά)
	Έξυπνη εισαγωγή T9 Αβγ		Πολλαπλή εισαγωγή Αβγ
	Έξυπνη εισαγωγή T9 αβγ		Πολλαπλή εισαγωγή αβγ
	Έξυπνη εισαγωγή T9 ΑΒΓ		Πολλαπλή εισαγωγή ΑΒΓ
	Αριθμητικά πλήκτρα		

## Ραδιόφωνο FM (Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.)

- 1 Επιλέξτε [Πολυμέσα] από το κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ραδιόφωνο FM].
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για αναζήτηση ραδιοφωνικών καναλιών. Για αυτόματη αναζήτηση διαθέσιμων ραδιοφωνικών καναλιών, πατήστε [Επιλογές] και επιλέξτε [Προρύθμιση αυτόματης αναζήτησης].
- 3 Για επεξεργασία της λίστας καναλιών, πατήστε [Επιλογές]. Το τηλέφωνό σας παρέχει τις ακόλουθες επιλογές για ραδιόφωνο FM:
  - Λίστα καναλιών: Μπορείτε να προσθέσετε στους σελιδοδείκτες έως 9 ραδιοφωνικά κανάλια καταχωρώντας το όνομα και τη συχνότητα του καναλιού.
  - Μη αυτόματη εισαγωγή: Πληκτρολογήστε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού καναλιού.
  - Προρύθμιση αυτόματης αναζήτησης: Τα διαθέσιμα ραδιοφωνικά κανάλια αναζητούνται αυτόματα και αποθηκεύονται στη λίστα καναλιών.
  - Ρυθμίσεις: Αλλάξτε τη αναπαραγωγή φόντου, την εμφάνιση του ραδιοφώνου FM, το διακόπτη του μεγάφωνου, τη μορφή εγγραφής ως AMR,AWB ή WAV, την ποιότητα του ήχου και την αποθήκευση της εγγραφής.
  - Εγγραφή: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εγγραφή των αγαπημένων σας ραδιοφωνικών προγραμμάτων.
  - Προσάρτηση: Σας επιτρέπει να συνεχίζετε την εγγραφή στο προηγούμενο αρχείο εγγραφής.
  - Λίστα αρχείων: διαχείριση των προηγούμενων αρχείων εγγραφής.

## Αντικλεπτικό πρόγραμμα εντοπισμού κινητού [ΑΤΜΤ]

- 1 Η λειτουργία ΑΤΜΤ σας παρέχει ένα σύστημα εντοπισμού σε περίπτωση που χάσετε ή ξεχάσετε κάπου το τηλέφωνό σας.
- 2 Όταν κάποιο μη εξουσιοδοτημένο άτομο χρησιμοποιεί το κινητό σας, ενεργοποιείται ένα μήνυμα κειμένου SMS από το τηλέφωνό σας, το οποίο στέλνεται στον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε προκαθορίσει.
- 3 Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ΑΤΜΤ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  - Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] από το κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ασφάλεια].
  - Επιλέξτε [Αντικλεπτικό πρόγραμμα εντοπισμού κινητού]
  - Ορίστε ΑΤΜΤ και επιλέξτε Ενεργοποίηση
  - Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό ΑΤΜΤ

### Σημείωση:

- › Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία ΑΤΜΤ.
- › Συνιστάται ο αριθμός που εισάγετε για τη λειτουργία ΑΤΜΤ να συνοδεύεται από τον κωδικό της χώρας (π.χ. για την Ινδία, +91 και έπειτα ο τηλεφωνικός αριθμός).
- › Ο προεπιλεγμένος κωδικός ΑΤΜΤ είναι "0000".

## Ρύθμιση του ήχου

Το τηλέφωνό σας παρέχει 4 διαφορετικά προφίλ για προσαρμογή στις διαφορετικές απαιτήσεις του χώρου όπου βρίσκεστε. Σε κάθε προφίλ, μπορείτε να ορίσετε τους ήχους κλήσης και τους τύπους ειδοποίησης που επιθυμείτε.

- 1 Επιλέξτε [Προφίλ] από το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε [Επιλογές - Εξατομίκευση] για να ορίσετε ήχο κλήσης.
- 3 Πατήστε [OK]. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε τον ήχο κλήσης για κάθε μία από τις δύο κάρτες SIM. Το τηλέφωνό σας παρέχει τις ακόλουθες επιλογές για εξατομίκευση των ήχων κλήσης και των τύπων ειδοποίησης:

- Τύπος ειδοποίησης κλήσης: Επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης (Κουδούνισμα, Μόνο δόνηση, Δόνηση και Κουδούνισμα, Δόνηση και μετά Κουδούνισμα, Αθόρυβο) για ήχο κλήσης.
- Ήχοι κλήσης: Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε.
- Ένταση ήχου κλήσης: Προσαρμόστε την ένταση του ήχου κλήσης πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης προς τα επάνω/κάτω.
- Τύπος ειδοποίησης μηνύματος: Επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης (Κουδούνισμα μία φορά, Κουδούνισμα κατά διαστήματα, Δόνηση και Κουδούνισμα, Μόνο δόνηση, Αθόρυβο) για ήχο ειδοποίησης μηνύματος.
- Ήχοι μηνύματος: Επιλέξτε ήχο ειδοποίησης μηνύματος.
- Ένταση ήχου μηνύματος: Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ειδοποίησης μηνύματος πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης προς τα επάνω/κάτω.
- Ήχοι πληκτρολογίου: Επιλέξτε τον ήχο πληκτρολογίου που θέλετε.
- Ένταση ήχου πληκτρολογίου: Προσαρμόστε την ένταση του ήχου του πληκτρολογίου πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης προς τα επάνω/κάτω.
- Ένταση ήχου εφέ: Προσαρμόστε την ένταση του ήχου των εφέ πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης προς τα επάνω/κάτω.
- Ήχοι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Επιλέξτε διαφορετικούς τύπους ήχου για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
- Ένταση ήχου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Προσαρμόστε την ένταση του ήχου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης προς τα επάνω/κάτω.

# Χάρτης μενού

## 1. Browser

1.1 SIM1

1.2 SIM2

- Αρχική σελίδα
- Google Search
- Σελιδοδείκτες
- Εισαγωγή διεύθυνσης
- Ιστορικό
- Σελίδες εκτός σύνδεσης
- Ρυθμίσεις

## 2. Κλήσεις

2.1 Όλες οι κλήσεις

2.2 Αναπάντητες

2.3 Εξερχόμενες

2.4 Received calls

2.5 Διάρκεια κλήσεων

2.6 Κόστος κλήσεων

2.7 Πληροφορίες δεδομένων

## 3. Εργαλεία

3.1 Ξυπνητήρι

3.2 Ημερολόγιο

3.3 Υπολογιστής

3.4 Σημειώσεις

3.5 Εργασίες

3.6 Μετατροπές μονάδων

3.7 Παγκόσμιο ρολόι

3.8 Υπηρεσίες SIM

3.9 Φακός

## 4. Πολυμέσα

4.1 Αναπαραγωγή MP3

4.2 Κάμερα

4.3 Κάμερα

4.4 FM Radio

4.5 Προγραμματισμός FM Record

4.6 Φωνητική εγγραφή

4.7 Σύνθεση μελωδίας

## 5. Μηνύματα

5.1 Νέο μήνυμα

5.2 Εισερχόμ.

5.3 Πρόχειρα

5.4 Εξερχόμενα

5.5 Εστάλη

5.6 Ακρόαση φωνητικού ταχυδρομείου

5.7 Μήνυμα Εκπομπής

5.8 Πρότυπα

5.9 Ρυθμίσεις

## 6. Αρχεία

6.1 Εικόνες

6.2 Ήχοι

6.3 Βίντεο

6.4 Άλλα

6.5 Εξωτερική μνήμη

6.6 Παιχνίδια και εφαρμογές

## 7. Προφίλ

7.1 Κανονική

7.2 Σίγαση

7.3 Δυνατό

7.4 Κατάσταση Πτήσης

## 8. Επαφές

8.1 Αναζήτηση

8.2 New contact

8.3 Ταχεία κλήση

8.4 Ομάδες

8.5 Αντιγραφή όλων

8.6 Διαγραφή όλων

8.7 Ρυθμίσεις

8.8 Πληροφορίες

## 9. Ρυθμίσεις

9.1 Dual SIM

9.2 Ημέρα & Ώρα

9.3 Γλώσσες

9.4 Εμφάνιση

9.5 Συντόμευση

9.6 Εικονική κλήση

9.7 Κλήση

9.8 Ασφάλεια

9.9 Συνδεσιμότητα

9.0 Εξοικονόμηση ενέργειας

9.\*Επαναφορά

9.# Κατάσταση μνήμης

# Γρήγορη αναφορά λειτουργιών

## Browser Μενού 1

- **Αρχική σελίδα:** Για να φορτώσετε την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή (το περιεχόμενο εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών).
- **Google Search:** Σας παρέχει πρόσβαση στο Google.
- **Σελιδοδείκτες:** Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL.
- **Εισαγωγή διεύθυνσης:** Πληκτρολογήστε απευθείας τη διεύθυνση URL.
- **Ιστορικό:** Δείτε τις πρόσφατες σελίδες που επισκεφτήκατε.
- **Σελίδες εκτός σύνδεσης**
- **Ρυθμίσεις:** Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να πραγματοποιεί αυτόματη εγγραφή σε δίκτυο GPRS κατά την ενεργοποίησή του.

## Κλήσεις Μενού 2

Μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων μόνο εάν το δίκτυο υποστηρίζει αναγνώριση γραμμής καλούντων (CLI) στην περιοχή του δικτύου σας. Ο αριθμός και το όνομα (εάν είναι διαθέσιμο) εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η κλήση. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τη διάρκεια κλήσεων.

- **Όλες οι κλήσεις:** Προβολή όλων τις λιστών των τριών τύπων κλήσεων (Received calls/Εξερχόμενες/Αναπάντητες κλήσεις) με ταξινόμηση βάσει ώρας.
- **Αναπάντητες κλήσεις:** Σας επιτρέπει να προβάλλετε τις 50 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις.
- **Εξερχόμενες κλήσεις:** Σας επιτρέπει να προβάλλετε τις 50 τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις (επιτυχημένες ή αποτυχημένες).
- **Received calls κλήσεις:** Σας επιτρέπει να προβάλλετε τις 50 τελευταίες Received calls κλήσεις.
- **Διάρκεια κλήσεων:** Σας επιτρέπει να προβάλλετε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.
- **Κόστος κλήσεων:** Μπορείτε να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης που πραγματοποιήσατε, το κόστος όλων των κλήσεων ή να

μηδενίσετε το κόστος.

- **Πληροφορίες δεδομένων:** Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται από το δίκτυο μέσω της επιλογής “Πληροφορίες GPRS”.

### Εργαλεία Μενού 3

- **Ξυπνητήρι:** Σας επιτρέπει να ορίσετε μία από τις πέντε αφυπνίσεις. Όταν έχετε ορίσει μια αφύπνιση, η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Την ώρα της αφύπνισης, το εικονίδιο αφύπνισης θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα ενεργοποιηθεί η αφύπνιση.
- **Ημερολόγιο:** Μπορείτε να παρακολουθήσετε ημερήσια ή μηνιαία χρονοδιαγράμματα.
- **Υπολογιστής:** Περιλαμβάνει τις τυπικές λειτουργίες, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
- **Σημειώσεις:** Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα σημειώσεων.
- **Εργασίες:** Σας επιτρέπει να ελέγξετε όλες τις εργασίες που έχετε προσθέσει από την επιλογή του ημερολογίου.
- **Μετατροπείας μονάδων:** Μετατροπή οποιασδήποτε μέτρησης στη μονάδα μέτρησης που επιθυμείτε.
- **Παγκόσμιο ρολόι:** Σας επιτρέπει να καθορίσετε την τρέχουσα ώρα σε άλλη ζώνη ώρας ή χώρα.
- **Υπηρεσίες SIM:** Προβολή πρόσθετων λειτουργιών ή εφαρμογών που προσφέρονται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.
- **Φακός:** Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως φακό στο σκοτάδι.

### Πολυμέσα Μενού 4

- **Αναπαραγωγή MP3:** Μπορείτε να ακούσετε μουσικά αρχεία MP3 από το τηλέφωνό σας.
- **Κάμερα:** Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με την ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή και να προσαρμόσετε τη ρύθμισή της.
- **Κάμερα:** Σας επιτρέπει να καταγράψετε βίντεο μέσω της ενσωματωμένης κάμερας και να προσαρμόσετε τη ρύθμισή της.
- **FM Radio:** Μπορείτε να ακούσετε κάποιο κανάλι ραδιοφώνου FM.

- **Προγραμματισμός FM Record:** Σας επιτρέπει να προγραμματίσετε εγγραφή από το ραδιοφωνο FM.
- **Φωνητική εγγραφή:** Σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε μια φωνητική σημείωση.
- **Σύνθεση μελωδίας:** Σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε έναν ήχο κλήσης ή μια μελωδία.

## Μηνύματα Μενού 5





- **Νέο μήνυμα:** Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε ένα νέο μήνυμα SMS ή MMS.
- **Εισερχόμ.:** Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα μηνύματα που έχουν σταλεί.
- **Πρόχειρα:** Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.
- **Εξερχόμενα:** Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα μηνύματα που πρόκειται να σταλούν ή των οποίων η αποστολή απέτυχε.
- **Απεσταλμένα:** Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα μηνύματα που έχουν σταλεί, μαζί με το περιεχόμενό τους.
- **Ακρόαση τηλεφωνητή:** Σας παρέχει έναν γρήγορο τρόπο πρόσβασης στον τηλεφωνητή σας (εάν προσφέρεται από τον πάροχο υπηρεσιών).
- **Μήνυμα Εκπομπής:** Τα μηνύματα της υπηρεσίας πληροφοριών είναι μηνύματα κειμένου που παραδίδει το δίκτυο στο τηλέφωνό σας.
- **Πρότυπα:** Υπάρχουν προκαθορισμένα μηνύματα στη λίστα. Μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα πρότυπα μηνύματα ή να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.
- **Ρυθμίσεις:** Σας επιτρέπει να ορίσετε λειτουργίες για τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

## Διαχείριση αρχείων Μενού 6

- **Εικόνες:** Στο φάκελο αυτό είναι αποθηκευμένα όλα τα αρχεία εικόνων.
- **Ήχοι:** Στο φάκελο αυτό είναι αποθηκευμένα όλα τα αρχεία ήχου.
- **Βίντεο:** Στο φάκελο αυτό είναι αποθηκευμένα όλα τα αρχεία βίντεο.
- **Άλλα:** Ο φάκελος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά αρχείων από τον υπολογιστή στο τηλέφωνό σας.

- **Εξωτερική μνήμη:** Σας επιτρέπει να προβάλλετε εικόνες, ήχους, βίντεο, έγγραφα και άλλα περιεχόμενα καρτών μνήμης.
- **Παιχνίδια και εφαρμογές:** Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα των προεπιλεγμένων παιχνιδιών και εφαρμογών που διατίθενται στο τηλέφωνο.

## Προφίλ Μενού 7

- **Κανονική:** Μόλις ενεργοποιήσετε αυτό το προφίλ, η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη αναμονής.
- **Σίγαση:** Ο ήχος κλήσης και η δόνηση έχουν οριστεί σε απενεργοποίηση. Μόλις ενεργοποιήσετε αυτό το προφίλ, η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη αναμονής.
- **Δυνατό:** Ο ήχος κλήσης και ο ήχος του πληκτρολογίου έχουν οριστεί στο μέγιστο επίπεδο. Μόλις ενεργοποιήσετε αυτό το προφίλ, η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη αναμονής.
- **Κατάσταση Πτήσης:** Το ασύρματο δίκτυο του τηλεφώνου απενεργοποιείται, συνεπώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια τις μη ασύρματες λειτουργίες του τηλεφώνου σας (όπως πολυμέσα, εργασία, παιχνίδια, κ.λπ.). Μόλις ενεργοποιήσετε αυτό το προφίλ, η ένδειξη  θα εμφανιστεί στην οθόνη αναμονής.

## Επαφές Μενού 8

- **Αναζήτηση:** Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση επαφών στο ευρετήριο.
- **Σημείωση:** Μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεση αναζήτηση εισάγοντας το αρχικό γράμμα του ονόματος που θέλετε να αναζητήσετε.
- **Νέα επαφή:** Μπορείτε να προσθέσετε καινούριες καταχωρίσεις στο ευρετήριο.
- **Ταχείες κλήσεις:** Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τον αριθμό της επαφής σε ένα πλήκτρο από το 2 έως το 8. Μπορείτε να καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό πατώντας παρατεταμένα το αντιστοιχισμένο πλήκτρο στη λειτουργία αναμονής.
- **Ομάδες:** Υπάρχουν επτά προεπιλεγμένες ομάδες στο τηλέφωνο. Η λειτουργία ομάδων σας επιτρέπει να στέλνετε ταυτόχρονα ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη μιας ομάδας.

- **Αντιγραφή όλων:** Μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις καταχωρίσεις από τη μνήμη της κάρτας SIM στη μνήμη του τηλεφώνου καθώς επίσης και από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM.
- **Διαγραφή όλων:** Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις από τη μνήμη της κάρτας SIM ή από τη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Ρυθμίσεις:** Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές προβολής σε Μόνο όνομα, Όνομα και Αριθμός ή Με φωτογραφία.
- **Πληροφορίες:**
  - › **Αριθμός κλήσης υπηρεσίας:** Σας παρέχει ασφαλή πρόσβαση στη λίστα με τους αριθμούς των υπηρεσιών που σας έχουν εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών.
  - › **Αριθμός ιδιοκτήτη:** Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ελέγξετε τους αριθμούς σας στην κάρτα SIM.
  - › **Η επαγγελματική κάρτα μου:** Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας επαγγελματική κάρτα που θα περιλαμβάνει το όνομα, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail σας, κ.λπ.

## Ρυθμίσεις Μενού 9

- **Dual SIM:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ιδιότητες για κάθε μία από τις δύο κάρτες SIM.
- **Ημερομηνία και Ώρα:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες που σχετίζονται με την ημερομηνία και την ώρα.
- **Γλώσσες:** Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των μηνυμάτων οθόνης που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας. Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει, επίσης, τη λειτουργία Εισαγωγής γλώσσας.
- **Εμφάνιση:** Σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως την Ταπετσαρία, το Ρολόι, το Φωτισμό κ.λπ.
- **Συντόμευση:** Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις στα πλήκτρα πλοήγησης.
- **Εικονική κλήση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ώστε να λαμβάνετε μια εικονική κλήση σε μια συγκεκριμένη ώρα.
- **Κλήση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού σε σχέση με μια κλήση.
- **Ασφάλεια:** Μπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια του τηλεφώνου σας ορίζοντας κωδικό PIN, αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου, κλειδωμα τηλεφώνου, αντικλεπτικό πρόγραμμα εντοπισμού κινητού κ.λπ.

- **Συνδεσιμότητα:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας:** Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εξοικονομείτε ισχύ μπαταρίας μειώνοντας το επίπεδο της φωτεινότητας και να ορίσετε το φωτισμό στο ελάχιστο επίπεδο.  
**Σημείωση:** Όταν επιλέγετε μόνο νυχτερινή λειτουργία, η εξοικονόμηση ενέργειας ενεργοποιείται από τις 9μ.μ. έως τις 6π.μ.
- **Επαναφορά:**
  - 1 Επαναφορά ρυθμίσεων:** Σας επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές.
  - 2 Επαναφορά μνήμης τηλεφώνου:** Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
  - 3 Επαναφορά όλων:** Σας επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές, ή να διαγράψετε όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.
- **Κατάσταση μνήμης:** Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο και τη μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε αποθηκευτικό χώρο.

## PC Suite

Μπορείτε να συγχρονίσετε τον υπολογιστή σας με το τηλέφωνο. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι ταιριάζουν όλα τα σημαντικά στοιχεία και οι ημερομηνίες, ενώ επίσης λειτουργεί και ως δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ώστε να μην έχετε καμία ανησυχία.

### Εγκατάσταση του LG PC Suite στον υπολογιστή σας

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com) και επιλέξτε την περιοχή και τη χώρα σας.
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή Εγχειρίδιο και Λογισμικό.
- 3 Πραγματοποιήστε λήψη του LG Mobile support tool.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τα βήματα του Οδηγού του LG PC Suite Installer.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, στην επιφάνεια εργασίας θα εμφανιστεί το εικονίδιο του LG PC Suite.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η παράβλεψή τους μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

### Προειδοποίηση

Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ συγκεκριμένες ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ μπαταρίες και φορτιστές.

- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς, π.χ. σε ένα νοσοκομείο όπου ενδέχεται να επηρεάσει ιατρικό εξοπλισμό.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

### Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου.

Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Σύμφωνα με την LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε καινούργιων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι όμοια με τη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής. (Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά).
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνεχίζεται)

μέσων μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.

### Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο πάνω από βηματοδότη, δηλαδή σε τσέπη κοντά στο στήθος.

### Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Χρησιμοποιείτε handsfree, εφόσον υπάρχει.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.

### Αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην ακοή σας

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε λογικά επίπεδα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υπερβολική ένταση ήχου και η πίεση των ακουστικών ενδέχεται να επιφέρουν απώλεια της ακοής.

### Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Ακολουθείτε τους περιορισμούς και τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.

## **Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνεχίζεται)**

### **Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων**

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.

### **Χρήση σε αεροσκάφος**

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος να απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο.

### **Παιδιά**

Φυλάσσετε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται, εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο, να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό.

### **Επείγουσες κλήσεις**

Η πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων μπορεί να μην είναι δυνατή σε όλα τα δίκτυα. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

### **Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών**

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί εκατοντάδες φορές προτού χρειαστεί να αντικατασταθεί.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνεχίζεται)

- Μην εκθέτετε το φορτιστή της μπαταρίας σε άμεσο ηλιακό φως και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

### Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ)

Αυτό το μοντέλο κινητού τηλεφώνου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης, η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται με τυποποιημένες μεθόδους, όπου το τηλέφωνο εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.
- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη διεθνή επιτροπή προστασίας από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP) είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα (10) γραμμάρια σωματικού ιστού.

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνεχίζεται)

- Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου, όπως έχει ελεγχθεί από την DASY4, για χρήση στο αυτί/σώμα είναι [ 0.870 / 0.988 ] W/kg (10 g).
- Τα δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους χωρών/περιοχών που έχουν υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), είναι 1.6 W/kg κατά μέσο όρο ανά ένα (1) γραμμάριο σωματικού ιστού.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου	Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε τη ξανά. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο τερματισμού/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
Κενή μπαταρία	Φορτίστε την μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μερικές φορές μόνο του.	Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης, στο τηλέφωνο και στην μπαταρία, με ένα καθαρό μαλακό ύφασμα.
Ο ωφέλιμος χρόνος της μπαταρίας έχει μειωθεί	Αν η μπαταρία διαρκεί λίγο, μπορεί να ευθύνεται το περιβάλλον του χρήστη, ο μεγάλος αριθμός κλήσεων ή τα αδύναμα σήματα.
Σφάλμα φόρτισης—Η θερμοκρασία είναι εκτός του πεδίου κατάλληλων τιμών	Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατάλληλη, περιμένετε για λίγο και, στη συνέχεια, φορτίστε ξανά.
Σφάλμα φόρτισης—Λάθος φορτιστής	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.
Σφάλμα φόρτισης—Ελαττωματική μπαταρία	Αντικαταστήστε την μπαταρία.
Σφάλμα φόρτισης—Δεν εμφανίζεται εικονίδιο μπαταρίας κατά τη φόρτιση	Η μπαταρία είναι άδεια ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό. Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη.
Ξεχάσατε των κωδικό του τηλεφώνου ή τον κωδικό πρόσβασης	Ο προεπιλεγμένος κωδικός του τηλεφώνου είναι "0000".
Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK	Έχετε πληκτρολογήσει λανθασμένο κωδικό PIN τρεις συνεχόμενες φορές, και το τηλέφωνο έχει μπλοκάρει. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK που έχετε λάβει από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων (Συνεχίζεται)

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Απώλεια δικτύου	Ενδέχεται να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και ξαναδοκιμάστε. Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή για την οποία απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.
Δεν πραγματοποιήθηκε κλήση προς τον αριθμό τηλεφώνου που πληκτρολογήσατε	Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε το πλήκτρο Αποστολή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε την κατάλληλη υπηρεσία δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ορίσει μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον κωδικό περιοχής.
Δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσης	Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αποστολή/Κλήση για πάνω από ένα δευτερόλεπτο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ορίσει μια επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.
Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει	Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μεγάφωνο. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το ακουστικό αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
Κακή ποιότητα φωνητικής κλήσης	Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος που εμφανίζεται στην οθόνη. Ο αριθμός των γραμμών δηλώνει την ισχύ του σήματος. Αλλάξτε λίγο τη θέση του τηλεφώνου ή μετακινηθείτε πιο κοντά σε ένα παράθυρο, εάν βρίσκεστε μέσα σε κάποιο κτίριο.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων (Συνεχίζεται)

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Κατά την ανάκληση μιας επαφής δεν πραγματοποιείται κλήση αριθμού	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης επαφών στο ευρετήριο για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός αποθηκεύτηκε σωστά. Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, εάν είναι απαραίτητο.
Αδυναμία χρήσης του προγράμματος περιήγησης	Η συνδρομή σας δεν περιλαμβάνει μεταφορά δεδομένων. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.
Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθούν να λύσετε το πρόβλημα	Σημειώστε τον αριθμό του μοντέλου του κινητού τηλεφώνου σας και καταγράψτε συνοπτικά το πρόβλημα. Εάν θέλετε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας ή το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.

# Τεχνικά δεδομένα

## Γενικά

Όνομα προϊόντος : GX200

Σύστημα : E-GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

## Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μέγ. : +55°C (αποφόρτιση), +45°C (φόρτιση)

Ελάχ. : -10°C

## Δήλωση συμμόρφωσης



### Στοιχεία προμηθευτών

#### Όνομα

LG Electronics Inc.

#### Διεύθυνση

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Αετιομέτρες προϊόντος

#### Όνομα προϊόντος

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

#### Όνομα μοντέλου

GX200

#### Εμπορική επωνυμία

LG

CE 0168

### Στοιχεία ισχυόντων προτύπων

#### RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2006  
EN 300 328 V1.7.1

### Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον οργανισμό BABT.

BABT, Farnley House - Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Δήλωση

Με την παρούσα δηλώνεται ότι φέρουμε την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση του ανωτέρω αναφερόμενου προϊόντος με τα απαιτούμενα πρότυπα ή παραπομπή δήλωση με τα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα και οδηγίες.

#### Όνομα

Doo Hwang Lee / Διευθυντής

Υπογραφή αντιπροσώπου

#### Ημερομηνία έκδοσης

17. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Wulvenzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

# GX200 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out, trash bin symbol is attached to a product, the product is subject to European Directive 2002/96/EC.
- 2 Dispose of all electrical and electronic products separately from municipal waste using collection facilities designated by government or other local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative impacts on the environment and human health.
- 4 For detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local waste disposal authority, waste disposal service, or the store where you purchased the product.



# Installing the SIM Card and Charging the Battery

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** › The SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› USIM is not supported in this phone.

## Illustrations

- 1 Open the battery cover
- 2 Insert your SIM card
- 3 Close the battery cover
- 4 Charge your battery

1



2



3




4



Fully Charge the battery before using it for the first time

# Phone Components

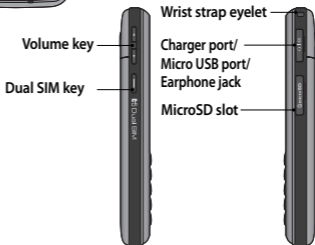

**Left soft key and Right soft key:**  
Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.













**Send Key:** You can dial a phone number and answer incoming calls.

**End/ Power on key:** Allow you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.



**Navigation key:** Use for quick access to phone functions.

**Alphanumeric keys:** Dial a number in standby mode and input numbers or characters in edit mode.


## On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Bluetooth connectivity is powered on.
	Your phone is locked.
	The alarm clock is set.
	Roaming service is used.
	Indicates new text message(s).
	The normal profile is activated.
	The silent profile is activated.
	The outdoor profile is activated.
	The flight mode profile is activated.
	The headset setting is used.
	Indicates the battery charge level.



## Turning Your Phone On and Off

- 1 Hold down the  [End] key until the phone switches on.
- 2 To switch the phone off, hold down the  [End] key until the power-off image displays.


## Making a call

- 1 In the standby mode, enter the area code and the phone number.
- 2 Press the  [Send] key to call the number.

## Answering a call

- 1 Press the  [Send] key to answer the call when the phone rings.
- 2 If the Any Key menu option has been set, any key press will answer a call except for the  [End] key or the right soft key.

## Making an international call

- 1 In the standby mode, long press the 0 key until a + (international prefix character) sign is displayed.
- 2 Enter the country code, the area code, and the phone number.
- 3 Press the  [Send] key to call.

## Activating and switching SIM cards


Your phone supports the Dual SIM cards mode, enabling you to use two SIM cards at the same time without changing them. When there are two SIM cards installed, you can activate one of two or both SIM cards. The SIM Switching function allows you to select the default SIM card for call or message in Contact, Call logs and Message box.

- 1 Select [Settings] from the main menu, and then select [Dual SIM].
- 2 Select [SIM Switching] to set the switching mode.
  - Auto: SIM card is switched automatically.
  - User setting: Use the up and down navigation key to set Default calling by and Default messaging by.  
Use the left and right navigation key to switch the SIM card you want to assign and press [Options] to save your desired setting.

### Note:

If there is only one SIM card installed, this SIM card would be activated as default.

## Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the keypad. To change modes, press the  key.

## T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. The input method is display at the upper right corner of your phone.

Indicator	Function (English Smart mode)
T9Abc	T9 Smart Abc
T9abc	T9 Smart abc
T9ABC	T9 Smart ABC
123	Numeric

Indicator	Function (English Smart mode)
Abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC

## FM Radio (This function may be different in different regions.)

- 1 Select [Multimedia] from the main menu, and then select [FM radio].
- 2 Use the navigation key to search for radio channels. You can also press [Options] and select [Preset auto search] to automatically search for available radio channels.
- 3 Press [Options] to edit the channel list. Your phone provides the following options for FM radio:
  - Channel list: Bookmark up to 9 radio channels by entering the channel name and frequency.
  - Manual input: Key in the radio channel frequency manually.
  - Preset auto search: Automatically search for available radio channels and store them to the channel list.
  - Settings: Change the background play, the skin of FM radio, the switch of loud speaker, the record format as AMR,AWB or WAV, the audio quality, and the record storage.
  - Record: Record your favorite radio programs.
  - Append: Resume the previous recorded file and continue to record at the same file.
  - File list: Manage the previous recorded files.

## Anti-theft mobile tracker[ATMT]

- 1 The ATMT function provides you with the ability to have a tracking system in place for your phone in case you lose or misplace it.
- 2 When an unauthorized person uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is sent to your pre-defined phone number.
- 3 You can set the ATMT function by the following steps:
  - Select [Settings] from the main menu, and then select [Security].
  - Select [Anti-theft mobile tracker]
  - Set ATMT and select ON
  - Enter default ATMT code

### Note:

- › In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the ATMT OFF.
- › It is recommended to enter the Number for ATMT with the country code (e.g. for INDIA +91 followed by phone number)
- › Default ATMT code is "0000".

## How to set the tone

Your phone provides 4 different profiles to adapt to different environmental conditions. In each profile, you can set the desired ring tones and alert types.

- 1 Select [Profiles] from the main menu.
- 2 Select a profile and press [Options - Personalise] to set the ring tone.
- 3 Press [OK] and then you can set the desired ring tone respectively for two SIM cards. Your phone provides the following options to customize ring tones and alert types:

- Call alert type: Select an alert type (Ring, Vibrate, Ring & Vibrate, Ring after vibrate, Silent) for ring tone.
- Ring tones: Select desired ring tone.
- Ring Volume: Adjust the volume of ring tone by pressing the up/down navigation keys.
- Message alert type: Select an alert type (Ring Once, Ring Periodically, Ring & Vibrate, Vibrate, Silent) for message alert tone.
- Message tones: Select desired message alert tone.
- Message volume: Adjust the volume of message alert tone by pressing the up/down navigation keys.
- Keypad tones: Select desired keypad tone.
- Keypad volume: Adjust the volume of keypad by pressing the up/down navigation keys.
- Effect sound volume: Adjust the volume of effect sound by pressing the up/down navigation keys.
- Power on/off tones: Select different types of ring tone for power on/off.
- Power on/off volume: Adjust the volume of Power on/off tone by pressing the up/down navigation keys.

# Menu Tree

## 1. Browser

- 1.1 SIM1
- 1.2 SIM2
  - Home
  - Google Search
  - Bookmarks
  - Enter address
  - History
  - Offline Pages
  - Settings

## 2. Call logs

- 2.1 All calls
- 2.2 Missed calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Received calls
- 2.5 Call duration
- 2.6 Call costs
- 2.7 Data information

## 3. Tools

- 3.1 Alarm clock
- 3.2 Calendar
- 3.3 Calculator
- 3.4 Memo
- 3.5 To do
- 3.6 Unit converter
- 3.7 World clock
- 3.8 SIM services
- 3.9 Torch

## 4. Multimedia

- 4.1 MP3 player
- 4.2 Camera
- 4.3 Video camera
- 4.4 FM radio
- 4.5 Schedule FM record
- 4.6 Voice recorder
- 4.7 Melody composer

## 5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen to voicemail
- 5.7 Info message
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

## 6. My stuff

- 6.1 Images
- 6.2 Sounds
- 6.3 Videos
- 6.4 Others
- 6.5 External memory
- 6.6 Games & Apps

## 7. Profiles

- 7.1 Normal
- 7.2 Silent
- 7.3 Outdoor
- 7.4 Flight Mode

## 8. Contacts

- 8.1 Search
- 8.2 New contact
- 8.3 Speed dials
- 8.4 Groups
- 8.5 Copy all
- 8.6 Delete all
- 8.7 Settings
- 8.8 Information

## 9. Settings

- 9.1 Dual SIM
- 9.2 Date & Time
- 9.3 Languages
- 9.4 Display
- 9.5 Shortcut
- 9.6 Fake call
- 9.7 Call
- 9.8 Security
- 9.9 Connectivity
- 9.0 Power save
- 9.\* Reset
- 9.# Memory status

## Quick feature reference

### Browser Menu 1

- **Home:** Select this to load browser start page (the content depends on the service provider).
- **Google Search:** You can access the Google.
- **Bookmarks:** Use this menu to save URL addresses.
- **Enter address:** Key in the URL address directly.
- **History:** View the recent pages you have visited.
- **Offline Pages**
- **Settings:** Set the phone to automatically register a GPRS network when you switch the phone on.

### Call logs Menu 2

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

- **All calls:** Display all the lists of three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
- **Missed calls:** Allow you to view the last 50 unanswered calls.
- **Dialled calls:** Allow you to view the last 50 outgoing calls (called or attempted).
- **Received calls:** Allow you to view the last 50 incoming calls.
- **Call duration:** Allow you to view the duration of your incoming and outgoing calls.
- **Call costs:** Check the cost of your last call, all calls, and reset the cost.
- **Data information:** Check the total of data transferred over the web through GPRS information option.

### Tools Menu 3

- **Alarm clock:** Allow you to set one of five alarms. The current time is displayed at the upper right corner of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm animation will be displayed on the screen and the alarm will sound.
- **Calendar:** You can check track of daily or monthly schedules.
- **Calculator:** This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.
- **Memo:** You can create a list of memos.
- **To do:** You can check all of the tasks you've added from the calendar option.
- **Unit converter:** This converts any measurement into a unit you want.
- **World clock:** Allow you to determine the current time in another time zone or country.
- **SIM services:** Display additional functions or applications provided by your network service provider.
- **Torch:** You can let the screen be your torch in the dark.

### Multimedia Menu 4

- **MP3 player:** Listen to MP3 music files on your phone.
- **Camera:** Take pictures through built-in camera and adjust its setting.
- **Video Camera:** Allows you to record video clip through built-in camera and adjust its setting.
- **FM radio:** Listen to FM radio channel.
- **Schedule FM record:** Allow you to pre-schedule FM radio recording.
- **Voice recorder:** Allow you to record voice memo.
- **Melody composer:** Allow you to compose a ring signal or melody.

### Messaging Menu 5





- **New message:** Allow you to write a new SMS or MMS message.
- **Inbox:** Allow you to view the messages that have been saved.
- **Drafts:** Allow you to view the messages that have not been sent.
- **Outbox:** Allow you to view the messages which are about to be sent or have failed to be sent.

- **Sent:** Allow you to view the messages which have already been sent, including the content
- **Listen voice mail:** Provide you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your service provider).
- **Info message:** Info service messages are text messages delivered by the network to your phone.
- **Templates:** There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
- **Settings:** Allow you to set features of your service provider.

## My Stuff Menu 6

- **Images:** This folder saves all of your image files.
- **Sounds:** This folder saves all of your audio files.
- **Videos:** This folder saves all of your video clip files.
- **Others:** This folder is mainly used for transporting files from PC to your phone.
- **External memory:** Allows you to view Images, Sounds, Videos, Documents and Others in memory card.
- **Games & Apps:** Display the list of default games and applications available in the phone.

## Profiles Menu 7

- **Normal:** After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.
- **Silent:** Ring tone and vibrator is set to be off. After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.
- **Outdoor:** Ring tone and key tone volume is set to maximum. After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.
- **Flight mode:** Wireless network of your phone is disabled, so you can safely use the non-wireless functions of your phone (such as multimedia, tools, or games...ext.). After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.

## Contacts Menu 8

- **Search:** You can search for contacts in your phonebook.

**Note:** Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.

- **New contact:** You can add entries into your phonebook.
- **Speed dials:** Assign the contact number to one of the keys between 2 and 8. You can call the phone number by long pressing the assigned key in standby mode.
- **Groups:** There are seven default groups on the phone. With Groups function, you can send a message to all members of a group at the same time.
- **Copy all:** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- **Delete all:** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- **Settings:** You can set the view options in Name only, Name & Number or With Picture.
- **Information:**
  - › **Service dial number:** Access the list of service numbers assigned by your service provider safely.
  - › **Own number:** You can save and check your own numbers in SIM card.
  - › **My business card:** Allow you to create your own business card featuring your name, mobile phone number, e-mail address and so on.

## Settings Menu 9

- **Dual SIM:** You can set the properties respectively for two SIM cards.
- **Date & Time:** You can set the functions relating to the date and time.
- **Languages:** You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Display:** Allow you to personalize display setting, including Wallpaper, Clocks, Backlight Timer and so on.
- **Shortcut:** Allow you to customize your shortcuts on the navigation keys.
- **Fake call:** You can set the functions to receive a fake call at a specified time.

- **Call:** You can set the menu relating to a call.
- **Security:** You can have the phone more safely by setting PIN code, Auto key lock, Handset lock, Anti-theft mobile tracker and so on.
- **Connectivity:** You can use Bluetooth connectivity to connect your phone with other electronics devices.
- **Power Save:** This function allows you to save battery power by reducing backlight brightness level and set backlight timer to minimum.  
**Note:** When select night mode only, power saving will be activated from 9pm to 6am.
- **Reset:**
  - 1 Reset settings:** Allow you to reset the entire phone to its factory
  - 2 Reset handset memory:** delete all the files saved on your phone memory.
  - 3 Reset all:** Allow you to reset the entire phone to its factory defaults or delete all the files saved on your phone.
- **Memory status:** You can check free space and memory usage of each repository.

## PC Suite

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

### Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and choose your region first and then your country.
- 2 Click Manual & Software.
- 3 Download LG Mobile support tool.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

### Warning

For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.

- Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

### Product care and maintenance

**WARNING!** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model.

The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

## Guidelines for safe and efficient use (Continued)

### Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

### Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

## **Guidelines for safe and efficient use (Continued)**

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all cellular networks.

Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Guidelines for safe and efficient use (Continued)

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear/body is [ 0.870 / 0.988 ] W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

# Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press End/ Power on key to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error—Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error—Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error—Battery defective	Replace battery.
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.
Forgot the phone code or password	The default phone code is "0000".
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.

## Troubleshooting (Continued)

Problem	Possible Solution
You have entered a number but it was not dialed	Be sure that you have pressed Send key. Be sure that you have accessed the right network service. Be sure that you have not set an outgoing call barring option. Be sure that you have entered the area code.
Your correspondent cannot reach you	Be sure that your phone is switched on. Press Send/Call key for more than one second. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loud-speaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.

# Technical data

## General

Product name : GX200

System : E-GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min : -10°C

### Declaration of Conformity



LG Electronics

#### Suppliers Details

##### Name

LG Electronics Inc

##### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Wooido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

##### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

##### Model Name

GX200

##### Trade Name

LG

CE 0168

#### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360-2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2006  
EN 300 328 V1.7.1

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

17. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1527 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

### **1. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ**

Η LG σας εγγυάται ότι το συσκευασμένο τηλέφωνο όπως και τα περιεχόμενα εξαρτήματα δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

- (1) Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία προμήθειας του προϊόντος.
- (2) Η εγγύηση των 24 μηνών ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης πώλησης και δεν ανανεώνεται με την μεταπώληση του προϊόντος.
- (3) Η εγγύηση αυτή είναι έγκυρη μόνο για τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αλλά είναι περιορισμένη για συγκεκριμένη χώρα εάν έχει οριστεί.
- (4) Το εξωτερικό περιβλήμα και τα διακοσμητικά εξαρτήματα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν πρόβλημα κατά την ώρα αποστολής και, για το λόγο αυτό, δεν θα καλύπτονται από τους όρους αυτής της εγγύησης.
- (5) Κατόπιν αιτήσεως της LG, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες που να αποδεικνύουν την ημερομηνία προμήθειας της συσκευής.
- (6) Η LG θα επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος από και προς το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών LG υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση βρίσκεται σε ισχύ και ο πελάτης, χρησιμοποιεί την ταχύ μεταφορική εταιρία που έχει ορισθεί από την LG.

### **2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ**

- (1) Προβλήματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο από τον κανονικό και συνήθη.
- (2) Προβλήματα ή βλάβες από αντικανονική χρήση, αντικανονικές συνθήκες, ακατάλληλη αποθήκευση, έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, αντικανονικές συνδέσεις, επισκευές χωρίς εξουσιοδότηση, κακή χρήση, αμέλεια, κακομεταχείριση, ατύχημα, μετατροπή, αντικανονική εγκατάσταση, ή άλλες ενέργειες που δεν ευθύνεται η LG, συμπεριλαμβανομένων βλαβών που προέρχονται από την μεταφορά, διείσδυση τροφών ή υγρών.
- (3) Θραύση ή βλάβη στις κεραίες εκτός και αν προκλήθηκαν άμεσα από πρόβλημα υλικού ή κακοτεχνίας.
- (4) Όταν το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της LG δεν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για το θεωρούμενο πρόβλημα ή δυσλειτουργία του προϊόντος κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης.

- (5) Προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή έχει καταστεί άκυρος.
- (6) Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν είτε ουσιαστικά είτε από ερμηνεία των νόμων, προβλεπόμενεν από τον νόμο ή με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων από οποιαδήποτε έμμεση εγγύηση εμπρορευσιμότητας ή καταλληλότητας για μία συγκεκριμένη χρήση.
- (7) Βλάβη που προέρχεται από τη χρήση μη εγκεκριμένων προαιρετικών εξαρτημάτων από την LG.
- (8) Όλες τις πλαστικές επιφάνειες και όλα τα άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα που έχουν χαραχθεί ή χαλάσει εξ αιτίας της συνήθους χρήσης από τον πελάτη.
- (9) Προϊόντα που έχουν λειτουργήσει εκτός των ορίων των μέγιστων προδιαγραφών.
- (10) Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αποκτώνται με πρόγραμμα ενοικίασης.
- (11) Αναλώσιμα υλικά.

### **3. ΟΡΟΙ:**

Καμία άλλη διατυπωμένη εγγύηση δεν είναι εφαρμόσιμη σ' αυτό το προϊόν.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Η LG ELECTRONICS ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΟΥ ΕΓΓΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Μερικές χώρες δεν επιτρέπουν τον ορισμό ορίων των δευτερευόντων ή συνεπακόλουθων βλαβών ή περιορισμών στο χρόνο διάρκειας της έμμεσης εγγύησης, έτσι αυτοί οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί να έχετε επίσης άλλα δικαιώματα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.

**Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300**













