

#### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

#### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

\* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

#### Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

#### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

\* Make sure the number is correct before making a call.



CE 0168 !

Benutzerhandbuch LG-P500

LG Electronics

Benutzerhandbuch  
**LG-P500**

P/N : MMBB0393923 (1.1) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hochentwickelten und kompakten Mobiltelefons LG-P500 von LG zur Nutzung modernster digitaler Mobilkommunikationstechnologie.



#### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

Ce périphérique est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.

En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

This device is intended for use in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

Bluetooth QD ID B016768

# LG-P500 Benutzerhandbuch



**Diese Anleitung erleichtert Ihnen die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons.**

**Weitere Informationen finden Sie unter [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.
- Dieses Telefon wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.



# Inhalt

<b>Wichtiger Hinweis.....</b>	<b>5</b>	Google-Konto erstellen .....	33
<b>Ihr neues Mobiltelefon.....</b>	<b>17</b>	Bei Ihrem Google-Konto anmelden .....	33
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....	19	<b>Anrufe .....</b>	<b>36</b>
Einsetzen der Speicherkarte..	21	Sprachanruf tätigen.....	36
Formatieren der Speicherkarte .....	23	Kontakte anrufen .....	36
<b>Ihre Homescreen .....</b>	<b>24</b>	Annehmen oder Abweisen eines Anrufs .....	36
Touchscreen-Tipps.....	24	Anruflautstärke anpassen .....	37
Näherungssensor .....	24	Neuer Anruf .....	37
Sperrn Ihres Telefons.....	25	Anruflisten anzeigen.....	38
Entsperren des Bildschirms ..	26	Anrufeinstellungen .....	38
Startseite .....	26	<b>Kontakte .....</b>	<b>39</b>
Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen .....	27	Kontakte suchen .....	39
Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren ....	28	Neuen Kontakt hinzufügen....	39
Bildschirmtastatur .....	30	Bevorzugte Kontakte .....	39
Text eingeben .....	31	<b>Nachrichten/E-Mails .....</b>	<b>41</b>
Wörterbuch aus .....	31	Nachrichten .....	41
123.....	31	Nachrichten senden .....	41
Buchstaben mit Akzent eingeben .....	31	Gruppiert .....	42
Beispiel .....	32	Smileys verwenden .....	42
<b>Einrichtung des Google-Kontos .....</b>	<b>33</b>	Nachrichteneinstellungen ändern .....	42
		E-Mail- und Kontobildschirm öffnen .....	43
		Nachrichten lesen .....	44

Eine Nachricht beantworten ..	44
Nachrichten markieren .....	45
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden .....	46
Arbeiten mit Kontoordnern....	47
E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten .....	47
Soziale Netzwerke .....	48
Konten zum Telefon hinzufügen. 48	
Eigenen Status anzeigen und aktualisieren .....	49
Konten vom Telefon entfernen	50
<b>Kamera .....</b>	<b>51</b>
Der Sucher .....	51
Fokus-Modus verwenden .....	52
Ein Foto machen .....	52
Nach der Aufnahme des Fotos .. 53	
Erweiterte Einstellungen .....	53
Gespeicherte Fotos ansehen.	56
<b>Videokamera.....</b>	<b>57</b>
Der Sucher .....	57
Ein Video aufnehmen.....	58
Nach der Aufnahme des Videos .....	58
Erweiterte Einstellungen .....	59
Gespeicherte Videos ansehen .	60
<b>Ihre Fotos und Videos .....</b>	<b>61</b>
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.....	61
Foto als Hintergrund.....	61
<b>Multimedia.....</b>	<b>62</b>
Modell anzeigen.....	62
Zeitleistenansicht.....	62
Optionsmenü „Meine Bilder“ .	62
Fotos senden.....	63
Video senden.....	63
Ein Bild auswählen.....	63
Eine Diashow erstellen .....	63
Foto überprüfen .....	64
Dateien mithilfe von USB- Massenspeichergeräten übertragen.....	64
Musik.....	64
Musiktitel abspielen .....	65
Radio .....	66
Sender suchen.....	66
Kanäle zurücksetzen .....	66
Radio hören.....	67
<b>Google-Anwendungen .....</b>	<b>68</b>
Google Maps™ .....	68
Market™ .....	69
Google Mail™ .....	69

# Inhalt

<b>Dienstprogramme.....</b>	<b>71</b>	Speicherverwaltung.....	79
Wecker einstellen.....	71	Suchen.....	80
Taschenrechner .....	71	Datum und Uhrzeit .....	80
Hinzufügen eines neuen Termins 71		Sprache und Text .....	80
Kalenderansicht ändern.....	72	Eingabehilfen.....	80
ThinkFree Office.....	72	Sprachsynthese .....	80
Sprachmemo .....	73	Telefoninfo.....	80
Ton- und Sprachaufnahme ...	73	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>81</b>
Sprachaufnahme senden.....	74	<b>Softwareaktualisierung .....</b>	<b>83</b>
<b>Das Internet .....</b>	<b>75</b>	Software-Update für das Mobiltelefon.....	83
Browser.....	75	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	83
Optionen verwenden .....	75	<b>Technische Daten .....</b>	<b>85</b>
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen.....	76	<b>Zubehör .....</b>	<b>86</b>
Browsereinstellungen ändern...	76	<b>Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen! .....</b>	<b>87</b>
<b>Einstellungen .....</b>	<b>77</b>	<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>91</b>
Wireless .....	77	<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....</b>	<b>96</b>
Töne.....	77		
Display .....	77		
Standort und Sicherheit .....	77		
<b>Einstellungen .....</b>	<b>78</b>		
Anwendungen.....	79		
Konten & Synchronisationseinstellungen .	79		
Datenschutz .....	79		

## Wichtiger Hinweis

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn der im Telefonspeicher verfügbare Speicherplatz weniger als 10 % beträgt, kann das Telefon keine neuen Nachrichten empfangen. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

#### So verwalten Sie die Anwendung

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus.

- 2 Wenn alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**, und berühren Sie dann **OK**, um die Anwendung wie gewünscht zu deinstallieren.

### 2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

#### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie

## Wichtiger Hinweis

nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern.

### So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status** aus.

- 2 Der Status („Wird geladen“, „Wird nicht geladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden angezeigt.


### So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch


- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **„Einstellungen“** > **„Telefoninfo“** > **„Akkuverbrauch“** aus.
- 2 Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Am unteren Bildschirmrand werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen – die Anzeige

erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

### 3. Open Source-Betriebssystems installieren

Wenn Sie anstatt dem vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystem ein Open Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

 **WARNUNG:** Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

 **WARNUNG:** Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sollten Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunterladen, wie z. B. von Android Market™. Wenn einige Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder schwerwiegende Fehler können auftreten. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

### 4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

## Wichtiger Hinweis



### **WARNUNG:**

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters: Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein, und bewahren Sie es ggf. an einem sicheren Ort auf. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle 5 Chancen verbraucht haben, können Sie es nach 30 Sekunden nochmals probieren.

### **Wenn Sie sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern können:**

Wenn Sie sich über Ihr Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal das falsche Muster verwendet haben,

tippen Sie auf die Schaltfläche „Vergessenes Muster“. Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

**Achtung:** Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.

- 1** Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2** Halten Sie die folgenden Tasten 10 Sekunden lang gedrückt: Ein-/Austaste + Homescreen + Leiser-Taste.
- 3** Wenn das Gerät eingeschaltet wird, lassen Sie die Tasten los.

## 5. Sicherer Modus und Hardware-Reset verwenden

### Sicheren Modus verwenden

\* **So stellen Sie das Telefon aus einem nicht funktionsfähigen Zustand wieder her**

1 Schalten Sie das Telefon aus, und starten Sie es erneut. Halten Sie während des Startvorgangs des Telefons die Taste „Menu“ gedrückt, sobald das Android-Logo angezeigt wird. Das Telefon startet mit dem Hauptbildschirm, in dessen unterer linker Ecke „Abgesicherter Modus“ angezeigt wird.

2 Wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus, wählen Sie die Anwendung, und wählen Sie dann ein **Deinstallieren**-Symbol aus.

3 Schalten Sie nach dem Deinstallieren der Anwendung das Telefon aus, und starten Sie es erneut.

\* **Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)**

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion **Hardware-Reset**, um das Telefon zu initialisieren. Wenn der Benutzer das Telefon durch Gedrückthalten (10 Sekunden lang) der Tasten Ein-/Austaste + Homescreen + Leiser-Taste einschaltet, wird das Gerät eingeschaltet und gleichzeitig ein Hardware-Reset ausgeführt.

Beachten Sie, dass nach dem Ausführen der Funktion **Hardware-Reset** alle Daten und Anwendungen auf dem Telefon gelöscht sind und nicht wiederhergestellt werden können.

# Wichtiger Hinweis

## **WARNUNG**

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion **Hardware-Reset** ausführen.

## 6. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, sodass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn

Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

### **So aktivieren Sie Wi-Fi und stellen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her**

- 1** Berühren Sie im Homescreen **Einstellungen** und wählen Sie **„Wireless“ >Wi-Fi Einstellungen“**.
- 2** Berühren Sie die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
  - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3** Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten,

indem Sie **Verbinden** berühren.

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

**4** Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

## 7. microSD-Karte verwenden

Bilder sowie Musik- und Videodateien können nur im externen Speicher gespeichert werden.

Bevor Sie die integrierte Kamera verwenden können, müssen Sie in das Telefon eine microSD-Speicherkarte einlegen.

Ohne eingelegte Speicherkarte kann das aufgenommene Bild oder Video nicht gespeichert werden.

**HINWEIS:** Anwendungen können

nur im internen Speicher des Telefons gespeichert werden.

### **WARNUNG:**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie **Homescreen > Anwendungseinstellungen > Speicherverwaltung > SD-Speicherkarte entfernen**.

## 8. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, weil geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen,

## Wichtiger Hinweis

bevor Sie eine andere öffnen. Verwenden und wechseln Sie zwischen mehreren geöffneten Anwendungen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

### So halten Sie die Anwendung an, die Sie gerade verwenden

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, und berühren Sie **Stoppen erzwingen**, um deren Verwendung zu stoppen.

### TIPP Kürzlich verwendete Anwendungen erneut aufrufen

- Wenn Sie die Taste „Homescreen“ gedrückt halten, wird eine Liste Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.

## 9. LG PC Suite von einer Speicherkarte kopieren

Die LG PC Suite IV unterstützt Sie beim Verbinden Ihres Mobiltelefons mit einem PC über ein USB-Kabel und ermöglicht die Verwendung der Funktionen des Mobiltelefons auf Ihrem PC.

### Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Komfortables Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
- Synchronisieren von Daten zwischen einem PC und dem Telefon (Kontakte, Kalender/ Nachrichten (SMS), Notizen)

- Einfacher Austausch von Multimedia-Dateien (Foto, Video, Musik) per Drag & Drop zwischen PC und Telefon
- Übertragen von auf dem Telefon gespeicherten Nachrichten auf den PC
- Verwenden des Telefons als Modem
- Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

### Installation der LG PC Suite von Ihrer microSD-Speicherkarte

- 1 Legen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)
- 2 Schließen Sie Ihr Telefon mit dem USB Datenkabel an Ihren PC an.
- 3 Ziehen Sie die Benachrichtigungsauszug herunter und wählen Sie **USB-Verbindung > USB Speicher aktivieren.**

Sie können nun die Massenspeichereinhalte auf dem PC anzeigen und die Daten übertragen.

- 5 • Kopieren Sie den Ordner „LGPCSuiteIV“ von Ihrem USB-Speicher auf Ihren PC.
- Führen Sie die Datei „LGInstaller.exe“ auf Ihrem PC aus, und befolgen Sie die Anleitungen.

\* Wenn die Installation von LG PC Suite IV abgeschlossen ist, deaktivieren Sie den Modus **USB-Speicher**, damit Sie LG PCSuite IV ausführen können.

**HINWEIS:** Entfernen oder löschen Sie keine andere Programmdatei auf Ihrer Speicherkarte. Dies könnte die vorinstallierte Anwendung auf dem Telefon beschädigen.

# Wichtiger Hinweis

## 10. Telefon über USB an einen Computer anschließen

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren. Sie können dieses Programm von der LG-Website herunterladen ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Besuchen Sie <http://www.lg.com>, und wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus. Besuchen Sie die LG Website für weitere Informationen. Da PC Suite in die im Lieferumfang enthaltene Speicherkarte integriert ist, können Sie diese einfach auf Ihren PC kopieren.

### LG-P500 bietet keine Unterstützung für:

- PC-Verbindung über Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, Rechtsklick)
- OSP (On Screen Phone/ Telefon auf dem Bildschirm)

- Aufgabenlisten in Kalender
- Notizen
- Java-Anwendung

Ein Benutzerhandbuch für PC Suite IV kann nach der Installation von PC Suite IV über das Hilfemenü aufgerufen werden.

- 1 Mit dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang des Telefons können Sie das Telefon an den USB-Anschluss Ihres Computers anschließen. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass USB angeschlossen ist.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie „USB-Verbindung“.
- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen möchten.

Wenn das Telefon als USB-Speicher verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist mit Ihrem Computer als Laufwerk verbunden. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

## 11. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung.

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den LCD-Bildschirm zu aktivieren, berühren Sie ihn einfach.

**Hinweis:** Beim Deinstallieren von PC Suite IV werden USB- und Bluetooth-Treiber nicht automatisch entfernt. Sie müssen daher manuell deinstalliert werden.

**Tipp!** Um die microSD-Karte wieder für das Telefon verfügbar zu machen, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und „USB-Speicher deaktivieren“ berühren.

Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können demnach keine Anwendungen verwenden, die auf der microSD-Karte basieren, wie z. B. Kamera, Galerie und Musik.

Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers zum sicheren Entfernen der microSD-Karte und der USB-Geräte. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

- 1 Trennen Sie das USB-Gerät auf sichere Art von Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

## Wichtiger Hinweis

### 12. Telefon gerade halten

**Halten Sie Ihr Mobiltelefon gerade, wie ein gewöhnliches Telefon.**

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/ entgegennehmen bzw. -daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

### 13. Falls der Bildschirm einfriert

**Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:**

Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

### 14. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie diesen ein-/ausschalten.

Ziehen Sie das Datenkabel vom Telefon und vom PC ab, da dies Fehler auf dem PC verursachen könnte.

# Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-Austaste 3 Sekunden lang gedrückt, berühren Sie „Ausschalten“ und bestätigen Sie mit „OK“.

Hörer

Sensorfenster

Taste „Homescreen“

- Kehrt aus allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Taste „Menu“

- Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.

Ein-/Austaste/Sperrtaste



- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.  
- Schaltet den Bildschirm ab, und sperrt das Telefon.

Taste „Zurück“

- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Taste „Suchen“

- Durchsuchen des Internets und der Daten auf Ihrem Telefon



**⚠️ WARNUNG:** Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Verdecken Sie nicht den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD. Dies kann eine Fehlfunktion des Sensors verursachen.

**Tipp!** Berühren Sie die Menütaste, wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

**Tipp!** Das LG-P500 unterstützt keine Videoanrufe.

**Tipp!** Falls bei Ihrem LG-P500 Betriebsfehler auftreten oder Sie es nicht einschalten können, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder an.

# Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für Stereo-Kopfhörer



Ein-/Austaste/  
Sperrtaste 

Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Stufenlose Lautstärkeregelung



Anschluss für Ladegerät/  
Micro-USB-Kabel



Mikrofon

Kameraobjektiv



Rückseitige  
Abdeckung

Steckplatz  
für microSD-  
Speicherkarte

Akku

SIM-Karten-  
Steckplatz


## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Zum Entfernen der rückseitigen Abdeckung halten Sie das Telefon in einer Hand. Mit der anderen Hand drücken Sie mit dem Daumen fest auf die rückwärtige Abdeckung. Heben Sie die Akkuabdeckung mit dem Zeigefinger hoch.




- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

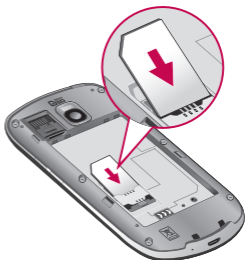

# Ihr neues Mobiltelefon


- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten.

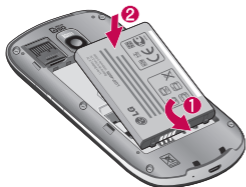

- 4 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder auf.



## Mobiltelefon aufladen

Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-P500 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.



**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

**HINWEIS:** Das LG-P500 verfügt über eine interne Antenne. Diese darf nicht zerkratzt oder beschädigt werden, da dies zu Leistungsverlust führt.

## Einsetzen der Speicherkarte

Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern, wie z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder, müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

**HINWEIS:** Das LG-P500 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 32 GB.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.



- 2 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung, und schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.



# Ihr neues Mobiltelefon



- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

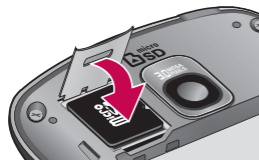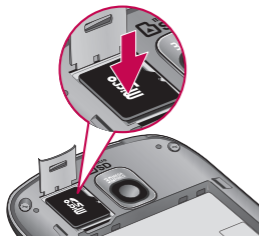

## **WARNUNG!**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon, und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese.
- 3 Blättern Sie, und berühren Sie **Speicherverwaltung**.
- 4 SD-Speicherkarte entfernen.
- 5 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren**, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 6 Wenn Sie das Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie das Entsperrungsmuster ein, und wählen Sie **Alles löschen**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

### Tipp!

Wenn Ihre Speicherkarte bereits entfernt wurde, können Sie den folgenden Schritt ausführen, um sie zu formatieren.

Berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > SD-Karte formatieren**.

# Ihre Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Berühren** – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

**Länger berühren** – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

**Ziehen** – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie über den Touchscreen.

**Blättern** – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

## Hinweis

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da

der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.

- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

## Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Die Lebensdauer des Akkus ist somit länger, und Fehlfunktionen des Sensortastenfelds werden durch die automatische Tastensperre während eines Anrufs vermieden. Benutzer können somit nicht unbeabsichtigt das Telefon entsperren, wenn sie während des Anrufs das Telefonbuch

durchsuchen.

## Sperren Ihres Telefons

Wenn Sie Ihr LG-P500 nicht verwenden, drücken Sie auf die Ein-/Austaste, um das Telefon zu sperren. Dies verhindert, dass Sie versehentlich auf eine Taste drücken, und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird vom Homescreen oder einem anderen angezeigten Bildschirm auf den Bildschirm „Telefonsperre“ umgeschaltet, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

- Falls während der Mustereinstellung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus

aktivieren. (Beispiele: Telefonanrufe, Internetzugang, Datenverbindungen)

### Einstellen eines

#### Entsperrungsmusters:

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden.

Nach der Mustereinstellung ist das Display des Telefons gesperrt. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster, um das Telefon freizugeben.

**Achtung:** Bevor Sie ein Entsperrungsmuster einstellen können, müssen Sie ein Gmail-Konto erstellen.

**Achtung:** Falls Sie mehr als fünf Musterzeichnungsfehler hintereinander eingeben, kann das Telefon nicht entsperrt werden. In diesem Fall werden Ihre persönlichen Informationen und alle heruntergeladenen Daten gelöscht.




# Ihre Homescreen


## Entsperren des Bildschirms

Wenn das LG-P500 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch auf den Bildschirmsperremodus um. Ziehen Sie den Finger von links nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.



## Lautlos-Modus

Berühren Sie im Benachrichtigungsausgang  für . Falls Sie kein Entsperrungsmuster verwenden, ziehen Sie einfach  nach rechts.




Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie eine der Tasten **Menu**, **Homescreen**, **Zurück** oder **Ein/Aus**. Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie das Schlosssymbol, und ziehen Sie mit dem Finger nach rechts, um den Homescreen zu entsperren. Nun wird der Bildschirm angezeigt, in dem Sie zuletzt gearbeitet haben.


## Startseite


Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können den verschiedenen Panels Widgets hinzufügen. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.


**HINWEIS:** Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren. In Ihrem LG Homescreen können Sie am unteren


Bildschirmrand Schnellasten anzeigen. Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Kontakte zu öffnen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Google-Website zu öffnen.

## Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen


Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Taste **Menu**, und wählen Sie **Hinzufügen**. Oder berühren Sie den leeren Teil des Homescreen etwas länger .
- 2 Berühren Sie im Menü **Zum Homescreen hinzufügen** den Typ des Elements, das Sie hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie z. B. **Ordner** aus der Liste aus, und tippen Sie darauf.

# Ihr Homescreen

4 Im Homescreen wird nun das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem gewünschten Panel, und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

**Tipp!** Um dem Homescreen ein Anwendungssymbol hinzuzufügen, müssen Sie die hinzuzufügende Anwendung berühren und gedrückt halten.

**Tipp!** Um ein Anwendungssymbol auf dem Homescreen zu löschen, klicken und halten Sie das zu löschende Verknüpfungssymbol und ziehen es auf .


**Tipp!** Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Nur ihre Symbole können vom Bildschirm gelöscht werden.)

## Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen** länger. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Oder berühren Sie die Taste **Zurück**, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

## Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.






Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten. Oder berühren Sie im Homescreen die Taste **Menu**, und wählen Sie **Benachrichtigungen** aus. Hier können Sie Wi-Fi, Bluetooth, GPS-Status und andere Benachrichtigungen prüfen und verwalten.

## Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle
















werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.



### [Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Wi-Fi ist eingeschaltet und verbunden
	Verdrahtetes Headset
	Anruf weiterleiten
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Stumm
	Entg. Anruf
	Bluetooth ein
	Bluetooth verbunden
	Systemwarnung
	Alarm


# Ihr Homescreen


Symbol	Beschreibung
	Neue Sprachmitteilung
	Flugmodus
	Still
	Vibration
	Keine SD-Karte
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang
	Datenversand
	Datenempfang und -versand
	USB an PC
	Herunterladen
	Hochladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS ist eingeschaltet

## Bildschirmtastatur

Sie können Text auch über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

## Quertz-Tastatur (Telefontastatur)

 **Umschalttaste** - Berühren Sie diese Taste, um für den nächsten Buchstaben auf Großschreibung umzuschalten. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 **XT9-Taste** - Tippen Sie auf diese Taste, um den XT9-Modus an- oder auszuschalten.

 **Einstellungstaste**

 **Zahlen & Symbole-Taste**


- Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen der numerischen und der Symboltastatur

umzuschalten. Feststelltaste.

 **Eingabetaste**


 **-Taste** Tastatur auf Bildschirm ausblenden.


 **Löschen-Taste**


 Zwischen Buchstaben vorwärts oder zurück gehen.

## Text eingeben

### Tastefeld

 Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Verwenden Sie , um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln. Der farbige Kreis der Taste zeigt an, ob die Feststellfunktion aktiviert wurde (grün), oder ob nur der nächste Buchstabe als Großbuchstabe dargestellt wird (orange).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

**Tipp!** Um zwischen Qwertz-

Tastatur und Telefontastatur zu wechseln, berühren Sie  und wählen „Tastaturlayouts“.

## Wörterbuch aus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben. Berühren Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben einmal oder mehrmals, bis der entsprechende Buchstabe angezeigt wird.

## 123

In diesem Modus können Sie beim Schreiben von SMS Zahlen (z. B. eine Telefonnummer) schneller eingeben. Berühren Sie die Tasten mit den entsprechenden Ziffern, und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

## Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als

# Ihr Homescreen

Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (wie z. B. „à“).

Nachdem der entsprechende Buchstabe entfernt wurde, drücken Sie die jeweilige Taste wiederholt, bis das gewünschte Sonderzeichen angezeigt wird.

## Beispiel


Um „à“ einzugeben, drücken und halten Sie die Taste „a“.

Nachdem der Buchstabe „a“ verschwunden ist, drücken Sie die Taste „a“ weiter, bis „à“ in der Anzeige eingeblendet wird.

# Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

## Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gmail** und dann auf **Weiter > Erstellen**, um den Assistenten zur Einrichtung von Google Mail™ zu starten und einzurichten.
- 3 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln, indem Sie auf der Tastatur

**Weiter** berühren.

- 4 Wenn Sie mit der Eingabe von Name und Benutzername fertig sind, tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

## Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie, bis der Anmeldevorgang

# Einrichtung des Google-Kontos

abgeschlossen ist.

- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden, und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 3 Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, wird das Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach der Anmeldung können Sie Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ und Google Map™ verwenden;

Laden Sie Anwendungen von Android Market™ herunter, sichern Sie Ihre Einstellungen auf Googles Servern, und nutzen Sie auch die Vorteile anderer Google-Dienste auf Ihrem Telefon.

## Wichtig!





- Manche Anwendungen, darunter Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie auf Ihrem Telefon mehr als ein Google-Konto verwenden werden, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie eine solche Anwendung verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Ihre Gmail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (wie beispielsweise Gmail oder Android Market™), zur Anmeldung oder zum


Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.

- Falls Sie mithilfe der Backup-Funktion Ihre Einstellungen eines anderen Telefons, auf dem Android Version 2.0 oder höher ausgeführt wurde, auf diesem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während der Einrichtung bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bis nach der Einrichtung damit warten, werden Ihre Einstellungen nicht wiederhergestellt.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.


# Anrufe

## Sprachanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, berühren Sie das **Löschsymbolsymbol** .
- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie **Anruf beenden** .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.


## Kontakte anrufen


- 1 Berühren Sie , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.



## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

### Wenn das Display gesperrt ist

Ziehen Sie beim Klingeln des Telefons das **Antworten-Symbol**  nach rechts.

Ziehen Sie das **Ablehnen-Symbol**  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Ziehen Sie die Leiste der Abwesenheitsmeldungen vom unteren Bildschirm nach oben, um eine Meldung zu senden. Wenn der Anrufer unbekannt ist, stehen keine Abwesenheitsmeldungen zur Verfügung.

### Wenn das Display nicht gesperrt ist


Berühren Sie beim Klingeln des Telefons das **Antworten-Symbol** . Berühren Sie das **Ablehnen-Symbol** , um einen




eingehenden Anruf abzulehnen. Ziehen Sie die Leiste der Abwesenheitsmeldungen vom unteren Bildschirm nach oben, um eine Meldung zu senden. Wenn der Anrufer unbekannt ist, stehen keine Abwesenheitsmeldungen zur Verfügung.

## Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der rechten Seite des Telefons, um die Hörerlautstärke während des Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf


- 1 Berühren Sie während des ersten Anrufs das Symbol . Wählen Sie anschließend die Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.

- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Berühren Sie , um zwischen Anrufen zu wechseln. Oder berühren Sie , um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
- 6 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Anruf beenden**. Wenn es keinen aktiven Anruf gibt, wird das **Halten des Anrufs** beendet. Um alle Anrufe gleichzeitig zu beenden, berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Alle Anrufe beenden**.

**Hinweis:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

# Anrufe

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie im Homescreen die Taste , und wählen Sie die Registerkarte „Anrufe“.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

**TIPP!** Wenn Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

**TIPP!** Berühren Sie die Taste **Menu** und dann **Anrufliste löschen**, um alle aufgezeichneten Einträge zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, wie z. B. die Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese .
- 2 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**.


# Kontakte

Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.


## Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:



### Im Homescreen

- 1 Berühren Sie  im Homescreen, um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie die Taste  auf dem Homescreen, und geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein. Drücken Sie anschließend die **Menütaste**, berühren Sie **Zu**


**Kontakt hinzufügen** und dann **Neuen Kontakt erstellen**.

- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie . Wählen Sie zwischen **Bild aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Fertig**.

## Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.


### So fügen Sie einen Kontakt Ihren Favoriten hinzu

- 1 Berühren Sie  im Homescreen, um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.

# Kontakte

- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

## So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste


- 1 Berühren Sie  im Homescreen, um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Favoriten**, und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

# Nachrichten/E-Mails


## Nachrichten


Ihr LG-P500 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie das Symbol  im Homescreen, und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.  
**HINWEIS:** Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.
- 3 Beginnen Sie zu tippen, um den Text Ihrer Nachricht einzugeben.
- 4 Berühren Sie die **Menütaste**, um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Anruf**, **Betreff hinzufügen**, **Anhängen**, **Senden**, **Smiley einfügen**, **Verwerfen**, **Vorlagen**, **Alle Threads** und **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach Ihrem Namen angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

# Nachrichten/E-Mails

 **WARNUNG:** Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Kodierung variieren.

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

**HINWEIS:** Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt ein Klingelton zur Benachrichtigung.

## Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.


## Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P500 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

 **WARNUNG:** In diesem Modus leitet der MMS Client den Benutzer mit Inhalten aus der Core MM Content Domain durch das Erstellen und Senden von Nachrichten. Dies erfolgt über Warndialoge.

## E-Mail- und Kontobildschirm öffnen

Mit der **E-Mail**-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Diensten als Gmail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

### So öffnen Sie die E-Mail-Anwendung

- Berühren Sie im Homescreen **E-Mail**.

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent geöffnet, der Ihnen beim Hinzufügen eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs (falls Sie nur ein Konto besitzen) oder der Bildschirm „Konten“ (bei mehreren Konten) in der E-Mail-Anwendung angezeigt.

### Der Bildschirm „Konten“

Im Bildschirm „Konten“ werden

Ihr kombinierter Posteingang und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

- 1 Öffnen Sie die E-Mail-Anwendung. Falls der Bildschirm „Konten“ nicht geöffnet wird, drücken Sie die **Menütaste** und berühren **Konten**.
- 2 Wählen sie den E-Mail-Dianstanbieter aus.



Berühren Sie dieses Symbol, um Ihren kombinierten Posteingang mit allen Nachrichten anzuzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.



Berühren Sie dieses Symbol, um eine Liste Ihrer markierten Nachrichten anzuzeigen.



Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen. Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von

# Nachrichten/E-Mails

dem Sie standardmäßig Ihre E-Mail-Nachrichten senden, ist gekennzeichnet.

## So öffnen Sie den kombinierten Posteingang

Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im kombinierten Posteingang alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Kombinierter Posteingang** (im Bildschirm „Konten“). Die Nachrichten im kombinierten Posteingang sind am linken Rand farblich kodiert. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten im Bildschirm „Konten“.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen. Um weitere (frühere) E-Mail-Nachrichten

herunterzuladen, berühren Sie **Weitere Nachrichten laden** am unteren Rand der E-Mail-Liste.

## Nachrichten lesen

Berühren Sie die Nachricht, die Sie lesen möchten. Die Nachricht wird in einem Bildschirm geöffnet, der Informationen zum Absender, dem Datum, an dem sie gesendet wurde, und weitere zugehörige Informationen einschließt.

Sie können die Statusanzeige berühren, um „Schnellkontakt“ zu öffnen.

## Eine Nachricht beantworten

Sie können die Nachricht beantworten, weiterleiten oder löschen.

## So markieren Sie eine Nachricht als ungelesen

Sie können die Nachricht so einstellen, dass sie als ungelesen angezeigt wird, beispielsweise um sich daran zu

erinnern, sie später noch einmal zu lesen.

- ▶ Drücken Sie beim Lesen einer Nachricht die **Menütaste**, und berühren Sie **Als ungelesen markieren**.

### So löschen Sie eine Nachricht


- ▶ Drücken Sie beim Lesen einer Nachricht die Taste **Löschen**.  
ODER
- ▶ Drücken Sie beim Lesen einer Nachricht die **Menütaste**, und berühren Sie **Löschen**.


Bei zahlreichen Kontoarten werden gelöschte Nachrichten in einen Papierkorb verschoben, sodass Sie sie erneut abrufen können, falls sie fälschlicherweise gelöscht wurden.

## Nachrichten markieren

Sie können wichtige Nachrichten mit einem Sternchen markieren, um sie leichter im Auge zu behalten.

### So markieren Sie eine Nachricht

- ▶ Drücken Sie beim Lesen einer Nachricht den Stern  in ihrer Kopfzeile.  
ODER

- ▶ Berühren Sie in einer Liste von Nachrichten in einem Ordner den Stern einer Nachricht. Der Stern erhält eine goldene Farbe .

### So entfernen Sie die Markierung einer Nachricht

- ▶ Berühren Sie den Stern erneut.

### So zeigen Sie Ihre markierten Nachrichten an

- ▶ Berühren Sie **Markiert**. Ein Ordner mit Ihren markierten Nachrichten wird geöffnet.

# Nachrichten/E-Mails


## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Drücken Sie in der **E-Mail-**Anwendung die **Menütaste**, und berühren Sie **Schreiben**.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen durch Kommas.
- 3 Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie „**Cc/Bcc**“, um andere Kontakte/E-Mail-Adressen als Cc- oder Bcc-Empfänger hinzufügen zu können.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Anhang**

**hinzufügen**, um ein Foto mit der Nachricht zu senden.

- 6 Berühren Sie die Taste **Senden**.

Wenn Sie noch nicht zum Senden der Nachricht bereit sind, berühren sie die Taste „Als Entwurf speichern“, um sie im Ordner „Entwürfe“ zu speichern. Berühren Sie eine Entwurfsnachricht im Ordner „Entwürfe“, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die **Zurück-Taste**  berühren. Berühren Sie die Taste **Verwerfen**, um eine Nachricht zu verwerfen und einschließlich ihrer gespeicherten Entwürfe zu löschen. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis

Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang irgendeine ausstehende Nachricht enthält, wird dieser auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

Beachten Sie, dass sich Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, nicht auf dem Telefon befinden. Sie befinden sich vielmehr auf dem Exchange-Server.

Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner „Gesendet“ (oder mit dem Label „Gesendet“) anzeigen möchten, müssen Sie in den meisten Fällen den Ordner bzw. das Label „Gesendet“ öffnen und die Option „Aktualisieren“ aus dem Optionenmenü auswählen.

## Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner „Posteingang“, „Postausgang“,

„Gesendet“ und „Entwürfe“. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

## E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

### So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu

- 1 Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Konto hinzufügen**.
- 2 Berühren Sie die Taste **Weiter**. Falls Sie die Einstellungen eines E-Mail-Kontos eingeben müssen:
- 3 Geben Sie einen Namen für das Konto ein, bestätigen Sie, wie der Name in ausgehenden E-Mail-Nachrichten dargestellt werden soll, und berühren Sie die Taste **Fertig**.

# Nachrichten/E-Mails

## So ändern Sie die Einstellungen eines Kontos

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm „Konten“.
- 2 Berühren Sie das Konto, dessen Einstellungen Sie ändern möchten, länger. Berühren Sie **Kontoeinstellungen** in dem nun geöffneten Menü.

## So löschen Sie ein E-Mail-Konto

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm „Konten“.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Berühren Sie **Konto entfernen** in dem nun geöffneten Menü.
- 4 Berühren Sie im Dialogfeld die Schaltfläche **OK**, um das Löschen des Kontos zu bestätigen.

## Soziale Netzwerke

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu, und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in

Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren, Fotos hochladen und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Sie können dem Telefon Ihre Facebook- und Twitter hinzufügen. Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Konten zum Telefon hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Homescreen eine beliebige SNS-Anwendung, die Sie verwenden möchten.

- 2 Falls Sie noch kein Konto besitzen, berühren Sie „Jetzt registrieren“ und geben Ihre Details ein.
- 3 Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Kennwort ein, die Sie für die Community eingerichtet haben, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 4 Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
- 5 Prüfen Sie, dass Ihre Community auf **Ein** eingestellt ist. Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie deren aktuellen Status anzeigen.

**TIPP!** Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat. Sie können auf die soziale Community auch direkt zugreifen, indem Sie das Widget berühren.

## Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Wählen Sie eine Community, auf die Sie zugreifen möchten.
- 2 Sie können den aktuellen Status Ihrer sozialen Community einsehen.
- 3 Sie können Ihren Status mit Kommentaren oder durch Hochladen von Fotos aktualisieren.

# Nachrichten/E-Mails

**Hinweis:** Diese Funktion ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

**Tipp!** Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in SNS verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

## Konten vom Telefon entfernen

Wählen Sie **Einstellungen**  
> **Konten & Synchronisationseinstellungen**.  
Wählen Sie die zu löschenden Konten aus. Berühren Sie anschließend **Konto entfernen**.

# Kamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.



**Videomodus** – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.

### Aufnehmen eines Fotos

**Galerie** – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Fokus** – Berühren Sie diese Option, um das Optionsmenü auszuwählen. Siehe **Fokus-Modus verwenden**.

**Szenenmodus** – Wählen Sie zwischen den **Optionen Autom., Porträt, Landschaft, Sport, Nacht** und **Sonnenuntergang**.

**HINWEIS** Sie müssen eine Speicherkarte einlegen, um Bilder aufnehmen zu können. Ohne Einlegen einer Speicherkarte können Sie weder Bilder aufnehmen noch bereits aufgenommene Bilder speichern.

# Kamera

**TIPP!** Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

## Fokus-Modus verwenden

Sie können für den Fokus-Modus die folgenden Optionen auswählen:

**Autofokus** – Die automatische Fokussierung der Kamera wird aktiviert.

**Makro** – Im Makromodus können Sie extreme Nahaufnahmen erstellen. Wenn bei dem Versuch, eine Nahaufnahme zu erstellen, die Fokusbox rot bleibt, aktivieren Sie den Makromodus, und wiederholen Sie den Vorgang.

**Gesichts-Tracking** – Wenn Sie diese Option aktivieren und ein Foto aufnehmen, werden von der Kamera menschliche

Gesichter automatisch erkannt und fokussiert.

**HINWEIS:** Zoomen wird im Gesichts-Tracking-Modus nicht unterstützt.

**Manuell** – Die manuelle Fokussierung der Kamera wird aktiviert.

## Ein Foto machen

- 1 Wählen Sie die Kameraanwendung aus.
- 2 Halten Sie das Telefon horizontal, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren und halten Sie die Aufnahmetaste, worauf eine Fokusbox in der Mitte des Sucherbildschirms erscheint.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv in der Fokusbox sehen.
- 5 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.

6 Heben Sie ihren Finger.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.

**Senden** Berühren Sie diese Taste, um Ihr Foto auf **Bluetooth, E-Mail, Facebook, Gmail, SMS/MMS, Picasa** oder **Twitter** freizugeben.


**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.


**Verwenden** Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Kontaktfoto**, oder als **Hintergrund** zu verwenden.

**Umben** Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.


 Berühren Sie dieses Symbol,

um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher  , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste „Zurück“.

**Bildgröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen. Wählen Sie einen Pixelwert aus den folgenden numerischen Optionen: **3M**

# Kamera

**(2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).**

**ISO** – Der ISO-Wert legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Aufnahmebedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können. Wählen Sie für den ISO-Wert eine der Optionen **Auto, 400, 200** oder **100** aus.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom., Innen, Sonnig, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie das Farbtonmenü mit der Taste „Zurück“ schließen. Danach können Sie ein Foto aufnehmen.

**HINWEIS:** Sie können ein

Farbfoto in ein Schwarz-Weiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarz-Weiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

**Timer** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie eine der Optionen **Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden** oder **10 Sekunden** aus. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

**Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normale Aufnahme, Serienaufnahme, „Beauty Shot“, Kunstfoto, Gesichtseffekt,** oder **Cartoon**.

**Bildqualität** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Superfein, Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.


**Autom. Anzeige** – Wenn Sie


„Autom. Anzeige“ aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.

**Auslöseton** – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

**Tag-Standort** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

**Zurücks.**  – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion funktioniert. Ihnen wird nun eine entsprechende


Schnellanleitung zur Verfügung gestellt.

**TIPP!** Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle nicht standardmäßigen Einstellungen, wie z. B. Farbton und ISO, müssen zurückgesetzt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.


**TIPP!** Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.


# Kamera

## Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie  und dann den Bildschirm. Daraufhin werden **Diashow** und **Menu** als Auswahlmöglichkeiten angezeigt.

**TIPP!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

 – Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen.

 - Berühren Sie diese Taste, um den Inhalt freizugeben oder zu löschen.

Berühren Sie „Mehr“ für die nachstehenden Optionen.

**Detail** - Informationen über den Inhalt anzeigen

### Festlegen als

– Als Kontaktsymbol oder Hintergrund festlegen

**Zuschneiden** – Foto zuschneiden  
Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

**Drehen** – Nach links oder rechts drehen

# Videokamera

## Der Sucher

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

**Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden. Bevor Sie mit der Aufzeichnung eines Videos beginnen, können Sie die Zoom-Funktion einstellen. Während der Aufnahme kann die Zoom-Funktion nicht verändert werden.



**Kamera-Modus** – Schieben Sie dieses Symbol nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.

**Aufnahme starten**

**Galerie** – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos und Videos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.



**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**Szenenmodus** – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie zwischen den Optionen **Autom.**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sport**, **Sonnenuntergang** und **Nacht**.

**Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen. Wählen Sie für die Videogröße zwischen VGA (640x480), QVGA (320x240) und QCIF (176x144).

# Videokamera

## Ein Video aufnehmen

- 1 Wenn Sie die Taste für den Kamera-Modus nach unten schieben, ändert sich das Symbol zu .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Unten im Sucher werden AUFN. und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

## Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.

### Wiederg.

Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

### Senden

Berühren Sie diese Taste, um Ihr Video auf **Bluetooth**, **E-Mail**, **Google Mail™**, **MMS** oder **YouTube™** freizugeben.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

### Umben.

Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.




Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.




Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch

Berühren von „Ja“. Der Sucher erscheint wieder.

 Tippen, um auf den Media-Player zuzugreifen und die gespeicherten Videos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht.

**Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können. Wenn Sie MMS einstellen, können Sie ein Video von bis zu 300 K aufnehmen. Sie können in diesem Modus auch QVGA oder QCIF wählen.


**TIPP!** Wenn Sie die MMS-Dauer verwenden, wird die Bildqualität auf QCIF festgelegt, und Sie können längere Videos aufnehmen.


**Videoqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

# Videokamera

**Sprache** – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.


**Autom. Anzeige** – Wenn Sie die Option aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.

**Zurücks.**  – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion funktioniert. Ihnen wird nun eine entsprechende Schnellanleitung zur Verfügung gestellt.

**TIPP!** Sie können ein Farbvideo in ein Schwarz-Weiß-Video oder ein Sepia-Video verwandeln, aber Sie können kein Schwarz-Weiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo verwandeln.

## Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

# Ihre Fotos und Videos

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Rand des Telefons.

## Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie **Menü > Mehr > Festlegen als** und wählen Sie dann **Hintergrund**.

# Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Galerie** aus. Sie können eine Liste der Katalogleisten öffnen, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

## **HINWEIS** Vergewissern

Sie sich, dass im Telefon eine Speicherkarte eingelegt ist, damit Sie Fotos speichern und auf Ihre gesamten Fotos zugreifen zu können. Ohne Speicherkarte zeigt das Telefon keine Fotos oder Videos ohne Picasa-Bilder an, welche sich in Ihrem Picasa-Album befinden.


## **Modell anzeigen**

Beim Berühren der Galerie wird die Ordneransicht angezeigt.

Beim Berühren eines

Ordners wechseln Sie in den Rasteransichtsmodus. Wenn Sie auf ein Foto tippen, wechseln Sie in den Vollansichtsmodus.

## **Zeitleistenansicht**

Die **Galerie** des LG-P500 bietet eine Zeitleistenansicht Ihrer Fotos und Videos. Ziehen Sie im Rastermodus das Symbol  nach rechts. Daraufhin wird für Ihre Fotos das jeweilige Aufnahmedatum angezeigt, angefangen mit dem aktuellsten Datum. Wenn Sie ein bestimmtes Datum auswählen, werden alle an diesem Tag aufgenommenen Fotos auf weißem Hintergrund gruppiert.

## **Optionsmenü „Meine Bilder“**

Wählen Sie ein Foto aus, und drücken Sie dann zweimal die **Menütaste**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

## Fotos senden

- 1 Um ein Foto zu senden, berühren Sie das gewünschte Foto länger.
- 2 Wählen Sie **Senden** aus. Wählen Sie aus **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™**, **SMS/MMS**, **SNS** oder **Picasa**.
- 3 Wenn Sie **Email**, **Google Mail™** oder **Nachrichten** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

**TIPP!** Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

## Video senden

- 1 Um ein Video zu senden, berühren Sie das gewünschte Video länger.
- 2 Wählen Sie **Senden** aus. Wählen Sie aus **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™**,

**Messaging**, oder **YouTube™**.

- 3 Wenn Sie **Email**, **Google Mail™** oder **Nachrichten** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

## Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund oder zur Identifikation von Anrufern aus.

- 1 Berühren Sie ein Foto länger, und wählen Sie dann **Festlegen als** aus.
- 2 Wählen Sie zwischen **Kontaktfoto** und **Hintergrund**.

## Eine Diashow erstellen

Im Vollansichtsmodus können Sie eine Diashow erstellen, damit Sie nicht jedes Bild einzeln öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie ein Foto länger, und wählen Sie dann **Diashow** aus.

# Multimedia

## Foto überprüfen

Sie können detaillierte Informationen zu einem Bild anzeigen, wie beispielsweise

**Name, Datum, Uhrzeit, Größe** und **Typ**.

- 1 Berühren Sie **Menü > Mehr > Details**.

## Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

- 1 Schließen Sie das LG-P500 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **„Einstellungen“ > „Speicherverwaltung“ > „USB-Speicher“**.
- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**.

- 4 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.





**HINWEIS:** Die SD-Karte muss zunächst installiert werden. Ohne Speicherkarte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.

**HINWEIS:** Falls Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, sehen Sie unmittelbar ein Popup mit „USB-Speicher aktivieren“.

## Musik

Ihr LG P500 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, berühren Sie **Musik**.

## Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum ersten Teil des Titels zurückzukehren. Berühren Sie  zweimal, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während des Abspielens von Musiktiteln die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der rechten Seite des Telefons nach oben oder unten.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger.

Nun werden die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Klingelton verwenden**, **Löschen**, **Details** und **Suchen** angezeigt.

**HINWEIS:** Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

# Multimedia

## Radio

Ihr LG-P500 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

## Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen.

Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Radio** aus.

- 2 Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Automatische Suche**.
- 3 Falls voreingestellte Kanäle existieren, wird die Pop-up-Meldung „Alle Kanäle zurücksetzen und Auto-Scan starten?“ eingeblendet. Wenn Sie daraufhin „OK“ drücken, werden alle voreingestellten Kanäle gelöscht, und die automatische Suche beginnt.
- 4 Berühren Sie während der automatischen Suche „Stopp“, um den Suchvorgang anzuhalten. Nur die vor dem Anhalten gescannten Kanäle werden gespeichert.

**HINWEIS:** Sie können Sender auch mithilfe des angezeigten Drehrads suchen.

## Kanäle zurücksetzen

- 1 Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Kanal zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal

zurückzusetzen, bzw. **Alle Kanäle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen.

## Radio hören

- 1 Berühren Sie **Hören über**, um über den Lautsprecher oder einen angeschlossenen Kopfhörer Radio zu hören.

**TIPP!** Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headset-Kabel, das als Radio-Antenne dient.

 **WARNUNG:**

Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

# Google-Anwendungen

- 1 Richten Sie zunächst ein Google-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit dem LG-P500 synchronisiert.

## Google Maps™


Überprüfen Sie Ihren aktuellen Standort oder Verkehrsnachrichten, und lassen Sie sich eine Wegbeschreibung zu Ihrem aktuellen Ziel ausgeben. Das LG-P500 muss mit Wi-Fi oder 3G/GPRS verbunden sein.


**HINWEIS:** Google Maps™ deckt nicht alle Städte und Länder ab.

**Drücken Sie die Menütaste, um Optionen zu verwenden.**

**Suchen**  – Geben Sie den gesuchten Ort ein.


**Route**  – Zeigt eine Wegbeschreibung zum

angegebenen Ort an. Berühren Sie , um Daten einzugeben. Wählen Sie „Kontakte“, „Ort auf der Karte“ oder „Mein Standort“.

**Ebene**  – Wählen Sie als Kartenebene Verkehr, Satellit oder Terrain. Wenn Sie auf einen Längengrad tippen, wird die Position Ihrer Kontakte im Google-Konto angezeigt.

**Mein Standort**  – Zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

**Google Latitude**  – Teilen Sie Ihren Standort ausgewählten Freunden und Google mit.

**Mehr**  – Löschen Sie die Kartendaten, oder lassen Sie empfohlene Elemente anzeigen usw.

**HINWEIS:** Während Sie die **Straßenansicht** eines Standorts anzeigen, berühren Sie die **Menütaste** und dann **Kompassmodus**, um den Kompassmodus zu aktivieren.

## Market™

Von Android Market™ können Sie nützliche Anwendungen und Spiele herunterladen. Wenn Sie Anwendungen und Spiele von Android Market™ installieren, werden sie im Menü des LG-P500 angezeigt. Sie können heruntergeladene Anwendungen einsehen, indem Sie auf die Registerkarte „Downloads“ tippen.

Sie können die Kommentare anderer bezüglich einer Anwendung aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen.

- 1 Wählen Sie im Bereich **Anwendungen** und **Spiele** eine Kategorie aus, um deren Inhalte zu durchsuchen. Die Kategorien **Top – Kostenpflichtig**, **Top – Kostenlos** und **Neu** werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus, die Sie installieren

möchten.

**HINWEIS:** Beenden Sie das Spiel mit der Taste **Homescreen** oder **Zurück**. Sie kehren zum Homescreen zurück. Oder verwenden Sie die **Menütaste** des Spiels.

## Google Mail™

Google Mail™ wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Google Mail™ auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google Mail™-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standardansicht für Google Mail™ ist die Liste eingegangener Gespräche.

Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Aktualisieren**, um neue E-Mails zu versenden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Google Mail™-Konto im Internet zu synchronisieren. Über die **Menütaste** stehen Ihnen

# Google-Anwendungen

die Optionen E-Mail verfassen, **Konten**, **Zu den Labels**, **Suchen** und **Mehr** zur Verfügung.


## Google Talk™


Google Talk™ ist das Instant Messaging-Programm von Google. Mit diesem können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk™ kommunizieren.


Drücken Sie die **Menütaste**, um die verfügbaren Optionen zu prüfen.


**Alle Freunde**  – Beziehen Sie alle Ihre Freunde in die Kommunikation ein.

**Freund hinzufügen**  – Senden Sie eine Chateinladung.

**Suche**  – Suchen Sie nach Chats, die das eingegebene Wort/den Satz beinhalten.



**Abmelden**  – Melden Sie sich vom Chat ab. Wenn Sie das Sprechen-Symbol auf dem Homescreen berühren, werden Sie automatisch angemeldet, falls die Option **Automatisch anmelden** aktiviert ist.

**Einstellungen**  – Passen Sie die Anzeige-/Benachrichtigungsoptionen an. usw.

**Mehr**  – Hier können Sie alle Chats schließen und die Listen der Eingeladenen und der Gesperrten Personen einsehen.

# Dienstprogramme

## Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Uhr**.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie .
- 3 Stellen Sie die Zeit ein, und berühren Sie , um den Alarm zu aktivieren. Nachdem Sie die Zeit festgelegt haben, informiert Sie das LG-P500 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.
- 4 Bestimmen Sie die Optionen „Wiederholen“, „Rufton“ oder „Vibrieren“, und fügen Sie ein Label hinzu, um den Alarm zu benennen. **Fertig** berühren.
- 5 Berühren Sie die **Menütaste**, um einen Alarm hinzuzufügen, oder die Snooze-Dauer bzw. die Lautstärke des Alarms über die Einstellungen zu ändern.

## Taschenrechner

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen drücken Sie die Taste **Menu**, berühren dann **Erweiterte Funktionen**, und wählen **sin, cos, tan, log** usw.

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Um den Kalender verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Google-Konto

# Dienstprogramme

- erstellen.
- 3 Zum Prüfen des Termins berühren Sie das Datum. Berühren Sie es länger, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie anschließend **Neuer Termin**.
  - 4 Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
  - 5 Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie dann den Ort ein.
  - 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
  - 7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung**, und, falls erforderlich, **Erinnerungen** fest.

- 8 Berühren Sie **OK**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Quadrat hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

## Kalenderansicht ändern

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Kalender** aus. Drücken Sie die **Menütaste**.
- 2 Wählen Sie die Kalenderansicht für einen bestimmten Tag, eine Woche oder einen Monat aus.


## ThinkFree Office

ThinkFree Office ermöglicht Ihnen, Dokumente zu lesen, und stellt beschränkte Bearbeitungsfunktionen für Microsoft Word, Excel und

PowerPoint zur Verfügung. Sie können jedoch keine PDF-Dateien bearbeiten.

- 1 Berühren Sie eine Datei länger. Daraufhin werden die Optionen „Öffnen“, „Hochladen“, „Umbenennen“, „Verschieben“, „Kopieren“, „Löschen“, „Senden“ und „Eigenschaften“ zur Verfügung gestellt. Die Anzeige richtet sich nach dem Dateityp.

### Drücken Sie die Menütaste.

 **Neu** – Dokument, Arbeitsblatt, Präsentation oder Ordner hinzufügen.

 **Aktualisieren** – Daten aktualisieren.

 **Sortieren** – Nach Name, Datum oder Größe sortieren.

 **Einstellungen** – ThinkFree Office-Einstellungen anpassen.

 **Aktualisieren** – ThinkFree Office aktualisieren.

 **Info** – Weitere Informationen zu ThinkFree Office.


## Sprachmemo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte

**Anwendungen**, und wählen Sie **Sprachmemo** aus.

- 2  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

- 3  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.

- 4 Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Verwenden als**, um diese Aufzeichnung als **Rufton** zu verwenden.

**HINWEIS:** Berühren Sie **Zur Liste**, um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören.

# Dienstprogramme

## Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie die **Menütaste** und **Freigeben** berühren.
- 2 Wählen Sie zwischen **Bluetooth, E-Mail, Google Mail™** und **SMS/MMS**. Wenn Sie **E-Mail, Google Mail™** oder **SMS/MMS** auswählen, wird die Sprachaufzeichnung an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

# Das Internet



## Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr - gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


## Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.

-  **Neues Fenster** – Neues Fenster öffnen.
-  **Lesezeichen** – Lesezeichen hinzufügen/anzeigen, meistbesuchte Seite und Verlauf anzeigen.

 **Fenster** – Alle geöffneten Fenster anzeigen.

 **Aktualisieren** – Antippen, um die Webseite zu aktualisieren.

 **Vorwärts** – Zur Seite nach der aktuellen Seite gehen. Dies ist das Gegenteil zur Taste „Zurück“, mit der Sie zur vorherigen Seite gehen.

 **Mehr**

- **Lesezeichen hinzufügen** – Aktuelle Webseite als Lesezeichen hinzufügen.
- **Auf Seite suchen** – Wenn Sie einen Buchstaben oder ein Wort eingeben, werden die eingegebenen Buchstaben auf der Webseite markiert.
- **Text auswählen** – Berühren Sie diese Option, um die zu kopierenden Zeilen auszuwählen. Berühren Sie ein beliebiges Eingabefeld länger, um die Zeilen dort einzufügen.

# Das Internet

- **Seiteninfo**  
– Informationen zur Webseite anzeigen.
- **Seitenlink weiterleiten**  
– Link zur Webseite senden.
- **Downloads** – Download-Verlauf anzeigen.
- **Einstellungen** – Browser-Einstellungen festlegen.

**Tipp!** Um zur vorherigen Webseite zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Zurück**.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

- 1 Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Lesezeichen**.
- 2 Berühren Sie ein Lesezeichen, und geben Sie einen Namen für das Lesezeichen gefolgt von seiner URL ein.
- 3 Zum Zugriff auf das Lesezeichen müssen Sie dieses nur berühren. Sie werden nun mit der dem Lesezeichen entsprechenden

Seite verbunden.

## Browsereinstellungen ändern

Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Mehr > Einstellungen**.

# Einstellungen

## Wireless

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke und den Flugmodus festlegen.

**Flugmodus** – Nach dem Einstellen des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

## Töne

Passen Sie den Sound, die Standardeinstellungen für Benachrichtigungen und den Vibrationsmodus an. Außerdem können Sie hörbares und haptisches Feedback verwalten.

## Display

**Helligkeit** – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

### Display autom. drehen

– Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

**Animation** – Verwenden Sie diese Option, um eine Animation anzuzeigen.

### Autom. Bildschirmsperre

– Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

## Standort und Sicherheit

**Wireless verwenden** – Wenn Sie diese Option aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und der Mobilfunknetze Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwendet.

### GPS-Satelliten aktivieren

– Wenn Sie die Option „GPS-Satelliten aktivieren“ markieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

# Einstellungen

## Display-Sperre einrichten

– Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines Musters können Sie die PIN oder ein Kennwort verwenden, oder die Option „Keine“ wählen.

Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder den Bildschirm aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.



**SIM-Kartensperrung** – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

## Sichtbare Passwörter

– Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe

anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie sie, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

## Geräte-Administratoren

– Fügen Sie einen oder mehrere Administratoren hinzu.

## Sichere Anmeldeinf. verwenden

– Mit dieser Option können Sie auf Sicherheitszertifikate zugreifen.

## Von SD-Karte installieren

– Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

## Passwort festlegen

– Legen Sie das Passwort Ihres Anmeldeinformationsspeichers fest, oder ändern Sie es.

## Speicherinhalt löschen

– Löschen Sie den gesamten Inhalt des Anmeldeinformationsspeichers, und setzen Sie das Passwort zurück.

## Anwendungen

Sie können Anwendungen verwalten und Schnellstartverknüpfungen festlegen.

**Unbekannte Quellen** – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Market bezogen werden.

**Anwendungen verwalten** – Verwenden Sie diese Option, um installierte Anwendungen zu verwalten und zu entfernen.

**Ausgeführte Dienste** – Prüfen Sie die derzeit ausgeführten Dienste.

**Entwicklung** – Wählen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung aus.

## Konten & Synchronisationseinstellungen

Aktivieren Sie die Datensynchronisierung im Hintergrund oder die automatische Synchronisierung.

Aktivieren Sie Konten, oder fügen Sie sie hinzu.

## Datenschutz

Sie können auch einen Hardware-Reset ausführen. Beachten Sie, dass hierdurch alle Ihre Daten gelöscht werden.

## Speicherverwaltung

Prüfen Sie den verfügbaren Gesamtspeicherplatz auf Ihrer Speicherkarte. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. **Formatieren Sie die Speicherkarte**, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

# Einstellungen

## Suchen

Berühren Sie „Google-Suche“, um die Google-Sucheinstellungen anzupassen.

Passen Sie an, nach welchen Elementen gesucht werden soll, damit die gewünschten Informationen wirksam abgerufen werden. Wählen Sie **Web, Anwendungen, Kontakte, Messaging, Suchen, Musik** oder **Twitter**.

## Datum und Uhrzeit

Legen Sie die Werte und Formate für Datum, Zeit und Zeitzone fest.

## Sprache und Text

Legen Sie die Optionen für Sprache und Region sowie Texteingabe und Autokorrektur fest.

## Eingabehilfen

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**Hinweis:** Dies setzt voraus, dass zusätzliche Plug-Ins verfügbar werden.

## Sprachsynthese

Mit den Text-in-Sprache-Einstellungen konfigurieren Sie die Android-Sprachsynthese für Anwendungen, die diese nutzen.

## Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.


## Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen.


Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

### Wi-Fi aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie .

Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ > „Einstellungen für Drahtlosnetzwerke“ > „Wi-Fi“ .

### So stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung her

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn  angezeigt wird, müssen Sie für den Verbindungsaufbau ein Passwort eingeben.

### TIPP!

Wenn Sie keinen Wi-Fi-Zugang haben und eine 3G-Verbindung wählen, können zusätzliche Kosten entstehen.

### USB-Tethering

Sie können die Internetverbindung Ihres Telefons für Ihren Computer freigeben.

Sie können Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen.

„Einstellungen“ > „Einstellungen für ein Drahtlosnetzwerk“ > „Tethering & Portabler Hotspot“ > „USB-Tethering“

Wenn Sie weitere Informationen zum Thema USB-Tethering benötigen, klicken Sie auf „Hilfe“.

### Wi-Fi-Tethering

Verwenden Sie Ihr LG-P500 als einen mobilen Wi-Fi-Hotspot.

Einstellungen > Einstellungen für Drahtlosnetzwerke > Tethering & mobiler Hotspot > Mobiler Wi-Fi-Hotspot

# Wi-Fi

## TIPPI!

Wenn Ihr Telefon, obwohl es über einen Wi-Fi-Zugangspunkt verbunden ist, in den Standby-Modus wechselt, wird die Wi-Fi-Verbindung automatisch beendet.

In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3G-Netzwerk aufbaut (falls es über die erforderlichen Daten verfügt). Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.

**HINWEIS:** Das LG-P500 unterstützt die WEP-, WPA/WPA2-PSK- und 802.1x EAP- Sicherheitsfunktionen. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von

Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

# Softwareaktualisierung

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → wählen Sie Land und Sprache.

Die Funktion ermöglicht Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren.

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

## DivX Mobile **DIVX**

INFO ZU DIVX-VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX Inc. Dieses Gerät ist ein DivX Certified®-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen und Softwaretools zum Umwandeln Ihrer Dateien in DivX-Videoformaten finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen auf diesem DivX Certified®-Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Rufen Sie zunächst in Ihrem Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf, um Ihren Registrierungscode zu

# Softwareaktualisierung

erhalten. Wenn Sie weitere Informationen über den Anmeldeprozess benötigen, besuchen Sie [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.**

# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max. +55 °C (Entladen), +45 °C (Laden)

Min. -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P500

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

September 03, 2010

Signature of representative

# Zubehör

Für das LG-P500 ist folgendes optionales Zubehör erhältlich.  
**(Die nachfolgend beschriebenen Posten sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

## Ladegerät



## Datenkabel

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr LG-P500 mit dem PC.



## Akku



## Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P500.



## Stereo-Headset



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

## Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

### So speichern Sie Musik- /Videodateien auf Ihrem Telefon

#### Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.

Berühren Sie die Statusleiste auf dem Bildschirm, und ziehen Sie sie nach unten. Wählen Sie **USB-Verbindung > USB-Speicher aktivieren > Ordner öffnen**, um die Dateien anzuzeigen.

Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie ihn manuell einrichten.

Weitere Informationen finden Sie unter „Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen“.

#### Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.

- Sie können Dateien von Ihrem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.

- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (.smi- oder .srt-Datei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei) haben, platzieren Sie diese im gleichen Ordner, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.
- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu beachten. Beachten Sie, dass korrumpierte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

### So spielen Sie Musik- /Videodateien auf Ihrem Telefon ab

#### Musikdateien wiedergeben

Wählen Sie **Anwendungen > Musik**, suchen Sie nach der gewünschten Datei in der Liste, und wählen Sie sie für die Wiedergabe aus.

# Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

## Videodateien wiedergeben

Wählen Sie **Anwendungen** > **Videoplayer**, suchen Sie nach der gewünschten Datei in der Liste, und wählen Sie sie für die Wiedergabe aus.

## So verschieben Sie Kontakte von Ihrem alten Telefon auf Ihr aktuelles

**Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC Sync-Programms.**

- 1 Laden Sie Mobile Sync für Android von [www.lg.com](http://www.lg.com) herunter, und installieren Sie es auf Ihrem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 2 Wählen Sie das Symbol **Kontakte**. Rufen Sie **Menü** > **Datei** > **Importieren** auf, und wählen Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-

Datei aus.

- 3 Falls sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denjenigen in Mobile Sync für Android unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf „OK“. Daraufhin werden die Kontakte in Mobile Sync für Android hinzugefügt.
- 4 Wenn die Verbindung zum LG-P500-Telefon (über das USB-Kabel) von Mobile Sync für Android erkannt wird, klicken Sie auf „Synchronisieren“ oder „Kontakte synchronisieren“, um die auf dem PC gespeicherten Kontakte mit dem Telefon zu synchronisieren und sie zu speichern.

## So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

### Daten über Bluetooth senden:

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

\* **Bilder senden:** Führen Sie die Galerie-Anwendung aus, und wählen Sie **Bild > Menü**. Klicken Sie auf **Freigeben**, und wählen Sie **Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

\* **Kontakte exportieren:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Berühren Sie die Adresse, in die Sie die Kontakte exportieren möchten. Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen

Sie **Freigeben > Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

\* **Mehrere ausgewählte Kontakte senden:** Führen Sie die Kontakte-Anwendung aus. Um mehrere Kontakte auszuwählen, drücken Sie die Menütaste und berühren Sie **Mehrfachauswahl**. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie senden möchten, oder drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Alle auswählen**. Berühren Sie **Freigeben > Bluetooth > Alle auswählen**. Wählen Sie **Freigeben > Bluetooth**. Prüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

## Bitte vor Verwendung des Mobiltelefons lesen!

**\* Mit FTP verbinden (Nur der FTP-Server wird von diesem Telefon unterstützt):**

Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wireless“ > „Bluetooth-Einstellungen“. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Sichtbar“, und suchen Sie nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät, und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

**TIPP:** Die Version ist Bluetooth 2.1 EDR und von Bluetooth SIG zertifiziert. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

- Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen möchten, wählen Sie „Einstellungen“ > „Wireless“ > „Bluetooth-Einstellungen“.

Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Sichtbar“.

Das Kontrollkästchen wird nach 120 Sekunden gelöscht.

- Unterstützte Profile sind SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (Server), FTP (Server), A2DP, AVRCP und DUN.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
USIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine USIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung geht verloren	Schwachere Signal außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes. Betreiber führte neue Dienste ein	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6-12 Monate ist. Wenn ja, lassen Sie die SIM-Karte von Ihrem Netzbetreiber austauschen.

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Der Standardcode ist „0000“. Wenn Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobilienanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Anrufkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte. Entfernen Sie den Akku, und legen Sie ihn wieder ein.
	Akku wurde nicht aufgeladen.  Außentemperatur zu heiß oder zu kalt  Kontaktprobleme	Laden Sie den Akku auf.  Stellen Sie sicher, dass das Telefon unter normalen Temperaturbedingungen korrekt aufgeladen wird.
Ladefehler	Keine Spannung Ladegerät defekt  Falsches Ladegerät Akku defekt	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.  Verwenden Sie eine andere Steckdose.  Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.  Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.

# Fehlerbehebung

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Das Gerät reagiert nicht oder nicht ordnungsgemäß auf Berührungen.	Fehler beim Einrichten des Touchpad	Richten Sie das Touchpad über das Einstellungsmenü des Telefons ein.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.
SMS & Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige bestehende Nachrichten auf dem Telefon.
Datei nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie, ob das Dateiformat unterstützt wird.
Speicherkarte funktioniert nicht	Nur das FAT 16-Dateisystem wird unterstützt.	Prüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mit einem Kartenleser, oder formatieren Sie die SD-Karte mit dem Telefon.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrations- oder Höflichkeitsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.

---

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Anruf beenden oder Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Entfernen Sie den Akku, und legen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Probieren Sie eine Softwareaktualisierung über die Website.

---

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P500 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig

von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.927 W/kg (10 g) bzw. 0.699 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
  - Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
  - Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
  - Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
  - Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
  - Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
  - Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
  - Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
  - Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
  - Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.

- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

## Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke

von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und

befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder

hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.

- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
  - Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
  - Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
  - Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.



# LG-P500 Guide de l'utilisateur LG

**Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.**

**Pour obtenir plus d'informations, consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du LG-P500, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

<b>Avertissement.....</b>	<b>7</b>	<b>Configuration d'un compte</b>	
<b>Présentation du téléphone....</b>	<b>19</b>	<b>Google.....</b>	<b>35</b>
Installation de la carte SIM et de		Création de votre compte	
la batterie.....	21	Google .....	35
Installation de la carte		Connexion à votre compte	
mémoire .....	23	Google .....	35
Formatage de la carte		<b>Appels.....</b>	<b>38</b>
mémoire.....	25	Émission d'un appel.....	38
<b>Votre écran d'accueil.....</b>	<b>26</b>	Appel des contacts.....	38
Conseils d'utilisation de l'écran		Réponse à un appel et rejet d'un	
tactile.....	26	appel.....	38
Capteur de proximité.....	26	Réglage du volume pendant	
Verrouillage du téléphone .....	27	l'appel.....	39
Écran de déverrouillage.....	28	Émettre un second appel.....	39
Accueil .....	28	Affichage des journaux	
Ajout de gadgets à votre écran		d'appel.....	40
d'accueil .....	29	Paramètres d'appel.....	40
Retour à une application		<b>Contacts.....</b>	<b>41</b>
récemment utilisée.....	30	Recherche d'un contact.....	41
Clavier visuel .....	32	Ajout d'un nouveau contact ..	41
Saisie de texte .....	33	Contacts préférés.....	41
Mode Abc.....	33	<b>Messages/E-mail.....</b>	<b>43</b>
Mode 123 .....	33	Messages.....	43
Saisie des lettres accentuées		Envoi d'un message.....	43
Exemple .....	34	Boîte classée .....	44
		Utilisation des émoticônes ....	44

# Sommaire

Modification des paramètres de message .....	44
Ouverture de l'application	
E-mail et de l'écran Comptes	45
Lecture de messages .....	46
Réponse à un message .....	46
Marquage d'un message à suivre .....	47
Composition et envoi d'un e-mail .....	47
Utilisation des dossiers de comptes .....	49
Ajout et modification de comptes de messagerie .....	49
Réseaux sociaux .....	50
Ajout d'un compte sur votre téléphone .....	50
Affichage et mise à jour de votre statut .....	51
Suppression de comptes sur votre téléphone .....	51
<b>Appareil photo .....</b>	<b>52</b>
Familiarisation avec le viseur	52
Utilisation du mode de mise au point .....	53
Prise de vue rapide .....	53
Lorsque la photo est prise .....	54
Utilisation des paramètres avancés .....	54
Visualisation des photos enregistrées .....	57
<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>58</b>
Familiarisation avec le viseur	58
Enregistrement d'une vidéo rapide .....	59
Après avoir enregistré une vidéo .....	59
Utilisation des paramètres avancés .....	60
Visualisation des vidéos enregistrées .....	61
<b>Vos photos et vidéos .....</b>	<b>62</b>
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo .....	62
Définition d'une photo comme papier peint .....	62
<b>Multimédia .....</b>	<b>63</b>
Mode d'affichage .....	63
Vue chronologique .....	63
Menu d'options Mes images	64
Envoi d'une photo .....	64
Envoi d'une vidéo .....	64
Utilisation d'une image .....	64

Création d'un diaporama .....	65
Afficher les informations de votre photo .....	65
Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB .....	65
Musique .....	66
Lecture d'une chanson .....	66
Utilisation de la radio .....	67
Recherche de stations .....	67
Réinitialisation des stations .....	68
Écoute de la radio .....	68
<b>Applications Google .....</b>	<b>69</b>
Google Maps™ .....	69
Market™ .....	70
Google Mail™ .....	70
Google Talk™ .....	71
<b>Utilitaires .....</b>	<b>72</b>
Réglage des alarmes .....	72
Utilisation de la calculatrice ..	72
Ajout d'un événement à l'Agenda .....	72
Modification de l'affichage l'Agenda .....	73
ThinkFree Office .....	73
Dictaphone .....	74
Enregistrement d'un son ou d'une voix .....	74
Envoi du mémo vocal .....	75
<b>Le Web .....</b>	<b>76</b>
Navigateur .....	76
Utilisation des options .....	76
Ajout et ouverture de favoris ..	77
Modification des paramètres du navigateur Web .....	77
<b>Paramètres .....</b>	<b>78</b>
Connexions sans fil .....	78
Son .....	78
Ecran .....	78
Lieu et sécurité .....	78
Applications .....	80
Comptes et synchro .....	80
Confidentialité .....	80
Carte SD et mémoire .....	80
Recherche .....	81
Date et heure .....	81
Langue et clavier .....	81
Accessibilité .....	81
Saisie et sortie vocales .....	81
À propos du téléphone .....	81
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>82</b>

# Sommaire

**Mise à jour logicielle.....84**

Mise à jour du logiciel .....84

DivX Mobile **DivX** ....84

**Données techniques .....86**

**Accessoires .....87**

**À lire avant d'utiliser le  
téléphone mobile !.....88**

**Dépannage.....92**

**Recommandations pour une utilisation  
sûre et efficace ..... 95**

# Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### Gestion d'une application

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées,

accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS,

# Avertissement

désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

## Vérification du niveau de charge de la batterie


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.


## Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation sans source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

### 3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.


 **AVERTISSEMENT** : Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

 **AVERTISSEMENT** : Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

### 4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

# Avertissement

 **AVERTISSEMENT :** Lors de l'utilisation du Schéma de déverrouillage, il est essentiel que vous vous souveniez du schéma que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez utilisé vos 5 chances, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

## **Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

Si vous vous êtes connecté sur votre compte Google sur le mobile et que vous avez saisi les identifiants erronés 5 fois à la suite, appuyez sur le bouton "Oublié". Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite

vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut rétablir les paramètres d'usine.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les touches suivantes enfoncées pendant plus de 10 secondes : touche de volume + touche Précédent + touche Marche-Arrêt/verrouillage.
- 3 Lorsque le téléphone s'allume, relâchez ces touches.

## 5. Utilisation du mode sécurisé et de la réinitialisation matérielle

### Utilisation du mode sécurisé

#### \* Résolution d'un dysfonctionnement du téléphone

- 1 Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Pendant que votre téléphone redémarre, appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée lorsque le logo Android s'affiche. Votre téléphone redémarre alors, puis affiche l'écran d'accueil et le message « Safe mode » (Mode sécurisé) dans l'angle inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, choisissez l'application, puis sélectionnez une icône **Désinstaller**.

- 3 Après avoir désinstallé l'application, éteignez et redémarrez votre téléphone.

#### \* Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de **réinitialisation matérielle**.

Si vous allumez le téléphone en appuyant simultanément sur les touches Marche-Arrêt + Accueil + Diminuer le volume pendant 10 secondes, le téléphone s'allume et effectue sur-le-champ une réinitialisation d'usine.

Notez qu'une fois la **réinitialisation matérielle** effectuée, toutes les données et applications figurant sur votre téléphone sont effacées. Cette opération ne peut pas être annulée.

# Avertissement

## **AVERTISSEMENT**

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veuillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation matérielle**.

## 6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou appellent d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

## Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## 7. Utilisation d'une carte Micro SD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire MicroSD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.

**REMARQUE :** Les applications peuvent être enregistrées uniquement sur la mémoire interne du téléphone.

### **AVERTISSEMENT :**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Écran d'Accueil > Paramètres des applications > Carte SD et stockage sur le téléphone > Retirer la carte SD.**

## 8. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours

## Avertissement

d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêt d'une application en cours d'utilisation

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

#### **ASTUCE** Retour aux applications récemment utilisées

- Maintenez l'appui sur la touche Accueil ; un écran s'affiche ensuite, répertoriant les applications utilisées récemment.

## 9. Copiez LG PC Suite depuis une Carte SD

LG PC Suite IV est un logiciel qui facilite la connexion entre votre mobile et votre PC grâce à un câble USB. Vous pourrez ainsi utiliser les fonctionnalités de votre téléphone sur votre PC.

### Fonctions principales de LG PC Suite IV

- Créez, éditez et effacez les données de votre mobile.
- Synchronisez les données entre un PC et un téléphone (Contacts, Calendrier, Messages SMS, Favoris, Appels).
- Transférez vos photos, vidéos et musiques facilement en faisant glisser simplement les fichiers entre le PC et le Mobile grâce à votre souris.
- Transférez vos messages sur votre PC depuis votre Mobile.
- Utilisez votre téléphone comme Modem.

- Mettez à jour le logiciel sans perdre vos données.

### Installer LG PC Suite depuis la carte Micro SD

- 1 Insérez votre carte Micro SD (il se peut qu'elle soit déjà insérée)
- 2 Avant de connecter le câble USB, assurez vous que seul le mode Stockage de Masse est activé sur votre mobile (Dans le menu des applications, choisissez Paramètres>Carte SD et mémoire, puis sélectionnez Stockage de masse.
- 3 Connectez votre mobile à votre PC grâce au câble USB.
- 4
  - Dans la barre de status faites glisser l'icône USB.
  - Choisissez USB Connecté et Monter.
  - Vous pouvez visualiser le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférez les fichiers.

- 5
  - Copiez le dossier LG PC Suite sur votre PC depuis le mode stockage de masse.
  - Exécutez le fichier "LG installer.exe" sur votre PC et suivez les instructions".

\* Lorsque l'installation de LG PC Suite IV est complétée, désactivez de mode Stockage de Masse, et passez au mode LG PC Suite IV

**NOTE:** N'effacez aucun autre fichier d'installation de votre carte mémoire, cela pourrait endommager l'application préinstallée sur votre mobile.

## 10. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone et votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Rendez-vous sur <http://www>.

## Avertissement

lg.com, puis sélectionnez votre région, votre pays et votre langue. Pour plus d'informations, consultez le site Web LG.

Comme PC Suite est embarquée sur la SD Card, vous pouvez simplement la copier sur votre PC.

### **Le modèle LG-P500 ne prend pas en charge les éléments suivants :**

- Connexion PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java

Le guide d'utilisateur de PC Suite IV s'affiche dans le menu une fois le logiciel PC Suite IV installé.

- 1** Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est bien branché.
- 2** Ouvrez la barre de notification et appuyez sur Connecté avec un câble USB.
- 3** Appuyez sur **Monter** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

## 11. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher.

**Remarque :** Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les désinstaller manuellement.

**ASTUCE !** Pour utiliser de nouveau une carte microSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur « Désactiver le périphérique de stockage USB ».

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme

l'appareil photo, la galerie et la musique.

Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour déconnecter correctement les périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

## 12. Maintien du téléphone à la verticale

**Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire.**

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque

## Avertissement

vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

### 13. Écran bloqué

**Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :**

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

### 14. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/ hors tension.

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, car des erreurs peuvent exister sur votre ordinateur.

# Présentation du téléphone

Pour activer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes. Pour désactiver le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre.



**⚠ AVERTISSEMENT :** Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Cela risquerait de provoquer des dysfonctionnements au niveau du capteur.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche Menu lorsque vous sélectionnez une application pour vérifier les options disponibles.

**ASTUCE !** Le LG-P500 ne prend pas en charge la visiophonie.

**ASTUCE !** Si le LG-P500 rencontre des erreurs en cours d'utilisation ou si vous ne pouvez pas l'activer, enlevez la batterie, remettez-la en place et rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

# Présentation du téléphone

Connecteur du casque stéréo



Touche Marche-Arrêt/  
Verrouillage 

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.



Prise du chargeur/du câble micro-USB



Microphone

Lentille de l'appareil photo


Emplacement de carte mémoire Micro SD

Logement de carte SIM



Cache arrière


Batterie

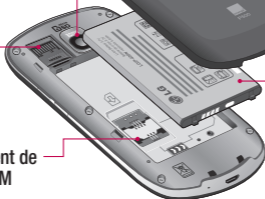

## Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Pour finir, soulevez le couvercle de la batterie avec votre index.

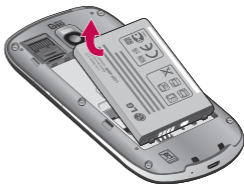


- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

# Présentation du téléphone

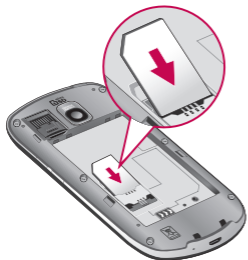


- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone

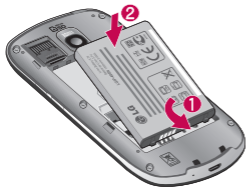

- 4** Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



## Chargement de la batterie.

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du LG-P500. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG-P500 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.



**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

**REMARQUE :** Le LG-P500 est doté d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

## Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

**REMARQUE :** Le LG-P500 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 32 Go.

**1** Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.





**2** Ouvrez le taquet protégeant l'emplacement, puis insérez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

## Présentation du téléphone



- 3 Abaissez le taquet de protection.

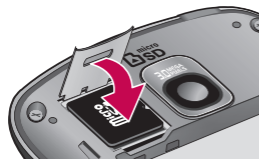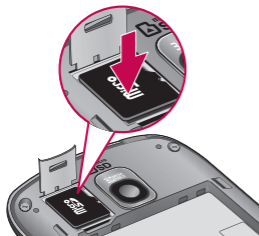

### AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT** : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Accédez à **Carte SD et mémoire**.
- 4 Désactivez la carte SD.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous avez activé le verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE** : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

### **ASTUCE !**

Si votre carte mémoire est déjà activée, vous pouvez la formater en procédant comme suit. Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD**.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer** : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

**Appuyer de façon prolongée** : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

**Glisser** : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

**Effleurement** : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

## Remarque

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte la présence d'objets lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique. Cela permet à la batterie de fonctionner plus longtemps et empêche le dysfonctionnement du clavier

tactile grâce au verrouillage automatique des touches pendant les appels.

## Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P500, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour verrouiller votre appareil. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

- Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à

un accès Internet ou à une transmission de données).

**Paramétrage d'un schéma de déverrouillage :** vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum.

Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.


**Attention :** Lorsque vous dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Google mail.

**Attention :** Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone. Dans ce cas, il se peut que vos informations personnelles et vos données téléchargées soient supprimées.




# Votre écran d'accueil


## Écran de déverrouillage

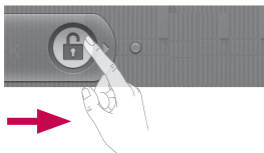Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-P500, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.



## Mode Silencieux

Sur la barre de notification, appuyez sur l'icône  pour qu'elle devienne . Ou si vous n'utilisez pas le schéma de déverrouillage, faites tout simplement glisser  vers la droite.



Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Menu**, **Accueil**, **Précédent** ou **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

## Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de widgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran préférés.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil LG, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran.

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts.



Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent.



Appuyez sur l'icône de **Message** pour accéder au menu de la messagerie.

Ce menu vous permet de créer un nouveau message.



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le site de Google.

## Ajout de gadgets à votre écran d'accueil


Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des widgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter**. Ou exercez une pression prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de votre choix à l'emplacement souhaité et

# Votre écran d'accueil

relâchez votre pression sur l'écran.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.

**ASTUCE !** Pour supprimer une icône d'application sur l'écran d'accueil, effectuez une pression prolongée sur l'icône de raccourci que vous souhaitez supprimer et faites-la glisser vers .


**ASTUCE !** Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.






Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Ici, vous pouvez vérifier et gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

## Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.
















Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.




### [Barre d'état]

icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	La fonction Wi-Fi est activée et la connexion assurée
	Casque avec fil
	Transfert d'appel
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Mode Muet
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Bluetooth connecté

# Votre écran d'accueil


Icône	Description
	Avertissement système
	Alarme
	Nouveau message vocal
	Mode Avion
	Silencieux
	Vibration
	Pas de carte SD
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes
	Données sortantes
	Données entrantes et sortantes
	USB vers PC
	Télécharger
	Charger
	GPS en acquisition


Icône	Description
	GPS activé

## Clavier visuel


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour que vous saisissiez votre texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

## Clavier Qwerty (clavier du téléphone)


 **Touche Maj** : appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 **Touche XT9** : active et désactive le mode XT9.


 **Touche Réglage**

 **Touche de chiffres et symboles** : permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. majuscules.

 **Touche Entrée**


 permet de faire disparaître le clavier de l'écran.


 **Touche Supprimer**


 permet de déplacer les curseurs entre les lettres.


## Saisie de texte

### Clavier

 permet de basculer entre les claviers de chiffres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour alterner minuscules et majuscules. Le cercle de couleur du bouton vous indique si la saisie en majuscule est verrouillée (vert) ou activée pour le prochain caractère uniquement (orange).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

**ASTUCE !** Pour alterner entre le clavier Qwerty et le clavier de téléphone, appuyez sur  et choisissez parmi les dispositions du clavier.

### Mode Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

### Mode 123

Ce mode vous permet de saisir plus rapidement des chiffres dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

# Votre écran d'accueil

## Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnol (par ex., « à »).

Lorsque la lettre correspondante disparaît, appuyez plusieurs fois sur la touche, jusqu'à ce que le caractère accentué souhaité apparaisse.

## Exemple

Pour insérer « à », appuyez de façon prolongée sur la touche « a ».

Après disparition de la lettre « a... », conservez la pression de votre doigt sur l'écran et faites-le glisser vers la gauche ou la droite pour sélectionner le caractère souhaité.

# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Appuyez sur **Google mail**, puis sur **Suivant > Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Google Mail™.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur

**Suivant** sur le clavier.

- 4 Après avoir saisi vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

## Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser la messagerie Google Mail™

# Configuration d'un compte Google

et bénéficier des services Google sur votre téléphone.

- 3 Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ et Google Map™ ;

télécharger des applications d'Android Market™ ;  
sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre téléphone.

## IMPORTANT





- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Google mail, vos événements et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte Google lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Google mail ou Android Market™, par exemple).
- Si vous souhaitez utiliser la fonction de sauvegarde pour établir les paramètres de ce téléphone depuis un autre


téléphone prenant en charge Android 2.0 ou une version ultérieure, vous devez vous connecter à un compte Google lors de la configuration. Si vous ne vous connectez pas lors de la configuration, vos paramètres ne seront pas rétablis.

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **Raccrocher** .

**ASTUCE :** Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .


## Appel des contacts


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.

- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.



## Réponse à un appel et rejet d'un appel

### Avec l'écran verrouillé

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre**  vers la droite.

Faites glisser l'icône **Refuser**  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant. Faites glisser la barre de message d'excuse du bas si vous voulez envoyer un tel message. Si l'appelant vous est inconnu, cette barre de message d'excuse n'est pas disponible.

### Avec l'écran déverrouillé



Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône **Répondre** . Appuyez sur l'icône **Refuser**  pour rejeter un appel entrant.

Appuyez sur la barre de message d'excuse du bas si vous voulez envoyer un tel message. Si l'appelant vous est inconnu, cette barre de message d'excuse n'est pas disponible.

## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de volume haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.

## Émettre un second appel


- 1 Pendant votre appel initial, puis sur la touche . Ensuite, sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.

- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur  pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin d'appel**. S'il n'y a aucun appel actif, cette fonction annule la **Mise en attente**. Pour mettre fin à tous les appels simultanément, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Mettre fin à tous les appels**.

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

# Appels

## Affichage des journaux d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet Appels.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

**ASTUCE :** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante dans le journal des appels.

**ASTUCE :** Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Effacer le journal d'appels** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres d'appel**.


# Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.


## Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :



### Sur l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis saisissez le nom du nouveau contact. Appuyez ensuite sur la **touche Menu**, sur **Créer un**


### nouveau contact.

- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Touchez **Terminé**.

## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.


### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée

# Contacts

à droite du nom du contact.  
L'étoile prend la couleur or.

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

# Messages/E-mail

## Messages

Le téléphone LG-P500 réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.


## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Composez votre message.

- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Appeler, Ajouter un objet, Pièce jointe, Envoyer, Insérer une émoticône, Supprimer, Modèles, Tous les fils et Ajouter aux contacts.**
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et de la langue.

# Messages/E-mail

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

**REMARQUE** : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Utilisation des émoticônes

Égarez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur la touche

**Menu** et choisissez **Insérer une émoticône**.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P500 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

 **AVERTISSEMENT** :

Dans ce mode, le client MMS assiste l'utilisateur dans la création et l'envoi de messages présentant du contenu de type Core MM Content Domain. L'utilisateur est guidé par le biais de boîtes de dialogue d'avertissement.

## Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google mail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

### Ouverture de l'application E-mail

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**.

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.

Une fois la configuration initiale terminée, l'application E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception (si vous ne possédez qu'un seul compte) ou l'écran Comptes (si vous possédez plusieurs comptes).

### Écran Comptes

L'écran Comptes affiche une liste contenant votre boîte de réception combinée et tous vos comptes de messagerie.

- 1 Ouvrez l'application E-mail. Si vous ne vous trouvez pas dans l'écran Comptes, appuyez sur **la touche Menu**, puis sur **Comptes**.
- 2 Sélectionnez le fournisseur de messagerie.



- Appuyez sur l'écran pour ouvrir votre boîte de réception combinée, qui contient les messages envoyés à tous vos comptes.



- Appuyez sur l'écran pour ouvrir la liste contenant uniquement vos messages suivis.



- Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte

# Messages/E-mail

servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

## Ouverture de la boîte de réception combinée

Si vous avez configuré l'application E-mail pour l'envoi et la réception de messages de plusieurs comptes, vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la boîte de réception combinée.

- 1 Appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur **Boîte de réception combinée** (dans l'écran Comptes). Les messages figurant dans la boîte de réception combinée s'affichent en différentes couleurs, indiquées sur la gauche, correspondant à celles de vos comptes dans l'écran Comptes.

Seuls les derniers e-mails reçus par vos comptes sont téléchargés sur le téléphone. Pour télécharger des messages

antérieurs, appuyez sur **Charger plus de messages** au bas de la liste des e-mails.

## Lecture de messages

Appuyez sur le message à lire. En plus du message, l'écran qui s'affiche contient diverses informations, notamment l'expéditeur et la date d'envoi du message.

Appuyez sur l'indicateur d'état pour ouvrir la fonction Contact rapide.

## Réponse à un message

Vous pouvez répondre à un message, le transférer et même le supprimer.

## Marquage d'un message comme non lu

Vous pouvez configurer un message de sorte qu'il apparaisse comme non lu, par exemple pour vous rappeler de le relire ultérieurement.

- ▶ Pendant la lecture d'un message, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Marquer comme non lu**.

### Suppression d'un message

- ▶ Pendant la lecture d'un message, appuyez sur le bouton **Supprimer**.

OU


- ▶ Pendant la lecture d'un message, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Supprimer**.

Pour plusieurs types de comptes, les messages supprimés sont transférés dans un dossier Corbeille. Au cas où vous les auriez supprimés par erreur, vous avez toujours la possibilité de les récupérer.


### Marquage d'un message à suivre

Vous pouvez ajouter une étoile aux messages importants pour en faciliter le suivi.

### Marquage d'un message à suivre

- ▶ Pendant la lecture d'un message, appuyez sur l'étoile  figurant dans son en-tête.

OU

- ▶ Dans la liste des messages d'un dossier, appuyez sur l'étoile d'un message. L'étoile prend la couleur or .

### Annulation du suivi d'un message

- ▶ Appuyez de nouveau sur l'étoile.

### Affichage des messages à suivre

- ▶ Appuyez sur **Marqués d'une étoile**.

Le dossier contenant les messages à suivre s'affiche.


### Composition et envoi d'un e-mail

#### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Nouveau message**.

## Messages/E-mail

- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.
- 3 Appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Ajouter Cc/CCi** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Pièce jointe** pour accompagner le message d'une photo.
- 6 Appuyez sur le bouton **Envoyer**.  
Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur le bouton Enregistrer pour

l'enregistrer dans le dossier Brouillons. Dans le dossier Brouillons, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la **touche Précédent**  avant de l'envoyer. Appuyez sur le bouton **Annuler** pour annuler et effacer un message, y compris un brouillon enregistré. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans la boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la boîte d'envoi s'affiche dans l'écran Comptes.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne se trouvent pas sur le téléphone,

mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier Éléments Envoyés (ou portant le libellé correspondant), vous devez en général ouvrir le dossier/libellé Éléments envoyés et sélectionner Actualiser dans le menu des options.

## Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Ajout et modification de comptes de messagerie

### Ajout d'un compte de messagerie

- 1 Appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Ajouter un compte**.
- 2 Appuyez sur le bouton **Suivant**. Au besoin, cela permet également de définir les paramètres d'un compte de messagerie.
- 3 Saisissez le nom du compte, indiquez comment afficher votre nom dans les messages sortants, puis appuyez sur le bouton **Terminé**.

### Modification des paramètres d'un compte

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Paramètres du compte**.

### Suppression d'un compte de messagerie

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.

## Messages/E-mail

- 3 Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer le compte**.
- 4 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la suppression du compte.

### Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Vous pouvez ajouter vos comptes Facebook, Twitter sur votre téléphone. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

**REMARQUE** : L'utilisation de services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

### Ajout d'un compte sur votre téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, choisissez l'application SNS (site de réseau social) à utiliser.
- 2 Si vous ne possédez pas encore de compte, appuyez sur Inscription et indiquez les informations nécessaires.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur **Se connecter**.
- 4 Patientez pendant que les informations sont vérifiées auprès de la communauté.

- 5 Vérifiez que votre communauté est **ACTIVÉE**. En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

**ASTUCE :** Si vous ajoutez un gadget de réseau social sur votre écran d'accueil, ce gadget affiche votre statut lorsque votre téléphone reçoit des mises à jour du réseau. Vous pouvez également accéder directement à la communauté sociale de votre choix en appuyant sur le gadget correspondant.

## Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
- 2 Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.

- 3 Vous pouvez mettre à jour votre statut en ajoutant des commentaires ou charger des photos.

**REMARQUE :** Cette fonction dépend des services du réseau.

**ASTUCE !** Vous ne pouvez utiliser des informations sur vos amis que dans les sites de réseaux sociaux ou synchroniser toutes les données aux contacts.

## Suppression de comptes sur votre téléphone

Choisissez **Paramètres > Comptes et synchro.**

Sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte.**

# Appareil photo

## Familiarisation avec le viseur

**Luminosité** : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.



**Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.

**Prendre une photo**

**Galerie** : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

**Mise au point** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu d'options. Reportez-vous à la section **Utilisation du mode de mise au point**.

**Mode scène** : choisissez entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Nuit** et **Crépuscule**.

**REMARQUE** : Avant de prendre une photo, vous devez d'abord insérer une carte mémoire. Sans insérer de carte mémoire, vous ne pourrez pas prendre de photo ni enregistrer les photos que vous prenez.

**ASTUCE** : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

## Utilisation du mode de mise au point

Vous pouvez sélectionner les options de mise au point suivantes :

**Mise au point auto** : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique.

**Macro** : permet de prendre de très gros plans. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, essayez d'activer le mode Macro.

**Recherche des visages** : si vous sélectionnez Recherche des visages, votre appareil photo détecte les visages et effectue

automatiquement la mise au point lorsque vous prenez une photo.

**REMARQUE** : Le zoom n'est pas pris en charge par le mode Recherche des visages.

**Manuel** : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point manuelle.

## Prise de vue rapide

- 1 Choisissez l'application Appareil Photo.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Maintenez légèrement enfoncé le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet dans le cadre de mise au point.

# Appareil photo

- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Relâchez le déclencheur.

## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

**Envoyer** Appuyez pour partager votre photo via **Bluetooth, e-mail, Facebook, Google mail, messagerie, Picasa** ou **Twitter**.


**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

**Définir comme** Appuyez pour utiliser l'image comme icône de **Contact** ou **Fond d'écran**.

**Renommer** Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

-  Permet de supprimer l'image.
-  Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.
-  Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche Précédent.

**Taille de l'image :** permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options numériques suivantes : **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M**

(1280 x 960), **VGA (640 x 480)**,  
**QVGA (320 x 240)**.

**ISO** : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Sélectionnez parmi les valeurs ISO suivantes : **Automatique, 400, 200 et 100**.

**Balance blancs** : choisissez entre **Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent** et **Nuageux**.

**Effet de couleur** ; définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

Lorsque vous avez fait votre sélection, utilisez la touche Précédent pour fermer le menu des tons. Vous êtes prêt à prendre une photo.

**REMARQUE** : après avoir pris une photo en couleur, vous pouvez la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo couleur.

**Minuteur** : le minuteur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé, 3 secondes, 5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

**Mode de prise de vue** : choisissez entre **Normal, Prise de vue en cont., Prise de vue Beauté, Prise de vue artistique, Effet visagé** et **Manga**.

**Qualité d'image** : choisissez entre **Super fin, Fin** et **Normal**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, En revanche, la taille du fichier augmente en conséquence, ce qui signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.


# Appareil photo


**Visualisation** : si vous activez la Visualisation, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

**Son prise vue** : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

**Emplacement** : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE** : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le GPS est activé.

**Réinitialiser**  : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.


**ASTUCE** : Lorsque vous quittez la fonction appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tout paramètre personnalisé, tel que les tons de couleur ou ISO, doit être réinitialisé. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.


**ASTUCE** : Le menu des réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des réglages.

## Visualisation des photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Appuyez simplement sur , puis sur l'écran pour que **Diaporama** et **Menu** s'affichent.

**ASTUCE :** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

 : appuyez sur cette touche pour lancer le diaporama.

 : appuyez sur cette touche pour partager le contenu ou le supprimer.

Appuyez sur Plus pour afficher davantage d'options.

**Détail** : permet d'obtenir des informations sur le contenu.

**Définir comme** : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

**Rogner** : permet de rogner votre photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

**Rotation** : permet d'effectuer une rotation vers la gauche ou la droite

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

**Luminosité** : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans la Vidéo. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté. Vous pouvez utiliser la fonction zoom avant de commencer à enregistrer une vidéo. Il n'est pas possible de contrôler la fonction zoom pendant l'enregistrement.



**Mode Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.

**Lancer enreg.**



**Galerie** : permet d'accéder à vos photos et vidéos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

**Mode scène** : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les modes **Automatique, Portrait, Paysage, Sports, Crépuscule** et **Nuit**.

**Taille vidéo** : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez le format d'image vidéo : **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)** ou **QCIF (176 x 144)**.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ensuite, faites glisser le déclencheur vers le bas, l'icône  s'affichera alors.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 REC s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

## Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

**Lire**

Permet de lire la vidéo.

**Envoyer**

Permet de partager votre vidéo via

**Bluetooth, e-mail, Google Mail™, MMS ou YouTube™.**

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

**Renommer**

Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.




Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.




Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur Oui. Le viseur réapparaît.

# Caméra vidéo

 Permet d'accéder au lecteur multimédia et d'afficher les vidéos enregistrées.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue.


**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Normal** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un message MMS. Si vous choisissez MMS, vous pouvez enregistrer une vidéo de 300 Ko. De plus, vous pouvez uniquement choisir QVGA et QCIF dans ce mode.


**ASTUCE** : Si vous choisissez la durée MMS, la qualité vidéo sera définie sur QCIF, ce qui vous permettra de filmer des vidéos plus longues.

**Qualité vidéo** : choisissez entre **Super fin**, **Fin** et **Normal**.

**Voix** : choisissez **Silencieux** pour enregistrer une vidéo sans le son.


**Visualisation** : si vous choisissez cette option, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.

**Réinitialiser**  : permet de réinitialiser tous les réglages de la caméra vidéo.

 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

**ASTUCE** : Lorsque vous filmez une vidéo en couleur, vous pouvez ensuite la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas faire passer une vidéo en noir et blanc ou sépia à la couleur.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. La lecture se lance automatiquement.

# Vos photos et vidéos

## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

## Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur la photo que vous voulez définir comme fond d'écran pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Touchez **Utiliser comme**, puis appuyez sur **Sélectionner**.

## Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédias sur une carte mémoire pour accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Appuyez sur l'onglet

**Applications**, puis sélectionnez **Galerie**. Vous pouvez ouvrir une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.


**REMARQUE :** N'oubliez pas d'insérer une carte mémoire dans le téléphone pour pouvoir enregistrer vos photos et accéder à vos images. Sans carte mémoire, le téléphone ne pourra pas afficher de photo ou de vidéo sans les images Picasa se trouvant dans votre album Picasa.

## Mode d'affichage

Appuyez sur Galerie pour passer à l'affichage des dossiers.

Si vous appuyez sur un dossier, l'affichage passe en mode Vue grille. Si vous appuyez sur une photo, l'affichage passe en mode Vue complète.

## Vue chronologique

La **galerie** du LG-P500 affiche les photos et vidéos sous forme chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur  vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent sur fond blanc.

# Multimédia

## Menu d'options Mes images

Sélectionnez une photo, puis appuyez de façon prolongée pour afficher les options disponibles.

### Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, appuyez de façon prolongée sur la photo de votre choix.
- 2 Sélectionnez **Partager**. Choisissez l'une des options suivantes : **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **SMS/MMS**, **SNS** ou **Picasa**.
- 3 Si vous choisissez **E-mail**, **Google Mail™** ou **SMS/MMS**, la photo est jointe à un message. Vous pouvez ensuite rédiger et envoyer ce message normalement.

**ASTUCE** : Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

## Envoi d'une vidéo

- 1 Pour envoyer une vidéo, appuyez de façon prolongée sur la vidéo de votre choix.
- 2 Sélectionnez **Partager**. Choisissez l'une des options suivantes : **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **SMS/MMS** ou **YouTube™**.
- 3 Si vous choisissez **E-mail**, **Google Mail™** ou **SMS/MMS**, la vidéo est jointe à un message. Vous pouvez ensuite rédiger et envoyer ce message normalement.

## Utilisation d'une image

Choisissez les images à utiliser en tant que fond d'écran ou pour identifier les appelants.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur une photo, puis sélectionnez **Définir comme**.
- 2 Choisissez l'option  **Icône de contact** ou **Fond d'écran**.

## Création d'un diaporama

En mode Vue complète, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur une photo, puis sélectionnez **Diaporama**.

## Afficher les informations de votre photo

Vous pouvez afficher les informations associées à une photo, notamment le **nom**, la **date**, l'**heure**, la **taille** et le **type**.

- 1 Touch **Menu** > **More** > **Details**.

## Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Transfert de fichiers par le biais de périphériques USB

- 1 Connectez le téléphone LG-P500 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur l'ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres** > **Carte SD et mémoire** > **Mode clé USB (stockage de masse)**.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

**REMARQUE** : Vous devez d'abord installer une carte SD. Sans carte SD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.





**REMARQUE** : Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

# Multimédia

## Musique

Le téléphone LG-P500 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur Musique.

## Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la première partie de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

7

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté droit du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Supprimer** et **Rechercher s'affichent**.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation

en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Utilisation de la radio

Votre téléphone LG-P500 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Elles sont alors associées à un numéro de canal spécifique. Vous n'aurez donc plus à les régler par la suite.

Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Lancement d'une recherche automatique

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Recherche automatique**.
- 3 S'il existe des stations pré-réglées, le message Réinitialiser les chaînes et lancer la recherche auto ? s'affiche. Si vous choisissez OK, toutes les stations pré-réglées sont effacées et la recherche automatique commence.
- 4 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur Interrompre. Seuls les canaux analysés avant interruption de la recherche seront enregistrés.

# Multimédia

**REMARQUE :** Vous pouvez également sélectionner un canal à l'aide de la molette affichée.

## Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Réinitialiser ce canal** pour réinitialiser le canal actuel, ou bien choisissez **Réinitialiser tous les canaux** pour réinitialiser tous les canaux.

## Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Écouter via** pour pouvoir définir le haut-parleur ou le casque avec fil afin d'écouter la radio.

**ASTUCE :** Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne radio.



### AVERTISSEMENT :

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

# Applications Google

- 1 Vous devez d'abord définir un compte Google. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Google sont synchronisés automatiquement avec votre LG-P500.

**ASTUCE !** Si vous changez de compte Google après connexion ou si vous souhaitez vous déconnecter, procédez comme suit : **Menu > Paramètres > Applications > Gérer les applications > Applications Google > Effacer les données.**

## Google Maps™


Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Le LG-P500 doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.


**REMARQUE :** Google Maps™ ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.

**Appuyez sur la touche Menu pour utiliser les options.**

**Rechercher**  : permet d'indiquer l'emplacement recherché.


**Directions**  : itinéraire vers l'emplacement indiqué. Appuyez sur  pour saisir des données. Choisissez Contacts, Indiquer sur la carte ou Ma position.

**Couches**  : permet de choisir la vue Trafic, Satellite ou Relief. Appuyez sur Latitude pour voir le lieu où se trouvent les contacts de votre compte Google.

**Ma position**  : indique sur la carte le lieu où vous vous trouvez actuellement.

**Activer Latitude**  : permet de partager votre position avec les amis que vous choisissez et avec vos contacts Google.

# Applications Google

**Plus**  : permet d'effacer une carte, de localiser des emplacements favoris et bien plus encore.

**REMARQUE** : En mode **Street View** pour un emplacement, appuyez sur la touche **Menu** puis sur **Mode boussole** pour activer ce mode.

## Market™

Android Market™ vous permet de télécharger des jeux et des applications utiles. Les applications et les jeux que vous installez à partir d'Android Market™ apparaissent dans le menu du LG-P500. Vous pouvez visualiser les applications téléchargées en appuyant sur l'onglet Téléchargements.

Vous pouvez consulter les commentaires d'autres utilisateurs au sujet d'une application ou bien vous pouvez publier vos propres commentaires.

- 1 Sélectionnez une catégorie à parcourir à partir d'**Applications** et de **Jeux**. Ainsi, vous avez accès aux listes **Top payants**, **Top gratuits** et **Nouveautés**.
- 2 Choisissez une application à installer.

**REMARQUE** : Pour arrêter un jeu, utilisez la touche **Accueil** ou **Précédent**. Cela vous permet de revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi utiliser la touche **Menu** du jeu.

## Google Mail™

L'application Google Mail™ est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Google Mail™ de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google Mail™ en ligne. La liste des messages de la boîte de réception constitue votre affichage Google Mail™ par

défaut.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Actualiser** pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et pour synchroniser vos e-mails avec votre compte Google Mail™ en ligne. La touche **Menu** vous permet de composer un e-mail, ainsi que d'utiliser les options **Ajouter un compte**, **Libellés**, **Rechercher** et **Plus**.


## Google Talk™


Google Talk™ est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk™.


Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options disponibles.


**Tous les amis**  : permet d'inviter tous vos amis à communiquer.

**Ajouter un ami**  : permet d'inviter à discuter.

**Rechercher**  : permet de rechercher tous les chats incluant les mots ou phrases saisis.



**Déconnexion**  : permet de quitter le chat. Lorsque vous appuyez sur l'icône Talk sur l'écran d'accueil, vous êtes connecté automatiquement si vous avez activé l'option **Connexion automatique**.

**Paramètres**  : permet de définir des indicateurs, des notifications, etc.

**Plus**  : permet de fermer tous les chats et de visualiser les listes de contacts bloqués et d'invitations.

# Utilitaires

## Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Horloge**.
- 2 Pour ajouter une alarme, appuyez sur .
- 3 Définissez l'heure et appuyez sur  pour activer l'alarme. Une fois l'heure définie, le LG-P500 vous indiquera le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.
- 4 Définissez les options Répéter, Sonneries ou Vibreur et donnez un nom à l'alarme. Touchez **Terminé**.
- 5 Appuyez sur la touche **Menu** pour ajouter une alarme ou définissez la durée de l'option Répéter après ou le volume de l'alarme à partir des paramètres.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur **Avancé**, puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, etc.

## Ajout d'un événement à l'Agenda

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**.
- 2 Pour utiliser l'Agenda, vous devez d'abord créer un compte Google.

- 3 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un Nouvel événement. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement.
- 5 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les informations voulues.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, définissez **Répétition** et **Rappels**, si nécessaire.

- 8 Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer l'événement dans l'Agenda. Un carré coloré dans l'Agenda marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonnera à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

## Modification de l'affichage l'Agenda

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**. Appuyez sur la touche **Menu**.
- 2 Sélectionnez un jour, ou bien la vue semaine ou mois pour l'affichage l'Agenda.


## ThinkFree Office


ThinkFree Office vous permet seulement de lire des documents car les fonctions de modification ne sont pas disponibles. Les formats de fichiers pris en charge sont PDF, texte, Microsoft Word, Excel et PowerPoint.

# Utilitaires


- 1 Maintenez l'appui sur un fichier pour disposer des options Ouvrir, Télécharger, Renommer, Déplacer, Copier, Supprimer, Envoyer et Propriétés. Ces options dépendent du type de fichier.

## Appui sur la touche Menu


 **Nouveau** : permet d'ajouter un document, une Feuille de calcul, une Présentation ou un Dossier.

 **Actualiser** : permet d'actualiser les données.

 **Trier** : permet de classer par Nom, Date ou Taille.

 **Préférences** : permet de définir les paramètres de ThinkFree Office.

 **Mettre à jour** : permet de mettre à jour ThinkFree Office.

 **À propos de** : permet d'obtenir plus d'informations au sujet de ThinkFree Office.

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Définir comme** pour définir en tant que Sonnerie du **téléphone**.

**REMARQUE** : Appuyez sur **Accéder à la liste** pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

## Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur la touche **Menu**, puis **Partager**.
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™** et **SMS/MMS**. Si vous sélectionnez **E-mail**, **Google Mail™** ou **SMS/MMS**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message que vous pourrez rédiger et envoyer normalement.

# Le Web


## Navigateur


Le Navigateur vous donne accès rapidement à un univers coloré de jeux, musique, d'informations, de sports, divertissement et bien plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.


**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Utilisation des options


Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.

 **Nouvelle fenêtre :** permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.

 **Favori :** Ajouter/Afficher un favori, affiche les Sites les plus visités et l'Historique.

 **Fenêtre :** permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.

 **Actualiser :** permet d'actualiser la page Web.

 **Suivant :** permet d'accéder à la page suivant celle en cours de consultation. Il s'agit de la possibilité inverse à celle offerte par la touche Précédent, qui permet d'aller à la page précédente.

 **Plus**

- **Ajouter un favori :** permet de marquer la page Web actuelle comme favori.
- **Rechercher sur la page :** si vous indiquez une lettre ou un mot, toutes les données similaires sur la page Web sont signalées.

- **Sélectionner le texte** : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Appuyez de façon prolongée sur une zone de saisie pour pouvoir y coller votre sélection.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Partager la page** : permet d'envoyer la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique de téléchargement.
- **Paramètres** : permet de définir les paramètres du navigateur.

**ASTUCE !** Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Précédent**.

## Ajout et ouverture de favoris

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Favoris**.
- 2 Appuyez sur un favori, entrez un nom pour celui-ci, suivi de son URL.
- 3 Pour accéder au favori, il vous suffit d'appuyer dessus. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

## Modification des paramètres du navigateur Web

Appuyez sur la touche **Menu** puis sélectionnez **Plus > Paramètres**.

# Paramètres

## Connexions sans fil

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. De plus, elle vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion.

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

## Son

Permet de régler le son, les paramètres de notification par défaut et le mode Vibreur. Vous pouvez également gérer les fonctions sonores et le retour haptique.

## Ecran

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Animation** : permet d'afficher une animation.

**Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

## Lieu et sécurité

**Utiliser réseaux sans fil** : si vous cochez la case Utiliser réseaux sans fil, votre téléphone déterminera votre position approximative à l'aide des réseaux mobiles et Wi-Fi. Quand vous cochez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Utiliser les satellites GPS** : si vous cochez la case Utiliser les satellites GPS, votre téléphone déterminera votre position selon les rues.

**Verrouillage de l'écran** : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez définir un code PIN ou un Mot de passe à la place du schéma, ou bien ne choisir Aucune de ces options.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.



**Configurer blocage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

**Mots de passe visibles** : sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

**Administrateurs** : permet d'ajouter au moins un administrateur.

**Utiliser des identifiants sécurisés** : permet d'accéder aux certificats de sécurité.

**Installer depuis la carte SD** : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

**Définir le mot de passe** : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

**Effacer le stockage** : Effacer le contenu du stockage des identifiants et réinitialiser le mot de passe

# Paramètres

## Applications

Vous pouvez gérer les applications et configurer les raccourcis de lancement rapide.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

**Gérer les applications** : permet de gérer et supprimer les applications installées.

**Services opérationnels** : vérifiez régulièrement les services opérationnels

**Développement** : permet de définir les options pour le développement de l'application.

## Comptes et synchro

Synchronisation des données de l'arrière-plan actif ou synchronisation automatique. Consultation ou ajout de comptes.

## Confidentialité

De plus, l'option Réinit. valeurs d'usine est également disponible. Cette option doit être utilisée avec précaution car elle efface toutes les données personnelles.

## Carte SD et mémoire

Vérifiez le volume d'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. Vous pouvez utiliser l'option **Formater la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

## Recherche

Appuyez sur Recherche Google afin de pouvoir définir les paramètres de la recherche Google.

Définissez précisément les éléments recherchés pour des résultats de recherche optimaux. Choisissez parmi les options **Web, Applications, Contacts, Rechercher dans les messages, Musique** ou **Twitter**.

## Date et heure

Permet de définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de date et heure.

## Langue et clavier

Permet de définir la langue et les paramètres régionaux ainsi que les options de saisie de texte et de correction automatique.

## Accessibilité

Les paramètres d'Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**Remarque** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

## Saisie et sortie vocales

L'option Paramètres de la synthèse vocale permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

## À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.


## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).


Avec le Wi-Fi, surfez sur Internet sans fil ni surcoût.

### Activation du Wi-Fi

Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

À partir du Menu, sélectionnez Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Wi-Fi .

### Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel se connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

#### ASTUCE :

Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.

## Partage de connexion USB

Vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur. Partagez la connexion de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB.

Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Partage de connexion et point d'accès mobile > Partage de connexion USB

Pour obtenir plus d'informations concernant le partage de connexion USB, cliquez sur Aide

## Partage de connexion Wi-Fi

Permet d'utiliser votre LG-P500 comme point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Partage de connexion et point d'accès mobile > Point d'accès Wi-Fi mobile.

## **ASTUCE :**

Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement.

Dans ce cas, si votre téléphone dispose d'un accès au réseau 3G, il est possible qu'il se connecte automatiquement au réseau 3G, engendrant éventuellement un surcoût.

**REMARQUE :** Le LG-P500 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x . Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

# Mise à jour logicielle

## Mise à jour du logiciel

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site Web

<http://update.lgmobile.com> ou

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie

durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

## DivX Mobile **DIVX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO

À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com)

pour savoir comment enregistrer  
votre téléphone.

**Certification DivX Certified®  
pour la lecture de vidéos DivX®  
jusqu'à 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® et leurs  
logos respectifs sont des  
marques déposées de DivX,  
Inc. et leur utilisation est régie  
par une licence.**

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

## Déclaration de conformité



### Coordonnées du fournisseur

**Nom**

LG Electronics Inc

**Adresse**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

**Nom du produit**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Modèle**

LG-P500

**Nom commercial**

LG

CE 0168

### Normes applicables

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Déclaration

Je déclare par la présente que  
les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont  
conformes aux standards et aux dispositions des  
directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

**Nom**

Doo Haeng Lee/Directeur

**Date de publication**


September. 03, 2010

Signature du représentant

# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre LG-P500. (Les articles décrits cidessous peuvent être offerts en option.)

## Chargeur



## Câble de données

Permet de raccorder et de synchroniser le LG-P500 à votre ordinateur.



## Batterie



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre LG-P500.



## Casque d'écoute stéréo



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- L'utilisation d'autres accessoires pourrait annuler la garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

# À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

## Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

**Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.**

Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez

**Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB > Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.**

Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers à l'aide de périphériques de stockage de masse ».

**Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.**

- Vous souhaitez peut-être copier ou supprimer des fichiers à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone à l'aide d'un lecteur de cartes
- En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager le téléphone.

## Lecture de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

### Lecture de fichiers musicaux

Accédez au fichier voulu et sélectionnez-le pour la lecture.

### Lecture des fichiers vidéo

Accédez au fichier voulu et sélectionnez-le pour la lecture.

## Déplacement de contacts d'un ancien téléphone vers le téléphone actuel

### Exportez vos contacts dans un fichier CSV à partir de votre ancien téléphone vers l'ordinateur à l'aide d'un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez le programme Mobile Sync for Android sur le site [www.lg.com](http://www.lg.com) et installez-le sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur par

câble USB.

- 2 Sélectionnez l'icône **Contacts**. Allez à **Menu > Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de Mobile Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à Mobile Sync for Android.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P500 (par câble USB) est détectée par Mobile Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

# À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

## Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

**Envoi de données via Bluetooth** : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

\* **Envoi d'images** : exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth >** assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils >** choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

\* **Export de contacts** : exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

\* **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche Menu, puis sur **Sélection multiple**. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Tout sélect. > Partager > Bluetooth > Tout sélect.** Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

\* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) :** sélectionnez « Paramètres » > « Connexions sans fil » > « Paramètres Bluetooth ». Ensuite, sélectionnez la case « Identifiable » et recherchez d'autres périphériques. Accédez au service voulu et ouvrez la connexion au serveur FTP.

**ASTUCE :** Il s'agit de la version Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par Bluetooth SIG. L'appareil est donc compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

- Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à « Paramètres » > « Connexions sans fil » > « Paramètres Bluetooth ».

Ensuite, cochez la case « Identifiable ».

La case est décochée au bout de 120 secondes.

- Profils pris en charge : SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP (serveur), A2DP, AVRCP et DUN.

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible. Hors réseau GSM.	Rapprochez-vous d'une fenêtre ou d'une zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Appels indisponibles	<p>Erreur de numérotation</p> <p>Nouvelle carte SIM insérée, limite de facturation atteinte</p>	<p>Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.</p>
Impossible d'allumer le téléphone	<p>La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue</p> <p>Batterie déchargée.</p> <p>Les contacts de la batterie sont sales.</p>	<p>Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.</p> <p>Laissez le chargeur connecté pendant une durée plus longue.</p> <p>Nettoyez les contacts.</p>

# Dépannage

---

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact.	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Pas de tension dans la prise.	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux.	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect.	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Batterie défectueuse.	Remplacez la batterie.	
Perte de réseau	Signal trop faible.	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.

---

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle LG-P500 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide

de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.927 W/kg (10 g) et à 0.699 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.
- Utilisez votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

### Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements

- Utilisez le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloignez le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
  - Le boîtier de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le nettoyez avec des solvants.
  - Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
  - Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
  - N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
  - Ne placez pas votre téléphone à proximité des cartes de crédit ou de titres de transports, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques..
  - N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
  - Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
  - Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
  - N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

### Fonctionnement optimal du téléphone

#### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. Ainsi pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé ou celui-ci est situé.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou dans un garage professionnel.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

### Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.



# Guida per l'utente **LG-P500**



In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lg.com](http://www.lg.com)

- Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare LG-P500 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



#### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Sommario

<b>Avviso importante.....</b>	<b>6</b>	Accesso all'account Google ..	32
<b>Introduzione al telefono.....</b>	<b>17</b>	<b>Chiamate .....</b>	<b>35</b>
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	19	Per effettuare una chiamata..	35
Installazione della scheda di memoria.....	21	Come chiamare i contatti.....	35
Formattazione della scheda di memoria.....	22	Ricezione e rifiuto di una chiamata .....	35
<b>Schermata principale .....</b>	<b>24</b>	Regolazione del volume della chiamata .....	36
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....	24	Per effettuare una seconda chiamata .....	36
Sensore di prossimità.....	24	Visualizzazione della cronologia chiamate .....	36
Blocco del telefono.....	25	Impostazioni chiamate .....	37
Schermata di sblocco.....	25	<b>Contatti .....</b>	<b>38</b>
Home .....	26	Ricerca di un contatto .....	38
Aggiunta di widget alla schermata iniziale .....	27	Aggiunta di un nuovo contatto.....	38
Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente .....	28	Contatti preferiti .....	38
Tastiera su schermo .....	30	<b>Messaggi/E-mail.....</b>	<b>40</b>
Inserimento di testo.....	30	Messaggi .....	40
Modalità Abc.....	31	Invio di un messaggio.....	40
Modalità 123.....	31	Casella strutturata .....	41
Immissione di lettere accentate .	31	Utilizzo delle emoticon .....	41
Esempio .....	31	Modifica delle impostazioni per i messaggi .....	41
<b>Configurazione dell'account</b>		Apertura di e-mail e schermata Account .....	41
<b>Google.....</b>	<b>32</b>	Lettura dei messaggi.....	43
Creazione di un account Google..	32		

# Sommario

Risposta a un messaggio.....	43
Messaggi speciali .....	44
Composizione e invio di e-mail.	44
Attività con le cartelle Account..	45
Aggiunta e modifica di account e-mail.....	46
Social network .....	46
Aggiunta dell'account al telefono.....	47
Visualizzazione e aggiornamento dello stato .....	47
Rimozione degli account dal telefono.....	48
<b>Fotocamera.....</b>	<b>49</b>
Introduzione al mirino .....	49
Uso della modalità di messa a fuoco .....	50
Per scattare una foto .....	50
Una volta scattata, la foto .....	51
Uso delle impostazioni avanzate..	51
Visualizzazione delle foto salvate.	54
<b>Videocamera.....</b>	<b>55</b>
Introduzione al mirino .....	55
Per riprendere un video .....	56
Dopo l'acquisizione di un video ...	56
Uso delle impostazioni avanzate..	57
Per guardare i video salvati...58	
<b>Foto e video .....</b>	<b>59</b>
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video....	59
Impostazione di una foto come sfondo.....	59
<b>Multimedia.....</b>	<b>60</b>
Vista modello .....	60
Visualizzazione rapida .....	60
Menu dell'opzione Immagini .	60
Invio di una foto .....	60
Invio di un video .....	61
Uso di un'immagine .....	61
Creazione di una presentazione .....	61
Verifica della foto .....	61
Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB .....	62
Musica .....	62
Riproduzione di un brano.....	62
Uso della radio.....	63
Ricerca di stazioni .....	63
Ripristino dei canali .....	64
Ascolto della radio.....	64
<b>Applicazioni Google .....</b>	<b>65</b>
Google Maps™ .....	65
Market™ .....	66
Google Mail™ .....	66

Google Talk™ .....	67	Impostazioni account e sincronizzazione.....	75
<b>Utilità .....</b>	<b>68</b>	Privacy .....	75
Impostazione della sveglia ....	68	Scheda SD e memoria.....	75
Uso della calcolatrice.....	68	Cerca .....	75
Aggiunta di un evento al Calendario .....	68	Data e ora .....	75
Modifica della vista del calendario .....	69	Impostazioni internazionali ....	76
ThinkFree Office.....	69	Accesso facilitato .....	76
Registratore vocale .....	70	Sintesi vocale .....	76
Registrazione di un suono o di una voce.....	70	Info sul telefono .....	76
Invio di una registrazione vocale .....	70	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>77</b>
<b>Il Web .....</b>	<b>71</b>	<b>Aggiornamento software .....</b>	<b>79</b>
Browser.....	71	Aggiornamento software del telefono.....	79
Utilizzo delle opzioni .....	71	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	79
Aggiunta e accesso ai segnalibri .....	72	<b>Dati tecnici.....</b>	<b>81</b>
Modifica delle impostazioni del browser Web .....	72	<b>Accessori .....</b>	<b>82</b>
<b>Impostazioni .....</b>	<b>73</b>	<b>Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare. ....</b>	<b>83</b>
Controlli wireless.....	73	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>87</b>
Audio .....	73	<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....</b>	<b>91</b>
Display .....	73		
Posizione e protezione .....	73		
Applicazioni .....	74		

## Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

### 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

#### Per gestire l'applicazione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
- 2 Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla** quindi OK per disinstallare l'applicazione selezionata.

### 2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente nello sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

#### Per estendere la durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare Wi-Fi, Bluetooth o GPS se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della

batteria.

## Per verificare il livello di carica della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.
- 2 Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

## Per monitorare e controllare l'uso della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Viene visualizzato il tempo dell'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione

o, se collegato, il tempo dell'ultimo utilizzo a batteria. Il resto dello schermo consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

## 3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo open source anziché quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti.




**ATTENZIONE:** se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto dalla garanzia.

## Avviso importante

 **AVVISO:** per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se alcune applicazioni non vengono installate correttamente, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

### 4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

 **ATTENZIONE:** precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Una volta che sono stati utilizzate le 5 possibilità, è possibile ritentare dopo 30 secondi.

### Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

I don't understand sense of this paragraph, please define it better. Quindi, viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Se non è stato creato un account Google sul telefono o è stato dimenticato, è necessario ripristinare le impostazioni predefinite.

**Attenzione:** quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto per oltre 10 secondi: tasto di accensione + Tasto Casa + Tasto Volume giù.
- 3 Quando il dispositivo si accende, rilasciare questi tasti.

## 5. Uso della Modalità provvisoria e della reimpostazione completa

Uso della Modalità provvisoria

\* Per ripristinare il

## telefono da uno stato di malfunzionamento

- 1 Spegnere e riaccendere il telefono. Una volta riacceso il telefono, tenere premuto il tasto Menu durante la visualizzazione del registro di Android. Al riavvio del telefono, viene visualizzata la schermata principale e la "Modalità provvisoria" nell'angolo in basso a sinistra.
- 2 Selezionare **Impostazioni**>**Applicazioni**>**Gestisci applicazioni** e scegliere l'applicazione, quindi selezionare l'icona **Disinstalla**.
- 3 Dopo aver disinstallato l'applicazione, spegnere e riaccendere il telefono.

### \* Uso della reimpostazione completa (Impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali non vengono ripristinate, utilizzare la **reimpostazione completa** per inizializzare il telefono.

## Avviso importante

Se si accende il telefono tenendo premuti contemporaneamente i tasti di accensione + Casa + Volume giù (per 10 secondi), il telefono si accende ed esegue immediatamente il ripristino delle impostazioni predefinite. Dopo aver eseguito la **reimpostazione completa**, tutti i dati e le applicazioni del telefono verranno eliminati definitivamente.

### **ATTENZIONE**

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa**.

## 6. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, accedere a un punto di accesso wireless

o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

### **Per attivare la funzione Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi**

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
  - Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 3 Toccare una rete per connettersi ad essa.

- Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
- Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

## 7. Uso di una scheda microSD

È possibile salvare immagini, file musicali e video soltanto in una memoria esterna.

Prima di utilizzare la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria microSD.

Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile salvare le foto e i video acquisiti.

**NOTA:** solo le applicazioni sviluppate per android versione 2.2 permettono di installare le applicazioni nella memory card.

### **ATTENZIONE:**

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in tutta sicurezza, selezionare **schermata iniziale > Impostazioni applicazione > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD**.

## 8. Apertura e passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e

## Avviso importante

passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

### Per chiudere un'applicazione in uso

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Termina** per chiuderla.

#### SUGGERIMENTO

#### Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

- Tenere premuto il tasto Casa. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

## 9. Copiare LG PC Suite dalla scheda SD

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

### Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo pratico
- Sincronizzazione dati da un PC e telefono (Contatti, Calendario/Messaggio(SMS), Segnalibro, Chiamate)
- Trasferimento rapido di file multimediali (foto, video, musica) mediante trascinalamento tra PC e telefono
- Trasferimento dei messaggi da un telefono a un PC
- Utilizzo del telefono come modem

- Aggiornamento S/W senza perdita dei dati

## Installazione di LG PC Suite dalla scheda di memoria microSD

- 1 Inserimento della scheda di memoria microSD nel telefono. (Potrebbe già essere inserita nel telefono).
- 2 Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità **Solo memoria di massa** sia attivata sul telefono (nel menu delle applicazioni, selezionare **Impostazioni > Scheda SD e memoria**, quindi selezionare la casella di controllo **Solo memoria di massa**.)
- 3 Collegare il telefono al PC tramite il cavo dati USB.
- 4
  - Nella barra di stato trascinare l'icona USB.
  - Scegliere USB collegata e Collega.

- È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

- 5
  - Copiare nel PC la cartella "LGPCSuiteIV" che si trova nella memoria di massa.
  - Eseguire il file "LGInstaller.exe" sul PC e attenersi alle istruzioni.

\* Al termine dell'installazione di LG PCSuite IV, disattivare la modalità **Solo memoria di massa** per eseguire LG PCSuite IV.

**NOTA:** non rimuovere o cancellare altri file di programma installati sulla scheda di memoria perché ciò potrebbe causare danni all'applicazione pre-installata sul telefono.

# Avviso importante

## 10. Collegamento del telefono al computer via USB

**NOTA:** per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer. È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Andare al sito <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua. Visitare il sito Web LG per ulteriori informazioni. PC suite è integrato nella scheda SD nella Posta in arrivo. È possibile copiarla semplicemente sul PC.

### LG-P500 non supporta:

- Connessione al computer via Bluetooth
- - LG Air Sync (sincronizzazione Web, clic con il pulsante destro)
- OSP (On Screen Phone)
- Attività del calendario
- Appunti
- Applicazione Java

La guida per l'utente di PC Suite IV è disponibile nel menu della guida dopo aver installato PC Suite IV.

- 1 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Viene notificato il collegamento del cavo USB.
- 2 Aprire l'area Notifica e toccare USB collegata.
- 3 Toccare **Collega** per confermare il trasferimento di file tra la scheda microSD del telefono e il computer.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda microSD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

## 11. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per attivare lo schermo LCD, è sufficiente toccarlo.

**Nota:** quando si disinstalla PC Suite IV, i driver USB e Bluetooth non vengono automaticamente rimossi. Perciò, è necessario disinstallarli manualmente.

**Suggerimento** Per utilizzare nuovamente la scheda microSD del telefono, è necessario aprire l'area Notifica e toccare "Disattiva archivio USB".

Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono e alle applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica.

Per scollegare il telefono dal computer, seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul computer per scollegare correttamente i dispositivi USB ed evitare che le informazioni nella scheda vadano perse.

- 1 Scollegare il dispositivo USB sul computer nella massima sicurezza.
- 2 Aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archivio USB**.
- 3 Toccare **Disattivare** nella finestra di dialogo visualizzata.

## 12. Tenere il telefono diritto

**Tenere il telefono cellulare diritto come un normale telefono.**

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

## Avviso importante

### 13. Quando lo schermo si blocca

**Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca:**

Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il centro servizi.

### 14. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono e il PC tramite il cavo dati poiché potrebbero verificarsi errori sul PC.

# Introduzione al telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi.

Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione per 3 secondi e toccare Spento.



**⚠ ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva sul sensore di prossimità del display LCD per evitarne il malfunzionamento.

**Suggerimento** Per verificare le opzioni disponibili, premere il tasto Menu ogni volta che si seleziona un'applicazione.

**Suggerimento** Il dispositivo LG-P500 non supporta la videochiamata.

**Suggerimento** Se il dispositivo LG-P500 presenta problemi quando viene utilizzato o non si accende, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi attendere 5 secondi prima di riaccenderlo.

# Introduzione al telefono

Connettore auricolare stereo



Tasto di accensione/  
blocco 

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consente di controllarne il volume in maniera continua.



Connettore caricabatterie/cavo USB



Microfono

Obiettivo della fotocamera

Alloggiamento scheda di memoria microSD

Alloggiamento della scheda SIM



Copertura posteriore

Batteria


## Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, premere con decisione il pollice sulla copertura posteriore. Sollevare il coperchio della batteria con l'indice.




- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

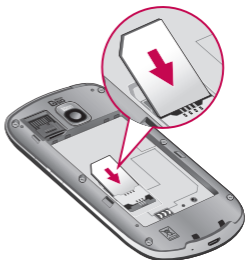

## Introduzione al telefono


- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.

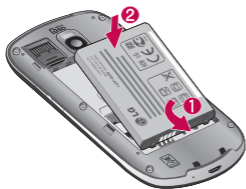

- 4** Reinserire la copertura posteriore del telefono.



## Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo LG-P500. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono LG-P500 è carico quando viene visualizzata l'icona .

**NOTA:** per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente.



**NOTA:** per migliorare la durata della batteria, all'inizio deve essere caricata completamente.

**NOTA:** il telefono LG-P500 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore per non compromettere le prestazioni.

## Installazione della scheda di memoria

Per memorizzare file multimediali, ad esempio le immagini acquisite mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.

Per inserire una scheda di memoria:

**NOTA:** il dispositivo LG-P500 supporta schede di memoria fino a 32 GB.

**1** Spegnerne il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.





**2** Aprire il coperchio di protezione e inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

## Introduzione al telefono



- 3 Richiudere il coperchio di protezione.

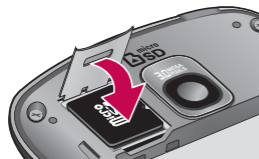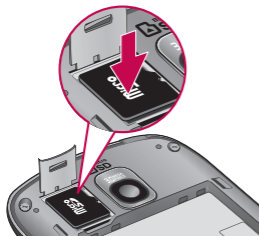

### **⚠ATTENZIONE!**

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

### **Formattazione della scheda di memoria**

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

**NOTA:** tutti i file presenti sulla scheda vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Scorrere e toccare **Scheda SD e memoria**.
- 4 Smontare la scheda SD.
- 5 Toccare **Formatta scheda SD** e confermare la scelta.
- 6 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

**NOTA:** se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione,

poiché tutti i file saranno stati eliminati.

### **Suggerimento**

Se la scheda di memoria è già smontata, attenersi alla seguente procedura per formattarla.

Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Formatta scheda SD**.

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

**Toccare** - Per aprire un menu/opzione o un'applicazione, è sufficiente toccarla.

**Tenere premuto** - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente tenerlo premuto.

**Trascinare** - Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

**Premere leggermente** - Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

## Nota

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.

- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

## Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano le chiamate, il sensore disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca la tastiera a sfioramento, in modo da evitare pressioni accidentali quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico dei tasti durante le chiamate, la batteria dura di più e si evitano malfunzionamenti della tastiera a sfioramento.

## Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P500, premere il tasto di accensione per bloccare il telefono. Ciò consente di prevenire pressioni accidentali e limitare il consumo della batteria. Se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite dal blocco schermo per risparmiare batteria.

- Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitate tariffe inutili, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco. (es., chiamate, accesso Web e comunicazioni dati)

## Impostazione della sequenza

**di sblocco:** è possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti.

Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono viene bloccato. Per sbloccare il telefono, inserire la sequenza impostata sullo schermo.

**Attenzione:** quando si imposta una sequenza di sblocco, è necessario creare prima un account Gmail.


**Attenzione:** se si commettono oltre 5 errori di seguito nell'inserimento della sequenza, non è possibile sbloccare il telefono. In questo caso, le informazioni personali e i dati scaricati saranno cancellati.

## Schermata di sblocco




Quando non è in uso, il dispositivo LG-P500 torna alla schermata di blocco. Far scorrere il dito da sinistra


# Schermata principale

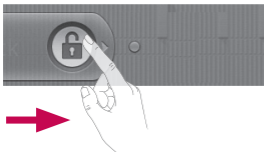a destra per sbloccare la schermata.



## Modalità Silenziosa

Nell'aria di notifica, toccare  per avere  Oppure se non si utilizza una sequenza di sblocco, è sufficiente trascinare  verso destra.



Per riattivare il telefono, premere il tasto **Menu**, **Casa**, **Indietro** o il tasto di **accensione**. Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare l'icona di blocco e trascinarla con il dito verso destra per sbloccare la schermata iniziale. Viene aperta

l'ultima schermata utilizzata.


## Home

Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra.

È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, ovvero collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni, alle cartelle e agli sfondi preferiti.

**NOTA:** alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata LG home page vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento e comporre i numeri

da chiamare.



Toccare per aprire i contatti



Toccare la scheda

**Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate.



Toccare l'icona **Messaggio** per accedere al relativo menu dal quale è possibile creare un nuovo messaggio.



Toccare per aprire il sito Google.

## Aggiunta di widget alla schermata iniziale


È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.

**1** In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Aggiungi**. In alternativa, premere a lungo la parte vuota della schermata

iniziale.

- 2** Nel menu **Aggiungi a schermata Home**, toccare il tipo di elemento da aggiungere.
- 3** Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare l'elemento.
- 4** Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona di una nuova cartella. Trascinarla nella posizione desiderata del pannello desiderato e rilasciare il dito dallo schermo.

**Suggerimento** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata principale, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere alla schermata iniziale.

**Suggerimento** Per cancellare l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale, fare clic e tenere premuta l'icona della scelta rapida che si desidera cancellare e trascinarla nel .

# Schermata principale



**Suggerimento** Non è possibile cancellare le applicazioni precaricate. (È possibile cancellare solo le relative icone dalla schermata.)

## Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

## Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

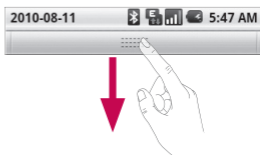


Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica. In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile controllare e gestire lo stato Wi-Fi, Bluetooth, GPS e le altre notifiche.

## Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria

e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.







### [Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	La rete Wi-Fi è attiva ed è connessa
	Auricolare con fili
	Inoltro chiamata
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Disattivazione audio della chiamata
	Chiamata persa

Icona	Descrizione
	Bluetooth sì
	Bluetooth collegato
	Avviso di sistema
	Sveglia
	Nuovo messaggio vocale
	Modalità volo
	Silenzioso
	Vibrazione
	Nessuna scheda SD
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata
	Dati in uscita
	Dati in entrata e in uscita
	Da USB a PC


# Schermata principale

Icona	Descrizione
	Scarica
	Carica
	GPS in acquisizione
	GPS attivo

## Tastiera su schermo

È possibile immettere un testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


### Tastiera Qwerty (tastiera telefono)

 **Tasto Shift:** toccare una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Toccare due volte per tutte le maiuscole.


 **Tasto XT9:** consente di

attivare e disattivare la modalità XT9.



 **Tasto impostazioni**

 **Tasto numeri e simboli**  
: toccare per modificare l'inserimento in numeri e simboli.

 **Tasto Invio**


 **Tasto:** Rimuovere la tastiera dallo schermo.


 **Tasto eliminazione**


  Consente di andare avanti o indietro tra le lettere.


## Inserimento di testo

### Tastiera

 Toccare per modificare la modalità di immissione della tastiera tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare  per passare dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli e viceversa. Il cerchio colorato sul pulsante indica se il maiuscolo è attivato per tutti i caratteri (verde) oppure se viene applicato a un solo carattere (arancione).

Per immettere uno spazio, toccare .

**Suggerimento** Per passare dalla tastiera Qwerty alla tastiera del telefono, toccare  e selezionare il layout della tastiera.

## Modalità Abc

Questa modalità consente di inserire le lettere toccando il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

## Modalità 123

Questa modalità consente di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio) più rapidamente. Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

## Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona francese o spagnolo come lingua di inserimento testo, è possibile inserire caratteri speciali francesi o spagnoli, come la "à").

Una volta che il carattere dell'alfabeto corrispondente non viene più visualizzato, premere lo stesso tasto ripetutamente, fino a quando non viene visualizzato il carattere speciale da inserire.

## Esempio


Tenere premuto il tasto "a" per inserirlo.

Dopo che la lettera "a..." scompare, tenere il dito premuto sullo schermo e farlo scorrere verso sinistra o destra per selezionare il carattere desiderato.

# Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, viene richiesto di crearne uno.

## Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Toccare **Gmail** e toccare **Avanti > Crea** per avviare la procedura guidata di configurazione di Google Mail™.
- 3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al

campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.

- 4 Al termine dell'operazione, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

## Accesso all'account Google

- 1 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere che venga effettuato l'accesso.
- 2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

**3** Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ e Google Map™;

le applicazioni scaricate da Android Market™; eseguire il backup delle impostazioni sui server di Google e utilizzare i servizi offerti da Google sul telefono.

## **IMPORTANTE**

- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che ne richiede uno, ad esempio Gmail o Android Market™.
- Se si desidera utilizzare la funzione di backup per ripristinare le impostazioni del telefono in uso da un altro telefono che utilizza Android versione 2.0 o successiva, è necessario registrare un account Google immediatamente, durante la configurazione. Se si attende il termine della configurazione,





## Configurazione dell'account Google


le impostazioni non verranno ripristinate.

- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.


# Chiamate

## Per effettuare una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, toccare l'icona **Cancella** .
- 3 Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, toccare **Fine** .


**SUGGERIMENTO** Per immettere "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .


## Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.



## Ricezione e rifiuto di una chiamata

### Quando lo schermo è bloccato

Quando il telefono suona, trascinare l'icona di **risposta**  verso destra.

Trascinare l'icona **Rifiuta**  verso sinistra per rifiutare una chiamata in arrivo. Trascinare la barra del messaggio di scusa dal basso se si desidera inviarne uno. Se il chiamante è sconosciuto, la barra del messaggio di scusa non è disponibile.

### Quando lo schermo è sbloccato

Quando il telefono suona, toccare l'icona di **risposta** . Toccare l'icona **Rifiuta**  per rifiutare una chiamata in arrivo.

Toccare la barra del messaggio di scusa dal basso se si desidera inviarne uno. Se il chiamante è sconosciuto, la barra del messaggio di scusa non è disponibile.

# Chiamate

## Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su/giù sulla parte destra del telefono.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare . Quindi, selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero oppure effettuare una ricerca tra i contatti.
- 3 Toccare l'icona **Chiama** per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 5 Toccare per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare per effettuare un'audioconferenza.

- 6 Per terminare le chiamate attive, toccare **Termina chiamata**. Se non esiste alcuna chiamata attiva, verrà terminata la **chiamata in attesa**. Per terminare contemporaneamente tutte le chiamate, premere il tasto **Menu** e selezionare **Termina tutte le chiamate**.

**NOTA:** l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare e selezionare la scheda Chiamate.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

**SUGGERIMENTO** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

**SUGGERIMENTO** Premere il tasto **Menu**, quindi **Cancella registro chiamate** per eliminare tutti gli elementi registrati.

## **Impostazioni chiamate**

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal provider utilizzato.

- 1** Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 2** Toccare **Impostazioni chiamate**.


# Contatti

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o altri account che supportano tale funzione.


## Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:


### Nella schermata iniziale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  e immettere il numero del nuovo contatto, quindi premere il **tasto Menu**, toccare **Aggiungi a contatti**, quindi **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo


contatto, toccare . Scegliere **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.

- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **OK**.


## Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

### Per aggiungere un contatto ai preferiti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa color oro.

## Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella dorata a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

# Messaggi/E-mail

## Messaggi

Il telefono LG-P500 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

### Invio di un messaggio

**1** Toccare l'icona  nella schermata iniziale, quindi toccare **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.

**2** Immettere un nome del contatto o chiamare il numero nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.


**NOTA:** all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

**3** Toccare il tipo da comporre di seguito per iniziare a immettere il messaggio.

**4** Premere il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni. Scegliere tra **Chiamata**, **Aggiungi oggetto**, **Allega**, **Invia**, **Inserisci emoticon**, **Annulla**, **Modelli**, **Tutti i thread** e **Aggiungi a contatti**.

**5** Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

**6** Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome del mittente. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua del messaggio SMS.



**ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

**NOTA:** quando si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

## Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

## Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi. Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu**, quindi scegliere **Inserisci emoticon**.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P500 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.



**AVVISO:** in questa modalità, il dispositivo MMS Client guida l'utente nella creazione e nell'invio di messaggi con contenuti appartenenti a Core MM Content Domain. La guida è implementata tramite finestre di dialogo di avviso.

## Apertura di e-mail e schermata Account

È possibile utilizzare l'applicazione **E-mail** per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Gmail. L'applicazione

# Messaggi/E-mail

di posta elettronica supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP e Exchange.

## Per aprire l'applicazione E-mail

- Nella schermata iniziale toccare **Email**.

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, si apre l'installazione guidata per consentire all'utente di aggiungere un account email. Dopo l'installazione iniziale, E-mail visualizza il contenuto della Posta in arrivo (se si dispone di un solo account) oppure della schermata Account (se si dispone di più account).

## La schermata Account

La schermata Account contiene Posta in arrivo combinata e ciascuno degli account e-mail.

- 1 Aprire l'applicazione E-mail. Se non ci si trova nella schermata degli account, premere il **tasto menu** e toccare **Account**.

- 2 Selezionare il provider di servizi e-mail.



- Toccare per aprire Posta in arrivo combinata, con i messaggi inviati a tutti gli account.



- Toccare per aprire un elenco dei soli messaggi Speciali.



- Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le mail per impostazione predefinita viene indicato con un segno di spunta.

## Per aprire la Posta in arrivo combinata

Se l'e-mail è stata configurata per inviare e ricevere e-mail da più account, è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati a tutti gli account nella Posta in arrivo combinata.

- 1 Toccare **Email**.
- 2 Toccare **Posta in arrivo combinata** (nella schermata Account). I messaggi nella Posta in arrivo combinata sono contrassegnati a colori sul lato sinistro in base all'account utilizzando gli stessi colori utilizzati per gli account nella relativa schermata.

Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono. Per scaricare altri messaggi e-mail (meno recenti), toccare **Carica ulteriori messaggi** nella parte inferiore dell'elenco delle e-mail.

## Letture dei messaggi

Toccare il messaggio che si desidera leggere. Il messaggio si apre in una schermata che include le informazioni sul mittente, la data di invio ed altre informazioni correlate.

È possibile toccare l'indicatore di

stato per aprire Quick Contact.

## Risposta a un messaggio

È possibile rispondere a un messaggio, inoltrarlo o anche solo cancellarlo.

### Per contrassegnare un messaggio come non letto

È possibile impostare un messaggio in modo che appaia come non letto, ad esempio per ricordarsi di leggerlo in seguito.

- Mentre si legge un messaggio, premere il **tasto Menu** e toccare **Segna come da leggere**.

### Per cancellare un messaggio

- Mentre si legge un messaggio, toccare il pulsante **Elimina**.  
OPPURE
- Mentre si legge un messaggio, premere il **tasto Menu** e toccare **Elimina**.


# Messaggi/E-mail

Per molti tipi di account, i messaggi eliminati vengono spostati in una cartella Cestino in modo da poterli recuperare in caso siano stati cancellati per errore.


## Messaggi speciali

È possibile aggiungere stelle ai messaggi importanti in modo che sia più facile tenerne traccia.

### Per aggiungere una stella a un messaggio

► Mentre si legge un messaggio, toccare la stella  nella relativa intestazione.

OPPURE

► Da un elenco di messaggi in una cartella, toccare la stella di un messaggio. La stella diventa color oro .

### Per eliminare la stella in un messaggio

► Toccare nuovamente la stella.

### Per visualizzare i messaggi con stella


► Toccare **Speciali**.

Si apre una cartella con i messaggi con la stella.

## Composizione e invio di e-mail

### Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, premere il **tasto Menu** e toccare **Scrivi**.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con le virgole.
- 3 Premere il **tasto Menu** e toccare **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere in copia o in copia per conoscenza nascosta altri contatti/indirizzi e-mail.
- 4 Immettere il testo del messaggio.

- 5 Premere il **tasto Menu** e toccare **Allega** per inviare una foto insieme a un messaggio.
- 6 Toccare il pulsante **Invia**. Se non si è pronti a inviare un messaggio, toccare il pulsante **Salva come bozza** per salvarlo nella cartella delle bozze. Toccare una bozza in una cartella **Bozze** per riprendere il lavoro sul messaggio. Il messaggio viene anche salvato come bozza se si tocca il **tasto Indietro**  prima dell'invio. Toccare il pulsante **Annulla** per interrompere e cancellare un messaggio, comprese le bozze salvate. Se non si è collegati a una rete, se si lavora ad esempio in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella **Posta in uscita** finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la **Posta in uscita** viene visualizzata nella

schermata **Account**.

Tenere presente che i messaggi inviati utilizzando un account Exchange non si trovano sul telefono; si trovano tuttavia sul server Exchange stesso.

Se si desidera visualizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati** (o con l'etichetta **Inviati**), sarà spesso necessario aprire la cartella/etichetta **Inviati** e selezionare **Aggiorna** dal menu delle opzioni.

## Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle **Posta in arrivo**, **Posta in uscita**, **Inviati** e **Bozze**. A seconda delle funzioni supportate dal fornitore di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

# Messaggi/E-mail

## Aggiunta e modifica di account e-mail

### Per aggiungere un account e-mail

- 1 Premere il **tasto Menu** e toccare **Aggiungi account**.
- 2 Toccare il pulsante **Avanti**. Oppure se è necessario immettere le impostazioni dell'account e-mail.
- 3 Immettere un nome per l'account, confermare la modalità di visualizzazione del nome nella mail in uscita, quindi toccare il pulsante **Fine**.

### Per modificare le impostazioni dell'account

- 1 Aprire la schermata degli account.
- 2 Toccare e tenere premuto l'account di cui si desidera modificare le impostazioni. Nel menu visualizzato, toccare **Impostazioni account**.

### Per cancellare un account e-mail

- 1 Aprire la schermata degli account.
- 2 Toccare e tenere premuto l'account che si desidera eliminare.
- 3 Toccare **Rimuovi account** nel menu visualizzato.
- 4 Toccare il pulsante **OK** nella finestra di dialogo per confermare che si desidera eliminare l'account.

## Social network

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente del caricamento di foto e visualizzare quello degli amici in tempo reale. È possibile aggiungere gli account di Facebook, Twitter nel telefono. Se non si dispone di un account, visitare i siti e crearne uno.

**NOTA:** solitamente, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Aggiunta dell'account al telefono

- 1 Nella schermata iniziale, scegliere qualsiasi applicazione SNS che si desidera utilizzare.
- 2 Se non si dispone ancora di un account, toccare Registra ora e immettere i dettagli.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e la password impostata nella community, quindi toccare **Login**.
- 4 Attendere che i dettagli vengano controllati con la community attiva.
- 5 Verificare che la community in uso sia **ATTIVA**. Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

**SUGGERIMENTO** Se si aggiunge un widget di social network nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. È anche possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

## Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 Scegliere una community a cui accedere.
- 2 È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
- 3 È possibile aggiornare il proprio stato con commenti o foto caricate.

**NOTA:** ciò dipende dai servizi di rete.

# Messaggi/E-mail

**Suggerimento** È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo in SNS oppure sincronizzare tutti i dati in Rubrica.

## Rimozione degli account dal telefono

Scegliere **Impostazioni** > **Impostazioni account e sincronizzazione** > Scegliere un account che si desidera eliminare > Toccare **Rimuovi account**.

# Fotocamera

## Introduzione al mirino

**Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

**Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.



**Modalità video** - Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.

### Scatto di una foto

**Galleria:** consente di accedere alle foto e ai video salvati dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

**Messa a fuoco:** toccare questa icona per selezionare il menu delle opzioni. Vedere **Uso della modalità di messa a fuoco**.

**Modalità scena:** consente di scegliere tra **Automatico**, **Ritratto**, **Panorama**, **Sport**, **Notte** e **Tramonto**.

**NOTA:** prima di scattare una foto, è necessario inserire una scheda di memoria. Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile scattare una foto o salvare la foto scattata.

# Fotocamera

**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

## Uso della modalità di messa a fuoco

È possibile selezionare la modalità di messa a fuoco con le opzioni descritte di seguito.

### **Messa a fuoco automatica**

- Consente di impostare la messa a fuoco della fotocamera automaticamente.

**Macro** - La modalità Macro consente di scattare foto a distanza ravvicinata. Se si prova a scattare una foto a distanza ravvicinata ma il riquadro di messa a fuoco rimane rosso, attivare la modalità Macro.

**Rilevamento volti** - Quando si imposta questa opzione e si scatta una foto, la fotocamera rileva e mette automaticamente a fuoco i volti.

**NOTA:** lo zoom non è supportato in modalità Rilevamento volti.

**Manuale:** consente di impostare manualmente la messa a fuoco della fotocamera.

## Per scattare una foto

- 1 Scegliere l'applicazione Fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare e tenere premuto il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Posizionare il telefono in modo da vedere il soggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.

- 5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 6 Disattivare il pulsante di acquisizione.

## Una volta scattata, la foto




viene visualizzata sul display.

**Condividi** Toccare per condividere le foto come **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook**, **Gmail**, **Messaggi**, **Picasa** o **Twitter**.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

**Imposta come** Toccare per utilizzare l'immagine come **Icona del contatto** o **Sfondo**.

**Rinomina** Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

-  Toccare per eliminare l'immagine.
-  Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
-  Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante Indietro.

**Dimensioni immagine** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) dell'immagine da acquisire. Sono disponibili alcune opzioni per assegnare un valore ai pixel: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

# Fotocamera

**ISO** - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra **Auto, 400, 200 e 100**.

**Bilanciamento** - Consente di scegliere tra **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente e Nuvoloso**.

**Effetto colore:** consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Una volta effettuata la selezione del tono colore, è possibile chiudere il menu utilizzando il tasto Indietro. A questo punto, è possibile scattare la foto.

**NOTA:** è possibile trasformare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

**Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **No, 3 secondi, 5 secondi o 10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

**Modalità scatto:** scegliere tra **Normale, Scatti continui, Foto ritocco, Scatto artistico, Effetto volto e Cartone animato**.

**Qualità immagine** - Consente di scegliere tra **Ottima, Buona e Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.


**Riesame automatico:** se si imposta il riesame automatico, viene automaticamente visualizzata la foto appena scattata.

**Suono scatto** - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

**Tag posizione:** consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

**NOTA:** questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.

**Reimposta:**  consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.


 : toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

**SUGGERIMENTO** Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

**SUGGERIMENTO** Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.


# Fotocamera


## Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. Toccare solo  e toccare lo schermo quando viene visualizzato **Presentazione** e **Menu**.

### SUGGERIMENTO

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

: toccare per visualizzare la presentazione.

 - Toccare per condividere o cancellare i contenuti

Toccare Altro per le altre opzioni indicate di seguito.

**Dettagli:** consente di verificare le informazioni del contenuto.

**Imposta come:** Imposta come icona del contatto o Imposta come sfondo

**Ritaglia:** consente di

ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

**Ruota:** consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra

# Videocamera

## Introduzione al mirino

**Luminosità:** consente di definire e controllare la quantità di luce al momento della registrazione del video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video nitido, caratterizzato da una maggiore luminosità.

**Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali. Prima di iniziare a registrare un video, è possibile utilizzare la funzione di zoom. Non è possibile controllare la funzione di zoom durante la registrazione.



### Modalità fotocamera

- Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.

### Avvio registrazione

**Galleria:** consente di accedere alle foto e ai video salvati dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.



**Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

**Modalità scena** - Consente di impostare la fotocamera in base all'ambiente. Scegliere tra **Automatico, Ritratto, Panorama, Sport, Tramonto e Notte**.

**Dimensione video** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni dell'immagine video tra VGA (640x480), QVGA (320x240) o QCIF (176x144).

# Videocamera

## Per riprendere un video

- 1 Far scorrere il pulsante della modalità della fotocamera verso il basso, l'icona si modifica in .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato Reg, con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

## Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.

### Riproduci

Toccare per riprodurre il video.

### Condividi

Toccare per condividere i video come **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™**, **MMS** o **YouTube™**.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

### Rinomina

Toccare per modificare il nome del video selezionato.



Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.




Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando Sì. Il mirino viene visualizzato di nuovo.



Toccare per accedere al lettore multimediale e visualizzare i video salvati.

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate. Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

**Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

**Effetto colore:** consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

**Durata** - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra

**Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS. Se si sceglie MMS, è possibile registrare un video di 300K. È anche possibile scegliere QVGA e QCIF solo in questa modalità.

**SUGGERIMENTO** Quando si sceglie la durata di un MMS, la qualità del video viene impostata su QCIF, in modo da poter effettuare riprese prolungate.

**Qualità video:** scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**.

**Voce:** scegliere **Mute** per registrare un video senza audio.

**Autorevisione:** scegliendo questa impostazione, viene visualizzato il video appena registrato.


**Reimposta** : consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

# Fotocamera

**?**: toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

**SUGGERIMENTO** È possibile trasformare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

## Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

## Foto e video

### Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

### Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Toccare il display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Toccare **Utilizza come**, quindi toccare **Imposta sfondo**.

## Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Galleria**. È possibile aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

**NOTA:** accertarsi di installare una scheda di memoria nel telefono per salvare le foto e accedere a tutte le foto salvate. Senza una scheda di memoria, il telefono non visualizza le foto o i video senza le immagini Picasa nell'album personale.

### Vista modello

Toccano Galleria viene visualizzata la vista Cartella.

Toccare una cartella. Si ritorna alla modalità Visualizza griglia. Se si tocca qualsiasi foto, si torna alla modalità

Visualizzazione completa.

### Visualizzazione rapida

**Galleria** di LG-P500 consente la visualizzazione rapida delle foto e dei video. Dalla modalità Visualizza griglia, trascinare  a destra. La data in cui sono state scattate le foto verrà visualizzata, a partire dalla meno recente. Se si seleziona una data specifica, tutte le foto scattate in quel determinato giorno vengono raggruppate su uno sfondo bianco.

### Menu dell'opzione Immagini

Selezionare una foto, quindi premere due volte il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni disponibili.

### Invio di una foto

- 1 Per inviare una foto è sufficiente tenere premuta la foto prescelta.
- 2 Selezionare **Condividi**.

Scegliere tra **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™**, **Messaggi**, **SNS** o **Picasa**.

- 3 Se si sceglie **E-mail**, **Google Mail™** o **Messaggi**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale.

**SUGGERIMENTO** Se si dispone di un account SNS configurato nel telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

## Invio di un video

- 1 Per inviare un video è sufficiente tenere premuto il video prescelto.
- 2 Selezionare **Condividi**. Scegliere tra **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™**, **Messaggi** o **YouTube™**.
- 3 Se si sceglie **E-mail**, **Google Mail™** o **Messaggi**, il video verrà allegato a un messaggio e sarà possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale.

## Uso di un'immagine

Scegliere le immagini da utilizzare come sfondo o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare e tenere premuta una foto, quindi selezionare **Imposta come**.
- 2 Scegliere tra **Icona del contatto** o **Sfondo**.

## Creazione di una presentazione

Dalla modalità Vista completa, è possibile creare una presentazione in modo da non dover aprire e chiudere ogni immagine.

- 1 Tenere premuta una foto e selezionare **Presentazione**.

## Verifica della foto

È possibile controllare le informazioni dettagliate di una foto, ad esempio **Nome**, **Data**, **Ora**, **Dimensione** e **Tipo**.

- 1 Toccare **Menu > Altro > Dettagli**.

# Multimedia

## Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Collegare il telefono LG-P500 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non si installa il driver del programma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Attivare solo la memoria di massa**.
- 3 Toccare **Attiva archivio USB**.
- 4 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

**NOTA:** è necessario installare prima la scheda SD. Senza una scheda SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.

**NOTA:** se sono stati installati i driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzato "Attiva archivio USB".

## Musica

Il telefono LG-P500 dispone di un lettore musicale integrato, che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**.

## Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per passare al brano successivo.
- 6 Toccare  per tornare alla prima parte del brano.

Toccare  due volte per tornare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato destro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Riproduci**, **Aggiungi a playlist**, **Suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Cerca**.

**Nota:** la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## Uso della radio

Il telefono LG-P500 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario collegare l'auricolare. Inserirli nell'apposita presa.

## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.

## Multimedia

- 2 Premere il tasto **Menu** e toccare **Scansione automatica**.
- 3 Se ci sono canali preimpostati, compare "Ripristinare tutti i canali e avviare scansione automatica?". Se si sceglie OK, tutti i canali preimpostati verranno eliminati e inizia la scansione automatica.
- 4 Durante la scansione automatica, toccare **Interrompi** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali sottoposti a scansione prima di interrompere la scansione.

**NOTA:** è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata.

### Ripristino dei canali

- 1 Premere il tasto **Menu** e scegliere **Ripristina canale** per ripristinare il canale corrente oppure scegliere **Ripristina tutti i canali** per ripristinare tutti i canali.

### Ascolto della radio

- 1 Toccando **Ascolta tramite** è possibile impostare **Altoparlante** o **Auricolare con fili** per ascoltare la radio.

#### SUGGERIMENTO

Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

#### **ATTENZIONE:**

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

# Applicazioni Google

- 1 Innanzi tutto, impostare un account Google. Inserire il nome utente e la password.
- 2 Dopo la registrazione, contatti, e-mail e calendario sull'account Google saranno sincronizzati automaticamente con il telefono LG-P500.

**Suggerimento** Se si modifica l'account Google dopo la registrazione o si desidera uscire, utilizzare la seguente procedura: **Menu > Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni > Applicazioni Google > Cancellare i dati.**



## Google Maps™


È possibile controllare la posizione corrente, la situazione del traffico e ricevere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. È necessario collegare il telefono LG-P500 mediante Wi-Fi o 3G/GPRS.

**NOTA:** Google Maps™ non copre tutte le città o tutti i paesi.


**Premere il tasto menu per utilizzare le opzioni:**


**Cerca**  : inserire la posizione che si sta cercando.

**Direzioni**  : consente di trovare il percorso per raggiungere la posizione inserita. Toccare  per inserire i dati. Scegliere tra Rubrica, Punto sulla mappa o Posizione corrente.

**Livelli**  : è possibile passare da Traffico a Satellite a Terreno. Toccare Latitudine, quindi viene visualizzata la posizione dei contatti dall'account Google.

**La mia posizione**  : consente di visualizzare la propria posizione corrente sulla mappa.

**Condividi latitudine**  : consente di condividere la propria posizione con gli amici desiderati e Google.

**Altro**  : consente di cancellare la mappa, trovare elementi Speciali, ecc.

# Applicazioni Google

**NOTA:** durante la visualizzazione di una **strada** in una località, premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Modalità Bussola** per attivare la modalità Bussola.

## Market™

Android Market™ consente di scaricare applicazioni utili e giochi. Se si installano applicazioni e giochi da Android Market™, questi verranno visualizzati nel menu del telefono LG-P500. È possibile verificare l'applicazione scaricata toccando la scheda Download.

È possibile verificare il commento di altri utenti relativi a un'applicazione oppure è possibile pubblicare il proprio.

- 1 Selezionare una categoria da **Giochi** e **applicazioni** per cercare i relativi contenuti. Vengono visualizzati **I più scaricati a pagamento, i più scaricati gratuiti** e **Novità**.
- 2 Scegliere un'applicazione da installare.

**NOTA:** per terminare il gioco, utilizzare il tasto **Casa** o **Indietro**. Si tornerà alla schermata iniziale. In alternativa, utilizzare il tasto **Menu** del gioco.

## Google Mail™

Google Mail™ viene impostato durante la prima configurazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Google Mail™ configurato sul telefono viene automaticamente sincronizzato con quello sul Web. L'elenco delle conversazioni dei messaggi ricevuti diventa la visualizzazione Google Mail™ predefinita.


Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiorna** per inviare o ricevere nuovi messaggi e-mail e sincronizzare la posta con l'account Google Mail™ sul Web. Con il tasto **Menu**, è possibile comporre un messaggio e-mail, **Aggiungi account**, **Vai a etichette**, **Cerca** e **Altro**.


## Google Talk™


Google Talk™ è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Google Talk™.

Premere il tasto **Menu** e controllare le opzioni disponibili.


**Tutti gli amici** : consente di riunire tutti gli amici per comunicare.

**Aggiungi un amico** : consente di invitare un amico a unirsi alla chat.

**Cerca** : consente di cercare le chat che contengono la parola o le frasi inserite.



**Esci** : consente di uscire dalla chat. Quando si tocca l'icona Chiamata dalla schermata iniziale, si effettuerà automaticamente l'accesso se è stato impostato **Accedi automaticamente**.

**Impostazioni** : consente di modificare l'indicatore o le notifiche. ecc.

**Altro:**  consente di chiudere tutte le chat e di controllare l'elenco Inviti e Bloccati.

# Utilità

## Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Orologio**.
- 2 Per aggiungere un nuovo allarme, toccare .
- 3 Impostare l'ora e toccare  per attivare l'allarme. Una volta impostata l'ora, il telefono LG-P500 informa sul tempo rimanente prima dell'attivazione dell'allarme.
- 4 Impostare Ripeti, Suoneria o Vibrazione e aggiungere Etichetta per denominare l'allarme. Toccare **OK**.
- 5 Premere il tasto **Menu** per aggiungere un allarme o regolare la durata della sospensione o il volume dell'allarme dalle impostazioni.

## Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare il **pannello Avanzate**, quindi scegliere tra **sin**, **cos**, **tan**, **log** e così via.

## Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**.
- 2 È necessario creare prima un account Google per utilizzare Calendario.
- 3 Per verificare l'elenco, toccare la data. Toccare e tenere

premuto per aggiungere un nuovo evento, quindi toccare **Nuovo evento**.

- 5 Toccare **Che cosa**, quindi immettere il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 6 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.
- 7 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 8 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e i **Promemoria**, se necessario.
- 9 Toccare **Fine** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. All'ora di inizio dell'evento, viene emesso un allarme sonoro per ricordare l'appuntamento.

## Modifica della vista del calendario


- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**. Premere il tasto **Menu**.
- 2 Selezionare la visualizzazione del calendario per un giorno, una settimana o un mese.

## ThinkFree Office

ThinkFree Office consente di leggere i documenti e offre funzioni di modifica limitate per Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Tuttavia, non è possibile modificare i file PDF.


- 1 Toccare e tenere premuto un file. Sono disponibili le opzioni **Apri**, **Carica**, **Rinomina**, **Sposta**, **Copia**, **Elimina**, **Invia** e **Proprietà**. Ciò varia a seconda del tipo di file.


### Premere il tasto Menu.


 **Nuova:** consente di aggiungere un documento,

## Utilità


foglio di lavoro, presentazione o cartella.

 **Aggiorna:** consente di aggiornare i dati.

 **Ordina:** consente di ordinare per nome, data o dimensione.

 **Preferenze:** consente di regolare le impostazioni ThinkFree Office.


 **Aggiorna:** consente di aggiornare ThinkFree Office.

 **Informazioni:** altre informazioni su ThinkFree Office.

### Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

### Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
- 2 Toccare  per avviare la registrazione.

- 3 Toccare  per terminare la registrazione.

- 4 Premere il tasto **Menu** e selezionare **Usa come** per impostare come suoneria del telefono.

**NOTA:** toccare **Vai a elenco** per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

### Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando il tasto **Menu** e **Condividi**.
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™** e **Messaggi**. Quando si seleziona **E-mail**, **Google Mail™** e **Messaggi**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale.

# Il Web

## Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.


**NOTA:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.


## Utilizzo delle opzioni


Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

 **Nuova finestra:** consente di aprire una nuova finestra.

 **Segnalibro:** consente di aggiungere/visualizzare i segnalibri, mostrare i siti più visitati e la cronologia.

 **Finestra:** consente di visualizzare tutte le finestre aperte.

 **Aggiorna:** toccare per aggiornare la pagina Web.

 **Avanti :** consente di accedere alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Si tratta dell'operazione contraria rispetto al tasto Indietro, che consente di tornare alla pagina precedente.

 **Altro**

- **Aggiungi segnalibro:** consente di aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina:** se si immette una lettera o una parola qualsiasi, verranno contrassegnate tutte le lettere immesse nella pagina Web.
- **Selezione testo:** consente di toccare e selezionare le righe da copiare. Toccare a lungo qualsiasi riquadro di input, quindi è possibile incollarlo.
- **Info pagina:** visualizza le informazioni della pagina

## Il Web

Web

- **Condividi pagina:** consente di inviare la pagina Web.
- **Download:** consente di visualizzare la cronologia dei download.
- **Impostazioni:** consente di impostare le impostazioni del browser.

**Suggerimento** Per tornare alla pagina Web precedente, premere il tasto **Indietro**.

### Aggiunta e accesso ai segnalibri

- 1 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Segnalibri**.
- 2 Toccare un segnalibro e immetterne il nome seguito dall'URL.
- 3 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo. Sarà così possibile accedere alla pagina dei segnalibri.

### Modifica delle impostazioni del browser Web

Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Altro > Impostazioni**.

# Impostazioni

## Controlli wireless

Qui è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth, Inoltre, è possibile impostare Reti mobili e Modalità aereo.

**Modalità aereo** - Se si imposta la modalità aereo, saranno disattivate tutte le connessioni wireless.

## Audio

Regolare audio, le impostazioni di notifica predefinita, la modalità vibrazione. È anche possibile gestire il feedback sonoro e aptico.

## Display

**Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Rotazione automatica:** consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

**Animazione:** consente di visualizzare un'animazione.

**Timeout schermo:** consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

## Posizione e protezione

**Usa reti wireless** - Selezionando questa opzione, il telefono determinerà la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di autorizzare Google a utilizzare la posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

### Utilizza satelliti GPS:

selezionando questa opzione, il telefono determinerà l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

### Imposta blocco schermo:

consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il PIN

# Impostazioni

o la password invece di una sequenza oppure non effettuare alcuna operazione.

Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.



**Impostazioni blocco SIM:** imposta il blocco della scheda SIM o cambia il PIN della SIM.

**Password visibili:** selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per nascondere le password durante la digitazione.

**Seleziona gli amministratori dispositivo :** consente di aggiungere uno o più amministratori

**Usa credenziali protette:** consente di accedere alle credenziali protette

**Installa scheda SD:** consente di scegliere di installare i certificati crittografati da una scheda SD.

**Imposta password:** consente di impostare o modificare la password per l'archivio credenziali.

**Cancella memoria:** consente di cancellare l'archivio credenziali di tutti i contenuti e reimpostarne la password

## Applicazioni

È possibile gestire le applicazioni e impostare i collegamenti per l'avvio rapido.

**Origini sconosciute -** Impostazione predefinita per installare le applicazioni non Market.

**Gestisci applicazioni -** Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

**Servizi in esecuzione:** consente di controllare i servizi attualmente in esecuzione.

**Sviluppo:** consente di impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione.

## Impostazioni account e sincronizzazione

Attivare la sincronizzazione Dati in Background o la sincronizzazione automatica. Controllare o aggiungere account.

## Privacy

Inoltre, è possibile il Ripristino dati di fabbrica. Prestare attenzione perché questa operazione cancella tutti i dati.

## Scheda SD e memoria

Controllare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD.

Toccare **Smonta scheda SD** per una rimozione sicura.

**Formattare la scheda SD**, se si desidera cancellare tutti i dati dalla scheda SD.

## Cerca

Toccare Google search. Sarà possibile regolare le impostazioni Google search.

Impostare le voci ricercate in modo da ottenere le informazioni necessarie in modo efficace.

Scegliere tra **Web, Applicazioni, Contatti, Cerca messaggi, Musica** o **Twitter**.

## Data e ora

Consente di impostare data, ora, fuso orario e formati.

# Impostazioni

## Impostazioni internazionali

Consente di impostare le opzioni di lingua locale e regione, inserimento del testo e correzione automatica.

## Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni Accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

**Nota:** richiede plug-in aggiuntivi per essere selezionabile.

## Sintesi vocale

Utilizzare le impostazioni TTS (Text-to-Speech) per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

## Info sul telefono


Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.


## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).


È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.

### Attivazione del Wi-Fi

Dalla schermata iniziale, aprire l'area Notifica e attivare .

In Menu, scegliere Impostazioni > Impostazioni wireless e reti > Wi-Fi .

### Per la connessione a Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi. Se viene visualizzato , è necessario immettere la password per effettuare il collegamento.

### SUGGERIMENTO

Se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

### Tethering USB

È possibile condividere la connessione Internet del telefono con il computer.

Utilizzare un cavo USB per effettuare il tethering tra il telefono e il computer.

Impostazioni > Impostazioni wireless e reti > Tethering e hotspot portatile > Tethering USB

Per ulteriori informazioni sul tethering USB, fare clic su Guida

### Tethering Wi-Fi

Utilizzare il dispositivo LG-P500 come hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni > Impostazioni wireless e reti > Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi portatile

# Wi-Fi

## SUGGERIMENTO

Se il telefono entra in modalità di sospensione anche quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi verrà disattivata automaticamente.

In tal caso, se il telefono accede ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

**NOTA:** il dispositivo LG-P500 supporta la protezione WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. EAP. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

# Aggiornamento software

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo

dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

## DivX Mobile **DIVX**

### INFORMAZIONI SUI VIDEO

**DIVX:** DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web [www.divx.com](http://www.divx.com).

### INFORMAZIONI SUI VIDEO

**VOD DIVX:** questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione

del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito [Webvod.divx.com](http://Webvod.divx.com).

**DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino al formato 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono utilizzati con licenza.**

**Questo prodotto è coperto da uno o più brevetti degli Stati Uniti:**

# Dati tecnici

## Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P500

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

September.03 ,2010

  
Signature of representative

## Accessori

Gli accessori descritti di seguito sono forniti con il telefono LG-P500.  
(gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

### Caricabatterie



### Cavo dati

Consente di connettere e sincronizzare il telefono LG-P500 con il computer.



### Batteria



### Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul telefono LG-P500.



### Auricolare stereo



### NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono tutti opzionali e diversi a seconda dei paesi.

# Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

## Salvataggio di file musicali/video sul telefono

### Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB.

Toccare e trascinare verso la barra di stato nella schermata iniziale. Selezionare **USB collegata > Attiva archivio USB > Aprire la cartella per visualizzare i file.**

Se non si installa LG Android Platform Driver sul PC, è necessario impostarlo manualmente.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione sul "Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa".

### Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.

- È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.

- Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi o .srt con lo stesso nome come file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
- Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

## Riproduzione di file musicali/video sul telefono

### Riproduzione di file musicali

Individuare il file desiderato nell'elenco e selezionarlo per riprodurlo.

### Riproduzione di file video

Individuare il file desiderato nell'elenco e selezionarlo per riprodurlo.

## Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

### Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono

**Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.**

- 1 Scaricare Mobile Sync per Android sul sito [www.lg.com](http://www.lg.com) e installarlo sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'icona **Contatti**. Accedere a **Menu > File > Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.
- 3 Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in Mobile Sync per Android, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. In seguito, i contatti vengono aggiunti in Mobile Sync per Android.

- 4 Se la connessione del telefono LG-P500 (utilizzando il cavo USB) viene rilevata da Mobile Sync per Android, fare clic su "Sinc" o "Sincronizza contatti" per sincronizzare e salvare i contatti memorizzati nel PC sul telefono.

### Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

**Invio dei dati tramite Bluetooth:** è possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente non dal menu Bluetooth, diversamente dai normali telefoni cellulari.

- \* **Invio di immagini:** eseguire l'applicazione Galleria e selezionare **Immagine > Menu**. Fare clic su **Condividi** e selezionare **Bluetooth >** Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi >** Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

\* **Esportazione contatti:** eseguire l'applicazione Contatti. Toccare l'indirizzo verso cui si desidera esportare. Premere **Menu** e selezionare **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

\* **Invio a una multiselezione di contatti:** eseguire l'applicazione "Contatti". Per selezionare più di un contatto, premere il tasto Menu e toccare **Multiselezione**. Selezionare i contatti che si desidera inviare oppure premere il tasto **Menu** e toccare **Seleziona tutto** > **Toccare condividi** > **Bluetooth** > **Seleziona tutto**. Premere **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si

desidera inviare i dati.

\* **Connessione all'FTP (solo se il server FTP è supportato su questo telefono):** Selezionare "Impostazioni" > "Wireless e reti" > "Impostazioni Bluetooth". Quindi, selezionare la casella di controllo "Rilevabile" e cercare altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.

**SUGGERIMENTO:** si tratta della versione Bluetooth 2.1 EDR certificata da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

- Se si desidera ricercare il telefono tra altri dispositivi, accedere a "Impostazioni" > "Wireless e reti" > "Impostazioni Bluetooth".

Quindi, selezionare la casella di controllo "Rilevabile".

La casella di controllo è deselezionata dopo 120 secondi.

## Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

- I profili supportati sono SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP e DUN.

# Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore USIM	Non vi è alcuna scheda USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/Rete non stabile	Segnale debole fuori dalla portata della rete GSM. L'operatore ha applicato nuovi servizi	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM è meno recente di 6-12 mesi. In questo caso, modificare la SIM presso l'ufficio del provider di rete
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Il codice predefinito è [0000]. Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.

# Risoluzione dei problemi

---

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita Limite di carica prepagato raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.
Impossibile accendere il telefono	Tasto On/Off premuto a lungo La batteria non è stata caricata I contatti della batteria sono sporchi	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo Pulire i contatti. Rimuovere la batteria e reinserirla.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che il caricabatterie sia in carica a temperature normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatteria e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione	Collegare il telefono a un'altra presa. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie difettoso	Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
	Caricabatterie errato Batteria difettosa	
La funzione di tocco non funziona o non è normale	Errore di calibrazione della tastiera	Eseguire la calibrazione tastiera tramite il menu della impostazioni del telefono.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.

# Risoluzione dei problemi

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Cancellare alcuni messaggi presenti nel telefono.
File non aperti	Formato file non supportato	Controllare che il formato file sia supportato
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il FAT 16 file system	Controllare il file system della scheda SD oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità Vibrazione o Discreto	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere la batteria e reinserirla. Accendere il telefono. Provare a effettuare il servizio di aggiornamento software tramite il sito WEB.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

### Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello LG-P500 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR

sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.927

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- W/kg (10 g) e 0.699 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.
  - Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
  - La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite funzionalmente equivalenti.
  - Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
  - Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.

### Manutenzione e cura del prodotto

#### **ATTENZIONE!**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'uso di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche

sensibili.

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni ai dispositivi invalidandone la garanzia.

## **Funzionamento ottimale del telefono cellulare**

### **Dispositivi elettronici**

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

- Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una

chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzionino correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

### Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo.

Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

**NOTA:** L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare

durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfera potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

### Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.

Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

### Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A

differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.

- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.



# LG-P500 User Guide



**This guide helps you get started using your phone.**

**If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out, trash bin symbol is attached to a product, the product is subject to European Directive 2002/96/EC.
- 2 Dispose of all electrical and electronic products separately from municipal waste using collection facilities designated by government or other local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative impacts on the environment and human health.
- 4 For detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local waste disposal authority, waste disposal service, or the store where you purchased the product.

# Contents

<b>Important notice</b> .....	<b>6</b>	<b>Calls</b> .....	<b>31</b>
<b>Getting to know your phone</b> .	<b>16</b>	Making a call .....	31
Installing the SIM card and battery .....	18	Calling your contacts.....	31
Installing the memory card ...	20	Answering and rejecting a call.....	31
Formatting the memory card.	21	Adjusting call volume .....	31
<b>Your Home screen</b> .....	<b>22</b>	Making a second call .....	32
Touch-screen tips .....	22	Viewing your call logs.....	32
Proximity sensor .....	22	Call settings.....	32
Lock your phone .....	22	<b>Contacts</b> .....	<b>33</b>
Unlock screen.....	23	Searching for a contact .....	33
Home .....	24	Adding a new contact.....	33
Adding widgets to your home screen.....	24	Favourite Contacts .....	33
Getting back to a recently used applications .....	25	<b>Messaging/E-mail</b> .....	<b>35</b>
Onscreen Keyboard.....	27	Messaging.....	35
Entering text .....	27	Sending a message.....	35
Abc mode.....	28	Threaded box .....	36
123 Mode .....	28	Using smilies .....	36
Entering accented letters .....	28	Changing your message settings .....	36
Example .....	28	Opening Email and the Accounts Screen.....	36
<b>Google Account Set-up</b> .....	<b>29</b>	Reading Your Messages .....	37
Creating your Google account	29	Responding to a Message ....	38
Signing in your Google account.....	29	Starring Messages .....	38
		Composing and Sending Email.....	39

# Contents

Working with Account Folders.....	40	<b>Your photos and videos .....</b>	<b>51</b>
Adding and Editing Email Accounts .....	40	Adjusting the volume when viewing a video .....	51
Social Networking .....	40	Setting a photo as wallpaper.	51
Adding your account to your phone .....	41	<b>Multimedia.....</b>	<b>52</b>
Viewing and updating your status .....	41	View model.....	52
Removing accounts on your phone .....	42	Timeline view.....	52
<b>Camera .....</b>	<b>43</b>	My Images options menu.....	52
Getting to know the viewfinder.....	43	Sending a photo.....	52
Using the focus mode.....	44	Sending a video .....	53
Taking a quick photo .....	44	Using an image.....	53
Once you've taken the photo .....	45	Creating a slideshow .....	53
Using the advanced settings .	45	Checking your photo .....	53
Viewing your saved photos ..	47	Transferring files using USB mass storage devices.....	53
<b>Video camera.....</b>	<b>48</b>	Music.....	54
Getting to know the viewfinder.....	48	Playing a song .....	54
Shooting a quick video .....	49	Using the radio .....	55
After shooting a video.....	49	Searching for stations .....	55
Using the advanced settings .	49	Resetting channels.....	55
Watching your saved videos..	50	Listening to the radio.....	56
		<b>Google applications .....</b>	<b>57</b>
		Google Maps™ .....	57
		Market™ .....	57
		Google mail™ .....	58
		Google Talk™ .....	58

<b>Utilities.....</b>	<b>60</b>	Search .....	67
Setting your alarm.....	60	Date and time.....	67
Using your calculator.....	60	Locale and text .....	67
Adding an event to your calendar .....	60	Accessibility.....	67
Changing your calendar view .....	61	Speech synthesis .....	67
ThinkFree Office.....	61	About phone .....	67
Voice recorder .....	62	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>68</b>
Recording a sound or voice..	62	<b>Software update .....</b>	<b>70</b>
Sending the voice recording..	62	Phone Software update .....	70
<b>The Web .....</b>	<b>63</b>	DivX Mobile <b>DivX</b> .....	70
Browser.....	63	<b>Technical data.....</b>	<b>71</b>
Using options.....	63	<b>Accessories .....</b>	<b>72</b>
Adding and accessing bookmarks .....	64	<b>Before using the mobile phone,     please read first! .....</b>	<b>73</b>
Changing Web browser settings .....	64	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>76</b>
<b>Settings .....</b>	<b>65</b>	<b>Guidelines for safe and efficient     use .....</b>	<b>79</b>
Wireless & networks.....	65		
Sound .....	65		
Display .....	65		
Location & Security .....	65		
Applications.....	66		
Accounts & sync settings.....	66		
Privacy .....	66		
SD card & phone storage.....	67		

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

## To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


## To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.


 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

 **WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock, It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

#### When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5times, tab the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your

Google account to unlock your phone

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a factory reset.

**Caution:** If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

### 5. Using Safe Mode and Hard Reset

#### Using Safe mode

##### \* To recover from malfunction state of your phone

- 1 Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and

hold the Menu key during Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.

2 Select **Settings**>  
**Applications**>**Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.

3 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

\* **Using Hard Reset (Factory Reset)**

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and

applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

 **WARNING**

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

## Important notice

### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

### 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first. Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.



### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

## **8. Opening and Switching Applications**

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications

don't consume resources unnecessarily.

### **To stop the application you use**

- 1** On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications.**
- 2** Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

### **TIP Getting back to recent Apps**

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

## Important notice

### 9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

#### Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

### Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
  - In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose USB Connected and Mount.
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- 5 • Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
- Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

**NOTE:** Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

## 10. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for

more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

### **LG-P500 does not support:**

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.

## Important notice

- 3 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

### 11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

**Note:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**Tip!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage". During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

## 12. Hold Phone straight up

**Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

## 13. When Screen freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.

## 14. Do not connect your phone When you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Proximity Sensor

Home key

- Returns to home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Power/Lock key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.


- Turns off the screen and locks.

Back key

- Returns to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

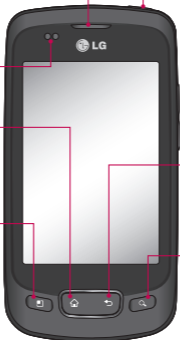

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This can cause the sensor to malfunction.

**Tip!** Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

**Tip!** LG-P500 does not support Video call.

**Tip!** If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

**Stereo earphone connector**



**Power/Lock key**



**Volume keys**

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



**Charger, micro USB cable connector**



**Microphone connector**

**Camera lens**



**Back cover**

**microSD memory card slot**

**Battery**

**SIM card slot**

# Getting to know your phone


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone on your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. And lift off the battery cover with your forefinger.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

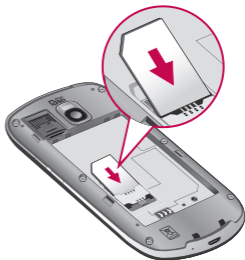


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

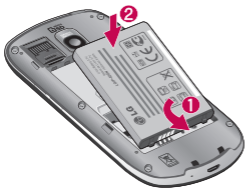

- 4 Replace the back cover of the phone.



## Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-P500. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-P500 must be charged until you can see .



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** The LG-P500 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

# Getting to know your phone

## Installing the memory card



To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

To insert a memory card:

**NOTE:** The LG-P500 supports upto a 32GB memory card.

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.

- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

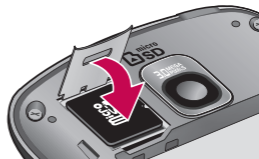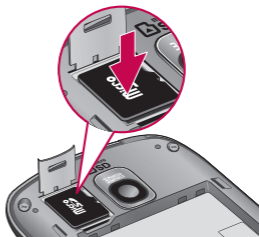

3 Close the slot protection.



### **WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Unmount SD Card.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

### Tip!

If your memory card is already Unmount, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD Card**.

# Your Home screen

## Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** - To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

## Note

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be

careful not to touch any other keys.

## Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

## Lock your phone

When you are not using LG-P500, Press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen to conserve the battery.

- If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)

**Setting unlock pattern:** You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.


If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.




**Caution:** If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock the phone. In this case, your personal information and downloaded data will be deleted.


## Unlock screen

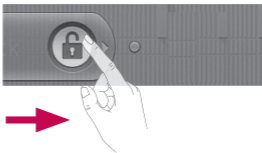Whenever your LG-P500 is not in use, it will return to the lock screen. Draw your finger from left to right to unlock the screen.



## Silent Mode

From Notification drawer, touch  to be . Or if you don't use unlock pattern, simply drag  to the right.



To wake up your phone, press **Menu, Home, Back** or **Power** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last

# Your Home screen

screen you were working on opens.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your LG home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.



Touch to open contacts



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed

applications.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu.

Here, you can create a new message.



Touch to open Google site.


## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.

- 1 On the home screen, touch **Menu** key and select **Add**. Or long touch the empty part of the home screen.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location

on the desired panel and release your finger from the screen.

**Tip!** To add an application icon to home screen, touch and hold an application you want to add to home screen.

**Tip!** To delete an application icon on the home screen, click and hold the shortcut icon you want to delete and drag to .



**Tip!** You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

## Getting back to a recently used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

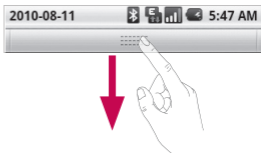

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.


## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal

# Your Home screen

strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



## [Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Wi-Fi is on and connected
	Wired headset
	Call forward
	Call hold
	Speakerphone
	Call mute
	Missed call
	Bluetooth on
	Bluetooth connected

Icon	Description
	System warning
	Alarm
	New voicemail
	Flight mode
	Silent
	Vibrate
	No SD card
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	USB to PC
	Download
	Upload
	GPS is acquiring
	GPS is on

## Onscreen Keyboard


You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Qwerty Keypad (Phone Keypad)


 **Shift Key** - Touch once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 **XT9 Key** - Turn on or off XT9 Mode.



 **Setting key**

 **Number and Symbols Key** - Touch to change input to number and symbol entry. caps.

 **Enter Key**


 **Key** Remove keypad from the screen.


 **Delete Key**

  Go forward or backward between letters.


## Entering text

### Keypad

 Tap to change between the number, symbol, and text keypads.

Use  to swap between lowercase and uppercase. The coloured circle on the button tells you if uppercase is locked on (green) or if it is just on for one character (orange).

To enter a space, touch .

**Tip!** To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, Touch  and choose Keyboard Layouts.

# Your Home screen

## Abc mode

This mode allows you to enter letters by touching the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g., “à”).

After the corresponding letter character disappears, press the same key repeatedly until you see the special character you want.

## Example

To input, press and hold the “a” key.

After the letter “a...” disappears, keep your finger pressed on the screen and slide left or right to select the desired character.

# Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail™ set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you enter the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is

communicating with Google servers and checking username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Gmail™ and take advantages of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

# Google Account Set-up

After sign in, you can use Gmail™, Google Calendar, Android Market™ and Google Map™;





Download applications from Android Market™; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.


## IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Android Market™.
- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone that was running Android release 2.0 or later, you must sign into your Google Account now, during setup. If you wait until after setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.


# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End** icon .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold down .


## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

### When screen locked

When your phone rings, Drag the **Answer** icon  to the right.

Drag **Decline** icon  to the left reject an incoming call. Drag Excues msg bar from the bottom if you want to send one. If the caller is unknow, this Excuse msg bar is not available.

### When screen unlocked

When your phone ring, touch the **Answer** icon . Touch **Decline** icon  to reject an incoming call.





Touch Excues msg bar from the bottom if you want to send one. If the caller is unknow, this Excuse msg bar is not available.

## Adjusting call volume

To adjust the In-call volume during a call, use volume up & down key on the right side of the phone.


# Calls

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch . Then, select the number you want to call.
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch  to toggle between calls. Or touch  to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End call**. If there is no active call, it will end the **Hold call**. To end all calls at the same time, press the **Menu** key and select **End all calls**.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose Call log tab.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Clear call log** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your carrier.

- 1 Scroll and touch **Settings**.
- 2 Tap **Call settings**.


# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact


There are two ways to search for a contact:

### On the Home screen

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

## Adding a new contact


- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then press the **Menu key**, touch **Add to contact** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Take a picture** or **Pick from gallery**.

- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Done**.


## Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### To add a contact to your favourites

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

### To remove a contact from your favourites list

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.

## Contacts


- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

# Messaging/E-mail

## Messaging

Your LG-P500 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Sending a message

1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.

2 Enter a contact name or call number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.


3 Touch type to compose below to start entering your message.


4 Press the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Call**, **Add subject**,

**Attach**, **Send**, **Insert Smiley**, **Discard**, **Templates**, **All threads** and **Add to Contacts**.

5 Touch **Send** to send your message.

6 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

## Messaging/E-mail

**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there will be ring notification.

### Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.


### Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert Smiley**.

### Changing your message settings

Your LG-P500 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

 **WARNING:** In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

### Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

#### To open the Email application

- ▶ From the Home screen, touch **Email**.

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you add an email account.


After the initial setup, Email displays the contents of your


Inbox (if you have only one account) or the Accounts screen (if you have multiple accounts).


### The Accounts screen

The Accounts screen lists your Combined Inbox and each of your email accounts.

- 1 Open the Email application. If you're not on the Account screen, press the **Menu Key** and touch **Accounts**.
- 2 Select the Email service provider.

 - Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.

 - Touch to open a list of just your starred messages.

 - Touch the folder icon to open the account's folders. You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a checkmark.

### To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (in the Accounts screen). Messages in the Combined Inbox are color coded along their left sides, by account, using the same colors that are used for your accounts in the Accounts screen.

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.

### Reading Your Messages

Touch the message you want to read. The message opens in a screen that includes information

## Messaging/E-mail

about who sent it, the date it was sent, and other related information.

You can touch that status indicator to open Quick Contact.

### Responding to a Message

You can reply to it, forward it or even just delete it.

#### To mark a message as unread

You can set a message to appear as though it has not been read – for example, to remind yourself to read it again later.

- ▶ While reading a message, press the **Menu Key** and touch **Mark as unread**.

#### To delete a message


- ▶ While reading a message, touch the **Delete** button.  
OR
- ▶ While reading a message, press the **Menu Key** and touch **Delete**.

For many types of accounts, deleted messages are moved to a Trash folder, so you can retrieve them in case they were deleted by mistake.


### Starring Messages

You can add stars to important messages to make it easy to keep track of them.

#### To star a message

- ▶ While reading a message, touch the star  in its header.

OR

- ▶ From a list of messages in a folder, touch a message's star. The star turns gold .

#### To unstar a message

- ▶ Touch the star again.

#### To view your starred messages

- ▶ Touch **Starred**.  
A folder opens with your starred messages.

## Composing and Sending Email

### To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, press the **Menu Key** and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Press the **Menu Key** and touch **Add Cc/Bcc** to be able to Cc or Bcc other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Press the **Menu Key** and touch **Attach** to send a photo with the message.
- 6 Touch the **Send** button. If you're not ready to send the message, touch the Save as draft button to save it in a Drafts folder. Touch a draft

message in a Drafts folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back Key**  before sending it. Touch the **Discard** button to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the Sent folder (or with the Sent label), you will often need to open the Sent

## Messaging/E-mail

folder/label and select Refresh from the options menu.

### Working with Account Folders

Each account has Inbox, Outbox, Sent, and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Adding and Editing Email Accounts

#### To add an email account

- 1 Press the **Menu Key** and touch **Add account**.
- 2 Touch the **Next** button. Or, if you need to enter email account settings.
- 3 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the **Done** button.

#### To change an account's settings

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

#### To delete an email account

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens.
- 4 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

### Social Networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status upload photos and view your friends' status updates real-time. You can add your Facebook,

Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE:** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, choose any SNS application you want to use.
- 2 If you don't have an account yet, touch Sign up now and input details.
- 3 Enter your e-mail address and password that you set up on your community, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social

community.

**TIP!** If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network. You can also access the social community directly by touching up the widget.

## Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your status with comments or uploading photos.

**NOTE:** This is dependent on network services.

## Messaging/E-mail

**Tip!** You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.

### Removing accounts on your phone

Choose **Settings** > **Accounts & Sync settings** > Choose an accounts you want to delete > Touch **Remove account**.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

### Taking a photo

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

**Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.

# Camera

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Using the focus mode

You can select the focus mode as following options;

**Auto Focus** – Set the camera to focus automatically.

**Macro** – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

**Face tracking** – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.

**NOTE:** Zoom is not supported in Face tracking mode.

**Manual** – Set the camera to focus manually.

## Taking a quick photo

- 1 Choose Camera application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch and hold the capture button lightly, and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Off the capture button.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

**Share** Touch to share your photo as **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Gmail**, **Messaging**, **Picasa** or **Twitter**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**Set as** Touch to use the image as **Contact icon**, or **Wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.



Touch to delete the image.




Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.



Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the Back key.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

# Camera

**Color effect** – Choose a colour tone for your new photo.

Once you've made your selection, use the Back key to close the colour tone menu. You are then ready to take a picture.

**NOTE:** You can change a colour picture to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia picture to colour.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Shot mode** – Choose from **Normal**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Art shot**, **Face effect** and **Cartoon**.


**Image quality** – Choose from **Super Fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.


**Auto review** – If you set Auto review on, it will show you the picture you just had taken automatically.

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.


**Reset**  – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This is provide you a quick guide.

**TIP!** When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any nondefault settings must be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and touch the screen then you will see **Slideshow** and **Menu**.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.



- Touch to see slide show.



- Touch to share the contents or delete

Touch More for more options below.

**Detail** - Check information of contents.

**Set as** - Set as contact icon or wallpaper

**Crop** - Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate** - Rotate left or right

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**



**Gallery** – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

## Shooting a quick video

- 1 Slide the camera mode button down position, the icon will change to .
- 2 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video


A still image representing your video will appear on the screen.


**Play** Touch to play the video.


**Share** Touch to share your video as **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™**, **MMS** or **YouTube™**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


**Rename** Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to shoot another video right away. Your current video will be saved.

 Touch to delete the video you just made, and confirm by touching Yes. The viewfinder will reappear.

 Touch to access the media player and view the saved videos.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key.

**White balance** – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic.

## Video camera

To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Color effect** – Choose a colour tone to use for your new view.


**Duration** – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message. If you set as MMS, you can record 300k video. Also you can choose QVGA and QCIF only in this mode.


**TIP!** When choosing MMS duration, the Video quality will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

**Video quality** – Choose from **Superfine**, **Fine** and **Normal**.

**Voice** – Choose **Mute** to record a video without sound.


**Auto review** – If you set this one, it will show you the video you just recorded automatically.

**Reset**  – Reset all the video camera settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This is provide you a quick guide.

**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to colour.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

# Your photos and videos

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch **Use as** , then touch **Set Wallpaper**.

## Multimedia

You can store multimedia files to a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch **Applications** tab, then select **Gallery**. You can open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


**NOTE:** Make sure you install a memory card into the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone will not display any photos or videos without Picasa images which are in your Picasa album.

### View model

Touch Gallery and you will see Folder view.

Touch any folder and it will turn to Grid view mode. If you tap any photo, it will turn to Full view mode.

### Timeline view

LG-P500 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. From Grid view mode, drag  to the right, the date you took your photos will be displayed starting latest. If you select a specific date, all the photos you took on that day will be grouped over a white background.

### My Images options menu

Select a photo, then press **Menu** key twice to see the available options.

### Sending a photo

- 1 To send a photo, touch and hold the photo you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™**, **Messaging**, **SNS** or **Picasa**.
- 3 When you choose **Email**, **Gmail™** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, then you write and

send the message normally.

**TIP!** If you have a SNS account and set it up on your phone, you can share your photo to SNS community.

## Sending a video

- 1 To send a video, touch and hold the video you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™**, **Messaging**, or **YouTube™**.
- 3 When you choose **Email**, **Gmail™** or **Messaging**, your video will be attached to a message, then you write and send the message normally.

## Using an image

Choose images to use as wallpaper or identify callers.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Set as**.
- 2 Choose from **Contact icon**, or **Wallpaper**.

## Creating a slideshow

From Full view mode, you can create a slideshow so you don't have to open and close each image.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Slideshow**.

## Checking your photo

You can view a photo's detailed information, such as **Name**, **Date**, **Time**, **Size** and **Type**.

- 1 Touch **Menu** > **More** > **Details**.

## Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P500 to a PC using a USB cable.
- 2 If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to change settings manually. Choose **Settings** > **SD Card & Phone Storage** >

# Multimedia

## Activate Mass Storage Only.

- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

**NOTE:** You need to install and SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.





**NOTE:** If you installed LG Android Platform Driver, you will see pop up with 'Turn on USB storage' immediately.

## Music

Your LG-P500 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch Music.

## Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.

- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  two times to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the right side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play, Add To Playlist, Use As Phone Ringtone, Delete, Details,** and **Search** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national

laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Using the radio

Your LG-P500 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You must attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning in.

You can store up to 48 channels on your phone.

To tune in automatically

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Press the **Menu** key and touch **Auto scan**.
- 3 If there are pre-set channels, you will see a pop-up with 'Reset all channels and start Auto scan?'. If you choose OK, all the pre-set channels will be deleted and Auto scan will start.
- 4 During Auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels before you stop scanning will be saved.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the displayed wheel.

## Resetting channels

- 1 Press the **Menu** key and choose **Reset Channel** to reset the current channel, or choose **Reset All Channels** to reset all the channels.

# Multimedia

## Listening to the radio

- 1 Touch **Listen Via** and you can set Speaker or Wired headset to listen to the radio.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

 **WARNING:**

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

## Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P500.


**Tip!** If you change your Google account after signing in, or you want to log out, please use the below step: **Menu > Settings > Applications > Manage applications > Google Apps > Clear data.**



### Google Maps™


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P500 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

**NOTE:** Google Maps™ does not cover all cities and countries.


**Press Menu key to use options:**

**Search**  – Enter the place you are looking for.

**Directions**  – This will let you find out the route of your entered place. Touch  to input the data . Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

**Layers**  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude then you will see the location of your contacts from Google Account.

**My Location**  – Point your current location on the map.

**Join Latitude**  – Share your location with friends you choose and Google.

**More**  – Clear map or find Starred items and more.

**NOTE:** While viewing **Street View** for a location, press the **Menu** key then touch **Compass Mode** to turn compass mode on.

### Market™

Android Market™ lets you download useful applications and games. If you install applications and games from

## Google applications

Android Market™, they appear in the LG-P500 menu. You can check downloaded application by tapping Downloads tab.

You can check other's comment regarding an application or you can post your comments.


- 1 Select a category from **Apps** and **Games** to browse its contents. It will show you **Top paid**, **Top free** and **Just in**.
- 2 Choose an application to install.

**NOTE:** When you want to finish the game, use the **Home** or **Back** key. You will return to the home screen. Or use the **Menu** key of the game.

## Google mail™

Gmail™ is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronization settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronised with your Gmail™ account on the web. The inbox conversations list is your default Gmail™ view.

Press the **Menu** key, then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Gmail™ account on the web. With **Menu** key, you can compose an email, **Add account**, **Go to labels**, **Search** and **More**.




## Google Talk™


Google Talk™ is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk™.


Press the **Menu** key and check available options.


**All friends**  – Join all friends to communicate.

**Add friend**  – Send invitation to chat.

**Search**  – It search any chat that contains your entered word or sentences.



**Sign Out**  – Sign out from chat. When you touch Talk icon from the Home screen, you will be Signed in automatically if you set **Automatically sign in** active.

**Settings**  – Adjust indicator or notification. etc.

**More**  – From here, you can close all chats and check Invites and Blocked list.

## Utilities

### Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch .
- 3 Set the time and touch  to turn on the alarm. After you set the time, the LG-P500 will let you know how much time is left before the alarm sounds.
- 4 Set Repeat, Ringtone or Vibrate and add Label to name the alarm. Touch **Done**.
- 5 Press the **Menu** key to add alarm or adjust Snooze duration or alarm volume from settings.

### Using your calculator

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose **sin**, **cos**, **tan**, **log**, and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a New event. then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin and finish.
- 5 Also, touch **Where**, then enter the location.

- 6 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

## Changing your calendar view


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**. Press the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week, or month.

## ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited edit functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. But You can not edit PDF file.

- 1 Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

### Press Menu key



-  **New** – Add document, Spreadsheet, Presentation or Folder.
-  **Refresh** – Refresh datas.
-  **Sort** – Sort by name, Date or Size.
-  **Preferences** – Adjust ThinkFree Office settings.
-  **Update** – Update ThinkFree Office.
-  **About** – More information about ThinkFree Office.

## Utilities

### Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Press the **Menu** key and select **Use as** to set as the **Phone** ringtone.

**NOTE:** Touch **Go to list** to access your album. You can listen to the saved recording.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching the **Menu** key and **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™** and **Messaging**. When you

select **Email**, **Gmail™** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write and send it normally.

# The Web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using options

Press the **Menu** key to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.

 **Window** – Show all your open windows.

 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected later than current

page. This is opposite concept with Back key, which goes to the previous page.

## More

- **Add bookmark** – Add the current web page as bookmark.
- **Find on page** – If you enter a letter or any word, it will marks all the letters you entered from the web page.
- **Select Text** – Touch and select the lines you want to copy. Long touch any input box then you can paste it.
- **Page info** – show the web page information.
- **Share Page** – Send the web page.
- **Downloads** – Show downloaded history.
- **Settings** – Set browser settings.

**Tip!** To return the previous web-page, press **Back** key.

# The Web

## Adding and accessing bookmarks

- 1 Press the **Menu** key then select **Bookmarks**.
- 2 Touch a bookmark and enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 3 To access the bookmark, simply touch the bookmark. You will be connected to the bookmarked page.

## Changing Web browser settings

Press the **Menu** key then select **More > Settings**.

# Settings

## Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. Also, you can set mobile networks, airplane mode.

**Airplane mode** – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

## Sound

Adjust sound, notification default settings, vibrate mode. You can manage audible and Haptic feedback also.

## Display

**Brightness** – Adjust the brightness of the screen.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

## Location & Security

**Use wireless networks** – If you check Use wireless networks, your phone will be determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks. When you check this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS Satellites** – If you check Enable GPS satellites, your phone will be determine your location to street-level accuracy.

**Set up screen lock** – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set PIN or Password instead of Pattern or leave it as None.

# Settings

When you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.



**Set up Sim card lock** – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

**Select device administrators** – Add or more administrations

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates

**Install from SD card** – choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – set or change the credential storage password.

**Clear storage** - Clear credential storage of all contents and reset its password

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown Sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Manage Applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** - Check currently running services

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync settings

Activate Background data synchronization or Auto-sync. Check or add accounts.

## Privacy

You can Factory data reset. Be careful as this will erase all your data.

## SD card & phone storage

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Format the SD card**, if you want to delete all data from the SD card.

## Search

Touch Google search and you can adjust Google search settings.

Adjust Searched items so you can get necessary information effectively . Choose from **Web, Apps, Contacts, Messaging Search, Music** or **Twitter**.

## Date and time

Set date, time, time zone, and formats.

## Locale and text

Set local language and region, text input, and autocorrect options.

## Accessibility

You use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**Note:** Requires additional plug-ins to become selectable.

## Speech synthesis

You use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

## About phone


View legal information, and check phone status and software version.


## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).


You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi, without extra charges.

### Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

### To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

#### TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

## USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering

For more information regarding USB tethering, click Help.

#### TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite on to your PC first.

## Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

**TIP!**

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

**NOTE:** The LG-P500 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software update

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

## DivX Mobile **DivX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.**

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P500

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date


September. 03., 2010

  
Signature of representative

## Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P500.  
(Items described below may be optional.)

### Charger



### Data cable

Connect your LG-P500 and PC.



### Battery



### User Guide

Learn more about your LG-P500.



### Stereo headset



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Before using the mobile phone, please read first!

## How to save music/video files to the phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files**.

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to play music/video files to the phone

### Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

### Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

## Before using the mobile phone, please read first!

### How to move the contacts from the old phone to the current phone

#### Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.

- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.

### How to send data from your phone via Bluetooth

#### Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list**.

\* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth > Check** If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all > Touch Share > Bluetooth > Select all.** Select **Share > Bluetooth > Check** If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

\* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" >

"Bluetooth settings". Then, select the "Discoverable" checkbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

**TIP:** The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your Service Provider.
Any application cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorized. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time Clean the contacts. Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside Temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Touch function doesn't work or is abnormal	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
	Touchpad calibration fault	Perform the touchpad calibration via phone setting menu.

# Troubleshooting

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/ send SMS & Picture	Memory Full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
SD Card not working	FAT 16 file system supported only	Check SD card file system via card reader Or format SD card using phone
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via WEB site.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.927 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.699 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators and cooking appliances.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals, because it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material: the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft materials.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards, transport tickets, etc.; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object: this could damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use accessories such as earphones with caution. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may pick up interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disrupted by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the local laws and regulations on the use of mobile phones while driving.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering

# Guidelines for safe and efficient use

- a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
  - If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with built-in or portable wireless equipment. This could cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
  - If you are listening to music outdoors, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on

or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes be set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas or liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts that could cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack

## Guidelines for safe and efficient use

- maybe recharged hundreds of times before it needs replacing.
- To maximise usability, recharge the battery if it has not been used for a long time.
  - Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
  - Do not leave the battery in hot or cold places: this may deteriorate the battery performance.
  - There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
  - Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
  - If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
  - Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to prevent unnecessary power consumption by the charger.
  - Actual battery life will depend on the network configuration, product settings, usage patterns, the battery and environmental conditions.



