



Č E S K Y
E N G L I S H

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Uživatelská příručka

LG-P500



CE0168 Ⓢ

P/N : MMBB0393951 (1.1) **G**

www.lg.com



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví osob.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace použitých baterii/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterii/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č. 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterii/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterii/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

WiFi (WLAN)

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.
Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.



LG-P500

Uživatelská příručka

Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

Další informace naleznete na webové stránce www.lg.com.

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Obsah

Důležité upozornění	5	Hovory	33
Informace o telefonu	15	Uskutečnění hovoru.....	33
Instalace karty SIM a baterie .	17	Volání kontaktů	33
Instalace paměťové karty.....	19	Příjem a odmítnutí hovoru.....	33
Formátování paměťové karty.	20	Úprava hlasitosti hovoru	34
Domovská obrazovka	22	Uskutečnění druhého hovoru.	34
Tipy pro dotykovou		Zobrazení záznamů hovorů ...	34
obrazovku.....	22	Nastavení hovoru	35
Poznámka	22	Kontakty	36
Snímač blízkosti	22	Hledání kontaktu	36
Uzamknutí telefonu	23	Přidání nového kontaktu	36
Odemknutí obrazovky	23	Oblíbené kontakty	36
Domovská obrazovka	24	Posílání zpráv/e-mail	38
Přidání aplikací na		Posílání zpráv	38
domovskou obrazovku	25	Odeslání zprávy.....	38
Přechod k naposledy		Strukturovaná schránka	39
použitým aplikacím.....	25	Používání smajlíků.....	39
Klávesnice na obrazovce.....	29	Změna nastavení zpráv.....	39
Zadávání textu	29	Čtení zpráv	41
Režim Abc	30	Odpovídání na zprávu	41
Režim 123.....	30	Označování zpráv	
Zadávání písmen s		hvězdičkou	42
diakritikou	30	Psaní a posílání e-mailu	42
Příklad.....	30	Práce se složkami účtů.....	43
Nastavení účtu Google	31	Přidání a úpravy e-mailových	
Vytvoření účtu Google.....	31	úctů	44
Přihlášení k účtu Google	31		

Fotoaparát	45	Dostupné možnosti	
Seznámení s hledáčkem	45	pro obrázky.....	55
Použití režimu ostření	46	Odeslání fotografie	56
Rychlé pořízení fotografie	46	Odeslání videozáznamu	56
Jakmile pořídíte fotografii	47	Použití obrázku	56
Použití pokročilých nastavení	47	Vytvoření prezentace	56
Zobrazení uložených		Zobrazení informací	
fotografií.....	49	o fotografii.....	57
Videokamera.....	50	Přenos souborů pomocí funkce	
Seznámení s hledáčkem	50	velkokapacitního paměťového	
Rychlé pořízení		zařízení USB (Mass storage)..	57
videozáznamu	51	Hudba	57
Po pořízení videozáznamu.....	51	Přehrání skladby	58
Použití pokročilých		Používání rádia	58
nastavení.....	52	Vyhledávání stanic	59
Sledování uložených		Obnovení kanálů	59
videozáznamů	53	Poslech rádia.....	59
Vaše fotografie a		Nástroje	61
videozáznamy.....	54	Nastavení budíku	61
Úprava hlasitosti při		Používání kalkulačky.....	61
sledování videa	54	Přidání události do kalendáře	61
Nastavení fotografie		Změna náhledu kalendáře	62
jako tapety.....	54	Aplikace ThinkFree Office	62
Multimédia.....	55	Záznam hlasu	63
Zobrazení v Galerii	55	Nahrávání zvuku nebo hlasu	63
Zobrazení časové osy	55	Odeslání hlasového	
		záznamu.....	63

Obsah

Web.....	64	Aktualizace softwaru	72
Prohlížeč (web'n'walk)	64	Aktualizace softwaru telefonu	72
Použití voleb	64	DivX Mobile DivX	72
Přidávání a používání záložek	65	Technické údaje.....	74
Změna nastavení webového		Příslušenství	75
prohlížeče.....	65	Před použitím mobilního	
t-music PLAY!	65	telefonu si nejprve přečtete	
Nastavení.....	66	tento dokument!	76
Ovládání bezdrátových sítí	66	Řešení problémů.....	80
Zvuk.....	66	Návod pro bezpečné a	
Displej.....	66	efektivní použití	83
Poloha a zabezpečení	66		
Aplikace	67		
Nastavení účtů a			
synchronizace.....	68		
Ochrana osobních údajů	68		
Úložiště	68		
Vyhledávání	68		
Datum a čas	68		
Jazyk a klávesnice	68		
Usnadnění	68		
Hlasový vstup a výstup	69		
Info o telefonu.....	69		
Wi-Fi	70		

Důležité upozornění

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li volné místo v paměti telefonu menší než 10 %, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Správa aplikace

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení> Aplikace> Správa aplikací**.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte klávesu **Odinstalovat** a stisknutím tlačítka OK odinstalujte požadovanou aplikaci.

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení výdrže baterie

- Vypněte rádiovou komunikaci, kterou nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Google Mail™, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stahované aplikace mohou snížit životnost baterie.

Důležité upozornění

Zobrazení úrovně nabití baterie

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav**.
- 2 Stav (nabíjení, vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.


Sledování a řízení spotřeby baterie

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Využití baterie**.
- 2 V horní části obrazovky je uvedena doba použití baterie. Může to být buď doba od posledního připojení ke zdroji energie, nebo, v době připojení ke zdroji energie, doba, po kterou přístroj běžel na energii z baterie. Na hlavní ploše obrazovky je

výpis aplikací nebo služeb, které využívají energii baterie, seřazených od největšího po nejmenší množství.

3. Instalace operačního systému typu Open Source

Pokud do telefonu instalujete operační systém typu open source a nepoužíváte operační systém dodaný výrobcem, může dojít k poškození telefonu.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud instalujete a používáte operační systém jiný než poskytnutý výrobcem, na telefon se již nevztahuje záruka.

⚠ VAROVÁNÍ: Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market™. Nebudou-li některé aplikace ve vašem telefonu řádně nainstalovány, hrozí, že telefon nebude fungovat normálně, případně může dojít k vážným chybám. Tyto aplikace a všechna jejich data a nastavení budete muset z telefonu odinstalovat.

⚠ VAROVÁNÍ: Bezpečnostní opatření při použití gesta pro odemknutí. Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech 5 možností, můžete se o ně pokusit po 30 sekundách.

4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo, postupujte takto:

Po pěti pokusech o odemčení za použití bezpečnostního gesta můžete stisknout volbu Zapomenuté gesto a telefon odemknout pomocí údajů o účtu Google. Pak budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemknul.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej

Důležité upozornění

zapomněli, bude třeba obnovit výrobní nastavení.

Upozornění: Jestliže obnovíte výrobní nastavení, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před obnovením výrobního nastavení nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

- 1 Vypněte přístroj.
- 2 Stiskněte následující klávesy a podržte je stisknuté déle než 10 sekund: Klávesa Napájení + Klávesa Domů + Klávesa snížení hlasitosti.
- 3 Po zapnutí napájení tyto klávesy uvolněte.

5. obnovení původního stavu

* **Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)**

Pokud se tím neobnoví původní stav, inicializujte telefon pomocí možnosti **Úplné obnovení původního stavu**.

Pokud uživatel zapne telefon současným stisknutím a podržením kláves Napájení + Domů + Dolů (na 10 sekund), telefon se zapne a ihned provede obnovení výrobního nastavení.

Pamatujte, že po provedení **Úplného obnovení původního stavu** budou všechna vaše data a aplikace vašeho telefonu nevratně smazány.

VAROVÁNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před **obnovením původního stavu** nezapomeňte zálohovat důležitá data.

6. Připojení k sítím WiFi

V telefonu můžete používat služby WiFi po připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě (hot spot). Některé přístupové body jsou nezabezpečené a můžete se

k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo chráněné bezpečnostními funkcemi, takže musíte svůj telefon nakonfigurovat tak, aby se k nim mohl připojit.

Funkci WiFi vypněte, pokud ji nepoužíváte. Prodloužíte tak výdrž baterie.

Zapnutí WiFi a připojení k síti WiFi

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte položky **Nastavení** > **Ovládání bezdrátových sítí** > **Nastavení WiFi**.
- 2 Stisknutím tlačítka **WiFi** tuto funkci aktivujte a začněte vyhledávat dostupné sítě WiFi.
 - Zobrazí se seznam dostupných sítí WiFi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 3 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť otevřená, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se k ní chcete připojit, stisknutím tlačítka **Připojit**.

- Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni ke vložení hesla nebo jiných ověřovacích údajů. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)

- 4 Ve stavovém řádku se zobrazují stavové ikony sítě WiFi.

7. Použití karty microSD

Obrázky, ale i hudební soubory a videosoubory, lze ukládat pouze do externí paměti.

Ještě před použitím vestavěného fotoaparátu musíte do telefonu vložit paměťovou kartu microSD.

Bez vložené paměťové karty nebude možné ukládat pořízené snímky a videa.

Důležité upozornění

VAROVÁNÍ:

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě. Chcete-li bezpečně odebrat paměťovou kartu, vyberte kartu **Nastavení > Úložiště (pro verzi Android 2.2, karta SD a úložiště telefonu)> Odpojit kartu SD.**

8. Otevírání aplikací a přepínání mezi nimi

Souběžné zpracování úloh je v systému Android snadné, protože otevřené aplikace stále běží i tehdy, když otevřete další aplikaci. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přecházet mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Ukončení používané aplikace

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnosti **Nastavení> Aplikace> Správa aplikací.**
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka **Vynutit ukončení** ji přestaňte používat.

TIP Návrat k posledním aplikacím

- Stiskněte a podržte klávesu Domů a na obrazovce se zobrazí seznam naposledy použitých aplikací.

9. Kopírování sady LG PC Suite z karty SD

LG PC Suite IV je program, který pomáhá připojit mobilní telefon k počítači pomocí datového komunikačního kabelu USB. Poté můžete používat funkce mobilního telefonu v počítači.

Hlavní funkce programu LG PC Suite IV

- Pohodlné vytváření, úpravy a smazání dat telefonu
- Synchronizace dat z počítače a telefonu (Kontakty, Kalendář/zprávy (SMS), Záložky, Záznam hovorů)
- Pohodlný přenos multimediálních souborů (Fotografie, Video, Hudba)

prostým přetažením mezi počítačem a telefonem

- Přenos zpráv z telefonu do počítače
- Aktualizace softwaru bez ztráty dat

Instalace programu LG PC Suite z paměťové karty microSD

- 1 Vložte svou paměťovou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být v telefonu vložena.)
- 2 Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte aktivaci režimu **Pouze Mass storage úložiště** v telefonu. (V menu aplikací vyberte možnost **Nastavení > Úložiště (pro verzi Android 2.2, karta SD a úložiště telefonu)**, poté zaškrtněte políčko **Pouze režim Mass storage.**)
- 3 Připojte telefon pomocí datového kabelu USB do počítače.
 - Zvolte možnost Zapnout úložiště USB.

Důležité upozornění

- Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
- 4** • Zkopírujte složku ‚LGPCSuiteIV‘ umístěnou na kartě microSD do počítače.
- V počítači spusťte soubor LGInstaller.exe a postupujte podle pokynů.

* Po dokončení instalace sady LG PCSuite IV, deaktivujte režim **Pouze Mass storage**, aby byla spuštěná pouze sada LG PCSuite IV.

POZNÁMKA: Nemažte ani neodebírejte jiné programové soubory nainstalované na paměťové kartě, protože by mohlo dojít k poškození předinstalované aplikace v telefonu.

10. Připojení telefonu k počítači pomocí rozhraní USB

POZNÁMKA: Chcete-li telefon synchronizovat s počítačem prostřednictvím kabelu USB, je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite. Tento program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG www.lg.cz. Přejděte na adresu <http://www.lg.cz> a vyberte Servis a podpora, podpora mobilního telefonu. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti LG. Protože je sada PC Suite součástí zabudované karty SD, můžete ji jednoduše zkopírovat do počítače.

Telefon LG-P500 nepodporuje tyto funkce:

- Připojení k počítači přes Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Aplikace OSP (Telefon na obrazovce)

- Úkoly v kalendáři
- Poznámky
- Aplikace Java

Uživatelskou příručku aplikace PC Suite IV naleznete v menu Nápověda po dokončení instalace aplikace PC Suite IV.

- 1 Pro připojení telefonu k portu USB v počítači použijte kabel USB dodaný s telefonem. Budete upozorněni, že je připojeno rozhraní USB.
- 2 Stisknutím tlačítka **Zapnout úložiště USB** potvrďte, že chcete přenést soubory mezi kartou microSD telefonu a počítačem.

Je-li telefon připojen jako úložné zařízení USB, budete na to upozorněni oznámením. Karta microSD telefonu je připojena k počítači jako pevný disk. Nyní můžete kopírovat soubory na kartu microSD i z ní.

11. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení

Při použití datového připojení displej ztmavne, pokud jej nebudete nějakou dobu používat. Chcete-li zapnout displej LCD, stačí se jej dotknout.

Poznámka: Při odinstalaci sady PC Suite IV nebudou automaticky odebrány ovladače zařízení USB a Bluetooth. Proto je nutné je odinstalovat ručně.

Tip! Kartu microSD v telefonu budete moci znovu použít po otevření oznamovací lišty a volbě „Vypnout úložiště USB“.

V této době nebudete mít z telefonu přístup ke kartě microSD, takže nebude možné používat aplikace uložené na kartě microSD, jako je Fotoaparát, Galerie a Hudba.

Chcete-li telefon odpojit od počítače, opatrně odpojte zařízení USB podle návodu k použití počítače, aby nedošlo ke ztrátě informací na kartě.

Důležité upozornění

- 1 Bezpečně odpojte zařízení USB od počítače.
- 2 Otevřete oblast Upozornění a stiskněte volbu **Vypnout úložiště USB**.

12. Držte přístroj rovně.

Mobilní telefon držte rovně jako běžný telefon.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna anténa. Mohlo by to mít vliv na kvalitu hovoru.

13. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Jestliže telefon nereaguje na akce uživatele nebo obrazovka zamrzne, proveďte tento postup:

Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Pokud připojení stále nefunguje, obraťte se prosím na servisní středisko.

14. Telefon nepřipojujte, když zapínáte nebo vypínáte počítač.

Odpojte telefon a počítač prostřednictvím datového kabelu, mohlo by to způsobit chyby v počítači.

Informace o telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy Napájení po dobu 3 sekund. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte klávesu Napájení po dobu 3 sekund a stiskněte tlačítko Vypnuto.

Sluchátko

Snímač blízkosti

Klávesa Domů

- Návrat na domovskou obrazovku z jakékoli obrazovky

Klávesa Menu

- Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.



Tlačítko Napájení/
Zamknout

- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.
- Vypnutí a zamknutí obrazovky

Klávesa Zpět

- Návrat na předchozí obrazovku

Klávesa Vyhledávání

- Vyhledávání na webu a hledání obsahu v telefonu.



VAROVÁNÍ: Pokud na telefon položíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte ochrannou fólii na snímači blízkosti displeje LCD. Mohlo by dojít k poškození snímače.

Tip! Kdykoli klepnete na aplikaci, můžete zobrazit dostupné možnosti stisknutím klávesy Menu.

Upozornění Telefon LG-P500 nepodporuje video volání.

Tip! Pokud telefon LG-P500 při použití vykazuje chyby nebo jej nemůžete zapnout, vyjměte baterii, znovu ji vložte a telefon po 5 sekundách znovu zapněte.

Informace o telefonu

Konektor pro stereofonní sluchátka



**Tlačítko Napájení/
Zamknout**

Klávesy hlasitosti

- Na domovské obrazovce: ovládají hlasitost vyzvánění.
- Během hovoru: ovládají hlasitost sluchátka.
- Při přehrávání skladby: souvisle ovládají hlasitost.



Nabíječka, konektor kabelu micro USB



Mikrofon

Objektiv fotoaparátu

Slot paměťové karty microSD

Slot SIM karty



Zadní kryt

Baterie



Instalace karty SIM a baterie


Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití.

Vložení karty SIM a baterie:

- 1 Chcete-li sundat zadní kryt, držte telefon pevně v ruce. Druhou rukou pevně zatlačte palcem na zadní kryt. Ukazováčkem zvedněte kryt baterie.



- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

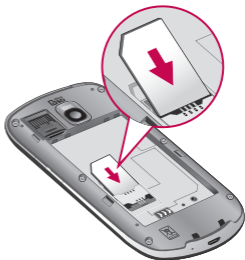

Informace o telefonu


- 3 Baterii vložte na místo vyrovnáním zlatých kontaktů na telefonu a baterii.



- 4 Nasadte zadní kryt telefonu zpět.



Nabíjení telefonu

Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti. Nechte telefon LG-P500 plně nabít, dokud se nezobrazí ikona .

POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.



POZNÁMKA: Telefon LG-P500 má interní anténu. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili tuto zadní část telefonu, jinak dojde ke snížení výkonu telefonu.

Instalace paměťové karty

Aby bylo možné ukládat multimediální soubory, například snímky pořízené vestavěným fotoaparátem, je třeba do telefonu vložit paměťovou kartu.



Postup vložení paměťové karty:

POZNÁMKA: Telefon LG-P500 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.

- 1 Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.



- 2 Otevřete ochranu slotu a vložte paměťovou kartu do slotu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

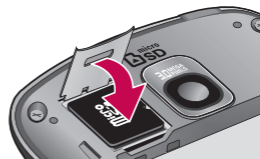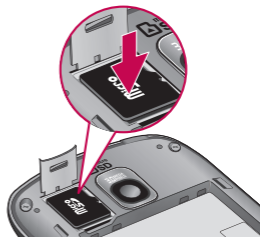

Informace o telefonu

3 Zavřete ochranu slotu.



VAROVÁNÍ!

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Vyhledejte a stiskněte možnost **Úložiště** (pro verzi Android 2.2, **karta SD a úložiště telefonu**).
- 4 Odpojit kartu SD.
- 5 Stiskněte možnost **Formátovat kartu SD** a poté volbu potvrďte.
- 6 Pokud je nastaveno heslo, zadejte jej. Výchozí nastavení je 0000. Karta se následně zformátuje a bude připravena k použití.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

Tip!

Pokud jste již paměťovou kartu odpojili, můžete ji následujícím způsobem naformátovat.

Stiskněte možnosti **Aplikace > Nastavení > Úložiště** (pro verzi Android 2.2, **karta SD a úložiště telefonu**) > **Formátovat kartu SD.**

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Stisknutí – Stisknutím můžete vybrat menu/možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a podržení – Stisknutím a podržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – Tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – Rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

Poznámka

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovoru tento snímač automaticky vypne podsvícení a zamkne klávesy mobilu v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Díky tomu je životnost baterie delší a je tak zabráněno tomu, že by klávesy mobilu při stisknutí nefungovaly, pokud by došlo k automatickému zamčení kláves mobilu během hovoru.

Uzamknutí telefonu

Pokud telefon LG-P500 právě nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka napájení. Tímto krokem zabráníte neúmyslným stisknutím a ušetříte baterii.

Pokud navíc telefon určitou dobu nepoužíváte, domovská, případně jiná zobrazená obrazovka se uzamkne, aby se šetrila energie baterie.

- Pokud jsou při nastavení gesta spuštěny nějaké programy, mohou být spuštěny i v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky. (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Nastavení bezpečnostního gesta: Spojením čtyř nebo více teček můžete nakreslit vlastní bezpečnostní gesto.


Pokud nastavíte gesto, obrazovka telefonu se uzamkne. Chcete-li telefon odemknout, nakreslete nastavené gesto na obrazovce.

Upozornění: Při nastavení bezpečnostního gesta je třeba nejprve vytvořit účet služby Gmail.

Upozornění: Pokud po sobě následuje více než 5 chyb nakreslení gesta, nebude možné telefon odemknout. V takovém případě budou smazány vaše osobní informace a stažená data.



Odemknutí obrazovky

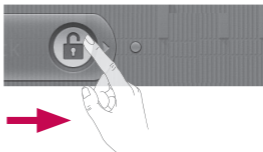
Pokud telefon LG-P500 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne. Odemknete ji tak, že převedete prstem zleva doprava.



Domovská obrazovka

Tichý režim

Na oznamovací liště stiskněte ikonu  tak, aby se změnila na . Nebo pokud nepoužíváte bezpečnostní gesto na odemknutí, jednoduše potáhněte doleva.



Chcete-li telefon probudit, stiskněte klávesu **Menu**, **Domů**, **Zpět** nebo **Napájení**. Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Stisknutím ikony zámku a tažením prstu doprava obrazovku odemknete. Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka.

Domovská obrazovka

Mezi panely můžete jednoduše přepínat tažením prstu doleva nebo doprava.

Jednotlivé panely také můžete přizpůsobit pomocí widgetů, zástupců svých oblíbených aplikací, složek a tapet.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky LG se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísla.



Stisknutím ikony otevřete kontakty.



Stiskněte kartu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace.



Stisknutím ikony **Zpráva** otevřete menu zpráv. Zde můžete vytvořit novou zprávu.



Stisknutím otevřete Prohlížeč.


Přidání aplikací na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zkratk, aplikací a složek. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené widgety.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Přidat**. Případně dlouze stiskněte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu **Přidat na domovskou obrazovku** stiskněte typ položky, kterou chcete přidat.
- 3 V seznamu například vyberte možnost **Složky** a klepněte na ni.

- 4 Na domovské obrazovce se zobrazí ikona nové složky. Ikonu přetáhněte na požadovaná místa na zvoleném panelu a sejměte prst z obrazovky.

Tip! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat.

Tip! Chcete-li na domovské obrazovce smazat ikonu aplikace, klikněte na ikonu zástupce, kterého chcete smazat, a přetáhněte ji na ikonu .

Tip! Předem načtené aplikace nelze smazat. (Z obrazovky je možné smazat pouze jejich ikony.)

Přechod k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a podržte klávesu **Domů**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.



Domovská obrazovka

- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.



Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.

<Android 2.3>

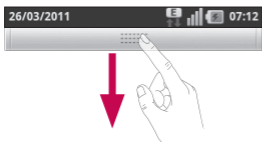

<Android 2.2>

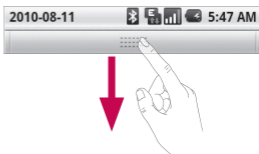

Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů. Nebo na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Oznámení**. Zde můžete kontrolovat a spravovat upozornění na stav připojení Wi-Fi, Bluetooth, GPS a další upozornění.

Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

<Android 2.3>




[Stavový řádek]

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Síť Wi-Fi je zapnutá a připojená
	Sluchátka s kabelem
	Přesměrovat hovor
	Přidržet hovor
	Reproduktor
	Ztlumení hovoru
	Zmeškaný hovor
	Bluetooth zapnut
	Připojeno zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Budík

Ikona	Popis
	Nová hlasová pošta
	Letový režim
	Potichu
	Vibrace
	Není vložena karta SD
	Baterie je plně nabita
	Baterie se nabíjí
	Příjem dat
	Odesílání dat
	Příjem a odesílání dat
	USB do PC
	Stahování
	Odesílání
	Načítání dat GPS
	GPS je zaměřeno

Domovská obrazovka

<Android 2.2>



[Stavový řádek]

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Síť Wi-Fi je zapnutá a připojená
	Sluchátka s kabelem
	Přesměrovat hovor
	Přidršet hovor
	Reproduktor
	Ztlumení hovoru
	Zmeškaný hovor
	Bluetooth zapnut
	Připojeno zařízení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Budík

Ikona	Popis
	Nová hlasová pošta
	Letový režim
	Potichu
	Vibrace
	Není vložena karta SD
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Příjem dat
	Odesílání dat
	Příjem a odesílání dat
	USB do PC
	Stahování
	Odesílání
	Načítání dat GPS
	GPS je zaměřeno

Klávesnice na obrazovce


Text můžete zadávat také pomocí klávesnice na obrazovce. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Klávesnice Qwerty (klávesnice telefonu)


 **Klávesa Shift** – napíšete další psané písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

 **Klávesa XT9** - Zapnutí nebo vypnutí režimu XT9.



 **Klávesa Nastavení**

 **Klávesy s čísly a symboly** - Klepnutím přepnete na klávesnici pro zadávání čísel a symbolů. velká písmena.

 **Klávesa Enter**


Klávesa  Odebrání klávesnice z obrazovky.



 **Klávesa Smazat**


  Přecházení mezi písmeny dopředu nebo zpět.

Zadávání textu

Klávesnice

 Klepnutím lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Pro přepínání mezi malými a velkými písmeny používejte klávesu . Barevný kroužek na tlačítku vás informuje, zda je zapnutý režim psaní velkými písmeny (zelená) nebo zda platí pouze pro jeden znak (oranžová). Mezeru zadáte stisknutím klávesy .

Tip! Chcete-li přepínat mezi klávesnicí Qwerty a klávesnicí telefonu, stiskněte možnost  a zvolte položku Typy klávesnic.

Domovská obrazovka

Režim Abc

Tento režim umožňuje zadávat písmena jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi stisknutími klávesy označené požadovaným písmenem, dokud se dané písmeno nezobrazí.

Režim 123

Tento režim umožňuje mnohem rychlejší zadávání čísel do textových zpráv (například telefonního čísla). Před ručním přepnutím zpět do příslušného režimu zadávání textu stiskněte klávesy odpovídající požadovaným číslicím.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „ä“).

Poté, co příslušný znak písmene zmizí, stiskněte opakovaně stejnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný speciální znak.

Příklad

Chcete-li zadat znak „ä“, stiskněte a podržte klávesu pro znak „a“.

Poté, co znak „a...“ zmizí, podržte stisknutou obrazovku a posunutím doleva nebo doprava vyberte požadovaný znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

Vytvoření účtu Google

- 1 Stisknutím karty **Aplikace**  na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Klepněte na možnost **Gmail** a klepnutím na položky **Další** > **Vytvořit** spustíte průvodce instalací služby Google Mail™.
- 3 Stisknutím textového pole otevřete dotykovou klávesnici a zadejte své jméno a uživatelské jméno účtu Google. Při zadávání textu můžete přejít na další pole stisknutím klávesy **Další** na klávesnici.
- 4 Po zadání jména a uživatelského jména klepněte na klávesu **Další**. Telefon se

spojí se servery společnosti Google a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.

- 5 Zadejte a znovu zadejte heslo. Potom postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Počkejte, až server vytvoří váš účet.

Přihlášení k účtu Google

- 1 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Přihlásit**. Vyčkejte na přihlášení.
- 2 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Google Mail™ a další služby Google.
- 3 Po nastavení účtu Google v telefonu bude telefon automaticky synchronizován s webovým účtem služby Google. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete používat aplikace Google Mail™,

Nastavení účtu Google

Kalendář Google, Android Market™ a Mapy Google™;


DŮLEŽITÉ

- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidáním účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. Pokud se k účtu Google nepřihlásíte během nastavení, zobrazí se výzva k přihlášení nebo k vytvoření účtu Google při prvním spuštění aplikace, která tento účet vyžaduje (například Gmail nebo Android Market™).
- Chcete-li použít funkci zálohy k obnovení vašich nastavení tohoto telefonu z jiného telefonu využívajícího operační systém Android verze 2.0 nebo novější, je nutné se přihlásit k účtu Google nyní, během nastavení. Pokud s přihlášením počkáte na dokončení nastavení, vaše nastavení se neobnoví.
- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.

Hovory

Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím možnosti  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze smazat stisknutím ikony **Smazat** .
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím možnosti **Ukončit** .


TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a podržte klávesu .


Volání kontaktů

- 1 Stisknutím klávesy  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Příjem a odmítnutí hovoru


Uzamčená obrazovka

Když telefon zvoní, přetáhněte ikonu **Přijmout hovor**  doprava.

Příchozí hovor odmítnete přetažením ikony **Odmítnout**  doleva. Chcete-li odeslat zprávu s omluvou, přetáhněte panel zpráv s omluvami nahoru. Jestliže volá neznámý volající, není tento panel k dispozici.

Odemknutá obrazovka

Když telefon zvoní, stiskněte ikonu **Přijmout hovor** .




Příchozí hovor odmítnete stisknutím ikony **Odmítnout** . Pokud chcete jeden odeslat, stiskněte tlačítko Omluva. Jestliže volá neznámý volající, není tlačítko Zpr. s omluvou k dispozici.

Hovory

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.


Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte ikonu . Potom vyberte číslo, které chcete volat.
- 2 Volejte číslo nebo prohledejte kontakty.
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  spojíte hovor.
- 4 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 5 Mezi hovory můžete přepínat stisknutím ikony . Nebo můžete stisknutím ikony  zahájit konferenční hovor.

- 6 Aktivní hovory ukončíte stisknutím možnosti **Ukončit hovor**. Pokud již není aktivní žádný hovor, ukončí se funkce **Přidržení hovoru**. Chcete-li ukončit současně všechny hovory, stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Ukončit všechny hovory**.

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a vyberte kartu Hovory.

Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hlasových hovorů.

TIP! Stisknutím jednotlivých položek v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

TIP! Stisknutím klávesy **Menu** a možnosti **Vymazat hovory** smažete všechny zaznamenané položky.

Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Nastavení hovoru**.


Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.


Hledání kontaktu



Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu


- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a zadejte číslo nového kontaktu. Pak stiskněte klávesu **Menu**, položku **Přidat do kontaktu** a potom **Vytvořit nový kontakt**.

- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu . Vyberte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte možnost **Hotovo**.


Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví žlutě.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených


- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stiskněte kartu **Oblíbené** a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Posílání zpráv/e-mail

Posílání zpráv


Telefon LG-P500 nabízí v jediném intuitivním a snadno použitelném menu psaní zpráv SMS a MMS.


Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a potom stisknutím možnosti **Nová zpráva** otevřete novou prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo volané číslo. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.

POZNÁMKA: Účtována je každá zpráva, kterou odešlete (i tatáž zpráva odeslaná jiné osobě).

- 3 Vyberte možnost **Sem** zadejte zprávu a začnete psát zprávu.
- 4 Stisknutím klávesy **Menu** otevřete menu možností. Vyberte z možností **Volat, Přidat předmět, Připojit přílohu, Odeslat, Vložit smajlík, Zrušit, Šablony, Všechny konverzace** a **Přidat do kontaktů**.
- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.
- 6 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod vaším jménem. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odeslání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

 **VAROVÁNÍ:** Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována, a na použitém jazyce.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

POZNÁMKA: Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, budete upozorněni zvoněním.

Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

Používání smajlíků

Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků.

Při psaní nové zprávy stiskněte klávesu **Menu** a zvolte možnost **Vložit smajlík**.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-P500 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

Otevření aplikace E-mail a účty

Pomocí aplikace **E-mail** můžete číst e-maily z jiných služeb než Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Posílání zpráv/e-mail

Otevření aplikace E-mail

- ▶ Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **E-mail**.

Při prvním otevření aplikace

E-mail se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže přidat e-mailový účet.

Po počátečním nastavení zobrazí aplikace E-mail obsah vaší složky Doručená pošta (pokud používáte pouze jeden účet) nebo obrazovku Účty (pokud používáte více účtů).

Obrazovka Účty

Na obrazovce Účty jsou uvedeny všechny složky Doručená pošta a všechny vaše e-mailové účty.

- 1 Otevřete aplikaci E-mail. Pokud se nenacházíte na obrazovce Účet, stiskněte **klávesu Menu** a potom položku **Účty**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.



- Stisknutím otevřete složku Všechny složky Doručená pošta obsahující zprávy odeslané na všechny vaše účty.



- Stisknutím otevřete seznam pouze zpráv označených hvězdičkou.



- Stisknutím ikony složky otevřete složky účtu.

Stisknutím libovolného účtu můžete zobrazit jeho složku Doručená pošta. Účet, z něhož odesíláte e-maily ve výchozím nastavení, je označen znakem zaškrtnutí.

Otevření složky Všechny složky Doručená pošta

Pokud jste aplikaci E-mail nakonfigurovali na odesílání a příjem e-mailů z více účtů, můžete zobrazit všechny zprávy odeslané na všechny účty ve složce Všechny složky Doručená pošta.

- 1 Stiskněte možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte možnost **Všechny složky Doručená pošta** (na obrazovce Účty). Zprávy ve složce Všechny složky Doručená pošta mají po levé straně barevné kódování podle účtu používající stejné barvy jako účty na obrazovce Účty.

Do telefonu se stáhnou pouze nejnovější e-maily z vašeho účtu. Chcete-li stáhnout více (dřívějších) e-mailových zpráv, vyberte možnost **Načíst další zprávy** v dolní části seznamu e-mailů.

Čtení zpráv

Stiskněte zprávu, kterou si chcete přečíst. Zpráva se otevře na obrazovce s informacemi o odesílateli, datu odeslání a dalšími souvisejícími informacemi.

Stisknutím stavového indikátoru můžete otevřít složku Rychlé kontakty.

Odpovídání na zprávu

Na zprávu můžete odpovědět, předat ji dál nebo jen smazat.

Označení zprávy jako nepřečtené

Zprávu můžete nastavit tak, aby vypadala jako nepřečtená, například jako připomenutí, že si ji máte přečíst později.

- Při čtení zprávy stiskněte klávesu **Menu** a stiskněte položku **Označit jako nepřečtené**.

Smazání zprávy

- Při čtení zprávy stiskněte tlačítko **Smazat**.
NEBO

- Při čtení zprávy stiskněte klávesu **Menu** a stiskněte položku **Smazat**.



U spousty typů účtů jsou smazané zprávy přesunuty do složky Koš, abyste je mohli v případě neúmyslného smazání načíst.

Posílání zpráv/e-mail

Označování zpráv hvězdičkou

Sledování důležitých zpráv si můžete usnadnit tak, že je označíte hvězdičkou.

Označení zprávy hvězdičkou

- ▶ Při čtení zprávy stiskněte hvězdičku  v jejím záhlaví.
NEBO
- ▶ V seznamu zpráv ve složce stiskněte hvězdičku u zprávy. Hvězdička se zbarví žlutě .

Zrušení označení zprávy hvězdičkou

- ▶ Znovu stiskněte hvězdičku.


Zobrazení zpráv označených hvězdičkou

- ▶ Stiskněte možnost **Označené hvězdičkou**.
Otevře se složka se zprávami označenými hvězdičkou.

Psaní a posílání e-mailu

Psaní o posílání zprávy

- 1** V aplikaci **E-mail** stiskněte klávesu **Menu** a potom položku **Napsat**.
- 2** Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy odděluje čárkami.
- 3** Stiskněte **klávesu Menu** a stisknutím položky **Přidat kopii/skrytou** nastavte možnost odeslání kopie nebo skryté kopie ostatním kontaktům nebo na jiné e-mailové adresy.
- 4** Zadejte text zprávy.
- 5** Chcete-li se zprávou odeslat soubory, stiskněte klávesu **Menu** a poté možnost **Připojit**.

6 Stiskněte tlačítko **Odeslat**. Nejste-li připraveni zprávu odeslat, stisknutím tlačítka Uložit jako koncept zprávu uložíte do složky Koncepty. Stisknutím konceptu zprávy ve složce Koncepty obnovíte práci se zprávou. Zpráva se také uloží jako koncept, pokud před jejím odesláním stisknete **ikonu Zpět** .

Stisknutím tlačítka **Zrušit** zprávu a všechny její uložené koncepty opustíte a smažete. Pokud nejste připojeni k síti, pokud vytváříte v režimu V letadle, nemůžete odeslat zprávu, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Rovněž zprávy, které jste odeslali, jsou ukládány do složky odchozích zpráv. Jestliže složka odchozích zpráv obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce Účty.

Zprávy odesílané pomocí účtu Exchange nebudou uloženy v telefonu, budou však uloženy na vlastním serveru Exchange. Chcete-li se podívat na odeslané zprávy ve složce Odeslaná pošta (nebo na zprávy označené štítkem Odeslaná pošta), je často nutné otevřít složku/štítek Odeslaná pošta a v nabídce Možnosti vybrat příkaz Aktualizovat.

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka Doručená pošta, Pošta k odeslání, Odeslaná pošta a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Posílání zpráv/e-mail

Přidání a úpravy e-mailových účtů

Přidání e-mailového účtu

- 1 Stiskněte **klávesu Menu** a možnost **Přidat účet**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Další**. Případně, pokud potřebujete zadat nastavení e-mailového účtu,
- 3 zadejte název účtu, potvrďte způsob zobrazování vašeho jména v odchozí poště a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Změna nastavení účtu

- 1 Otevřete obrazovku **Účty**.
- 2 Stiskněte a podržte účet, jehož nastavení chcete změnit. V nabídce, která se otevře, stiskněte možnost **Nastavení účtu**.

Smazání e-mailového účtu

- 1 Otevřete obrazovku **Účty**.
- 2 Stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit.
- 3 V nabídce, která se zobrazí, stiskněte možnost **Odebrat účet**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** v dialogovém okně potvrďte, že chcete účet odstranit.

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem

Jas – Určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

Zoom – Slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti.



Režim videokamery

– Posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.

Pořízení fotografie

Galerie – Umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu fotoaparátu. Jednoduše stisknete ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

Nastavení – Stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.

Ostření – Stisknutím této ikony otevřete menu možností. Viz část **Použití režimu ostření**.

Režim scény – Zvolte z možností **Automatický**, **Portrét** (Na šířku), **Krajina**, **Sporty**, **Noc** a **Západ slunce**.

Poznámka: Než začnete fotografovat, je nutné vložit paměťovou kartu. Bez vložené paměťové karty nebude možné fotografovat ani ukládat pořízené snímky.

Fotoaparát

TIP! Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Použití režimu ostření

Režim ostření můžete vybrat z následujících možností:

Automaticky – Nastavení fotoaparátu na automatické ostření.

Makro – Tento režim umožňuje pořizovat snímky z velké blízkosti. Pokud se pokoušíte pořídit fotografii zblízka, ale pole zaostření zůstává červené, pokuste se použít režim Makro.

Sledování obličeje – Pokud nastavíte funkci Sledování obličeje a pořídíte snímek, fotoaparát automaticky rozpozná a zaostří na lidské tváře.

POZNÁMKA: V režimu Sledování obličeje není podporována funkce Zoom.

Ručně – Ruční zaostření fotoaparátu.

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Zvolte aplikaci Fotoaparát.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Stiskněte a lehce podržte tlačítko spouště a ve středu obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření.
- 4 Upravte polohu telefonu tak, aby se objekt nacházel v poli ostření.
- 5 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 6 Uvolněte tlačítko spouště.

Jakmile pořídíte fotografii

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji.

Sdílet

Stisknutím nastavíte sdílení fotografie ve službě **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Gmail**, **SMS a MMS**, **Picasa** nebo **Twitter**.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Nastavit jako

Stisknutím můžete obrázek použít jako **ikonu kontaktu**, nebo **Tapetu**.

Přejmenovat

Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.



Stisknutím této možnosti snímek smažete.



Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídít další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.



Stisknutím zobrazíte galerii uložených fotografií.

Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte klávesu Zpět.

Velikost snímku – Stisknutím nastavte velikost pořizovaného snímku (v pixelech). Hodnotu v pixelech vyberte z těchto číselných možností: **3M (2 048 x 1 536)**, **2M (1 600 x 1 200)**, **1M (1 280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

ISO – Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavším prostředí, kde nelze použít blesk. Hodnotu ISO vyberte z těchto možností: **Auto**, **400**, **200** a **100**.

Fotoaparát

Vyvážení bílé – zvolte mezi možnostmi **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.

Barevný efekt – Zvolte barevný odstín, který bude použit pro novou fotografii.

Po provedení výběru stisknutím klávesy Zpět zavřete menu pro nastavení barevného odstínu. Fotoaparát je poté připraven na pořízení snímku.

POZNÁMKA: Barevný snímek lze převést na černobílý nebo sépiový, avšak černobílý ani sépiový snímek na barevný převést nelze.

Časovač – Umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí spouště. Zvolte možnost **Vypnuto**, **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

Režim fotografování – Vybírat můžete z možností **Normální**, **Sekvence**, **Snímek krásy**,

Umělecký snímek, **Efekt obličejů** a **Kresba**.


Kvalita snímku – Můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. S kvalitou však roste i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

Automatická kontrola – Pokud zapnete automatickou kontrolu, automaticky se zobrazí právě pořízený snímek.

Zvuk spouště – Vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

Zaznamenání polohy – Tuto možnost zapněte, pokud chcete používat služby zjišťování polohy telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.


Obnovit  – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

? – Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.


TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se kromě velikosti a kvality snímku obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Všechna uživatelská nastavení, například barevný odstín a ISO, bude nutné nastavit znovu. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.


TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Zobrazení uložených fotografií

1 K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stačí stisknout ikonu  a obrazovku. Zobrazí se položky **Prezentace** a **Menu**.

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

 - Stisknutím zobrazíte prezentaci.

 - Stisknutím nastavíte sdílení nebo smazání obsahu

Stisknutím tlačítka Další zobrazíte další možnosti uvedené dole.

Podrobnosti - Slouží ke kontrole informací obsahu.

Nastavit jako - Umožňuje nastavení jako ikony kontaktu nebo tapety.

Oříznout - Slouží k oříznutí fotografie. Posouváním prstu po obrazovce vyberete oblast.

Otočit - Otočení doleva nebo doprava

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

Jas – Určuje a řídí množství světla vstupujícího do videa. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.

Zoom – Slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti. Před začátkem nahrávání videa můžete použít funkci zoomu. Během nahrávání nelze funkci zoomu ovládat.



Režim fotoaparátu

– Posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.

Zahájit nahrávání



Galerie – Umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím a videím z režimu videokamery. Jednoduše stiskněte ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

Nastavení – Stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.

Režim scény – Nastaví fotoaparát, aby se přizpůsobil prostředí. Vyberte některou z možností **Automaticky, Portrét, Krajina (Na šířku), Sport, Západ slunce a Noc**.

Velikost videa – Stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech). Vyberte velikost obrazu videa: **VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) nebo QCIF (176 x 144)**.

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Posuňte tlačítko režimu fotoaparátu do dolní polohy a ikona se změní na .
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Spusťte záznam jedním stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu.
- 5 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol REC s časovačem, který ukazuje délku videozáznamu.
- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

Po pořízení videozáznamu


Na obrazovce se objeví snímek zastupující videozáznam.


Hrát Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

Sdílet Stisknutím nastavíte sdílení videa pomocí technologií **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail™**, **MMS** nebo **YouTube™**.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.


Přejmenovat Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného videa.

 Stisknutím této ikony začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.


 Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Smazání

Videokamera

potvrdíte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím spustíte přehrávač multimédií a budete si moci pustit uložená videa.

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

Nastavení videokamery lze upravit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**.

Vyvážení bílé – Vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

Barevný efekt – Zvolte barevný odstín pro nové zobrazení.

Trvání – Nastavte limit trvání videozáznamu. Výběrem možnosti **Normální** nebo **MMS** nastavte omezení maximální velikosti videa pro odeslání jako zprávy MMS. Pouze v tomto režimu můžete také vybrat QVGA a QCIF.

TIP! Výběrem doby trvání MMS nastavíte kvalitu videa na QCIF a budete moci nahrávat delší videa.

Kvalita videa – Můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**.

Hlas – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.


Automatická kontrola – Pokud vyberete tuto volbu, právě nahrané video se přehraje automaticky.

Obnovit  – Umožňuje obnovit všechna nastavení videokamery.

? – Tuto klávesu stiskněte pokaždé, když chcete zjistit, jak vypadá tato funkce v akci. Poskytuje rychlého průvodce.

TIP! Barevné video lze převést na video v černobílých nebo sépiových barvách, avšak video v černobílých nebo sépiových barvách na barevné převést nelze.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Přehrávání začne automaticky.

Vaše fotografie a videozáznamy

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.

Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stisknutím fotografie, kterou chcete nastavit jako tapetu, fotografii otevřete.
- 2 Dotykem obrazovky otevřete menu možností.
- 3 Stiskněte klávesu **Použít jako** a poté možnost **Nastavit tapetu**.

Multimédia

Multimediální soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. Všechny své obrázky a videa tak budete mít snadno po ruce.

Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Galerie**. Můžete otevřít seznam katalogových panelů obsahující všechny multimediální soubory.


POZNÁMKA: Aby bylo možné ukládat fotografie a zobrazovat uložené fotografie a obrázky, musí být v telefonu vložena paměťová karta. Bez paměťové karty nebude telefon zobrazovat žádné fotografie, ani přehrávat žádná videa bez snímků Picasa, které jsou uloženy v albu Picasa.

Zobrazení v Galerii

Stiskněte položku **Galerie** a otevře se nastavení **Složka**.

Stisknutím přepnete libovolnou složku do režimu zobrazení s mřížkou. Pokud klepnete na jakoukoli fotografii, přejde do režimu **Úplné zobrazení**.

Zobrazení časové osy

Galerie telefonu LG-P500 umožňuje zobrazit fotografie a videa na časové ose. V režimu zobrazení v mřížce přetáhněte ikonu  doprava. Data pořízení fotografií se zobrazí v pořadí od nejnovějšího. Pokud vyberete určité datum, všechny fotografie pořízené v daný den se seskupí.

Dostupné možnosti pro obrázky

Vyberte fotografii a dvojitým stisknutím klávesy **Menu** zobrazte dostupné možnosti.

Multimédia

Odeslání fotografie

- 1 Chcete-li odeslat fotografii, dlouze stiskněte požadovaný snímek.
- 2 Vyberte možnost **Sdílet**. Vyberte některou z možností **Bluetooth, E-mail, Google Mail™, SMS a MMS, SNS** nebo **Picasa**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **E-mail, Google Mail™** nebo **SMS a MMS**, bude ke zprávě připojena vaše fotografie. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

Odeslání videozáznamu

- 1 Chcete-li odeslat video, dlouze stiskněte požadovaný soubor videa.
- 2 Vyberte možnost **Sdílet**. Vyberte některou z možností **Bluetooth, E-mail, Google**

Mail™, SMS a MMS nebo **YouTube™**.

- 3 Pokud zvolíte možnost **E-mail, Google Mail™** nebo **SMS a MMS**, bude video připojeno ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety nebo pro identifikaci volajícího.

- 1 Dlouze stiskněte fotografii a vyberte možnost **Nastavit jako**.
- 2 Zvolte **Ikonu kontaktu** nebo **Tapetu**.

Vytvoření prezentace

V režimu úplného zobrazení můžete sledovat prezentaci, abyste nemuseli otevírat a zavírat každý snímek.

- 1 Otevřete fotografii a vyberte možnost **Prezentace**.

Zobrazení informací o fotografiích

Můžete zobrazit následující údaje o fotografii: **název, datum, čas, velikost a typ.**

- 1 Stiskněte možnosti **Menu > Další > Podrobnosti.**

Přenos souborů pomocí funkce velkokapacitního paměťového zařízení USB (Mass storage)

Přenos souborů pomocí kabelu USB:

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-P500 k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Nastavení > Úložiště** (pro verzi Android 2.2, **karta SD a úložiště telefonu**) > **Pouze režim Mass storage.**
- 3 Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB.**

- 4 Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

POZNÁMKA: V telefonu musí být vložena karta SD. Bez karty SD nebude možné používat funkci velkokapacitního zařízení USB.


POZNÁMKA: Pokud je nainstalovaný ovladač LG Android Platform, zpráva Zapnout úložiště USB se zobrazí ihned.

Hudba

Telefon LG-P500 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti Hudba.

Multimédia

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na první část skladby. Dvojím stisknutím položky  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na pravé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat do seznamu stop**, **Použít jako vyzvánění telefonu**, **Smazat**, **Detaily** a **Hledat**.

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat.

V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Používání rádia

Telefon LG-P500 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

Poznámka: K poslechu rádia je nutné připojit sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. V telefonu lze uložit až 48 kanálů.

Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **FM rádio**.
- 2 Stiskněte klávesu **Menu** a potom položku **Automaticky vyhledat**.
- 3 Pokud jsou k dispozici předem nastavené kanály, zobrazí se zpráva „Obnovit všechny kanály a spustit automatické vyhledávání?“. Pokud vyberete možnost **OK**, budou všechny přednastavené

kanály smazány a spustí se automatické vyhledávání.

- 4 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zastavit**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

Obnovení kanálů

- 1 Stiskněte klávesu **Menu** a výběrem položky **Obnovit kanál** obnovte aktuální kanál nebo výběrem možnosti **Obnovit všechny kanály** obnovte všechny kanály.

Poslech rádia

- 1 Stiskněte možnost **Poslouchat přes** a můžete nastavit reproduktory nebo náhlavní soupravu s kabelem na poslech rádia.

Multimédia



TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

 **VAROVÁNÍ:**

Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hodiny**.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte možnost .
- 3 Nastavte čas a stisknutím ikony  zapněte budík. Po nastavení času telefon LG-P500 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 4 Nastavte možnosti Opakovat, Vyzváněcí tóne nebo Vibrace a pojmenujte budík přidáním Štítku. Stiskněte možnost **Hotovo**.
- 5 Stisknutím klávesy **Menu** přidejte budík nebo nastavte dobu odložení nebo hlasitost budíku.

Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.

- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte klávesu **Menu** a potom panel **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí **sin**, **cos**, **tg**, **log** atd.

Přidání události do kalendáře

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 K používání funkce Kalendář je třeba nejprve vytvořit účet Google.
- 3 Chcete-li zkontrolovat událost, stiskněte datum. Chcete-li přidat novou událost, stiskněte je na delší dobu a pak stiskněte možnost **Nová událost**.
- 4 Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte čas začátku a konce události.

Nástroje

- 5 Stiskněte také možnost **Kde** a zadejte místo.
- 6 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 7 Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **Opakování** a případně možnost **Připomenutí**.
- 8 Stisknutím tlačítka **Hotovo** uložte událost do kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho času zazní při začátku události zvukový signál.

Změna náhledu kalendáře


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**. Stiskněte klávesu **Menu**.
- 2 Zobrazení kalendáře můžete nastavit na konkrétní den, týden nebo měsíc.


Aplikace ThinkFree Office


Aplikace ThinkFree Office umožňuje čtení dokumentů a poskytuje omezené funkce úprav pro aplikace Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Nelze však upravovat soubory ve formátu PDF.

- 1 Stiskněte a podržte soubor. K dispozici budou tyto možnosti: Otevřít, Odeslat, Přejmenovat, Přesunout, Zkopírovat, Odstranit, Odeslat a Vlastnosti. To závisí na typu souboru.

Stiskněte klávesu Menu.

 **Nové** – Přidá dokument, tabulku, prezentaci nebo složku.

 **Aktualizovat** – Aktualizuje data.

 **Seřadit** – Seřadí podle názvu, data nebo velikosti.

 **Předvolby** – Upraví nastavení aplikace ThinkFree Office.

 **Aktualizovat** – Aktualizuje aplikaci ThinkFree Office.

 **O aplikaci** – Další informace o aplikaci ThinkFree Office.

Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .
- 4 Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Použit jako** k nastavení jako vyzváněcího tónu **telefonu**.

POZNÁMKA: Stisknutím možnosti **Přejít do seznamu** vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam.

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile dokončíte záznam, můžete zvukový klip odeslat stisknutím klávesy **Menu** a možnosti **Sdílet**.
- 2 Vybírat můžete z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail™** a **Zprávy**. Pokud vyberete některou z možností **E-mail**, **Google Mail™** a **Zprávy**, záznam hlasu se přidá ke zprávě, kterou můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

Web

Prohlížeč (web'n'walk)

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.


TIP! Používání online služeb pomocí mobilního telefonu je nyní


jednodušší než kdy předtím.


web'n'walk je internetový portál, který pro vás připravila společnost T-Mobile.

Použití voleb


Stisknutím klávesy **Menu** zobrazíte následující volby.

 **Nové okno** – Otevře nové okno.

 **Záložka** – Umožňuje přidat nebo zobrazit záložku, zobrazit možnost Nejčastěji navštěvovaná stránka a Historie.

 **Okno** – Zobrazí všechna otevřená okna.

 **Obnovit** – Stisknutím obnovíte webovou stránku.

 **Předat dál** – Přejde na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. Tento postup je opačný než u klávesy Zpět, která přechází na předchozí stránku.

 **Více**

- **Přidat záložku** – Přidá aktuální webovou stránku jako záložku.
- **Vyhledat na stránce** – Pokud zadáte písmeno nebo slovo, budou označena všechna písmena zadaná z webové stránky.
- **Vybrat text** – Stiskněte a označte řádky, které chcete kopírovat. Dlouze podržte jakékoli pole pro zadávání, pak můžete vložit text.
- **Informace o stránce** – zobrazuje informace o webové stránce.

- **Sdílet stránku** – Odeslání webové stránky.
- **Stažené** – Zobrazení historie stahování.
- **Nastavení** – Nastavení prohlížeče.

Tip! Chcete-li se vrátit na předchozí webovou stránku, stiskněte klávesu **Zpět**.

Přidávání a používání záložek

- 1 Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnost **Záložky**.
- 2 Stiskněte první položku **Přidat** a zadejte název pro záložku a poté její adresu URL.
- 3 Chcete-li k záložce přejít, stiskněte ji. Budete připojeni ke stránce označené záložkou.

Změna nastavení webového prohlížeče

Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte možnosti **Další > Nastavení**.

t-music PLAY!

Stáhněte si svou oblíbenou skladbu, i když jste na cestách. Pokud jste již jednou zakoupili skladbu přes mobilní telefon, můžete si ji bez dalších poplatků stáhnout do mobilního telefonu i do svého počítače a vypálit na disk CD. (v závislosti na obsahu a poskytovateli)

Poznámka: Za připojování k této službě vám mohou být účtovány další poplatky. Ověřte si, jaké jsou u společnosti T-Mobile poplatky za datové služby.

Videozóna - (Mobilní TV)

Nastavení

Ovládání bezdrátových sítí

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a režim V letadle.

Režim V letadle – Když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Zvuk

Slouží k nastavení zvuku, výchozímu nastavení upozornění a režimu vibrací. Můžete také spravovat zvukové a hmatové odezvy.

Displej

Jas – Nastavení jasu obrazovky.

Automatické otočení obrazovky

– Při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

Animace – Nastaví zobrazení animace

Interval vypnutí obrazovky

– Nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

Poloha a zabezpečení

Zaměření přes bezdrátové sítě

– Pokud vyberete možnost Zaměření přes bezdrátové sítě, telefon rozpozná vaši přibližnou polohu pomocí funkce Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Použit satelity GPS – Pokud vyberete možnost Zapnout GPS, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

Nastavit zámek obrazovky

– Slouží k nastavení bezpečnostního gesta k zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Můžete nastavit kód PIN nebo Heslo namísto Gesta nebo možnost ponechat na hodnotě Žádné.

Při zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky budete vyzváni, abyste zadali bezpečnostní gesto a tím obrazovku odemknuli.



Nastavení zámku karty SIM

– Nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

Zobrazování hesel – Výběrem této volby zobrazíte hesla při psaní nebo zrušíte výběr, aby byla hesla při psaní skrytá.

Vyberte správce zařízení

– Přidejte jednoho nebo více správců

Použit zabezpečená pověření – Umožňuje přístup k certifikátům zabezpečení

Instalace z karty SD – výběrem této volby nainstalujete zašifrované certifikáty z karty SD.

Nastavit heslo – slouží k nastavení nebo změně hesla úložiště pověření.

Vymazat úložiště – slouží k vymazání veškerého obsahu úložiště pověření a obnovení jeho hesla

Aplikace

Můžete spravovat aplikace a vytvořit zkratky pro rychlé spuštění.

Neznámé zdroje – Výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

Správa aplikací – Správa a odebrání instalovaných aplikací.

Spuštěné služby – Umožňuje kontrolu aktuálně spuštěných služeb.

Vývoj – Slouží k nastavení možností pro výběr aplikace.

Využití úložiště – Zobrazení úložiště používaného aplikacemi (k dispozici pouze pro verzi Android 2.3)

Nastavení

Používání baterie – co je používání baterie (k dispozici pouze pro verzi Android 2.3)

Nastavení účtů a synchronizace

Aktivuje synchronizaci dat na pozadí nebo automatickou synchronizaci. Zkontrolujte nebo přidejte účty.

Ochrana osobních údajů

Můžete také obnovit tovární data. Buďte opatrní, protože budou smazána veškerá data.

Úložiště

Zkontrolujte celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**, která umožní bezpečné odebrání karty. **Kartu SD naformátujte**, pokud z ní chcete smazat všechna data.

Vyhledávání

Stiskněte možnost vyhledávání Google a můžete upravit nastavení vyhledávání Google.

Vyhledané položky upravte tak, abyste mohli efektivně získat nezbytné informace. Můžete vybírat z možností **Web, Aplikace, Kontakty, SMS a MMS, Vyhledávání, Hudba** nebo **Twitter**.

Datum a čas

Nastavení data, času, časové zóny a formátu.

Jazyk a klávesnice

Nastavení místního jazyka a regionu, možnosti zadávání textu a automatických oprav.

Usnadnění

Toto nastavení použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

Poznámka: Výběr vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

Hlasový vstup a výstup

Můžete nastavit funkci Text na řeč pro převod z textu na řeč systému Android pro aplikace, které tuto funkci podporují.

Info o telefonu


Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).


Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Zapnutí sítě Wi-Fi

Z domovské obrazovky otevřete oblast Upozornění a stiskněte ikonu .

V menu vyberte možnosti Nastavení > Nastavení bezdrátového připojení a sítě > WiFi .

Připojení k síti WiFi

Vyberte síť WiFi, ke které se chcete připojit. Pokud se zobrazuje ikona , je třeba zadat heslo pro připojení.

TIP!

Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi a zvolíte připojení 3G, mohou být účtovány další poplatky.

Tethering USB

Umožňuje sdílet internetové připojení telefonu v počítači.

Tethering telefonu a počítače je možný pomocí kabelu USB.

Nastavení > Nastavení bezdrátového připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot > Tethering USB

Další informace ohledně tetheringu USB získáte kliknutím na nápovědu.

Tethering Wi-Fi

Telefon LG-P500 je možné používat jako přenosný hotspot Wi-Fi.

Nastavení > Nastavení bezdrátového připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi

TIP!

Pokud telefon přejde do režimu spánku i v případě, že je připojen k síti Wi-Fi, bude připojení Wi-Fi automaticky vypnuto.

V tomto případě, pokud má telefon přístup k datům 3G, může být automaticky připojen k síti 3G a mohou být účtovány další poplatky.

POZNÁMKA: Telefon LG-P500 podporuje zabezpečení WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte v automaticky zobrazeném okně klíč. Není-li šifrování nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG ze sítě Internet

Další informace o použití této funkce naleznete na webu

<http://www.lg.cz> nebo

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmware svého telefonu na nejnovější verzi ze sítě Internet, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během

aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

DivX Mobile **DIVX**

INFORMACE O VIDEOFORMÁTU DIVX: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX Inc. Toto zařízení s certifikací DivX Certified® je určeno pro přehrávání videa ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách www.divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohly být přehrávány filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li obdržet registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Přejděte na webovou stránku vod.divx.com

pro další pokyny k dokončení registrace.

Zařízení s certifikací DivX Certified® pro přehrávání formátu videa DivX® až do velikosti 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a na jejich používání se vztahuje licence.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce.

Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Technické údaje

Okolní teploty

Max.: +55 °C (vybití), +45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P500

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

September. 03, 2010


Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-P500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 26/2000 Sb.].

Příslušenství

S telefonem LG-P500 lze používat následující příslušenství.
(Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Nabíječka



Datový kabel

Slouží k připojení telefonu LG-P500 k počítači.



Baterie



Uživatelská příručka

Obsahuje další informace o telefonu LG-P500.



Stereofonní náhlavní souprava



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Před použitím mobilního telefonu si nejprve přečtete tento dokument!

Uložení hudebních/video souborů do telefonu

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.

Stiskněte a přetáhněte dolů stavový řádek na domovské obrazovce. Vyberte volbu **USB připojeno > Zapnout úložiště USB > Otevřete složku k prohlížení souborů.**

Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné jej nastavit ručně.

Další informace naleznete v tématu Přenos souborů pomocí zařízení hromadného úložiště.

Uložte hudební nebo video soubory z počítače do přenosného úložiště telefonu.

- Soubory můžete zkopírovat nebo přesunout z počítače do přenosného úložiště telefonu pomocí čtečky karet.

- Pokud je k souboru videa dodán i soubor titulků (soubor .smi nebo .srt se stejným názvem jako soubor videa), umístěte jej do stejné složky, aby se titulky při přehrávání souboru videa zobrazily automaticky.

- Při stahování hudebních nebo video souborů je třeba dodržovat autorská práva. Poškozený soubor nebo soubor s nesprávnou příponou může způsobit poškození telefonu.

Přehrávání hudebních/video souborů v telefonu

Přehrávání hudebních souborů

Vyhledejte soubor, který chcete do seznamu uložit, jeho výběrem jej přehrajete.

Přehrávání video souborů

Vyhledejte soubor, který chcete do seznamu uložit, jeho výběrem jej přehrajete.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého telefonu do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 1 Stáhněte aplikaci LG PC Suite z webových stránek www.lge.cz a nainstalujte ji do počítače. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Vyberte ikonu **Kontakty**. Přejděte na položky **Menu** > **Více** > **Importovat** a vyberte soubor CSV uložený v počítači.

3 Pokud se pole umístění souboru CSV liší od umístění ve službě LG PC Suite, je nutné je namapovat. Po namapování polí klikněte na tlačítko OK. Poté budou kontakty přidány do aplikace LG PC Suite.

- 4 Jestliže služba LG PC Suite zjistí připojení telefonu LG-P500 (pomocí kabelu USB), kliknutím na tlačítko „Synchronizovat“ nebo „Synchronizovat kontakty“ synchronizujete kontakty uložené v počítači s telefonem a uložíte je.

Odeslání dat z telefonu pomocí připojení Bluetooth

Odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth: Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od běžných mobilních telefonů.

Před použitím mobilního telefonu si nejprve přečtete tento dokument!

* **Odesílání obrázků:** Spusťte aplikaci Galerie a vyberte možnost **Obrázek > Menu**. Klikněte na položku **Sdílet** a vyberte možnost **Bluetooth > Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost Vyhledávat zařízení > Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.**

* **Export kontaktů:** Spusťte aplikaci Kontakty. Stiskněte adresu, na kterou chcete exportovat. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položky **Sdílet > Bluetooth > Zkontrolujte, zda je zapnuté připojení Bluetooth, a vyberte možnost Vyhledávat zařízení > Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.**

* **Odesílání více vybraným kontaktům:** Spusťte aplikaci „Kontakty“. Chcete-li vybrat více než jeden kontakt, stiskněte klávesu Menu a vyberte možnost **Hromadný**

výběr. Vyberte kontakty, kterým chcete odesílat, nebo stiskněte klávesu **Menu** a položky **Vybrat vše > Sdílet > Bluetooth** a vyberte možnost **Vyhledávat zařízení > Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.**

* **Připojování k serveru FTP (tento telefon podporuje pouze server FTP):** Vyberte možnosti „Nastavení“ > „Ovládání bezdrátových sítí“ > „Nastavení Bluetooth“. Poté zaškrtněte políčko „Viditelné“ a vyhledejte tento telefon v ostatních zařízeních. Vyhledejte službu FTP a připojte se k serveru FTP.

- Chcete-li tento telefon vyhledat v ostatních zařízeních, přejděte na položky „Nastavení“ > „Bezdrátové sítě“ > „Nastavení Bluetooth“.

Pak zaškrtněte políčko

„Viditelné“.

Zaškrtnutí je po 120 sekundách zrušeno.

- Podporované profily jsou HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP a AVRCP.

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba USIM	V telefonu není karta USIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Slabý signál mimo oblast sítě GSM Operátor použil nové služby	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora. Zjistěte, zda není SIM karta starší než 6~12 měsíců. Pokud ano, nechte si SIM kartu vyměnit u poskytovatele síťových služeb.
Kódy se neshodují	Pro změnu bezpečnostního kódu je nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním. Zadané kódy se neshodují.	Výchozí kód je [0000]. Na poskytovatele služeb se obraťte také v případě, že kód zapomenete.
Nelze nastavit aplikace.	Funkci nepodporuje poskytovatel služeb nebo vyžaduje registraci	Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová SIM karta Byl dosažen limit nabití	Nová síť není povolena. Zkontrolujte nová omezení. Obraťte se na poskytovatele služeb, nebo omezení znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout nebyla stisknuta dostatečně dlouho Baterie není nabitá Kontakty baterie jsou znečištěné	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund. Nechte nabíječku připojenou delší dobu Vyčistěte kontakty. Vytáhněte baterii a znovu ji vložte.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normálních teplotách.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	K zapojení použijte jinou patici.
	Vadná nabíječka	Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.
	Špatná nabíječka Vadná baterie	Používejte pouze originální příslušenství LG. Vyměňte baterii.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázků	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy v telefonu.
Nelze otevírat soubory.	Nepodporovaný formát souboru	Zjistěte, jaké formáty souborů jsou podporovány
Karta SD nefunguje	Je podporován pouze systém souborů FAT 16.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte SD kartu v telefonu.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda pokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací nebo chování	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vytáhněte baterii a znovu ji vložte. Zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí WEBOVÝCH stránek.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon LG-P500 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným

výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0.927 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0.699 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Oprava v rámci záruky může, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo repasované, jestliže tyto fungují stejně jako nahrazené části.

- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
- Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Nepoužívejte zařízení delší dobu v přímém kontaktu s některou částí svého těla. Při normálním provozu se může teplota produktu zvýšit, což může způsobit poškození nebo popálení kůže.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumisťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.

airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

POZNÁMKA: Nadměrná hlasitost a tlak sluchátek mohou způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a

kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází

k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

LG-P500



Quick Reference Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds and touch Power Off.

Earpiece

Proximity Sensor

Home key

- Returns to home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.

Power/Lock key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.


- Turns off the screen and locks.

Back key

- Returns to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

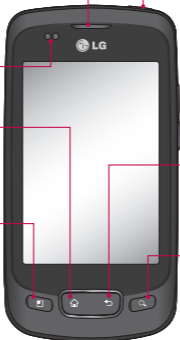

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor.

This can cause the sensor to malfunction.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P500 does not support Video call.

Tip! If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Charger, micro USB cable connector



Microphone connector

Camera lens



Back cover

microSD memory card slot

SIM card slot

Battery

Getting to know your phone


Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail™ set up wizard.

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot .

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture nor save the picture you had taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset** and **Night**.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from **VGA (640x480), QVGA (320x240)** or **QCIF (176x144)**.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock, it is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a factory reset.

Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

5. Hard Reset

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset

Important notice

immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

WARNING

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not

using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.



WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage) > Unmount SD card.**

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

Important notice

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music)

conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone

- Transfer the messages from a phone to a PC
- S/W update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage)**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4 • In the status bar, drag the USB icon.

- Choose USB Connected and Mount.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5** • Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
- Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can

download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P500 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1** Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2** Open the Notification drawer and touch USB connected.

Important notice

- 3 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage". During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

12. Hold Phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.

14. Do not connect your phone When you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files to the phone

Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.

- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list**.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all > Touch Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings". Then,

select the "Discoverable" checkbox and search for this phone from other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.







