



English  
Español

User Guide

**LG-P350g**



P/N : MFL67159987 (1.1) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# LG-P350g User Guide



Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.

If you need more information please access [www.lg.com](http://www.lg.com)

Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P350g phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

# Contents

<b>Before using the mobile phone</b> .....	6	<b>Creating your Google account</b> .....	31
<b>Important notice</b> .....	9	<b>Calls</b> .....	33
<b>Getting to know your phone</b> .....	18	Making a call.....	33
Installing the SIM card and battery.....	20	Calling your contacts.....	33
Charging your phone .....	22	Answering and rejecting a call .....	33
Formatting the memory card .....	22	Adjusting call volume.....	34
<b>Your home screen</b> .....	23	<b>Contacts</b> .....	36
Touch-screen tips.....	23	<b>Messaging/E-mail</b> .....	38
Lock your phone .....	23	Messaging .....	38
Unlock screen .....	24	Sending a message .....	38
Home .....	24	Threaded box .....	39
Adding widgets to your home screen .....	25	Using Smilies .....	39
Getting back to a recently used application.....	26	Changing your message settings .....	39
Notification drawer .....	26	Opening Email and the Accounts Screen.....	39
On screen Keyboard.....	28	Composing and Sending Email .....	41
Entering text .....	29	Working with Account Folders.....	42
Abc mode .....	29	Adding and Editing Email Accounts .....	42
123 mode.....	29	Social Networking .....	43
Entering accented letters	29	Adding your account to	
<b>Google Account Set-up</b> ...	31		

# Contents

your phone.....	44	Using an image as wallpaper or Contact picture.....	53
<b>Camera.....</b>	<b>45</b>	Creating a slide show .....	53
Getting to know the viewfinder.....	45	Transferring files using USB mass storage devices.....	53
Taking a quick photo .....	46	Music .....	54
Using the advanced settings .....	46	Playing a song .....	54
Once you've taken the photo.....	47	Using the radio .....	55
Viewing your saved photos .....	48	Searching for stations.....	55
Editing your pictures. ....	48	Resetting channels.....	56
<b>Video camera.....</b>	<b>49</b>	Listening to the radio .....	56
Getting to know the viewfinder.....	49	<b>Google applications.....</b>	<b>57</b>
Shooting a quick video ...	50	Maps .....	57
Using the advanced settings .....	50	Market™ .....	58
After shooting a video.....	51	Google Mail™.....	58
<b>Multimedia .....</b>	<b>52</b>	Google Talk™.....	59
View modes.....	52	<b>Utilities .....</b>	<b>60</b>
Timeline view .....	52	Setting your alarm.....	60
My Images options menu ... .....	52	Using your calculator.....	60
Sending a photo or video ... .....	52	Adding an event to your calendar.....	60
		Changing your calendar view.....	61
		ThinkFree Office .....	61
		Voice recorder .....	62
		Recording a sound or voice	


.....62	Accessories..... 71
Sending the voice recording.....62	Troubleshooting ..... 72
<b>The Web..... 63</b>	For your safety ..... 75
Browser.....63	Safety instructions ..... 81
Using options .....63	<b>LIMITED WARRANTY CERTIFICATE..... 89</b>
Adding bookmarks.....64	
Changing Web browser settings .....64	
<b>Settings ..... 65</b>	
Wireless & networks .....65	
Sound .....65	
Display .....65	
Location & Security .....65	
Applications.....66	
Accounts & sync .....66	
Privacy.....67	
SD card & phone storage67	
Search.....67	
Language & keyboard .....67	
Voice input & output.....67	
Accessibility.....67	
Date & time .....67	
About phone .....67	
<b>Wi-Fi ..... 68</b>	
<b>Software update ..... 70</b>	

## Before using the mobile phone, please read first

### How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen > Select **USB connected** > **Turn on USB storage** > **OK** > Open folder to view files.

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to set it manually. On the home screen, touch  > **Settings** > **SD card & phone storage** > activate **Mass storage only**.

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.


- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with

a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.


- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

### How to play music/video files to the phone

#### Playing music files

From home screen touch  tab > **Music**, locate the file you want to play from **Artist**, **Albums**, **Songs**, **Playlists** tabs.

#### Playing video files

From home screen, touch  > **Video player**, locate the file you want in the list and select it to play.

## How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download LG PC Suite IV at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > More > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in LG PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click **OK**. Then, the contacts are added to the PC.
- 4 If the connection of LG-P350g phone (using the USB cable) is

detected by LG PC Suite IV, click "Sync" or "Sync Contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.


## How to send data from your phone via Bluetooth


### **Sending data via Bluetooth:**


You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application > Select the picture > **Menu > Click Share** and select **Bluetooth** > Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.
- \* **Exporting contacts:** Run the Contacts application > Select the contact >

## Before using the mobile phone, please read first


Touch  > Select **Share** > **Bluetooth** > Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

\* **Sending multi-selected contacts:** Run the Contacts application (to select more than one contact press  and touch **Multiselect**) > Select the contacts you want to send > Select **Share** > **Bluetooth** > Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

\* Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset): Select  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**. Then, select the "**Discoverable**" checkbox and search for other devices. Find the service

you want and connect to the FTP server.

TIP: The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to  > "**Settings**" > "**Wireless & networks**" > "**Bluetooth settings**".

Then, select the **Discoverable** checkbox. The checkbox is cleared after 120 seconds.


- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

- 1 On the home screen, touch  > **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap Uninstall and touch OK to uninstall the

application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.


#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've \_\_\_\_\_


## Important notice

downloaded may cause your battery's life to be reduced.

### To check the battery charge level

- 1 On the home screen, touch  > **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

### To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen  > **Settings** > **About phone** > **Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on


battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Install an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.




**WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work correctly or a serious error could occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.


 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

#### 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

On the home screen, touch  > **Settings** > **Location & security** > **Set up screen lock** > **Pattern**.

Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select **Next** to continue to next screen.

 **WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock. It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you may attempt again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you've created a Google account on the phone, tap the **Forgot pattern** button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any

## Important notice

important data before performing a hard reset.

### 5. Using Safe Mode and Hard Reset

#### Using Safe mode

\* To recover the phone from any malfunction: Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Send key while the Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in the lower left-hand corner.

#### Using Hard Reset (Factory Reset)

\* If it does not restore to its original state, use Hard Reset to initialise your phone.

- 1 Remove and reinsert the battery.
- 2 Press and hold for over

10 seconds: Power/Lock key + Send key + Down Volume key.

- 3 When the power turns on, release these keys.

#### WARNING


If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

### 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the

life of your battery.

## To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.
- 2 Touch Wi-Fi to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for


details.)

- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop the application you use


- 1 On the home screen, touch  > **Settings**>

# Important notice

**Applications > Manage applications > Running.**

- 2 Scroll to the desired application and touch **Force stop** to stop using it.

**TIP!** Getting back to recent apps

- Press and hold , then a screen will display a list of the applications you used recently.

## 8. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

### Major Functions of the LG PC Suite IV


- Create, edit and delete phone data conveniently.
- Synchronise data between

a PC and a phone (Contacts, Calendar, Message (SMS), Bookmark, Call log).

- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and a phone.
- Transfer the messages from a phone to a PC.
- Use your phone as a Modem.
- S/W update without losing your data.

### Installing LG PC Suite from your micro SD memory card

- 1 Insert your micro SD memory card on your phone (it may already be inserted on your phone).
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the Mass storage only mode is enabled on your phone

(on main screen touch  > **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box).

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4 • In the status bar choose **USB Connected** and **Turn On USB storage**.
  - You can view the mass storage content on your PC then you can transfer the files.
- 5 • Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
  - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PC Suite IV installation is completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program files installed

on your memory card. This may cause damage to your preinstalled applications on the phone.

## 9. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC Suite program on your PC. You can download this program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG website for more information. As PC Suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

### LG-P350g does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

## Important notice

User's guide for PC Suite IV is in **Help** menu after the installation PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the **Notification** drawer and touch **USB connected**.
- 3 Touch "**Turn On USB storage**", then confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's micro SD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

## 10. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**Tip!** To use a micro SD card on your phone again, you need to open the **Notification** drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the micro SD card from your phone, so you can't use applications that rely on the micro SD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone

from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the **Notification** drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

### 11. Hold phone up right

Please hold the mobile phone up right as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

### 12. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:


Remove the battery, insert it again and turn the phone on. If it still does not work, please contact the service center.


### 13. Do not connect your phone when turning your PC on/off


Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as your PC might have errors.

# Getting to know your phone

To turn the phone on, press and hold the **Power** key for 3 seconds. To turn the phone off, press the Power key for 3 seconds and touch **Power Off**.

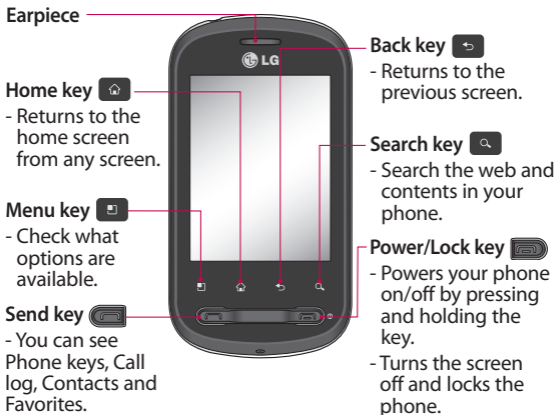

 **WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch-screen functionalities.


**Tip!** Press  whenever you tap an application to check what options are available.

**Tip!** LG-P350g does not support video call.

**Stereo earphone connector**



**Charger and USB cable connector**




**Volume keys**

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.

**Microphone**



**Camera lens**

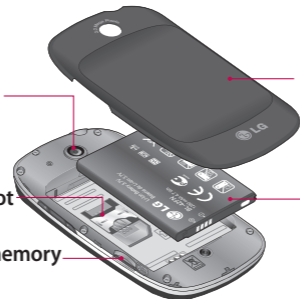

**Back cover**

**SIM card slot**

**Battery**

**Micro SD memory card slot**


# Getting to know your phone

## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

\* Turn the phone off before start it.

To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With your other hand, firmly press your thumb on the back cover. Lift off the battery cover with your forefinger.

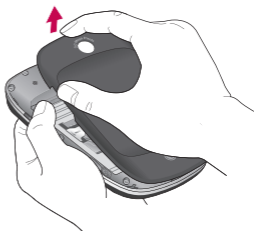

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is

facing downwards.

NOTE: The LG-P350g supports up to a 32GB memory card.

**⚠ WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.




- 4 Replace the back cover of the phone.



# Getting to know your phone

## Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your LG-P350g. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your LG-P350g must be charged until you can see .




NOTE: The battery must be initially fully charged to improve battery lifetime.


## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch  > **Settings**.
- 2 Scroll and touch **SD card & phone storage** > **Unmount SD card**.
- 3 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 4 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

**Tip!** If your memory card is already Unmounted, you can use the following step to format it.  
Touch  > **Settings** > **SD card & phone storage** > **Format SD card**.

# Your Home screen

## Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** - To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch-screen.


**Flick** - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch-screen (drag quickly and release).

### NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch-screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.

- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Lock your phone

When you are not using LG-P350g, press  to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve the battery.

Note: If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g. phone call, web access and data communications).

# Your Home screen

**Tip!** Setting unlock pattern:  
You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.


If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

**Tip!** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.




**Caution:** The phone will be locked for 30 seconds after 5 incorrect attempts at drawing the unlock pattern.

## Unlock screen

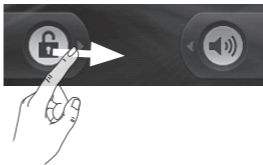Whenever your LG-P350g is not in use, it will return to the lock screen. Drag your finger from left to right to unlock the screen.



## Silent Mode

From Notification drawer, touch  to be  or if you don't use an unlock pattern, simply drag  to the right.



## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts, which are shortcuts to your favorite

applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your LG home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the phone icon to bring up the touch-dialing pad to make a call.



Touch the Applications tab at the bottom of the screen and then you can view all your installed applications.




Touch the Message icon to access the messaging menu.

Here, you can create a new message.

## Adding widgets to your home screen


You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favorite widgets on the home screen.

- 1 On the home screen, touch  then touch **Add** button or long touch the empty part of the home screen.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select folders from the list and tap it then touch on new folder.
- 4 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location on the

# Your Home screen

desired panel and release your finger from the screen.



**Tip!** To add an icon to the home screen, touch and hold the application you want to add to the home screen.

**Tip!** Touch and hold that icon. The Applications icon will change as the Trash icon .

Drag and drop an application icon to the Trash icon .

**Tip!** You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)


## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold . The screen will show you a pop-up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch the  to return to the current application.


## Notification drawer


The notification drawer runs across the top of your screen.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

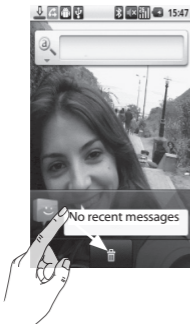



Or, on the home screen, touch  and select **Notifications**.



Here, you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.

### Viewing the status bar





The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining

















the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

### Status bar



Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Wi-Fi is on and connected
	Wired headset
	Call forwarding
	Call holding
	Speakerphone
	Call mute
	Missed call
	Bluetooth on
	Bluetooth connected
	System warning


# Your Home screen


Icon	Description
	Alarm
	New voicemail
	Airplane mode
	Silent
	Vibrate
	No SD card
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	USB to PC
	Download
	Upload
	GPS is acquiring
	GPS is on


## On screen Keyboard


You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard automatically displays on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Phone Keypad (Qwerty Keypad)


 **Shift Key** - Touch once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


 **XT9 Key** - Turn XT9 Mode on or off.

 **Setting key** - Tap to view the settings menu. Choose from **Editor settings, Keyboard layout, Writing language, User dictionary and Other input method.**


 **123 @#\* Number and Symbols Key** - Touch to change input

to number and symbol entry.

 **Enter Key** - Tap to create a new line in the message field.


 **Language Key** - Tap to change the On-screen Keyboard language.


 **Delete Key**


 **Go forward or Backward** between letters.

## Entering text

### Keypad

 Tap to change between the number, symbol, and text keypads.

Use  to swap between lowercase and uppercase. The colored arrow mark on the button tells you if uppercase is locked on (blue) or if it is just on for one character (orange).

To enter a space, touch .

**Tip!** To switch between **Qwerty Keypad** and **Phone Keypad**, touch  from **Phone Keypad** and choose **Keyboard Layout**.

## Abc mode

This mode allows you to enter letters by touching the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

# Your Home screen

## Entering accented letters

When you select **French** or **Spanish** as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

After the corresponding letter character disappears, press the same key repeatedly until you see the special character you want.

### Example



To input "é", press and hold the "def" key.


After the letter "d..."

disappears, keep your finger pressed on the screen and slide left or right to select the desired character.

# Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch  > **Gmail** > **Next** > Create to start the Google Mail™ set up wizard.
- 2 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you're entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 3 When you've finished inputting name and

username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.

- 4 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

### IMPORTANT

- Some applications work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Google mail messages, Calendar events, and other information from

## Google Account Set-Up





these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Google Mail or Android Market™.


- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone that was running Android OS, you must sign into your Google Account now, during setup. If you wait until after setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT

department may have special instructions on how to sign into that account.


# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the Clear icon .
- 3 Touch the icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch End icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold down .

## Calling your contacts


- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching Search.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

When screen is locked / When screen is unlocked .

When your phone rings, drag the icon  to the right to pick up the call.

Drag icon  to the left to reject an incoming call.

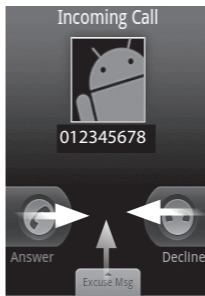






Drag **Excuse msg** bar from the bottom if you want to send one message.


# Calls

## Adjusting call volume

To adjust the In-call volume during a call, use the volume up & down key on the right side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your initial call, touch . Then, select the number you want to call.
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch  to toggle between calls. Or touch  to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch . If there is no active call, it will end the hold

call. To end all calls at the same time, press the  and select **End all calls**.

NOTE: You will be charged for each call you make.




## Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose **Call log** tab.


View a complete list of all dialled, received, and missed voice calls.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

**TIP!** Press the , then touch **Clear call log** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the home screen, touch  > Scroll and touch **Settings**.
- 2 Tap **Call settings**, and choose options that you want to adjust.


# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.



## Searching for a contact


There are two ways to search for a contact:


### On the Home screen

- 1 On the home screen, touch  > **Contacts**
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

## Adding a new contact


- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then press the , touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new

contact, touch . Choose from **Take a picture** or **Pick from gallery**.


- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Done**.


## Favorite Contacts

You can classify frequently called contacts as favorites. To add a contact to your favorites

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

## To remove a contact from your favorites list

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

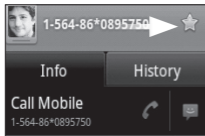



**NOTE:** Default contacts and contacts saved in SIM card are not be able to add as favorite contact.

# Messaging/E-mail

## Messaging


Your LG-P350g combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


### Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the To field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.  
NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.
- 3 Touch type to compose below to start entering your message.
- 4 Press the  to open the options menu. Choose

from **Call**, **Add subject**, **Attach**, **Send**, **Insert smiley** and **More**.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.


**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.


## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the , then choose **Insert smiley**.

## Changing your message settings

Your LG-P350g message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

 **WARNING:** In this mode, the MMS client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

## Opening Email and the Accounts Screen

You can use the Email application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: **POP3, IMAP and Exchange**.

### To open the Email application

From the home screen, touch  > **Email**.

Select your Email service provider.


A setup wizard opens to help you add an email account. After the initial


# Messaging/E-mail


setup, Email displays the contents of your Inbox (if you have only one account) or the Accounts screen (if you have multiple accounts).


## The Accounts screen

The Accounts screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

- 1 Open the **Email** application. If you're not on the **Account screen**, press  and touch **Accounts**.
- 2 Select the Email service provider.

 - Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.

 - Touch to open a list of just your starred messages.

 - Touch the folder icon to open the account's


folders.

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

## To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your **Combined Inbox**.

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (in the **Accounts** screen).

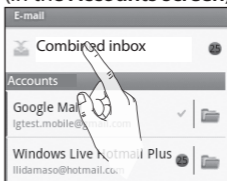




- 3 Messages in the Combined Inbox are color coded along their left sides, by account, using the same colors that are used for your accounts in the Accounts screen.

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch Load more messages at the bottom of the emails list.

## Composing and Sending Email

To compose and send a message

- 1 While in the Email application, press the Menu Key and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Press  and touch Add Cc/Bcc to be able to Cc or Bcc other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Press the  and touch **Add Attachment** to send a photo with the message.
- 6 Touch the **Send** button. If you're not ready to send the message, touch the Save as draft button to save it in a **Drafts** folder. Touch a draft message in a **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch  before sending it. Touch the **Discard** button to

## Messaging/E-mail

abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the **Outbox** is displayed on the **Accounts** screen.


Please note that messages sent using an **Exchange account** will not be located on the phone; they will, however, be located on the **Exchange server** itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you will often need to open the **Sent** folder and select **Refresh** from the  options.

### Working with Account Folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent** and **Drafts** folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Adding and Editing Email Accounts

To add an email account


- 1 Press  and touch **Add** account.
- 2 Select the Email service provider, and enter email account settings.
- 3 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the **Done** button.

## To change an account's settings

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

## To delete an email account

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.

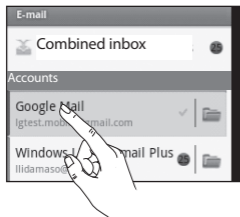

- 4 Touch **Remove account** in

the menu that opens.

- 5 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

## Social Networking


With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook and Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

# Messaging/E-mail

## Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, touch  > choose any SNS application you want to use.
- 2 If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
- 3 Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 Check your community is turned ON. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

### NOTE:

If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when

your phone updates from the network.

You can also access the social community directly by touching the widget.

## Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your status with comments or by uploading photos.

NOTE: This is dependent on network services.

## Removing accounts on your phone

Choose **Settings** > **Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness:** This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom:** Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.



**Video mode:** Slide down this icon to switch to video mode.

**Taking a photo**

**Gallery:** This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings:** Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.



**Color effect:** Choose a color tone for your new photo.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture or save the picture you have taken.


**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the center of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.


# Camera

## Taking a quick photo

- 1 On main screen touch  > Choose **Camera**.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the shutter icon .

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the .

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under

darker conditions when you cannot use the flash.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Image Quality** – The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

**Auto review** – If you set Auto review on, it will show you the picture you have just taken automatically.

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services.

Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

**?** – Touch whenever you want to know how this function operates. This is to provide you with a quick guide.

**Reset**  – Restore all camera default settings.

**TIP!** When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings must be reset. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image color or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

**Share** - Touch to share your photo as **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa** or **Twitter**.




NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

NOTE: Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.


**Set as** - Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

# Camera

**Rename** - Touch to edit the name of the selected picture.

-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and touch the screen, then you will see **Slideshow** and **Menu** options.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

## Editing your pictures.

On main screen touch  >

**Gallery** > Choose **Camera** or **Images** > select the image you want to edit >

**Menu** > **More** and you can access the options below:

**Detail** - Check information of contents.

**Detail** - Check information of contents.

**Set as** - Set as contact icon or wallpaper

**Crop** - Crop your photo.

Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate Left / Rotate Right** - Rotate left or right.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness:** This defines and controls the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

**Zoom:** Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before starting to record a video, you can use the zoom function. You cannot control the zoom function during recording.



**Camera mode:** Slide up this icon to switch to camera mode.

### Start recording

**Gallery:** This enables you to access your saved photos & videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.




**Settings:** Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

**Duration:** Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message. If you set as an MMS, you can record a 300kb video.


**TIP!** When choosing an MMS duration, the Video size will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

# Video camera


## Shooting a quick video

- 1 Slide the camera mode button to the down position, the icon will change to .
- 2 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button  once to start recording.
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera

setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the .

**Video size** – Touch to choose video size.

**White balance** – The white balance ensures that any of the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.


**Color effect** – Choose a color tone to use for your new view.

**Video Quality** – Choose from Super fine, Fine and Normal.

**Audio recording** – Choose **Mute** to record a video without sound.

**Auto review** – If you have Auto review on, it will

automatically show you the video you just recorded.

**Reset**  – Restore all video camera default settings.

**?** – Touch whenever you want to know how this function operates. This is to provide you with a quick guide.

**TIP!** You can change a video shot in color to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to color.

### After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

**Play** – Touch to play the video.


**Share** – Touch to share your video as **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Messaging** or **YouTube™**.


NOTE: Additional charges may


apply when MMS messages are downloaded while roaming.

NOTE: Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.

**Rename** – Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 Touch to delete the video you just made, and confirm by touching **OK**. The viewfinder will reappear.

 Touch to view a gallery of your saved videos.

## Multimedia

You can store multimedia files to a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch **Gallery** and you can open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


**NOTE:** Make sure you install a memory card into the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone will not display any photos or videos without Picasa images which are in your Picasa album.

### View modes


Touch **Gallery** and you will see folder view.

Touch any folder and it will turn to grid view mode. If you tap any photo, it will turn to full view mode.

### Timeline view

LG-P350g Gallery provides a timeline view of your photos and videos. From Grid view mode, drag  to the right. The date you took your photos will be displayed starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day will be grouped over a white background.

### My Images options menu

Select a photo, then press  twice to see the available options.

### Sending a photo or video

- 1 To send a photo or video, touch and hold the file you want.
- 2 Select **Share** and choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Messaging**, **Facebook**, **Twitter**, **Picasa** or **YouTube™** (Youtube will

be available only for video files).

- 3 When you choose **Email**, **Gmail** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, then you can write and send the message normally.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

**NOTE:** Share option may vary by area, phone, carrier, plan and version of Android Phone Software.

### Using an image as wallpaper or Contact picture

Choose images to use as wallpaper or to identify callers.

- 1 Touch and hold a photo, then select **More** > **Set as**.
- 2 Choose from **Contact icon**, or **Wallpaper**.


### Creating a slide show

From Full view mode, you can create a slide show so you don't have to open and close each image.

- 1 Touch a photo, then select **Slideshow**.

### Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P350g to a PC using a USB cable.
- 2 If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to change settings manually. On main screen touch  > choose **Settings** > **SD card & phone storage** > **Activate Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**, then touch **OK** to conform.

# Multimedia

- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.




NOTE: You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will see a pop up with 'Turn on USB storage' immediately.



## Music

Your LG-P350g has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch Music.

### Playing a song

- 1 On the home screen, touch  > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the

next song.

- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  two times to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the right side of the phone.


Touch and hold any song in the list. It will display **Play, Add to playlist, Use as phone ringtone, Delete, Details** and **Search** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private

copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

### Using the radio

Your LG-P350g has a built-in FM radio so you can tune into your favorite stations and listen on the go.

On main screen touch  > **FM Radio**.



NOTE: You must attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.

### Searching for stations

You can tune into radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep tuning

in.

You can store up to 48 channels on your phone. To tune in automatically

- 1 On the home screen, touch  and select **FM radio**.
- 2 Press the  and touch **Auto scan**.
- 3 If there are pre-set channels, you will see a pop-up with '**Reset all channels and start Auto scan?**' If you choose **OK**, all the pre-set channels will be deleted and Auto scan will start.
- 4 During Auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels before you stop scanning will be saved.

# Multimedia

**NOTE:** You can also manually tune into a station using the displayed wheel.





**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.



## **WARNING:**

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

## Resetting channels

- 1 Touch the scanned channel list  >  > **Reset.**

## Listening to the radio


- 1 Touch **Listen Via** icons   and you can set **Speaker** or **Wired headset** to listen to the radio.

# Google applications


- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P350g.


## Maps

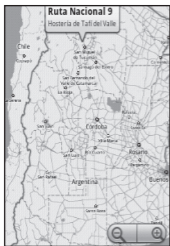

Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P350g must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.





NOTE: Maps does not cover all cities and countries.


Press  to use options:


 **Search** – Enter the place you are looking for.

 **Directions** – This will let you find out the route of the place you entered. Touch  to input the data. Choose from Contacts or Point on **Map** or **My current** location.

 **Layers** – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude, then you will see the location of your contacts from Google Account.

 **My Location** – Point your current location on the map.

 **Join Latitude** – Share your location with friends you choose and Google.

 **More** – Clear map or find Starred items and more.

# Google applications



## Market™



Android Market™ lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market™, they appear in the LG-P350g menu. You can check downloaded applications by tapping **Downloads** tab.



You can check other comments regarding an application or you can post your comments.

- 1 Select a category from **Apps** and **Games** to browse its contents. It will show you Top paid, Top free and Just in.
- 2 Choose an application to install.

NOTE: When you want to finish the game, use the Home or . You will return to the home screen. Or use the  of the game.


## Google Mail™


Google Mail™ is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Google Mail™ on your phone is automatically synchronised with your Google Mail™ account on the web. The inbox conversations list is your default Google Mail™ view.


Press the , then touch Refresh to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google Mail™ account on the web. With , you can compose an email, add account, go to labels, search and more.


## Google Talk™


Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Talk.


Press the  and check available options.


 **All friends** – Join all friends to communicate.

 **Add friend** – Send invitation to chat.

 **Search** – It searches any chat that contains your entered word or sentences.





 **Sign Out** – Sign out from chat. When you touch Talk icon from the Home screen, you will be Signed in automatically if you set Automatically sign in active.

 **Settings** – Adjust indicator or notification, etc.


 **More** – From here, you can close all chats and check Invites and Blocked list.


# Utilities

## Setting your alarm


- 1 On the home screen, touch  > **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch  then touch on **Add Alarm**.
- 3 Set the time and touch  to turn on the alarm. After you set the time, the LG-P350g will let you know how much time is left before the alarm sounds.
- 4 Set **Repeat**, **Ringtone** or **Vibrate** and add **Label** to name the alarm. Touch **Done**.
- 5 Press  to add alarm or adjust Snooze duration or alarm volume from settings.

## Using your calculator

- 1 On the home screen, touch  > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.



- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the , touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log, and so on.

## Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch  > **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event, then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin and finish.

- 5 Also, touch **Where**, then enter the location.
- 6 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event in the calendar. A colored square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

### Changing your calendar view

- 1 On the home screen, touch  > **Calendar**. Press the .
- 2 Select the calendar view for a particular day, week, or month.




### ThinkFree Office

Allows you to read documents, and provides limited editing functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. However, you cannot edit a PDF file.


- 1 Touch and hold a file, then **Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send** and **Properties** options are available. This is depending on the file type.

Press  and see:

# Utilities


 **New** – Add Document, Spreadsheet, Presentation or Folder.

 **Refresh** – Refresh datas.

 **Sort** – Sort by Name, Date or Size.

 **Preferences** – Adjust ThinkFree Office settings.





 **Updates** – Update ThinkFree Office.

 **About** – More information about ThinkFree Office.

## Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.


### Recording a sound or voice

- 1 On the home screen, touch the  > **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording or touch  to end recording.
- 3 Press the  and select

**Use as ringtone** to set as the phone ringtone.



### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching the  and **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write and send it normally.


# The Web






## Browser


Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using options

Press the  to view options.

-  **New window** – Open a new window.
-  **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.
-  **Windows** – Show all your open windows.
-  **Refresh** – Touch to refresh the web page.
-  **Forward** – Goes to the

page you connected to after the current page. This is different from the , which goes to the previous page.

## More


- **Add bookmark** – Add the current web page as bookmark.
- **Find on page** – If you enter a letter or any word, it will mark all the letters you entered from the web page.
- **Select Text** – Touch and select the lines you want to copy. Long touch any input box, then you can paste it.
- **Page info** – Show the web page information.
- **Share Page** – Send the web page.
- **Downloads** – Show downloaded history.
- **Settings** – Set browser settings.

# The Web

**Tip!** To return to the previous web page, press .

## Adding bookmarks

- 1 While viewing a Web page that you want to add to your favorite sites, tap the star as you can see below:




- 2 Press the **Add**



and enter a name for the bookmark followed by its URL.

## Changing Web browser settings

While viewing a Web page, press the  then select **More** > **Settings**. By using this settings you can customise your browser settings.

# Settings

## Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. Also, you can set mobile networks, airplane mode.

**Airplane mode** – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

## Sound

Adjust sound, notification, default settings, vibrate mode. You can manage audible and haptic feedback also.

## Display

**Brightness** – Adjust the brightness of the screen.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation

**Screen timeout** – Set the

time for screen timeout.

## Location & Security

**Use wireless networks** –

If you tick Use wireless networks, your phone will determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks. When you tick this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS satellites** – If you tick Enable GPS satellites, your phone will determine your location to street-level accuracy.

**Set up screen lock** – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as

# Settings

None.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

**Select device administrators** – Add more administrations.

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** - Clear credential storage of all contents and reset its password.

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** - Check services that are currently running

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

Activate **Background data** synchronisation or **Auto-sync**. Check or add accounts.

## Privacy

You can do **Factory data reset**. Be careful as this will erase all your data.

## SD card & phone storage

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. Format the SD card, if you want to delete all data from the SD card.

## Search

Touch **Google search** and you can adjust Google search settings.

Adjust **Searched items** so you can get necessary information effectively. Choose from **Web, Apps, Contacts, Messaging, Music, Twitter** and **Voice Search**.

## Language & keyboard

Set local language and region, Input method and

user dictionary options.

## Voice input & output

You use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

## Accessibility

You can use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

Note: Requires additional plug-ins to become selectable.

## Date & time

Set date, time, time zone, and formats.

## About phone


View legal information, and check phone status and software version.



## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).


You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi, without extra charges.

### Turn on Wi-Fi

From home screen, open notification drawer and touch  on.

From home screen touch  > choose **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi** .

### To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect with. If you see , you need to enter a password to connect.

**TIP!** If you are out of the Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

## USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.


**Settings** > **Wireless & networks** > **Tethering & portable hotspot** > **USB tethering**.

For more information regarding USB tethering, click **Help**.

**TIP!** To use USB Tethering, you need to install PC Suite onto your PC first.

## Wi-Fi Tethering

Use your LG-P350g as a portable Wi-Fi hotspot.

From home screen touch  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Tethering & portable hotspot** > **Portable**

## Wi-Fi hotspot.

**TIP!** If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.

**NOTE:** The LG-P350g supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software update

## Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware of your phone to the latest version from the internet without the need to visit a service center.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the updating process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during

the upgrade may seriously damage your mobile phone.

### Notice

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred license terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P350g.  
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect  
your  
LG-P350g  
and PC.



Battery



User Guide

Learn more  
about your  
LG-P350g.



Stereo  
headset



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Weak signal outside of GSM network area. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map. See if the SIM card is older than 6-12 months. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your Service Provider.
Any application cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required.	Contact your Service Provider.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Calls not available	Dialing error. New SIM card inserted. Prepaid Charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed for long enough. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time. Clean the contacts. Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside Temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem.	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage.	Plug into a different socket.
	Charger defective.	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger. Battery defective.	Only use original LG accessories. Replace battery.

# Troubleshooting

---

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory Full.	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format.	Check that the file format can be supported.
SD Card not working	FAT 16 and FAT 32 file system supported only.	Check SD card file system via card reader or format SD card using phone.
No Sound	Vibration or silent mode.	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem.	Take out the battery and reinsert it. Turn on the phone. Try to do software update service via website.

---

# For your safety

## Important Information

This user's guide contains important information about the use and operation of this phone. Read all information carefully for optimal performance and to avoid any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

## Before you begin

### Safety Guidelines



**WARNING!** To reduce the possibility of electric shock, do not expose your product to high humidity areas, such as bathroom or swimming pool.

Keep the phone away from heat. Never store your phone in environment that may expose it to temperatures below 0°C or above 40°C, such as outdoor during

snowstorm, or in your car in hot days. Exposure to cold or heat will result in malfunction, damage or permanent failure. Be careful when using your phone near other electronic devices. The RF emissions from mobile phones may affect nearby electronic equipment that not adequately shielded. You should consult manufacturers of any personal medical devices, as in the case of pacemakers and hearing aides, to determine whether they are susceptible to interference from cell phones.

Turn off your phone in medical facilities or at gas stations. Never place your phone in microwaves, as it will cause the battery to explode.

# For your safety

Important! Before using your phone, please read the SAFETY INFORMATION OF THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION (TIA).

## Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be illegal or dangerous.

More detailed information is provided in this user's guide.

- Never use an unapproved battery that could cause damages to the phone or the battery itself, or even explode.
- Never place your phone in a microwave oven, as this will result in an explosion of the battery.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure the battery does not come into contact with sharp-edged items, such as animal teeth or claws. This could cause a fire.
- Store the battery in a place out of the reach of children.
- Be careful so that children do not swallow any parts of the phone, such as rubber plugs (earpiece, parts that connect to the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Disconnect the plug and charger from the outlet when the phone shows that the battery has been fully charged, because it may cause electric shock or fire hazard.
- When in the car, do not leave your phone, or install a hands-free kit, near the airbag. If wireless equipment is improperly installed, you can be seriously injured if the airbag is deployed.
- Do not use mobile phone


while driving.

- Do not use the phone in areas where its usage is prohibited. (For example: in airplanes).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight, or use it in places with high humidity, such as bathroom.
- Never store your phone in temperatures lower than  $-20^{\circ}\text{C}$  or higher than  $50^{\circ}\text{C}$ .
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, solvents, etc.) or detergents to clean the phone. This could cause fire.
- Do not drop the phone, strike it, or shake it hard. Such actions may harm the phone's internal circuit boards.
- Do not use your phone in high explosive areas, as this may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating it. Do not use the plug if it is loose as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is charging. This can cause electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not make or answer calls while charging the phone, which can cause a short circuit, electric shock, or fire.
- Use only batteries and chargers provided by LG. The warranty does not apply to products provided by other providers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the

## For your safety

- antenna come in contact with your body during a call.
- Emergency calls can be made only within a service area. To make an emergency call, make sure you are within a service area and the phone is on.
  - Use your accessories, such as headphones or headsets, with caution, ensuring that the cables are plugged properly and that they do not touch the antenna unnecessarily.

### Information about the RF exposure from FCC

 **WARNING!** Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human

exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards.

The design of this phone complies with FCC guidelines and these international standards.

### Caution

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas, or modifications, could impair call quality, damage the phone, void your warranty, or result in a violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna.

A damaged antenna in contact with the skin could cause a singe. Contact your local dealer for an antenna replacement.

## **Body effects**

This device was tested for typical body operation, keeping a distance of 1 cm (0.39 inch) between the user's body and the back of the phone. To comply with RF exposure requirements of the FCC standards, a minimum distance of 1 cm (0.39 inch) between the user's body and the back of the phone is required.

Belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components from others manufacturers should not be used.

Accessories worn close to the body, without keeping a minimum distance of 1 cm (0.39 inch) between the user's body and the back of the phone, and that have not been tested for typical body operation, may not comply with FCC's RF exposure limits and should be avoided.

## **External antenna mounted on the vehicle (optional, if available)**

It must keep a minimum distance of 20 cm (8 inches) between the user / bystander and the vehicle mounted external antenna, in order to satisfy FCC's RF exposure requirements.

For more information about RF exposure, visit the FCC Website at [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## **Class B Compliance under article 15 of the FCC**

This device and its accessories comply with Article 15 of the FCC rules.

The operation is subject to the following conditions:

(1) This device, and its accessories, will not cause harmful interference and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including

## For your safety

interference that could cause an undesired operation.

### Battery Precautions

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperatures, over 60 °C (140 °F).
- Do not incinerate.

### Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly, or bring it to your wireless provider for recycling.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.

### Adapter Precautions (Charger)

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery

charger is only designed for indoor use.

- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight, or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

### Avoid damage to your ear

- Damage to your hear can occur due to constant exposure to excessive high sound. We, therefore, recommend that you do not turn on or off the phone near your ear. We also recommend you be reasonable with the music and volume level.
- If you listen to music, please ensure that the volume level is adequate, so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when attempting to cross a street.

# Safety instructions

## TIA's Safety Information

This includes complete security information on wireless phones from TIA (Telecommunications Industry Association).

It's required, for CTIA Certification, the inclusion in the user manual of text covering pacemakers, hearing aids and other medical devices. It's encouraged the use of the remaining TIA language when relevant.

## Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted

RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements;

# Safety instructions

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

## Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

## Phone Operation

**NORMAL POSITION:** Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

## Suggestions for a more efficient operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna

unnecessarily, when the phone is in use. The contact with the antenna affects call quality, and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise would be need.

## Driving

Check the laws and regulations related to the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey these regulations. Also, if using your phone while driving, make sure to:

- Pay full attention to driving; driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park, before making or answering a call, if driving conditions demand so.

## Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

### Pacemaker

The Medical Industry Manufacturers Association recommends a minimum distance of fifteen (15) centimeters, or six (6) inches, between a handheld wireless phone and a pacemaker, in order to avoid potential interference between them.

These advices are consistent with independent researches, and with recommendations based on wireless technology research.

People with pacemakers

should:

- ALWAYS keep the phone at least fifteen centimeters (six inches) from their pacemaker, whenever the phone is turned on;
- Not carry the phone in a shirt pocket;
- Use the ear opposite to the pacemaker, to minimize the potential interference;
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, switch off your phone immediately.

### Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, we recommend that you contact your service provider.

### Other Medical Devices

If you use any other

# Safety instructions

personal medical devices, consult your device manufacturer to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your doctor can help you obtain this information.

## Health Care Facilities

Turn off your phone in health care facilities, whenever there are signs asking you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

## Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded devices in motor vehicles.

Check with the manufacturer, or its representative, regarding your vehicle.

You should also consult the

manufacturer about any equipment that has been added to your vehicle.

## Facilities with signs

Turn off the phone in any facility where warning signs request you to do so.

## Airplanes

FCC regulations prohibit the use of phones while in the air. Turn off your phone before boarding an airplane.

## Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone off when in a 'blasting area' or in areas with signs that read: 'Turn off two-way radios'. Obey all signs and instructions.

## Potentially Explosive Atmosphere

Turn off the phone when in an area with a potentially

explosive atmosphere, and obey all signs and instructions.

Sparks in such areas could cause an explosion or fire that could result in personal injury or death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often clearly marked, but not always. Among the potentially dangerous areas are:

Fueling areas (such as gas stations), areas below deck on boats, facilities where chemical products are transferred or stored, vehicles using liquefied petroleum gas (as propane or butane), areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust or metal powders), and any other areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

## **For vehicles equipped with air bags**

Air bags inflate with strong force. Do not place objects in the area over the air bag or in its deployment area, including wireless equipment, either installed or portable.

Serious injuries could occur if wireless equipment is improperly installed into the car when the air bag inflates.

## **Safety Information**

Read and observe the following information for the safe and proper use of your phone, and to prevent any damage.

Also, keep the user's guide in an accessible place at all times after reading it.

## **Charger, Adapter and Battery Security**

- The charger and adapter

## Safety instructions

- are designed only for indoor use.
- Dispose of your battery properly, or bring it to your wireless provider for recycling.
- The battery doesn't need to be fully discharged before recharging.
- Only use LG approved chargers that are specifically made for your phone model, since they are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit it.
- Keep the metal contacts on the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Charge the battery after long periods without use to maximize its life.
- The battery life will vary depending on usage patterns and environmental conditions.
- Intensive use of backlighting, browser, and packet data connectivity affect battery life and talk/standby times.
- The role of self-protection interrupts the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn on the phone.

### **Explosion, Shock and Fire Danger**

- Do not place the phone in a place exposed to excessive dust, and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord

before cleaning the phone, and clean the power plug whenever it is dirty.

- When using the power plug, make sure it is firmly connected. Otherwise, it can overheat or start a fire.
- Placing the phone in a pocket or bag without covering the receptacle (power plug pin), metallic articles (such as a coin, clip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metal items, such as coins, paper clips, or pens, in your pocket or bag may cause a shortcircuit between the + and - terminals of the battery (metal strips on the battery). The short-circuit of the terminals may damage the battery and cause an

explosion.

## **General Notice**

- Using a damaged battery, or inserting it into the mouth can cause serious injuries.
- Do not place the phone in proximity to items containing magnetic components, such as credit cards, calling cards, bank books, or subway tickets. The phone magnetism may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on the phone for a long period of time may reduce call quality, because of the heat generated during use.
- When the phone has not been in use for a long time, store it in a safe place, with the power cord unplugged.

## Safety instructions

- Using the phone close to a receiving equipment (such as TV or radio) may cause interference.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight singe. Contact an LG Authorized Service Facility to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, immediately turn it off and remove the battery. If your phone does not work, take it to an LG Authorized Service Facility.
- The power supply contains elements that could be harmful to your health, if components are handled directly. If this happens, we recommend immediate hand-washing.
- Do not paint the phone.
- Data stored in your phone might be deleted due to careless use, hardware repair or software upgrade. Please backup your important phone numbers (ringtones, text or voice messages, images, and videos might also get deleted). The manufacturer is not liable for damages due to loss of data.
- When using the phone in public places, you may set the ringer on vibrate to avoid disturbing others.
- Do not switch the phone on/off while it is in your ear.

# LG-P350g Guía del usuario



Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Si necesita más información, visite [www.lg.com](http://www.lg.com)

Felicitaciones por la adquisición del teléfono avanzado y compacto LG-P350g de LG, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicación digital móvil.

- Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas de Google, Inc.

# Contenidos

Antes de usar el teléfono, lea esta información.....	6	Modo 123.....	32
Aviso importante .....	10	Ingresar letras acentuadas... .....	32
Características del teléfono.. .....	20	<b>Ajustes de la cuenta de Google .....</b>	<b>33</b>
Instalación de la tarjeta SIM y la batería .....	22	Iniciar sesión en la cuenta de Google .....	33
Cargue el teléfono .....	23	<b>Llamadas .....</b>	<b>35</b>
Formatear la tarjeta de memoria externa.....	24	Hacer una llamada.....	35
<b>La pantalla principal .....</b>	<b>25</b>	.....	35
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	25	Llamar a los contactos.....	35
Bloquear el teléfono.....	25	Responder y rechazar una llamada .....	35
Desbloqueo de pantalla.	26	Ajustar el volumen de la llamada .....	36
Inicio .....	26	Hacer una segunda llamada .....	36
Agregar widgets a la pantalla principal .....	27	Ver los registros de llamadas .....	37
Volver a una aplicación utilizada recientemente..	28	Configuración de llamada .. .....	37
Cuadro de notificaciones	28	<b>Agenda .....</b>	<b>38</b>
Vista de la barra de estado.. .....	29	Buscar un contacto.....	38
Teclado en pantalla .....	30	Agregar un nuevo contacto .....	38
Agregar texto .....	31	Marcación rápida .....	38
Modo Abc .....	31		

# Contenidos

Contactos favoritos .....	39	<b>Videocámara.....</b>	<b>50</b>
<b>Mensajes/Correo electrónico .....</b>	<b>40</b>	Uso del visor.....	50
Mensajes .....	40	Grabar un video rápido...51	
Enviar un mensaje .....	40	Después de grabar un video .....	51
Cambiar la configuración de su mensaje .....	41	Opciones de configuración avanzada .....	52
E-mails.....	41	<b>Galería.....</b>	<b>53</b>
Redactar y enviar correos electrónicos .....	42	Cambiar la vista de los archivos multimedia .....	53
Usar las carpetas de las cuentas.....	43	Vista cronológica.....	53
Red social .....	43	Enviar una foto o video...53	
Agregar su cuenta en el teléfono .....	44	Cambiar fondo de pantalla o agregar foto a un contacto .....	54
Ver y actualizar su estado .....	45	Crear una presentación de diapositivas .....	54
Eliminar cuentas del teléfono .....	45	Transferir archivos vía dispositivos de almacenamiento masivo USB .....	54
<b>Cámara.....</b>	<b>46</b>	Música.....	55
Uso del visor.....	46	Reproducir una canción .55	
Tomar una fotografía rápida .....	47	Usar la radio .....	56
Ajustes avanzados de cámara .....	47	Buscar emisoras.....	56
Después de tomar la foto	49	Para sintonizar en forma automática .....	57
Para editar sus imágenes	49	Restablecer los canales...57	

Escuchar la radio vía altavoz.....	57	Sonido.....	66
<b>Aplicaciones de Google... 58</b>		Pantalla .....	66
Maps™ (Mapas) .....	58	Seguridad y Ubicación....	66
Market™ .....	59	Aplicaciones.....	68
Conociendo su Market™.	59	Sincronización de datos .	68
Gmail™ .....	59	Privacidad .....	68
<b>Utilidades .....</b>	<b>61</b>	Almacenamiento (Tarjeta SD y del teléfono).....	68
Configurar una alarma ....	61	Buscar .....	69
Usar la calculadora.....	61	Localidad y texto.....	69
Agregar un evento en su calendario .....	61	Entrada y salida de voz....	69
Cambiar la vista del calendario .....	62	Accesibilidad.....	69
ThinkFree Office .....	62	Fecha y hora.....	69
Grabador de voz.....	63	Acerca del teléfono .....	69
Enviar una grabación de voz .....	63	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>70</b>
<b>La Web .....</b>	<b>64</b>	<b>Actualización de software</b>	<b>72</b>
Navegador.....	64	Actualización del software del teléfono .....	72
Usar opciones.....	64	<b>Accesorios .....</b>	<b>73</b>
Agregar y acceder a favoritos.....	65	<b>Identificación y solución de problemas .....</b>	<b>74</b>
Cambiar la configuración del navegador web .....	65	<b>Por su seguridad .....</b>	<b>78</b>
<b>Configuraciones.....</b>	<b>66</b>	<b>Indicaciones de seguridad....</b>	<b>85</b>
Redes inalámbricas. ....	66	.....	85
		<b>Certificado de Garantía....</b>	<b>95</b>

# Antes de usar el teléfono, lea esta información

## Como guardar archivos de música o video en el teléfono


Las fotos, así como los archivos de música y video, sólo se pueden guardar en la memoria externa.

Antes de usar la cámara integrada o transferir archivos deberá insertar una tarjeta de memoria SD en el teléfono.

Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá guardar las imágenes o los videos que haya tomado.




### **ADVERTENCIA:**

Para extraer la tarjeta de memoria de forma segura, en la pantalla principal seleccione >  > **Configuraciones** > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta microSD.**

## Conecte el teléfono a la PC mediante el cable USB.

Toque y arrastre la barra de estado en la pantalla

principal. Seleccione **Conectado por USB** > **Activar almacenamiento USB** > **Aceptar** > Abrir carpeta para exhibir archivos.

Si no instaló el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá configurarlo manualmente. Toque la tecla  > **Configuraciones** > **Almacenamiento** > **Sólo almacenamiento masivo.**

\* **Guarde archivos de música o video desde la PC al dispositivo de almacenamiento extraíble del teléfono.**


- Es posible copiar o mover archivos de la PC al almacenamiento extraíble del teléfono mediante un lector de tarjeta.
- Si desea usar un archivo de video con un archivo de subtítulos (archivo .smi o .srt con un nombre idéntico al del archivo de

video), colóquelos en la misma carpeta para que los subtítulos se muestren automáticamente al reproducir el archivo de video.


- Cuando descargue archivos de música o video, respete los derechos de autor. Tenga en cuenta que usar un archivo dañado o un archivo con una extensión incorrecta puede dañar el teléfono.

## Como reproducir archivos de música o video en el teléfono

### Reproducción de archivos de música

En la pantalla principal, toque  > **Música**. Busque el archivo que desea reproducir en **Artistas, Álbumes, Canciones, List repr.**

### Reproducción de archivos de video

En la pantalla principal, toque  > **Reproductor video**. Busque el archivo que desea en la lista y selecciónelo para reproducirlo.

## Como mover los contactos de un teléfono anterior al teléfono actual

Exporte los contactos a un archivo CSV desde el teléfono anterior a una PC mediante un programa de sincronización.

- 1 Descargue LG PC Suite IV de [www.lg.com](http://www.lg.com) e instale este programa en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione el icono **Contactos**. Vaya a **Menú > Archivo > Importar/exportar** y seleccione el archivo CSV guardado

## Antes de usar el teléfono, lea esta información




en la PC.



- 3 Si los campos del archivo CSV importado son diferentes a los campos de LG PC Suite IV, será necesario asignar los campos. Realice la asignación y haga clic en **Aceptar**. A continuación, se agregarán los contactos a la PC.
- 4 Si LG PC Suite IV detecta la conexión del teléfono LG-P350g (con cable USB), haga clic en "Sincronización" o "Sincronizar contactos" para sincronizar los contactos guardados en la PC con el teléfono y guardarlos.

### Como enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

**Envío de datos mediante Bluetooth:** Para enviar datos mediante Bluetooth


ejecute la aplicación correspondiente, pero no desde el menú Bluetooth (como se hace en otros teléfonos celulares).

- \* **Envío de imágenes:** En la pantalla principal toque  > **Galería** y seleccione la imagen que desea enviar > **Menú** > **Compartir** > **Bluetooth** > Compruebe si Bluetooth está activado y seleccione **Buscar dispositivos** > Seleccione el dispositivo al que desee enviar los datos de la lista.
- \* **Exportación de contactos:** En la pantalla principal toque  > **Contactos**. Toque el contacto al que desea exportar > toque  > **Comp.** > **Bluetooth**. Compruebe si Bluetooth está activado y seleccione **Busca de dispositivos**. Seleccione el dispositivo al que desee enviar los datos de la lista.

- \* **Envío de varios contactos seleccionados:** Ejecute la aplicación **Contactos**. Para seleccionar más de un contacto, presione la tecla  > **Selección múltiple** > seleccione los contactos que desea enviar. Seleccione **Comp.** > **Bluetooth**. Compruebe si Bluetooth está activado y seleccione **Busca de dispositivos**. Seleccione el dispositivo al que desee enviar los contactos.
- \* **Conexión a FTP (este teléfono solamente es compatible con servidores FTP):** En la pantalla principal toque  > **Configuraciones** > **Redes inalámbricas** > **Ajustes Bluetooth**. Luego, seleccione la casilla de verificación "**Visible**" y busque otros dispositivos.  
Busque el servicio que

desea y conéctese al servidor FTP.

**SUGERENCIA:** La versión es Bluetooth 2.1 EDR, certificado por Bluetooth SIG. Es compatible con otros dispositivos certificados por Bluetooth SIG.

- Si desea buscar este teléfono desde otros dispositivos, vaya a la pantalla principal toque  > **Configuraciones** > **Redes inalámbricas** > **Ajustes Bluetooth**.

Luego, seleccione la casilla de verificación "**Visible**". Su teléfono quedará visible por 120 segundos.

- Los perfiles admitidos son: HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP, AVRCP y DUN.


# Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describen en esta sección.

## 1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea menor al 10%, el teléfono no podrá recibir nuevos mensajes. Deberá controlar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

### Para administrar la aplicación

- 1 En la pantalla principal, toque la tecla  > **Configuraciones** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones,

desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.

- 3 Toque **Desinstalar** y luego **OK** para desinstalar la aplicación deseada.
- 4 Después de desinstalar la aplicación, apague y reinicie el teléfono.

## 2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.


### Para ampliar la vida útil de la batería

- Desactive todas las funciones que no esté usando.
- Disminuya el brillo de la

pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.

- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Es posible que ciertas aplicaciones que haya descargado reduzcan la vida útil de la batería.

### Para comprobar el nivel de carga de la batería

- 1 En la pantalla principal, toque la tecla  > **Configuraciones > Acerca del teléfono > Uso de la batería.**
- 2 En la parte superior de la pantalla aparecerá el tiempo desde la última vez que estuvo conectado a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente, cuánto tiempo usó la energía de la batería por última vez.

- 3 En el centro de la pantalla aparecerán las aplicaciones o servicios que usan energía de la batería, desde los que más la usan hasta los que menos la usan.


### 3. Instalar un SO de código abierto

Si instala un SO de código abierto en el teléfono y no usa el SO suministrado por el fabricante, es posible que el teléfono funcione mal.



**ADVERTENCIA:** Si usa un SO diferente del suministrado por el fabricante, la garantía ya no cubrirá el teléfono.

# Aviso importante

 **ADVERTENCIA:** Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Android Market™. Si algunas aplicaciones no se instalan correctamente en el teléfono, es posible que el aparato no funcione correctamente o que se produzca un error grave. Deberá desinstalar del teléfono esas aplicaciones y todos los datos y opciones de configuración de dichas aplicaciones.

## 4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono.

En la pantalla principal, toque la tecla  >

**Configuraciones** >

**Seguridad y ubicación** >

**Configurar bloqueo de la pantalla** > **Patrón.**

Siga las pantallas como guía para dibujar un patrón de desbloqueo de pantalla. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla (será posible dibujar un patrón de desbloqueo propio conectando cuatro o más puntos).

Si establece un patrón, se bloquea la pantalla del teléfono. Para desbloquear el teléfono, dibuje en la pantalla el patrón que estableció.

**Precaución:** Si inserta un patrón incorrecto más de 5 veces seguidas, no podrá desbloquear el teléfono.

## ADVERTENCIA


Precauciones que debe tomar al usar el patrón de bloqueo. Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que configure. Tiene 5 oportunidades para insertar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Tras usar las 5 oportunidades, debe esperar 30 segundos para volver a intentarlo. Si no recuerda el patrón de desbloqueo, acuda al centro de servicio para un reinicio completo.

**Precaución:** Si se realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de reinicio recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

## 5. Usar el Modo seguro y la función de Reinicio completo

### Usar el Modo seguro

#### \* Para recuperar el teléfono de cualquier mal funcionamiento

- 1 Apague el teléfono y reinicielo. Al volver a encender el teléfono, mantenga presionada la tecla  mientras se muestra el logotipo de Android. El teléfono se reiniciará hasta la pantalla principal y aparecerá la frase "modo seguro" en la esquina inferior izquierda.

## ADVERTENCIA


Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de reinicio recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

# Aviso importante

## 6. Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico; o bien, a una "zona con cobertura inalámbrica". Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos. Desactive Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería.

**Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi**

- 1 En la pantalla principal, toque la tecla  > **Configuraciones** > **Redes inalámbricas** >

## Configuraciones de Wi-Fi.


- 2 Toque **Wi-Fi** para activar y detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
  - Aparecerá la lista de redes de Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está abierta, toque **Conectar**.
  - Si la red es segura, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

## 7. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución


incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

### Para detener la aplicación que usa

- 1 En la pantalla principal, toque la tecla  y seleccione **Configuraciones** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones** > toque **En ejecución**.
- 2 Desplácese hasta la aplicación deseada, tóquela y luego **Forzar detención** para dejar de usarla.

### SUGERENCIA:

#### Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- Mantenga presionada , luego, una pantalla mostrará una lista de las aplicaciones que usó recientemente.

## 8. Copiar LG PC Suite desde la tarjeta SD

LG PC Suite IV es un programa que lo ayuda a conectar el teléfono celular a una PC con un cable de comunicación de datos USB, de manera que pueda usar las funciones del teléfono celular en la PC.

### Funciones principales de LG PC Suite IV


- Crear, editar y borrar datos del teléfono en forma conveniente.
- Sincronizar los datos entre la PC y el teléfono

## Aviso importante

(Contactos, Calendario, Mensajes (SMS), Favoritos, Registro de Llamadas).

- Transferir archivos multimedia (fotos, videos, música) de forma conveniente con sólo arrastrar y colocar dichos archivos en la PC o el teléfono.
- Usar el teléfono como módem.
- Actualizar software sin perder datos.

### Instalar LG PC Suite desde la tarjeta de memoria micro SD

- 1 Inserte la tarjeta de memoria micro SD en el teléfono. (Es posible que ya esté insertada).
- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **Sólo almacenamiento masivo** esté activado en el teléfono (  >

**Configuraciones > Almacenamiento > Sólo almacenamiento masivo).**

- 3 Conecte el teléfono a la PC mediante un cable de datos USB.
- 4 • Toque **Activar almacenamiento USB** y seleccione **Aceptar almacenamiento USB**.
  - Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- 5 • Copie la carpeta "LG PC Suite IV" del almacenamiento masivo a la PC.
- 6 • Ejecute el archivo 'LGInstaller.exe' en la PC y siga las instrucciones.
  - \* Una vez finalizada la instalación de 'LG PC Suite IV', desactive el modo **Sólo almacenamiento masivo** para ejecutar 'LG PC Suite IV'.

## ADVERTENCIA

*No elimine ni borre otros archivos de programa instalados en la tarjeta de memoria. Esto podría dañar las aplicaciones preinstaladas en el teléfono.*

## 9. Conectar el teléfono a una computadora mediante USB

**NOTA:** Para sincronizar el teléfono mediante un cable USB con la PC, debe instalar el programa LG PC Suite en la PC. Puede descargar este programa del sitio web de LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Vaya a <http://www.lg.com> y seleccione su región, país e idioma. Visite el sitio web de LG para obtener más información. Como PC Suite está incorporado en la tarjeta SD, simplemente puede copiarlo a la PC.

**El teléfono LG-P350g no**

**admite:**

- Conexión con una PC mediante Bluetooth
- LG Air Sync (Sincronización web, clic con el botón secundario)
- OSP (On Screen Phone)
- Lista de tareas pendientes en el calendario
- Nota
- Aplicación Java

Podrá encontrar la guía del usuario de PC Suite IV en el menú de ayuda después de instalar el software PC Suite IV.

- 1 Conecte el cable USB en el teléfono y en la computadora. Recibirá una notificación de que el USB está conectado.
- 2 Toque **Activar almacenamiento USB** y seleccione **Aceptar** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta micro SD del

## Aviso importante

teléfono y la computadora.

Si el teléfono está conectado como almacenamiento USB, se le enviará una notificación. La tarjeta micro SD del teléfono está montada en la PC como una unidad. Ahora puede copiar archivos desde la tarjeta micro SD o hacia ella.

### 10. Desbloquear la pantalla al usar la conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no la toca durante un tiempo al usar la conexión de datos. Para encender la pantalla LCD, simplemente debe tocarla.

**Nota:** Al desinstalar PC Suite IV, los controladores de USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Por lo tanto, deben desinstalarse de forma manual.

**SUGERENCIA:** Para usar una tarjeta micro SD en el teléfono, toque **Desactivar almacenamiento USB**.

Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta micro SD desde el teléfono; por lo tanto, no podrá usar las aplicaciones que dependan de la tarjeta micro SD, como Cámara, Galería y Música.

Para desconectar el teléfono de la computadora, siga minuciosamente las instrucciones de su computadora para desconectar los dispositivos USB correctamente, a fin de evitar perder información de la tarjeta.

- 1 Desconecte de forma segura el dispositivo USB de la computadora.
- 2 Abra el cuadro de

notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB**.

- 3** Toque **Apagar** en el cuadro de diálogo que se abre.

## **11. Sostener el teléfono de forma vertical**

Sostenga el teléfono celular de forma vertical, tal como un teléfono común.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Cubrir esa zona puede afectar la calidad de la llamada.

## **12. Cuando la pantalla se congela**

Si el teléfono no responde cuando presiona las teclas o si la pantalla se congela:

Si el teléfono LG-P350g

presenta errores al usarlo o si no es posible encenderlo, extraiga la batería, vuelva a instalarla y encienda el teléfono después de 5 segundos. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

## **13. No conectar el teléfono mientras se enciende o apaga la PC**

Asegúrese de desconectar el teléfono y la PC mediante el cable de datos, ya que puede producirse un error en la PC.

# Características del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido durante 3 segundos.

Para desactivar el teléfono, presione la tecla de encendido durante 3 segundos y toque **Apagar**.




**ADVERTENCIA:** Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil pueden sufrir daños.

**Sugerencia:** Presione la tecla mientras accede a una aplicación a fin de ver las opciones disponibles.

**Conector  
de auricular  
estéreo**



**Conector de  
cargador y  
cable USB**



**Teclas de volumen**

- En la pantalla principal: controla el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controla el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: permiten controlar el volumen continuamente.



**Micrófono**

**Lente de la  
cámara**



**Tapa posterior**

**Ranura para  
tarjeta SIM**

**Ranura para  
tarjeta de memoria  
micro SD**




**Batería**

# Características del teléfono

## Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, presione firmemente con el pulgar la tapa posterior. Levante la cubierta de la batería con el dedo índice.

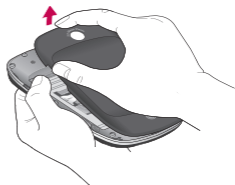

- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.



- 3 Si desea almacenar archivos multimedia (imágenes, canciones, videos y más), debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.

**NOTA:** El teléfono LG-P350g

admite una tarjeta de memoria de hasta 32 GB.

**NOTA:** Siempre apague el teléfono antes de insertar o quitar la tarjeta de memoria para no dañar la tarjeta de memoria o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

- 4** Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.



- 5** Inserte la batería en su lugar alineando los

contactos dorados del teléfono con la batería.



- 6** Vuelva a colocar la tapa posterior del teléfono.



## Cargue el teléfono

Abra la cubierta del conector de cargador y cable USB, que se encuentra en el lateral izquierda del teléfono. Inserte el

# Características del teléfono

cargador y conéctelo a un tomacorriente.




**NOTA:** La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

**NOTA:** El teléfono LG-P350g incluye una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar esta área posterior, dado que esto puede reducir el rendimiento.

## Formatear la tarjeta de memoria externa

Formatee la tarjeta de memoria antes de usarla.

**NOTA:** Se borrarán todos los archivos de la tarjeta cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, toque la tecla  > **Configuraciones**.
- 2 Desplácese y toque **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta microSD**.
- 3 Toque **Formatear tarjeta microSD** y posteriormente confirme la selección.
- 4 Si configura el patrón de bloqueo, ingrese el patrón de bloqueo y seleccione **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.

**NOTA:** Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

# La pantalla principal

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre como navegar por el teléfono.

**Tocar:** para elegir un menú/opción o abrir una aplicación, tóquelo/a.

**Tocar y mantener presionado:** para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desea mover, tóquelo y manténgalo presionado.


**Arrastrar:** para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrástrese por la pantalla táctil.

**Dar un toquecito:** para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquecitos en la pantalla táctil (arrástrese rápidamente y suelte).

## NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## Bloquear el teléfono

Cuando no esté usando el teléfono LG-P350g, presione la tecla  para bloquearlo. De esta forma, se evita que las teclas se presionen por accidente y se ahorra batería.

Además, si no usa el teléfono por un tiempo, la pantalla principal u otra pantalla que esté visualizando se reemplazarán por la pantalla de bloqueo para


# La pantalla principal

ahorrar batería.



- Si se están ejecutando programas cuando configura el patrón, es posible que se sigan ejecutando en el modo de bloqueo. Se recomienda cerrar todos los programas antes de activar el modo de bloqueo a fin de evitar cargos innecesarios (por ejemplo, llamadas telefónicas, acceso web y comunicaciones de datos).


## Desbloqueo de pantalla

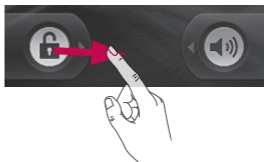Cuando el teléfono LG-P350g no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo. Arrastre el dedo de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla y se abrirá la última pantalla que estaba usando.



## Modo silencio

En el cuadro de notificaciones, toque  para encender el modo silencio o, si usa el patrón de desbloqueo, simplemente arrastre  hacia la izquierda.

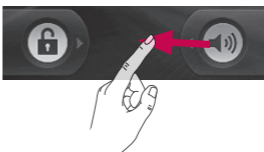

## Inicio

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o derecha para visualizar los paneles. También puede personalizar cada panel

con widgets, atajos, que son accesos directos a sus aplicaciones, carpetas y fondos de pantalla favoritos.

**NOTA:** Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono. La pantalla principal de LG incluye teclas rápidas en la parte inferior. Las teclas rápidas le brindan acceso sencillo en un solo toque a las funciones que más utiliza.



- Podrá ver todas las aplicaciones instaladas.




- Acceder al menú de mensajes. Desde aquí, puede crear un nuevo mensaje.



- Accede al teclado de marcado táctil y puede realizar una llamada.



## Agregar widgets a la pantalla principal


Puede personalizar la pantalla principal agregando accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos en la pantalla principal.

- 1 En la pantalla principal, toque  y luego **Agregar**.
- 2 Toque **Widgets** y seleccione la opción que desea agregar.
- 3 Aparecerá un nuevo icono de carpeta en la pantalla principal. Arrástrelo hacia la ubicación de la pantalla deseada.

**SUGERENCIA:** Para agregar el icono de una aplicación a la pantalla principal, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar a la pantalla principal.

# La pantalla principal



**SUGERENCIA:** Para quitar una aplicación de la pantalla principal mantenga presionado el icono deseado, el icono  se convertirá automáticamente en  (Papelera).

- Arrastre el icono que seleccionó hasta .



**SUGERENCIA:** No es posible borrar aplicaciones precargadas. Sólo se puede eliminar los iconos de la pantalla principal moviéndolos a la pantalla de menús.

## Volver a una aplicación utilizada recientemente

- 1 Toque y mantenga presionada la tecla . Aparecerá en la pantalla una ventana emergente con los iconos de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación de dicho icono. O bien, toque  para volver a la aplicación actual.

## Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.





Toque el cuadro de notificaciones y desplácese hacia abajo con el dedo. Aquí podrá revisar y administrar el estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS y otras notificaciones.

### Vista de la barra de estado

La barra de estado usa diferentes iconos para mostrar la información del teléfono, como la potencia de la señal, los nuevos mensajes, el nivel de carga de la batería, la activación de Bluetooth y las conexiones de datos. A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver

en la barra de estado.



### [Barra de estado]

Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Wi-Fi está encendido y conectado
	Auricular conectado
	Desvío de llamadas
	Llamada en espera
	Altavoz
	Llamada en silencio
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Bluetooth conectado
	Advertencia del sistema
	Alarma

# La pantalla principal

Icono	Descripción
	Nuevo correo de voz
	Modo de avión
	Silencio
	Vibrar
	Sin tarjeta SD
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Entrada de datos
	Salida de datos
	Entrada y salida de datos
	USB a PC
	Descargar
	Cargar
	El GPS se está conectando

Icono	Descripción
	GPS activado

## Teclado en pantalla

Se puede insertar texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea insertar texto.


## Teclado Qwerty (teclado del teléfono)


**Tecla de mayúsculas:** Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la siguiente letra que escriba. Tóquela dos veces para escribir todas las letras en mayúscula.


**Tecla XT9:** Active o desactive el modo XT9.

**Tecla Ajustes:** Tóquela

para ver el menú de configuración. Elija **Ajustes editor**, **Diseños del teclado**, **Idioma de escritura**, **Diccionario del usuario** o **Método de introducción de texto**.

 **Tecla de números y símbolos:** Toque esta tecla para cambiar entre la entrada de números y símbolos.

 **Tecla Intro:** Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.


 **Tecla Volver:** Quita el teclado de la pantalla.

 **Tecla Borrar**




 Permiten avanzar o retroceder entre las letras.


## Agregar texto


### Teclado

 Permite alternar entre el teclado de números,

símbolos y texto.

Use  para alternar entre minúscula y mayúscula (cuando el botón  encuentrase de color naranja y la flecha de color azul indica que la función de mayúscula está permanentemente encendida. Cuando el botón  encuentrase de color naranja y la flecha de color blanca, sólomente un carácter está activado como mayúscula).

Para insertar un espacio, toque .

**SUGERENCIA:** Para cambiar entre el teclado Qwerty y el teclado del teléfono, toque  y seleccione **Diseños del teclado**.

## Modo Abc

Este modo le permite insertar letras tocando una, dos, tres o cuatro veces la

# La pantalla principal

tecla etiquetada con la letra deseada, hasta que aparezca la letra.

## Modo 123

Este modo le permite escribir números en un mensaje de texto (un número de teléfono, por ejemplo) con mayor rapidez. Toque las teclas correspondientes a los dígitos deseados antes de regresar manualmente al modo adecuado de entrada de texto.

## Ingresar letras acentuadas


Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá insertar caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "é"). Después de que el carácter de letra correspondiente desaparezca, presione la misma tecla varias veces

hasta que vea el carácter especial que desea utilizar.

## Ejemplo

Para insertar "é", mantenga presionada la tecla "d".


Después de que la letra "d" desaparezca, mantenga el dedo presionado hasta que aparezca nuevas opciones, seleccione el carácter deseado.

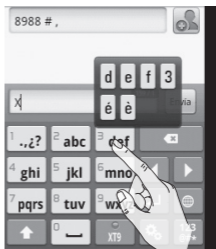

# Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, deberá crear una.

## Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 En la pantalla principal, toque .
- 2 Toque **Gmail** y toque **Siguiente > Acceder**. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, luego pulse **Acceder**. Espere el registro.
- 3 Finalice la configuración.
- 4 Después de iniciar la sesión, puede usar Google Mail™ y aprovechar los servicios de Google en su teléfono.
- 5 Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el

teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google. (Depende de su configuración de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede utilizar Google Mail™, Android Market™, Google Map™ y más.

Descargue aplicaciones de Android Market™; respalde su configuración en los servidores Google y aproveche los demás servicios de Google en su teléfono.

## IMPORTANTE

- Algunas aplicaciones, como el calendario Google, funcionan sólo con la primera cuenta de Google que agrega. Si tiene intenciones de usar más de una cuenta de Google en el teléfono, primero

## Ajustes de la cuenta de Google

asegúrese de iniciar sesión en la que desea usar con esas aplicaciones.

Cuando inicia sesión, los contactos, los mensajes de correo de Gmail, los eventos del calendario y toda información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con su teléfono. Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o que cree una cuenta la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Google Mail o Android Market™.





- Si desea usar la función de copia de seguridad para restaurar la configuración en este teléfono desde otro teléfono que ejecutaba un SO Android, debe iniciar sesión en la


cuenta de Google ahora, durante la instalación. Si espera hasta que finalice la instalación, no se restablecerá la configuración.

- Si tiene una cuenta Google empresarial a través de su empresa u otra organización, el departamento de TI de su empresa recibirá instrucciones especiales sobre como iniciar sesión en esa cuenta.


# Llamadas

## Hacer una llamada

- 1 En la pantalla principal toque  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Presione  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque la tecla .

**SUGERENCIA** Para insertar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga pulsada la tecla .

## Llamar a los contactos


- 1 Toque  > **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar** para insertar las primeras letras del contacto al que desee llamar.
- 3 En la lista, toque el

contacto que desea llamar.

## Responder y rechazar una llamada

### Cuando la pantalla esté bloqueada

Cuando suene el teléfono, arrastre el icono **Responder** hacia la derecha o arrastre el icono **Rechazar** hacia la izquierda para rechazar una llamada entrante.

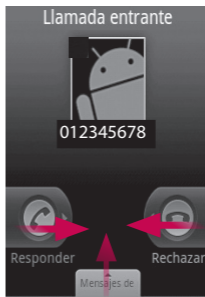

Arrastre la barra **Mensaje de disculpas** de la parte



# Llamadas

inferior hacia la parte superior si desea enviar un mensaje inmediato.

## Ajustar el volumen de la llamada





Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada al costado derecho del teléfono.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Mientras tenga una llamada activa, toque . A continuación, seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o búsquelo en la lista de contactos.
- 3 Toque el icono  para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en


espera.




- 5 Toque  para alternar entre las llamadas. O bien, toque  para realizar una llamada en conferencia.
- 6 Para finalizar la llamada activa, toque . Para finalizar todas las llamadas simultáneamente, toque  y luego **Finalizar todas las llamadas**.

**NOTA:** Se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas


En la pantalla principal, presione  y podrá ver una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

**SUGERENCIA** Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

**SUGERENCIA** Presione la tecla  y luego toque **Borrar registro de llamadas** para borrar todos los elementos registrados.

## Configuración de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.


- 1 En la pantalla principal, toque  > **Configuraciones**.
- 2 Toque **Configuración de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

# Agenda




Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

### En la pantalla principal


- 1 En la pantalla principal, toque  > **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

## Agregar un nuevo contacto

- 1 En la pantalla principal, toque  y especifique el número del nuevo contacto. A continuación, toque  > **Agregar a contactos** > **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . (Esta opción sólo estará disponible si elije


guardar el contacto en el teléfono).

Elija **Hacer una fotografía** o **Seleccionar de la galería**.

- 3 Seleccione donde guardar el contacto tocando .
- 4 Ingrese los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Sig.** en el teclado para seguir ingresando más detalles o **Listo** para finalizar.


## Marcación rápida

Puede asignar números de marcación rápida a los contactos con los que se comunica con mayor frecuencia.

- 1 En la lista de contactos, toque  y seleccione **Más** > **Marcación rápida**.
- 2 El **Buzón de voz** ya está establecido en la opción de marcación rápida 1. Esto no se

puede modificar. Toque cualquier otro número para asignarle una marcación rápida al contacto.

- 3 Se abrirá la agenda de contactos. Para seleccionar el contacto al que desea asignarle ese número, toque el número de teléfono correspondiente una vez.

**NOTA:** Para eliminar el contacto de marcación rápida de la lista, toque  en la lista de contactos y seleccione **Más > Marcación rápida**, mantenga presionado el contacto asignado. Cuando aparezca la pantalla emergente, toque **Borrar > Aceptar**.

## Contactos favoritos


Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

### Para agregar un contacto a los favoritos

- 1 En la pantalla principal,

toque  > **Contactos** para abrir sus contactos.

- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá dorada. Si desea excluir este contacto de sus favoritos toque la estrella dorada que se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

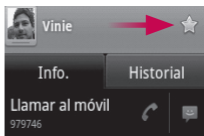


**NOTA:** Los contactos predeterminados y los contactos guardados en la tarjeta SIM no se pueden agregar como Favoritos.

# Mensajes/Correo electrónico


## Mensajes

El teléfono LG-P350g combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

### Enviar un mensaje


- 1 Toque el icono  en la pantalla principal y toque **Nuevo mensaje**.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al insertar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Se pueden añadir varios contactos.


**NOTA:** Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Introduzca el texto** para empezar a escribir el mensaje.
- 4 Toque la tecla  y elija

entre **Llamar**, **Agregar asunto**, **Adjuntar**, **Envía**, **Insertar emoticono** y **Más**.

- 5 Toque **Envía** para enviar el mensaje.
- 6 Se abrirá la pantalla de mensaje, con el mensaje después de su nombre. Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según la forma en que esté codificado el SMS y el idioma.

 **ADVERTENCIA:** Si se agrega un archivo multimedia a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

**NOTA:** Cuando reciba un mensaje

SMS durante una llamada, escuchará un tono de notificación.

## Cambiar la configuración de su mensaje


La configuración de mensajes del teléfono LG-P350g viene predefinida; por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar la configuración según sus preferencias.

**⚠ ADVERTENCIA:** En este modo, el dispositivo cliente MMS le brinda indicaciones al usuario sobre la creación y el envío de mensajes con contenido que pertenece al dominio de contenido MM central. Estas indicaciones se brindan mediante diálogos de advertencia.

## E-mails


### Agregar cuentas

1 Para agregar una cuenta

toque  desde la pantalla principal y toque **E-mail**.


2 Elija su proveedor de e-mail e ingrese la configuración de la cuenta.

Para ver la combinación de e-mails recibidos de todas las cuentas de e-mail.

1 Toque **E-mail** >  > **Cuentas**.

2 Aparecerá en la pantalla todas las cuentas configuradas en su teléfono.

3 Toque **Combinación de recibidos** (en la pantalla **Cuentas**).

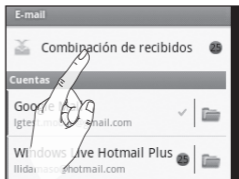




# Mensajes/correo electrónico

- 4 Los e-mails en **Combinación de recibidos** están codificados por color en los laterales izquierdos según la cuenta, con los mismos colores que se usan para los códigos de color de las cuentas en la pantalla **Cuentas**.

**NOTA:** En el teléfono sólo se descargan los correos electrónicos más recientes de su cuenta.

## Redactar y enviar correos electrónicos



### Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras esté en la aplicación de **E-mail**, seleccione la cuenta, toque  > **Redactar**.
- 2 Ingrese la dirección del destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden de los contactos. Separe las diversas direcciones con comas.
- 3 Toque  y toque **Agregar Cc/Cco** para poder enviar copia o copia oculta a otros contactos/direcciones de correo electrónico.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque  > **Agregar adjunto** para enviar archivos multimedia en el mensaje.
- 6 Toque el botón **Enviar**. Si no está listo para enviar el mensaje, toque el botón **Guardar como borrador** para guardarlo en la carpeta **Borradores**. Toque el borrador de un mensaje en la carpeta **Borradores** para continuar trabajando en él.
- 7 Toque el botón **Descartar** para abandonar y borrar el mensaje. Los mensajes

que no se envían se almacenan en la carpeta **Bandeja de salida**. Si contiene algún mensaje, la **Bandeja de salida** aparece en la pantalla **Cuentas**.


Considere que los mensajes enviados que usan una cuenta de intercambio no se localizarán en el teléfono sino en el servidor de intercambio.


## Usar las carpetas de las cuentas

Para acceder a las carpetas de su cuenta de e-mail toque  > **E-mail** > seleccione la cuenta > toque  > **Carpetas**.

Cada cuenta contiene las carpetas **Buzón de entrada**, **Buzón de salida**, **Enviados** y **Borradores**. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Para cambiar la configuración de una cuenta o eliminarla

- 1 Toque  > **E-mail** > mantenga presionada la cuenta cuya configuración desea cambiar.

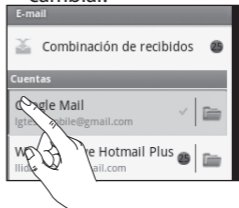

- 2 Abrió las opciones de configuración: **Abrir**, **Redactar**, **Actualizar**, **Ajustes de cuenta** y **Eliminar cuenta**.

## Red social

Con su teléfono, puede aprovechar las redes sociales y administrar su microblog en comunidades en línea. Puede actualizar su estado, cargar fotografías


# Mensajes/correo electrónico

y ver actualizaciones sobre el estado de sus amigos en tiempo real.

Puede agregar sus cuentas de Facebook y Twitter al teléfono. Si no tiene una cuenta, puede visitar dichos sitios para configurar una.

**NOTA:** El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

## Agregar su cuenta en el teléfono

- 1 En la pantalla principal, toque  y elija la aplicación SNS que desea utilizar.
- 2 Si aún no tiene una cuenta, toque la opción para registrarse y complete los datos.
- 3 Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña que configuró en su comunidad y luego entre en su cuenta.
- 4 Espere mientras su información se verifica en su comunidad.
- 5 Al tocar su comunidad, podrá ver el estado actual de su comunidad social.

**SUGERENCIA:** Si agrega un widget de red social a la pantalla principal, puede acceder a la comunidad social directamente al tocar el widget.

## Ver y actualizar su estado

- 1 Elija la comunidad a la que desee acceder.
- 2 Podrá ver el estado actual de su comunidad social.
- 3 Puede actualizar su estado con comentarios o cargar fotografías.

**Nota:** Esto depende de los servicios de red.

**Sugerencia:** Puede usar la información de sus amigos sólo en SNS o sincronizar toda la información en Contactos.

## Eliminar cuentas del teléfono

En la pantalla principal toque  y elija

**Configuraciones** >

**Sincronización de datos**

> seleccione la cuenta que desea borrar y toque

**Eliminar cuenta.**

# Cámara

## Uso del visor

**Brillo:** Esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para una imagen con menor brillo, o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.

**Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen.



**Modo de video:** deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.

**Botón de captura**

**Galería:** le permite acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque esta opción para que aparezca la galería en la pantalla. Dé un toquecito hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.

**Ajustes:** toque este icono para abrir el menú ajustes avanzados.


**Efecto de color:** permite elegir una tonalidad para la nueva foto. Una vez hecha la selección, utilice la tecla **Atrás** para cerrar el menú de tonalidades. Ahora, está preparado para tomar una fotografía.

**NOTA:** Puede cambiar una foto en color a una foto en blanco y negro o sepia, pero no puede cambiar una foto en blanco y negro o sepia a una foto en color.

**NOTA:** Primero debe insertar una tarjeta de memoria para tomar una foto. Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá tomar la foto ni guardarla.

**SUGERENCIA:** Puede cerrar todas las opciones de atajos para proporcionar una pantalla del visor más despejada. Simplemente, toque el centro del visor una sola vez. Para que vuelvan a aparecer las opciones, toque la pantalla otra vez.

## Tomar una fotografía rápida

- 1 En la pantalla principal toque  > **Cámara**.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 3 Coloque el teléfono de modo que pueda ver la persona o el objeto en el cuadro de enfoque.
- 4 Haga clic en el botón de captura.

## Ajustes avanzados de cámara

Puede ajustar su cámara si toca el ícono  antes de tomar la foto:

**Tam. imagen:** permite configurar el tamaño (en píxeles) de la foto que tome.

**ISO:** este parámetro determina el grado de sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz y cuando no se puede usar el flash.

**Balance Blancos:** permite elegir entre **Auto**, **incand**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

**Temporizador:** permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el botón de captura. Esta función es

## Cámara

ideal si quiere formar parte de una foto.

**Calidad de imagen:** ajuste la calidad de la foto. (Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo, esto aumentará el tamaño del archivo, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria.)


**Revisión automática:** si activa la revisión automática, esta función mostrará de inmediato la imagen que acaba de tomar.


**Sonido obturador:** permite seleccionar entre cuatro sonidos de obturador.


**Etiqueta de ubicación:** permite usar los servicios basados en la ubicación de su teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las

fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.

**NOTA:** Esta función sólo está disponible cuando el GPS está activado.

 : Toque cuando desee saber la operación de la función. Esto fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.

**Restaurar**  : restaura los cambios en la configuración de la cámara.

Después de realizar sus ajustes toque la tecla .

**SUGERENCIA:** Al salir de la cámara, todos los cambios realizados volverán a los valores predeterminados, salvo el tamaño y la calidad de la imagen. Cualquier configuración no predeterminada debe ser restablecida. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.

## Después de tomar la foto


La foto capturada aparecerá en la pantalla.


**Compartir** Toque esta opción para compartir su foto mediante **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook**, **Gmail**, **Mensajes**, **Picasa** o **Twitter**.


**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

**Fijar como** Toque esta opción para usar la imagen como **Icono de contacto** o **Fondo de pantalla**.


**Renomb.** Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

 Toque esta opción para eliminar la imagen.

 Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente. La foto tomada anteriormente se guardará.

 Toque esta opción para ver la galería de fotos guardadas.

## Para editar sus imágenes

En la pantalla principal toque  > **Galería** > elija la carpeta **Cámara** o **Imágenes** > seleccione la imagen que desea editar > **Menú** > **Más** y accederá a las siguientes opciones:

**Detalles:** compruebe la información de la imagen.

**Fijar como:** establezca como icono de contacto o fondo de pantalla.

**Recortar:** permite recortar la foto moviendo el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

**Girar:** permite girar hacia la derecha o izquierda.

# Videocámara

## Uso del visor

**Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al video. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para una imagen con menor brillo, o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.

**Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen. Puede usar la función de zoom antes de comenzar a grabar un video. No podrá controlar la función de zoom durante la grabación.



**Modo de cámara:** deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.

### Captura de video



**Galería:** le permite acceder a las fotos y a los videos guardados desde el modo de videocámara. Simplemente toque esta opción para que aparezca la galería en la pantalla. Ajuste el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen (lado derecho del teléfono).

**Ajustes:** toque este icono para abrir el menú **Ajustes**.

**Duración:** permite establecer un límite de duración para el video. Elija entre **General** y **MMS** para restringir el tamaño máximo para enviar el video como mensaje MMS. Si lo establece como MMS, puede grabar un video de 300 KB. También puede elegir QVGA y QCIF en este modo.

**SUGERENCIA:** Al elegir la duración del MMS, el tamaño del video se configurará como QCIF y podrá grabar videos más largos.

## Grabar un video rápido

- 1 Deslice hacia abajo el botón de modo de cámara. El icono de captura cambiará a .
- 2 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.
- 4 Para empezar a grabar, presione el botón de captura de video.
- 5 GRABANDO aparecerá en la parte inferior del visor con un temporizador que mostrará la duración del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

## Opciones de configuración avanzada

En el visor de la videocámara, toque



para abrir todas las opciones avanzadas.

**Tamaño de video:** toque esta opción para ajustar el tamaño del video.

**Balance Blancos:** esta opción garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en el video sea real. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz.

**Efectos de color:** permite elegir una tonalidad para aplicarla en el nuevo video.


**Calidad de video** permite elegir entre **Super fina**, **Fina** y **General**.


**Voz:** seleccione **Silencio** para grabar un video sin sonido.

**Revisión automática:** si activa esta función, aparecerá automáticamente\_\_\_\_\_

# Videocámara

el video que acaba de grabar.

**Restaurar** : permite restablecer todas las opciones de configuración de la videocámara.

 – Toque cuando desee saber la operación de la función. Esto fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar una toma de video en color a una toma de video en blanco y negro o sepia, pero no puede cambiar una toma de video en blanco y negro o sepia a una toma de video en color.

## Después de grabar un video


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado.


**Reproducir** Toque esta opción para reproducir el video.


**Compartir** Toque para compartir el video por **Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensajes** o **YouTube™**.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

**Renomb.** Toque esta opción para editar el nombre del video seleccionado.


 Toque esta opción para borrar el video que recién filmó y seleccione **OK** para confirmar la acción. Volverá a aparecer el visor.

 Toque para filmar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

 Toque esta opción para ver una galería de los videos guardados.


# Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para tener fácil acceso a todos los archivos de imagen y video.

En la pantalla principal toque  > **Galería** y podrá abrir todos los archivos multimedia almacenados.


**Nota:** Asegúrese de instalar una tarjeta de memoria en el teléfono para guardar fotos y acceder a todas las imágenes. Sin una tarjeta de memoria, el teléfono no mostrará fotografías o videos que tenga en su álbum Picasa.

## Cambiar la vista de los archivos multimedia

En la pantalla principal toque  > **Galería** y entrará a la vista de sus archivos multimedia.

Toque una de las carpetas y cambiará a la vista de las miniaturas. Si toca una foto, cambiará a vista completa.

## Vista cronológica

La opción **Galería** ofrece una vista cronológica de las fotos y los videos. En el modo **Vista de cuadrícula**, arrastre  hacia la derecha. Aparecerá la fecha en que tomó las fotos. La primera será la más reciente.

## Enviar una foto o video


- 1 Para enviar una foto, mantenga presionada la foto que desea usar.
- 2 Seleccione **Compartir**. Elija entre **Picasa**, **Bluetooth**, **Mensajes**, **Facebook**, **Twitter**, **E-mail**, **Gmail** o **Youtube** (Youtube sólo para videos). Cuando elija **E-mail**, **Gmail** o **Mensaje**, se adjuntará la foto o video a un mensaje y luego podrá escribir y enviar el mensaje normalmente.

# Galería

**SUGERENCIA:** Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

## Cambiar fondo de pantalla o agregar foto a un contacto

Elija imágenes para utilizar como fondo de pantalla o para identificar a las personas que lo llaman.

- 1 En la pantalla principal toque  > **Galería**.
- 2 Mantenga presionada la imagen deseada luego seleccione **Más** > **Fijar como**.
- 3 Elija entre **Icono de contacto** o **Fondo de pantalla**.

## Crear una presentación de diapositivas


Mientras visualiza una imagen, puede crear una presentación de diapositivas

para no tener que abrir y cerrar cada imagen.

- 1 Toque la foto y posteriormente seleccione **Presentación**.

## Transferir archivos vía dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el teléfono LG-P350g con la PC mediante un cable USB.
- 2 Si no instaló el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar la configuración manualmente: En la pantalla principal toque  > **Configuraciones** > **Almacenamiento** > **Sólo almacenamiento masivo**.
- 3 Toque **Activar almacenamiento USB** y


luego toque **Aceptar** para confirmar.

- 4 Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.






**NOTA:** Primero debe instalar una tarjeta SD. Sin la tarjeta SD, no puede utilizar el almacenamiento masivo USB.

**NOTA:** Si instaló el controlador de la plataforma Android de LG, aparecerá de inmediato una ventana emergente con el mensaje "Activar almacenamiento USB".


## Música

El teléfono LG-P350g cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir todos sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque en la pantalla principal  > **Música**.

## Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque  > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Toque la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para pausar la canción.
- 5 Toque  para pasar al siguiente tema.
- 6 Toque  para volver a la primera parte de la canción. Toque  dos veces para volver a la canción anterior.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas subir y bajar el volumen, ubicadas en el lateral derecho del teléfono.

Mientras escucha una canción toque  y aparecerán las siguientes opciones: **Biblioteca**, **Modo aleatorio**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Usar como**

# Galería

**tono de timbre y Borrar.**

**NOTA:** Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

## Usar la radio

El teléfono LG-P350g incluye una radio FM incorporada para que puede sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas.

**1** En la pantalla principal, toque  > **Radio FM.**


**NOTA:** Para escuchar la radio, debe conectar los auriculares. Insértelos en el conector de auriculares estereo.

## Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas de forma manual o automática. Puede guardarlas en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas.

Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

## Para sintonizar en forma automática

- 1 En la pantalla de la radio, toque **Buscar emisoras de radio FM**.
- 2 Si ya existen canales preestablecidos, toque  > **Exploración automática** y aparecerá un aviso con la pregunta "¿Restablecer todos los canales e iniciar detección autom.?". Si elige **OK**, todos los canales preestablecidos serán eliminados y se iniciará la búsqueda automática.
- 3 Durante la búsqueda, toque **Detener** si desea detener la búsqueda. Sólo se guardarán los canales encontrados antes de elegir **Detener**.


**NOTA:** También puede sintonizar una estación manualmente como se muestra abajo.



## Restablecer los canales

- 1 En la pantalla principal de la radio presione  >  > **Restaurar**.

## Escuchar la radio vía altavoz

- 1 Toque  y puede establecer su altavoz activo para escuchar la radio.

**SUGERENCIA:** Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que funciona como antena de radio.

# Aplicaciones de Google

- 1 Primero, configure una cuenta de Google. Ingrese su nombre de usuario y contraseña.
- 2 Después de iniciar la sesión, los contactos, el e-mails y el calendario de la cuenta de Google se sincronizarán automáticamente con el teléfono LG-P350g.


## Maps™ (Mapas)



Permite comprobar la ubicación actual y recibir indicaciones a su destino. El teléfono LG-P350g debe conectarse a Wi-Fi o 3G/GPRS.





**NOTA:** Maps no cubre todas las ciudades ni todos los países.


Presione la tecla  para usar las opciones:

 **Buscar :** Indique el lugar que está buscando.

 **Indicaciones :** Esta opción le permite encontrar la ruta hasta el lugar que especificó. Toque  para insertar los datos. Elija una opción de los contactos, un punto en el mapa o la ubicación actual.

 **Capas :** Puede cambiar entre las vistas de tráfico, satélite o terreno. Toque **Latitude** para ver la ubicación de los contactos de su cuenta de Google.

 **Mi ubicación :** Se muestra la ubicación actual en el mapa.

 **Unirme a Latitude :** Comparta su ubicación con los amigos que elija y con Google.

 **Más :** Permite limpiar el

mapa o encontrar artículos destacados, entre otras opciones.

## Market™


Android Market™ le permite descargar un infinito mundo divertido y colorido de juegos, aplicaciones, entretenimiento y mucho más. Al instalar aplicaciones puede revisarlas en  > **Market** > ficha **Descargas**.

## Conociendo su Market™



Desde esta pantalla usted puede elegir lo que quiere


descargar, ver el costo y para que su búsqueda quede más rápida usted puede tocar la ventana de Aplicaciones, Juegos o verificar el estado de las aplicaciones que ya eligió para hacer parte de su infinito mundo Android.

**NOTA:** Cuando desee finalizar el juego, use la tecla **Inicio** o  para volver a la pantalla principal. O use la tecla **Menú** del juego.


## Gmail™

Gmail™ se configura cuando configura el teléfono por primera vez. Según la configuración de la sincronización, el Gmail™ de su teléfono se sincroniza automáticamente con su cuenta de Gmail™ en la Web. La lista de conversaciones entrantes es la vista predeterminada de Gmail™.

## Aplicaciones de Google




En la pantalla de sus e-mails (página Gmail) presione 

> **Actualizar** para enviar o recibir sus e-mails nuevos.



Con la tecla , puede redactar un e-mail, agregar cuentas, buscar y más.

# Utilidades


## Configurar una alarma

- 1 En la pantalla principal, toque  > **Reloj**.
- 2 Si desea agregar una nueva alarma, toque  y luego **Añadir alarma**.
- 3 Establezca la hora y toque **Establecer** para encender la alarma.
- 4 Defina sus ajustes para la alarma. Toque la opción para **Listo**.
- 5 Presione  para agregar una nueva alarma o configurar sus alarmas según sus preferencias.

## Usar la calculadora



- 1 En la pantalla principal, toque  > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar los números.
- 3 Para cálculos más complejos, toque  > **Panel avanzado** y luego elija la opción que desee.

## Agregar un evento en su calendario

- 1 En la pantalla principal, toque  > **Calendario**.
- 2 Primero, debe crear una cuenta de Google para usar el su Calendario.
- 3 Para marcar un evento toque la fecha. Toque una vez más para insertar las informaciones del evento. Si desea un nuevo evento en la misma fecha mantenga pulsada la fecha hasta que abra una nueva ventana, a continuación, toque **Nuevo evento**.
- 4 Un cuadrado de color marcará en el calendario todos los días en los que guardó eventos. Sonará una alarma a la hora de inicio del evento para recordarle.

# Utilidades

## Cambiar la vista del calendario

- 1 En la pantalla principal, toque  > **Calendario**.
- 2 Toque la tecla .
- 3 Seleccione la vista del calendario que más le guste.







febrero 2011						
dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
 1 Diurno	 7 Semana	 31 Mes				
 Agenda	 Hoy	 Más				

## ThinkFree Office

ThinkFree Office le permite leer documentos y ofrece funciones limitadas de edición para Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Sin embargo, no le permite editar archivos en formato PDF.




- 1 Si toca y mantiene presionado un archivo, se mostrarán las opciones **Ver, Editar, Cargar, Cambiar nombre, Mover, Copiar, Eliminar, Enviar y Propiedades**. Las funciones disponibles dependen del tipo de archivo.

Presione  y acceda a:


-  **Nuevo:** agregar Documento, Hoja de cálculo, Presentación o Carpeta.
-  **Actualizar:** actualizar datos.
-  **Ordenar:** clasificar por Nombre, Fecha o Tamaño.
-  **Preferencias:** ajuste la configuración de ThinkFree Office.
-  **Actualizaciones:** actualizar ThinkFree Office.
-  **Acerca de:** más información acerca de ThinkFree Office.

## Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.


- 1 En la pantalla principal, toque  > **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.



- 4 Toque la tecla  y seleccione **Usar como tono de timbre** para configurarla como tono de timbre del teléfono.

**NOTA:** Toque **Ir a lista** para acceder a su álbum. Podrá escuchar todas las grabaciones guardadas.

## Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar la tecla  > **Compartir**.
- 2 Elija entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** y **Mensajes**. Al seleccionar **E-mail**, **Gmail** o **Mensajes**, la grabación de voz se agregará al mensaje que escriba y se enviará normalmente.

# La Web


## Navegador


El navegador le ofrece la capacidad de enterarse de todo lo que pasa en el mundo mediante su teléfono, entreténgase y disfrute independientemente donde esté o que esté haciendo.


**NOTA:** Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenidos. Consulte su proveedor de red cuales son los gastos por transferencia de datos.

En la pantalla principal, toque  > **Navegador**.


## Usar opciones


Presione  para ver las opciones:



 **Nueva ventana:** abre una nueva ventana.

 **Favoritos:** es posible acceder a sus páginas Web favoritas, las más visitadas y

al historial.

 **Ventanas:** muestra todas las ventanas abiertas.

 **Actualizar:** Permite actualizar la página web.


 **Avanzar:** Pasa a la página a la cual se conectó después de la actual. La tecla  pasa a la página anterior.

 **Más**

- **Añadir marcador:** agregue la página actual como una de sus páginas web favorita.
- **Buscar en la página:** si ingresa una letra o una palabra, marcará todas las letras que haya ingresado de la página web.
- **Seleccionar texto:** toque esta opción para seleccionar las líneas que desea copiar. De un toque largo a cualquier

cuadro de entrada y luego podrá pegar el texto.

- **Información de página:** muestra la información de la página web.
- **Compartir página:** enviar la página web.
- **Descargas:** permite mostrar el historial de descargas.
- **Configuraciones:** establece la configuración del navegador.

**SUGERENCIA** Para regresar a la página web anterior, presione la tecla .

## Agregar y acceder a favoritos

- 1 Mientras visualiza una página Web que desea agregar a sus páginas favoritas, toque

 <http://www.google.com/...>

- 2 Toque el cuadrado



con la indicación **Agregar**.




- 3 Ingrese el nombre para el favorito seguido de su URL.
- 4 Para acceder al favorito, simplemente, tóquelo. Se conectará a la página marcada.

## Cambiar la configuración del navegador web

Presione la tecla  >

**Más > Configuraciones** y personalice el navegador según sus preferencias.

# Configuraciones

Para acceder a las configuraciones de su LG Android toque  en la pantalla principal y luego **Configuraciones**.

## Redes inalámbricas

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi, ajustes de VPN y Bluetooth. Además, puede configurar redes móviles y el modo de vuelo.

**Modo avión:** después de configurar el **Modo avión**, se deshabilitarán todas las conexiones inalámbricas.

## Sonido

Ajuste el sonido, las notificaciones predeterminadas o el modo vibrar.

## Pantalla

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Pantalla giratoria:** active

para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

**Animación:** marque para mostrar una animación.

**Tiempo espera pantalla:** permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

## Seguridad y Ubicación

Desde esta opción usted accede a las funciones de ubicación por Wi-Fi y GPS, además de otras opciones de seguridad que están disponibles.

**Usar redes inalámbricas:** al marcar la opción Usar redes inalámbricas, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes de Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le preguntará si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar

estos servicios.

**Habilitar satélites GPS:** al marcar la opción Utilizar satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación con precisión, incluso la calle en la que se encuentra.

**Configurar bloqueo de la pantalla:** elija un patrón para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede establecer un PIN o una contraseña en lugar de un patrón, o puede dejar esta opción deshabilitada.

La próxima vez que encienda el teléfono o vuelva a activar la pantalla, se le pedirá que dibuje el patrón, inserte el PIN o contraseña de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Usando las opciones de

seguridad disponibles en su LG Android evitará que extraños tengan acceso a sus datos a pesar de que tengan en poder nuestro teléfono.

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

**Contraseñas visibles:** seleccione para mostrar las contraseñas cuando las escribe o deje vacío cuando desee ocultarlas.

**Seleccionar administradores de dispositivo:** permite agregar una o más administraciones.

**Utilizar credenciales seguras:** permite acceder a certificados seguros.

**Instalar desde la tarjeta microSD:** permite instalar certificados encriptados desde su tarjeta SD.

# Configuraciones

**Establecer contraseña:** permite establecer o cambiar la contraseña de almacenaje de credenciales.

**Borrar almacenamiento:** permite vaciar el almacenaje de credenciales de todo su contenido y restablecer contraseña.

## Aplicaciones

Puede administrar aplicaciones y configurar atajos de inicio rápido.

**Orígenes desconocidos:** configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Market.

**Administrar aplicaciones:** permite administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

**Servicios en ejecución:** compruebe los servicios que se ejecutan actualmente.

**Desarrollo:** establece opciones para el desarrollo de aplicaciones.

## Sincronización de datos

Puede activar la sincronización automática y datos que se sincronizan, envían y reciben a cualquier momento. Puede también revisar o agregar cuentas de e-mail.

## Privacidad

Puede restablecer los datos de fábrica. Tenga cuidado, pues esto borrará toda sus informaciones.

## Almacenamiento (Tarjeta SD y del teléfono)

Verifique el espacio total disponible en tarjeta SD. Toque **Desactivar tarjeta microSD** para una extracción segura. **Formatear tarjeta microSD**, si desea eliminar toda la información

de su tarjeta SD.

## Buscar

Marque en **Elementos de búsqueda** las opciones que pueda obtener efectivamente la información que desee.

## Localidad y texto

Establezca el idioma local y la región, el método de entrada y las opciones de diccionario de usuario.

## Entrada y salida de voz

Desde esta opción usted puede configurar la función de reconocimiento de su voz y también de la de la salida de texto determinada por su voz.

Muy importante es ajustar el idioma y la velocidad de voz que usará en esta aplicación.

## Accesibilidad

La configuración de accesibilidad se utiliza para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

**Nota:** Necesita plug-ins adicionales para ser seleccionable.

## Fecha y hora

Permite establecer la fecha, la hora, la zona horaria y los formatos.

## Acerca del teléfono


Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.



## Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede usar el acceso a internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.


Puede disfrutar de internet inalámbrico con Wi-Fi, sin cargos adicionales.

### Encender Wi-Fi

En la pantalla principal, abra el cuadro de notificaciones y toque .

Vuelva a la pantalla principal y toque  > **Configuraciones** > **Redes inalámbricas** > **Wi-Fi** .

### Para conectarse a una Wi-Fi



Seleccione la red de Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece  deberá especificar una contraseña para conectarse.

**SUGERENCIA:** Si está fuera de un área Wi-Fi y selecciona una conexión 3G, pueden aplicarse cargos adicionales.

### Conexión de cable USB

Puede compartir la conexión a Internet del teléfono con la PC.

Puede conectar el teléfono con la computadora con un cable USB.



En la pantalla principal toque  > **Configuraciones** > **Redes inalámbricas** > **Enlace y zona activa portátil** > **Enlace USB** .

Para obtener más información con respecto al anclaje USB, toque **Ayuda**.

**SUGERENCIA:** Para utilizar el anclaje USB, primero necesita instalar PC Suite en su PC.

## Conexión a red Wi-Fi

Use el teléfono LG-P350g como zona Wi-Fi.

En la pantalla principal toque  > **Configuraciones** > **Redes inalámbricas** > **Enlace y zona activa portátil** > **Zona activa de Wi-Fi portátil** .

**NOTA:** El teléfono LG-P350g admite seguridad WEP, WPA/WPA2-PSK y 802.1x EAP. Si su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, usted debe escribir la clave en la ventana emergente. Si no la configuran, la ventana emergente no aparece. Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.

# Actualización de software

## Actualización del software del teléfono

### Actualización de software para teléfonos móviles LG desde Internet

Si desea obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://www.lg.com>

Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios. Como el programa de actualización de software para teléfonos celulares precisa toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de leer todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de

proceder. Tenga presente que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se quita un cable de comunicación de datos USB o la batería durante la actualización.

Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda resguardar la información de importancia antes de proceder.

**Aviso:** para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas, visite <http://opensource.lge.com/> Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos están disponibles para su descarga con el código de fuente.

# Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-P350g.

(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

**Cargador**



**Cable de datos**

Conecta el teléfono LG-P350g y la PC.



**Batería**



**Guía del usuario**

Información adicional sobre el teléfono LG-P350g.



**Auricular telefónico**



**NOTA:** Utilice siempre accesorios LG originales, si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.

Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

## Identificación y solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil fuera del área de red GSM. La operadora aplica nuevos servicios.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red. Consulte si la tarjeta SIM tiene más de 6 a 12 meses. De ser así, cambie la tarjeta SIM en las oficinas de su proveedor de red.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá insertar el código nuevamente para confirmarlo. Los dos códigos agregados no coinciden.	El código predeterminado es "0000". Si olvida el código, contacte a u proveedor de Servicio.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No puede fijarse ninguna aplicación	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación. Nueva tarjeta SIM insertada. Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
No se puede encender el teléfono	Tecla de encendido y apagado no presionada el tiempo suficiente. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Presione la tecla de encendido y apagado por dos segundos como mínimo. Mantenga el cargador conectado por más tiempo. Limpie los contactos. Quite la batería e insértela de nuevo.

# Identificación y solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado caliente o fría.	Asegúrese de que el teléfono se está cargando en una temperatura normal.
	Problema de contacto.	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin voltaje.	Conecte a una toma diferente.
	Cargador defectuoso.	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Use sólo accesorios de LG originales.
	Cargador incorrecto. Batería defectuosa.	Sustituya la batería.
Número no permitido	Está activada la función de número de marcación fija.	Compruebe la configuración.
Imposible recibir/ enviar SMS e Imagen.	Memoria llena.	Eliminar algunos de los mensajes existentes en el teléfono.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Medidas correctivas posibles</b>
Los archivos no abren	Formato de archivo no compatible.	Revise los formatos de archivo compatibles.
La tarjeta SD no funciona	Sólo el sistema de archivos FAT 16 es compatible.	Revise el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjeta o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
Sin sonido	Modo de vibración o silencio.	Verifique el estatus de configuración del menú de sonidos para asegurarse de que no está en modo de vibración o silencio.
Se cuelga o se congela	Problema intermitente de software.	Retire la batería y vuelva a insertarla. Encienda el teléfono. Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

# Por su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

## Antes de comenzar

### Instrucciones de seguridad



**¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor.

Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de

recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

**¡Importante!** Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que

## Por su seguridad

la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.

- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire.

Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de  $-20^{\circ}\text{C}$  ni

mayores de  $50^{\circ}\text{C}$

- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.

Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.

No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente.

No permita que el cable de corriente se doble, ya

que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la

garantía.

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

### **Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC**



**¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

## Por su seguridad

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

### Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la

calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

### Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0,39 de pulgada) entre

el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

### **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte

y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

### **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y
- (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

### **Precauciones con la batería**

- No la desarme.

## Por su seguridad

- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60°C (140°F)
- No la incinere.

### Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

### Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías

a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

### Evite daños en su oído

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Indicaciones de seguridad

## Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI\* C95.1 (1992)  
Informe NCRP\* 86 (1986)  
ICNIRP\* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible

# Indicaciones de seguridad

para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena

apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención

al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.

- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

### **Dispositivos electrónicos**

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

### **Marcapasos**

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de

mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una

## Indicaciones de seguridad

interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

### **Aparatos para la sordera**

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

### **Otros dispositivos médicos**

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

### **Centros de atención médica**

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de

atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

### **Vehículos**

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

### **Instalaciones con letreros**

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

## **Aviones**

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

## **Áreas de explosivos**

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## **Atmósfera potencialmente explosiva**

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado

lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano); áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

## **Para vehículos equipados con bolsas de aire**

Una bolsa de aire se

## Indicaciones de seguridad

infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

### Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño.

Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

### Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después

de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando

## Indicaciones de seguridad

no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

### Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los

datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de

voz, imágenes y videos.)

El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.





