



ENGLISH
ESPAÑOL

User Guide

LG-P500h



P/N : MFL67200203 (1.1) 

www.lg.com

LG-P500h User Guide



This guide helps you get started using your phone. Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P500h phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.


Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch  and select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch **OK** to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life


You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery


- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch  and select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch  and select **Settings** > **About phone** > **Battery use**.
- 2 The top of the screen displays either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock, It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

* If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone.

* If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a factory reset.



Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any

important data before performing a factory reset.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode



* To recover from malfunction state of your phone

- 1 Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the  during LG Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "Safe mode" in lower left corner.
- 2 Select  > **Settings** > **Applications** > **Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall icon**.
- 3 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.


* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the

Important notice

original condition, use Hard Reset to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power () + Home () + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform Hard Reset, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

 **WARNING:** If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing Hard Reset.


6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to

them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch  and select **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks are displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)



4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.


 **WARNING:** Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select  on the home screen > **Settings** > **SD card & phone storage** > **Unmount SD card.**

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Important notice

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch  and select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.
- 2 Scroll to the desire application, select it and touch **Force stop** to stop using it.

Tip! Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

9. LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete

- phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log);
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone;
- Transfer the messages from a phone to a PC;
- Use your phone as a Modem;
- S/W update without losing your data.

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the Mass storage only mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings** > **SD card**

& phone storage, then select **Mass storage only** check box.)

- 3** Connect your phone through USB data cable to your PC.
- In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Mount.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
 - Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation completed, disable Mass storage only mode to run LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card. you can simply copy it to your PC.

LG-P500h does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is

Important notice

in Help menu after install PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch **USB connected**.
- 3 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark

if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your screen, touch any key, touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock the screen.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "**Turn off USB storage**".

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music. To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to

avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off USB storage** in the dialog that opens.

12. Hold Phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:


Remove the battery, insert it again and power on the

phone. If it still does not work, please contact to the service center.

NOTE: Do not connect your phone when you power on/off your PC.

14. Do not connect phone while turns PC off

Be sure to disconnect the phone and PC by data cable, it can occurs error on the PC.

 **WARNING:** Never disconnect the USB cable while synchronizing the phone with the computer.

Before using the mobile phone, please read first

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected** > **Turn on USB storage** > **OK** > **Open folder to view files**.

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the

same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files in the phone

Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click **OK**. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.
- 4 If the connection of LG-P500h phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "**Sync**" or "**Sync contacts**" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.


How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select a picture > **Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth** > Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.
- * **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and select **Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.
- * **Sending multi-selected**

Before using the mobile phone, please read first

contacts: Run the **Contacts** application. To select more than one contact press  and touch **Multiselect**. Select the contacts you want to send or press  and touch **Select all** to select all the contacts and > Touch **Share > Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset): Select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Then, select the **Discoverable** checkbox and search for other devices by scan for devices option . Find the service you want and connect to the FTP server.

Tip! The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified

devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**.

Then, select the **Discoverable** checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.


Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds, touch Power Off and touch Ok.



WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This can cause the sensor to malfunction.

Tip! Press  whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P500h does not support Video call.

Getting to know your phone

Stereo earphone connector



Power/Lock key

Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Charger, micro USB cable connector



Microphone cable connector


Camera lens



Back cover

microSD memory card slot

SIM card slot

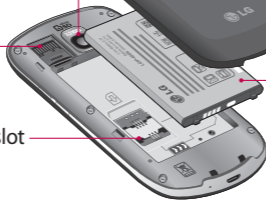

Battery


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

To remove the back cover, Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. And lift off the battery cover.



Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

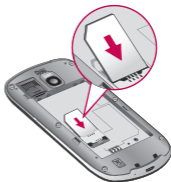

Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



Getting to know your phone

Replace the back cover of the phone.



Charging your phone



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: The LG-P500h has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

Installing the memory card


To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

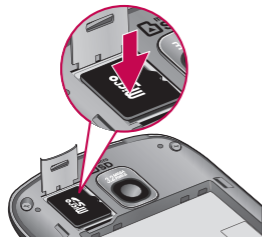

3 Close the slot protection.




⚠ WARNING: Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.


Tip! If your memory card is already unmount, you can use the following step to format it. Touch  > **Settings** > **SD card & phone storage** > **Format SD Card**.

Your Home screen

Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

Lock your phone

When you are not using LG-P500h, Press  to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen to conserve the battery.

- If there are any programs running when you lock your phone, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering

the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)


Setting unlock pattern: You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.



Caution: If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock the phone. In this case, your personal information and downloaded data will be deleted.

Unlock screen

Whenever your LG-P500h is not in use, it will return to the lock screen. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock the screen.

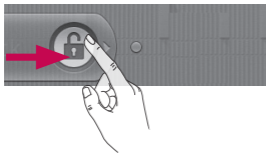

Silent Mode

From Notification drawer, touch  or if you don't use unlock pattern, simply drag  to the left.



To wake up your phone, press **Menu, Home, Back, Search** or **Power** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock home screen or the last screen you were working .


Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them.


You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favorite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Tip! To add an application icon to home screen, touch and hold an application you want to add to home screen.

Tip! To delete an application icon on the home screen, click and hold the shortcut icon you want to delete and drag to .

Getting back to a recently used applications



Touch and hold . The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.


Notification drawer

The Notification drawer runs

Your Home screen

across the top of your screen.

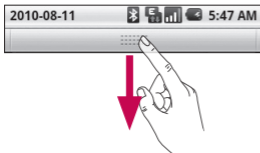


Touch and slide the Notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch  and select **Notifications**. Here, you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G Connection, Silent mode status as well as other notifications.


Entering text

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays


automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Phone Keypad

 **Shift Key** - Touch once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 **XT9 Key** - Turn on or off XT9 Mode.


 **Setting key**

 **Number and Symbols Key** - Touch to change input to number and symbol entry. caps.

 **Enter Key**

 **Remove keypad key from the screen.**

 **Delete Key**

 **Go forward or Backword** between letters when Phone keypad is selected.

Tip! To switch between Qwerty Keypad and Phone

Main functions

Keypad, Touch  and choose **Keypad Types**.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.


IMPORTANT


- Some applications, such as Calendar, work only with the Google Account. If you plan to use more than one Google Account with your phone you have option to use more than one google account, When you sign in, your contacts, Gmail mails, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone.

Calls



Answering and rejecting a call

When screen locked


Drag the **Answer** icon () to the right.

Drag **Decline** icon () to the left reject an incoming call. Drag **Excuse msg** bar bottom to up if you want to send one. If the caller is unknow, this Excuse msg bar is not available.





When screen unlocked

Touch the **Answer** icon (). Touch **Decline** icon () to reject an incoming call.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch . Then, type the number you want to call.
- 2 Call the number, or search your contacts.

Main functions


- 3 Touch the call icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch  to toggle between calls. Or touch  to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End**. If there is no active call, it will end the hold call. To end all calls at the same time, touch the  and select **End all calls**.

NOTE: You will be charged for each call you make.


Messaging


Your LG-P500h combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch messaging icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a mobile phone number in the **To** field. As you enter the phone number, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient or continue entering the phone number. You can add multiple contacts.
NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.
- 3 Touch the message box below to start entering your message.
- 4 Touch  to open the options menu. Choose from **Call**, **Add Subject**, **Attach**, **Send**, **Insert smiley**, **Discard**, **Templates** and **All threads**.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.


 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the E-mail application to read email

from services like Gmail.

- 1 On the home screen touch  > go to **Communication** menu.
- 2 Touch email icon and choose between **MS Exchange** or **Others** and follow the instructions.

Social Networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status upload photos and view your friends' status updates real-time.

You can add your Facebook, Twitter to your phone.

NOTE: An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Main functions


Google applications



Maps™


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P500h must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.

Press  to use options:

Search  – Enter the place you are looking for.


Directions  – This will let you find out the route of your entered place. Touch  to input the place. Choose from **Contacts** or **Point on map**.

Layers  – You can switch view from **Traffic** to **Satellite** or **Terrain**. Tap **Latitude** then you will see the location of your contacts from Google Account.

My Location  – Point your current location on the map.

Join Latitude  – Share your location with friends you

choose and Google.

More  – Allows you to have more options in this menu.

Market™

Android Market lets you download useful applications and games.

Google Mail™ (Gmail)

Depending on your synchronization settings, Gmail on your phone is automatically synchronised with your Gmail account on the web.

Talk™

Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Talk.

ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited edit

functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. But you can not edit PDF file.


Touch and hold a file, then **Open** or **View**, **Upload**, **Rename**, **Move**, **Copy**, **Delete**, **Send** and **Properties** options are available. This is depending on the file type.

The Web


Browser

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using options


Press  to view options.


 **New window** – Open a new window.


 **Bookmarks** – Add and show bookmark, show most visited site and history.

 **Windows** – Show all

your open windows.


 **Refresh** – Touch to refresh the web page.


 **Forward** – Goes to the page you connected later than current page. This is opposite concept with Back key, which goes to the previous page.

 **More** - Allow add bookmarks, mark letters you enter, select text, show page info and downloads, share pages and set browser settings.

Wi-Fi

Turn on Wi-Fi


From Home Screen, open Notification drawer and touch  on.

From **Menu**, choose **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi** .

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you

Main functions


want to connect. If you see , you need to enter password to connect.

Tip! if you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Touch  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Tethering & portable hotspot** > **USB tethering**.


For more information regarding USB tethering, click **Help**.

Tip! To use USB Tethering, you need to install PC Suite on to your PC first.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500h as

portable Wi-Fi hotspot or share LG-P500h's data connection via USB.

Touch  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Tethering & portable hotspot** > **Portable Wi-Fi hotspot**.

Tip! if your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select country and support.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

DivX Mobile **DIVX**



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into

DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® video up to 320 x 240. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Your photos and videos


Taking the photo


- 1 Tap  > **Camera**.
- 2 When the camera has focused the action you want, tap on the screen 


to take a picture.


Tip! to switch to camera mode or video mode, slide up or down the video or camera icon located on the top right of the viewfinder.


Before you've taken the photo


 **Zoom:** you can zoom the image. You can also use the side volume keys.

 **Exposure:** this option defines and controls the amount of light that will enter in the picture. Slide the brightness along the bar towards "-" for a less bright image, or to "+" for higher image brightness.



 **Scene mode:** can choose between automatic mode, portrait, landscape, sports, night and dusk.

 **Focus mode:** to define which type of approach you will use.


 **Settings:** touch this icon to see all the advanced settings.


 **Gallery:** allows you to access photos stored on the camera mode. You only need to play to display the gallery on the screen

Recording a video

- 1 Tap  > **Camera** > on horizontal position tap  down to access the camera mode.
- 2 When the camera has focused the action you want, tap on the screen the red button.
- 3 The recording will start.

Before starts the video recording

 **Zoom:** can enlarge or reduce the distance of video. You can also use the side volume keys. Use before you start recording a video. During recording, you can not control the zoom function.

 **Exposure:** establishes

and controls the amount of light entering the video. Slide the brightness along the bar. Towards "-" to reduce the brightness of the video and to "+" to increase.



Video size: touch to set the size (in pixels) of video to be recorded. Select from VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) or QCIF (176 x 144).



Scene mode: set the camera to adapt it to the environment. Choose between automatic mode, portrait, landscape, sports, night and dusk.




Settings: touch this icon to see all the advanced settings.



Gallery: allows you to access photos and videos stored on your mobile. You only need to play to display the gallery on the screen.

Settings

On the home screen, touch  then touch **Settings**.

Wireless & networks: here you can manage Wi-Fi and Bluetooth.

You can also set the flight mode and mobile networks. In flight mode, if enabled, will disable all wireless connections.

Call settings: you can set fixed dialing numbers, voicemail and other features that offer your operator.

Sound: adjust volume, the default notice and the vibrate mode. You can also manage the tactile and audible mode.

Display: allows you to customize your screen to make changes to the following options: **Brightness**, **Auto-rotate screen** (change the orientation automatically when you turn the phone), **Animation** (an animation

on the screen) and **Screen timeout** (set the time elapsed before the display goes into standby mode).

Location and security: You can edit the local settings and security, for example: **Use wireless networks, Use GPS satellites, Set up screen lock, Set up SIM card lock, Passwords, Select device administrators, Use secure credentials, Install from SD card, Set password and Clear storage.**

Applications: to manage applications and provide quick launch shortcuts.

Accounts & sync: active synchronization of reference data or automatic synchronization. Active or add new accounts.

Privacy: you can restore the data from the factory.

SD card & phone storage: check the total space of the SD card. Format the SD card if you want to delete all data on the

SD card.

Search: allows you to modify the navigation settings that affect the navigation of Google, the fast navigation box and phone data to include in searches.

Language and keyboard: set the language options, region, text input and user dictionary.

Voice input & output: these settings can be used to set the text to speech synthesizer for Android applications that can use it.

Accessibility: use the accessibility settings to configure any feature of accessibility that is installed on the phone.

NOTE: Requires additional accessories to be selected.

Date and time: set the date, time, format and time zone.

About phone: you can view the legal information and check the status of your phone and software version.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P500h.
(Items described below may be optional)

Charger



Data cable

Connect your LG-P500h and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P500h.



Stereo headset



NOTE:


- Always use genuine LG accessories, failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

For your safety

Important Information

This user's guide contains important information about the use and operation of this phone. Read all information carefully for optimal performance and to avoid any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Before you begin Safety Guidelines

 **WARNING!** To reduce the possibility of electric shock, do not expose your product to high humidity areas, such as bathroom or swimming pool.

Keep the phone away from heat. Never store your phone in environment that may expose it to temperatures below 0°C or above 40°C, such as outdoor during snowstorm, or in your car in hot days. Exposure to cold or

heat will result in malfunction, damage or permanent failure. Be careful when using your phone near other electronic devices. The RF emissions from mobile phones may affect nearby electronic equipment that not adequately shielded. You should consult manufacturers of any personal medical devices, as in the case of pacemakers and hearing aides, to determine whether they are susceptible to interference from cell phones. Turn off your phone in medical facilities or at gas stations. Never place your phone in microwaves, as it will cause the battery to explode.

Important : Before using your phone, please read the SAFETY INFORMATION OF THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION (TIA).

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be illegal

or dangerous. More detailed information is provided in this user's guide.

- Never use an unapproved battery that could cause damages to the phone or the battery itself, or even explode.
- Never place your phone in a microwave oven, as this will result in an explosion of the battery.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure the battery does not come into contact with sharp-edged items, such as animal teeth or claws. This could cause a fire.
- Store the battery in a place out of the reach of children.
- Be careful so that children do not swallow any parts of the phone, such as rubber plugs (earpiece, parts that connect to the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.

- Disconnect the plug and charger from the outlet when the phone shows that the battery has been fully charged, because it may cause electric shock or fire hazard.
- When in the car, do not leave your phone, or install a hands-free kit, near the airbag. If wireless equipment is improperly installed, you can be seriously injured if the airbag is deployed.
- Do not use mobile phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its usage is prohibited. (For example: in airplanes).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight, or use it in places with high humidity, such as bathroom.
- Never store your phone in temperatures lower than - 20°C or higher than 50°C.
- Do not use harsh chemicals

For your safety

(such as alcohol, benzene, solvents, etc.) or detergents to clean the phone. This could cause fire.

- Do not drop the phone, strike it, or shake it hard.

Such actions may harm the phone's internal circuit boards.


- Do not use your phone in high explosive areas, as this may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating it. Do not use the plug if it is loose as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is charging. This can cause electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not make or answer calls while charging the phone, which can cause a short circuit, electric shock, or fire.

- Use only batteries and chargers

provided by LG. The warranty does not apply to products provided by other providers.

- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- Emergency calls can be made only within a service area. To make an emergency call, make sure you are within a service area and the phone is on.
- Use your accessories, such as headphones or headsets, with caution, ensuring that the cables are plugged properly and that they do not touch the antenna unnecessarily.

Information about the RF exposure from FCC

 **WARNING!** Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-32 6, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards.

The design of this phone complies with FCC guidelines and these international standards.

Caution Use only the supplied antenna.

Use of unauthorized antennas, or modifications, could impair

call quality, damage the phone, void your warranty, or result in a violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged antenna.

A damaged antenna in contact with the skin could cause a singe. Contact your local dealer for an antenna replacement.

Body effects

This device was tested for typical body operation, keeping a distance of 2 cm (0.79 inch) between the user's body and the back of the phone. To comply with RF exposure requirements of the FCC standards, a minimum distance of 2 cm (0.79 inch) between the user's body and the back of the phone is required.

Belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components from others manufacturers should not be used.

Accessories worn close to the body, without keeping a minimum distance of 2 cm (0.79 inch)

For your safety

between the user's body and the back of the phone, and that have not been tested for typical body operation, may not comply with FCC's RF exposure limits and should be avoided.

External antenna mounted on the vehicle (optional, if available)

It must keep a minimum distance of 20 cm (8 inches) between the user / bystander and the vehicle mounted external antenna, in order to satisfy FCC's RF exposure requirements.

For more information about RF exposure, visit the FCC Website at www.fcc.gov

Class B Compliance under article 15 of the FCC

This device and its accessories comply with Article 15 of the FCC rules.

The operation is subject to the following conditions:

(1) This device, and its accessories, will not cause harmful interference

and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that could cause an undesired operation.

Battery Precautions

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperatures, over 60 °C (140 °F).
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly, or bring it to your wireless provider for recycling.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter Precautions (Charger)

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is only designed for indoor use.

- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight, or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your ear.

- Damage to your hear can occur due to constant exposure to excessive high sound. We, therefore, recommend that you do not turn on or off the phone near your ear. We also recommend you be reasonable with the music and volume level.
- If you listen to music, please ensure that the volume level is adequate, so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when attempting to cross a street.

Safety instructions

TIA's Safety Information

This includes complete security information on wireless phones from TIA (Telecommunications Industry Association).

It's required, for CTIA Certification, the inclusion in the user manual of text covering pacemakers, hearing aids and other medical devices. It's encouraged the use of the remaining TIA language when relevant.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Suggestions for a more efficient operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily, when the phone is in use. The contact with the antenna affects call quality, and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise would be need.

Driving

Check the laws and regulations related to the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey these regulations. Also, if using your phone while driving, make sure to:

- Pay full attention to driving; driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park,

before making or answering a call, if driving conditions demand so.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemaker

The Medical Industry Manufacturers Association recommends a minimum distance of fifteen (15) centimeters, or six (6) inches, between a handheld wireless phone and a pacemaker, in order to avoid potential interference between them.

These advices are consistent with independent researches, and with recommendations based on wireless technology research.

People with pacemakers should:

- ALWAYS keep the phone at least fifteen centimeters (six inches) from their pacemaker, whenever the phone is turned on;

Safety instructions

- Not carry the phone in a shirt pocket;
- Use the ear opposite to the pacemaker, to minimize the potential interference;
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, switch off your phone immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, we recommend that you contact your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical devices, consult your device manufacturer to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your doctor can help you obtain this information.

Health Care Facilities

Turn off your phone in health care facilities, whenever there are signs asking you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be

sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded devices in motor vehicles.

Check with the manufacturer, or its representative, regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer about any equipment that has been added to your vehicle.

Facilities with signs

Turn off the phone in any facility where warning signs request you to do so.

Airplanes

FCC regulations prohibit the use of phones while in the air. Turn off your phone before boarding an airplane.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone off when in a 'blasting area' or in areas with signs that read: 'Turn off two-way radios'. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn off the phone when in an area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions.

Sparks in such areas could cause an explosion or fire that could result in personal injury or death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often clearly marked, but not always. Among the potentially dangerous areas are: Fueling areas (such as gas stations), areas below deck on boats, facilities where chemical products are transferred or stored, vehicles using liquefied petroleum gas (as propane or butane), areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust or metal powders), and any other areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For vehicles equipped with air bags

Air bags inflate with strong force. Do not place objects in the area over the air bag or in its deployment area, including

wireless equipment, either installed or portable.

Serious injuries could occur if wireless equipment is improperly installed into the car when the air bag inflates.

Safety Information

Read and observe the following information for the safe and proper use of your phone, and to prevent any damage. Also, keep the user's guide in an accessible place at all times after reading it.

Charger, Adapter and Battery Security

The charger and adapter are designed only for indoor use.

- Dispose of your battery properly, or bring it to your wireless provider for recycling.
- The battery doesn't need to be fully discharged before recharging.
- Only use LG approved chargers that are specifically made for your phone model, since they are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or

Safety instructions

shortcircuit it.

- Keep the metal contacts on the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Charge the battery after long periods without use to maximize its life.
- The battery life will vary depending on usage patterns and environmental conditions.
- Intensive use of backlighting, browser, and packet data connectivity affect battery life and talk/standby times.
- The role of self-protection interrupts the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn on the phone.

Explosion, Shock and Fire Danger

- Do not place the phone in a place exposed to excessive dust, and keep the minimum required distance between the power

cord and heat sources.

- Unplug the power cord before cleaning the phone, and clean the power plug whenever it is dirty.
- When using the power plug, make sure it is firmly connected. Otherwise, it can overheat or start a fire.
- Placing the phone in a pocket or bag without covering the receptacle (power plug pin), metallic articles (such as a coin, clip or pen) may shortcircuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metal items, such as coins, paper clips, or pens, in your pocket or bag may cause a shortcircuit between the + and - terminals of the battery (metal strips on the battery). The shortcircuit of the terminals may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery, or inserting it into the mouth can cause serious injuries.

- Do not place the phone in proximity to items containing magnetic components, such as credit cards, calling cards, bank books, or subway tickets. The phone magnetism may damage the data stored in the magnetic strip.

- Talking on the phone for a long period of time may reduce call quality, because of the heat generated during use.

- When the phone has not been in use for a long time, store it in a safe place, with the power cord unplugged.

- Using the phone close to a receiving equipment (such as TV or radio) may cause interference.

- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight singe. Contact an LG Authorized Service Facility to replace the damaged antenna.

- Do not immerse your phone in water. If this happens, immediately turn it off and

remove the battery. If your phone does not work, take it to an LG Authorized Service Facility.

- The power supply contains elements that could be harmful to your health, if components are handled directly. If this happens, we recommend immediate hand-washing.

- Do not paint the phone.

- Data stored in your phone might be deleted due to careless use, hardware repair or software upgrade.

Please backup your important phone numbers. (ringtones, text or voice messages, images, and videos might also get deleted). The manufacturer is not liable for damages due to loss of data.

- When using the phone in public places, you may set the ringer on vibrate to avoid disturbing others.

- Do not switch the phone on/off while it is in your ear.

LG-P500h Guía del usuario LG

Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Felicitaciones por haber adquirido el teléfono móvil LG-P500h de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

- Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas de Google, Inc.


Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describen en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea menor al 10%, el teléfono no podrá recibir un nuevo mensaje. Deberá controlar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para administrar la aplicación

- 1 En la pantalla principal, toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.

- 3 Toque **Desinstalar** y luego acepte la desinstalación de la aplicación.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Para ampliar la vida útil de la batería


- Desactive las comunicaciones de radio que no esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.
- Desactive la sincronización automática de Google Mail™, Calendario, Contactos y otras

Aviso importante


aplicaciones.

- Es posible que ciertas aplicaciones que haya descargado reduzcan la vida útil de la batería.

Para comprobar el nivel de carga de la batería

- 1 En la pantalla principal, toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > **Acerca del teléfono** > **Estado**.
- 2 El estado de la batería (carga/descarga) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería

- 1 En la pantalla principal, toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > **Acerca del teléfono** > **Uso de la batería**.
- 2 El tiempo de uso de la batería


aparecerá en la parte superior de la pantalla. Aparecerá el tiempo desde la última vez que estuvo conectado a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente, cuánto tiempo usó la energía de la batería por última vez. En el centro de la pantalla aparecerán las aplicaciones o servicios que usan energía de la batería, desde los que más la usan hasta los que menos la usan.

3. Instalar un SO de código abierto

Si instala un SO de código abierto en el teléfono y no usa el SO suministrado por el fabricante, es posible que el teléfono funcione mal.




ADVERTENCIA: Si usa un SO diferente del suministrado por el fabricante, la garantía ya no cubrirá el teléfono.

 **ADVERTENCIA:** Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Android Market™. Si algunas aplicaciones no se instalan correctamente en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Deberá desinstalar del teléfono esas aplicaciones y todos los datos y opciones de configuración de dichas aplicaciones.

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.

 **ADVERTENCIA:** Estas son algunas precauciones que debe tomar al usar el Patrón de bloqueo. Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que establezca. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para insertar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Tras usar las 5 oportunidades, debe esperar 30 segundos para volver a intentarlo.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

- * Si inició sesión en una cuenta de Google en el teléfono y especificó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón?. A continuación, deberá iniciar sesión con su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.
- * Si no creó una cuenta de Google en el teléfono, o si la olvidó, deberá realizar un

Aviso importante



restablecimiento a los valores de fábrica.

5. Usar el Modo seguro y la función de Reinicio completo

Usar el Modo seguro

* Para recuperarse luego de un estado de mal funcionamiento del teléfono.

- 1 Apague el teléfono y reinicielo. Al volver a encender el teléfono, mantenga presionada la tecla  mientras aparezca el logotipo de Android. El teléfono reiniciará en la pantalla principal y aparecerá la frase "modo seguro" en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**, elija la aplicación y, luego, seleccione el icono de desinstalar.

- 3 Después de desinstalar la aplicación, apague y reinicie el teléfono.
 - * Usar la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica).
Si no logra restablecer los ajustes originales, use la función de Reinicio completo para inicializar el teléfono. Si se enciende el teléfono manteniendo presionadas las teclas Encender  + tecla de inicio  + tecla para bajar el volumen al mismo tiempo (durante cinco segundos), el teléfono se encenderá y se realizará el restablecimiento a los valores de fábrica de inmediato.
Tenga en cuenta que después de ejecutar la función de Reinicio completo, todos los datos y aplicaciones del teléfono se borrarán y no podrá revertirlo.



ADVERTENCIA


Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

6. Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico; o bien, a una "zona con cobertura inalámbrica". Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería.

Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.

- 1 En la pantalla principal, toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > **Redes inalámbricas** > **Configuraciones de Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para activarla y detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
 - Aparecerá la lista de redes de Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red.
 - Si la red es segura, se le pedirá que inserte una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Aviso importante


7. Usar una tarjeta microSD

Las fotos, así como los archivos de música y video, sólo se pueden guardar en la memoria externa.

Antes de usar la cámara integrada, deberá insertar una tarjeta de memoria microSD en el teléfono.

Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá guardar imágenes ni videos.


ADVERTENCIA:

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse. Para extraer la tarjeta de memoria de forma segura, seleccione la pantalla principal toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > **Almacenamiento** > desactive la tarjeta SD.


8. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según

sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Para detener la aplicación que usa, en la pantalla principal, toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > **Aplicaciones > Administrar aplicaciones.**

Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Forzar detención** para dejar de usarla.

SUGERENCIA: para volver a las aplicaciones usadas recientemente mantenga presionada la tecla , luego, una pantalla mostrará una lista de las aplicaciones que usó recientemente.

9. Copiar LG PC Suite desde la tarjeta SD

LG PC Suite IV es un programa que lo ayuda a conectar el teléfono celular a una PC con un cable de comunicación de datos

USB, de manera que pueda usar las funciones del teléfono celular en la PC.


Funciones principales de LG PC Suite IV:

- Crear, editar y borrar datos del teléfono en forma conveniente
- Sincronizar datos desde la PC y el teléfono (Contactos, Calendario, Mensaje [SMS], Favorito, Registro de Llamadas)
- Transferir archivos multimedia (fotos, videos, música) en forma conveniente con solo arrastrar y colocar dichos archivos entre la PC y el teléfono
- Transferir mensajes del teléfono a la PC
- Usar el teléfono como módem
- Actualizar software sin perder datos

Instalar LG PC Suite de la tarjeta de memoria microSD

- 1 Inserte la tarjeta de memoria microSD en el teléfono (es posible que ya esté insertada).
- 2 Antes de conectar el cable de

Aviso importante

datos USB, asegúrese de que el modo de almacenamiento masivo esté activado en el teléfono. (toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > **Almacenamiento** y seleccione la opción de almacenamiento masivo).

3 Conecte el teléfono a la PC mediante un cable de datos USB.

4 Abra el cuadro de notificaciones y toque **Conectado por USB y Activar almacenamiento USB**.

Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

5 Copie la carpeta "LG PC Suite IV" del almacenamiento masivo a la PC.

Ejecute el archivo 'LG Installer.exe' en la PC y siga las instrucciones.

* Una vez finalizada la instalación de LG PC Suite IV, desactive el modo de

almacenamiento masivo para ejecutar LG PC Suite IV.

NOTA: no elimine ni borre otros archivos de programa instalados en la tarjeta de memoria, dado que podría dañar la aplicación preinstalada en el teléfono.

* Las aplicaciones preinstaladas en la SD pueden variar según la región

10. Conectar el teléfono a una computadora mediante USB

NOTA: para sincronizar el teléfono mediante un cable USB con la PC, debe instalar el programa LG PC Suite en la PC. Puede descargar este programa del sitio web de LG (www.lgmobile.com) para obtener más información. PC suite está incorporado en la tarjeta SD. Por lo tanto, puede simplemente copiarlo en la PC.

El teléfono LG-P500h no admite:

- Conexión con una PC mediante Bluetooth.
- LG Air Sync (Sincronización web, clic con el botón

secundario).

- OSP (On Screen Phone).
- Lista de tareas pendientes en el calendario.
- Nota.
- Aplicación Java.

Podrá encontrar la guía del usuario de PC Suite IV en el menú de ayuda después de instalar el software PC Suite IV.

- 1 Use el cable USB con el teléfono para conectarlo a un puerto USB de la computadora. Recibirá una notificación de que el USB está conectado.
- 2 Abra el cuadro de notificaciones y toque **Conectado por USB**.
- 3 Confirme que desea transferir archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y la computadora.

Si el teléfono está conectado como almacenamiento USB, se le envía una notificación. La tarjeta microSD del teléfono está montada en la computadora

como una unidad. Ahora puede copiar archivos desde la tarjeta microSD o hacia ella.

11. Desbloquear la pantalla al usar la conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no la toca durante un tiempo al usar la conexión de datos. Para encender la pantalla, simplemente debe tocar la tecla Encender.

NOTA: al desinstalar PC Suite IV, los controladores de USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Por lo tanto, deben desinstalarse de forma manual.

SUGERENCIA: para usar una tarjeta microSD en el teléfono nuevamente, debe abrir el cuadro de notificaciones y tocar "Desactivar almacenamiento USB".

Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono; por lo tanto, no podrá usar las aplicaciones

Aviso importante

que dependan de la tarjeta microSD, como Cámara, Galería y Música.

Para desconectar el teléfono de la computadora, siga minuciosamente las instrucciones de su computadora para desconectar los dispositivos USB correctamente, a fin de evitar perder información de la tarjeta.

- 1 Desconecte de forma segura el dispositivo USB de la computadora.
- 2 Abra el cuadro de notificaciones y desactive el almacenamiento USB.
- 3 Toque la opción de apagar en el cuadro de diálogo que se abre.

12. Sostener el teléfono de forma vertical

Sostenga el teléfono celular de forma vertical, tal como un teléfono común.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde


se encuentra la antena. Cubrir esa zona puede afectar la calidad de la llamada.

13. Errores en la pantalla

Si el teléfono no responde cuando presiona las teclas, si la pantalla se congela, presenta errores al usarlo o si no es posible encenderlo, extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

14. No conectar el teléfono mientras se enciende o apaga la PC

Asegúrese de desconectar el teléfono y la PC mediante el cable de datos, ya que puede producirse un error en la PC.

 **ADVERTENCIA:** Nunca desconecte el cable USB mientras sincroniza el teléfono con la computadora.

Antes de usar el teléfono, lea esta información

Guardar músicas o videos en el teléfono

Conecte el teléfono a la PC mediante el cable USB.

Toque y arrastre la barra de estado en la pantalla principal. Seleccione **Conectado por USB** > **Activar almacenamiento USB** > abra la carpeta en su PC para ver los archivos disponibles.

Si no instaló el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá configurarlo manualmente.

Guardé archivos de música o video desde la PC al dispositivo de almacenamiento extraíble del teléfono.

- Es posible copiar o mover archivos de la PC al almacenamiento extraíble del teléfono mediante un lector de tarjeta.
- Si desea usar un archivo de video con un archivo de subtítulos (archivo .smi o .srt con un nombre idéntico al del archivo de video), colóquelos

en la misma carpeta para que los subtítulos se muestren automáticamente al reproducir el archivo de video.

- Cuando descargue archivos de música o video, respete los derechos de autor. Tenga en cuenta que usar un archivo dañado o un archivo con una extensión incorrecta puede dañar el teléfono.

Reproducir música o video en el teléfono

Reproducción de archivos de música: desde de su reproductor de música (menú Multimedia), busque el archivo que desea en la lista y selecciónelo para reproducirlo.

Reproducción de archivos de video: desde de su reproductor de videos (menú Multimedia), busque el archivo que desea en la lista y selecciónelo para reproducirlo.

Antes de usar el teléfono, lea esta información

Mover contactos de un teléfono anterior al teléfono actual


Exporte los contactos a un archivo CSV desde el teléfono anterior a una PC mediante un programa de sincronización.

- 1 Descargue PC Sync para Android desde www.lgmobile.com e instálelo en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 2 Seleccione el icono de contactos. Vaya a **Menú > Archivo > Importar >** seleccione el archivo CSV guardado en la PC.
- 3 Si los campos del archivo CSV son diferentes de los campos de PC Sync para Android, será necesario asignar los campos. Realice la asignación, luego acepte la acción. A continuación, se agregarán los contactos a PC Sync para Android.

- 4 Si PC Sync para Android detecta la conexión del teléfono LG-P500h (mediante el cable USB), haga clic en "**Sincronización**" o "**Sincronizar contactos**" para sincronizar los contactos guardados en la PC con el teléfono y guardarlos.

Enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

- * **Envío de imágenes:** desde de su galería de archivos (menú Multimedia) seleccione la opción de imágenes > seleccione la imagen > **Menú > Comp. > Bluetooth** > compruebe si Bluetooth está encendido > busque los dispositivos > seleccione en la lista el dispositivo al que desee enviar la imagen.
- * **Exportación de contactos:** abra la aplicación de sus contactos (menú Comunicación) > toque  > toque la opción para selección múltiple  >

seleccione los contactos que desee tocándolos (si desea enviar todos los contactos toque  > toque la opción para marcar todo) > **Compartir** > **Bluetooth**. Compruebe si Bluetooth está activado > busque los dispositivos > seleccione en la lista el dispositivo al que desee enviar los contactos.

* **Conexión a FTP** (este teléfono solamente es compatible con servidores FTP):
desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > elija la opción de red inalámbrica > **Ajustes Bluetooth**. Luego, seleccione la casilla de verificación "**Visible**" y busque otros dispositivos. Busque el servicio que desea y conéctese al servidor FTP.

* Su teléfono estará visible durante 120 segundos para otros dispositivos bluetooth.

- Los perfiles admitidos son SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP

(servidor), FTP (servidor), A2DP, AVRCP y DUN.

Sugerencia: la versión es Bluetooth 2.1 EDR, certificado por Bluetooth SIG. Es compatible con otros dispositivos certificados por Bluetooth SIG.

Características del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la Tecla Encender durante 3 segundos.

Para apagar el teléfono, presione la Tecla Encender durante 3 segundos y toque la opción de apagar.



ADVERTENCIA: si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra la película protectora del sensor de proximidad de la pantalla LCD. Eso puede causar el mal funcionamiento del sensor.

Sugerencia: toque la tecla Menú en una aplicación a fin de ver las opciones disponibles.

NOTA: LG-P500h no admite videollamadas.

Conector de auricular estéreo



Tecla Encender/
Bloquear

Teclas de volumen

- En la pantalla principal: controla el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controla el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: permiten controlar el volumen continuamente.



Conector de cargador y cable micro USB



Micrófono

Lente de la cámara

Ranura para tarjeta de memoria MicroSD

Ranura para tarjeta SIM



Tapa de la batería

Batería

Características del teléfono

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para extraer la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente con una mano. Con la otra mano, presione con el pulgar la tapa posterior. Luego, levante la cubierta de la batería con el dedo índice.



- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.



- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y de la batería.



- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior del teléfono.



Cargue el teléfono



NOTA: la batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

NOTA: el teléfono LG-P500h tiene una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar esta área posterior, dado que esto puede ocasionar pérdida del rendimiento.

Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia tales como las imágenes capturadas desde su cámara integrada, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:

NOTA: el teléfono LG-P500h

admite una tarjeta de memoria de hasta 32 GB.



1 Apague el teléfono antes de insertar o sacar la tarjeta de memoria. Retire la tapa posterior.



2 Abra la protección de la ranura e inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.



Características del teléfono

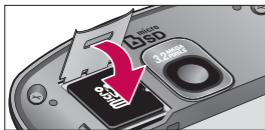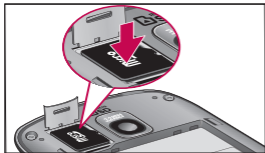


3 Cierre la protección de la ranura



NOTA: no inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Para formatearla toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > **Almacenamiento** > **Formatear tarjeta SD.**

(para que se torne posible formatearla, es necesario que se desactive la tarjeta SD antes de hacerlo).

NOTA: se borrarán todos los archivos de la tarjeta cuando la formatee.

NOTA: si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

Toque: para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.

Mantener pulsado: para abrir las opciones de un menú o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y mantenga la pulsación.

Arrastrar: para deslizarse despacio por una lista o moverse lentamente, arrastre en la pantalla táctil.

Movimiento rápido: para deslizarse con velocidad por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre en la pantalla táctil (arrastre rápido y soltar).

Sensor de proximidad

Cuando recibe y realiza llamadas, este sensor apaga

automáticamente la luz de fondo y bloquea el teclado táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esta acción extiende la vida útil de la batería y evita que el teclado táctil se active de manera involuntaria durante las llamadas.

Bloquear el teléfono


Cuando no esté usando el teléfono LG-P500h, presione la tecla Encender para bloquearlo. De esta forma, se evita que las teclas se presionen por accidente y se ahorra batería.

Además, si no usa el teléfono por un tiempo, la pantalla principal u otra pantalla que esté visualizando se reemplazará por la pantalla de bloqueo para conservar la batería.

- Si se están ejecutando programas cuando configura el patrón, es posible que se sigan ejecutando en

Pantalla principal

el modo de bloqueo. Se recomienda cerrar todos los programas antes de activar el modo de bloqueo a fin de evitar cargos innecesarios (por ejemplo, llamadas telefónicas, acceso web y comunicaciones de datos).

Configurar bloqueo de la pantalla: toque  > desplácese hasta el menú de aplicaciones y elija la opción de configuraciones > **Seguridad y ubicación** > **Configurar bloqueo de la pantalla** > **Patrón** > siga las instrucciones y es posible dibujar un patrón de desbloqueo propio conectando cuatro o más puntos.

Si establece un patrón, se bloquea la pantalla del teléfono. Para desbloquear el teléfono, dibuje en la pantalla el patrón que estableció.

Precaución: para configurar un patrón de desbloqueo, primero

deberá crear una cuenta de Google mail.



Precaución: si inserta un patrón incorrecto más de 5 veces seguidas, no podrá desbloquear el teléfono. En tal caso, se eliminará su información personal y los datos que haya descargado.

Desbloqueo de pantalla

Cuando el teléfono LG-P500h no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo. Toque la tecla Encender y pase el dedo de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla.



Modo silencio


En el cuadro de notificaciones, toque  para que se muestre  o, si no usa el patrón de desbloqueo, simplemente

arrastre  hacia la izquierda.




Adición de widgets a la pantalla principal

Puede personalizar su pantalla principal mediante la adición de accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.


- 1 En la pantalla principal, toque .
- 2 Seleccione el icono y manténgalo presionado hasta que aparezca en la pantalla principal.
- 3 Suelte el icono donde desee en la pantalla.

Para eliminar el icono de una aplicación de la pantalla principal:

- 1 Toque y mantenga pulsado el icono que desea eliminar

de la pantalla principal. El icono  cambiará al de una papelera.

- 2 Arrastre el icono de la aplicación hasta la papelera.
- 3 El icono cambiará el color a rojo cuando llegue al punto de transferencia de lugar.
- 4 Saque el dedo del icono para eliminarlo de la pantalla principal.

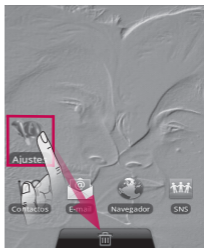

NOTA: algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

Sugerencia: no es posible

Pantalla principal


eliminar las aplicaciones precargadas. Solamente se pueden eliminar los iconos de la pantalla.


Volver a la pantalla principal


Toque la tecla  y volverá a la pantalla principal.

Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.

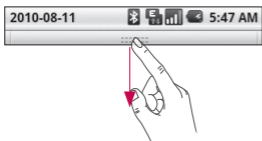

Toque el cuadro de notificaciones y deslízelo hacia abajo con el dedo. O bien, en la pantalla principal, toque  > **Notificaciones**.




Aquí podrá revisar y


administrar el estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS y otras notificaciones.

Insertar texto


Además, puede insertar texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea insertar texto.

Teclado Qwerty (teclado del teléfono)

 **Tecla de mayúsculas:** toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 **Tecla XT9:** permite activar o desactivar el modo XT9.


 **Tecla de configuración**

 **Tecla de números y símbolos:** toque esta tecla para cambiar entre la entrada


Funciones principales


de números y símbolos.

 **Tecla Ingresar**

 Oculta el teclado de la pantalla.

 **Tecla Borrar**

 Permiten avanzar o retroceder entre las letras.

Sugerencia: para cambiar entre el teclado Qwerty y el teclado del teléfono, toque  y seleccione **Diseños del teclado**.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, deberá crear una.


IMPORTANTE: algunas aplicaciones, como el calendario, funcionan solamente con la primera cuenta de Google que agrega. Si tiene intenciones de usar más de una cuenta de Google en el teléfono, primero asegúrese de


iniciar sesión en la que desea usar con esas aplicaciones. Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Google mail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con su teléfono.

Llamadas

Responder y rechazar una llamada

Con la pantalla bloqueada

Arrastre el icono  hacia la derecha para contestar la llamada.

Arrastre el icono  hacia la izquierda para rechazar una llamada entrante.





Arrastre hacia arriba la barra **Enviar SMS** desde la parte inferior de la pantalla si desea enviar el mensaje. Si es un emisor desconocido, no se muestra la barra del Mensaje de disculpas.

Funciones principales

Con la pantalla desbloqueada

Toque el icono . Toque el icono  para rechazar una llamada entrante.


Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque . A continuación seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto.
- 3 Toque el icono de  para establecer la segunda llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Toque  en la parte superior de la pantalla para intercambiar entre llamadas. Asimismo, toque  para realizar una conferencia telefónica.
- 6 Para finalizar las llamadas activas, toque el icono rojo.


Mensajería

El teléfono LG-P500h combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Componer un mensaje

- 1 En la pantalla principal, toque  desplácese hasta el menú de comunicación.
- 2 Toque el icono de mensajes > **Nuevo mensaje** y abrirá un mensaje en blanco.
- 3 Inserte un número de teléfono en el campo **Para**. Según vaya tecleando el número de teléfono, aparecerán los contactos con números coincidentes.

NOTA: un mensaje de texto se cobra por cada destinatario al que se envía.

- 4 Toque el campo de mensajes que aparece a continuación para empezar a componer el cuerpo del mensaje.
- 5 Toque la tecla  para

obtener más opciones de composición del mensaje.


- 6 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

ADVERTENCIA: el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según cómo esté codificado el SMS y el idioma.

IMPORTANTE: si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se le cobrarán los cargos correspondientes.

Abrir el correo electrónico y la pantalla de cuentas

Puede usar la aplicación de correo electrónico para leer el correo electrónico de otros servicios diferentes a Google mail. Esta aplicación admite los siguientes tipos de cuentas: **POP3**, **IMAP** y **Exchange**.

- 1 En la pantalla principal, toque  desplácese hasta el menú de comunicación.
- 2 Toque el icono de mensajes

de e-mail > elija entre **MS Exchange** u **Otros** > siga las instrucciones.

Red social

Con su teléfono, puede disfrutar de redes sociales y administrar su microblog en comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual, cargar fotografías y ver actualizaciones sobre el estado de sus amigos en tiempo real.

Puede acceder a su **Facebook** o **Twitter** desde el teléfono.

NOTA: el uso y la conexión a servicios en línea puede implicar costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

Aplicaciones de Google


Google Maps™


Permite comprobar la ubicación actual y el tráfico, y recibir direcciones a su destino.



Funciones principales


El teléfono LG-P500h debe conectarse a Wi-Fi o 3G/GPRS.

NOTA: Google Maps™ no cubre todas las ciudades ni todos los países.


Presione la tecla  para usar las opciones:


Buscar : indique el lugar que está buscando.

Indicaciones : esta opción le permite encontrar la ruta hasta el lugar que especificó. Toque  para insertar los datos. Elija una opción de los contactos, un punto en el mapa o la ubicación actual.


Capas : puede cambiar entre las vistas de tráfico, satélite o terreno. Toque

Latitude para ver la ubicación de los contactos de su cuenta de Google.

Mi ubicación : se muestra la ubicación actual en el mapa.

Unirme a Latitude : comparta su ubicación con los amigos que elija y con

Google.

Más : permite limpiar el mapa o encontrar artículos destacados, entre otras opciones.

Market™

Android Market™ le permite descargar juegos y aplicaciones útiles.

Google Mail™ (Gmail)

Según la configuración de sincronización, Google Mail™ se sincroniza automáticamente en el teléfono con la cuenta de Google Mail™ en la Web.

* Esta opción está disponible en el menú de comunicación.

Google Talk™

Google Talk™ es el programa de mensajería instantánea de Google. Le permite comunicarse con otras personas que también usen Google Talk™.

* Esta opción está disponible en

el menú de comunicación.

ThinkFree Office

ThinkFree Office le permite leer documentos y ofrece funciones limitadas de edición para Word, Excel y PowerPoint. Sin embargo, no permite modificar archivos PDF.

Si toca y mantiene presionado un archivo, se mostrarán las opciones para ver, editar, cargar, renombrar, borrar, mover, copiar, enviar y las propiedades.

NOTA: Las funciones disponibles dependen del tipo de archivo.


La Web


Navegador


NOTA: incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.


Usar opciones


Presione la tecla  para ver las opciones.


 **Nueva ventana:** se abre una nueva ventana.

 **Favoritos:** permite agregar y mostrar los favoritos, mostrar el sitio más visitado y ver el historial.

 **Ventanas:** permite mostrar todas las ventanas abiertas.

 **Actualizar:** toque esta tecla para actualizar la página web.


 **Avanzar:** pasa a la página a la cual se conectó después de la actual. Lo opuesto ocurre con la tecla Atrás, que pasa a la página anterior.



 **Más:** permite seleccionar texto, saber más información de la página web, enviar la página a un amigo, entre otras opciones.

Funciones principales


Wi-Fi

Encender Wi-Fi

En la pantalla principal, abra el cuadro de notificaciones y toque .

Vuelva a la pantalla principal y toque  > elija la opción de configuraciones > elija la opción de redes inalámbricas > **Wi-Fi** .

Para conectarse a una red Wi-Fi

Seleccione la red de Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece el icono  deberá especificar una contraseña para conectarse.

NOTA: si está fuera de un área Wi-Fi y selecciona una conexión 3G, pueden aplicarse cargos adicionales.

NOTA: si el teléfono pasa al modo de suspensión aunque esté conectado a una red Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desconecta automáticamente.

de espera, incluso cuando está conectado a Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desactivará automáticamente. En este caso, si su teléfono dispone de acceso a datos 3G, puede ser conectado a la red 3G de forma automática y, puede tener cargos adicionales.

NOTA: su LG-P500h soporta WEP, 802.1x EAP y WPA/WPA2-PSK. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

Conexión a la red mediante USB

Puede compartir la conexión a Internet del teléfono con la PC. Es posible conectar el teléfono a la computadora a través de un cable USB para realizar la conexión a la red.

Toque  > elija la opción

de configuraciones > elija la opción de redes inalámbricas > **Enlace y zona activa portátil** > **Enlace USB** . Para obtener más información sobre la conexión a la red mediante USB, toque **Ayuda**.

NOTA: para usar el **Enlace USB** necesita instalar antes PC suite en su computadora.

Actualización del software del teléfono

Si desea obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> > seleccione el país y el idioma.

Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios. Como el programa de actualización de software para

teléfonos celulares precisa toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de leer todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de proceder. Tenga presente que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se saca un cable de comunicación de datos USB o la batería durante la actualización. Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda resguardar la información de importancia antes de proceder.

DivX Mobile **DivX**

ACERCA DEL VIDEO DIVX:

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial con la certificación DivX Certified® que reproduce videos DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus

Funciones principales

archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX:

Este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.


Certificación DivX Certified® para reproducir videos DivX® de hasta 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de DivX, Inc. y se usan bajo licencia.

Cámara y Videocámara


Tomar una foto


1 Toque  > Cámara.


2 Cuando la cámara haya enfocado el objeto deseado, toque  para tomar una foto.


Sugerencia: para pasar al modo de cámara o al modo de video, deslice hacia arriba o abajo el icono de cámara o video que se encuentra en la parte central derecha del visor.


Ajustes antes de tomar una foto


 **Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. También puede usar las teclas laterales de volumen.

 **Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz que ingresará en la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para una imagen con menor brillo, o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.



 **Modo de escena:** permite elegir entre modo automático, retrato, paisaje, deportes, modo nocturno y atardecer.

 **Enfoque:** permite definir cual tipo de enfoque usará.


 **Configuración:** toque este icono para ver todas las opciones de configuración avanzada.

 **Galería:** le permite acceder a las fotos guardadas en el modo de cámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.


Grabar un video


- 1 Toque  > **Cámara** > en posición horizontal toque  hacia abajo para acceder al modo de videocámara.
- 2 Cuando la videocámara haya enfocado la acción deseada, toque en la pantalla el botón rojo.
- 3 La grabación se dará inicio.


Ajustes antes de grabar un video


 **Zoom:** ampliar o reducir. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales. Antes


de iniciar la grabación de un video, puede utilizar la función de zoom. Durante la grabación, no se puede controlar la función de zoom.

 **Brillo:** establece y controla la cantidad de luz que entra al video. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia "-" para reducir el brillo del video y hacia "+" para aumentarlo.

 **Tamaño de video:** toque para configurar el tamaño (en píxeles) del video que va a grabar. Elija entre VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) o QCIF (176 x 144).

 **Modo de escena:** permite configurar la cámara para que se adapte al entorno. Elija entre modo automático, retrato, paisaje, deportes, modo nocturno y atardecer.


 **Configuración:** toque este icono para ver todas las opciones de configuración avanzada.

 **Galería:** le permite

Funciones principales

acceder a las fotos y videos guardados en el modo de videocámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.

Ajustes del teléfono

En la pantalla principal toque  > elija la opción de configuraciones:

Redes inalámbricas: aquí, puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth.

También puede configurar el modo avión y las redes móviles. En **Modo avión**, si está activado, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Config. de llamadas: puede configurar los ajustes de llamada, desvíos de llamada y la llamada en espera, así como otras funciones especiales que ofrezca su operador.

Sonido: ajuste el sonido, los ajustes predeterminados de notificación y el modo de vibración. Puede administrar

también la respuesta táctil y sonora.

Pantalla: permite personalizar su pantalla al realizar cambios en la siguientes opciones:

Brillo, Pantalla giratoria (cambie la orientación automáticamente cuando gira el teléfono), **Animación** (muestra una animación en la pantalla) y **Tiempo espera pantalla** (establece el tiempo que transcurrirá antes de que la pantalla pase al modo de espera).

Seguridad y ubicación: puede editar las configuraciones locales y de seguridad, por ejemplo: **Usar redes inalámbricas, Habilitar satélites GPS, Desbloqueo de pantalla, Bloqueo de tarjeta SIM, Contraseñas, Administración de dispositivos, Utilizar credenciales seguras, Instalar desde la tarjeta SD, Establecer contraseña y Borrar almacenamiento.**

Aplicaciones: permite administrar aplicaciones y establecer accesos directos de inicio rápido.

Sincronización de datos: active la sincronización de datos de referencia o la sincronización automática. Active o añada cuentas.

Privacidad: active esta opción para realizar una copia de seguridad de los ajustes y datos de la aplicación.

Si activa la restauración automática, restaurará la copia de seguridad de los ajustes al reinstalar.

Además, puede restablecer los datos de fábrica. Tenga cuidado, ya que esto borrará todos los datos.

Almacenamiento: vea el espacio total de la tarjeta SD. Para extraer la tarjeta con seguridad toque **Desactivar tarjeta SD**. Formatee la tarjeta SD si desea eliminar todos los datos de la tarjeta SD.

Buscar: permite modificar los ajustes de navegación que afectarán a la navegación

de Google, el cuadro de navegación rápida y los datos del teléfono que desea incluir en las búsquedas

Localidad y texto: permite establecer las opciones de idioma, región, ingreso de texto y autocorrección.

Entrada y salida de voz: estos ajustes pueden utilizarse para configurar el sintetizador de texto a voz de Android en aquellas aplicaciones que pueden utilizarlo.

Accesibilidad: utilice los ajustes de accesibilidad para configurar cualquier accesorio de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

NOTA: requiere complementos adicionales para poder seleccionarlo.

Fecha y hora: permite establecer la fecha, la hora, los formatos y la zona horaria.

Acerca del teléfono: podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-P500h .

(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador



Cable de datos



Conecta el teléfono LG-P500h a la PC.

Batería



Guía del usuario.



Auriculares



Tarjeta de memoria



NOTA:

- Use siempre accesorios LG originales, si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.


Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad

 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C

o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

Por su seguridad

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren

en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y

Por su seguridad

por tanto invalidar la garantía.

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

 **¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones

(FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena

dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia

de separación de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las

Por su seguridad

reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60°C (140°F)
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de

modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF

con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1992)

Informe NCRP* 86 (1986)

ICNIRP* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple

los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono

funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Indicaciones de seguridad

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para

sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la

energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté

en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos:
áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que usan

Indicaciones de seguridad

gas de petróleo licuado (como el propano o el butano); áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño.

Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en

todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de

veces antes de necesitar ser reemplazada.

- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en_____

Indicaciones de seguridad

el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo,

almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.

- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el

teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

