



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Allmänna frågor

<LG kundinformation>
0770 LG LG LG (54 54 54)
* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>
800 187 40
* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>
8088 5758
* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>
8000 0 LG LG (54 54)
* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

Användarhandbok LG-P350


Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas

LG-P350

LG Electronics



CE 0168 !

P/N : MFL67159911 (1.1) 

www.lg.com

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland och Ukraina.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike, Russland eller Ukraina.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.</p>
<p>Wi-Fi (langaton lähiverkko)</p>	<p>Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa. Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.</p>

LG-P350 användarhandbok



- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör.
- Den här telefonen rekommenderas inte för personer med nedsatt syn på grund av knappsatsen på pekskärmen.
- Copyright © 2011 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ och Android Market™ är varumärken som tillhör Google, Inc.





Kassering av den gamla telefonen

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Släng aldrig elektronik eller elektroniska produkter i hushållssoporna. Använd istället särskilt avsedda återvinningsbehållare för just elkrot.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 4 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Innehåll

Viktigt!	5	Konfigurera ett Google-konto	32
Läs det här innan du använder mobiltelefonen!	16	Skapa ett Google-konto	32
Så fungerar din telefon	19	Logga in på ditt Google-konto	32
Sätta i SIM-kortet och batteriet	21	Meddelanden/e-post	34
Sätta i minneskortet	23	Meddelanden.....	34
Formatera minneskortet	24	Öppna skärmarna för e-post och konton	34
Din startskärm	25	Kamera	35
Tips för pekskärmen.....	25	Så här fungerar sökaren	35
Låsa telefonen	25	Ta ett foto	36
Låsa upp skärmen	26	När du har tagit fotot	36
Hem	27	Använda avancerade inställningar	36
Lägga till widgetar på startskärmen	27	Visa sparade bilder.....	38
Återvända till ett nyligen använt program	28	Videokamera	39
Inforuta	28	Så här fungerar sökaren	39
Visa statusfältet	29	Använda avancerade inställningar	40
Tangentbord på skärmen	30	Multimedia	41
Skriva text	31	Överföra filer med USB-enheter för masslagring.....	41
Abc-läge	31	Google-program	42
123-läge	31	Maps	42
Skriva in tecken med accenter	31	Market	42
Exempel	31		

Innehåll

Gmail	43
Talk.....	43
Tillbehör.....	45
ThinkFree Office.....	45
Webben.....	46
Webbläsare	46
Använda alternativ	46
Lägga till och komma åt bokmärken	47
Ändra webbläsarens inställningar.....	47
Wi-Fi	48
Programuppdatering.....	50
Tillbehör.....	51
Tekniska data	52
Felsökning	53
Riktlinjer för säker och effektiv användning	56

Viktigt!

Om du får problem med telefonen kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När telefonen har mindre än 10 % ledigt utrymme i minnet kan den inte ta emot ett nytt meddelande. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort vissa data som program eller meddelanden.

Hantera programmet

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Inställningar > Program > Hantera program**.
- 2 När programmen visas bläddrar du och väljer det program som du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera** och OK så avinstalleras programmet.

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan också övervaka hur program och systemresurser drar batteri.

Så här förlänger du batteritiden

- Stäng av radiokommunikation som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Google Mail, kalender, kontakter och andra program.
- En del program som du har laddat ned kan orsaka att batteritiden minskas.

Viktigt!

Så här kontrollerar du batterinivån


- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Inställningar > Om telefonen > Status**.
- 2 Batteristatusen (laddning, urladdning) och nivån (i procent utifrån fulladdning) visas överst på skärmen.

Övervaka och styra vad som drar batteri

- 1 På startskärmen trycker du på fliken **Program** och väljer **Inställningar > Om telefonen > Batteriförbrukning**.
- 2 Överst på skärmen visas batteriets användningstid. Antingen hur länge sedan det var som du anslöt till en strömkälla eller om den är ansluten till en strömkälla – hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas en lista över program/tjänster som drar mest respektive minst ström.

3. Installera ett operativsystem med öppen källkod

Om du installerar ett operativsystem med öppen källkod och använder det istället för det som installerats av leverantören, kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska.

 **WARNING!** Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren, gäller inte längre telefonens garanti.

 **VARNING!** Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från pålitliga källor som Android Market™. Om vissa program installeras på telefonen på ett felaktigt sätt kanske den inte fungerar normalt eller så kan ett allvarligt fel uppstå. Då måste du avinstallera dem från telefonen plus alla tillhörande data och inställningar.

4. Använda upplåsningmönster

Ange upplåsningmönster om du vill se till att telefonen är säker.

Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningmönster för skärmen.

Tryck på fliken Program på startskärmen och välj **Inställningar > Plats och säkerhet > Ställ in skärmlåset > Grafiskt lösenord.**

Följ skärmbilderna så kan du lägga in ett upplåsningmönster för skärmen. Välj **Nästa** när du vill fortsätta till nästa skärmbild.

Viktigt!

Varning!

Försiktighetsåtgärder att vidta vid användning av låsningsmönstret. Det är viktigt att du kommer ihåg att låsa upp telefonen enligt proceduren som du har angivit. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. Om du har använt alla fem försöken måste du vänta 30 sekunder innan du försöker igen.

Om du inte kommer ihåg upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

If Om du har skapat ett Google-konto till din telefon trycker du på knappen Glömt mönster. Sedan måste du logga in på ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat ett Google-konto på telefonen eller om du glömt uppgifterna måste du göra en hård återställning.

Varning! Om du gör en hård återställning (fabriksåterställning) kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en hård återställning.

5. Använda Säkert läge och Hård återställning

Använda Säkert läge

* Så här får du telefonen att fungera igen

- 1 Stäng av telefonen och starta om den. Medan telefonen slås på håller du lurknappen nedtryckt tills Android-logotypen visas. Telefonen kommer att startas och nere till vänster på startskärmen visas "Säkert läge".

* Använda fabriksåterställning

Om det inte återställer telefonen till ursprungsläget använder du **fabriksåterställning** för att återställa telefonen.

- 1 Ta bort batteriet och sätt i det

på nytt.

- 2 Håll ned de här knapparna i längre än 10 sekunder: Ström-/låsknapp + lurknappen+ sänk volym.
- 3 When the power turns on, release these keys.

VARNING

Om du gör en Hård återställning (fabriksåterställning) kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.

6. Ansluta till Wi-Fi-nätverk

Om du vill använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "hotspot". Vissa åtkomstpunkter är öppna och enkla att ansluta till. Andra är dolda eller har tillhörande säkerhetsfunktioner och då måste du konfigurera telefonen innan du kan ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteritiden längre.

Så här aktiverar du Wi-Fi-funktionen och ansluter till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Inställningar > Trådlösa inställningar > Wi-Fi-inställningar**.
- 2 Tryck på **Wi-Fi** så aktiveras funktionen och en sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk påbörjas.

Viktigt!

- En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas. Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 3** Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
- Om nätverket är öppet ombes du att bekräfta att du vill ansluta till det nätverket genom att trycka på **Anslut**.
 - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information.)
- 4** I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

7. Använda ett microSD-kort

Bilder samt musik- och videofiler kan bara sparas på externa minnen.

Innan du använder den inbyggda kameran måste du sätta i ett SD-minneskort i telefonen.

Om du inte sätter in ett minneskort kan du inte spara bilder som du tagit eller dina filmade videoklipp.

WARNING!

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Då kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas. Ta bort minneskortet på rätt sätt genom att välja **Startskärm > Program > Inställningar > SD-kort och telefonminne > Avaktivera SD-kort**.

8. Öppna och växla mellan program

Med Android blir det lätt att göra flera saker samtidigt eftersom du kan köra flera program parallellt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla bland flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas

och stängas vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Stänga ned program som används

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Inställningar > Program > Hantera program > Körs**.
- 2 Bläddra till önskat program och tryck på **Tvinga stopp** om du vill sluta använda det.

Tips! Återvända till ett nyligen använt program

- Håll ned startknappen tills en skärmbild visar en lista med de program du nyligen har använt

9. Kopiera LG PC Suite från SD-kort

Med LG PC Suite IV kan du ansluta din mobiltelefon till datorn med hjälp av en USB-kabel för datakommunikation och på så sätt få tillgång till telefonens funktioner i datorn.

Viktiga funktioner hos LG PC Suite IV

- Skapa, redigera och ta bort telefondata på ett enkelt sätt.
- Synkronisera data mellan datorn och telefonen (Kontakter, Kalender, Meddelanden (SMS), Bokmärken, Samtalslogg).
- Överföra multimediefiler (foto, video, musik) på ett enkelt sätt genom att dra och släppa mellan datorn och telefonen.
- Överföra meddelanden från telefonen till datorn.
- Använda telefonen som modem.

Viktigt!

- Uppdatera programvara utan att förlora några data.

Installera LG PC Suite från ditt microSD-minneskort

- 1 Sätt i microSD-minneskortet i telefonen. (Det kan redan finnas isatt i telefonen.)
- 2 Innan du ansluter USB-datakabeln kontrollerar du att läget **Endast masslagring** har aktiverats i din telefon. (Välj **Inställningar > SD-kort och telefonminne** på programmenyn och markera sedan kryssrutan **Endast masslagring**).
- 3 Anslut din telefon till din PC via en USB-datakabel.
- 4
 - Dra USB-ikonen i statusfältet.
 - Välj USB-ansluten och Aktivera USB-lagring.
 - Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

- 5
 - Kopiera mappen 'LGPCSuiteIV' på masslagringsenheten till datorn.
 - Kör filen "LGInstaller.exe" på datorn och följ instruktionerna.

* När installationen av LG PC Suite IV är klar avaktiverar du läget **Endast masslagring** för att köra LG PC Suite IV.

Obs! Flytta och radera inte andra programfiler som finns installerade på minneskortet. Det kan skada det förinstallerade programmet på telefonen.

10. Ansluta telefonen till en dator via USB

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn via USB-kabel måste du installera programmet LG PC Suite på datorn. Du kan hämta programmet från LG:s webbplats (www.lg.com). Gå till <http://www.lg.com> och välj region, land och språk. Besök LG:s webbplats för mer information. Eftersom PC Suite finns inbäddat på SD-kortet kan du enkelt kopiera det till datorn.

LG-P350 har inte funktioner för:

- Datoranslutning via Bluetooth
- LG Air Sync (webbsynkronisering, högerklickning)
- OSP (On Screen Phone)
- Att göra-funktionen i kalendern
- Anteckningar
- Java-program

Användarguiden till PC Suite IV hittar du i hjälpmenyn när du har installerat PC Suite IV.

- 1** Använd USB-kabeln som följde med telefonen och anslut telefonen till en av datorns USB-portar. Ett meddelande om att USB-minnet är anslutet visas.
- 2** Öppna inforutan och tryck på USB ansluten.
- 3** Tryck på "**Aktivera USB-lagring**" för att bekräfta att du vill överföra filer mellan telefonens microSD-kort och datorn.

När telefonen är ansluten som USB-lagringsenhet visas ett meddelande. Telefonens microSD-kort aktiveras som en enhet på datorn. Nu kan du kopiera filer till och från microSD-kortet.

Viktigt!

11. Lås upp skärmen vid dataanslutning

Skärmen släcks ned om den inte används på ett tag under dataanslutningen. Tryck på LCD-skärmen om du vill aktivera den.

Obs! När du avinstallerar PC Suite IV tas inte USB- och Bluetooth-drivrutiner automatiskt bort. De måste därför avinstalleras manuellt.

Tips! Om du vill använda ett microSD-kort på telefonen igen måste du öppna inforutan och trycka på **Inaktivera USB-lagring**.

Då har du ingen åtkomst till microSD-kortet från telefonen och kan inte använda programmen som Kamera, Galleri och Musik, som är knutna till microSD-kortet.

När du ska koppla bort telefonen från datorn följer du noga anvisningarna på datorn för att koppla från USB-enheter på rätt sätt – så att ingen information på kortet förloras.

- 1 Koppla säkert bort USB-enheten från datorn.
- 2 Öppna inforutan och tryck på **Inaktivera USB-lagring**.
- 3 Tryck på **Inaktivera USB-lagring** i dialogrutan som öppnas.

12. Håll telefonen upprätt

Håll telefonen upprätt som en vanlig telefon.

Försök undvika att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Det kan påverka samtalskvaliteten.

13. När skärmen låser sig

Om telefonen inte reagerar på användarens kommandon eller om skärmen låser sig:

Ta ur batteriet, sätt i det igen och sätt på telefonen. Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

14. Anslut inte telefonen medan du startar eller stänger av datorn

Fel kan uppstå på datorn om du inte är noga med att dra ur telefonens datakabel från datorn.

Läs det här innan du använder mobiltelefonen!

Spara musik- och videofiler på telefonen

Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.

Tryck på och dra ner statusfältet på startskärmen. Välj **USB ansluten** > **Aktivera USB-lagring** > **Öppna mapp för att visa filer**.

Om du inte installerade drivrutinen för LG Android Platform på datorn måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Installningar** > **SD-kort och telefonminne** > **aktivera Endast masslagring**.

Mer information finns i "Överföra filer med USB-enheter för masslagring".

Spara musik och videoklipp från datorn till telefonens löstagbara lagringsenhet.

- Du kan kopiera och flytta filer från datorn till telefonens löstagbara lagringsenhet med en kortläsare.

- Om det finns en videofil med en undertextfil (.smi- eller .srt-fil med samma namn som videofilen) placerar du den i samma mapp så att undertexten automatiskt visas när du spelar upp videofilen.
- När du hämtar musik- eller videofiler måste du iakta det skydd upphovsrätten anger. Observera att en skadad fil eller en fil med fel filtillägg kan skada telefonen.

Spela upp musik- och videofiler på telefonen

Spela upp musikfiler

Tryck på fliken **Program** > **Musik** på startskärmen. Sök under flikarna Artist, Album, Låtar och Spellistor tills du hittar filen du vill spela upp.

Spela upp videofiler

Välj fliken **Program** > **Videospelare** från startskärmen. , sök rätt på önskad fil i listan och välj den för uppspelning.

Flytta kontakter från den gamla telefonen till den aktuella

Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.

- 1 Hämta LG PC Suite IV på www.lg.com och installera det på datorn. Kör programmet och anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 2 Välj ikonen **Kontakter**. Gå till **Meny > Mer > Importera** och välj den csv-fil som sparades på datorn.
- 3 Om fälten i den importerade csv-filen skiljer sig från dem i LG PC Suite måste du mappa fälten. När fälten är mappade klickar du på OK. Sedan läggs kontakterna till i datorn.

- 4 Om LG PC Suite upptäcker en USB-ansluten LG P350-telefon kan du klicka på "Synkronisera" eller "Synkronisera kontakter" så överförs kontakterna från datorn till telefonen och sparas där.

Skicka data från telefonen via Bluetooth

Skicka data via Bluetooth: Du kan skicka data via Bluetooth genom att köra ett motsvarande program, men inte från Bluetooth-menyn till skillnad från vanliga mobiltelefoner.

- * **Skicka bilder:** Kör programmet Galleri och välj **Bild > Meny**. Klicka på **Dela** och välj **Bluetooth**. > Kontrollera om Bluetooth är aktivt och välj **Sök efter enheter**. > Välj i listan den enhet du vill skicka data från.

Läs det här innan du använder mobiltelefonen!

- * **Exportera kontakter:** Kör programmet Kontakter. Tryck på den adress du ska exportera till. Klicka på **Meny** och välj **Dela > Bluetooth**. > Kontrollera om Bluetooth är aktivt och välj **Sök efter enheter**. > Välj i listan den enhet du vill skicka data till.
- * **Skicka flera markerade kontakter:** Kör programmet "Kontakter". När du ska markera fler än en kontakt trycker du på menyknappen och sedan på Flerval. Markera de kontakter du vill skicka eller tryck på **Meny**-knappen och **Markera flera**. Tryck på **Dela > Bluetooth > Kontrollera Sök efter enheter** och välj **Sök efter enheter**. > Välj den enhet i listan du vill skicka data till.
- * **Ansluta till FTP (bara den FTP-server som fungerar på den här telefonen):** Välj "Inställningar" > "Trådlösa inställningar" > "Bluetooth-

inställningar". Markera sedan kryssrutan "**Sökbar**" och sök efter andra enheter. Sök reda på den tjänst du vill ha och anslut till FTP-servern.

Tips! Versionen är Bluetooth 2.1 EDR och den är certifierad av Bluetooth SIG. Den är kompatibel med andra Bluetooth SIG-certifierade enheter.

- Om du vill söka efter telefonen från andra enheter går du till "**Inställningar**" > "**Trådlöst och nätverk**" > "**Bluetooth-inställningar**".

Markera sedan kryssrutan "**Sökbar**".

Kryssrutan rensas efter 120 sekunder.

- Profiler som fungerar är HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP och DUN.

Så fungerar din telefon


Sätt på telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i 3 sekunder.

Stäng av telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i 3 sekunder och tryck sedan på Ström av.

TIPS! När skärmen är låst

1. Lås upp skärmen genom att dra med fingret från vänster till höger.
2. Stäng av telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i 3 sekunder och tryck sedan på Ström av.



 **WARNING:** Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan det skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner.

Tips! Tryck på menyknappen varje gång du väljer ett program, så ser du vilka alternativ som finns tillgängliga.

Tips! LG-P350 saknar funktioner för videosamtal.


Tips! Om det uppstår fel när du använder LG-P350 eller om du inte kan sätta på den tar du ur batteriet, sätter i det igen och sätter sedan på telefonen efter fem sekunder.

Så fungerar din telefon

Anslutning för
stereohörlurar



Anslutning för
batteriladdare och Micro
USB-kabel



Volymknappar

- På startskärmen: Reglerar ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Styr volymen i hörluren.
- Medan ett spår spelas: kontinuerlig volymkontroll.

Mikrofon



Kameralins



Bakstycke

SIM-kortplats




Batteriet

Plats för microSD-
minneskort

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Tryck med andra handens tumme på bakstycket. Lyft upp batteriluckan med pekfingeret.

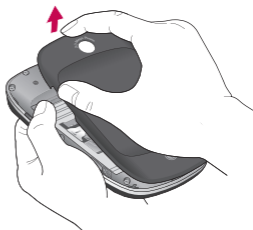

- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.



Så fungerar din telefon


- 3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på batteriet matchar batteriets poler (guldkontakter).



- 4 Sätt tillbaka bakstycket.



Ladda telefonen

Skjut tillbaka laddningsuttagets lucka på sidan av LG-P350. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag. LG-P350 måste laddas tills  visas.



Obs! Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska räcka så länge som möjligt.

Obs! LG-P350 har en inbyggd antenn. Var försiktig så att den här bakre delen inte repas eller skadas eftersom det kan leda till att antennen fungerar sämre.


Sätta i minneskortet

Om du vill kunna lägga till multimediefiler, t.ex. bilder som du har tagit med den inbyggda kameran, måste du ha ett minneskort i telefonen.

Obs! I LG-P350 kan du använda minneskort som rymmer upp till 32 GB.

Så här sätter du i ett minneskort:

- 1 Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar bort minneskortet. Ta bort bakstycket.
- 2 Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

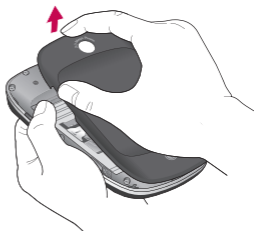

Så fungerar din telefon



⚠ VARNING!

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Då kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! När du formaterar kortet tas alla filer på kortet bort.

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen så öppnas programmenyn.

- 2 Bläddra till och tryck på **Inställningar**.
- 3 Bläddra till och tryck på **SD-kort och telefonminne**.
- 4 Avaktivera SD-kort.
- 5 Tryck på **formatera extern lagring** och bekräfta sedan valet.
- 6 Om du ska ange en låsningsprocedur matar du in låsmönstret och väljer **Ta bort allt**. Kortet formateras och är därefter klart att använda.

Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Tips!

Om minneskortet redan är avaktiverat kan du göra så här om du vill formatera det.

Tryck på **Program > Inställningar > SD-kort och telefonminne > formatera extern lagring**.

Din startskärm

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar dig fram i telefonen.

Tryck – Välj en meny, ett alternativ eller öppna ett program genom att trycka på det.

Håll nedtryckt – Tryck på och håll nere en alternativmeny som du vill öppna eller ta tag i ett objekt som du vill flytta på.

Dra – Om du vill bläddra genom en lista eller långsamt röra dig på skärmen drar du på pekskärmen.

Bläddra – Om du vill bläddra genom en lista eller snabbt röra dig på skärmen bläddrar du på pekskärmen (dra snabbt och släpp).

Obs!

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskarmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.

- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Låsa telefonen

När du inte använder LG-P350 kan du låsa telefonen genom att trycka på strömknappen. Då förhindrar du oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

Om du inte använder telefonen på ett tag växlar startskärmen eller den skärm du har uppe över till låsskärmen för att spara batteri.

Obs! Om några program körs när du anger mönstret kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge så att du slipper onödiga kostnader (t.ex. för telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Din startskärm

TIPS! Ställa in upplåsningmönstret:

Du kan rita ditt eget upplåsningmönster genom att ansluta fyra eller fler punkter.


Om du ställer in ett mönster låser du telefonens skärm. När du vill låsa upp telefonen ritar du angivet mönster på skärmen.

TIPS! När du anger ett upplåsningmönster måste du först skapa ditt Gmail-konto.




Varning: Telefonlåset aktiveras efter 30 sekunder om du har gjort 5 misslyckade försök att rita upplåsningmönstret.

Låsa upp skärmen

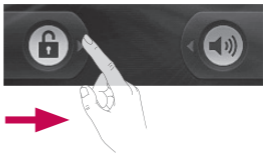När LG-P350 inte används återgår den till låsskärmen. Lås upp skärmen genom att dra med fingret från vänster till höger.



Tyst läge

Tryck i inforutan på  så att den visar . Om du inte använder upplåsningmönster drar du bara  åt höger.



Om du vill få igång telefonen igen trycker du på lurknappen eller ström-/låsknappen. Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra med fingret åt höger så låses startskärmen

upp. Nu visas den senaste skärmen du hade öppen.


Hem


Dra med fingret till vänster eller höger för att se allt.


Du kan också anpassa varje panel med widgetar och genvägar till dina favoritprogram, mappar och bakgrundsbilder.

Obs! Vissa skärmbilder kan se olika ut beroende på vilken mobiloperatör du har.

På startskärmen LG finns snabbknappar längst ned på skärmen. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.

 Om du trycker på **Samtal** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.

 Tryck på fliken **Program** längst ned på skärmen. Då visas alla program som finns installerade.

 Om du trycker på **meddelandeikonen** öppnas meddelandemenyn. Här kan du skapa ett nytt meddelande.

Lägga till widgetar på startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till genvägar, widgetar och mappar på den. Gör det ännu smidigare att använda telefonen genom att lägga till dina favorit-widgetar på startskärmen.



- 1 Tryck på **Menyknappen** på startskärmen och sedan **Lägg till** eller håll fingret på den tomma delen av skärmen.
- 2 På menyn **Lägg till på startsidan** trycker du på den objekttyp du vill lägga till.
- 3 Till exempel kan du välja **Mappar** från listan och trycka på den och sedan på **Ny mapp**.

Din startskärm

4 En ny mappikon visas på startskärmen. Dra den dit du vill ha den på önskad panel och ta bort fingret från skärmen.

Tips! Du lägger till en programikon på startskärmen genom att hålla ned ett program som du vill lägga till.

Tips!

- Tryck länge på ikonen. Då byts **programikonen** ut mot ikonen för **Papperskorgen** .
- Dra och släpp programikonen till ikonen för **Papperskorgen** .

Tips! Du kan inte ta bort de förhandsladdade programmen. (Bara deras ikoner kan tas bort från skärmen.)


Återvända till ett nyligen använt program

1 Håll **hemknappen** nedtryckt. På skärmen visas ett popupmeddelande med programikoner som du har använt nyligen.

2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Eller tryck på knappen **Bakåt** om du vill gå tillbaka till det aktuella programmet.

Inforuta

Inforutan visas upptill på skärmen.

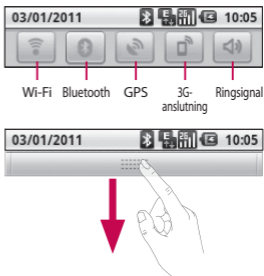

Tryck på inforutan och dra den nedåt med fingret. Eller tryck på **Meny**-knappen på startskärmen och välj **Aviseringar**. Här kan du kontrollera och hantera status för Wi-Fi, Bluetooth och GPS liksom andra meddelanden.

Visa statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa information om telefonen, till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth och dataanslutningar är aktiverade.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.






[Statusfält]

Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Wi-Fi är aktiverat och anslutet
	Sladdanslutet headset
	Samtalsvidarekoppling
	Parkera samtal
	Mikrofon
	Samtalsljud av

Ikon	Beskrivning
	Missat samtal
	Bluetooth på
	Bluetooth ansluten
	Systemvarning
	Alarm
	Nytt röstmeddelande
	Flygplansläge
	Ljud av
	Vibrera
	Inget minneskort
	Batteriet är helt laddat
	Batteriet laddar
	Indata
	Utdata
	In- och utdata
	USB till dator
	Att hämta

Din startskärm

Ikön	Beskrivning
	Överför
	GPS söker
	GPS är aktiv


Tangentbord på skärmen

Du kan även använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt på skärmen när du behöver skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Mobiltelefonens knappsats (Qwerty-knappsats)


 **Skiftknappen** – Tryck en gång så att nästa bokstav du skriver blir stor (versal). Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 **XT9-knappen** – Aktiverar/avaktiverar XT9-läget.

 **Inställning** – Tryck på den här knappen när du vill visa inställningsmenyn. Välj mellan Redigeringsinställningar, Knappsatstyper, Språk, Egen ordlista och Annat inmatningssätt.


 **Siffror och symboler**

- Tryck på tangenten när du ändra inmatning till siffror och symboler.

 **Enter** – Tryck på den här knappen när du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.


 **Språkknappen** - Tryck på den om du vill ändra språk på skärmens tangentbord.


 **Delete-tangent**

  Gå framåt eller bakåt bland bokstäver.


Skriva text

Knappsats

 Tryck här om du vill växla mellan knappsatser för siffror, symboler och text.

Använd  för att växla mellan gemener och versaler. Den färgade pilen på knappen anger om alla bokstäver blir versala (blå) eller om det endast gäller en enskild bokstav (orange).

Tryck på  för att infoga blanksteg.

Tips! Om du vill växla mellan Qwerty-tangentbord och telefonens knappsats trycker du på  på telefonens knappsats och väljer Layout för tangentbord.

Abc-läge

I det här läget kan du mata in bokstäver genom att trycka på den knapp som är märkt med den aktuella bokstaven en, två, tre eller fyra gånger tills bokstaven visas.

123-läge

I det här läget kan du mata in siffror i ett SMS (till exempel ett telefonnummer) på ett snabbare sätt. Tryck på de knappar som anger de aktuella siffrorna och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som inmatningsspråk kan du skriva franska och svenska specialtecken (t.ex. "à") eller "ä".

Tryck på bokstaven "a" flera gånger tills det tecken du vill ha visas.

Exempel

För att välja tecken trycker du på och håller ned a-knappen.

När bokstaven "a" försvinner, trycker du fortfarande med fingret på skärmen och flyttar det åt vänster eller höger för att välja önskat tecken.

Konfigurera ett Google-konto

Första gången du öppnar Google-programmet på telefonen ombes du att logga in på ditt befintliga Google-konto. Om du inte har ett Google-konto än ombes du att skapa ett.

Skapa ett Google-konto

- 1 Tryck på fliken **Program**  på startskärmen så öppnas programmenyn.
- 2 Peka på **Gmail** och peka på **Nästa > Skapa** så att inställningsguiden Google Mail™ startas.
- 3 Tryck på ett textfält så visas tangentbordet. Skriv in ditt namn och användarnamn för ditt Google-konto. När du skriver in texten kan du flytta till nästa textfält genom att trycka på **Nästa** på tangentbordet.
- 4 När du har skrivit in namn och användarnamn trycker du på **Nästa**. Telefonen är nu i förbindelse med Google-servrarna och

kontrollerar tillgängligheten för användarnamnet.

- 5 Ange ditt lösenord och skriv det sedan en gång till. Följ sedan instruktionerna och ange den obligatoriska och valfria informationen för kontot. Vänta medan servern skapar ditt konto.

Logga in på ditt Google-konto

- 1 Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck sedan på **Logga in**. Vänta tills inloggningen är klar.
- 2 När du har loggat in kan du använda Google Mail™ och Google-tjänsterna på telefonen.
- 3 När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen kommer telefonen automatiskt att synkroniseras med ditt Google-konto på webben. (Det beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ och Google Map™ samt hämta program från Android Market™; säkerhetskopiera dina inställningar till Google-servrarna och använda andra Google-tjänster på telefonen.

VIKTIGT!


- Vissa program, fungerar endast med det första Google-kontot som du lägger till. Om du planerar att använda fler än ett Google-konto med telefonen måste du se till att du loggar in på det konto som du vill använda med sådana program först. När du loggar in synkroniseras dina kontakter, Google Mail-meddelanden, kalenderhändelser och övrig information från de här programmen och tjänsterna på webben med telefonen. Om du inte loggar in på ett Google-konto vid konfigurationen kommer du att bli uppmanad att skapa ett Google-konto första gången du startar ett program som kräver ett sådant, t.ex. Google Mail eller Android Market™.
- Om du vill använda säkerhetskopieringsfunktionen för att återställa dina inställningar i den här telefonen från en annan telefon som körde Android OS måste du logga in på ditt Google-konto nu, vid konfigurationen. Om du väntar tills konfigurationen är klar kommer inställningarna inte att återställas.
- Om du har ett företagskonto via ditt företag eller någon annan organisation kan din IT-avdelning ha särskilda instruktioner om hur du ska logga in på det kontot.

Meddelanden/e-post

Meddelanden

På LG-P350 kan du hantera SMS och MMS via en enda lättanvänd meny.

 **WARNING!** Begränsningen på 160 tecken kan variera mellan olika länder beroende på språk och hur SMS-meddelandet är kodat.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild, video eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Öppna skärmarna för e-post och konton

Med **E-post**programmet kan du läsa e-post från andra tjänster än Google Mail. E-postprogrammet fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Så här öppnar du **e-post**programmet

Tryck på **E-post** på startskärmen.

Kamera

Så här fungerar sökaren

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i bilden. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot "+" om du vill höja den.

Zoom – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.



Videoläge – Flytta den här ikonen nedåt om du vill växla till videoläge.

Ta ett foto

Galleri – Här får du åtkomst till dina sparade foton från kameranläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i **Använda avancerade inställningar**.

Färgeffekt – Välj en färgton för fotot du tar.

Obs! Du måste sätta in ett minneskort innan du kan ta bilder. Om du inte sätter in ett minneskort kan du inte ta en bild eller spara den bild du har tagit.

Kamera

Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

Ta ett foto

- 1 Välj kameraprogram.
- 2 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Tryck på avtryckaren.

När du har tagit fotot

Bilden du har tagit visas på skärmen.




Bifoga Tryck här om du vill skicka ditt foto via **Bluetooth, E-post, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa** eller **Twitter**.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Obs! Alternativet Dela kan variera beroende på område, telefon, leverantör, abonnemang och version av telefonprogramvaran Android.

Ange som Tryck här om du vill använda bilden som **kontaktikon** eller **Bakgrund**.

Ändra namn Tryck här om du vill redigera namnet på den valda bilden.

-  Tryck här om du vill ta bort bilden.
-  Tryck här om du vill ta en bild till direkt. Den aktuella bilden sparas.
-  Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade bilder.

Använda avancerade inställningar

Tryck på  i sökaren så öppnas en meny med alla avancerade inställningar.

Du kan ändra kamerainställning genom att bläddra i listan. Tryck på knappen **Bakåt** när du har markerat alternativet.

Bildstorlek – Tryck här om du vill ange bildstorleken (i pixlar) för bilden som du ska ta. Välj ett pixelvärde bland de numeriska alternativen: **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

ISO – ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix. Du kan välja **Automatiskt**, **400**, **200** eller **100** som ISO-värde.

Vitbalans – Välj **Automatiskt**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

Timer – Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter det att avtryckaren har tryckts in.

Välj **Av**, **3 Secs**, **5 Secs** eller **10 Secs**. Det är bra om du själv vill vara med på en bild du tar.

Bildkvalitet – Välj **Superfin**, **Fin** eller **Normal**. Ju finare kvalitet, desto skarpare blir bilden. Men filstorleken ökar också, vilket innebär att det får plats färre bilder i minnet.

Autogranskning

– Om du aktiverar funktionen Autogranskning visas automatiskt det foto du just har tagit.


Kameraljud – Välj ett av de fyra slutarljuden.

Platsmärkning – Aktivera den här funktionen om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.

Kamera

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS är aktiverat.


Återställ  – Återställ kamerans standardinställningar.

 – Tryck på den här när du vill veta hur funktionen fungerar. Då visas en snabbguide.


Tips! När du lämnar kameraläget återgår alla inställningarna till standardalternativen, utom inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet. Alla inställningar som inte är standard måste återställas. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.


Tips! Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren, så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

Visa sparade bilder

1 Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget. Tryck bara på  och på skärmen så ser du **Bildspel** och **Meny**.

Tips! Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

 - Tryck på den här för att se bildspel.

 - Tryck här för att dela eller ta bort innehåll

Tryck på Mer för de ytterligare alternativ som anges nedan.

Detaljer - Kontrollera innehållets information.

Ange som - Ange som kontaktikon eller bakgrundsbild

Beskär - Beskära bilden. Markera området genom att föra fingret över skärmen.

Rotera - Rotera åt vänster eller höger.

Videokamera

Så här fungerar sökaren

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i videon. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.

Zoom – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen. Innan du börjar spela in en video kan du ställa in zoomfunktionen. Du kan inte ställa in zoomen under inspelning.



Kameraläge – Flytta den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.

Börja inspelning

Galleri – Här får du åtkomst till dina sparade foton och videoklipp från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.


Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i **Använda avancerade inställningar**.

Längd – Ställ in en längdbegränsning för videoklippen. Välj **Normal** eller **MMS** så att storleken begränsas och du kan skicka videoklippen som MMS. Om du anger som MMS kan du spela in 300 kB video.

Tips! När du väljer MMS-längd kommer videostorleken att anges som QCIF så att du kan filma längre videoklipp.

Videokamera

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

Du kan justera videokamerainställningarna genom att bläddra i listan. Tryck på knappen **Bakåt** när du har markerat alternativet.

Videostorlek – Tryck här om du vill ange storleken: VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

Vitbalans – Vitbalansen justerar det vita i videoklippen så det ser naturligt ut. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj bland **Automatiskt**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

Färgeffekt – Välj en färgton för din nya vy.


Videokvalitet – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**.

Röst – Välj **Ljud av** om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

Autogranskning – Om du aktiverar Auto granskning visas automatiskt det videoklipp du just har spelat in.

Återställ 

– Återställ videokamerans standardinställningar.

 – Tryck på den här när du vill veta hur funktionen fungerar. Då visas en snabbguide.

Tips! Du kan ändra ett videoklipp som tagits i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra ett videoklipp som tagits i svartvitt eller sepia till färg.

Multimedia

Överföra filer med USB-enheter för masslagring

Överföra filer med USB-enheter:

- 1 Anslut LG-P350 till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte installerade drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Inställningar > SD-kort och telefonminne > Aktivera Endast masslagring**.
- 3 Tryck på **Aktivera USB-lagring** och OK när du vill bekräfta.
- 4 Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på dator och överföra filerna.

Obs! Först måste du installera ett SD-kort. Utan SD-kort kan du inte använda USB-masslagring.

Obs! Om du har installerat drivrutinen för LG Android Platform ser du genast en ruta med "Aktivera USB-lagring".

Google-program

- 1 Skapa först ett Google-konto. Ange ditt användarnamn och lösenord.
- 2 När du har loggat in synkroniseras automatiskt dina kontakter, din e-post och kalender på Google-kontot med din LG-P350.

Maps


Se din aktuella position och aktuell trafik och få vägbeskrivningar till ditt mål. LG-P350 måste vara ansluten via Wi-Fi eller 3G/GPRS.

Obs! Maps (Kartor) täcker inte in alla städer och länder.

Tryck på menyknappen för att använda alternativen:


Sök  – Ange platsen du söker.

Vägbeskrivningar  – Med det här alternativet kan du hitta till den plats du anger. Tryck  när du vill mata in data. Välj mellan Kontakter, Punkt på kartan och Min aktuella position.

Skikt  – Du kan växla vy mellan Trafik, Satellit och Mark. Tryck på Latitud så ser du platsen för dina kontakter från Google-kontot.

Min position  – Anger din aktuella position på kartan.

Gå med i Latitud  – Dela med dig av din position till valda vänner och Google.

Mer  – Rensa karta eller sök efter stjärnmärkta objekt och annat.

Market

På Android Market™ kan du hämta användbara program och spel. Om du installerar program och spel från Android Market™ så visas de på menyn på LG-P350. Du kan kontrollera hämtade program genom att trycka på fliken **hämtningar**.

Du kan läsa andras kommentarer om ett program eller publicera dina egna kommentarer.

- 1 Välj en kategori från **Spel & program** och bläddra igenom innehållet. Där visas **Top paid (populäraste betalda)**, **Top free (populäraste kostnadsfria)** och **Just in (Nya)**.
- 2 Välj ett program som du vill installera.

Obs! Om du vill avsluta spelet trycker du på **Hem** eller **Bakåt**. När du gör det återgår du till startskärmen. Du kan även använda spelets **Meny**.

Gmail

Google Mail™ konfigureras första gången du installerar telefonen. Beroende på dina inställningar för synkronisering synkroniseras Google Mail™ på din telefon automatiskt med ditt Google Mail™-konto på webben. Konversationslistan i inkorgen är standardvyn för Google Mail™.


Tryck på **Meny** och därefter på

Uppdatera om du vill skicka eller ta emot nya e-postmeddelanden och synkronisera din e-post med ditt Google Mail™-konto på webben. Med **Meny** kan du skriva ett e-postmeddelande, **Lägg till konto**, **Öppna etiketter**, **Sök** och **Mer**.


Talk


Talk är Googles program för snabbmeddelanden. Med det kan du kommunicera med andra Talk-användare.

Tryck på **Meny** och kontrollera tillgängliga alternativ.

Alla vänner  – Kommunicera med alla vänner.

Lägg till kompis  – Skicka inbjudan att chatta.


Sök  – Sök efter alla chattar som innehåller det ord eller meningar du har angett.

Logga ut  – Logga ut från chatten. När du trycker på ikonen Talk på startskärmen loggas du in automatiskt om du

Google-program

aktiverar **Logga in automatiskt**.

Inställningar  – Justera indikator, meddelande m.m.


Mer  – Här kan du stänga alla chattar och kontrollera listorna för Inbjudningar och Blockerad.

Tillbehör

ThinkFree Office

Med ThinkFree Office-paketet kan du läsa dokument och utföra vissa begränsade redigeringsåtgärder i Microsoft Word, Excel och PowerPoint. Du kan däremot inte redigera en PDF-fil.

Trycka på menyknappen


 **Nytt** – Lägg till dokument, kalkylblad, presentation eller mapp.

 **Uppdatera** – Uppdatera data.

 **Sortera** – Sortera efter namn, datum eller storlek.

 **Inställningar** – Justera inställningarna för ThinkFree Office.

 **uppdateringar** – Uppdatera ThinkFree Office.

 **Om** – Mer information om ThinkFree Office.

Webben

Webbläsare


Med webbläsaren får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat – allt via mobilen. Var du än är och vad du än är intresserad av.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Använda alternativ

Tryck på **menyknappen** för att visa alternativen.

-  **Nytt fönster** – Öppna ett nytt fönster.
-  **Bokmärke** – Lägg till/Visa bokmärke, Visa mest besökta och Historik.
-  **Fönster** – Visa alla öppna fönster.
-  **Uppdatera** – Tryck här om du vill uppdatera webbsidan.

 **Vidarebefordra** – Gå till den sida som du anslöt till efter den aktuella sidan. Den här fungerar tvärtom mot knappen Bakåt som går till föregående sida.

Mer

- **Lägg till bokmärke**
– Lägg till den aktuella webbsidan som bokmärke.
- **Hitta på sidan** – Om du anger en bokstav eller ett ord markeras alla bokstäver du angav från webbsidan.
- **Markera text** – Tryck på och markera de rader du vill kopiera. Tryck länge på ett inmatningsfält så kan du sedan klistra in den.
- **Sidinfo** – Visa webbsidans information.
- **Dela ut sida** – Skicka webbsidan.
- **hämtningar** – Visa hämtningshistorik.
- **Inställningar** – Ställa in webbläsarinställningar.

Tips! Återgå till föregående webbsida genom att trycka på knappen **Bakåt**.

Lägga till och komma åt bokmärken

- 1 Tryck på **Meny** och välj sedan **Bokmärken**.
- 2 Tryck på ett bokmärke >tryck på lägg till och ange ett namn och URL-adress för bokmärket.
- 3 Du kommer åt bokmärket genom att bara trycka på det. Du ansluts till den bokmärkta sidan.

Ändra webbläsarens inställningar


Tryck på **menyknappen** och välj **Mer > Inställningar**. Här kan du anpassa din webbläsares inställningar.


Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning.


På så sätt får du trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra kostnader.

Aktivera Wi-Fi

Öppna inforutan från startskärmen och tryck på .

Via menyn väljer du **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Wi-Fi-inställningar** .

Så här ansluter du till Wi-Fi

Välj det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta till. Om du ser  måste du ange lösenord för att ansluta.

Tips!

Om du befinner dig utanför Wi-Fi-områdets räckvidd och väljer 3G-anslutning kan avgifter tillkomma.

USB-delning

Du kan dela din telefons Internetanslutning med datorn.

Du kan koppa din telefon till datorn via en USB-kabel.

Inställningar > Trådlösa inställningar > Internetdelning och mobil surfpunkt > USB-sammanlänkning.

Klicka på **Hjälp** om du vill veta mer om USB-delning.

Tips!

Om du vill använda USB-delning måste du först installera PC Suite på datorn.

Wi-Fi-anslutning

Använd din LG-P350 som mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt.

Inställningar > Trådlösa inställningar > Internetdelning och mobil surfpunkt > Mobil Wi-Fi-surfpunkt.

Tips!

Om telefonen går i viloläge när den är ansluten till Wi-Fi

avaktiveras Wi-Fi-anlutningen automatiskt.

Om telefonen har åtkomst till 3G-data kan den i så fall kopplas till 3G-nätverket automatiskt och avgifter kan tillkomma.)

Obs! WEP-, WPA/WPA2-PSK- och 802.1 x EAP-säkerhet fungerar tillsammans med LG-P350. Om din Wi-Fi-leverantör eller nätverksadministratör ställer in kryptering för att skydda nätverket fyller du i nyckeln i popup-fönstret. Om krypteringen inte har ställts in visas inte det här fönstret. Du kan få nyckeln från Wi-Fi-leverantören eller nätverksadministratören.

Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera programvaran på telefonen till den nya versionen via OTA utan att ansluta via USBdatakabel.

Först kan du kontrollera programvaruversionen på mobilen: **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering > Uppdatera programvara.**

Du kan också ställa in uppdateringsschemat på 1 timme, 4 timmar, 8 timmar eller 24 timmar mellan uppdateringar. Om du gör det får du ett meddelande från programmet när det är dags att göra uppdateringar. Du kan även göra ändringar och uppdateringar manuellt.

Programuppdatering

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Du hittar mer information om hur du använder den här funktionen på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda programvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via Internet utan att behöva besöka ett servicecenter.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för

USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

Obs!

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/> Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till LG-P350.

(De tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval.)

Laddare



Datakabel

Ansluta LG-P350 till datorn.



Batteri



Användarhandbok

Läs mer om LG-P350.



Stereoheadset



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Tekniska data

Temperaturgränser

Max: +55 °C (urladdning), +45 °C (laddning)

Lägst: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan, 2011


Signature of representative

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-fel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller också har det satts in fel.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ avbruten nätverksanslutning	Svag signal utanför GSM-nätet. Operatören använde nya tjänster.	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta. Kontrollera om SIM-kortet är äldre än 6–12 månader. Om så är fallet byter du SIM-kort hos en av nätoperatörens återförsäljare.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den på nytt. De två koder som du har angett överensstämmer inte.	Den förvalda koden är "0000". Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
Det går inte att ställa in ett program	Kräver registrering eller hanteras inte av tjänsteleverantören.	Kontakta tjänsteleverantören.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel. Nytt SIM-kort har satts i. Kontantkortssaldot är slut.	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN 2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt. Batteriet är inte laddat. Batterikontakterna är smutsiga.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder. Håll laddaren ansluten under längre tid. Rengör kontakterna. Ta ur batteriet och sätt sedan tillbaka det igen.
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas i normal temperatur.
	Kontaktproblem.	Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Ingen spänning.	Använd ett annat eluttag.
	Laddaren ur funktion.	Om laddaren inte värms upp ska du byta ut den.
	Fel laddare.	Använd bara originaltillbehör från LG.
Batteriet ur funktion.	Byt ut batteriet.	

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Otilllåtet nummer	Funktionen Fast nummer är aktiverad.	Kontrollera inställningarna.
Kan inte ta emot/skicka SMS och bild	Minnet är fullt.	Radera några befintliga meddelanden i telefonen.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte hanteras.	Kontrollera om filformatet kan hanteras.
SD-kortet fungerar inte	Det går endast att använda filsystemen FAT 16 och FAT 32.	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller formatera SD-kortet med telefonen.
Inget ljud	Vibrations- eller diskret läge.	Kontrollera med ljudmenyns inställningsstatus att telefonen inte befinner sig i vibrations- eller tyst läge.
Lägg på eller lås	Periodiskt programvarufel.	Ta ur batteriet och sätt tillbaka det igen. Starta telefonen. Försök utföra en uppdateringstjänst via webbplats.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate). Telefonmodellen LG-P350 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de ger alla användare, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 1.30 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1.46 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vilket är 1,6 W/Kg per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.

- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar därför att du inte slår på eller av telefonen när du håller den vid örat. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Riktlinjer för säkert och effektiv användning

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.

- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

LG-P350 Brukerhåndbok



- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør).
- Denne telefonen anbefales ikke for synshemmede på grunn av det virtuelle tastaturet på berøringsskjermen.
- Copyright 2011 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ og Android Market™ er varemerker for Google, Inc.





Kaste det gamle utstyret ditt

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss over er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes ved atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative virkninger på miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et batterier/akkumulatører for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2** Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
- 3** Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4** Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Innhold

Viktig melding.....	5	Konfigurasjon av	
Les dette før du bruker		Google-konto	31
telefonen!	15	Opprette en Google-konto.....	31
Bli kjent med telefonen din... 18		Logge inn på Google-kontoen	31
Sette inn SIM-kortet og		Meldinger/e-post.....	33
batteriet	20	Meldinger	33
Installere et minnekort.....	22	Åpne e-post og skjermbildet	
Formaterer minnekortet	23	for kontoer.....	33
Startskjermen.....	24	Kamera	34
Tips for berøringsskjerm	24	Bli kjent med søkeren.....	34
Låse telefonen	24	Ta et raskt bilde	35
Opplåsingsskjerm	25	Når du har tatt bildet	35
Startside	26	Avanserte innstillinger	36
Legge til verktøy på		Vise de lagrede bildene	37
startskjermen.....	26	Videokamera	38
Gå tilbake til en nylig brukt		Bli kjent med søkeren.....	38
applikasjon	27	Avanserte innstillinger	39
Varslingsfeltet.....	27	Multimedia.....	40
Vise statuslinjen.....	28	Overføre filer ved hjelp av	
Skjermtastatur	29	USB-masselagringsenheter... 40	
Skrive inn tekst	29	Google-applikasjoner.....	41
Abc-modus.....	30	Maps	41
123-modus	30	Market	42
Skrive inn bokstaver med		Gmail	42
aksent.....	30	Talk.....	43
Eksempel	30		

Innhold

Verktøy.....	44
ThinkFree Office.....	44
Internett.....	45
Nettleser	45
Bruke alternativer.....	45
Legge til og bruke bokmerker.....	46
Endre nettleserinnstillinger....	46
Wi-Fi	47
Oppdatering av programvare	49
Tilbehør.....	50
Tekniske opplysninger	51
Problemløsning.....	52
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	55

Viktig melding

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når den tilgjengelige plassen i telefonminnet er mindre enn 10 %, kan telefonen ikke motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik behandler du applikasjonen

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen og velger **Innstillinger** > **Programmer** > **Ordne applikasjoner**.
- 2 Når alle applikasjonene vises, bla gjennom dem og velg den applikasjonen du vil avinstallere.
- 3 Trykk **Avinstaller** og deretter

OK for å avinstallere den valgte applikasjonen.

2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet applikasjonene og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden

- Slå av radiokommunikasjon som du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Demp skjermens lysstyrke og angi en kortere skjerm-timeout.
- Slå av automatisk synkronisering for Google Mail, Kalender, Kontakter og andre applikasjoner.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

Viktig melding

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen og velger **Innstillinger**>**Programmer**> **Ordne applikasjoner**.
- 2 Batteristatusen (lading, bruk) og nivået (som en prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Applikasjoner**-fanen og velg **Innstillinger**> **Om telefonen**> **Status**.
- 2 Batteriforbrukstiden vises øverst i skjermbildet. Enten hvor lenge det er siden forrige tilkobling til en strømkilde, eller (når tilkoblet en strømkilde) hvor lenge du sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over applikasjoner og tjenester som bruker

batterikapasitet, rangert etter forbruk.

3. Installere et operativsystem med åpen kildekode

Hvis du installerer et operativsystem med åpen kildekode på telefonen i stedet for å bruke operativsystemet fra leverandøren, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal.



ADVARSEL: Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, vil telefonen ikke lenger være dekket av garantien.

 **ADVARSEL:** For å beskytte telefonen og personlige data, last bare ned applikasjoner fra pålitelige kilder, for eksempel Android Market™. Hvis noen applikasjoner ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere disse applikasjonen og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Bruke opplåsingsmønster

Still inn opplåsingsmønsteret, slik at telefonen blir sikrere.

Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen.

På hjemmeskjermen trykker du på Applikasjoner-fanen og velger **Innstillinger > Sted og sikkerhet > Angi skjermlås > Mønster**.

Instruksjonene på skjermen vil veilede gjennom hvordan du lager opplåsingsmønster for skjermen din. Velg OK for å fortsette.

Viktig melding

ADVARSEL:

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås. Det er svært viktig at du husker låsemønsteret du har angitt. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt opp alle 5 mulighetene, kan du forsøke igjen etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

Hvis du har opprettet en Google-konto, trykker du på Glemt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto eller har glemt den, må du tilbake stille til fabrikkinnstillingene.

Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til

fabrikkinnstillingene.

5. Bruke Sikker modus og Nullstilling

Bruke Sikker modus

*** Slik gjenoppretter du telefonen etter en feilfunksjon**

- 1 Slå telefonen av og på. Mens telefonen slår seg på igjen, trykk og hold inne Send-tasten mens Android-logoen vises. Telefonen vil hoppe videre til hovedskjermen og vise "sikker modus" nede i venstre hjørne.

*** Bruke nullstilling (fabrikkjenopp retting)**

Hvis dette ikke gjenoppretter telefonens opprinnelige tilstand, bruk **Nullstill** til å starte opp telefonen.

- 1 Ta ut batteriet, og sett det inn igjen.
- 2 Trykk og hold i minst 10 sekunder: **Strøm-/låsetast + Send-tasten + Volum ned-tasten.**

- 3 Slipp tastene når strømmen slås på.

ADVARSEL

Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en **tilbakestilling til fabrikkinnstillingene**.

6. Koble til Wi-Fi-nettverk

For å bruke Wi-Fi på telefonen må du koble deg til et trådløst tilgangspunkt (et "hotspot" eller en sone). Enkelte tilgangspunkter er åpne, og det er bare å koble seg til disse. Andre tilgangspunkter er skjult eller satt opp med andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker den, for å forlenge

batterilevetiden.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Applikasjoner**-fanen og velg **Innstillinger > Trådløse kontroller > Wi-Fi-innstillinger**.
- 2 Trykk **Wi-Fi** for å slå den på og begynne å søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
 - Det vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 3 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er åpent, vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å koble deg til det, ved å trykke **Koble til**.
 - Hvis nettverket er sikret vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)

Viktig melding

- 4 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

7. Bruke et microSD-kort

Bilder sammen med musikk- og videofiler kan bare lagres på eksterne minner.

Før du bruker det innebygde kameraet må du sette inn et microSD-minnekort i telefonen.

Du kan ikke lagre bilder og videoer du har tatt, med mindre du har satt inn et minnekort.

ADVARSEL:

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt. For å fjerne minnekortet riktig, velg **Hjemmeskjerm > Applikasjoner > Innstillinger > SD-kort og telefonlagring > Utløs SD-kort.**

8. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Multitasking er lett med Android fordi åpne applikasjoner fortsetter å kjøre selv når du åpner et nytt program. Du trenger ikke å avslutte en applikasjon før du åpner en ny. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hver applikasjon og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive applikasjoner ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik stopper du applikasjonen du bruker

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen og velger **Innstillinger > Programmer > Ordne applikasjoner > Kjører**.
- 2 Bla deg frem til den ønskede applikasjonen og trykk **Tvungen stopp** for å stoppe den.

TIPS Returnere til nylig brukte applikasjoner

- Trykk på og hold nede Hjem-tasten, så vil skjermen vise en liste over applikasjoner som er brukt nylig

9. Kopiere LG PC Suite fra et SD-minnekort

LG PC Suite IV er et program for å koble mobiltelefonen til en PC ved hjelp av en USB-datakabel slik at du kan bruke mobiltelefonens funksjoner på PC-en.

Hovedfunksjonene i LG PC Suite IV

- Opprette, redigere og slette telefondata på en enkel måte.
- Synkronisere data mellom en PC og en telefon (Kontakter, Kalender, Meldinger(SMS), Bokmerker, Anropslogg).
- Overføre multimediefiler (bilder, video, musikk) enkelt ved å

dra og slippe mellom PC og telefon

- Overføre meldinger fra telefonen til PC-en
- Bruke telefonen som modem
- Programvareoppdatering uten å miste data

Installere LG PC Suite fra et microSD-minnekort

- 1 Sett inn microSD-minnekortet i telefonen (Kortet kan allerede være satt inn i telefonen.)
- 2 Før du kobler til USB-datakabelen, kontrollerer du at modusen **Kun masselagring** er aktivert på telefonen.. (I programmenyen velger du **Innstillinger>SD-kort og telefonlagring** og deretter merker du av i boksen **Kun masselagring**)
- 3 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 4 • Dra i USB-ikonet fra statuslinjen.

Viktig melding

- Velg USB-koblet til og Aktiver USB-lagring.
 - Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
- 5** • Kopier mappen **'LGPCSuiteIV'** fra masselagringsenheten til PC-en.
- Kjør filen LGInstaller.exe på PC-en, og følg instruksjonene.

*Når installeringen av LG PCSuite IV er fullført, deaktiverer du modusen **Kun masselagring** for å kjøre LG PCSuite IV.

MERK: Ikke fjern eller slett andre programfiler som er installert på minnekortet. Dette kan medføre skade på de forhåndsinstallerte applikasjonene på telefonen.

10. Koble telefonen til en datamaskin via USB

MERK: For å kunne synkronisere telefonen med PC-en via USB-kabel, må du installere programmet LG PC suite på PC-en. Du kan laste ned programmet fra LGs webområde (www.lg.com). Gå til <http://www.lg.com> og velg region, land og språk. Besøk LGs nettsider for mer informasjon. Ettersom PC Suite ligger på SD-kortet som følger med i esken, kan du bare kopiere programmet til PCen.

LG-P350 støtter ikke:

- PC-tilkobling via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Gjøremaal i Kalender
- Notat
- Java-applikasjoner

Når PC Suite IV er installert, finner du brukerveiledningen i Hjelp for PC Suite IV.

- 1 Bruk USB-kabelen med telefonen til å koble den til en USB-port på datamaskinen din. Du vil motta en beskjed om at USB-forbindelsen er opprettet.
- 2 Åpne Varslingsfelt og trykk "USB-tilkoblet".
- 3 Trykk **Aktiver USB-lagring** for å bekrefte at du ønsker å overføre filer mellom telefonens microSD-kort og datamaskinen.

Du vil motta en beskjed når telefonen er tilkoblet som USB-lagring. Telefonens microSD-kort kobles til som en stasjon på datamaskinen. Du kan nå kopiere filer til og fra microSD-kortet.

11. Lås opp skjermbildet når du bruker datatilkobling

Skjermen vil bli sort hvis den ikke røres på en stund etter at det er opprettet en dataforbindelse. LCD-skjermen kan aktiveres ved at du trykker på den.

Merk: Ved avinstallering av PC Suite IV fjernes ikke drivere for USB og Bluetooth automatisk. Dette betyr at de må avinstalleres manuelt.

Tips For å bruke et microSD-kort på telefonen igjen må du åpne Varslingsfelt og trykke "Slå av USB-lagring".

I løpet av denne tiden har du ikke tilgang til microSD-kortet fra telefonen, så du kan ikke bruke applikasjoner som er avhengige av microSD-kortet, for eksempel kameraet, galleriet og musikk.

Viktig melding

For å koble telefonen fra datamaskinen, følg datamaskinens instruksjoner nøye for å koble fra USB-enhetene på riktig måte, slik at du unngår at informasjonen på kortet går tapt.

- 1 Koble USB-enheten fra datamaskinen på en trygg måte.
- 2 Åpne Varslingsfelt og trykk **Slå av USB-lagring**.
- 3 Trykk **slå av USB-lagring** i dialogen som åpnes.

12. Hold telefonen rett opp

Hold telefonen rett opp som en vanlig telefon.

Under anrop eller sending/mottak av data bør du unngå å berøre den nedre delen av telefonen, der antennen befinner seg. Det kan forringe samtalekvaliteten.

13. Når skjermen fryser

Hvis telefonen ikke reagerer eller skjermen fryser:

Fjern batteriet, sett det inn igjen, og slå på telefonen. Kontakt service hvis den fortsatt ikke fungerer.

14. Ikke koble telefonen til PCen mens du skruer den av eller på.

Sørg for at du har koblet fra datakabelen mellom telefonen og PCen i tilfelle PCen får en feil.

Les dette før du bruker telefonen!

Lagre musikk- og videofiler på telefonen

Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.

Trykk og dra ned statusfeltet på startskjermen. Velg **USB-koblet til > Aktiver USB-lagring > Åpne mappe for å vise filer.**

Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du angi innstillinger manuelt. Velg **Applikasjoner > Innstillinger > SD-kort og telefonlagring**, og aktiver **Kun masselagring**.

Se Overføre filer ved hjelp av masselagringsenheter hvis du vil ha mer informasjon.

Lagre musikk- og videofiler fra PC på telefonens eksterne lagringsmedium.

- Du kan kopiere musikk- og videofiler fra PC til telefonens eksterne lagringsmedium ved hjelp av en kortleser.

- Hvis det finnes en videofil med en undertekstfil (.smi- eller .srt-fil med samme navn som videofilen), må de plasseres i samme mappe for at underteksten skal vises automatisk når videofilen spilles av.
- Respekter opphavsrett ved nedlasting av musikk- eller videofiler. Vær oppmerksom på at skadede filer eller filer med feil filtype kan skade telefonen.

Spille av musikk- og videofiler på telefonen

Spille av musikkfiler

Trykk på applikasjonsfanen på hjemmeskjermen, og velg Musikk. Finn frem til filene du vil spille av i fanene Artistler, Album, Sanger, Spillelister.

Spille av videofiler

Trykk på applikasjonsfanen på hjemmeskjermen, og velg Videospiller. , finn filen du ønsker på listen, og velg den for å spille den av.

Les dette før du bruker telefonen!

Flytte kontakter fra gammel telefon til ny telefon

Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.

- 1 Last ned LG PC Suite IV på www.lg.com og installer det på PC-en. Kjør programmet, og koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Velg **Kontakter**-ikonet. Gå til **Meny > Mer > Importer**, og velg CSV-filen du lagret på PC-en.
- 3 Hvis feltene i den importerte CSV-filen er forskjellige fra dem i LG PC Suite IV, må du tilordne feltene. Når du har tilordnet feltene, klikker du OK. Deretter vil kontaktene bli lagt til på PC-en.

- 4 Hvis LG PC Suite IV oppdager at du har koblet til LG-P350-telefonen (med USB-kabel), kan du velge Synkroniser eller Synkroniser kontakter for å synkronisere de kontaktene du har lagret på PC-en over til telefonen og lagre dem.

Slik sender du data fra telefonen via Bluetooth

Sende data via Bluetooth: Du kan sende data via Bluetooth ved å kjøre et tilsvarende program, ikke via Bluetooth-menyen, til forskjell fra andre mobiltelefoner.

- * **Sende bilder:** Kjør Galleri-programmet, og velg **Bilde > Meny**. Klikk **Del** og velg **Bluetooth**. Kontroller at Bluetooth er slått på, og velg **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.

- * **Eksportere kontakter:** Kjør Kontakter-programmet. Trykk på adressen du vil eksportere til. Klikk **Meny** og velg **Del** > **Bluetooth** > Kontroller at Bluetooth er slått på, og velg **Søk etter enheter**. Velg enheten du vil sende data til, fra listen.
- * **Sende flere valgte kontakter:** Kjør Kontakter-programmet. Hvis du vil velge mer enn én kontakt, trykker du på Meny-tasten og velger **Velg flere**. Velg de kontaktene du vil, eller trykk på **Meny**-tasten og så **Velg alle**. Velg **Del** > **Bluetooth** > Kontroller at Bluetooth er slått på, og velg **Søk etter enheter** > Velg enheten du vil sende data til, fra listen.
- * **Koble til FTP (denne telefonen støtter bare FTP-server):** Velg Innstillinger> Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger. Deretter merker du av for Synlig og søker etter

andre enheter. Finn ønsket tjeneste, og koble til FTP-serveren.

TIPS: Bluetooth-versjonen er 2.1 EDR og sertifisert av Bluetooth SIG. Den er kompatibel med andre enheter som er sertifisert av Bluetooth SIG.

- Hvis du vil søke etter denne telefonen fra andre enheter, går du til Innstillinger> Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger.

Merk av for Synlig.

Avmerkingen oppheves etter 120 sekunder.

- Støttede profiler er HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP og DUN.

Bli kjent med telefonen din


Når du skal slå på telefonen, trykker du og holder Av-/på-tasten i 3 sekunder.

Når du skal slå av telefonen, trykker du og holder Av-/på-tasten i 3 sekunder og trykker deretter på Slå av.

TIPS! Når skärmen är låst

1. Lås upp skärmen genom att dra med fingret från vänster till höger.
2. När du skal slå av telefonen, trykker du og holder Av-/på-tasten i 3 sekunder og trykker deretter på Slå av.



 **ADVARSEL:** Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan dette skade LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen.

Tips: Trykk på Meny-tasten for å kontrollere hvilke alternativer som er tilgjengelige i programmene.


Tips: LG-P350 støtter ikke videosamtaler.

Tips: Hvis LG-P350 har feil under bruk eller ikke lar seg slå på, tar du ut batteriet, setter det inn igjen og slår på etter 5 sekunder.

Stereokontakt for
hodetelefon



Lader, mikro USB-kabel



Volumtaster

- På startskjermen:
Styrer ringevolumet.
- Under en
samtale: Styrer
headsetvolumet.
- Ved avspilling av
spor: kontinuerlig
volumkontroll.

Mikrofon



Kameralinse



Bakdeksel

SIM-kortspor

Spor for microSD-
minnekort


Batteri

Bli kjent med telefonen din

Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:

- 1 For å fjerne bakdekselet må du holde telefonen i et fast grep. Med den andre hånden trykker du fast med tommelen på bakdekselet. Deretter løfter du batteridekselet med pekefingeren.

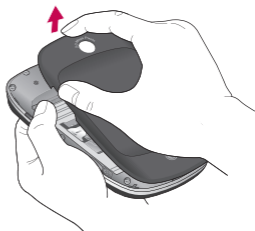

- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.




- 3 Sett batteriet på plass ved å sette gullkontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre.



- 4 Sett bakdekselet tilbake på telefonen.



Lade opp telefonen

Skyv tilbake dekselet over laderkontakten på siden av LG-P350-telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak. LG-350 må lades helt til du ser .



MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

MERK: LG-P350 har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden, da dette vil føre til dårligere ytelse.

Bli kjent med telefonen din


Installere et minnekort

For å kunne lagre multimediefiler, for eksempel bilder du tar med det innebygde kameraet, må du sette inn et minnekort i telefonen.

MERK: LG-P350 støtter et minnekort på opptil 32 GB.

Slik setter du inn et minnekort:

- 1 Slå av telefonen før du setter inn eller fjerner minnekortet. Fjern bakdekslet.

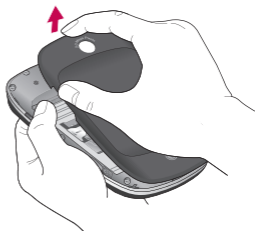

- 2 Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gyldne kontaktområdet på kortet peker nedover.





⚠️ ADVARSEL!

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Formaterer minnekortet

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer kortet, vil alle filene som er på det, slettes.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen for å åpne applikasjonsmenyen.
- 2 Bla og trykk på **Innstillinger**.
- 3 Bla og trykk på **SD-kort og telefonlagring**.
- 4 Utløs SD-kort.
- 5 Trykk på **Formater SD-kort**, og bekreft deretter valget ditt.
- 6 Hvis du bruker mønsterlåsen, angir du mønsterlåsen og velg **Slett alt**. Kortet formateres og er deretter klart til bruk.

MERK: Hvis det er noe innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Tips

Hvis minnekortet allerede er utløst, kan du bruke følgende fremgangsmåte for å formatere det.

Trykk på **Applikasjoner > Innstillinger > SD-kort og telefonlagring > Formater SD-kort**.

Startskjermen

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – For å velge en meny eller et alternativ, eller for å åpne en applikasjon, trykk på den/det.

Trykk og hold inne – For å åpne en alternativmeny eller ta tak i et objekt du vil flytte, trykk på det og hold.

Dra – For å bla gjennom en liste eller bevege deg sakte, dra på tvers av berøringsskjermen.

Flikk – For å bla raskt gjennom en liste eller bevege deg raskt, drar du en finger raskt på tvers av berøringsskjermen (dra raskt og slipp).

Merk

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.

- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Låse telefonen

Når LG-P350 ikke er i bruk, kan du trykke på Avslutt-tasten for å låse telefonen. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, vil hjemmeskjermen (eller en annen skjerm du viser) erstattes av låseskjermen, for å spare batteriet.

Merk: Hvis det finnes programmer som kjører, når du angir låsemønsteret, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (f.eks. for telefonsamtaler, webtilgang og datakommunikasjon).

TIPS! Angi låsemønster:

Du kan angi ditt eget låsemønster ved å knytte sammen fire eller flere prikker.


Hvis du angir et mønster, låses telefonskjermen. Du låser opp telefonen ved å tegne det samme mønsteret på skjermen.

TIPS! Du må opprette en Gmail-konto før du kan angi et låsemønster.




Advarsel: Etter 5 mislykkede forsøk på å angi låsemønster låses telefonen i 30 sekunder.

Opplåsingsskjerm

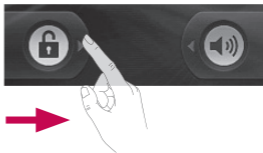Når LG-P350 ikke er i bruk, vises låseskjermen. Dra fingeren fra venstre til høyre for å låse opp skjermen.



Stillemodus

I varslingsfeltet trykker du på  for . Hvis du ikke bruker låsemønsteret, kan du ganske enkelt dra  mot høyre.



Du kan vekke telefonen ved å trykke på tastene Send eller Av/på. Låseskjermen vises. Trykk på låseikonet og dra fingeren til høyre for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du brukte, vil så åpnes.

Startskjermen

Startside

Bare gli fingeren til venstre eller høyre for å vise dem.

Du kan også tilpasse hvert panel med widgeter og snarveier til dine favorittapplikasjoner og -mapper og -bakgrunner.

MERK: Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av din telefonleverandør.

Nederst på hjemmeskjermbildet kan du se hurtigtastene.

Hurtigtastene gir deg enkelt tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.



Trykk på **Telefon**-ikonet for å vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.



Trykk på **Applikasjoner**-fanen nederst i skjermbildet. Da kan du vise alle installerte applikasjoner.



Trykk på **Meldinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.



Legge til verktøy på startskjermen

Du kan tilpasse startskjermen ved å legge til snarveier, verktøy eller mapper. Legg til favorittverktøyene dine på startskjermen for å gjøre telefonen mer praktisk.

- 1 På hjemmeskjermen kan du enten trykke **Meny**-tasten og så **Legg til**, eller du kan trykke lenge på et tomt felt på hjemmeskjermen.
- 2 På menyen **Legg til hjemmeskjerm** trykker du på elementtypen du vil legge til.
- 3 For eksempel kan du finne **Mapper** på listen, trykke på den, og så velge Ny mappe.
- 4 Du vil se ikonet til en ny mappe på hjemmeskjermen. Dra ikonet til den ønskede plasseringen på det ønskede panelet, og slipp fingeren fra skjermen.

Tips Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen, trykker du lenge på det programmet du vil legge til.

Tips

- Trykk og hold på ikonet. Ikonet for **Applikasjoner** vil bli endret som **Papirkurv**-ikonet .
- Dra et applikasjonsikon til **papirkurv**-ikonet .


Tips Du kan ikke slette forhandlastede programmer. (Bare ikonene kan slettes fra skjermen.)

Gå tilbake til en nylig brukt applikasjon

- 1 Trykk og hold på **Hjem**-tasten. Skjermbildet vil vise et popup-vindu med ikoner for applikasjoner du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne den aktuelle applikasjonen. Eller trykk på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til den aktive applikasjonen.

Varslingsfeltet

Varslingsfeltet vises på tvers av den øverste delen av skjermbildet.

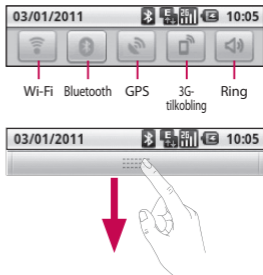


Trykk og dra varslingsfeltet nedover med fingeren. Eller trykk på **Meny**-tasten mens du befinner deg på startskjermen, og velg **Varsler**. Her kan du kontrollere Wi-Fi-, Bluetooth- og GPS-status så vel som andre varslinger.

Startskjermen

Vise statuslinjen

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Bluetooth- og datatilkoblinger.




Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.



[Statuslinjen]

Ikon	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Wi-Fi er aktivert og tilkoblet
	Kablet headset
	Viderekobling av anrop
	Parkert samtale
	Høytaler
	Samtale dempet

Ikon	Beskrivelse
	Tapt anrop
	Bluetooth på
	Bluetooth koblet til
	Systemadvarsel
	Alarm
	Ny talepost
	Flymodus
	Lyd av
	Vibrer
	SD-kort mangler
	Batteri fulladet
	Batteri lader
	Data inn
	Data ut
	Data inn og ut
	USB til PC
	Nedlasting


Ikone	Beskrivelse
	Opplasting
	GPS hentes
	GPS er på

Skjermtastatur

Du kan også taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Telefontastatur (Qwerty-tastatur)


 **Shift-tast** – Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 **XT9-tast** - Skru XT9-modus av/på.

 **Innstillinger-tast** - Trykk på denne for å gå til innstillingsmenyen. Velg mellom Innstillinger



for redigeringsprogram, Tastaturoppsett, Tastespråk, Brukerordbok og Andre innskrivingsmetoder.

 **Tall- og symboltast** – Trykk for å skrive tall og symboler.

 **Enter-tast** - Trykk denne for å lage en ny linje i meldingsfeltet.


 **Språktast** - Trykk for å endre tastaturspråk.


 **Slettetast**

  Flytt markøren fremover eller bakover.


Skrive inn tekst


Tastatur

 Trykk for å bytte mellom tastaturer for nummer, symboler og tekst.

Bruk  til å veksle mellom store og små bokstaver. Den fargede sirkelen nederst viser om store bokstaver er angitt for alle bokstaver (grønn) eller bare for én bokstav (oransje).

Startskjermen

Trykk på  for å sette inn mellomrom.

Tips Hvis du vil bytte mellom Qwerty-tastatur og telefontastatur, trykker du på  fra tastauret og velger Tastaturopsett.

Abc-modus

Denne modusen gir deg mulighet til å skrive inn bokstaver ved å trykke på tastene som er merket med bokstavene du vil ha, én, to, tre eller fire ganger til bokstaven vises.

123-modus

I denne modusen går det raskere å skrive inn tall i en tekstmelding (for eksempel et telefonnummer). Trykk på tastene med tallene du ønsker, før du manuelt bytter tilbake til ønsket modus for tekstinnskrivning.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "à"). Etter at det tilhørende bokstavtegnet forsvinner, trykk på samme tast gjentatte ganger inntil du ser det spesialtegnet du ønsker.

Eksempel

Trykk på og hold inne a-tasten. Når bokstaven "a..." forsvinner, holder du fingeren mot skjermen og drar den mot venstre eller høyre for å velge ønsket tegn.

Konfigurasjon av Google-konto

Den første gangen du åpner Google-applikasjonen på telefonen vil du bli bedt om å logge deg på med Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, blir du bedt om å opprette en.

Opprette en Google-konto

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på **Applikasjoner**-fanen  for å åpne applikasjonsmenyen.
- 2 Trykk på **Gmail** og deretter **Neste>Opprett** for å starte konfigurasjonsveiviseren for Google Mail™.
- 3 Trykk på et tekstfelt for å åpne det virtuelle tastaturet og skriv inn navn og brukernavn for Google-kontoen. Mens du skriver inn teksten, kan du hoppe til det neste tekstfeltet ved å trykke **Neste** på tastaturet.

- 4 Når du er ferdig med å skrive inn navn og brukernavn, trykk **Neste**. Telefonen kommuniserer med Googles servere og undersøker om brukernavnet er tilgjengelig.
- 5 Skriv inn passordet to ganger. Følg deretter instruksjonene og skriv inn de obligatoriske og frivillige opplysningene i tilknytning til kontoen. Vent på at serveren oppretter kontoen din.

Logge inn på Google-kontoen

- 1 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk deretter **Logg på**. Vent til du blir logget inn.
- 2 Etter at du er logget inn, kan du bruke Google Mail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.
- 3 Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, vil den automatisk synkroniseres

Konfigurasjon av Google-konto

med Google-kontoen på Internett. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Etter at du er logget inn, kan du bruke Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ og Google Maps™.

Last ned applikasjoner fra Android Market, ta backup av innstillingene på Googles servere, og dra nytte av andre Google-tjenester på din telefon.


VIKTIG


- Noen programmer, fungerer bare med den første Google-kontoen du oppretter. Hvis du vil bruke flere Google-kontoer på telefonen, bør du logge først på den kontoen du planlegger å bruke med slike programmer. Når du logger på, synkroniseres Gmail, kalenderhendelser og annen informasjon fra disse tjenestene og programmer på Internett med telefonen. Hvis du ikke logger på en Google-konto under konfigureringen, blir du bedt om å opprette eller logge på en Google-konto første gang du starter et program som krever en slik konto, for eksempel Gmail eller Android Market™.
- Hvis du vil bruke sikkerhetskopifunksjonen til å gjenopprette innstillinger på denne telefonen fra en annen telefon som bruker Android, er du nødt til å logge på Google-kontoen under konfigurering. Hvis du venter til konfigurasjonen er fullført, blir ikke innstillingene gjenopprettet.
- Hvis du har en bedriftskonto via firmaet eller en annen organisasjon, kan IT-avdelingen ha egne instruksjoner for hvordan du logger på denne kontoen.

Meldinger/e-post

Meldinger

LG-P350 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

 **ADVARSEL:** Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingene kodes.

 **ADVARSEL:** Hvis en bilde-, video- eller en lydfil legges til en SMS, konverteres meldingen automatisk til en MMS, og prisen blir endret deretter.

Åpne e-post og skjermbildet for kontoer

Du kan bruke programmet **E-post** til å lese e-post fra andre leverandører enn Gmail. Programmet støtter de følgende kontotypene: POP3, IMAP og Exchange.

Slik åpner du e-postprogrammet

På hjemmeskjermen trykker du på **E-post**.

Kamera

Bli kjent med søkeren

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for bildet. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene på siden.



Videomodus – Velg dette alternativet for å bytte til videomodus.

Ta et bilde

Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se **Bruk avanserte innstillinger**.

Fargeeffekt – Velg en fargetone for det nye bildet.

MERK: Du må sette inn et minnekort før du kan ta bilder. Du kan ikke ta bilder eller lagre bildene du har tatt, med mindre du har satt inn et minnekort.

TIPS Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på søkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

Ta et raskt bilde

- 1 Velg kameraprogrammet.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Trykk på utløserknappen.

Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen.




Del Trykk for å dele bildet via **Bluetooth, E-post, Facebook, Gmail, Meldinger, Picasa** eller **Twitter**.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader når man laster ned MMS-meldinger under roaming.

MERK: Alternativet Del kan være avhengige av sted, telefon, operatør, abonnement og versjon av Android-telefonprogramvaren.


Angi som Trykk for å bruke bildet som **kontaktikon** eller **Bakgrunn**.

Gi nytt navn Trykk for å endre navn på det valgte bildet.

-  Trykk for å slette bildet.
-  Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.
-  Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.

Kamera

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla i listen. Trykk på Tilbake-tasten når du har valgt et alternativ.

Bildestørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for bildet du tar. Velg en pikselverdi fra disse numeriske alternativene: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)** eller **QVGA (320x240)**.

ISO – ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits. Velg mellom ISO-verdiene **Auto**, **400**, **200** og **100**.

Hvitbalanse – Velg mellom **Auto**, **Glødepære**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Skyet**.

Tidsur – Med selvutløseren kan

du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg **Av**, **3 sek.**, **5 sek.** eller **10 sek.**. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

Bildekvalitet – Velg mellom **Superskarp**, **Skarp** og **Normal**. Jo skarpere bilde, jo bedre kvalitet. Samtidig blir filstørrelsen større, noe som betyr at du vil kunne lagre færre bilder i telefonminnet.

Automatisk visning – Hvis du aktiverer Automatisk visning, vises bildet du nettopp har tatt, automatisk.

Lukkerlyd – Velg én av fire lukkerlyder.

Symbolplassering – Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med plassering. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS er aktiv.


Tilbakestill  – Gjenopprett alle standardinnstillingene for kameraet.

? – Trykk når du vil vite hvordan denne funksjonen virker. Dette gir en kort veiledning.

TIPS Når du slår av kameraet, tilbakestilles alle innstillingene til standardinnstillingene, med unntak av bildestørrelsen og bildekvaliteten. Alle innstillinger som ikke er standardinnstillinger, må tilbakestilles. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.

TIPS Menyene Innstillinger ligger over kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyene Innstillinger.

Vise de lagrede bildene

1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Trykk på  og trykk på skjermen, så vises **Lysbildefremvisning** og **Meny**.

TIPS Bla til venstre eller høyre for å vise andre bilder eller videoer.



– Trykk for å vise lysbilder.



– Trykk for å dele innholdet eller slette

Trykk Mer for flere alternativer nedenfor.

Detalj – Vis informasjon om innhold.

Bruksom – Angi som kontaktikon eller bakgrunn

Beskjær – Beskjær bildet. Før fingeren over skjermen for å merke området.

Roter mot venstre /Roter mot høyre – Roter mot venstre eller høyre.

Videokamera

Bli kjent med søkeren

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for videoen. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene på siden. Før du begynner å spille inn en video, kan du bruke zoomfunksjonen. Du kan ikke styre zoomfunksjonen under innspillingen.



Kameramodus – Skyv dette ikonet oppover for å skifte til kameramodus.

Start opptak


Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene og videoene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se **Bruk avanserte innstillinger**.

Varighet – Sett en grense for hvor lang videoen kan være. Velg mellom **Normal** og **MMS** for å sette en maksgrense for størrelsen på filer som skal sendes som MMS. Hvis du velger MMS, kan du ta opp 300 kB video.

TIPS Når du velger varighet for MMS, vil videostørrelsen bli angitt som QCIF, og du kan spille inn lengre videoer.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Endre videokamerainnstillingene ved å bla i listen. Trykk på **Tilbake** tasten når du har valgt et alternativ.

Videostørrelse – Trykk for å velge videostørrelse: VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at hvite områder i videoen er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** og **Skyet**.

Fargeeffekt – Velg fargetonen du vil bruke for den nye visningen.


Videokvalitet – Velg mellom **superskarp**, **skarp** og **normal**.

Tale – Velg **Dempet** for å spille inn en video uten lyd.

Auto.visning – Hvis du aktiverer **Automatisk**

visning, vises videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.

Tilbakestill  – Gjenopprett alle standardinnstillingene for videokameraet.

 – Trykk når du vil vite hvordan denne funksjonen virker. Dette gir en kort veiledning.

TIPS Du kan endre et videoklipp som er tatt opp i farger, til svart/hvitt eller sepia når det er tatt, men du kan ikke endre en video som er tatt opp i svart/hvitt eller sepia, til farger.

Multimedia

Overføre filer ved hjelp av USB-masselagringsenheter

Slik overfører du filer ved hjelp av USB-enheter:

- 1** Koble LG-P350 til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2** Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Innstillinger > SD-kort og telefonlagring > Aktiver Kun masselagring**.
- 3** Trykk på **Aktiver USB-lagring**, og trykk deretter på OK for å bekrefte.
- 4** Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

MERK: Du må først installere et SD-kort. Du kan ikke bruke USB-masselagring uten SD-kort.

MERK: Hvis du har installert LG Android Platform Driver, vises umiddelbart pop-up-meldingen Slå på USB-lagring.

Google-applikasjoner

- 1 Konfigurer først en Google-konto. Angi brukernavn og passord.
- 2 Etter at du har logget deg på, vil kontaktene, e-posten og kalenderen i Google-kontoen din automatisk synkroniseres med din LG-P350.



Maps


Du kan finne ut hvor du er, motta trafikkinformasjon og få en kjøreanvisning dit du har tenkt deg. LG-P350 må være tilkoblet Wi-Fi eller 3G/GPRS.


MERK: Kart dekker ikke alle byer og land.

Trykk på Meny-tasten for å bruke alternativene:


Søk  – Angi stedet du søker etter.

Veibeskrivelse  – Her finner du veien til stedet du har angitt. Trykk på  for å skrive inn data. Velg blant Kontakter, Punkt på kartet eller Min gjeldende plassering.

Lag  – Du kan velge mellom Trafikk, Satellitt og Terreng. Trykk på Latitude, så kan du se hvor kontakter fra Google-kontoen befinner seg.

Min plassering  – Viser den gjeldende plasseringen din på kartet.

Bli med latitude  – Del plasseringen din med venner du velger og Google.

Mer  – Tøm kartet, finn stjernemerke elementer med mer.

Google-applikasjoner

Market

Med Android Market™ kan du laste ned nyttige applikasjoner og spill. Hvis du installerer applikasjoner og spill fra Android Market™, vil du kunne se dem på LG-P350-menyen. Du kan kontrollere nedlastede applikasjoner ved å trykke på fanen **Nedlastinger**.

Du kan vise andres kommentarer til applikasjoner og skrive dine egne kommentarer.

- 1 Velg en kategori fra **Apps** og **Games** for å bla gjennom innholdet. Der vises kategoriene **Top paid**, **Top free** og **Just in**.
- 2 Velg en applikasjon du vil installere.

MERK: Bruk **Hjem-** eller **Tilbake**-tasten når du vil avslutte spillet. Da vil du føres tilbake til hjemmeskjermen. Eller bruk **Meny**-tasten i spillet.

Gmail

Google Mail™ konfigureres når du konfigurerer telefonen første gang. Avhengig av innstillingene dine synkroniseres Google Mail™ på telefonen din med Google Mail™-kontoen din på Internett helt automatisk. Standardvisningen er innboksen din i Google Mail™.


Trykk på **Meny**-tasten og deretter **Refresh** for å sende eller motta ny e-post og synkronisere med Google Mail™-kontoen din på Internett. Med **Meny**-tasten kan du skrive en e-post, **Add account**, **Go to labels**, **Search** og **Mer**.


Talk


Talk er direktemeldingsprogrammet til Google. Det lar deg kommunisere med andre Talk-brukere.


Trykk på **Meny**-tasten for å se alternativene.


All friends  – Kommuniser med alle venner.

Add friend  – Send invitasjon til å prate.

Search  – Søk etter samtaler som inneholder ord eller setninger du angir.

Sign out  – Logg av samtalen. Når du trykker på Talk-ikonet på hjemmeskjermen, logges du på automatisk hvis du har aktivert **Logg på automatisk**.

Settings  – Endre indikator, varsling osv.

Mer  – Her kan du avslutte alle samtaler og sjekke listene med invitasjoner eller personer som er blokkert.


Verktøy


ThinkFree Office

Med ThinkFree Office kan du lese dokumenter og bruke begrensede redigeringsfunksjoner for Microsoft Word, Excel og PowerPoint. Du kan ikke redigere PDF-filer.


- 1 Trykk og hold på en fil, så får du tilgang til alternativer for å åpne, laste opp, gi nytt navn, flytte, kopiere, slette, sende og vise egenskaper. Dette er avhengig av filtypen.

Trykk på Meny-tasten.


 **Ny** – Opprett dokument, regneark, presentasjon eller mappe.

 **Oppdater** – Oppdater data.

 **Sorter** – Sorter etter navn, dato eller størrelse.

 **Innstillinger** – Juster innstillingene for ThinkFree Office.

 **Oppgrader** – Oppgrader ThinkFree Office.

 **Om** – Mer informasjon om ThinkFree Office.

Internett

Nettleser

Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen.


Uansett hvor du er og hva som interesserer deg.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

Bruke alternativer

Trykk på **Meny**-tasten for å vise alternativene.

-  **Ntt vindu** – Åpne et nytt vindu.
-  **Bokmerker** – Legg til/Vis bokmerke, vis Mest besøkt side og Historikk.
-  **Vindu** – Vis alle åpne vinduer.
-  **Oppdater** – Trykk for å oppdatere den gjeldende siden.

 **Videresend** – Tar deg til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Dette er det motsatte av Tilbake-tasten, som tar deg til den forrige siden.

Mer

- **Bokmerke** – Legg til den gjeldende siden som bokmerke.
- **Finn på siden** – Hvis du angir en bokstav eller et ord, merkes alle forekomstene på den gjeldende siden.
- **Velg tekst** – Trykk på og velg linjene du vil kopiere. Trykk lenge på en tekstboks, så kan du lime inn teksten.
- **Sideinformasjon** – Vis informasjon om siden.
- **Del side** – Send siden.
- **Nedlastinger** – Vis nedlastingshistorikk.
- **Innstillinger** – Angi nettleserinnstillinger.

Tips Trykk på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til forrige side.

Internett

Legge til og bruke bokmerker

- 1 Trykk på **Meny**-tasten og velg deretter **Bokmerker**.
- 2 Trykk på et bokmerke, trykk på **Legg til**, og angi et navn for bokmerket etterfulgt av URL-adressen.
- 3 Hvis du vil åpne et bokmerke, trykker du på det. Du blir koblet til siden med bokmerket.

Endre nettleserinnstillinger


Trykk på **Meny**-tasten og velg deretter **Mer > Innstillinger**. Ved hjelp av dette elementet kan du tilpasse leserinnstillingene.


Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt.

Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.

Slå på Wi-Fi

På hjemmeskjermen åpner du Varslingsfelt og trykker på .

På menyen velger du Innstillinger > Trådløse kontrollere > Wi-Fi .

Koble til Wi-Fi

Velg det Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis  vises, må du angi passord for å koble til.

TIPS

Hvis du ikke har Wi-Fi-dekning og velger 3G-tilkobling, kan dette medføre ekstrakostnader.

USB-tilknytning

USB-tilknytning Du kan dele telefonens Internetttilkobling med datamaskinen. Du kan knytte telefonen til datamaskinen via en USB-kabel.

Innstillinger > Trådløse kontrollere > Internett-delning og portabelt tilgangspunkt > Internett-delning via USB.

Klikk på Hjelp hvis du vil ha mer informasjon om USB-tilknytning.

TIPS

Hvis du vil bruke USB-tilknytning, må du først installere PC Suite på PC-en.

Wi-Fi-tilknytning

Bruk LG-P350 som bærbar Wi-Fi-hotspot

Innstillinger > Trådløse kontrollere > Internett-delning og portabelt tilgangspunkt > Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Wi-Fi

TIPS

Hvis telefonen går inn i dvalemodus når Wi-Fi er tilkoblet, brytes tilkoblingen automatisk.

Hvis telefonen har tilgang til 3G-data, kan dette innebære at den automatisk kobles til 3G-nettverket, og dette kan medføre ekstrakostnader.

MERK: LG-P350 støtter WEP, og WPA/WPA2-PSK- og 802.1x EAP-sikkerhet. Hvis Wi-Fi-tjenesteleverandøren eller nettverksadministratoren angir kryptering for nettverkssikkerheten, må du skrive inn nøkkelen i popup-vinduet. Hvis kryptering ikke er angitt, vises ikke dette popup-vinduet. Du får nøkkelen fra Wi-Fi-tjenesteleverandøren din eller nettverksadministratoren.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonprogramvaren til siste versjon via OTA uten å koble til USBdatakabelen.

Først kan du kontrollere programvareversjonen på telefonen: **Innstillinger > Om telefonen > Oppdater programvare > Oppdateringskontroll.**

Du kan også endre oppdateringsplanen til 1 time, 4 timer, 8 timer eller 24 timer før oppdateringer. I dette tilfellet blir du varslet av applikasjonen om å oppdatere når tiden har løpt ut. Du kan også endre planen eller oppdatere manuelt.

Oppdatering av programvare

Programvareoppdatering

LG Mobile- programvareoppdatering fra Internett

Mer informasjon om denne funksjonen finnes på <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere fastvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

Merknad

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/> Alle nevnte lisensvilkår, fraskrivelser og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekode.

Tilbehør

LG-P350 kan brukes med tilbehøret nedenfor.

(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Lader



Datakabel

Koble sammen
LG-P350 og PC.



Batteri



Brukerhåndbok

Finn ut mer om
LG-P350.



Stereoheadset



MERK:

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

Tekniske opplysninger

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (lading)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan, 2011


Signature of representative

Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt rette opp selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
USIM-feil	Det er ikke satt inn noe USIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Svakt signal utenfor GSM-dekningsområdet. Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksleverandørens dekningskart. Se om SIM-kortet er eldre enn 6–12 måneder. Hvis det er eldre, kan du bytte det hos nettverksleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger. De to kodene du skrev inn, er ikke like.	Som standardinnstilling er sikkerhetskoden [0000]. Kontakt tjenesteleverandøren hvis problemet fortsetter.
Ingen programmer kan brukes	Støttes ikke av tjenesteleverandøren, eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke ringe	Anropsfeil. Nytt SIM-kort er satt inn. Kostnadsgrensen er nådd.	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren, eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Av/på-tasten ble ikke holdt nede lenge nok. Batteriet er ikke ladet. Batterikontaktene er skitne.	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder. La laderen være tilkoblet lenger. Rengjør kontaktene. Ta ut batteriet, og sett det inn igjen.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Kontroller at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem.	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om nødvendig.
	Uten spenning.	Koble til et annet strømuttak.
	Laderfeil.	Hvis laderen ikke blir varm, må den byttes ut.
	Feil lader.	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
	Batterifeil.	Bytt ut batteriet.
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er aktivert.	Kontroller innstillinger.
Kan ikke motta/sendre SMS og bilder.	Minne fullt.	Slett noen eksisterende meldinger fra telefonen.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat.	Kontroller at filformatet støttes.
SD-kort fungerer ikke	Bare filsystemene FAT 16 og FAT 32 støttes.	Kontroller filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater kortet ved hjelp av telefonen.
Ingen lyd	Vibrerings- eller bevegelsesmodus.	Kontroller innstillingsstatusen for lydmenyen for å forsikre deg om at telefonen ikke er i vibrerings- eller stillemodus.
Samtalen brytes eller telefonen fryser	Midlertidig programvareproblem.	Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Slå på telefonen. Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksponering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate). Denne mobiltelefonmodellen, LG-P350, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 1.30 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1.46 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TVer, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt gjennom spesielle bestemmelser. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.

- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler

derfor at du ikke slår håndsettet av eller på når det er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

MERK: Høy lyd eller høyt trykk fra hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

LG-P350 Brugermanual



- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.
- Denne telefon anbefales ikke til synshæmmede på grund af skærmtastaturet.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ og Android Market™ er varemærker tilhørende Google, Inc.





Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Når skraldespanden med kryds over er tilknyttet et produkt, er produktet underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Undgå at bortskaffe elektriske og elektroniske produkter sammen med husholdningsaffaldet. Benyt de indsamlingsfaciliteter, som regeringen eller andre lokale myndigheder har udpeget.
- 3 Korrekt bortskaffelse af dit gamle udstyr forebygger mulige negative følger for miljøet og helbredet.
- 4 Detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle udstyr kan du få hos din lokale renovationsmyndighed, renovationsfirmaet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Skraldespanden med kryds over på batterier/akkumulatorer på dit produktet, betyder det, at de er dækket af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
- 2 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige indvirkninger.
- 5 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Indhold

Vigtig bemærkning	5	Indtastning af bogstaver med accenttegn	30
Læs, før du tager telefonen i brug!	15	Eksempel	31
Lær din telefon at kende.....	18	Konfiguration af en Google-konto	32
Installation af SIM-kortet og batteriet	20	Oprettelse af Google-konto ...	32
Isætning af hukommelseskortet.....	22	Log på din Google-konto	32
Formatering af hukommelseskortet.....	23	Beskeder/e-mail	34
Startbilledet	24	Beskeder	34
Tip til touchskærmen.....	24	Åbning af e-mail og opsætning af Konti	34
Lås telefonen.....	24	Kamera	35
Lås skærm op.....	25	Lær søgeren at kende	35
Hjem	26	Sådan tages et hurtigt foto ..	36
Tilføjelse af widgets til startbilledet	26	Når du har taget fotoet	36
Sådan kommer du tilbage til et program, du har brugt for nylig	27	Brug af avancerede indstillinger	36
Notifikationsskuffe.....	27	Visning af gemte fotos.....	38
Visning af statuslinjen.....	28	Videokamera	39
Skærmtastatur	29	Lær søgeren at kende	39
Indtastning af tekst.....	30	Brug af avancerede indstillinger	40
Ordbog.....	30	Multimedie.....	41
123-tilstand.....	30	Overførsel af filer ved hjælp af USB-lagerenheder.....	41

Indhold

Google-programmer	42
Map	42
Marked	42
Google Mail™	43
Talk.....	43
Værktøjer	45
ThinkFree Office.....	45
Internettet.....	46
Browser.....	46
Brug af indstillinger	46
Tilføjelse og åbning af bogmærker.....	47
Ændring af webbrowserens indstillinger.....	47
Wi-Fi	48
Softwareopdatering	50
Tilbehør.....	51
Tekniske data.....	52
Fejlfinding.....	53
Retningslinjer for sikker og effektiv brug	56

Vigtig bemærkning

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Når den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage en ny besked. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller beskeder for at frigøre mere hukommelse.

Sådan administreres programmet

- 1 I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** og vælge **Indstillinger** > **Programmer** > **Administrere applikationer**.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstallere**, og tryk på OK for at afinstallere det program, du valgte.

2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer forbruger batteristrøm.

Sådan udvides batteriets levetid

- Sluk radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Google Mail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Nogle af de programmer, du har downloadet, kan tære på batteriets levetid.

Vigtig bemærkning

Sådan kontrolleres batteriets opladningsniveau

- 1 I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** og vælge **Indstillinger> Dato & tid> Angiv dato**.
- 2 Batteriets status (opladning, afladning) og niveau (som procent af fuld opladning) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåges og kontrolleres batteriforbruget

- 1 I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** og vælge **Indstillinger> Om telefonen>Batteriforbrug**.
- 2 Øverst på skærmen vises batteriets brugstid. Enten tiden siden sidste tilslutning til en strømkilde, eller når telefonen er tilsluttet en strømkilde, hvor længe der sidst blev brugt batteristrøm. Skærbilledet viser programmer og tjenester, som bruger batteristrøm, lige fra det største til det mindste

forbrug.

3. Installation af et Open Source OS

Hvis du installerer et open source-operativsystem på din telefon, og ikke bruger det operativsystem, der er leveret af producenten, kan det medføre, at telefonen ikke fungerer korrekt.



ADVARSEL: Hvis du installerer og anvender et andet OS end det, der blev leveret af producenten, er telefonen ikke længere omfattet af garantien.

 **ADVARSEL:** For at beskytte telefonen og personlige data må du kun downloade programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Android Market™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

4. Brug af oplåsningsmønster


Indstil et oplåsningsmønster for at beskytte telefonen.

Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen.

I startbilledet skal du trykke på fanen Programmer og vælge **Indstillinger > Placering og sikkerhed > Konfigurer skærmlås > Mønster**.

Følg skærbillederne, der vil føre

dig igennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Vælg OK for at fortsætte til næste skærbillede.

 **ADVARSEL:** Forholdsregler ved brug af mønsterlås. Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du har fem muligheder for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, PIN eller adgangskode:

Hvis du har oprettet en Google-konto, skal du trykke på knappen Glemt mønster. Log derefter på din Google-konto for at låse din telefon op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt

Vigtig bemærkning

kontooplysningerne, skal du foretage en hård nulstilling.

Advarsel: Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data, før du udfører en hård nulstilling.

5. Brug af sikker tilstand og hård nulstilling

Brug af sikker tilstand

* Sådan gendanner du telefonen efter enhver fejlfunktion

- 1 Sluk telefonen og genstart. Når din telefon tændes igen, skal du trykke på Send-tasten og holde den inde, mens Android-logoet vises. Telefonen genstartes helt frem til startbilledet og viser "sikker tilstand" nederst til venstre.

* **Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)**

Hvis telefonen ikke gendannes

til dens oprindelige tilstand, skal du bruge **Hård nulstilling** til at initialisere telefonen.

- 1 Tag batteriet ud, og sæt det i igen.
- 2 Tryk og hold nede i over 10 sekunder: Tænd/sluk-Lås/-tast + Send-tast + Lydstyrke ned-tast.
- 3 Når enheden tændes, skal du slippe disse taster.



ADVARSEL

Hvis du udfører en Hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og -data. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en **Hård nulstilling**.

6. Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, har du adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette

direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller kræver andre sikkerhedsfunktioner, så du skal konfigurere telefonen til at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk

- 1 I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** og vælge **Indstillinger > Trådløs & netværk > Wi-Fi-indstillinger**.
- 2 Tryk på **Wi-Fi** for at aktivere funktionen og starte scanningen efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
 - Liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk vises. Sikre netværk er afmærket med et låsikon.
- 3 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er åbent, bliver du bedt om at bekræfte, at

du vil oprette forbindelse til det, ved at trykke på **Opret forbindelse**.

- Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).

- 4 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

7. Brug af et micro SD-kort

Billed-, musik- og videofiler kan kun gemmes i ekstern hukommelse.

Før du anvender det indbyggede kamera, skal du først sætte et microSD-hukommelseskort i telefonen.

Hvis du ikke isætter et hukommelseskort, vil du ikke kunne gemme de billeder og videoer, du har optaget.

Vigtig bemærkning

ADVARSEL:

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt. Hvis du vil fjerne hukommelseskortet korrekt, skal du vælge **Startbillede > Programmer > Indstillinger > Lager på SD-kort og telefon > Afinstaller SD-kort**.

8. Åbning og skift af programmer

Multi-tasking er let med Android, fordi de åbne programmer bliver ved at køre, selvom du åbner et andet program. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige

programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Sådan afsluttes det anvendte program

- 1 På startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** og vælge **Indstillinger > Programmer > Administrere applikationer > Kredsløb**.
- 2 Rul til det ønskede program, og tryk på **Gennemtvung stop** for at afslutte brugen af det.

TIP Sådan kommer du tilbage til programmer, du har brugt for nylig

- Tryk på tasten Hjem, og holde den inde. Nu viser et skærmbillede en liste over de programmer, du har brugt for nylig

9. Kopier LG PC Suite fra SD-kortet

LG PC Suite IV er et program, der hjælper dig med at oprette forbindelse mellem din mobiltelefon og din pc via et USB-datakommunikationskabel, så du kan bruge din mobiltelefons funktioner på din pc.

Vigtige funktioner i LG PC Suite IV

- Praktisk oprettelse, redigering og sletning af telefondata.
 - Synkronisering af data mellem en pc og en telefon (kontakter, kalender, beskeder (sms), bogmærke, Historik).
 - Nem overførsel af multimediefiler (fotos, videoer, musik) med enkel træk og slip-funktion mellem en pc og en telefon.
 - Overførsel af beskeder fra en telefon til en pc.
 - Brug af telefonen som modem.
- Softwareopdatering uden at miste dine data.

Installation af LG PC Suite fra dit microSD-hukommelseskort

- 1 Indsæt micro SD-hukommelseskortet i telefonen. (Det kan allerede være sat i din telefon.)
- 2 Før du tilslutter USB-datakablet, skal du sørge for at tilstanden **Mass storage kun** er aktiveret på din telefon. (I programmenuen skal du vælge **Indstillinger > Lager på SD-kort og telefon** og derefter markere afkrydsningsfeltet **Mass storage kun**).
- 3 Tilslut din telefon til din PC via USB-datakabel.
- 4
 - Træk USB-ikonet på statuslinjen.
 - Vælg USB er tilsluttet, og Slå USB-lagring til.
 - Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Vigtig bemærkning

- Kopier mappen "**LGPCSuiteIV**" fra din lagerenhed til din pc.
- Kør filen "LGInstaller.exe" på din pc, og følg anvisningerne.

* Når installationen af LG PCSuite IV er fuldført, skal du deaktivere tilstanden Kun lagerenhed for at køre LG PC Suite IV.

BEMÆRK: Fjern eller slet ikke andre programfiler, der er installeret på hukommelseskortet. Dette kan forårsage ødelæggelse af dine forudindstillede programmer på telefonen.

10. Tilslutning af telefonen til en computer via USB

BEMÆRK: Du skal installere LG PC Suite-programmet på din pc for at synkronisere din telefon med din pc via USB-kablet. Du kan downloade dette program fra LG's websted (www.lg.com).

Gå til <http://www.lg.com>, og vælg område, land og sprog. Besøg LG's websted for at få flere oplysninger. Da PC suite er integreret i det medfølgende SD-kort, kan du blot kopiere det til din pc.

LG-P350 understøtter ikke:

- pc-forbindelse via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, H-klik)
- OSP (On Screen Phone)
- Opgaver i kalenderen
- Notater
- Java-programmer

Brugervejledningen til PC Suite IV findes i Hjælp-menuen efter installationen af PC Suite IV.

- 1 Brug USB-kablet sammen med telefonen til at tilslutte telefonen til en USB-port på computeren. Du modtager en besked om, at USB er tilsluttet.
- 2 Åbn notifikationsskuffen, og tryk på USB tilsluttet.

- 3 Tryk på **Slå USB-lagringen til** for at bekræfte, at du vil overføre filer mellem telefonens microSD-kort og computeren.

Når telefonen er tilsluttet som USB-lager, modtager du en besked. Telefonens microSD-kort er installeret som et drev på din computer. Nu kan du nu kopiere filer til og fra microSD-kortet.

11. Skærmen skal låses op, når du anvender en dataforbindelse

Skærmen nedtones, hvis den ikke bliver berørt i et stykke tid, mens du anvender en dataforbindelse. Hvis du vil tænde LCD-skærmen, skal du bare røre ved den.

BEMÆRK: Når PC Suite IV afinstalleres, fjernes USB- og Bluetooth-drivere ikke automatisk. De skal derfor afinstalleres manuelt.

Tip! Hvis du vil bruge et microSD-kort på telefonen igen, skal du åbne notifikationskuffen og trykke på **Slå USB-lagringen fra**.

Mens dette står på, kan du ikke få adgang til microSD-kortet fra telefonen, så du kan ikke bruge programmer, som benytter microSD-kortet, f.eks. kamera, galleri og musik.

Hvis du vil frakoble telefonen fra computeren, skal du følge computerens anvisninger nøje for at frakoble USB-enheder korrekt og undgå at miste data på kortet.

- 1 Frakobl USB-enheden korrekt på computeren.
- 2 Åbn notifikationskuffen, og tryk på **Slå USB-lagring fra**.
- 3 Tryk på **Slå USB-lagringen fra** i den dialogboks, der åbnes.

Vigtig bemærkning

12. Hold telefonen oprejst

Hold mobiltelefonen oprejst som en almindelig telefon.

Mens du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

13. Hvis skærmen fryser

Hvis telefonen ikke reagerer på brugerinput, eller skærmen fryser:

Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd for telefonen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

14. Tilslut ikke telefonen, når du tænder/ slukker for pc'en

Sørg for at frakoble telefonen og pc'en via datakabel, da der kan være fejl på din pc.

Læs, før du tager telefonen i brug!

Sådan gemmes musik/ videofiler på telefonen

Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.

Tryk på og hold statuslinjen af startbilledet nede. Vælg **USB er tilsluttet > Slå USB-lagring til > Åbn mappe for at få vist filer.**

Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du angive det manuelt. Vælg **Program > Indstillinger > Lager på SD-kort og telefon > aktiver Kun lagerenhed.**

Der er flere oplysninger i afsnittet om overførsel af filer ved hjælp af USB-lagerenheder.

Gem musik- eller videofiler fra pc'en på telefonens flytbare lager.

- Du kan kopiere eller flytte filer fra pc'en til telefonens flytbare lager ved hjælp af en kortlæser.

- Hvis der findes en videofil med en fil med undertekster (.smi- eller .srt-fil med samme navn som videofilen), skal du placere dem i samme mappe for at få vist underteksterne automatisk, når videofilen afspilles.
- Ved overførsel af musik- eller videofiler skal ophavsrettigheder overholdes. Bemærk, at en beskadiget fil eller en fil med forkert filtype kan beskadige telefonen.

Sådan afspilles musik/ videofiler på telefonen

Afspilning af musikfiler

Fra startbilledet skal du trykke på fanen **Program > Musik**. Find den fil, som du vil afspille på fanen **Kunstner, Album, Sange, Afspilningslister**.

Afspilning af videofiler

Fra startbilledet skal du trykke på fanen **Program > Video**. , find den ønskede fil på listen, og vælg at afspille den.

Læs, før du tager telefonen i brug!

Sådan flyttes kontakter fra den gamle telefon til den nuværende telefon

Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle telefon til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.

- 1 Download LG PC Suite IV på www.lg.com, og installer det på pc'en. Kør programmet, og slut din telefon til pc'en med brug af USB-kablet.
- 2 Vælg **Kontakter**-ikonet. Gå til **Menu > Flere > Import**, og vælg den .CSV-fil, der er gemt på pc'en.
- 3 Hvis felterne i den importerede .CSV-fil er forskellige fra dem i LG PC Suite IV, skal du tilknytte felterne. Når felterne er tilknyttet, skal du klikke på OK. Nu er kontakterne tilføjet pc'en.

- 4 Hvis forbindelsen til LG-P350-telefonen (via USB-kablet) registreres af LG PC Suite IV, skal du klikke på "Synkroniser" eller "Synkroniser kontakter" for at synkronisere de kontaktpersoner, der er gemt på pc'en, med telefonen og gemme dem.

Sådan sendes data fra telefonen via Bluetooth

Afsendelse af data via Bluetooth: Du kan sende data via Bluetooth ved at køre et tilsvarende program; ikke fra Bluetooth-menuen i modsætning til almindelige mobiltelefoner.

* **Afsendelse af billeder:** Kør Galleri-programmet, og vælg **Billede > Menu**. Klik på **Del**, og vælg **Bluetooth > Kontroller**, om der er tændt for Bluetooth, og vælg **Scan efter enheder > Vælg den enhed, du vil sende data til, fra listen**.

* **Eksport af kontakter:** Kør programmet Kontakter. Tryk på den adresse, du vil eksportere til. Tryk på **Menu**, og vælg **Del** > **Bluetooth** > Kontroller, om der er tændt for Bluetooth, og vælg **Scan efter enheder** > Vælg den enhed, du vil sende data til, fra listen.

* **Afsendelse af flere valgte kontakter:** Kør programmet "Kontakter". Hvis du vil vælge mere end én kontakt, skal du trykke på tasten **Menu** og klikke på **Multivalg**. Vælg de kontaktpersoner, du vil sende til, eller tryk på tasten **Menu**, og tryk på **Vælg alle**. Vælg **Del** > **Bluetooth** > Kontroller, om der er tændt for Bluetooth, og vælg **Scan efter enheder** > Vælg den enhed, du vil sende data til, fra listen.

* **Tilslutning til FTP (kun FTP-serveren understøttes på denne telefon):** Vælg "Indstillinger" > "Trådløs

og netværk" > "Bluetooth-indstillinger". Afkryds derefter feltet "**Editionspligtige**", og søg efter andre enheder. Find den ønskede tjeneste, og opret forbindelse til FTP-serveren.

TIP: Versionen er Bluetooth 2.1 EDR og er certificeret af Bluetooth SIG. Den er kompatibel med andre Bluetooth SIG-certificerede enheder.

- Hvis du vil søge efter denne telefon fra andre enheder, skal du gå til "**Indstillinger**" > "**Trådløs og netværk**" > "**Bluetooth-indstillinger**".

Afkryds derefter feltet "**Editionspligtige**".

Dette afkrydsningsfelt ryddes efter 120 sekunder.

- De profiler, der understøttes, er HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP og DUN.

Lær din telefon at kende

Tænd telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i tre sekunder. Sluk for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i tre sekunder, mens du samtidigt trykker på Sluk.

TIP! Når skærmen er låst

1. Træk din finger fra venstre mod højre for at låse skærmen op.
2. Sluk for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i tre sekunder, mens du samtidigt trykker på Sluk.



⚠ ADVARSEL: Produktets LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den.

Tip! Tryk på tasten Menu, når du trykker på et program, for at kontrollere, hvilke indstillinger der er tilgængelige.


Tip! LG-P350 understøtter ikke videoopkald.

Tip! Hvis der er fejl på LG-P350, når du bruger den, eller hvis du ikke kan tænde den, kan du prøve at tage batteriet ud, sætte det i igen og tænde for telefonen igen efter fem sekunder.

Stik til
stereoøretelefon



Oplader, kabelstik til
mikro-USB



Lydstyrketaster

- På startbilledet: styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af et nummer: indstiller kontinuerligt lydstyrken.



Mikrofon

Kameralinse



Bagdæksel

Stik til SIM-
kort



Batteri


Stik til microSD-
hukommelseskort

Lær din telefon at kende

Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynde at undersøge din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan isættes SIM-kortet og batteriet:

- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Med den anden skal du trykke med tommelfingeren på bagdækslet. Løft batteridækslet af med pegefingeren.

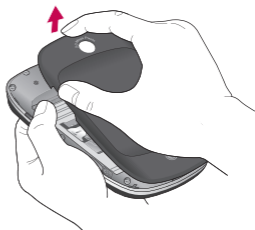

- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.




- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen.



- 4 Sæt telefonens bagdæksel på igen.



Opladning af telefonen

Skub opladningsstikkets dæksel på siden af LG-P350 tilbage. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt. LG-P350 skal oplades, indtil du kan se .



BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.

BEMÆRK: LG-P350 har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige dette område på bagsiden, da det vil medføre forringet ydeevne.

Lær din telefon at kende


Isætning af hukommelseskortet

Hvis du vil gemme multimediefiler som f.eks. billeder, der er optaget med det indbyggede kamera, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.

BEMÆRK: LG-P350 understøtter hukommelseskort på op til 32 GB.


Sådan isættes et hukommelseskort:

- 1 Sluk telefonen, før du isætter eller fjerner hukommelseskortet. Fjern bagdækslet.

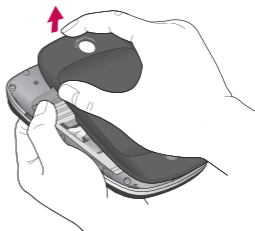

- 2 Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.



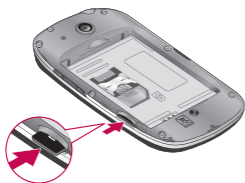

ADVARSEL!

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

Formatering af hukommelseskortet

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på kortet slettes, når du formaterer kortet.

- 1 På startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer** for at åbne programmenuen.
- 2 Rul, og tryk på **Indstillinger**.
- 3 Rul og tryk på **Lager på SD-kort og telefon**.
- 4 Afinstaller SD-kort.
- 5 Tryk på **Format eksternt lager**, og bekræft derefter dit valg.
- 6 Hvis du indstiller mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**. Kortet formateres og gøres klar til brug.

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, kan mapestrukturen være ændret efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

Tip!

Hvis hukommelseskortet allerede er afinstalleret, kan du bruge følgende trin til at formatere det. Tryk på **Programmer > Indstillinger > Lager på SD-kort og telefon > Formater SD-kort**.

Startbilledet

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk på - Hvis du vil vælge en menu/indstilling eller åbne et program, skal du trykke på den/det.

Tryk på og hold nede - Hvis du vil åbne en indstillingsmenu eller gribe fat om et objekt, du vil flytte, skal du trykke på den og holde den nede.

Træk - Hvis du vil rulle gennem en liste eller gå langsomt gennem den, skal du trække fingeren hen over touchskærmen.

Ryk - Hvis du vil rulle hurtigt gennem en liste eller bevæge dig hurtigt, skal du rykke fingeren hen over touchskærmen (trække hurtigt og slippe).

Bemærk

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt - touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Lås telefonen

Når du ikke bruger LG-P350, skal du trykke på afslut-tasten for at låse telefonen. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Hvis du desuden ikke bruger telefonen i et stykke tid, erstattes det viste startbillede eller en anden vist skærm med den låste skærm for at spare på batteriet.

Bemærk: Hvis der kører programmer, mens du indstiller mønstret, kører disse

muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Tip! Indstilling af oplåsningsmønster:

Du kan tegne dit eget oplåsningsmønster ved at forbinde mindst fire prikker.

Hvis du indstiller et mønster, låses telefonens skærm. Lås telefonen op ved at tegne det angivne mønster på skærmen.

Tip! Når du angiver et oplåsningsmønster, skal du først oprette din Gmail-konto.




Advarsel: Telefonen bliver låst i 30 sekunder efter 5 forkerte forsøg på at tegne oplåsningsmønstret.

Lås skærm op

Når LG-P350 ikke er i brug, vender den tilbage til låst skærm. Træk din finger fra venstre mod højre for at låse skærmen op.



Stilletilstand

Fra notifikationsskuffen skal du trykke på  for at være  eller, hvis du ikke bruger et oplåsningsmønster, skal du bare trække  mod højre.

Startbilledet



Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på tasten Send eller Strøm/Lås. Den låste skærm vises. Tryk på låsikonet, og træk fingeren til højre for at låse dit startbillede op. Den sidste visning, du anvendte, åbnes.


Hjem


Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist dem. Du kan også tilpasse hvert panel med widgets, som er genveje til dine foretrukne programmer, mapper og tapeter.

BEMÆRK: Nogle skærm billeder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist hurtigtaster nederst på LG-startbilledet. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

 Tryk på ikonet **Ring op** for at få vist touchtastaturet, så du kan foretage et opkald.

 Tryk på fanen **Programmer** nederst på skærmen. Derefter vises alle dine installerede programmer.

 Tryk på ikonet **Beskeder** for at åbne beskedmenuen. Her kan du oprette en ny besked.

Tilføjelse af widgets til startbilledet

Du kan tilpasse startbilledet ved at føje genveje, widgets eller mapper til det. Hvis du ønsker flere praktiske tip til brug af telefonen, skal du tilføje dine foretrukne widgets i startbilledet.

- 1 I startbilledet skal du trykke på **Menu**-tasten og derefter på **Tilføj**-tasten. Du kan også trykke længe på den tomme del af startbilledet.
- 2 I menuen **Føj til Startskærm** skal du trykke på den type element, du vil tilføje.

3 Du kan f.eks. markere **Mapper** på listen og trykke på det og derfter trykke på Ny mappe.

4 Et nyt mapeikon vises på startbilledet. Træk det til den ønskede placering i det ønskede panel, og løft fingeren fra skærmen.

Tip! Du kan føje et programikon til startbilledet ved at trykke på det ønskede program og holde det nede.

Tip!

- Tryk på og hold det pågældende ikon nede. Ikonet **Programmer** skifter til ikonet **Papirkurv** .

- Træk og slip et programikon til ikonet **Papirkurv** .

Tip! Du kan ikke slette de forudindlæste programmer (det er kun deres ikoner, der kan slettes fra skærmen).


Sådan kommer du tilbage til et program, du har brugt for nylig

1 Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.


2 Tryk på et ikon for at åbne det tilhørende program. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til det aktuelle program.

Notifikationskasse

Notifikationskassen kører øverst på skærmen.



Startbilledet

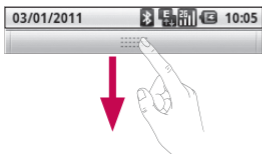

Tryk på og træk notifikationsskuffen nedad med fingeren. Eller tryk i startbilledet på tasten **Menu**, og vælg **Notifikationer**. Her kan du kontrollere og administrere Wi-Fi, Bluetooth, GPS-status samt andre meddelelser.













Visning af statuslinjen

Statuslinjen anvender forskellige ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks. signalstyrke, nye beskeder, batterilevetid og aktive Bluetooth- og dataforbindelser. Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen.



[Statuslinje]

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Wi-Fi er aktiveret og tilsluttet
	Headset med ledning
	Viderestilling af opkald
	Hold opkald
	Højtaler
	Slå lyd fra på opkald
	Mistet opkald
	Bluetooth til
	Bluetooth tilsluttet
	Systemadvarsel
	Alarm
	Ny telefonbesked
	Flytilstand
	Lyd FRA


Ikon	Beskrivelse
	Vibrator
	Intet SD-kort
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Dataindgang
	Dataudgang
	Dataindgang og -udgang
	USB til pc
	Download
	Upload
	GPS henter
	GPS er tændt

Skærmtastatur


Du kan også indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når du indtaster tekst. Du kan få vist


tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Telefontastatur (Qwerty-tastatur)

 **Shift-tast** - Tryk én gang, hvis det næste bogstav, du skriver, skal være stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

 **XT9-tast** - Slå XT9-tilstand til eller fra.

 **Indstillingstast** - Tryk for at få vist indstillingsmenuen. Vælg imellem Redigeringsindstillinger, Tastaturlayout, Skriftsprog, Brugerordbog og Anden indtastningsmetode.



 **Tal- og symboltast** - Tryk for at skifte til indtastning af tal og symboler.

 **Tasten Enter** - Tryk for at oprette en ny linje i beskedfeltet.

 **Sprog-tast** - Tryk for at ændre skærmtastatursproget.


 **Slet-tast**


Startbilledet


  Gå frem eller tilbage mellem bogstaver.


Indtastning af tekst

Tastatur

 Tryk for at skifte mellem tastaturerne med tal, symboler eller bogstaver.

Brug  til at skifte mellem små og store bogstaver. Den farvede cirkel omkring knappen indikerer, om du har aktiveret Caps Lock (blå), eller om kun et enkelt bogstav skal skrives med stort (orange).

Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du trykke på .

Tip! Du kan skifte mellem Qwerty-tastatur og telefontastatur ved at trykke på  fra telefonens tastatur og vælge Tastaturlayout.

Ordbog

Med denne metode kan du indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav én, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises.

123-tilstand

Med denne tilstand kan du hurtigere indtaste tal i en tekstbesked (f.eks. et telefonnummer). Tryk kortvarigt på tasterne, der svarer til de ønskede cifre, før du manuelt skifter tilbage til den relevante tekstindtastningsmetode.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Når du vælger Fransk eller Spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Når det tilsvarende bogstav er væk, skal du trykke på samme tast flere gange, indtil det ønskede specialtegn vises.

Eksempel

Tryk på tasten "a", og hold den nede, for at indtaste.

Når bogstavet "a..." forsvinder, skal du blive ved med at trykke på skærmen med fingeren og lade den glide mod venstre eller højre for at vælge det ønskede tegn.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du åbner Google-programmet på telefonen, skal du logge på med din eksisterende Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Oprettelse af Google-konto

- 1 I startbilledet skal du trykke på fanen **Programmer**  for at åbne programmenuen.
- 2 Tryk på **Gmail**, og tryk på **Næste > Opret** for at starte guiden til opsætning af Google Mail™.
- 3 Tryk på et tekstfelt for at åbne touchtastaturet og indtaste dit navn og brugernavnet for din Google-konto. Når du indtaster tekst, kan du flytte til næste tekstfelt ved at klikke på **Næste** på tastaturet.
- 4 Når du er færdig med at indtaste navn og brugernavn, skal du trykke på **Næste**. Din telefon kommunikerer med

Google-servere og kontrollerer brugernavnets tilgængelighed.

- 5 Indtast og genindtast din adgangskode. Følg derefter anvisningerne, og indtast de krævede og valgfrie oplysninger om kontoen. Vent, indtil din konto er oprettet på serveren.

Log på din Google-konto

- 1 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode, og tryk derefter på **Log på**. Vent på at blive logget på.
- 2 Når du har logget på, kan du bruge Google Mail™ og benytte Google-tjenesterne på din telefon.
- 3 Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet. (Det afhænger af dine synkroniseringsindstillinger).

Når du har logget på, kan du bruge Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ og Google Map™.

Hent programmer fra Android Market™, sikkerhedskopier dine indstillinger til Google-servere, og udnyt fordelene ved andre Google-tjenester på din telefon.

VIGTIGT!

- Visse programmer såsom Kalender fungerer kun sammen med den første Google-konto, du tilføjer. Hvis du planlægger at benytte mere end én Google-konto sammen med din telefon, skal du sikre dig, at du logger på den konto, du vil benytte sammen med sådanne programmer, først. Når du logger på, synkroniseres dine kontakter, Google Mail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet med din telefon.
- Hvis du ikke logger på en Google-konto i forbindelse med konfigurationen, bliver du bedt om at logge på eller oprette en Google-konto, første gang du starter et program, der kræver en sådan konto, f.eks. Google Mail eller Android Market™.
- Hvis du vil bruge funktionen til sikkerhedskopiering til at gendanne indstillinger på denne telefon fra en anden telefon, der kørte Android-operativsystemet, skal du logge på din Google Account nu under konfigurationen. Hvis du venter, indtil konfigurationen er fuldført, gendannes dine indstillinger ikke.
- Hvis du har en virksomhedskonto gennem din virksomhed eller en anden organisation, har din it-afdeling muligvis særlige instruktioner vedr. logon for den pågældende konto.

Beskeder/e-mail

Beskeder

Din LG-P350 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

ADVARSEL:

Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land, afhængigt af hvordan SMS er kodet og i hvilket sprog.

ADVARSEL:

Hvis et billede, en video eller lyd føjes til en SMS-besked, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

Åbning af e-mail og opsætning af Konti

Du kan bruge programmet **E-mail** til at læse e-mails fra andre tjenester end Google Mail. E-mail-programmer understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Sådan åbnes programmet E-mail

På startbilledet skal du trykke på **E-mail**.

Kamera

Lær søgeren at kende

Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i billedet. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe et billede med højere lysstyrke.

Zoom - Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden.



Videotilstand – Skub dette ikon ned for at skifte til videotilstand.

Sådan tages et foto

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger**.

Farveeffekt – Vælg en farvetone til det nye foto.

BEMÆRK: Du skal isætte et hukommelseskort først for at kunne tage et billede. Hvis du ikke isætter et hukommelseskort, vil du ikke kunne tage et billede eller gemme det billede, du har taget.

Kamera

TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal blot trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Vælg Kamera-programmet.
- 2 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Tryk på optageknappen.

Når du har taget fotoet

Det foto, du har taget, vises på skærmen.




Del Tryk for at dele dit foto via **Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Beskeder, Picasa** eller **Twitter**.

BEMÆRK: Der kan forekomme ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

BEMÆRK: Muligheder for at dele kan variere alt efter område, telefon, udbyder, abonnement og version af Android-telefonsoftware.

Angiv som Tryk på billedet for at bruge det som **Kontaktikon** eller **Tapet**.

Omdøb Tryk her for at redigere navnet på det valgte billede.

-  Tryk for at slette billedet.
-  Tryk for at tage et nyt billede med det samme. Det aktuelle foto vil blive gemt.
-  Tryk for at få vist et galleri med dine gemte fotos.

Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne alle avancerede indstillinger.

Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle på listen. Når du har valgt en

indstilling, skal du trykke på tasten Tilbage.

Billedstørrelse – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på det billede, du tager. Vælg en pixelværdi mellem de seks numeriske indstillinger: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO - ISO angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen. Vælg mellem ISO-værdierne **Automatisk**, **400**, **200** og **100**.

Hvidbalance - Vælg mellem **Automatisk**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** eller **Skyet**.

Timer – Selvudløseren gør det muligt at indstille en forsinkelse, efter at der er trykket på optageknappen. Vælg **Fra**, **3 sek**, **5 sek** eller **10 sek**. Funktionen er ideel, når du selv vil med på

billedet.

Billedkvalitet - Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet. Filstørrelsen øges, hvilket betyder, at du kan gemme færre fotos i hukommelsen.

Automatisk visning – Hvis du har slået Auto-visning til, får du automatisk vist det billede, du lige har taget.

Lukkerlyd – Vælg en af de fire lukkerlyde.

Tag-placering – Aktiver for at anvende de tjenester på din telefon, som er baseret på placering. Tag billeder, hvor du går, og få billederne markeret med oplysninger om lokationen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.

Kamera


Nulstil  – Nulstil alle kameraets standardindstillinger.

? – Tryk, hver gang du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Dette sker for at vise dig en lynguide.

TIP! Når du afslutter kameraet, vender alle indstillingerne tilbage til standard, undtagen billedstørrelsen og billedkvaliteten. Alle indstillinger, der ikke er standard, skal slettes. Kontroller dem, før du tager det næste billede.


TIP! Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer ved billedfarve eller -kvalitet, vil du få vist billedændringerne bagved indstillingsmenuen.


Visning af gemte fotos

1 Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden. Du skal blot trykke på  og trykke på skærmen, så får du

vist **Diasshow** og **Menu**.

TIP! Knips mod venstre eller højre for at se andre fotoer eller videoer.

 - Tryk for at få vist diasshowet.

 - Tryk for at dele indhold eller for at slette

Tryk på Flere for at få vist flere indstillinger nedenfor.

Detaljer - Kontroller oplysninger om indholdet.

Indstil som - Angiv som kontakt-ikon eller grundsbillede

Beskær - Beskær dit foto. Træk fingeren hen ad skærmen for at vælge området.

Roter til venstre / Roter til højre - Roter til venstre eller højre.

Videokamera

Lær søgeren at kende

Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i videoen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe en video med højere lysstyrke.

Zoom - Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden. Før du begynder at optage en video, kan du bruge zoomfunktionen. Du kan ikke styre zoomfunktionen under optagelsen.



Kameratilstand - Skub dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.

Start optagelse

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.


Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger**.

Varighed – Indstil en længdegrænse for din video. Vælg mellem **Normal** og **MMS** for at begrænse størrelsen, så videoen kan sendes som en MMS-besked. Hvis du angiver som en MMS, kan du optage 300 kb video.

TIP! Når du vælger MMS-varighed, indstilles videostørrelsen som QCIF, og du kan optage længere videoer.

Videokamera

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.

Juster videokameraindstillingen ved at rulle på listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilbage**.

Videostørrelse – Tryk for at indstille videostørrelsen: 640X480, 320X240, 176X144.

Hvidbalance – Hvidbalancen sikrer, at alle de hvide områder i videoer ser realistiske ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Automatisk**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** og **Skynet**.


Farveeffekt – Vælg en farvetone til den nye visning.

Videokvalitet - Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**.

Tale – Vælg **Lydløs** for at optage en video uden lyd.

Auto-visning – Hvis du har slået Auto-visning til, får du automatisk vist det billede, du lige har taget.

Nulstil  – Gendan alle videokameraets standardindstillinger.

 – Tryk, hver gang du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Dette sker for at vise dig en lynguide.

TIP! BEMÆRK: Du kan ændre et farvebillede tilbage til sort/hvid eller sepia, men du kan ikke ændre et sort/hvidt eller sepiafarvet billede til et farvebillede.

Multimedie

Overførsel af filer ved hjælp af USB-lagerenheder

Sådan overføres filer ved hjælp af USB-enheder:

- 1 Slut LG-P350 til en pc ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du ændre indstillingerne manuelt. Vælg **Indstillinger > Lager på SD-kort og telefon > Aktiver Mass storage kun**.
- 3 Tryk på **Slå USB-lagring til**, og tryk derefter på OK for at bekræfte.
- 4 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

BEMÆRK: Du skal først installere et SD-kort. Uden et SD-kort kan du ikke bruge USB-lagerenheder.

BEMÆRK: Hvis du har installeret LG Android Platform Driver, får du med det samme vist et popup-vindue med "Slå USB-lagring til".

Google-programmer

- 1 Opret først en Google-konto. Indtast dit brugernavn og din adgangskode.
- 2 Når du er logget på, synkroniseres dine kontakter, e-mails og kalender på din Google-konto automatisk med din LG-P350.

Map

Hold øje med din aktuelle position, og få retningsangivelser til din destination. LG-P350 skal være tilsluttet Wi-Fi eller 3G/GPRS.

BEMÆRK: Kort dækker ikke alle byer og lande.

Tryk på Menu-tasten for at bruge indstillingerne:


søgning  – Indtast det sted, du leder efter.

Rutevejledning  – Hjælper dig med at finde ruten til det sted, som du indtastede. Tryk på  for at indtaste dataene. Vælg mellem Kontakter, Punkt på kort eller Min nuværende position.

Lag  – Du kan skifte visning fra Trafik til Satellit eller Terræn. Tryk på Breddegrad, så får du vist dine kontacters position fra Google-konto.

Min placering  – Vis din aktuelle position på kortet.

Tilmeld dig Latitude  – Del din position med venner, du vælger, og Google.

Flere  – Ryd kortet, eller find stjernemarkerede punkter m.m.

Marked

Med Android Market™ kan du downloade nyttige programmer og spil. Hvis du installerer programmer og spil fra Android Market™, vises de i menuen for LG-P350. Du kan kontrollere de downloadede programmer ved at trykke på fanen Downloads.

Du kan tjekke andre kommentarer vedr. et program, eller du kan indsende dine egne kommentarer.

- 1 Vælg en kategori fra **Prog.** og **Spil** for at gennemse indholdet. Du får vist **Øverste med betaling, Bedste gratis** og **Nyheder**.
- 2 Vælg det program, du vil installere.

BEMÆRK: Når du vil færdiggøre spillet, skal du bruge tasten **Hjem** eller **Tilbage**. Du vender tilbage til startbilledet. Du kan også bruge tasten **Menu** til spillet.

Google Mail™

Google Mail™ konfigureres, når du konfigurerer telefonen for første gang. Afhængigt af indstillingerne for synkronisering, synkroniseres Google Mail™ på telefonen automatisk med Google Mail™-kontoen på internettet. Listen over indbakkeposter er standardvisningen i Google Mail™.


Tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Opdater** for at sende eller modtage nye e-mails og for at synkronisere dine e-mail med din Google Mail™-konto på internettet. Med tasten **Menu** kan du oprette en e-mail, **tilføje en konto, gå til etiketter, søge** og vælge **Flere**.


Talk

Talk er Google's chatprogram. Det giver dig mulighed for at kommunikere med andre brugere af Talk.


Tryk på tasten **Menu**, og kontroller de tilgængelige indstillinger.

Alle venner  – Inviter alle venner til at kommunikere.

Tilføj ven  – Send invitation til chat.

Søg  – Søger efter en hvilken som helst chat, der indeholder det indtastede ord eller de indtastede sætninger.

Google-programmer

Log ud  – Log af chatten.

Når du trykker på ikonet Tal fra startbilledet, logges du automatisk på, hvis du aktiverer

Log mig på automatisk.

Indstillinger  – Juster indikator eller besked osv.

Flere  – Herfra kan du lukke alle chat-sessioner og kontrollere listerne Inviterede og Blokerede.


Værktøjer


ThinkFree Office

Med ThinkFree Office kan du læse dokumenter, og du får begrænsede redigeringsfunktioner til Microsoft Word, Excel og PowerPoint. Du kan imidlertid ikke redigere i en PDF-fil.

- 1 Tryk på en fil, og hold den. Derefter er indstillingerne Åbn, Upload, Omdøb, Flyt, Kopier, Slet, Send og Egenskaber tilgængelige. Dette afhænger af filtypen.

Tryk på tasten Menu.


 **Ny** – Tilføj dokument, regneark, præsentation eller mappe.

 **Opdater** – Opdater data.

 **Sorter** – Sorter efter navn, dato eller størrelse.

 **Indstillinger** – Juster ThinkFree Office-indstillinger.

 **Opdateringer** – Opdater ThinkFree Office.

 **Om** – Flere oplysninger om ThinkFree Office.

Internettet

Browser


Browser giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon. Uanset hvor du befinder dig, og hvad du går op i.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Brug af indstillinger


Tryk på tasten **Menu** for at få vist indstillingerne.

 **Nyt vindue** – Åbn et nyt vindue.

 **Bogmærker** – Tilføj/vis Bogmærke, vis Mest besøgte websted og Historik.

 **Vindue** – Få vist alle dine åbne vinduer.

 **Opdater** – Tryk for at opdatere websiden.

 **Fremad**– Går til den side, du var på efter den aktuelle side. Dette er forskelligt fra Tilbage-tasten, som går til forrige side.

 **Flere**

- **Tilføj bogmærke** – Tilføj den aktuelle webside som bogmærke.
- **Find på side** – Hvis du indtaster et bogstav eller et vilkårligt ord, markeres alle de bogstaver, du har indtastet fra websiden.
- **Vælg tekst** – Tryk på og vælg de linjer, du vil kopiere. Tryk på et vilkårligt indtastningsfelt, og derefter kan du indsætte det.
- **Sideinfo** – Vis oplysninger om websiden.
- **Del side** – Send websiden.
- **Downloads** – Vis downloadhistorik.
- **Indstillinger** – Angiv browserindstillinger.

Tip! Hvis du vil vende tilbage til forrige webside, skal du trykke på tasten **Tilbage**.

Tilføjelse og åbning af bogmærker

- 1 Tryk på tasten **Menu**, og vælg derefter **Bogmærker**.
- 2 Tryk på et bogmærke > tryk på Tilføj, og indtast navnet for bogmærket efterfulgt af dets URL-adresse.
- 3 Du kan få adgang til bogmærket ved simpelthen at trykke på det. Du bliver tilsluttet til den afmærkede side.

Ændring af webbrowsers indstillinger


Tryk på tasten **Menu**, og vælg derefter **Flere > Indstillinger**. Ved hjælp af disse indstillinger kan du tilpasse dine browserindstillinger.


Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP).


Du kan få glæde af internet med Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tænd Wi-Fi

Åbn notifikationsskuffen fra startbilledet, og tryk på .

Fra Menu skal du vælge Indstillinger > Indstillinger for trådløs og netværk > Wi-Fi .

Sådan oprettes forbindelse til Wi-Fi

Vælg de Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til. Hvis du får vist , skal du indtaste en adgangskode til oprettelse af forbindelse.

TIP!

Hvis du befinder dig uden for et Wi-Fi-området og vælger 3G-forbindelse, opkræves du muligvis ekstra dataoverførselsafgifter.

USB-modem

Du kan dele telefonens internetforbindelse med din computer.

Du kan slutte din telefon til din computer med et USB-kabel.

Indstillinger > trådløs & netværk > USB-modem og bærbart hotspot > USB-modem.

Klik på Hjælp for at få flere oplysninger om USB-modem.

TIP!

Hvis du vil bruge USB-modem, skal du installere PC Suite på din pc først.

Wi-Fi Hotspot

Brug din LG-P350 som et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Indstillinger > trådløs & netværk > USB-modem og bærbart hotspot > Bærbart Wi-Fi-hotspot.

TIP!

Hvis din telefon går i dvaletilstand, selvom den er forbundet til Wi-Fi, afsluttes Wi-Fi-forbindelsen automatisk.

Hvis din telefon i den forbindelse har adgang til 3G-data, forbindes den muligvis automatisk til 3G-netværket, og du opkræves muligvis ekstra dataoverførselsafgifter.)

BEMÆRK: LG-P350 understøtter WEP-, WPA/WPA2-PSK- og 802.1x EAP-sikkerhed. Hvis din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator indstiller kryptering for netværkssikkerhed, skal du indtaste nøglen i pop-up-vinduet. Hvis kryptering ikke er indstillet, vises dette pop-up-vindue ikke. Du kan få koden hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator.

Opdatering af LG-mobiltelefons software via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til den nye version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger > Om telefonen > Softwareopdatering > Søgning efter opdateringer.**

Du kan også ændre din opdateringsplan 1, 4, 8 eller 24 timer før opdatering. I dette tilfælde vil programmet minde dig om at opdatere, når tiden er gået. Du kan også ændre planen eller opdatere manuelt.

Softwareopdatering

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af LG-mobiltelefons software via internettet

Yderligere oplysninger om brug af denne funktion kan du få ved at besøge <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vælg land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den seneste version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet eller batterierne under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

Bemærk

For at få den tilsvarende kilde kode under GPL, LGPL, MPL samt andre åbne kildelicenser, kan du besøge <http://opensource.lge.com/> Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfrakrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Tilbehør

Disse tilbehør kan bruges sammen med LG-P350.

(De anførte dele kan være ekstraudstyr.)

Oplader



Datakabel

Slut LG-P350 til din pc.



Batteri



Brugermanual

Få mere at vide om din LG-P350.



Stereoheadset



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

Maks.: +55 °C (afladning), +45 °C (opladning)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan, 2011

Signature of representative

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i USIM	Der er ikke noget USIM-kort i telefonen, eller det er sat forkert i.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Der er ingen netværksforbindelse/ mister netværksforbindelsen	Svagt signal uden for GSM-netværket. Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort. Se, om SIM-kortet er ældre end 6-12 måneder. Hvis det er, skal du få ændret din SIM på netværksudbyderens kontor.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen. De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	Standardkoden er [0000]. Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
Ikke alle programmer kan indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl. Nyt SIM-kort indsat. Grænse for forudbetalt afgift er nået.	Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger. Kontakt Tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.
Telefonen kan ikke tændes	Til/fra-tasten er ikke blevet holdt inde længe nok. Batteriet er ikke opladet. Batteriets kontakter er beskidte.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder. Tilslut opladeren i en længere periode. Rengør kontakterne. Tag batteriet ud, og sæt det i igen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades under normale temperaturer.
	Kontaktproblem.	Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt.
	Ingen spænding. Opladeren er i stykker.	Sæt stikket i en anden stikkontakt. Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du udskifte den.
	Forkert oplader. Batteriet er i stykker.	Brug kun originalt LG-tilbehør. Udskift batteriet.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller indstillingerne.
Ikke muligt at sende/modtage SMS og billede	Hukommelse fuld.	Slet nogle eksisterende beskeder på telefonen.
Filer er ikke åbnet	Ikke-understøttet filformat.	Kontroller, at filformat kan understøttes.
SD-kort fungerer ikke	Kun filsystemerne FAT 16 og FAT 32 understøttes.	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller formater SD-kortet med brug af telefonen.
Ingen lyd	Vibration eller mådetilstand.	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Læg på eller frys	Forbigående softwareproblem.	Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Tænd for telefonen. Prøv at bruge softwareopdateringstjenesten via webstedet.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). Denne mobiltelefon model LG-P350 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder,

mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.

- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) anbefaler en SAR-grænse på 2 W/Kg i gennemsnit over 10 gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, testet af DASY4, er 1.30 W/kg (10 g) under brug ved øret og 1.46 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1,6 W/Kg i gennemsnit over 1 g væv.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's skøn inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks tv'er radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødigt.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller

besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.

- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker telefonen, når den

er tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

BEMÆRK: For høj lyd og højt tryk fra øretelefoner kan forårsage høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.

- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

LG P350 Käyttöopas



- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tätä matkapuhelinta ei suositella näkövammaisille kosketusnäyttönäppäimistön vuoksi.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ ja Android Market™ ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.





Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalajiteläitteistä annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähköjä elektroniikkalajiteläitteistä annetun EU-direktiivin 2006/66/EC soveltamisalaan.
- 2** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Sisältö

Tärkeä huomautus	5	Erikoismerkkien kirjoittaminen.....	30
Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käyttöä.....	15	Esimerkki	30
Puhelimen ominaisuudet	18	Google-tilin määrittäminen...31	
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	20	Google-tilin luominen	31
Muistikortin asentaminen.....	22	Kirjautuminen Google-tilille ...	31
Muistikortin alustaminen.....	23	Viestit/Sähköposti.....33	
Aloitusnäyttö.....	24	Viestit.....	33
Kosketusnäytön käyttövihjeitä.....	24	Sähköposti- ja tilinäytön avaaminen.....	33
Puhelimen lukitus.....	24	Kamera	34
Näytön lukituksen poistaminen.....	25	Etsimen ominaisuudet	34
Koti	26	Pikakuvaus	35
Widget-sovelluksien lisääminen.....	26	Kuvan ottamisen jälkeen.....	35
Paluu edelliseen sovellukseen	27	Lisäasetusten käyttäminen ...	35
Ilmoitusruutu	27	Tallennettujen kuvien tarkasteleminen	37
Tilapalkin näyttäminen.....	28	Videokamera.....38	
Virtuaalinäppäimistö.....	29	Etsimen ominaisuudet	38
Tekstin kirjoittaminen.....	29	Lisäasetusten käyttäminen ...	39
Abc-tila	30	Multimedia.....40	
123-tila	30	Tiedostojen siirtäminen USB-massamuistilla	40

Sisältö

Google-sovellukset	41
Maps	41
Market™	41
Google Mail™	42
Talk.....	42
Apuohjelmat	44
ThinkFree Office.....	44
Web.....	45
Selain.....	45
Asetusten käyttäminen	45
Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen	46
Selaimen asetusten muuttaminen	46
Wi-Fi	47
Ohjelmistopäivitys	49
Lisävarusteet	50
Tekniset tiedot	51
Vianmääritys.....	52
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	55

Tärkeä huomautus

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osassa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimessa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi ottaa vastaan uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovelluksien hallitseminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **Asetukset** > **Sovellukset** > **Sovellusten hallinta**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista** ja poista haluamasi sovelluksen asennus koskettamalla OK.

2. Akun käyttäjän optimoiminen

Voit pidentää akun käyttöaika sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla.

Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Voit pidentää akun käyttöaika seuraavasti:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Google Mail -sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat lyhentää akun käyttöaika.

Tärkeä huomautus

Akun varaustason tarkistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila**.
- 2 Akun tila (lataus, purkaminen) ja varaustaso (prosentteina täyteen ladatusta) näkyvät näytön yläreunassa.

Akkua käytävien sovelluksien valvonta

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Akun käyttö**.
- 2 Näytön yläreunassa näkyy akun käyttöaika. Näet kuinka kauan sitten laite oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos laite on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan laitetta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Näet myös akkuvirtaa käyttävät sovellukset ja palvelut. Ne on järjestetty eniten virtaa käyttävästä


vähiten virtaa käyttävään.

3. Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän asentaminen

Jos asennat avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän puhelimeen ja käytät sitä valmistajan käyttöjärjestelmän sijasta, puhelimeen voi tulla toimintahäiriöitä.



VAROITUS: jos asennat muun kuin valmistajan käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, puhelimen takuu mitätöityy.

 **VAROITUS:** Suojaa puhelimesi ja henkilötietosi käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut luotettavasta palvelusta, kuten Android Market™. Jos kaikkia sovelluksia ei ole oikein asennettu, puhelin ei ehkä toimi normaalisti tai viallinen asennus voi aiheuttaa vakava virheen. Poista tarpeettomat sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset puhelimesta.


4. Lukituksen poistokuvio

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään.

Valitse aloitusnäytössä ensin **Sovellukset**-välilehti ja sitten **Asetukset > Sijainti ja suojaus > Määritä näytön lukitus > Kuvio**.

Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio piirretään.

Jatka seuraavaan näkymään valitsemalla OK.

 **VAROITUS:** Kuviolukituksen varotoimenpiteet. On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaasi:

Jos olet luonut Google-tilin puhelimestasi, napauta Unohdin kuvion -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimestasi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on tehtävä tehdasasetusten palautus.

Tärkeä huomautus

Varoitus: Jos teet tehdasasetusten palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen kuin palautat tehdasasetukset.

5. Vikasietotila ja täysi palautus

Vikasietotilan käyttäminen

* Puhelimen palauttaminen toimintahäiriöstä

- 1 Katkaise puhelimesta virta ja kytke se uudelleen. Paina ja pidä alhaalla lähetyksenäppäintä puhelimen käynnistyessä, kun näytössä näkyy Android-logo. Puhelin siirtyy käynnistyksen aikana aloitusnäyttöön ja näytön vasemmassa alakulmassa näkyy Vikasietotila-teksti.

* Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelin ei palaudu alkuperäiseen tilaansa, voit alustaa puhelimen asetukset valitsemalla **Täysi palautus**.

- 1 Irrota akku ja aseta se takaisin paikalleen.
- 2 Pidä painettuna yli 10 sekuntia seuraavaa näppäinyhdistelmää:
Virta- ja lukitusnäppäin + Lähetyksenäppäin + äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin.
- 3 Kun virta palautuu, vapauta näppäimet.

VAROITUS

Jos palautat tehdasasetukset, kaikki puhelimen sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen kuin palautat tehdasasetukset.

6. Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan.

Jotkut tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaikaa.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ja käyttöönottaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse **Asetukset** > **Langattoman tietoliikenteen hallinta** > **Wi-Fi-asetukset**.
- 2 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön koskettamalla **Wi-Fi** ja aloita käytettävissä olevien langattomien

laajakaistaverkkojen etsintä.

- Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista. Suojatut verkot on merkitty lukkokuva-akkeella.
- 3 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
 - Jos yhteys verkkoon voidaan muodostaa, saat kehotuksen avata verkkoyhteys koskettamalla **Yhdistä**.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. Lisätietoja saat operaattoriltasi.
 - 4 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

7. MicroSD-kortin käyttäminen

Kuvia, musiikkia ja videotiedostoja voi tallentaa vain ulkoiseen muistiin.

Puhelimeen on asetettava microSD-muistikortti ennen

Tärkeä huomautus

puhelimien kameran käyttämistä. Jos muistikorttia ei ole, puhelimen kameralla otettuja kuvia ja videoita ei voi tallentaa.

VAROITUS:

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta, sillä se voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua. Voit poistaa muistikortin turvallisesti valitsemalla **alitusnäytössä Sovellukset > Asetukset > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen > Poista SD-kortti käytöstä.**

8. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Sovelluksien samanaikainen käyttö on helppoa, koska sovellukset pysyvät käynnissä taustalla, vaikka avaisit uuden sovelluksen. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea

ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Puhelimen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan käyttäjän tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovelluksen sulkeminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä ensin **Sovellukset**-välilehti ja sitten **Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta > Käynnissä.**
- 2 Selaa haluamasi sovelluksen kohdalle vierittämällä näyttöä ja pysäytä sovellus valitsemalla **Pakkopysäytys.**

VIHJE Palaaminen viimeksi käytettyihin sovelluksiin

- Paina aloitusnäyttöpainiketta, jolloin näyttöön tulee luettelo kaikista viimeksi käyttämästäsi sovelluksista.

9. LG PC Suite - ohjelmiston kopiointi SD-kortilta

LG PC Suite IV on ohjelma, jonka avulla voit yhdistää matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelilla ja käyttää matkapuhelimen toimintoja tietokoneellasi.

LG PC Suite IV -ohjelmiston tärkeimmät toiminnot

- puhelimen tietojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen helposti
- tietojen synkronointi tietokoneen ja puhelimen välillä (yhteystiedot, kalenteri, viestit, kirjanmerkit ja puheluloki)

- multimediatiedostojen (kuvien, videoiden, musiikin) siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä näppärästi vetämällä ja pudottamalla
- viestien siirtäminen puhelimesta tietokoneeseen
- puhelimen käyttö modeemina
- ohjelmistopäivitykset tietoja vaarantamatta.

LG PC Suiten asentaminen microSD-muistikortista

- 1** Aseta microSD-muistikortti puhelimeen. (Muistikortti saattaa jo olla asennettuna matkapuhelimeen.)
- 2** Varmista ennen USB-kaapelin kytkemistä, että matkapuhelimessa on käytössä **Vain massamuisti**-tila. (Valitse sovellusvalikosta **Asetukset > tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen** ja valitse **Vain massamuisti**-valintaruutu.)
- 3** Kytke matkapuhelin tietokoneeseen USB-

Tärkeä huomautus

kaapelilla.

- 4 • Vedä USB-kuva tilapalkista.
- Valitse USB-yhteys muodostettu ja Avaa USB-tallennustila.
- Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.
- 5 • Kopioi **LGPCSuiteIV**-kansio massamuistilaitteesta tietokoneeseen.
- Suorita LGInstaller.exe-tiedosto tietokoneessa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

*Kun LG PC Suite IV on asennettu, poista **Vain massamuisti** -tila käytöstä ennen LG PC Suite IV -ohjelman käynnistämistä.

HUOMAUTUS: Älä siirrä tai poista muita muistikorttiin tallennettuja ohjelmatiedostoja. Tämä saattaa vahingoittaa puhelimen esiasennettuja sovelluksia.

10. Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen USB-kaapelilla

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna LG PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen. Voit ladata ohjelman LG:n verkkosivuilta osoitteesta (www.lg.com). Mene osoitteeseen <http://www.lg.com> ja valitse alue, maa ja kieli. Lisätietoja on LG:n verkkosivuilla. PC Suite -ohjelmisto on puhelimen mukana toimitetussa microSD-muistikortissa, joten voit kopioida asennustiedostot helposti tietokoneeseesi.

LG P350 -puhelin ei tue seuraavia ominaisuuksia:

- Bluetooth-yhteyttä tietokoneeseen
- LG Air Sync -palvelua (Web Sync, R-Click)

- OSP-puhelin (On Screen Phone)
- kalenterin Tehtävienhallinta
- muistio
- Java-sovelluksia

PC Suite IV -ohjelmiston käyttöopas on käytettävissä Ohje-valikossa ohjelmiston asennuksen jälkeen.

- 1 Voit liittää puhelimen tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelin avulla. Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, kun USB-kaapeli on kytketty.
- 2 Avaa ilmoitusikkuna ja napauta USB-yhteyttä.
- 3 Valitse **Avaa USB-tallennustila**, jos haluat siirtää tiedostoja puhelimen microSD-muistikortin ja tietokoneen välillä.

Näyttöön tulee ilmoitus, kun puhelin on kytketty USB-tallennuslaitteeksi. Puhelimen microSD-kortti näkyy tietokoneessa levyasemana.

Tämän jälkeen tiedostoja voi kopioida ja siirtää tietokoneen ja microSD-muistikortin välillä.

11. Lukitusnäyttö tiedonsiirtoyhteyden aikana

Näyttö himmenee, jos sitä ei kosketa hetkeen datayhteyttä käytettäessä. Voit ottaa kosketusnäytön uudelleen käyttöön koskettamalla sitä.

Huomautus: PC Suite IV:n asennuksen poisto ei poista USB- ja Bluetooth-ohjaimia automaattisesti. Ne on poistettava manuaalisesti.

Vihje Jos haluat käyttää microSD-muistikorttia puhelimessa, avaa ilmoitusikkuna ja valitse Poista USB-tallennus käytöstä.

Tänä aikana microSD-kortti ei ole käytettävissä puhelimessa, joten et voi käyttää korttia tarvitsevia sovelluksia, kuten kameraa, galleriaa ja musiikkisoitinta.

Tärkeä huomautus

Katkaise puhelimen ja tietokoneen välinen yhteys noudattamalla ohjeita USB-laitteiden irrotuksesta, jotta et menettäisi kortissa olevia tietoja.

- 1 Irrota USB-laite turvallisesti tietokoneesta.
- 2 Avaa ilmoitusikkuna ja kosketa **Poista USB-tallennus käytöstä**.
- 3 Kosketa näkyviin tulevassa valintaikkunassa **Poista USB-tallennus käytöstä**.

12. Pidä puhelinta pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana. Puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Signaali voi heikentyä, jos antennin tiellä on esteitä.

13. Jos näyttö jumiutuu

Jos puhelin ei reagoi kosketukseen tai näyttö jumiutuu, toimi seuraavasti:

Irrota akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin. Jos se ei vielä kukaan toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

14. Kun käynnistät tai sammutat tietokoneen,

irrota puhelimen ja tietokoneen välillä oleva datakaapeli, sillä kaapeliyhteys voi aiheuttaa virhetilanteen.

Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käyttöä.

Musiikki- ja videotiedostojen tallentaminen puhelimeen

Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Kosketa aloitusnäytön tilariviä ja vedä se alas. Valitse **USB-yhteys muodostettu > Avaa USB-tallennustila > Tarkastele tiedostoja avaamalla kansio.**

Ellet asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on määritettävä se manuaalisesti. Valitse **Sovellukset > Asetukset > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen > Vain massamuisti.**

Lisätietoja on kohdassa "Vain massamuisti".

Tallenna musiikki- tai videotiedostot tietokoneesta puhelimen irrotettavaan tallennusvälineeseen.

- Voit kopioida tai siirtää tiedostoja tietokoneesta

puhelimen irrotettavaan tallennusvälineeseen kortinlukijan avulla.

- Jos videotiedoston mukana on tekstitystiedosto (.smi tai .srt, jonka nimi on sama kuin videotiedostolla), sijoita molemmat tiedostot samaan kansioon, jolloin näet tekstityksen katsoessasi videota.
- Muista tekijänoikeudet, kun lataat musiikki- tai videotiedostoja. Huomaa, että viallinen tiedosto tai tiedosto, jonka tunniste on väärä, voi vahingoittaa puhelinta.

Musiikki- ja videotiedostojen toistaminen puhelimessa

Musiikkitiedostojen toistaminen

Valitse aloitusnäytössä **Sovellukset > Musiikki**. Näet toistettavat tiedostot Esittäjä-, Albumit-, Kappaleet- ja Soittolistat-välilehdissä.

Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käyttöä.

Videotiedostojen toistaminen

Valitse aloitusnäytössä ensin

Sovellukset > Videosoitin

ja valitse sitten luettelosta toistettava tiedosto.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta puhelimesta uuteen

Vie yhteystiedot vanhasta puhelimestasi tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.

- 1 Hae LG PC Suite IV osoitteesta www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 2 Valitse **Yhteystiedot**-kuvake. Valitse **Valikko > Lisää > Tuo** ja valitse tietokoneeseen tallennettu CSV-tiedosto.
- 3 Jos tuotavan CSV-tiedoston kentät ovat erilaiset kuin LG PC Suite IV -ohjelmassa,

kentät on yhdistettävä.

Kun olet yhdistänyt kentät, valitse OK. Tämän jälkeen yhteystiedot lisätään tietokoneeseen.

- 4 Jos LG PC Suite IV -ohjelmisto tunnistaa yhteyden LG P350 -puhelimeen (USB-kaapeli), synkronoi tietokoneeseen tallennetut yhteystiedot puhelimen kanssa ja tallenna ne valitsemalla Synkronoi tai Synkronoi yhteystiedot.

Tietojen lähetys puhelimesta Bluetooth-yhteydellä

Tietojen lähetys Bluetooth-yhteyden kautta: voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta käynnistämällä yhteyttä tukevan sovelluksen. Tavallisissa matkapuhelimeissa Bluetooth-tiedonsiirto on valittava Bluetooth-valikosta.

- * **Kuvien lähettämien:** käynnistä Galleria-sovellus ja valitse **Kuva**

- > **Valikko**. Valitse **Jaa** ja valitse **Bluetooth** > Tarkista, onko Bluetooth-yhteys käytössä ja valitse **Etsi laitteita** > Valitse laite luettelosta.
- * **Yhteystietojen vieni**: käynnistä Yhteystiedot-sovellus. Kosketa vietävää osoitetta. Paina ensin **Valikko** ja valitse sitten **Jaa** > **Bluetooth** > tarkista, onko Bluetooth-yhteys käytössä ja valitse **Etsi laitteita** > valitse laite luettelosta.
- * **Usean yhteystiedon vieni**: käynnistä Yhteystiedot-sovellus. Voit valita useita yhteystietoja painamalla ensin valikkonäppäintä ja valitsemalla sitten **Monivalinta**. Valitse lähetettävät yhteystiedot tai valitse ensin **Valikko** ja sitten **Valitse kaikki**. Valitse **Jaa** > **Bluetooth** > tarkista, että Bluetooth on käytössä ja valitse **Etsi laitteita** > valitse luettelosta laite, johon haluat lähettää tiedostoja.
- * **FTP-yhteyden käyttäminen (tämä laite tukee vain FTP-palvelinyhteyttä)**: Valitse **Asetukset** > **Langattoman tietoliikenteen hallinta** > **Bluetooth-asetukset**. Valitse sitten Havaittavissa-valintaruutu ja etsi muita laitteita. Etsi haluamasi palvelu ja avaa FTP-palvelinyhteys.
- Vihje**: Bluetooth-versio on 2.1 EDR ja se on Bluetooth SIG:n sertifioima. Se on yhteensopiva muiden Bluetooth SIG -sertifioitujen laitteiden kanssa.
- Jos haluat etsiä tätä puhelinta muista laitteista, valitse **Asetukset** > **Langattoman tietoliikenteen hallinta** > **Bluetooth-asetukset**. Valitse sitten Havaittavissa-valintaruutu.
- Valintamerkki poistetaan ruudusta 120 sekunnin jälkeen automaattisesti.
- Tuetut profiilit ovat HFP, HSP, OPP, PBAP (palvelin), FTP (palvelin), A2DP, AVRCP ja DUN.

Puhelimen ominaisuudet

Käynnistä puhelin painamalla virtanäppäintä 3 sekunnin ajan.

Sulje puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna kolmen sekunnin ajan ja valitsemalla Virta pois.

Vihje Kun näyttö on lukittu

1. Poista näytön lukitus vetämällä sormeasi näytössä vasemmalta oikealle.
2. Sulje puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna kolmen sekunnin ajan ja valitsemalla Virta pois.

Kuuloke

Paluunäppäin

- Palaa edelliseen näyttöön.

Aloituskäynnäppäin



- Palaa aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä.

Valikkonäppäin



- Tarkista valittavissa olevat vaihtoehdot.

Hakunäppäin




- Tee hakuja Internetissä ja hae sisältöjä puhelimesta.

Virta- ja lukitusnäppäin



- Voit kytkeä ja katkaista puhelimen virran pitämällä näppäintä painettuna.
- Sulkee puhelimen näytön ja lukitsee puhelimen.

Lähetysnäppäin

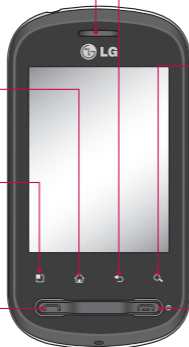

VAROITUS: painavan esineen asettaminen puhelimen päälle tai puhelimen päällä istuminen voi vääristää LCD-näyttöä ja kosketusnäyttöä.

Vihje Näet sovelluskohtaiset vaihtoehdot napauttamalla sovellusta ja painamalla Valikkonäppäintä.

Vihje VIHJE: LG P350 ei tue videopuheluja.

Vihje Jos LG P350 -puhelimella käytössä ilmenee on virheitä tai puhelinta ei voi käynnistää, poista akku, aseta se uudelleen paikalleen ja käynnistä puhelin 5 sekunnin kuluttua.


Stereonappikuulokkeiden
liitäntä



Äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeet

- Aloitusnäytössä:
soittoäänen
voimakkuus.
- Puhelun aikana:
kuulokkeen
äänenvoimakkuus.
- Toiston aikana:
äänenvoimakkuuden
säätö.

Laturi- ja mikro-USB-
liitäntä



Mikrofoni

Kameran
objektiivi



Takakansi

SIM-
korttipaikka

microSD-
muistikorttipaikka




Akku

Puhelimen ominaisuudet

SIM-kortin ja akun asentaminen

Ennen puhelimen käyttöä on määritettävä tarvittavat asetukset. Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen seuraavasti:

- 1** Ota puhelin käteesi. Paina toisen käden peukalolla voimakkaasti takakantta. Nosta akun kansi irti etusormellasi.

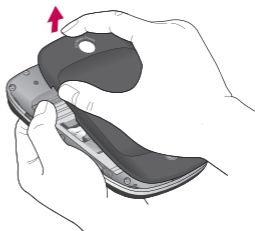

- 2** Aseta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.




- 3 Asenna akku paikalleen asettamalla akun ja puhelimen kullaväriset liittimet toisiaan vasten.



- 4 Aseta puhelimen takakansi paikalleen.



Puhelimen lataaminen

Liu'uta LG P350 -puhelimien sivulla olevan laturin liitännän kansi auki. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa LG P350 -puhelimta, kunnes näet kuvakkeen .



HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.

HUOMAUTUS: LG P350 -puhelimessa on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosassa olevaa antennia, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

Puhelimen ominaisuudet

Muistikortin asentaminen

Sinun on asetettava muistikortti puhelimeen, jos haluat tallentaa multimediatiedostoja, kuten puhelimen kameralla otettuja valokuvia.

HUOMAUTUS: LG P350 tukee enintään 32 Gt:n muistikorttia.

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

- 1 Katkaise puhelimen virta, ennen kuin asetat muistikortin puhelimeen tai poistat sen. Irrota takakansi.



- 2 Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.





VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta, sillä se voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Muistikortin alustaminen

Muistikortti voi olla jo alustettu. Muussa tapauksessa alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: alustaminen poistaa kaikki tiedostot.

- 1** Voit avata sovellusvalikon valitsemalla aloitusnäytössä **Sovellukset** -välilehden.
- 2** Vieritä näyttöä ja kosketa **Asetukset**.
- 3** Vieritä näyttöä ja kosketa **Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen**.
- 4** Poista SD-kortti käytöstä.
- 5** Valitse **Alusta SD-kortti** ja vahvista valinta.
- 6** Jos käytät kuviolukitusta, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**. Muistikortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.

HUOMAUTUS: jos muistikortissa on tiedostoja, alustaminen poistaa ne ja kortin tiedostorakenne voi muuttua.

Vihje

Jos muistikortti on jo poistettu käytöstä, voit alustaa sen seuraavasti:

Valitse **Sovellukset > Asetukset > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen > Alusta SD-kortti**.

Aloitusp näyttö

Kosketusp näyttön käyttövihjeitä

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

Valitse - Avaa sovellus tai valitse asetus tai valikko.

Pidä alhaalla - Avaa asetusvalikko tai valitse siirrettävä kohde.

Vedä - Selaa luetteloa tai siirrä kohdetta hitaasti vetämällä sitä kosketusp näyttössä.

Pyyhkäise - Selaa luetteloa tai siirrä kohdetta nopeasti vetämällä sitä kosketusp näyttössä (vedä ja pudota).

Huomautus

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusp näyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.

- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Puhelimen lukitus

Kun et käytä LG P350 -puhelinta, voit lukita sen painamalla puhelun katkaisunäppäintä. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Jos et käytä puhelinta tietyn ajan kuluessa, aloitusp näyttön tai jonkin muun näyttön tilalle tulee lukitusp näyttö akun säästämiseksi.

Huomautus: Jos ohjelmia on käynnissä kuvion määrittämisen aikana, ne voivat olla käynnissä lukitustilassa. Sulje kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyä ylimääräisiltä maksuilta. (esim. puhelut, web-selaimen käyttö ja dataliikenne).

Vihje Lukituksen poistokuvion asettaminen:

voit piirtää oman lukituksen poistokuvion yhdistämällä vähintään neljä pistettä.


Kuvion asettaminen lukitsee puhelimen näytön. Voit avata lukituksen piirtämällä poistokuvion näyttöön.

Vihje jos haluat asettaa lukituksen poistokuvion, sinun on luotava ensin itsellesi Gmail-tili.




Varoitus: Puhelin lukittuu 30 sekunniksi viiden virheellisen yrityksen jälkeen.

Näytön lukituksen poistaminen

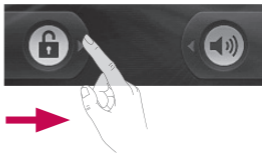LG 350 -puhelin siirtyy lukitusnäyttöön, kun sitä ei käytetä hetkeen. Poista näytön lukitus vetämällä sormeasi näyttössä vasemmalta oikealle.



Äänetön

Valitse ilmoitusikkunassa , jos haluat siirtyä äänettömään tilaan  tai jos et käytä lukituksen poistokuviota, vedä  oikealle.



Voit avata puhelimen uudelleen painamalla Lähetä-näppäintä tai virtanäppäintä.

Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Vedä lukkokuvake sormella oikealle, jos haluat avata näytön. Puhelin siirtyy takaisin lukitusta edeltäneeseen näkymään.


Aloituspnäyttö

Koti

Voit selata vaihtoehtoja siirtymällä kosketuspnäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita widget-sovelluksilla, joilla voit käyttää nopeasti suosikkisovelluksiasi, kansioitasi ja taustakuvia.

HUOMAUTUS: Jotkin näyttökuvat voivat olla erilaisia sen mukaan, miltä operaattorilta puhelin on hankittu.

Aloituspnäytön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

 Voit soittaa puhelun kosketuspnäppäimistön avulla koskettamalla **Puhelin**-kuvaketta. Kosketuspnäppäimistö tulee näkyviin.

 Kosketa näytön alareunassa olevaa **Sovellukset**-välilehteä. Näet kaikki puhelimeen asennetut sovellukset.

 Avaa viestivalikko koskettamalla **Viesti**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin.



Widget-sovelluksien lisääminen

Voit mukauttaa aloituspnäköä lisäämällä siihen pikakuvakkeita, widget-sovelluksia tai kansioita. Voit parantaa puhelimen käytettävyyttä lisäämällä suosikki-widgettisi aloituspnäkömään.

- 1 Paina aloituspnäytössä ensin **Valikko** ja sitten **Lisää**-painiketta tai pidä sormesi painettuna aloituspnäytön tyhjässä osassa.
- 2 Kosketa **Lisää alkuksivulle** -valikossa lisättävää kohdetta.
- 3 Voit esimerkiksi valita ensin luettelosta **Kansiot** ja sitten Uusi kansio.
- 4 Aloituspnäkömään tulee uuden kansion kuvake. Vedä se haluamaasi paikkaan ja nosta sormi näytöstä.

Vihje Voit lisätä sovelluskuvakkeen aloitusnäyttöön pitämällä sovellusta painettuna.

Vihje

- Pidä kuvake valittuna. **Sovellukset**-kuvake muuttuu **Roskakori**-kuvakkeeksi .
- Vedä ja pudota sovelluskuvake **Roskakoriin** .


Vihje Et voi poistaa valmiiksi ladattuja sovelluksia. (Vain niiden kuvakkeet voi poistaa näytöstä.)

Paluu edelliseen sovellukseen

- 1 Kosketa **Aloitus**-näppäintä ja pidä se painettuna. Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa näkyvät äskettäin käytettyjen sovellusten kuvakkeet.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata nykyiseen sovellukseen myös koskettamalla **Edellinen**.

Ilmoitusruutu

Ilmoitusruutu näkyy näytön yläreunassa.

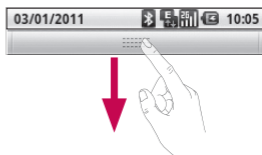

Voit avata ilmoitusruudun vetämällä sitä alaspäin sormella. Voit myös painaa aloitusnäytössä **Valikko**-näppäintä ja valita sitten **Ilmoitukset**. Tässä voit tarkistaa Wi-Fi-, Bluetooth- ja GPS-asetukset ja hallita niitä sekä lukea muita ilmoituksia.

Aloituskäyttö

Tilapalkin näyttäminen

Tilapalkin kuvakkeet ilmaiset puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan sekä aktiiviset Bluetooth- ja datayhteydet.





Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.



[Tilapalkki]

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Wi-Fi-toiminto on käytössä ja yhdistetty
	Lankakuuloke
	Soitonsiirto
	Puhelun pito
	Kaiutin
	Puhelun mykistys


Kuvake	Kuvaus
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth yhdistetty
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys
	Uusi vastaajaviesti
	Lentokonetila
	Äänet pois käytöstä
	Värinä
	Ei SD-korttia
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Tietoja vastaanotetaan
	Tietoja lähetetään
	Tietoja vastaanotetaan ja lähetetään
	USB-yhteys tietokoneeseen


Kuvake	Kuvaus
	Hakee tiedostoja
	Lataa tiedostoja
	GPS etsii tietoja
	GPS on käytössä


Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä myös virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.


puhelimien näppäimistö (Qwerty-näppäimistö)


 **Vaihtonäppäin** - kosketa kerran, kun haluat kirjoittaa seuraavan kirjaimen isolla. Kaksoisnapauta, jos haluat kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia.


 **XT9-näppäin** - ota ennakoiva tekstinsyöttö käyttöön tai poista se käytöstä.



 **Asetusnäppäin** - Voit avata asetusvalikon. Valitse Muokkausasetukset, Näppäimistötyypit, Kirjoituskieli, Oma sanasto tai Kirjoitustapa.

 **Número- ja symbolinäppäin** - kosketa, kun haluat kirjoittaa numeroita tai symboleita.

 **Enter-näppäin** - Luo uusi rivi tekstikenttään.

 **Näppäimistön kieli** - Voit vaihtaa virtuaalinäppäimistön kielen.


 **Delete-näppäin** - Poista numeroita tai symboleita.

  Siirry kirjaimissa eteen- tai taaksepäin.

Tekstin kirjoittaminen

Näppäimistö


 **Vaihda numerojen, symbolien ja kirjaimien välillä napauttamalla.**

Ota käyttöön pienet tai isot kirjaimet  -näppäimellä. Painikkeen värillinen nuoli ilmaisee, että isot kirjaimet on

Aloituspöytä

lukittu käyttöön (sininen) tai vain alkukirjain kirjoitetaan isolla (oranssi).

Lisää välilyönti valitsemalla .

Vihje Voit vaihtaa Qwerty-näppäimistön ja puhelimen näppäimistön välillä valitsemalla ensin  ja sitten haluamasi näppäimistövaihtoehdon.

Abc-tila

Tässä tilassa voit kirjoittaa kirjaimia koskettamalla haluamaasi näppäintä 1–4 kertaa, kunnes oikea kirjain tulee näkyviin.

123-tila

Voit lisätä numeroita tekstiviestiin (esimerkiksi puhelinnumeron) numerotilassa. Paina vaadittavia numeroita vastaavia näppäimiä ennen kuin siirryt oikeaan tekstinsyöttötilaan.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset tekstinsyöttökieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa kyseisissä kielissä olevia erikoismerkkejä, kuten "á".

Kun vastaava kirjainmerkki häviää näkyvistä, paina samaa näppäintä niin monta kertaa, kunnes näet haluamasi erikoismerkin.

Esimerkki

Kirjoita "ä" painamalla ja pitämällä alhaalla "a"-näppäintä.

Kun kirjain "a" on hävinnyt näkyvistä, paina näyttöä sormellasi ja valitse haluamasi erikoismerkki siirtämällä sormeasi vasemmalle tai oikealle.

Google-tilin määrittäminen

Google-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on kirjauduttava Google-tilillesi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, puhelin kehottaa sinua luomaan tilin.

Google-tilin luominen

- 1 Voit avata sovellusvalikon koskettamalla aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä .
- 2 Käynnistä ohjattu Google Mail™ -asetusten määrittäminen napauttamalla **Gmail** ja napauttamalla **Seuraava > Luo**.
- 3 Avaa näppäimistö koskettamalla tekstikenttää ja kirjoita nimesi ja Google-tilisi käyttäjätunnus. Kirjoittaessasi tekstiä voit siirtyä seuraavaan tekstikenttään valitsemalla näppäimistöstä **Seuraava**.
- 4 Kun olet kirjoittanut nimen ja käyttäjätunnuksen, valitse **Seuraava**. Puhelin muodostaa yhteyden Googlen palvelimiin

ja tarkistaa käyttäjätunnuksen käytettävyyden.

- 5 Kirjoita salasana kahdesti. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja anna tiliä koskevat tiedot. Osa tiedoista on pakollisia. Odota, kunnes palvelin on luonut tilin.

Kirjautuminen Google-tilille

- 1 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja napauta **Sisäänkirjaus**. Odota kirjautumista.
- 2 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Google Mail™ -sähköpostia ja Google-palveluja puhelimesi.
- 3 Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa. (Valittujen synkronointiasetusten mukaan).

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Google Mail™-, Google

Google-tilin määrittäminen

Calendar-, Android Market™- ja Google Map™ -palveluja sekä sekä ladata sovelluksia Android Market™ -palvelusta, varmuuskopioida asetuksia Googlen palvelimiin ja hyödyntää muita Google-palveluja puhelimessasi.

TÄRKEÄÄ

- Osa sovelluksista toimivat vain ensimmäisenä lisätyssä Google-tilissä. Jos aiot käyttää useita Google-tilejä puhelimesa, kirjaudu ensin tilille, jota haluat käyttää. Kirjautumisen jälkeen sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Google Mail -viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan. Jos et kirjaudu Google-tilille asennuksen yhteydessä, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään tai luomaan uusi Google-tili, kun käynnistät tiliä käyttävän sovelluksen


(kuten Google Mail tai Android Market™) ensimmäisen kerran.


- Jos haluat käyttää varmuuskopiointitoimintoa ja palauttaa asetukset tähän puhelimeen toisesta puhelimesta, jossa on käytössä Android OS, sinun on kirjaututtava sisään Google-tilille asennuksen aikana. Jos odotat kunnes asennus on valmis, asetuksia ei voi palauttaa.
- Jos käytössäsi on yritystili, yrityksen tai organisaation IT-osasto on mahdollisesti määrittänyt erityisohjeita tilille kirjautumisesta.

Viestit/Sähköposti

Viestit

LG P350 -puhelimessa teksti- ja multimediatekstiä voi hallita yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

 **VAROITUS:** 160 merkin raja voi vaihdella eri maissa tekstiviestin koodauksen ja kielen mukaan.

 **VAROITUS:** jos tekstiviestiin lisätään kuva, video tai ääntä, se muuttuu multimediatekstiksi ja se hinnoitellaan sen mukaan.

Sähköposti- ja tilinäytön avaaminen

Voit lukea muita kuin Google Mailin sähköposteja **Sähköposti**-sovelluksella. Sähköposti-sovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Sähköposti-sovelluksen avaaminen


Valitse aloitusnäytössä Sähköposti.

Kamera

Etsimen ominaisuudet

Kirkkaus - Aseta kuvan valotusarvo. Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmiasinta --merkin suuntaan, ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä +-merkin suuntaan.

Zoom - Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

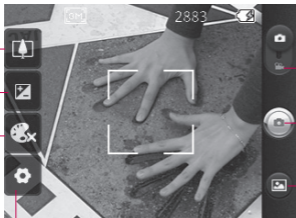

Videotila - siirry tällä kuvakkeella videotilaan.

Valokuvan ottaminen

Galleria – voit tarkastella tallennettuja valokuvia kameratilassa. Voit avata kuvagallerian näyttöön.

Asetukset – voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso **Lisäasetusten käyttäminen**.

Väritehoste - Valitse värisävy uutta valokuvaa varten.

HUOMAUTUS: aseta muistikortti, ennen kuin otat kuvan. Ilman muistikorttia et voi ottaa kuvia etkä tallentaa niitä.

VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

Pikakuvaus

- 1 Valitse Kamera-sovellus.
- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Paina kuvauspainiketta.

Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä.

Jaa

Voit lähettää kuvan **Bluetooth**-, **sähköposti**-, **Facebook**-, **Gmail**-, **Viesti**-, **Picasa**- tai **Twitter**-muodossa.

HUOMAUTUS: Multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

HUOMAUTUS: Jakotoiminnon käytettävyys riippuu alueesta, puhelinmallista, operaattorista,

liittymästä ja Android-ohjelmistoversiosta.

Aseta

Valitse, kun haluat käyttää kuvaa **Yhteystiedon kuvake** tai **Taustakuvana**.

Anna uusi nimi

Muokkaa valitun kuvan nimeä.



Poista kuva.




Ota toinen kuva välittömästi. Nykyinen kuva tallennetaan.



Näytä tallennettujen kuvien galleria.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset valitsemalla .

Valitse haluamasi kameran asetukset luettelosta. Valitse asetukset ja paina sitten paluunäppäintä.

Kuvan koko – Voit määrittää otettavan kuvan koon pikseleinä. Valitse pikseliluku seuraavista vaihtoehdoista: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**,

Kamera

1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

ISO - ISO määrittää kameran valoanturin herkkyuden. Mitä korkeampi ISO-arvo, sen herkempi kamera on valolle. Tämä on hyödyllinen heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa. Valitse ISO-arvoksi **Auto, 400, 200** tai **100**.

Valkotasapaino - valitse **Auto, Kirkas valo, Aurinkoinen, Loisteputki** tai **Pilvinen**.

Ajastin - Voit määrittää laukaisimen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse **POIS, 3 Secs, 5 Secs** tai **10 Secs**. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.

Kuvanlaatu - Valitse **Erittäin hieno, Terävä** tai **Normaali**.

Mitä parempi kuvanlaatu, sitä tarkempi kuva. Kuvanlaadun paraneminen kasvattaa kuitenkin myös kuvakokoa, joten muistiin mahtuu vähemmän kuvia.


Autom. esikatselu


– Jos otat automaattisen esikatselutoiminnon käyttöön, se näyttää ottamasi kuvan automaattisesti.

Sulkijan ääni - valitse jokin neljästä sulkijan äänestä.

Tunnisteen sijainti - Voit käyttää puhelimesi paikkatietopalveluja. Voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

HUOMAUTUS: Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS-toiminto on käynnissä.


Palauta  – Palauta kaikki kameran oletusasetukset.

 – Kosketa tätä aina, kun haluat tietää, miten kyseinen toiminto toimii. Näyttöön avautuu pikaohje.


VIHJE Kun suljet kameran, kaikki asetukset palautetaan oletusarvoihin lukuun ottamatta kuvakokoa ja kuvanlaatua. Kaikki asetukset nollataan oletusasetuksia lukuun ottamatta. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.


VIHJE Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvan väri- tai laatuasetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

- 1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Valitse  ja kosketa näyttöä. Näkyviin tulevat **Kuvaesitys-** ja **Valikko-**vaihtoehdot.

VIHJE Liikuta sormeasi näytössä vasemmalle tai oikealle, jos haluat katsoa muita kuvia tai videoita.

 - Kosketa tätä, kun haluat nähdä kuvaesityksen.

 - Kosketa tätä, kun haluat lähettää sisällön tai poistaa sen.

Lisäasetuksia näet koskettamalla Lisää.

Yksityiskohdat - näet sisältöä koskevat tiedot.

Aseta tilaan - aseta yhteystiedon kuvaksi tai taustakuvaksi.

Rajaa - rajaa kuva. Valitse alue liikuttamalla sormea näytön yli.

Kierrä vasemmalle / Kierrä oikealle - kierrä vasemmalle tai oikealle.

Videokamera

Etsimen ominaisuudet

Kirkkaus - Aseta videon valotusarvo. Kun haluat tummemman videokuvan, työnnä kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (-) kohti, ja kun haluat kirkkaamman kuvan, työnnä säädintä plusmerkkiä (+) kohti.

Zoom - Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä. Voit käyttää zoomaustoimintoa ennen videon tallennuksen aloittamista. Zoomaus ei ole käytössä tallennuksen aikana.



Kameratila - siirry tällä kuvakkeella kameratilaan.

Aloita tallentaminen


Galleria – voit tarkastella tallennettuja valokuvia ja videoita videokameratilassa. Voit avata kuvagallerian näyttöön.

Asetukset – voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso **Lisäasetusten käyttäminen**.

Kesto - Määritä raja videon kestolle. Määritä multimediatekniikalla lähetettävän videon enimmäiskoko valitsemalla **Normaali** tai **MMS**. Jos valitset MMS-viestin, voit tallentaa 300 kt:n videon.

VIHJE Jos valitset MMS-keston, kuvanlaaduksi tulee QCIF, jotta voit kuvata pidemmän videon.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla .

Valitse haluamasi videokameran asetukset luettelosta. Valitse asetus ja paina sitten **paluunäppäintä**.

Videon koko – valitse videon kooksi VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

Valkotasapaino - Valkotasapaino varmistaa, että videokuvan valkoiset kohdat näyttävät aidoilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **AUTO, Kirkas valo, Aurinkoinen, Loisteputki** tai **Pilvinen**.


Väritehoste – Valitse uudessa videossa käytettävä värisävy.


Videon laatu – valitse **Erittäin hieno, Terävä** tai **Normaali**.

Ääni – valitse **Mykistä**, jos et halua tallentaa ääntä videoon.

Esikatselu – Jos automaattinen esikatselu

on käytössä, näet automaattisesti juuri kuvaamasi videon.

Nollaa  – palauta kaikki videokameran oletusasetukset.

 – Kosketa tätä aina, kun haluat tietää, miten kyseinen toiminto toimii. Näyttöön avautuu pikaohje.

VIHJE Voit muuttaa värillisenä kuvatun videon mustavalkoiseksi tai seepiansävyiseksi, mutta et voi muuttaa mustavalkoista tai seepiansävyistä videota värilliseksi.

Multimedia

Tiedostojen siirtäminen USB-massamuistilla

Tiedoston siirto USB-massamuistilla:

- 1 Kytke LG P350 -puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Asetukset > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen > Ota käyttöön Vain massamuisti.**
- 3 Valitse ensin **Avaa USB-tallennustila** ja sitten OK.
- 4 Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

HUOMAUTUS Asenna SD-muistikortti ensin. USB-massamuistia ei voi käyttää ilman SD-muistikorttia.

HUOMAUTUS: Jos puhelimeen on asennettu LG Android Platform -ohjain, näyttöön avautuu Avaa USB-tallennustila -valintaikkuna.

Google-sovellukset


- 1 Määritä Google-tili. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana.
- 2 Kirjautumisen jälkeen Google-tilisi yhteystiedot, sähköpostiviestit ja kalenteri synkronoidaan automaattisesti LG P350 -puhelimeen.



Maps


Tarkista nykyinen sijaintisi ja liikennetiedot ja etsi reittiohjeet määränpäähäsi. LG P350 -puhelin on yhdistettävä Wi-Fi- tai 3G/GPRS-verkkoon.

HUOMAUTUS: Google Maps ei kata kaikkia kaupunkeja ja maita.

Valitse asetukset painamalla Valikko-näppäintä.


Search  – kirjoita paikka, jota etsit.

Directions  – ohjeet, joilla löydät perille hakemaasi paikkaan. Voit kirjoittaa tietoja valitsemalla . Valitse Yhteystiedot, Karttapiste tai Oma sijainti.

Layers  – voit valita näkymäksi Liikenne, Satelliitti tai Maasto. Valitsemalla Sijainti näet kartassa Google-tilisi yhteystietojen sijainnit.

My Location  – osoita nykyinen sijaintisi kartalla.

Join Latitude  – jaa sijaintitietosi ystäväsi ja Googlen kanssa.

Lisää  – tyhjennä kartta tai etsi tähdellä merkittyjä kohteita jne.

Market™

Voit ladata Android Market™ -palvelusta sovelluksia ja pelejä. Jos lataat Android Market™ -palvelusta sovelluksia ja pelejä, ne näkyvät LG P350 -puhelimien valikossa. Näet ladatut sovellukset napauttamalla Lataukset-välilehteä.

Voit lukea tai lisätä sovellusta koskevia kommentteja.

Google-sovellukset

- 1 Valitse luokaksi **Apps** tai **Games**, kun haluat selata luokan sisältöä. Näet **Top paid**, **Top free** ja **Just in** sovellukset ja pelit.
- 2 Valitse asennettava sovellus.

HUOMAUTUS: Kun haluat lopettaa pelin, valitse **KOTI** tai **Takaisin**-näppäin. Näyttöön avautuu aloitusnäky. Vaihtoehtoisesti voit käyttää pelin **Valikko**-näppäintä.

Google Mail™

Google Mail™ -sähköpostin asetukset määritetään puhelimen ensimmäisellä käyttökerralla. Puhelimen Google Mail™ -sähköposti synkronoidaan valittujen synkronointiasetusten mukaisesti verkkopalvelussa olevan Google Mail™ -sähköpostin kanssa. Google Mail™ -oletusnäky on Saapuneet-kansion keskustelujen luettelonäky. Paina **Valikko**-näppäintä ja

valitse **Refresh**, kun haluat lähettää tai vastaanottaa uusia sähköpostiviestejä ja synkronoida matkapuhelimen sähköpostiviestit verkossa olevaan Google Mail™ -sähköpostiin. **Valikko**-näppäimellä pääset kirjoittamaan sähköpostia, **Accounts**, **Go to labels**, **Search** ja **Lisää**.


Talk


Talk on Googlen pikaviestiohjelma. Ohjelmalla voit olla yhteydessä toisiin Talk-palvelun käyttäjiin.

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse käytettävissä olevista vaihtoehdoista.


All friends  – liitä kaikki ystäväsi keskusteluun.


Add friend  – lähetä kutsu keskusteluun.

Search  – etsi keskustelua, joka sisältää antamasi hakusanat.

Sign out  – kirjaudu ulos keskustelusta. Kun kosketat aloitusnäytössä Keskustele-kuvaketta, sinut kirjataan sisään automaattisesti, jos olet ottanut

Automaattinen kirjautuminen -toiminnon käyttöön.

Settings  – säädä ilmaisimien tai osoittimien asetuksia.

Lisää  – tästä voit sulkea kaikki keskustelut ja tarkistaa kutsujen ja estettyjen henkilöiden luettelot.


Apuohjelmat


ThinkFree Office


ThinkFree Officen avulla voit lukea asiakirjoja. Siinä on myös joitain Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostojen muokkaustoimintoja. PDF-tiedostoja ei voi muokata.

- 1 Kosketa tiedostoa, pidä se valittuna ja valitse sitten Avaa, Lähetä palvelimeen, Nimeä uudelleen, Siirrä, Kopioi, Poista, Lähetä tai Ominaisuudet. Valinnat vaihtelevat tiedostotyyppin mukaan.

Paina Valikko-näppäintä.


 **Uusi** – lisää asiakirja, laskentataulukko, esitys tai kansio.

 **Päivitä** – päivitä tiedot.

 **Lajittele** – lajittele nimen, päivämäärän tai koon mukaan.

 **Asetukset** – säädä ThinkFree Office -sovelluksen asetuksia.

 **päivitykset** – päivitä ThinkFree Office.

 **Tietoja** – lisätietoja ThinkFree Office -sovelluksesta.

Web

Selain

Selaimella saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan puhelimeesi. Monipuolisesti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Asetusten käyttäminen

Näytä asetukset painamalla **Valikko**-näppäintä.

-  **Uusi ikkuna** – avaa uusi ikkuna.
-  **Kirjanmerkit** – lisää tai näytä kirjanmerkki, näytä Eniten käytetyt ja Historia.
-  **Ikkunat** – näytä kaikki avoimet ikkunat.
-  **Päivitä** – päivitä verkkosivu koskettamalla tätä.
-  **Välitä** – siirry sivulle, jossa olet käynyt avoinna olevaa sivua myöhemmin. Paluunäppäimellä

voit siirtyä edelliselle sivulle.

Lisää

- **Kirjanmerkki** – lisää nykyinen verkkosivu kirjanmerkiksi.
- **Etsi sivulta** – jos kirjoitat kirjaimen tai sanan, toiminto korostaa verkkosivulta niitä vastaavat kohdat.
- **Valitse teksti**
– Valitse kopioitava teksti koskettamalla. Voit liittää tekstin koskettamalla tekstikenttää.
- **Sivun tiedot** – näyttää verkkosivun tiedot.
- **Ja sivu** – lähetä verkkosivu.
- **Lataukset** – näytä lataushistoria.
- **Asetukset** – aseta selaimen asetukset.

Vihje! Voit palata edelliselle verkkosivulle painamalla **Takaisin**.

Web

Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen

- 1 Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Kirjanmerkit**.
- 2 Valitse ensin Kirjanmerkki ja sitten Lisää. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja Internet-osoite.
- 3 Voit avata kirjanmerkin koskettamalla sitä. Selain avaa kirjanmerkkiin liitetyn sivuston.

Selaimen asetusten muuttaminen


Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Lisää > Asetukset**. Voit mukauttaa selaimen asetukset omiin tarpeisiisi.


Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon peittoalueella.


Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Wi-Fi-yhteyden avaaminen

Avaa aloitusnäytöstä ilmoitusikkuna ja kosketa .

Paina valikkonäppäintä ja valitse Asetukset > Langattoman yhteyden ja verkon asetukset > Wi-Fi .

Avaa Wi-Fi-yhteys seuraavasti:

Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos näet -kuvakkeen, tarvitset salasanan yhteyden muodostamista varten.

VIHJE

3G-yhteyden käyttäminen langattoman Wi-Fi-alueen ulkopuolella voi aiheuttaa

lisämaksun.

USB-jako

Voit käyttää puhelimen Internet-yhteyttä myös tietokoneessa.

Voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Jakaminen & kannettava langaton verkko > USB-jako.

Jos haluat lisätietoja USB-jaosta, valitse Ohje

VIHJE

USB-jaon käyttäminen edellyttää PC Suite -ohjelmiston asentamista tietokoneeseen.

Wi-Fi-yhteyden jakaminen

Voit käyttää LG-P350 -puhelinta langattomassa verkossa.

Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Jakaminen & kannettava langaton verkko > Kannettava langaton Wi-Fi-verkko.

Wi-Fi

VIHJE

Jos puhelin siirtyy lepotilaan, kun Wi-Fi-yhteys on käytössä, yhteys katkeaa automaattisesti.

Tällaisessa tapauksessa puhelin saattaa automaattisesti muodostaa yhteyden 3G-verkkoon. Tämä saattaa aiheuttaa lisämaksuja.

HUOMAUTUS: LG P350 tukee seuraavia suojausasetuksia: WEP, WPA/WPA2-PSK ja 802.1x EAP. Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja tai järjestelmänvalvoja on asettanut käyttöön salauksen verkkoturvallisuuden vuoksi, kirjoita suojausavain ponnahdusikkunaan. Jos salausta ei ole asetettu, ponnahdusikkuna ei ole näkyvässä. Saat suojausavaimen Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tämä ominaisuus mahdollistaa puhelimen uuden ohjelmistoversion päivittämisen näppärästi OTA-palvelulla ilman USB-kaapelia.

Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio kohdassa **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys > Tarkista päivitykset**.

Voit määrittää päivitysajaksi 1 tunnin, 4 tuntia, 8 tuntia tai 24 tuntia ennen päivityksiä. Tällöin sovellus kehottaa sinua päivittämään ohjelmiston valitsemasi ajan kuluttua. Voit tehdä päivityksen myös manuaalisesti.

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta on osoitteessa <http://update.lgmobile.com> ja osoitteessa <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitse maa ja kieli.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä.

Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen.

Huomaa, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

Huomautus

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>. Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Lisävarusteet

LG P350 -puhelimien kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita.
(Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkalaturi



Datakaapeli

Yhdistä LG P350 -puhelin tietokoneeseen.



Akku



Käyttöopas

Lue lisää LG P350 -puhelimesta.



Stereokuuloke



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Tekniset tiedot

Käyttöympäristön lämpötila

Enintään: +55 °C (latausta purettaessa), +45 °C (ladattaessa)

Vähintään: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan., 2011

Signature of representative

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
USIM-virhe	Puhelimessa ei ole USIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys on katkeamassa	Heikko signaali GSM-verkon ulkopuolella. Operaattori käyttää uusia palveluja.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskaartta. Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Jos on, vaihda kortti operaattorin myyjäliikkeessä.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen. Antamasi koodit eivät täsmää.	Oletuskoodi on [0000]. Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
Mitään sovellusta ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe. Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen. Prepaid-liittymän saldo on ylitetty.	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN 2 -koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Virtanäppäintä ei ole painettu riittävän pitkään. Akkua ei ole ladattu. Akun liittimissä on likaa.	Paina virtapainiketta vähintään kahden sekunnin ajan. Pidä laturi kytkettynä pidempään. Puhdista liitinpinnat. Irrota akku ja aseta se takaisin.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaallilämpötilassa.
	Liitäntäongelma.	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa.
	Ei verkkovirtaa.	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi.	Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita. Vaihda akku.
Numero ei ole sallittu	Kiinteät numerot ovat käytössä.	Tarkista asetukset.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostoja ei avoinna	Tiedostomuotoa ei tueta.	Tarkista, että tiedostomuoto on tuettu.
SD-kortti ei toimi	Tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä.	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti puhelimesta.
Ei ääntä	Värinähälytys tai äänetön tila käytössä.	Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelun katkaisu tai puhelimen jumittuminen	Toistuva ohjelmistovirhe.	Irrota akku ja aseta se takaisin. Käynnistä puhelin. Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Altistuminen radiotaajuusenergiälle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR) Matkapuhelinmalli LG P350 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset.

Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein DAS4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 1.30 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1.46 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suositteama SAR-arvo, joka on 1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.

- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä varoen lisävarusteita, kuten kuulokkeita. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan päällä tai lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

HUOMAUTUS: Liian kova äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi

särky, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta täytettäessä ajoneuvon polttoainetankkia.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.

- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.

- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkuja tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkuja kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.

- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.







