



DEUTSCH
ENGLISH

Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

General Inquiries

< LG Customer Information Center >

01803-11 54 11

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168

Benutzerhandbuch
User Guide

LG-T500

P/N : MFL67202013 (1.0)

www.lg.com

LG-T500 Benutzerhandbuch

– Deutsch

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung von Altgeräten

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 3 Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
- 4 Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgung von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)


Das Mobiltelefon LG-T500 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung

der Benutzer (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.07 W/kg (10 g) bzw. 0.761 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

 **WARNUNG:** Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon oder Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Schwimmbäder, Treibhäuser, Solarien oder tropische Umgebungen, da dies zu Beschädigungen Ihres Mobiltelefons und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen

- Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.
 - Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
 - Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit

einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir

empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.

- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig!


Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb

der Reichweite von Kleinkindern auf.

Abbildungen

Schalten Sie vor dem Entfernen des Akkus das Gerät aus und trennen Sie es vom Ladegerät.

- 1 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 2 Entnehmen Sie den Akku.
- 3 Setzen Sie die SIM-Karte ein.
- 4 Setzen Sie den Akku ein.
- 5 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung ein.
- 6 Laden Sie den Akku auf.

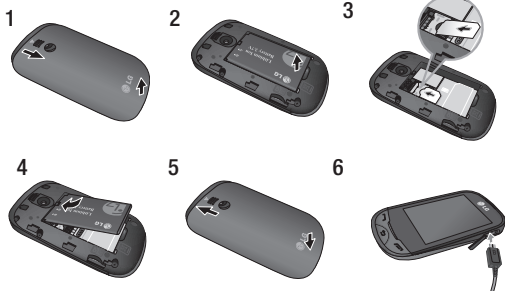

Tasten und Ausstattung Ihres Telefons



Hörer

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Zurück-Taste

Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Ende-Taste

Lautstärketasten

- **Wenn der Homescreen angezeigt wird:** Lautstärke des Ruf- oder Tastentons.
- **Während eines Anrufs:** Ohrhörerlautstärke.
- **Leiser-Taste:** Gedrückt halten, um den Lautlos-Modus zu aktivieren/deaktivieren.



Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Kurz drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
- Langer Tastendruck für das Ein-/Ausschalten des Telefons.



Anschluss für Freisprechanlage oder Stereo-Kopfhörer

Touchscreen

Touchscreen-Tipps

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, um eine leichte, gezielte Berührung zu registrieren.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht die gewünschte Funktion. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn das LG-T500 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperr“ zurück.

Touchscreen-Steuerung

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des LG-T500 ändern sich dynamisch entsprechend der gerade ausgeführten Aufgabe.

Öffnen von Anwendungen



Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.


Bildlauf

Berühren Sie zum Blättern den Bildschirm und ziehen Sie ihn dabei von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise der Anrufliste, können Sie auch nach oben und unten blättern.

Anrufe



Anrufen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.

TIPP! Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken Sie die Taste .


Drücken Sie die Ein / Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

Kontakte im Telefonbuch anrufen

- 1 Berühren Sie im Homescreen , um die **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Berühren Sie das Suchfeld oben auf dem Bildschirm, und geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der gefilterten Liste das Anrufsymbol neben dem gewünschten Kontakt. Bei dem Anruf wird die Standardnummer verwendet, wenn es für diesen Kontakt mehrere Rufnummern gibt.
- 4 Alternativ können Sie den Namen des Kontakts berühren und die Nummer auswählen, die Sie verwenden möchten, wenn es für diesen Kontakt mehrere Rufnummern gibt. Sie können auch  berühren, um den Anruf mit der Standardnummer zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf die Taste

„“, um den Anruf entgegenzunehmen.

Heben Sie gegebenenfalls die Sperrung des Telefons auf und berühren Sie **Lautlos**, um das Klingeln stumm zu schalten. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten. Berühren Sie **Abweisen**, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie **Anrufe** im Menü **Einstellungen**.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Allgemein** und berühren Sie diese.

- **Anrufe abweisen** - Schieben Sie den Schalter nach links, um die Einstellung EIN zu aktivieren. Berühren Sie die Ablehnliste für folgende Optionen: Alle Anrufe, Kontakte, Gruppen, Alle unbekanntem Anrufer, Alle unbekanntem Nummern.
- **Eigene Nr. senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.
- **Autom. Wahlwdh.** – Schieben Sie den Schalter nach links auf EIN oder nach rechts auf AUS.
- **Rufannahme Annahmetaste:** Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe durch Drücken der Taste  annehmen.

Beliebige Taste: Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe mit einer beliebigen Taste außer  annehmen.

- **Minutenton** – Schieben Sie den Schalter nach links auf EIN, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.
- **BT-Rufannahme** – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie **Immer Freisprecheinr.** oder wählen Sie **Immer Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.
- **Neue Nummer speichern** – Wählen Sie EIN oder AUS, um eine neue Nummer zu speichern.

Kontakte

Kontakte suchen


- 1 Berühren Sie **Kontakte**.
- 2 Nun wird eine Liste mit Kontakten angezeigt. Geben Sie im Namensfeld den Anfangsbuchstaben des gewünschten Kontakts ein, um in der alphabetisch sortierten Kontaktliste zu diesem Buchstaben zu springen.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** und anschließend **Hinzuf.**
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefonspeicher** oder der **SIM** speichern möchten.
- 3 Geben Sie einen Vor- und Nachnamen ein.

- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben.
- 5 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu. Sie können bis zu zwei verschiedene E-Mail-Adressen pro Kontakt eingeben.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu.
- 7 Wählen Sie **Extras**, um zwischen verschiedenen Informationsoptionen, wie Kein Rufton, Startseite, Privatadresse uvm., zu wählen.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre **Kontakte** Ihren Anforderungen entsprechen. Berühren Sie die Taste **Optionen**  und anschließend **Einstellungen**.

- **Anzeigename** – Wählen Sie, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.
- **Kontaktansicht** – Wählen Sie, ob **Name** oder **Name & Nummer** angezeigt werden sollen.
- **Kopieren** - Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf den internen Speicher oder umgekehrt.
- **Verschieben** – Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem neuen Ort gespeichert. Wenn Sie also einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.
- **Alle Kontakte über Bluetooth senden** – Senden Sie alle Ihre Kontakte über Bluetooth.


- **Kontakte sichern/wiederherstellen** – Hier können Sie Ihre Kontaktdaten auf einem anderen Medium speichern und wiederherstellen.
- **Alle Kontakte löschen** – Alle Kontakte werden gelöscht. Wählen Sie zwischen Telefonspeicher und SIM und berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

Nachrichten


Ihr LG-T500 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfachen Menü.


Nachrichten senden


- 1 Berühren Sie **Nachrichten** auf der Startseite oder dem Menü. Berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine neue Nachricht zu verfassen.
- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine Vorlage etc. einzufügen.
- 3 Berühren Sie **An** am oberen Bildschirmrand, um die Empfänger einzugeben. Geben Sie dann die Nummer ein, oder berühren Sie , um einen Kontakt auszuwählen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.
- 4 Berühren sie anschließend **Senden**.

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS umgewandelt, und es fallen entsprechende Gebühren an.

Texteingaben

Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie beim Schreiben einer Nachricht auf  und **Eingabemethode** tippen.

Berühren Sie , um den T9-Modus zu aktivieren. Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie **Tastenfeld** als Eingabemethode wählen.

Berühren Sie , um zwischen der Eingabe von Nummern, Symbolen und Text umzuschalten.

Verwenden Sie die Umschalttaste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr LG-T500 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht.

E-Mail einrichten

Berühren Sie **E-Mail** im Anwendungsbildschirm.

Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion, und schließen Sie den Vorgang ab.

Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie **Einstellungen** auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Berühren Sie **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**.

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können die SMS in **Text, Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichensatz – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob lange Nachrichten als **Mehrere SMS** oder als **MMS** gesendet werden sollen.

Einstellungen für Multimedia- Nachrichten (MMS) ändern

Berühren Sie **Nachrichten, Einstellungen** und **MMS**.

Abrufmodus – Wählen Sie zwischen **Heimatnetz** und **Roaming-Netz**. Wenn Sie **Manuell** wählen, werden Sie nur bezüglich des MMS-Eingangs benachrichtigt und entscheiden selbst, ob die jeweilige MMS vollständig heruntergeladen werden soll.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen und/oder angefordert werden soll.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen und/oder angefordert werden soll.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Seiten standardmäßig auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Nicht unterst. Anhang – Hier können Sie Einstellungen zu nicht unterstütztem Anhang vornehmen.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

MMS Center – Wählen Sie eine Nachrichtenzentrale aus der Liste aus, oder fügen Sie eine neue hinzu.

Social Networking Services (SNS)

Ihr LG-T500 verfügt über SNS zum Nutzen und Verwalten Ihrer sozialen Netzwerke.

HINWEIS: Die SNS-Funktion ist eine datenintensive Anwendung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Facebook (Fortsetzung SNS)

Startseite: Nach dem Anmelden können Sie die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde sehen. Geben Sie Ihren Kommentar zum neuen Status ab, oder sehen Sie sich andere an.


Profil: Wählen Sie „Pinnwand“ > „Status-Aktualisierungen“, um den aktuellen Status einzugeben. Sehen Sie Ihre Detailinformationen an, und laden Sie über „Fotos“ > „Foto hochladen“ ein Foto hoch.

Freunde: Suchen Sie Ihre Freunde in Facebook durch Antippen der Schaltfläche „Suchen“.

Nachricht: Sie können die Nachrichtenordner einsehen und SN-Nachrichten schreiben.

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Berühren Sie das Menü **Kamera**.
- 2 Berühren Sie rechts leicht den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen .

TIPP: Um auf den Kamera- oder Videomodus umzuschalten, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol in der Mitte rechts vom Sucher nach oben oder unten.

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:


Berühren Sie .


Upload – Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto ins Internet hochzuladen.


Senden – Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth zu senden.

Verwenden – Berühren Sie dieses Symbol, um ein Bild als Hintergrund für den Homescreen, die Telefonsperre oder als Kontaktfoto zu verwenden.


Bearbeiten – Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für **Einstellungen** zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Option und berühren Sie anschließend die Schaltfläche **OK**.

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

Serienaufnahme –

Positionieren Sie das Motiv im Sucher und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen. Die Kamera macht schnell hintereinander mehrere Aufnahmen.

Automatischer Auslöser – Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

Nachtmodus – Nützlich für dunkle Umgebungen.

Speicherort wählen – Sie können die Fotos wahlweise im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern.

Aufnahme anzeigen –

Wählen Sie „Ein“, um das aufgenommene Bild direkt anzuzeigen.


Auslöseton – Wählen Sie, ob beim Aufnehmen eines Bildes ein Auslösegeräusch ertönen soll.

Einst. zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Videokamera



Aufnehmen von Videos


Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.

- 1 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 2 Drücken Sie den roten Punkt .

- 3 Unten im Sucher werden

● **REC** und ein Timer angezeigt, der die Länge des Videos angibt.



- 4 Berühren Sie , um die Videoaufnahme anzuhalten, und wählen Sie , um fortzufahren.

- 5 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.


Nach der Aufnahme des Videos


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, wird auf dem Bildschirm angezeigt, zusammen mit dem Namen des Videos und einigen Symbolen.


Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

-  Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben. Berühren Sie .


Senden – Berühren Sie dieses Symbol, um das Video als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** zu senden.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für **Einstellungen** zu öffnen. Wählen Sie die gewünschte Option und berühren Sie anschließend die Schaltfläche **OK**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

Weißabgleich – Der Weißabgleich sorgt für eine realistische Darstellung von Weißtönen im Video. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen Normal und MMS, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

Speicherort wählen – Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

Einst. zurücksetzen – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Musik

Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, berühren Sie **Musik**. Von hier haben Sie Zugang zu verschiedenen Ordnern:

Zuletzt gespielt – Gibt die Titel wieder, die Sie sich zuletzt angehört haben.

Wählen Sie **Meine Musik**, um aus folgenden Ordnern zu wählen:

Alle Titel – Enthält alle Titel, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, bis auf die ab Werk mitgelieferte Standardmusik.

Interpreten – Blättern Sie durch Ihre nach Interpreten sortierte Musiksammlung.

Alben – Blättern Sie durch Ihre nach Alben sortierte Musiksammlung.

Genres – Blättern Sie durch Ihre nach Genres sortierte Musiksammlung.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder das Datenkabel.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie miteinander verbunden sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät, und wählen Sie „Über Bluetooth senden“.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **Musik** > **Alle Titel** angezeigt.

Dateien verwalten

Sie können Multimediadateien im Telefonspeicher speichern, damit Sie einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele haben. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen.

Berühren Sie **Dateien**. Von dort können Sie eine Liste der Ordner öffnen, in denen alle Ihre Multimediadateien gespeichert sind.

Spiele

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

Radio


Ihr LG -T500 verfügt über ein integriertes Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Zum Radiohören benötigen Sie Kopfhörer. Schließen Sie sie am Kopfhörer-Anschluss an, um Radio zu hören.

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf dem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Befestigen Sie zunächst die Kopfhörer am Telefon; diese dienen als Antenne.

Automatisch einstellen:

- 1 Blättern Sie zur Option **Radio**, berühren Sie sie, und berühren Sie anschließend .
- 2 Berühren Sie **Autom. Suche**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** aus, dann werden die Sender automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen ◀ und ▶ in der Mitte des Bildschirms suchen. Wenn Sie ◀ und ▶ länger drücken, werden die Sender automatisch gesucht.

Anwendung

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie **Hinzuf.**

Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie **Wecker**.
- 2 Berühren Sie **Hinzuf.**
Anschließend können Sie Ihren Weckruf einstellen und speichern.

Sprachmemo

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Audiodateien aufnehmen.

Rechner

- 1 Berühren Sie **Rechner** im Multimedia-Bildschirm.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Berühren Sie **Umrechner** im Anwendungsbildschirm.
- 2 Wählen Sie die Größe, die Sie umrechnen möchten: Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen oder Geschwindigkeit.
- 3 Wählen Sie die Einheit aus, und geben Sie den Wert ein, den Sie umrechnen möchten.

Das Internet

Mit dem **Browser** haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Zugriff zum Internet

- 1 Berühren Sie den **Browser**.

HINWEIS: Für die Verbindung mit diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten entstehen zusätzliche Kosten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Zugriff auf Google-Dienste

In dieser Anwendung können Sie Google-Dienste starten.

Berühren Sie **Google** und anschließend **Suchen** im Multimedia-Bildschirm.

Einstellungen

Profile anpassen

Über das Einstellungsmenü können Sie die Profileinstellungen personalisieren.

- 1 Berühren Sie **Profile**.
- 2 Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten.
- 3 Sie können dann alle Sounds und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. Einstellungen für Rufton, Lautstärke, Nachrichtenton usw.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen des LG-T500 nach Wunsch anpassen.

Wählen Sie dazu **Einstellungen** > **Telefon**.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern: Berühren Sie **Einstellungen** und anschließend **Verbindungen**.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das LG-T500 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Andernfalls sucht Ihr LG-T500 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie die Datei senden möchten.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen Zum ändern von Bluetooth-Einstellungen finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo die Datei gespeichert wurde. Bei Bilddateien können Sie sich die Datei anzeigen lassen oder als Hintergrund einstellen. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter **Dateien** gespeichert.

TIPP!

- 1 Wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden und ein Video wiedergeben, werden A2DP- und AVRCP-Profile nicht unterstützt. Das bedeutet, dass Sie bei Videos keinen Ton hören, wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden.
- 2 Die Bluetooth-Funktion für den Datentransfer wird bei manchen aktiven Anwendungen geblockt. (Sprachanruf, Kamera/ Videokamera, Music Player, USB/PC-Synchronisierungsmodus)

Bluetooth-Einstellungen ändern

Berühren Sie **Bluetooth**, drücken Sie  und wählen Sie **Einstellungen** aus.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des LG-T500 mit einem anderen Gerät können Sie eine durch Passcode geschützte Verbindung herstellen.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Das LG-T500 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie einen Passcode ein und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie auf diesem den gleichen Passcode ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.


Open Source

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/> Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Sie können sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren.

Ladegerät



Akku



HINWEIS



- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max: +55°C (entladen) +45°C (laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T500	
Trade Name	LG	
		CE0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1		
EN 300 328 v1.7.1		
EN 60950-1:2006+A11:2009		
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006		
EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	28, Mar, 2011
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

LG-T500 User Guide - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 1.07 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.761 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and

Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

Guidelines for safe and efficient use

- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

NOTE: Excessive sound and pressure from earphones can causing hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.



Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

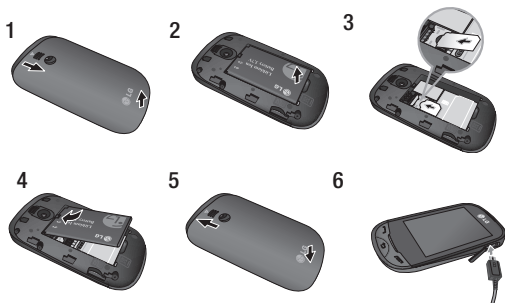

Phone Components

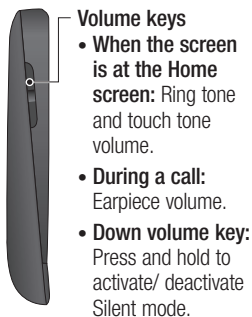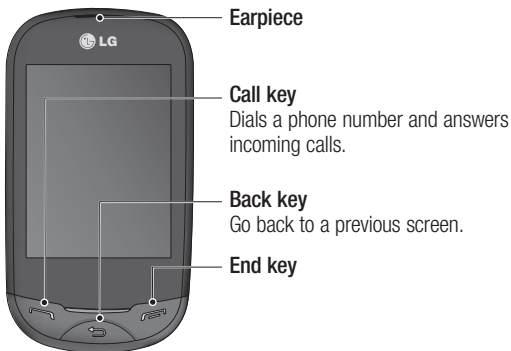

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.



Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T500 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the LG-T500 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications



To open any application, simply touch its icon.


Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

Calls


Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.


- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  key to answer the call.

To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting screen. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab to reject an incoming call in alerting screen.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.
 - **Call reject** - Slide the switch left for ON. You can touch the Reject list to choose All calls, Contacts, Groups, All unknown callers and All unknown numbers.
 - **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
 - **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
 - **Answer mode**
Press send key: Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.
Press any key: Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.

- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select Handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a handset key to answer a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.


Touch **Options key**  and touch **Settings**.


- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Contacts view** - Choose whether to display **Name** or **Name & number**.
- **Copy** - Copy your contacts from your SIM to Internal memory, or vice versa.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts/ Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

Messaging


Your LG-T500 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch **Messages** in menu and touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch to  change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your LG-T500 will convert your handwriting into your message.

Setting up your email

Touch **E-mail** in **Application** screen.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read receipt - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.

Unsupported attachment - Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

MMS centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Social network services (SNS)

Your LG-T500 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook (Continued SNS)

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.


Profile: You can select the **Wall > Status updates** and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching **Album > Upload Photo**.

Friends: Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

Upload - Touch to upload the photo.

Send - Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

Set as - Touch to set as Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image.

Edit - Touch to edit the photo.



Touch to delete the image.




Touch to take another photo immediately.



Touch to view a gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

Size - Change the size of the photo to save memory.

White balance - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy.**

Colour effect - Choose a color tone for your new photo.

Continuous shot - Position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo. The camera will take shots in quick succession.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds,** or **10 seconds.** This is ideal if you want to be included in a photo.

Night mode - Useful to user in dark places.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image -

Choose On to check the picture you took right away.


Shutter sound - Select shutter sound on/off.




Reset settings - Restore all camera default settings.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.

- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen to stop video recording.

After making a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with icons down the left and right sides .


 Touch to play the video.


The following options are available.

Touch .


Send - Touch to send the video as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the video camera setting after selecting the option, touch the **OK** button.

Colour Effect - Choose a color tone to use for your new view.

White balance - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.

- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching **My stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

FM Radio

Your LG-T500 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

You can listen to the radio without headphones. If you want to attach headphones, insert them into the headphone socket.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio**, and touch .

- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

Application

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your alarm in this menu.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Using your calculator

- 1 Touch **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

Converting a unit

- 1 Touch **Unit converter**.
- 2 Choose whether you want to convert Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity.

- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

The web

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Access to Google Service

Access to Google Service Touch **Google** Search to launch google earch application.

Settings

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your Ringtone and Volume, Message tone settings and more.

Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T500 to your own preferences.

From the home screen, select  and touch **Settings** then scroll to **Device settings**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity**.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.

- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
 - 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T500 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T500 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
 - 4 Choose the device you want to send the file to.
 - 5 Your file will be sent.
- To receive a file:**
- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
 - 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.

- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

TIP!

- 1 When you use a Bluetooth headset , A2DP and AVRCP profiles are not supported while you play video. It means you will not listen video sound if you use Bluetooth headset.
- 2 Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Voice call, Camera/Camcorder, MusicPlayer, UMS/PCSync)

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** then select **Options** and choose **Settings**.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T500 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-T500 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.

- 6 Your passcode protected
Bluetooth connection is now
ready.


Open Source

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>. All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Charger



Battery



NOTE



- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T500	
Trade Name	LG	
		CE0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	28, Mar, 2011
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

