

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址: 山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话: 0535-6118318
传真: 0535-6118317
邮编: 264006
网址: <http://www.lg.com/cn>

客户服务热线: 400-819-9999

DATE: 2011.03



用户手册

LG-P350

P/N:MFL67142301 (1.0)

www.lg.com/cn

LG-P350 使用说明书



- 视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。
- 手册中出现的图片和照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



目录

安全注意事项.....	4	联系人.....	21
开始了解您的手机..	9	搜索联系人.....	21
安装USIM卡和电池.....	11	添加新联系人.....	21
手机充电.....	12	信息/电子邮件....	22
安装存储卡.....	13	信息.....	22
格式化存储卡.....	13	发送信息.....	22
您的主屏.....	15	信息框.....	22
注意.....	15	设置电子邮件.....	22
锁定您的手机.....	15	相机.....	24
解锁屏幕.....	15	开始了解取景器.....	24
在手机主屏上添加窗口小		快速拍照.....	25
部件.....	15	拍照后.....	25
查看近期任务.....	16	使用高级设置.....	26
通知器.....	16	摄像机.....	27
查看状态栏.....	16	了解取景器.....	27
输入文本.....	17	快速摄像.....	28
全键盘输入法.....	18	拍摄视频后.....	28
手机键盘输入法.....	18	使用高级设置.....	28
手写屏幕输入法.....	19	查看保存的视频.....	29
通话.....	20	观看视频时调节音量..	29
拨打电话.....	20	多媒体.....	30
呼叫联系人.....	20	使用USB大容量存储设备传	
接听和拒绝电话.....	20	输文件.....	30
拨打第二个电话.....	20	音乐.....	30
查看通话记录.....	21	播放歌曲.....	30
通话设置.....	21		

使用收音机	31	帐户与同步	41
搜索电台	31	隐私权	41
重置频道	32	存储卡和手机内存	41
收听无线广播	32	搜索	41
其他应用程序.....	33	语言和键盘	41
实用工具.....	37	日期和时间	41
设置闹钟	37	关于手机	42
使用计算器	37	技术参数.....	43
将事件添加到日历中 ..	37	配件	44
更改日历视图	37	关于安全有效使用手机的	
ThinkFree Office	37	准则	45
录音机	38		
使用录音	38		
发送录制的声音	38		
网络.....	39		
浏览器	39		
使用选项	39		
添加并访问书签	39		
更改网络浏览器设置 ..	39		
设置.....	40		
无线控件	40		
通话设置	40		
声音	40		
显示屏	40		
位置和安全	41		
应用程序	41		


安全注意事项

在将手机送到服务中心或给客服代表拨打电话之前，请检查一下您的手机所遇到的问题是不是在此节中描述了。

1. 手机存储器

当手机存储器的可用空间存储到一定的程度时，您的手机将无法接收新信息。需要检查手机存储器并删除一些资料，例如应用程序或者信息，以便有更多的可用空间。

管理应用程序

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择**设置**> **应用程序**> **管理应用程序**。
- 2 当所有应用程序都出现后，滚动屏幕并选择您想要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**并点触**确定**来卸载您要卸载的应用程序。


2. 优化电池寿命

通过关闭背景中不需要连续运行的功能，来延长两次充电之间的电池使用寿命。您同时还可以监测应用程序和系统资源消耗电池电量的情况。


为了延长电池寿命，您可以

- 在不使用时关闭无线电通信。如果您不使用WLAN、蓝牙或者GPS，请将其关闭。
- 将屏幕亮度调暗并设置一个较短的屏幕待机时间。
- 关闭电话本和其它应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会减少电池的使用寿命。

检查电池充电水平


- 1 在主页屏上，点触  图标并选择**设置>关于手机>状态**。
- 2 在屏幕上显示电池状态（未在充电、已满、正在充电）和电池级别（电池电量的百分比表示）。


监测和控制电量使用情况

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择**设置>关于手机>电量使用情况**。
- 2 屏幕上显示应用程序或各项所耗电量，从大到小排列。

3. 安装开放源代码操作系统

如果在手机上安装了开放源代码操作系统，并且没有使用制造商提供的操作系统，这样可能会引起手机出现故障。


 **警告：** 如果您安装并使用的不是制造商提供的操作系统，则该手机不受保修。

 **警告：** 为了保护您的手机和个人的资料，请从可靠的网站下载应用程序，例如Android Market (TM)。如果您的手机上未能正确安装应用程序，该手机可能不能正常工作或者会出现严重错误。这时需要卸载这些应用程序修改手机上的所有相关资料和设置。

安全注意事项

4. 使用解锁图案

为确保手机安全，设置屏幕锁定。打开屏幕，您可以根据屏幕上的指示画出一个屏幕解锁图案。

 **警告：** 使用屏幕锁定时一定要小心，您一定要记住自己设定的解锁图案，这点十分重要。如果反复试5次，您不能正确输入屏幕解锁图案，您将不能进入手机。您有5次机会输入解锁图案、PIN或者密码。如果反复试5次后，手机将提示再等30秒才能继续尝试。

注意：如果您将手机重设出厂数据，手机会删除掉所有的应用程序和用户数据。请在重设出厂数据之前，对重要的资料进行备份。

5. 连接到WLAN网络

如果您想在手机上使用WLAN,您可以访问无线控件，激活WLAN并对WLAN进行设置。

有的接入点是隐藏的或者采用了其它安全参数，所以您必须对手机进行配置，便于连接。

为了延长电池的使用寿命，当您不用WLAN时，请将其关闭。

6. 使用存储卡

图片、音乐和视频文件只能存储在外部存储卡上。如果没有插入存储卡，将无法保存您所拍摄的图像和视频。


警告：

手机开启时请勿插入或者拔除存储卡。否则，可能会损害存储卡和手机，并且会造成存储卡上的数据无法使用。为了安全移除存储卡，请选择**菜单键** > **设置** > **存储卡和手机内存** > **删除SD卡**。

7. 打开与切换应用程序

Android容易进行多任务处理，在打开一个应用程序之前无需退出正在运行的程序。可以在几个打开的应用程序之间切换使用。Android管理每个应用程序，根据需要随时停止和启动应用程序。

停止正在使用的应用程序

- 1 在主页屏上，点触  并选择**设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
- 2 选择需要停止的应用程序上，并点触**强制停止**来停止使用。

提示！ 查看近期任务

- 长按住主屏键，此时屏幕上会显示出您最近使用过的应用程序清单。

8. 从存储卡上复制LG PC套件

LG PC套件IV是一个程序，它可以帮助您通过USB数据线将手机连接到电脑上，这样您就能在电脑上使用手机的各种功能了。

* LG PC套件IV安装完成后，请勿使用**仅大容量存储**模式，运行LG PC套件IV。

注意：请勿移除或删除安装在存储卡上的程序文件，因为这样会损害手机上预先安装的应用程序。

9. 用USB连接手机和电脑

注意：为了同步手机和电脑上的内容，需要在您的电脑上安装LG PC套件程序。您可以从LG的网站上(www.lg.com/cn)下载该程序。进入<http://www.lg.com/cn>并选择您所在地区，国

安全注意事项

家和语言。若要了解更多资料请访问LG网站。由于PC套件是嵌入到存储卡上的，您只需将其复制到电脑内就可以了。

安装了PC套件IV后，可以在帮助菜单中找到PC套件IV的相关概述。

如果手机作为USB存储器连接到电脑上，您会收到通知。手机的存储卡作为电脑的驱动进行安装。这时您就可以从存储卡上导入导出文件了。

10. 如果出现屏幕冻结

如果手机对用户的输入没反应或者出现屏幕冻结时：

取出电池，重新安装电池并打开手机电源。如果这样无效果，请联系客服中心。

11. 电脑开机/关机时请勿将手机连接到电脑

由于电脑上可能会出现错误，确保手机和电脑未连接。

开始了解您的手机

按住电源/锁定键3秒钟就可以开机了。

按住电源/锁定键3秒钟并点触“关机”就可以关机了。



⚠ 警告： 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的屏幕及触摸屏的功能。

提示！ 点触任一应用程序时，随时按“菜单”键就可以查看该应用程序中的可用选项。

提示！ 如果在使用LG-P350的过程中出现错误或者您无法开机，请取下电池，重新安装，并在5秒后重新开机。

开始了解您的手机


耳机插孔



音量键

- 屏幕处于待机模式时：调节铃声音量。
- 在通话过程中：调节通话音量。
- 播放曲目时：调节媒体音量。

充电器, USB数据
线插孔





话筒




安装USIM卡和电池

开始探索您的新手机前，需要进行设置。插入USIM卡和电池。

- 1 卸下后盖，一只手牢牢地抓住手机。将另一只手的大拇指按在后盖上。用食指将后盖上提掀开。

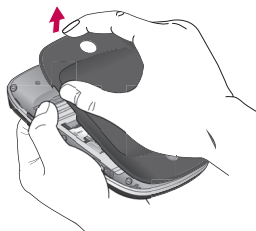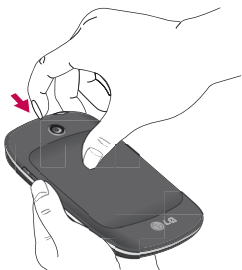

- 2 将USIM卡滑入USIM卡插槽。确保卡的金属接触区域面朝下。

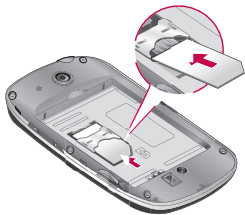

开始了解您的手机

- 3 将电池插入电池室底部。请确保电池触点与手机触点对齐。



- 4 重新盖回后盖。



手机充电

打开LG-P350侧面的充电器插槽盖。将充电器一端插入手机，另一端插入电源插座。当屏幕上出现“已充满”时，LG-P350才充电完毕。



注意：为延长电池的使用寿命，电池首次充电必须完全充满。


注意：LG-P350有根内部天线。注意不要刮伤或者损害该后面区域，因为这样会影响通话质量。

安装存储卡

为存储多媒体文件，比如用相机拍摄的图片，必须将存储卡插入手机。插入存储卡：

注意： LG-P350手机最大支持32GB的存储卡。

- 1 插入或移除存储卡之前请关闭手机。卸下后盖。
- 2 将存储卡滑入存储卡插槽。确保金色接触区域面朝下。

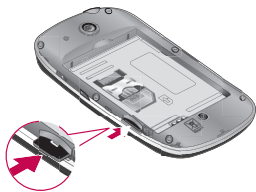


警告！

手机开机时，不要插入或取出存储卡。否则会损坏存储卡和手机，同时保存在存储卡上的数据也有可能受损。

格式化存储卡

您的存储卡或许已格式化。如果没有，您需要在投入使用之前先对其进行格式化。

注意： 格式化存储卡时将删除卡上的所有文件。

- 1 从主屏，点触  打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 滚动并点触**存储卡和手机**

开始了解您的手机

内存。

- 4 删除SD卡。
- 5 点触**格式化SD卡**,然后格式化SD卡。
- 6 如果您设置了图案锁定,请输入图案锁定并选择**清除所有内容**。

注意： 如果存储卡中已有内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

您的主屏

注意

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项，请注意不要触碰到其它键。


提示! 在某些程序界面或打开的文件下，长按屏幕会出现选项菜单，您可以进行相应的操作。

锁定您的手机

当您不用LG-P350手机时，请按电源键锁定手机。这样可以避免意外拨出电话，同时还能省电。同样，如果您长时间不用手机，您查看的主屏或其它屏幕将会用锁定屏幕代替，这样可以省电。

解锁屏幕


屏幕锁定时，拖动屏幕上的“解锁图标”到右方即可。

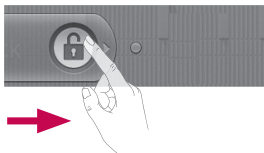

在手机主屏上添加窗口小部件

您可以为主屏添加快捷方式、窗口小部件、壁纸、文件夹。为更便捷地使用您的手机，在主屏上添加最喜爱的窗口小部件。

提示! 要在主屏上添加应用程序图标时。在应用程序菜单，长按您想要添加到主屏上的应用程序。

提示! 要从主屏删除一个应用程序图标，请长按您想要删除应用程序的快捷方式图标，然后将其拖到 。


您的主屏

提示!您无法删除预先下载的应用程序。(只能从主屏幕上删除其图标。)

查看近期任务

长按**主屏键**，将弹出一个窗口，其中列出了您最近使用的应用程序。

通知器

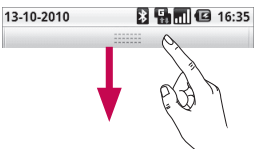

点触屏幕上的状态栏部分，向下拖动或者在主屏上，按**菜单键**并选择**通知**。在此，您可以查看WLAN、蓝牙、GPS状态

以及其它通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标来显示。比如信号强度、新信息、或者电池电量等以及蓝牙是否激活。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。




[状态栏]

图标	说明
	WLAN开启
	插入耳机
	未接来电
	蓝牙开启
	蓝牙已连接
	已启动闹钟
	飞行模式
	无SD卡


图标	说明
	电池已充满电
	电池正在充电
	USB连接PC
	正在下载数据
	GPS打开

输入文本

键盘（默认是手机键盘）

 短按 - 切换到数字模式。


长按 - 进入LG中文输入法菜单，选择键盘布局、手写设置、拼写建议等。

 短按 - 选择键盘布局。

长按 - 选择光标在字母之间上下左右移动。

 点触可以换行。

 点触收起输入键盘。

 点触清除光标前一个字符。

在输入内容框中无内容时，长按输入框可选择输入法模式；有内容时，长按可对已输入内容进行以下操作：全选、选择文字、全部剪切、全部复制和输入法模式。键盘布局分为：全键盘、手机键盘、手写屏幕。

您的主屏


全键盘输入法



手机键盘输入法





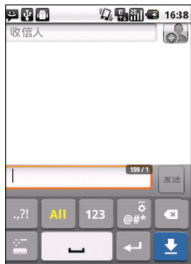

手写屏幕输入法




通话

拨打电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 **清除** 图标 。
- 3 点触 **通话** 图标  来启动通话。
- 4 要结束通话，向左拖动  结束通话。

提示! 要输入“+”以拨打国际电话，请长按 。

呼叫联系人

- 1 点触  以打开联系人列表。
- 2 在联系人列表间滚动，或点触“**搜索**”输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 从联系人列表中点触您要呼叫的联系人。






接听和拒绝电话

电话铃响起时，请向右拖动屏幕上的 **接听** 图标 

接听电话。


向左拖动 **拒绝** 图标  拒接来电。

拨打第二个电话

- 1 初始呼叫中，点触  添加通话。
- 2 拨号以添加通话。
- 3 点触  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被保持，通话方进入保持状态。
- 5 要在通话间交换，请点触  或者点触  合并通话。
- 6 要结束当前通话，向左拖动  结束通话。

注意: 需当地网络支持，您需要对每通电话付费。

查看通话记录

点触  并选择“通话记录”。查看所有未接电话、来电和已拨电话的完整列表。


提示! 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示! 按菜单键，然后点触清除通话记录就可以删除所有的通话记录条目。

通话设置




您可以设定手机的呼叫设置，由您的运营商提供的诸如呼叫限制和其它特殊功能。有关详细信息，请联系您的网络运营商。按[菜单键]并点触设置。点触通话设置进行相关设置。

联系人 搜索联系人

- 1 点触  以打开联系人列表。
- 2 点触“搜索”，使用键盘输入联系人姓名的首字母。

提示! LG-P350不支持特殊符号搜索，如“!@#¥%……&*()”等。

添加新联系人


- 1 从主屏点触 ，输入新联系人的号码，然后按菜单键，点触“添加到联系人”，然后点触“新建联系人”。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。可以使用保存的图片或拍摄一张新图片。点触  选择联系人保存在手机或USIM。
- 3 输入相关设置。
- 4 点触“完成”以保存联系人。

信息/电子邮件

信息

LG-P350将短信和多媒体信息结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，并点触“**新信息**”打开空白信息。
- 2 在**收信人**输入收信人的号码。
您可以添加多个联系人。
注意:您将每个收件人发送的每条文本信息付费。
- 3 点触下面的输入内容框开始撰写信息。
- 4 按**菜单**键以打开选项菜单。从**添加主题、附加、插入表情符号**等中选择。
- 5 点触**发送**来发送信息。
长按某个信息，可出现**转发、复制信息文本和删除信息**等操作。

警告:如果在短信中添加图片、视频或音频文件，则短信将自动转换为多媒体信息，您需要支付相应费用。

注意:通话过程中若收到短信，会响铃通知。

信息框

与另一方交流的信息会按时间前后排列的顺序显示，所以您可以便捷地查看您对话的全部内容。

设置电子邮件

使用LG-P350 发送电子邮件，您可以随时与他人保持联系。

- 1 点触电子邮件。
- 2 您将看到默认的电子帐户注册列表，包含126网易邮箱、MS Exchange、搜狐邮箱、163网易免费邮箱以及其他。
- 3 点触进入相应帐户，输

入电子邮件地址、密码点触“下一步”。

- 4 手机会自动检查接收服务器的设置。
- 5 检查完成后，为帐户创建显示在外发邮件上的名称。点触“完成”可开始使用电子邮件功能。

设置：常规设置、通知设置和服务器设置。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触电子邮件，然后按**菜单键**选择[新建]打开新的空白邮件。
- 2 撰写邮件，点触发送。
- 3 或按**菜单键**选择其他操作。

检索电子邮件

您可以自动或手动接收帐户的新电子邮件。

更改电子邮件设置

- 1 选中一个邮件帐户。
- 2 按**菜单键**，选择帐户设置。
- 3 您可以对以下选项进行

相机

开始了解取景器

曝光 - 调整清晰度。

缩放 - 放大或缩小。



摄像机模式 - 向下滑动该图标切换至视频模式。

拍照 - 点触进行拍照。

图片库 - 点触此图标查看图片库。


设置 - 点触该图标以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

色彩效果 - 选择要对新照片使用的色彩效果。

注意：在拍照前需要您事先在手机中插入存储卡。

如果不插存储卡，您既无法拍照也无法保存您所拍的照片。

快速拍照

- 1 在主屏 选择“相机”应用程序。
- 2 水平放置手机，将镜头对准要拍的物体。
- 3 点触屏幕右侧的“”图标。




拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上了。

分享 点触分享以电子邮件、分享到人人网、分享到微博、开心网、蓝牙和信息共享您所拍摄的照片。

设为 点触可以将图片设为**壁纸或联系人图像**。

重命名 点触以编辑所选图片的名称。

-  点触以删除您拍摄的照片。
-  点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。
-  点触可以查看您保存照片的图片库。

相机

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

图像大小 - 点触以设置您所拍照片的大小。从以下五个选项中选择：**3M, 2M, 1M, VGA, QVGA**。

ISO - ISO值确定相机的光照传感器的感光性。ISO越高，相机感光性能越好。选择 ISO 值：**自动、400、200和100**。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动、白炽灯、日光、荧光灯和阴天**。

计时器 - 使用计时器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从**关闭、3秒、5秒和10秒**中选择。


图像质量 - 在**超精细、精细和标准**之间选择。

自动查看 - 如果设置“自动查看”开启，将会自动显示您刚拍摄的照片。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

 **重设相机设置** - 将所

有相机设置重置为默认设置。

 - 您想知道该如何操作该功能时点触。这将为 您提供快速帮助。

摄像机

了解取景器

曝光 - 调整清晰度。

缩放 - 放大或缩小。您可以用侧面的音量键选择。在开始拍摄视频前，可以使用此功能。拍摄过程中就不能控制此功能了。



照相机模式 - 向上滑动该图标切换至照相机模式。

开始录制

图片库



设置 - 点触该图标以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

持续时间 - 设置视频的长度限制。在标准和彩信录制中选择。

注意： 您需要插入外部存储卡才能拍摄。不插入外存卡，您既无法摄像也无法保存所拍摄的视频。

摄像机

快速摄像

- 1 在主屏，选择“相机”应用程序。向下滑动照相机模式键切换为摄像模式，此时图标会变为 。
- 2 屏幕上会显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置手机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 点触拍摄按钮一次，开始录制。
- 5 取景器底部将“录制”激活，计时器显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放 点触以播放视频。

分享 点触以**蓝牙、电子邮件、信息**分享您所录制的视频。

重命名 点触以编辑该视频

的名称。



点触可以立即录制其它视频。将保存您的当前视频。




点触可以删除您刚录制的视频。点触“确定”。取景器会再次出现。



点触访问图片库并可以查看已保存的视频。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

视频大小 - 点触以设置所拍视频的大小。640x480，320x240和176x144。

白平衡 - 从以下选项中选：**自动、白炽灯、日光、荧光灯**和**阴天**。


色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的新视频的色调。


视频质量 - 在**超精细、精细**和**标准**之间选择。

提示! 如果持续时间选择“彩信录制”，请尝试选择设置为较低的视频质量以拍摄更长视频。


语音 - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

自动查看 - 如果设置“自动查看”开启，将会自动显示您刚拍摄的视频。

 - 将所有摄像机设置重置为默认设置。

 - 您想知道该如何操作该功能时点触。这将为您提供快速帮助。

查看保存的视频


- 1 从取景器点触  。
- 2 您的图片库会出现在屏幕上。
- 3 点触视频以查看。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机右侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

点触  键，然后选择**图库**。您可以打开保存所有多媒体文件的目录栏。

注意：请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存多媒体文件和访问您的所有多媒体文件。

使用USB大容量存储设备传输文件

使用USB大容量存储设备传输文件：

- 1 使用USB数据线将LG-P350与电脑连接起来。
- 2 如果电脑上没有安装LG Android平台驱动程序，需要手动更改设置。选择**设置>存储卡和手机内存>启动仅大容量存储**。
- 3 点触**打开USB存储设备**。
- 4 您可以在电脑中查看手机SD卡中的存储内容，然后传输文件。

注意：您需要首先安装SD卡。没有SD卡，您不能使用USB大容量存储。

注意：如果已经安装了LG Android平台驱动程序，会立即弹出‘打开USB存储设备’的对话框。

音乐

LG-P350拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放喜爱的曲目。

播放歌曲

- 1 从主屏点触  并选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回歌曲的开始。连续点触两次  以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量 请按手机右侧的上下音量键。

长触列表中的任意歌曲。它会向您显示“播放”、“添加到播放列表”、“用作手机铃声”、“删除”、“详情”和“搜索”选项。

注意：音乐文件的版权受国际条约和国家版权法的保护。

因此，有必要获得翻版或复制音乐许可或批准。在有些国家，国家法律禁止私自拷贝受版权保护的材料。下载或复制文件前，请检查有关使用这类受版权保护材料的相关国家法律。

使用收音机


LG-P350拥有内置收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

注意：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动微调：

- 1 从主屏点触  并选择**收音机**。
- 2 按**菜单**键并点触**自动扫描**。
- 3 如果有预置频道，就会弹出“**重置所有频道并开始自动扫描？**”。如果选择**确定**，所有预置频道会被删除，并开始自动扫描。
- 4 自动扫描过程中，如果您想停止扫描，请点触“**停止**”。只有执行停止扫描

多媒体

动作前的频道被保存下来。

注意：您也可以使用电台频率下方显示的转盘手动调节电台。

重置频道

按**菜单**键并选择**重设**以重置所有频道。

收听无线广播

点触**收听方式**  可以设置“免提”或者“有线耳机”而收听无线广播。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

其他应用程序

VIVA报刊亭

VIVA，移动互联网中的“报刊亭”。千种精彩杂志立即呈现。

爱读掌阅

爱读掌阅书城汇集言情、都市、玄幻等多个类别，近20万多册精品流行小说，可随时畅快体验手机阅读的乐趣。

全国影讯

全国影讯是一款手机上随时随地查询电影放映信息的软件，是国内覆盖影院最全最多、放映资讯最及时最准确的查询系统。免费应用，让你的Android手机能够随时随地查询电影放映场次以及影院相关资讯。

土豆

土豆网(Tudou.com)是中国最早和最具影响力的

视频分享网站，是中国网络视频行业的领军品牌，也是全球最早上线的视频分享网站之一。本“软件”（土豆客户端）是一款集观看，上传，分享为一体的视频应用软件。

文件管理

通过文件管理器您可以组织和管理设备上的文件。可以对SD卡，进程管理，应用管理，所有APK，所有音乐，所有图片进行分类。

手机QQ

手机QQ是将QQ聊天软件搬到手机上，满足随时随地聊天的需求。

QQ浏览器

QQ浏览器(现在流行的是手机版)是由腾讯公司自主研发的新一代免费手机浏览器。它具有软件体积小，

其他应用程序

上网速度快的优点。通过多项领先技术，让手机上网的浏览效果更佳，流量费用更少，在手机获得最佳的上网体验。

LG World

在LG应用商店下载游戏、应用程序、桌面壁纸及其他内容（2G/3G接入可能会产生数据费用）。

奇异农场

奇异农场是手机上第一款动画型的农场游戏，绚丽的画面让你完美体验同电脑上种菜一样的快感！在一个属于你的农场里，种植各种蔬菜瓜果，还可以养家畜和宠物，和朋友一起开开心心当农场主，浇水，杀虫，除草，收获，乐在其中。

开心网

点触进入开心网，输入账号和密码登录。界面出现如下

选项：好友动态、我的首页、消息中心、好友、分享照片、写日记、写记录、组件和其他。组件中包含花园、争车位和钓鱼等组件。按菜单键，可进行设置、注销登录或退出程序。

新浪微博


微博是用来记录生活，与朋友保持联络，查看最新资讯的微型博客服务。

Messenger

点触进入Windows Live Messenger，输入邮箱地址和密码，登录后显示联系人列表。点触某个联系人，可进行以下操作：开始对话、详细资料、删除联系人和阻止联系人。按菜单键，有以下选项：我的状态、我的资料、添加联系人、系统设置、退出和更多。对话中您可以进行插入表情和邀请联系人加入对话等操作。点

触“会话”可查看正在进行的对话；同时有多个对话时，轻触选中某个联系人，按菜单键可结束该对话。在联系人列表状态下按菜单键>退出>确定以关闭该程序。

金山词霸

点触进入金山词霸首页，在输入框中输入要查询的内容。您可以查看该内容的本地词典、网络词典、情景句库和中文百科。点触内容旁边的可以将内容加入到生词本。您可以查看生词本、历史记录并进行设置。选中生词本后，按菜单键可清空生词本。选中历史记录后，按菜单键可清空历史记录。按返回键退出。

安智市场

安智市场 (GoMarekt) 是安智网推出的一款手机软件下载客户端。用户可以匿名登录，无须注册即可下载喜欢的应用程序。详

情请登录：bbs.goapk.com进行咨询。

车载主屏幕

使用此应用程序，方便您在驾驶时查看手机。车载主屏幕包括导航、电话、地图、联系人、音乐、退出车载模式、设置和白

天/夜间/自动。

提示！请您慎用此应用程序，切勿在驾驶时操作自己的设备。请务必随时注意路况。

大众点评

大众点评是中国最大的城市消费指南网站。主要致力于打造为中国消费者提供本地的餐饮、休闲、娱乐等生活服务发表评论、分享信息的平台，并为广大潜在的消费者提供客观、准确地本地化消费信息指南。

其他应用程序

人人网

点触进入人人网，输入帐号和密码登录。人人网是中国最大的实名制社交网站，帮助您与朋友、同学、同事、家人保持更紧密的联系。在这里，您可以写日志、传照片、发送消息等，与好友分享生活点滴。

图吧地图

图吧地图可通过不同的网络和应用终端向用户提供以本地搜索，周边查询，公交换乘，驾车导航为核心的位置服务。

天天行



点触进入天天行手机导航软件，输入账号和密码进入。您可以在以下选项中选择：电话输入目的地、想去哪里、电子地图和更多设置。

更多设置中包含：账号管理、区域切换、设置使用偏好、小区闹钟、帮助和关于。按返回键退出。


提示！使用上述某些程序会产生GPRS流量费，建议您使用流量包月。具体资费请咨询当地运营商。

实用工具

设置闹钟


- 1 从主屏点触  并选择**闹钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触  并点触“添加闹钟”。
- 3 设置时间手机自动开启闹钟。在设置时间后，LG-P350会让您知道闹钟还有多长时间会提醒。
- 4 设置“重复”“铃声”或“振动”，并添加“标签”为闹钟命名。点触“完成”。
- 5 按菜单键并选择设置，对静音模式下闹钟响、闹钟音量、再响间隔和侧边按钮作用的设置。

使用计算器


- 1 从主屏点触  并选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，点触您所需的(+, -, x 或 ÷)，然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请

按菜单键，点触“高级面板”，然后选择sin, cos, tan, log等。

将事件添加到日历中

- 1 从主屏点触  并选择**日历**。
- 2 按菜单键，点触更多。
- 3 点触“新建活动”，输入相关内容。点触“完成”。
- 4 按菜单键，点触“日程”可查看所有已添加的活动。

更改日历视图


- 1 从主屏点触  并选择**日历**，点触菜单键。
- 2 可以选择1天、1周或1个月的日历视图。

ThinkFree Office


ThinkFree Office允许您阅读文档，并为Microsoft Word、Excel和Powerpoint提供有限的编辑功能。但不能编辑PDF文件。点触并长按文


件，将会显示“上传”、“重命名”、“移动”、“复制”、“删除”、“发送”和“属性”等选项。这取决于文件类型。

按菜单键


 **新建** - 添加文档、电子表格、演示文稿、文件夹。

 **刷新** - 刷新数据。

 **排序** - 按名称、日期或者大小分类。

 **预置** - 调整 ThinkFree Office 设置。

 **更新** - 更新 ThinkFree Office。

 **关于** - 更多有关 ThinkFree Office 的资料。

录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

使用录音

- 1 从主屏点触  并选择 **录音机**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 点触  结束录音。

- 4 按**菜单键**并选择**用作铃声**将录音设为手机铃声。

注意：点触转到列表可以查看文件列表。您可以收听录制的声音或语音。

发送录制的声音

- 1 录音完成后，您可以按**菜单键**共享发送音频剪辑。
- 2 从**共享电子邮件、蓝牙和信息**中选择。当您选择了**电子邮件和信息**时，录制的声音将被附加到信息中您可以照常撰写并发送。

网络

浏览器


浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育和娱乐的缤纷世界，而且，您可以快速、直接地通过手机访问。


注意：连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。资费详情请咨询您的网络运营商。


使用选项


按菜单键查看选项。


 **转至** - 输入网址，转到该页面。

 **退出** - 关闭浏览器。

 **书签** - 添加/显示书签、显示“访问最多”和“历史记录”。

 **窗口** - 显示当前打开的窗口。点触新窗口打开另一个网站。

 **刷新** - 点触刷新网页。

 **更多** - 可以进行以下操作：前进、添加书签、页内查找、选择文本、网页信息、分享网页、

下载内容、设置。

提示！ 要返回上一个网页，请按返回键。

添加并访问书签

- 1 按**菜单**键并选择**书签**。
- 2 点触添加并输入书签名称和其URL地址。
- 3 要访问已添加的书签，直接点触书签。
您将链接到书签页面。

更改网络浏览器设置

按**菜单**键并选择**更多**>**设置**。您可以进行相关设置了。

设置

在主屏选择**菜单**键，点触**设置**。

无线控件

在此，您可以管理WLAN和蓝牙。还可以设置移动网络和飞行模式。

飞行模式 - 在设置飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 打开 WLAN。

WLAN设置 - 设置和管理无线接入点。

蓝牙的QDID为：B017379

蓝牙 - 打开蓝牙。

蓝牙设置 - 管理连接、设置设备名称和可检测性。

绑定 - 将您手机的移动数据连接通过USB分享。

虚拟专用网设置 - 设置和管理虚拟专用网。

移动网络 - 为漫游、网络、APN设置选项。

通话设置

设置语音邮件以及其他通话设置。

声音

常规 - 设置静音模式、振动和音量。

来电 - 设置手机铃声。

通知 - 设置通知铃声。

反馈 - 设置屏幕按键音、操作音选择、屏幕锁定提示音和触感反馈。

显示屏

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时，自动改变方向。

动画 - 显示所有窗口动画。

屏幕待机时间 - 设置屏幕待机时间。

位置和安全

设置我的位置、屏幕解锁、USIM卡锁定、密码、设备管理、凭证存储。

应用程序

您可以管理应用程序。

未知源 - 允许安装非Android电子市场应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 查看和控制当前正在运行的服务。

开发 - 设置应用程序开发选项。

帐户与同步

激活背景数据或者自动同步。

检查或添加帐户。

隐私权

您可以进行“重设出厂数据”的操作。注意，该步骤会删除手机上的所有数据。

存储卡和手机内存

USB 连接模式 - 仅大容量存储。

SD卡 - 检查空间总量和可用空间。您也可以移除SD卡，以及在必要时格式化SD卡。

手机内部存储 - 检查可用的空间。

搜索

对网络和电话进行搜索设置。

语言和键盘

对语言和键盘进行设置。

选择语言 - 可选择English、**한국어**或简体中文。

文本设置 - 设置输入方式、LG中文输入法和用户词典。

日期和时间

设置日期、时间、时区和格式。

设置

关于手机

查看手机的状态、电量使用情况、法律信息、型号、版本等。

技术参数

外部环境

最高温度: +55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

配件

您可以根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。

注意：配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

充电器



数据线



电池



存储卡



备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- ▶ 并非在所有手机网络中均

可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。

- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。
- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款LG-P350型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然LG各种型号手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为1.32W/kg(10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007的要求。**

- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静

电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议在开、关电话听筒时请与话

关于安全有效使用手机的准则

机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼

容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。

- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净整洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养（仅针对支持外存卡的手机）

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ **存储卡可能无法用于记录版权保护数据。**
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 LG-P350 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以期为您提供更优质的服务。

该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。



有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量:


部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
存储卡	X	○	○	○	○	○

注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、 数据线、存储卡	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。