



M A G Y A R  
H R V A T S K I  
Б Ъ Л Г А Р С К И  
S R P S K I  
M A К Е Д О Н С К И

**Általános tudakozó**

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

**Общи запитвания**

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

**Opći upiti**

<LG centar za podršku korisnicima>

**(01) 55-3-55-54**

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Használati útmutató  
Korisnički priručnik  
Ръководство за потребителя  
Korisničko uputstvo  
Упатство за користење

**LG-T500**



**CE0168**

P/N : MFL67202009 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# LG-T500 Használati útmutató

## - Magyar

Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



### Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekesszeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



### Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekesszeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 5 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

### A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

#### A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpció tényező (SAR) adatai

A LG-T500 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvekben foglalt határértékeket jelentős ráhagyással adták meg annak érdekében, hogy minden felhasználó biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.

- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,07 W/kg (10 g), a testet érő terhelés pedig 0,761 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.

## A termék kezelése és karbantartása

### FIGYELMEZTETÉS:

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jóállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne töltsse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzvesélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megromíthatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg főlegesen az antennát.

### Hatékony telefonhasználat

#### Elektronikus berendezések

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó közelében, például a felső ingzsebében. a Készülék és a Pacemaker közti távolság legalább 15cm legyen.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték

nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

## A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

**MEGJEGYZÉS:** A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

### Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tartsa be a korlátozásokat és kövesse a szabályokat és előírásokat.

### Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

### Légi utazás

A vezetékek nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt szállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

### Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

### Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## **Akkumulátorhasználat és -karbantartás**

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátorokat a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő főlegesen áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

## A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

### A SIM kártya behelyezése

Amikor előfizet valamely mobiltelefonos szolgáltatásra, a szolgáltatója ellátja Önt egy, a telefonba illő SIM kártyával, amely tartalmazza az előfizetéshez tartozó adatokat, például a PIN kódot, az elérhető szolgáltatások listáját stb.

#### Fontos!

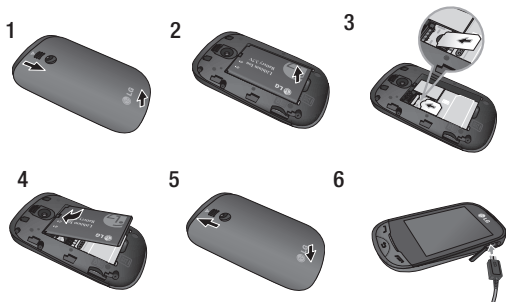
A SIM kártya érintkezői könnyen tönkremehetnek, ha megkarcolódnak vagy

meghajolnak, ezért óvatosan helyezze be vagy távolítsa el a SIM kártyát. A SIM kártyát tartsa távol a gyermekektől.

### Ábrák

Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a töltőt.

- 1 Távolítsa el a hátlapot.
- 2 Vegye ki az akkumulátort.
- 3 Helyezze be a SIM kártyát.
- 4 Helyezze be az akkumulátort.
- 5 Tegye vissza a hátlapot.
- 6 Töltse fel az akkumulátort.



## A telefon részei



### Be- és kikapcsológomb/ Zárolás gomb

- Röviden megnyomva: a képernyő be-/kikapcsolása.
- Hosszan megnyomva: be-/kikapcsolás.



### Kihangosító vagy sztereó fülhallgató csatlakozója

## Az érintőképernyő használata

### Tippek az érintőképernyő használatához

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja túl erősen. Az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Az ujj hegyével érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- A LG-T500 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja a készüléket.

### Az érintőképernyő vezérlése

A LG-T500 érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.

### Alkalmazások megnyitása



Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.


### Görgetés

Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját. Egyes képernyőkön, például a híváselőzmények listájában fel- vagy lefelé is lehet görgetni.

## Hívás



### Híváskezdeményezés

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűpad segítségével.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.


**TIPP!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.

## Partner hívása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a képernyő tetején látható névmezőt, és a billentyűpad segítségével adja meg a hívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner neve mellett megjelenő Hívás ikont. Ha egy partnerhez több telefonszám is tartozik, a készülék az alapértelmezett számot fogja hívni.
- 4 Vagy érintse meg a partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot. Az alapértelmezett szám hívásához a  ikont is megérintheti.

## Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.


A csengés elnémításához érintse meg a Néma elemet a figyelmeztetés képernyőn. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette lenémítani a telefont egy értekezlet előtt. A bejövő hívás elutasításához érintse meg az Elutasít elemet a figyelmeztetés képernyőn.

## Az általános hívásbeállítások módosítása

- 1 A **Beállítások** menüben érintse meg a **Hívás** opciót.
- 2 Görgessen az **Általános** opcióra, és érintse meg.
- **Hívás elutasítása** - A bekapcsoláshoz húzza balra a csúszkát. Az elutasítási lista megérintésével kiválaszthatja, hogy minden hívást, minden ismeretlen hívót vagy minden

ismeretlen számot szeretne-e elutasítani, illetve hogy mely partnerek vagy csoportok hívását nem kívánja fogadni.

- **Saját szám küldése** - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.
- **Automatikus újratárcsázás** - Csúsztassa a kapcsolót balra, BE állásba, vagy jobbra, KI állásba.
- **Válasz módja**

**Küldés gomb:** a bejövő hívás fogadása csak a  gomb megnyomásával lehetséges.

**Bármely gombot:** a bejövő hívás fogadása bármely gomb megnyomásával lehetséges, kivéve a  gombot.

- **Hívásidő emlékeztető** - Csúsztassa a kapcsolót balra, BE állásba, így hívás közben percenként hangjelzést hall.

- **Bluetooth fogadás módja** - Válassza a Kéz nélküli opciót, ha a hívást Bluetooth fejhallgatóval kívánja fogadni, vagy válassza a Készülék opciót, ha a készülékén található gombbal fogadja a hívásokat.
- **Új szám mentése** - Új szám mentéséhez válassza a BE vagy a KI gombot.

## Névjegyek

### Partner keresése

- 1 Érintse meg a **Nevek** lehetőséget.
- 2 Megjelenik a névjegyek listája. Ha beüti egy partner nevének első betűjét a Név mezőbe, a menü az adott betűhöz ugrik a listában.

### Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a **Nevek**, majd a **Új** lehetőséget.
- 2 Válassza ki, hogy a **Belső memóriára** vagy a **SIM** kártyára menti-e az új névjegyet.
- 3 Írja be a vezetéknevét és keresztnévét.
- 4 Névjegyenként legfeljebb öt különböző számot adhat meg.
- 5 Adja meg a partner e-mail címét. Névjegyenként legfeljebb két különböző e-mail címet adhat meg.
- 6 Rendelje hozzá a névjegyet egy vagy több csoporthoz.
- 7 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

## A névjegyek beállításainak módosítása

Megváltoztathatja a névjegyek beállításait, így a **névjegyek** az Önnek leginkább tetsző módon jelennek meg.

Érintse meg az **Opciók gombot** , majd a **Beállítások** lehetőséget.

- **Név megjelenítése** - Kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztnéve jelenjen-e meg első helyen.
- **Névjegy nevéte** - Válassza ki, hogy a kijelzőn a **Név** vagy **Név és szám**.
- **Másolás** - Átmásolhatja a névjegyeket a SIM kártyáról a készülék memóriájába, vagy fordítva.
- **Áthelyezés** - A másolással megegyező módon működik, de a névjegy csak az új helyen lesz tárolva. Így ha egy névjegyet áthelyez a SIM kártyáról a belső


memóriába, az kitörlik a SIM memóriából.

- **Összes küldése Bluetooth-on keresztül** - Az összes névjegy küldése egy másik készülékre Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- **Biztonsági mentés/ Visszaállítás** - A névjegyadatok mentése vagy visszaállítása más tárhelyen.
- **Az összes névjegy törlése** - Az összes névjegy törlése. Érintse meg az Igen gombot, ha biztosan törölni kívánja az összes névjegyet.

## Üzenetküldés

Az LG-T500 készülék az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.



## Üzenetküldés

- 1 A menüben érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget. Új üzenet létrehozásához érintse meg az **Új üzenet** opciót.
- 2 Kép, videó, hang, sablon stb. hozzáadásához érintse meg a **Beszúrás** opciót.
- 3 Címzett megadásához érintse meg a képernyő felső részén a **Címzett** lehetőséget. Ezután adja meg a számot, vagy érintse meg a  ikont a partner kiválasztásához. Akár több partnert is hozzáadhat.
- 4 Ha elkészült, érintse meg a **Küldés** gombot.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetként kezeli, és a költségek ennek megfelelően kerülnek felszámolásra.

## Szövegbevitel

A bevitel módját a  és a **Beviteli mód** opció megérintésével választhatja ki. A T9 üzemmód bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Az ikon csak akkor jelenik meg, ha beviteli módként a **Billentyűzet** lehetőséget választotta. A  ikon megérintésével válthat a számok, szimbólumok és a szövegbeviteli módok között. A nagy- vagy kisbetűs írás között a **Shift** billentyűvel válthat.

## Kézírás felismerése

Kézírás módban egyszerűen írjon a képernyőre, az LG-T500 pedig az üzenetbe konvertálja kézírását.

## E-mail beállítások

Érintse meg az **Email** lehetőséget az Alkalmazás képernyőn.

Ha még nem állította be az e-mail fiókját, az e-mail beállítási varázsló elindításával tegye meg.

Ellenőrizheti és szerkesztheti a beállításokat, továbbá ellenőrizheti azokat a beállításokat, amelyek a fiók létrehozásakor automatikusan lettek beállítva.

## Az SMS-beállítások módosítása

Érintse meg az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** elemet. Válassza az **SMS** opciót.

**SMS központ** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

### **Kézbesítési jelentés** -

Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne megerősítést kapni üzenetei kézbesítéséről.

## Érvényességi időtartam -

Kiválaszthatja, mennyi ideig tárolja az üzeneteket az üzenetközpont.

**Üzenet típusok** - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Szöveg, Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail**.

**Karakterkódolás** - A karakterek kódolási módjának kiválasztása. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

## Hosszú üzenet kezelése -

Választhat, hogy hosszú üzenete **Több SMS**-ben vagy egy **MMS**-ben legyen-e elküldve.

## Az MMS-beállítások módosítása

Érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget, majd a **Beállítások** és az **MMS** opciót.

**Fogadás módja** - Választhat a **Hazai hálózat** vagy a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha a **Kézi** opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, majd eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

**Kézbbsítési jelentés** - Kérheti és/vagy engedélyezheti kézbbsítési jelentés küldését.

**Olvasás visszaigazolás** - Kérheti és/vagy engedélyezheti az üzenet elolvasásról szóló visszaigazolás küldését.

**Prioritás** - Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi időtartam** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Diavetítés időtartama** - Megadhatja a diák megjelenítésének időtartamát.

**Létrehozás módja** - Válassza ki, hogy letiltja-e a nem támogatott mellékleteket.

**Kézbbsítés ideje** - Megadhatja, mennyi idő teljen el az üzenet kézbbsítéséig.

**MMS központ** - Válasszon a listáról, vagy adjon hozzá új üzenetközpontot

## **Közösségi oldalak (Social network services – SNS)**

Az LG-T500 közösségi funkciójának köszönhetően kedve szerint használhatja közösségi oldalait.

**TIPP:** A Facebook olyan egyszerűen hozzáférhető alkalmazás, melyet a telefonra gyárilag tölthet fel. A Twitter Java technológiával működő Java alkalmazás.

**MEGJEGYZÉS:** A közösségi oldalakra vonatkozó funkció adatforgalmat von maga után. Az online szolgáltatásokhoz való csatlakozásért és azok igénybevételéért külön költséget számíthatnak fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

## Facebook (közösségi oldalak, folytatás)

**Kezdőlap:** Bejelentkezés után megtekintheti ismerősei állapotfrissítéseit. Írja be új állapottal kapcsolatos hozzászólását vagy nézze meg mások hozzászólásait.


**Profil:** Kiválaszthatja az Üzenőfal > Állapot frissítések lehetőséget, és leírhatja az aktuális állapotot. Megtekintheti Részletes adatait és fényképet tölthet fel az Album > Fénykép feltöltése lehetőség megérintésével.

**Barátok:** A Facebook oldalán a Keresés megérintésével kereshet ismerősöket.

**Üzenet:** Megtekintheti a Bejövő/Elküldött mappát, és közösségi üzenetet küldhet.

## Kamera

### Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a **Kamera** menüt.
- 2 Amikor a fényképezőgép a tárgyra fókuszál, a fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont a képernyő közepének jobb oldalán.

**TIPP:** A fényképezőgép vagy videokamera üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a fényképezőgép vagy videokamera ikont a kereső közepének jobb oldalán.

## A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn.

Az elérhető opciók a következők:


Érintse meg a  gombot.


**Feltöltés** - Érintse meg a fénykép feltöltése.

**Küldés módja** - A fényképet üzenetként, e-mailként vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül küldheti el.

**Beállítás** - Háttérkép, partner kép, Lezárt képernyő háttere.


**Szerkeszt** - Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.

 Érintse meg a kép törléséhez.

 Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen.

 A mentett fényképek galériájának megtekintése.

## A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához.

Az opció kiválasztása után érintse meg az **OK** gombot.

**Méret** - A fénykép méretének megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memóriában.

**Fehéregyensúly** - Az **Automatikus, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló** és **Borult** lehetőségek közül választhat.

**Színeffektus** - Válasszon színtónust az új fényképhez.

**Sorozatfelvétel** - Irányítsa a keresőt a tárgyra, majd nyomja meg a rögzítés gombot, ahogyan normál fénykép készítésekor. A fényképezőgép gyors egymásutánban elkészíti a felvételeket.

**Önkioldó** - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. A **Ki, 3 másodperc, 5 másodperc** vagy a **10 másodperc** opciók közül választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

**Éjszakai mód** - Akkor hasznos, ha sötét helyen kíván képet készíteni.

**Tárhely kiválasztása** - Válassza ki, hogy videói a telefon memóriájába vagy külső memóriára legyenek mentve.

**Készített megjelenítése** - Az elkészített fénykép megjelenítéséhez válassza a Be lehetőséget.


**Kamera hang** - be/ki kamera hang választhat.

**Gyári beállítás** - Az összes alapértelmezett kamerabeállítás visszaállítása.

## Videokamera

### Gyors videofelvétel készítése

A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

- 1 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lenszét a videó tárgya felé.
- 2 Nyomja meg a piros pontot .
- 3 ● A kereső alsó részén megjelenik a **Rec** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 4 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz pedig a  gombot.
- 5 A videofelvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.


## A videofelvétel elkészítése után


A kijelzőn megjelenik a felvett videót jelképező állókép. A videó neve a képernyő alján fut végig a jobb és bal alsó részen látható nyolc ikonnal együtt.


 A videó lejátszása.

Az elérhető opciók a következők: Érintse meg a  gombot.

**Küldés** - A videót **Üzenet**, **Email** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül küldheti el.

 Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

 Érintse meg, hogy azonnal új videót készíthessen. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 Mentett videók és képek megtekintése.

## A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítási opció megnyitásához. A videokamera beállításait az opciók kiválasztásával és az **OK** gomb megnyomásával módosíthatja.

**Színeffektus** - Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.

**Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valóságosan jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az

**Automatikus, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló** és **Borult** lehetőségek közül választhat.

**Időtartam** - A videofelvételek maximális időtartamának beállítása. A Normál vagy

MMS opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót MMS üzenetben el tudja küldeni.

**Tárhely kiválasztása** - Válassza ki, hogy videói a telefon memóriájába vagy külső memóriába legyenek mentve.

**Gyári beállítás** - A videokamera alapbeállításainak visszaállítása.

## Zene

A zenelejátszó használatához érintse meg a **Zene** opciót. Innen számos mappához hozzáférhet:

**Utoljára játszott** - A legutóbb játszott dalok lejátszása.

**Összes szám** - A telefonon található összes zeneszám, kivéve a telefonra előre feltöltött alapértelmezett zenét.

**Előadók** - Zenetárát előadók szerint böngészheti.

**Albumok** - Zenetárát albumok szerint böngészheti.

**Műfaj** - Zenetárát műfajok szerint böngészheti.

**Lejátszási listák** - Az összes létrehozott lejátszási listát tartalmazza.

**Számok léptetése** - A dalok lejátszása véletlenszerű sorrendben.

## Zene másolása a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy adatkábelen keresztül másolhat zenét a telefonra.

Zene másolása Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és a készülékek össze vannak kapcsolva.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül lehetőséget.

- 3 Ha elküldte a fájlt, fogadnia kell a telefonon az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Összes szám** mappában.

## Fájlok kezelése

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában.

A **Saját mappa** megérintésével megnyithatja a multimédia fájlt tartalmazó összes mappa listáját.

## Java

Új szórakoztató játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára.


## FM-rádió

Az LG-T500 rendelkezik FM-rádióval, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

## Állomáskeresés

A telefonon kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat. Először csatlakoztassa a fejhallgatót a telefonhoz, mivel ez antennaként működik.

### Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Görgessen az FM-rádió lehetőségre, érintse meg, majd érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg az **Automatikus keresés** opciót. Megjelenik egy visszaigazolási üzenet. Válassza az **Igen** lehetőséget, ezután a készülék automatikusan megkeresi és egy csatornához rendeli az állomásokat.

#### MEGJEGYZÉS:

Állomást manuálisan is behangolhat a képernyő közepén megjelenő ◀ és ▶ használatával. Az állomások automatikus megkereséséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀ és a ▶ gombot.

## Alkalmazások

### Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 Érintse meg a **Naptár** lehetőséget.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg az **Új** parancsot.

### Az ébresztés beállítása

- 1 Érintse meg az **Ébresztés** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Új** parancsot, ezután a menüben beállíthatja és elmentheti az ébresztést.

### Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.

## A számológép használata

- 1 Érintse meg a **Számológép** pontot az Alkalmazás képernyőn.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.

## Átváltás

- 1 Érintse meg az **Átváltás** pontot az Alkalmazás képernyőn.
- 2 Válassza ki a következőkből, mit kíván átváltani: Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat vagy Sebesség.
- 3 Ezután válassza ki az egységet, és adja meg az átváltani kívánt értéket.

## Google keresés

A **Böngésző** a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

## Internet-hozzáférés

- 1 Érintse meg a **Böngésző** elemet.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül elérheti a böngésző kezdőlapját. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót is, ahol beírhatja a kívánt URL-címet, majd válassza a **Kapcsolódás** parancsot.

**MEGJEGYZÉS:** A szolgáltatásokhoz való csatlakozás és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

## A Google szolgáltatás elérése

A Google szolgáltatás, illetve a Google kereső alkalmazás indításához érintse meg a **Google** opciót.

## Beállítások


### Profilok testreszabása

A profilbeállításokat az alkalmazások menüben testre szabhatja.

- 1 Érintse meg a **Profilok** elemet.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Ezután módosíthatja a listán található hang- és riasztásbeállításokat, például a Csengőhang, a Hangerő és az Üzenethang beállításait stb.

### A telefon beállításainak módosítása

Használja ki a szabadságot, amelyet az LG-T500 készülék kínál azáltal, hogy működését a saját igényeihez igazíthatja.

A kezdőképernyőn válassza az Alkalmazások opciót  Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, majd görgessen a Telefon ponthoz.

### A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ebben a menüben módosíthatók: Érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget, a Beállítások menüben.

### Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

#### Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
- 2 Válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a **Bluetooth** eszközt, az LG-T500 nem keres automatikusan új **Bluetooth** eszközöket. Ha nem, az LG-T500 megkeresi a **Bluetooth** funkcióval rendelkező elérhető eszközöket.

- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyekre a fájlt küldeni szeretné.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

### Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához az szükséges, hogy a Bluetooth **BE** legyen kapcsolva és a készülék **Látható** legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** című résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. A fájl fogadásához érintse meg az lgen gombot.
- 3 Láthatja, hogy a fájl hová lett elmentve. Képfájlok esetén választhat a **Nézet** (a fájl megtekintése) vagy a **Használat háttérként** lehetőségek közül. A fájlokat a készülék általában a **Saját mappa** megfelelő almappájába menti.

### TIPPI!

- 1 Bluetooth fejhallgató használata esetén az A2DP és az AVRCP profil videolejátszás közben nem támogatott. Ez azt jelenti, hogy Bluetooth fejhallgató használata esetén nem hallja a videó hangját.
- 2 A Bluetooth fájlátviteli funkció bizonyos alkalmazások használata esetén blokkolva van (hanghívás, fényképezőgép/kamera, zenelejátszó, UMS/PC szinkronizálás).

### Bluetooth-beállítások módosítása:

Érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki az Opciók pontot, és válassza ki a Beállításokat.

## Párosítás másik Bluetooth eszközzel

Az LG-T500 másik eszközzel való párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE** van-e kapcsolva, és az eszköz **Látható**-e. Az eszköz láthatóságát a **Beállítások** menüben változtathatja meg.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót.
- 3 Az LG-T500 megkeresi az elérhető eszközöket. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 A telefon ekkor kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.

- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

### Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjéért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra. A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

## Tartozékok

Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. Személyes kommunikációs igényeinek megfelelően a következő lehetőségek közül választhat.

Töltő



Akkumulátor



### MEGJEGYZÉS



- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

# Műszaki adatok

## Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kísülés) +45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat		 LG Electronics
<b>Szállító adatai</b>		
Név	LG Electronics Inc	
Cím	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Termék adatai</b>		
Termék neve	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négycsatornás és WCDMA végberendezés	
Típus neve	LG-T500	
Kereskedelmi név	LG	
<b>CE0168</b>		
<b>Vonatkozó szabványok adatai</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1		
EN 300 328 v1.7.1		
EN 60950-1:2006+A11:2009		
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006		
EN 301 511 v9.0.2		
<b>Kiegészítő információk</b>		
A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BABT) ellenőrizte:		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Nyilatkozat</b>		
Ezzel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.	Név	Kiadás dátuma
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Doo Haeng Lee / Igazgató	2011. Március 28.
		
	Képviselő aláírása	



# Korisnički priručnik za LG-T500

## - hrvatski

Neki dijelovi ovog priručnika razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



### Uklanjanje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečič će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



### Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekržižene kante za otpatke, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

### Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

#### Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Mobilni telefon LG-T500 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ti zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih korisnika, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno 10 g tkiva.

- Najveća vrijednost specifične brzine apsorpcije za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 1,07 W/kg (10 g), i 0,761 W/kg (10 g) dok se nosi prislonjen uz tijelo.
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

## Njega i održavanje proizvoda



**UPOZORENJE:** Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

### Učinkovit rad telefona

#### Elektronički uređaji

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na prsima.

- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

### **Pacemaker (stimulator srca)**

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

### **Sigurnost u vožnji**

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno u blizini ceste.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

### Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

**NAPOMENA:** Pretjerana jakost zvuka i pritisak iz slušalice koje se stavljaju u uši može uzrokovati oštećenja sluha.

### Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

### Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

### U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

Hitni pozivi možda nisu mogući u nekim mobilnim mrežama. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostiti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ako se baterija zamjeni neispravnom vrstom baterije, može doći do eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

## Umetanje SIM kartice i punjenje baterije telefona

### Instaliranje SIM kartice

Kad se pretplatite na mobilnu mrežu dobivate SIM karticu na kojoj se nalaze podaci o pretplati, kao što su PIN, sve dostupne dodatne usluge i još mnoge druge značajke.

#### Važno!

SIM kartica i njeni kontakti lako se mogu oštetiti ogrebotinama ili savijanjem, zato pri rukovanju karticom, umetanju i vađenju iz uređaja treba biti vrlo pažljiv.

Sve SIM kartice moraju se držati izvan dohvata male djece.

### Ilustracije

Prije vađenja baterije uvijek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

- 1 Skinite poklopac baterije.
- 2 Podignite i izvadite bateriju.
- 3 Umetnite SIM karticu.
- 4 Umetnite bateriju.
- 5 Pričvrstite stražnji poklopac.
- 6 Napunite bateriju.



## komponente telefona



### Tipke za ugađanje glasnoće

- **Kada je zaslom na početnom zaslonu** - Glasnoća dodirnih tipki i melodije zvona.
- **Za vrijeme poziva** - Jačina zvuka slušalice.
- **Tipka za smanjenje glasnoće** - Pritisnite je i zadržite za aktivaciju/deaktivaciju tihog načina rada.

### Tipka za napajanje/zaključavanje

- Kratkim pritiskom omogućite uključivanje/isključivanje zaslona.
- Dugim pritiskom omogućite uključivanje/isključivanje napajanja.



### Priključak za handsfree ili stereo slušalice

## Korištenje dodirnog zaslona

### Savjeti o dodirnom zaslonu

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite prejako. Zaslona je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada se LG-T500 ne koristi, vratit će se na zaključani zaslon.

### Upravljanje dodirnim zaslonom

Kontrole na dodirnom zaslonu LG-T500 mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji izvršavate.

### Otvaranje aplikacija



Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.


### Pomicanje

Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane. Na nekim zaslonima, primjerice na popisu prethodnih poziva, možete se pomicati i gore-dolje.

## Pozivi



### Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
- 3 Dodirnite  za uspostavljanje poziva.


**SAVJET!** Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite .

Pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili slučajno pozivanje.

### Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  za otvaranje Kontakata.
- 2 Dodirnite okvir s poljem Naziv pri vrhu zaslona i pomoću tipkovnice unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite nazvati.
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite ikonu poziva koja se nalazi pored kontakta koji želite nazvati. Postoji li više brojeva za taj kontakt, za poziv će se koristiti onaj koji je određen kao primarni.
- 4 Možete i dodirnuti ime kontakta i odabrati broj koji želite koristiti postoji li više brojeva za taj kontakt. Možete dodirnuti i  kako biste uputili poziv na zadani broj.



## Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite tipku  kako biste odgovorili na poziv.

Ako želite isključiti zvuk zvona, dodirnite karticu Tiho na zaslonu upozorenja. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho. Na zaslonu upozorenja dodirnite karticu Odbaci kako biste odbili dolazni poziv.

## Promjena postavki običnog poziva

- 1 Dodirnite Postavke poziva u izborniku Postavke.
  - 2 Pomaknite se i dodirnite Uobičajene postavke.
- **Odbijanje poziva** - Prekidač pomaknite lijevo za Uključeno. Možete dodirnuti Popis za odbijanje kako biste odabrali opcije Svi pozivi, Kontakti, Grupe, Svi nepoznati pozivatelji i Svi nepoznati brojevi.

- **Pošalji moj broj** - Odaberite želite li prikazati svoj broj kao odlazni poziv.
- **Automatsko ponovno biranje** - Prekidač pomaknite ulijevo za Uključeno ili udesno za Isključeno.
- **Način javljanja**
  - Prit.tipku slanja** - Omogućava vam javljanje na dolazni poziv pritiskom na tipku .
  - Pritisni bilo koju tipku** - Omogućava vam javljanje na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim tipke .
- **Podsjetnik minute razgovora** - Prekidač pomaknute ulijevo, na Uključeno, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.
- **BT način odgovaranja** - Odaberite Hands-free kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite Telefon kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.

- **Spremi novi broj** - Za spremanje novog broja odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

## Kontakti

### Traženje kontakta

- 1 Dodirnite **Kontakti**.
- 2 Prikazat će se popis kontakata. Upišite prvo slovo imena kontakta u polje **Ime** kako biste prešli na izbornik s tim abecednim područjem popisa.

### Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite **Kontakti** i dodirnite **Dodaj**.
- 2 Odaberite želite li spremi kontakt u **internu memoriju** ili na **SIM karticu**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime.
- 4 Možete unijeti do pet različitih brojeva po kontaktu.
- 5 Dodajte adresu e-pošte. Možete unijeti do dvije različite adrese e-pošte po kontaktu.

- 6 Dodijelite kontakt jednoj ili nekolicini grupa.
- 7 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

### Promjena postavki kontakta

Postavke kontakta možete prilagoditi kako bi opcija **Kontakti** odgovarala vašim preferencama.

Dodirnite **tipku Opcije**  i dodirnite **Postavke**.

- **Način prikaza** - Odaberite želite li da se prvo prikaže ime ili prezime kontakta.
- **Pregled kontakta** - Odaberite želite li prikazivati **Ime** ili **Ime i broj**.
- **Kopiranje** - Kopirajte kontakte sa SIM kartice u internu memoriju ili obrnuto.
- **Premjesti** - Funkcionira na isti način kao i kopiranje, s tim da će kontakt ostati samo na novoj lokaciji. Stoga, nakon što kontakt premjestite

sa SIM kartice u internu memorije, izbrisat će se iz SIM memorije.


- **Šalji sve kontakte preko Bluetooth-a** - slanje svih kontakata na drugi telefon putem Bluetooth veze.
- **Sigurnosno kopiranje kontakata / Vрати kontakte** - spremanje ili vraćanje podataka kontakata na drugu lokaciju.
- **Izbriši sve kontakte** - brisanje svih kontakata. Dodirnite Da ako ste sigurni da želite izbrisati sve svoje kontakte.

## Poruke

LG-T500 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan izbornik jednostavan za korištenje.

### Slanje poruke

- 1 U izborniku dodirnite **Poruke**. Zatim dodirnite **Nova poruka** i počnite sastavljati novu poruku.

- 2 Dodirnite **Umetni** za dodavanje slike, video zapisa, zvuka, predloška itd.
- 3 Dodirnite **Za** na vrhu zaslona za unos primatelja. Zatim unesite broj i dodirnite  za odabir kontakta. Možete dodati još više kontakata.
- 4 Kada budete spremni, dodirnite **Pošalji**.




#### UPOZORENJE:

Dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i kao takva će biti naplaćena.


## Unos teksta

Metodu unosa možete odabrati dodirrom na  i zatim na

### Metoda unosa.

Dodirnite  za uključivanje T9 načina rada. Ova ikona prikazat će se samo odaberete li za

način unosa **Tipkovnica.**

Dodirnite  za promjenu između brojeva, simbola i unosa teksta.

Pomoću tipke **Shift** odaberite između unosa velikih/malih slova.

## Prepoznavanje rukopisa

U načinu rada rukopisa jednostavno pišite po zaslonu, a LG-T500 će vaš rukopis pretvoriti u poruku.

## Postavljanje e-pošte

Dodirnite **E-mail** na zaslonu Aplikacija.

Ako vam nije postavljen račun e-pošte, pokrenite čarobnjak za

postavljanje e-pošte i dovršite ga.

Možete provjeriti i urediti postavke te provjeriti dodatne postavke koje su automatski unesene prilikom stvaranja računala.

## Promjena postavki tekstualnih poruka

Dodirnite **Poruke** i dodirnite **Postavke**. Odaberite **SMS poruke**.

**SMS centar poruka** - Unesite pojedinosti centra za poruke.

**Izvjeshće o isporuci** - Pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.

### Razdoblje valjanosti -

Odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

**Vrste poruka** - Pretvorite tekst u **Tekst, Glas, Faks, X.400** ili **E-mail**.

**Kodiranje znakova** - Odaberite način kodiranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a tako i na naknade za prijenos podataka.

**Šalji dugi tekst kao** - Odaberite kako biste duge poruke slali kao Višestruki SMS ili kao MMS.

## **Promjena postavki multimedijских poruka**

Dotirnite **Poruke** i dotirnite **Postavke** i **Multimedijсka poruka**.

**Način prihvaćanja** - Odaberite **Domaća mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

**Izvjешće o isporuci** - Odaberite za traženje i/ili dopuštanje izvješća o isporuci.

**Izvjешće o pročitanoм** - Odaberite za traženje i/ili dopuštanje odgovora.

**Prioritet** - Odaberite razinu prioriteta svog MMS-a.

**Razdoblje valjanosti** - odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

**Trajanje prikaza stranice** - Odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

**Privitak nije podržan** - Odaberite hoćete li dopustiti privitke koji nisu podržani ili ne.

**Vrijeme isporuke** - odaberite koliko dugo treba čekati do isporuke poruke.

**MMS centar** - Odaberite s popisa ili dodajte novi centar za poruke.

## Usluge društvenih mreža (SNS)

Vaš LG-T500 posjeduje značajku SNS pomoću koje možete uživati i koristiti svoju društvenu mrežu.

**SAVJET:** Aplikacija Facebook je radi olakšavanja pristupa tvornički učitana u telefon. Twitter je java aplikacija koja se temelji na Java tehnologiji.

**NAPOMENA:** Značajka SNS ne zahtijeva dodatan promet podacima. Povezivanje s mrežnim uslugama i njihovo korištenje može stvoriti dodatne troškove. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

## Facebook (SNS, nastavak)

Početna stranica: prijavite se i vidjet ćete ažurirani status prijatelja. Unesite svoj komentar o novom statusu ili pogledajte druge.


**Profil** - možete odabrati Zid > Ažuriranja statusa i upisati trenutni status. Informacije možete pregledati i fotografije poslati ako dodirnete Album > Slanje fotografije.

**Prijatelji** - Potražite svoje prijatelje na Facebooku odabirom opcije Traži.

**Poruka** - Možete vidjeti mapu Ulazni spremnik / Poslani i napisati novu SN poruku.

## Fotoapararat

### Brzo snimanje fotografije

- 1 Dodirnite izbornik Kamera.
- 2 Kada je fotoapararat fokusiran na subjekt, desno od sredine zaslona dodirnite  kako biste snimili fotografiju.

**SAVJET:** Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili video zapisa na desnoj strani u sredini tražila.

## Nakon fotografiranja

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu.

Dostupne su sljedeće opcije.

Dodirnite .


**Slanje na** - Dodirnite za slanje na fotografije.

**Pošalji** - Dodirnite kako biste fotografiju poslali kao poruku, e-poštu ili putem Bluetooth prijenosa.

**Postavi kao** - Dodir se postaviti kao pozadinu Homescreen, Lockscreen wallpaper, Kontakti slike.

**Uredi** - Dodirnite za uređivanje fotografije.

 Dodirnite za brisanje slike.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

Nakon odabira opcije dodirnite gumb **OK**.

**Veličina** - Promijenite veličinu fotografije kako biste uštedjeli na memoriji

**Nivo bijele boje** - Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** i **Oblačno**.

**Efekt boje** - Odaberite ton boje za svoju novu fotografiju.

**Kontinuirano snimanje** - Smjestite objekt unutar tražila i pritisnite gumb za snimanje kao i kod snimanja uobičajene fotografije. Kamera će fotografije snimati u brzom slijedu.

**Samookidač** - Samookidač vam omogućuje postavljanje odgode snimanja nakon pritiska okidača. Odaberite **Isključeno**, **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

**Noćno snimanje** - Korisno prilikom korištenja u tamnim okruženjima.

**Odabir spremišta** - Odaberite želite li fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

**Prikaži snimljenu sliku** - Odaberite Uključeno kako biste fotografiju provjerili neposredno nakon snimanja.




**Zvuk okidača** - Odaberite uključivanje/isključivanje zvuka okidača.


**Ponovno postavi** - Ponovno postavljanje svih postavki kamere.

## Video kamera

### Brzo snimanje video zapisa


Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili video zapisa na desnoj strani u sredini tražila.

- 1 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 2 Pritisnite crvenu točku .
- 3 ● **Snimi** će se prikazati pri dnu uz mjerač vremena koji pokazuje duljinu video zapisa.
- 4 Za pauziranje video zapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .

- 5 Ako želite zaustaviti snimanje video zapisa, na zaslonu dodirnite .

## Nakon snimanja video zapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapisa. Naziv video zapisa prikazat će se na dnu zaslona, a uz desnu i lijevu stranu prikazat će se osam ikona.


-  Dodirnite za reprodukciju video zapisa.

Dostupne su sljedeće opcije.

Dodirnite .


**Pošalji** - Dodirnite kako biste video zapisa poslali kao **Poruku, Email** ili putem **Bluetooth** veze.

 Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći video zapisa. Trenutni video zapisa će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih video zapisa i slika.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilo dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki. Nakon odabira opcije možete promijeniti postavku videokamere i dodirnuti gumb U redu.

**Efekt boje** - Odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

**Nivo bijele boje** - Nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja video zapisa. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Trajanje** - postavite ograničenje trajanja video zapisa. Odaberite Uobičajeno ili MMS kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje putem MMS poruke.

**Odabir spremišta** - Odaberite želite li video zapisa spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

**Poništi postavke** - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

## Glazba

Za pristup playeru glazbe dodirnite **Glazba**. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

**Nedavno** - reprodukcija nedavno reproduciranih pjesama.

**Sve pjesme** - sadrži sve pjesme koje se nalaze u vašem telefonu osim prethodno učitane zadane glazbe.

**Izvođači** - pregled glazbene kolekcije prema izvođačima.

**Albumi** - pregled glazbene kolekcije prema albumima.

**Žanrovi** - pregled glazbene kolekcije prema žanrovima.

**Popisi pjesama** - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

**Nasumično** - reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom.

## Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili podatkovnog kabela.

Prijenos glazbe preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji međusobno povezani.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirnom opcije **Da**.

- 4 Datoteka bi se trebala prikazati pod **Glazba > Sve pjesme**.

## Upravljanje datotekama

U memoriju telefona možete pohraniti multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, video zapisa i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Pomoću memorijske kartice možete osloboditi prostor u memoriji telefona.

Dodiranjem opcije **Moji sadržaji** možete otvoriti popis mapa u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

## Igre i aplikacije

Možete preuzimati nove igre i aplikacije na telefon i uživati u njima.

## FM radio

LG-T500 ima značajku FM radioprijemnika pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

## Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Prvo je na telefon potrebno priključiti slušalice jer one služe kao antena.

### Automatsko podešavanje:

- 1 Prijeđite na opciju **FM radio** i dodirnite je, a zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Prikazat će se poruka s potvrdom. Odaberite **Da**, nakon čega će se stanice automatski pronaći i dodijeliti kanalu na vašem telefonu.

**NAPOMENA:** Možete i ručno pronaći stanicu pomoću strelica ◀ i ▶ prikazanih za središtu zaslona. Ako pritisnete i držite ◀ i ▶, stanice će se pronaći automatski.

## Aplikacija

### Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite **Dodaj**.

### Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite **Alarmi**.
- 2 Dodirnite **Dodaj** i nakon toga postavite ili spremite svoj alarm pomoću ovog izbornika.

## Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

## Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu Multimedija.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.

## Pretvaranje jedinica

- 1 Dodirnite Preračunavanje jedinica na zaslonu Aplikacija.
- 2 Odaberite želite li da vrijednost za pretvaranje bude Valuta, Površina, Duljina, Težina, Temperatura, Zapremina ili Brzina.
- 3 Nakon toga odaberite jedinicu i unesite vrijednost iz koje želite pretvarati.

## Web preglednik

**Preglednik** donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.

### Google pristupanje

- 1 Dodirnite **Google pristupanje**.
- 2 Za izravan prelazak na početnu stranicu preglednika odaberite **Početna stranica**. Možete i odabrati **Unesi adresu** i upisati URL te nakon toga odabrati **Spajanje**.

**NAPOMENA:** Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Pristup usluzi Google

Za pristup Google usluzi dodirnite Google pretraga kako biste pokrenuli Google pretraživanje.

## Postavke


### Prilagodba profila

U izborniku s postavkama možete prilagoditi sve postavke profila.

- 1 Dodirnite **Profili**.
- 2 Odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i postavke Melodija zvona te Glasnoća, Ton poruke itd.

## Promjena postavki telefona

Iskoristite slobodu i prilagodite LG-T500 vlastitim potrebama.

Na početnom zaslonu odaberite  Dodirnite Postavke i pomaknite se do postavki uređaja.

## Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

Dodirnite **Povezivanje**.

## Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

### Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, video zapisa ili glazbom.

- 2 Odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uskladili **Bluetooth** uređaj, LG-T500 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. Ako to niste učinili, LG-T500 će tražiti ostale **Bluetooth** uređaje koji se nalaze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.

### Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen i na **UKLJUČENO** i na **Vidljivo**. Više informacija o **Promjeni postavki za Bluetooth** potražite u nastavku.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Za primanje datoteke dodirnite Da.

- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremjena. Za slikovne datoteke možete odabrati opcije **Pregled** ili **Koristi kao pozadinu**. Datoteke će se obično spremi u odgovarajuću mapu u opciji **Moji sadržaji**.

#### SAVJET!

- 1 Koristite li Bluetooth slušalicu, profili A2DP i AVRCP nisu podržani tijekom reprodukcije videozapisa. To znači da pomoću Bluetooth slušalice ne možete čuti zvuk videozapisa.
- 2 Funkcija prijenosa datoteka putem Bluetooth veze blokirana je tijekom rada nekih aplikacija (glasovni pozivi, fotoaparati/kamera, player glazbe, UMS/PCSync).

#### Promjena postavki za Bluetooth:

Dodirnite Bluetooth, zatim odaberite Opcije i odaberite Postavke.

#### Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li LG-T500 s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom.

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen** i postavljen na **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 LG-T500 će tražiti uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.

- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.


#### **Softver otvorenog koda**

Kako biste dobili odgovarajući izvorni kod za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora, posjetite <http://opensource.lge.com/>. Svi navedeni licencni uvjeti, izjave o odricanju odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje zajedno s izvornim kodom.

## DODATNA OPREMA

Postoji razna dodatna oprema za vaš telefon. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama.

Punjač



Baterija



### NAPOMENA



- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

# Tehnički podaci

## Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje) +45°C (punjenje)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T500	
Trade Name	LG	
<b>CE0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 EN 301 511 v9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	28, Mar, 2011
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

**LG Electronics Magyar d.o.o.**

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40  
10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

**Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i  
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema**

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band mreži sa Bluetoothom
TIPSKA OZNAKA OPREME:	T500
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-T500
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

**sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i  
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno  
primjenjenim normama:**

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006  
EN 301 511 v9.0.2

Zagreb, 17.03.2011.

Mjesto i datum

  
LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avanija Većeslava Holjevca 40  
ZAGREB - 10 000  
TAX CODE: HU10990388  
Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe



# Ръководство на потребителя за LG-T500

## - български език

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



### Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



### Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

## Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

### Излагане на радиочестотна енергия

#### Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR)

Този мобилен телефон модел LG-T500 е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички потребители, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица,

наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана от DASY4 за използване в

близост до ухото, е 1,07 W/kg (10 гр.), а при носене до тялото е 0,761 W/kg (10 гр.).

- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институтите на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

## Грижа за продукта и поддръжка



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.

## Указания за безопасна и ефективна употреба

- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

### Ефективно действие на телефона

#### Електронни устройства

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
  - Концентрирайте се напълно в шофирането.
  - Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
  - Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
  - Ако автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
  - Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

## Указания за безопасна и ефективна употреба

### Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Прекомерният звук и налягане, идващи от слушалките, могат да причинят загуба на слух.

### Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи.

Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

### Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

### В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи

батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.

- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се зарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.

## Указания за безопасна и ефективна употреба

- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажно ст, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

## Инсталиране на SIM картата и зареждане на батерията

### Инсталиране на SIM картата

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, ви се предоставя SIM карта, заредена с данни за вашия абонамент, като PIN, допълнителни услуги и други.

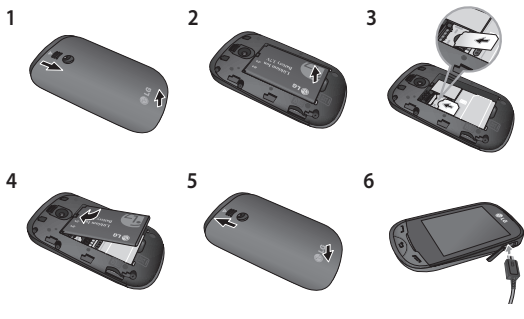
#### Важно!

SIM картата и нейните контакти могат да бъдат повредени лесно от драскотини или огъване, така че внимавайте, когато използвате, поставяте или изваждате картата. Дръжте всички SIM карти далеч от достъпа на малки деца.

### Илюстрации

Винаги изключвайте апарата и зарядното устройство, преди да извадите батерията.

- 1 Отстранете капака на батерията.
- 2 Извадете батерията.
- 3 Поставете SIM картата.
- 4 Поставете батерията.
- 5 Отстранете капака на батерията.
- 6 Заредете батерията.



9

## Компоненти на телефона



- Клавиш за включване/заклучване
- Натиснете кратко за включване/изключване на екрана.
  - Натиснете продължително за включване/изключване на телефона.



Конектор за устройство за свободни ръце или конектор за стерео слушалки

## Използване на сензорния екран

### Съвети за сензорния екран

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Не натискайте твърде силно. Сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да може да улови леко, но стабилно докосване.
- С помощта на върха на пръста си докоснете желаната от вас опция. Внимавайте да не докосвате други клавиши.
- Винаги, когато не използвате LG-T500, той заключва екрана.

### Управление на сензорния екран

Бутоните за управление на сензорния екран на LG-T500 се променят динамично в зависимост от задачата, която изпълнявате.

### Отваряне на приложения



За да отворите приложение, просто натиснете неговата икона.


### Превъртане

Плъзгайте от едната страна до другата за превъртане. При някои екрани, например в списъка на хронологията на повикванията, можете и да превъртате нагоре и надолу.

## Повиквания

### Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата.
- 3 Докоснете , за да осъществите повикване.

**СЪВЕТ!** За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .


Натиснете бутона за включване, за да заключите сензорния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.

### Извършване на повикване от контактите

- 1 От началното меню докоснете , за да отворите **Контакти**.

- 2 Докоснете полето, предназначено за името, най-горе на екрана и от клавиатурата въведете първите няколко букви на контакта, който искате да **изберете**.
- 3 От филтрирания списък докоснете иконата за повикване до контакта, който искате да изберете. За повикването ще се използва номера по подразбиране, ако за съответния контакт има наличен повече от един номер.
- 4 Или можете да докоснете името на контакта и да изберете номера, който ще използвате, ако за съответния контакт съществува повече от един номер. Можете и да докоснете , за да инициирате избиране на номера по подразбиране.

## Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато телефонът ви звънне, натиснете клавиша , за да отговорите на повикването.

За да заглушите звъненето, докоснете раздела "Без звук" в екрана за предупреждения. Това е полезно, ако сте забравили да смените профила си на Безшумен по време на събрание. Докоснете раздела "Отказ", за да откажете входящо повикване от екрана за предупреждения.

## Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1 Докоснете **Настройки разговор** от менюто **Настройки**.
- 2 Превъртете и докоснете **Общи настройки**.

- **Отхвърляне на разговор** - За ВКЛ. плъзнете превключвателя вляво. Можете да докоснете списъка с отхвърлени и оттам да изберете Всички разговори, Контакти, Групи, Всички известни повикващи и Всички непознати номера.
- **Изпрати моя номер** - избирате дали номерът ви да се показва при изходящо повикване.
- **Авто Набиране** - плъзнете превключвателя вляво за ВКЛ. или вдясно за ИЗКЛ.
- **Режим на отговор**  
**Натиснете бутон за изпращане** - позволява ви само да отговорите на входящо повикване, като натиснете клавиша .  
**Натиснете произволен бутон** - позволява ви да отговорите на входящо повикване чрез натискане на произволен бутон с изключение на .

- **Минутен бряч** - плъзнете превключвателя ляво за ВКЛ., за да чувате известяване на всяка минута по време на разговор.
- **BT режим на отговор** - изберете свободни ръце, за да можете да отговорите на повикване чрез Bluetooth слушалка или изберете слушалката, с която да натиснете клавиш за отговор на повикване.
- **Запис нов номер** - изберете ВКЛ. или ИЗКЛ., за да запишете нов номер.

## Контакти

### Търсене на контакт


- 1 Докоснете **Контакти**.
- 2 Може да видите списъка с контакти. Изписването на първата буква от името на контакта в полето за името ще отведе на менюто до съответния азбучен сектор в списъка.

### Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете **Контакти** и след това **Добави**.
- 2 Изберете дали да запишете контакта във **вътрешната памет** или в **SIM**.
- 3 Въведете собственото и фамилното си име.
- 4 Можете да въведете до пет различни номера за контакт.
- 5 Добавяне на имейл адреси. Можете да въведете до два различни имейл адреса за всеки контакт.
- 6 Определете контакта в една или повече групи.
- 7 Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

## Смяна на настройките за контакт

Можете да настроите опциите за контакти така, че вашият раздел **Контакти** да отговаря на предпочитанията ви.

Докоснете бутона за опции  и след това **Настройки**.

- **Показване име** - изберете дали най-напред да се покаже първото или последното име на контакта.
- **Преглед на контакти** - Изберете дали да се показва **Име** или **Име и номер**.
- **Копиране** - Копирайте контактите си от SIM картата във вътрешната памет или обратно.
- **Преместване** - тази опция работи по същия начин като Копиране, но контактът се съхранява само на новото място. Затова след като контактът


бъде преместен от SIM картата във вътрешната памет, той ще бъде изтрил от SIM паметта.

- **Изпрати всички контакти чрез Bluetooth** - изпращате всичките си контакти до другия телефон чрез Bluetooth.
- **Архивиране/ Възстановяване контакти** - записвате или възстановявате данните за контактите си в другото местоположение.
- **Изтриване на всички контакти** - изтривате всичките си контакти. Докоснете **Да**, ако сте сигурни, че искате да изтриете контактите.

## Съобщения

Вашият LG-T500 съчетава SMS и MMS в едно интуитивно и лесно за използване меню.

### Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете **Съобщения** в менюто. И докоснете **Писане на съобщение**, за да започнете да съставяте ново съобщение.
- 2 Докоснете **Вмъкване**, за да добавите снимка, видеоклип, звук, шаблон и т.н.
- 3 Докоснете **До** най-горе на екрана, за да въведете получателите. След това въведете номера или докоснете , за да изберете контакт. Може да добавите и повече от един контакт.
- 4 Когато сте готови, докоснете **Изпрати**.





#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ако снимка, видео или звук се добавят към SMS, съобщението автоматично ще се превърне в MMS, за което ще ви бъде начислена съответна такса.

### Въвеждане на текст

Можете да изберете метода на въвеждане, като натиснете  и **Метод на въвеждане**.

Докоснете , за да се върнете на режим T9. Тази икона се появява само когато изберете **Клавиатура** като метод на въвеждане. Докоснете, за да  смените режима между номера, символи и текст за въвеждане.

С помощта на клавиша Shift сменете режима от главни на малки букви и обратно.

## **Разпознаване на ръкопис**

В ръчен режим на писане трябва само да изпишете текста си на екрана, при което LG-T500 ще вгради този текст в съобщението ви.

## **Настройка на имейл**

Докоснете Имейл от екрана Приложения .

Ако нямате настроен имейл акаунт, стартирайте съветника за създаване на имейл акаунт и преминете до края му.

Можете да проверите и редактирате настройки, както и да проверите допълнителните настройки, които са попълнени автоматично при създаването на акаунта.

## **Смяна на настройките за текстово съобщение**

Докоснете **Съобщения** и след това **Настройки**. Изберете **Текстово съобщ.**.

**Център за текстови съобщения** - въведете детайлите за своя център за текстови съобщения.

**Отчет за доставка**- плъзнете скролиращия бутон, за да получите потвърждение, че съобщенията ви са доставени.

**Срок на валидност** - избирате колко дълго съобщенията ви да се съхраняват в центъра за съобщения.

**Типове съобщения** - преобразувате текста в **Текст, Глас, Факс, X.400** или **имейл**.

**Кодирание на знаци** - изберате по какъв начин да се кодират знаците ви. Тази опция се отразява върху размера на съобщенията ви изатова данните се таксуват

**Изпрати дълъг текст като** - изберате да изпратите дългите съобщения като Множество SMS или като MMS.

### **Смяна на настройките за мултимедийно съобщение**

Докоснете **Съобщения** и след това **Настройки** и **Мултимедийно съобщение**.

**Режим на изтегляне** - изберате между **Домашна мрежа** или **Мрежа с роуминг**. Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само известия за MMS и след това може да решите дали да изтеглите пълното съобщение.

**Отчет за доставка** - изберате дали да заявите и/или да разрешите отчет за доставка.

**Отчет за получено** - изберате дали да заявите и/или да позволите отговор.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Продължителност на слайд** - изберате колко време слайдовете ви да стоят на екрана.

**Неподдържан формат на прикачен файл**- Изберате дали да ограничите неподдържаните формати на прикачени файлове или не.

**Час на доставка** - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

**MMS център** - избирате някой от списъка или добавяте нов център за съобщения.

## **Услуги, свързани със социални мрежи (SNS)**

Вашият LG-T500 разполага със SNS, които ви позволяват да се наслаждавате и да управлявате социалната си мрежа.

**СЪВЕТ:** Facebook е приложение, предварително инсталирано в телефона, и се достъпва лесно. Twitter е Java приложение, базирано на технологията Java.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** функцията SNS е приложение за обслужване на данни. Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор..

## **Facebook (SNS с продължение)**

**Начало** - Влезте и ще видите актуализираните състояния на вашите приятели. Въведете вашите коментари за ново състояние или проверете другите.

**Профил** - Може да изберете С тена > Актуализации на състоянието и да напишете текущото състояние. Вж. детайли и качете снимки с докосване на Албум > Качване на снимки.

**Приятели** - търсите приятелите си във Facebook, като изберете функцията търсене.

**Съобщение** - можете да видите папка Входяща кутия/Изпратени и да съставите SN съобщение.

## Камера

### Заснемане на бърза снимка

- 1 Докоснете менюто **Камера**.
- 2 Когато камерата се фокусира върху обекта, докоснете  вдясно от центъра на екрана, за да направите снимка.

**СЪВЕТ:** за да превключите на режим фотоапарат или видео, плъзнете иконата с фотоапарат или видео нагоре/надолу в централата дясна част на визъора.

### След правене на снимка

Направената снимка ще се появи на екрана.

На разположение са следните опции:


**Докоснете** .


**Качване** - докоснете, за да качване снимката.


**Изпрати** - докоснете, за да изпратите снимката като съобщение, имейл или чрез Bluetooth.

**Задаване като** - Докоснете, за да зададете като тапет за началния екран, Тапет при заключен екран, Снимка на контакт.


**Редактиране** - докоснете, за да редактирате снимката.

 Докоснете , за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.

## Използване на разширени настройки

От визьора докоснете  за да отворите опциите за разширени настройки.

След като изберете опция, докоснете бутона **ОК**.

**Размер** - променят размера на снимката, за да спестите памет

**Баланс на бялото** - избирате от Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно и Облачно.

**Цветен ефект** - избирате нюанс на цвета за новата си снимка.

**Продължителна снимка** - позиционирате обекта във визьора и натискате бутона за заснемане по същия начин, както при заснемане на стандартна снимка. Камерата ще направи снимки в бърза последователност.

**Самоснимачка** - самоснимачката ви позволява да настроите забавяне след натискане на затвора. Изберете **Изкл., 3 секунди, 5 секунди** или **10 секунди**. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

**Нощен режим** - полезна функция, когато сте на тъмни места.

**Избор на място на съхр.** - избирате дали да запишете снимките в паметта на телефона или във външна памет.

**Показване на заснетото изображение** - Избирате **Вкл.**, за да прегледате снимката, която току-що сте заснели.


**Звук на затвора** - избирате включване/изключване възможни звука на затвора.



**Нулиране на настройки** - възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.


## Видеокамера

### Заснемане на бързо видео

За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.


- 1 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 2 Натиснете червената точка .
- 3 ● **Рес** ще се появи в долния край на визъора с таймер в долната част, показващ дължината на видеоклипа.

4 За да направите пауза във видеоклип докоснете  и продължете, като изберете .

5 За да спрете записа на видео, натиснете  от екрана.

### След заснемане на видеоклип


На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Заглавието на видеоклипа се извежда най-отдолу на екрана, заедно с осем икони в долната лява и дясна част.


 Докоснете, за да изпълните видеото.


На разположение са следните опции:

Докоснете .


**Изпрати** - докоснете, за да изпратите видеоклипа като **Съобщение, Имейл** или чрез **Bluetooth**.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 Докоснете, за да видите галерия със записани видеоклипове и снимки.

## Използване на разширени настройки

От визьора докоснете  за да отворите опциите за разширени настройки. Можете да промените настройките на видео камерата с избиране на опцията и натискане на бутон **ОК**.

**Цветен ефект** - изберете тон на цвета, който да използвате за новия си изглед.

**Баланс на бялото** - балансът на бялото гарантира, че всички бели области във видеоклипа ще изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Избирате от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**.

**Продължителност** - Задайте граница на продължителност за вашето видео. Изберете от **Нормален** или **MMS**, за да ограничите максималния размер, за да може да изпращате като **MMS** съобщение.

**Избор на място на съхр.** - изберете дали да запишете видеоклиповете в паметта на телефона или във външна памет.

**Нулиране на настройки** - Нулиране на всички настройки на камерата.

## Музика

За достъп до музикалния плейър докоснете Музика. Оттук имате достъп до няколко папки:

**Последно възпроизведени** - Изпълнение на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

**Всички изпълнения** - Съдържа всички песни, които имате в телефона, с изключение на заредената по подразбиране музика.

**Изпълнители** - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

**Албуми** - Търсене в музикалната колекция по албуми.

**Жанрове** - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

**Плейлиста** - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

**Разбъркване на песни** - Пускане на песните в произволен ред.

## Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

### За прехвърляне на музика с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.

- 4 Файлт трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

## Управление на файлове

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона. Чрез докосване на **Мои** неща можете да отворите списък с папките, в които ще се запишат всичките ви мултимедийни файлове.

## Игри и приложения

Можете да изтеглите нови игри и приложения в телефона си и да се забавлявате.


## FM радио

Вашият LG-T500 разполага с FM радио, чрез която можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.

## Търсене на станции

Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Трябва първо да включите слушалката към телефона, тъй като тя действа като антена.

За автоматична настройка:

- 1 Превъртете и докоснете FM радио и след това .
- 2 Докоснете **Автоматично сканиране**. Появява се съобщение за потвърждение. Изберете **Да**, а после станциите автоматично ще бъдат намерени и присвоени към даден канал във вашия телефон.

**ЗАБЕЛЖКА:** можете и ръчно да настроите станцията чрез ◀ и ▶, показани в центъра на екрана. Ако натиснете и задържите ◀ и ▶, станциите автоматично ще бъдат намерени.

## Приложение

### Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете **Добави**.

### Настройка на алармата

- 1 Докоснете **Аларма**.
- 2 Докоснете **Добави**, след което можете да настроите и запишете алармата си в менюто.

### Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или аудио файлове.

Използване на калкулатора

- 1 Докоснете **Калкулатор** от екрана Мултимедия.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.

## Преобразуване на единица

- 1 Докоснете **Конвертор на единици** от менюто с приложения.
- 2 Изберете дали желаете да преобразувате валута, област, дължина, тегло, температура, сила на звука или скорост.
- 3 След това изберете единицата и въведете стойността, от която бихте искали да направите преобразуването.

## Уеб

**Браузър** дава ви пълноцветен, бърз и забавен свят от игри, музика, новини, спорт, забавление и още много на право на мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

## Достъп до уеб

- 1 Докоснете **браузъра**.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Можете също да изберете **Въведете адрес** и да изпишете URL адреса, последван от **Свързване**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** при свързване на тези устройства и изтегляне на съдържание ще ви бъдат начислени допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

## Достъп до услуги на Google

За достъп до услуги на Google натиснете Google търсене, за да се отвори приложението Google търсене.

## Настройки


### Персонализиране на профилите

Може да персонализирате всяка настройка на профила с използване на менюто с настройки.

- 1 Докоснете **Профили**.
- 2 Изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 След това можете да промените всички налични в списъка звуци и опции за известяване, включително вашата Мелодия и Сила на звука, Тон на съобщението и други.

### Смяна на настройките на телефона

Възползвайте се от възможността да настроите LG-T500 съобразно предпочитанията си.

От началния екран изберете  След това натиснете "Настройки", за да да преминете до настройките на устройството.

### Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, за да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. За да промените тези настройки използвайте това меню. Докоснете **Свързване**.

## Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

### За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Изпрати**. Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако вече сте свързали **Bluetooth** устройство, вашият телефон LG-T500 няма да активира автоматично търсене на други Bluetooth устройства. Ако не сте, LG-T500 ще търси други **Bluetooth** устройства в близост.
- 4 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла.
- 5 Вашият файл ще бъде изпратен.

### За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **ВКЛЮЧЕН** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът. За изображения може да изберете да **Прегледате файла или Използване като фон**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в **Мои неща**.

## СЪВЕТ!

- 1 Когато използвате Bluetooth слушалка, профилите A2DP и AVRCP няма да се поддържат, докато възпроизвеждате видео. Това означава, че няма да чувате звука във видеоклипа, ако използвате Bluetooth слушалка.
- 2 Функцията за прехвърляне на файлове чрез Bluetooth ще бъде блокирана, когато са отворени някои приложения. (Гласово повикване, камера/камкордер, MusicPlayer, UMS/PCSync)

## Смяна на Bluetooth настройките:

След това натиснете Bluetooth и изберете "Опции" и "Настройки".

## Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Свързвайки LG-T500 с друго устройство, можете да укажете връзка, защитена с парола.

- 1 Проверете дали вашето Bluetooth устройство е **Вкл.** и **Видимо**. Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Търсене**.
- 3 Вашият LG-T500 ще търси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.

- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 С това Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

#### **Софтуер с отворен код**

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>. Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

## Акcesoари

За вашия мобилен телефон има разнообразни акcesoари. Можете да изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране.

Зарядно  
устройство



Батерия



### ЗАБЕЛЕЖКА



- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

# Технически данни

## Температура на околната среда

Мак.: +55°C (разреждане) +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие		 LG Electronics
<b>Детайли за доставчика</b>		
Име	LG Electronics Inc	
Адрес	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Данни за продукта</b>		
Име на продукта	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Име на модела	LG-T500	
Търговско име	LG	
<b>CE0168</b>		
<b>Детайли за приложими стандарти</b>		
R&TE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 EN 301 511 v9.0.2		
<b>Допълнителна информация</b>		
Съответствието със стандартите по-горе е проверено от следната удостоверяваща организация (BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number: 0168		
<b>Декларация</b>		
С това декларирам под собствена отговорност, че горепосоченият продукт, към който се отнася тази информация, отговаря на горепосочените стандарти и директиви.	Име Doo Haeng Lee / Директор	Дата на издаване 28, Март, 2011
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 13227 AE Almere, The Netherlands		
	Подпис на представител	



# LG-T500 Korisničko uputstvo - Srpski

Moguće je da se sadržaj ovog uputstva razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.



## Odlaganje starog uređaja

- 1 Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



## Odlaganje potrošenih baterija/akumulatora

- 1 Simbol precrtane korpe za otpatke na baterijama/akumulatoru znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2006/66/EC.
- 2 Uz ovaj simbol mogu biti nacrtani i hemijski simboli žive (Hg), kadmijuma (Cd) ili olova (Pb) ukoliko baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
- 3 Baterije/akumulatori ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja je odredila državna ili lokalna uprava.
- 4 Pravilno odlaganje starih baterija/akumulatora sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi i životinja.
- 5 Za više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

## Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

### Izloženost radio talasima

#### Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate)

Model mobilnog telefona LG-T500 projektovan je tako da odgovara važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio-talasima. Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svakog korisnika, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po

standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.

- ako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana sistemom DASY4, iznosi 1,07 W/kg (10 g) kada se telefon koristi blizu uha, a 0,761 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.

- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.

## Čuvanje i održavanje proizvoda

 **UPOZORENJE:** Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.

## Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

### Efikasna upotreba telefona

#### Električni uređaji

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

#### Bezbednost u vožnji

- Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.
- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.

- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno ako se nalazite u blizini puta.

## Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

**NAPOMENA:** Prejak zvuk i pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uvo može da izazove oštećenje sluha.

## U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

## Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.

## Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

### U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

### Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

### Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama mobilne telefonije. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

### Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.

- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Stare baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisi od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

## Instalacija SIM kartice i baterije telefona

### Instaliranje SIM kartice

Kada postanete pretplatnik neke mreže, dobićete SIM karticu koja sadrži podatke o vašoj pretplati, kao što su PIN kôd, dostupne opcione usluge i još mnogo toga.

#### Važno!

Grebanjem ili savijanjem može da se ošteti SIM kartica i kontakti na njoj, stoga budite pažljivi pri rukovanju, umetanju i uklanjanju SIM kartice. Sve

SIM kartice držite van domašaja dece.

### Ilustracije

Uvek isključite telefon i punjač pre nego što izvadite bateriju.

- 1 Skinite poklopac baterije.
- 2 Izvadite bateriju.
- 3 Ubacite SIM karticu.
- 4 Stavite bateriju.
- 5 Vratite poklopac baterije na mesto.
- 6 Napunite bateriju.



## Delovi telefona



Slušalica

Dugme za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Taster „Nazad“

Vraćanje na prethodni ekran.

Taster „Kraj“



Tasteri za jačinu zvuka

- **Kada je prikazan početni ekran:** jačina melodije zvona i tastera.
- **U toku poziva:** jačina zvuka u slušalici.
- **Taster za smanjivanje jačine zvuka:** pritisnite i zadržite da biste aktivirali/deaktivirali režim bez zvuka.

Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje

- Kratak pritisak za uključivanje/isključivanje ekrana.
- Pritisnite i dugo zadržite za uključivanje/isključivanje.



Hensfri priključak ili priključak za stereo slušalice

## Korišćenje ekrana koji je osetljiv na dodir

### Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte suviše jako pritiskati. Ekran koji je osetljiv na dodir dovoljno je osetljiv da registruje lagan, ali postojan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Kada se LG-T500 ne koristi, vratiće se na zaključan ekran.

### Kontrolisanje ekrana koji je osetljiv na dodir

Kontrole na ekranu koji je osetljiv na dodir na telefonu LG-T500 menjaju se dinamički u zavisnosti od zadatka koji obavljate.

### Otvaranje aplikacija



Da biste otvorili neku aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.


### Kretanje

Za kretanje, prevucite s jedne na drugu stranu. Na pojedinim ekranima, poput istorije poziva, možete takođe da se krećete naviše ili naniže.

## Pozivi



### Obavljanje poziva

- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Otkucajte broj pomoću tastature.
- 3 Dodirnite  da biste započeli poziv.


**SAVET!** Da biste uneli znak + za obavljanje međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite .

Pritisnite taster za uključivanje da biste zaključali ekran osetljiv na dodir i tako sprečili obavljanje poziva greškom.

### Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili meni **Kontakti**.
- 2 Dodirnite polje Traži na vrhu ekrana i pomoću tastature unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite da pozovete.
- 3 U filtriranoj listi, dodirnite ikonu Poziv pored kontakta koji želite da pozovete. Za poziv će se koristiti podrazumevani broj ako taj kontakt ima više brojeva.
- 4 Odnosno, možete dodirnuti ime kontakta i izabrati broj koji će se koristiti ako taj kontakt ima više brojeva. Takođe, možete dodirnuti taster  da biste pozvali podrazumevani broj.

## Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.

Da biste utišali zvuk zvona, dodirnite karticu Bez zvuka na ekranu sa upozorenjem. Ovo je korisno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da aktivirate profil Bez zvuka. Dodirnite karticu Odbaci da biste odbili dolazni poziv na ekranu sa upozorenjem.

## Menjanje uobičajenih postavki poziva

- 1 Dodirnite **Podešavanje poziva** u meniju **Postavke**.
- 2 Pronađite i dodirnite **Uobičajena podešavanja**.
  - **Odbijanje poziva** - Gurnite prekidač ulevo da biste uključili. Možete da dodirnete listu Odbaci da biste odabrali sve pozive, kontakte, grupe, sve nepoznate pozivaocce i sve nepoznate brojeve.

- **Pošalji moj broj** - izaberite želite li da vaš broj bude prikazan tokom odlaznog poziva.
- **Automatsko ponovno biranje** - pomerite preklopnik nalevo da biste UKLJUČILI ili nadesno da biste ISKLJUČILI ovu funkciju.
- **Način javljanja**

**Pritisnite tastir Pošalji:** omogućava vam da na dolazne pozive odgovarate samo pritiskom na taster .

**Pritisnite bilo koji taster:** omogućava odgovaranje na dolazni poziv pritiskom na bilo koji taster, osim tastera .
- **Podsetnik nakon minuta razgovora** - pomerite preklopnik nalevo da biste UKLJUČILI funkciju za emitovanje zvučnog signala nakon svakog minuta poziva.

- **BT režim odgovaranja** - izaberite Handsfri da biste na pozive mogli da odgovarate pomoću Bluetooth slušalice ili izaberite Slušalica da biste za odgovaranje na pozive koristili bilo koji taster na telefonu.
- **Sačuvaj novi broj** - Izaberite UKLJUČI ili ISKLJUČI da biste sačuvali novi broj.

## Kontakti

### Traženje kontakta

- 1 Dodirnite **Kontakti**.
- 2 Prikazaće se lista kontakata. Ako unesete prvo slovo imena kontakta u polje Ime, meni će preći na deo abecedne liste sa tim slovom.

### Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite Kontakti, zatim dodirnite Dodaj.
- 2 Izaberite da li želite da sačuvate kontakt u **Internu memoriju telefona** ili na **SIM karticu**.
- 3 Unesite ime i prezime.
- 4 Za svaki kontakt možete da unesete najviše pet različitih brojeva telefona.
- 5 Dodaje adresu e-pošte. Možete dodati do dve različite e-adrese po kontaktu.
- 6 Dodelite kontakt jednoj grupi ili većem broju njih.
- 7 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

## Menjanje postavki za kontakte

Možete prilagoditi postavke kontakata da bi **kontakti** bili organizovani u skladu s vašim željama.

Dodirnite taster **Opcije** , a zatim dodirnite **Postavke**.

- **Nadimak** - izaberite da li želite da se prvo prikazuje ime ili prezime.
- **Prikaz kontakata** - Odaberite želite li prikazivati **Ime** ili **Ime i broj**.
- **Kopiraj** - Kopirajte svoje kontakte sa SIM kartice u unutrašnju memoriju ili obrnuto.
- **Premesti** - ova opcija radi isto kao i opcija Kopiraj, ali će kontakt ostati samo na novoj lokaciji. Dakle, kada premestite kontakt sa SIM kartice na telefon, on će biti izbrisan iz memorije SIM kartice.

- **Pošalji sve kontakte preko Bluetooth veze** - slanje svih kontakata na drugi telefon preko Bluetooth veze.
- **Napravi rezervnu kopiju** kontakata/vrati kontakte - sačuvajte kontakte na drugu lokaciju za skladištenje ili ih vratite sa nje.
- **Izbriši sve kontakte** - izbrišite sve kontakte. Dodirnite **Da** ukoliko ste sigurni da želite da izbrišete sve kontakte.

## Razmena poruka

Na modelu LG-T500 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

## Slanje poruke




- 1 Dodirnite **Poruke** u meniju. Zatim dodirnite **Sastavljanje poruke** da biste počeli da kreirate novu poruku.

- 2 Dodirnite **Ubaci** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk, predložak itd.
- 3 Dodirnite **Primaoc** na vrhu ekrana da biste uneli primaoca. Zatim unesite broj ili dodirnite  da biste izabrali kontakt. Možete čak da dodate više kontakata.
- 4 Dodirnite **Pošalji** kada budete spremni.



**UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti i naplaćena.

## Unos teksta

Možete da izaberete način unosa koji želite da koristite tako što ćete dodirnuti  i izabrati **Metod unosa**. Dodirnite  da biste uključili režim T9. Ova ikona se prikazuje samo kada izaberete opciju **Tastatura** kao način unosa. Dodirnite  da biste izabrali unos brojeva, simbola ili teksta. Koristite taster **Shift** da biste uneli velika ili mala slova.

## Prepoznavanje rukopisa

U režimu Rukopis, dovoljno je da pišete po ekranu, a LG-T500 će vaš rukopis pretvoriti u tekst poruke.

## Podešavanje e-pošte

Dodirnite **E-pošta** na ekranu Aplikacije .

Ako nije podešen nalog za e-poštu, pokrenite čarobnjak za podešavanje e-pošte.

Možete proveravati i uređivati postavke. Takođe možete proveravati dodatne postavke koje su automatski unesene kada ste kreirali nalog.

## Menjanje postavki tekstualnih poruka

Dodirnite **Poruke**, a zatim dodirnite **Postavke**. Izaberite **Tekstualna poruka**.

**Centar za tekstualne poruke** - unesite podatke o centru za poruke.

**Izveštaj o isporuci** - pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

**Rok ispravnosti** - odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

**Tipovi poruka** - konvertujte tekstualnu poruku u **tekst, glas, faks, X.400** ili **e-poruku**.

**Kodni raspored znakova** - odaberite kodni raspored znakova. To utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove za prenos podataka.

**Dugačke tekstualne poruke šalji kao** - odaberite želite li da dugačke poruke šaljete kao **Više SMS poruka** ili kao **MMS poruku**.

## Menjanje postavki za MMS poruke

Dodirnite **Poruke**, a zatim dodirnite **Postavke** pa **MMS poruka**.

**Režim preuzimanja** - odaberite opciju **Matična mreža** ili **Roming mreža**. Ako zatim odaberete **Ručno**,

dobijaćete obaveštenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

**Izveštaj o isporuci** - odaberite da li da zahtevate i/ili omogućite izveštaj o isporuci.

**Potvrda čitanja** - odaberite da li da zahtevate ili omogućite izveštaj o čitanju.

**Prioritet** - odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

**Rok ispravnosti** - odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

**Trajanje slajda** - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

**Nepodržan prilog** - odaberite da li želite da dozvolite prijem nepodržanih priloga.

**Vreme isporuke** - odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

**MMS centar** - odaberite iz liste ili dodajte novi centar za poruke.

## Usluge društvene mreže (SNS)

LG-T500 sadrži aplikaciju SNS koja vam omogućava da uživate i da upravljate svojim nalozima na društvenim mrežama.

**SAVET:** Facebook je aplikacija koja je unapred instalirana na telefonu, pa možete lako da joj pristupite. Twitter je Java aplikacija zasnovana na tehnologiji Java.

**NAPOMENA:** Aplikacija SNS prenosi veliku količinu podataka preko mreže. Povezivanje na mrežne usluge i njihovo korišćenje možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

## Facebook (nastavak za SNS)

**Matična stranica:** prijavite se da biste videli ažurirani status prijatelja. Unesite komentar o novom statusu ili pogledajte druge.


**Profil:** možete izabrati Zid > Ažuriranja statusa i uneti novi status. Pogledajte informacije o sebi i otpremite fotografiju dodiranjem na Album > Otpremi fotografiju.

**Prijatelji:** pretražite svoje prijatelje na lokaciji Facebook tako što ćete dodirnuti opciju Pretraga.

**Poruka:** Prijemno sanduče/ Poslate stavke možete da koristite za razmenu poruka za društveno umrežavanje.


## Fotoapararat

### Brzo fotografisanje

- 1 Dodirnite meni **Fotoapararat**.
- 2 Kada je fotoapararat fokusiran na subjekat, dodirnite  u centru desno na ekranu da biste snimili fotografiju.

**SAVET:** Da biste prešli na režim fotoapararata ili režim video snimanja, pomerite nagore/nadole ikonu fotoapararata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.

### Nakon fotografisanja


Fotografija koju ste snimili pojavice se na ekranu. Dostupne su sledeće opcije. Dodirnite .


**Otpremi** - dodirnite da biste otpremili fotografiju.

**Slanje putem** - dodirnite da biste poslali fotografiju u obliku poruke, e-poruke ili preko Bluetooth veze.

**Postavi kao** - Dodirni da postavite kao: Pozadinu za glavni ekran, Pozadinu za zaključan ekran, Sliku za kontakt.

**Uredi** - dodirnite da biste uredili fotografiju.

 Dodirnite da biste izbrisali sliku.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

## Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite dugme **OK**.

**Veličina** - promenite veličinu fotografije da biste uštedeli prostor u memoriji.

**Balans bele** - odaberite **Auto, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Efekti boja** - odaberite nijansu za novu fotografiju.

**Kontinuirano snimanje** - okrenite optičko tražilo prema onome što želite da fotografirate, pa pritisnite okidač, kao što biste uradili i prilikom uobičajenog fotografisanja. Fotoaparat će snimati više fotografija jednu za drugom.

**Samookidač** - ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Izaberite **Isključeno**, **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**. Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

**Noćno snimanje** - korisno za snimanje po mraku.

**Izaberi memoriju** - odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u memoriji telefona ili spoljnoj memoriji.

**Prikaži snimljenu sliku** - odaberite Uključeno ako želite odmah da pregledate sliku koju ste snimili.





**Zvuk blende** - izaberite uključivanje/isključivanje zvuka okidača.

**Resetuj podešavanja** - vratite podrazumevane postavke fotoaparata.

## Video kamera


### Snimanje video zapisa na brzinu

Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/ nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.

- 1 Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 2 Dodirnite crvenu tačku .
- 3 ● Na dnu tražila pojavice se natpis „Rec“ zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 4 Da biste pauzirali video zapis dodirnite , a reprodukciju nastavite tako što ćete izabrati .
- 5 Dodirnite  na ekranu da biste zaustavili video snimanje.

## Nakon snimanja video zapisa


Statična slika koja predstavlja video zapis pojavice se na ekranu. Ime video zapisa prikazaće se u dnu ekrana zajedno sa osam ikona uz levu i desnu ivicu.


 Dodirnite da biste prikazali video zapis.


Dostupne su sledeće opcije.

Dodirnite .


**Slanje putem** - dodirnite da biste poslali video zapis u obliku **Poruke, E-poruke** ili preko **Bluetooth veze**.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.

 Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. T renutni video zapis biće sačuvan.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa i slika.

## Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke. Možete promeniti podešavanje video kamere nakon što izaberete ovu opciju, a zatim dodirnete dugme **OK**.

**Efeti boja** - odaberite nijansu boje koju želite da primenite na novi prikaz.

**Balans bele** - ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite **Auto, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Trajanje** - postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite opciju Normalno ili MMS da biste ograničili maksimalnu veličinu koja se može poslati kao MMS.

**Izaberi memoriju** - odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u Memoriji telefona ili u Spoljnoj memoriji.

**Reset postavki** - vratite sva fabrička podešavanja kamere.

## Muzika

Da biste pristupili muzičkom plejeru dodirnite **Muzika**. Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:

**Nedavno reprodukovano** - reprodukuje sve numere koje ste nedavno reprodukovali.

**Sve numere** - sadrži sve numere koje imate na telefonu osim unapred unesene podrazumevane muzike.

**Izvođači** - pregledajte muzičku kolekciju po izvođaču.

**Albumi** - pregledajte muzičku kolekciju po albumu.

**Žanrovi** - pregledajte muzičku kolekciju po žanru.

**Liste numera** - sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

**Izmešaj numere** - reprodukujte numere slučajnim redosledom.

## Prebacivanje muzike na telefon

Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću data kabla.

Da biste obavili prenos putem Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je na oba uređaja uključena Bluetooth veza i da li su uređaji povezani.

- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju, a zatim odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.
- 3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika > Sve numere**.

## Upravljanje datotekama

U memoriji telefona možete skladištiti multimedijalne datoteke da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici. Korišćenjem memorijske kartice dobijate mogućnost da oslobodite prostor u memoriji telefona.

Ako dodirnete **Moje stvari**, otvoriće se lista fascikli u kojima

su smeštene sve multimedijalne datoteke.

## Igre i aplikacije

Na telefon možete preuzimati nove igre i aplikacije da biste se zabavili.

## FM radio

Telefon LG-T500 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

## Pretraživanje stanica

Na telefonu možete slušati radio stanice tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Najpre morate da na telefon priključite slušalice koje će služiti kao antena.

## Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Pronađite i dodirnite **FM** radio, a zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Aut. skeniranje**. Pojaviće se poruka sa potvrdom. Izaberite **Da**, zatim će telefon automatski pronaći stanice i memorisati ih kao kanale.

**NAPOMENA:** Stanicu možete pronaći i ručno pomoću ikona ◀ i ▶ koje su prikazane na sredini ekrana. Ukoliko pritisnete i zadržite tastere ◀ i ▶, uređaj će automatski nalaziti stanice.

## Aplikacije

### Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Dodirnite **Dodaj**.

### Podešavanje alarma

- 1 Dodirnite **Alarmi**.
- 2 Dodirnite **Dodaj**, a zatim ćete pomoću ovog menija moći da podešavate i čuvate alarme.

### Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvučne datoteke.

### Upotreba kalkulatora

- 1 Dodirnite **Kalkulator** na ekranu Multimedija.
- 2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.

## Konvertovanje jedinica

- 1 Dodirnite **Konverter jedinica** na ekranu Aplikacije.
- 2 Odaberite da li želite da konvertujete Valutu, Površinu, Dužinu, Težinu, Temperaturu, Zapreminu ili Brzinu.
- 3 Zatim izaberite jedinicu i unesite vrednost iz koje želite da konvertujete.

## Web

**Pretraživač** vam pruža brz pristup šarenom svetu igara, muzike, zabave i mnogim drugim stvarima, direktno na vašem mobilnom telefonu. i to bez obzira na vašu lokaciju i vaša interesovanja.

## Pristup Webu

- 1 Dodirnite **Pretraživač**.
- 2 Da biste prešli direktno na početnu stranicu pretraživača, izaberite

**Početna stranica.** Možete i da izaberete opciju **Unesi adresu** i da otkucate URL adresu, a zatim da izaberete opciju **Poveži se**.

**NAPOMENA:** Povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

## Pristup Google uslugama

Da biste pristupili Google uslugama, dodirnite Google pretraga da biste pokrenuli aplikaciju za Google pretragu.

## Podešavanja


### Personalizacija profila

Možete personalizovati postavku svakog profila pomoću menija sa postavkama.

- 1 Dodirnite **Profili**.
- 2 Odaberite profil koji želite da uredite.
- 3 Zatim možete da uredite sve opcije za zvuk i signale dostupne u listi, među kojima su, između ostalih, Melodija zvona i Jačina zvuka, Zvuk poruke itd.

## Menjanje postavki telefona

Uživajte u mogućnosti da LG-T500 prilagodite svojim potrebama.

Na početnom ekranu izaberite  a zatim dodirnite Postavke, pa pređite na Postavke uređaja.

## Menjanje postavki povezivanja

Postavke za povezivanje već je podesio operater kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Da biste promenili postavke, koristite ovaj meni:

Dodirnite **Povezivanje**.

## Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

### Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Izaberite **Pošalji**. Odaberite opciju **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uparili **Bluetooth** uređaj, LG-T500 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. U suprotnom, LG-T500 će automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje u dometu.

4 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku.

5 Datoteka će biti poslata.

#### **Da biste primili datoteku:**

1 Da biste primili datoteke, Bluetooth mora da bude i **Uključen** i **Vidljiv**. Više informacija potražite u odeljku **Promena Bluetooth postavki** ispod.

2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.

3 Videćete gde su sačuvane datoteke. Što se tiče slika, možete izabrati opciju **Prikaži** za datoteku ili **Upotrebi kao pozadinu**. Datoteke se obično čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle **Moje stvari**.

#### **SAVET!**

1 Kada koristite Bluetooth slušalicu, profili A2DP i AVRCP neće biti podržati tokom reprodukcije video zapisa.

To znači da nećete moći da slušate zvuk video zapisa kada koristite Bluetooth slušalicu.

2 Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Voice call, Camera/Camcorder, MediaPlayer, UMS/PCSync)

#### **Menjanje Bluetooth podešavanja:**

Dodirnite Bluetooth, a zatim izaberite Opcije, pa odaberite Postavke.

## Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem

Prilikom uparivanja telefona LG-T500 sa drugim uređajem, možete uspostaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom.

- 1 Proverite da li je Bluetooth uređaj **Uključen** i **Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Pretraga**.
- 3 Telefon LG-T500 će potražiti uređaje. Nakon dovršetka pretrage, na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite svoj telefon, unesite pristupni kôd, a zatim dodirnite **OK**.
- 5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti pristupni kôd.

- 6 Bluetooth veza zaštićena pomoću bezbednosnog koda sada je spremna.

### Softver otvorenog koda

Da biste za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kôd, posetite <http://opensource.lge.com/> Svi navedeni licencni uslovi, odricanja odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje sa izvornim kodom.

## Dodatna oprema

Za vaš telefon dostupna je razna dodatna oprema. Ove opcionalne dodatke možete izabrati u skladu sa vašim ličnim potrebama za komunikacijom.

**Punjač**



**Baterija**



### **NAPOMENA**

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

# Tehnički podaci

## Temperatura

Maks.: +55°C (pražnjenje) +45°C (punjenje)

Min.: -10°C

### Deklaracija o usaglašenosti



#### Detalji o dobavljaču

Ime

LG Electronics Inc

Adresa

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Detalji o proizvođaču

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Naziv modela

LG-T500

Zaštićeno ime

LG

# CE0168

#### Detalji o važećim standardima

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006

EN 301 511 v9.0.2

#### Dodatne informacije

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

#### Izjava

Ovde odgovorno izjavljujemo da je gorenavedeni uređaj, na koji se ova deklaracija odnosi, usklađen sa gorenavedenim standardima i direktivama

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Ime

Doo Haeng Lee / Direktor

Potpis zastupnika

Datum izdavanja

28. Mar, 2011

# LG-T500 Упатство за користење

## - Македонски

Некои од содржините во ова упатство можат да бидат различни од вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.



### Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



### Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Доколку на батериите/акумулаторот на одреден производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/ЕС.
- 2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

### Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR)

Овој мобилен телефон - модел LG-T500 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите корисници, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.

- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување блиску до уво изнесува 1.07 W/kg (10g), а при поставеност на тело изнесува 0.761 W/kg (10g).
- Вредноста за SAR за жителите на земји/ региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

## Чување и одржување на производот

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.

- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

## **Ефикасно користење на телефонот**

### **Електронски уреди**

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

## **Безбедност при патување**

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

### Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви

препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

#### **ЗАБЕЛЕШКА:**

Преголемата јачина на звук и притисок од слушалките може да предизвикаат оштетување на слухот.

### Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги правилата и прописите.

### Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.

- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни кај сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

## Инсталирање на SIM картичката и батеријата на телефонот

### Инсталирање на SIM картичката

Кога ќе се претплатите на мобилна мрежа, вие ќе добиете SIM картичка за вметнување на која се вчитани вашите детали за претплатата, како вашиот PIN, одредени дополнителни услуги и многу друго.

#### Важно!

SIM картичката за вметнување и нејзините метални контакти можат лесно да се оштетат со гребење или превиткување, затоа внимавајте при ракувањето, вметнувањето или отстранувањето на картичката.

Сите SIM картички држете ги подалеку од дофат на мали деца.

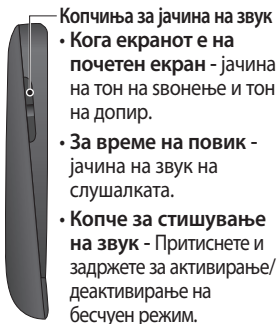
### Слики

Пред да ја отстраните батеријата секогаш исклучете го уредот и откачете го полначот.

- 1 Отстранете го задното капаче.
- 2 Подигнете и извадете ја батеријата.
- 3 Вметнете ја SIM картичката.
- 4 Вметнете ја батеријата.
- 5 Прицврстете го задното капаче.
- 6 Наполнете ја батеријата.




## Компоненти на телефонот



### Копче за вклучување/заклучување

- Притиснете кратко за вклучување/исклучување на екранот.
- Притиснете подолго за вклучување/исклучување на напојувањето.



**Приклучок за hands-free или стерео слушалки**

## Користење на екранот на допир

### Совети за екранот на допир

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно. Екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, одмерено допирање.
- Користете го врвот од вашиот прст за допирање на потребната опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.
- Секогаш кога LG-T500 не се користи, тој се враќа во режим на заклучен екран.

### Контрола на екранот на допир

Контролите на екранот на допир на LG-T500 се менуваат динамично во зависност од задачата која ја извршувате.

### Отворање апликации



За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата на апликацијата.


### Движење

За движење повлечете од едната кон другата страна. На некои екрани, на пр. листата на претходни повици, можете да се движите и горе-долу.

## Повици

### Започнување на повик


- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со користење на тастатурата.
- 3 Допрете  за да го започнете повикот.

**СОВЕТ!** За да внесете + при бирање на меѓународните повици, притиснете и задржете на .


Притиснете го копчето за напојување за да го заклучите екранот на допир и да се спречи започнување на повици по грешка.

### Започнување на повик од вашите контакти

- 1 Од почетниот екран допрете  за да отворите **Контакти**.

- 2 Допрете ја рамката на полето за Име на горниот дел од екранот и со помош на тастатурата внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате.
- 3 Од филтрираната листа, допрете ја иконата за Повик која се наоѓа веднаш до контактот кој сакате да го повикате. Доколку постојат повеќе броеви за тој контакт, за повикот ќе се користи оној кој е поставен како примарен.
- 4 Или, можете да го допрете контактот кој сакате да го повикате и изберете го бројот кој ќе се користи доколку се зачувани повеќе броеви за тој контакт. Исто така можете да допрете  за да започнете повик кон зададениот број.

## Одговарање и отфрлање на повик

Кога вашиот телефон свони, притиснете го копчето  за да одговорите на повикот. За да го исклучите звукот на свонењето, допрете ја картичката Бесчујно на екранот за предупредување. Ова е корисно доколку заборавите да го промените профилот на Бесчујно за време на состанок. Допрете на картичката Отфрли на екранот за предупредување за да отфрлите влезен повик.

## Менување на општите поставки за повици

- 1 Допрете **Поставки за повици** во менито **Поставки**.
- 2 Придвижете се и допрете **Општи поставки**.

- **Отфрлање на повик** - Повлечете го прекинувачот налево за ВКЛУЧЕНО. Можете да допрете Листа за отфрлање за да изберете Сите повици, Контакти, Групи, Сите непознати повикувачи и Сите непознати броеви.
- **Испрати мој број** - Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.
- **Автоматско повторно бирање** - Повлечете го прекинувачот налево за ВКЛУЧЕНО или надесно за ИСКЛУЧЕНО.
- **Режим на одговор** - Притиснување на копче за испраќање - Ви овозможува да одговорите на влезен повик само со притиснување на копчето .

**Притиснување на кое било копче** - Ви овозможува да одговорите на влезен повик со притиснување на кое било копче, освен на копчето



- **Минутен потсетник** - Повлечете го прекинувачот налево на **ВКЛУЧЕНО** за да чуете тон на секоја минута за време на повик.
- **BT режим на одговор** - Изберете **Handsfree** за да одговарате на повиците со помош на Bluetooth слушалки, или изберете **Телефон** за да одговарате на повиците со притиснување копче на телефонот.
- **Зачувај нов број** - Изберете **ВКЛУЧЕНО** или **ИСКЛУЧЕНО** за да зачувате нов број.

## Контакти

### Пребарување на контакт

- 1 Допрете **Контакти**.
- 2 Ќе се прикаже листа на контакти. Со внесување на првата буква од името на контактот во полето за **Име**, менито ќе премине тоа азбучно подрачје од листата.


### Додавање на нов контакт

- 1 Допрете **Контакти** и допрете **Додади**.
- 2 Изберете дали контактот да се зачува на **Внатрешна меморија** или **SIM**.
- 3 Внесете ги вашето име и презиме.
- 4 Можете да внесете до пет различни броеви за секој контакт.

- 5 Додадете e-mail адреси.  
Можете да внесете до две различни e-mail адреси за секој контакт.
- 6 Придружете го контактот на една или повеќе групи.
- 7 Допрете Зачувај да го зачувате контактот.

## Менување на поставките за контакти

Можете да ги прилагодите поставките за контакти на начин кој најмногу ви одговара за вашите Контакти.


Допрете го **копчето Опции**  и допрете **Поставки**.

- **Име на прикажување** - Изберете дали за контактот прво ќе се прикаже името или презимето.
- **Контакт видите** - Избере дали да се прикаже **Име** или **Име и број**.
- **Копирање** - Копирање на контактите од SIM картичката на Внатрешна меморија, или обратно.
- **Премести** - Ова работи на ист начин како Копирање, но контактот ќе се зачува само на новата локација. Така, откако ќе префрлите контакт од SIM картичката на внатрешната меморија, тој ќе биде избришан од меморијата на SIM картичката.
- **Испрати ги сите контакти преку Bluetooth** - Испраќање на сите контакти на друг телефон преку Bluetooth.
- **Архивирање на контакти/Враќање на контакти** - Зачувување или враќање на податоците за контакти на друга меморија.
- **Избриши ги сите контакти** - Бришење на сите ваши контакти. Допрете Да доколку сте сигурни дека сакате да ги избришете сите контакти.

## Пораки

Вашиот LG-T500 нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно и практично мени.


### Испраќање на порака


- 1 Допрете **Пораки** во мени. Потоа допрете **Состави** порака за да започнете со составување на нова порака.
- 2 Допрете **Вметнување** за додавање слика, видео запис, звук, шаблон итн.
- 3 Допрете **До** на горниот дел од екранот за да внесете приматели. Потоа внесете го бројот или допрете  за избор на контакт. Дури можете и да додадете повеќе контакти.
- 4 Допрете **Испрати** кога ќе бидете готови.


### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Ако на SMS пораката додадете слика, видео или звук таа автоматски ќе се конвертира во MMS и ќе се пресмета соодветен трошок.

### Внесување на текст

Можете да изберете начин на внесување преку допирање на  и **Начин на внесување**.

Допрете  за вклучување на T9 режим. Оваа икона се прикажува само доколку како начин на внесување изберете **Тастатура**.

Допрете  за промена помеѓу броеви, симболи и внес на текст.

Користете го копчето **Shift** за промена помеѓу внесување на големи и мали букви.

## Препознавање на ракопис

Во режимот на Ракопис едноставно пишувајте на екранот, а LG-T500 ќе го претвори вашиот ракопис во порака.

## Поставување на e-mail

Допрете **E-mail** на екранот на апликацијата.

Ако не е поставена e-mail сметка, активирајте и завршете го волшебникот за поставување e-mail.

Можете да ги проверите и уредите поставките, а исто така и да ги проверите и дополнителните поставки кои биле автоматски внесени при креирањето на сметката.

## Менување на поставките за текстуални пораки

Допрете **Пораки** и допрете **Поставки**. Изберете **Текстуална порака**.

**Центар за текстуални пораки** - Внесете ги деталите за вашиот центар за пораки.

**Извештај за испорака** - Повлечете го прекинувачот налево за прием на потврда дека пораките се испорачани.

**Период на валидност** - Изберете колку долго пораките ќе се чуваат во центарот за пораки.

**Типови на пораки** - Претворете ги текстуалните пораки во **Текст, Говор, Факс, X.400** или **E-mail**.

**Кодирање на знаци** - Изберете начин на кодирање на знаците. Ова влијае врз големината на пораките а со тоа и врз направените трошоци.

**Испрати долг текст како -**  
Изберете испраќање  
на долги пораки како  
**Повеќекратен SMS** или  
како **MMS**.

**Менување на  
поставките за  
мултимедијални пораки**

Допрете **Пораки** и  
допрете **Поставки** и  
**Мултимедијална порака.**

**Режим на превземање -**  
Изберете помеѓу **Матична  
мрежа** или **Роаминг  
мрежа**. Ако потоа изберете  
**Рачно** ќе добивате само  
известувања за MMS и потоа  
можете да одлучите дали  
целосно да ги превземете.

**Извештај за испорака-**  
Изберете за барање и/или  
озможување извештај за  
испорака.

**Потврда за прочитано -**  
Изберете за барање и/или  
озможување одговор.

**Приоритет -** Изберете го  
нивото на приоритет за  
MMS.

**Период на валидност -**  
Изберете колку долго  
пораката ќе се чува во  
центарот за пораки.

**Траење на слајд -** Изберете  
колку долго слајдот ќе се  
задржи на екранот.

**Неподржан прикачен  
фајл -** Изберете дали  
неподржаниот прикачен  
фајл има ограничување  
или не.

**Време на испорака -**  
Изберете колку долго треба  
да се чека пред да биде  
испорачана пораката.

**MMS центар -** Изберете од  
листата или додадете нов  
центар за пораки.

## Услуги на социјални мрежи (SNS)

Вашиот LG-T500 има SNS кој ви овозможува да уживате и да управувате со вашата социјална мрежа.

**СОВЕТ:** Facebook е вградена апликација однапред вчитана на вашиот телефон, до која може едноставно да се пристапи. Twitter е Java апликација базирана на Java технологија.

**ЗАБЕЛЕШКА:** SNS функцијата е апликација со интензивен пренос на податоци. Поврзувањето и користењето на интернет услугите може да предизвика дополнителни трошоци. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

## Facebook (SNS - продолжение)

**Почетна страница -** Најавете се и ќе го видите ажурираниот статус на вашите пријатели. Внесете коментар за новиот статус или проверете ги другите.

**Профил -** Можете да изберете Сид > Ажурирања на статус и да го запишете тековниот статус.

Погледнете ги деталите за вашите информации и вчитајте фотографија преку допирање на Албум > Вчитај фотографија.

**Пријатели -** Побарајте ги вашите пријатели на facebook преку избирање на картичката Пребарување.

**Порака -** Можете да го видите фолдерот Влезно сандаче/Испратено и да напишете SN порака.

## Фотоапарат

### Брзо фотографирање

- 1 Допрете го менито **Фотоапарат**.
- 2 Кога фотоапаратот ќе го фокусира вашиот објект, допрете  во централниот десен дел на екранот за да снимите фотографија.

**СОВЕТ:** За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

### По снимањето на фотографија

Снимената фотографија ќе се појави на екранот.

Можни се следните опции.

Допрете .


#### Подигни датотека


- Допрете за подигни датотека на фотографијата.


**Испрати** - Допрете за испраќање на фотографијата како порака, e-mail или преку Bluetooth.

**Користи бај** - Допри за да наместиш како тапет на позадина, позадина на заклучен екран, слика на контакт.


**Уреди** - Допрете за уредување на фотографијата.

 Допрете за да ја избришете сликата.

 Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.

 Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани фотографии.

## **Користење на напредните поставки**

Од визирот, допрете  за да ги отворите сите опции за напредни поставки.

По изборот на опцијата, допрете го копчето **ОК**.

**Големина** - Променете ја големината на фотографијата за да заштедите меморија

**Баланс на белата боја** - Изберете помеѓу **Автоматски, Блескаво, Сончево, Флуоресцентно** и **Облачно**.

**Ефект на боја** - Изберете тон на боја за вашата нова фотографија.

**Континуирано снимање** - Позиционирајте го објектот во визирот, потоа притиснете го копчето за снимање исто како и за нормална фотографија. Фотоапаратот ќе направи снимки во брза секвенца.

## **Автоматски тајмер** -

Автоматскиот тајмер ви овозможува да го поставите доцнењето по притиснувањето на блендата. Изберете

**Исклучено, 3 секунди, 5 секунди** или **10 секунди**.

Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.

**Ноќен режим** - Корисно е да се употребува во темни места.

## **Избери меморија** -

Изберете дали да ги зачувате вашите фотографии на Меморија на телефон или на Надворешна меморија.

## **Прикажи снимена слика** -

Изберете Вклучено за проверка на сликата која штотуку сте ја снимиле.


**Звук на бленда** - Изберете вклучување/исклучување звуци за бленда.




**Ресетирај поставки -**  
Одново поставување на сите зададени поставки на фотоапаратот.

## Видео камера

### Брзо снимање на видео


За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.


- 1 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете ја леќата кон објектот што сакате да го снимите.
- 2 Притиснете ја црвената точка .
- 3 ● **Сни.** ќе се појави на долниот дел од визирот, а на дното ќе се појави тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.

- 4 За паузирање на видео снимката допрете , а за да продолжите изберете .
- 5 Допрете  на екранот за да го запрете снимањето видео.


### По снимањето на видео


На екранот ќе се појави слика која го претставува снименото видео. Името на видео записот се прикажува на долниот дел од екранот заедно со осум икони на левата и десната страна.


 Допрете за репродукција на видео записот.

Можни се следните опции.  
Допрете .


**Испрати** - Допрете за испраќање на видео снимката како **Порака**, **E-mail** или преку **Bluetooth**.

 Допрете за бришење на штотуку снимениот видео запис и потврдете со допирање на **Да**. Визирот повторно ќе се појави.

 Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис. Тековниот видео запис ќе биде зачуван.

 Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани видео записи и слики.

## Користење на напредните поставки

Од визирот, допрете  за да ги отворите сите опции за напредни поставки. Поставеноста на видео камерата можете да ја промените со допирање на копчето **ОК** откако ќе ја изберете опцијата.

**Ефект на боја** - Изберете тон на боја кој сакате да се користи за новиот поглед.

**Баланс на белата боја** - Со балансот на белата боја се постигнува реалистичност на белите делови на видео записот. За да овозможите камерата правилно да го прилагоди балансот на белата боја, можеби ќе треба да ги одредите условите на осветленост. Изберете помеѓу **Автоматски**, **Блескаво**, **Сончево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**.

**Траење** - Поставете ограничување на траењето на видео записите. Изберете помеѓу **Нормално** и **MMS** за да ја ограничите максималната големина за испраќање преку **MMS** порака.

**Избери меморија** - Изберете дали да ги зачувате вашите видео снимки на **Меморија** на телефон или на **Надворешна меморија**.

**Ресетирај поставки** - Ресетирање на сите поставки за видео камерата.

## Музика

За да пристапите до музичкиот плеер, допрете Музика. Од тука можете да пристапите до повеќе фолдери:

### Последни репродуцирани

- Репродукција на песните кои неодамна сте ги репродуцирале.

**Сите песни** - Ги содржи сите песни кои се наоѓаат на вашиот телефон освен однапред вчитаната музика.

**Изведувачи** - Пребарување на музичката збирка по изведувач.

**Албуми** - Пребарување на музичката збирка по албум.

**Жанрови** - Пребарување на музичката збирка по жанр.

**Листи за репродукција** - Ги содржи сите листи за репродукција кои сте ги креирале.

**Мешање на песни** - Репродукција на песни по случаен редослед.

## Префрлување на музика на вашиот телефон

Наједноставниот начин за префрлување на музика на телефонот е преку Bluetooth или преку податочен кабел.

Исто така можете да користите LG PC Suite. За префрлување музика со користење на Bluetooth:

- 1 Вклучете Bluetooth на двата уреди и проверете дали двата уреди се меѓусебно поврзани.
- 2 Изберете го музичкиот фајл на другиот уред и изберете испраќање преку Bluetooth.

- 3 Кога фајлот ќе биде испратен, вие ќе треба да го прифатите на вашиот телефон со допирање на **Да**.
- 4 Фајлот треба да се појави во **Музика > Сите песни**.

## Управување со фајлови

Во меморијата на телефонот можете да складирате мултимедијални фајлови за да добиете едноставен пристап до сите ваши слики, звуци, видео снимки и игри. Исто така можете да зачувате фајлови и на мемориска картичка. Со користење на мемориска картичка можете да ослободите простор во меморијата на телефонот. Преку допирање на **Мои работи**, можете да отворите листа со фолдери во кои се сместени сите ваши мултимедијални фајлови.

## Игри и апликации

Можете да превземете нови игри и апликации на вашиот телефон кои ќе ви послужат за забава.


## FM радио

Вашиот LG-T500 располага со FM радио, така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

## Пребарување на станици

Радио станиците на вашиот телефон можете да ги наместите со помош на рачно или автоматско пребарување. Потоа тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали за да не морате повторно да ги барате. На телефонот морате прво да ги приклучите слушалките бидејќи тие служат како антена.

### За автоматско пронаоѓање:

- 1 Придвижете се и допрете **FM радио** и допрете  .
- 2 Допрете Автоматско скенирање. Ќе се прикаже порака за потврда. Изберете **Да**, по што станиците автоматски ќе бидат најдени и доделени на одреден канал на вашиот телефон.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Исто така можете рачно да наместите станица со користење на ◀ и ▶ кои се прикажани во центарот на екранот. Ако притиснете и задржите на ◀ и ▶, станиците ќе бидат пронајдени автоматски.

## Апликација

### Додавање на настан во вашиот календар

- 1 Допрете **Календар**.
- 2 Изберете го датумот на кој сакате да додадете настан.
- 3 Допрете **Додади**.

### Поставување на аларм

- 1 Допрете **Аларми**.
- 2 Допрете **Додади**, потоа ќе можете да поставите и зачувате аларм во ова мени.

## Диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

## Користење на калкулаторот

- 1 Допрете **Калкулатор** на екранот за Мултимедија.
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.

## Конвертирање на единица

- 1 Допрете **Конвертор** на **единици** во екранот на апликацијата.
- 2 Изберете дали сакате да конвертирате Валута, Површина, Должина, Тежина, Температура, Волумен или Брзина.
- 3 По ова изберете ја единицата и внесете ја вредноста која сакате да ја конвертирате.

## Интернет

**Пребарувачот** ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон. Без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

## Пристап до интернет

- 1 Допрете Пребарувач.
- 2 За директно преминување на почетната страница на пребарувачот, изберете **Почетна страница**. Алтернативно, изберете **Внесете адреса**, внесете ја URL адресата и потоа изберете **Поврзување**.

**ЗАБЕЛЕШКА:**

Поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини дополнително се наплаќа. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

## Пристап до Google услуги

За пристап на Google услугите, допрете Google пребарување за да ја активирате апликацијата за Google пребарување.

## Поставки


### Персонализирање на вашите профили

Можете да ги персонализирате сите параметри на профилите со помош на менито за поставки.

- 1 Допрете **Профили**.
- 2 Изберете го профилот кој сакате да го уредите.
- 3 Потоа ќе можете да ги промените сите опции за звуци и сигнали кои се достапни во листата, вклучувајќи Тон за свонење и Јачина на звук, Тон за порака и друго.

### Менување на поставките на телефонот

Искористете ја слободата на прилагодување на LG-T500 кон вашите желби.

Од почетниот екран, изберете  Допрете Поставки и потоа преминете на Поставки на уред.

## Менување на поставките за поврзување

Вашите поставки за поврзување веќе се поставени од мрежниот оператор, така што веднаш ќе можете да започнете со користење на телефонот. За промена на поставките, користете го ова мени: Допрете **Поврзување**.

## Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth

### За испраќање на фајл:

- 1 Отворете го фајлот кој сакате да го испратите - типично ова ќе биде фотографија, видео или музички фајл.
- 2 Изберете **Испрати**. Изберете **Bluetooth**.

3 Ако веќе сте го впариле **Bluetooth** уредот, вашиот LG-T500 нема автоматски да пребарува други **Bluetooth** уреди. Ако не сте го направиле тоа, вашиот LG-T500 ќе ги пребара другите **Bluetooth** уреди во рамките на дометот.

4 Изберете го уредот кон кој сакате да го испратите фајлот.

5 Вашите фајлови ќе бидат испратени.

### За примање на фајл:

- 1 За примање на фајлови, Bluetooth треба да биде поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**. За повеќе информации погледнете **Менување на Bluetooth поставките** подолу во текстот.

- 2 Со порака ќе биде побарано од вас да го прифатите фајлот од испраќачот. Допрете Да за да го примите фајлот.
- 3 Ќе можете да видите каде фајлот ќе биде зачуван. За фајловите со слика, можете да изберете **Преглед** на фајлот или **Користи како заднина**. Фајловите обично ќе бидат зачувани во соодветниот фолдер во **Мои работи**.

#### **СОВЕТ!**

- 1 Кога ќе го користите Bluetooth слушалки, и со A2DP AVRCP профили не се поддржани додека играте видео. Тоа значи дека нема да се слуша звук видео ако користите Bluetooth слушалки.
- 2 Bluetooth пренесување на фајлови функција ќе бидат блокирани под млаз некои апликации. (гласовен повик, камера / видео камера, MusicPlayer, UMS / PCSync)

#### **Менување на Bluetooth поставките:**

Допрете Bluetooth, потоа изберете Опции и изберете Поставки.

## Впарување со друг Bluetooth уред

Со впарување на вашиот LG-T500 и друг уред, можете да воспоставите поврзување заштитено со лозинка.

- 1 Проверете дали Bluetooth е поставен на **ВКЛУЧЕНО** и **Видливо**. Можете да ја промените вашата видливост во менито **Поставки**.
- 2 Допрете Пребарување.
- 3 Вашиот LG-T500 ќе ги пребара новите уреди. Кога пребарувањето ќе заврши, на екранот ќе се појави **Обновување**.
- 4 Изберете го уредот со кој сакате да се впарите, внесете ја лозинката и потоа допрете **ОК**.
- 5 Потоа вашиот телефон ќе се поврзе со другиот уред, на кој треба да ја внесете истата лозинка.

- 6 Вашата Bluetooth врска заштитена со лозинка сега е подготвена.

### Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/> Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

## Дополнителна опрема

На располагање ви стои различна дополнителна опрема за вашиот мобилен телефон. Можете да направите избор од овие опции во зависност од вашите лични потреби.

Полнач



Батерија



### ЗАБЕЛЕШКА



- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

# Технички податоци

## Амбиентална температура

Мак.: +55°C (празнење) +45°C (полнење)

Мин.: -10°C

Declaration of Conformity		
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T500	
Trade Name	LG	
		<b>CE0168</b>
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 EN 301 511 v9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	28, Mar, 2011
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	













