

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Guida per l'utente

LG-P350

Wi-Fi (WLAN)	Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.
-------------------------	---

Bluetooth QD ID B017379

LG-P350 - Guida per l'utente LG

- Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.





Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....6

Avviso importante.....18

Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.....28

Introduzione al telefono.....32

- Installazione della scheda SIM e della batteria34
- Installazione della scheda di memoria.....36
- Formattazione della scheda di memoria37

Schermata principale39

- Suggerimenti per lo schermo a sfioramento39
- Blocco del telefono.....39
- Schermata di sblocco.....40
- Home41
- Aggiunta di widget alla schermata iniziale41
- Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente.....42
- Area di notifica.....43
- Visualizzazione della barra di stato43
- Tastiera su schermo.....44
- Inserimento di testo.....45

Modalità Abc.....46

Modalità 12346

- Immissione di lettere accentate46
- Esempio46

Configurazione dell'account Google.....47

- Creazione di un account Google47
- Accesso all'account Google ..47

Chiamate50

- Per effettuare una chiamata..50
- Come chiamare i contatti.....50
- Ricezione e rifiuto di una chiamata50
- Regolazione del volume della chiamata51
- Per effettuare una seconda chiamata51
- Visualizzazione della cronologia chiamate51
- Impostazioni chiamate52

Contatti53




- Ricerca di un contatto53
- Aggiunta di un nuovo contatto.....53
- Contatti preferiti53




Sommario

Messaggi/E-mail.....	55	Visualizzazione delle foto	
Messaggi	55	salvate	66
Invio di un messaggio.....	55	Videocamera.....	67
Casella strutturata	56	Introduzione al mirino	67
Utilizzo delle emoticon	56	Per riprendere un video	68
Modifica delle impostazioni		Dopo l'acquisizione di un	
per i messaggi.....	56	video	68
Apertura di e-mail e		Uso delle impostazioni	
schermata Account	56	avanzate.....	69
Composizione e invio di		Per guardare i video salvati...	70
e-mail	58	Foto e video	71
Attività con le cartelle		Regolazione del volume	
Account.....	59	durante la visualizzazione di un	
Aggiunta e modifica di		video	71
account e-mail.....	59	Impostazione di una foto come	
Social network	60	sfondo.....	71
Aggiunta dell'account al		Multimedia.....	72
telefono.....	60	Vista modello	72
Visualizzazione e		Visualizzazione rapida	72
aggiornamento dello stato	61	Menu dell'opzione Immagini .	72
Rimozione degli account dal		Invio di una foto	72
telefono.....	61	Invio di un video	73
Fotocamera.....	62	Uso di un'immagine	73
Introduzione al mirino	62	Creazione di una	
Per scattare una foto	63	presentazione	73
Una volta scattata, la foto	63	Verifica della foto	74
Uso delle impostazioni			
avanzate.....	64		

Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB	74	Il Web	83
Musica	74	Browser.....	83
Riproduzione di un brano	74	Utilizzo delle opzioni	83
Uso della radio.....	75	Impostazioni	85
Ricerca di stazioni	75	Controlli wireless.....	85
Ripristino dei canali.....	76	Audio	85
Ascolto della radio.....	76	Display	85
Applicazioni Google	77	Posizione e protezione	85
Maps	77	Applicazioni	86
Market™	78	Account e sincronizzaz.	87
Google Mail™	78	Privacy	87
Talk.....	79	Scheda SD e memoria.....	87
Utilità	80	Ricerca.....	87
Impostazione della sveglia	80	Data e ora	87
Uso della calcolatrice.....	80	Lingua e tastiera	87
Aggiunta di un evento al Calendario	80	Accesso facilitato	87
Modifica della vista del calendario	81	Impostazioni vocali	88
ThinkFree Office.....	81	Info sul telefono	88
Registratore vocale	82	Wi-Fi	89
Registrazione di un suono o di una voce.....	82	Aggiornamento software	91
Invio di una registrazione vocale	82	Accessori	92
		Dati tecnici	93
		Risoluzione dei problemi	94

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente


Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.



Simbolo	Descrizione
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.

Simbolo	Descrizione
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono

un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 1.30 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla

rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 1.46 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni.

I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada.

Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 1.06 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0.71 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm (0,79 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm (0,79 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabiliti dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento..

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.

- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni. Non utilizzare il telefono in

prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.

Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per gestire l'applicazione

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
- 2 Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**, quindi OK per disinstallare l'applicazione selezionata.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare Wi-Fi, Bluetooth o GPS se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**> **Info sul telefono**> **Stato**.
- 2 Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare l'uso della batteria

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**> **Info sul telefono**> **Utilizzo batteria**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Viene visualizzato il tempo dell'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione o, se collegato, il tempo

dell'ultimo utilizzo a batteria. Il resto dello schermo consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo open source anziché quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti.



ATTENZIONE: se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto dalla garanzia.

Avviso importante

 **AVVISO:** per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se alcune applicazioni non vengono installate in modo appropriato, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.


4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono.

Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

Nella schermata iniziale, toccare la scheda Applicazioni e selezionare **Impostazioni**
> **Posizione e protezione** >
Imposta blocco schermo >
Sequenza.

Seguire le istruzioni delle schermate per creare una sequenza di sblocco. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

 **ATTENZIONE:** precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Una volta utilizzate le 5 possibilità, è possibile ritentare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

Se è stato creato un account Google sul telefono, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene quindi richiesto di accedere con le credenziali di Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato

creato un account Google o non si ricordano le credenziali, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

5. Uso della Modalità provvisoria e della reimpostazione completa

Uso della Modalità provvisoria

* Per ripristinare il telefono da uno stato di malfunzionamento

- 1 Spegnere e riaccendere il telefono. Una volta riaccesso il telefono, tenere premuto il tasto Invia durante la visualizzazione del logo Android. Al riavvio del telefono, viene visualizzata

la schermata principale e la "Modalità provvisoria" nell'angolo in basso a sinistra.

* Uso della reimpostazione completa (Impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali non vengono ripristinate, utilizzare la **reimpostazione completa** per inizializzare il telefono.

- 1 Rimuovere e reinserire la batteria.
- 2 Tenere premuto per oltre 10 secondi: tasto di accensione/blocco + Tasto Invia + Tasto Volume giù.
- 3 Quando il dispositivo si accende, rilasciare questi tasti.

Avviso importante

ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa**.

6. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

Per attivare la funzione Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
 - Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 3 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

7. Uso di una scheda micro SD

È possibile salvare immagini, file musicali e video soltanto in una memoria esterna.

Prima di utilizzare la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria microSD.

Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile salvare le foto e i video acquisiti.



ATTENZIONE:

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro, selezionare **Schermata Home > Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD.**

8. Apertura e passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere un'applicazione in uso

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni > In esecuzione.**
- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Termina** per chiuderla.

Avviso importante

SUGGERIMENTO

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

- Tenere premuto il tasto Casa. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

9. Copiare LG PC Suite dalla scheda SD

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo pratico
 - Sincronizzazione dei dati tra PC e telefono (Contatti, Calendario, Messaggio (SMS), Segnalibro, Chiamate)
- Trasferimento rapido di file multimediali (foto, video, musica) mediante trascinamento tra PC e telefono
 - Trasferimento dei messaggi da un telefono a un PC
 - Utilizzo del telefono come modem
 - Aggiornamento S/W senza perdita dei dati

Installazione di LG PC Suite dalla scheda di memoria micro SD

- 1 Inserire la scheda di memoria micro SD nel telefono. (Potrebbe già essere inserita nel telefono).
- 2 Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità **Archivio USB (UMS)** sia attivata sul telefono (nel menu delle applicazioni, selezionare **Impostazioni > Scheda SD e memoria**, quindi selezionare la casella di

controllo **Archivio USB (UMS)**

- 3 Collegare il telefono al PC tramite il cavo dati USB.
- 4
 - Nella barra di stato trascinare l'icona USB.
 - Scegliere USB collegata e Attiva archivio USB.
 - È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5
 - Copiare nel PC la cartella **'LGPCSuiteIV'** che si trova nella memoria di massa.
 - Eseguire il file "LGInstaller.exe" sul PC e attenersi alle istruzioni.

* Al termine dell'installazione di LG PC Suite IV, disattivare la modalità Archivio USB (UMS) per eseguire LG PC Suite IV.

NOTA: non rimuovere o cancellare altri file di programma installati sulla scheda di memoria poiché ciò potrebbe causare danni alle applicazioni preinstallate sul telefono.

10. Collegamento del telefono al computer via USB

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer. È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG (www.lg.com). Andare sul sito Web <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua. Visitare il sito Web di LG per ulteriori informazioni. Poiché PC Suite è integrato nella scheda SD nella Posta in arrivo, è sufficiente copiarlo sul computer.

LG-P350 non supporta:

- Connessione al computer via Bluetooth
- LG Air Sync (sincronizzazione Web, clic con il pulsante destro)
- OSP (On Screen Phone)
- Attività del calendario
- Appunti
- Applicazione Java

Avviso importante

La guida per l'utente di PC Suite IV è disponibile nel menu della guida dopo aver installato PC Suite IV.

- 1 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Viene notificato il collegamento del cavo USB.
- 2 Aprire l'area Notifica e toccare USB collegata.
- 3 Toccare "**Attiva archivio USB**" per confermare il trasferimento di file tra la scheda micro SD del telefono e il computer.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda micro SD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto, è possibile copiare file da e verso la scheda micro SD.

11. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per attivare lo schermo LCD, è sufficiente toccarlo.

Nota: quando si disinstalla PC Suite IV, i driver USB e Bluetooth non vengono automaticamente rimossi. Perciò, è necessario disinstallarli manualmente.

Suggerimento! Per utilizzare nuovamente la scheda micro SD del telefono, è necessario aprire l'area di notifica e toccare **Disattiva archiviazione USB**. Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda micro SD dal telefono e alle applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica.

Per scollegare il telefono dal computer, seguire attentamente

le istruzioni visualizzate sul computer per scollegare correttamente i dispositivi USB ed evitare che le informazioni nella scheda vadano perse.

- 1 Scollegare il dispositivo USB sul computer nella massima sicurezza.
- 2 Aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archiviazione USB**.
- 3 Toccare **Disattiva archiviazione USB** nella finestra di dialogo visualizzata.

12. Tenere il telefono in posizione verticale

Tenere il telefono cellulare diritto come un normale telefono.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

13. Quando lo schermo si blocca

Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca:

Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

14. Non collegare il telefono durante l'accensione/lo spegnimento del PC.

Assicurarsi di scollegare il telefono e il PC tramite il cavo dati poiché potrebbero verificarsi errori sul PC.

Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

Salvataggio di file musicali/video sul telefono

Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB.

Toccare e trascinare verso la barra di stato nella schermata iniziale. Selezionare **USB collegata > Attiva archivio USB > Aprire la cartella per visualizzare i file.**

Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario impostarlo manualmente. Scegliere **Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Archivio USB (UMS).**

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB".

Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.

- È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.
- Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi o .srt con lo stesso nome come file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
- Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

Riproduzione di file musicali/video sul telefono

Riproduzione di file musicali

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni > Musica.** Individuare il file che si

desidera riprodurre dalle schede Artista, Album, Brani, Playlist.

Riproduzione di file video

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni > Video**. Individuare il file desiderato nell'elenco e selezionarlo per riprodurlo.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Scaricare LG PC Suite IV dal sito www.lg.com e installarlo sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono al PC utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'icona **Contatti**. Accedere a **Menu > File > Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.
- 3 Se i campi nel file CSV

importato sono differenti da quelli in LG PC Suite IV, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. Quindi, i contatti vengono aggiunti al PC.

- 4 Se la connessione del telefono LG-P350 (tramite il cavo USB) viene rilevata da LG PC Suite IV, fare clic su "Sinc" o "Sincronizza contatti" per sincronizzare e salvare sul telefono i contatti memorizzati nel PC.

Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

Invio dei dati tramite Bluetooth: è possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente non dal menu Bluetooth, diversamente dai normali telefoni cellulari.

- * **Invio di immagini:** eseguire l'applicazione Galleria e

Leggere prima di utilizzare il telefono cellulare.

selezionare **Immagine** > **Menu**. Fare clic su **Condividi** e selezionare **Bluetooth** > Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

* **Esportazione contatti:** eseguire l'applicazione Contatti. Toccare l'indirizzo verso cui si desidera esportare. Premere **Menu** e selezionare **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare che il Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

* **Invio a una multiselezione di contatti:** eseguire l'applicazione "**Contatti**". Per selezionare più di un contatto, premere il tasto **Menu** e toccare **Multiselezione**. Selezionare i contatti che si desidera inviare o premere il

tasto **Menu** e toccare **Tutto**. Selezionare **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare che il Bluetooth sia attivato e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

* **Connessione all'FTP (solo se il server FTP è supportato su questo telefono):** Selezionare "**Impostazioni**" > "**Controlli wireless**" > "**Impostazioni Bluetooth**". Quindi, selezionare la casella di controllo **Rilevabile** e cercare altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.

SUGGERIMENTO: si tratta della versione Bluetooth 2.1 EDR certificata da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

- Se si desidera ricercare il telefono tra altri dispositivi,

accedere a "**Impostazioni**"
> "**Controlli wireless**" >
"**Impostazioni Bluetooth**" .

Quindi, selezionare la casella di controllo **Rilevabile**.

La casella di controllo è deselezionata dopo 120 secondi.

- I profili supportati sono HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP e DUN.


Introduzione al telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi.

Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione per 3 secondi e toccare Spegni.

SUGGERIMENTO! Quando lo schermo è bloccato

1. Far scorrere il dito da sinistra a destra per sbloccare la schermata.
2. Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione per 3 secondi e toccare Spegni.

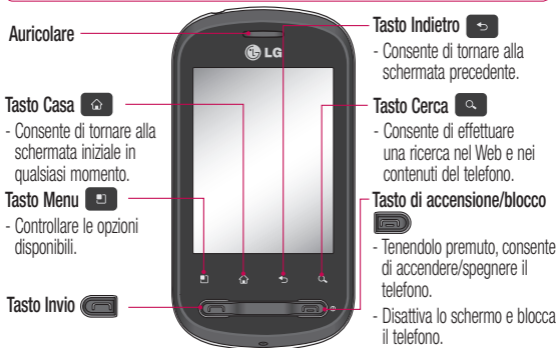

⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi.

Suggerimento! Per verificare le opzioni disponibili, premere il tasto Menu ogni volta che si seleziona un'applicazione.


Suggerimento! LG-P350 non supporta la funzione di videochiamata.

Suggerimento! Se il dispositivo LG-P350 presenta problemi quando viene utilizzato o non si accende, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi attendere 5 secondi prima di riaccenderlo.

**Connettore
auricolare stereo**



**Connettore
caricabatterie/cavo USB**



Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consente di controllarne il volume in maniera continua.



Microfono

**Obiettivo della
fotocamera**



**Copertura
posteriore**

**Alloggiamento
della scheda SIM**



Batteria


**Alloggiamento
scheda di memoria
micro SD**

Introduzione al telefono

Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, premere con decisione il pollice sulla copertura posteriore. Sollevare il coperchio della batteria con l'indice.

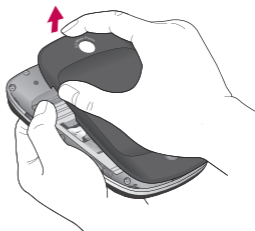

- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.




- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.



- 4** Reinserire la copertura posteriore del telefono.



Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura del connettore del caricabatteria posto sul lato del dispositivo LG-P350. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono LG-P350 è carico quando viene visualizzata l'icona .



NOTA: per aumentare la durata della batteria, questa deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

NOTA: il dispositivo LG-P350 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore

Introduzione al telefono

per non compromettere le prestazioni.


Installazione della scheda di memoria

Per memorizzare file multimediali, ad esempio le immagini acquisite mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.


NOTA: il dispositivo LG-P350 supporta schede di memoria fino a 32 GB.

Per inserire una scheda di memoria:

- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.

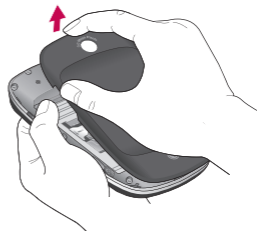

- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

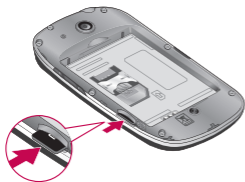

⚠ATTENZIONE!

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

NOTA: tutti i file presenti sulla scheda vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1** Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2** Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3** Scorrere e toccare **Scheda SD e memoria**.
- 4** Smontare la scheda SD.
- 5** Toccare **Formatta scheda SD** e confermare la scelta.
- 6** Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di

Introduzione al telefono

blocco e selezionare **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Suggerimento!

Se la scheda di memoria è già smontata, attenersi alla seguente procedura per formattarla.

Toccare **Applicazioni**>
Impostazioni> **Scheda SD e memoria**>**Formatta scheda SD**.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare - Per aprire un menu/opzione o un'applicazione, è sufficiente toccarla.

Tenere premuto - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente tenerlo premuto.

Trascinare - Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente - Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

Nota

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta

pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P350, premere il tasto Fine per bloccare il telefono. Ciò consente di prevenire pressioni accidentali e limitare il consumo della batteria. Se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite dalla schermata di blocco per risparmiare batteria.

Nota: Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire

Schermata principale

nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitate tariffe aggiuntive, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

SUGGERIMENTO! Impostazione della sequenza di sblocco:

è possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti.


Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono viene bloccato. Per sbloccare il telefono, inserire la sequenza impostata sullo schermo.

SUGGERIMENTO! quando si imposta una sequenza di sblocco, è necessario creare prima un account Gmail.



Attenzione: il telefono resterà bloccato per 30 secondi dopo 5 tentativi errati di inserimento della sequenza di sblocco.

Schermata di sblocco

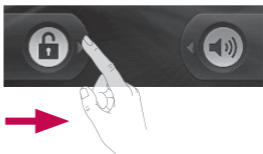Quando non è in uso, il dispositivo LG-P350 torna alla schermata di blocco. Far scorrere il dito da sinistra a destra per sbloccare la schermata.



Modalità Silenziosa

Nell'area di notifica, toccare  oppure, se non si utilizza una sequenza di sblocco, è sufficiente trascinare  verso destra.



Per riattivare il telefono, premere il tasto **Invia** o il tasto di **accensione/blocco**. Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare l'icona di blocco e trascinarla con il dito verso destra per sbloccare la schermata iniziale. Viene aperta l'ultima schermata utilizzata.

Home

Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra.

È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, ovvero collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni, alle cartelle e agli sfondi preferiti.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider

del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale LG, vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento e comporre i numeri da chiamare.



Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate.



Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu dal quale è possibile creare un nuovo messaggio.

Aggiunta di widget alla schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle.



Schermata principale

Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**, quindi **Aggiungi** oppure premere a lungo sulla parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu **Aggiungi a schermata Home**, toccare il tipo di elemento da aggiungere.
- 3 Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare la voce corrispondente, quindi Nuova cartella.
- 4 Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona di una nuova cartella. Trascinarla nella posizione desiderata del pannello desiderato e rilasciare il dito dallo schermo.

Suggerimento! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Suggerimento!

- Toccare e tenere premuta l'icona. L'icona **Applicazioni** viene visualizzata come icona **Cestino** .
- Trascinare e rilasciare l'icona dell'applicazione nell'icona **Cestino** .



Suggerimento! Non è possibile cancellare le applicazioni precaricate. (è possibile cancellare solo le relative icone dalla schermata).

Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata pop-up contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

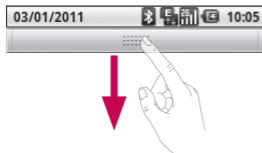

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica. In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile controllare e gestire lo stato Wi-Fi, Bluetooth, GPS e le altre notifiche.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.



[Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	La rete Wi-Fi è attiva ed è connessa
	Auricolare con fili
	Inoltro chiamate
	Chiamata in attesa

Schermata principale


Icona	Descrizione
	Vivavoce
	Disattivazione audio della chiamata
	Chiamata persa
	Bluetooth sì
	Bluetooth collegato
	Avviso di sistema
	Sveglia
	Nuovo messaggio vocale
	Modalità aereo
	Audio disattivato
	Vibrazione
	Nessuna scheda SD
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata


Icona	Descrizione
	Dati in uscita
	Dati in entrata e in uscita
	Da USB a PC
	Scarica
	Carica
	GPS in acquisizione
	GPS attivo


Tastiera su schermo


È possibile immettere un testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere del testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


tastiera telefono (Tastiera Qwerty)


 **Tasto Maiusc** - Toccare una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente. Toccare due volte per ottenere tutte maiuscole.

 **Tasto XT9** - Consente di attivare o disattivare la modalità XT9.

 **Tasto Impostazioni** - Toccare per visualizzare il menu delle impostazioni. Scegliere tra Impostazioni editor, Tipi tastiera, Lingua di scrittura, Dizionario utente e Metodo di inserimento.

 **Tasto numeri e simboli** : toccare per modificare l'inserimento in numeri e simboli.

 **Tasto di immissione** - Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.


 **Tasto Lingua** - toccare per cambiare la lingua della tastiera sullo schermo.


 **Tasto eliminazione**


 Consente di spostarsi avanti e indietro tra le lettere.

Inserimento di testo


Tastiera

 Toccare per modificare la modalità di immissione della tastiera tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare  per passare dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli e viceversa. Il segno di freccia colorata sul pulsante indica se il maiuscolo è attivato per tutti i caratteri (blu) oppure se viene applicato a un solo carattere (arancione).

Per immettere uno spazio, toccare .

Suggerimento!

Per passare dalla tastiera Qwerty alla tastiera del telefono e viceversa, toccare  nella tastiera del telefono e selezionare Tipi tastiera.

Schermata principale

Modalità **Abc**

Questa modalità consente di inserire le lettere toccando il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità **123**

Questa modalità consente di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio) più rapidamente. Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona francese o spagnolo come lingua di inserimento testo, è possibile inserire caratteri speciali francesi o spagnoli, come la "à".

Una volta che il carattere dell'alfabeto corrispondente non viene più visualizzato, premere lo stesso tasto ripetutamente, fino a quando non viene visualizzato il carattere speciale da inserire.

Esempio


Tenere premuto il tasto "a" per inserirlo.

Dopo che la lettera "a..." scompare, tenere il dito premuto sullo schermo e farlo scorrere verso sinistra o destra per selezionare il carattere desiderato.

Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, viene richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Toccare **Gmail** e toccare **Avanti > Crea** per avviare la procedura guidata di configurazione di Google Mail™.
- 3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al

campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.

- 4 Dopo aver immesso il nome e il nome utente, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere che venga effettuato l'accesso.
- 2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi

Configurazione dell'account Google

Google sul telefono.

- 3** Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ e Google Map™;

le applicazioni scaricate da Android Market™; eseguire il backup delle impostazioni sui server di Google e utilizzare i servizi offerti da Google sul telefono.

IMPORTANTE

- Alcune applicazioni, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima





quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi di posta di Google, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi sul Web vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarsi o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che lo richiede, ad esempio Google Mail o Android Market.


- Se si desidera utilizzare la funzione di backup per ripristinare le impostazioni del telefono in uso da un altro telefono che utilizza il sistema operativo Android, è necessario registrare un account Google immediatamente, durante la configurazione. Se si attende il termine della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.

- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.


Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, toccare l'icona **Cancella** .
- 3 Toccare l'icona  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per immettere "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .


Come chiamare i contatti


- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.

- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando lo schermo è bloccato / Quando lo schermo è sbloccato

Quando il telefono suona, trascinare l'icona **Risposta**  verso destra.

Trascinare l'icona **Rifiuta**  verso sinistra per rifiutare una chiamata in arrivo. Trascinare la barra del messaggio di scusa nella parte inferiore se si desidera inviarne uno.

Oppure, quando il telefono squilla, premere il pulsante Rispondi (Tasto Invio). Premere Rifiuta (Tasto di accensione/blocco) per ignorare la chiamata ricevuta. Toccare la barra del messaggio di scusa nella parte inferiore.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su/giù sulla parte destra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare . Quindi, selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero oppure effettuare una ricerca tra i contatti.
- 3 Toccare l'icona **Chiama** per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 5 Toccare per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare per effettuare un'audioconferenza.

- 6 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine chiamata**. Se non esiste alcuna chiamata attiva, verrà terminata la **chiamata in attesa**. Per terminare contemporaneamente tutte le chiamate, premere il tasto **Menu** e selezionare **Termina tutte le chiamate**.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare e selezionare la scheda Registro chiamate.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO! Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Chiamate

SUGGERIMENTO!

Premere il tasto **Menu**, quindi **Cancella registro chiamate** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

- 1** Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2** Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3** Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.


Contatti

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o altri account che supportano tale funzione.


Ricerca di un contatto


È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

Nella schermata iniziale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  e immettere il numero del nuovo contatto, quindi premere il tasto **Menu**, toccare **Aggiungi a contatti**, quindi **Crea nuovo contatto**.

- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare . Scegliere **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.

Contatti preferiti


È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Per aggiungere un contatto ai preferiti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa color oro.

Contatti

Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella dorata a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.


NOTA: i contatti predefiniti e quelli salvati nella scheda SIM non possono essere aggiunti come contatti preferiti.

Messaggi/E-mail

Messaggi

Il telefono LG-P350 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo, facile da usare.

Invio di un messaggio

1 Toccare l'icona  nella schermata iniziale, quindi toccare **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.

2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.


NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

3 Toccare il tipo da comporre di seguito per iniziare a immettere il messaggio.

4 Premere il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Allega**, **Invia**, **Inserisci emoticon** e **Altro**.

5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome del mittente. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e della lingua del messaggio SMS.

Messaggi/E-mail



ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

NOTA: quando si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi. Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu**, quindi scegliere **Inserisci emoticon**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P350 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.



AVVISO: in questa modalità, il dispositivo MMS Client guida l'utente nella creazione e nell'invio di messaggi con contenuti appartenenti a Core MM Content Domain. La guida è implementata tramite finestre di dialogo di avviso.

Apertura di e-mail e schermata Account

È possibile utilizzare l'applicazione **Email** per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione di posta

elettronica supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP e Exchange.

Per aprire l'applicazione E-mail

Nella schermata iniziale, toccare **Email**.

Selezionare Provider email.

- Viene aperta l'installazione guidata che consente di aggiungere un account email. Dopo l'installazione iniziale, E-mail visualizza il contenuto della Posta in arrivo (se si dispone di un solo account) oppure della schermata Account (se si dispone di più account).

La schermata Account

La schermata Account contiene Posta in arrivo combinata e ciascuno degli account e-mail.

- 1 Aprire l'applicazione E-mail. Se non ci si trova nella schermata Account, premere il tasto **Menu** e toccare **Account**.

- 2 Selezionare il provider di servizi e-mail.



- Toccare per aprire Posta in arrivo combinata, con i messaggi inviati a tutti gli account.



- Toccare per aprire un elenco dei soli messaggi Speciali.



- Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le email viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

Per aprire la Posta in arrivo combinata

Se l'e-mail è stata configurata per inviare e ricevere e-mail da più account, è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati a tutti gli account nella Posta in arrivo combinata.

- 1 Toccare **Email**.

Messaggi/E-mail

2 Toccare **Posta in arrivo combinata** (nella schermata Account). I messaggi nella Posta in arrivo combinata sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi colori assegnati agli account della schermata Account.


Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono. Per scaricare altri messaggi email (meno recenti), toccare **Carica ulteriori messaggi** nella parte inferiore dell'elenco delle email.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1** Nell'applicazione **Email**, premere il tasto **Menu** e toccare **Scrivi**.
- 2** Immettere un indirizzo per il destinatario finale del

messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con le virgole.

- 3** Premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere in copia o in copia per conoscenza nascosta altri contatti/indirizzi email.
- 4** Immettere il testo del messaggio.
- 5** Premere il tasto **Menu** e toccare **Allega** per inviare una foto insieme al messaggio.
- 6** Toccare il pulsante **Invia**. Se non si è pronti a inviare un messaggio, toccare il pulsante **Salva come bozza** per salvarlo nella cartella delle bozze. Toccare una bozza in una cartella **Bozze** per continuare a lavorare sul messaggio. Il messaggio viene anche salvato come bozza se si tocca il tasto **Indietro**  prima dell'invio.

Toccare il pulsante **Annulla** per interrompere e cancellare un messaggio, comprese le bozze salvate. Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella Posta in uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

Tenere presente che i messaggi inviati utilizzando un account Exchange non si trovano sul telefono; si trovano tuttavia sul server Exchange stesso. Se si desidera visualizzare i messaggi inviati nella cartella Inviati (o con l'etichetta Inviati), sarà spesso necessario aprire la cartella/etichetta Inviati e selezionare **Aggiorna** dal menu delle opzioni.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Posta in arrivo, Posta in uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal fornitore di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Aggiunta e modifica di account e-mail

Per aggiungere un account e-mail

- 1 Premere il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi account**.
- 2 Selezionare **Provider email**, quindi inserire le impostazioni dell'account email.
- 3 Immettere un nome per l'account, confermare la modalità di visualizzazione del nome nella posta in uscita, quindi toccare il pulsante **Fine**.

Messaggi/E-mail

Per modificare le impostazioni dell'account

- 1 Aprire la schermata degli account.
- 2 Toccare e tenere premuto l'account di cui si desidera modificare le impostazioni. Nel menu visualizzato, toccare **Impostazioni account**.

Per cancellare un account e-mail

- 1 Aprire la schermata degli account.
- 2 Toccare e tenere premuto l'account che si desidera eliminare.
- 3 Toccare **Rimuovi account** nel menu visualizzato.
- 4 Toccare il pulsante **OK** nella finestra di dialogo per confermare che si desidera eliminare l'account.

Social network

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle

community online. Consente di aggiornare lo stato corrente, caricare foto e visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in tempo reale.

Vi è la possibilità di aggiungere al telefono gli account Facebook e Twitter. Se non si dispone di un account, visitare i siti e crearne uno.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta dell'account al telefono

- 1 Nella schermata iniziale, scegliere qualsiasi applicazione SNS che si desidera utilizzare.
- 2 Se non si dispone ancora di un account, toccare **Registra ora** e immettere i dettagli.

- 3 Immettere l'indirizzo email e la password specificati nella community, quindi toccare **Accedi**.
- 4 Attendere che i dettagli vengano controllati con la community attiva.
- 5 Verificare che la community in uso sia **ATTIVA**. Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

SUGGERIMENTO! Se si aggiunge un widget di social network nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. È anche possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 Scegliere una community a cui accedere.
- 2 È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
- 3 È possibile aggiornare il proprio stato con commenti o caricando delle foto.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

Suggerimento! È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo in SNS oppure sincronizzare tutti i dati in Rubrica.

Rimozione degli account dal telefono

Scegliere **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz.**> Scegliere un account che si desidera eliminare > Toccare **Rimuovi account**.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.



Modalità video - Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.

Scatto di una foto

Galleria - Consente di accedere alle foto e ai video salvati dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

NOTA: prima di scattare una foto, è necessario inserire una scheda di memoria. Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile scattare una foto o salvare la foto scattata.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Per scattare una foto

- 1 Scegliere l'applicazione Fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Fare clic sul pulsante di acquisizione.

Una volta scattata, la foto

viene visualizzata sul display.




Condividi Toccare per condividere la foto su **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaggi, Picasa** o **Twitter**.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

NOTA: l'opzione Condividi potrebbe variare in base alla zona, al telefono, al gestore, al piano e alla versione del software del telefono Android.

Imposta come Toccare per utilizzare l'immagine come **Icona del contatto** oppure **Sfondo**.

Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

-  Toccare per eliminare l'immagine.
-  Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
-  Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Fotocamera

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante Indietro.

Risoluzione - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) dell'immagine da acquisire. Selezionare un valore per i pixel tra le seguenti opzioni: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO

desiderato tra **Automatico**, **400**, **200** e **100**.

Bilanciamento - Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Timer - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **OFF**, **3sec.**, **5sec.** o **10sec.**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

Qualità immagine - Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.


Controllo automatico - Se si imposta il controllo automatico, viene automaticamente visualizzata la foto appena scattata.

Tono scatto - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Tag posizione - Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.

Reimposta:  consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

 : toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa

funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

SUGGERIMENTO!


Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le impostazioni non predefinite devono essere ripristinate. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO! II

Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.


Fotocamera


Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. Toccare solo  e toccare lo schermo; vengono visualizzate le opzioni **Presentazione** e **Menu**.

SUGGERIMENTO!

Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

: toccare per visualizzare la presentazione.

 - Toccare per condividere o cancellare i contenuti.

Toccare Altro per le altre opzioni indicate di seguito.

Dettagli - Consente di verificare le informazioni dei contenuti.

Imposta come - Imposta come icona del contatto o come sfondo.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

Ruota - Consente di ruotare a sinistra o destra.

Videocamera

Introduzione al mirino

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video nitido, caratterizzato da una maggiore luminosità.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali. Prima di iniziare a registrare un video, è possibile utilizzare la funzione di zoom. Non è possibile controllare la funzione di zoom durante la registrazione.



Modalità fotocamera - Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.

Avvio registrazione

Galleria - Consente di accedere alle foto e ai video salvati dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.



Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS. Se è attiva l'impostazione MMS, è possibile registrare un video da 300 kb.

SUGGERIMENTO! Quando si sceglie la durata di un MMS, la dimensione del video viene impostata su QCIF, in modo da poter effettuare riprese prolungate.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Far scorrere il pulsante della modalità della fotocamera verso il basso; l'icona si modifica in .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato Reg, con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.


Play Toccare per riprodurre il video.


Condividi Toccare per condividere i video su **Bluetooth, Email, Gmail, Messaggi** o **YouTube™**.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.


NOTA: l'opzione Condividi potrebbe variare in base alla zona, al telefono, al gestore, al piano e alla versione del software del telefono Android.

Rinomina Toccare per modificare il nome del video selezionato.


 Toccare per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare

toccando OK. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per visualizzare una galleria dei video salvati.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate. Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

Dimensione - Toccare per impostare la dimensione video su VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra

Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.


Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

Qualità video - Consente di scegliere tra **Ottima, Buona e Normale.**

Audio - Scegliere **Muto** se si desidera registrare un video senza audio.

Autorevisione - Se questa opzione è attivata, viene visualizzato automaticamente il video appena registrato.

Ripristino  - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

: toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

Videocamera

SUGGERIMENTO! È possibile trasformare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Per guardare i video salvati


- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

Foto e video

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti laterali per il volume.

Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Toccare il display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Toccare **Imposta come**, quindi toccare **Imposta sfondo**.

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Toccare **Galleria**. È possibile aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

NOTA: accertarsi di installare una scheda di memoria nel telefono per salvare le foto e accedere a tutte le foto salvate. Senza una scheda di memoria, il telefono non visualizza le foto o i video senza le immagini Picasa nell'album personale.

Vista modello

Toccando **Galleria** viene visualizzata la vista Cartella.

Toccare una cartella. Si ritorna alla modalità Visualizza griglia. Se si tocca qualsiasi foto, si torna alla modalità Visualizzazione completa.

Visualizzazione rapida

La **Galleria** di LG-P350 consente la visualizzazione rapida delle foto e dei video. Nella modalità di visualizzazione a griglia, trascinare  verso destra. La data di acquisizione delle foto viene visualizzata a partire dalla più recente. Se si seleziona una data specifica, tutte le foto scattate in quel determinato giorno vengono raggruppate su uno sfondo bianco.

Menu dell'opzione Immagini

Selezionare una foto, quindi premere due volte il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni disponibili.

Invio di una foto

- 1 Per inviare una foto è sufficiente tenere premuta la foto prescelta.
- 2 Selezionare **Condividi**. Scegliere tra **Bluetooth**,

Email, Gmail, Messaggi, Facebook, Twitter o Picasa.

- 3 Se si sceglie **Email, Gmail** o **Messaggi**, la foto verrà allegata al messaggio; quindi sarà possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo abituale.

SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

NOTA: l'opzione **Condividi** potrebbe variare in base alla zona, al telefono, al gestore, al piano e alla versione del software del telefono Android.

Invio di un video

- 1 Per inviare un video è sufficiente tenere premuto il video prescelto.
- 2 Selezionare **Condividi**. Scegliere tra **Bluetooth, Email, Gmail, Messaggi** o **YouTube™**.

- 3 Se si sceglie **Email, Gmail** o **Messaggi**, il video verrà allegato al messaggio; quindi sarà possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo abituale.

Uso di un'immagine

Scegliere le immagini da utilizzare come sfondo o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare e tenere premuta una foto, quindi selezionare **Altro > Imposta come**.
- 2 Scegliere tra **Icona del contatto** o **Sfondo**.

Creazione di una presentazione

Nella modalità di visualizzazione completa, è possibile creare una presentazione in modo da non dover aprire e chiudere ciascuna immagine.

- 1 Toccare la foto, quindi selezionare **Presentazione**.

Multimedia

Verifica della foto

È possibile controllare le informazioni dettagliate di una foto, ad esempio **Titolo, Data, Ora, Dimensione** e **Tipo**.

- 1 Toccare **Menu > Altro > Dettagli**.

Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Collegare il telefono LG-P350 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non si installa il driver del programma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Attivare Archivio USB (UMS)**.
- 3 Toccare **Attiva archivio USB**, quindi OK per confermare.
- 4 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di

massa con il PC e trasferire i file.

NOTA: è necessario installare prima una scheda SD. Senza una scheda SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.





NOTA: se è stato installato il driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzato "Attiva archivio USB".

Musica

Il telefono LG-P350 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per passare al brano successivo
- 6 Toccare  per tornare alla prima parte del brano.
Toccare  due volte per tornare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato destro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Riproduci**, **Aggiungi a playlist**, **Suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Cerca**.

Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la

duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Uso della radio

Il telefono LG-P350 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario collegare l'auricolare. Inserirli nell'apposita presa.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a

Multimedia


48 canali sul telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica



- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Radio FM**.
- 2 Premere il tasto **Menu** e toccare **Scansione automatica**.
- 3 Se vi sono canali preimpostati, viene visualizzato il messaggio pop-up "Ripristinare tutti i canali e avviare scansione automatica?". Se si sceglie OK, tutti i canali preimpostati vengono eliminati e viene avviata la scansione automatica.
- 4 Durante la scansione automatica, toccare **Interrompi** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali acquisiti prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata.

Ripristino dei canali

- 1 Toccare l'elenco dei canali acquisiti  > tasto **Menu** > **Reimposta**.

Ascolto della radio

- 1 Toccando l'icona **Ascolta** tramite  , è possibile impostare **Altoparlante** o **Auricolare con fili** per ascoltare la radio.

SUGGERIMENTO!

Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

⚠ ATTENZIONE:

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

Applicazioni Google

- 1 Innanzi tutto, impostare un account Google. Inserire il nome utente e la password.
- 2 Dopo la registrazione, i contatti, le email e il calendario dell'account Google vengono sincronizzati automaticamente con il telefono LG-P350.


Maps


È possibile controllare la posizione corrente, la situazione del traffico e ricevere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. È necessario collegare il telefono LG-P350 mediante Wi-Fi o 3G/GPRS.


NOTA: l'applicazione Maps non copre tutte le città o tutti i paesi.


Premere il tasto menu per utilizzare le opzioni:


Cerca  - Inserire la posizione che si sta cercando.


Indicazioni  - Consente di trovare il percorso per raggiungere la posizione inserita.

Toccare  per inserire i dati. Scegliere tra Contatti, Punto sulla mappa o Posizione corrente.

Livelli:  è possibile passare da Traffico a Satellite a Terreno. Toccare Latitudine; viene visualizzata la posizione dei contatti dall'account Google.

La mia posizione  - Consente di visualizzare la propria posizione corrente sulla mappa.

Attiva Latitute  - Consente di condividere la propria posizione con gli amici desiderati e Google.

Altro  - consente di cancellare la mappa, trovare elementi Speciali, ecc.

Applicazioni Google

Market™

Android Market™ consente di scaricare applicazioni utili e giochi. Se si installano applicazioni e giochi da Android Market™, questi verranno visualizzati nel menu del telefono LG-P350. È possibile verificare le applicazioni scaricate toccando la scheda Download.

È possibile verificare i commenti di altri utenti relativi a un'applicazione oppure pubblicare i propri commenti.

- 1 Selezionare una categoria da **Giochi e applicazioni** per cercare i relativi contenuti. Vengono visualizzati **Apagam., Gratuite e New entry.**
- 2 Scegliere un'applicazione da installare.

NOTA: per terminare il gioco, utilizzare il tasto **Casa** o **Indietro**. Si tornerà alla schermata iniziale. In alternativa, utilizzare il tasto **Menu** del gioco.

Google Mail™

Google Mail™ viene impostato durante la prima configurazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Google Mail™ configurato sul telefono viene automaticamente sincronizzato con quello sul Web. L'elenco delle conversazioni nella Posta in arrivo costituisce la visualizzazione di Google Mail™ predefinita.


Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiorna** per inviare o ricevere nuovi messaggi e-mail e sincronizzare la posta con l'account Google Mail™ sul Web. Con il tasto **Menu**, è possibile comporre un messaggio e-mail, **Account**, **Etichette**, **Cerca** e **Altro**.


Talk


Talk è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Talk.

Premere il tasto **Menu** e controllare le opzioni disponibili.


Tutti gli amici  - Consente di riunire tutti gli amici per comunicare.

Aggiungi amico  - Consente di invitare un amico a unirsi alla chat.

Cerca  - Consente di cercare le chat che contengono la parola o le frasi inserite.



Esci  - Consente di uscire dalla chat. Quando si tocca l'icona Chiamata dalla schermata iniziale, si effettuerà automaticamente l'accesso se è stato impostato **Accedi automaticamente**.

Impostazioni  - Consente di modificare l'indicatore, le notifiche e così via.

Altro  - consente di chiudere tutte le chat e di controllare l'elenco Inviti e Bloccati.

Utilità

Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Orologio**.
- 2 Per aggiungere una nuova sveglia, toccare , quindi **Aggiungi sveglia**.
- 3 Impostare l'ora e toccare  per attivare l'allarme. Una volta impostata l'ora, il telefono LG-P350 informa l'utente riguardo al tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 4 Impostare Ripeti, Suoneria o Vibrazione e aggiungere Etichetta per denominare l'allarme. Toccare **Fine**.
- 5 Premere il tasto **Menu** per aggiungere un allarme o regolare la durata della sospensione o il volume dell'allarme dalle impostazioni.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare il **pannello Avanzate**, quindi scegliere tra **sin**, **cos**, **tan**, **log** e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**.
- 2 Per utilizzare Calendario, è necessario creare prima un account Google.
- 3 Per verificare l'elenco, toccare la data. Toccare e tenere

premuto per aggiungere un nuovo evento, quindi toccare **Nuovo evento**.

- 4 Toccare **Che cosa**, quindi immettere il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 5 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.
- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e i **Promemoria**, se necessario.
- 8 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. All'ora di inizio dell'evento, viene emesso un allarme sonoro per ricordare l'appuntamento.

Modifica della vista del calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**. Premere il tasto **Menu**.
- 2 Selezionare la visualizzazione del calendario per un giorno, una settimana o un mese.


ThinkFree Office


ThinkFree Office consente di leggere i documenti e offre funzioni di modifica limitate per Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Tuttavia, non consente di modificare i file PDF.


- 1 Toccare e tenere premuto un file. Sono disponibili le opzioni **Apri**, **Carica**, **Rinomina**, **Sposta**, **Copia**, **Elimina**, **Invia** e **Proprietà**. Ciò varia a seconda del tipo di file.


Utilità

Premere il tasto Menu.

 **Nuovo** - Consente di aggiungere documenti, fogli di lavoro, presentazioni o cartelle.

 **Aggiorna:** consente di aggiornare i dati.

 **Ordina** - Consente di ordinare in base al nome, alla data o alla dimensione.

 **Preferenze:** consente di regolare le impostazioni ThinkFree Office.

 **Aggiornam.:** consente di aggiornare ThinkFree Office.

 **Informazioni su:** altre informazioni su ThinkFree Office.



Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare

Registratore.

- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Premere il tasto **Menu** e selezionare **Usa come suoneria** per impostare come suoneria del **telefono**.

NOTA: Toccare Vai a elenco per accedere alle Registrazioni vocali. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando il tasto **Menu** e **Condividi**.
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** e **Messaggi**. Se si sceglie **Email**, **Gmail** e **Messaggi**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio da comporre e inviare nel modo abituale.

Il Web

Browser


Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.


NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

-  **Nuova finestra:** consente di aprire una nuova finestra.
-  **Segnalibri:** consente di aggiungere/visualizzare i segnalibri, mostrare i siti più visitati e la cronologia.
-  **Finestre:** consente di visualizzare tutte le finestre aperte.

 **Aggiorna:** toccare per aggiornare la pagina Web.

 **Avanti** – Consente di andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Si tratta dell'operazione contraria rispetto al tasto Indietro, che consente di tornare alla pagina precedente.

 **Altro**

- **Aggiungi segnalibro:** consente di aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina:** se si immette una lettera o una parola qualsiasi, verranno contrassegnate tutte le lettere specificate nella pagina Web.
- **Selezione testo:** consente di toccare e selezionare le righe da copiare. Toccare a lungo un riquadro di input, quindi incollarlo.
- **Info pagina:** visualizza le informazioni della pagina Web.

Il Web

- **Condividi pagina:** consente di inviare la pagina Web.
- **Download:** consente di visualizzare la cronologia dei download.
- **Impostazioni:** consente di impostare le impostazioni del browser.

Suggerimento! Per tornare alla pagina Web precedente, premere il tasto **Indietro**.

Impostazioni

Controlli wireless

Qui è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth, Inoltre, è possibile impostare Reti mobili e Modalità aereo.

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, saranno disattivate tutte le connessioni wireless.

Audio

Consente di regolare l'audio, le notifiche, le impostazioni predefinite e la modalità vibrazione. È anche possibile gestire il feedback sonoro e aptico.

Display

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica: consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Animazione: consente di visualizzare un'animazione.

Timeout schermo: consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Posizione e protezione

Usa reti wireless - Se si seleziona l'opzione Usa reti wireless, il telefono determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Utilizza satelliti GPS - Se si seleziona questa opzione, il telefono determina l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

Imposta blocco schermo - Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di

Impostazioni

creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il PIN o la password invece di una sequenza oppure non effettuare alcuna operazione.

Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.



Impostazioni blocco SIM:

imposta il blocco della scheda SIM o cambia il PIN della SIM.

Password visibili: selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per nascondere le password durante la digitazione.

Seleziona gli amministratori dispositivo - Consente di aggiungere più amministratori.

Usa credenziali protez.

- Consente di accedere ai certificati di protezione.

Installa da scheda SD

- Consente di scegliere di installare i certificati crittografati da una scheda SD.

Imposta password - Consente di impostare o modificare la password per l'archivio credenziali.

Cancella archivio - Consente di cancellare tutto il contenuto dell'archivio credenziali e di reimpostarne la password.

Applicazioni

È possibile gestire le applicazioni e impostare i collegamenti per l'avvio rapido.

Origini sconosciute - Impostazione predefinita per installare le applicazioni non Market.

Gestisci applicazioni - Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione - Consente di verificare i servizi attualmente in esecuzione.

Sviluppo: consente di impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione.

Account e sincronizzaz.

Attivare la sincronizzazione Dati in background o la sincronizzazione automatica. Controllare o aggiungere account.

Privacy

È possibile utilizzare la funzione Ripristino dati di fabbrica. Prestare attenzione perché questa operazione cancella tutti i dati.

Scheda SD e memoria

Controllare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare **Smonta scheda SD** per una rimozione sicura. **Formatta scheda SD** se si desidera cancellare tutti i dati dalla scheda SD.

Ricerca

Toccare Google Search per regolare le impostazioni Google Search.

Impostare le voci ricercate in modo da ottenere le informazioni necessarie in modo efficace. Scegliere tra **Web, Applicazioni, Contatti, Messaggi, Musica, Twitter** e **Ricerca vocale**.

Data e ora

Consente di impostare data, ora, fuso orario e formati.

Lingua e tastiera

Impostare le opzioni relative ad area e lingua locale, metodo di inserimento e dizionario utente.

Accesso facilitato

È possibile utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

Nota: richiede plug-in aggiuntivi per essere selezionabile.

Impostazioni

Impostazioni vocali

Utilizzare le impostazioni TTS (Text-to-Speech) per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

Info sul telefono


Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).


È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.

Attiva Wi-Fi

Dalla schermata iniziale, aprire l'area Notifica e attivare .

In Menu, scegliere **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Wi-Fi** .

Per la connessione a Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi. Se viene visualizzato , è necessario immettere la password per effettuare il collegamento.

SUGGERIMENTO!

Se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicati costi

aggiuntivi.

Tethering USB

È possibile condividere la connessione Internet del telefono con il computer.

Utilizzare un cavo USB per effettuare il tethering tra il telefono e il computer.

Impostazioni > **Controlli wireless** > **Tethering e hotspot portatile** > **Tethering USB**.

Per ulteriori informazioni sul tethering USB, fare clic su Guida.

SUGGERIMENTO!

Per utilizzare il tethering USB, è necessario installare prima PC Suite sul computer.

Tethering Wi-Fi

Utilizzare il dispositivo LG-P350 come un hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni > **Controlli wireless** > **Tethering e hotspot portatile** > **Hotspot Wi-Fi portatile**.

Wi-Fi

SUGGERIMENTO!

Se il telefono entra in modalità di sospensione anche quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi verrà disattivata automaticamente.

In tal caso, se il telefono accede ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

NOTA: il dispositivo LG-P350 supporta la protezione WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono alla nuova versione comodamente via OTA senza il cavo USB di connessione.

È possibile verificare prima la versione software del telefono:
Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controllo aggiorn. software.

È possibile riorganizzare la pianificazione dell'aggiornamento entro 1 ora, 4 ore, 8 ore o 24 ore prima degli aggiornamenti. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. Inoltre, è possibile effettuare una riorganizzazione o un aggiornamento manualmente.

Aggiornamento software

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per il telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate in ciascun passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante

la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

Avviso

Per ottenere il codice sorgente corrispondente per GPL, LGPL, MPL e le altre licenze open source, visitare il sito <http://opensource.lge.com/> Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P350.

(Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

Caricabatterie



Cavo dati

Consente di collegare il dispositivo LG-P350 e il PC.



Batteria



Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul dispositivo LG-P350.



Auricolare stereo



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan , 2011

Signature of representative

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore USIM	Non vi è alcuna scheda USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/rete non stabile	Segnale debole fuori dalla portata della rete GSM. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM è precedente a 6-12 mesi. In questo caso, modificare la SIM presso l'ufficio del provider di rete
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Il codice predefinito è [0000]. Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non supportata dal provider di servizi o registrazione richiesta.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibili	Errore di selezione. Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo. Pulire i contatti. Rimuovere la batteria e reinserirla.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che il caricabatterie sia in carica a temperature normali.
	Problema di contatto.	Verificare il caricabatteria e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione.	Collegare il telefono a un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso.	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato.	Utilizzare solo accessori LG originali.
Batteria difettosa.	Sostituire la batteria.	
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena.	Cancellare alcuni messaggi presenti nel telefono.
File non aperti	Formato file non supportato.	Controllare che il formato file sia supportato.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Scheda SD non funzionante	Sono supportati solo i file system FAT 16 e FAT 32.	Controllare il file system della scheda SD oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Audio assente	Modalità Vibrazione o Discreto.	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema di software intermittente.	Estrarre la batteria e reinserirla. Accendere il telefono. Provare a effettuare il servizio di aggiornamento software tramite il sito Web.













