

KU250 | Manual de usuario |

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0245516(1.1) **H**

LG Electronics Inc.

KU250 | Manual de usuario



ESPAÑOL
ENGLISH



| KU250 | Manual de usuario

Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.

CE 0168

Bluetooth QD ID B012660

I KU250 Manual de usuario I

- Español

Manual de usuario del teléfono móvil LG KU250.
Todos los derechos sobre este documento están reservados por LG Electronics . Está prohibida la copia, modificación y distribución de este documento sin el consentimiento de LG Electronics.



Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

Contenidos

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono 5

Características del KU250 12

Partes del teléfono

Inicio 14

Instalación de la tarjeta USIM

Cargar la batería 15

Desconectar el cargador 17

Cómo usar una tarjeta de memoria TransFlash

Formatear la tarjeta de memoria 19

Encender o Apagar el teléfono

Funciones generales 22

Realizar y terminar llamadas

Descripción general de las funciones de menú 28

Juegos y Aplicaciones 31

Mis juegos y aplicaciones

Ajustes
Yoigo Navegador

Llamadas 32

Realizar Videollamada

Registro Llamadas 33

Todas las llamadas
Llamadas realizadas
Llamadas recibidas

Llamadas perdidas 34

Duración Llamadas
Volumen de datos

Costes Llamadas 35

Desvío Llamadas
Llamadas de voz

Videollamada 36

Desactivar todo 37

Restringir Llamadas 38

Llamada de voz
Videollamada

Desactivar todo 40

Números de marcado fijos

Llamada en espera

Configuración Llamadas de voz 41

Llamada rechazada
Enviar mi número
Marcación automática

Modo respuesta 42

Recordatorio de minutos

Modo de respuesta BT
Guardar nuevo número

Ajustes videollam 43

Perfiles 44

Multimedia 46

Cámara

Cámara de vídeo 47

Música 48

Último reproducido

Todas las pistas	48
Listas reproducción	
Artistas	
Álbumes	
Géneros	
Pistas aleatorias	
Listas repro. Vídeo	49
Todos los vídeos	
Listas reproducción	
Grabador de voz	
Mensajes	51
Crear nuevo mensaje	
Mensaje	
Correo	52
Bandeja entrada	54
Bandeja entrada	
email	55
Borradores	57
Bandeja de salida	
Elem. Enviados	58
Plantillas	59
Plantillas de texto	
Plantillas multimedia	
Emoticonos	
Ajustes	60

Mensaje de texto	60
Mensaje multimedia	61
Correo	63
Correo de vídeo	68
Buzón de voz	
Mensaje de servicio	
Información Servicio	
Mis archivos	69
Mis imágenes	
Mis sonidos	70
Mis vídeos	71
Mis juegos y	
aplicaciones	74
Otros	
Mi tarjeta de memoria	
Extras	75
Menú rápido	
Alarmas	
Calculadora	76
Conversor	77
Moneda	
Superficie	
Longitud	78
Peso	

Temperatura	78
Volumen	79
Velocidad	
Reloj mundial	80
Servicio SIM	
Contactos	81
Añadir	
Buscar	
Marcación rápida	
Grupos	
Nºs. marcación servicios	82
Número propio	
Mi tarjeta de visita	
Ajustes	
Mostrar datos	
Sincronizar contacto	83
Copiar	
Mover	
Realizar copia de seguridad	
de contactos	
Restaurar contactos	
Borrar contactos	
Estado de memoria	

Contenidos

Navegador	84	Notas	98	Fecha	103
Inicio		Nota secreta		Actualiz. auto	
Intro dirección		Buscador de día D	99	Horario de verano	
Favoritos		Ajustes		Red	104
Páginas guardadas	85	Calendario		Seleccionar red	
Historial		Realizar copia seg.de calendario y tarea pendiente	100	Modo de red	
Ajustes		Restaurar calendario y tarea pendiente		Listas preferidas	
Perfiles		Estado de memoria		Puntos de acceso	105
Apariencia	86	Borrar todo		Streaming	106
Caché				Seguridad	
Cookies				Solicitud PIN	
Reiniciar configuración				Bloqueo teléfono	107
Seguridad				Cambiar códigos	
		Ajustes	101	Administrador de memoria	
Conectividad	87	Teléfono		Memoria común del teléfono	
Bluetooth		Bloqueo teclado auto		Memoria reservada del teléfono	108
Sincronizar servidor	92	Idioma		Memoria SIM	
Conexión USB	94	Ahorro de energía		Memoria externa	
		Información del teléfono		Ajuste de almacenam. Principal	
Organizador	95	Pantalla		Reiniciar configuración	109
Calendario		Fondo pantalla			
Tareas	97	Estilo del menú		Accesorios	110
		Fuente	102	Datos técnicos	112
		Luz de fondo			
		Saludo inicial			
		Fecha y Hora			
		Hora			

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

Lea con atención estas directrices. Infringir las normas puede ser peligroso o ilegal.

Información de certificación (SAR)

Este dispositivo cumple las normativas internacionales relacionadas con la exposición a las ondas de radio

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido

desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo. El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de 1.24W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal

junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado para el uso de este dispositivo cerca del cuerpo es 1.04 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red. Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en www.lgmobile.com.

Cuidado y mantenimiento del teléfono

ADVERTENCIA

utilice sólo baterías, cargadores y accesorios diseñados para este modelo. En caso contrario, podría resultar peligroso y quedar invalidada la garantía del teléfono.

- ▶ No desmonte este teléfono. Si necesita repararlo llévelo a un servicio técnico oficial.
- ▶ Manténgalo alejado de electrodomésticos como la TV, la radio o el ordenador.
- ▶ El teléfono debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- ▶ Nunca ponga su teléfono en un microondas ya que podría explotar la batería.
- ▶ Evite que se caiga.
- ▶ No lo exponga a vibraciones mecánicas o golpes.

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

- ▶ El revestimiento del teléfono puede estropearse si se cubre con cubiertas de vinilo u otros envoltorios.
- ▶ Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. No utilice disolventes como el benceno o el alcohol.
- ▶ Este teléfono no debe someterse a condiciones de humo o polvo excesivo ya que podría dañar su correcto funcionamiento.
- ▶ No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- ▶ No golpee la pantalla con un objeto punzante, puede estropear el teléfono.
- ▶ No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- ▶ Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.
- ▶ Desconecte el cable de datos antes de encender el teléfono.

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles ocasionalmente pueden tener interferencias que afectan a la calidad de llamada.

- ▶ No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Si tiene un marcapasos, evite colocar el teléfono cerca del marcapasos (Por ejemplo en el bolsillo de una camisa o de una chaqueta).
- ▶ Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.

- ▶ También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- ▶ No hable por teléfono mientras que conduzca.
- ▶ Preste atención a la conducción.
- ▶ Utilice un kit manos libres.
- ▶ Salga de la carretera y aparque antes de realizar una llamada o responder a una llamada entrante si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- ▶ La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.

- ▶ Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados, ya que podría causar lesiones graves debido a un mal funcionamiento.

Cuando escuche música, asegúrese de hacerlo a un volumen moderado que le permita oír lo que ocurre a su alrededor, especialmente si, por ejemplo, va a cruzar una calle.

Daños auditivos

Podría producirse daños auditivos en el caso de que escuche música con un volumen demasiado alto. Por ello, le recomendamos no encender o apagar el terminal cuando esté cerca del oído, así como mantener siempre volúmenes razonables cuando escuche música o hable por teléfono.

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

Derribos

No utilice el teléfono donde se realicen derribos o trabajos de voladura. Respete las restricciones y siga las normativas vigentes.

Entornos con riesgo de explosión

- ▶ No utilice el teléfono en gasolineras, ni cerca de productos químicos o combustibles.
- ▶ No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil o los accesorios.

En aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias en aviones.

- ▶ Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- ▶ No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que pueden causar asfixia si son ingeridas.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Pregunte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- ▶ No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras tecnologías de almacenamiento, la batería de litio del KU250 no presenta efecto memoria que pudiera afectar al rendimiento de la misma.
- ▶ Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- ▶ No desmonte o cortocircuite la batería.
- ▶ Mantenga limpios los contactos metálicos.
- ▶ Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- ▶ Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para mantener su funcionalidad.
- ▶ No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- ▶ No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- ▶ Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo de batería incorrecto.
- ▶ Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.

Características del KU250

Partes del teléfono

Vista frontal



Auricular

Teclas de navegación

- ▶ **En modo de espera:**
 - ▶ Menú rápido
 - ▶ Contactos
 - ▶ Lista de perfiles
 - ▶ Mensajes
- ▶ **En menú:** Navega por los menús.

Tecla de menú

Micrófono

LCD principal

- ▶ **Parte superior:** potencia de señal, nivel de batería y funciones variadas
- ▶ **Parte inferior:** indicaciones de las teclas de función

Tecla de función

Estas teclas realizan las funciones indicadas en la parte inferior de la pantalla.

Tecla de borrado

- ▶ Cada vez que se pulsa, se borra un carácter. Manténgala pulsada para borrar toda la información.

Teclas numéricas

- ▶ **En modo de espera:** le permite marcar números para llamar:
 - ▶ **0*** - llamadas internacionales
 - ▶ **1*** - activar menú de Centro de buzón de voz
 - ▶ **2-9*** hasta **9**** marcaciones rápidas
- ▶ **En modo de edición:** introduce números y caracteres.


Tecla multifunción izquierda/
Tecla multifunción derecha



Tecla Enviar

Tecla Fin

Tecla de confirmación



Conector de auriculares/
cargador/cable

Nota

► Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en modo de espera antes de conectar el cable USB.

Ranura de tarjeta de memoria Micro SD.

Vista posterior

Tapa de la batería

Lente de la cámara



Batería

Espacio para la tarjeta USIM

Bloqueo de la tapa de la batería


Ranura de la tarjeta de memoria

Instalación de la tarjeta USIM

1. Instalación de la tarjeta USIM

La tarjeta USIM, que debe insertarse en el teléfono, contiene su número de teléfono, los detalles del servicio y sus contactos.

Si extrae la tarjeta USIM, el teléfono quedará inutilizado hasta que se inserte una válida. Desconecte siempre el cargador y el resto de los accesorios del teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta USIM. Deslice la tarjeta USIM en su soporte. Asegúrese de que la tarjeta USIM esté correctamente insertada y que la zona dorada de la tarjeta esté mirando hacia abajo. Para extraer la tarjeta USIM, pulse ligeramente hacia abajo y tire de ella en dirección opuesta.



Para insertar la tarjeta USIM Para extraer la tarjeta USIM

Nota

- ▶ El contacto metálico de la tarjeta USIM se puede dañar fácilmente. Manipule la tarjeta con cuidado siguiendo las instrucciones proporcionadas con la misma.

2. Inserte la batería

Introduzca la batería en el compartimento de la batería y asegúrese de que los contactos metálicos coinciden en el centro del teléfono. Presione la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar. Coloque la tapa de la batería en el teléfono tal y como se muestra.



3. Para extraer la batería

Ponga el teléfono mirando hacia abajo, tal y como se muestra. Presione la tapa de la batería suavemente para liberarla y levantarla. A continuación, levante la batería con los dedos y extráigala.




Cargar la batería

Para conectar el cargador debe haber instalado antes la batería.



1. Con la flecha mirando hacia usted como se muestra en el diagrama, introduzca el conector del adaptador de batería en la ranura situada en el lado derecho del teléfono.
2. Conecte el otro extremo del cargador a la toma de alimentación eléctrica.

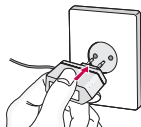

Nota

► Use únicamente el cargador que viene incluido en la caja.

3. Las barras en movimiento del icono de batería se detendrán cuando haya finalizado la carga.
4. Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada antes de usar el teléfono por primera vez.

PRECAUCIÓN

- Si la batería está completamente descargada, la indicación de carga aparecerá en la pantalla LCD de 1 a 1,5 minutos aproximadamente después de conectarla.
- No fuerce el conector ya que podrían resultar dañado el teléfono o el cargador.
- Inserte el cargador de la batería en posición vertical en la toma de corriente de pared.
- Si tiene que cargar su batería fuera de su país, recuerde que debe comprobar si necesita otro adaptador para el enchufe para obtener la corriente adecuada.
- No extraiga la batería ni la tarjeta USIM mientras se esté cargando la batería.

ADVERTENCIA

- *Desenchufe el cable de alimentación y el cargador en el caso de tormentas eléctricas para evitar incendios o descargas.*
- *Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes, uñas, clips, alfileres..., toca la batería. Podría provocar un incendio.*

Desconectar el cargador

Desconecte el cargador del teléfono como se muestra en el dibujo que aparece debajo.



Cómo usar una tarjeta de memoria TransFlash



<Tarjeta de memoria TransFlash>

<Cómo insertar una tarjeta de memoria TransFlash>

1. Apague el teléfono. Insertar o extraer la tarjeta TransFlash con el teléfono encendido puede dañar los archivos almacenados en la tarjeta de memoria.
2. Levante la tapa de plástico que protege la ranura para la tarjeta TransFlash.



3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con el área de contacto de metal hacia abajo. No fuerce la tarjeta de memoria para que entre en la ranura. Si la tarjeta no entra fácilmente, compruebe que la está insertando de forma correcta o si hay algún objeto extraño en la ranura.
4. Una vez introducida, empuje la tarjeta de memoria hasta que escuche un clic, lo que significa que la tarjeta se ha colocado correctamente.




5. Cierre la protección de plástico de la ranura.
6. Para extraer la tarjeta de memoria, apague el teléfono, abra la protección de la ranura y presione la tarjeta de memoria con la punta del dedo para accionar el mecanismo de expulsión.

Atención:

- ▶ Evite usar la tarjeta T-Flash cuando la batería esté baja.
- ▶ Al escribir en la tarjeta, espere a que la operación termine antes de quitar la tarjeta.
- ▶ La tarjeta está diseñada para ajustarse fácilmente en el sistema sólo de una forma.
- ▶ No doble la tarjeta ni la fuerce para que entre en la ranura.
- ▶ No introduzca ningún tipo de tarjeta de memoria que no sea TransFlash/microSD.

Para obtener más información sobre la TransFlash, consulte el manual de instrucciones de la tarjeta de memoria.


Formatear la tarjeta de memoria

Es necesario formatear la tarjeta de memoria antes de utilizarla. Una vez insertada, seleccione **Menú** → **Ajustes** → **Administrador de memoria** → **Memoria externa externa** y pulse seleccionar  la tecla de función izquierda.


Esta operación debe realizarse sólo cuando se inserta la tarjeta de memoria por primera vez. Durante el proceso de formateo se crean varias carpetas para diferentes tipos de datos.

Encender o Apagar el teléfono

Encender el teléfono

Compruebe que la tarjeta USIM esté en el teléfono y la batería cargada. Mantenga pulsada la tecla  hasta que se encienda el teléfono. Introduzca el código PIN de la tarjeta USIM que se suministró con la misma su tarjeta USIM si la solicitud del código PIN está establecida como Activada. Después de unos segundos, se registrará el teléfono en la red.

Apagar el teléfono

Mantenga pulsada la tecla  hasta que se apague el teléfono. Puede que el teléfono tarde un poco en apagarse.

Por favor, no intente encender el teléfono durante ese período de tiempo.

Códigos de acceso

Puede usar los códigos de acceso que se describen en esta sección para evitar el uso no autorizado del teléfono. Los códigos de acceso (excepto los códigos PUK y PUK2) se pueden cambiar a través del función Cambiar coigos [Menú #.1.4.3].

Código PIN (4-8 dígitos)

El código PIN (número de identificación personal) protege la tarjeta USIM del uso no autorizado. El código PIN se proporciona normalmente con la tarjeta USIM. Si la opción Solicitar código PIN está Activada, el teléfono solicitará este código cada vez que se encienda. Si la opción Solicitar código PIN está Desactivada, el teléfono se conectará directamente a la red sin el código PIN.

Código PIN2 (4-8 dígitos)

El código PIN2, proporcionado con algunas tarjetas USIM, es necesario para acceder a funciones tales como N° marcación fija. Estas funciones sólo están disponibles si las admite la tarjeta USIM.

Código PUK (8 dígitos)

El código PUK (clave de desbloqueo del código PIN) es necesario para desbloquear un código PIN bloqueado. El código PUK se puede proporcionar con la tarjeta USIM. Si no tiene el código o lo ha perdido, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Orange.

Código PUK2 (8 dígitos)

El código PUK2, proporcionado con algunas tarjetas USIM, es necesario para desbloquear el código PIN2. Si pierde el código, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Orange.





Código de seguridad (4 dígitos)

El código de seguridad protege el teléfono del uso no autorizado. Por defecto, el código de seguridad es "0000" y es necesario para eliminar entradas del teléfono y para restablecer los valores predeterminados de fábrica del teléfono.

Funciones generales

Realizar y terminar llamadas

Realizar una llamada





1. Introduzca el número incluyendo el código de área completo, o seleccione el número de teléfono en los registros de llamadas pulsando.
 - ▶ Para borrar un dígito, pulse .
 - Para borrar todos los dígitos, mantenga pulsada .
2. Pulse  para realizar una llamada.
3. Pulse  para finalizar la llamada.

Nota

- ▶ Para activar el altavoz del teléfono durante una llamada telefónica, pulse





Hacer una llamada con la tecla de envío

1. En modo de inactividad, pulse  y aparecerán los números de teléfono correspondientes a las últimas llamadas entrantes, salientes y perdidas.
2. Seleccione el número deseado con  / .
3. Pulse  para llamar al número.


Realizar una videollamada

Para realizar una videollamada necesita estar en un lugar que tenga cobertura 3G. Si el usuario al que se llama tiene un teléfono 3G en un área con cobertura 3G, se establecerá la llamada. Para realizar o recibir una videollamada siga los siguientes pasos:

1. Introduzca el número de teléfono con el teclado, o selecciónelo en las listas de llamadas realizadas o recibidas.
 - ▶ Si se equivoca, pulse brevemente la tecla  para borrar el último número o mantenga pulsada la tecla  para borrar todos los números.
2. Si no desea utilizar el teléfono con altavoz, compruebe que los auriculares están enchufados.
3. Para iniciar la función de vídeo, pulse la tecla de función izquierda [Opcion.] y seleccione **Realizar Videollamada**.
 - ▶ Se le informará que tiene que cerrar otras aplicaciones para realizar la videollamada.

Nota




- ▶ La videollamada puede que tarde un tiempo en la conexión. Tenga paciencia. El tiempo de conexión también dependerá de la rapidez con la que la otra persona responda a la llamada. Durante la conexión de la videollamada, verá su propia imagen hasta que la otra persona conteste y su imagen se muestre en pantalla.

4. Ajuste la posición de la cámara si fuera necesario.
5. Pulse la tecla  para concluir la llamada o cierre el teléfono.



Realizar una llamada o una videollamada desde Contactos

Llamar a cualquier número que tenga almacenado en sus contactos es muy sencillo.

Funciones generales


1. Pulse  para acceder a la lista de contactos.
2. Acceda al contacto deseado y pulse la tecla adecuada:
3. Pulse  para hacer una llamada de voz. Pulse la tecla de función izquierda y seleccione Realizar videollamada.
4. Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

Realizar llamadas internacionales




1. Mantenga pulsada la tecla  para poder introducir el prefijo internacional. El carácter '+' se puede reemplazar por el código de acceso internacional.
2. Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse la tecla .

Cómo recibir llamadas

Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará y aparecerá en pantalla el icono del teléfono parpadeando. Si es posible identificar a la persona que llama, aparece su número de teléfono (o el nombre almacenado con sus Contactos).


1. Conteste las llamadas entrantes pulsando la tecla .

Nota

- ▶ Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla  o la tecla de función derecha dos veces.
- ▶ Si ajusta el Modo de respuesta como Pulsar tecla de envío (Menú 2.10.4), puede responder la llamada pulsando .
- ▶ Si el modo de respuesta está ajustado como Pulsar cualquier tecla, cualquier tecla responderá la llamada excepto .

2. Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

Nota

- ▶ Puede responder una llamada mientras utiliza Contactos u otras funciones de menú.
- ▶ Cuando están conectados unos auriculares compatibles, también puede responder una llamada con la tecla de auriculares, así como usando el teléfono. Para rechazar una llamada entrante, pulse .
- ▶ Puede silenciar el tono de timbre cuando entra una llamada manteniendo pulsada la tecla lateral de bajar volumen.

Buena cobertura


Puede comprobar la cobertura mediante el indicador de señal en la pantalla principal del teléfono. La cobertura puede variar, especialmente en el interior de los edificios. Acercarse a una ventana puede mejorar la recepción.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje, crear un saludo personal o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. El teclado dispone de los siguientes métodos de entrada de texto.

Funciones generales

Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo una pulsación por letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus pulsaciones con un diccionario interno para determinar cuál es la palabra correcta y, por lo tanto, requiere menos pulsaciones que el modo ABC tradicional. También se conoce como texto predictivo. Puede activar o cancelar el modo T9 si pulsa la tecla .

Modo ABC

Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla marcada con la letra requerida una, dos, tres o más veces hasta que se muestre la letra.

Modo 123 (modo numérico)

Introduzca números utilizando una pulsación por número.

Consulte la tabla siguiente para obtener más información sobre los caracteres y símbolos disponibles con cada tecla.

Tecla	Caracteres en orden de visualización	
	Minúsculas	Mayúsculas
1 →	.,¿?!"1-()@/:_	.,¿?!"1-()@/:_
2 →	abc2áàçâãäåæ	ABC2ÁÀÇÃÄÅÆ
3 →	def3éèëè	DEF3ÉÈËË
4 →	ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
5 →	jkl5£	JKL5£
6 →	mno6ñóòôõöøœ	MNO6ÑÓÒÔÕÖØ
7 →	pqr7ß\$	PQRS7ß\$
8 →	tuv8úùûü	TUV8ÚÛÜÜ
9 →	wxyz9	WXYZ9
0 →	Tecla de espacio, 0	Tecla de espacio, 0

Nota

- Los caracteres asignados a las teclas y su orden de aparición dependen del idioma seleccionado con la opción Método de entrada. La tabla que aparece arriba muestra los caracteres ajustados para el idioma inglés.

Uso del modo 123 (modo numérico)

El modo 123 le permite introducir números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número de teléfono). Pulse las teclas correspondientes a los dígitos pertinentes antes de volver manualmente al modo de entrada de texto apropiado.

Descripción general de las funciones de menú

El menú de este teléfono se puede mostrar de dos formas. Una forma es por medio de cuadrícula y la otra en formato de lista. Tenga en cuenta que las opciones numéricas del menú son diferentes en cada vista.

La configuración predeterminada del teléfono está establecida para mostrar el menú en tipo cuadrícula. Por tanto, todas las selecciones de números del menú a lo largo del manual se indican en el manual respecto a esa configuración.

Para acceder al menú principal pulse la tecla **OK** Menú. Muévase hasta el elemento que desee y pulse **OK** la tecla para acceder a un submenú ó pulse la tecla numérica correspondiente al dibujo que lo representa. El menú principal consta de los siguientes submenús:

1. Juegos y Aplicaciones

1.1 Mis juegos y aplicaciones

1.2 Ajustes

2. Llamadas

2.1 Realizar Videollamada

2.2 Registro Llamadas

2.3 Duración Llamadas

2.4 Volumen de datos

2.5 Coste Llamadas

2.6 Desvío Llamadas

2.7 Restringir Llamadas

2.8 Números de marcado fijos

2.9 Llamada en espera

2.0 Configuración Llamadas de voz

2.* Ajustes videollam

3. Perfiles
3.1 General
3.2 Silencio
3.3 Sólo vibrar
3.4 Exterior
3.5 Auriculares
3.6 Personalizado 1
3.7 Personalizado 2
3.8 Personalizado 3
4. Multimedia
4.1 Cámara
4.2 Cámara de vídeo
4.3 Música
4.4 Listas reprod. Vídeo
4.5 Grabador de voz

5. Mensajes
5.1 Crear nuevo mensaje
5.2 Bandeja entrada
5.3 Bandeja entrada email
5.4 Borradores
5.5 Bandeja de salida
5.6 Elem. Enviados
5.7 Plantillas
5.8 Emoticonos
5.9 Ajustes

6. Mis archivos
6.1 Mis imágenes
6.2 Mis sonidos
6.3 Mis vídeos
6.4 Mis juegos y aplicaciones
6.5 Otros
6.6 Mi tarjeta de memoria
7. Extras
7.1 Menú rápido
7.2 Alarmas
7.3 Calculadora
7.4 Conversor
7.5 Reloj mundial
7.6 Servicio SIM

Descripción general de las funciones de menú

8. Contactos
8.1 Añadir
8.2 Buscar
8.3 Marcación rápida
8.4 Grupos
8.5 N°s. marcación servicios
8.6 Número propio
8.7 Mi tarjeta de visita
8.8 Ajustes

9. Navegador
9.1 Inicio
9.2 Intro dirección
9.3 Favoritos
9.4 Páginas guardadas
9.5 Historial
9.6 Ajustes
*. Conectividad
*.1 Bluetooth
*.2 Sincronizar servidor
*.3 Conexión USB

0. Organizador
0.1 Calendario
0.2 Tareas
0.3 Notas
0.4 Nota secreta
0.5 Buscador de día D
0.6 Ajustes
#. Ajustes
#.1 Teléfono
#.2 Pantalla
#.3 Fecha y Hora
#.4 Red
#.5 Seguridad
#.6 Administrador de memoria
#.7 Reiniciar configuración

Mis juegos y aplicaciones

Menú 1.1

Permite descargar fácilmente juegos y otras aplicaciones. Tiene dos carpetas, **Juegos** y **Aplicaciones** de manera predeterminada. Cada carpeta tiene un enlace para descargar juegos o aplicaciones. Tenga presente que se le pueden cargar gastos adicionales al utilizar los servicios en línea.

Nota

► Este teléfono no puede al juego 3D.

Ajustes

Menú 1.2

Yoigo Navegador (Menú 1.2.1)

[Opcion.]

Añadir nuevo

1. Seleccione **Añadir nuevo** en el menú **Opcnes**. Los siguientes elementos deben configurarse.

Nombre servicio	Introduzca el nombre de la cuenta de ajuste de Java.
Modo de conexión	Elija de la lista suministrada de modos de conexión. (El predeterminado es TCP con Proxy or TCP sin Proxy)
Dirección IP	Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace WAP proporcionada por el operador (por ej. 195.115.025.129)
Puerto servidor proxy	El operador proporciona los detalles del puerto, en función del modo de conexión.
Punto acceso	Elija de la lista suministrada de puntos de acceso. (Consulte la página 100 para obtener más detalles acerca de cómo añadir o editar un punto de acceso nuevo.)

2. Pulse la **OK** [Guardar] para guardar los cambios de la configuración.

Ver


Puede visualizar el perfil.

Llamadas

Realizar Videollamada

Menú 2.1

Con este menú puede hacer una videollamada.

1. Introduzca el número que desea marcar.
 - ▶ Puede teclear el número.
 - ▶ Puede seleccionar el número desde Buscar contactos con la tecla de función izquierda [Opciones].
 - ▶ Puede ver el número en los registros de llamadas pulsando  [Videoconferencia].
2. Pulse la tecla central [Videoconferencia] para hacer llamadas de vídeo.

Durante una videollamada

Cuando esté en una videollamada, la pantalla mostrará el nombre del contacto y la duración de la llamada, la imagen del contacto, el indicador de volumen, el panel de control de vídeo y su imagen.

Puede acceder a los siguientes menús de opciones pulsando la tecla de función izquierda [Opcnes].

- ▶ Conversación Bluetooth / Conversación Terminal
- ▶ En espera/Reanudar
- ▶ Capturar
- ▶ Cámara activada/desactivada
- ▶ Ver número del remitente

- ▶ Ir a contactos
- ▶ Ir a mensajes
- ▶ Fin llamada
- ▶ Ajustes

Videollamada entrante

Cuando se recibe una videollamada, la información de quien llama se muestra de la siguiente forma.

- ▶ **Foto/animación:** muestra la foto de Id., la imagen gráfica configurada en Contactos o la animación predeterminada que indica la llamada entrante.
- ▶ **Nombre y número de quien llama:** Muestra el número de quien llama. Si el número está almacenado en Contactos, muestra el nombre del contacto.

Registro Llamadas Menú 2.2

Todas las llamadas (Menú 2.2.1)

Permite ver todas las llamadas perdidas, recibidas y enviadas. Puede realizar una llamada, enviar un mensaje o guardar en la agenda el número que haya seleccionado.

También puede guardar el número en los Contactos.

Llamadas realizadas (Menú 2.2.2)

Le permite ver las llamadas realizadas, realizar una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en los Contactos.

Llamadas recibidas (Menú 2.2.3)

Le permite ver las llamadas recibidas, realizar una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en los Contactos.

Llamadas

Llamadas perdidas (Menú 2.2.4)

Le permite ver las llamadas perdidas, realizar una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en los Contactos.

Duración llamadas Menú 2.3

Puede ver la duración de las llamadas según su tipo. Pulse la tecla de función izquierda [Opcion.] para elegir la inicialización parcial o completa. También pulse la tecla de función derecha [Borrar] para inicializar un tipo de duración seleccionada. Para la inicialización, necesitará su código de seguridad.

Dispone de los siguientes temporizadores:

- ▶ **Todas las llamadas:** muestra la duración total de las llamadas.
- ▶ **Llamadas enviadas:** muestra la duración de las llamadas salientes.
- ▶ **Llamadas recibidas:** muestra la duración de las llamadas entrantes.
- ▶ **Última llamada:** muestra la duración de la última llamada en unidades de horas/minutos/segundos.

Volumen de datos Menú 2.4

Le permite comprobar los volúmenes de datos enviados, recibidos o todos los datos transferidos.

Pulse la tecla de función izquierda [Borrar todo] para elegir la inicialización completa. O bien, la inicialización del tipo de volumen seleccionado. Para la inicialización, necesitará su código de seguridad.

Coste llamadas


Menú 2.5

1. Esta función muestra el coste de llamada de la Última llamada y de Todas las llamadas.
2. Para inicializar, pulse la tecla central [Borrar] e introduzca el código PIN2.
3. Puede seleccionar Unidad o Moneda en Ajustar coste de llamada. Al terminar la llamada, el coste de la llamada se mostrará durante la llamada de acuerdo con la configuración (si la USIM y la red admiten el Aviso de Cargo [AOC]).
4. En la configuración Definir límite, seleccione Activado para configurar el límite del coste. Cuando está configurado el límite de gasto y el Coste de las llamadas llega a dicho límite, no se permitirá hacer llamadas.

Desvío llamadas

Menú 2.6


Se ofrecen menús de desvío de llamadas de voz y de vídeo.

Si pulsa , puede activar el menú de desvío de llamadas.

Llamadas de voz (Menú 2.6.1)

- ▶ **Todas las llamadas de voz**
- ▶ **Si está ocupado**
- ▶ **Sin respuesta**
- ▶ **No accesible**

1. Cuando la lista de números no existe

Se convierte en un editor para introducir un número de desvío. Puede introducir el número para desviar una llamada directamente o buscarlo en la agenda. Si pulsa  [Desvío], el teléfono enviará la solicitud al proveedor de servicios después de haber introducido el número. Mientras espera el

resultado de la red, aparecen un mensaje y una animación de Solicitando.

2. Cuando la lista de números existe

Muestra el menú A otro número que incluye la lista de números. Mientras espera el resultado de la red, aparecen un mensaje y una animación de Solicitando.

3. Menú Opcnes

Después de activar el menú Todas las llamadas de voz, seleccionar el menú Opcnes de la parte inferior de los menús, muestra los menús Desactivar, Desactivar todo, Ver estado y Borrar lista.

El menú Ver estado muestra los ajustes de la red. Si selecciona este menú, Si selecciona este menú, Cuando se recibe la información de la red, se muestran los ajustes de red. Si selecciona el menú Desactivar, los números de desvío de llamada registrados en la red se eliminan tras la confirmación del usuario. El menú Borrar lista borrará toda la lista de números de desvío.

Videollamada (Menú 2.6.2)

- ▶ **Todas las llamadas de video**
- ▶ **Si está ocupado**
- ▶ **Sin respuesta**
- ▶ **No accesible**

1. Cuando la lista de números no existe

Se convierte en un editor para introducir un número de desvío. Puede introducir el número para desviar una llamada directamente o buscarlo en la agenda. Si pulsa  [Desvío], el teléfono enviará la solicitud al proveedor de servicios después de haber introducido el número. Mientras espera el resultado de la red, aparecen un mensaje y una animación de Solicitando.

2. Cuando la lista de números existe

Muestra el menú A otro número que incluye la lista de números. Mientras espera el resultado de la red, aparecen un mensaje y una animación de Solicitando.

3. Menú Opciones

Después de activar el menú Todas las videollamadas, al seleccionar el menú Opciones de la parte inferior de los menús muestra los menús Desactivar, Desactivar todo, Ver estado y Borrar lista.

Si selecciona el menú Desactivar, los números de desvío de llamada registrados en la red se eliminan tras la confirmación del usuario. Al seleccionar el menú Cancelar todo se mostrará el resultado de la operación después de mostrar el mensaje y la animación de Solicitando. El menú Borrar lista borrará toda la lista de números de desvío.

Desactivar todo (Menú 2.6.3)

Puede seleccionar desactivarlos todos.

Restringir Llamadas Menú 2.7

Se ofrecen menús de desvío de llamadas de voz y de vídeo.

El menú consta de **Llamadas de voz**, **Videollamada**, **Desactivar todo**. Los menús de Llamadas de Voz y de Vídeo tienen los siguientes submenús.

El menú Restricción de Llamadas consta de los submenús **Enviadas**, **Internacionales**, **Internacionales excep. nacionales**, **Recibidas**, **Entrante en el extranjero**


El menú Todas las salientes restringe todas las llamadas salientes, el menú Salientes internacionales restringe las llamadas internacionales salientes, el menú Salientes internacionales excepto país de origen restringe las llamadas internacionales salientes excepto las del país PLMN de origen.

Todas las entrantes restringe todas las llamadas entrantes y el menú Entrantes en el extranjero restringe las llamadas entrantes en itinerancia.

Llamada de voz (Menú 2.7.1)


Videollamada (Menú 2.7.2)

► Enviadas


1. Si pulsa el botón , el teléfono le pedirá la contraseña de restricción de llamadas, para activar este servicio en la red. Cuando responda la red, aparecerá el resultado en la pantalla.
2. Cuando se selecciona el menú Opciones, se activa el menú Llamadas salientes. Seleccione el menú Opciones en los menús de opciones del menú inferior. A continuación, aparecen los menús Activar, Desactivar, Desactivar todos, Ver estado y Cambiar contraseña.

El menú **Desactivar** desactiva el servicio de restricción tras introducir la contraseña de restricción del usuario. El menú **Desactivar todo** desactiva todos los servicios de restricción configurados en la red tras introducir la contraseña de restricción del usuario. El menú **Ver estado** permite a los usuarios ver la configuración actual de la red. Al seleccionar el menú **Ver estado** se muestra el mensaje Solicitando, con una animación y el resultado de la operación cuando la red responde. El menú Cambiar contraseña permite a los usuarios cambiar la contraseña de restricción actual.


► Internacionales

1. Cuando se pulsa el botón , funciona igual que el menú **Enviadas**.
2. Cuando se selecciona el menú **Opcnes**, encontrará el mismo menú que el de **Enviadas**.


► Internacionales excep. nacionales

1. Cuando se pulsa el botón , funciona igual que el menú **Enviadas**.
2. Cuando selecciona el menú **Opcnes**, encontrará el mismo menú que el menú **Enviadas**.

► Recibidas

1. Cuando se pulsa el botón , funciona igual que el menú **Enviadas**.
2. Cuando selecciona el menú **Opcnes**, encontrará el mismo menú que el menú **Enviadas**.

► Entrante en el extranjero

1. Cuando se pulsa el botón , funciona igual que el menú **Enviadas**.
2. Cuando selecciona el menú **Opcnes**, encontrará el mismo menú que el menú **Enviadas**.

Llamadas

Desactivar todo (Menú 2.7.3)

Puede seleccionar desactivarlos todos.

Números de marcado fijos

Menú 2.8

- ▶ **Activado/Desactivado:** seleccione si desea activar o no FDN. Se requiere la autenticación de PIN.

Llamada en espera Menú 2.9

- ▶ **Activar:** activa el servicio de espera. Al seleccionar este elemento aparece "Solicitando..." y una animación. Cuando la red responde, se muestra el resultado de la operación.
- ▶ **Desactivar:** desactiva el servicio de llamada en espera. Al seleccionar este elemento aparece "Solicitando..." y una animación. Cuando la red responde, se muestra el resultado de la operación.
- ▶ **Ver estado:** muestra el grupo de servicio de llamada en espera de la red que está activado. Al seleccionar este elemento aparece Solicitando mensaje y una animación. Cuando la red responde, se muestra el resultado de la operación.

Configuración llamadas de voz

Menú 2.0

Llamada rechazada (Menú 2.0.1)

Puede establecer si desea rechazar las llamadas entrantes.

1. Seleccione **Activado** en el menú Rechazar para activar el rechazo de llamadas. Puede ajustar si desea rechazar las llamadas entrantes.
 2. Seleccione la opción deseada de rechazo de llamadas en el menú de lista de Rechazar.
- ▶ **Todas las llamadas:** rechaza todas las llamadas.
 - ▶ **Contactos:** rechaza las llamadas del número almacenado en Contactos.
 - ▶ **Grupos:** puede especificar rechazos de llamada por unidades de grupos almacenados en Contactos.

▶ **No registrado:** rechaza las llamadas de números no almacenados en Contactos.

▶ **Privado:** rechaza las llamadas que no tienen información CLI.

Enviar mi número (Menú 2.0.2)

- ▶ **Definido por red:** Se configura con los valores predeterminados establecidos por el proveedor de servicios.
- ▶ **Activado:** envía el número del usuario cuando realiza una llamada saliente.
- ▶ **Desactivado:** no envía el número del usuario cuando realiza una llamada saliente.

Marcación automática (Menú 2.0.3)

Si esta función está activada, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente si hay un problema con la conexión de una llamada.

Llamadas

Modo respuesta (Menú 2.0.4)

Permite establecer el método de respuesta. Puede escoger entre Pulse tecla envío y Pulse cualquier tecla.


Recordatorio de minutos

(Menú 2.0.5)

Si esta opción está activada, cuando este hablando, sonará un tono cada minuto.

Modo de respuesta BT (Menú 2.0.6)

► **Manos libres:** puede responder una llamada mientras utiliza auriculares Bluetooth, cuando Bluetooth está conectado.

► **Teléfono:** si pulsa  en el teléfono para responder una llamada, puede hablar en el terminal. Si pulsa la tecla de auriculares Bluetooth para responder una llamada, puede hablar usando los auriculares Bluetooth.

Ésta es la selección de modo de respuesta inicial. Y, mientras habla, puede alternar entre el terminal y los auriculares o desde los auriculares al terminal.

Guardar nuevo número (Menú 2.0.7)

En este menú, puede guardar el número de teléfono cuando finaliza una llamada si el número de teléfono no está guardado en la agenda.

Ajustes videollam Menú 2.*

Le permite establecer la visualización de la pantalla al realizar o recibir una videollamada.

- ▶ **Utilizar imagen privada:** decida si desea mostrar o no la imagen privada.
- ▶ **Sel. imagen privada:** seleccione la imagen fija que se mostrará.
- ▶ **Espejo:** seleccione para activar o no el efecto de espejo.
 - **Activado:** muestra la imagen invertida de lado a lado.
 - **Desactivado:** muestra la imagen tal como es.
- ▶ **Tamaño de mi imagen:** seleccionar el tamaño de mi foto que se va a mostrar.
- ▶ **Posición de mi imagen:** seleccionar la posición donde desea que se muestre su foto.

Perfiles

Puede seleccionar un tono de timbre o vibración para las llamadas entrantes y configurar de acuerdo con un perfil el sonido y volumen del tono de timbre, el sonido del teclado y los efectos de sonido.

Las opciones disponibles, para cada perfil, son las siguientes.

▶ **Alerta por**

Permite personalizar el modo de notificación de la llamada entrante. Puede seleccionar entre: [Sonar], [Vibración], [Silencio], [Sonar y vibrar], [Sonar tras vibrar], [Tono y vibrac. Máx].

▶ **Tono de llamada**

Puede seleccionar el tono de timbre para las llamadas de voz entrantes.

▶ **Tono de videollamada**

Puede seleccionar el tono de timbre para las videollamadas entrantes.

▶ **Volumen**

Establecer el volumen del tono de timbre.

▶ **Alerta mensaje**

Puede ajustar con cuánta frecuencia debe informarle el teléfono de un mensaje recibido hasta que lo lea.

▶ **Tono mensaje**

Puede seleccionar un archivo de entre sus propios archivos personales o de los archivos predeterminados, para que lo reproduzca el teléfono al recibir un mensaje.

▶ **tono teclado**

Puede establecer el tono de teclado que se reproducirá al pulsar las teclas.

▶ **Volumen teclado**

Puede configurar el volumen del efecto elegido, de entre 7 niveles disponibles.

▶ **Tono de confirmación**

Puede establecer el tono de confirmación que reproducirá el teléfono para confirmar acciones.

▶ **Sonido de inicio**

Puede seleccionar el efecto que se reproducirá cuando se enciende el teléfono.

▶ **Archivo de inicio**

Puede seleccionar el archivo que se reproducirá cuando se enciende el teléfono.

▶ **Sonido de apagado**

Puede seleccionar el efecto que se reproducirá cuando se apaga el teléfono.

▶ **Archivo de apagado**

Puede seleccionar el archivo que se reproducirá cuando se apaga el teléfono.

Multimedia







Cámara

Menú 4.1

Esta aplicación le permite tomar una imagen fija. Puede tomar una foto del tamaño que desee y usarla como foto para la agenda, pantalla de inicio y otros objetivos más generales.

Una vez tomada, la imagen puede enviarse por mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.



1. Pulse la tecla de función izquierda Opciones y ajuste el entorno deseado de la siguiente manera.
 - ▶ Muévase entre los menús de opción. con  / .
 - ▶ Seleccione el valor deseado con  y confirme la selección con la .
2. Después de terminar todos los ajustes, pulse la tecla de función derecha [Cerrar].
3. Enfoque la cámara en lo que desea tomar y pulse .
4. Pulse  para guardar la foto. Se guarda en la carpeta Mis imágenes de Mis archivos.

Nota


- ▶ Pulse la tecla de función derecha [Volver] para volver al modo de vista previa.

Cámara de vídeo

Menú 4.2

Esta aplicación le permite grabar un videoclip. En este menú puede reproducir y ver un archivo de vídeo guardado. Una vez grabado, el videoclip puede enviarse por mensaje, tarjeta postal, correo electrónico o Bluetooth.

Brillo: de -2,0 a 2,0 en intervalos de 0,5.: Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla.

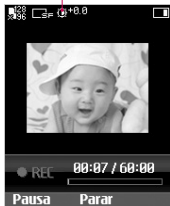

1. Pulse la tecla de función izquierda Opcnes y ajuste el entorno deseado de la siguiente manera.
 - ▶ Muévase entre los menús de opción. con / .
 - ▶ Seleccione el entorno deseado con / y confirme la selección con .
2. Tras haber realizado los ajustes oportunos, todos los ajustes, pulse la tecla de función derecha [Cerrar].
3. Enfoque la cámara y pulse para empezar a grabar. Y pulse para detener la grabación.
 - ▶ Puede detener la grabación pulsando la tecla de función izquierda [Pausa].
4. Pulse para guardar el videoclip. Se guarda en la carpeta Vídeos de Mis archivos.

Nota

- Pulse la tecla de función derecha [Volver] para volver al modo de vista previa.

Música

Menú 4.3

Último reproducido (Menú 4.3.1)

Este menú se activará cuando haya algunas pistas reproducidas recientemente.

Todas las pistas (Menú 4.3.2)

Puede ver archivos completos de música en la memoria externa del teléfono.

Listas reproducción (Menú 4.3.3)

Para crear sus propias listas de reproducción, elija las pistas de la lista del menú Todas las pistas.

Artistas (Menú 4.3.4)

Puede ver y reproducir música clasificada por Artistas.

Álbumes (Menú 4.3.5)

Puede ver y reproducir música clasificada por Álbumes.

Géneros (Menú 4.3.6)

Puede ver y reproducir música clasificada por Géneros.

Pistas aleatorias (Menú 4.3.7)

Si desea reproducir la música de forma continua y aleatoria, seleccione esta opción.

Listas reprod. Vídeo Menú 4.4

Todos los vídeos (Menú 4.4.1)

Usted puede ver todos los archivos de video almacenaron en la memoria de teléfono.






Listas reproducción (Menú 4.4.2)

Usted puede ver su propio playlists escogiendo de la lista de menú.

Grabador de voz Menú 4.5

1. Pulse la tecla de función izquierda [Opcion.] para mostrar el menú emergente de opciones antes de grabar.
2. Vaya al elemento de menú deseado con  /  y pulse  .
 - ▶ **Duración:** puede ajustar la duración de la grabación a tamaño Tamaño de mensaje MMS. 30 seg, o 1 min.
 - ▶ **Calidad:** puede seleccionar una calidad de grabación **Alto, Medio y Bajo**.
 - ▶ **Ir a Mis sonidos:** Abre la carpeta de Grabaciones de voz en Mis archivos.
3. Pulse la tecla  inicia la grabación. Una vez que la grabación ha comenzado, aparecerán en la pantalla principal el tiempo de grabación y el nombre del archivo de grabación actual. Para cancelar la grabación, pulse la tecla [Atrás].

Multimedia

4. Cuando acabe de grabar, pulse  para detener. El archivo grabado se guarda automáticamente en la carpeta de grabaciones de Voz en Mis archivos. Si pulsa  de nuevo, puede empezar a grabar una nueva voz.
5. Pulse la tecla multifunción izquierda para seleccionar varias opciones después de la grabación de voz.
6. Seleccione el menú deseado con las teclas  /  y pulse la tecla .
7. Pulse la tecla multifunción derecha para cerrar la ventana emergente del submenú.

Crear nuevo mensaje Menú 5.1

Mensaje (Menú 5.1.1)


Puede escribir y editar un mensaje con una combinación de texto, imagen, video o audio.


1. Introduzca el mensaje en el campo Mensaje.

Menú de opciones del campo Mensaje

► **Insertar:** puede realizar las acciones siguientes:

1. **Imagen:** puede insertar una imagen. (Imagen existente/Hacer foto)
2. **Vídeo:** puede insertar un videoclip. (Un videoclip por diapositiva)
3. **Sonido:** puede insertar un archivo de sonido. (Un archivo de sonido por diapositiva)

4. **Símbolos:** puede insertar símbolos. Después de introducir las teclas numéricas correspondientes, pulse .

5. **Plantilla:** puede insertar una plantilla de texto guardada en el teléfono. Pulse  después de seleccionar una plantilla. La plantilla seleccionada se inserta en la ventana del mensaje.

6. **Emoticono:** puede insertar un emoticono al escribir un mensaje.

7. **Nombre y número:** después de buscar el nombre y el número en la agenda, puede añadir la entrada.

8. **Nueva diapositiva:** permite añadir una nueva diapositiva.

9. **Asunto:** seleccione esta sección para insertar un asunto.

► **Guardar en borradores :** guarda el mensaje en borradores.

► **Modo entrada:** seleccione el modo de diccionario que desea.

Mensajes

- ▶ **Idioma escritura:** puede seleccionar el idioma para escribir un mensaje.
 - ▶ **Añadir al dicc.:** puede añadir una palabra al diccionario.
2. Pulse la tecla de función derecha [Atrás] para salir del menú o para ir al menú anterior después de ajustar los submenús.
 3. Pulse la tecla de confirmación (Enviar) para ir a la pantalla de destinatarios. Una vez ahí puede introducir números de teléfono directamente, o bien de los contactos almacenados en la agenda. Utilice las siguientes funciones utilizando tecla de función izquierda [Opciones].
 - ▶ **Recientes:** puede seleccionar como destinatario uno de los últimos números/contactos utilizados.
 - ▶ **Guardar en borradores:** guarda el mensaje en Borradores.

▶ Salir


4. Para enviar el mensaje, pulse la tecla de confirmación [Enviar]. El mensaje se guardará automáticamente en la carpeta de Elementos enviados. Si no se ha enviado el mensaje, permanecerá en la Bandeja de salida con estado de fallo.

Correo (Menú 5.1.2)



Para enviar o recibir un correo electrónico, debe establecer la cuenta de correo electrónico. (Consulte las páginas 63-67 para saber cómo establecer una cuenta de correo electrónico.)

1. Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en los campos Destinatario, Cc y Cco. Puede buscar en los contactos pulsando



- Mueva el cursor al campo Asunto y teclee el asunto.
 - Puede introducir el contenido del mensaje moviendo el cursor al campo Mensaje.
 - Use las funciones siguientes con la tecla [Opciones].
 - ▶ **Insertar:** seleccione este menú para insertar caracteres especiales, plantillas y contactos. También es posible adjuntar archivos de multimedia (imágenes, vídeos y sonidos).
 - ▶ **Guardar en borradores:** guarda el mensaje en Borradores.
 - ▶ **Ver archivo adjunto:** muestra el archivo adjunto. (Este elemento sólo está disponible en el menú Opción cuando se ha adjuntado algún archivo.)
 - ▶ **Eliminar:** elimina el archivo adjunto.
 - ▶ **Modo entrada:** seleccione el modo de diccionario que desea.
 - ▶ **Idioma escritura:** puede seleccionar el idioma para escribir un mensaje.
 - ▶ **Agregar al diccionario:** puede añadir una nueva palabra al diccionario.
 - ▶ **Prioridad:** puede configurar la prioridad del correo electrónico que desea enviar.
5. Cuando haya terminado de escribir un correo electrónico, pulse  para enviarlo.

Bandeja entrada Menú 5.2

1. Puede ver los mensajes recibidos. Seleccione un mensaje y pulse la tecla  para verlo.
2. Puede desplazarse y ver el mensaje anterior o el siguiente con las .
3. Para ver un mensaje multimedia (Notificación), seleccione Recuperar en la pantalla de visualización de notificación de mensajes. A continuación, el archivo se transmitirá y podrá verlo.

Puede utilizar las siguientes funciones con la tecla de función izquierda [opcion.] en la Bandeja de entrada.

- ▶ **Responder a:** crea una respuesta para el remitente o para todos los destinatarios del mensaje seleccionado.
- ▶ **Reenviar:** reenvía el mensaje seleccionado.

Nota

- ▶ No compatible con mensajes multimedia (Notificación) y mensajes push de WAP.

- ▶ **Realizar videollamada:** puede realizar videollamada
- ▶ **Eliminar:** borra el mensaje actual.
- ▶ **Crear nuevo mensaje:** puede escribir un nuevo mensaje o un correo electrónico.
- ▶ **Copiar:** en el caso de un SMS, puede copiar el mensaje en el teléfono o la SIM.

- ▶ **Mover:** en el caso de un SMS, puede mover el mensaje al teléfono o a la SIM.
- ▶ **Filtro:** muestra los mensajes por tipo de mensaje deseado.
- ▶ **Selec./Deselec.:** puede seleccionar uno o más mensajes para borrarlos de una vez.
- ▶ **Información mensaje:** muestra la información detallada en el mensaje.

Nota


- ▶ Puede comprobar los correos electrónicos guardados, en Correo electrónico [Menú 5.3].

Bandeja entrada email

Menú 5.3

Al acceder a este menú, puede o bien conectarse a su buzón remoto para recuperar sus nuevos mensajes de correo electrónico, o puede ver los mensajes de correo electrónico previamente recuperados sin iniciar sesión en el servidor de correo electrónico.

En el buzón, se pueden almacenar hasta 300 correos electrónicos.

1. Seleccione una cuenta de correo electrónico y, a continuación, pulse la tecla  para ver la lista de correos electrónicos recibidos.

Mensajes


2. Desde la lista de correos electrónicos podrá acceder al siguiente menú a través del menú [Opciones]. Según el tipo de buzón de correo (POP3 o IMAP4), las [Opciones] son diferentes.

- ▶ **Responder:** crea una respuesta para el remitente o todos los destinatarios del mensaje seleccionado.
- ▶ **Reenviar:** reenvía el mensaje seleccionado a otros destinatarios.
- ▶ **Eliminar:** copia el mensaje seleccionado a otra carpeta (sólo IMAP4).
- ▶ **Recup. (POP3 only):** recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico.
- ▶ **Sincronización de mensajes:** el mensaje de correo sincroniza con el servidor (sólo IMAP4).
- ▶ **Eliminar:** en el caso de POP3, elimina el mensaje. Si fuera IMAP4, cambia el indicador.
- ▶ **Eliminar del servidor (sólo POP3):** elimina el correo electrónico del servidor (sólo POP3).
- ▶ **Crear Nuevo mensaje:** puede escribir un mensaje nuevo o un correo electrónico..
- ▶ **Marcar como leído:** puede establecer el correo electrónico seleccionado como leído o no leído.
- ▶ **Selec./Deselec.:** use la opción marcar/quitar marca para borrar varios de una vez.
- ▶ **Suprimir (sólo IMAP):** elimina el mensaje seleccionado del servidor (sólo IMAP4).
- ▶ **Ordenar por:** ordena el mensaje de correo electrónico según el tipo seleccionado..

▶ **Información del mensaje:** breve información sobre el mensaje que incluye el tamaño, tipo, fecha y nombres de archivos.

Borradores

Menú 5.4

Puede ver los mensajes guardados. Para verlo, seleccione un mensaje y pulse .

Puede utilizar las siguientes funciones con la tecla opción.

- ▶ **Enviar:** envía el mensaje seleccionado.
- ▶ **Eliminar:** elimina el mensaje actual.
- ▶ **Crear nuevo mensaje:** puede escribir un nuevo mensaje o un correo electrónico.
- ▶ **Selec./Deselec.:** permite seleccionar uno o más mensajes para borrarlos de una vez.
- ▶ **Filtro:** muestra los mensajes por el tipo que desee.

▶ **Información mensaje:** puede comprobar el tipo de mensaje, su fecha y hora y dónde está guardado.

Bandeja de salida

Menú 5.5

La Bandeja de salida es un lugar de almacenamiento temporal para los mensajes a la espera de ser enviados. Los mensajes con fallo también se colocan en la Bandeja de salida. Por ejemplo, los correos electrónicos se colocarán en la Bandeja de salida si la cuenta de correo electrónico no está correctamente configurada.

1. Seleccione un mensaje.
2. A través de [Opción] accederá al siguiente menú.

[Para enviar / mensajes en espera]

▶ **Crear nuevo mensaje:** puede escribir un nuevo mensaje o un correo electrónico.

- ▶ **Cancelar envío:** puede detener el estado de envío o espera.
- ▶ **Información mensaje:** puede comprobar el tipo de mensaje, su fecha, hora, tamaño y dónde está guardado.

[Para un mensaje fallido]

- ▶ **Reenv.:** vuelve a enviar el mensaje seleccionado.
- ▶ **Eliminar:** borra el mensaje actual.
- ▶ **Guardar en borradores:** puede enviar el mensaje a borradores.
- ▶ **Crear nuevo mensaje:** puede escribir un nuevo mensaje o un correo electrónico.
- ▶ **Información mensaje:** puede comprobar el tipo de mensaje, su fecha y hora y dónde está guardado.

Elem. Enviados

Menú 5.6

Muestra los mensaje enviados (Mensaje / Email).

[Opcion.]

- ▶ **Reenviar:** reenvía el mensaje seleccionado.
- ▶ **Editar:** Edita los mensajes.
- ▶ **Eliminar:** elimina el mensaje seleccionado.
- ▶ **Crear nuevo mensaje:** permite crear un nuevo mensaje.
- ▶ **Selecc./Deselec.:** permite seleccionar uno o más mensajes para borrarlos de una vez.
- ▶ **Filtro:** muestra los mensajes por el tipo que desee.
- ▶ **Información mensaje:** puede comprobar el tipo de mensaje, su fecha, hora, tamaño y dónde está guardado.

Plantillas

Menú 5.7

Plantillas de texto (Menú 5.7.1)

Puede agregar, editar y eliminar frases útiles de uso frecuente con la tecla de función izquierda opción.

Nota

- ▶ Según su proveedor de servicios, hay frases útiles guardadas de modo predeterminado.

Plantillas multimedia

(Menú 5.7.2)

Puede utilizar las siguientes funciones con la tecla de función izquierda.

- ▶ **Añadir nuevo:** puede crear una nueva plantilla multimedia.
- ▶ **Escribir MMS:** crea un MMS con la plantilla seleccionada.
- ▶ **Editar:** edita las plantillas seleccionadas.

▶ **Borrar:** elimina la plantilla seleccionada.

▶ **Eliminar todo:** elimina todas las plantillas (excepto las preinstaladas).

Emoticonos

Menú 5.8

Puede agregar, editar y borrar emoticonos. Puede insertar el emoticono que desee al escribir un mensaje. Puede ver el icono si pulsa la tecla de confirmación.

Ajustes

Menú 5.9

Mensaje de texto (Menú 5.9.1)

Puede configurar las opciones relacionadas con los mensajes de texto.

1. **Centro SMS:** introduzca la dirección del centro de mensajes de texto.
2. **Informe entrega:** al habilitar esta opción, puede comprobar si el mensaje se ha enviado correctamente.
3. **Período de validez:** este servicio de red le permite establecer el período durante el que se almacenarán sus mensajes de texto en el centro de mensajes.

4. Tipos mensajes: Texto, Voz, Fax, X.400, Correo.

Normalmente, el tipo de mensaje está establecido como **Text** (Texto). Puede convertir su texto a otros formatos.

Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad de esta función.

5. Codificación de caracteres: Auto/Diccionario predefinido/Unicode

- **Auto(predeterminado):** los mensajes con caracteres de un byte normalmente se codifican en el alfabeto Predeterminado (GSM7). Los mensajes con caracteres de doble byte automáticamente se codifican en unicode(UCS2).

- ▶ **Diccionario predefinido:** los mensajes con caracteres de doble byte no se codifican en un solo byte. Tenga presente que los caracteres de doble byte con acento pueden convertirse en caracteres de un byte sin acento.
 - ▶ **Unicode:** el mensaje se codifica en doble byte. Tenga presente que se le puede cargar el doble.
6. **Env. texto largo como:** seleccione un mensaje de texto largo como SMS Múltiple o MMS.

Mensaje multimedia (Menú 5.9.2)

Permite configurar las opciones relacionadas con los mensajes de multimedia.

1. **Modo de recuperación:** puede configurar el modo de recuperación al usar la red nacional o red en itinerancia respectivamente. Si selecciona Automático, recibirá automáticamente los mensajes multimedia. Si selecciona Manual, sólo recibirá un mensaje de notificación en la bandeja de entrada y entonces podrá decidir si desea o no descargar los mensajes multimedia.
2. **Informe entrega:** permite determinar si debe solicitar un correo de confirmación de entrega a un destinatario y si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de entrega a un remitente.

- ▶ **Informe solicitado:** determina si se debe solicitar un correo de confirmación de entrega para un mensaje Multimedia.
 - ▶ **Permitir informe:** determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de entrega para una solicitud de correo de confirmación de entrega.
3. **Informe de lectura:** permite determinar si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura a un destinatario y si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de lectura a un remitente.
- ▶ **Solic. respuesta:** determina si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura para un mensaje Multimedia.
 - ▶ **Permitir respuesta:** determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de lectura para una solicitud de correo de confirmación de lectura.
4. **Prioridad:** puede seleccionar el nivel de prioridad de los mensajes (Baja, Normal y Alta).
5. **Período de validez:** le permite configurar el plazo de validez de un mensaje al transmitir un mensaje de multimedia. El mensaje se guardará en el servidor MMS sólo durante el plazo que se ha configurado.
6. **Duración de la diapositiva:** permite configurar la duración de cada página al leer el mensaje.
7. **Hora entrega:** configura la hora de entrega del mensaje al destinatario. El centro de MMS entregará el mensaje después de la hora de entrega.

8. **Perfil MMS:** este menú permite configurar la información de red como, por ejemplo, MMSC y la puerta de enlace WAP para enviar un mensaje MMS. Con la tecla de función izquierda [Opcnes], puede activar, agregar o eliminar un perfil. El valor configurado actual es un nombre de perfil seleccionado en una casilla de verificación. Puede ver y editar el contenido del perfil en el modo de edición pulsando la tecla Editar en el menú Opción. La pantalla de edición también aparece al crear un nuevo perfil en Opciones. A continuación se indica el significado de los elementos.
- ▶ **Título:** introduzca el nombre del perfil.
 - ▶ **URL MMSC:** introduzca la dirección URL del centro MMS.
 - ▶ **Proxy MMS:** introduzca la dirección de la puerta de enlace WAP y el número de puerto.

- ▶ **Modo de conexión:** seleccione uno de los modos de conexión. (TCP con Proxy, TCP sin Proxy, UDP)
- ▶ **Puntos de acceso:** especifique el nombre del punto de acceso (consulte los ajustes de la conexión WAP).


Pulse OK para guardar los cambios y completar la configuración de MMS. Si ha hecho cambios, pulse OK para guardar los cambios y salir.

Correo (Menú 5.9.3)

Puede configurar los ajustes para recibir y transmitir correos electrónicos.

1. **Cuentas E-mail:** Puede crear o configurar una cuenta de correo electrónico incluyendo el servidor de correo y el ID de usuario. Puede editar una cuenta de correo seleccionada pulsando la tecla de función izquierda [Opción]-2.Editar.

Mensajes

Puede seleccionar una cuenta de correo electrónico para usarla con objeto de enviar un correo electrónico usando . Puede seleccionar las funciones siguientes con la tecla [Opción].

- ▶ **Añadir nuevo:** crea una nueva cuenta de correo electrónico.
- ▶ **Editar:** para editar la cuenta de correo electrónico seleccionada.
- ▶ **Ver:** permite ver una cuenta de correo electrónico seleccionada.
- ▶ **Selec./Deselec.** utilice la opción Selec./Deselec. para borrar varios de una vez.
- ▶ **Eliminar:** borra la cuenta de correo electrónico seleccionada. Todos los correos electrónicos incluidos en la cuenta se eliminarán.

2. **Permitir correo electrónico de respuesta:** determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de lectura para una solicitud de correo de confirmación de lectura.
3. **Solicitar Email de respuesta:** determina si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura.
4. **Intervalo de recuperación:** puede configurar un intervalo de recuperación para recuperar automáticamente los correos electrónicos del servidor de correo entrante. Cuando reciba un nuevo correo, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla en modo de espera. Puede seleccionar la franja de tiempo de recepción automática como Desactivada, **15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas.**

Tenga presente que se pueden incurrir en cargos adicionales al utilizar la función **Intervalo de recuperación**.

5. **Incluir mensaje en Reenvío y**

Respuesta: determina si se debe incluir el mensaje original al reenviarlo o responder a él.

6. **Incluir archivo adjunto:**

determina si se debe incluir el archivo adjunto al reenviar el mensaje.

7. **Recuperación automática**

en itinerancia: recupera la cuenta de correo electrónico automáticamente cuando se desplaza a un área de itinerancia.

8. **Notificación correo**

nuevo: cuando se obtiene automáticamente un mensaje de correo electrónico nuevo, puede decidir hacer aparecer información de notificación.

9. **Firma:** puede configurar una firma de texto para adjuntarla al final de un correo electrónico. El texto de la firma configurada se adjunta automática o manualmente al final del correo electrónico cuando se redacta.

10. **Prioridad:** puede seleccionar el nivel de prioridad de los correos electrónicos (**Baja, Normal y Alta**).

Creación de una cuenta de email

1. Seleccione **Añadir nuevo** de las opciones del menú Cuentas de email.
2. Los siguientes elementos deben configurarse.

Mensajes

Titulo	Introduzca el nombre de la cuenta de correo electrónico
Mi nombre	Introduzca el nombre
Nombre de usuario	Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico.
Contraseña	Introduzca la contraseña de la cuenta de correo electrónico.
Dirección E-mail	Introduzca la dirección de correo electrónico para el correo de salida.
Direc. de respuesta	Introduzca la dirección de correo electrónico para responder a sus correos electrónicos.
Servidor saliente	Introduzca el servidor de correo electrónico de salida.
Servidor entrante	Introduzca el número de puerto del servidor de correo.
Tam. máx. recepción	Seleccione el tamaño máximo de recepción de correo electrónico con la tecla de función izquierda. El tamaño máximo de recepción permitido es inferior a 1 MB.
Tipo buzón	Seleccione el tipo del buzón de entrada de correo electrónico como POP3 o IMAP4 usando la tecla de función izquierda.

Guardar en servidor	Determine si desea dejar una copia de los mensajes en el servidor de entrada o no con la tecla de función izquierda. Cuando el tipo de buzón de correo esté ajustado como IMAP4, siempre se guarda una copia de los mensajes en el servidor.
Gua. enviados en	Seleccione dónde guardar los correos enviados (cuando el tipo de buzón está configurado como IMAP4). Cuando el tipo de buzón es POP3, los correos enviados siempre se guardan.
Punto acceso	Seleccione un punto de acceso para conectarse a Internet. Puede seleccionar un punto de acceso configurado con la tecla de función izquierda.
Recuperación auto.	Decida si desea activar la Recuperación automática o no con la tecla de función izquierda. Puede ajustar el límite de la hora de recuperación automática utilizando Recuperación automática.
Configuración avanzada	Seleccione los campos que aparecen a continuación, editelos o no, mediante la tecla de función izquierda.
Núm. puerto SMTP	En general, el número de SMTP (número de puerto del servidor de correo de salida) es 25.
Puerto serv. entr.	En general, el número de puerto del servidor de correo entrante es 110 (POP3) o 143 (IMAP4).

Autenticación SMTP	Decida si desea que el servidor de correo de salida requiera autenticación o no con la tecla de función izquierda. Cuando la autenticación SMTP esté activada, puede introducir el Nombre de usuario de SMTP y la contraseña de SMTP para la autenticación SMTP.
Nom. usuario SMTP	Introduzca el nombre de usuario SMTP para solicitar la autenticación.
Contraseña SMTP	Introduzca la contraseña SMTP para solicitar la autenticación.
Conex. APOP seg.	Decida si desea activar o no el inicio de sesión segura APOP con la tecla de función izquierda. Cuando el tipo de buzón es IMAP4, el inicio de sesión segura APOP siempre- está desactivado.

3. Pulse la tecla de función central [Guardar] para completar la configuración de la cuenta de correo electrónico.

Edición de una cuenta de correo electrónico

1. Seleccione la cuenta de correo electrónico deseada de la lista de cuentas de correo electrónico, pulse la tecla de función izquierda opción. y, a continuación, seleccione Editar.
2. Puede editar los campos que desee moviendo el cursor hacia arriba y abajo.
3. Una vez completada la configuración, pulse la tecla de función central [Guardar] para completar la configuración de la cuenta de correo electrónico.

Nota

- Según su proveedor de servicios, hay frases útiles guardadas de modo pre determinado.

Mensajes

Correo de vídeo (Menú 5.9.4)

Este menú le permite obtener el correo vídeo si esta característica es sostenida por el proveedor de Internet de la red.

Por favor cheque con su proveedor de Internet de la red para detalles de su servicio para configurar el microteléfono por consiguiente.


Buzón de voz (Menú 5.9.5)

Puede insertar o modificar el centro de buzón de voz.

Mensaje de servicio (Menú 5.9.6)

Puede configurar la opción de recepción de mensajes de servicio.

Información Servicio (Menú 5.9.7)

- ▶ **Información de célula:** puede ajustar el estado de recepción.
- ▶ **Canales:** puede agregar o modificar los canales.
- ▶ **Idiomas:** puede seleccionar el idioma que desee pulsando .
· A continuación, el mensaje del servicio de información se mostrará en el idioma que ha seleccionado.

Mis imágenes

Menú 6.1

La carpeta Mis imágenes contiene enlaces para descargar imágenes mediante Internet e imágenes predeterminadas.

Para ver la imagen en detalle, pulse la tecla de confirmación.

Después de seleccionar un archivo, se mostrarán las siguientes opciones pulsando la tecla de función izquierda opción.

- ▶ **Enviar:** Puede enviar la imagen seleccionada mediante mensaje, correo electrónico o Bluetooth siempre que la imagen no esté protegida por la Administración de derechos digitales (DRM).
- ▶ **Usar como**
 - **Fondo de pantalla:** puede establecer una imagen como fondo de pantalla.
 - **Llam. Saliente**

- **Imagen de contactos:** Imagen de contactos: puede establecer la imagen para una entrada determinada de los contactos. Cuando recibe una llamada, se muestra la imagen guardada en contactos.
- **Iniciar:** puede establecer una imagen como tema de la pantalla de inicio.
- **Apagar:** puede establecer una imagen como imagen de apagado.
- ▶ **Mover:** permite que se mueva la imagen a otra carpeta.
- ▶ **Copiar:** permite que se copie la imagen a otra carpeta.
- ▶ **Eliminar:** elimina la imagen seleccionada.
- ▶ **Selec./Deselec.:** con la función Marcar, puede enviar, borrar, mover y copiar varios archivos.

▶ Archivos

- **Renombrar:** puede cambiar el nombre de la imagen.
- **Editar:** permite que se edite la imagen.
- **Info.archivo:** muestra información sobre el archivo seleccionado.
- ▶ **Crear nueva carpeta:** permite crear una nueva carpeta.
- ▶ **Modo diapositivas:** Puede ver las imágenes en forma de presentación automática.
- ▶ **Ordenar por:** permite seleccionar las imágenes por fecha, tipo de imagen o nombre.
- ▶ **Ver rejilla:** Puede ver las imágenes como vista de cuadrícula.
- ▶ **Estado de memoria:** puede comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta externa de memoria).

Mis sonidos

Menú 6.2

La carpeta Mis Sonidos contiene enlaces para descargar tonos y música, así como carpetas que contienen los sonidos predeterminados y las grabaciones de voz.

Después de seleccionar un archivo, se mostrarán las siguientes opciones pulsando la tecla de función izquierda opción.


- ▶ **Enviar:** Puede enviar la imagen seleccionada mediante mensaje, correo electrónico o Bluetooth siempre que la archivos no esté protegida por la Administración de derechos digitales (DRM).
- ▶ **Usar como**
 - **Tono timbre voz:** puede establecer el archivo de sonido como un tono para las llamadas entrantes de voz.

- **Tono timbre vídeo:** puede establecer el archivo de sonido como un tono timbre para las llamadas entrantes de vídeo.
- **Tono mensaje:** puede establecer el archivo de sonido como el tono timbre que se escucha cuando recibe un mensaje.
- **Iniciar:** puede establecer el archivo de sonido como el tono timbre que se escucha cuando se inicia el teléfono.
- **Apagar:** puede establecer el archivo de sonido como el tono timbre que se escucha cuando se apaga el teléfono.
- ▶ **Mover:** permite que se mueva la imagen a otra carpeta.
- ▶ **Copiar:** permite que se copie la imagen a otra carpeta.
- ▶ **Eliminar:** elimina la imagen seleccionada.
- ▶ **Selec./Deselec.:** con la función Marcar, puede enviar, borrar, mover y copiar varios archivos.
- ▶ **Archivos**
 - **Renombrar:** puede cambiar el nombre de la imagen.
 - **Info.archivo:** muestra información sobre el archivo seleccionado.
- ▶ **Ordenar por:** permite seleccionar las imágenes por fecha, tipo de imagen o nombre.
- ▶ **Estado de memoria:** puede comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta externa de memoria).

Mis vídeos

Menú 6.3

Aquí puede gestionar o enviar videoclips descargados o capturados.

Si pulsa  [Conectar], puede activar el archivo de vídeo.

Mis archivos

Las siguientes opciones están disponibles con la tecla de función izquierda opción. en la lista de Vídeo.

- ▶ **Enviar:** Puede enviar el videoclip seleccionado mediante mensaje, correo electrónico o Bluetooth siempre que el clip no esté protegido por la Administración de derechos digitales (DRM).
- ▶ **Usar como:** Puede establecer el archivo como tono para una llamada de voz o una videollamada.
- ▶ **Mover:** mueve el archivo a la memoria del teléfono o a una memoria externa.
- ▶ **Copiar:** copia el archivo a la memoria del teléfono o a una memoria externa.
- ▶ **Eliminar:** elimina el vídeo seleccionado.
- ▶ **Selec/Deselec.:** con la función Marcar puede enviar, eliminar, mover y copiar varios archivos.



▶ Archivos

- **Renombrar:** puede cambiar el nombre del vídeo.
- **info. Archivo:** muestra información sobre el archivo de vídeo seleccionado.
- ▶ **Crear nueva carpeta:** puede crear una nueva carpeta.
- ▶ **Ordenar por:** puede ordenar los archivos según el nombre, la fecha o el tipo de archivo.
- ▶ **Estado de memoria:** puede comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta externa de memoria).

Puede ver un video con el reproductor de video. Los archivos de video se muestran en la lista como miniaturas. Puede seleccionar el video que desee usando las teclas



Seleccione el video que desea y seleccione **Reproducir** para ver el video grabado.

Cuando se pulsa la tecla OK (Reproducir), el reproductor de medios reproducirá el videoclip. Para parar/reanudar la reproducción, pulse la tecla  Para reanudar la reproducción pausada, pulse  de nuevo.

Para hacer una captura de pantalla, seleccione la opción 3 Captura, cuando la reproducción esté en pausa.

Para ver la reproducción actual en pantalla completa, seleccione la opción 1 Vista paisaje durante la reproducción.

Para volver al tamaño de pantalla anterior, pulse la tecla multifunción derecha una vez más estando en modo de pantalla completa.

Al ver videoclips en el Reproductor de medios, estarán disponibles las opciones siguientes:

- ▶ **Vista paisaje:** Puede ver el vídeo en modo de vista de paisaje.
- ▶ **Silencio/ Act. Voz:** permite quitar el volumen o ponerlo.
- ▶ **Repetir:** puede ajustar la opción de repetición (Ninguna/Archivo actual/ Todos los archivos).
- ▶ **Info. Archivo:** puede comprobar la información de los archivos que se estén reproduciendo (Nombre del archivo, Tamaño, Fecha, Tipo, Duración, Protección).
- ▶ **Enviar:** Puede enviar el vídeo mediante mensaje, correo electrónico o Bluetooth siempre que el archivo no esté protegido por la Administración de derechos digitales (DRM).
- ▶ **Eliminar:** elimina el vídeo seleccionado.

Mis archivos

- **Usar como:** puede establecer el archivo de vídeo como tono timbre de voz o de vídeo.

Mis juegos y aplicaciones

Menú 6.4

Permite descargar fácilmente juegos y otras aplicaciones. Tiene dos carpetas, **Juegos** y **Aplicaciones** de manera predeterminada. Cada carpeta tiene un enlace para descargar juegos o aplicaciones. Tenga presente que se le pueden cargar gastos adicionales al utilizar los servicios en línea.

Otros

Menú 6.5

Los archivos que no son imágenes, sonidos, vídeos, juegos y aplicaciones se guardan en esta carpeta.

Mi tarjeta de memoria

Menú 6.6

Si adquiere una tarjeta de memoria externa TransFlash, puede administrar más contenido. Consulte la sección **Cómo usar una tarjeta de memoria microSD** en las páginas 21 y 22 para aprender cómo insertar y extraer la tarjeta de memoria. Puede administrar el contenido con los siguientes menús, como lo hace en el teléfono.



Menú rápido

Menú 7.1

Puede especificar las funciones que desea guardar en el menú Rápido. Puede guardar las funciones más usadas en el menú Rápido.

Alarmas

Menú 7.2

Si configura una alarma aparecerá un icono  en la pantalla y la alarma sonará a la hora planificada. Pulse la tecla  para detener la alarma o la tecla multifunción derecha [Repetir] para repetir la alarma (le pedirá en cuanto tiempo). El sonido de la alarma se detendrá y se reanudará después del tiempo indicado. Puede configurar hasta 5 alarmas.

1. Seleccione la alarma que desee configurar en la lista. Si no hay ninguna alarma, pulse la tecla de función izquierda [Añadir].

- 2. Establecer/cancelar alarma:** seleccione o cancele la alarma con las opciones específicas de desconexión de la alarma o seleccionando la hora de alarma.
- 3. Introducir hora de alarma:** introduzca la hora de la alarma que desee especificando la hora y los minutos. Seleccione que se visualice 'am' o 'pm' si se ha especificado el formato de 12 horas para el teléfono.
- 4. Seleccionar modo de repetición:** seleccione el modo de repetición deseado con  /  o seleccione el que desee en la lista pulsando de función izquierda [Lista].
- 5. Seleccionar timbre:** para seleccionar el timbre que debe sonar a la hora de la alarma, abra la lista mediante la pulsación de la tecla de función izquierda [Editar].
- 6. Nombre de alarma:** introduzca el nombre de la alarma.

- 7. Silenciar:** seleccione si la función silenciar temporalmente estará habilitada o deshabilitada.
8. Cuando haya acabado de configurar la alarma pulse la tecla central [Guardar].








Nota

- ▶ La alarma se conectará incluso cuando el teléfono esté apagado.

Calculadora

Menú 7.3

El módulo de calculadora le permite realizar funciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación y división, así como algunas funciones científicas. (seno, coseno, tangente, logaritmo común, logaritmo natural, función exponencial, raíz cuadrada, grado, radián)

1. Pulse la tecla de función izquierda [Opcion.].
2. Seleccione la función correspondiente. Introduzca los números con las teclas numéricas y los operadores con las teclas de dirección  /  /  / . Para introducir un punto decimal pulse la tecla . Si pulsa la tecla , los caracteres se eliminarán uno a uno. Si pulsa de manera prolongada la tecla , todos los caracteres se borran en reversa de un golpe.

Al terminarse el cálculo y mostrarse el resultado en la pantalla, al pulsar un símbolo el resultado se guarda en el símbolo y continúa el cálculo.

Conversor

Menú 7.4

Con este menú, los usuarios pueden convertir Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.

Moneda (Menú 7.4.1)

1. Seleccione el menú Moneda.
2. Los usuarios pueden establecer el tipo de cambio de moneda mediante la opción del menú "Cambiar moneda".
3. Introduzca los tipos de monedas hasta un máximo de 6 monedas equivalentes a GBP y, a continuación, pulse Selec. A continuación ya podrá convertir moneda.
4. Puede ver el valor de entre 6 unidades de divisas.

5. Pulse [Restaurar] para borrar el campo de entrada actual.
6. Para salir de la función de conversión de moneda, pulse la tecla [Reiniciar].

Superficie (Menú 7.4.2)

1. Seleccione el menú Superficie.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Lista].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y coloque el cursor en el campo de entrada.
5. Para salir de la función de conversión de Superficie, pulse la tecla [Volver].

Longitud (Menú 7.4.3)

1. Seleccione el menú Longitud.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Lista].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y situar el cursor en el campo de introducción.
5. Para salir de la función de conversión de longitud, pulse la tecla [Volver].

Peso (Menú 7.4.4)

1. Seleccione el menú Masa.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Lista].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.

4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y coloque el cursor en el campo de entrada.
5. Para salir de la función de conversión de peso, pulse la tecla [Volver].

Temperatura (Menú 7.4.5)

1. Seleccione el menú Temperatura.
2. Pulse las teclas de dirección arriba y abajo para colocar el cursor en la unidad que desee.
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y situar el cursor en el campo de introducción.
5. Para salir de la función de conversión de temperatura, pulse la tecla [Volver].

6. Puede insertar valores negativos con [-].

Volumen (Menú 7.4.6)

1. Seleccione el menú Volumen.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Lista].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y situar el cursos en el campo de introducción.
5. Para salir de la función de conversión de volumen, pulse la tecla [Volver].

Velocidad (Menú 7.4.7)

1. Seleccione el menú Velocidad.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Lista].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Lista] para borrar el campo de entrada actual y situar el cursos en el campo de introducción.
5. Para salir de la función de conversión de velocidad, pulse la tecla [Volver].

Reloj mundial

Menú 7.5

La función Reloj mundial proporciona información horaria sobre las principales ciudades del mundo.

1. Puede seleccionar la ciudad que desee como base mediante la tecla de función izquierda Opcion. > Añadir ciudad o Opcion. > Añadir ciudad > Mapa.
2. Puede cambiar la ciudad con la tecla de función izquierda en Opcion. > Cambiar ciudad o Cambiar ciudad actual.
3. Puede aplicar el Horario de verano utilizando la tecla de función derecha en Opcion. > Horario de verano.
4. Puede seleccionar el modo Reloj analógico en Opcion. > Reloj analógico.

Servicio SIM

Menú 7.6

Su proveedor de servicios puede ofrecer aplicaciones especiales a través de la tarjeta SIM, como banca electrónica, información de la Bolsa, etc. Si se ha registrado en uno de estos servicios, el nombre del servicio aparecerá al final del menú principal. Con el menú Servicios SIM, su teléfono está preparado para afrontar el futuro y admitirá las novedades de servicios de su proveedor. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Añadir

Menú 8.1

Puede registrar la dirección de un nuevo contacto. Puede introducir el nombre, varios números de teléfono, y direcciones de correo electrónico de un nuevo contacto. También puede asignar el contacto a grupos, incluir una imagen o un avatar, asignar un tono específico e incluso introducir una nota para el contacto.

Buscar

Menú 8.2

Permite buscar un contacto. Por defecto, se busca por nombre y los resultados encontrados aparecerán en la pantalla. A la derecha de la pantalla, aparece una imagen o avatar registrado para la dirección del contacto seleccionado. Podrá hacer una llamada telefónica o enviar un mensaje al número de teléfono seleccionado.

Marcación rápida

Menú 8.3

Con este menú puede administrar marcaciones rápidas. Se pueden utilizar los números 2-9 para configurar números de marcación rápida. Puede guardar como número de marcación rápida, cualquier número de 5 cifras de una dirección de contacto determinada, y una dirección de contacto puede tener varios marcados rápidos.

Grupos

Menú 8.4

Con este menú puede administrar la información del grupo (tanto la almacenada en el teléfono como la de la USIM). En la memoria del teléfono existen 5 grupos predeterminados: **Familia**, **Amigos**, **Compañeros**, **Colegio** y **VIP**. Puede agregar, editar y borrar grupos. Si no se indica un tono para un número en concreto, cuando se reciba una

llamada de este número sonará el tono del grupo al que pertenece.

N^{os}. marcación servicios

Menú 8.5

Muestra una lista de números de teléfonos asignados por Orange (si lo admite la tarjeta USIM). Entre los números aparecen números de emergencia, consultas de directorio y consultas al buzón de voz.

Después de seleccionar un número de servicio, pulse  para marcar el servicio.

Número propio

Menú 8.6

Le permite mostrar su número de teléfono en la tarjeta USIM. Puede guardar hasta 3 números propios.

Mi tarjeta de visita

Menú 8.7

Puede crear su propia tarjeta de visita pulsando la tecla de función izquierda Añadir. Después de introducir el nombre, número, correo electrónico e imagen, puede utilizarla como tarjeta de visita cuando envíe un mensaje.

Ajustes

Menú 8.8

Mostrar datos (Menú 8.8.1)

- ▶ **Ver contactos de:** Seleccionar qué información de contacto se mostrará (de la memoria del terminal, de la tarjeta USIM o de ambas). El ajuste predeterminado es Todos.
- ▶ **Visualización de nombres:** puede establecer el orden de visualización por nombres.

► **Mostrar imagen:** Decida si desea mostrar o no la imagen.

Sincronizar contacto (Menú 8.8.2)

Copiar (Menú 8.8.3)

Puede copiar contactos de la memoria del teléfono a la tarjeta USIM, o de ésta a la memoria del teléfono. Puede copiar todas las entradas o sólo las seleccionadas de una vez.

Mover (Menú 8.8.4)

Permite copiar información de direcciones de contacto de la memoria del teléfono a la tarjeta USIM o de la tarjeta USIM a la memoria del teléfono. Puede mover uno o todos los elementos cada vez.

Realizar copia de seguridad de contactos (Menú 8.8.5)

Puede guardar todos los datos de la agenda en una tarjeta de memoria externa mediante un formato de vcard.

Restaurar contactos (Menú 8.8.6)

Puede restaurar todos los datos de la agenda de la tarjeta de la memoria externa a la memoria del teléfono mediante el formateo de vcard.

Borrar contactos (Menú 8.8.7)

Permite borrar todos los datos de contactos guardados tanto en la memoria del móvil como en la tarjeta USIM.

Estado de memoria (Menú 8.8.8)

Puede comprobar el estado de la memoria de contactos en este menú.

Navegador

Inicio

Menú 9.1

Le permite conectarse a una página principal. La página principal puede ser el sitio definido en el perfil activado. Esta página está definida por el proveedor del servicio si no se crea un perfil activo.

Intro dirección

Menú 9.2

Puede introducir una dirección URL manualmente y acceder a la página Web asociada a ella.

- ▶ Para introducir un símbolo, pulse la tecla de función izquierda [Opcion.] y seleccione **1. Insertar símbolo** del menú **Opcion.** para mostrar la tabla de símbolos.
- ▶ Para alternar el modo de entrada, pulse la tecla de función izquierda [Opcion.] y seleccione **2. Método entrada.**

Favoritos

Menú 9.3

Guarda accesos directos a páginas wap. Las funciones **Enviar, Añadir nuevo, Editar, Selec./Deselec.** o **Eliminar** se pueden realizar en favoritos. Varias URL preconfiguradas se ha almacenado como favoritos.

Cómo agregar un favorito nuevo

1. Pulse la tecla de función izquierda [Opcion.] y seleccione **2. Añadir nuevo** desde el menú **Opciones.**
2. Introduzca el título y la información de la URL asociada a él.
3. Pulse **OK** para guardar.

Conexión a un favorito deseado

Pulse **OK** para conectar con un favorito deseado.

Enviar el favorito a otras personas

Seleccione **Enviar** en el menú **Opcion**. Puede enviarla mediante un **Mensaje** o **Correo**

Eliminar un favorito

Seleccione **Eliminar** en el menú **Opcion**.

Puede eliminar varios favoritos con la opción **Selec./Deselec**.

Editar un favorito

Seleccione **Editar** en el menú **Opcion**. Edite el título y la información de la URL asociada a él. Pulse **OK** para guardar.

Nota

- Puede disfrutar del servicio de televisión móvil.

Páginas guardadas Menú 9.4

El teléfono puede guardar la página que está en pantalla como archivo fuera de línea. Se pueden guardar hasta 20 páginas.

Historial Menú 9.5

Puede ver la lista de las páginas a las que ya se ha conectado.

Ajustes Menú 9.6

Puede cambiar los ajustes para la conectividad, visualización, seguridad y certificados del navegador.

Perfiles (Menú 9.6.1)

Seleccione el perfil correspondiente pulsando **OK**. Esto activará el perfil para iniciar el navegador.

Navegador

Apariencia (Menú 9.6.2)

Ajusta los caracteres predeterminados del navegador como una de las opciones siguientes:

Automático, Inglés(ASCII), Inglés(ISO), Inglés(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Caché (Menú 9.6.3)

Habilitar la caché le permite almacenar en su teléfono las páginas a las que ha tenido acceso. Una vez que se ha almacenado una página en la caché, mejorará considerablemente la velocidad de carga de la página en las visitas siguientes a ella.

Cookies (Menú 9.6.4)

Habilitar cookies le permite almacenar cookies enviadas por el servidor. Si deshabilita esta función impedirá que se almacenen cookies en su teléfono.

Reiniciar configuración (Menú 9.6.5)

Seleccione esta opción para restablecer el teléfono a su configuración de navegador predeterminada.

Seguridad (Menú 9.6.6)

Lista de certificados

Si se almacenan, aquí puede encontrar una lista de certificados raíz necesarios para WTLS/TLS. Los certificados se pueden ver en la lista.

Borrado de sesión

Puede borrar la sesión de datos segura (WTLS/TLS) para establecer una nueva sesión.

Bluetooth

Menú *.1

Conexión Bluetooth

Su teléfono está equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth que posibilita la conexión inalámbrica del teléfono a otros dispositivos Bluetooth como manos libres, PC, PDA, pantallas a distancia u otros teléfonos.

Nota

- ▶ Recomendamos que su teléfono y el dispositivo Bluetooth con el que se esté comunicando se encuentren en una distancia de 10 metros. La comunicación puede mejorar si no se interponen objetos sólidos entre el teléfono y el dispositivo Bluetooth.

1. Primeros pasos

- **Menú** → ***.Conectividad** → **1. Bluetooth** → **1. Encender**

Para utilizar la función Bluetooth, debe seleccionar la opción Encender en primer lugar.

2. Buscando dispositivo nuevo

- **Menú** → ***.Conectividad** → **1. Bluetooth** → **2. Buscar dispositivo nuev**

este menú sirve para vincular un nuevo dispositivo Bluetooth a su teléfono.

Lea <Vinculando dispositivos>.

3. Dispositivos vinculados

Si no existe un dispositivo vinculado.

Nuevo

Si ya existe un dispositivo vinculado.

- **Menú** → ***.Conectividad** → **1. Bluetooth** **3. Disposit. Vinculados**

[Opcion.]

- ▶ **Añadir nuevo dispositivo:** este menú sirve para vincular un nuevo dispositivo Bluetooth a su teléfono.
- ▶ **Renombrar:** Utilizando este menú, usted puede utilizar un nombre de la mella para un dispositivo apareado.
- ▶ **Conectividad**
 1. Si desea abrir la conexión al dispositivo seleccionado, seleccione Conectar.
 2. Si desea cerrar la conexión al dispositivo seleccionado, seleccione Desconectar.
- ▶ **Eliminar:** con este menú puede eliminar un dispositivo Bluetooth vinculado.
- ▶ **Eliminar todo:** con este menú puede eliminar todos los dispositivos Bluetooth vinculados.

4. Configurar los ajustes de Bluetooth

- **Menú** → ***.Conectividad** → **1. Bluetooth** → **4. Ajustes**
- **Mi visibilidad:** configure "Mi visibilidad" para [Visible] de forma que otros dispositivos detecten su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth. Si selecciona [Oculto], otros dispositivos no podrán detectar su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth.
- **Mi nombre:** permite personalizar la forma en que aparecerá su teléfono en otros dispositivos. El nombre de su teléfono aparecerá en otros dispositivos sólo cuando en [Mi visibilidad] esté seleccionado [Mostrar a todos].

- **Serv. admitidos:** puede ver la lista de dispositivos como auriculares o kits de manos libres admitidos por este teléfono con Bluetooth.
- **Mi dirección:** puede comprobar la dirección de Bluetooth.

Nota

► Cuando el usuario emplea un dispositivo Bluetooth en el teléfono, la seguridad del teléfono está en riesgo. Por tanto, recomendamos que la visibilidad de Bluetooth se ajuste como Oculto después de la configuración o vinculación de dispositivos. En el caso de archivos entrantes mediante Bluetooth sin importar los dispositivos vinculados, puede elegir aceptar o rechazar la conexión después de revisar los detalles del remitente.

<Mis dispositivos>

1. Para buscar un dispositivo Bluetooth para vincularlo, pulse **Añadir nuevo dispositivo**.
2. La pantalla muestra Buscando dispositivos. Se encontrarán los dispositivos Bluetooth dentro de un rango de 10 m.
3. Si se encuentran dispositivos Bluetooth aparecerán en una lista en pantalla. Si no se encuentran dispositivos Bluetooth, se le preguntará si desea repetir la búsqueda.
4. Procedimiento de vinculado
 - Pulse la tecla [Añadir]. Aparecerá una ventana en la pantalla en la que se le pide que introduzca su contraseña.

- Después de crear una contraseña (entre 1 y 16 dígitos), el usuario del otro dispositivo debe introducir la contraseña de vinculación. El usuario del otro dispositivo debe conocer la contraseña previamente para la autenticación.

<Conexión de un auricular o un manos libres>

1. Vincule el auricular siguiendo los procedimientos descritos en la sección Vinculando dispositivos.
2. Para utilizar el auricular, seleccione el auricular entre los dispositivos vinculados y, a continuación, seleccione Opcion.>Conectar.
3. Para desconectar el auricular, seleccione el auricular entre los dispositivos vinculados y, a continuación, seleccione Opcion.>Desconectar.

<Eliminando dispositivos>


1. Seleccione el dispositivo que desee desconectar de la pantalla de Mis dispositivos.
2. Para desconectar un dispositivo pulse la tecla Elim. o seleccione Opcion.> Eliminar. Para desconectar todos los dispositivos seleccione Opcion.> Eliminar todo.

<Transmisión de datos con Bluetooth>

1. Para transmitir datos de su teléfono a otro dispositivo Bluetooth, seleccione primero la aplicación donde se hayan guardado los datos que quieren transmitir. Por ejemplo, para enviar datos del álbum a otro dispositivo, seleccione

Menú > 6. Mis archivos > 1. Mis imágenes / 2. Mis sonidos / 3. Mis vídeos / 5. 'Otros / 6. Mi tarjeta de memoria > Seleccionar datos para transmisión > Opciones > Enviar > 3. Bluetooth

2. Transmisión de datos

- 1) Se muestra el dispositivo vinculado que se ha encontrado.. Si el dispositivo que desea no existe en la lista, seleccione [Actua.].
- 2) Seleccione el dispositivo al que quiere transmitir datos y pulse .
- 3) Si la otra parte permite la transmisión, se transmiten los datos.

<Recepción de datos utilizando Bluetooth>

Si otra parte intenta transmitir datos, aparecerá una pregunta en la pantalla para aceptar la conexión. Si permite la conexión, los datos se transmitirán a su teléfono.

Durante la transmisión de datos, el icono de Bluetooth cambia a icono de transferencia de archivos.

Los archivos recibidos se guardan en las carpetas correspondientes dependiendo de los tipos de archivo. Por ejemplo, los archivos de imagen se guardan automáticamente en la carpeta Mis imágenes.


Sincronizar servidor Menú *.2

Nota


- ▶ este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Si el servicio Sinc. está admitido por su operador de red, esta función de servicio sincroniza los datos de un teléfono y los de un servidor como, por ejemplo, Contactos, Calendario, Tareas y Nota a través de una red inalámbrica.

Conectar

1. Seleccione el elemento Conectar y pulse .
2. Conéctese al servidor con el perfil de servidor seleccionado y la animación de sincronización aparecerá mientras ésta última se realiza.

Registro

Seleccione el elemento Registros y pulse  para ver el registro de la última operación de sincronización realizada.

Centro sinc. servs

1. Seleccione el elemento central de sincronización de servidor y pulse .
2. Este menú le permite configurar el perfil de un servidor de sincronización.
 - ▶ **Nombre perfil:** introduzca el nombre del perfil.
 - ▶ **Dirección servidor:** Póngase en contacto con el proveedor del servicio.
 - ▶ **Proxy SyncML:** póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- ▶ **Nombre de usuario:** introduzca su ID de usuario para el servidor de sincronización.
- ▶ **Contraseña:** introduzca su contraseña.
- ▶ **Contactos:** seleccione si se sincronizarán o no los contactos.
- ▶ **Nombre de contacto:** introduzca el nombre de la base de datos de contactos para el acceso al servidor.
- ▶ **Calendario:** seleccione si se sincronizará o no el calendario.
- ▶ **Nombre calendario:** introduzca el nombre de la base de datos de calendario para el acceso al servidor.
- ▶ **Tareas:** seleccione si se sincronizarán o no las tareas.
- ▶ **Nombre pendiente:** introduzca el nombre de la base de datos de tareas para el acceso al servidor.
- ▶ **Natas:** seleccione entre sincronizar la nota o no.
- ▶ **Nombre de nota:** introduzca el nombre de la base de datos de la nota para el acceso al servidor.
- ▶ **Tipos de sincronización:** seleccione abajo el tipo de sincronización.
- ▶ **Punto acceso:** Seleccione un punto de acceso con objeto de usarlo para la conexión de datos.

Conexión USB

Menú *3

La conexión USB de su teléfono se puede utilizar para distintas funciones. El usuario debe configurar el modo de conexión USB para varios usos.

Si el usuario utiliza la función Almacenamiento masivo, por ejemplo con un dispositivo de memoria USB, seleccione Almacenamiento masivo en este menú. El almacenamiento masivo está disponible únicamente para tarjetas de memoria externas.

Si el usuario utiliza otras funciones como marcado, PC Sync, etc., excepto almacenamiento masivo, seleccione Servicio de datos en este menú.


Calendario

Menú 0.1

Solicitud y búsqueda de planificaciones

1. Referencia por meses

Puede consultar su agenda por meses. El cursor está en la fecha actual, y la fecha en la que hay alguna nota registrada aparecerá subrayada.

El plan guardado para la fecha en la que está situado el cursor está representado por una caja gris. Si pulsa la tecla **1** pasará al año anterior, **3** pasará al año siguiente, **5** vuelve a la fecha actual, **7** pasa al mes anterior y **9** al mes siguiente. Al pulsar ***** se desplaza al calendario semanal. Puede mover la fecha con .

2. Referencia detallada

Muestra todo el contenido de la planificación configurado por el usuario. Con el menú "Opciones" podrá enviar la planificación a otro teléfono o un sitio de Internet mediante SMS (mensajes de texto), MMS (Mensaje multimedia), correo electrónico o Bluetooth con la tecla de función izquierda [Opcion.].

Agregar nuevo evento

Le permite añadir un evento. Puede configurar la fecha y hora de inicio, la fecha y hora de finalización, el contenido, el tipo de evento, la repetición y la alarma del plan.

► **Def. categoría:** Cita, Cumpleaños, Aniversario

- ▶ **Definir alarma:** Ning. alarma, A tiempo, 15 min antes, 30 min antes, 1 hora antes, 1 día antes, 3 días antes, 1 semana antes
- ▶ **Def. Repetición:** Una vez, Diario, Semana, Mensualmente, Anualmente, Ajuste del usuario

Eliminar planificación

1. Eliminación de planes previos

Puede eliminar todas los planes previos con esta función.

2. Eliminar todos los planes

Esta función le permite eliminar todo el contenido de la planificación que se ha guardado.

Configurar y finalizar vacaciones

Puede configurar o finalizar las vacaciones del usuario. Pulse la tecla de función izquierda [Opciones] y seleccione Definir vacaciones.

La fecha seleccionada se mostrará en rojo.

Para borrar estas vacaciones, pulse la tecla de función izquierda [Opciones] y seleccione **Borrar vacaciones.**

Notificación de la planificación

Si el usuario ha configurado los ajustes de alarma, sonará el sonido de alarma especificado. Si la hora de notificación es antes de la hora de inicio de la cita, puede volver a ajustar la alarma.

Tareas

Menú 0.2

Permite crear un listado de tareas pendientes que aparecerán en orden cronológico. Las tareas aparecen por orden de hora. Las tareas completadas o no completadas se muestran de modos distintos.

Agregar

Para añadir una tarea, pulse la tecla de opción izquierda [Opcion.] en la pantalla de gestión de la lista de tareas y seleccione la opción **Añadir nuevo evento**.

A continuación, introduzca el la fecha, la descripción y la prioridad de la tarea. Cuando haya terminado de introducir los datos, pulse la tecla de función central [Guardar] para guardar la nueva tarea.

Vista detallada y Editar

Para ver el contenido detallado de una tarea, coloque el cursor sobre el elemento deseado de la lista de tareas y pulse la tecla central.

Puede enviar, editar y eliminar una tarea con la tecla de función izquierda [Opcion.].

Ajustar estado del trabajo

Las tareas establecidas como acabadas aparecen tachadas debajo de las tareas inacabadas en la lista de tareas. Puede establecer las tareas terminadas como no terminadas seleccionando **Opción**.

Notas


Menú 0.3

Mediante la función de gestión de notas, puede ver y gestionar el contenido de las notas guardadas, así como añadir una nueva.

Cómo añadir notas

Para agregar una nota, pulse la tecla de función izquierda [Añadir] o [Añadir nueva nota] en Opciones. Introduzca el contenido de la nota. Puede guardar la nota a la lista pulsando la tecla central [Guardar].

Editar y borrar nota

Resalte la nota deseada y pulse  para ver su contenido. Esta función muestra todo el contenido de la nota. Puede editar o eliminar el contenido de una nota mediante la tecla [Opcion.]. Puede volver a la pantalla de administración de Notas pulsando la tecla de función derecha [Volver].

Puede seleccionar varias o todas las notas con la opción Selec./Deselec. y, a continuación, eliminar las notas con la opción Eliminar.

Nota secreta

Menú 0.4

Puede escribir una nota privada para proteger su privacidad. Debe introducir el código de seguridad para utilizar este menú.

Añadir una nota privada

Para añadir una nota nueva, pulse la tecla de función izquierda [Añadir] u [Opciones]. Introduzca el contenido de la nota. Puede guardar la nota a la lista pulsando la tecla central [Guardar].

Editar y eliminar una nota privada

Resalte la nota deseada y pulse **OK**.
Opara ver su contenido. Esta función muestra todo el contenido de la nota. Puede editar o eliminar el contenido de una nota mediante la tecla [Opcion.]. Puede volver a la pantalla de administración de Notas pulsando la tecla tecla de función derecha [Volver]. Puede seleccionar varias o todas las notas con la opción Selec./ Deselec. y, a continuación, eliminar las notas con la opción Eliminar.

Buscador de día D Menú 0.5

Puede encontrar la fecha que desea con esta función.

Ajustes

Menú 0.6

Calendario (Menú 0.6.1)

Puede establecer la configuración para ver el calendario.

- ▶ **Vista predeterminada:** puede establecer el valor predeterminado para ver un calendario; Vista mes, Vista semana.
- ▶ **Hora de inicio semanal:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
- ▶ **La semana comienza en:** puede establecer un día predeterminado para comenzar la semana: domingo o lunes.

Organizador

Realizar copia seg.de calendario y tarea pendiente (Menú 0.6.2)

Puede crear archivos de copia de seguridad del calendario o de las entradas de tareas guardados en el teléfono cuando inserte una memoria externa.

Restaurar calendario y tarea pendiente (Menú 0.6.3)

Puede restablecer los archivos de copia de seguridad del calendario o las tareas cuando inserte una memoria externa.

Estado de memoria (Menú 0.6.4)

Puede ver la información de la memoria disponible relacionada con Calendario, Tareas, Nota y Nota secreta.

Borrar todo (Menú 0.6.5)

Puede borrar el Calendario, To do, Nota y Nota secreta.

Teléfono

Menú #.1

Bloqueo teclado auto (Menú #.1.1)

Si activa esta función, el teclado se bloqueará automáticamente en modo de inactividad sin solicitar la pulsación de una tecla.

Idioma (Menú #.1.2)

Puede seleccionar el idioma de pantalla. Puede seleccionar la opción de idioma Automático para cambiar el idioma de pantalla al idioma admitido por la tarjeta USIM.

Ahorro de energía (Menú #.1.3)

Decida si desea activar o no el modo de ahorro de energía.

Información del teléfono

(Menú #.1.4)

Estas funciones muestran el número de teléfono de la tarjeta USIM, el nombre del modelo y la versión del software del móvil.

Pantalla

Menú #.2

Este menú le permite personalizar las opciones de visualización de las pantallas y de toda la interfaz gráfica de los menús.


Fondo pantalla (Menú #.2.1)

Puede establecer el fondo de pantalla que se mostrará en la pantalla inicial.

Estilo del menú (Menú #.2.2)

Puede seleccionar el estilo de menú deseado entre Estilo uno a uno o Estilo de la cuadrícula.

Fuente (Menú #.2.3)

Puede ajustar el estilo de la fuente, el tamaño de fuente de marcado y el color de la fuente de marcado con .

Luz de fondo (Menú #.2.4)

Puede ajustar individualmente la duración de la luz de fondo y el brillo de la pantalla de inicio, así como la duración en el teclado.

Saludo inicial (Menú #.2.5)


Después de seleccionar Activado, puede escribir un mensaje de bienvenida.



Fecha y Hora

Menú #.3




Aunque la hora actual se configura automáticamente cuando el teléfono se registra en la red, los usuarios pueden configurar la fecha y la hora directamente con el menú 'Fecha y Hora'. La hora configurada por el usuario sólo será válida mientras el teléfono esté encendido.

Hora (Menú #.3.1)

1. Seleccione el elemento Hora de la lista de Fecha y horas y pulse .
2. Desplácese al campo que desee: **Hora**, **Minuto**, Segundo o am/pm utilizando las teclas de navegación. (Cuando haya terminado seleccione 12 **horas** el Formato horas)
3. Seleccione Indicación de **horas** y seleccione entre Desactiv., Reloj de cuco o Timbre.

4. Seleccione el formato de horas con .
5. Seleccione el formato del indicador de horas, es decir: desactivado, reloj de cucú o tintineo de campana.
6. Pulse la tecla de función central  para ajustar la horas con el valor especificado.

Fecha (Menú #.3.2)

1. Seleccione **Fecha** y pulse .
2. Seleccione el formato de fecha con .
3. Introduzca **Día, Mes y Año** con las teclas numéricas.
4. Pulse la tecla de función central  para ajustar la fecha con el valor especificado.

Actualiz. auto (Menú #.3.3)

Cuando Actualización automática está Activada, la fecha y la hora se actualizan automáticamente según la zona horaria actual. Si selecciona **Confirmar primero**, la actualización de la horas y la fecha se confirma antes de que actualice automáticamente.

Horario de verano (Menú #.3.4)

Seleccione si se activará la función horario de verano o no. Puede configurar la diferencia de horario de verano de la ciudad de origen seleccionada en 1 o 2 horas.

Red

Menú #.4

Seleccionar red (Menú #.4.1)

Seleccione entre **Automático** y **Manual**.

- ▶ **Automático:** busca automáticamente la red y registra el terminal en ella. Esto se recomienda para obtener el mejor servicio y calidad.
- ▶ **Manual:** se muestran todas las redes 3G (UMTS) actualmente disponibles y puede seleccionar una de ellas para el registro. Si falla el registro de la red, todas las listas de red se muestran de nuevo y puede seleccionar cualquier otra para el registro.

Modo de red (Menú #.4.2)

Puede establecer el tipo de red que se debe buscar cuando se buscan redes en el menú **Selección de red**.

- ▶ **Automático:** busca todas las redes con las que se puede conectar.
- ▶ **3G Only:** busca sólo redes que admiten 3G.(Excepto para Suiza)

Listas preferidas (Menú #.4.3)

Si la red está buscando automáticamente, puede agregar una red preferida a la cual conectarse. Y tiene disponibles las siguientes opciones.

- ▶ **Añadir:** puede añadir una nueva red usando lo siguiente.
 - **Buscar:** puede seleccionar una de la lista de redes almacenada en el teléfono.
 - **Introducir nueva red:** Puede introducir el código del país (MCC), el código de red (MNC) y el RAT que desea añadir.
- ▶ **Eliminar:** elimina la red seleccionada.
- ▶ **Editar:** puede modificar la información de la red seleccionada.
- ▶ **Mover arriba:** mueve la red seleccionada hacia arriba.
- ▶ **Mover abajo:** mueve la red seleccionada hacia abajo.

Puntos de acceso (Menú #4.4)

Muestra la lista de los distintos perfiles y permite crear, borrar o editar a través del menú Opcnes. Sin embargo, no puede editar ni suprimir las configuraciones predeterminadas en función de la variante del país.

Puede editar los siguientes elementos de configuración pulsando la tecla de función izquierda [Opción] y Editar.

Título de la conexión	Nombre del perfil del punto de acceso.
Portadora	seleccione la portadora de la lista. (Por defecto UMTS.)
Autenticación	Seleccione la autenticación de la lista. (Por defecto No autenticado)
Nombre de usuario	Información proporcionada por el proveedor de servicios.
Contraseña	Información proporcionada por el proveedor de servicios.
APN	Nombre APN para acceder a la red. Información proporcionada por el proveedor del servicio.

Pulse confirmar para guardar los cambios.

Streaming (Menú #.4.5)

Esta opción le permite configurar los diferentes parámetros (puerto UDP, usar proxy, IP del proxy, puerto proxy, cuenta de red usada) usadas para una sesión streaming.

Seguridad

Menú #.5

Solicitud PIN (Menú #.5.1)

Cuando esta opción está Activado, se le pedirá que introduzca su PIN cada vez que encienda el teléfono.

Nota

- ▶ Pulse la tecla de función derecha en la ventana de entrada del código PIN para volver al paso anterior.
- ▶ 3 entradas de código PIN incorrectas invalidarán el código PIN. Si esto ocurre, deberá introducir el PUK (clave de desbloqueo de código PIN) para configurar el código PIN de nuevo.
- ▶ El número máximo de veces que puede introducir el código PUK es de 10. (Nota: Si introduce un código PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta USIM se bloqueará y deberá reemplazarse.)
- ▶ si la solicitud de código PIN no se puede desactivar con los ajustes del operador, no podrá elegir este elemento de menú.

Bloqueo teléfono (Menú #.5.2)

Puede bloquear su teléfono. Se ofrecen las 4 opciones de bloqueo siguientes.

En el encendido: bloquea el teléfono cada vez que se enciende.

Si cambia la SIM: bloquea el teléfono cuando se cambia la tarjeta USIM del teléfono.

Inmediato: el teléfono se bloquea inmediatamente.

Ninguno: desactiva la función de bloqueo.

Se le pedirá que introduzca el código de seguridad para guardar la selección.

► Para desbloquear el teléfono, debe introducir el código de seguridad.

Cambiar códigos (Menú #.5.3)

Puede cambiar el código PIN, el PIN2 y la código de seguridad.

Administrador de memoria

Menú #.6

Memoria común del teléfono

(Menú #.6.1)

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario del teléfono móvil. Puesto que esta función examina todo el sistema de archivos para las estadísticas, son necesarios unos segundos.

Memoria reservada del teléfono

(Menú #.6.2)

Esta función muestra el estado de la memoria reservada. El contenido habitual son SMS, Contactos, Calendario, Tareas, Notas.

1. Alarma
(excepto alarma predeterminada)
2. Registro Llamadas
3. Favoritos
4. Varios
 - ▶ Nota secreta
 - ▶ Menú rápido(excepto menús por defecto)
 - ▶ Navegador > Intro Dirección > Historial
 - ▶ Navegador > Historial Navegador > Páginas guardadas
 - ▶ Mensajes > Recientes.
 - ▶ Coste Llamadas
 - ▶ Duración Llamadas

Y ofrece una ilustración clara de la cantidad real en comparación con la cantidad total de cada elemento.

Memoria SIM(Menú #.6.3)

Muestra el estado de la memoria del usuario de la tarjeta USIM.

Memoria externa (Menú #.6.4)

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario de la tarjeta externa. Mostrará el estado de la memoria en uso y la memoria libre.

Ajuste de almacenam. Principal

(Menú #.6.5)

Puede seleccionar dónde desea descargar el archivo: en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Reiniciar configuración

Menú #.7

Selecciónelo para restablecer el teléfono a su configuración predeterminada. Se le pedirá que introduzca el código de seguridad.

Accesorios

**Existen diversos accesorios disponibles para su teléfono móvil.
Consulte la disponibilidad con su proveedor.**

Cargador

Este cargador le permite cargar la batería de su móvil.



Batería estándar



Nota

- ▶ Utilice siempre accesorios LG originales.
- ▶ Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- ▶ Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.

Auriculares

Se conectan al teléfono, permitiendo así su uso en modo de manos libres. Incluyen micrófono y botón incorporado para responder y finalizar llamadas. Se adquieren por separado (no están incluidos). Para obtener más información, póngase en contacto con un centro de servicios o distribuidor local.



SGEY0005516



SGEY0003210



SGEY0003209

Datos técnicos

General

Nombre del producto: KU250

Sistema: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100

Peso neto: 57.2g (Bez baterije)

Límite de la temperatura de uso del teléfono

Normal: 55°C

Durante la carga: 45°C

Declaración de Conformidad LG Electronics

Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu Seoul, Corea 150-721

Detalles del producto

Nombre del producto

Terminal Equipment E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Modelo

KU250, L250

Empresa

LG

CE 0168

Detalles de Estándares Aplicados

Regulación R&TTE 1999/5/CE

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 101 010-1 V5.6.0 specified by ETSI EN 301 811 V6.0.2
ETSI TS 104 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1
EN 60369/EN 60361:2001
EN 60950-1:2001

Información Adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por BABT.

Declaración

Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, el cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

Nombre

Fecha

Jin Geop, Kim / Director

10 . Apr . 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, Países Bajos
Tel: +31 - 36-547 - 8940, Correo electrónico: seokim @ lge.com


Firma del representante


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

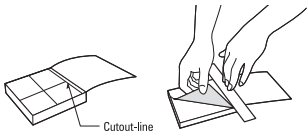

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.



KU250

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Earpiece
2. LCD screen
3. Soft keys
4. Navigation key
5. Multitasking key
6. Send key
7. Microphone
8. Confirm key
9. Clear key
10. End key
11. Alpha numeric keys

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent via Multimedia message, Email or Bluetooth.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menu with / .
 - ▶ Select the desired value with / and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press .
4. Press to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

Note

- Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent via Message, Email or Bluetooth.

Brightness: From -2.0 to +2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with / .
 - ▶ Select the desired value with / and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].



3. Focus the camera on what you want to record and press **OK** to start recording. And press **OK** to stop recording.
 - ▶ You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].
4. Press **OK** to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

Note

- Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.

Music

- ▶ **Recently played:** This menu will be activated when there are some tracks currently played.
- ▶ **All tracks:** You can view all the music files stored in the phone/external memory.
- ▶ **Playlists:** You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.
- ▶ **Artists:** You can view and play music sorted by Artists.

press **OK** during the playback. To resume the paused playback, press **OK** once again.

To capture the screen shot, press the left soft key [Options] and select Capture when the playback is paused.

To view the current playback in full screen, press the right soft key during the playback.

To return to the previous screen size, press the right soft key once again in full screen mode.

Voice recorder

1. Press the left soft key [Option] to display the option pop up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using **▼** / **▲** and press **OK**.
- ▶ **Duration:** You can set the recording duration to MMS msg. size, 30 secs, or 1 min.

- ▶ **Albums:** You can view and play music sorted by Albums.
- ▶ **Genres:** You can view and play music sorted by Genres.
- ▶ **Shuffle tracks:** If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Video playlists

Here you can manage or send downloaded or captured video clips.

If you press **OK** [Connect], you can activate the video file.

You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the

▼ / **▲** / **▶** / **◀**. Select a desired video and select **Play** to view the recorded video.

Select the left soft key [Send] to attach the selected video to a message, Email or Bluetooth.

When option **1. Play** is selected, the video clip will be played with the Media Player. To pause the playback,

- ▶ **Quality:** You can select a recording quality from **High, Medium and Low**.
 - ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in My Files.
3. Pressing **OK** starts recording. When recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel recording, press Back.
 4. When you finish the recording, press **OK** to stop. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings folder in My files. If you press **OK** again, you can start recording a new voice.
 5. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
 6. Select the desired menu using **▼** / **▲** and press **OK**.
 7. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.





TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL

(Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tique o factura de compra que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG.
- El periodo de garantía es el siguiente:
 - Terminal: 24 meses
 - Batería: 6 meses
 - Accesorios Básicos: 24 meses
 - Accesorios Opcionales: 24 meses
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de fábrica o que éste haya sido alterado o borrado.
- Cuando el número de serie del aparato no coincide con el número expresado en el certificado de garantía.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía.

NOTA IMPORTANTE

- La presente Garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías de Bienes de Consumo (BOE 165, de 11 de julio de 2003).
- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.

- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS

- Los datos de carácter personal facilitados y relativos al usuario contenidos en la Garantía Comercial son imprescindibles para la correcta administración de las relaciones contractuales entre las partes y serán incorporados a un fichero de LG. No obstante dichos datos podrán ser utilizados por LG para ofrecerle productos y servicios de su interés. Si el cliente no desea recibir información actualizada sobre los servicios y productos de LG, o desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición podrá dirigir un escrito por correo certificado a LG ELECTRONICS España, S.A., Complejo Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid)

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
28230 Las Rozas MADRID
Tel: (00 34) 91211.22.22
Fax: (00 34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
Ribarroja del Turia 46190
VALENCIA
Tel: (00 34) 902 500. 234
Fax: (00 34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE SERIE:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA