



KC550 Gebruikershandleiding

LG ELECTRONICS INC.

KC550

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0292002 (1.1) G

Bluetooth QD ID B013915



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

KC550 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte KC550-telefoon, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EG.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

INSTELLEN	01
UW STAND-BYSCHERM	02
BASISKENNIS	03
WEES CREATIEF	04
WEES EFFICIËNT	05
BROWSER	06
INSTELLINGEN	07
ACCESSOIRES	08

Inhoud

01 INSTELLEN		Contacten	21
Kennismaking met uw telefoon.....	8	Een contactpersoon zoeken.....	21
Geopend.....	9	Een nieuwe contactpersoon toevoegen.....	21
De SIM-kaart en de batterij plaatsen.....	10	Contactpersoonopties.....	21
Geheugenkaart.....	13	Contactpersonen toevoegen aan een groep.....	22
Een geheugenkaart plaatsen.....	13	De naam van een groep wijzigen.....	23
Het verwijderen van de geheugenkaart.....	13	Een foto aan een contactpersoon toevoegen.....	23
De geheugenkaart formatteren.....	13	Contactpersonen naar de SIM-kaart kopiëren.....	23
Menuoverzicht.....	14	Alle contactpersonen verwijderen.....	24
02 UW STAND-BYSCHERM		Informatie bekijken.....	24
Uw stand-byscherm.....	15	Berichten	25
De sneltoetsen.....	15	Berichten.....	25
Het hoofdmenu.....	15	Een bericht verzenden.....	25
De statusbalk.....	16	Tekst invoeren.....	25
03 BASISKENNIS		Uw e-mail instellen.....	26
Oproepen.....	17	Een e-mail verzenden met uw nieuwe account.....	28
Een oproep.....	17	Berichtenmappen.....	28
Een oproep plaatsen vanuit Contacten.....	17	Uw berichten beheren.....	29
Een oproep beantwoorden en afwijzen.....	17	Sjablonen gebruiken.....	29
Het gespreksvolume aanpassen.....	18	De instellingen van uw tekstberichten wijzigen.....	30
Snelkiezen.....	18	De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen.....	30
Uw oproepgeschiedenis weergeven.....	18		
Oproepen doorschakelen.....	19		
Oproepblokkering.....	19		
De instellingen voor oproepen wijzigen.....	20		

Uw e-mailinstellingen wijzigen.....	31	Een afspeellijst afspelen.....	41
Uw overige instellingen wijzigen.....	31	Een afspeellijst bewerken.....	42
04 WEES CREATIEF		Een afspeellijst verwijderen.....	42
Camera.....	33	FM-radio.....	44
Snel een foto maken.....	33	De FM-radio gebruiken.....	44
Nadat u een foto hebt gemaakt.....	33	Stations zoeken.....	44
Met de beeldzoeker leren werken.....	33	Kanalen opnieuw instellen.....	45
De snelinstellingen gebruiken.....	34	Naar de radio luisteren.....	45
De flitser gebruiken.....	35	Spraakrecorder.....	46
De afbeeldingsgrootte wijzigen.....	35	Spraakrecorder.....	46
Uw opgeslagen foto's weergeven.....	36	Opnemen.....	46
Foto's instellen als achtergrond of		Een spraakopname verzenden.....	46
Foto ID.....	36	Mupee-studio.....	46
Videocamera.....	37	Mijn Media.....	47
Snel een video maken.....	37	Afbeeldingen.....	47
Nadat u een video hebt gemaakt.....	37	Menu met beeldopties.....	47
Met de beeldzoeker leren werken.....	38	Een foto verzenden.....	48
De snelinstellingen gebruiken.....	38	Uw afbeeldingen ordenen.....	48
Uw opgeslagen video's bekijken.....	39	Een afbeelding verwijderen.....	48
Het volume aanpassen bij het bekijken van		Meerdere afbeeldingen verwijderen.....	48
een video.....	39	Een diapresentatie maken.....	49
MP3-speler.....	40	Geluiden.....	49
MP3-speler.....	40	Een geluid gebruiken.....	49
Muziek overbrengen naar uw telefoon.....	40	Video's.....	49
Een nummer afspelen.....	40	Een video bekijken.....	50
Opties gebruiken tijdens het afspelen van		Opties gebruiken terwijl de video op pauze	
muziek.....	41	staat.....	50
Een afspeellijst maken.....	41	Een videoclip verzenden.....	50

Inhoud

Het menu met video-opties gebruiken.....	50	De stopwatch gebruiken.....	58
Documenten.....	51	Een eenheid omzetten.....	58
Bekijken van een document.....	51	Een plaats toevoegen aan de wereldklok.....	59
Overige.....	51	SIM-services.....	59
Extern geheugen.....	52		
Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag.....	52	06 BROWSER	
Een bestand overbrengen naar uw telefoon.....	52	Browser	60
Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.....	53	Toegang tot het web.....	60
Spell. & Toep	55	Favorieten openen en toevoegen.....	60
Spelletjes en toepassingen.....	55	Een pagina opslaan.....	61
Een spelletje spelen.....	55	Een opgeslagen pagina openen.....	61
Toepassingen.....	55	Uw browsergeschiedenis weergeven.....	61
Netwerkprofiel.....	55	De webbrowsersetellingen wijzigen.....	61
M-Toy.....	55		
05 WEES EFFICIËNT		07 INSTELLINGEN	
Planner	56	Instellingen	62
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda.....	56	Het wijzigen van uw profielen.....	62
Een gebeurtenis in de agenda bewerken.....	56	Uw profielen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.....	62
Een gebeurtenis in de agenda delen.....	57	Het wijzigen van uw datum & tijd.....	62
Een memo toevoegen.....	57	Het wijzigen van de taal.....	62
Extra	58	Het wijzigen van uw weergaveinstellingen.....	63
Het alarm instellen.....	58	Uw beveiligingsinstellingen wijzigen.....	63
De rekenmachine gebruiken.....	58	Vliegtuigmodus.....	64
		Reset.....	64
		Geheugenbeheer gebruiken.....	64
		Bluetooth-instellingen wijzigen.....	64
		Uw verbindinginstellingen wijzigen.....	65

Koppeling maken met een ander	
Bluetooth-apparaat.....	65
Een Bluetooth-headset gebruiken	66
08 ACCESSOIRES	
Accessoires	67
Netwerkservice.....	68
Technische gegevens.....	68
Algemeen	68
Omgevingstemperatuur.....	68
Richtlijnen voor veilig en efficiënt	
gebruik	70

Kennismaking met uw telefoon

Hoofdscherm

Wistoets

Eén teken verwijderen bij elke toetsdruk. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm.

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.



Aansluiting voor lader, kabel, handsfree bellen



Geheugenkaartsleuf



Volumetoets


Camera

Aan- uittoets

Hiermee beëindigt of weigert u een oproep. Hiermee schakelt u de telefoon in of uit.

Hiermee keert u terug naar het standbyscherm als u het menu gebruikt.

Geopend

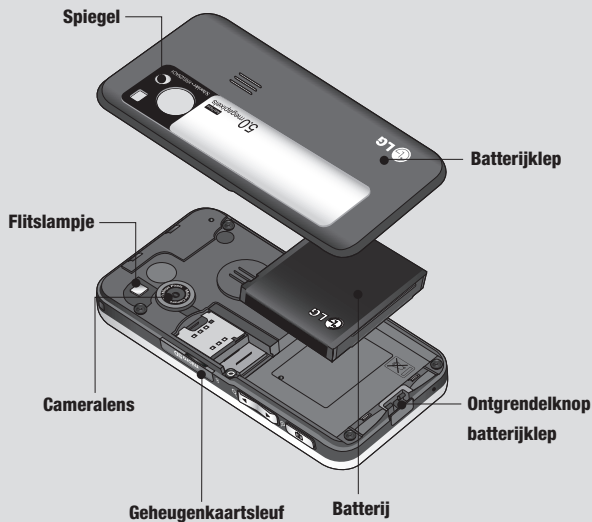

01

02

03

04

05

06

07

08

INSTELLEN

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


1 Verwijder de batterijklep

Houd de ontgrendelknop voor de batterij ingedrukt en haal de batterijklep weg.



2 Verwijder de batterij.

Licht de onderzijde van de batterij op en verwijder deze voorzichtig uit het batterijvak.

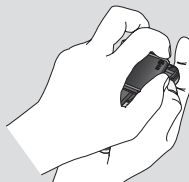


⚠ WAARSCHUWING: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 Plaats de SIM-kaart


Schuif de houder van de SIM-kaart open. Schuif de SIM-kaart in de houder en schuif de kaarthouder naar achteren. Plaats de SIM-kaart met het goudkleurige contactgebied naar beneden. Trek de SIM-kaart voorzichtig in tegengestelde richting om deze te verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING: plaats de SIM-kaart niet als de telefoon is uitgeschoven; hierdoor kunnen de telefoon en de SIM-kaart worden beschadigd.

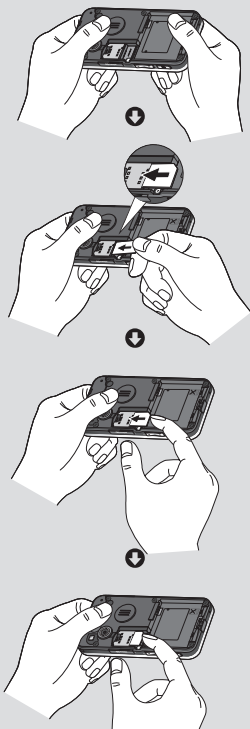

4 Plaats de batterij.

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

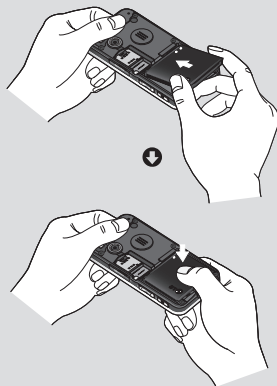

01

02

03

04

05

06


07

08

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

5 Breng het batterijklepje weer op zijn plaats.


Schuif het batterijklepje richting de bovenkant van de telefoon tot deze vastklikt.

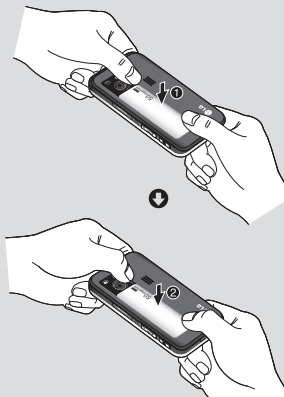

6 Uw telefoon opladen

Schuif het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KC550 terug. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KC550 op te laden tot het bericht Volledig opgeladen op het scherm wordt weergegeven.

WAARSCHUWING: laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt. Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.

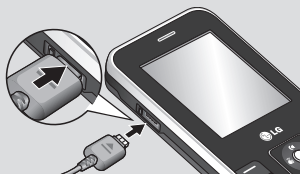


Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

Vergroot het beschikbare geheugen van uw telefoon met een geheugenkaart. De KC550 is geschikt voor een geheugenkaart van maximaal 2 GB.


TIP! De geheugenkaart is een optioneel accessoire.

Schuif het klepje over de geheugenkaarsleuf open. Schuif de geheugenkaart in de sleuf tot hij vastklikt. Zorg dat het goudkleurige contactgebied naar onderen wijst.

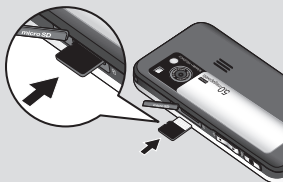

Het verwijderen van de geheugenkaart

Schuif het schuifje open en verwijder de geheugenkaart door er voorzichtig op te drukken zoals aangegeven in de illustratie.

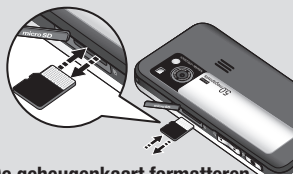

De geheugenkaart formatteren

Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u dat eerst doen voordat u hem in gebruik kunt nemen.

- 1 Druk in het stand-byscherm op **Menu** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Kies **Geheugenstatus** en selecteer **Extern geheugen**.
- 3 Druk op **Indeling** en voer het wachtwoord in. Het wachtwoord is standaard 0000. Uw kaart wordt geformatteerd en gebruiksklaar gemaakt.
- 4 U kunt de nieuwe geformatteerde mappen op uw KC550 weergeven door op **Menu** te drukken en **Mijn Media** te selecteren. Kies **Extern geheugen**.



WAARSCHUWING: als u uw geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens gewist. Als u de gegevens op uw geheugenkaart wilt bewaren, moet u eerst een back-up maken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menuoverzicht



Spell. & Toep.

- 1 M-Toy
- 2 Spelletjes
- 3 Toepassingen
- 4 Netwerkprofiel



Oproepgesch.

- 1 Alle oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Gekozen oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Gespreksduur
- 6 Oproepkosten
- 7 Gegevensinformatie



Planner

- 1 Agenda
- 2 Memo



Multimedia

- 1 MP3-speler
- 2 Camera
- 3 Videocamera
- 4 FM-radio
- 5 Spraakrecorder
- 6 Muvee-studio



Berichten

- 1 Nieuw bericht
- 2 Postvak IN
- 3 E-mailpostvak
- 4 Concepten
- 5 Postvak UIT
- 6 Verzonden
- 7 Voicemail beluisteren
- 8 Infobbericht
- 9 Sjablonen
- 0 Instellingen



Mijn Media

- 1 Afbeeldingen
- 2 Geluiden
- 3 Video's
- 4 Documenten
- 5 Overige
- 6 Extern geheugen



Profielen

- 1 Normaal
- 2 Stil
- 3 Alleen trillen
- 4 Buiten
- 5 Headset



Contacten

- 1 Zoeken
- 2 Nieuwe contactpersoon
- 3 Snelkeuzenummers
- 4 Groepen
- 5 Alles kopiëren
- 6 Alles verwijderen
- 7 Instellingen
- 8 Informatie



Extra

- 1 Wekker
- 2 Rekenmachine
- 3 Stopwatch
- 4 Conversie-programma
- 5 Wereldtijd
- 6 SIM-services



Browser

- 1 Startpagina
- 2 Favorieten
- 3 Adres invoeren
- 4 Geschiedenis
- 5 Opgeslagen pagina's
- 6 Instellingen
- 7 Informatie



Connectiviteit

- 1 Bluetooth
- 2 Netwerk
- 3 USB-verbinding
- 4 TV-uitgang



Instellingen

- 1 Datum & tijd
- 2 Talen
- 3 Beeldscherm
- 4 Oproep
- 5 Beveiliging
- 6 Vliegtuigmodus
- 7 Reset
- 8 Geheugenstatus

Uw stand-byscherm

De sneltoetsen

De sneltoetsen bieden u eenvoudig toegang tot uw meestgebruikte functies met één aanraking.

 Selecteer om het Postvak IN te openen. Om de berichteneditor te openen, houdt u de toets enige tijd ingedrukt.

 Selecteer dit pictogram om een geluidprofiel voor uw telefoon te kiezen.

 Selecteer dit pictogram om het menu met favorieten te openen.

 Selecteer om een MP3-bestand af te spelen.

Het hoofdmenu

In het hoofdmenu staan twaalf menuopties. U opent het menu als volgt:

- 1 Selecteer **Menu**.
- 2 Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Wanneer de gewenste optie wordt gemarkeerd, kunt u op **OK** drukken om het item te openen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Advies aan de klant

Voor betere antennegevoeligheid adviseert LG om de handset vast te houden zoals hieronder afgebeeld staat.



Bedek het antenne gebied niet met uw hand terwijl u belt of een Bluetooth-verbinding hebt. Dit kan de signaalkwaliteit verminderen.

Uw stand-byscherm

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	GPRS beschikbaar
	EDGE beschikbaar
	Vliegtuigmodus is geselecteerd
	Oproepen worden doorgeschakeld
	Roaming
	Bluetooth® is ingeschakeld
	WAP-dienst is aangesloten
	Alarm is ingesteld

Pictogram	Omschrijving
	Agenda
	Nieuw bericht
	Nieuw spraakbericht
	Algemeen profiel ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Trilfunctie ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg

Oproepen

Een oproep

- 1 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok. Als u een cijfer wilt verwijderen, drukt u op .
- 2 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 3 Om het gesprek te beëindigen drukt u op .

TIP! Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u **0** ingedrukt.

Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Selecteer **Contacten** op het stand-byscherm.
- 2 Voer met behulp van het toetsenblok de eerste letter in van de contactpersoon die u wilt bellen. Voor Kantoor drukt u bijvoorbeeld twee keer op 5.
- 3 Selecteer **Oproepen** of druk op  om een oproep te plaatsen.

Een oproep beantwoorden en afwijzen

Druk op  of **Accepteren** om een oproep te beantwoorden.

Wanneer u wordt gebeld, drukt u op de cameraknop en selecteert u vervolgens **Stil** om het geluid van de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op **Stil** te zetten tijdens een vergadering.

Druk op  of **Weigeren** om de inkomende oproep te weigeren.

TIP! U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren te beantwoorden. Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**. Selecteer **Antwoordmodus** en kies **Dia openen**, **Willekeurige toets** of **Linker blauwehoorn toets toets**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen

Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de volumetoetsen aan de rechterzijde van uw telefoon te drukken.

Snelkiezen

U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkeuzenummer.

- 1 Druk op **Contacten** om het adresboek te openen. Selecteer **Snelkeuzenummers**.
- 2 Snelkeuzenummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Selecteer een ander nummer met de pijlen van het touchpad en door te drukken op **Toewijzen**. Of druk op de betreffende cijfertoets.
- 3 Het adresboek wordt geopend. Selecteer de contactpersoon aan wie u dat nummer wilt toewijzen. Gebruik hiervoor de navigatiepijlen en selecteer **OK**.

Als u een contactpersoon met een snelkeuzenummer wilt bellen, drukt u het toegewezen snelkeuzenummer in en houdt u dit nummer vast tot de contactpersoon op het scherm wordt weergegeven. De oproep wordt dan automatisch geplaatst, u hoeft niet meer op  te drukken.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

Druk op **Menu** en selecteer **Oproepgesch.**
U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - Weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Gemiste oproepen - Weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

Gekozen oproepen - Weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen oproepen - Weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gespreksduur - De gegevens over hoelang uw gesprekken hebben geduurd.

Oproepkosten - De kosten van de oproepen die u hebt geplaatst. Deze service is netwerkhankelijk, sommige aanbieders ondersteunen de service niet.

Gegevensinformatie - De hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens in kilobyte.

TIP! In de oproepgeschiedenis kunt u Opties selecteren en Verwijderen kiezen om de geselecteerde of alle opgeslagen items te verwijderen.

TIP! Gebruik de navigatiepijlen voor het markeren van een afzonderlijke oproep zodat u de datum en tijd van de oproep kunt weergeven. Als u de duur van de oproep wilt weergeven, selecteert u **Weerg.**

Oproepen doorschakelen

- 1 Selecteer **Menu**, selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Selecteer **Oproep doorschakelen**.
- 3 Geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Kies **Activeren** en selecteer of u oproepen wilt doorschakelen naar voicemail, een ander nummer of uw favoriete nummer.
- 5 Voer het nummer in waar u naar wilt doorschakelen of druk op **Zoeken** om naar het doorschakelnummer te zoeken in uw **Contactpersonen**.

Opmerking: Doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Kies **Alles annuleren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproepblokkering

- 1 Selecteer **Menu**, selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Selecteer **Oproep blokkeren**.
- 3 Kies één of alle zeven opties:
 - Alle uitgaande oproepen**
 - Uitgaand internationaal**
 - Uitgaand internationaal behalve thuisland**
 - Alle inkomende oproepen**
 - Inkomende oproepen in buitenland**
 - Alle blokkeringen annuleren**
 - Wachtwoord wijzigen**
- 4 Selecteer **Activeren** en voer het wachtwoord in om oproepen te blokkeren. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

TIP! Selecteer **Vaste oproepnummer** in het menu **Oproep** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw aanbieder nodig. Na activering kunnen alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst worden gebeld met de telefoon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen

De instellingen voor oproepen wijzigen

- 1 Selecteer **Menu**, selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oproep doorschakelen - Geef op of u uw oproepen wilt doorschakelen.

Oproep blokkeren - Geef op of u oproepen wilt blokkeren.

Vast oproepnummer - Kies een lijst met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld.

Antwoordmodus - Geef op of u oproepen wilt beantwoorden met de toets groene hoorn, een willekeurige toets of door uw handset open te schuiven.

Mijn nummer verzenden - Geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Oproep in wacht - Geef op of u gewaarschuwd wilt worden als u een oproep in de wacht hebt.

Minuutmelder - Kies **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

Automatische opnieuw kiezen - Kies **Aan** of **Uit**.

DTMF-tonen verzenden - Kies **Aan** of **Uit**.

Contacten

Een contactpersoon zoeken

- 1 Selecteer **Contacten** op het stand-byscherm en kies **Zoeken**.
- 2 Voer de eerste letter van de contactpersoon die u wilt bellen in. Voor Kantoor drukt u bijvoorbeeld twee keer op 5.
- 3 Doorloop de contactpersonen en hun diverse nummers met de navigatiepijlen.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Nieuwe contactpersoon**.
- 2 Geef op of u uw nieuwe contactpersoon in uw **Telefoon** of op de **SIM**-kaart wilt opslaan.
- 3 Voer alle informatie in waarover u beschikt en selecteer **Opslaan**.

Of gebruik de iets snellere methode...

- 1 Voer het nummer dat u wilt opslaan in op het stand-byscherm en kies **Opties**.
- 2 Kies **Opslaan** of **Toevoegen aan bestaande contactpersoon**.
- 3 Voer de relevante informatie zoals hierboven in en selecteer **Opslaan**.

Opmerking: Bij het opslaan van het e-mailadres van een contactpersoon kunt u op *** →** drukken als u een symbool wilt invoeren en met de navigatiepijlen naar het teken @ gaan.

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

- 1 Open de contactpersoon die u wilt gebruiken. Zie **Een contactpersoon zoeken** hierboven.
- 2 Selecteer **Opties** om de lijst met opties te openen.

U hebt de volgende mogelijkheden:

Bewerken - Gegevens van de contactpersoon wijzigen.

Nieuw bericht - Een bericht naar de contactpersoon verzenden. Als de contactpersoon een e-mailadres heeft, kunt u selecteren of u een **Bericht** of **E-mail** wilt sturen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacten

Verzenden via - De gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als **Tekstbericht**, als **Multimediabericht**, via **Bluetooth** of als **E-mail**.

Wissen - De contactpersoon verwijderen. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Nieuwe contactpersoon - Een nieuwe contactpersoon toevoegen.

Meervoudig verwijderen - Meerdere contactpersonen markeren om te verwijderen.

Naar SIM/telefoon Kopiëren - Kiezen of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de SIM-kaart of de telefoon (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).

Contactpersonen toevoegen aan een groep

U kunt uw contactpersonen in groepen verdelen, bijvoorbeeld collega's of familie. Een aantal groepen is al ingesteld in de telefoon, zoals **Familie, Vrienden, Collega, VIP, Groep1** en **Groep2**.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Groepen**.
- 2 Blader naar de groep waaraan u een contactpersoon wilt toevoegen en selecteer **Weerg.** Kies vervolgens **Toevoeg**.
- 3 De lijst met contactpersonen wordt geopend. Blader naar de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen en selecteer , en kies vervolgens **Voltooid**.
- 4 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

TIP! U kunt een beltoon of pictogram toewijzen aan een groep. Selecteer de groep waaraan u een beltoon of pictogram wilt toevoegen. Selecteer **Opties** en kies een item.

De naam van een groep wijzigen

U kunt de namen van groepen naar eigen inzicht wijzigen.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Groepen**.
- 2 Selecteer de groep waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Kies **Opties**, selecteer **Naam wijzigen** en voer de nieuwe groepsnaam in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Opmerking: U kunt alleen een contactpersoon aan een groep toewijzen of een foto aan een contactpersoon toevoegen als de contactpersoon is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon, niet in het SIM-geheugen.

Een foto aan een contactpersoon toevoegen

U kunt de weergave van uw contactpersonen in uw adresboek wijzigen door een foto toe te voegen.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Weergaveopties** en kies **Met afbeelding**.

- 3 Ga terug naar het adresboek en selecteer de contactpersoon aan wie u de foto wilt toevoegen.

- 4 Kies **Opties** en selecteer **Bewerken**.

- 5 Blader omlaag naar het gedeelte **Foto**. Kies **Opties** en selecteer **Afbeeldingen** of **Nieuwe afbeelding**. Als u **Nieuwe afbeelding** selecteert, wordt de beeldzoeker van de camera geopend zodat u een foto van de contactpersoon kunt maken. Als u **Afbeeldingen** selecteert, kunt u een afbeelding kiezen die in uw telefoongeheugen is opgeslagen.

- 6 Selecteer **Opslaan**.

Contactpersonen naar de SIM-kaart kopiëren

U kunt uw contactpersonen van de SIM-kaart naar de telefoon of van de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren.

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Alles kopiëren**.
- 2 Om de contactpersonen te kopiëren, selecteert u **SIM naar telefoon** of **Telefoon naar SIM**.
- 3 Kies **Orgineel houden** of **Orgineel verwijderen**.
- 4 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacten

Alle contactpersonen verwijderen

- 1 Selecteer **Contacten** en selecteer **Alles verwijderen**.
- 2 Selecteer of u de contactpersonen van uw **SIM** of **Telefoon** wilt wissen.
- 3 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Voer het wachtwoord in, (standaard ingesteld op 0000) en selecteer **OK**.

Informatie bekijken

Druk op **Contacten** en selecteer **Informatie**.
Hier kunt u uw **Servicenummers**, **Eigen nummer** en **Visitekaartje** bekijken.

TIP! Als u nog geen visitekaartje hebt, biedt het scherm **Visitekaartje** u de mogelijkheid er een te maken. Selecteer **Nieuw** en voer uw gegevens in zoals u dat doet bij het maken van een contactpersoon. Selecteer **Opslaan**.

Berichten

Berichten

Uw KC550 heeft functies voor SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) en e-mail en voor serviceberichten van de netwerkaanbieder. Druk op **Menu** en kies **Berichten**.

Een bericht verzenden

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Nieuw bericht**.
- 2 Kies **Bericht** om een SMS of MMS te verzenden. (Zie pagina 28 voor verzending van een **E-mail** en pagina 53 voor verzending van items via **Bluetooth**).
- 3 Er wordt een nieuw bericht geopend. In de berichten-editor worden SMS en MMS intuïtief gecombineerd zodat er gemakkelijk kan worden geschakeld tussen de SMS- en MMS-modus. De standaardinstelling van de berichten-editor is de SMS-modus.
- 4 Typ uw bericht met T9-voorspelling of Abc handmatig. Zie **Tekst invoeren** op pagina 25 om te zien hoe u kunt schakelen tussen de verschillende tekstinvoermodi.
- 5 Selecteer **Opties** en kies **Invoegen** om een **Afbeelding**, **Geluid**, **Video**, **Symbool**, **Sjabloon**, **Emoticon**, **Naam en nummer**, **Nieuwe dia**, **Onderwerp** of **Meer (Mijn visitekaartje/agenda)** in te voeren.

6 Druk op de toets **Verzenden** in het midden.

7 Voer het telefoonnummer in of selecteer **Opties** en kies vervolgens **Contacten** of **Recent** om de lijst met contactpersonen te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen.

8 Selecteer **Zenden**.



WAARSCHUWING: als u een **Afbeelding**, **Geluid**, **Video**, **Nieuwe dia** of **Onderwerp** toevoegt in de berichten-editor, dan schakelt deze automatisch over naar de MMS-modus en betaalt u het bijbehorende tarief.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenblok van de telefoon. Er moet bijvoorbeeld tekst worden ingevoerd bij het opslaan van namen in Contacten, het schrijven van berichten en het aanmaken van gebeurtenissen op de kalender. Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren: T9-voorspelling, Abc handmatig en 123 modus.

Opmerking: in sommige velden is slechts één tekstinvoermodus mogelijk (bijv. telefoonnummer in het betreffende veld in het adresboek).

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Om T9-voorspelling in te schakelen in het tekst invoerveld kiest u **Opties**, selecteert u **T9 instellen** en kiest u **Aan**. Als T9 is ingeschakeld, kunt u tussen de verschillende tekstinvoermodi overschakelen door op  te drukken. Rechtsboven op de display wordt de tekstinvoermodus aangegeven.

Als u een symbool wilt invoeren in het tekstinvoerveld, drukt u op de toets , selecteert u het symbool en selecteert u vervolgens **OK**.

U voltooit elk woord door op **0** te drukken voor een spatie.

Gebruik de -toets om een teken te wissen.

T9-voorspelling

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoeets van de gewenste letters en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd. Druk bijvoorbeeld op **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6** om 'telefoon' te schrijven.

Als het gewenste woord niet verschijnt, selecteert u **Opties** en vervolgens u **T9 Woord toevoegen**. Typ het woord in de modus Abc handmatig, en het woord of de naam wordt aan het woordenboek toegevoegd.

Opmerking: u kunt een andere T9-taal selecteren door op **Opties** te drukken en **Schrijftaal** te selecteren.

Abc handmatig

In de Abc-modus moet u herhaaldelijk op een toets tikken om een letter in te voeren. U schrijft 'hallo' bijvoorbeeld door tweemaal **4**, eenmaal **2**, driemaal **5**, opnieuw driemaal **5** en driemaal **6** in te drukken.

123(nummer) modus

Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. U kunt ook nummers toevoegen terwijl u in een lettermodus blijft door de gewenste toets ingedrukt te houden.

Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw KC550. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Instellingen**.
- 2 Druk op **E-mail** en vervolgens op **E-mailaccount**.
- 3 Selecteer **Nieuw**.
- 4 U kunt nu aangeven hoe uw account werkt:
Accountnaam - Naam van de account.

E-mailadres - Voer het e-mailadres in.

Mijn naam - Voer uw naam in.

Server voor inkomende e-mail - Voer de accountgegevens in.

Gebruikersnaam - Voer de gebruikersnaam van de account in.

Wachtwoord - Voer het wachtwoord van de account in.

Server voor uitgaande e-mail - Voer de accountgegevens in.

Validatie uitgaande e-mail - Selecteer aan of uit.

ID uitgaande server - Voer de accountgegevens in.

Wachtwoord uitgaande server - Voer de accountgegevens in.

Kies **Opties** selecteer **Geavanceerde instellingen** om de volgende informatie in te voeren.

Protocoltype - Kies uw protocoltype. (POP3/IMAP4)

Maximale ontvangstgrootte - Kies de maximumgrootte van uw e-mails. Het maximum is 300 kB.

Opslaan op server - Selecteer of u de berichten op de server wilt laten staan. Bij IMAP4-accounts wordt altijd een kopie bewaard.

Handtekening invoegen - Kies of automatisch uw handtekening aan uw e-mailberichten moet worden toegevoegd.

E-mailadres voor antwoorden - E-mailadres waarop u het antwoord wilt ontvangen.

Inkomend poortnummer - Dit is gewoonlijk 110 voor POP3- en 143 voor IMAP-accounts.

Number uitgaand poortnummer - Dit is gewoonlijk 25.

Automatisch ophalen - Selecteer deze optie om uw e-mailberichten automatisch op te halen.

Download ophalen - Selecteer **Alleen headers, Headers + inhoud** (alleen voor IMAP4) of **Alle**.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

Om e-mail te kunnen verzenden/ontvangen moet u eerst een e-mailaccount instellen (zie pagina 26).

- 1 Selecteer **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Nieuw bericht**.
- 2 Kies **E-mail**. Er wordt een nieuwe e-mail geopend.
- 3 Schrijf een onderwerp druk vervolgens op OK.
- 4 Typ uw bericht met de modus T9-voorspelling of Abc handmatig. Zie **Tekst invoeren** op pagina 25 om te zien hoe u kunt overschakelen tussen de verschillende tekstinvoermodi.
- 5 Selecteer **Opties** en kies de bijlage die u wilt toevoegen: **Afbeelding**, **Geluid**, **Video**, **Document**, **Contactpersoon**, **Mijn visitekaartje** of **Agenda**.
- 6 Druk op **Verzenden** en voer het adres van de ontvanger in of druk op **Opties** en selecteer **Contacten** om de lijst met contactpersonen te openen.
- 7 Druk op **Zenden**.

Berichtenmappen

Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**.

U zult de mappenstructuur op uw KC550 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

Postvak IN - Alle berichten die u ontvangt, worden in uw Postvak IN geplaatst. Hier kunt u berichten onder andere beantwoorden en doorsturen. Zie hierna voor meer informatie.

E-mailpostvak - Hier vindt u al uw e-mailberichten. Selecteer de account die u wilt gebruiken en druk op **Ophalen**. UW KC550 maakt verbinding met uw e-mailaccount en haalt de nieuwe berichten op.

Concepten - Als u geen tijd hebt om een bericht af te maken, kunt u het gedane werk hier opslaan.

Postvak UIT - Dit is een map voor tijdelijke opslag wanneer berichten worden verzonden.

Verzonden - Alle berichten die u verzendt, worden in de map Verz ber geplaatst.

Voicemail beluisteren - Hier hebt u toegang tot uw voicemail (indien uw aanbieder dit verschaft). Bij ontvangst van een nieuw voicebericht wordt het symbool weergegeven op het stand-byscherm.

Infoberichten - Alle infoberichten en updates die u van uw aanbieder ontvangt.

Sjablonen - Een lijst met nuttige berichten, gereed om snel te kunnen antwoorden.

Uw berichten beheren

U kunt het **Postvak IN** gebruiken om uw berichten te beheren.

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Postvak IN**. Een sneller manier is op het stand-byscherm  selecteren.
- 2 Selecteer **Opties** en kies een van deze opties:

Wissen - Het geselecteerde bericht verwijderen.

Antwoorden - Een antwoord op het geselecteerde bericht verzenden.

Doorsturen - Het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander.

Terugbellen - Degene bellen die u het bericht hebt gestuurd.

Informatie - Alle gegevens van een bericht weergeven, bijvoorbeeld het tijdstip waarop het bericht werd verzonden.

Kopiëren/Verplaatsen - U kunt een bericht kopiëren of verplaatsen naar de SIM-kaart of telefoon.

Meervoudig verwijderen - Meerdere berichten tegelijk verwijderen.

Alle gelezen verwijderen - Alle berichten die zijn geopend worden verwijderd.

Alles verwijderen - Tekstberichten, multimediaberichten of alle berichten verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor SIM-bericht** wordt weergegeven, moet u een aantal berichten uit uw Postvak IN wissen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, kunt u berichten of opgeslagen bestanden verwijderen om ruimte vrij te maken.

Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de **Tekst-** en **Multimedia-** berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al enkele sjablonen in uw telefoon. Deze kunt u bewerken.

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Sjablonen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

- 2 Kies **Tekst** of **Multimedia**. U kunt vervolgens **Opties** selecteren en **Bewerken** kiezen om bestaande sjablonen te wijzigen. Of selecteer **Opties** om **Nieuwe sjabloon** toe te voegen of te **Wissen**.
- 3 Als u een sjabloon wilt verzenden, selecteer u het te verzenden sjabloon en kiest u **Opties** en selecteert u **Verzenden via**.
- 4 Geef aan op welke manier u het sjabloon wilt verzenden: als **Bericht**, **Bluetooth-bericht** of **E-mail**.
- 5 Selecteer een contactpersoon en kies **Verzenden**.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KC550 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Gebruik de opties onder **Instellingen** als u de instellingen wilt wijzigen.

Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen** en **Tekstbericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Berichttype - Zet uw tekst om in Spraak, Fax, Opniepen, X.400, E-mail of ERMES.

Geldigheidsduur - Geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Ontvangstrappoort - Geef aan of u een bevestiging wilt ontvangen als uw bericht is bezorgd.

Antwoord betalen - Wanneer u een bericht hebt verzonden, kan de ontvanger op uw kosten antwoorden.

Nummer berichtencentrale - Geef hier de gegevens voor uw berichtencentrum op.

Tekencodering - Geef aan hoe uw tekens moeten worden gecodeerd. Dit beïnvloedt de grootte van uw bericht en dus de kosten.

Lange tekst verz. als - Kies of u het bericht wilt verzenden als SMS of als MMS als u in het berichtenveld een tekst invoert die langer is dan 2 pagina's.

Dragerinstelling - Geef op of u uw berichten wilt verzenden via GSM of GPRS.

De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KC550 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Gebruik de opties onder **Instellingen** als u de instellingen wilt wijzigen.

Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen** en **Multimediabericht**.

U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Duur van dia - Geef aan hoe lang uw dia's moeten worden weergegeven op het scherm.

Prioriteit - Geef de prioriteit van uw multimediabericht aan.

Geldigheidsduur - Geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Ontvangstrapport - Geef aan of u een ontvangstrapport wilt verzenden/ontvangen.

Leesbevestiging - Geef aan of u een leesbevestiging wilt verzenden/ontvangen.

Automatisch downloaden - Geef op of u multimediaberichten automatisch of handmatig wilt downloaden, afhankelijk van uw locatie (thuis of tijdens roaming).

Netwerkprofiel - Selecteer een netwerkprofiel van uw beheerder voor het verzenden van multimediaberichten.

Toegestaan berichttype - Selecteer welk type multimediabericht u wilt toestaan.

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt uw e-mailinstellingen aanpassen aan uw eigen voorkeuren.

1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen**.

2 Selecteer **E-mail** en vervolgens:

E-mailaccount - U kunt een emailaccount instellen.

Toegangspunt - Geef de naam van het toegangspunt op.

Interval ophalen - Geef aan hoe vaak uw KC550 moet controleren op nieuwe berichten.

Handtekening - Maak een e-mailhandtekening en schakel deze functie in.

Uw overige instellingen wijzigen

Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Instellingen** en vervolgens:

Voicemailnummer - De locatie waar uw voicemailnummer is opgeslagen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze levert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Servicebericht - Hier kunt u Push-berichten uitschakelen. Dit houdt in dat uw berichten niet langer direct bij ontvangst naar uw telefoon worden doorgestuurd, maar alleen als u controleert of u nieuwe berichten hebt ontvangen.

Infoberichten - Selecteer de ontvangststatus, meldingen en taal van uw infoberichten.

Tekstbericht opslaan - Kies of u het bericht wil opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Schuif de lensdop open en houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt. De beeldzoeker van de camera wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3 Druk licht de cameraknop halverwege in. In het midden van de beeldzoeker wordt een scherpstelvak weergegeven. Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet. Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 4 Druk de middelste softkey of de cameraknop helemaal in.

Opmerking: u kunt het cameramenu ook openen vanuit het stand-byscherm. Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, scroll naar beneden en selecteer **Camera** om de beeldzoeker te openen.

Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding loopt door aan de onderkant van het scherm en rechts in het scherm worden zes opties weergegeven.

Wissen - Druk op dit pictogram om de zojuist gemaakte foto te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.



Nieuwe afbeelding - Meteen nog een foto maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.



Instellen als - Selecteer een optie om een submenu te openen om uw afbeelding in te stellen als **Achtergrond** of **Foto ID**.



Verzenden via - U kunt de foto verzenden als een **Multimediabericht** of **E-mail**. Zie pagina 25 voor **Een bericht verzenden**.



Album - Selecteer het scherm om de andere foto's in uw album te bekijken. Uw huidige foto wordt opgeslagen. Zie pagina 36 voor **Uw opgeslagen foto's weergeven**.

OK - Meteen nog een foto maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

Met de beeldzoeker leren werken

Opmerking: u kunt de zoomschaal aanpassen met de volumetoets aan de linkerkant van de telefoon. De zoomfunctie is alleen beschikbaar als de resolutie is ingesteld op 640x480 of lager. Zie **De afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 36.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

TIP! Het energieverbruik neemt toe als u de camera gebruikt. Als dit pictogram  op de achtergrond wordt weergegeven om aan te geven dat de batterij bijna leeg is, dient u de batterij voor gebruik opnieuw op te laden.

De snelinstellingen gebruiken

Selecteer **Opties** voor toegang tot de opties voor snelinstelling. Hiertoe behoren diverse opties voor het maken van foto's.

Zelfontspanner - Met de zelfontspanner kunt u een wachttijd na het indrukken van de opnameknop instellen. U kunt kiezen uit 3 seconden, 5 seconden en 10 seconden. Zo kunt u zelf ook op die leuke groepsfoto.

Foto modus - Hiermee kunt automatisch tot 9 opnamen zeer snel achter elkaar maken, geweldig voor foto's van bewegende objecten of sportevenementen.

Witbalans - De witbalans zorgt dat het wit in uw foto's realistisch is. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. U kunt kiezen uit **Automatisch**, **Zomertijd**, **Gloeilamp**, **Bewolkt** en **TLverlicht**.

Kleureffect - U kunt kiezen uit vier tinten: Uit (normaal/kleuren), Sepia, Mono (zwart-wit) en Negatief.

EV - Macro inschakelen als het onderwerp van de foto zich heel dicht bij de lens bevindt.

Resolutie - Zie **De afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 35.

Kwaliteit - U kunt kiezen uit **Normaal**, **Fijn** en **Zeer fijn**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een toegenomen bestandsgrootte, wat betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

Auto focus - Zet Auto focus Aan of Uit. Uw camera kan automatisch scherpstellen voor heldere, scherpe beelden met een enkele druk op de knop camera.

Sluitertoon - Selecteer een van de drie sluitergeluiden.

ISO - Stel de ISO in op Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 of ISO 80.

Opslaan in - Kies of u de foto's wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Reset inst. - Selecteer **Ja** om de oorspronkelijke instellingen van uw telefoon te herstellen.

De flitser gebruiken

De flitser is standaard uitgeschakeld, maar er zijn meer opties.

- 1 Selecteer  op de navigatietoets.
- 2 Er zijn opties voor de flitser:

Uit - De camera flitst niet. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.

Automatisch - Uw camera bepaalt de belichting die nodig is voor een goede foto en gebruikt de flitser indien nodig.

Altijd aan - Zet de flitser aan als u een foto op een donkere locatie wil nemen.

Tijdens opname - De camera flitst tweemaal om rode ogen te verminderen.

- 3 Selecteer de gewenste flitseroptie.
- 4 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.
- 5 Het flitserpictogram in de beeldzoeker wordt aangepast aan de nieuwe flitsermodus.

Opmerking: wanneer u de camera afsluit, wordt de flitser weer ingesteld op de standaardmodus (**Uit**).

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Wijzig de grootte van de foto om geheugenruimte te besparen. Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Druk op **Opties** en selecteer **Resolutie** in de werkbalk.
- 2 Selecteer een pixelwaarde uit de zes cijferopties (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920)
- 3 Druk op **OK** aan om uw wijzigingen toe te passen.

Opmerking: de zoomfunctie is alleen beschikbaar als de resolutie is ingesteld op 640x480 of lager.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Uw opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus en vanaf het stand-byscherm. Selecteer vanuit de beeldzoeker  op de navigatietoets. Druk in het stand-by scherm op **Menu** en selecteer vervolgens **Mijn Media** en **Afbeeldingen**.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Gebruik de navigatietoetsen om de foto te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op **Weerg** om hem te vergroten.

Foto's instellen als achtergrond of Foto ID

In de afbeeldingengalerij kunt u met de navigatietoetsen een afbeelding selecteren en **Opties** en **Instellen als** kiezen om de geselecteerde afbeelding te gebruiken als **Achtergrond** of **Foto ID** voor een van uw contacten.

Opmerking: u kunt alleen een Foto ID toevoegen aan contactpersonen die op uw telefoon zijn opgeslagen, niet aan contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

Videocamera

Snel een video maken

- 1 Open de lensdop en houd de cameraknop aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt om de beeldzoeker van de camera op het scherm weer te geven.
- 2 Kies **Video** rechts boven op het scherm. De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Richt de cameraleens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Druk op de cameraknop rechts op de telefoon om de opname te starten.
- 5 **REC** wordt linksonder in de beeldzoeker weergegeven. De lengte van uw video wordt door een timer weergegeven.
- 6 Als u de video wilt pauzeren, selecteer **Onderbreken**. U kunt verdergaan met filmen door **Hervatten** te selecteren.
- 7 Selecteer **Stoppen** om de opname te beëindigen.

Opmerking: U kunt de **Videocamera** ook openen vanuit het stand-byscherm. Selecteer **Menu** en selecteer **Multimedia**, scroll naar beneden en selecteer **Videocamera** om de beeldzoeker te openen.

Nadat u een video hebt gemaakt

De naam van de video loopt door aan de onderkant van het scherm en rechts in het scherm worden zes opties weergegeven.

Wissen - Druk op dit pictogram om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze met Ja. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 **Nieuwe video** - Druk hierop om meteen nog een video op te nemen. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 **Afspelen** - Selecteren om de video af te spelen die u zojuist hebt opgenomen.

 **Verzenden via** - U kunt de video Verzenden als een **Multimediabericht** of **E-mail**. Zie pagina 25 voor **Een bericht verzenden**.

 **Album** - Selecteren om de andere video's in uw album te bekijken. Uw huidige video wordt opgeslagen. Zie pagina 39 voor **Uw opgeslagen video's bekijken**.

OK - Selecteren om meteen nog een video op te nemen. Uw huidige video wordt opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Met de beeldzoeker leren werken

Opmerking: u kunt de zoomschaal aanpassen met de volumetoets aan de linkerkant van de telefoon.

De snelinstellingen gebruiken

Selecteer **Opties** voor toegang tot de opties voor snelinstellingen. Hiertoe behoren diverse opties voor het opnemen van video's.

Modus - Om een video op te nemen die u in een multimedialbericht wilt verzenden selecteert u **MMS**.

Kleureffect - Selecteer een van de vier kleuropties: **Uit** (normaal/kleur), **Sepia**, **Mono** (zwart-wit) of **Negatief**.

Helderheid - Het contrast definieert het verschil tussen licht en donker in een afbeelding. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper. Schuif de contrastindicator met de navigatietoetsen langs de balk, naar - voor een lager contrast en een wazigere afbeelding of naar + voor een hoger contrast en een scherpere afbeelding.

Resolutie - Als u wilt dat er meer video's in uw telefoon passen, kunt u het aantal pixels wijzigen om het bestand kleiner te maken. U kunt voor video uit vier opties kiezen: 176X144, 320X240, 640X480 en 720X480.

Resolutie - Zeer fijn/Fijn/Normaal

Opslaan in - Kies of u de video's wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Flitser - De flitser **Aan** of **Uit** zetten. De flitser is standaard **Uit** om batterijvermogen te besparen. Wanneer u de camera afsluit, wordt de flitser weer ingesteld op de standaardmodus (**Uit**).

Witbalans - Deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. Kies uit **Automatisch**, **Zomertijd**, **Gloeilamp**, **Bewolkt**, **TLverlicht** en **Nachtmodus**.

Album - Al uw beelden bekijken.

Reset inst. - Selecteer **Ja** om de oorspronkelijke instellingen van uw telefoon te herstellen.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 U kunt uw opgeslagen video's openen in de videocameramodus of vanuit het stand-byscherm. Selecteer vanuit het menu Opties de optie **Album**. Druk in het stand-byscherm op **Menu** en selecteer vervolgens **Mijn Media** en **Video's**.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Selecteer met de navigatietoetsen de video die u wilt bekijken en druk op de middelste softkey om deze te bekijken.

Het volume aanpassen bij het bekijken van een video

U kunt met behulp van de volumetoetsen rechts op de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3-speler

MP3-speler

Uw LG KC550 beschikt over een ingebouwde MP3-speler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen.

Om de MP3-speler te openen drukt u vanaf het stand-byscherm op , of u selecteert **Menu**, dan **Multimedia** en vervolgens **MP3-speler**.

Vanuit hier hebt u toegang tot:

Alle liedjes - Bevat alle nummers op de telefoon.

Mijn afspeellijst - Bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt en de lijsten **Onderweg**, **Recente liedjes** en **Favoriete liedjes**.

Artiesten - Uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

Albums - Uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.

Genres - Uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op genre.

Instellingen - Uw muziekinstellingen aanpassen.

Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **Ja** selecteren om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Alle liedjes**.

Een nummer afspelen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **MP3-speler**, of druk vanaf het stand-byscherm op .
- 2 Selecteer **Alle liedjes** en vervolgens het nummer dat u wilt afspelen. Selecteer .
- 3 Selecteer  als u het nummer wilt onderbreken.
- 4 Selecteer  als u meteen naar het volgende nummer wilt gaan.

- 5 Selecteer  als u terug naar het vorige nummer wilt gaan.
- 6 Selecteer  als u het afspelen wilt beëindigen en wilt teruggaan naar het menu MP3-speler.

TIP! U kunt het volume tijdens het luisteren naar muziek wijzigen met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon.

Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek

Selecteer **Opties** en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - Het scherm van de muziekspeler minimaliseren, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.

Afspeellijst weergeven - De afspeellijst weergeven waar u op dit moment naar luistert.

Toevoegen aan afspeellijst - Het nummer waar u naar luistert toevoegen aan een afspeellijst.

Instellen als - U kunt de muziek die nu wordt afgespeeld als **Beltoon** of als **Berichttoon** instellen.

Informatie - U kunt informatie bekijken over het MP3-bestand waar u naar luistert.

Instellingen - De instellingen voor Shuffle, Herhalen of Equalizer wijzigen.

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle liedjes**.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**.
- 2 Selecteer **MP3-speler** en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Selecteer **Opties** en **Nieuwe afspeellijst**, geef een naam op voor de afspeellijst en kies **Opslaan**.
- 4 De map **Nieuwe afspeellijst** wordt weergegeven. Blader naar alle nummers die u in de afspeellijst wilt plaatsen en selecteer .
- 5 Selecteer **Opslaan** om de afspeellijst op te slaan.

Een afspeellijst afspelen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**.
- 2 Selecteer **MP3-speler**, en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Selecteer de afspeellijst die u wilt afspelen en selecteer **Weergeven**. Druk vervolgens 'op' .

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3-speler

Een afspeellijst bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen.

Als u uw afspeellijsten wilt organiseren, kunt u ze bewerken via het menu **Opties**.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**.
- 2 Selecteer **MP3-speler** en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Blader naar de afspeellijst die u wilt bewerken en selecteer **Weergeven** en vervolgens **Opties**. Kies een van de volgende opties:

Toevoegen - U kunt met behulp van deze optie nummers toevoegen aan de afspeellijst.

Verwijderen - Een nummer uit de afspeellijst verwijderen. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Meervoudig verwijderen - De geselecteerde nummers uit de afspeellijst verwijderen.

Alles verwijderen - Alle nummers uit de afspeellijst verwijderen.

Informatie - De informatie van de afspeellijst bekijken.

Een afspeellijst verwijderen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**.
- 2 Selecteer **MP3-speler** en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Blader naar de afspeellijst die u wilt verwijderen en selecteer **Opties**.
- 4 Selecteer **Alles verwijderen** en druk op **Ja** om te bevestigen.

Opmerking:

Als gevolg van het Digital Rights Management-systeem (DRM) kunt u sommige mediabestanden die u hebt gedownload van internet of die u hebt ontvangen per MMS, alleen openen nadat u via een speciaal menu de benodigde rechten hebt gekocht. Via de website die de rechten van de inhoud bezit, kunt u de sleutel verkrijgen waarmee u de rechten kunt kopen.

Muziek is auteursrechtelijk beschermd door middel van internationale verdragen en nationale auteurswetgeving. Het kan gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of kopiëren.

Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Raadpleeg de nationale wetgeving met betrekking tot dergelijke materialen van het betreffende land.

01

02

03

04

05

06

07

08

FM-radio

De FM-radio gebruiken

Uw LG KC550 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

Opmerking: u hebt de headset nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de headset aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

Stations zoeken

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 12 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen:

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer **Opties** en selecteer **Automatisch scannen** en kies vervolgens **Ja**.

- 3 Wanneer de KC550 een zender vindt, wordt u gevraagd of u deze zender wilt opslaan. Selecteer **Ja** als u de zender wilt opslaan en **Nee** als u de zender niet wilt opslaan. Elke zender die u opslaat, wordt automatisch toegewezen aan een kanaalnummer in uw telefoon.

Handmatig afstemmen:

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer een kanaalnummer waaronder u de zender wilt opslaan en kies **Bewerken**.
- 3 U kunt zenders invoeren door met de navigatiepijlen naar frequenties te zoeken of door de frequentie in te voeren via het toetsenbord. Vervolgens selecteert u **Opslaan**.

Opmerking: u onder een kanaalnummer opgeslagen zenders kunt u ook bewerken.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Kanalen opnieuw instellen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer **Opties, Kanalen opnieuw instellen**. Kies **Ja** om uw keuze te bevestigen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87.5 MHz.

Naar de radio luisteren

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.

Opmerking: u kunt naar de radio luisteren via een ingebouwde luidspreker. Druk op **Opties**, selecteer **Luisteren via** en kies **Luidspreker**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Spraakrecorder

Spraakrecorder

Gebruik de **Spraakrecorder** om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

Opnemen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **Spraakrecorder**.
- 2 Druk op  om de opname te beginnen.
- 3 Selecteer **Onderbreken** om de opname te onderbreken.
- 4 Kies **Stoppen** om de opname te beëindigen.
- 5 Druk op  als u de opname wilt beluisteren.

Opmerking: u kunt alle spraakopnamen beluisteren die u hebt opgeslagen door **Album** te selecteren.

Een spraakopname verzenden

- 1 Selecteer **Opties** als u klaar bent met opnemen.
- 2 Selecteer **Verzenden via** en selecteer **Multimediabericht, Bluetooth** of **E-mail**. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan het bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

TIP! Als u uw opname als bericht wilt versturen, kiest u, voordat u de opname start, **Opties** en selecteert u **Opnamemodus**. Kies **MMS**. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de opname in het bericht past.

Muvee-studio

In Muvee-studio kunt u diavoorstellingen met muziek maken.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**. Kies vervolgens **Muvee-studio**.
- 2 Kies het nummer dat u wilt gebruiken.
- 3 Markeer de beelden die u wilt gebruiken in uw diavoorstelling en kies vervolgens **Klaar**.
- 4 De nieuwe voorstelling wordt afgespeeld. Om hem op te slaan drukt u op **Opslaan**.

Opmerking: via het menu **Opties** kunt u instellen waar de diavoorstelling wordt opgeslagen (Telefoon of Extern Geheugen), de lengtemodus (Algemeen of MMS) en de afspelvolgorde (Willekeurig of Op volgorde).

Mijn Media

U kunt alle soorten multimedialbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Al uw multimedialbestanden worden opgeslagen in **Mijn Media**. Als u **Menu** en vervolgens **Mijn Media** selecteert, wordt een lijst met mappen geopend.

Afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een lijst met standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Menu met beeldopties

Afhankelijk van het beeldtype dat u hebt geselecteerd, kunnen u verschillende opties ter beschikking staan in **Afbeeldingen**. Voor de foto's die u met de camera van de telefoon hebt gemaakt, zijn alle opties beschikbaar, maar alleen de opties **Weergeven**, **Instellen als**, **Bestandsinfo**, **Diapresentatie**, **Sorteren op** en **Miniatuur / Miniatuurweergave** zijn beschikbaar zijn voor standaardafbeeldingen.

Selecteer in de map met afbeeldingen **Opties** om de lijst met opties weer te geven.

Wissen - De geselecteerde afbeelding verwijderen.

Instellen als - De geselecteerde afbeelding instellen als **Achtergrond** of als **Foto ID**.

Verzenden via - De geselecteerde afbeelding naar een vriend verzenden via **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.

Afbeelding bewerken: mogelijk moet u het formaat van de afbeelding aanpassen voordat u deze per MMS kunt verzenden.

Bestand - De afbeelding bewerken, animatie ontwerpen of de informatie van de geselecteerde afbeelding weergeven (Naam, Grootte, Datum, Type en Copyright). Als u een externe geheugenkaart hebt geplaatst, zijn er twee extra opties beschikbaar: **Verplaatsen naar externe kaart** en **Kopiëren naar externe kaart**.

Afdrukken via - Een afbeeldingsbestand afdrukken via of **Bluetooth** of **Pictbridge**.

Diavoorstelling- Zie **Een diapresentatie maken** op pagina 49.

Nieuwe map - Een nieuwe map maken in de hoofdmap Afbeeldingen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn Media

Markeer ja/nee - Selecteer meer dan één afbeelding ter verwijdering.

Alles verwijderen - Alle foto's in de map Afbeeldingen verwijderen.

Sorteren op - De afbeeldingen rangschikken op **Datum, Type of Naam**.

Lijstweergave / Miniatuurweergave - De manier wijzigen waarop uw foto's worden weergegeven.

Een foto verzenden

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een foto en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Verzenden via** en kies **Multimediabericht, Bluetooth of E-mail**.
- 5 Als u **Multimediabericht of E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

Uw afbeeldingen ordenen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Sorteren op**.
- 4 Kies **Datum, Type of Naam**.

Een afbeelding verwijderen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Verwijderen**.

Meerdere afbeeldingen verwijderen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Markeer ja/nee**, en kies **Wissen**.
- 4 Naast elke afbeelding wordt een vakje weergegeven. Selecteer de afbeelding en druk op ☒ om deze te markeren. Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen drukt u nogmaals op ☒ om het vinkje te verwijderen.

- 5 Als u alle gewenste vakjes hebt gemarkeerd, selecteert u **Wissen** en bevestigt u dat u alle gemarkeerde afbeeldingen wilt verwijderen.

Een diapresentatie maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven of snel wilt zien wat u zoal aan afbeeldingen hebt, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer de foto waarmee de diavoorstelling moet beginnen en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Diavoorstelling** om de diavoorstelling te starten.
- 5 Druk op **Pauze** om de diavoorstelling te onderbreken en op **Stoppen** om de diavoorstelling te beëindigen en terug te keren naar de map **Afbeeldingen**.

Door tijdens de diavoorstelling **Opties** te selecteren, krijgt u de beschikking over nieuwe opties:

Weergaven - U kunt kiezen tussen **Volledige afbeelding** en **Schermvullend**.

Selecteer **Liggend** om de stand van de afbeelding te wijzigen.

Herhalen aan / uit - Hier kunt u opgeven of u de diavoorstelling wilt herhalen.

Geluiden

De map **Geluiden** bevat **Standaardgeluiden**, uw spraakopnamen en geluidsbestanden die u hebt gedownload. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Een geluid gebruiken

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Blader naar **Geluiden** en selecteer deze.
- 3 Selecteer **Standaardgeluiden** of kies een spraakopnamebestand in de lijst.
- 4 Selecteer een geluid en druk op ► om het te beluisteren.
- 5 Selecteer **Opties**, selecteer **Instellen als** en kies **Beltoon**, **Beltoon-ID** of **Berichttoon**.

Video's

De map **Mijn video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn Media

Een video bekijken

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Blader naar **Video's** en selecteer deze.
- 3 Selecteer een video en druk op ►.

Opties gebruiken terwijl de video op pauze staat

Als u **Opties** selecteert, wordt de video die wordt afgespeeld, onderbroken en kunt u kiezen uit:

Wissen - De video verwijderen.

Verzenden via - De geselecteerde video naar een vriend verzenden via **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.

Informatie - Bekijk Naam, Grootte, Datum, Tijd, Type en Copyright van het bestand.

Een videoclip verzenden

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Blader naar **Video's** en selecteer deze.
- 3 Selecteer de gewenste videoclip en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Verzenden via** en kies **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.

- 5 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Opmerking: mogelijk moet u het formaat van de afbeelding aanpassen voordat u deze per MMS kunt verzenden. Bepaalde video's zijn te groot om via MMS te worden verzonden.

Het menu met video-opties gebruiken

Selecteer **Opties** in de map **Video's** om de volgende lijst met opties weer te geven.

Wissen - De geselecteerde video verwijderen.

Verzenden via - De geselecteerde video naar een vriend verzenden via **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.

Bestand - Wijzig de naam van de video of bekijk de informatie (Naam, Grootte, Datum, Tijd, Type en Copyright). Als u een externe geheugenkaart hebt geplaatst, zijn er twee extra opties beschikbaar: **Verplaatsen naar externe kaart** en **Kopiëren naar externe kaart**.

Nieuwe map - Een nieuwe map maken in de hoofdmap Video's.

Markeer ja/nee - Selecteer meer dan één video voordat u **Verwijderen** selecteert.

Alles wissen - Alle clips in de map **Video's** verwijderen.

Sorteren op - De video's rangschikken op **Datum**, **Type** of **Naam**.

Automatisch volgende afspelen - Hiermee kunt u de afspelmodus instellen: **Uit**, **Eenmaal herhalen** en **Alles herhalen**.

- **Uit**: Hiermee wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.
- **Eenmaal herhalen**: Hiermee worden alle bestanden in een lijst eenmaal afgespeeld.
- **Alles herhalen**: Hiermee worden alle bestanden in een lijst herhaaldelijk afgespeeld.

Bekijk lijst / Miniatuurweergave - De manier wijzigen waarop uw video's worden weergegeven.

Documenten

Vanuit het menu **Documenten** kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- en PDF-bestanden weergegeven.

Bekijken van een document

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.
- 2 Selecteer **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en kies **Weergeven**.

Overige

Vanuit het menu **Overige** kunt u de bestanden weergeven die niet zijn opgeslagen in een van de mappen Afbeeldingen, Geluiden, Video's en Documenten.

Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Een bestand verplaatsen van de map **Overige** naar **Documenten**:

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media** en vervolgens **Overige**.
- 2 Selecteer een bestand en kies **Opties**.
- 3 Selecteer **Verplaatsen** en doe dit vervolgens nogmaals.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn Media

Extern geheugen

Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, wordt deze als een map in de map **Mijn Media** weergegeven. De map van het externe geheugen wordt onderverdeeld in vijf mappen: **Afbeeldingen**, **Geluiden**, **Video's**, **Documenten** en **Overige**. Elke map bevat alle bestanden van dat type die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in plaats van op de telefoon.

Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag

U kunt uw KC550 als een apparaat voor massaopslag gebruiken, net zoals een USB-stick. Op deze manier kunt u bestanden van de computer naar de telefoon verplaatsen. Als u een geheugenkaart hebt geplaatst en de telefoon verbindt als een massaopslagmedium, worden deze als twee stations op de computer weergegeven: het geheugen van de telefoon en het externe geheugen.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Connectiviteit**.
- 2 Selecteer **USB-verbinding**.
- 3 Blader naar **Massaopslag** en druk op **OK**.

4 Plaats het smalle uiteinde van de USB-kabel in de USB-aansluiting aan de zijkant van de KC550. Steek het grotere uiteinde in de USB-poort van de computer.

5 Er wordt automatisch een map voor de verwijderbare schijf geopend (twee indien u een geheugenkaart hebt geplaatst). Hierin staan alle mappen die op uw telefoon of geheugenkaart staan.

6 Klik en sleep uw afbeeldingen, video's, muziek of overige bestanden naar de juiste mappen.

7 U dient uw telefoon veilig te verwijderen door op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in de werkbalk op uw bureaublad te klikken.

8 Als u een bestand wilt openen, bijvoorbeeld een afbeelding, drukt u op **Menu** en selecteert u **Mijn Media**. Selecteer vervolgens **Extern geheugen** en **Afbeeldingen**. Alle afbeeldingen die u overbrengt, staan in deze map.

Een bestand overbrengen naar uw telefoon

U kunt ook bestanden van de computer naar de telefoon overbrengen met Bluetooth.

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.

- Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **Ja** selecteren om het te ontvangen.
- Het bestand wordt opgeslagen in de bijbehorende map, afhankelijk van het bestandstype. Foto's worden dus bijvoorbeeld opgeslagen in de map Afbeeldingen en muziek in de map Geluiden. Als het bestandstype niet door de telefoon wordt herkend, wordt het bestand opgeslagen in de map **Overige**.

Opmerking: bestanden die via Bluetooth worden verzonden, worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Voordat u bestanden met Bluetooth kunt delen, dient u uw apparaat te koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat. Zie **Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat** op pagina 65 voor meer informatie over het koppelen van apparaten.

Bluetooth inschakelen:

- Druk op **Menu** en selecteer **Connectiviteit** en vervolgens **Bluetooth**.
- Selecteer **Bluetooth aan/uit** en kies **Aan**.
- Selecteer **Uit** om Bluetooth uit te schakelen.

Een bestand verzenden:

- Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, een video of een muziekbestand.
- Selecteer **Opties** en kies **Verzenden via**, vervolgens **Bluetooth**.
- Als Bluetooth nog niet is ingeschakeld, selecteert u **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
- De KC550 zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en selecteer **Verzenden**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mijn Media

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** op pagina 64 voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Selecteer **Ja** om het bestand te ontvangen.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Opmerking

Het merk en logo van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en eventueel gebruik van dit soort merken door LG Electronics gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de betreffende merkhouders.

Spell. & Toep.

Spelletjes en toepassingen

Uw KC550 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde games die u in uw vrije tijd kunt spelen. Als u extra games of toepassingen wilt downloaden, worden ze in deze map opgeslagen.

Een spelletje spelen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Spell. & Toep.**
- 2 Selecteer **Spelletjes**.
- 3 Selecteer de gewenste game en kies **Spelen**.

Toepassingen

U kunt de Java-toepassingen op uw telefoon beheren via het menu **Toepassingen**. Hier kunt u ook gedownloade toepassingen verwijderen.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Spell. & Toep.**
- 2 Selecteer **Toepassingen**.
- 3 Bekijk en beheer uw toepassingen.

Netwerkprofiel

Met Netwerkprofiel kunt u instellen hoe de telefoon verbinding maakt met het netwerk als u een spel wilt downloaden.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Spell. & Toep.**
- 2 Selecteer **Netwerkprofiel**.
- 3 U kunt een nieuw netwerkprofiel toevoegen en bewerken.

M-Toy

U kunt veel plezier beleven aan de zes standaardgames: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing**.

About - De informatie over een game bekijken.

Setting - Het geluid en de trilfunctie instellen wanneer een game wordt geactiveerd.

Reset Data - Alle instellingen resetten.

Exit - Een game afsluiten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Planner

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op **Menu** en selecteer **Planner** en vervolgens **Agenda**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen. U kunt een datum kiezen door naar deze datum te bladeren met de navigatietoetsen of door **Opties** te selecteren en vervolgens **Ga naar datum** om een datum in te voeren.
- 3 Selecteer **Nieuw** en blader omlaag om de gewenste begintijd voor de gebeurtenis in te voeren. Blader naar beneden en voer de eindtijd van de gebeurtenis in.
- 4 Blader opnieuw naar beneden en selecteer of u een **Alarm** voor de gebeurtenis wilt instellen. Blader naar links of rechts om de beschikbare opties weer te geven. U kunt het alarm laten afgaan op de begintijd van een gebeurtenis of op een vooraf ingestelde tijd voorafgaand aan de gebeurtenis zodat u eraan wordt herinnerd.

- 5 Blader naar beneden en geef een **Onderwerp** voor de gebeurtenis op. Er zijn letters en cijfers in met het toetsenblok.
- 6 Scroll nogmaals naar beneden om te selecteren of de gebeurtenis **Eenmalig** is of **Dagelijks**, **Wekelijks**, **Maandelijks** of **Jaarlijks** wordt herhaald. Als het een terugkerende gebeurtenis is, kunt u ook naar beneden bladeren en een **Vervaldatum** instellen voor wanneer de gebeurtenis helemaal wordt gestaakt.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden gemarkeerd met een vierkante cursor.

Een gebeurtenis in de agenda bewerken

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op **Menu** en selecteer **Planner** en vervolgens **Agenda**.
- 2 Kies **Opties** en selecteer **Alle schema's** voor een lijst met al uw gebeurtenissen. Scroll naar de gebeurtenis die u wilt bewerken en selecteer **Weergeven**. Of selecteer de dag van de gebeurtenis in de agenda en selecteer **Weergeven**.

- 3 Selecteer **Bewerken** en scroll naar de details die u wilt bewerken. Druk nadat u de wijzigingen hebt aangebracht op **Opslaan** om de bijgewerkte gebeurtenis op te slaan.

Opmerking: u kunt een gebeurtenis uit de agenda verwijderen door eerst de gebeurtenis te selecteren en vervolgens **Opties** en **Verwijderen** te selecteren.

Een gebeurtenis in de agenda delen

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op **Menu** en selecteer **Planner** en vervolgens **Agenda**.
- 2 Selecteer de gebeurtenis die u wilt delen en kies **Opties**.
- 3 Kies **Verzenden via** en kies **Tekstbericht**, **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.

Een memo toevoegen

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op **Menu** en selecteer **Planner** en vervolgens **Memo**.
- 2 Selecteer **Nieuw** en typ de memo.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie Memo opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

TIP! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken en selecteer vervolgens **Opties** en **Bewerken**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Extra

Het alarm instellen

- 1 Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Extra** en **Wekker**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Blader naar beneden en stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 4 Selecteer de herhaling: **Eenmalig**, **Dagelijks**, **Ma - vrij**, **Ma - zat**, **Zat - zon**, of **Dag kiezen**.
- 5 Blader naar beneden en kies een instelling voor de wekker: **Altijd luiden**, **Altijd vibreren** of **Zoals profiel**.
- 6 Blader naar beneden om het geluid voor het alarm te kiezen. Kies **Geluiden** om een nieuw geluid te selecteren.
- 7 Blader naar beneden en voer een naam in voor het alarm of gebruik de suggestie.
- 8 Selecteer **Opslaan**.

Opmerking: u kunt maximaal 5 alarms instellen.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op **Menu**, selecteer vervolgens **Extra** en **Rekenmachine**.
- 2 Voer de cijfers in met behulp van de numerieke toetsen.

- 3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, ×, ÷), en vervolgens =.
- 4 Voor complexe berekeningen selecteert u **Functie** om een opdracht te selecteren.
- 5 Selecteer **Wissen** om het scherm te wissen en een nieuwe berekening te beginnen.

De stopwatch gebruiken

- 1 Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Extra** en **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Starten** om de timer te starten.
- 3 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 4 Selecteer **Stoppen** om de timer te stoppen.
- 5 Kies **Doorgaan** om verder te gaan waar u net bent gestopt of selecteer **Reset** om opnieuw te beginnen.

Een eenheid omzetten

- 1 Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Extra** en **Conversieprogramma**.
- 2 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Gebied**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.

- 3 Blader naar boven om de maateenheid te kiezen die u wilt invoeren. Blader naar links en rechts om een eenheid te selecteren. Blader vervolgens naar beneden en voer de hoeveelheid van de eenheid in.
- 4 Blader naar beneden naar het conversievak voor eenheden en kies de maateenheid waarnaar u wilt converteren. De conversie wordt automatisch in de regel eronder weergegeven.

Een plaats toevoegen aan de wereldklok

- 1 Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Extra** en **Wereldtijd**.
- 2 Blader naar boven, beneden, links of rechts om een continent te kiezen op de wereldbol.
- 3 Selecteer **Inzoomen** om in te zoomen op een gebied en maak een keuze uit de steden in dat gebied.
- 4 Druk op **OK**.

SIM-services

Dit menu is afhankelijk van de SIM-kaart en de beschikbare netwerkservices.

Als de SIM-kaart ondersteuning biedt voor SAT-services (SIM Application Toolkit) heeft dit menu de door de aanbieder vastgestelde servicenaam die op de SIM-kaart is opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Met een browser bij de hand kunt u op elk gewenst moment het actuele nieuws en weerbericht, maar ook sportnieuws en verkeersinformatie bekijken. Bovendien kunt u via de browser de nieuwste muziek, beltonen, achtergronden en spelletjes downloaden.

Toegang tot het web

- 1 Druk op **Menu**, en selecteer **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren en vervolgens de door u gewenste URL invoeren, waarna u op **Verbinden** drukt.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van materiaal. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten openen en toevoegen

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven
- 3 Als u een nieuwe favoriet wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en kiest u **Nieuwe favoriet**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
- 4 Druk op **Opslaan**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de nieuwe favoriet wilt weergeven, bladert u naar de favoriet en selecteert u **Verbinding**. De pagina waarnaar de gemarkeerde favoriet verwijst, wordt geopend.

Een pagina opslaan

- 1 Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Kies **Opties**, blader naar **Opslaan** en selecteer **Deze pagina**.
- 3 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen pagina openen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de gewenste pagina en selecteer vervolgens **Open**.

TIP! Dit menu stelt u ook in staat om opgeslagen pagina's te verwijderen.

Uw browsergeschiedenis weergeven

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer **Geschiedenis** en kies **OK**.
- 3 Er wordt een lijst weergegeven met titels van webpagina's die u recentelijk hebt bezocht. Als u een van deze pagina's wilt openen, bladert u naar de gewenste pagina en selecteert u **Verbinding**.

De webbrowsersetellingen wijzigen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 U kunt kiezen hoe uw mobiel tijdens het bladeren op internet informatie weergeeft, gebruikt en verwerkt. U kunt instellingen aanpassen binnen **Netwerkprofielen**, **Rendermodus**, **Cache**, **Cookies**, **Beveiligingscertificaat**, **Afbeelding weergeven**, **JavaScript** en **Opslaglocatie**.
- 4 Als u de gewenste instellingen hebt gewijzigd, selecteert u **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KC550 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

Opmerking: zie pagina 20 voor informatie over oproepinstellingen.

Het wijzigen van uw profielen

Vanuit het stand-byscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Selecteer eerst  en vervolgens het profiel dat u wilt inschakelen. Kies een van de volgende opties: **Normaal**, **Stil**, **Alleen trillen** en **Buiten**.

Uw profielen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Profielen**.
- 2 Kies de profielinstelling die u wilt bewerken en selecteer **Personaliseren**.
- 3 U kunt de trilfunctie van de profielen **Stil** en **Alleen trillen** aanpassen. U kunt alle geluiden en signaalopties in de lijst met andere profielen wijzigen. (Zie de telefoon voor de details.)

Het wijzigen van uw datum & tijd

U kunt functies voor datum en tijd instellen.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Datum & tijd** en maak een keuze uit:

Datum instellen - U kunt de huidige datum instellen.

Datumnotatie - U kunt de datumnotatie instellen. (JJJJ/MM/DD, DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ)

Tijd instellen - U kunt de huidige tijd invoeren.

Tijdnotatie - U kunt de tijdnotatie instellen op 12 of 24 uur.

Automatische update - Als u **Aan** selecteert, werkt de telefoon de datum en tijd automatisch bij.

Het wijzigen van de taal

Ga naar **Instellingen** en **Talen** om de taal te wijzigen voor alle tekst in uw telefoon. De taalwijziging is tevens van toepassing op de invoermodus.

Het wijzigen van uw weergave-instellingen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Beeldscherm** en maak een keuze uit:

Achtergrond - Een achtergrond voor uw scherm kiezen.

Klokken - Kies of u de tijd en de datum op uw stand-byscherm wilt laten weergeven.

Kies uit **Geen datum & tijd** en **Normaal**.

Timer belichtingsduur - Instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

TIP! hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Helderheid - Stel de helderheid af met de navigatietoetsen. Kies 40%, 60%, 80% of 100% en selecteer vervolgens **OK** om de wijziging op te slaan.

Sneltoets basisscherm - Als u **Aan** selecteert, worden midden op het stand-byscherm snelkoppelingen naar 4 menu's weergegeven in de vorm van een plaatje.

Lettergrootte - Wijzig de lettergrootte van de volgende onderdelen: **Menu**, **Kiezen** en **Berichten**.

Thema - Snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.

Menustijl - De menuweergave van **Rasterweergave** wijzigen in **Lijstweergave** of andersom.

Stijl hoofdlettertype - Het gewenste lettertype selecteren.

Lettertypestijl voor nummer kiezen - Het lettertype voor het kiezen van een telefoonnummer instellen.

Stand-bytekst - Een bericht toevoegen aan uw stand-byscherm.

Netwerknnaam - Netwerknnaam weergeven of verbergen.

Uw beveiligingsinstellingen wijzigen

Wijzig uw beveiligingsinstellingen om de KC550 en de belangrijke informatie die erop staat te beschermen.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Beveiliging** en maak een keuze uit:

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

PIN-codeverzek Uit - De PIN-code instellen die wordt gevraagd wanneer uw telefoon wordt ingeschakeld.

Telefoonvergrendeling - Een beveiligingscode instellen voor het vergrendelen van uw telefoon: **Wanneer Aan, Indien SIM is gewijzigd.**

Codes wijzigen - De **Beveiligingscode, PIN1-code** of **PIN2-code** wijzigen.

Vliegtuigmodus

Hiermee zet u de vliegtuigmodus **Aan** of **Uit**. U kunt geen oproepen doen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken wanneer **Vliegtuigmodus** op **Aan** staat.

Reset

Met **Reset** kunt alle instellingen terugzetten op de fabrieksinstelling. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw KC550 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**. Selecteer **Geheugenstatus**, dan ziet u de huidige status van de geheugens (Algemeen, Gereserveerd, SIM-kaart en Externe geheugen) in uw KC550.

TIP! Zie pagina 13 voor informatie over het plaatsen van een geheugenkaart.

Bluetooth-instellingen wijzigen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Connectiviteit**, en vervolgens **Bluetooth**.
- 2 Kies **Bluetooth-instellingen**. Breng uw wijzigingen aan in:

Mijn zichtbaarheid - Uw apparaat voor anderen weergeven (**Ja**) of verbergen (**Nee**).

Mijn naam - Een naam opgeven voor de KC550.

Mijn adres - Uw Bluetooth-adres bekijken.

Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Druk op **Menu** en selecteer **Connectiviteit**. Uw opties zijn:

Bluetooth - Uw KC550 instellen voor verbinding met Bluetooth. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan dat van u is gekoppeld.

Netwerk - De KC550 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen. U kunt via dit menu ook nieuwe toegangspunten toevoegen.

USB-verbinding - Kies **Gegevensservice** en synchroniseer de KC550 met het programma LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, selecteert u **Massaopslag** om de telefoon op dezelfde manier te gebruiken als een USB-stick. Sluit uw telefoon aan op uw computer en sleep bestanden rechtstreeks naar de

verwisselbare apparaatmap van uw KC550. Zie pagina 52 voor meer informatie.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KC550 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit levert een beter beveiligde koppeling op.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is. In het menu **Bluetooth-instellingen** kunt u uw zichtbaarheid wijzigen door **Mijn zichtbaarheid** te selecteren, gevolgd door **Weergeven**.
- 2 Selecteer **Apparaatlijst** in het menu Bluetooth en kies **Nieuw**.
- 3 De KC550 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Koppelen** en **Vernieuwen** op het scherm.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen en selecteer **Koppelen**. Voer het wachtwoord in en kies **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 De KC550 maakt automatisch verbinding met de Bluetooth-headset en schakelt over naar het headsetprofiel.

Accessoires

Deze accessoires worden met de KC550 meegeleverd.

Lader



Gegevenskabel/cd

U kunt de telefoon op uw pc aansluiten om gegevens uit te wisselen.



Batterij



Gebruikershandleiding

Alles over uw KC550.

Stereoheadset



Opmerking

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

01

02

03

04

05

06

07

08

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900-, DCS 1800- en PCS 1900-netwerken.

Een aantal voorzieningen in deze gids worden aangeduid met netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam : KC550

Systeem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Omgevingstemperatuur

Max.: +55°C (ontladen)

+45°C (laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008

Signature of representative

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet volgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of verboden zijn.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model KC550, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg gemiddeld over 10 g lichaamswefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik aan het oor is 0,348 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,665 W/kg (10 g).
- SAR-gegevens voor inwoners van landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) aanbevolen SAR-limiet toepassen, namelijk 1,6 W/kg gemiddeld over 1 g weefsel.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou beschadigd kunnen worden.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een droge doek (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook of stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires als oortelefoons. Raak de antenne niet onnodig aan.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Tv's, radio's, pc's, enz. kunnen lichte storing ondervinden.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.

- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereoapparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

make this paragraph a bullet point het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk als u de straat oversteeft.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations. make this sentence a separate bullet point
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in een ruimte van een voertuig waar de mobiele telefoon en eventuele accessoires zich bevinden.

Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud


- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. Anders dan andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of verkoopcentrum van LG Electronics brengen.
- Haal altijd de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.

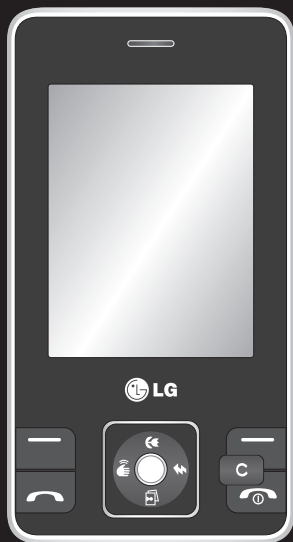

KC550 Guide de l'utilisateur

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KC550 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

CONFIGURATION	01
ÉCRAN DE VEILLE	02
FONCTIONS DE BASE	03
CRÉATION	04
ORGANISATION	05
NAVIGATEUR	06
PARAMÈTRES	07
ACCESSOIRES	08

Table des matières

01 CONFIGURATION	Répertoire.....	22
Familiarisation avec le téléphone.....8	Recherche d'un contact.....	22
Vue après ouverture.....9	Ajout d'un nouveau contact.....	22
Installation de la carte SIM et de la batterie.....10	Options Contact.....	22
Carte mémoire.....14	Ajout d'un contact à un groupe.....	23
Installation d'une carte mémoire.....14	Attribution d'un nouveau nom à un groupe.....	24
Retrait de la carte mémoire.....14	Ajout d'une image à un contact.....	24
Formatage de la carte mémoire.....14	Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone.....	24
Navigation dans les menus.....15	Suppression de tous vos contacts.....	25
02 ÉCRAN DE VEILLE	Affichage des informations.....	25
Votre écran de veille.....16	Messagerie.....	26
Touches de raccourci.....16	Envoi d'un message.....	26
Menu principal.....16	Saisie de texte.....	26
Barre d'état.....17	E-mail.....	27
03 FONCTIONS DE BASE	Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte.....	29
Appels.....	Dossiers de messages.....	29
Émission d'un appel.....18	Gestion des messages.....	30
Émission d'un appel depuis les contacts.....18	Utilisation des modèles.....	31
Réponse à un appel et rejet d'un appel...18	Modification des paramètres d'un message texte.....	31
Réglage du volume pendant un appel.....19	Modification des paramètres d'un message multimédia.....	32
Numérotation rapide.....19	Modification des paramètres de messagerie électronique.....	33
Affichage du journal des appels.....19	Modification des autres paramètres.....	33
Utilisation du transfert d'appel.....20		
Utilisation de l'interdiction d'appels.....20		
Modification des paramètres d'appel.....21		

04 CRÉATION	Lecture d'une liste d'écoute	43
Appareil photo	Modification d'une liste d'écoute	43
Prise de vue rapide	Suppression d'une liste d'écoute	43
Après avoir pris votre photo	Radio FM	45
Familiarisation avec le viseur	Recherche de stations	45
Utilisation des réglages rapides	Réinitialiser les canaux	46
Utilisation du flash	Écoute de la radio	46
Modification de la taille de l'image	Enregistreur vocal	47
Afficher vos photos enregistrées	Enregistreur vocal	47
Utilisation de la fonction zoom lors	Enregistrement	47
de l'affichage d'une photo	Envoi de l'enregistrement vocal	47
Définition d'une photo en tant que	Studio de cinéma	47
fond d'écran ou photo d'un contact	Perso	48
Caméra vidéo	Images	48
Enregistrement d'une vidéo rapide	Menus d'options des images	48
Après enregistrement d'une vidéo	Envoi d'une photo	49
Familiarisation avec le viseur	Classement de vos images	49
Utilisation des options	Suppression d'une image	49
Visionnage de vos vidéos enregistrées	Suppression de plusieurs images	50
Réglage du volume lors du	Création d'un diaporama	50
visionnage d'une vidéo	Sons	50
LECTEUR MP3	Utilisation d'un son	50
Transfert de musique sur votre	Vidéos	51
téléphone	Visionnage d'une vidéo	51
Écoute d'une chanson	Utiliser des options lorsque la vidéo	
Utiliser des options tout en	est mise en pause	51
écoutant de la musique	Envoi d'une vidéo	51
Création d'une liste d'écoute	Utilisation du menu Options vidéo	52

Table des matières

Documents.....	52	Conversion d'une unité.....	61
Autres.....	52	Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	61
Mém. externe.....	53	Services SIM.....	61
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	53		
Transfert d'un fichier sur votre téléphone.....	54		
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	54		
Jeux et applications.....	56		
Jeux et applications.....	56		
Utilisation d'un jeu.....	56		
Menu M-Toy.....	56		
Options de configuration des jeux M-toy.....	56		
Applications.....	56		
Profil réseau.....	57		
05 ORGANISATION		06 NAVIGATEUR	
Agenda/Outils.....	58	Navigateur.....	62
Ajout d'un événement au calendrier.....	58	Accès au Web.....	62
Modification d'un événement du calendrier.....	59	Ajout et accès aux signets.....	62
Partage d'un événement du calendrier.....	59	Enregistrement d'une page.....	63
Ajout d'un mémo.....	59	Accès à une page enregistrée.....	63
Réglage de l'alarme.....	60	Affichage de l'historique du navigateur.....	63
Utilisation de la calculatrice.....	60	Modification des paramètres du navigateur Web.....	63
Utilisation du chronomètre.....	60		
		07 PARAMÈTRES	
		Paramètres.....	64
		Modification de vos profils.....	64
		Personnalisation de vos profils.....	64
		Modification des date et heure.....	64
		Modification de la langue.....	65
		Modification des paramètres de l'écran.....	65
		Modification de vos paramètres de sécurité.....	66
		Utilisation du mode Avion.....	66
		Réinitialiser.....	66
		Utilisation du gestionnaire de mémoire.....	66

51	Modification de vos paramètres	
61	Bluetooth	67
61	Modification des paramètres de	
	connectivité.....	67
62	Association à un autre périphérique	
62	Bluetooth	68
62	Utilisation d'un casque Bluetooth	68
63	08 ACCESSOIRES	
63	Accessoires	69
	Service réseau.....	70
63	Données techniques	70
	Généralités	70
63	Températures ambiantes	70
64	Recommandations pour une utilisation sûre	
64	et efficace	72
64		
64		
65		
65		
66		
66		
66		
66		

Familiarisation avec le téléphone

Écran principal

Touche Effacer

Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent.

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.



Prise du chargeur/du câble/du kit mains libres



Emplacement de la carte mémoire




Touche de volume

Touche Capturer

Fin/Marche-Arrêt

Faites glisser la touche Raccrocher/Communication vers le bas du téléphone. Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Lorsque vous utilisez ce menu, vous retournez à l'écran de veille.

Vue après ouverture

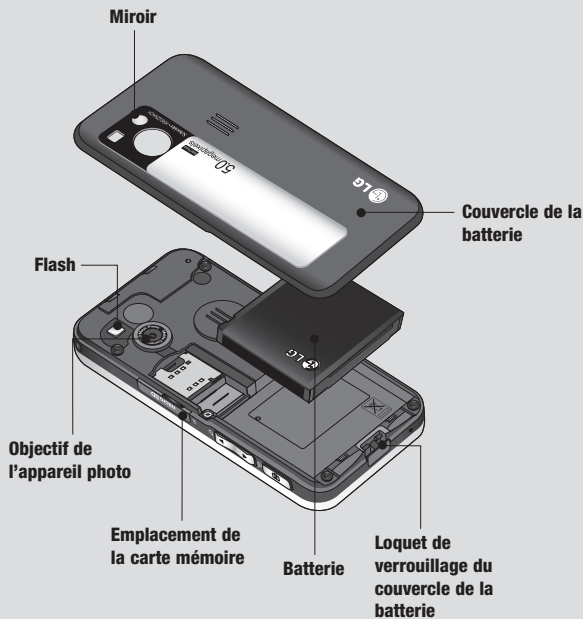

01

02

03

04

05

06

07

08

CONFIGURATION

Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie.

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.

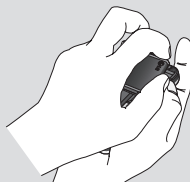


⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la carte SIM.

Ouvrez le support de la carte SIM. Faites glisser la carte SIM dans son support, puis faites glisser ce dernier vers l'arrière. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

⚠ AVERTISSEMENT : N'insérez pas la carte SIM lorsque le clapet est ouvert, cela pourrait endommager votre téléphone, ainsi que votre carte SIM.

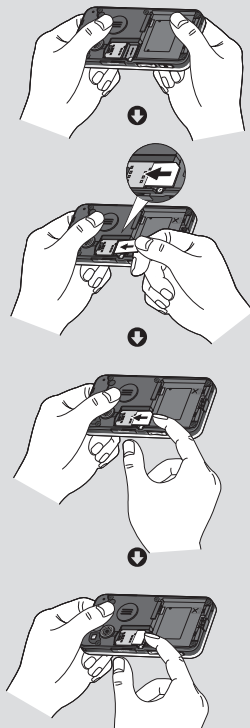

01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie


4 Installation de la batterie.

Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

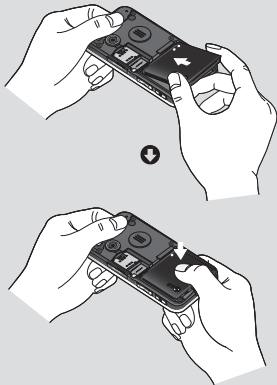

5 Remplacez le couvercle de la batterie en place.


Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.

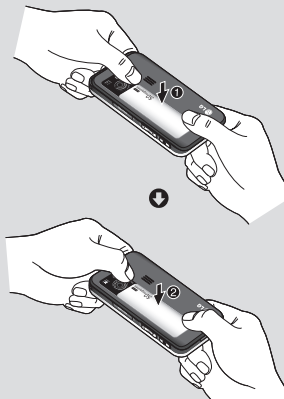

6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KC550. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KC550 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu. Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

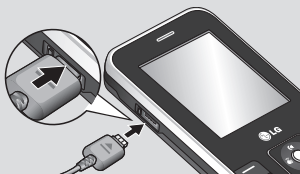

01

02

03

04

05

06

07

08



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KC550 prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 2 GB maximum.

A SAVOIR La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Ouvrez le volet et insérez la carte mémoire. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le haut.

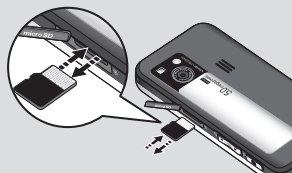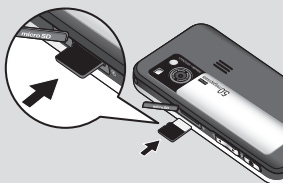

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Choisissez **État mémoire**, puis sélectionnez **Mém. externe**.
- 3 Touchez **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du KC550, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Perso**. Choisissez **Mém. externe**.

⚠ AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Retrait de la carte mémoire

Ouvrez le volet et poussez la carte dans l'emplacement du bout du doigt. Retirez délicatement la carte de son emplacement. Voir les illustrations ci-dessous:

Navigation dans les menus



Jeux et appl.

- 1 M-Toy
- 2 Jeux
- 3 Applications
- 4 Profil réseau



Journal appels

- 1 Tous appels
- 2 Appels marques
- 3 Appels composés
- 4 Appels reçus
- 5 Durées appels
- 6 Coûts d'appel
- 7 Informations GPRS



Organiseur

- 1 Calendrier
- 2 Mémo



Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Appareil photo
- 3 Caméra vidéo
- 4 Radio FM
- 5 Enregistreur vocal
- 6 Studio de cinéma



Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 E-mail
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Écouter la messagerie vocale
- 8 Message d'information
- 9 Modèles
- 0 Réglages



Perso

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Documents
- 5 Autres
- 6 Mém. externe



Profil

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Tout copier
- 6 Supprimer tout
- 7 Réglages
- 8 Informations



Outils

- 1 Réveil
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur d'unités
- 5 Horloge mondiale
- 6 Services SIM



Navigateur

- 1 Page d'accueil
- 2 Signets
- 3 Saisir adresse
- 4 Historique
- 5 Pages enregistrées
- 6 Réglages
- 7 Informations



Connectivité

- 1 Bluetooth
- 2 Réseau
- 3 Connexion USB
- 4 Sortie TV



Paramètres

- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Affichage
- 4 Appels
- 5 Sécurité
- 6 Mode Avion
- 7 Réinitialiser
- 8 État mémoire

01

02

03

04

05

06

07

08

CONFIGURATION

Votre écran de veille

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Utilisez cette touche pour ouvrir la boîte de réception. Pour ouvrir votre Éditeur de messages, maintenez la sélectionnez enfoncée.



Permet d'ouvrir votre lecteur MP3. Le contenu de votre lecteur MP3 s'affiche: Toutes les chansons, Artistes, Albums et Genres. Vous pouvez également modifier les réglages.



Appuyez pour choisir un profil audio pour votre téléphone.



Utilisez cette sélectionnez pour ouvrir le menu Favoris.

Menu principal

Le menu principal vous propose 12 sous-menus. Pour ouvrir le menu :

- 1 Sélectionnez **Menu**.
- 2 Le menu principal s'affiche à l'écran.
- 3 Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, sélectionnez **OK** pour ouvrir.

Recommandations à l'utilisateur

Pour optimiser la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière suivante :

O



X



Ne couvrez pas la zone proche de l'antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait dégrader la qualité de votre communication.

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Mode Avion activé
	Transfert d'appels activé
	Itinérance
	Bluetooth activé
	Téléphone accède au WAP
	Alarme activée

icône	Description
	Agenda
	Nouveau message
	Nouveau message vocal
	Profil Général activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

01

02

03

04

05

06

07

08

Appels

Émission d'un appel

- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 3 Pour raccrocher, faites coulisser la touche  située sur le côté du téléphone et sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur la touche de raccourci **Répertoire** situé à droite de l'écran, et sélectionner **Rechercher**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, pour « École », appuyez sur la touche "DEF" deux fois.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Lorsque votre téléphone sonne, en appuyant sur la touche Appareil photo, vous pouvez interrompre la sonnerie. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le mode Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.

Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Clapet ouvert**, **Toute touche** ou **Touche décrocher**.

Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'une communication, utilisez les touches de volume sur le côté droit de votre téléphone.

Numérotation rapide

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Répertoire** et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Sélectionnez **Affect.** ou sur la touche du clavier portant le numéro de raccourci souhaité, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez affecter un raccourci.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider l'affectation de ce raccourci au contact que vous avez précédemment sélectionné.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journal appels**.

Tous appels - Permet d'afficher la liste complète de tous les appels effectués, reçus et en absence.

Appels manqués - Permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels composés - Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Durées appels - Permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

Coûts d'appel - Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Informations GPRS - Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

01

02

03

04

05

06

07

08

Appels

Astuce : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

Astuce : Sélectionnez une des entrées du journal des appels pour afficher la date, l'heure et la durée de l'appel en question. Appuyez sur **Afficher** pour afficher la durée de l'appel.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Transfert d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Vous pouvez transférer les appels, au choix, vers votre boîte vocale, vers un autre numéro ou vers votre numéro favori.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou appuyez sur **Recherche** pour y accéder.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Tout annuler** dans le menu **Transfert d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction appel**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les sept) :

Tous les appels sortants
Appels internationaux sortants
Vers l'international sauf pays d'origine
Tous appels entrants
Entrants quand à l'étranger
Annuler toutes interdictions
Changer mot de passe

- 4 Sélectionnez **OK** et entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Modification des paramètres d'appel

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Transfert d'appel - Permet de transférer ou non vos appels.

Interdiction appel - Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.

Répertoire limité - Sélectionnez Répertoire limité pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Mode réponse - Permet de répondre au téléphone en utilisant la touche décrocher, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous émettez un appel.

Appel en attente - Permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Minuterie - Sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Rappel automatique - Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

Envoyer sons DTMF - Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir. Par exemple, pour « École », appuyez sur la touche "DEF" deux fois.
- 3 À l'aide des flèches du pavé tactile, parcourir les contacts et leurs différents numéros.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis touchez **Enreg**.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Entrez le numéro que vous souhaitez enregistrer, puis sélectionnez **Options**.
- 2 Choisissez **Enreg** ou **Ajouter aux contacts**.

- 3 Entrez les informations pertinentes (comme précédemment), puis touchez **Enreg**.

Remarque : Lorsque vous enregistrez l'adresse e-mail d'un contact, appuyez sur  pour saisir un symbole, puis faites défiler l'écran, jusqu'à atteindre le symbole @.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la rubrique **Recherche d'un contact** ci-dessus.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Options**.

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Modifier - Permet de modifier les informations du contact concerné.

Nouveau message - Permet d'envoyer un message au contact concerné. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un **Message** ou un **E-mail**.

Envoyer via - Permet d'envoyer à une autre personne les informations du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS**, **MMS**, via **Bluetooth** ou **E-mail**.

Supprimer - Permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

Nouveau contact - Permet d'ajouter un nouveau contact.

Suppression multiple - Permet de marquer des contacts multiples pour les supprimer.

Copier sur SIM/téléphone - Permet de déplacer ou copier le contact concerné vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré ce contact).

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez classer vos contacts en groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur votre téléphone vous sont proposés, notamment **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **VIP**, **Groupe 1** et **Groupe 2**.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, puis sélectionnez **Afficher** et choisissez **Ajouter**.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Accédez à chacun des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez ☒ et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Vous pouvez attribuer une sonnerie ou une icône à un groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie ou une icône, sélectionnez **Options** et choisissez l'élément souhaité.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Attribution d'un nouveau nom à un groupe

Vous pouvez renommer chacun des groupes à votre convenance.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
- 3 Choisissez **Options**, sélectionnez **Renommer**, puis entrez le nouveau nom du groupe concerné.
- 4 Sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez affecter un contact à un groupe ou ajouter une image à un contact uniquement si ces derniers sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone (et non la mémoire SIM).

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Options d'affichage**, puis choisissez **Avec image**.

- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Image**. Choisissez **Options**, puis choisissez **Sélectionner** ou **Nouvelle image**. Si vous sélectionnez **Nouvelle image**, le viseur photo de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone

Vous pouvez également choisir de copier vos contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Tout copier**.
- 2 Sélectionnez les contacts à copier pour une copie de type **SIM vers tél.** ou **Téléphone vers SIM**.
- 3 Indiquez si les enregistrements d'origine doivent être conservés ou supprimés.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **OK**.

Suppression de tous vos contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Supprimer tout**.
- 2 Sélectionnez la mémoire dont doivent être supprimés les contacts, **SIM** ou **Téléphone**.
- 3 Si vous êtes sûr, sélectionnez **OK**.
- 4 Saisissez le mot de passe (par défaut : 0000) et sélectionnez **OK**.

Affichage des informations

Touchez **Répertoire** et sélectionnez **Informations**. Cette section vous permet de consulter votre **Numéros d'accès aux services**, **Mes numéros** et **Carte de visite**.

Astuce : Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, l'écran **Carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Nouv.** et saisissez vos informations détaillées, tout comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Choisissez **Enreg.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Envoi d'un message

- 1 Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**. Pour envoyer un e-mail, choisissez **E-mail**. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 28~29. Si vous souhaitez effectuer un envoi via **Bluetooth**, reportez-vous à la page 67~68).
- 3 L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Reportez-vous à la section Saisir du texte, page 27, pour découvrir comment basculer d'un mode de saisie à l'autre.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, du **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **modèle texte**, un **Emoticon**, un **Nom et numéros**, une **Nouvelle diapo**, un **Object** ou Extras.
- 6 Appuyez sur la touche centrale **Envoyer**.

- 7 Entrez le numéro de téléphone de destination ou sélectionnez **Options** et choisissez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

- 8 Sélectionnez **Envoyer**.



ATTENTION: Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Object à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Pour activer la saisie intuitive T9, entamez la rédaction d'un nouveau message, choisissez **Options**, sélectionnez **Install**. Puis choisissez **Activé**. Lorsque le T9 est activé, vous pouvez basculer entre les modes de saisie intuitive T9, de saisie manuelle Abc et de saisie de nombres en appuyant sur . Un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche OK.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche **0**.

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** pour écrire « téléphone ».

Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez **Options** et sélectionnez **Ajouter mot T9**. Saisissez le mot ou le nom souhaité à l'aide de la saisie manuelle Abc afin qu'il soit ajouté au dictionnaire.

Remarque : Vous pouvez sélectionner une langue T9, en appuyant sur **Options** et en sélectionnant Langue d'écriture.

Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

E-mail

Grâce à la fonction e-mail de votre KC550 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

- 1 Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis choisissez **Messagerie électronique**.
- 3 Sélectionnez **Nouv.**
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :

Nom de compte - Saisissez l'adresse électronique fournie par votre opérateur.

Mon nom - Permet de créer votre surnom.

Adresse e-mail - Saisissez l'adresse électronique fournie par votre fournisseur de services.

Serveur de messagerie entrant

- Saisissez l'adresse POP3 et le numéro de port du serveur qui reçoit vos messages.

Nom d'utilisateur - Saisissez votre ID de messagerie.

Mot de passe - Saisissez votre mot de passe de messagerie.

Serveur de messagerie sortant

- Saisissez l'adresse SMTP et le numéro de port du serveur qui envoie vos messages.

Authentification courrier sortant

- Lorsque vous envoyez un message, vous pouvez activer ou désactiver l'authentification.

ID serveur sortant - Saisissez l'ID pour l'envoi d'e-mails.

Mot de passe serveur sortant

- Saisissez mot de passe pour l'envoi d'e-mails.

Pour saisir les informations suivantes, choisissez **Options**, puis sélectionnez les **Paramètres avancés**.

Connexion sécurisée APOP - permet de spécifier si les e-mails doivent être enregistrés sur le serveur du téléphone (comptes IMAP4 uniquement).

Type de protocole - Choisissez votre type de protocole (POP3/IMAP4).

Taille de réception maximale

- Définissez la taille maximum des fichiers reçus.

Enregistrer sur serveur - Sélectionnez **Activé** pour laisser les messages sur le serveur.

Insérer signature - Sélectionnez **Activé** pour ajouter une signature aux e-mails.

Adresse e-mail de réponse - Vous pouvez configurer l'adresse e-mail de réponse.

Numéro de port entrant - Saisissez l'adresse POP3/IMAP et le numéro de port du serveur qui reçoit vos messages.

Numéro de port sortant - Saisissez l'adresse SMTP et le numéro de port de l'ordinateur qui envoie vos messages.

Récup. auto - Permet de récupérer automatiquement vos e-mails.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier **E-mail**.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 33.

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Choisissez **E-mail**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez Objet et touchez **OK**.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Reportez-vous à la section Saisir du texte, page 26, pour découvrir comment basculer d'un mode de saisie à l'autre.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis pour joindre des images, des vidéos, des sons ou

d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet Fichiers.

- 6 Appuyez sur **Envoyez à** et saisissez les adresses des destinataires ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 7 Appuyez sur **Envoyer**.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**.

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

E-mail - Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. Vous pouvez également consulter les brouillons et la boîte d'envoi. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **Récup**. Votre KC550 va se connecter à votre messagerie et récupérer vos nouveaux messages.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter la messagerie vocale - Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur OK pour écouter votre messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

Messages d'information - Ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçues de la part de votre opérateur.

Modèles - Il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez

Messagerie et Boîte de réception.

Sinon, sélectionnez  pour ouvrir votre messagerie.

2 Sélectionnez **Options**, puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer:

Supprimer - Vous pouvez supprimer tous les messages.

Répondre - Permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer - Permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler - Permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Informations - Permet d'afficher des informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

Copier/Déplacer - Permet de copier ou de déplacer du message sur votre téléphone.

Suppression multiple - Permet de supprimer les messages sélectionnés.

Supprimer messages lus - Permet de supprimer tous les messages lus.

Supprimer tout - Permet de supprimer tous les messages ou certains types de messages.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Modèles**.
- 2 Choisissez **SMS** ou **MMS**. Vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant **Options** et en choisissant **Modifier**; vous pouvez également en ajouter et en supprimer en sélectionnant **Nouveau modèle** ou **Supprimer**.
- 3 Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez **Options**, puis sélectionnez **Envoyer via**.
- 4 Choisissez votre mode d'envoi du modèle en tant que **Message**, **Message Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Sélectionnez un contact et choisissez **Envoyer**.

Modification des paramètres d'un message texte

Les paramètres SMS de votre KC550 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants:

Type de message - Permet de convertir votre texte en Voix, Fax, Pagination, X.400, E-mail ou ERMES.

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Réponse avec le même centre SMS - Permet de définir si vous souhaitez être facturé pour la réponse du destinataire de votre message.

Centre SMS - Permet d'entrer les informations détaillées relatives à votre centre de messagerie.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Codage des caractères - Permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par - Choisissez si vous souhaitez saisir un SMS ou un MMS, lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 2 pages.

Paramètre réseau - Permet de définir si vous souhaitez envoyer vos messages via GSM ou GPRS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres SMS de votre KC550 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Durée diapositive - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture - Permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Téléchargement auto - Permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

Profil réseau - Permet de sélectionner un Profil réseau spécifique de l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia (MMS).

Types de messages autorisés - permet de sélectionner les types d'expéditeur dont les messages multimédia (MMS) sont autorisés à être réceptionnés.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. et choisissez **Réglages**.

- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis:

Messagerie électronique - Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

Point d'accès - Précisez le nom du point d'accès.

Intervalle récup. - Permet de définir la fréquence à laquelle votre KC550 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Signature - Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Modification des autres paramètres

Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et choisissez **Réglages** puis:

Numéro de boîte vocale - C'est là où est enregistré votre numéro de boîte vocale. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service - Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.

Message d'information - Permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.

Enregistrer message - Permet d'enregistrer les messages sur votre Téléphone ou Mém. externe.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez le cache de la lentille. Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche appareil photo située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de l'appareil photo depuis l'écran de veille. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**, faites défiler l'écran jusqu'à **Appareil photo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.

Après avoir pris votre photo

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que icônes sur le côté droit.

Supprimer - Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.



Nouvelle image - Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Définir comme - Appuyez pour ouvrir l'un des sous-menus et définir votre image comme **fond d'écran** ou **Photo de l'appelant**.



Envoyer via - Permet d'envoyer la photo sous forme de **MMS** ou **E-mail**.



Album - Appuyez pour regarder les autres photos de votre album.

OK - Permet de visualiser votre album photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à droite de votre téléphone. La fonction de zoom est disponible uniquement lorsque la résolution est inférieure ou égale à 640x480 pixels. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Modification de la taille de l'image, page 39.

Astuce : L'utilisation de l'appareil photo entraîne une consommation d'énergie accrue. L'icône  indique un niveau de batterie faible; dès qu'elle apparaît, nous vous conseillons de recharger la batterie.

Utilisation des réglages rapides

Appuyez sur la flèche < pour ouvrir les options des paramètres rapides. Ces derniers comprennent diverses options permettant de prendre des photos. Utilisez les flèches et sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser: **Flash, Album, Stabilisateur d'image** ou **Auto-Focus**

Retardateur - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de

temps suivants : 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Mode photo - permet de prendre automatiquement jusqu'à six prises de vue en succession très rapide, ce qui est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

Balance des blancs - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos photos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux** et **Fluorescent**.

Effet de couleur - vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - Désactivé (normal/couleur), Sépia, Mono ou Négatif.

Exposition - Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette. Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil photo

barre, vers - pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers + pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Résolution - Pour plus de détails, reportez-vous à la section Modification de la taille de l'image, page 37.

Qualité - Permet de définir la qualité de l'image : Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Auto-focus - Activez ou désactivez la mise au point automatique.

Son prise de vue - Permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.

ISO - Régler le mode ISO sur Automatique, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 ou ISO 80.

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la photo (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Permet de réinitialiser les réglages.

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est Désactivé, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  à l'aide des flèches pour ouvrir les paramètres rapides.
- 2 Il existe trois options Flash :

Désactivé - L'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.

Tjs act. - Le flash sera tout le temps activé.

Automatique - Votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.

Lors de la prise - L'appareil photo active le flash lors de la prise d'une photo.

- 3 Appuyez sur l'option Flash que vous souhaitez utiliser.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.
- 5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Remarque : Lorsque l'appareil photo est désactivé, les paramètres du flash reviennent au mode « Désactivé » (mode par défaut).

Modification de la taille de l'image

Vous pouvez modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Résolution** et sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options numériques (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920)
- 3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et choisissez OK pour appliquer vos Modifications.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et le fichier Perso vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. À l'aide des flèches accéder directement à l' **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur **Menu**, puis sélectionner **Perso** et **Images**.

2 Votre galerie s'affiche à l'écran.

- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées ; pour l'agrandir, choisissez

Options puis **Afficher** ou cliquez dessus directement.

Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Pour déplacer la zone de mise au point et effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches fléchées.

Remarque : Le menu de **Résolution** se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact

À partir de votre galerie d'images, sélectionnez une image et appuyez sur **Options** puis **Définir comme** pour utiliser l'image sélectionnée comme Fond d'écran ou Photo contact.

Remarque : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent se voir affecter une photo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez le cache de la lentille pour activer la caméra, appuyez sur la touche appareil photo située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée.
- 2 Appuyez sur **Vidéo**. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 **REC** s'affiche dans la partie inférieure du viseur et une minuterie indique la longueur de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 7 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de la caméra vidéo depuis l'écran de veille. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**, faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra vidéo**, puis sélectionnez cette dernière pour faire apparaître le viseur.

Après enregistrement d'une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que icônes sur le côté droit.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 **Nouvelle vidéo** - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 **Lire** - Utilisez cette sélectionnez pour lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.

 **Envoyer via** - Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS ou E-mail.

 **Album** - Utilisez cette sélectionnez pour regarder les autres vidéos de votre album.

OK - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à gauche de votre téléphone.

Utilisation des options

Appuyez sur **Options** pour afficher les différentes options dont vous disposez pour enregistrer des vidéos.

Mode - Pour enregistrer une vidéo que vous souhaitez envoyer via un message multimédia, sélectionnez MMS.

Effet de couleur - Vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - **Désactivé** (normal/couleur), **Sépia**, **Mono** ou **Négatif**.

Luminosité - Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette. Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers - pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers + pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Résolution - Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier. Deux options sont proposées pour les vidéos : 176X144 ou 320X240.

Qualité - Super fine/ Fine/ Normal

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la vidéos (Téléphone ou Externe).

Flash - Cette fonction vous permet d'activer le flash pour enregistrer des vidéos dans les endroits les plus sombres.

Balance des blancs - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique**, **Lumière du jour**, **Incandescent**, **Nuageux**, **Fluorescent** ou **Mode nuit**.

Album - Vous permet de visualiser l'ensemble des vidéos que vous avez dans votre album.

Réinit. réglages - Choisissez **Oui** pour restaurer les paramètres de caméra vidéo d'origine de votre téléphone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Visionnage de vos vidéos enregistrées

- 1 Le mode Caméra vidéo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos vidéos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez **Options** puis **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur **Menu**, puis sélectionner **Perso** et **Vidéos**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Utilisez les flèches pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez regarder et appuyez sur la touche de fonction centrale pour la lire.

Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

LECTEUR MP3

Lecteur MP3

Votre LG KC550 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur MP3, sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Lecteur MP3**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Toutes les chansons - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Ma liste d'écoute - Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées, telles que "On the Go", Chansons récentes et Chansons favorites.

Artistes - Permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums - Permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres - Permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Règlages - Permet de régler les paramètres musicaux.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et qu'ils se voient mutuellement.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier doit apparaître dans Lecteur MP3 > Toutes les chansons.

Écoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis la chanson que vous souhaitez écouter. Sélectionnez ►.
- 3 Sélectionnez ■■ pour mettre la chanson sur pause.

01

02

03

04

05

06

07

08

LECTEUR MP3

- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez  pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur MP3.

Astuce : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté de votre téléphone.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire - Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Afficher la liste d'écoute - Permet d'afficher la liste d'écoute que vous êtes entrain d'écouter.

Ajouter à la liste d'écoute - Permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.

Définir comme - Vous pouvez définir la musique en cours de lecture en tant que sonnerie ou sonnerie message.

Informations - Permet d'afficher les informations du fichier MP3 que vous êtes entrain d'écouter.

Réglages - Permet de basculer entre les modes Égaliseur, Mode de lecture ou Lecture aléatoire qui mélange les morceaux.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Options** et choisissez **Nouvelle liste d'écoute**, entrez le nom de la liste d'écoute, puis choisissez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Nouvelle liste d'écoute** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en faisant défiler l'écran jusqu'aux chansons que vous voulez sélectionner et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer la liste d'écoute.

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez lire, sélectionnez ►.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaiterez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute.

Vous pouvez également organiser vos listes peut-être. Pour ce faire, vous pouvez les modifier.

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute que vous souhaitez modifier sélectionnez **Afficher**, puis choisissez **Options**. Choisissez entre:

Ajouter - Permet d'ajouter des chansons à la liste d'écoute.

Supprimer - Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Suppression multiple - Permet de supprimer plusieurs chansons de la liste d'écoute.

Tout supprimer - Permet de supprimer toutes les chansons de la liste d'écoute.

Informations - Permet d'afficher les informations concernant la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la liste d'écoute que vous souhaitez supprimer et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Suppr.**, puis **Oui** pour confirmer.

Astuce : Lorsqu'un fichier MP3 est en cours de lecture sur le lecteur MP3, appuyez sur la touche de raccourci MP3 pour accéder au mode BGM. En mode BGM, il est possible d'écouter des fichiers MP3 tout en utilisant d'autres fonctions.

01

02

03

04

05

06

07

08

LECTEUR MP3

Remarque :

Gestion des droits numériques (DRM)
Dans le cadre du système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques), l'accès à certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS peut être protégé par un menu « Acheter les droits ». Pour acquérir le code d'achat de ces droits, rendez-vous sur le site Web propriétaire des droits de ce contenu.

Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

Radio FM

Radio FM

La fonction radio FM de votre LG KC550 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone par une recherche manuelle ou automatique. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options** et **Rech. auto.** puis **Oui**.
- 3 Chaque fois qu'une station est trouvée, votre KC550 vous demande si vous souhaitez la sauvegarder. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez enregistrer le canal concerné ; sélectionnez **Non** si

vous ne le souhaitez pas. Les stations que vous décidez de sauvegarder sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Pour entrer votre station, vous pouvez utiliser les touches fléchées afin d'en rechercher la fréquence ou bien entrer cette dernière manuellement à l'aide du clavier. Sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal en utilisant la même fonction Modifier que celle utilisée pour rechercher les stations manuellement.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio FM

Réinitialiser les canaux

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options, Réinitialiser canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation. Chaque canal revient à la première fréquence, 87.5 Mhz.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Enregistreur vocal

Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- 4 Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.
- 5 Pour écouter l'enregistrement ►.

Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant **Options**, **Album**.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message ; vous pourrez écrire et envoyer ce dernier normalement. Si vous choisissez **Bluetooth** un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Astuce : Si vous prévoyez d'envoyer votre enregistrement en tant que message, avant de démarrer l'enregistrement, choisissez **Options** et sélectionnez **Mode enregistrement**. Choisissez **MMS**. De cette manière, vous garantissez l'adéquation de l'enregistrement au message.

Studio de cinéma

Le studio de cinéma vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans le dossier **Perso**. Pour accéder à ce dossier, sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Perso** pour ouvrir une liste de dossiers dans lesquels sont enregistrés tous vos fichiers multimédia.

Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options des images

Les options disponibles dans Images dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Définir**

comme, Infos fichier, Diaporama, Trier par et les options d'affichage **Vue liste/Vue miniature** sont disponibles pour les images par défaut.

Dans le dossier Images, sélectionnez **Options** pour afficher votre liste d'options.

Supprimer - Permet de supprimer l'image sélectionnée.

Définir comme - Définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

Envoyer via - Permet d'envoyer l'image sélectionnée à un ami via **MMS, Bluetooth** ou **E-mail**.

Modifier image - Permet de modifier l'image sélectionnée, de la renommer, créer une animation ou d'en afficher les informations (nom, taille, date, et copyright). Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : **Déplacer vers mémoire externe** et **Copier sur mémoire externe**.

Fichier - Permet de renommer l'image, de créer une animation ou d'afficher les informations concernant l'image sélectionnée.

Imprimer via - Permet d'imprimer un fichier image via **Bluetooth** ou **Pictbridge**.

Diaporama - Permet d'afficher un diaporama à partir des photos contenues dans votre dossier Images. Reportez-vous à la rubrique Création d'un diaporama, page 50.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images principal.

Select./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les photos de votre dossier Images.

Trier par - Permet de classer vos images par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Vue liste - Permet de modifier la façon dont vos photos sont affichées.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Classement de vos images

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 4 Faites votre choix entre les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom**.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

Suppression de plusieurs images

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez **Options** et sélectionnez **Sélect./Désélect.** et **Supprimer**.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Sélectionnez l'image, puis appuyez simplement sur ☒ pour la marquer. Pour annuler le marquage d'une image, appuyez simplement sur ☒ afin de faire disparaître la coche de la case.
- 5 Une fois les cases appropriées cochées, sélectionnez **Terminé** et confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les images marquées.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez **Options**.

- 4 Sélectionnez **Diaporama**.
- 5 Sélectionnez **Pause** pour interrompre le diaporama et **Quitter** pour y mettre fin et retourner dans le dossier Images.

Si vous sélectionnez **Options** au cours du diaporama, les options suivantes s'affichent :

Afficher - Permet de choisir entre Image entière et Plein écran. Sélectionnez **Paysage** pour modifier l'orientation de l'image.

Répét. activée - Permet d'activer ou de désactiver le mode de répétition du diaporama.

Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son que vous avez téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou faites votre choix parmi la liste des fichiers d'enregistrements vocaux.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur ► pour l'écouter.

- 5 Sélectionnez **Options**, sélectionnez **Définir comme** et choisissez **Sonnerie**, **ID sonnerie** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier Mes Vidéos affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Visionnage d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur ►.

Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause

Si vous sélectionnez **Options**, la vidéo en cours de lecture s'interrompt ; les options suivantes vous sont proposées :

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Informations - Vous donne les informations relatives au fichier: Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright.

Envoi d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, choisissez **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devrez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

Utilisation du menu Options vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez **Options** pour afficher la liste d'options suivante.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fichier - Permet de renommer la vidéo ou d'afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright). Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : Déplacer vers mémoire externe et Copier sur mémoire externe.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos principal.

Sélect./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les vidéos de votre dossier Vidéos.

Trier par - Permet de classer vos vidéos par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Lecture suivante automatique - Permet de définir le mode de lecture : Désactivé, Répéter une fois et Tout répéter.

- **Désactivé** : lit le fichier sélectionné.

- **Répéter une fois** : lit une fois tous les fichiers de la liste.

- **Tout répéter** : lit en boucle tous les fichiers de la liste.

Vue liste / Vue miniature - Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, Text et PDF.

Autres

Cette fonction permet d'afficher la liste de fichiers stockés sous **Autres** dans la mémoire interne/externe, dans la mémoire multimédia.

Astuce : Seuls les fichiers stockés dans la mémoire externe du téléphone peuvent être envoyés via Bluetooth.

Mém. externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle sera affichée sous forme de dossier dans Perso. Votre dossier de mémoire externe sera divisé en cinq autres dossiers : **Images, Sons, Vidéos, Autres** et **Documents**. Chacun de ces dossiers contiendra tous les fichiers du type correspondant que vous enregistrez sur votre carte mémoire plutôt que dans votre téléphone.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre KC550 peut être utilisé en tant que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer vos fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire, lorsque vous vous connectez en tant que Stockage de masse, votre ordinateur affichera deux lecteurs : la mémoire du téléphone et la mémoire externe.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Stockage de masse** et sélectionnez **OK**.

- 4 Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur pour câble USB sur le côté du KC550. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 5 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.
- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- 8 Par exemple, pour accéder à vos images, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**, puis **Mémoire externe** et **Images**. Toutes les images que vous venez de transférer seront contenues dans ce dossier.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Ainsi, par exemple, les photographies seront enregistrées dans le dossier **Images** et la musique dans le dossier **Sons**. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type du fichier, il sera enregistré dans le dossier **Autres**.

Remarque : Les fichiers envoyés à l'aide de la fonction Bluetooth seront enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Pour activer le Bluetooth:

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité** et sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth activé/désactivé** et choisissez **Activé**.
- 3 Pour désactiver le Bluetooth, sélectionnez **Désactivé**.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoyer via**, suivi de **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il ne l'est pas déjà.
- 4 Votre KC550 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Envoyer**.
- 6 Votre fichier est envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Astuce

La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

01

02

03

04

05

06

07

08

Jeux et applications

Jeux et applications

Votre KC550 est fourni avec des jeux préchargés afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Jeux**.
- 3 Sélectionnez le jeu de votre choix et choisissez **lecture**.

Menu M-Toy

Votre téléphone contient six jeux par défaut:

Fléchette, Balle magique, Labyrinthe, Coup de circuit, Marteau et Pêche.

À propos de : permet d'afficher les informations d'un jeu.

Paramètres : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Remise à zéro : permet de réinitialiser tous les réglages.

Sortie : permet de mettre fin à un jeu.

Options de configuration des jeux M-toy

- 1 Sélectionnez le jeu de votre choix.
- 2 Sélectionnez **Menu**, puis choisissez :

Reprendre : permet de continuer le jeu.

Paramètre : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Utiliser comme papier peint : permet de définir le jeu comme fond d'écran.

Menu principal : permet de revenir à l'écran de menu pour sélectionner un jeu.

Applications

Vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone en utilisant le menu Applications. Vous pouvez également supprimer les applications téléchargées.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Applications**.
- 3 Affichez et gérez toutes vos applications.

Profil réseau

Pour télécharger un jeu, vous pouvez définir une valeur pour connecter le réseau en utilisant le Profil de réseau.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Profil réseau**.
- 3 Permet d'ajouter et de modifier un profil de réseau.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda/Outils

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches fléchées ou en sélectionnant **Options** et en saisissant la date manuellement.

Remarque : Une fois qu'un événement est enregistré dans votre calendrier, vous devez sélectionner **Aller à la date** après avoir sélectionné **Options** pour saisir la date de votre événement.

- 3 Sélectionnez **Nouv.**, puis saisissez l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage

de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**Objet** de l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est unique ou s'il doit être répété de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêteront totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Un curseur triangulaire marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Modification d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Choisissez **Options** et sélectionnez **Tous les agendas** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier, puis touchez **Afficher**. Sinon, vous pouvez sélectionner le jour de l'événement dans le calendrier, puis touchez **Afficher**.
- 3 Appuyez sur **Modifier** et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement que vous souhaitez modifier. Effectuez vos modifications et sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pour effacer un événement de votre calendrier, sélectionnez-le et affichez-le, puis touchez **Supprimer**.

Partage d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Organiseur** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez l'événement que vous souhaitez partager et choisissez **Options**.

- 3 Choisissez **Envoyer via** et sélectionnez l'une des options suivantes : **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Organiseur** et sélectionnez **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Mémo.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, choisissez **Options**, puis **Modifier**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda/Outils

Réglage de l'alarme

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Réveil**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.**
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition: **Une fois, Quotidien, Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Choisir un jour de la semaine**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et choisissez si vous voulez régler l'alarme sur **Suivre profil, Tjs en mode sonnerie** ou **Tjs en mode vibreur**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Choisissez **Sons** pour sélectionner un nouveau son.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Choisissez **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les chiffres à l'aide du clavier alpha-numérique.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Fonction** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez **Effacer** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Lancer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialise** pour remettre le temps à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Convertisseur d'unités**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir **Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut pour sélectionner l'unité de mesure à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Horloge mondiale**.
- 2 Faites défiler les flèches du pavé numérique pour traverser le globe et choisir un continent.

- 3 Sélectionnez **Zoom**, afin de zoomer sur une zone et choisir l'une des villes qui s'y trouvent.

- 4 Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Oui**.

Services SIM

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navigateur

Grâce à un navigateur mis à votre disposition, vous pouvez accéder aux toutes dernières actualités et prévisions météo, ainsi qu'aux informations sportives et routières dès que vous en avez besoin. Par ailleurs, ce navigateur vous permet de télécharger les fichiers musicaux, sonneries, fonds d'écran et jeux les plus récents.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Saisir adresse** et choisissez **Connex**.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et accès aux signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web favoris, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Sélectionnez **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'au favori souhaité et de sélectionner **Connex**. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué ci-dessus.
- 2 Choisissez **Options** et accédez à **Enreg.**, puis sélectionnez **Cette page**.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Accès à une page enregistrée

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, puis choisissez **Afficher**.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Historique** et choisissez **OK**.
- 3 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, sélectionnez la page souhaitée et sélectionnez **Connex**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur Internet. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils réseau**, **Mode de rendu**, **Cache**, **Cookies**, **Certificats de sécurité**, **Afficher image**, **Javascript** et Emplacement de stockage.
- 4 Une fois vos paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KC550.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 21.

Modification de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il suffit de sélectionner  suivi du profil que vous souhaitez activer. Choisissez entre : **Général**, **Silencieux**, **Vibreux seul** ou **Extérieur**.

Personnalisation de vos profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez le Profil que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Les Profils **Silencieux** et **Vibreux seul** vous permettent d'adapter la vibration. Pour les autres profils, vous pouvez modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment : Alerte appel, Sonneries, Volume sonnerie, Alerte message, Tonalité message, Volume ton. messages, Tonalité

clavier, Tonalités d'ouverture, Volume effets sonores, Volume Arrêt/Marche.

Astuce : Certains profils ne peuvent pas être renommés.

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

- 1 Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Définir date - Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date - Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J : Jour/ M : Mois/ A : Année).

Définir heure - Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure - Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique - Sélectionnez **Activé** pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

Modification de la langue

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue. Sélectionnez **Menu** puis sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Langues**.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Fond d'écran - Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Réveils - Choisissez si vous souhaitez que l'heure et la date soit affichées sur votre écran de veille.

Durée rétroéclairage - Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Astuce : Plus le rétro-éclairage est activé pour des raisons, plus la batterie est utilisée et vous pouvez avoir besoin de charger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Réglez la luminosité de l'écran.

Lorsque vous réglez Luminosité auto sur Automatique, la luminosité de votre écran LCD est automatiquement régulée par un capteur ALC (Auto Luminance Control, contrôle automatique de niveau) intégré dans votre téléphone. Appuyez sur les flèches < et > pour ajuster le réglage de Luminosité auto sur Normale, Min ou Max.

Raccourcis de l'écran d'accueil - Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.

Taille de police - Modifier la taille de la police de : Menu, Numérotation et Message.

Thème - Permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : Grille et Liste. Sélectionnez le style du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche de fonction gauche OK.

Style de police principal - Cette option permet de sélectionner le style de police désiré.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Style de police de numérotation

- Votre téléphone propose trois styles de numérotation (Style Musique, Pelouse, Digital).

Texte veille - Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Nom du réseau - Vous pouvez choisir d'afficher ou non le nom de votre opérateur sur l'écran principal.

Remarque : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre KC550 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

1 Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.

2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demander code PIN - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Verrouillage téléphone - Permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : Lorsque allumé, Au changement de SIM ou Immédiatement.

Changer codes - Permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.

Utilisation du mode Avion

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil. Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Touchez **Menu** puis sélectionnez **Paramètres** et choisissez **État mémoire**.

Astuce : Pour plus d'informations sur l'insertion d'une carte mémoire, reportez-vous à la page 13.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité** et choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Paramètres Bluetooth**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Ma visibilité - Permet d'afficher ou de **Masquer** votre téléphone aux autres périphériques.

Mon nom - Permet de saisir un nom pour votre KC550.

Mon adresse - Permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth - Permet de paramétrer votre KC550 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé

Réseau - Votre KC550 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion USB - Choisissez Service de données et synchronisez votre KC550 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez Stockage de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible KC550.

Sortie TV - permet d'activer/désactiver la sortie TV, de choisir le format de sortie (NTSC ou PAL) et le type.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KC550 à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouveau**.
- 3 Votre KC550 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Actualiser** et **Association** apparaissent à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre KC550 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KC550.


Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements.



CD d'installation et câble USB.

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.



Batterie standard



Guide utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KC550.

Casque stéréo



Astuce

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

01

02

03

04

05

06

07

08

Service réseau

Le téléphone décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KC550

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modèle

KC550

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Information supplémentaire

La conformité des standards ci dessus est vérifiée par BABT

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18, March, 2008


Signature of representative

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable KC550 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS (Specific Absorption Rate ou SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.348 W/Kg (10g) et à 0.665 W/Kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone spécifique. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière. Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- Pour nettoyer l'extérieur du téléphone, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement. Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Eviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre

téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.

- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

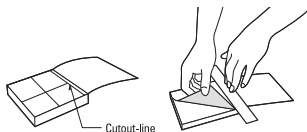

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.



Yo

Wh
stz
ma
oth

Th

Th

To

1.

2.

3.





KC550

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Main screen
2. Call key
3. End/Power key
4. Charger, Cable, Handsfree connector

5. Memory card slot
6. Volume key
7. Camera

Your standby screen

Whenever your KC550 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to open.



MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

1. Choose MP3 player by lightly pressing the MP3 player key.
2. Select All songs and then the song you want to play. Select ▶ .
3. Select || to pause the song.
4. Select ▶▶ to skip to the next song.
5. Select ◀◀ to skip to the previous song.

6. Select MP3 side key to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
7. Select **C** to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen, position the phone so you can see the

subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

4. Press the camera key all of the way down to take a photo.



Press the camera key halfway to focus.



Press the camera key fully to take photo.

Video camera

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Select Options and select Video Camera. The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

6. To pause the video select Pause and resume by selecting Resume.
7. Select Stop to stop recording.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

- **Reset channels:** If you choose Reset channels then select Yes, each channel will return to the starting 87.5MHz frequency.
- **Listen via:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired headset".

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
2. Press  to begin recording.
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.



LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



M

MEMO

[illegible]