



Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist,
bevor Sie anrufen.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

01805-4737-84

* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0319701 (1.0) H

Bluetooth QD ID B014448



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KC910 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KC910 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Einführung	01
Ihr Standby-Bildschirm	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE SELBST KREATIV	04
ORGANIZER-FUNKTIONEN	05
Browser	06
EINSTELLUNGEN	07
Zubehör	08

Inhalt

Einführung

Ihr neues Mobiltelefon	8
Ansicht des geöffneten Telefons	10
Einlegen der SIM-Karte und der Batterie	11
Speicherkarte	14
Menü-Übersicht	16

Ihr Standby-Bildschirm

Touchscreen-Tipps	17
Die Schnell Tasten	18
Statusleiste	19
Profil in der Statusleiste ändern	21
Multitasking-Funktion	21

ERSTE SCHRITTE

Anrufe	22
Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen	22
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	22
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	23
Optionen während eines Anrufs	24
Lautstärke anpassen	25
Kurzwahl	25
Neuer Anruf	25
Abschalten von MFV-Tönen	26
Anruflisten anzeigen	27

Rufumleitung	27
Anrufsperrung	28
Ändern der Rufeinstellung	28
Einstellungen für Videoanruf ändern	30
Kontakte	31
Kontakte suchen	31
Neuen Kontakt hinzufügen	31
Kontaktoptionen	32
Eine Gruppe erstellen	33
Kontakteinstellungen ändern	34
Informationen anzeigen	36
Nachrichten	37
Nachrichten	37
Senden von Nachrichten	37
Text eingeben	38
T9-Modus	38
Manueller ABC-Modus	39
Tastatur	39
Handschrifterkennung	40
E-Mail einrichten	43
E-Mail abrufen	45
E-Mail vom neuen Konto senden	46
E-Mail-Einstellungen ändern	46
Nachrichtenordner	48
Nachrichten verwalten	48
Vorlagen	49
Emoticons	50
Einstellungen für Textnachrichten ändern	50

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern	51	Integrierte Videokamera	70
Andere Einstellungen ändern	52	Gespeicherte Videos ansehen	71
WERDEN SIE SELBST KREATIV		Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen	71
Kamera	53	Ihre Fotos und Videos	72
Ein Foto machen	53	Fotos und Videos ansehen	72
Nach der Aufnahme	54	Fotos mit der ZOOM-Funktion ansehen	72
Der Sucher	55	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen	72
Blitz	56	Standbild aus Videoaufnahmen	73
Aufnahmemodus wählen	56	Fotos als Diashow ansehen	73
Belichtung einstellen	57	Foto als Hintergrund	74
Serienaufnahmen	58	Fotos bearbeiten	74
Panoramaaufnahmen	58	Text zu Fotos hinzufügen	76
Erweiterte Einstellungen	59	Effekt zu Fotos hinzufügen	76
Vorschauereinstellungen	59	Foto zuschneiden	77
Andere Einstellungen	60	Morphing von Fotos	77
Bildgröße verändern	62	Farbakzent zu Fotos hinzufügen	78
Farbton wählen	62	Farbe der Fotos verändern	78
Innere Kamera	63	Video bearbeiten	79
Gespeicherte Fotos ansehen	63	Länge des Videos zuschneiden	79
Videokamera	64	Zwei Videos mischen	80
Ein Video aufnehmen	64	Mischen von Fotos und Videos	80
Nach der Aufnahme	65	Text zu Video hinzufügen	81
Der Sucher	66	Foto-Überlagerung	82
Belichtung einstellen	67	Sprachaufzeichnung hinzufügen	82
Erweiterte Einstellungen	67	Soundtrack zum Video hinzufügen	83
Video-Bildgröße verändern	68	Videogeschwindigkeit verändern	84
Farbton wählen	70		

Inhalt

Abdunkelungseffekt hinzufügen	84	Übertragen von Musik auf das	
Multimedia.....	85	Mobiltelefon	96
Bilder	85	Musiktitel abspielen	96
Optionenmenü „Meine Bilder“.....	85	Optionen während des Abspielens von	
Fotos senden	86	Musiktiteln.....	97
Ein Bild auswählen.....	87	Eine Playlist erstellen	98
Bilder markieren	87	Playlist bearbeiten	98
Bilder drucken	88	Playlist löschen.....	99
Bilder kopieren und verschieben	88	Radio	99
Eine Diashow erstellen.....	89	Radiostationen suchen	99
Überprüfen des Speicherstatus	89	Kanäle zurücksetzen	100
Töne	89	Radio hören	100
Töne bearbeiten	89		
Videos	90	ORGANIZER-FUNKTIONEN	
Optionen während das Video		Organizer.....	101
angehalten ist.....	90	Hinzufügen eines neuen Termins.....	101
Videoclip senden.....	91	Standard-Kalenderansicht ändern.....	102
Spiele und Anwendungen	91	Aufgaben hinzufügen	102
Ein Spiel spielen.....	91	Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren	
Flash-Inhalte	92	102
SWF/SVG-Datei ansehen	92	Datumrechner.....	103
Optionen während der Anzeige einer		Alarm einstellen.....	103
SWF/SVG-Datei	92	Notiz hinzufügen.....	104
Dokumente	93	Sprachaufnahme.....	105
Dateien ansehen	93	Ton- und Sprachaufnahme.....	105
Datei auf das Mobiltelefon übertragen	93	Sprachaufnahme senden	105
Anderer	94	Taschenrechner	106
Musik	95	Umrechnen von Einheiten.....	106
		Stoppuhr verwenden	107

Ort zur Weltzeit hinzufügen.....	107	Touchscreen-Einstellungen ändern ..	121
Jogging Assistent.....	108	Verbindungseinstellungen ändern	121
PC-Synchronisation	109	Speicherverwaltung.....	124
LG PC Suite auf Ihrem PC installieren ..	109	Flugmodus	124
Mobiltelefon mit PC verbinden	109	Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.....	125
Telefoninformationen sichern und wiederherstellen	110	Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.....	126
Telefondaten auf dem PC ansehen	110	Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern.....	127
Kontakte synchronisieren	111	WiFi	128
Nachrichten synchronisieren.....	111	Zubehör	130
Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät	112	Netzdienste	131
DivX-VOD-Registrierung.....	113	Technische Daten.....	131
Browser		Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung.....	133
Browser	114	RICHTLINIEN	
Zugriff zum Internet	114	Fehlerbehebung.....	141
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen	115		
RSS-Reader verwenden.....	115		
Seite speichern.....	116		
Auf gespeicherte Seite zugreifen.....	116		
Browserverlauf ansehen	116		
Browsereinstellungen ändern	117		
Verwenden des Telefons als Modem..	117		
EINSTELLUNGEN			
Bildschirmeinstellungen ändern	119		
Profil anpassen.....	120		
Telefoneinstellungen ändern	120		

Ihr neues Mobiltelefon

Kameralinse

Lichtsensoren


Gesprächsende/ Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.
Schaltet das Telefon ein/ aus. Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multitasking-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

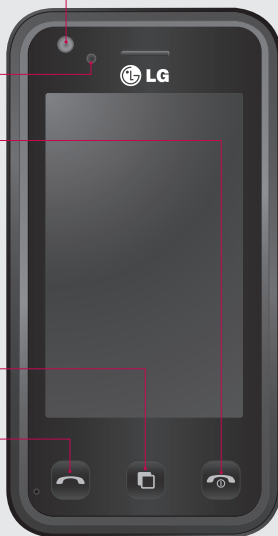

⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.



Anschluss für Ladegerät/Kabel/ Freisprechanlage

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Steckplatz für microSD- Speicherkarte



Seitliche Tasten

- **Im Ruhezustand:**
Lautstärke des Ruf- und Tastentons
- **Während eines Anrufs:**
Hörerlautstärke
- **Während der Musikwiedergabe:**
Regeln der Musiklautstärke

Sperren/Entsperren- Taste (Taste zur Bildstabilisierung bei der Kamera)

Aufnahmetaste

01

02

03

04


05

06

07

08

Ansicht des geöffneten Telefons

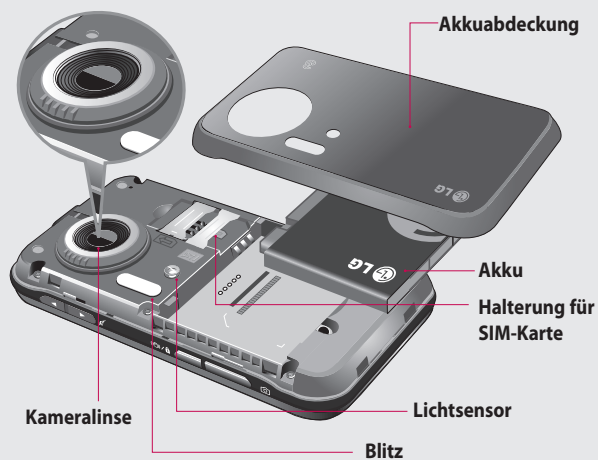

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben am Telefon die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Greifen Sie das obere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht mit Ihren Fingernägeln.

! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

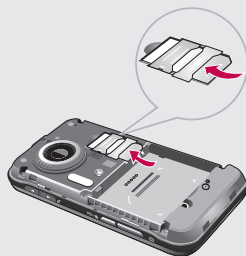


4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Ziehen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KC910 auf. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KC910 aufgeladen.

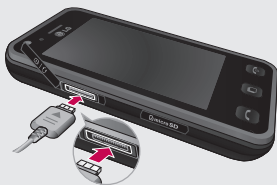

01

02

03

04

05

06

07

08


Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte erweitern.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.


- 1 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.
- 2 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.

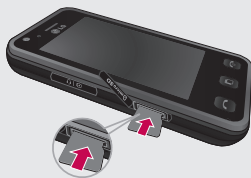

- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann „Einstellungen“, und wählen Sie **Telefon**.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte** wählen.
- 3 **Format** berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü für die Telefoneinstellungen die Speicherverwaltung öffnen und einen Standardspeicher auswählen.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert. Videos werden z. B. in „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte **Kommunikation** die Option „Kontakte“ und dann erneut **Kontakte**, um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie „Kopieren“.
- 3 Wählen Sie „Telefon auf SIM“, und berühren Sie dann „Fertig“.
- 4 Wählen Sie „Alle auswählen“, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Fertig**.

01

02

03

04


05

06


07

08









Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um ein **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.



Kommunikation

-  Anrufen
-  Kurzwahl
-  Kontakte
-  Anrufliste
-  Neue Nachricht
-  Neue E-Mail
-  Nachrichten

Unterhaltung

-  Galerie
-  Eigene Dateien
-  Kamera
-  Videokamera
-  Muvee
-  Musik
-  Radio
-  Spiele & mehr

Anwendungen

-  Browser
-  Google
-  Organizer
-  Wecker
-  Notizen
-  Sprachmemo
-  Extras

Einstellungen

-  Profile
-  Anzeige
-  Telefon
-  Anrufe
-  Touchscreen-Einstell.
-  Verbindungen
-  Bluetooth
-  WiFi

Ihr Standby-Bildschirm

Wird das KC910 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell jemanden anrufen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen – und vieles andere mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie genau auf ein Symbol, um es auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option reagiert das KC910 mit einer leichten Vibration.

Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte sichtbare Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die

leichteste Berührung reagiert.

- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, halten Sie rechts die Taste „Entsperren/Sperren“ gedrückt, um wieder auf den Standby-Bildschirm zu kommen.
- Decken Sie den Touchscreen nicht mit einer Abdeckung oder einer Tasche ab, da er sonst nicht reagiert.
- Wenn Sie **W** berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt. Mithilfe der „Drag und Drop“ Funktion können Sie die gewünschte Funktion direkt auf den Hauptbildschirm ziehen und wieder entfernen.

01

02

03

04


05

06

07

08


Ihr Standby-Bildschirm

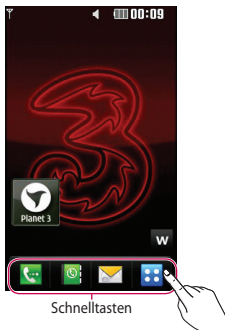


Die Schnellasten

Mit den Schnellasten auf Ihrem Standby-Bildschirm können Sie mit einem Tastendruck schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen, über die Sie Ihre Anrufe tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie .

Um für diese Nummer einen Videoanruf zu starten, drücken Sie nach Eingabe der Nummer  und wählen **Videoanruf**.



Über diese Taste gelangen Sie zur Anzeige des Menüs „Nachrichten“. Hier können Sie u.a. eine neue SMS erstellen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. Hier können Sie nach der Nummer suchen, die Sie wählen möchten. Geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren Sie die vertikalen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u.a. Folgendes an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und Bluetooth- oder GPRS-Aktivität.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung

01

02

03

04














05




06

07

08


Ihr Standby-Bildschirm

Symbol	Beschreibung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Wecker ist eingestellt
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Stumm“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	WiFi ist aktiviert

Symbol	Beschreibung
	GPS ist aktiviert (Georeferenzierung, Jogging Assistent)
	BGM play
	BGM pause

Profil in der Statusleiste ändern


Berühren Sie das Symbol für Ihre aktuelle Einstellung in der Statusleiste, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, die SVC-ID sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3-, Bluetooth- und WiFi-Status. Sie können den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth oder WiFi aktivieren oder deaktivieren.

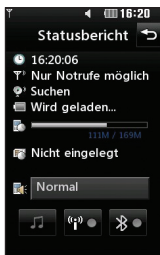

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste, um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Durch Drücken der Multitasking-Taste und Wählen der Startseite gelangen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio), werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn Sie diese Taste auf der Startseite drücken, wird ein Schnellzugriffsmenü zu den am häufigsten verwendeten Funktionen, z. B. **Neue Nachricht** und **Weckrufe**, angezeigt.

01

02

03

04

05


06


07

08


Anrufe


Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.


TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal .

TIPP! Drücken Sie die Taste Sperren/Entsperren auf der rechten Seite des Geräts, um den Touchscreen zu sperren und versehentliches Wählen zu vermeiden.

TIPP! Zur Anzeige des Tastenfelds während des Gesprächs berühren Sie .


TIPP! Sie können **Videoanruf, Nachr. senden, Nummer speichern** oder **Kontakte** wählen, indem Sie  drücken.


Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Wählen Sie **Name**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.


3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.


4 Berühren Sie **Anrufen**.

TIPP! Drücken Sie , um eine der Optionen **Kontakt hinzufügen, Nachricht, Löschen, Kurzwahl, Meine Visitenkarte** und **Nach Gruppen**.

TIPP! Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen. Berühren Sie , und wählen Sie **Kontakte**. Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie zur Begrenzung der Auswahl die ersten Buchstaben eines Namens ein.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.

Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

01

02

03

04

05


06


07


08

Anrufe


Optionen während eines Anrufs

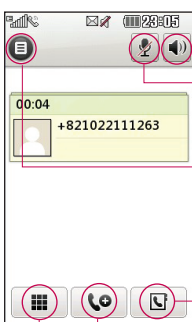



Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Stumm – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Neue Notiz erstellen“ und „Nachrichten öffnen“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren der Gesprächsende/Aus-Taste beenden.

 – Wählen Sie diese Option, um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

 – Wählen Sie diese Option, um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

 – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren. Zum Beispiel, um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.


TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Lautstärke anpassen


Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

Kurzwahl



Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kurzwahl**.
- 3 Für Ihre Mailbox ist bereits die Kurzwahltaste 1 festgelegt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihre Kontakte werden geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese

Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie im Standby-Bildschirm  und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch gestartet, **Anrufen** muss nicht gedrückt werden.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf "Halten" gesetzt.

01

02

03

04



05

06

07

08

Anrufe


- 5 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Ende** und anschließend entweder **Alle, Gehalten** oder **Aktiv**.

TIPP! Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie zuerst **Annehmen** und dann **Zusammenführen** auswählen. Prüfen Sie, ob Ihr Netzwerkanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.


Abschalten von MFV-Tönen

MFV-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. MFV-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie MFV aus, um die MFV-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , wählen Sie **Kommunikation**, und tippen Sie auf **Anrufliste**.


Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle Anrufe – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe an.

Ausgehende Anrufe – eine Liste aller gewählten Anrufe.


Eingehende Anrufe – eine Liste aller empfangenen Anrufe.

Entgangene Anrufe – eine Liste aller verpassten Anrufe.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Anrufe**.

2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.

3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.

4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.

5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe


TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausgehende international, ausgenommen Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende, wenn im Ausland
- 4 Geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Allgemein**. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:
Anrufe abweisen – Verschieben Sie den Schalter nach links, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder

Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen. Berühren Sie „Speichern“, um die Einstellung zu ändern.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für „Ein“ und nach rechts für „Aus“.

Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf „Ein“, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Rufannahme – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie „Freisprecheinr.“, oder wählen Sie

„Telefon“, um eingehende Anrufe durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie „Ja“, um neue Nummern nach dem Telefonat in den Kontakten zu speichern.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

01

02

03

04

05


06

07

08

Anrufe

Einstellungen für Videoanruf ändern



- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Videoanruf-Einst.**
Legen Sie fest, ob Sie ein „Ersatzbild verwenden“ möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie den Spiegel ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.


Kontakte

Kontakte suchen


Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen. Berühren Sie „Name“, und geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein.
- 2 Berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.

TIPP! Für Gruppensuche  berühren und **Nach Gruppen** auswählen. So wird eine Liste aller Gruppen angezeigt.

Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Kommunikation**.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** and **Suchen**.

TIPP! Wenn Sie auf „Name“ tippen, wird das alphabetische Tastenfeld angezeigt.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen das letzte sichtbare Element berühren und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

01

02

03

04


05

06


07

08

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie dann **Kontakt hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt im **Telefon** oder **SIM** speichern wollen.
- 3 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

Kontakte

TIPP! Sobald Sie einen Namen eingegeben haben, drücken Sie , um die restlichen Informationen zu diesem Kontakt zu bearbeiten.


- 4 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax, Videotelefon, und Allgemein**.
- 5 E-Mail-Adresse hinzufügen
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Zur Auswahl stehen: **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 7 Außerdem können Sie **Rufton, Geburtstag, Jahrestag, Startseite, Privatadresse, Firmenname, Position, Firmenadress** und **Notiz** hinzufügen.

- 8 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

TIPP! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Kontaktgruppen erstellen. Informationen dazu finden Sie unter **Eine Gruppe erstellen**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Informationen finden Sie unter **Kontakte suchen**.
- 2 Von hier aus können Sie direkt Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.
- 3 Drücken Sie auf , um die Optionenliste zu öffnen. Hier können Sie:

Videoanruf – Kontakt mittels Videoanruf kontaktieren.



Bearbeiten – Kontaktdaten ändern.

Löschen – Den Kontakt löschen. Berühren Sie Ja, wenn Sie sich sicher sind.

Auf SIM/Telefon kopieren oder verschieben – Wählen Sie diese Option, um Inhalte auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon zu verschieben (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie die Registerkarte **Kommunikation**. Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Gruppen**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren. Wählen Sie „Kontakt hinzufügen“, „Gruppe umbenennen“, „Gruppe löschen“, „Mitglied hinzufügen“, oder weisen Sie einen „Gruppen-Rufton“ zu.


Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre Kontakte Ihren Anforderungen entsprechen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie auf der Registerkarte „Kommunikation“ die Option „Kontakte“.
- 2 Wählen Sie „Kontakte“. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Einst. Kontaktliste – Wählen Sie, ob Kontakte in **Telefon, SIM** oder **Telefon + SIM** gespeichert werden sollen.

Sie können auch festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird. Mithilfe der Schnellbefehlstaste können Sie rasch zwischen „Sprachanruf“, „Videoanruf“ oder „Nachricht senden“ wechseln. Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen Kontakt direkt anzurufen. Sie können diese Einstellung ändern (Sprachanruf tätigen/Videoanruf tätigen/Nachr. senden/ Ausblenden).

Kontakte synchronisieren – Verbindung zu Ihrem Server herstellen, um Kontakte zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Kontakte synchronisieren“.

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

Verschieben - Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Telefon. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Kontakte sichern –

Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte wiederherstellen –

Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte löschen – Alle

Kontakte löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

TIPPI! Wenn Sie Ihre

Visitenkarte erst speichern müssen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie alle Daten auf dieselbe Weise wie für andere Kontakte ein. Berühren Sie zum Abschluss **Speichern**.

Informationen anzeigen



- 1 Berühren Sie auf der Registerkarte „Kommunikation“ zuerst **Kontakte** und dann **Information**.
- 2 Hier werden Ihre **Serviceerufnummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.

Nachrichten


Nachrichten

Ihr KC910 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend Nachricht erstellen. Oder berühren Sie , und wählen Sie **Kommunikation** und dann **Neue Nachricht**.

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und **Nachricht erstellen**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Von hier können Sie eine SMS oder MMS schicken. Wählen Sie **E-Mail** auf der Registerkarte „Kommunikation“, um eine E-Mail zu senden.

- 3 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine „Neue Seite“, einen „Betreff“ oder „Extras“ (“Kontakt“, “Terminkalender“, “Notizen“, “Aufgabe“ oder “Meine Visitenkarte“) hinzuzufügen.
- 5 Berühren Sie **An1** am oberen Bildschirmrand, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

WARNING:

Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

⚠️ WARNUNG: Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.


TIPP! Schnellantwort – Senden Sie mit einer Vorlage sofort eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht.

Text eingeben


Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:


Tastenfeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.


Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf diese Option, um zwischen Zahlen-, Symbol- oder Texteingabefeldern umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

T9-Modus


Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.


Falls das gewünschte Wort nicht erscheint, berühren Sie **ABC**. Wenn Sie **ABC** berühren, können Sie das Wort dann im manuellen Abc-Modus eingeben, und das Wort/der Name wird automatisch zum Wörterbuch hinzugefügt.

TIPP! Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Taste drücken:

 Wechseln zu Großbuchstaben

 Eingeben einer Leerstelle

Manueller ABC-Modus


Im ABC-Modus wird  angezeigt.

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um "Hallo" zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6.

Tastatur

Wenn Sie Ihr Telefon quer halten, wechselt der Bildschirm automatisch in den Tastaturmodus und es wird eine vollständige Tastatur angezeigt.

Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Taste drücken:

 zum Wechseln auf Großbuchstaben

 zum Eingeben einer Leerstelle

TIPP! Wenn Sie das Telefon im Nachrichtenmodus auf Querformat setzen, wird das Tastenfeld automatisch aufgerufen.

01

02

03

04

05

06

07

08


Nachrichten

TIPP! Im Tastaturmodus steht Ihnen eine Texterkennung zur Verfügung. Die Vorschläge der Texterkennung beruhen auf den bereits von Ihnen eingegebenen Sätzen. Wenn Sie das vorgeschlagene Wort nicht verwenden möchten, geben Sie stattdessen das neue Wort ein. Möchten Sie das vorgeschlagene Wort verwenden, drücken Sie zur Bestätigung die Leertaste.

Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KC910 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. Über den Handschrift-Bildschirm können Sie fortlaufend Buchstaben auf dem ganzen Bildschirm eingeben.

Im Handschrift-Feld können Sie einzelne Buchstaben nacheinander eingeben. Es stehen unterschiedliche Bereiche zur Eingabe von Symbolen, Zahlen und Buchstaben zur Verfügung. Das Handschrift-Doppelfeld besteht aus zwei Feldern zur alternierenden, kontinuierlichen Eingabe von Buchstaben.

 **WARNUNG:** Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet. Bitte nur leicht aufdrücken, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von Text möglich ist.

Hinweis: Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Mit dem Pfeil können Sie festlegen, ob ein Groß- oder Kleinbuchstabe eingegeben wird, jedoch nicht den Schreibstil ändern.

Alphabet

Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben schreiben, und umgekehrt.

Buchstabe	Strichbewegung
A	A A' a' a
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S S s
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Buchstabe	Strichbewegung
M	
X	
Y	
Z	
ß	

Besondere Zeichen und Befehle


Zeichen/Befehl	Strichbewegung
Leerzeichen	
Rückschritt	
Eingabe	
Textmodus wechseln	

Satzzeichen

Zeichen	Strichbewegung
Punkt	
at @	

Hinweis: Beginnen Sie die Strichbewegung immer am Punkt.















Zahlen

Berühren Sie , um von der Text- zur Zahleneingabe umzuschalten.

Zahl	Strichbewegung
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Buchstaben mit Akzent

Schreiben Sie den Buchstaben wie oben beschrieben, und fügen Sie dann den Akzent über dem Buchstaben ein. Andere vergleichbare Buchstaben, zum Beispiel ö und ü, folgen demselben Prinzip.

Gravis		
Akut		
Zirkumflex		
Tilde		
Kreisakzent		
Diärese		
Cedille		

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres KC910 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos geht schnell und einfach.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , danach **Kommunikation** und **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**, danach **E-Mail** und **E-Mail-Konto**.
- 3 Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
- 4 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:
 - Titel** – Geben Sie einen Kontonamen ein.
 - Mein Name** – Geben Sie Ihren Namen ein.
 - Benutzername** – Geben Sie den

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort – Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Antwort E-Mail-Adr. – Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Sendeserver – Geben Sie die Adresse des Sendeservers ein.

Empfangsserver – Geben Sie die Adresse des Empfangsservers ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre Nachrichten fest, Maximum 1 MB.

Mailboxtyp – Geben Sie den Mailboxtyp ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern – Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern wollen. Bei

IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Ges. E-Mail speich. in – Wählen Sie, ob gesendete E-Mails gespeichert werden sollen (wenn der Mailbox-Typ auf IMAP4 eingestellt ist). Bei Mailbox-Typ POP3 werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.

Nur Neue abrufen – Wählen Sie, ob bereits heruntergeladene E-Mails verworfen werden sollen.

Zugangspunkt APN – Legen Sie Ihren Internet-Zugangspunkt fest.

E-Mail Abruf – Wählen Sie, wie E-Mails heruntergeladen werden sollen. Wählen Sie „Nur Kopfzeile“ oder „Alles, einschließlich Text“ für POP3 bzw. „Nur Kopfzeile“, „Betreff + Inhalt“ oder „Alles“ für IMAP4.

Autom. abrufen – Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails

automatisch abrufen wollen.

Erweiterte Einst. – Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen möchten.

Sendeport – Normalerweise 25.

Ausgehend TLS/SSL – Wählen Sie, ob TLS/SSL für den ausgehenden Server verwendet werden soll.

Empfangsport – Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

Eingehend TLS/SSL – Wählen Sie, ob TLS/SSL für den eingehenden Server verwendet werden soll.

SMTP-Authentifiz. – Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver.

SMTP-Benutzern. – Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort – Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.



APOP-Anmeldung – Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet, und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

E-Mail abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Informationen zur automatischen Prüfung finden Sie unter **Ändern Sie Ihre E-Mail-Einstellungen**.

Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie  und dann **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **E-Mails**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Konto und dann .

01

02

03

04

05

06


07

08

Nachrichten

- 4 Wählen Sie **Abrufen**, woraufhin Ihr KC910 eine Verbindung zum E-Mail-Konto herstellt und neue Nachrichten abruft.

E-Mail vom neuen Konto senden


- 1 Berühren Sie  im Menü **Kommunikation**.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

TIPP! Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente auf Ihr KC910 laden und unterwegs anzeigen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , danach **Kommunikation** und **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **E-Mail**.
- 3 Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen:
E-Mail-Konto – Verwaltung Ihrer E-Mail-Konten

Lesebest. zulassen – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

Lesebest. anfordern – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall – Wählen Sie, wie oft Ihr KC910 neue Nachrichten abrufen soll.

Abrufmenge – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

Originaltext in neue Nachricht einfügen - Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

Autom. Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

Benachr. über neue E-Mail – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails benachrichtigt werden möchten.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

E-Mail Sendegröße – Wählen Sie die Größe der gesendeten E-Mail.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KC910 ist in wenigen Worten erklärt.

Wählen Sie **Kommunikation** und dann **Nachrichten**.

Neue Nachricht erstellen - Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

Eingang – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können. Informationen dazu finden Sie auch unter

Nachrichten verwalten.

E-Mails – Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem KC910 erhalten, werden im diesem Ordner abgelegt.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der

Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

Vorlagen – Verwenden Sie eine Liste häufig genutzter SMS- und MMS-Nachrichtenvorlagen.



Emoticons – Fügen Sie Emoticons in Ihre Nachrichten ein.

Einstellungen – Ändern Sie die Einstellungen Ihrer SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie  und **Eingang**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

Löschen – Löscht ausgewählte Nachrichten.

Nachricht erstellen – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

Archivieren – Verschieben Sie die Nachricht in Ihr Archiv.

Suchen – Suchen Sie die Nachricht über ein Datum und/oder einen Absender.

Filter – Nachrichten nach Typ anzeigen

Alle löschen – Alle Nachrichten löschen.



Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder

gespeicherte Dateien löschen.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Vorlage hinzufügen, Bearbeiten, Löschen** oder **Alle löschen**. Um eine Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie diese aus, nehmen die gewünschten Änderungen vor und berühren dann **Speichern**.

01

02

03

04

05



06

07

08

Emoticons


Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Emoticons**.
- 2 Berühren Sie , um eine der Optionen **Vorlage hinz.**, **Löschen** oder **Alle löschen** auszuwählen.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KC910 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.


Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichencodierung – Wählen Sie die Codierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob langer Text als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden soll.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KC910 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen** und **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie Manuell wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

01

02

03

04

05

06

07

08


Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.


Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versand einer Nachricht.

MMS Profil – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**. Anschließend können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Mobilbox – Berühren Sie **Neu hinzufügen** oder , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.


Info-Dienste – Wählen Sie Kanäle, die Sprache und die sonstigen Einstellungen aus.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Kamera

Ein Foto machen

TIPP! Das Kameraobjektiv hat eine eigene Abdeckung. Drehen Sie die Abdeckung auf, um die Kamera zu verwenden und den Sucher schnell zu öffnen.

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Sie werden aufgefordert, die Objektivabdeckung zu öffnen. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Richten Sie die Linse auf den Fotgegenstand.
- 4 Drücken Sie leicht die Taste Erfassen und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 5 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotgegenstand in der Fokusbox sehen.

- 6 Sobald das Fokus Feld grün erscheint ist das Bild scharfgestellt.
- 7 Drücken Sie die Kamerataste fest herunter, um eine Aufnahme zu machen.

TIPP! Touch-Aufnahme

Sie können ein Foto auch durch Berühren des Bildschirms aufnehmen. Nachdem Sie ein Objekt ausgewählt haben, sehen Sie es in der Fokusbox. Sobald die Fokusbox grün erscheint, können Sie einfach ein Foto aufnehmen, indem Sie den Finger vom Bildschirm nehmen.

TIPP! Gesichts-Tracking

Durch diese Funktion werden menschliche Gesichter automatisch erkannt und fokussiert. So können Sie schärfere Aufnahmen machen.

01

02

03

04

05

06

07


08


Kamera


Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit fünf Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.





 Durch Berühren dieser Option können Sie gleich ein weiteres Foto aufnehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.


 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um das Foto als **Nachricht**, Postkarte bzw. per **E-Mail** oder **Bluetooth** zu versenden. Weitere Informationen

finden Sie im Abschnitt Senden von Nachrichten und im Abschnitt Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.

 Berühren Sie diese Option, um ein Upload in Ihren Blog zu starten.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

Der Sucher



Video – Berühren Sie diese Option, um zur Videokamera umzuschalten.

TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Einstellungen – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

Kamera-Modus – Kamera-Modus ausgewählt.

Größe

Blitzstatus

Zurück – Berühren Sie diese Option, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Galerie

Blitz – Weitere Informationen finden Sie unter „Blitz“.

Aufnahmemodus – Siehe „Aufnahmemodus wählen“.

Belichtung – Weitere Informationen finden Sie auf Seite 51 unter „Belichtung einstellen“.

Zoom – Berühren Sie  zum Vergrößern bzw.  zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera



Blitz

Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  auf der rechten Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
Automatisch – Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
Rote-Augen-Reduzierung – Für die Rote-Augen-Reduzierung blitzt die Kamera zweimal.
Immer aus – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
- 3 Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, sodass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.

- 4 Der Sucher zeigt jeweils das dem Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.

Aufnahmemodus wählen

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Aufnahmemodi zu öffnen.
- 2 Sie können aus sieben Optionen wählen:
Normales Bild – Die Standard-Bildeinstellung, das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.
Smile Shot – Diese Bildeinstellung ist ideal für Porträtaufnahmen. Richten Sie die Kamera auf die Person, die Sie aufnehmen möchten, und drücken Sie . Wenn die Person lächelt, wird automatisch ein Foto aufgenommen.

Beauty Shot – Mit dieser Einstellung können Sie eine klare und helle Porträtaufnahme machen. Sie ist besonders für Nahaufnahmen geeignet.

Kunstfoto – Wählen Sie unterschiedliche Bildeffekte (Original, Schwarzweiß, Warm, Kalt).




Serienaufnahme – Hier können Sie rasch hintereinander sieben Bilder aufnehmen.

Panorama – Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen.

Rahmen – Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um Änderungen an einem Foto vorzunehmen oder um es zu dekorieren.

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger entlang des Balkens hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

01

02

03

04

05



06

07


08

Kamera

Serienaufnahmen

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend „Serienaufnahme“.
- 2 Positionieren Sie den Fotogegenstand im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 3 Die Kamera macht schnell hintereinander sieben Aufnahmen und zeigt dann die erste Aufnahme mit sieben Miniaturbildern auf der linken Seite des Bildschirms an.
- 4 Sobald Sie das Bild, das Sie behalten möchten, markiert haben, berühren Sie . Sie haben auch die Möglichkeit, mehr als ein Bild zu speichern.


Panoramaaufnahmen

- Erfassen Sie mit Panoramaaufnahmen die Schönheit des Augenblicks. Sie können mit der Kamera drei aufeinander ausgerichtete Fotos aufzunehmen, die Sie zu einer Panoramaaufnahme zusammenfügen können.
- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend **Panoramaaufnahme**.
 - 2 Nehmen Sie das erste Foto ganz normal auf. Eine aufgehellte Version der rechten Seite der Aufnahme erscheint im Sucher.
 - 3 Wenn Sie das zweite und dritte Foto aufgenommen haben, erscheinen alle drei Bilder als ein Bild im Sucher.

- 4** Die Fotos werden in der Fotogalerie als drei separate Bilder und eine Panoramaaufnahme gespeichert.

HINWEIS: In der Galerieansicht erscheint die Panoramaaufnahme aufgrund der Bildgröße als Bildsymbol. Zur genauen Ansicht einmal kurz berühren.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Vorschauereinstellungen

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf. Siehe auch „Bildgröße verändern“.

Aufnahmemodus – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie eine der Optionen „Automatisch“, „Porträt“, „Landschaft“, „Nacht“, „Strand“ und „Sport“ aus.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Farbeffekt wählen“.

Blinzel-Erkennung – Die Aufnahme wird nicht gemacht, wenn die Kamera ein Augenblinzeln erkennt.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Leuchtstoff“ oder „Bewölkt“.

Makro – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.

Selbstausröser – Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen,

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie „Aus“, „3 Sekunden“, „5 Sekunden“ oder „10 Sekunden“. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.

ISO – Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen der ISO-Werte „Automatisch“, „ISO 100“, „ISO 200“, „ISO 400“, „ISO 800“ oder „ISO 1600“.

Qualität – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es erhöht sich auch die Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.

Lichtoptimierung – Wenn Sie ein Foto mit einem hellen Hintergrund aufnehmen, wird das Motiv ggf. sehr dunkel angezeigt. Aktivieren Sie diese Funktion, um dieses Problem auszugleichen. Das Motiv des Fotos wird so heller angezeigt.

Kamera Innen/

Außenkamera – Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG KC910. Weitere Informationen finden Sie unter **Kamera Innen**.

Andere Einstellungen

Speicher - Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

Georeferenzierung – Aktivieren Sie die EXIF-Informationen eines Fotos, um GPS-Informationen zu schreiben.

Zoom – Wählen Sie 4x-, 8x- oder 16x-Zoom.

Bildstabilisierung – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Kamerainstabilität oder Verwacklungen.

Fokus – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie eine der Optionen „Automatisch“, „Manuell“ oder „Gesichts-Tracking“.

Auslösegeräusch – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

Rasteransicht – Wählen Sie „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.

Einst. Zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle erforderlichen nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera


Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Größe** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**8M: 3264 x 2448, 5M: 2592 x 1944, 3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**), oder wählen Sie die Voreinstellung:

Kontakte – Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.


Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia** oder **Poster**.
- 4 Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen und das Symbol „Zurück“ gedrückt haben, wird das Farbtonmenü geschlossen, und Sie können Ihr Foto aufnehmen.

TIPPI! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß- oder ein Sepia-Foto umwandeln, aber Sie können kein Schwarzweiß- oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

Innere Kamera


Das LG KC910 besitzt außerdem eine Innere Kamera (640 x 480) für Videoanrufe und Fotoaufnahmen.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, einfach die Aufnahmetaste drücken.


TIPP! Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, keinen Blitz oder ISO. Sie können aber die Bildgröße, den Aufnahmemodus, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstauslöser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option  berühren.

- 3 Nach der Aufnahme des Fotos

stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung wie beim Benutzen der Hauptkamera.

- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und wählen Sie dann **Außenkamera** im Menü „Vorschau“.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

01

02

03

04

05





06

07

08

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Alternativ können Sie auch im Kameramodus im Sucher  berühren, um in den Videomodus umzuschalten.
- 7 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 8 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.


TIPP! Sie können die Videokamera schnell öffnen, indem Sie die Kamerataste gedrückt halten.


- 3 Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Oben im Sucher wird **Aufnahme** angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.


Nach der Aufnahme


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname läuft am unteren Bildschirmrand entlang, und an der rechten Seite werden fünf Symbole angezeigt.





 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

 Berühren Sie diese Option, um das Video als **Nachricht**, per **E-Mail** oder per **Bluetooth** zu versenden. Weitere Informationen finden Sie unter **Senden von Nachrichten** und unter **Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth**.

 Berühren Sie diese Option, um ein Upload in Ihren Blog zu starten.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Der Sucher



TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Einstellungen – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

Videomodus – Videomodus ausgewählt.

Bildgröße

Zurück – Berühren Sie diese Option, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Galerie

Belichtung – Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

Aufnahmegeschwindigkeit

Aufzeichnung beenden




Aufnahme starten

Speichern in Telefonspeicher/externem Speicher

Zoom – Berühren Sie  zum Vergrößern bzw.  zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Leiste hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um die Optionen für „Erweiterte Einst.“ zu öffnen.

Vorschauereinstellungen

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz

einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

Aufnahmemodus – Wählen Sie „Automatisch“ oder „Nacht“.

Farbeffekt – Legt den Farbton für das Video fest, das gerade aufgezeichnet wird.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie unter **Automatisch, Kunstlicht, Sonneg, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Qualität – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen können.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie **Normal** oder **MMS-Aufnahme**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

Kamera Innen/Außenkamera – Schalten Sie zur Innenkamera Ihres LG KC910, um ein Video von sich selbst aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Integrierte Videokamera**.

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern wollen.


Sprache – Wählen Sie „Ton aus“, um das Video ohne Ton aufzunehmen.

Zoom – Wählen Sie 4x-, 8x- oder 16x-Zoom.

Einst. Zurücksetzen – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Video-Bildgröße verändern


Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.


- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Videogröße** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen der fünf Pixelwerte:





640 x 384 (W) –

Widescreen, höchste Qualität.

 **400 x 240 (W)** – Auch Widescreen, aber geringere Auflösung.

 **640 x 480** – VGA, Standardgröße.

 **320 x 240** – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.

 **176 x 144** – Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.

- 4** Berühren Sie das Symbol „Zurück“, um zum Sucher zurückzukehren.

 **WARNUNG:**

Die hervorragende Bearbeitungssoftware auf Ihrem LG KC910 ist kompatibel mit allen Videotypen außer 640 x 384 und 640 x 480. Machen Sie keine Aufnahmen in diesem Format, wenn Sie Ihr Video bearbeiten möchten.

TIPP!

Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KC910 erhalten haben.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera



Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es stehen fünf Farbtonoptionen zur Verfügung: **Aus** (Farbe), **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia**, **Poster**.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden möchten.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.


Integrierte Videokamera

Das LG KC910 hat eine integrierte Kamera (320 x 240), die für Videoanrufe und zur Aufnahme von Videos geeignet ist.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie **Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste, und drücken diese dann ein zweites Mal, um die Aufnahme zu stoppen.
- 3 Nach der Videoaufnahme stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und wählen **Außenkamera**.

TIPP! Sie können die Videogröße, den Aufnahmemodus, den Farbeffekt, die Videoqualität und den Weißabgleich einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option **Einstellungen** berühren.


Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Das gewünschte Video einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen. Die Wiedergabe wird über eine erneute Berührung gestartet.

Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen

Schließen Sie Ihr KC910 über das TV-Ausgangskabel an Ihren Fernseher an.

HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.

 **WARNUNG:** Alle Formate außer 320 x 240 und 176 x 144 können im Fernsehgerät angezeigt werden.

01

02

03

04

05


06

07

08


Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen



- 1 Berühren Sie  in der Vorschau Ihrer Kamera.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.



TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.



Fotos mit der ZOOM-Funktion ansehen


Drücken Sie wiederholt , um die Anzeige zu vergrößern. Drücken Sie , um die Anzeige zu verkleinern. Benutzen Sie das Miniaturbild in der rechten unteren Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Bildschirmrand. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.


Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Drücken Sie **||**, um das Video an der Stelle anzuhalten, von der Sie ein Foto erstellen möchten, und wählen Sie  am rechten Bildschirmrand.
- 3 **Speichern** wählen.
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Berühren Sie das Bild und dann , um zur Galerie zurückzukehren.
- 6 Das Bild wird im Ordner „Meine Bilder“ gespeichert und erscheint dann in der Galerie. Dazu müssen Sie allerdings zunächst die Galerie schließen und erneut öffnen.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die MMS-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.

Fotos als Diashow ansehen

Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Die Diashow beginnt.



01

02

03

04

05


06


07


08

Ihre Fotos und Videos

In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:

 Berühren Sie diese Option, um Fotos zu überspringen.

 Berühren Sie diese Option, um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten.

 Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.


 Berühren Sie diese Option, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.

Foto als Hintergrund





- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Sie können ein


Bild über die Miniaturansicht am unteren Bildschirmrand vergrößern oder verkleinern und den ausgeschnittenen Bereich verschieben.

- 5 Wenn Sie mit dem Bild zufrieden sind, berühren Sie .


Fotos bearbeiten


Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:
 -  Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.

 Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.


T Beschriften Sie Ihr Bild. Informationen dazu finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.


 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten.


 Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen, den Sie verwenden.


 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Aktualisieren** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen.


Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

 Weitere Informationen finden Sie unter **Effekt zu Fotos hinzufügen**.

 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe **Morphing von Fotos, Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.

 Mit dieser Option können Sie Parameter wie Helligkeit, Kontrast und Farbton einstellen.

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

01

02

03

04

05

06

07

08


Ihre Fotos und Videos



Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **T**.
- 2 Wählen Sie **Signatur**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Verschieben Sie den Text durch Berühren und Schieben in die gewünschte Position.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie eine der achtzehn Optionen, die Sie auf das Foto anwenden können:

Gesicht retuschieren –

Automatische Gesichtserkennung und Aufhellung in einem Foto.


Tunneleffekt – Mit dieser Funktion wirkt Ihr Foto wie eine Aufnahme, die mit einer alten lomografischen Filmkamera gemacht wurde!

Farbnegativ – Farbnegativeffekt. Schwarzweiß – Schwarzweiß-Farbeffekt.

Sepia – Sepia-Effekt.

Unschärf – Anwenden eines Unschärf-Effekts.

Schärfe – Zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste in- und herschieben.

Wählen Sie „OK“, um die Änderungen anzuwenden oder , um sie zu verwerfen.

Mosaik – Berühren Sie diese Option, um dem Foto den Effekt eines unscharfen Mosaiks hinzuzufügen.

Ölgemälde – Ölgemälde-Effekt.

Skizze – Effekte hinzufügen, um dem Bild einen Skizzeneffekt zu verleihen.

Relief – Reliefeffekt.

Solarisieren – Belichtungseffekt ändern.

Lebendig – Klarer und strahlender Effekt.


Mondlicht – Licht in Mondlichteffekt umwandeln.

Antik – Verleiht dem Bild einen Antikeffekt.

Leuchtend – Lichtstrahleffekt.


Cartoon – Cartooneffekt.

Wasserfarben – Lässt das Foto wie ein Aquarellgemälde aussehen.

3 Berühren Sie einfach , um einen Effekt rückgängig zu machen.


TIPP! Sie können einem Foto auch mehrere Effekte hinzufügen.

Foto zuschneiden

1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .

2 Wählen Sie die gewünschte Form zum Zuschneiden des Bildes.

3 Ziehen Sie das Feld über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten.

4 Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, berühren Sie .

Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

01

02

03

04



05

06


07

08

Ihre Fotos und Videos



- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Morphing** wählen, und auf dem Foto erscheinen vier Kreuze.
- 3 Verschieben Sie die Kreuze auf den Teil des Fotos, den Sie morphen möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Gesicht morphen, platzieren Sie ein Kreuz am Rand der beiden Augen und auf jeder Seite der Lippen.
- 4 Wählen Sie ein Gesicht als Vorlage für das zu morphenden Foto aus.
- 5 Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

Farbakzent zu Fotos hinzufügen


- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Farbakzent** wählen.
- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit

derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.

Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.



- 4 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie  berühren und dann den Marker auf der Intensitätsleiste auf und ab schieben.
- 5 Berühren Sie **OK**.
- 6 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.
- 7 Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Farbtausch** wählen.
- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen

Farbe erscheint eine gebrochene Linie.

Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.








- 4 Berühren Sie , und wählen Sie eine Farbe.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7 Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

Video bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen können für alle Videotypen außer 640 x 384 und 640 x 480 verwendet werden.

Bitte nicht in diesen Formaten aufnehmen, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Zuschneiden**.
- 3 Berühren Sie , und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit .
- 4 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 Berühren Sie  oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.



01

02

03

04

05

06

07

08



Ihre Fotos und Videos

Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Videos“ wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten.
- 4 Verschieben Sie das Video, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie  zur Auswahl der Videoübergänge: **Aus, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 Drücken Sie  und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie  zur Auswahl der Übergänge zwischen Foto und Video: **Aus, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.

6 Speichern drücken und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.



7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

Text zu Video hinzufügen


1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||** und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.


2 Zuerst  wählen und dann **Text einblenden**.


3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speichern**.


4  berühren und mit  markieren, wo der Text erscheinen soll.

5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.

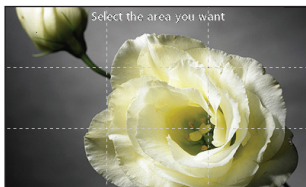

6 Berühren, und mit  markieren, wo der Text entfernt werden soll.

7 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.

8 Drücken Sie  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

01

02

03

04

05





06

07


08

Ihre Fotos und Videos





Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Bild einblenden** wählen.
- 3 Der Ordner „Meine Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlagerung des Videos.
- 4 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an der das Foto erscheinen soll, mit .
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erscheinen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo das Foto entfernt werden soll.
- 7 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der


Bildüberlagerung zufrieden sind.



- 8 Drücken Sie  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Sprachaufzeichnung hinzufügen

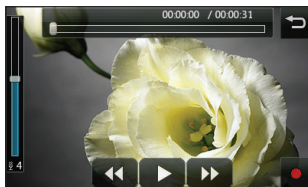

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und danach **Sprachmemo** wählen.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 4  berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie  an der Stelle, an der Sie den

Begleitkommentar aufnehmen möchten.



- 5 drücken, um die Aufnahme zu beenden und wiederzugeben.
- 6 Berühren Sie , um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.
- 7 Berühren Sie zum Speichern  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Synchronisieren** wählen.
- 3 Der Ordner „Meine Sounds“ wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

01

02

03

04

05



06

07



08

Ihre Fotos und Videos

Videogeschwindigkeit verändern


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Geschwindigkeit** wählen.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Abdunkelungseffekt hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie , und wählen Sie dann **Fade In/Out**.
- 3 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 4 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.

Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann **Unterhaltung**. Berühren Sie **Eigene Dateien**, um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Meine Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**, **Dateiinfo** und **Drucken** verfügbar.

TIPP! Wechseln

Sie beim Anzeigen eines Bildes zum Querformat, um weitere Optionen auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen. Wählen Sie eine der Optionen „Senden“, Diashow, Hintergrund, „Bearbeiten“ und „Löschen“.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Bearbeiten – Ein Bild bearbeiten.

Verschieben – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Verwenden als – Wählen Sie eine der Optionen „Zuweisen“, „Kontaktfoto“, „Eingehender Anruf“, „Ausgehender Anruf“, „Einschalten“ oder „Ausschalten“.

Umbenennen – Ein Bild umbenennen.

Smart Light – Ändern Sie die Beleuchtung Ihres Fotos, um es automatisch zu verbessern.

Drucken – Drucken Sie das ausgewählte Bild mit einem Drucker aus, der Pictbridge oder Bluetooth unterstützt.

Diashow – Zeigen Sie Ihre Fotos als Diashow an.

Dateiinfo – Zeigen Sie die



Dateiinformatioenen an.

Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und berühren Sie **Senden**. Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

Zuweisen – Wählen Sie einen Hintergrund für den **Standby**-Bildschirm aus.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Eingehender Anruf – Legen Sie fest, welches Bild bei einem eingehenden Anruf angezeigt werden soll.



Ausgehender Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während des ausgehenden Anrufs erscheint.

Einschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Ausschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Bilder markieren

Ein dunkles Foto kann ohne eine Verschlechterung der Bildqualität aufgehellt werden.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie  und dann **Smart Light**.
- 4 Die Beleuchtung wird automatisch angepasst, und Sie können das geänderte Bild speichern.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



Bilder drucken

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.

TIPP! Sie können über Bluetooth oder durch Herstellen einer Verbindung zu einem Drucker mit PictBridge-Unterstützung drucken.



Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Eine Diashow erstellen


Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild und berühren Sie , wählen Sie anschließend **Diashow**.

Überprüfen des Speicherstatus

Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Ihnen noch zur Verfügung steht.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.


- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Speicherstatus**.
- 4 Wählen Sie entweder **Telefonspeicher** oder **Speicherkarte**.

HINWEIS: Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie auch nicht „Speicherkarte“ wählen.

Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Töne bearbeiten

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Sounds**.

01

02

03

04


05

06

07

08


Multimedia

- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 6 Wählen Sie entweder **Sprachrufton, Videorufton, Nachrichtenton, Einschalten** oder **Ausschalten**.

Videos


Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

TIPP! Das KC910 unterstützt die Wiedergabe der Videoformate DivX und Xvid. So stehen Ihnen mehr Inhalte zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 99.

Optionen während das Video angehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

Aufnehmen – angehaltenen Frame als Bild aufnehmen

Senden – Senden Sie das Video mit einer Nachricht, per E-Mail oder über Bluetooth.

Löschen – Video löschen

Verwenden als – Sie können den Sprachrufton oder Videorufton festlegen (kann auf die Videogröße beschränkt sein).

Bearbeiten – Sie können den Dateinamen bearbeiten.

Dateinfo – Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Größe (Auflösung), Schutz und Copyright-Details anzeigen


HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.

Videoclip senden


- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** wählen.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

TIPP! Um eine Datei im Ordner „Eigene Dateien“ zu löschen, berühren Sie  und dann Löschen.

Ein Spiel spielen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Spiele & Mehr** und dann **Meine Spiele & Mehr** und **Spiele**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „Spiele“ und im Ordner „Anwendungen“ sind folgende Optionen verfügbar:

Neuen Ordner erstellen –

Erstellen eines Ordners in **Spiele & Mehr**.

Sortieren – Sortieren von Spielen und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.


Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Dateiinfo – Zeigen Sie die Spielinformationen an.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.

SWF/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Flash-Inhalte**.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

Optionen während der Anzeige einer SWF/SVG-Datei

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Stumm – Schalten Sie den Ton ab.

Senden – Senden Sie die Datei mit einer **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth**.


Hintergrund – Legen Sie die Datei als Hintergrund fest.

Dateiinfo – Zeigen Sie Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Schutz der Datei an.

Dokumente

Unter Dokumente in Eigene Dateien können Sie all Ihre Dokumentdateien anzeigen. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Ansicht**.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert sind und sich gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

01

02

03

04

05

06

07

08



Multimedia

Andere





Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** verwendet. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** statt im Ordner **Dokumente** angezeigt.

Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:


- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verschieben** und dann erneut **Verschieben**.

Einen Film erstellen


- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Muvee**.
- 3  berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte „Stil“ oberhalb des Bildes, um einen Filmstil auszuwählen.
- 5 Berühren Sie die Registerkarte „Ton“ am unteren Bildschirmrand, um den Ton zu ändern – zum Beispiel bei Sprachaufzeichnungen.
- 6 Durch das Berühren des Wiedergabesymbols sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 7 Berühren Sie  und dann **Reihenfolge**, um die Reihenfolge zu ändern.
- 8 Berühren Sie  und dann **Speicherort**, um

den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie **Dauer**, um zwischen „Lang“ und „Kurz“ zu wählen.

- 9 Um Ihren Film zu speichern, drücken Sie „Wiedergabe“, und berühren Sie dann das Symbol „Speichern“ in der oberen linken Ecke.

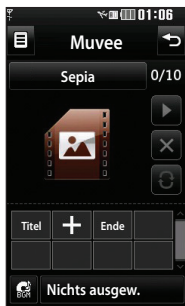

Musik

Ihr LG KC910 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugreifen auf den Music Player berühren Sie zuerst , dann **Unterhaltung** und zum Schluss **Musik**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler – Blättern Sie durch Ihr Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Hören Sie Ihre Musiktitel in zufälliger Reihenfolge.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.


Sie können auch die LG PC Suite benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und sie sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik** und **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie einen Titel, und berühren Sie ihn zur Wiedergabe.
- 4  berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü Alle Titel zurückzukehren.

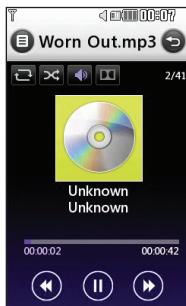

TIPPI! Das KC910 ist weltweit das erste Telefon mit Dolby Mobile. So können Sie Musik in der gewohnten Dolby-Klangqualität auch mit Ihrem Mobiltelefon genießen.

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Minimieren – Blenden Sie den Music Player-Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

Ansicht – Wählen Sie **Animation**, um einen Spezialeffekt anzuzeigen.


Zu Playlist hinzufügen – Fügen Sie den Titel einer Ihrer Playlists hinzu.

Dateiinfo – Sie können Namen, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Schutz und Copyright der Titel anzeigen.

Senden – Titel mit einer Nachricht oder über Bluetooth versenden

Löschen – Titel löschen

Verwenden als – Sie können den Titel als Sprachrufton, Videorufton, Nachrichtenton, Einschalt- oder Ausschaltton verwenden.

TIPPI! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören,  berühren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik** und **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner „Alle Titel“ wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.

- 5 **Fertig** berühren.



Zur Wiedergabe einer Playlist, wählen Sie diese, und berühren Sie **Wiedergabe**.

HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie

zunächst  und dann „Neue Playlist“.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik** und **Playlists**.
- 3 Wählen Sie die Playlist, die Sie bearbeiten möchten.
- 4 Berühren Sie  und wählen Sie aus folgenden Optionen.

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und berühren Sie **Fertig**.

Reihenfolge ändern – Ändern Sie die Wiedergabereihenfolge der Playlist.

Senden – Titel als Nachricht oder über Bluetooth versenden

Aus Liste entfernen – Titel aus der Playlist entfernen. Berühren Sie **Entfernen** zur Bestätigung.

Speicherstatus – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Alle entfernen – Entfernen Sie alle Titel aus der Playlist.

Playlist löschen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik** und **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zunächst **||** und dann **Löschen** oder **Alle Löschen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG KC910 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

01

02

03

04

05

06



07

08



Multimedia

Automatisch einstellen:

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Zuerst **Autom. Suche** berühren und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.


HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen  und  neben der Radiofrequenz suchen.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle zurücksetzen**, um alle Kanäle

zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.



Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Zuerst **Radio** berühren, dann die Kanalnummer der Station, die Sie hören möchten.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headsetkabel, das als UKW-Antenne dient.


Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. Berühren Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder einen Hinweis

hinzufügen möchten, berühren Sie **Notizen**, und geben Sie Ihre Notiz ein.

- 7 Stellen Sie den **Wecker** und unter **Wiederholen** die Wiederholung ein.
- 8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst nacheinander alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag erscheint rot getönt.

01

02

03

04

05


06

07


08

Organizer

Standard-Kalenderansicht ändern



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Legen Sie den **Wochenbeginn** fest.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **Speichern**.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie dann **Neue Aufgabe**.

- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie **Speichern** wählen.

Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , dann **Anwendungen** und schließlich **Organizer**. Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie das freizugebende Ereignis aus, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können die gemeinsame Nutzung Ihrer Aufgaben entweder per **SMS**, **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth** ermöglichen.

TIPPI! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „PC-Synchronisation“.

Datumrechner


Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach 10.10.07 ist 09.12.2007.

Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.

- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Wecker**.
- 2 Berühren Sie **Neuer Weckruf**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie, wann der Alarm wiederholt werden soll: „Täglich“, „Mo - Fr“, „Mo - Sa“, „Sa - So“, „Außer Feiertag“ oder „Wochentag wählen“. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um einen Alarmtyp auszuwählen.

01

02

03

04


05

06

07

08


Organizer

- 6 Berühren Sie **Alarmton festlegen**, und wählen Sie dann „Ton“. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .
- 7 Sie können dem Alarm **Notizen** hinzufügen.
- 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingeben haben.
- 10 Zum Ausschalten des Alarms können Sie „Snooze“ oder „Stopp“ wählen.

HINWEIS: Sie können bis zu 5 Alarme eingeben.

TIPP! Berühren Sie das Ein-/Aus-Symbol auf der rechten Seite des Wecker.



Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Neue Notiz**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.





TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Sprachaufnahme


Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie zuerst **Sprachmemo** und dann , und wählen Sie zwischen:
Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie **Unbegrenzt, MMS-Größe** oder **1 Min..**
Qualität – Wählen Sie die Soundqualität. Wählen Sie Superfein, Fein oder Normal.
Meine Sprachmemos – Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen in Meine Sounds.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.
- 2 **Sprachmemo** berühren.
- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.

Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** wählen. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert,

01

02

03

04

05


06

07

08

Organizer


Bluetooth zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie , und wählen Sie „Senden“, „Dateien“, „Löschen“, „Verwenden als“ (um die Aufzeichnung als Klingelton zu verwenden), „Dauer“, „Qualität“ oder „Meine Sprachmemos“.


Taschenrechner

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Taschenrechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, *, /), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie , und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **Wurzel**, **Grad** oder **Radius** usw.



Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen was, Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Masse**, **Temperatur**, **Volumen** und **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücks.**, um die Zeitmessung neu zu starten.

Ort zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie das Symbol  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm.
- 4 Berühren Sie die Stadt, die Sie auswählen möchten, und darauf wird sie Ihrer Weltzeituhr hinzugefügt.

01

02

03

04

05

06


07

08

Organizer

Jogging Assistent

Ob Sie gehen, laufen oder joggen, Ihr KC910 bietet Ihnen sekundengenaue Informationen, darunter Entfernung und Zeit, und führt mithilfe der fortschrittlichen GPS-Technologie ein Trainingsprotokoll.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Jogging Assistent**.
- 3 Berühren Sie << >>, um „Wegstrecke“ oder „Trainingszeit“ einzustellen.
- 4 Sie können den „Signalton“ ein- oder ausschalten.
- 5 Nach Anschluss des GPS ist die Starttaste aktiviert. Berühren Sie das Symbol, um zu beginnen.

 – Die Taste „Zurücksetzen“

Signalton - Bei Überschreitung der Entfernung oder Uhrzeiteinstellung ertönt ein Signalton.

 – Starttaste

 – Pause-Taste

 – Stopptaste

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und um zu gewährleisten, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm auf **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und wählen Sie dort **PC Suite**.
- 3 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf LG PC Suite Installer, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.

- 6 Wenn die Einführung beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-**Symbol, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie diese Option, um **Daten** und/oder **Kontakte/ Terminkalender/Aufgaben/ Notizen** zu sichern. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Inhalt**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPPI! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Rechtsklicken Sie auf einen Ihrer Kontakte, und wählen Sie die Option „Alle auswählen“ und dann „In Telefonspeicher kopieren“ bzw. „In Telefonspeicher verschieben“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie „In Kontakte kopieren“. Klicken Sie nun auf den Ordner Mobiltelefon links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Sie können Ihr Mobiltelefon nur als Massenspeichergerät verwenden, wenn die Speicherkarte eingesetzt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindung**.
- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher...** gefolgt von **Verbunden in Massenspeichermodus**. Während Übertragung nicht entfernen.
- 6 Es wird automatisch ein Ordner

für einen Wechseldatenträger geöffnet (zwei, wenn eine Speicherkarte eingelegt wurde), in dem (denen) alle auf dem Telefon (und der Speicherkarte) vorhandenen Ordner angezeigt werden.

HINWEIS: Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht mit dem PC verbunden sein.

HINWEIS: Die Massenspeicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte, nicht die des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der PC-Synchronisation synchronisieren.

DivX-VOD-Registrierung

Installieren Sie den DivX-Converter, den Sie auf der gleichen CD finden wie die PC-Synchronisationssoftware.

Nach beendeter Einführung wählen Sie DivX aus den Programmdateien Ihres PC, danach DivX-Converter gefolgt von Converter.

Die Converter-Anwendung wird geöffnet. Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in "Mobiltelefon" um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie Einstellungen, um zu bestimmen, wo Sie Ihre konvertierten Dateien speichern möchten.

Wenn Sie alle gewünschten Dateien konvertiert haben, ziehen Sie diese einfach mit der Drag and Drop-Funktion in Ihre Anwendung zur ersten Analyse. Danach wählen Sie Konvertieren, um den Prozess

zu beginnen. Wenn der Prozess beendet ist, wird eine Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Die konvertierte Datei kann nun mit der Massenspeicher-Funktion auf Ihr Telefon übertragen oder über „Inhalte hochladen“ mit der PC-Synchronisationssoftware hochgeladen werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Google

Sie können unter **Anwendungen** Google aufrufen und die folgenden Funktionen verwenden: Google Suche, Google Mail, Google Maps, Blogger und YouTube.

Google Suche

In diesem Menü können Sie Webseiten durchsuchen.

Google Mail

Sie können E-Mails empfangen oder senden. Informationen hierzu können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen.


Google Maps

Sie können zwischen den Optionen „Betrieb suchen“, „Ort suchen“, „Wegbeschreibung“, „Umgebungssuche“, „Satellitenansicht“, „Kartenansicht“, „Karte löschen“, „Vergrößern/Verkleinern“, „Hilfe“, „Verkehr anzeigen“ und „Abbrechen“ wählen.

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Zugriff zum Internet



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt auf die Homepage des Browser zuzugreifen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von Verbinden.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen

Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie , und berühren Sie dann „Neu hinzufügen“. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der

Liste der Lesezeichen.

- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und dann „Verbinden“. Sie werden nun mit Ihrem Lesezeichen verbunden.

RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles

01

02

03

04

05

06

07


08

Browser

Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.


Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Seite speichern


- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf eine Internetseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie „Seite speichern“.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**

TIPPI! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

Auf gespeicherte Seite zugreifen


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“.
Wählen Sie **Verlauf**.

- 2** Die Internetseite, die Sie zuletzt aufgerufen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite, und berühren Sie dann **Verbinden**.

Browsereinstellungen ändern

- 1** Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie „Anwendungen“, und wählen Sie dann „Browser“. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2** Sie können die Optionen „Profile“, „Anzeigeeinstellungen“, „Cache“, „Cookies“, „Sicherheit“ oder „Werkseinstellung“ bearbeiten.
- 3** Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KC910 auch als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1** Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2** Verbinden Sie das KC910 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3** Klicken Sie auf Ihrem PC auf Kommunikation. Wählen Sie dann Einstellungen und Modem.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

- 4 Wählen Sie LG Mobile USB Modem und dann OK. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf Verbinden, um Ihren PC mit dem KC910 zu verbinden.
- 6 Wählen Sie Standard Modem über Bluetooth-Link, und klicken Sie auf OK. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf Verbinden, um Ihren PC mit dem KC910 zu verbinden.

Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und sowohl für den PC als auch für Ihr KC910 sichtbar ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KC910 so, dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des Verbindungsassistenten der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf Kommunikation. Klicken Sie dann auf Einstellungen.
- 5 Klicken Sie auf Modem.

EINSTELLUNGEN

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KC910 zu personalisieren.

Bildschirmeinstellungen ändern

1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

2 Berühren Sie Anzeige, und wählen Sie dann zwischen:

Hintergrund – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.

Anrufen – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung aktiv bleibt.

HINWEIS:

Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger

aufladen.

Schriftart – Passen Sie die Schriftgröße an.

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

Telefonschema – Ändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Hauptmenü zurücksetzen – Berühren Sie „Ja“, um das Hauptmenü zurückzusetzen.

Grußnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.

Wählen Sie ein Bild für eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe, Ein- und Ausschalten.

3 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

01

02

03

04

05

06

07

08


EINSTELLUNGEN

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern.

Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand und dann die Registerkarte "Profil".

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Sprach-/Videorufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal** usw.

TelefonEinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres KC910 gemäß Ihren eigenen Wünschen anpassen.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Telefon**.
Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.
Energiesparmodus – Sie können die Einstellungen für den Energiesparmodus auf „Ein“, „Aus“ oder „Automatisch“ einstellen.
Sprachen – Ändern Sie die Sprache des KC910-Displays.

Autom. Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.


Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherverwaltung – Dieses Menü verschafft Ihnen einen Überblick über den belegten und freien Speicherplatz Ihres Telefons.


Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Information – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KC910 an.

Touchscreen-Einstellungen ändern

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Touchscreen-Einstell.** . Um die Tastatur (Touchpad) zurückzusetzen und ihre Nutzung

zu vereinfachen, wählen Sie **Touchpad einrichten**, und berühren Sie die Kreuze. Speichern Sie die Einstellungen, sobald Sie zufrieden sind.

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Touchscreen-Einstell.** und dann **Touchscreen-Effekte**. Über dieses Menü können Sie **Typ, Ton** und **Vibration** einstellen.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

01

02

03

04


05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Verbindungen**.

Netz – Ihr KC910 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie diese Option, um Einstellungen zu ändern.

Internetprofile – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

GPS-Typ – Wählen Sie zwischen **A-GPS** oder **Eigenständiges GPS**.

GPS

- Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
- Ein Empfängergerät kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals, und nutzt diese Informationen, um einen Standort zu bestimmen.
- Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
- Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abruf von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen genutzt.
- Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn Sie sie benötigen.
- Sie können Bilder von Ihrem Standort machen und ihnen Informationen zum Standort hinzufügen.

Hinweis: Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

USB-Verbindung – Synchronisieren Sie Ihr KC910 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Audioinhalten zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Musik mit einem externen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Speicherkarte“ als Speicherort aus. Wenn Sie Ihre Musik mit einem internen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Interner Speicher“ als Speicherort aus.

Server-Synchr. – Mit dieser Funktion werden die im Telefon gespeicherten Daten über ein drahtloses Netzwerk mit den Daten auf einem Server synchronisiert (z. B. Adressdaten, Termine, Aufgaben, Notizen usw.).

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

TV-Ausgang – Wählen Sie **PAL** oder **NTSC** zur Verbindung des KC910 mit einem TV.

HINWEIS: Das TV Output-Kabel können Sie separat erwerben.

DivX-VOD-Registrierung -

Dieses Menü dient zur Generierung eines DivX VOD-Registrierungscode.

Besuchen Sie <http://vod.divx.com> zur Registrierung und zur Inanspruchnahme von technischem Support.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Speicherverwaltung

Ihr KC910 verfügt über drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie  und dann

Einstellungen. Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

Telefonspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sounds, Videos, Flash-Inhalte, MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und Andere auf Ihrem KC910 sehen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz,

Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann

Einstellungen. Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie **Flugmodus**.

Das Anrufen, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Verwenden von Bluetooth ist im Flugmodus nicht möglich.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Wählen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2  berühren und **Senden** wählen
Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 **Ja** berühren, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät gekoppelt haben, sucht das KC910 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht

Ihr KC910 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.

- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Auswählen**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

TIPPI! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen zum **Ändern von Bluetooth-Einstellungen** finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

01

02

03

04

05

06



07

08

EINSTELLUNGEN

- 3** Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Ansicht** oder **Als Hintergrund** verwenden. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern:

- 1** Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2** Wählen Sie **Bluetooth**, berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen „Sichtbar“, „Sichtbar für 1 Min.“ oder „Unsichtbar“.

Mein Geräteiname – Geben Sie einen Namen für Ihr KC910 ein.

Unterstützte Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Services benutzen. Siehe auch

„Verwenden des Telefons als Modem“ oder „Bluetooth Headset“.

Eigene Adresse – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KC910 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1** Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2** Berühren Sie **Suchen**.
- 3** Ihr KC910 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Aktualisieren** auf dem Bildschirm angezeigt.

- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Zulassen ohne Nachfrage** und dann **Ja**, um eine Verbindung herzustellen. Ihr KC910 schaltet

jetzt automatisch in das Headset-Profil um.

01

02

03

04

05

06

07

08

WiFi

Mit dem Wireless Manager können Sie WiFi-Internet und Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. WiFi ist schneller und verfügt über eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie.

HINWEIS: Das KC910 unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, nicht die EAP-, WPS-Verschlüsselung. Wenn Ihr WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn WEP-Verschlüsselung nicht festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Wenn Sie den Schlüssel nicht kennen, wenden Sie sich an

Ihren WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

Softwareaktualisierung

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise,

bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen zur sicheren Aufbewahrung des Telefons vorher zu notieren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zubehör

Für das KC910 ist folgendes optionales Zubehör erhältlich.

Ladegerät



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KC910 mit dem PC.



Akku



Eingabestift und Trageriemen



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KC910.



Stereo-Kopfhörer



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM und UMTS-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KC910

System: GSM / UMTS

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)

+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com


Signature of representative

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR) Das Mobiltelefon KC910 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem

Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über 10 Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,590 W/kg (10 g) bzw. 0,492 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materialien, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf

bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstleister wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstleiters.
Codes nicht ident.	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstleister unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anruferkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

Fehlerbehebung

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.	
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Feste Rufnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

LG Electronics garantiert dem ursprünglichen Käufer (Endbenutzer), dass das Produkt (Mobiltelefon) und das enthaltene Zubehör entsprechend der nachfolgenden Bedingungen keine Defekte hinsichtlich Material und Verarbeitung aufweist:

1. GARANTIEUMFANG:

- (1) Die beschränkte Garantie für das Mobiltelefon gilt 24 (vierundzwanzig) Monate ab dem Kaufdatum. Davon ausgenommen ist mitgeliefertes Zubehör, für das eine Garantiezeit von 6 Monaten gilt.
- (2) Die beschränkte Garantie bezieht sich ausschließlich auf den ursprünglichen Käufer (Endbenutzer) und ist nicht auf einen anderen Käufer bzw. Endbenutzer übertragbar.
- (3) Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt LG oder ein offiziell dazu beauftragter Servicepartner nach eigenem Ermessen das defekte Produkt oder defekte Teile des Produkts. Für reparierte oder ersetzte Produkte wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.
- (4) Die beschränkte Garantie gilt für den Käufer bzw. Endbenutzer, der das Produkt von einem offiziellen Händler in Österreich erworben hat.
- (5) Der Käufer (Endbenutzer) muss den Original-Kaufbeleg aufbewahren, um diese beschränkte Garantie in Anspruch nehmen zu können.

2. VOM GARANTIEUMFANG AUSGESCHLOSSEN:

- (1) Defekte oder Beschädigungen, die aus unsachgemäßer Verwendung des Produkts entstanden sind.
- (2) Defekte oder Beschädigungen, die aus zweckentfremdetem Gebrauch, ungewöhnlichen Umgebungsbedingungen, falscher Aufbewahrung,

Nässe- oder Feuchtigkeitsexposition, nicht genehmigten Änderungen, nicht genehmigten Reparaturarbeiten, Nachlässigkeit, Missbrauch, Unfällen, Änderungen, nicht ordnungsgemäßer Installation, durchgebrannten Sicherungen, mit dem Produkt in Kontakt geratenem Essen oder Flüssigkeiten, höherer Gewalt und Transportschäden entstanden sind.

- (3) Bruchschäden oder Beschädigungen an Antennenteilen, die nicht direkt auf Materialschäden oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.
- (4) Die Versand- oder Transportkosten zum Händler oder offiziell beauftragten Servicecenter werden vom Käufer (Endbenutzer) getragen.
- (5) Produkte, die nach Ablauf der Garantiezeit zwecks Reparatur beim Händler oder autorisierten Servicecenter eingehen.
- (6) Produkte, deren Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
- (7) Eine von der Garantie gedeckte Reparatur, falls die Kundendienstabteilung von LG oder ein anderer vereinbarter Servicepartner nicht innerhalb der gültigen beschränkten Garantiezeit vom Kunden über den vermutlichen Defekt bzw. die vermutliche Funktionsstörung des Produkts informiert wurde.
- (8) Schäden, die auf nicht von LG genehmigtes Zubehör zurückzuführen sind.
- (9) Kratzer und Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch entstehen.
- (10) Produkte, die außerhalb der angegebenen Maximalwerte verwendet wurden.
- (11) Verbrauchsartikel wie beispielsweise Sicherungen.
- (12) Produkte, bei denen die Funktion für das Sperren des Netzbetreibers ohne Autorisierung entfernt oder deaktiviert wurde.