



KC550 Benutzerhandbuch

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

CE 0168


www.lgmobile.com

MMBB0292004 (1.0) G

LG ELECTRONICS INC.

KC550

Bluetooth QD ID B013915

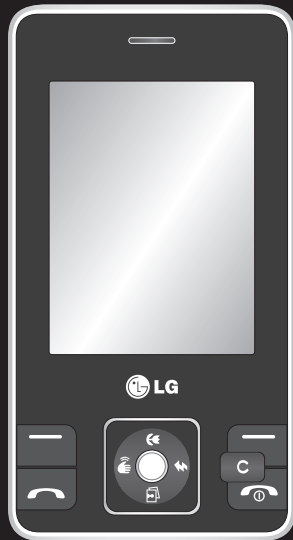

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KC550 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KC550 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EINFÜHRUNG	01
STANDBY-BILDSCHIRM	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE KREATIV	04
ORGANIZER-FUNKTIONEN	05
BROWSER	06
EINSTELLUNGEN	07
ZUBEHÖR	08

Inhalt

01 EINFÜHRUNG	
Ihr neues Mobiltelefon	8
Einleitung	9
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	10
Speicherkarte	13
Speicherkarte einsetzen	13
Speicherkarte entfernen	13
Speicherkarte formatieren	13
Menü-Übersicht	14
02 STANDBY-BILDSCHIRM	
Standby-Bildschirm	15
Funktionstasten	15
Das Hauptmenü	15
Statusleiste	16
03 ERSTE SCHRITTE	
Anrufe	17
Einen Sprachanruf tätigen	17
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	17
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	17
Lautstärke anpassen	18
Kurzwahl	18
Anruflisten anzeigen	18
Rufumleitung	19
Anrufsperrung	19
Ändern der Rufeinstellung	20
Kontakte	21
Kontakte suchen	21
Neuen Kontakt hinzufügen	21
Kontaktoptionen	21
Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen ..	22
Eine Gruppe umbenennen	22
Einem Kontakt ein Bild hinzufügen	22
Kontakte auf die SIM kopieren	23
Alle Kontakte löschen	23
Informationen anzeigen	23
Nachrichten	24
Nachrichten	24
Senden von Nachrichten	24
Text eingeben	25
E-Mail einrichten	26
E-Mail vom neuen Konto senden	27
Nachrichtenordner	27
Nachrichten verwalten	28
Vorlagen	29
Einstellungen für Textnachrichten ändern	29
Einstellungen für Multimedia- Nachrichten (MMS) ändern	30
E-Mail-Einstellungen ändern	31
Andere Einstellungen ändern	31

04 WERDEN SIE KREATIV		Playlist löschen.....	41
Kamera.....	32	Radio.....	43
Ein Foto machen.....	32	Radio.....	43
Nach der Aufnahme.....	32	Radiostationen suchen.....	43
Der Sucher.....	33	Kanäle zurücksetzen.....	44
Schnelleinstellungen.....	33	Radio hören.....	44
Licht.....	34	Sprachaufnahme.....	45
Bildgröße verändern.....	34	Sprachaufnahme.....	45
Gespeicherte Fotos ansehen.....	35	Aufzeichnen.....	45
Ein Foto als Hintergrund oder		Sprachaufnahme senden.....	45
Kontaktfoto einstellen.....	35	Muvee Studio.....	45
Videokamera.....	36	Eigene Dateien.....	46
Ein Video aufnehmen.....	36	Bilder.....	46
Nach der Aufnahme.....	36	Optionenmenüs für Bilder.....	46
Der Sucher.....	37	Fotos senden.....	47
Schnelleinstellungen.....	37	Bilder organisieren.....	47
Gespeicherte Videos ansehen.....	38	Löschen eines Bildes.....	47
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein		Mehrere Bilder löschen.....	47
Video ansehen.....	38	Eine Diashow erstellen.....	48
MP3-Player.....	39	Sounds.....	48
MP3-Player.....	39	Töne einstellen.....	48
Übertragen von Musik auf das		Videos.....	48
Mobiltelefon.....	39	Videos ansehen.....	49
Abspielen von Musiktiteln.....	39	Optionen während das Video	
Optionen während des Abspielens		angehalten ist.....	49
von Musiktiteln.....	40	Videoclip senden.....	49
Eine Playlist erstellen.....	40	Menü Video-Optionen.....	49
Eine Playlist wiedergeben.....	41	Dokumente.....	50
Playlist bearbeiten.....	41	Andere.....	50

Inhalt

Speicherkarte.....	50	06 BROWSER	
Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät	51	Browser	59
Datei auf das Mobiltelefon übertragen.....	51	Zugriff zum Internet	59
Senden und Empfangen von		Lesezeichen hinzufügen und darauf	
Dateien über Bluetooth	52	zugreifen.....	59
Spiele und Anwendungen.....	54	Seite speichern.....	60
Spiele und Anwendungen.....	54	Auf gespeicherte Seite zugreifen.....	60
Menü „M-Toy“	54	Browserverlauf ansehen	60
Ein Spiel starten.....	54	Browsereinstellungen ändern	60
Anwendungen	54		
Datenkonto	54	07 EINSTELLUNGEN	
05 ORGANIZER-FUNKTIONEN		Einstellungen	61
Organizer.....	55	Profile ändern.....	61
Hinzufügen eines neuen Termins	55	Profile anpassen.....	61
Termine im Kalender bearbeiten	55	Datum & Uhrzeit ändern.....	61
Anderen Zugriff auf einen Termin		Sprachen ändern.....	62
gewähren.....	56	Anzeige ändern	62
Notiz hinzufügen.....	56	Sicherheitseinstellungen ändern	63
Extras	57	Flugmodus	63
Wecker einstellen	57	Zurücksetzen.....	63
Taschenrechner	57	Speicherstatus	63
Stoppuhr.....	57	Bluetooth-Einstellungen ändern	63
Umrechnen von Einheiten.....	58	Verbindungseinstellungen ändern	64
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen.....	58	Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten..	64
SIM-Dienste.....	58	Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern	65

08 ZUBEHÖR

Zubehör..... 66

Netzdienste..... 67

Technische Daten 67

 Allgemein 67

 Umgebungstemperatur 67

Richtlinien für die sichere und effiziente

Handhabung 70

Ihr neues Mobiltelefon

Hauptbildschirm

Löschtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.


Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.



Ladegerät, USB- Kabel, Headset

Speicher- kartensteckplatz

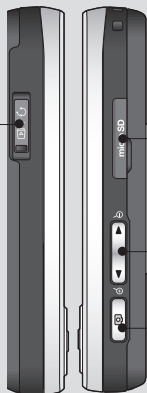

Lautstärke- taste

MP3-Player/ Kamerataste

Gesprächsde-/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Kehrt zum Standby-Bildschirm zurück, wenn Sie das Menü verwenden.

Einleitung



01

02

03

04

05

06

07

08

EINFÜHRUNG

9

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus


1 Akkuabdeckung entfernen

Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen


Heben Sie das obere Ende des Akkus an, und entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.

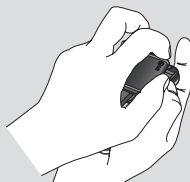

⚠️ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.


3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie diese vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

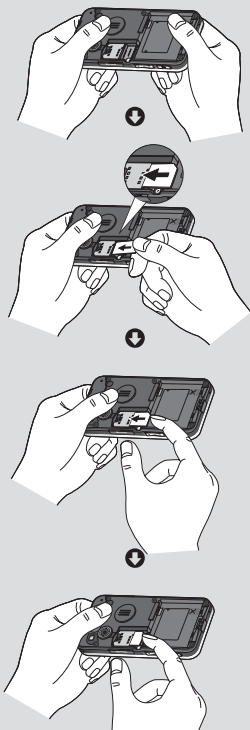

4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem unteren Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das obere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

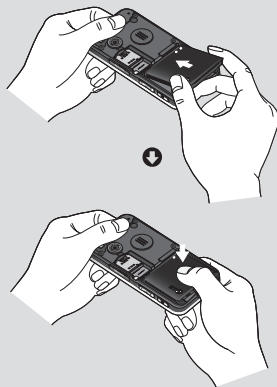

01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus


5 Akkuabdeckung einsetzen

Fügen Sie die Akkuabdeckung mit dem oberen Ende an der Oberkante des Mobiltelefons ein, und drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis diese einrastet.

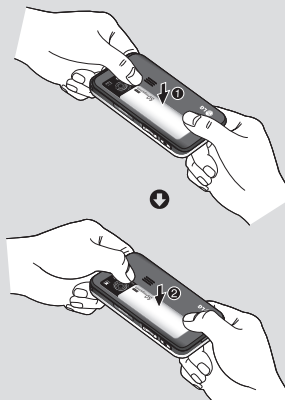

6 Mobiltelefon aufladen

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KC550 zurück. Laden Sie das Gerät einstecken und dann an eine Netzsteckdose anschließen. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KC550 aufgeladen.

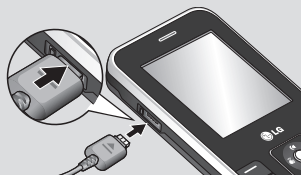


Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich. Das KC550 unterstützt Speicherkarten bis zu 2 GB.


TIPP: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Öffnen Sie die Abdeckung und setzen Sie die Speicherkarte ein. Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach oben zeigen.

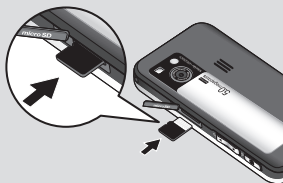

Speicherkarte entfernen

Schieben Sie das Gerät auf und Entfernen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Steckplatz.

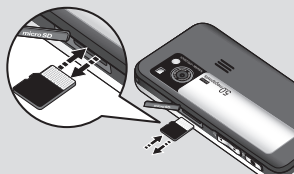

Speicherkarte formatieren

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Speicherstatus** und anschließend **Speicherkarte** aus.
- 3 Berühren Sie **Format**, und geben Sie das Kennwort ein. Dies ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.
- 4 Berühren Sie zum Anzeigen der neu formatierten Ordner auf dem KC550 **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien** aus. Wählen Sie **Speicherkarte** aus.

⚠️ WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü-Übersicht



Spiele & mehr

- 1 M-Toy
- 2 Spiele
- 3 Anwendungen
- 4 Datenkonto



Anrufliste

- 1 Alle Anrufe
- 2 Entgangene Anrufe
- 3 Ausgehende Anrufe
- 4 Eingehende Anrufe
- 5 Anrufdauer
- 6 Anrufkosten
- 7 Dateninformationen



Organizer

- 1 Kalender
- 2 Notizen



Multimedia

- 1 MP3-Player
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 Radio
- 5 Sprachaufnahme
- 6 Muvee Studio



Nachrichten

- 1 Neue Nachricht
- 2 Eingang
- 3 E-Mail-Postfach
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendet
- 7 Mobilbox abhören
- 8 Infodienste
- 9 Vorlagen
- 0 Einstellungen



Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Dokumente
- 5 Andere
- 6 Speicherkarte



Profile

- 1 Allgemein
- 2 Lautlos
- 3 Nur vibrieren
- 4 Laut
- 5 Headset



Kontakte

- 1 Suchen
- 2 Neuer Kontakt
- 3 Kurzwahl
- 4 Gruppen
- 5 Alle kopieren
- 6 Alle löschen
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



Extras

- 1 Wecker
- 2 Taschenrechner
- 3 Stoppuhr
- 4 Umrechner
- 5 Weltzeit
- 6 SIM-Dienste



Browser

- 1 Startseite
- 2 Lesenzeichen
- 3 Adresse eingeben
- 4 Verlauf
- 5 Gespeicherte Seiten
- 6 Einstellungen
- 7 Informationen



Verbindungen

- 1 Bluetooth
- 2 Netz
- 3 USB-Verbindung
- 4 TV-Ausgang




Einstellungen


- 1 Datum & Uhrzeit
- 2 Sprachen
- 3 Anzeige
- 4 Anrufe
- 5 Sicherheit
- 6 Flugmodus
- 7 Zurücksetzen
- 8 Speicherstatus


Standby-Bildschirm


Funktionstasten

Einmaliges Berühren der Funktionstasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Durch Berühren können Sie den Posteingang öffnen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Nachrichten-Editor zu öffnen.

 Zum Öffnen Ihres Adressbuches berühren. Die Kontakte werden alphabetisch geordnet angezeigt. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.

 Zum Auswählen eines Soundprofils für das Telefon berühren.

 Durch Berühren können Sie das Menü „Favoriten“ öffnen.

Das Hauptmenü

Im Hauptmenü werden zwölf Menüoptionen angezeigt. Öffnen des Menüs:

- 1 Wählen Sie **Menü** aus.
- 2 Das Hauptmenü wird auf dem Hauptdisplay angezeigt.
- 3 Wenn die gewünschte **Option** hervorgehoben ist, berühren Sie zum Öffnen **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kundenhinweis

LG empfiehlt, das Telefon wie im Bild unten dargestellt zu halten, um eine optimale Funktion der Antenne zu gewährleisten.



Achten Sie darauf, die interne Antenne während eines Anrufs oder einer Bluetooth-Verbindung nicht mit der Hand abzudecken. Dadurch kann die Signalqualität reduziert werden.











Standby-Bildschirm

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und ob Bluetooth aktiv ist.




In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	Flugmodus ausgewählt
	Anrufe werden umgeleitet
	Roaming wird genutzt
	Bluetooth aktiviert
	Sie bauen eine WAP Verbindung auf
	Wecker ist eingestellt
	Zeitplan

Symbol	Beschreibung
	Der ALC-Sensor ist aktiviert.
	Neue Nachrichten
	Neue Sprachmitteilung
	Allgemeines Profil wird verwendet
	Lautlos-Profil wird verwendet
	Vibrationsprofil wird verwendet
	Outdoor-Profil wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer


Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie die Taste .
- 2 Drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.
- 3 Um einen Anruf zu beenden, betätigen Sie die Gesprächsende-Taste  rechts am Telefon, und wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.


TIPP! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken und halten Sie 0 gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Bewegen Sie die Schiebeklappe des Telefons nach oben, oder drücken Sie zweimal die Kamertaste an der Seite des Telefons, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Adressbuch öffnen durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 3 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für Büro zwei Mal die 2.

- 4 Wählen Sie die Taste  um den Anruf zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, Berühren Sie die Taste  oder drücken Sie **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Wählen Sie **Lautlos** aus, um den Klingelton stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

Betätigen Sie die Gesprächsende-Taste  oder wählen Sie **Ablehnen**, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann eine der Optionen **Slide öffnen**, **Beliebige Taste** oder **Nur Annahmetaste**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe


Lautstärke anpassen

Stellen Sie die Lautstärke während eines Anrufs mit den Lautstärketasten rechts am Telefon ein.

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Kurzwahl**.
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox. Dies kann nicht geändert werden. Wählen Sie entweder mit den Touchpad-Pfeilen eine andere Zahl und berühren Sie **Zuweisen** um sie auszuwählen, oder drücken Sie die Taste der Ziffer.
- 3 Wählen Sie mit den Navigationspfeilen den Kontakt aus, den Sie dieser Nummer zuweisen möchten, und wählen Sie anschließend **OK**.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, drücken und halten Sie die zugewiesene Zahl, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt,  muss nicht berührt werden.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Anrufliste**, um Folgendes anzuzeigen:

Alle Anrufe - Vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

Entgangene Anrufe - Eine Liste aller verpassten Anrufe.

Ausgehende Anrufe - Eine Liste aller ausgehenden Anrufe.

Eingehende Anrufe - Eine Liste aller eingehenden Anrufe.

Anrufdauer - Angaben über die Dauer der geführten Gespräche.

Anrufkosten - Angaben zu Gebühren für alle gewählten Nummern (Service nicht in allen Netzwerken verfügbar, wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt) sowie die Dauer aller empfangenen und gewählten Anrufe.

Dateninformationen - Anzeige der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

TIPPI! Wählen Sie in einem Anrufprotokoll **Optionen** und anschließend **Löschen**, um die ausgewählten oder alle aufgezeichneten Daten zu löschen.

TIPP! Markieren Sie mit den Touchpad-Pfeilen einen beliebigen Anruf, um Datum und Zeit des Anrufs anzuzeigen. Berühren Sie **Ansicht**, um die Anrufdauer anzuzeigen.

Rufumleitung

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie: Weiterleiten aller eingehenden Anrufe, wenn die Leitung besetzt ist, Sie nicht annehmen oder nicht erreichbar sind.
- 4 Wählen Sie, ob Anrufe an die Mobilbox, eine andere Nummer oder an die zuletzt gewählte Nummer weitergeleitet werden sollen.
- 5 Geben Sie die Umleitungsnummer ein, oder wählen Sie **Suchen**, um nach der Umleitungsnummer zu suchen.

Hinweis: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie **Alle aufheben** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Anrufsperr**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sieben Optionen:
Alle abgehenden Ausgehend int.
Ausg.int., ausgen. Heimatland
Eingehende Anrufe
Eingehende Anrufe im Ausland
Alle Anrufsperrn löschen
Kennwort ändern
- 4 Wählen Sie **Aktivieren**, und geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Festwahnummern wählen zum Einschalten und Erstellen einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2- Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Rufumleitung - Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.

Anrufssperre - Mit der Anrufssperre können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt oder empfangen werden können. Für diese Funktion ist ein Sperrkennwort erforderlich.

Festwahlnummern - (SIM-abhängig) Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgangen werden.

Rufannahme - Wählen Sie, ob Anrufe mit der Annahmetaste, einer beliebigen Taste oder durch Aufschieben des Mobiltelefons angenommen werden sollen.

Eigene Nr. senden - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Anklopfen - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten.


Minutenton - Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.

Autom. Wahlwiederholung - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

MFV-Töne senden - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Kontakte

Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Suchen**. Oder öffnen Sie Ihr Adressbuch durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für Büro zwei Mal die 2.
- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die Pfeile.


Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Neuer Kontakt**.
- 2 Legen Sie fest, ob der neue Kontakt im **Telefon** oder auf der **SIM**-Karte gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Speich**.

Oder wählen Sie die etwas schnellere Methode...

- 1 Geben Sie die zu speichernde Nummer ein und anschließend **Optionen**.
- 2 Anschließend **Speich**. oder **Kontakt ergänzen**.

- 3 Geben Sie wie oben die entsprechenden Informationen ein, und berühren Sie **Speich**.

Hinweis: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts speichern, drücken Sie , um ein Symbol einzugeben. Blättern Sie mit den Navigationspfeilen, bis @ angezeigt wird.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. Auf das Menü **Optionen** zugreifen und die folgenden Funktionen nutzen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Siehe **Kontakte suchen** weiter oben.
- 2 Wählen Sie **Optionen**, um die Optionsliste zu öffnen.
Hier können Sie:
Bearbeiten - Kontaktdaten ändern.
Neue Nachricht - Nachrichten an einen Kontakt senden. Falls der Kontakt eine E-Mail- Adresse hat, wählen Sie die Nachrichtenart Nachricht oder E-Mail.
Senden - Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person senden. Wählen Sie **SMS, MMS, über Bluetooth** oder **E-Mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Löschen - Kontakte löschen. Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

Neuer Kontakt - Einen neuen Kontakt hinzufügen.

Mehrere löschen - Mehrere Kontakte zum Löschen auswählen.

Auf Telefon/SIM-Karte kopieren

- Kopieren/Verschieben auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenführen und so beispielsweise Arbeitskollegen und Familie in verschiedenen Gruppen speichern. Im Telefon sind bereits mehrere Gruppen eingerichtet, z.B. **Familie**, **Freunde**, **Kollegen**, **VIP**, **Gruppe 1** und **Gruppe 2**.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Gruppen**.
- 2 Blättern Sie zu der Gruppe, der Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, und wählen Sie **Ansicht** und dann **Neu**.
- 3 Ihre Kontakte öffnen sich. Blättern Sie zu den Kontakten, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und wählen Sie , und dann **Fertig**.

- 4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

TIPP! Sie können einer Gruppe einen Rufton oder ein Symbol zuweisen. Wählen Sie die Gruppe, der Sie einen Rufton oder ein Symbol zuweisen möchten. Wählen Sie anschließend in „Optionen“ das gewünschte Element aus.

Eine Gruppe umbenennen

Sie können jede Gruppe Ihren Wünschen entsprechend umbenennen.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Gruppen**.
- 2 Heben Sie die umzubennende Gruppe hervor.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Umbenennen**. Geben Sie den neuen Gruppennamen ein.
- 4 Wählen Sie **Speich**.

Hinweis: Sie können nur einen im Telefonspeicher (nicht auf der SIM) gespeicherten Kontakt einer Gruppe zuweisen oder ein Bild einem Kontakt hinzufügen.

Einem Kontakt ein Bild hinzufügen

Sie können die Anzeige eines Kontakts in Ihren Kontakten ändern, indem Sie ein Bild hinzufügen.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Kontaktansicht** und anschließend **Mit Bild**.
- 3 Kehren Sie zu den Kontakten zurück, und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie ein Foto hinzufügen möchten.
- 4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.
- 5 Blättern Sie nach unten in den Fotobereich. Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Bilder** oder **Neues Bild**. Wenn Sie **Bilder** auswählen, können Sie ein Bild aus dem Telefonspeicher auswählen. Wenn Sie **Neues Bild** auswählen, wird der Sucher der Kamera geöffnet, damit Sie ein Foto Ihres Kontakts machen können.

Kontakte auf die SIM kopieren

Sie können Ihre Kontakte von der SIM auf Telefon oder umgekehrt kopieren.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Alle kopieren**.
- 2 Wählen Sie, ob Sie die Kontakte von **SIM auf Telefon** oder von **Telefon auf SIM** kopieren möchten.
- 3 Wählen Sie, ob die ursprünglichen Datensätze erhalten oder gelöscht werden

sollen.

- 4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

Alle Kontakte löschen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Kontakte löschen**.
- 2 Wählen Sie, ob die Kontakte von der **SIM** oder dem **Telefon** gelöscht werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein. Dies ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Wählen Sie **OK**.

Informationen anzeigen

Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Informationen**. Hier können Sie Ihre **Service-rufnummern**, **Eigene Nummern** und **Meine Visitenkarte** anzeigen.

TIPP! Wenn Sie noch keine Visitenkarte erstellt haben, können Sie eine im Meine Visitenkarte- Bildschirm erstellen. Wählen Sie **Neu**, und geben Sie Ihre Daten wie für einen normalen Kontakt ein. Wählen Sie **Speichern**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten


Nachrichten

Ihr KC550 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht** um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein. Weitere Informationen zum Wechseln des Texteingabemodus finden Sie unter "Text eingeben".

- 5 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um **Bild, Sound, Video, Symbol, Textvorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff oder Mehr (Kontakt/Meine Visitenkarte/Termin)**.
- 6 Drücken Sie die mittlere Taste zum **Senden**.
- 7 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Optionen** und dann **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.
- 8 Wählen Sie **Senden**.

 **Hinweis:** Wenn ein Bild, ein Sound, ein Video, eine neue Seite oder ein Betreff zum Nachrichten-Editor hinzugefügt wird, wird automatisch der MMS-Modus ausgewählt. Die Nachricht wird dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

Zum Aktivieren des T9-Modus beginnen Sie eine neue Nachricht, wählen Sie **Optionen**, dann **T9 einst** und anschließend **Ein**. Wenn T9 aktiviert ist, können Sie zwischen T9-Modus, manuellem ABC-Modus und Zahlen wechseln, indem Sie **#*0** drücken.

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Drücken Sie die Taste ***0**, um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben.

Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste **0** einmal.

Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Falls das gewünschte Wort nicht erscheint, wählen Sie **Optionen** und dann **T9 Wort hinzufügen**. Geben Sie das Wort im manuellen ABC-Modus ein, und das Wort oder der Name werden dem Wörterbuch hinzugefügt.

Hinweis: Berühren Sie **Optionen**, und wählen Sie **Eingabesprache** aus, um eine andere T9-Sprache auszuwählen.

ABC-Modus

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Drücken der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6 berühren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Nummern durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

E-Mail einrichten

Das KC550 ermöglicht Ihnen E-Mails unterwegs zu empfangen und zu senden. Es geht einfach und schnell, ein POP3- oder IMAP4-Konto einzurichten.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**.
- 3 Wählen Sie **Neu** aus.
- 4 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:

Kontoname - Geben Sie einen Kontonamen ein.

E-Mail-Adresse - Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Mein Name - Geben Sie Ihren Namen ein.

Mailserver ankommend - Geben Sie Kontodetails ein.

Benutzername - Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort - Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Sendeserver - Geben Sie Kontodetails ein.

Authent. Sendeserver - Beim Senden der E-Mail können Sie die Authentifizierung aktivieren oder deaktivieren.

Benutzername Sendeserver - Geben Sie hier die ID zum Senden der E-Mail an.

Kennwort Sendeserver - Geben Sie hier das Kennwort zum Senden der E-Mail an.

Berühren Sie zum Eingeben der folgenden Informationen **Optionen**, und wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** aus.

Protokolltyp - Wählen Sie den Protokolltyp aus. (POP3/IMAP4)

Max. Eingangsgröße - Festlegen der Größenbegrenzung Ihrer Nachricht, Maximum 300KB.

Auf Server speichern - Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern wollen. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Signatur einfügen - Wählen Sie **Ein**, um Ihren E-Mail-Nachrichten Ihre Signatur hinzuzufügen.

Antwort-E-Mail-Adresse - Ermöglicht Ihnen die Festlegung einer E-Mail-Adresse für Antworten.

Empfangsprot - Sie können die POP3/IMAP -Anschlussnummer bearbeiten.

Sendeport - Sie können die SMTP-Anschlussnummer bearbeiten.

Autom. abrufen - Wählen Sie diese Option aus, um E-Mails automatisch abzurufen.

Empfangsmodus - Wählen Sie **Nur Kopfzeilen** oder **Alle** aus.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

E-Mail vom neuen Konto senden

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und die neue E-Mail öffnet sich.
- 3 Erstellen Sie einen Betreff, und wählen Sie OK.

4 Geben Sie Ihre Nachricht im T9-Modus oder im manuellen ABC-Modus ein. Weitere Informationen zum Wechseln des Texteingabemodus finden Sie unter "Text eingeben".

5 Wählen Sie **Optionen**, und wählen Sie den gewünschten Anhang aus: Bild, Ton, Video, Dokument, Kontakt, Meine Visitenkarte oder Terminkalender.

6 Drücken Sie **Senden**, und geben Sie die Adresse des Empfängers ein, oder berühren Sie **Optionen**, und wählen Sie **Kontakte** aus, um die Kontaktliste zu öffnen.

7 Drücken Sie **Senden**, und die E-Mail wird gesendet.

Nachrichtenordner

Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten**.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Von hier können Sie antworten, weiterleiten und mehr. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

E-Mail-Postfach - Enthält alle Ihre E-Mail-Nachrichten. Wählen Sie das Konto aus, das Sie verwenden möchten, und berühren Sie dann **Abrufen**. Ihr KC550 stellt eine Verbindung zum E-Mail-Konto her und ruft neue Nachrichten ab.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendete Objekte“ abgelegt.


Mobilbox abhören - Wenn dieses Menü ausgewählt wurde, drücken Sie einfach OK, um Sprachmitteilungen abzuhören. Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Infodienste - Alle von Ihrem Betreiber empfangenen Nachrichten und Updates.

Vorlagen - Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Eingang**. Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Posteingang zu öffnen.
- 2 Wählen Sie anschließend eine der folgenden **Optionen**:

Löschen - Sie können die aktuelle Nachricht löschen.

Antworten - Sie können eine Antwort an den Absender erstellen.

Weiterleiten - Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

Rückruf - Person anrufen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Informationen - Die Details einer Nachricht anzeigen, z.B. die Sendezeit.

Kopieren/Verschieben - Speichern einer Kopie der Nachricht auf Ihrem Mobiltelefon oder Verschieben der Nachricht auf Ihr Mobiltelefon.

Mehrere löschen - Ausgewählte Nachrichten löschen.

Alle gelesenen löschen - Alle geöffneten Nachrichten werden gelöscht.

Alle löschen - Löscht alle Nachrichten.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für SIM Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

Vorlagen

Sie können für häufig gesendete SMS und MMS Vorlagen erstellen. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS** oder **MMS**. Sie können dann **Optionen** und **Bearbeiten** wählen, um bestehende Vorlagen zu ändern oder **Optionen** wählen, um mit **Neue Vorlage** neue Vorlagen hinzuzufügen oder mit **Löschen** Vorlagen zu löschen.

3 Zum Senden einer Vorlage wählen Sie die zu sendende Vorlage aus, dann wählen Sie **Optionen** und schließlich **Senden**.

4 Wählen Sie die Sendart für die Vorlage: Nachricht, Bluetooth-Nachricht oder E-Mail.

5 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend **Senden**.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die KC550 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Nachrichtentyp - Sie können Text in Sprachwahl, Fax, Paging, X.400, E-Mail oder ERMES

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Sendeberechtigt - Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Antwortkostenübernahme - Wählen Sie, ob die Antwort des Empfängers Ihrer Nachricht Ihnen berechnet werden soll.

SMS Zentrale - Geben Sie Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Zeichenkodierung - Wählen Sie die Zeichenkodierung. Dies beeinflusst die Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.

Langen Text senden als - Wählen Sie den SMS- oder MMS-Modus aus, wenn Sie im Nachrichtenfeld Text eingeben, der zwei Seiten überschreitet.

Übertragungsart - Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten über GMS oder GPRS gesendet werden.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Die KC550 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen** und **MMS**.

Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Anzeigedauer - Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Priorität - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Sendeberechtigt - Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

Lesebestätigung - Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder lesen möchten.

Autom. empfangen - Wählen Sie abhängig davon, ob Sie im Heimnetzwerk oder im Roaming-Netzwerk sind, ob MMS automatisch oder manuell heruntergeladen werden sollen.

Datenkonten - Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen.

Erlaubter Nachrichtentyp - Wählen Sie Persönlich oder Werbung.

E-Mail-Einstellungen ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **E-Mail** und anschließend:

E-Mail-Konto - In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Zugangspunkt - Geben Sie den Namen für den Zugangspunkt an.

Abrufintervall - Wählen Sie, wie oft Ihr KC550 neue Nachrichten abrufen soll.

Signatur - Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Andere Einstellungen ändern

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen**.

Mobilboxnummer - Ihre Mobilboxnummer ist hier gespeichert. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachricht - Hier können Sie Push-Nachrichten ausschalten. Dies bedeutet, dass Nachrichten nicht mehr direkt an Ihr Gerät gesendet werden, wenn sie empfangen werden, sondern erst, wenn Sie den Posteingang nach neuen Nachrichten prüfen.

Infodienste - Wählen Sie Empfangen, Benachrichtigung oder Sprache.

SMS sichern - Hier können Sie festlegen, wo die Nachricht gespeichert wird. (Telefon/Speicherkarte)

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Schieben Sie das Gerät auf, drücken und halten Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste nur leicht herunter, erscheint eine Focusbox in der Mitte des Sucherbildschirms. Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen. Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste vollständig herunter, um das Bild aufzunehmen.

Hinweis: Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf das Menü **Kamera** zugreifen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie **Kamera** aus, um den Sucher zu öffnen.

Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird unten im Bildschirm angezeigt. Auf der rechten Seite des Bildschirms werden sechs Optionen angezeigt.

Lösch. - Berühren um das gerade aufgenommene Foto zu löschen, und durch das Berühren von **Ja** bestätigen. Der Sucher erscheint wieder.



Neues Bild - Berühren um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



Verwenden als - Durch Berühren können Sie ein Untermenü öffnen, mit dem Sie das Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto festlegen können.



Senden - Berühren um das Foto als **MMS** oder **E-Mail** zu verschicken.




Dateien - Durch Berühren können Sie andere Fotos im Album anzeigen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

OK - Berühren, um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Der Sucher

Hinweis: Sie können die Zoomskala mit der Lautstärketaste links am Telefon anpassen. Die Zoom-Funktion ist nur bei einer Auflösung von 640x480 oder niedriger verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter „Bildgröße verändern“.

TIPP! Bei Verwendung der Kamera steigt der Energieverbrauch. Wenn dieses Symbol  im Hintergrund erscheint, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist. Laden Sie den Akku vor dem nächsten Gebrauch auf.

Schnelleinstellungen

Berühren Sie die linke Funktionstaste [Optionen] um die Optionen für die Schnelleinstellungen zu öffnen, u. a. verschiedene Optionen zum Aufnehmen von Fotos. Mit den Navigationspfeilen können Sie die gewünschten Optionen auswählen. Nachdem Sie die Einstellungen der Optionen festgelegt haben, berühren Sie den Pfeil nach rechts, um die Symbolleiste zu schließen.

Selbstausröser - Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden**, oder **10 Sekunden**. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie nicht fehlen möchten.

Aufnahmefmodus - Hiermit können Sie rasch hintereinander bis zu neun Bildern aufnehmen. Dieser Modus ist ideal, um Fotos von sich schnell bewegenden Motiven oder Sportveranstaltungen aufzunehmen.

Weißabgleich - Berühren Sie den Pfeil nach links, um den Weißabgleich zu verändern. Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Tageslicht**, **Kunstlicht**, **Bewölkt**, oder **Fluoreszierend**.

Farbeffekt - Wählen Sie aus vier verschiedenen Farbtonoptionen: **Aus** (normal/Farbe), **Sepia**, **Schwarz Weiß** oder **Negativ**.

Belichtung - Mit dem Makromodus können Sie Nahaufnahmen mit sehr geringem Abstand machen.

Auflösung - Weitere Informationen finden Sie unter „Bildgröße verändern“.

Qualität - Hiermit können Sie die Bildqualität auf **Normal**, **Fein** oder **Superfein** festlegen. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Autofokus - Sie können den Autofokus ein- oder ausschalten.

Auslöser-ton - Hier können Sie festlegen, welcher Ton beim Aufnehmen eines Fotos erklingt.

ISO - Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Wählen Sie einen der folgenden ISO-Werte:

Automatisch, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400 oder **ISO 800**.

Speicherort - Hier können Sie festlegen, wo das Bild gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)

Standardeinst. - Wählen Sie Ja, um das Telefon wieder auf die ursprünglichen Kameraeinstellungen zurückzusetzen.

Licht

Das Licht ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.

1 Betätigen Sie den Pfeil nach oben, auf dem sich das Licht-Symbol befindet, um in das Licht-Untermenü zu gelangen.

Aus - Das Licht wird nie verwendet. Diese Funktion ist nützlich, um Strom zu sparen.

Automatisch - Aktivieren Sie das Licht für Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung.

Immer an - Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch das Licht.

Bei Aufnahme - Für die Rote-Augen-Reduzierung blitzt die Kamera zweimal.

- 2 Die gewünschte Licht-Option berühren.
- 3 Danach schließt das Licht-Menü automatisch, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.
- 4 Der Sucher zeigt das dem Licht-Modus entsprechende Licht-Symbol an.

Hinweis: Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird das Licht auf den Standardmodus „Aus“ zurückgesetzt. Bei Bedarf müssen Sie das Licht wieder einschalten, wenn Sie die Kamera erneut öffnen.

Bildgröße verändern

Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen. Je höher die Auflösung, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Wählen Sie **Optionen** und dann **Auflösung** aus der Symbolleiste.
- 2 Wählen Sie einen Pixelwert aus den fünf numerischen Optionen (320X240, 640X480, 1280X960, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Wählen Sie die entsprechende Größenoption, und wählen Sie OK, um die Änderung zu implementieren.

Hinweis: Die Zoom-Funktion ist nur bei einer Auflösung von 640x480 oder niedriger verfügbar.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Greifen Sie einfach auf Ihre aufgenommenen Bilder zu indem Sie entweder direkt in **Eigene Dateien - Bilder** gehen oder nach der Aufnahme den Menüpunkt **Dateien** wählen.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Mit den Pfeiltasten können Sie das anzuzeigende Foto auswählen. Wählen Sie **Ansicht** um das Foto zu vergrößern.

Ein Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto einstellen

Wählen Sie unter **Bilder** mit den Navigationspfeilen ein Bild aus. Berühren Sie **Verwenden als**, um das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktfoto** für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

Hinweis: Kontaktfotos können nur für auf dem Telefon gespeicherte Kontakte hinzugefügt werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Ein Video aufnehmen


- 1 Schieben Sie das Gerät auf, drücken und halten Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Videokamera**.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons, um die Aufnahme zu starten.
- 5 **REC.** wird in der linken unteren Ecke des Suchers angezeigt, und der Timer zeigt die Länge des Videos an.
- 6 Zum Anhalten des Videos wählen Sie **Pause**. Zum Wiederaufnehmen des Videos wählen Sie **Fortsetzen**.
- 7 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis: Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf die Videokamera zugreifen. Wählen Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie **Videokamera** aus, um den Sucher zu öffnen.

Nach der Aufnahme


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit sechs Optionen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.

Löschen - Wählen Sie um das gerade aufgenommene Video zu löschen. Bestätigen Sie durch das Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 **Neues Video** - Wählen Sie um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 **Starten** - Durch diese Funktion können Sie das gerade aufgenommene Video wiedergeben.

 **Senden** - Wählen Sie um das Video als **MMS** oder **E-Mail** zu verschicken.

 **Dateien** - Wählen Sie, um andere Videoclips im Album anzuzeigen. Der Sucher erscheint wieder.

OK - Wählen Sie um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Der Sucher

Hinweis: Sie können die Zoomskala mit der Lautstärketaste links am Telefon anpassen.

Schnelleinstellungen

Wählen Sie den Pfeil nach links, um die Optionen für die Schnelleinstellungen zu öffnen. Diese umfassen verschiedene Optionen für die Aufnahme von Videos.

Modus - Zum Aufnehmen eines Videos, das Sie in einer MMS senden möchten, wählen Sie **MMS**.

Farbeffekt - Wählen Sie aus vier Farbtonoptionen: **Aus**(Normal/Farbe), **Sepia**, **Schwarz Weiß** oder **Negativ**.

Helligkeit - Stellt den Bildkontrast im Kamerasucher ein.

Auflösung - Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern. Wählen Sie für das Video zwischen zwei Optionen: 320x240 oder 176x144.

Qualität - **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

Speicherort - Hier können Sie festlegen, wo das Video gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)

Licht - Sie können das Licht auf **Ein** oder **Aus** setzen. Das Licht ist standardmäßig **ausgeschaltet**, um Akkustrom zu sparen. Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird es automatisch wieder ausgeschaltet.

Weißabgleich - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Tageslicht**, **Kunstlicht**, **Bewölkt**, **Fluoreszierend** oder **Nachtmodus**.

Dateien - In diesem Menü können Sie auf die gespeicherten Bilder zugreifen.

Standardeinst. - Wählen Sie **Ja**, um das Telefon wieder auf die ursprünglichen Videokameraeinstellungen zurückzusetzen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Greifen Sie einfach auf Ihre aufgenommenen Videos zu indem Sie entweder direkt in **Eigene Dateien** - **Videos** gehen oder nach der Aufnahme den Menüpunkt **Dateien** wählen.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Video aus, das Sie wiedergeben möchten. Drücken Sie dann auf die mittlere Auswahltaste, um das Video zu starten.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.

Während der Videowiedergabe können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten links am Telefon anpassen.

MP3-Player

MP3-Player

Ihr LG KC550 verfügt über einen integrierten MP3-Player zur Wiedergabe von Musikdateien.

Zum Zugreifen auf den MP3-Player, berühren Sie **Menü**, danach **Multimedia** und anschließend **MP3-Player**. Oder Sie können auch auf den MP3-Player zugreifen, indem Sie die Taste für den MP3-Player rechts am Telefon drücken. Von hier aus haben Sie Zugang zu:

Alle Titel - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Meine Playlist - Enthält alle von Ihnen erstellte Playlists und zusätzlich **Unterwegs**, **Zuletzt gespielt** und **Lieblinglieder**.

Künstler - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.

Einstellungen - Passen Sie die Musik-Einstellungen an.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in **MP3-Player**> **Alle Titel** angezeigt.

Abspielen von Musiktiteln

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** dann **MP3-Player**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten. Wählen Sie **▶**.
- 3 Wählen Sie **||**, um das Lied anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **▶▶**, um zum nächsten Titel zu wechseln.

01

02

03

04



05

06

07

08

MP3-Player

- 5 Wählen Sie , um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie  um die Tracks zu stoppen und zum Menü **MP3-Player** zurückzukehren.

TIPP! Die Lautstärke kann während der Musikwiedergabe mit den Lautstärketasten auf der Seite des Mobiltelefons geändert werden.

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Wählen Sie **Optionen** und anschließend:

Minimieren - Blenden Sie den Music Player- Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

Playlist anzeigen - Zeigen Sie die Playlist an, die gerade abgespielt wird.

Zu Playlist hinzufügen - Fügen Sie Elemente zur aktuell abgespielten Playlist hinzu.

Verwenden als - Sie können beim Wiedergeben der MP3-Datei den aktuellen Titel als **Nachrichtenton** festlegen.

Informationen - Sie können Informationen zur aktuell abgespielten MP3-Datei anzeigen.

Einstellungen - Ändern Sie **Zufällige Wiedergabe**, **Wiederholen**, oder **Equalizer**.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Drücken Sie **Optionen** und **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speich**.
- 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wählen Sie alle Titel, die in der Playlist eingeschlossen werden sollen, indem Sie zu den gewünschten Titeln blättern und berühren. Neben dem Titelnamen wird ein Häkchen angezeigt. Wenn Sie versehentlich einen Titel hinzufügen, der nicht in der Playlist enthalten sein soll, markieren Sie ihn, und drücken Sie erneut , um das Häkchen zu entfernen.
- 5 Wählen Sie **Speich**, um die Playlist zu speichern.

Eine Playlist wiedergeben

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Wählen Sie die Playlist, die Sie abspielen möchten, und wählen Sie dann **Ansicht** und anschließend ► .

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen.

Sie können Ihre Playlists auch sortieren. Hierzu müssen Sie sie bearbeiten.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Blättern Sie zur Playlist, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**. Wählen Sie eine der folgenden **Optionen**:

Neu - Mit dieser Option können Sie in der Playlist Titel hinzufügen oder löschen.

Entfernen - Entfernen eines Titels von der Playlist. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Mehrere löschen - Löschen Sie Lieder aus der Playlist.

Alle entfernen - Entfernen Sie alle Lieder von der Playlist.

Informationen - Die Playlist-Informationen werden angezeigt.

Playlist löschen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Blättern Sie zu der Playlist, die Sie löschen möchten, und berühren Sie **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Alle entfernen** und bestätigen Sie mit **Ja**.

TIPP! Wenn Sie während der Wiedergabe einer MP3-Datei auf dem MP3-Player die MP3- Direktzugriffstaste drücken, können Sie den Hintergrundmusikmodus verwenden. Im Hintergrundmusikmodus können MP3- Dateien abgespielt werden, während andere Funktionen verwendet werden. Der Hintergrundmusikmodus kann über die Anzeige des MP3-Players beendet werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3-Player

Hinweis:

DRM (Digital Rights Management)
Aufgrund des Digital Rights Management (DRM)-Systems zeigen aus dem Internet heruntergeladene oder per MMS erhaltene Dateien möglicherweise das Menü „Rechte erwerben“ an, wenn Sie darauf zugreifen möchten. Den Schlüssel und die damit verbundenen Rechte können Sie auf der Website erwerben, bei der die Rechte an den entsprechenden Inhalten liegen. Musiktitel sind durch internationale und nationale Copyright-Gesetze urheberrechtlich geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze zur Verwendung eines solchen Materials.

Radio

Radio

Ihr LG KC550 hat ein integriertes UKW-Radio, so können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 12 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatisch einstellen:

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Radio**.
- 2 Berühren Sie **Optionen** und **Autom. Sendersuche**, dann berühren Sie **Ja**.

- 3 Immer wenn ein Radiosender gefunden wird, werden Sie von Ihrem KC550 aufgefordert, den Sender zu speichern. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie den Kanal speichern möchten, und **Nein**, wenn Sie ihn nicht speichern möchten. Jedem gespeicherten Radiosender wird automatisch eine Kanalnummer im Mobiltelefon zugewiesen.

Manuell einstellen:

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Radio**.
- 2 Wählen Sie eine Kanalnummer, auf der Sie den Radiosender speichern möchten, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Zum Eingeben des Radiosenders können Sie die Frequenz entweder mit den Pfeiltasten suchen oder mit der Tastatur eingeben. Dann **Speich.** wählen.

Hinweis: Sie können die unter Kanalnummern gespeicherten Radiosender auch direkt anwählen.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern sollte das Kopfhörerkabel nicht aufgerollt werden, da es als UKW Antenne dient.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio

Kanäle zurücksetzen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Kanäle löschen**. Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit **Ja**. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87.5Mhz zurückgesetzt.

Radio hören



- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

Sprachaufnahme

Sprachaufnahme

Mit der **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Aufzeichnen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Sprachaufnahme**.
- 2 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Wählen Sie **Pause**, um die Aufnahme anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Wählen Sie  um die Aufnahme wiederzugeben.

Hinweis: Sie können sich alle gespeicherten Sprachaufnahmen anhören, indem Sie **Optionen** und dann **Album wählen**.

Sprachaufnahme senden

- 1 Wählen Sie nach dem Beenden der Aufnahme **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

TIPP! Wenn Sie Ihre Aufnahme als Nachricht versenden möchten, wählen Sie **Optionen** und anschließend **Aufnahmemodus**, bevor Sie die Aufnahme starten. Wählen Sie **MMS**. So wird sichergestellt, dass die Aufnahme in die Nachricht passt.

Muvee Studio

Mit dem Muvee-Studio können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediafile speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Alle Multimedia-Dateien werden in **Eigene Dateien** gespeichert. Um auf die eigenen Dateien zuzugreifen, berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien** um eine Liste von Ordnern zu öffnen, in denen alle Ihre Multimedia-Dateien gespeichert sind.

Bilder

Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenüs für Bilder

Die verfügbaren Optionen in **Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Alle Optionen sind für die Bilder verfügbar, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**,

Dateinfo, **Diashow**, **Sortieren nach** und **Miniaturansicht/Listenansicht** verfügbar.

Wählen Sie im Ordner **Bilder** die **Optionen**, um die Optionenliste anzuzeigen.

Löschen - Löschen des ausgewählten Bilds.

Verwenden als - Berühren Sie **Verwenden als**, um das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktfoto** für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

Senden - Senden des ausgewählten Bilds an einen Freund über **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.

Bild bearbeiten: Das Bild muss eventuell vor dem Versenden über MMS bearbeitet werden.

Datei - Bearbeiten des **Bilds**, **Umbenennen**, **Animation erst.**, oder Anzeigen der **Informationen** (Name, Größe, Datum, Zeit, Auflösung, Typ und und Copyright) des ausgewählten Bilds. Wenn eine externe Speicherkarte eingesetzt ist, werden zwei weitere Optionen angezeigt: **Auf Speicherkarte verschieben** und **Auf Speicherkarte kopieren**.

Drucken über - Eine Bilddatei kann über PictBridge oder Bluetooth® gedruckt werden.

Diashow - Siehe "Eine Diashow erstellen" weiter unten.

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner erstellen im Hauptordner **Bilder**.

Mark./M. aufh. - Wählen Sie mehrere Bilder aus, bevor Sie **Löschen** berühren.

Alle löschen - Alle Fotos im Ordner **Bilder** löschen.

Sortieren nach - Bilder nach **Datum**, **Typ** oder **Name** anordnen.

Listenansicht / Miniaturansicht - Die Art der Bilderanzeige ändern.

Fotos senden

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie ein Foto und dann **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 4 Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Bilder organisieren

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Sortieren nach**.
- 3 Wählen Sie entweder **Datum**, **Typ** oder **Name**.

Löschen eines Bildes

- 1 Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie die Bilder aus, die Sie löschen wollen, und dann **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Löschen**.

Mehrere Bilder löschen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Mark./M. aufh.**
- 3 Neben den Bildern wird jeweils ein Kästchen angezeigt. Wählen Sie das Bild aus, und wählen Sie , um es zu markieren. Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, wählen Sie erneut, so dass das Kästchen aus der Box verschwindet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Eigene Dateien

- 4 Wenn Sie alle gewünschten Felder markiert haben, wählen Sie **Fertig**, und bestätigen Sie das Löschen aller markierten Bilder.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie das Bild, mit dem die Diashow beginnen soll, und wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Diashow** aus. Die Diashow wird gestartet.
- 4 Berühren Sie **Pause**, um die Diashow anzuhalten, und berühren Sie **Beenden**, um die Diashow zu beenden und zum Ordner **Bilder** zurückzukehren.

Durch Wählen von **Optionen** während der Diashow werden weitere Optionen angezeigt:

Ansicht - Wählen Sie zwischen Vollbild und Ganzer Bildschirm aus. Wählen Sie Querformat aus, um die Ausrichtung des Bilds zu ändern.

Wiederholung ein/aus - Sie können angeben, ob die Diashow wiederholt werden soll oder nicht.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält die Standardtöne, Ihre Sprachaufnahmen sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Töne einstellen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Sounds**.
- 2 Wählen Sie **Standardtöne aus**, oder wählen Sie in der Liste eine Sprachaufzeichnungsdatei aus.
- 3 Wählen Sie einen Ton aus, und berühren Sie zur Wiedergabe ►.
- 4 Berühren Sie **Optionen** dann **Verwenden als**, und wählen Sie **Rufton**, **Kontakt Rufton** oder **Nachrichtenton** aus.

Videos

Der Ordner **Videos** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen und aufgenommenen Videos.

Videos ansehen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Videos**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus, und berühren Sie ►.

Optionen während das Video angehalten ist

Durch Wählen von „Optionen“ wird das abgespielte Video angehalten, und Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

Löschen - Das Video löschen.

Senden - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

Informationen - Informationen anzeigen (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Copyright).

Videoclip senden

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Videos**.
- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus, dann wählen Sie **Optionen**.
- 3 Drücken Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS, E-Mail** oder **Bluetooth**.

4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail**

wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie Bluetooth wählen, werden Sie aufgefordert **Bluetooth** einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Hinweis: Die Größe von Videos muss eventuell vor dem Versenden mit MMS bearbeitet werden. Einige Videos können zu groß sein zum Versenden mit MMS, wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

Menü Video-Optionen

Wählen Sie **Optionen** im Ordner **Videos**, um die folgende Optionenliste anzuzeigen.

Löschen - Das ausgewählte Video löschen.

Senden - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

Datei - Hier können Sie das Video umbenennen, in einen anderen Ordner verschieben oder Informationen anzeigen (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Copyright).

01

02

03

04

05

06

07

08

Eigene Dateien

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner erstellen im Hauptordner **Videos**.

Mark./M. aufh. - Mehrere Videos auswählen, bevor **Löschen** berührt wird.

Alle löschen - Alle Videos im Ordner **Videos** löschen.

Sortieren nach - Videos nach Datum, Typ oder Name anordnen.

Autom. nächstes Video abspielen

- Hier können Sie den Wiedergabemodus festlegen: Aus, Einmal wiederholen oder Alle wiederholen.

- **Aus:** Gibt die ausgewählte Datei wieder.
- **Einmal wiederholen:** Gibt alle Dateien der Liste einmal wieder.
- **Alle wiederholen:** Wiederholt alle Dateien der Liste.

Listenansicht / Miniaturansicht - Die Art der Videoanzeige ändern.

Dokumente

Im Menü **Dokumente** werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- und PDF- Dateien anzeigen.

Andere

In dem Ordner **Andere** werden alle Dateien gespeichert, die in keine der anderen vorher genannten Kategorien passen.

Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt anstatt im Ordner **Dokumente**. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Andere**.
- 2 Wählen Sie eine Datei, und wählen Sie **Optionen**.
- 3 Zuerst **Verschieben**, dann noch einmal **Verschieben**.

Speicherkarte

Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wird diese als Ordner unter **Eigene Dateien** angezeigt. Der externe Speicherordner ist in weitere fünf Ordner unterteilt: Bilder, Sounds, Videos, Dokumente und Andere. Jeder Ordner enthält alle Dateien des angegebenen Typs, die auf der Speicherkarte und nicht im Telefon gespeichert sind.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Das KC550 kann als Massenspeichergerät genau wie ein USB-Stick verwendet werden. So können Sie ganz einfach Dateien auf Ihr Mobiltelefon verschieben. Wenn Sie das Mobiltelefon als Massenspeichergerät verwenden und eine Speicherkarte eingesetzt ist, wird es am Computer mit zwei Laufwerken angezeigt, als Telefonspeicher und externer Speicher.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**.
- 3 Blättern Sie zu **USB-Speicher**, und wählen Sie **OK**.
- 4 Schließen Sie das kleinere Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss auf der Seite des KC550 an. Schließen Sie das breitere Ende des Kabels am USB-Anschluss Ihres Computers an.
- 5 Automatisch wird ein Wechseldatenträgerordner geöffnet. Wenn eine Speicherkarte im Mobiltelefon eingesetzt ist, öffnen sich zwei Wechseldatenträgerordner, in denen alle im Telefon und der Speicherkarte befindlichen Ordner angezeigt werden.

- 6 Ziehen Sie die Bilder, Videos, Musik oder andere Dateien in die gewünschten Ordner.
- 7 Entfernen Sie das Telefon sicher, indem Sie auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** in der Symbolleiste des Computers klicken.
- 8 Zum Zugreifen auf die Bilder drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**. Anschließend wählen Sie **Speicherkarte** und dann **Bilder**. Alle gerade übertragenen Bilder sind in diesem Ordner enthalten.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Mit Bluetooth können Sie auch Dateien von Ihrem Computer auf das Mobiltelefon übertragen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** auswählen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Eigene Dateien

- 4 Die Datei wird abhängig vom Dateityp im entsprechenden Ordner gespeichert. So werden beispielsweise Fotos im Ordner **Bilder** und Musik im Ordner **Sounds** gespeichert. Wenn das Mobiltelefon den Dateityp nicht erkennt, wird die Datei unter **Andere** gespeichert.

Hinweis: Mit Bluetooth übertragene Dateien werden im Speicher des Mobiltelefons gespeichert.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Bevor Sie über Bluetooth Dateien für andere freigeben, müssen Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln. Weitere Informationen zum Koppeln von Geräten finden Sie unter "Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten".

So aktivieren Sie Bluetooth:

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth ein/aus** und dann **Ein**.
- 3 Wählen Sie **Aus**, um Bluetooth auszuschalten.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Senden** und abschließend **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth einzuschalten, wenn es deaktiviert ist.
- 4 Ihr KC550 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und wählen Sie **Senden**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** und **Sichtbar** gesetzt sein.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

TIPPI! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Hinweis

Die Bluetooth®-Marke und die Bluetooth®-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

01

02

03

04

05

06

07

08

Spiele und Anwendungen

Spiele und Anwendungen

Das KC550 enthält einige vorinstallierte Spiele. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.

Menü „M-Toy“

Sie haben die Wahl aus sechs Standardspielen: Dart, Homerun Derby, Magischer Ball, Hammer, Labyrinth und Angeln.

Info – Zeigen Sie Informationen zum Spiel an.

Einstellung – Stellen Sie Sound und Vibration ein, wenn Sie ein Spiel aktivieren.

Daten zurücksetzen – Setzen Sie alle Einstellungen zurück.

Beenden – Beenden Sie ein Spiel.

Ein Spiel starten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.
- 2 Wählen Sie **Spiele**.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Spiel und dann **Wiedergeben**.

Anwendungen

Sie können die auf dem Telefon installierten Java-Anwendungen im Menü **Anwendungen** verwalten. Zudem können Sie heruntergeladene Anwendungen löschen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 3 Sie können alle Anwendungen anzeigen und verwalten.

Datenkonto

Zum Herunterladen eines Spiels können Sie mithilfe des Netzwerkprofils den Wert so festlegen, dass eine Verbindung zum Netz hergestellt wird.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.
- 2 Wählen Sie **Datenkonto**.
- 3 Sie können ein neues Netzwerkprofil hinzufügen und bearbeiten.

Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten. Sie können ein Datum wählen, indem Sie mithilfe der Navigationspfeile dorthin blättern oder indem Sie **Optionen** berühren und das Datum manuell eingeben.

Hinweis: Sobald Sie bereits ein Ereignis im Kalender gespeichert haben, müssen Sie zuerst **Optionen** und dann **Gehe zu Datum** wählen, um ein Datum für das Ereignis einzugeben.

- 3 Berühren Sie **Neu**, und geben Sie die Zeit ein, zu der das Ereignis beginnen soll. Blättern Sie mit den Touchpad-Pfeilen nach unten, und geben Sie die Endzeit für das Ereignis ein.
- 4 Blättern Sie erneut nach unten, und wählen Sie, ob Sie für das Ereignis einen **Wecker** einstellen möchten. Blättern Sie nach rechts und links, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Sie können auswählen, ob das Alarmsignal zur Startzeit des Ereignisses ertönt oder zu

einem festgelegten Zeitraum vor Beginn des Ereignisses, um Sie an dieses zu erinnern.

- 5 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen **Betreff** für das Ereignis ein. Geben Sie über die Tastatur Buchstaben und Zahlen ein.
- 6 Blättern Sie erneut nach unten, um auszuwählen, ob es sich um ein einmaliges Ereignis handelt oder ob es sich täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt. Wenn sich das Ereignis wiederholt, können Sie weiter nach unten blättern, um ein **Ablaufdatum** für den endgültigen Abschluss des Ereignisses einzugeben.
- 7 Berühren Sie **Speich**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein dreieckiger Cursor markiert die Tage, für die Termine gespeichert wurden.

Termine im Kalender bearbeiten

- 1 Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Alle Termine**, um eine Liste aller Termine anzuzeigen. Blättern Sie zum Termin,

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizer

den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**. Sie können auch den Tag des Termins im Kalender wählen und anschließend **Ansicht**.

- 3 Wählen Sie **Bearb**, und blättern Sie zum Termindetail, welches Sie ändern möchten. Nehmen Sie die Änderungen vor, und wählen Sie dann **Speich**, um den bearbeiteten Termin zu speichern.

Hinweis: Sie können ein Ereignis aus dem Kalender löschen, indem Sie das Ereignis erst anzeigen und dann **Löschen** berühren.

Anderen Zugriff auf einen Termin gewähren

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie den freizugebenden Termin und anschließend **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **SMS, MMS, Bluetooth** oder **E-Mail**.

Notiz hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Organizer**, dann **Notizen**.
- 2 Wählen Sie **Neu** und geben Sie die Notiz ein.
- 3 Wählen Sie **Speich**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr Notizbuch öffnen.

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die zu bearbeitende Notiz, und wählen Sie dann **Optionen** und anschließend **Bearbeiten**.

Extras

Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Wecker**.
- 2 Wählen Sie **Neu**.
- 3 Blättern Sie nach unten und gehen Sie zu den Alarmeinstellungen und geben Sie die Weckzeit ein.
- 4 Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So oder Wochentag wählen.
- 5 Blättern Sie nach unten, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: Immer laut, Immer vibrieren oder Gemäß Profil.
- 6 Blättern Sie nach unten, um den Alarmton zu wählen. Wählen Sie **Sounds** über die linke Funktionstaste, um einen neuen Ton zu wählen.
- 7 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen Namen für den Weckruf ein. Sie können auch den vorgeschlagenen Namen beibehalten.
- 8 Wählen Sie **Speich**.

Hinweis: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.

Taschenrechner

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Taschenrechner**.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Für einfache Berechnungen, wählen Sie die gewünschte Funktion (+, -, ×, ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplexere Berechnungen, wählen Sie **Funktion**, um einen Befehl zu wählen.
- 5 Wählen Sie **Löschen**, um den Bildschirm zu löschen und eine neue Berechnung zu beginnen.

Stoppuhr

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie die Rundenzeit stoppen möchten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Stoppuhr anzuhalten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Extras

- 5 Zum erneuten Starten der Stoppuhr wählen Sie **Fortsetzen**.
- 6 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um die Stoppuhr wieder auf Null zu stellen.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 3 Blättern Sie nach oben, um die Maßeinheit zu wählen, die Sie eingeben möchten. Blättern Sie nach links und rechts, um eine Einheit zu wählen. Blättern Sie anschließend nach unten, und geben Sie die Quantität an.
- 4 Blättern Sie nach unten zum Umrechnungsfeld, und wählen Sie die Maßeinheit aus, in die umgerechnet werden soll. Das Umrechnungsergebnis wird automatisch in der Zeile darunter angezeigt.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Weltzeit**.
- 2 Navigieren Sie mit den Touchpad-Pfeilen auf dem Globus, um einen Kontinent auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **Vergrößern**, um eine Region zu vergrößern. Wählen Sie dann eine Stadt in der Region aus.
- 4 Drücken Sie **OK**.

SIM-Dienste

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und Leistungspaket.

Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

Browser

Mit einem kurzen Fingerdruck am Browser stehen Ihnen jederzeit die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung. Außerdem können Sie über Ihren Browser aktuelle Chart-Hits, Klingeltöne, Hintergrundbilder und Spiele herunterladen

Zugriff zum Internet

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie können auch **Adresse eingeben** wählen und die gewünschte URL eingeben. Wählen Sie **Verbinden**.

Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Lesezeichens **Optionen** und anschließend **Neues Lesezeichen**. Einen Namen für Ihr Lesezeichen eingeben, gefolgt von einer URL.
- 4 Drücken Sie **Speich**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Sie können auf das Lesezeichen einfach zugreifen, indem Sie zum gewünschten Lesezeichen blättern und **Verbinden** wählen. Sie werden mit der Seite des Lesezeichens verbunden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Seite speichern

- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Wählen Sie **Optionen**, und blättern Sie zu **Speich**. Wählen Sie diese Seite.
- 3 Wählen Sie **OK**.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die erforderliche Seite und drücken Sie **Verbinden**.

TIPPI! Dieses Menü erlaubt es Ihnen, gespeicherte Seiten zu löschen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Verlauf** und dann **OK**.
- 3 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten blättern Sie zu der erforderlichen Seite und wählen dann **Öffnen**.


Browsereinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Sie können auswählen, auf welche Weise Ihr Mobiltelefon Informationen während des Surfens im Internet verarbeitet, anzeigt und verwendet. Sie können die Einstellungen folgender Optionen ändern: **Datenkonten, Renderingmodus, Cache, Cookies, Sicherheitszertifikate, Bilder anzeigen, Javascript und Speicherort**.
- 4 Wählen Sie **OK**, wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KC550 zu personalisieren.

Profile ändern

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach  und anschließend das Profil, das Sie aktivieren möchten. Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten: **Allgemein, Lautlos, Nur vibrieren, Laut und Headset.**

Profile anpassen

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Profil**.
- 2 Wählen Sie die zu bearbeitende Profileinstellung aus, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Für die Profile **Lautlos** und **Nur vibrieren** können Sie Vibration einstellen. Für die anderen Profile können Sie alle Sound- und Alarmoptionen in der Liste ändern, einschließlich: Rufart, Rufföne, Rufonlautstärke, Nachrichtensignal, Nachrichtentöne, Nachrichtenlautstärke,

Tastentöne, Tastenlautstärke, Ton Öffnen/Schließen, Effektlautstärke, Ein/Aus Lautstärke.

Datum & Uhrzeit ändern

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Datum & Uhrzeit** und dann zwischen:

Datum einstellen - Hier können Sie das Datum einstellen.

Datumsformat - Sie können das Datumsformat festlegen, z. B. JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ. (T: Tag/M: Monat/J: Jahr)

Uhrzeit - Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Zeitformat - Hier können Sie das Zeitformat wählen (24 Stunden oder 12 Stunden).

Autom. Aktualis. - Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Datum und Uhrzeit des Telefons automatisch aktualisiert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Sprachen ändern

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Sprachen**.

Anzeige ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Anzeige** und dann zwischen:

Hintergrund - Wählen Sie einen Hintergrund für die Bildschirmanzeige aus.

Uhren - Zeigen Sie die Uhrzeit und das Datum auf dem Standby-Bildschirm an.

Beleuchtungsdauer - Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.

TIPP! Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Helligkeit - Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

Schnellzugriff - Wenn Sie die Einstellung **Ein** wählen, werden die Funktionen der 4 Navigationstasten in der Mitte des Mobiltelefonbildschirms als Symbole angezeigt.

Schriftgröße - Ändern Sie die Schriftgröße für folgende Komponenten: Menü, Wählvorgang und Nachrichten.

Thema - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Menüstil - Wählen Sie die Menüanzeige **Rasteransicht** oder **Listenansicht** aus.

Schriftart - Sie können den gewünschten Schriftstil für das Menü auswählen.

Wählschriftstil - Für Ihr Telefon stehen drei Wählarten zur Verfügung.

Hintergrundtext - Wenn Sie **Ein** wählen, können Sie den Text, der im Standbymodus angezeigt wird, bearbeiten.

Netzname - Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Netzwerknamen auf dem Display angezeigt.

Sicherheitseinstellungen ändern

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um Ihr KC550 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Sicherheit** und dann zwischen:

PIN-Anforderung - Wählen Sie, ob die PIN-Abfrage ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Telefonsperre - Wählen Sie eine Option um Ihr Telefon zu sperren. **Beim einschalten**, **Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort**.

Codes ändern - Ändern Sie **Sicherheitscode**, **PIN1-Code** oder **PIN2-Code**.

Flugmodus

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, können Sie keine Anrufe vornehmen, keine Verbindung zum Internet herstellen, keine Nachrichten senden und Bluetooth nicht verwenden.

Zurücksetzen

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Ihr KC550 hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Speicherstatus** und dann zwischen: Allgemein, Reserviert, SIM-Karte oder Speicherkarte.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Ändern Sie: **Sichtbarkeit** - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere sichtbar (**Anzeigen**) oder unsichtbar (**Verbergen**) sein soll.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Mein Name - Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist „LG KC550“.

Eigene Adresse - Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts anzeigen.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**,

Bluetooth - Richten Sie das KC550 für die Bluetooth-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.

Netz - Ihr KC550 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

USB-Verbindung - Wählen Sie

Datendienste, und synchronisieren Ihr KC550 mit der LG PC Suite Software,

um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wählen Sie **USB-Speicher**, um Ihr Mobiltelefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her, und verschieben Sie Dateien in den KC550-Wechseldatenträgerordner.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KC550 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und sichtbar (**Anzeigen**) ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern, indem Sie **Sichtbarkeit** und dann **Anzeigen** wählen.
- 2 Wählen Sie **Geräteliste** aus dem Menü **Bluetooth** und anschließend **Neu**.
- 3 Ihr KC550 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Koppeln** und **Aktualisieren** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, wählen Sie **Koppeln**, geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie **OK**.

- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Ihr KC550 wechselt automatisch ins Headset-Profil. Die Verbindung mit Bluetooth- Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch bequemer und einfacher nutzen können.

Ladegerät



Akku



Stereo-Kopfhörer



Datenkabel/CD

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KC550.

TIPP!

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900- und DCS 1800- und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KC550

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen)

+45°C (laden)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08



Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Signature of representative

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon KC550 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit

standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.348 W/Kg (10 g) und bei 0.665 W/Kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnern oder Alkohol.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z.B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.


Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

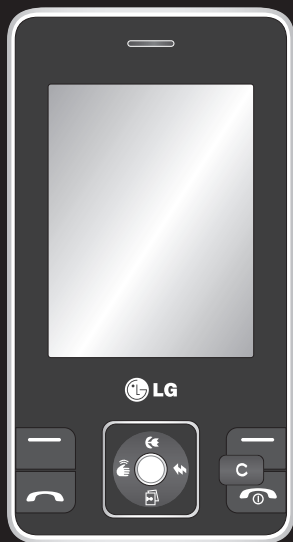

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.

KC550 Guide de l'utilisateur

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KC550 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

CONFIGURATION	01
ÉCRAN DE VEILLE	02
FONCTIONS DE BASE	03
CRÉATION	04
ORGANISATION	05
NAVIGATEUR	06
PARAMÈTRES	07
ACCESSOIRES	08

Table des matières

01 CONFIGURATION			
Familiarisation avec le téléphone	8	Répertoire..... 22	
Vue après ouverture.....	9	Recherche d'un contact	22
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	10	Ajout d'un nouveau contact.....	22
Carte mémoire.....	14	Options Contact.....	22
Installation d'une carte mémoire.....	14	Ajout d'un contact à un groupe.....	23
Retrait de la carte mémoire	14	Attribution d'un nouveau nom à un groupe	24
Formatage de la carte mémoire.....	14	Ajout d'une image à un contact	24
Navigation dans les menus	15	Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone.....	24
02 ÉCRAN DE VEILLE		Suppression de tous vos contacts.....	25
Votre écran de veille	16	Affichage des informations.....	25
Touches de raccourci	16	Messagerie.....	26
Menu principal	16	Envoi d'un message.....	26
Barre d'état.....	17	Saisie de texte.....	26
03 FONCTIONS DE BASE		E-mail.....	27
Appels	18	Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	29
Émission d'un appel	18	Dossiers de messages	29
Émission d'un appel depuis les contacts.....	18	Gestion des messages.....	30
Réponse à un appel et rejet d'un appel ...	18	Utilisation des modèles	31
Réglage du volume pendant un appel	19	Modification des paramètres d'un message texte.....	31
Numérotation rapide	19	Modification des paramètres d'un message multimédia.....	32
Affichage du journal des appels.....	19	Modification des paramètres de messagerie électronique	33
Utilisation du transfert d'appel	20	Modification des autres paramètres	33
Utilisation de l'interdiction d'appels.....	20		
Modification des paramètres d'appel	21		

04 CRÉATION	
Appareil photo	34
Prise de vue rapide	34
Après avoir pris votre photo	34
Familiarisation avec le viseur	35
Utilisation des réglages rapides	35
Utilisation du flash	36
Modification de la taille de l'image	37
Afficher vos photos enregistrées	37
Utilisation de la fonction zoom lors	
de l'affichage d'une photo	37
Définition d'une photo en tant que	
fond d'écran ou photo d'un contact	37
Caméra vidéo	38
Enregistrement d'une vidéo rapide	38
Après enregistrement d'une vidéo	38
Familiarisation avec le viseur	38
Utilisation des options	39
Visionnage de vos vidéos enregistrées	40
Réglage du volume lors du	
visionnage d'une vidéo	40
LECTEUR MP3	41
Transfert de musique sur votre	
téléphone	41
Écoute d'une chanson	41
Utiliser des options tout en	
écoutant de la musique	42
Création d'une liste d'écoute	42
Lecture d'une liste d'écoute	43
Modification d'une liste d'écoute	43
Suppression d'une liste d'écoute	43
Radio FM	45
Recherche de stations	45
Réinitialiser les canaux	46
Écoute de la radio	46
Enregistreur vocal	47
Enregistreur vocal	47
Enregistrement	47
Envoi de l'enregistrement vocal	47
Studio de cinéma	47
Perso	48
Images	48
Menus d'options des images	48
Envoi d'une photo	49
Classement de vos images	49
Suppression d'une image	49
Suppression de plusieurs images	50
Création d'un diaporama	50
Sons	50
Utilisation d'un son	50
Vidéos	51
Visionnage d'une vidéo	51
Utiliser des options lorsque la vidéo	
est mise en pause	51
Envoi d'une vidéo	51
Utilisation du menu Options vidéo	52

Table des matières

Documents.....	52	Conversion d'une unité.....	61
Autres.....	52	Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	61
Mém. externe.....	53	Services SIM.....	61
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	53		
Transfert d'un fichier sur votre téléphone.....	54	06 NAVIGATEUR	
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	54	Navigateur.....	62
Jeux et applications.....	56	Accès au Web.....	62
Jeux et applications.....	56	Ajout et accès aux signets.....	62
Utilisation d'un jeu.....	56	Enregistrement d'une page.....	63
Menu M-Toy.....	56	Accès à une page enregistrée.....	63
Options de configuration des jeux M-toy.....	56	Affichage de l'historique du navigateur.....	63
Applications.....	56	Modification des paramètres du navigateur Web.....	63
Profil réseau.....	57		
05 ORGANISATION		07 PARAMÈTRES	
Agenda/Outils.....	58	Paramètres.....	64
Ajout d'un événement au calendrier.....	58	Modification de vos profils.....	64
Modification d'un événement du calendrier.....	59	Personnalisation de vos profils.....	64
Partage d'un événement du calendrier.....	59	Modification des date et heure.....	64
Ajout d'un mémo.....	59	Modification de la langue.....	65
Réglage de l'alarme.....	60	Modification des paramètres de l'écran... sécurité.....	65
Utilisation de la calculatrice.....	60	Utilisation du mode Avion.....	66
Utilisation du chronomètre.....	60	Réinitialiser.....	66
		Utilisation du gestionnaire de mémoire....	66

51
51
51
52
52
52
53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
56
56
56
56

Modification de vos paramètres	
Bluetooth	67
Modification des paramètres de connectivité.....	67
Association à un autre périphérique	
Bluetooth	68
Utilisation d'un casque Bluetooth	68
08 ACCESSOIRES	
Accessoires	69
Service réseau.....	70
Données techniques	70
Généralités	70
Températures ambiantes	70
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	72

Familiarisation avec le téléphone

Écran principal

Touche Effacer 

Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent.

Touche d'appel



Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.



Prise du chargeur/du câble/du kit mains libres



Emplacement de la carte mémoire




Touche de volume

Touche Capturer

Fin/Marche-Arrêt 

Faites glisser la touche Raccrocher/Communication vers le bas du téléphone. Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Lorsque vous utilisez ce menu, vous retournez à l'écran de veille.

Vue après ouverture

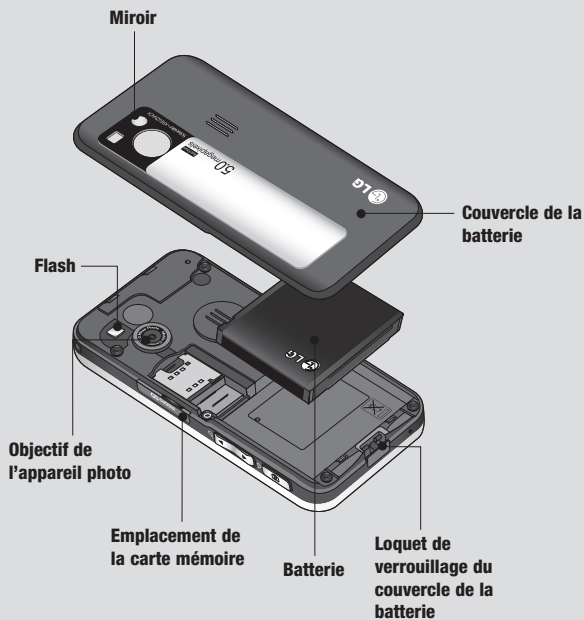

01

02

03

04

05

06

07

08

CONFIGURATION

9

Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie.

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.

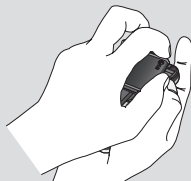


⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la carte SIM.

Ouvrez le support de la carte SIM. Faites glisser la carte SIM dans son support, puis faites glisser ce dernier vers l'arrière. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

⚠ AVERTISSEMENT : N'insérez pas la carte SIM lorsque le clapet est ouvert, cela pourrait endommager votre téléphone, ainsi que votre carte SIM.

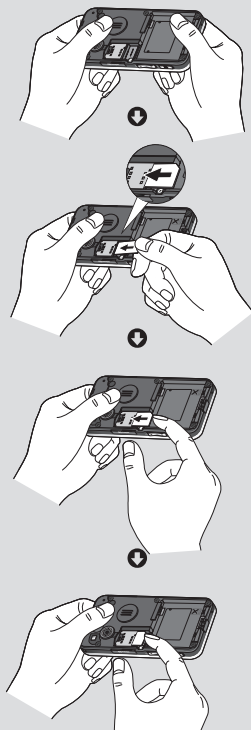

01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie


4 Installation de la batterie.

Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

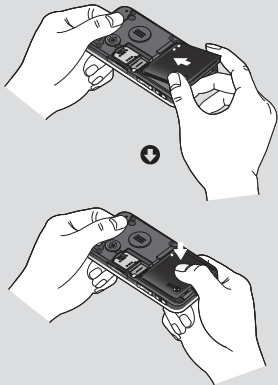

5 Remplacez le couvercle de la batterie en place.


Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.

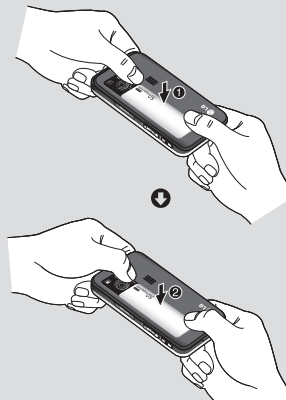

6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KC550. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KC550 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu. Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

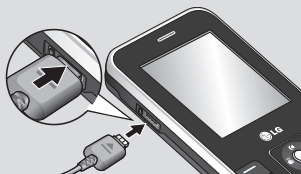

01

02

03

04

05

06

07

08



Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KC550 prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 2 Go maximum.

A SAVOIR La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Ouvrez le volet et insérez la carte mémoire. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le haut.

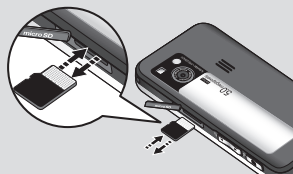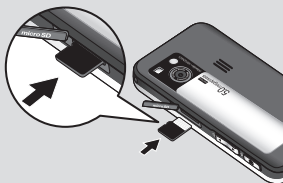

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Choisissez **État mémoire**, puis sélectionnez **Mém. externe**.
- 3 Touchez **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du KC550, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Perso**. Choisissez **Mém. externe**.

⚠ AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Navigation dans les menus



Jeux et appl.

- 1 M-Toy
- 2 Jeux
- 3 Applications
- 4 Profil réseau



Journal appels

- 1 Tous appels
- 2 Appels marqués
- 3 Appels composés
- 4 Appels reçus
- 5 Durées appels
- 6 Coûts d'appel
- 7 Informations GPRS



Organiseur

- 1 Calendrier
- 2 Mémo



Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Appareil photo
- 3 Caméra vidéo
- 4 Radio FM
- 5 Enregistreur vocal
- 6 Studio de cinéma



Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 E-mail
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Écouter la messagerie vocale
- 8 Message d'information
- 9 Modèles
- 0 Réglages



Perso

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Documents
- 5 Autres
- 6 Mém. externe



Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Tout copier
- 6 Supprimer tout
- 7 Réglages
- 8 Informations



Outils

- 1 Réveil
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur d'unités
- 5 Horloge mondiale
- 6 Services SIM



Navigateur

- 1 Page d'accueil
- 2 Signets
- 3 Saisir adresse
- 4 Historique
- 5 Pages enregistrées
- 6 Réglages
- 7 Informations



Connectivité

- 1 Bluetooth
- 2 Réseau
- 3 Connexion USB
- 4 Sortie TV



Paramètres

- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Affichage
- 4 Appels
- 5 Sécurité
- 6 Mode Avion
- 7 Réinitialiser
- 8 État mémoire

01

02

03

04

05

06

07



08


CONFIGURATION


Votre écran de veille

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.

-  Utilisez cette touche pour ouvrir la boîte de réception. Pour ouvrir votre Éditeur de messages, maintenez la sélectionnez enfoncée.
-  Permet d'ouvrir votre lecteur MP3. Le contenu de votre lecteur MP3 s'affiche: Toutes les chansons, Artistes, Albums et Genres. Vous pouvez également modifier les réglages.

 Appuyez pour choisir un profil audio pour votre téléphone.

 Utilisez cette sélectionnez pour ouvrir le menu Favoris.

Menu principal

Le menu principal vous propose 12 sous-menus. Pour ouvrir le menu :

- 1 Sélectionnez **Menu**.
- 2 Le menu principal s'affiche à l'écran.
- 3 Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, sélectionnez **OK** pour ouvrir.

Recommandations à l'utilisateur

Pour optimiser la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière suivante :
























Ne couvrez pas la zone proche de l'antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait dégrader la qualité de votre communication.

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Mode Avion activé
	Transfert d'appels activé
	Itinérance
	Bluetooth activé
	Téléphone accède au WAP
	Alarme activée

icône	Description
	Agenda
	Le capteur ALC est activé.
	Nouveau message
	Nouveau message vocal
	Profil Général activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

01

02

03

04

05




06

07

08


Appels

Émission d'un appel


- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 3 Pour raccrocher, faites coulisser la touche  située sur le côté du téléphone et sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.


Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur la touche de raccourci **Répertoire** situé à droite de l'écran, et sélectionner **Rechercher**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, pour « École », appuyez sur la touche "DEF" deux fois.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Lorsque votre téléphone sonne, en appuyant sur la touche Appareil photo, vous pouvez interrompre la sonnerie. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le mode Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.

Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Slide ouvert**, **Toute touche** ou **Touche décrocher**.


Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'une communication, utilisez les touches de volume sur le côté droit de votre téléphone.

Numérotation rapide

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Répertoire** et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Sélectionnez **Affect.** ou sur la touche du clavier portant le numéro de raccourci souhaité, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez affecter un raccourci.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider l'affectation de ce raccourci au contact que vous avez précédemment sélectionné.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journal appels**.

Tous appels - Permet d'afficher la liste complète de tous les appels effectués, reçus et en absence.

Appels manqués - Permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels composés - Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Durées appels - Permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

Coûts d'appel - Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Informations GPRS - Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

01

02

03

04

05

06

07

08

Appels

Astuce : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

Astuce : Sélectionnez une des entrées du journal des appels pour afficher la date, l'heure et la durée de l'appel en question. Appuyez sur **Afficher** pour afficher la durée de l'appel.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Transfert d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Vous pouvez transférer les appels, au choix, vers votre boîte vocale, vers un autre numéro ou vers votre numéro favori.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou appuyez sur **Recherche** pour y accéder.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Tout annuler** dans le menu **Transfert d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction appel**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les sept) :

Tous les appels sortants

Appels internationaux sortants

Vers l'international sauf pays d'origine

Tous appels entrants

Entrants quand à l'étranger

Annuler toutes interdictions

Changer mot de passe

- 4 Sélectionnez **OK** et entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Modification des paramètres d'appel

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Transfert d'appel - Permet de transférer ou non vos appels.

Interdiction appel - Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.

Répertoire limité - Sélectionnez Répertoire limité pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Mode réponse - Permet de répondre au téléphone en utilisant la touche décrocher, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous émettez un appel.

Appel en attente - Permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Minuterie - Sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Rappel automatique - Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

Envoyer sons DTMF - Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir. Par exemple, pour « École », appuyez sur la touche "DEF" deux fois.
- 3 À l'aide des flèches du pavé tactile, parcourir les contacts et leurs différents numéros.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis touchez **Enreg**.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Entrez le numéro que vous souhaitez enregistrer, puis sélectionnez **Options**.
- 2 Choisissez **Enreg** ou **Ajouter aux contacts**.

- 3 Entrez les informations pertinentes (comme précédemment), puis touchez **Enreg**.

Remarque : Lorsque vous enregistrez l'adresse e-mail d'un contact, appuyez sur  pour saisir un symbole, puis faites défiler l'écran, jusqu'à atteindre le symbole @.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la rubrique **Recherche d'un contact** ci-dessus.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Options**.

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Modifier - Permet de modifier les informations du contact concerné.

Nouveau message - Permet d'envoyer un message au contact concerné. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un **Message** ou un **E-mail**.

Envoyer via - Permet d'envoyer à une autre personne les informations du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS, MMS**, via **Bluetooth** ou **E-mail**.

Supprimer - Permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

Nouveau contact - Permet d'ajouter un nouveau contact.

Suppression multiple - Permet de marquer des contacts multiples pour les supprimer.

Copier sur SIM/téléphone - Permet de déplacer ou copier le contact concerné vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré ce contact).

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez classer vos contacts en groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur votre téléphone vous sont proposés, notamment **Famille, Amis, Collègues, VIP, Groupe 1** et **Groupe 2**.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, puis sélectionnez **Afficher** et choisissez **Ajouter**.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Accédez à chacun des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Vous pouvez attribuer une sonnerie ou une icône à un groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie ou une icône, sélectionnez **Options** et choisissez l'élément souhaité.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Attribution d'un nouveau nom à un groupe

Vous pouvez renommer chacun des groupes à votre convenance.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
- 3 Choisissez **Options**, sélectionnez **Renommer**, puis entrez le nouveau nom du groupe concerné.
- 4 Sélectionnez **Enreg**.

Remarque : Vous pouvez affecter un contact à un groupe ou ajouter une image à un contact uniquement si ces derniers sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone (et non la mémoire SIM).

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Options d'affichage**, puis choisissez **Avec image**.

- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Image**. Choisissez **Options**, puis choisissez **Sélectionner** ou **Nouvelle image**. Si vous sélectionnez **Nouvelle image**, le viseur photo de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone

Vous pouvez également choisir de copier vos contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Tout copier**.
- 2 Sélectionnez les contacts à copier pour une copie de type **SIM vers tél.** ou **Téléphone vers SIM**.
- 3 Indiquez si les enregistrements d'origine doivent être conservés ou supprimés.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **OK**.

Suppression de tous vos contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Supprimer tout**.
- 2 Sélectionnez la mémoire dont doivent être supprimés les contacts, **SIM** ou **Téléphone**.
- 3 Si vous êtes sûr, sélectionnez **OK**.
- 4 Saisissez le mot de passe (par défaut : 0000) et sélectionnez **OK**.

Affichage des informations

Touchez **Répertoire** et sélectionnez **Informations**. Cette section vous permet de consulter votre **Numéros d'accès aux services**, **Mes numéros** et **Carte de visite**.

Astuce : Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, l'écran **Carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Nouv.** et saisissez vos informations détaillées, tout comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Choisissez **Enreg.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Envoi d'un message

- 1 Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**. Pour envoyer un e-mail, choisissez **E-mail**. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 28~29. Si vous souhaitez effectuer un envoi via **Bluetooth**, reportez-vous à la page 67~68).
- 3 L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Reportez-vous à la section Saisir du texte, page 27, pour découvrir comment basculer d'un mode de saisie à l'autre.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, du **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **modèle texte**, un **Emoticon**, un **Nom et numéros**, une **Nouvelle diapo**, un **Object** ou Extras.
- 6 Appuyez sur la touche centrale **Envoyer**.

- 7 Entrez le numéro de téléphone de destination ou sélectionnez **Options** et choisissez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

- 8 Sélectionnez **Envoyer**.





ATTENTION: Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Object à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte


Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Pour activer la saisie intuitive T9, entamez la rédaction d'un nouveau message, choisissez **Options**, sélectionnez **Install**. Puis choisissez **Activé**. Lorsque le T9 est activé, vous pouvez basculer entre les modes de saisie intuitive T9, de saisie manuelle Abc et de saisie de nombres en appuyant sur . Un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche OK.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche **0**.

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** pour écrire « téléphone ».

Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez **Options** et sélectionnez **Ajouter mot T9**. Saisissez le mot ou le nom souhaité à l'aide de la saisie manuelle Abc afin qu'il soit ajouté au dictionnaire.

Remarque : Vous pouvez sélectionner une langue T9, en appuyant sur **Options** et en sélectionnant Langue d'écriture.

Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

E-mail

Grâce à la fonction e-mail de votre KC550 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

1 Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Réglages**.

2 Sélectionnez **E-mail**, puis choisissez **Messagerie électronique**.

3 Sélectionnez **Nouv**.

4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :

Nom de compte - Saisissez l'adresse électronique fournie par votre opérateur.

Mon nom - Permet de créer votre surnom.

Adresse e-mail - Saisissez l'adresse électronique fournie par votre fournisseur de services.

Serveur de messagerie entrant

- Saisissez l'adresse POP3 et le numéro de port du serveur qui reçoit vos messages.

Nom d'utilisateur - Saisissez votre ID de messagerie.

Mot de passe - Saisissez votre mot de passe de messagerie.

Serveur de messagerie sortant

- Saisissez l'adresse SMTP et le numéro de port du serveur qui envoie vos messages.

Authentification courrier sortant

- Lorsque vous envoyez un message, vous pouvez activer ou désactiver l'authentification.

ID serveur sortant - Saisissez l'ID pour l'envoi d'e-mails.

Mot de passe serveur sortant

- Saisissez mot de passe pour l'envoi d'e-mails.

Pour saisir les informations suivantes, choisissez **Options**, puis sélectionnez les **Paramètres avancés**.

Connexion sécurisée APOP - permet de spécifier si les e-mails doivent être enregistrés sur le serveur du téléphone (comptes IMAP4 uniquement).

Type de protocole - Choisissez votre type de protocole (POP3/IMAP4).

Taille de réception maximale

- Définissez la taille maximum des fichiers reçus.

Enregistrer sur serveur - Sélectionnez **Activé** pour laisser les messages sur le serveur.

Insérer signature - Sélectionnez **Activé** pour ajouter une signature aux e-mails.

Adresse e-mail de réponse - Vous pouvez configurer l'adresse e-mail de réponse.

Numéro de port entrant - Saisissez l'adresse POP3/IMAP et le numéro de port du serveur qui reçoit vos messages.

Numéro de port sortant - Saisissez l'adresse SMTP et le numéro de port de l'ordinateur qui envoie vos messages.

Récup. auto - Permet de récupérer automatiquement vos e-mails.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier **E-mail**.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 33.

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Choisissez **E-mail**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez Objet et touchez **OK**.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Reportez-vous à la section Saisir du texte, page 26, pour découvrir comment basculer d'un mode de saisie à l'autre.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis pour joindre des images, des vidéos, des sons ou

d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet Fichiers.

- 6 Appuyez sur **Envoyez à** et saisissez les adresses des destinataires ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 7 Appuyez sur **Envoyer**.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**.

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

E-mail - Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. Vous pouvez également consulter les brouillons et la boîte d'envoi. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser, puis appuyez sur Récup. Votre KC550 va se connecter à votre messagerie et récupérer vos nouveaux messages.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter la messagerie vocale - Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur OK pour écouter votre messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

Messages d'information - Ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçues de la part de votre opérateur.

Modèles - Il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Boîte de réception**.
Sinon, sélectionnez  pour ouvrir votre messagerie.

- 2 Sélectionnez **Options**, puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer:

Supprimer - Vous pouvez supprimer tous les messages.

Répondre - Permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer - Permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler - Permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Informations - Permet d'afficher des informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

Copier/Déplacer - Permet de copier ou de déplacer du message sur votre téléphone.

Suppression multiple - Permet de supprimer les messages sélectionnés.

Supprimer messages lus - Permet de supprimer tous les messages lus.

Supprimer tout - Permet de supprimer tous les messages ou certains types de messages.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Modèles**.
- 2 Choisissez **SMS** ou **MMS**. Vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant **Options** et en choisissant **Modifier**; vous pouvez également en ajouter et en supprimer en sélectionnant **Nouveau modèle** ou **Supprimer**.
- 3 Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez **Options**, puis sélectionnez **Envoyer via**.
- 4 Choisissez votre mode d'envoi du modèle en tant que **Message**, **Message Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Sélectionnez un contact et choisissez **Envoyer**.

Modification des paramètres d'un message texte

Les paramètres SMS de votre KC550 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants:

Type de message - Permet de convertir votre texte en Voix, Fax, Pagination, X.400, E-mail ou ERMES.

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Réponse avec le même centre SMS - Permet de définir si vous souhaitez être facturé pour la réponse du destinataire de votre message.

Centre SMS - Permet d'entrer les informations détaillées relatives à votre centre de messagerie.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Codage des caractères - Permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par - Choisissez si vous souhaitez saisir un SMS ou un MMS, lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 2 pages.

Paramètre réseau - Permet de définir si vous souhaitez envoyer vos messages via GSM ou GPRS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres SMS de votre KC550 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Durée diapositive - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture - Permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Téléchargement auto - Permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

Profil réseau - Permet de sélectionner un Profil réseau spécifique de l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia (MMS).

Types de messages autorisés - permet de sélectionner les types d'expéditeur dont les messages multimédia (MMS) sont autorisés à être réceptionnés.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. et choisissez **Réglages**.

2 Sélectionnez **E-mail**, puis:

Messagerie électronique - Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

Point d'accès - Précisez le nom du point d'accès.

Intervalle récup. - Permet de définir la fréquence à laquelle votre KC550 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Signature - Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Modification des autres paramètres

Touchez **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et choisissez **Réglages** puis:

Numéro de boîte vocale - C'est là où est enregistré votre numéro de boîte vocale. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service - Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.

Message d'information - Permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.

Enregistrer message - Permet d'enregistrer les messages sur votre Téléphone ou Mém. externe.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez le cache de la lentille. Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche appareil photo située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de l'appareil photo depuis l'écran de veille. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**, faites défiler l'écran jusqu'à **Appareil photo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.

Après avoir pris votre photo

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que icônes sur le côté droit.

Supprimer - Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.



Nouvelle image - Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Définir comme - Appuyez pour ouvrir l'un des sous-menus et définir votre image comme **fond d'écran** ou **Photo de l'appelant**.



Envoyer via - Permet d'envoyer la photo sous forme de **MMS** ou **E-mail**.




Album - Appuyez pour regarder les autres photos de votre album.

OK - Permet de visualiser votre album photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à droite de votre téléphone. La fonction de zoom est disponible uniquement lorsque la résolution est inférieure ou égale à 640x480 pixels. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Modification de la taille de l'image, page 39.

Astuce : L'utilisation de l'appareil photo entraîne une consommation d'énergie accrue. L'icône  indique un niveau de batterie faible; dès qu'elle apparaît, nous vous conseillons de recharger la batterie.

Utilisation des réglages rapides

Appuyez sur la flèche < pour ouvrir les options des paramètres rapides. Ces derniers comprennent diverses options permettant de prendre des photos. Utilisez les flèches et sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser: **Flash, Album, Stabilisateur d'image** ou **Auto-Focus**

Retardateur - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de

temps suivants : 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Mode photo - permet de prendre automatiquement jusqu'à six prises de vue en succession très rapide, ce qui est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

Balance des blancs - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos photos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux** et **Fluorescent**.

Effet de couleur - vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - Désactivé (normal/couleur), Sépia, Mono ou Négatif.

Exposition - Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette. Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil photo

barre, vers - pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers + pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Résolution - Pour plus de détails, reportez-vous à la section Modification de la taille de l'image, page 37.

Qualité - Permet de définir la qualité de l'image : Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Auto-focus - Activez ou désactivez la mise au point automatique.

Son prise de vue - Permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.


ISO - Régler le mode ISO sur Automatique, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 ou ISO 80.

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la photo (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Permet de réinitialiser les réglages.

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est Désactivé, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  à l'aide des flèches pour ouvrir les paramètres rapides.
- 2 Il existe trois options Flash :

Désactivé - L'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.

Tjs act. - Le flash sera tout le temps activé.

Automatique - Votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.

Lors de la prise - L'appareil photo active le flash lors de la prise d'une photo.

- 3 Appuyez sur l'option Flash que vous souhaitez utiliser.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.
- 5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Remarque : Lorsque l'appareil photo est désactivé, les paramètres du flash reviennent au mode « Désactivé » (mode par défaut).

Modification de la taille de l'image

Vous pouvez modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Résolution** et sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options numériques (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920)
- 3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et choisissez OK pour appliquer vos Modifications.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et le fichier Perso vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. À l'aide des flèches accéder directement à l' **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur **Menu**, puis sélectionner **Perso** et **Images**.

- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées ; pour l'agrandir, choisissez **Options** puis **Afficher** ou cliquez dessus directement.

Utilisation de la fonction zoom lors de l'affichage d'une photo

Pour déplacer la zone de mise au point et effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches fléchées.

Remarque : Le menu de **Résolution** se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact

À partir de votre galerie d'images, sélectionnez une image et appuyez sur **Options** puis **Définir comme** pour utiliser l'image sélectionnée comme Fond d'écran ou Photo contact.

Remarque : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent se voir affecter une photo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez le cache de la lentille pour activer la caméra, appuyez sur la touche appareil photo située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée.
- 2 Appuyez sur **Vidéo**. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 **REC** s'affiche dans la partie inférieure du viseur et une minuterie indique la longueur de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 7 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.


Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de la caméra vidéo depuis l'écran de veille. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**, faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra vidéo**, puis sélectionnez cette dernière pour faire apparaître le viseur.

Après enregistrement d'une vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que icônes sur le côté droit.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 **Nouvelle vidéo** - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 **Lire** - Utilisez cette sélection pour lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.

 **Envoyer via** - Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS ou E-mail.

 **Album** - Utilisez cette sélection pour regarder les autres vidéos de votre album.

OK - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à gauche de votre téléphone.

Utilisation des options

Appuyez sur **Options** pour afficher les différentes options dont vous disposez pour enregistrer des vidéos.

Mode - Pour enregistrer une vidéo que vous souhaitez envoyer via un message multimédia, sélectionnez MMS.

Effet de couleur - Vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - **Désactivé** (normal/couleur), **Sépia**, **Mono** ou **Négatif**.

Luminosité - Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette. Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers - pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers + pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Résolution - Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier. Deux options sont proposées pour les vidéos : 176X144 ou 320X240.

Qualité - Super fine/ Fine/ Normal

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la vidéos (Téléphone ou Externe).

Flash - Cette fonction vous permet d'activer le flash pour enregistrer des vidéos dans les endroits les plus sombres.

Balance des blancs - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique**, **Lumière du jour**, **Incandescent**, **Nuageux**, **Fluorescent** ou **Mode nuit**.

Album - Vous permet de visualiser l'ensemble des vidéos que vous avez dans votre album.

Réinit. réglages - Choisissez **Oui** pour restaurer les paramètres de caméra vidéo d'origine de votre téléphone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Visionnage de vos vidéos enregistrées

- 1 Le mode Caméra vidéo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos vidéos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez **Options** puis **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur **Menu**, puis sélectionner **Perso** et **Vidéos**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Utilisez les flèches pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez regarder et appuyez sur la touche de fonction centrale pour la lire.

Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

LECTEUR MP3

Lecteur MP3

Votre LG KC550 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur MP3, sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Lecteur MP3**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Toutes les chansons - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Ma liste d'écoute - Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées, telles que "On the Go", Chansons récentes et Chansons favorites.

Artistes - Permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums - Permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres - Permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Règlages - Permet de régler les paramètres musicaux.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et qu'ils se voient mutuellement.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier doit apparaître dans Lecteur MP3 > Toutes les chansons.

Écoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis la chanson que vous souhaitez écouter. Sélectionnez ►.
- 3 Sélectionnez **||** pour mettre la chanson sur pause.

01

02

03

04




05

06

07

08

LECTEUR MP3

- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez  pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur MP3.

Astuce : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté de votre téléphone.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire - Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Afficher la liste d'écoute - Permet d'afficher la liste d'écoute que vous êtes entrain d'écouter.

Ajouter à la liste d'écoute - Permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.


Définir comme - Vous pouvez définir la musique en cours de lecture en tant que sonnerie ou sonnerie message.

Informations - Permet d'afficher les informations du fichier MP3 que vous êtes entrain d'écouter.

Réglages - Permet de basculer entre les modes Égaliseur, Mode de lecture ou Lecture aléatoire qui mélange les morceaux.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Options** et choisissez **Nouvelle liste d'écoute**, entrez le nom de la liste d'écoute, puis choisissez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Nouvelle liste d'écoute** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en faisant défiler l'écran jusqu'aux chansons que vous voulez sélectionner et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer la liste d'écoute.

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez lire, sélectionnez ►.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaiterez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute.

Vous pouvez également organiser vos listes peut-être. Pour ce faire, vous pouvez les modifier.

- 1 Sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute que vous souhaitez modifier sélectionnez **Afficher**, puis choisissez **Options**. Choisissez entre:

Ajouter - Permet d'ajouter des chansons à la liste d'écoute.

Supprimer - Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Suppression multiple - Permet de supprimer plusieurs chansons de la liste d'écoute.

Tout supprimer - Permet de supprimer toutes les chansons de la liste d'écoute.

Informations - Permet d'afficher les informations concernant la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la liste d'écoute que vous souhaitez supprimer et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Suppr.**, puis **Oui** pour confirmer.

Astuce : Lorsqu'un fichier MP3 est en cours de lecture sur le lecteur MP3, appuyez sur la touche de raccourci MP3 pour accéder au mode BGM. En mode BGM, il est possible d'écouter des fichiers MP3 tout en utilisant d'autres fonctions.

01

02

03

04

05

06

07

08

LECTEUR MP3

Remarque :

Gestion des droits numériques (DRM)
Dans le cadre du système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques), l'accès à certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS peut être protégé par un menu « Acheter les droits ». Pour acquérir le code d'achat de ces droits, rendez-vous sur le site Web propriétaire des droits de ce contenu.

Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

Radio FM

Radio FM

La fonction radio FM de votre LG KC550 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone par une recherche manuelle ou automatique. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options** et **Rech. auto.** puis **Oui**.
- 3 Chaque fois qu'une station est trouvée, votre KC550 vous demande si vous souhaitez la sauvegarder. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez enregistrer le canal concerné ; sélectionnez **Non** si

vous ne le souhaitez pas. Les stations que vous décidez de sauvegarder sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Pour entrer votre station, vous pouvez utiliser les touches fléchées afin d'en rechercher la fréquence ou bien entrer cette dernière manuellement à l'aide du clavier. Sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal en utilisant la même fonction Modifier que celle utilisée pour rechercher les stations manuellement.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio FM

Réinitialiser les canaux

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options, Réinitialiser canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation. Chaque canal revient à la première fréquence, 87.5 Mhz.

Écoute de la radio


- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Enregistreur vocal

Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- 4 Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.
- 5 Pour écouter l'enregistrement ►.

Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant **Options**, **Album**.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message ; vous pourrez écrire et envoyer ce dernier normalement. Si vous choisissez **Bluetooth** un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Astuce : Si vous prévoyez d'envoyer votre enregistrement en tant que message, avant de démarrer l'enregistrement, choisissez **Options** et sélectionnez **Mode enregistrement**. Choisissez **MMS**. De cette manière, vous garantissez l'adéquation de l'enregistrement au message.

Studio de cinéma

Le studio de cinéma vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux.

La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans le dossier **Perso**. Pour accéder à ce dossier, sélectionnez **Menu**, sélectionnez **Perso** pour ouvrir une liste de dossiers dans lesquels sont enregistrés tous vos fichiers multimédia.

Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options des images

Les options disponibles dans Images dépendent du type d'image sélectionné.

Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Définir**

comme, Infos fichier, Diaporama, Trier par et les options d'affichage **Vue liste/Vue miniature** sont disponibles pour les images par défaut.

Dans le dossier Images, sélectionnez **Options** pour afficher votre liste d'options.

Supprimer - Permet de supprimer l'image sélectionnée.

Définir comme - Définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

Envoyer via - Permet d'envoyer l'image sélectionnée à un ami via **MMS, Bluetooth** ou **E-mail**.

Modifier image - Permet de modifier l'image sélectionnée, de la renommer, créer une animation ou d'en afficher les informations (nom, taille, date, et copyright). Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : **Déplacer vers mémoire externe** et **Copier sur mémoire externe**.

Fichier - Permet de renommer l'image, de créer une animation ou d'afficher les informations concernant l'image sélectionnée.

Imprimer via - Permet d'imprimer un fichier image via **Bluetooth** ou **Pictbridge**.

Diaporama - Permet d'afficher un diaporama à partir des photos contenues dans votre dossier Images. Reportez-vous à la rubrique Création d'un diaporama, page 50.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images principal.

Select./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les photos de votre dossier Images.

Trier par - Permet de classer vos images par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Vue liste - Permet de modifier la façon dont vos photos sont affichées.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoyer via**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Classement de vos images

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 4 Faites votre choix entre les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom**.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

Suppression de plusieurs images

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez **Options** et sélectionnez **Sélect./Désélect.** et **Supprimer**.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Sélectionnez l'image, puis appuyez simplement sur pour la marquer. Pour annuler le marquage d'une image, appuyez simplement sur afin de faire disparaître la coche de la case.
- 5 Une fois les cases appropriées cochées, sélectionnez **Terminé** et confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les images marquées.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez **Options**.

- 4 Sélectionnez **Diaporama**.
- 5 Sélectionnez **Pause** pour interrompre le diaporama et **Quitter** pour y mettre fin et retourner dans le dossier Images.

Si vous sélectionnez **Options** au cours du diaporama, les options suivantes s'affichent :


Afficher - Permet de choisir entre Image entière et Plein écran. Sélectionnez **Paysage** pour modifier l'orientation de l'image.

Répét. activée - Permet d'activer ou de désactiver le mode de répétition du diaporama.

Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son que vous avez téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou faites votre choix parmi la liste des fichiers d'enregistrements vocaux.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur  pour l'écouter.

- Sélectionnez **Options**, sélectionnez **Définir comme** et choisissez **Sonnerie**, **ID sonnerie** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier Mes Vidéos affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Visionnage d'une vidéo

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- Sélectionnez une vidéo et appuyez sur ►.

Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause

Si vous sélectionnez **Options**, la vidéo en cours de lecture s'interrompt ; les options suivantes vous sont proposées :

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Informations - Vous donne les informations relatives au fichier: Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright.

Envoi d'une vidéo

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- Sélectionnez une vidéo et choisissez **Options**.
- Sélectionnez **Envoyer via**, choisissez **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devrez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

Utilisation du menu Options vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez **Options** pour afficher la liste d'options suivante.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

Envoyer via - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fichier - Permet de renommer la vidéo ou d'afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright). Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : Déplacer vers mémoire externe et Copier sur mémoire externe.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos principal.

Sélect./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les vidéos de votre dossier Vidéos.

Trier par - Permet de classer vos vidéos par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Lecture suivante automatique - Permet de définir le mode de lecture : Désactivé, Répéter une fois et Tout répéter.

- **Désactivé** : lit le fichier sélectionné.
- **Répéter une fois** : lit une fois tous les fichiers de la liste.
- **Tout répéter** : lit en boucle tous les fichiers de la liste.

Vue liste / Vue miniature - Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, Text et PDF.

Autres

Cette fonction permet d'afficher la liste de fichiers stockés sous **Autres** dans la mémoire interne/externe, dans la mémoire multimédia.

Astuce : Seuls les fichiers stockés dans la mémoire externe du téléphone peuvent être envoyés via Bluetooth.

Mém. externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle sera affichée sous forme de dossier dans Perso. Votre dossier de mémoire externe sera divisé en cinq autres dossiers : **Images, Sons, Vidéos, Autres** et **Documents**. Chacun de ces dossiers contiendra tous les fichiers du type correspondant que vous enregistrez sur votre carte mémoire plutôt que dans votre téléphone.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre KC550 peut être utilisé en tant que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer vos fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire, lorsque vous vous connectez en tant que Stockage de masse, votre ordinateur affichera deux lecteurs : la mémoire du téléphone et la mémoire externe.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Stockage de masse** et sélectionnez **OK**.

- 4 Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur pour câble USB sur le côté du KC550. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 5 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.
- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- 8 Par exemple, pour accéder à vos images, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**, puis **Mémoire externe** et **Images**. Toutes les images que vous venez de transférer seront contenues dans ce dossier.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Ainsi, par exemple, les photographies seront enregistrées dans le dossier **Images** et la musique dans le dossier **Sons**. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type du fichier, il sera enregistré dans le dossier **Autres**.

Remarque : Les fichiers envoyés à l'aide de la fonction Bluetooth seront enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Pour activer le Bluetooth:

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité** et sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth activé/désactivé** et choisissez **Activé**.
- 3 Pour désactiver le Bluetooth, sélectionnez **Désactivé**.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoyer via**, suivi de **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il ne l'est pas déjà.
- 4 Votre KC550 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Envoyer**.
- 6 Votre fichier est envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Astuce

La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

01

02

03

04

05

06

07

08

Jeux et applications

Jeux et applications

Votre KC550 est fourni avec des jeux préchargés afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Jeux**.
- 3 Sélectionnez le jeu de votre choix et choisissez **lecture**.

Menu M-Toy

Votre téléphone contient six jeux par défaut:

Fléchette, Balle magique, Labyrinthe, Coup de circuit, Marteau et Pêche.

À propos de : permet d'afficher les informations d'un jeu.

Paramètres : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Remise à zéro : permet de réinitialiser tous les réglages.

Sortie : permet de mettre fin à un jeu.

Options de configuration des jeux M-toy

- 1 Sélectionnez le jeu de votre choix.
- 2 Sélectionnez **Menu**, puis choisissez :

Reprendre : permet de continuer le jeu.

Paramètre : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Utiliser comme papier peint : permet de définir le jeu comme fond d'écran.

Menu principal : permet de revenir à l'écran de menu pour sélectionner un jeu.

Applications

Vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone en utilisant le menu Applications. Vous pouvez également supprimer les applications téléchargées.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Applications**.
- 3 Affichez et gérez toutes vos applications.

Profil réseau

Pour télécharger un jeu, vous pouvez définir une valeur pour connecter le réseau en utilisant le Profil de réseau.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Profil réseau.**
- 3 Permet d'ajouter et de modifier un profil de réseau.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda/Outils

Ajust d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Organiseur** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches fléchées ou en sélectionnant **Options** et en saisissant la date manuellement.

Remarque : Une fois qu'un événement est enregistré dans votre calendrier, vous devez sélectionner **Aller à la date** après avoir sélectionné **Options** pour saisir la date de votre événement.

- 3 Sélectionnez **Nouv.**, puis saisissez l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage

de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**Objet** de l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est unique ou s'il doit être répété de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêteront totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Un curseur triangulaire marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Modification d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Organiseur** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Choisissez **Options** et sélectionnez **Tous les agendas** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier, puis touchez **Afficher**. Sinon, vous pouvez sélectionner le jour de l'événement dans le calendrier, puis touchez **Afficher**.
- 3 Appuyez sur **Modifier** et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement que vous souhaitez modifier. Effectuez vos modifications et sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pour effacer un événement de votre calendrier, sélectionnez-le et affichez-le, puis touchez **Supprimer**.

Partage d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Organiseur** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez l'événement que vous souhaitez partager et choisissez **Options**.

- 3 Choisissez **Envoyer via** et sélectionnez l'une des options suivantes : **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Organiseur** et sélectionnez **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Mémo.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, choisissez **Options**, puis **Modifier**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda/Outils

Réglage de l'alarme

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Réveil**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.**
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition: **Une fois, Quotidien, Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim** ou **Choisir un jour de la semaine**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et choisissez si vous voulez régler l'alarme sur **Suivre profil, Tjs en mode sonnerie** ou **Tjs en mode vibreur**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Choisissez **Sons** pour sélectionner un nouveau son.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Choisissez **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les chiffres à l'aide du clavier alpha-numérique.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Fonction** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez **Effacer** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Lancer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialise** pour remettre le temps à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Convertisseur d'unités**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir **Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut pour sélectionner l'unité de mesure à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et sélectionnez **Horloge mondiale**.
- 2 Faites défiler les flèches du pavé numérique pour traverser le globe et choisir un continent.

- 3 Sélectionnez **Zoom**, afin de zoomer sur une zone et choisir l'une des villes qui s'y trouvent.
- 4 Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Oui**.

Services SIM

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navigateur

Grâce à un navigateur mis à votre disposition, vous pouvez accéder aux toutes dernières actualités et prévisions météo, ainsi qu'aux informations sportives et routières dès que vous en avez besoin. Par ailleurs, ce navigateur vous permet de télécharger les fichiers musicaux, sonneries, fonds d'écran et jeux les plus récents.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Saisir adresse** et choisissez **Connex**.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et accès aux signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web favoris, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Sélectionnez **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'au favori souhaité et de sélectionner **Connex**. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué ci-dessus.
- 2 Choisissez **Options** et accédez à **Enreg.**, puis sélectionnez **Cette page**.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Accès à une page enregistrée

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, puis choisissez **Afficher**.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Historique** et choisissez **OK**.
- 3 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, sélectionnez la page souhaitée et sélectionnez **Connex**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur Internet. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : Profils réseau, Mode de rendu, Cache, Cookies, Certificats de sécurité, Afficher image, Javascript et Emplacement de stockage.
- 4 Une fois vos paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KC550.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 21.

Modification de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il suffit de sélectionner  suivi du profil que vous souhaitez activer. Choisissez entre : **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul** ou **Extérieur**.

Personnalisation de vos profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez le Profil que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Les Profils **Silencieux** et **Vibreur seul** vous permettent d'adapter la vibration. Pour les autres profils, vous pouvez modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment : Alerte appel, Sonneries, Volume sonnerie, Alerte message, Tonalité message, Volume ton. messages, Tonalité

clavier, Tonalités d'ouverture, Volume effets sonores, Volume Arrêt/Marche.

Astuce : Certains profils ne peuvent pas être renommés.

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

- 1 Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Définir date - Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date - Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J : Jour/ M : Mois/ A : Année).

Définir heure - Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure - Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique - Sélectionnez **Activé** pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

Modification de la langue

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

Sélectionnez **Menu** puis sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Langues**.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Fond d'écran - Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Réveils - Choisissez si vous souhaitez que l'heure et la date soit affichées sur votre écran de veille.

Durée rétroéclairage - Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Astuce : Plus le rétro-éclairage est activé pour des raisons, plus la batterie est utilisée et vous pouvez avoir besoin de charger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Réglez la luminosité de l'écran.

Lorsque vous réglez Luminosité auto sur Automatique, la luminosité de votre écran LCD est automatiquement régulée par un capteur ALC (Auto Luminance Control, contrôle automatique de niveau) intégré dans votre téléphone. Appuyez sur les flèches < et > pour ajuster le réglage de Luminosité auto sur Normale, Min ou Max.

Raccourcis de l'écran d'accueil - Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.

Taille de police - Modifier la taille de la police de : Menu, Numérotation et Message.

Thème - Permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : Grille et Liste. Sélectionnez le style du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche de fonction gauche OK.

Style de police principal - Cette option permet de sélectionner le style de police désiré.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Style de police de numérotation

- Votre téléphone propose trois styles de numérotation (Style Musique, Pelouse, Digital).

Texte veille - Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Nom du réseau - Vous pouvez choisir d'afficher ou non le nom de votre opérateur sur l'écran principal.

Remarque : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre KC550 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

1 Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.

2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demander code PIN - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Verrouillage téléphone - Permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : Lorsque allumé, Au changement de SIM ou Immédiatement.

Changer codes - Permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.

Utilisation du mode Avion

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil. Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Touchez **Menu** puis sélectionnez **Paramètres** et choisissez **État mémoire**.

Astuce : Pour plus d'informations sur l'insertion d'une carte mémoire, reportez-vous à la page 13.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité** et choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Paramètres Bluetooth**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Ma visibilité - Permet d'afficher ou de **Masquer** votre téléphone aux autres périphériques.

Mon nom - Permet de saisir un nom pour votre KC550.

Mon adresse - Permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth - Permet de paramétrer votre KC550 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé

Réseau - Votre KC550 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion USB - Choisissez Service de données et synchronisez votre KC550 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez Stockage de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible KC550.

Sortie TV - permet d'activer/désactiver la sortie TV, de choisir le format de sortie (NTSC ou PAL) et le type.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KC550 à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouveau**.
- 3 Votre KC550 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Actualiser** et **Association** apparaissent à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre KC550 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KC550.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements.



CD d'installation et câble USB.

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.



Batterie standard



Guide utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KC550.

Casque stéréo



Astuce

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

01

02

03

04

05

06

07

08

Service réseau

Le téléphone décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KC550

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)

+45°C (en charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modèle

KC550

Nom commercial

LG

CE0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 ; 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9,0,2
EN 300 328 V1.6,1

Information supplémentaire

La conformité des standards ci dessus est vérifiée par BABT

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vetuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547-8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18. March, 2008


Signature of representative

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable KC550 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS (Specific Absorption Rate ou SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.348 W/Kg (10g) et à 0.665 W/Kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone spécifique. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière. Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- Pour nettoyer l'extérieur du téléphone, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement. Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Éviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lors des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre

téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.

- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.

Guida per l'utente KC550

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KC550 di LG, compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

CONFIGURAZIONE	01
SCHERMATA DI STANDBY	02
FUNZIONI DI BASE	03
CREATIVITÀ	04
ORGANIZZAZIONE	05
BROWSER	06
IMPOSTAZIONI	07
ACCESSORI	08

Nota

Nonostante l'attenzione con cui è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive Vi consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

Contenuti

01 CONFIGURAZIONE	
Introduzione al telefono.....	8
Parti del telefono.....	9
Inserimento della SIM e della batteria	10
Scheda di memoria.....	13
Installazione di una scheda di memoria... ..	13
Rimozione della scheda di memoria	13
Formattazione della scheda di memoria ..	13
Mappa dei menu.....	14
02 SCHERMATA DI STANDBY	
Schermata di standby.....	15
Tasti di scelta rapida.....	15
Menu principale.....	15
La barra di stato.....	16
03 FUNZIONI DI BASE	
Chiamate.....	17
Per effettuare una chiamata.....	17
Per effettuare una chiamata dalla rubrica	17
Per rispondere e rifiutare una chiamata... ..	17
Per regolare il volume di chiamata	18
Selezione rapida.....	18
Visualizzazione dei registri delle	
chiamate.....	18
Uso del trasferimento di chiamata.....	19
Uso del blocco chiamate	19
Modifica delle impostazioni di	
chiamata.....	20
Rubrica.....	21
Ricerca di un contatto	21
Aggiunta di un nuovo contatto	21
Opzioni relative ai contatti	21
Aggiunta di un contatto a un gruppo	22
Rinomina di un gruppo.....	22
Assegnazione di un'immagine a un	
contatto	23
Copia di contatti sulla SIM	23
Cancellazione dell'intera rubrica	23
Visualizzazione delle informazioni.....	23
Messaggi.....	24
Messaggi.....	24
Invio di un messaggio.....	24
Inserimento di testo	25
Configurazioni e-mail.....	26
Invio di una e-mail usando il nuovo	
account.....	27
Cartelle dei messaggi.....	27
Gestione dei messaggi.....	28
Uso dei modelli.....	29
Modifica delle impostazioni per gli SMS ..	29
Modifica delle impostazioni per gli MMS..	30
Modifica delle impostazioni e-mail	31
Modifica delle altre impostazioni	31

04 CREATIVITÀ	
Fotocamera	32
Per scattare una foto	32
Dopo aver scattato la foto	32
Introduzione all'obiettivo	33
Uso delle impostazioni rapide	33
Modifica delle dimensioni di un'immagine	34
Visualizzazione delle foto salvate	34
Impostazione delle foto come sfondo o Immagine contatto	35
Videocamera	36
Per riprendere un video	36
Dopo aver ripreso il video	36
Introduzione all'obiettivo	37
Uso delle impostazioni rapide	37
Per guardare i video salvati	38
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video	38
Lettore MP3	39
Lettore MP3	39
Trasferimento di musica sul telefono	39
Riproduzione di un brano	39
Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale	40
Creazione di una playlist	40
Riproduzione di una playlist	41
Modifica di una playlist	41
Eliminazione di una playlist	41
Radio FM	43
Uso della Radio FM	43
Ricerca di stazioni	43
Ripristino dei canali	43
Ascolto della radio	44
Memo vocale	45
Uso del memo vocale	45
Memo vocale	45
Invio di una registrazione vocale	45
Muvex studio	45
Archivio	46
Immagini	46
Menu dell'opzione Immagini	46
Invio di una foto	47
Organizzazione delle immagini	47
Eliminazione di un'immagine	47
Eliminazione di più immagini	47
Creazione di una presentazione	48
Suonerie	48
Uso di un file audio	48
Video	49
Riproduzione di un video	49
Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video	49
Invio di un video clip	49
Uso del menu delle opzioni video	49

Contenuti

Documenti	50	Aggiunta di una città all'orologio mondiale	58
Visualizzazione di un file	50	Servizi SIM	58
Altri	50		
Memoria esterna	51		
Uso del telefono come periferica di archiviazione	51		
Trasferimento di un file sul telefono	52		
Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth	52		
Giochi e applicazioni	54		
Giochi e applicazioni	54		
Come giocare	54		
Visualizzazione delle applicazioni	54		
Modifica delle profili di rete	54		
Menu M-Toy	54		
05 ORGANIZZAZIONE			
Agenda	55		
Aggiunta di un evento al calendario	55		
Modifica di un evento del calendario	55		
Condivisione di un evento del calendario	56		
Aggiunta di un appunti	56		
Accessori	57		
Impostazione dell'allarme	57		
Uso della calcolatrice	57		
Utilizzo del cronometro	57		
Conversione di un'unità	58		
		06 BROWSER	
		Browser	59
		Accesso al Web	59
		Aggiunta e accesso ai segnalibri	59
		Salvataggio di una pagina	60
		Accesso alla pagina salvata	60
		Visualizzazione della cronologia browser	60
		Modifica delle impostazioni del browser Web	60
		07 IMPOSTAZIONI	
		Impostazioni	61
		Modifica dei profili	61
		Personalizzazione dei profili	61
		Modifica delle impostazioni per data e ora	61
		Modifica la lingua	62
		Modifica delle impostazioni dello schermo	62
		Modifica delle impostazioni di sicurezza	63
		Uso della modalità aereo	63
		Reimpostazione del tuo telefono	63

58	Visualizzazione dello stato della	
58	memoria	63
	Modifica delle impostazioni relative	
	al Bluetooth	64
59	Modifica delle impostazioni di	
59	connettività	64
59	Associazione con un altro dispositivo	
60	Bluetooth	64
60	Uso di un auricolare Bluetooth.....	65
	08 ACCESSORI	
60	Accessori.....	66
	Servizi di rete.....	67
60	Dati tecnici	67
	Generali	67
	Temperature di utilizzo	67
61		
61	Indicazioni per un uso sicuro ed	
61	efficiente	70
61		
62		
62		
63		
63		
63		

Introduzione al telefono

Schermata principale

Cancella


Consente di eliminare un carattere a ogni pressione. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu.

Chiama

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.



Connettore caricabatterie, cavo, vivavoce

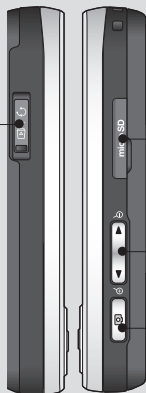

Alloggiamento della scheda di memoria

Tasto volume

Tasto Lettore MP3/ Fotocamera

Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/spgnere il telefono o di tornare alla schermata di standby quando si utilizza il menu.

Parti del telefono



01

02

03

04

05

06

07

08

CONFIGURAZIONE

Inserimento della SIM e della batteria


1 Rimuovere il coperchio della batteria

Premere il pulsante rilascio del coperchio della batteria, quindi rimuovere il coperchio come indicato in figura.



2 Rimuovere la batteria

Sollevare l'estremità superiore della batteria e rimuoverla delicatamente dall'alloggiamento.

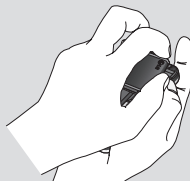


⚠ AVVERTIMENTO: Non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.

3 Installare la scheda SIM


Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento e nel senso indicato in figura. Assicurarsi che i contatti metallici color oro presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la SIM farla scorrere fino a riuscire ad estrarla facilmente.

⚠ AVVERTIMENTO: Non inserire la scheda SIM quando il telefono è acceso poiché questo potrebbe danneggiare sia il telefono che la scheda SIM.

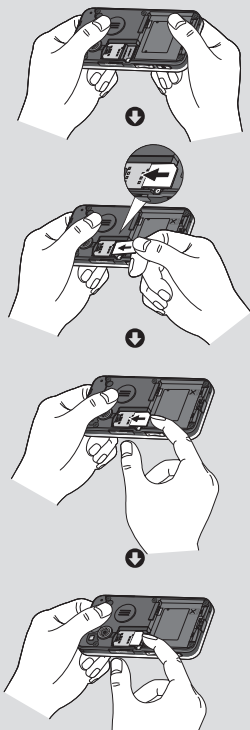

4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte inferiore della batteria sul bordo inferiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Premere l'estremità superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

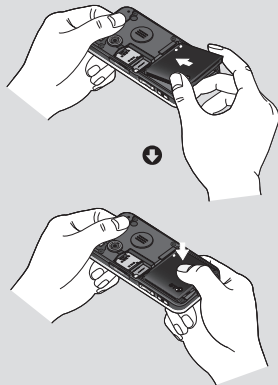

01

02

03

04

05

06


07

08

Inserimento della SIM e della batteria

5 Reinserire il coperchio della batteria


Inserire la parte inferiore del coperchio della batteria sul bordo del relativo comparto e premere fino a far scattare il coperchio in posizione.

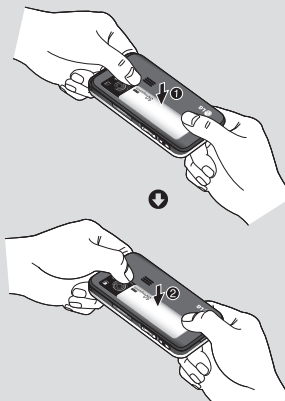

6 Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatterie posta sul lato del dispositivo KC550. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo KC550 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completa.

AVVERTIMENTO: Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide. Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

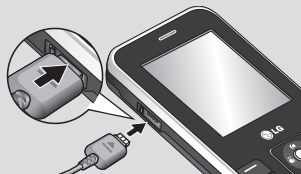


Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

E' possibile espandere la memoria disponibile sul telefono mediante una scheda di memoria. Il dispositivo KC550 supporta schede con capacità fino a 2 GB.


SUGGERIMENTO La scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Aprire lo scomparto apposito, spegnere il telefono ed inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento, come illustrato nell'immagine riportata di seguito:

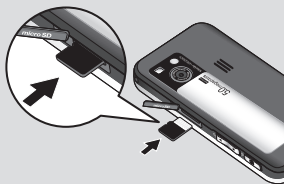

Rimozione della scheda di memoria

Aprire lo scomparto apposito, spingere la scheda in modo da sbloccarla. Essa uscirà parzialmente, quindi rimuoverla con cautela dall'alloggiamento, come illustrato nell'immagine riportata di seguito:

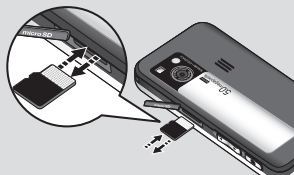

Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria è già formattata, è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, è necessario formattarla.

- 1 Nella schermata di standby, accedere al **Menu** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Stato memoria** e selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Selezionare **Formatta** e immettere la password, la cui impostazione predefinita è 0000. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.
- 4 Per visualizzare i file contenuti nella scheda di memoria, accedere a **Menu** e premere **Archivio**, poi selezionare **Memoria esterna**.

AVVERTIMENTO: Se si formatta la scheda di memoria, il contenuto verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella scheda di memoria, effettuare prima il backup.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mappa dei menu



Giochi e applicazioni

- 1 M-toy
- 2 Giochi
- 3 Applicazioni
- 4 Profili di rete



Chiamate

- 1 Tutte le chiamate
- 2 Chiamate perse
- 3 Chiamate effettuate
- 4 Chiamate ricevute
- 5 Durata chiamata
- 6 Costo chiamate
- 7 Informazioni dati



Agenda

- 1 Calendario
- 2 Appunti



Multimedia

- 1 Lettore Mp3
- 2 Fotocamera
- 3 Videocamera
- 4 Radio FM
- 5 Memo vocale
- 6 Muvee studio



Messaggi

- 1 Nuovo messaggio
- 2 Ricevuti
- 3 Casella E-mail
- 4 Bozze
- 5 In uscita
- 6 Inviati
- 7 Chiama segreteria
- 8 Messaggi CB
- 9 Modelli
- 0 Impostazioni



Archivio

- 1 Immagini
- 2 Suoni
- 3 Video
- 4 Documenti
- 5 Altri
- 6 Memoria esterna



Profili

- 1 Normale
- 2 Silenzioso
- 3 Vibrazione
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare



Rubrica

- 1 Ricerca
- 2 Nuovo contatto
- 3 Selezione rapida
- 4 Gruppi
- 5 Copia tutto
- 6 Cancella tutto
- 7 Impostazioni
- 8 Informazioni



Accessori

- 1 Sveglia
- 2 Calcolatrice
- 3 Cronometro
- 4 Convertitore
- 5 Orologio mondiale
- 6 Servizi SIM



Browser

- 1 Homepage
- 2 Preferiti
- 3 Inserisci indirizzo
- 4 Cronologia
- 5 Pagine salvate
- 6 Impostazioni
- 7 Informazioni



Connettività

- 1 Bluetooth
- 2 Rete
- 3 Connessione USB
- 4 TV out




Impostazioni


- 1 Data e ora
- 2 Lingua
- 3 Display
- 4 Chiamate
- 5 Sicurezza
- 6 Modo aereo
- 7 Reset
- 8 Stato memoria


Schermata di standby

Tasti di scelta rapida

Consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Schiaccia per poter selezionare tra le cartelle Ricevuti, Casella e-mail e Segreteria. Tieni premuto per comporre un nuovo messaggio.

 Seleziona per aprire la Rubrica. I contatti saranno visualizzati in ordine alfabetico. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.

 Schiaccia per scegliere un profilo audio per il telefono. Tieni premuto per passare da Normale a Silenzioso e viceversa.

 Schiaccia per aprire il menu Preferiti.

Menu principale

Il menu principale presenta dodici opzioni. Per aprire il menu:

- 1 Premi **Menu**.
- 2 Il menu principale viene visualizzato sul display.
- 3 Quando l'opzione desiderata viene evidenziata, selezionare OK per aprirla.

01

02

03

04

05

06

07

08

Suggerimento

Per consentire una migliore ricezione dell'antenna, LG consiglia di tenere il telefono come mostrato nella figura.



Per evitare di compromettere la qualità audio della chiamata, non coprire l'antenna con la mano durante una telefonata o una connessione Bluetooth.


Schermata di standby

La barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth è attivo.




Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	Modalità aereo selezionata
	Deviazione chiamate attiva
	Indica l'utilizzo del servizio di roaming
	Bluetooth attivo
	Indica la connessione WAP con chiamata dati (CSD)

Icona	Descrizione
	Allarme impostato
	Evento programmato in agenda
	Memoria messaggi piena
	Nuovo messaggio vocale
	Profilo Normale in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Vibrazione in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Indicatore carica batteria
	Batteria scarica


Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare una cifra, premere il tasto .
- 2 Schiacciare  per iniziare la chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere  sul lato destro del telefono o chiudere lo slide.

SUGGERIMENTO Per inserire il simbolo + per le chiamate internazionali, tenere premuto il tasto 0.

Per effettuare una chiamata dalla rubrica

- 1 Visualizzare il menu della tastiera aprendo il telefono o sbloccando la tastiera, premendo velocemente il tasto funzione sinistro e successivamente il destro.
- 2 Premere  per aprire la rubrica.
- 3 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare. Per "Ufficio", ad esempio, premere il tasto 8 per due volte.
- 4 Premere  per iniziare la chiamata.

Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto **Accetta** o il tasto  per rispondere alla chiamata.

Mentre il telefono squilla selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui si è dimenticato di attivare il profilo **Silenzioso** in vista di una riunione.

Premere il tasto  o seleziona **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO È possibile modificare le impostazioni sul telefono in modo da rispondere alle chiamate in maniera personalizzata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamate**. Selezionare **Modo risposta** e scegliere **Apertura telefono, Qualsiasi tasto** oppure **Solo tasto OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Chiamate


Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere i tasti volume posti sul lato destro del cellulare.

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Premere **Rubrica** e selezionare **Selezione rapida**.
- 2 Selezionare qualsiasi altro numero utilizzando le frecce della tastiera e selezionare **Assegna** oppure premendo il tasto relativo al numero.
- 3 La rubrica si apre. Selezionare il contatto della rubrica che si desidera assegnare al numero utilizzando le frecce della tastiera, quindi premere **OK**.

Per chiamare un numero di selezione rapida, tenere premuto il numero assegnato fino a quando il contatto non apparirà sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di premere .

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Premere **Menu** e selezionare **Chiamate**.

Tutte le chiamate - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

Chiamate perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

Chiamate effettuate - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

Chiamate ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Durata chiamata - Consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata e di tutte quelle effettuate o ricevute.

Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori).

Informazioni dati - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

SUGGERIMENTO Da un qualsiasi registro chiamate selezionare Opzioni, quindi Cancellare per eliminare tutte le voci o solo quelle selezionate.

SUGGERIMENTO Utilizzare le frecce della tastiera per evidenziare ciascuna chiamata in entrata e visualizzarne data e ora. Per vedere la durata della chiamata, selezionare **Visualizza**.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Trasferimento chiamata**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Scegliere se trasferire la chiamata alla segreteria, a un altro numero o a un numero preferito.
- 5 Inserire il numero per il trasferimento direttamente oppure premere **Ricerca** e sfogliare tra i numeri disponibili.

Nota: Il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO Per disattivare il trasferimento di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamata**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Entrare nel **Menu** e selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sette opzioni elencate di seguito:
 - Tutte in uscita**
 - Internazionali in uscita**
 - Internazionali in uscita eccetto Italia**
 - Tutte in entrata**
 - In entrata se in roaming**
 - Annulla tutti i blocchi**
 - Modifica password**
- 4 Selezionare **Attiva** e inserire la password per il blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Selezionare **Numeri fissi** dal menu **Impostazioni - Chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. Sarà necessario avere a portata di mano il codice PIN2 del proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Chiamate

Modifica delle impostazioni di chiamata

1 Entrare nel **Menu** e selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.

2 Questo menu consente di modificare le impostazioni per:

Trasferimento chiamata - Consente di scegliere se trasferire le chiamate.

Blocco chiamate - Impedisce la composizione o la ricezione di una determinata categoria di chiamate.

Numeri fissi - (in base alla SIM) È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono selezionati. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

Modo risposta - Consente di scegliere se rispondere alle chiamate con il solo tasto invio, con qualsiasi tasto o aprendo il flip del telefono.

Invia mio numero - Consente di scegliere che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

Avviso di chiamata - Un segnale avverte di una chiamata in attesa.


Avviso durata - Selezionare **Si** se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Richiamata automatica - Scegliere **Si** o **No**.

Invia toni DTMF - Scegliere **Si** o **No**.


Rubrica

Ricerca di un contatto

- 1 Premere rubrica e selezionare **Ricerca**.
Oppure, premere  per aprire la rubrica.
- 2 Inserire la prima lettera del contatto che si intende chiamare. Per "Ufficio", ad esempio, premere il tasto 8 per due volte.
- 3 Per scorrere i contatti e i vari numeri, utilizzare le frecce della tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Seleziona **Rubrica** e selezionare **Nuovo contatto**.
 - 2 Scegliere se memorizzare i nuovi contatti nel **Telefono** o nella scheda **SIM**.
 - 3 Inserire tutti i dati di cui si è in possesso, quindi selezionare **Salva**.
- Oppure, utilizzando un metodo più rapido:
- 1 Inserire il numero che si intende memorizzare selezionare **Opzioni**.
 - 2 Scegliere **Salva** numero oppure **Aggiungi a contatto esistente**.
 - 3 Inserire i relativi dati come in precedenza e selezionare **Salva**.

Nota: Quando si memorizza l'indirizzo e-mail di un contatto, premere  per inserire un simbolo e scorrere con le frecce della tastiera fino a visualizzare @.

Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare. Consultare la sezione **Ricerca di un contatto** qui sopra.
- 2 Selezionare **Opzioni** per accedere all'elenco di opzioni:

Modifica - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

Nuovo messaggio - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto possiede un indirizzo e-mail, selezionare se si desidera inviare un **Messaggio** o una **E-mail**

Invia con - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita e di scegliere la modalità di invio: **SMS**, **MMS**, tramite **Bluetooth** o **E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Rubrica

Cancella - Consente di eliminare il contatto. Selezionare **Si** per confermare.

Nuovo contatto - Consente di aggiungere un nuovo contatto.

Cancellazione multipla - Consente di eliminare più contatti alla volta, selezionandoli.

Copia in SIM/su telefono - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile organizzare le voci della rubrica in gruppi, mantenendo separati, ad esempio, i colleghi di lavoro dai parenti. Nel telefono vi sono già vari gruppi preimpostati, quali **Famiglia, Amici, Colleghi, VIP, Gruppo1 e Gruppo2**.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Scorrere l'elenco fino al gruppo a cui si desidera aggiungere il contatto, quindi premere **Mostra** e scegliere **Aggiungi**.

- 3 Si aprirà la rubrica. Scorrere fino a tutti i contatti che si desidera aggiungere al gruppo, selezionare **Opzioni** e **Seleziona tutto** oppure premere , quindi **OK**.
- 4 Selezionare **Si** per confermare.

SUGGERIMENTO È possibile assegnare una suoneria o un'icona a un gruppo. Selezionare il gruppo a cui si desidera assegnare una suoneria o un'icona, quindi scegliere **Opzioni** e la voce desiderata.

Rinomina di un gruppo

È possibile rinominare qualsiasi gruppo a piacimento.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Evidenziare il gruppo che si intende rinominare.
- 3 Scegliere **Opzioni**, selezionare **Rinomina** e inserire il nome nuovo per il gruppo.
- 4 Selezionare **Salva**.

Nota: per aggiungere un contatto a un gruppo o assegnare un'immagine a un contatto, è necessario che tale contatto sia memorizzato sul Telefono (e non sulla SIM).

Assegnazione di un'immagine a un contatto

È possibile modificare l'aspetto delle voci presenti nella rubrica in modo da potervi allegare un'immagine.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Visualizza opzioni**, quindi **Con immagine**.
- 3 Ritornare alla rubrica a selezionare il contatto al quale si desidera assegnare la foto.
- 4 Scegliere **Opzioni**, quindi **Modifica**.
- 5 Scorrere verso il basso fino alla sezione Foto. Premere **Opzioni** e Selezionare **Immagini** o **Nuova immagine**. Selezionando **Immagini**, è possibile scegliere un'immagine salvata nella memoria del telefono. Selezionando **Nuova immagine**. Il mirino della fotocamera si aprirà per consentire di scattare una foto del contatto.

Copia di contatti sulla SIM

È inoltre possibile scegliere di copiare i contatti dalla scheda SIM al cellulare o dal cellulare alla SIM.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Copia tutto**.
- 2 Selezionare l'opzione adeguata per copiare i contatti **SIM>Telefono** o **Telefono>SIM**.
- 3 Scegliere se conservare i dati originali oppure se cancellarli.
- 4 Selezionare **Si** per confermare.

Cancellazione dell'intera rubrica

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Cancella tutto**.
- 2 Selezionare l'opzione adeguata a seconda che si intenda cancellare la rubrica della **SIM** o del **Telefono**.
- 3 Selezionare **Si** per confermare.
- 4 Immettere la password, la cui impostazione predefinita è 0000. Selezionare **OK**.

Visualizzazione delle informazioni

Entra in **Rubrica** e selezionare **Informazioni**. Questo menu consente di visualizzare i **Numeri di servizio**, **I miei numeri** e il **Biglietto da visita**.

SUGGERIMENTO Se ancora non è stato creato un biglietto da visita, la schermata **Biglietto da visita** consentirà di svolgere questa operazione. Selezionare **Nuovo** e inserire i dettagli come se si stesse creando un nuovo contatto. Scegliere **Salva**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Messaggi

Questo menu include funzioni correlate a SMS, MMS, messaggi e-mail e Bluetooth.

Invio di un messaggio

- 1 Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS. (Per inviare un'email, vedere a pagina 26-27, per effettuare invii tramite Bluetooth, vedere a pagina 52-53).
- 3 Viene aperto un nuovo messaggio. L'editor messaggi combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare che consente di passare dalla modalità SMS alla modalità MMS. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- 4 Inserire il messaggio utilizzando la scrittura intuitiva T9 o Abc manuale. Vedere la sezione Inserimento di testo a pagina 25 per informazioni su come modificare la modalità di inserimento di testo.

- 5 Premere **Opzioni**, quindi **Inserisci** per **Immagine, Audio, Video, Simbolo, Modelli di testo, Emoticon, Nome e numero, Nuova pagina, Oggetto, Altro**.
- 6 Premere il tasto centrale **Invia** a.
- 7 Inserire il numero di telefono o selezionare **Opzioni** e scegliere **Contatti** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile aprire più contatti.
- 8 Premere **Inserisci**.



AVVERTIMENTO: Se si aggiunge un'immagine, un suono, un video, una nuova pagina o un oggetto, l'editor messaggi verrà automaticamente convertito in modalità MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Inserimento di testo

La tastiera numerica del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici (testo e numeri) per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo.

Nota: Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

Per attivare la scrittura intuitiva T9, iniziare un nuovo messaggio, selezionare **Opzioni**, quindi **Imposta T9** e scegliere **Si**. Con la modalità T9 attivata è possibile alternare la scrittura intuitiva T9, l'Abc manuale e i numeri premendo **#*#**. Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore della modalità di inserimento testo.

Per immettere un simbolo, premere ***#** e selezionare un simbolo.

Per immettere uno spazio, premere 0.

Per eliminare un carattere, premere **C**.

Scrittura intuitiva T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base

alla sequenza di tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6** per scrivere "telefono".

Se la parola desiderata non compare, premere **Opzioni**, quindi **Nuova parola T9**. Inserire la parola utilizzando la modalità Abc manuale per aggiungerla al dizionario.

Nota: È possibile selezionare una lingua T9 diversa premendo **Opzioni** e selezionando **Lingua di scrittura**.

Abc manuale

In modalità Abc è necessario premere ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere "Ciao" premere **2** tre volte, **4** tre volte, **2** una volta e **6** tre volte.

Modalità 123 (Modalità numerica)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri premendo il tasto desiderato.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Configurazioni e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KC550. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Entrare nel menu **Menu**, selezionare **messaggi** e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Premere **E-mail** e quindi **Account E-mail**.
- 3 Selezionare **Nuovo**.
- 4 A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:

Nome account - Inserire un nome da assegnare all'account.

Indirizzo E-mail - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Nome - Inserire il proprio nome.

Server posta in arrivo - Immettere l'indirizzo POP3 e il numero della porta del computer su cui si ricevono i messaggi e-mail.

Username - Inserire il nome utente per l'account.

Password - Inserire la password dell'account.

Server posta in uscita - Consente di immettere l'indirizzo SMTP e il numero della porta del computer da cui vengono inviati i messaggi e-mail.

Autenticazione in uscita - Quando si invia un messaggio e-mail, è possibile impostare la verifica di autenticazione.

Username posta uscita - Consente di immettere ID per l'invio dei messaggi e-mail.

Password posta uscita - Consente di immettere una password per l'invio dei messaggi e-mail.

Per immettere le informazioni seguenti, entrare in **Opzioni** e selezionare **Impostazioni avanzate**.

Tipo protocollo - Consente di scegliere il tipo di protocollo. (POP3/IMAP4)

Dimensione max ricezione - Consente di visualizzare le dimensioni massime per la ricezione di un messaggio e-mail.

Salva su server - Scegliere se si desidera salvare i messaggi di posta elettronica sul server.

Inserisci firma - Selezionare Attivo per allegare la propria firma ai messaggi e-mail.

E-mail per risposta - Consente di impostare l'indirizzo e-mail per le risposte.

Porta server in arrivo - Consente di modificare il numero di porta POP3/IMAP.

Porta server in uscita - Consente di modificare il numero di porta SMTP.

Recupero automatico - Consente di recuperare automaticamente le e-mail.

Recupera download - Consente di selezionare Solo intestazione o Tutto.

Una volta configurato l'account, verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella Mailbox.

Invio di una e-mail usando il nuovo account

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un nuovo account di posta.

- 1 Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere E-mail per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Creare un Oggetto e scrivere il messaggio.
- 4 Inserire il messaggio usando la scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale. Vedere la sezione Inserimento di testo

a pagina 25 per informazioni su come modificare la modalità di inserimento di testo.

- 5 Entrare in **Opzioni** e scegliere l'allegato da inserire: Immagine, Audio, Video, Documento, Contatto, Biglietto da visita personale ed Evento.

- 6 Selezionare **Invia a** e immettere l'indirizzo dei destinatari o premere Opzioni e selezionare Contatti per aprire l'elenco dei contatti.

- 7 Premere **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Cartelle dei messaggi

Entrare in **Menu**, selezionare **Messaggi**. La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KC550 è molto intuitiva.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella Ricevuti, che consente di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per i maggiori informazioni, vedere le pagine seguenti.

Casella E-mail - Accedendo a questo menu, è possibile collegarsi alla casella di posta in modalità remota per scaricare i nuovi messaggi e-mail oppure visualizzare i messaggi precedentemente recuperati

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

senza effettuare l'accesso al server di posta elettronica. Consente di controllare le cartelle Bozze e In uscita. Selezionare l'account che si desidera utilizzare, quindi premere Ricevi. In tal modo, il KC550 si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

Chiama segreteria - Dopo aver selezionato questo menu, premere OK per ascoltare i messaggi vocali. Alla ricezione di un messaggio vocale, il telefono visualizza l'icona ed emette un suono di avviso. Per configurare correttamente il telefono, contattare il provider dei servizi di rete per i dettagli sui servizi offerti.

Messaggi CB - Tutti i messaggi CB e gli aggiornamenti ricevuti dal proprio operatore.

Modelli - Un elenco di messaggi utili già scritti per risposte rapide.

Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella **Ricevuti** per la gestione dei messaggi.

- 1 Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.
- 2 A questo punto è possibile scegliere fra:

Cancella - Consente di eliminare il messaggio corrente.

Rispondi - Consente di inviare una risposta al messaggio selezionato.

Inoltra - Consente di inviare il messaggio selezionato a un'altra persona.

Chiama - Consente di chiamare il mittente del messaggio.

Informazioni - Consente di visualizzare i dettagli di un messaggio, come ad esempio l'ora di invio.

Copia/Sposta - Consente di copiare/ spostare il messaggi dalla scheda SIM al telefono e viceversa.

Cancellazione multipla - Consente di eliminare i messaggi selezionati.

Cancella quelli letti - Consente di eliminare tutti i messaggi già aperti.

Cancella tutto - Consente di eliminare tutti i messaggi.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio non disponibile per il messaggio SIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla cartella Ricevuti.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, è possibile eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per gli SMS e gli MMS che si inviano più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli se si desidera.

- 1 Entrare in **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. A questo punto è possibile selezionare **Modifica** per modificare i modelli esistenti oppure **Opzioni** per aggiungere modelli con **Nuovo** o eliminarne con **Cancella**.
- 3 Per inviare un modello, selezionare quello desiderato, scegliere **Opzioni**, quindi **Invia con**.
- 4 Scegliere la modalità di invio del modello: con SMS, MMS oppure Messaggio Bluetooth, E-mail.

- 5 Selezionare un contatto e premere **Invia**.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KC550 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni** e infine **SMS**. È possibile modificare le impostazioni relative a:

Tipo messaggio - Consente di convertire l'SMS in messaggio Voce, Fax, Cercapersona, X.400, E-mail o ERMES.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Rapporto di consegna - Consente di scegliere se si desidera ricevere una conferma dell'avvenuto recapito del messaggio.

Addebito mittente - Consente di ricevere in addebito il costo del messaggio di risposta da parte del destinatario. (Verificare con il proprio gestore dei servizi se tale funzione è disponibile).

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Centro SMS - Consente di inserire i dettagli relativi al centro messaggi.

Codifica carattere - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri; questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e di conseguenza sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo come - Scegliere se inviare il messaggio come SMS o MMS quando si immette un testo che supera due pagine nel campo del messaggio.

Imposta canale - Consente di scegliere la modalità di invio dei messaggi: tramite GSM o GPRS.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KC550 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni** e infine **MMS**.

È possibile modificare le impostazioni relative a:

Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Rapporto di consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto di lettura - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.

Download automatico - Consente di scegliere se scaricare automaticamente o manualmente gli MMS, a seconda che ci si trovi nella rete locale o in roaming.

Profilo di rete - Consente di selezionare un profilo di rete specifico per inviare gli MMS con un particolare operatore.

Tipo consentito - Consente di selezionare la tipologia di mittenti dai quali accettare l'invio di MMS.

Modifica delle impostazioni e-mail

Le impostazioni e-mail possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze.

- 1 Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Informazioni**.
- 2 Scegliere **E-mail**. A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:

Account E-mail - Questo menu consente di modificare, eliminare e aggiungere un account di posta elettronica.

Punto di accesso - Scegliere il punto di accesso Internet.

Intervallo ricezione - È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account.

Firma - Creare una firma digitale per le e-mail e attivare questa funzione.

Modifica delle altre impostazioni

Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni**.

Numero segreteria - Posizione nella quale è memorizzato il numero della segreteria. Contattare il proprio operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggio di servizio - Consente di disattivare la funzionalità Messaggio push: i messaggi non verranno più inoltrati direttamente al cellulare quando vengono ricevuti, bensì solo quando si controlla la presenza di nuovi messaggi.

Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, gli avvisi e la lingua dei messaggi CB.

Salva messaggio di testo - Permette di decidere dove salvare i messaggi tra telefono e memoria esterna (se inserita).

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Aprire lo slide del telefono, tenere premuto il tasto foto situato sul lato destro del cellulare per fare comparire l'obiettivo della fotocamera sul display.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro dell'obiettivo verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco. Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco. Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 4 Premere completamente il pulsante di acquisizione.

Nota: Dalla schermata di stand-by, è possibile accedere anche al menu fotocamera. Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, scorrere e selezionare **Fotocamera** per aprire l'obiettivo.

Dopo aver scattato la foto

La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine scorre nella parte inferiore dello schermo e, a destra, vengono visualizzate sei opzioni.

Cancela - Selezionare per eliminare la foto appena scattata e confermare premendo Sì. L'obiettivo verrà visualizzato di nuovo.



Nuova immagine - Selezionare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.



Usa come - Premere per aprire un sottomenu che consente di impostare l'immagine come sfondo o ID immagine.



Invia con - Selezionare per inviare la foto come MMS o Email. Per approfondimenti vedere i relativi capitoli.




Archivio - Selezionare per visualizzare le altre foto nell'album. La foto corrente verrà salvata. Per approfondimenti vedere i relativi capitoli.

OK - Premere per scattare subito un'altra foto.

Introduzione all'obiettivo

Nota: Il tasto del volume posizionato sul lato destro del telefono consente di regolare lo zoom. La funzione di zoom è disponibile solo quando la risoluzione è impostata su 640 x 480 o superiore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Modifica le dimensioni dell'immagine.

SUGGERIMENTO Quando si utilizza la fotocamera, il consumo energetico aumenta. Se viene visualizzata l'icona  sullo sfondo, significa che la batteria è quasi scarica, ricaricarla prima dell'uso.

Uso delle impostazioni rapide

Premere il tasto Opzioni per visualizzare il menu delle impostazioni rapide. Sono disponibili diverse opzioni che consentono di scattare foto. Utilizzare le frecce della tastiera e selezionare le opzioni che si desidera utilizzare. Dopo aver impostato le opzioni, premere il tasto ok per chiudere la barra degli strumenti.

Autoscatto - Permette di impostare un intervallo di tempo dopo aver premuto il tasto di acquisizione. È possibile scegliere tra 3, 5 o 10 secondi. Ideale per le foto di gruppo.

Modalità scatto - Permette di scattare fino a 9 foto automaticamente in successione molto rapida; perfetto per foto di oggetti in movimento o di eventi sportivi.

Regola bianco - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinchè la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico**, **Modalità notte**, **Luce solare**, **Incandescente**, **Nuvoloso** o **Fluorescente**.

Effetti - Scegliere tra quattro opzioni di colore: No (nessun effetto), Seppia, Bianco e Nero o Negativo.

Esposizione - Consente di regolare la luminosità.

Risoluzione - Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Modifica le dimensioni dell'immagine.

Qualità - Consente di impostare la qualità dell'immagine scegliendo tra Normale, Fine e Ottima.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotocamera

Auto focus - Consente di attivare o disattivare la messa a fuoco automatica.

Tono scatto - Consente di impostare il tono quando si scatta una foto.

ISO - Selezionare l'iso tra automatico, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 100 o ISO 80

Salva in - Consente di organizzare lo spazio dopo lo scatto di una foto. (Memoria esterna/del telefono)

Reset impostazioni - Consente di ripristinare le impostazioni.

Modifica delle dimensioni di un'immagine

È possibile modificare le dimensioni delle foto per risparmiare spazio di memorizzazione. A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

1 Premere **Opzioni** e selezionare **Risoluzione**.

2 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).

3 Selezionare l'opzione desiderata e premere **OK** per implementare le modifiche.

Visualizzazione delle foto salvate

1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera e dalla schermata di standby. Dal mirino, è sufficiente selezionare Album. Dalla schermata di standby è necessario selezionare **Menu**, quindi **Archivio** e **Immagini**.

2 La galleria verrà visualizzata sul display.

3 Utilizzare le frecce per selezionare la foto da visualizzare e selezionare **Visualizza** per ingrandirla.

Impostazione delle foto come sfondo o Immagine contatto

Nella galleria delle immagini, utilizzare le frecce sulla tastiera per selezionare un'immagine, quindi premere Usa come per utilizzarla come sfondo o ID immagine per uno dei contatti.

Nota: è possibile assegnare immagini unicamente a contatti memorizzati sul telefono e non sulla scheda SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Aprire lo slide del telefono, tenere premuto il tasto foto situato sul lato destro del cellulare per fare comparire l'obiettivo della fotocamera sul display.
- 2 Premere **Opzioni** e selezionare **Videocamera**. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Puntare l'obiettivo della videocamera in direzione del soggetto.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 5 Nell'angolo inferiore sinistro del mirino viene visualizzato **REC** e un timer che mostra la durata del video.
- 6 Premere **Pausa** per interrompere momentaneamente il video e **Riprendi** per proseguirlo.
- 7 Premere **Stop** per interrompere completamente la ripresa.

Nota: Dalla schermata di stand-by, è possibile accedere anche alla videocamera. Entrare nel **Menu** e selezionare **Multimedia**, scorrere e selezionare **Videocamera** per aprire il mirino.


Dopo aver ripreso il video


Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo e, a destra, verranno visualizzate sei opzioni.

Cancella - Selezionare per eliminare il video appena ripreso e confermare premendo Sì. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 **Nuovo video** - Selezionare per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 **Riproduci** - Premere per riprodurre il video appena ripreso.

 **Invia con** - Premere per inviare il video come MMS o Email. Per approfondimenti vedere i relativi capitoli.

 **Archivio** - Premere per guardare i video precedentemente fatti o copiati nel telefono. Il video corrente verrà salvato.

OK - Premere Ok per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

Introduzione all'obiettivo

Nota: Il tasto del volume posizionato sul lato destro del telefono consente di regolare lo zoom.

Uso delle impostazioni rapide

Premere il tasto Opzioni per aprire le opzioni delle impostazioni rapide. Sono disponibili diverse opzioni che consentono di riprendere video.

Modo - Consente di impostare l'invio di un file video tramite MMS o Normale.

Effetti - Consente di scegliere fra quattro effetti di colore: **No** (normale/colore), **Seppia**, **B/N** (bianco e nero) o **Negativo**.

Luminosità - Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida. Premere le frecce della tastiera a destra e sinistra per far scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra, verso - se si desidera ottenere un'immagine velata, con un contrasto minore oppure verso + se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

Risoluzione - È possibile scegliere tra quattro opzioni 176X144, 320X240, 640X480, 720X480).

Qualità - Selezionare tra normale, fine o ottima-

Salva in - Consente di organizzare lo spazio dopo lo scatto di una video. (Memoria esterna/del telefono)

Flash - Consente di attivare (Sì) o disattivare (No) il flash. L'impostazione predefinita è No, per risparmiare la batteria.

Regola bianco - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinchè la videocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere fra **Automatico**, **Luce solare**, **Incandescente**, **Nuvoloso**, **Fluorescente** o **Modalità notte**.

Archivio - Per vedere tutti i filmati salvati.

Ripristina impostazioni - Scegliere Sì per ripristinare le impostazioni originali della videocamera del cellulare.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Per guardare i video salvati

- 1 È possibile accedere ai video memorizzati sia dalla modalità videocamera che dalla schermata di standby. Dall'obiettivo, è sufficiente selezionare **Archivio**. Dalla schermata di standby è necessario premere **Menu**, quindi selezionare **Archivio e Video**.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Utilizzare le frecce per selezionare il video desiderato e premere il tasto funzione centrale per guardarlo.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio durante la riproduzione del video, utilizzare i tasti volume sul lato destro del telefono.

Letture MP3

Letture MP3

Il telefono LG KC550 dispone di un lettore MP3 integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti.

Per accedere al lettore MP3, entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia** e **Letture Mp3**. Da qui avrete le seguenti opzioni:

Tutte le canzoni - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Playlist personale - Contiene tutti gli elenchi di riproduzione creati, così come l'elenco **In viaggio**, **Brani recenti** e **Brani preferiti**, che consente di selezionare musica specifica a seconda delle caratteristiche.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Impostazioni - Consente di selezionare le impostazioni relative alla musica.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **Si**.
- 4 Il file audio dovrebbe apparire in **Tutte le canzoni**.

Riproduzione di un brano

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia** e **Letture Mp3**.
- 2 Selezionare **Tutte le canzoni** e, successivamente, scegliere la canzone che si desidera riprodurre. Premere ►.
- 3 Premere ■■ per interrompere la canzone.
- 4 Premere ►► per passare al brano successivo.

01

02

03

04



05

06

07

08

Letture MP3

- 5 Premere  per passare al brano precedente.
- 6 Premere  per terminare la riproduzione e tornare al menu Lettore MP3.

SUGGERIMENTO Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, usare i tasti volume situati sul lato del telefono.

Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Selezionare **Opzioni** e scegliere tra:

Riduci a icona - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

Visualizza playlist - Consente di visualizzare la playlist attualmente riprodotta.

Aggiungi a playlist - Consente di aggiungere brani alla playlist attualmente riprodotta.

Usa come - consente di impostare il file MP3 corrente come **Suoneria** o **Tono messaggio**.

Informazioni - È possibile visualizzare le informazioni relative al file MP3 attualmente riprodotto.

Impostazioni - Consente di modificare le opzioni **Casuale** e di passare alla **Ripeti** o **Equalizzatore** per mixare la musica.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutte le canzoni**.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3** e **Playlist personale**.
- 3 Premere **Opzioni** e selezionare **Nuova playlist**, immettere il nome della playlist e selezionare **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella Tutte le canzoni. Selezionare tutte le canzoni che si desidera includere nella playlist evidenziandole e premendo  ;
- 5 Selezionare **Salva** per memorizzare la playlist.

Riproduzione di una playlist

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3 e Playlist personale**.
- 3 Scegliere la playlist che si desidera riprodurre, quindi selezionare **Visualizza e premere** ►.

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist.

Per organizzare le playlist personali, è possibile modificarle.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3 e Playlist personale**.
- 3 Scorrere fino alla playlist che si desidera modificare e selezionare **Visualizza**, quindi scegliere **Opzioni**.

Aggiungi - Consente di aggiungere o eliminare canzoni dalla playlist.

Rimuovi - Consente di rimuovere una canzone dalla playlist. Selezionare **Si** per confermare.

Cancellazione multipla - Consente di eliminare canzoni dalla playlist.

Rimuovi tutto - Consente di rimuovere tutte le canzoni dalla playlist.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni relative alla playlist.

Eliminazione di una playlist

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3 e Playlist personale**.
- 3 Scorrere fino a evidenziare la playlist da eliminare, quindi premere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella tutto**, quindi **Si** per confermare.

SUGGERIMENTO Quando un file MP3 è in riproduzione sul lettore, è possibile utilizzare la modalità Riduci a icona. In questa modalità è possibile riprodurre i file MP3 utilizzando contemporaneamente le altre funzioni.

01

02

03

04

05

06

07

08

Lettores MP3

Nota:

DRM (Digital Rights Management)

La presenza del sistema DRM (Digital Rights Management) può comportare la visualizzazione di un menu "Acquista diritto" per accedere agli oggetti multimediali scaricati da Internet o ricevuti tramite MMS. È possibile ottenere la chiave per l'acquisto del diritto dal sito Web che detiene i diritti relativi ai contenuti. La musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni Paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a rispettare la legge nazionale che regola l'uso di questo tipo di materiale.

Radio FM

Uso della Radio FM

Il dispositivo LG KC550 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare musica anche in viaggio.

Nota: Per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatterie).

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 12 canali nel telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Scansione automatica**, quindi **Si**.
- 3 Ogni volta che viene trovata una stazione, il telefono cellulare KC550 chiederà se si desidera salvarla. Selezionare **Si** se si desidera salvare il canale oppure **No** in caso contrario. Tutte le stazioni salvate verranno automaticamente abbinate a un numero di tasto del telefono.

Per effettuare la sintonizzazione manuale:

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale su cui si desidera salvare la stazione e scegliere **Modifica**.
- 3 Per selezionare la propria stazione preferita, è possibile utilizzare i tasti freccia per cercare la frequenza oppure digitare direttamente la frequenza con la tastiera, e selezionare **Salva**.

Nota: È inoltre possibile modificare le stazioni salvate su un numero.

SUGGERIMENTO Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Ripristino dei canali

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, **Reset canali**. Selezionare **Si** per confermare la funzione di reset. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87.5 Mhz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio FM

Ascolto della radio



- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

Memo vocale

Uso del memo vocale

Il **Memo vocale** consente di registrare memo vocali o altri suoni.

Memo vocale

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Memo vocale**
- 2 Premere  per iniziare la registrazione.
- 3 Selezionare **Pausa** per interrompere temporaneamente la registrazione.
- 4 Selezionare **Stop** per concludere la registrazione.
- 5 Selezionare  per ascoltare la registrazione.

Nota: è possibile ascoltare tutte le registrazioni vocali salvate selezionando **Opzioni, Album**.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Una volta conclusa la registrazione, premere **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS, Bluetooth** o **E-mail**. Se si seleziona **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel

modo abituale. Se si seleziona **Bluetooth**, viene richiesto di attivare la funzione Bluetooth.

SUGGERIMENTO Se si vuole inviare la registrazione in un messaggio, selezionare **Opzioni** e premere **Modo registrazione** prima di iniziare. Selezionare **MMS**. In questo modo la registrazione potrà essere allegata correttamente al messaggio.

Muvee studio

Muvee studio consente di creare una presentazione di immagini e musica.

01

02

03

04

05

06

07

08

Archivio

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file audio, video, immagini e giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Tutti i file multimediali verranno memorizzati in Archivio. Per accedere all'archivio, entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio** per aprire l'elenco delle cartelle contenenti tutti i file multimediali.

Immagini

Immagini contiene una cartella di immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, ma solo le opzioni **Mostra**, **Usa come**, **Informazioni file**, **Presentazione**, **Ordina per** e **Anteprime / Vista ad elenco** sono disponibili per le immagini predefinite.

Nella cartella **Immagini**, premere **Opzioni** per visualizzare l'elenco di opzioni.

Cancella - Consente di cancellare l'immagine selezionata.

Usa come - Consente di impostare l'immagine come **Sfondo** o **Immagine contatto**.

Invia con - Consente di inviare l'immagine selezionata a un amico tramite **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

Nota: prima di inviare un'immagine tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni.

File - Consente di modificare un'immagine selezionata, rinominarla o visualizzarne le informazioni (Nome, Dimensione, Data, Ora, Risoluzione, Tipo, Copyright). Se nel dispositivo è inserita una scheda di memoria esterna, vengono visualizzate anche le opzioni **Sposta in memoria esterna** e **Copia su memoria esterna**.

Stampa con - Consente di stampare un file immagine tramite Pictbridge o Bluetooth®.

Presentazione - Consultare la sezione Creazione di una presentazione.

Nuova cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagini.

Selez./deselez. - Consente di selezionare più file.

Cancella tutto - Consente di eliminare l'intero contenuto della cartella Immagini.

Ordina per - Consente di disporre le immagini in base a **Dati**, **Tipo** o **Nome**.

Vista ad elenco / Vista con anteprime - Consente di modificare la visualizzazione delle foto.

Invio di una foto

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare una foto, quindi **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Se si sceglie **MMS** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare **Bluetooth** e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

Organizzazione delle immagini

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Premere **Opzioni**, quindi **Ordina per**.
- 4 Scegliere **Dati**, **Tipo** o **Nome**.

Eliminazione di un'immagine

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine, quindi **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella**.

Eliminazione di più immagini

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Cancellazione multipla**.
- 4 A sinistra di ciascuna immagine viene visualizzata una casella. Premere per selezionare la casella con un segno di spunta. Per deselegionare l'immagine, premere di nuovo in modo da eliminare il segno di spunta dalla casella.

01

02

03

04

05

06

07

08

Archivio

- 5 Dopo aver contrassegnato tutte le caselle desiderate, selezionare **Cancella** e confermare se si desidera eliminare tutte le immagini contrassegnate.

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi premere **Archivio**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare l'immagine con cui si desidera iniziare la presentazione, quindi scegliere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Presentazione** per avviare la presentazione.
- 5 Premere quindi **Pause** per sospendere la presentazione ed **Esci** per terminarla e tornare alla cartella Immagini.

Selezionando **Opzioni** durante la presentazione è possibile visualizzare ulteriori opzioni:

Mostra - È possibile scegliere tra Immagine completa e Schermo intero. Selezionare Ruota per modificare l'orientamento dell'immagine.

Ripetizione attivata / disattivata

- Consente di selezionare se ripetere la presentazione.

Suonerie

La cartella dei **Suoni** contiene i suoni predefiniti, le registrazioni vocali personali e i file audio scaricati.

Uso di un file audio

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Scorrere fino a **Suoni** e selezionare.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** oppure scegliere un suono dall'elenco delle registrazioni vocali.
- 4 Selezionare un suono e premere ► per ascoltarlo.
- 5 Selezionare **Opzioni**, quindi **Usa come** e scegliere tra **Suonerie**, **ID suoneria** e **Tono messaggio**.

Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Scorrere fino a **Video** e selezionare.
- 3 Selezionare un video e premere ►.

Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Selezionando **Opzioni**, la riproduzione del video verrà sospesa e si potrà scegliere fra le seguenti opzioni:

Cancella - Consente di eliminare il video.

Invia con - Consente di inviare il video tramite **MMS, Bluetooth o E-mail**.

Informazioni - Consente di rinominare il video, spostarlo in un'altra cartella o visualizzarne le informazioni (Nome, Dimensione, Data, Ora, Tipo, Copyright).

Invio di un video clip

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Video**.
- 3 Selezionare un video e premere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS, Bluetooth o E-mail**.
- 5 Se si sceglie **Messaggio o E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Nota: prima di inviare un video tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni. Le dimensioni di alcuni video potrebbero essere troppo grandi per l'invio tramite MMS.

Uso del menu delle opzioni video

Nella cartella **Video**, premere **Opzioni** per visualizzare le opzioni seguenti.

Cancella - Consente di cancellare il video selezionato.

Invia con - Scegliere tra **MMS, Bluetooth o E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Archivio

File - Consente di ridenominare il video, spostarlo in un'altra cartella o visualizzare le informazioni Dimensioni, Data, Ora, Tipo, Copyright). Se nel dispositivo è inserita una scheda di memoria esterna, vengono visualizzate anche le opzioni **Sposta in memoria esterna** e **Copia su memoria esterna**.

Nuova cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Video.

Selez./deselez. - Prima di premere **Cancella**, selezionare più di un video.

Cancella tutto - Consente di eliminare l'intero contenuto della cartella Video.

Ordina per - Consente di disporre i video in base a **Dati**, **Tipo** o **Nome**.

Riproduci successivo automaticamente

- Consente di impostare la modalità di riproduzione su: Disattivato, Ripeti una volta e Ripeti tutto.

- **No**: riproduce il file selezionato.
- **Ripeti una volta**: riproduce una volta tutti i file nell'elenco.
- **Ripeti tutto**: riproduce ripetutamente tutti i file nell'elenco.

Vista ad elenco / Vista con anteprime

- Consente di modificare la visualizzazione del video.

Documenti

Il menu **Documenti** consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file PDF e di testo.

Visualizzazione di un file

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Documenti**.
- 3 Utilizzare le frecce per selezionare i file documento da visualizzare e premere **Visualizza** per ingrandirla.

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**.

Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Per spostare un file da Altri a Documenti:

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio** e selezionare **Altri**.
- 2 Selezionare un file e premere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Sposta**, quindi di nuovo **Sposta**.

Memoria esterna

Se si inserisce una scheda di memoria, questa viene visualizzata come una cartella all'interno dell'Archivio, a sua volta suddivisa in quattro ulteriori sottocartelle: **Immagini**, **Suoni**, **Video**, **Documenti** e **Altri**. Ciascuna cartella contiene tutti i file del relativo genere memorizzati sulla scheda di memoria anziché sul cellulare.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il modello KC550 può essere utilizzato anche come periferica UMS, esattamente come una chiave USB. Ciò costituisce un metodo estremamente pratico per trasferire i file dal computer al telefono. Se è stata inserita

una scheda di memoria, quando si effettua il collegamento come UMS, la periferica verrà visualizzata come una doppia unità sul computer: la memoria del cellulare e quella esterna.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Connettività**.
- 2 Selezionare **Connessione USB**.
- 3 Scorrere fino a **UMS**, quindi premere **OK**.
- 4 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore posizionato sul bordo del cellulare KC550; collegare l'estremità più grande alla porta USB del computer.
- 5 Si aprirà automaticamente una cartella relativa al disco rimovibile (due nel caso vi sia una scheda di memoria inserita) in cui sono indicate tutte le cartelle presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.
- 6 Trascinare le immagini, i video, la musica o altro nelle apposite cartelle.
- 7 Rimuovere il telefono facendo clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** presente sulla barra degli strumenti del desktop.

01

02

03

04

05

06

07

08

Archivio

- 8 Per accedere alle immagini, ad esempio entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**, seguito da **Memoria esterna** e infine **Immagini**. Saranno contenute tutte le immagini appena trasferite.

Trasferimento di un file sul telefono

È inoltre possibile trasferire i file dal computer al telefono tramite Bluetooth.

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono premendo **Si**.
- 4 Il file viene salvato all'interno della cartella appropriata a seconda del tipo. Quindi, ad esempio, le fotografie verranno salvate nella cartella Immagini e la musica nella cartella Suoni. Se il telefono non riesce a individuare il tipo di file, questo viene salvato nella cartella **Altri**.

Nota: i file inviati con Bluetooth vengono salvati nella memoria del telefono.

Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Prima di iniziare a condividere file tramite Bluetooth, sarà necessario associare il telefono con un altro dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni sull'associazione dei dispositivi, consultare la sezione Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.

Per attivare Bluetooth:

- 1 Entrare **Menu**, selezionare **Connettività**, quindi **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth sì/no** e scegliere **Si**.
- 3 Selezionare **No** per disattivare Bluetooth.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia con**, quindi **Bluetooth**.

- 3 Selezionare **Si** per attivare Bluetooth se quest'ultimo è spento.
- 4 Il dispositivo KC550 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **Invia**.
- 6 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere **attivato e visibile**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Premere **Si** per ricevere il file.

SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Nota

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tale marchio da parte di LG Electronics è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

01

02

03

04

05

06

07

08

Giochi e applicazioni

Giochi e applicazioni

Il cellulare KC550 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per tenere compagnia nei momenti liberi. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella.

Come giocare

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Giochi e applicazioni**.
- 2 Selezionare **Giochi**.
- 3 Selezionare il gioco desiderato e premere **Riprod..**

Visualizzazione delle applicazioni

Tramite il menu Applicazioni, è possibile gestire le applicazioni Java installate nel telefono. È anche possibile eliminare le applicazioni scaricate.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Giochi e applicazioni**.
- 2 Selezionare **Applicazioni**.
- 3 Consente di visualizzare e gestire le applicazioni di cui si dispone.

Modifica delle profili di rete

Per scaricare un gioco, è possibile impostare il valore per connettersi alla rete tramite il Profilo di rete.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Giochi e applicazioni**.
- 2 Selezionare **Profili di rete..**
- 3 È possibile aggiungere e modificare un nuovo profilo di rete.

Menu M-Toy

Consente di giocare con alcuni giochi di movimento predefiniti.

Info - Consente di visualizzare le informazioni su un gioco.

Impostazioni - Consente di impostare il suono e la vibrazione quando si attiva un gioco.

Azzera dati - Consente di ripristinare tutti i dati.

Esci - Consente di terminare un gioco.

Agenda

Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi premere **Agenda**, e selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento. È possibile selezionare una data scorrendo l'elenco fino a evidenziarla utilizzando le frecce visualizzate sullo schermo a sfioramento oppure premendo **Opzioni** e immettendola manualmente.

Nota: se un evento è già salvato nel calendario, è necessario selezionare **Vai alla data** dopo aver selezionato **Opzioni** per specificare la data di tale evento.

- 3 Premere **Nuovo evento** e immettere l'ora di inizio dell'evento. Scorrere verso il basso utilizzando le frecce e immettere l'ora di fine dell'evento.
- 4 Scorrere nuovamente verso il basso e scegliere se impostare la **Sveglia** per l'evento. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le opzioni disponibili. È possibile scegliere di riprodurre la sveglia all'inizio dell'evento oppure come promemoria in un periodo di tempo stabilito prima dell'inizio dell'evento.

- 5 Scorrere verso il basso e inserire un **Oggetto** per l'evento. Utilizzare la tastiera per digitare lettere e numeri.
- 6 Scorrere nuovamente verso il basso per selezionare se l'evento avviene una sola volta oppure con intervallo **1 volta**, **Giornaliero**, **Settimanale**, **Mensile** o **Annuale**. Se l'evento viene ripetuto, è anche possibile scorrere verso il basso per immettere una Data di scadenza dopo la quale l'evento non si ripeterà più.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore triangolare segnerà i giorni ai quali è stato associato un evento.

Modifica di un evento del calendario

- 1 premere **Menu**, quindi premere **Agenda**, e selezionare **Calendario**.
- 2 Scegliere **Opzioni** e selezionare **Tutti gli eventi** per visualizzare un elenco di tutti gli eventi. Evidenziare l'evento da modificare e selezionare **Mostra**. In alternativa selezionare il giorno dell'evento nel calendario e scegliere **Mostra**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda

- 3 Premere **Modifica** e scorrere fino al dettaglio dell'evento che si desidera modificare. Apportare le modifiche necessarie e premere **Salva** per memorizzare l'evento modificato.

Nota: è possibile eliminare un evento dal calendario scegliendo di visualizzare l'evento e premendo **Opzioni** e **Cancella**.

Condivisione di un evento del calendario

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Agenda**, e premere **Calendario**.
- 2 Selezionare l'evento da condividere, quindi scegliere **Opzioni**.
- 3 Scegliere **Invia con** e selezionare tra **SMS, MMS, Bluetooth** o **E-mail**.

Aggiunta di un appunti

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi premere **Agenda**, e selezionare **Appunti**.
- 2 Selezionare **Nuovo** e digitare un memo.
- 3 Premere **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione Appunti, il memo verrà visualizzato sul display.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un memo esistente. Scegliere quello da modificare, quindi premere **Opzioni** e **Modifica**.

Accessori

Impostazione dell'allarme

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi premere **Accessori**, e selezionare **Sveglia**.
- 2 Selezionare **Nuovo**.
- 3 Scorrere verso il basso e inserire l'orario della sveglia.
- 4 Selezionare l'intervallo di ripetizione: 1 volta, Giornaliero, Lun-Ven, Lun-Sab, Sab- Dom o Scegli giorno.
- 5 Scorrere verso il basso e selezionare l'opzione desiderata per la riproduzione della sveglia: Profilo, Suono o Vibrazione.
- 6 Scorrere verso il basso per impostare il suono dell'allarme. Scegliere **Suoni** per selezionare un nuovo suono.
- 7 Scorrere verso il basso e immettere un nome per la sveglia oppure mantenere il nome suggerito.
- 8 Premere **Salva**.

Nota: È possibile impostare fino a 5 allarmi.

Uso della calcolatrice

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Premere la tastiera numerica per inserire le cifre.
- 3 Per calcoli semplici, scegliere la funzione desiderata (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 4 Per operazioni più complesse, scegliere **Funzione** per selezionare un comando.
- 5 Selezionare **Cancella** per reimpostare lo schermo e iniziare una nuova operazione.

Utilizzo del cronometro

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Cronometro**.
- 2 Selezionare **Avvia** per avviare il timer.
- 3 Selezionare **Tempo** se si desidera registrare un intervallo intermedio.
- 4 Selezionare **Stop** per interrompere il timer.
- 5 Scegliere **Riprendi** per riavviare il cronometro dal momento dell'interruzione oppure selezionare **Reset** per riavviarlo da zero.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessori

Conversione di un'unità

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Convertitore**.
- 2 Selezionare una delle seguenti opzioni: **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume oppure Velocità**.
- 3 Scorrere in alto per selezionare l'unità di misura da utilizzare. Scorrere verso sinistra e verso destra per selezionare un'unità, quindi verso il basso per immettere la quantità.
- 4 Scorrere in basso nel campo di conversione e scegliere l'unità di misura per l'operazione. Il risultato della conversione comparirà automaticamente nella riga sottostante.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Orologio mondiale**.
- 2 Scorrere le frecce della tastiera per spostare il globo e scegliere un continente.
- 3 Selezionare **Ingrandisc** per ingrandire un'area e scegliere dalle città presenti in tale area.

- 4 Premere **OK**, quindi selezionare **Si**.

Servizi SIM

La composizione di questo menu dipende dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete.

Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM), questo menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM.

Browser

Grazie al browser a portata di mano è possibile leggere le ultime notizie, le previsioni del tempo, informazioni di sport e sulla situazione del traffico dove e quando si vuole. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.

Accesso al Web

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Homepage** e scegliere **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare **Opzioni** e scegliere **Nuovo Preferito**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Premere **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei preferiti.
- 5 Per accedere ad un sito preferito, evidenziarlo quindi selezionare **Connetti**. Verrà avviato il collegamento alla pagina preferita.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Scegliere Opzioni ed evidenziare **Salva**, quindi selezionare Questa pagina.
- 3 Premere **OK**.

SUGGERIMENTO Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare le pagine salvate.

Accesso alla pagina salvata

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Cronologia**.
- 3 Selezionare la pagina richiesta e premere **Apri**.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Cronologia** e scegliere **OK**.
- 3 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, evidenziare la pagina richiesta e premere **Connetti**.

Modifica delle impostazioni del browser Web


- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Impostazioni**.
- 3 È possibile scegliere il metodo di gestione, visualizzazione e utilizzo delle informazioni da parte del telefono cellulare quando si naviga su Internet. È inoltre possibile modificare le opzioni **Profili di rete**, **Modalità rendering**, **Cache**, **Cookies**, **Certificati di sicurezza**, **Mostra immagini**, **Javascript**, **Memorizzazioni**.
- 4 Una volta modificate le impostazioni, selezionare **OK**.

Impostazioni

All'interno di questa cartella è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KC550.

Nota: per informazioni sulle impostazioni di chiamata, vedere la sezione apposita del manuale.

Modifica dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. Premere semplicemente  quindi il profilo che si desidera attivare. Scegliere tra **Normale**, **Silenzioso**, **Vibrazione**, **Volume alto** e **Auricolare**.

Personalizzazione dei profili

Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Profili**.
- 2 Scegliere le impostazioni del profilo da modificare e selezionare **Personalizza**.
- 3 I profili **Silenzioso** e **Vibrazione** consentono di adattare la vibrazione. Per gli altri profili è possibile modificare tutte le opzioni disponibili in elenco per gli avvisi acustici e di allarme.

Modifica delle impostazioni per data e ora

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Data e ora** e quindi scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Imposta data - È possibile immettere la data corrente.

Formato data - È possibile impostare i seguenti formati data: AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA. (G: giorno / M: mese / A: anno)

Imposta ora - È possibile immettere l'ora corrente.

Formato ora - È possibile impostare il formato 24 ore e 12 ore.

Auto aggiornamento - Selezionare **Si** per aggiornare automaticamente la data e l'ora del telefono se supportato dal proprio gestore di rete.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

Modifica la lingua

È possibile modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

Modifica delle impostazioni dello schermo

1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare **Display** e scegliere tra:

Sfondo - Consente di scegliere uno sfondo per lo schermo.

Orologio - Imposta la visualizzazione di data e ora sulla schermata di standby.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

SUGGERIMENTO Più' a lungo la retroilluminazione rimane accesa, più' la batteria si scaricherà. Potrebbe dunque essere necessario caricare più' spesso il cellulare.

Luminosità - Consente di impostare la luminosità del display su uno dei seguenti valori: 100%, 80%, 60%, 40%.

Icone navigazione - Consente di modificare le icone di scelta rapida sulla schermata di standby.

Dimensioni font - Consente di modificare le dimensioni del carattere dei seguenti elementi: Menu, Selezione e Messaggi.

Tema - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

Stile menu - Consente di passare dal Menu a griglia alla Vista ad elenco o viceversa.

Stile carattere principale - È possibile selezionare lo stile dei caratteri desiderato per la posta.

Stile numeri composizione - consente di regolare lo stile dei caratteri quando si inserisce un numero di telefono.

Testo standby - Consente di aggiungere un messaggio nella schermata di standby.

Nome rete - Consente di scegliere se mostrare o meno il nome della rete.

Nota: Se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono cellulare KC550 e le informazioni importanti in esso contenute.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Sicurezza**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN - Consente di scegliere un codice PIN da richiedere all'accensione del telefono.

Blocco telefono - Consente di scegliere un codice di sicurezza per bloccare il proprio telefono: **Accensione**, **Se cambia SIM** o **Immediatamente**.

Blocco tastiera - Se si attiva questa funzione, la tastiera verrà bloccata.

Modifica codici - Consente di modificare: **Codice di sicurezza**, **Codice PIN** o **Codice PIN2**.

Uso della modalità aereo

Consente di attivare o disattivare la modalità aereo. Quando questa modalità è attiva, non sarà possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o utilizzare Bluetooth.

Reimpostazione del tuo telefono

È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza.

Visualizzazione dello stato della memoria

Consente di controllare lo spazio libero e l'uso della memoria di ciascun archivio, della memoria interna, della memoria esterna, scheda SIM e di quella multimediale. È possibile accedere a ciascun menu di archivio.

Per ulteriori informazioni, vedere **Uso dello stato memoria**.

SUGGERIMENTO Vedi le pagine iniziali del manuale per informazioni su come inserire una scheda di memoria.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Connettività**, quindi **Bluetooth**.

2 Scegliere **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità - Consente di scegliere se mostrare o nascondere il telefono nei confronti degli altri dispositivi.

Nome - Consente di immettere un nome per il telefono cellulare KC550.

Indirizzo personale - Consente di modificare l'indirizzo del Bluetooth.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connessione sono già state impostate dall'operatore di rete quindi il telefono può essere utilizzato subito. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione.

Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Connettività**. Le opzioni disponibili sono:

Bluetooth - Consente di impostare il telefono cellulare KC550 per l'utilizzo tramite Bluetooth. È possibile adattare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi a cui si è abbinati.

Rete - Il dispositivo KC550 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

Connessione USB - Consente di scegliere l'opzione **Modem/PCSync** e sincronizzare il telefono cellulare KC550 tramite il software LG PC Suite per la copia dei file dal telefono. Se è inserita una scheda di memoria, selezionare **UMS** per utilizzare il telefono come una chiavetta USB. Collegarlo al computer e trascinare i file nella cartella del dispositivo rimovibile KC550 per trasferirvi sopra i file stessi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione apposita del manuale.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono cellulare KC550 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da password per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e la visibilità sia su **Mostra**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni** Bluetooth selezionando **Visibilità**, quindi **Mostra**.
- 2 Selezionare **Elenco periferiche** dal menu Bluetooth e scegliere **Nuovo**.
- 3 Il telefono cellulare KC550 inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Associa** e **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionare **Associa**, immettere la password e scegliere **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa password.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da password sarà ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che le opzioni Bluetooth siano impostate su **Sì** e **Visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il telefono cellulare KC550.

Caricabatterie



Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KC550 e il PC.



Batteria



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KC550.

Auricolare stereo



Nota

- Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

Servizi di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800 e PCS1900.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generali

Nome del prodotto : KC550

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature di utilizzo

Max : +55°C (scaricamento)
+45°C (caricamento)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08



Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Signature of representative

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare KC550 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/Kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore massimo di SAR relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo con l'auricolare, è pari a 0.348 W/Kg (10g) e 0.665 W/Kg (10g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1.6 W/Kg per un (1) grammo di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

AVVERTIMENTO

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da dispositivi elettrici quali televisori, radio e computer.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non posizionare mai il telefono in un forno a microonde onde evitare che la batteria esploda.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne sempre il telefono in tutti quei luoghi dove viene richiesto. Per esempio, non usarlo negli ospedali perchè potrebbe danneggiare apparecchiature mediche sensibili.

- Non maneggiare il telefono con le mani bagnate, specialmente se in carica. Potrebbe provocare uno shock elettrico.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili. Il telefono potrebbe scaldarsi fino a raggiungere temperature pericolose.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non ricaricare il telefono quando si trova appoggiato su mobili in tessuti morbidi.
- E' consigliato ricaricare il telefono in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non premere il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non premere l'antenna se non strettamente necessario.
- Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né mandare in cortocircuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.

- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare ove consentito. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KC550 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KC550 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SET UP **01**

YOUR STANDBY SCREEN **02**

THE BASICS **03**

GET CREATIVE **04**

GET ORGANISED **05**

BROWSER **06**

SETTINGS **07**

ACCESSORIES **08**

Contents

01 SET UP		
Getting to know your phone	8	
Open view	9	
Installing the SIM and battery	10	
Memory card	13	
Installing a memory card	13	
Removing the memory card	13	
Formatting the memory card	13	
Menu map	14	
02 YOUR STANDBY SCREEN		
Your standby screen	15	
The quick keys	15	
The main menu	15	
The status bar	16	
03 THE BASICS		
Calls	17	
Making a call	17	
Making a call from your contacts	17	
Answering and rejecting a call	17	
Adjusting the call volume	18	
Speed dialling	18	
Viewing your call logs	18	
Using call divert	19	
Using call barring	19	
Changing the call settings	20	
Contacts	21	
Searching for a contact	21	
Adding a new contact	21	
Contact options	21	
Adding a contact to a group	22	
Renaming a group	22	
Adding a picture to a contact	22	
Copying your contacts to your SIM	23	
Deleting all your contacts	23	
Viewing information	23	
Messaging	24	
Messaging	24	
Sending a message	24	
Entering text	25	
Setting up your email	26	
Sending an email using your new account	27	
Message folders	27	
Managing your messages	28	
Using templates	28	
Changing your text message settings	29	
Changing your multimedia message settings	29	
Changing your email settings	30	
Changing your other settings	30	

04 GET CREATIVE	FM radio	41
Camera	Using the FM radio	41
Taking a quick photo	Searching for stations	41
After you've taken your photo	Resetting channels	41
Getting to know the viewfinder	Listening to the radio	41
Using the quick settings	Voice recorder	42
Using the flash	Using the voice recorder	42
Changing the image size	Recording your voice memo	42
Viewing your saved photos	Sending a voice recording	42
Setting a photo as Wallpaper	Using the muvee studio	42
or Picture ID	My stuff	43
Video camera	Images	43
Shooting a quick video	Images options menu	43
After you've shot your video	Sending a photo	44
Getting to know the viewfinder	Organising your images	44
Using the quick settings	Deleting an image	44
Watching your saved videos	Deleting multiple images	44
Adjusting the volume when	Creating a slide show	45
viewing a video	Sounds	45
MP3 player	Using a sound	45
MP3 player	Videos	45
Transferring music onto your phone	Watching a video	45
Playing a song	Using options while video is paused	46
Using options while playing music	Sending a video clip	46
Creating a playlist	Video options menu	46
Playing a playlist	Documents	47
Editing a playlist	Viewing a document	47
Deleting a playlist	Others	47

Contents

External memory	47	06 BROWSER	
Using your phone as a mass storage device.....	47	Browser	55
Transferring a file to your phone	48	Accessing the web.....	55
Sending and receiving your files using Bluetooth	49	Adding and accessing your bookmarks.....	55
Games and Apps	50	Saving a page	56
Games and Apps	50	Accessing a saved page.....	56
Playing a game.....	50	Viewing your browser history	56
Viewing applications	50	Changing the web browser settings	56
Changing the network profile.....	50	07 SETTINGS	
M-Toy	50	Settings	57
05 GET ORGANISED		Changing your profiles	57
Organiser	51	Personalising your profiles.....	57
Adding an event to your calendar	51	Changing your date & time.....	57
Editing a calendar event.....	51	Changing the language	57
Sharing a calendar event.....	52	Changing your display settings	57
Adding a memo.....	52	Changing your security settings	58
Tools	53	Using flight mode.....	58
Setting your alarm	53	Resetting your phone	59
Using your calculator	53	Viewing memory status.....	59
Using the stopwatch	53	Changing your Bluetooth settings.....	59
Converting a unit	54	Changing your connectivity settings	59
Adding a city to your world clock	54	Pairing with another Bluetooth device	60
SIM services.....	54	Using a Bluetooth headset.....	60

08 ACCESSORIES

Accessories 61

Network service..... 62

Technical data 62

 General 62

 Ambient Temperatures 62

Guidelines for safe and efficient use 64

Getting to know your phone

Main screen

Clear key 


Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Call key 

Dials a phone number and answers incoming calls.



Charger, cable, handsfree connector

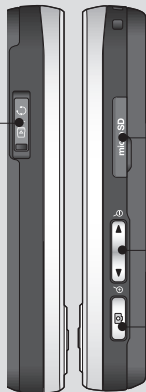

Memory card slot


Volume key

Camera

End/Power key 

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Returns to the standby screen when you use the menu.

Open view

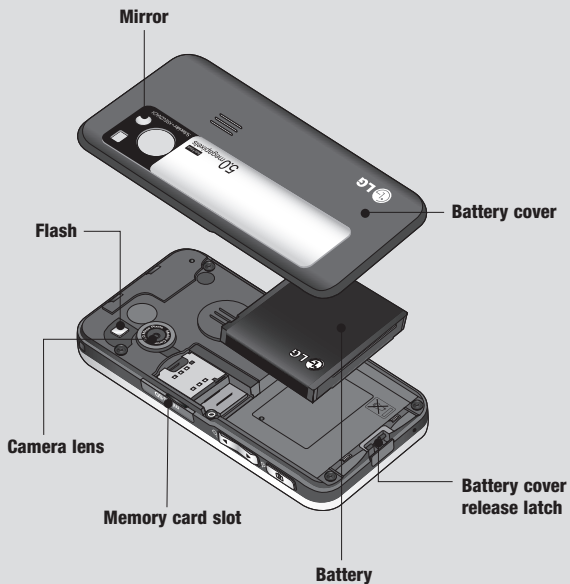

01

02

03

04

05

06

07

08

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.



2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

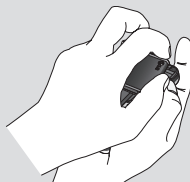


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card

Pull the SIM card holder open. Slide the SIM card into the SIM card holder and slide the card holder backward. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.


⚠ WARNING: Do not insert the SIM card when the slide is open, as this may damage your phone and SIM card.

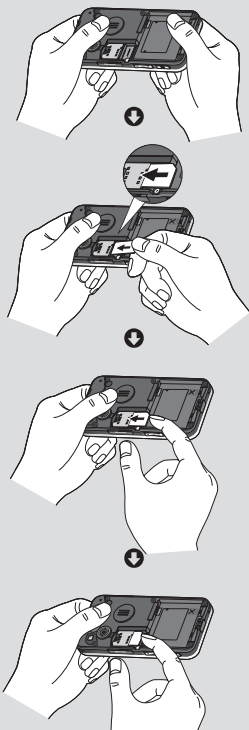

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment.

Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

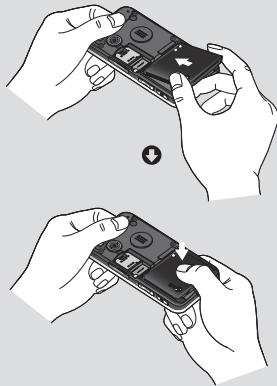

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery

5 Replace the battery cover


Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.

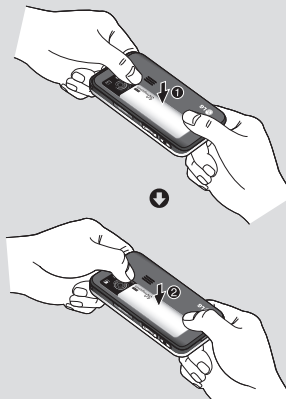

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KC550. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC550 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

⚠ WARNING: Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.

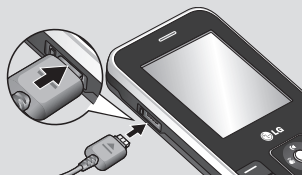


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KC550 will support a memory card of up to 2 GB.


TIP! A memory card is an optional accessory.

Open the slide covering the memory card slot. Slide the memory card into the slot, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

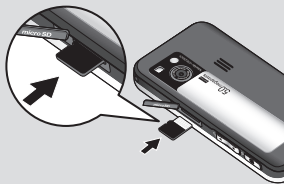

Removing the memory card

Open the slide and carefully remove the memory card by gently pushing it as shown in the following diagram:

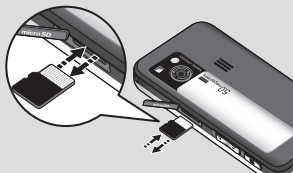

Formatting the memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your KC550 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **External memory**.

⚠ WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menu map



Games & Apps

- 1 M-toy
- 2 Games
- 3 Applications
- 4 Network profile



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder
- 6 Muvee studio



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info message
- 9 Templates
- 0 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM services



Browser

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Enter address
- 4 History
- 5 Saved pages
- 6 Settings
- 7 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection
- 4 TV out







Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Call
- 5 Security
- 6 Flight mode
- 7 Reset
- 8 Memory status

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.

-  Select to open the inbox. To open your message editor, touch and hold the key.
-  Select to choose a sound profile for your phone.
-  Select to open the favourites menu.
-  Select to play MP3 file.

The main menu

The main menu provides twelve menu options. To open the main menu:

- 1 Select **Menu**.
- 2 The main menu will appear on the screen.
- 3 When the option you require is highlighted, select **OK** to open.

01

02

03

04

05

06

07

08

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown in the figure below.

O



X














Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a Bluetooth connection. It may interfere and degrade signal quality.











Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.




Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set
	Schedule

Icon	Description
	ALC sensor is activated
	New message
	New voice message
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty


Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** from the Standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, press the camera key, then select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Send key only**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the right hand side of your phone.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation key arrows and selecting **Assign** or by pressing the hard key number.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation arrows, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

Viewing your call logs

Press **Menu**, select **Call history**. Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Call duration - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

Call costs - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Data information - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected or all of the recorded items.

TIP! Using the navigation key arrows, highlight any single call entry to view the date and time of the call. To view the call duration select **View**.

Using call divert

- 1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Cancel all barrings**
 - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

Changing the call settings

1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key, any key or by sliding your handset open.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Minute minder - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

Auto redial - Choose **On** or **Off**.

Send DTMF tones - Choose **On** or **Off**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the standby screen, and choose **Search**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation arrows.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store on the standby screen and select **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

Note: When you are storing a contact's email address, press *** * *** to enter a symbol and scroll with the navigation arrows until you see **@**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

New message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

Delete - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.

New contact - Add a new contact.

Multi delete - Mark multiple contacts to delete.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Copy to SIM/phone - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group1** and **Group2** already set up on the phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to and select **Options** and choose an item you want.

Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Select a group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

- 5 Scroll down to the **Photo** section and select **Edit**. Choose **Options** and select **Images** or **New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact.
- 6 Select **Save**.

Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Contacts** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

Deleting all your contacts

- 1 Select **Contacts** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.

- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

Viewing information

Select **Contacts** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own numbers** and your **Business card**.

TIP! If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Messaging

Your KC550 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and email, as well as the network's service messages. Simply press

Menu and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. (If you want to send an **Email** see page 26-27 or if you want to send something using **Bluetooth**, see page 49.)
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. See **Entering text** on page 25 to see how to switch between the different text entry modes.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule)**.
- 6 Press the centre key **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.



WARNING: If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

To turn on T9 mode in the text entry field, choose **Options**, select **Set T9** and choose **On**. With T9 on, you can switch text input mode by pressing **#*0**. You will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.

To input a symbol in the text entry field, press the ***#** key and select a symbol, then select **OK**.

Complete each word with a space by pressing **0**.

To delete a character, press **C** key.

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, select **Options** and select **New T9 word**, then you can enter the word using ABC manual mode. Your word will be added to the dictionary.

Note: You can select a different T9 language by pressing **Options** and select **Writing language**.

ABC manual mode

In ABC manual mode you may need to press the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', press **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers whilst in letter modes by pressing and holding the desired key.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KC550. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **New**.
- 4 You can now choose how your account works:
 - Account name** - Enter a name for this account.
 - Email address** - Enter the account email address.
 - My name** - Enter your name.
 - Incoming mail server** - Enter the account details.
 - User name** - Enter the account user name.
 - Password** - Enter the account password.
 - Outgoing mail server** - Enter the account details.
 - Outgoing mail authentication** - Select on or off.
 - Outgoing server ID** - Enter the account details.
 - Outgoing server password** - Enter the account details.

To enter the following information, choose **Options** and select **Advanced settings**.

Protocol type - Select the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 300KB.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

APOP secure login - Choose whether to save your emails to the server of the phone (only for IMAP4).

Insert signature - Choose whether to automatically insert a signature in your emails.

Reply email address - Enter the "reply to" email address.

Incoming port number - Normally, this is 110 for POP3 and 143 for IMAP4 accounts.

Outgoing port number - Normally this is 25.

Auto retrieving - Select to automatically retrieve your emails.

Retrieve download - Select **Headers only**, **Headers + body** (only for IMAP4) or **All**.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see page 26).

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then touch OK.
- 4 Enter your message using T9 predictive mode or ABC manual mode. See **Entering text** on page 25 to see how to switch between the different text entry modes.
- 5 Select **Options** and choose an attachment to add: **Image, Sound, Video, Document, Contact, My business card** or **Schedule**.
- 6 Press **Send** and enter the recipient's address or touch **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your KC550 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Email box - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KC550 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your Sent folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

Info message - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaging

Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**. Or, a quicker way is to select  on the standby screen.
- 2 Select **Options** and then choose to:
 - Delete** - Delete the selected message.
 - Reply** - Send a reply to the selected message.
 - Forward** - Send the selected message on to another person.
 - Return call** - Call the person who sent you the message.
 - Information** - View the details of a message, for example, the time it was sent.
 - Copy/Move** - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.
 - Multi delete** - Delete selected messages.
 - Delete all read** - All opened messages will be deleted.
 - Delete all** - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, to add **New template** or to **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template; as a **Message**, **Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Select a contact and select **Send**.

Changing your text message settings

Your KC550 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Message types - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Reply charging - Choose to be billed for your message recipient's reply.

Message centre number - Enter the details for your message centre.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Bearer setting - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message settings

Your KC550 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Read report - Choose to allow and/or send a read report.

Auto download - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Network profile - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Permitted message type - Select which type of multimedia messages to allow.

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email account - You can set up an email account.

Access point - You can set the email access point.

Retrieve interval - Choose how often your KC550 checks for new email messages.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, choose **Settings** then:

Voicemail number - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Here you can switch off service message, which means your messages will no longer be pushed directly to your device as they are received, only when you check for new messages.

Info message - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

Save text message - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Open the lens cover and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the camera key halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen. Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Press the centre soft key or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Touch **Menu** and select **Multimedia**, scroll down to and select **Camera** to open the viewfinder.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the right side of the screen.

Delete - Delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



New image - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Set as - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



Send via - Select to send the photo as a **Multimedia message** or **Email**. See page 24 for **Sending a message**.



Album - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 34 for **Viewing your saved photos**.

OK - Select to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the left side of the phone. The zoom function is only available when the resolution is set to 640 x 480 or below. See **Changing the image size** on page 33 for details.

TIP! When using the camera, power consumption increases. If  icon appears indicating low battery, recharge the battery before use.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

Self timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.

Continuous shot - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

White balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Night mode**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy** or **Fluorescent**.

Colour effect - Choose from four colour tone options: Off (normal/colour), Sepia, Mono (black and white) or Negative.

EV - Turn macro mode on if you are taking a picture very close to the image subject.

Resolution - See **Changing the image size** on page 33.

Quality - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality the sharper a photo will be but the file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Auto focus - Turn Auto focus On or Off. Your camera can automatically adjust the focus for a clear, sharp image with a single press of the camera button.

Shutter tone - Select one of the three shutter sounds.


ISO - Set the ISO to Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 or ISO 80.

Save to - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to its original camera settings.

Using the flash

The flash is set to **Off** as default, but there are other options.

- 1 Select  on the navigation key.
- 2 There are four flash options:

Off - The camera will not flash. This is useful if you want to save battery power.

Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.

Always on - Set the flash to on when you are taking a photo in a dark place.

Red eye reduction - The flash will remain on as you compose your picture and flash again as you take the photo in order to reduce red eye.

3 Select the flash option you'd like to use.

4 When you have made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.

5 The flash icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Note: When you exit the camera, the flash setting will revert to the default **Off** mode.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the six numerical options (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

Note: The zoom function varies depending on the resolution the camera is set to. The zoom function is only available when the resolution is set to 640 x 480 or below.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply select  on the navigation key. From the standby screen you should select **Menu**, then select **My stuff** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

Setting a photo as Wallpaper or Picture ID

From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts.

Note: Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

Video camera

Shooting a quick video


- 1 Open the lens cover and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Choose **Video** on the top right corner of the screen. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Select **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

After you've shot your video


The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the right side of the screen.

Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message** or **Email**. See page 24 for **Sending a message**.

 **Album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 37 for **Watching your saved videos**.

OK - Select to record another video straight away. Your current video will be saved.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the left side of the phone.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

Mode - To record a video you want to send in a multimedia message, select **MMS**.

Colour effect - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

Brightness - Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper. Use the navigation keys to slide the contrast indicator along the bar, towards - for a lower contrast, hazier image or towards + for a higher contrast, sharper image.

Resolution - If you want to fit more videos onto your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between four options for your video, 176X144, 320X240, 640X480, 720X480.

Quality - Super fine/ Fine/ Normal.

Save to - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to the external memory.

Flash - Turn the flash **On** or **Off**. The flash is set to **Off** as default, saving battery power. Whenever you exit the camera it will return to the default **Off** setting.

White balance - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** or **Night mode**.

Album - View all of your images.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to its original video camera settings.

Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the Options menu select **Album**. From the standby screen you should touch **Menu**, then select **My stuff** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and touch the centre soft key to watch it.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the right side of the handset.

01

02

03

04

05

06


07

08

MP3 player

MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  from the standby screen, or select **Menu** and select **Multimedia** then **MP3 player**. From here you have access to:

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Settings - Adjust your music settings.







Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.

- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**, or press  from the standby screen.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the side of your phone.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimise - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

View playlist - Look at the playlist you are currently listening to.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

Set as - Set the current track as your **Ringtone** or **Message tone**.

Information - You can view information about the MP3 file you are listening to.

Settings - Change the Shuffle, Repeat, or Equalizer settings.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **Options** and select **New playlist**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Save** to store the playlist.

Playing a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select **▶**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:

Add - You can add songs to the playlist using this option.

Remove - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Multi remove - Delete selected songs from the playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 player

Remove all - Remove all of the songs from the playlist.

Information - View the playlist information.

Deleting a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Delete all** and select **Yes** to confirm.

Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

FM radio

Using the FM radio

Your LG KC550 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

To manually tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter the frequency using the keypad, then select **Save**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Voice recorder

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

TIP! If you plan to send your recording as a message, before you start recording, select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

Using the muvee studio

The Muvee studio allows you to create an image slide show combined with music.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Muvee studio**.
- 2 Choose the music track that you would like to use.
- 3 Mark the images that you would like to use in your slide show, and choose **Done**.
- 4 The new muvee will begin to play. To save your slide show press **Save**.

Note: You can use the Options menu to choose where to save your slide show (Phone or External memory), the duration mode (General or MMS) and the play order (Random or Sequential).

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Select **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **List view / Thumbnail view** options are available for default images.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

Delete - Delete the selected image.

Set as - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

Send via - Send the selected image to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Note: The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

File - Rename, make animation or view the information (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

Print via - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

Slide show - See **Creating a slide show** on page 45.

New folder - Create a new folder within the main Images folder.

Mark/Unmark - Select more than one image to delete.

Delete all - Delete all the photos in your Images folder.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

Sort by - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your photos.

Sending a photo

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Organising your images

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete**.

Deleting multiple images

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select each image and select to mark it. To unmark an image, select again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Delete** and confirm you want to delete all of the marked images.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the **Images** folder.

Selecting **Options** during the slide show presents further options:

View - Choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

Repeat on / off - Decide whether you want the slide show on repeat or not.

Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default sounds**, your voice recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press ► to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press ►.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Delete - Delete the video.

Send via - Send the video to a friend via **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.

Information - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

Sending a video clip

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Video options menu

In the **Videos** folder, press **Options** to bring up the following list of options.

Delete - Delete the selected video.

Send via - Send the selected video to a friend via **Multimedia message, Email** or **Bluetooth**.

File - Rename the video or view the information (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright). If you have an external memory card inserted two additional options will show:

Move to external memory and **Copy to external memory**.

New folder - Create a new folder within the main Videos folder.

Mark/Unmark - Select more than one video clip before selecting **Delete**.

Delete all - Delete all the clips in your Videos folder.

Sort by - Arrange your videos by **Date, Type** or **Name**.

Auto next play - Allows to set the play mode: **Off**, **Repeat once** and **Repeat all**.

- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your videos.

Documents

From the **Documents** menu, you can view Excel, PowerPoint, Word, Text and PDF files.

Viewing a document

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Images, Sounds, Videos or Documents folders.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Press **Menu**, then select **My stuff** followed by **Others**.
- 2 Select a file and select **Options**.
- 3 Press **Move**, then select **Move** again.

External memory

If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **My stuff**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images**, **Sounds**, **Videos**, **Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

Using your phone as a mass storage device

Your KC550 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

- 1 Press **Menu**, select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KC550. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.
- 8 When you want to then access a file, for example an image, press **Menu**, then select **My stuff** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on its type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 60.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your KC550 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** on page 59 for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

01

02

03

04

05

06

07

08

Games and Apps

Games and Apps

Your KC550 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Playing a game

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Games**.
- 3 Choose the game you want to play and select **Play**.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Applications**.
- 3 View and manage any applications you have.

Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Network profile**.
- 3 You can add and edit a new network profile.

M-Toy

You can enjoy six default games including: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing**.

About - View the information for a game.

Setting - Set the sound and vibration when activating a game.

Reset data - Reset all settings.

Exit - End a game.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can

also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.

- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days that any events have been saved to.

Editing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.

Note: You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then pressing **Options** and **Delete**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Sharing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Adding a memo

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

Tools

Setting your alarm

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.

Using your calculator

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.

- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. The duration of an individual lap time (up to 20 times) can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tools

Converting a unit

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.
- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **OK**.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services.

In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Saving a page

- 1 Access your required web page as described on page 55.
- 2 Choose **Options** and scroll to **Save**, select **This page**.
- 3 Select **OK**.

Accessing a saved page

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

TIP! This menu will also allow you to delete saved pages.

Viewing your browser history

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

Changing the web browser settings


- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles**, **Rendering mode**, **Cache**, **Cookies**, **Security certificates**, **Show image**, **JavaScript** and **Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KC550 personal to you.

Note: For information on call settings see page 20.

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, and **Outdoor**.

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the vibration. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list. (Please refer to your handset for details.)

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Set date - You can enter the current date.

Date format - You can set the date format. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)

Set time - You can enter the current time.

Time format - You can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

Auto update - Select **On**, the phone will automatically update the date and time.

Changing the language

Go to **Settings** and **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

Changing your display settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

Clocks - Choose to have the time and date visible on your standby screen. Choose from No date & time or Normal.

Backlight timer - Choose how long the backlight remains on for.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from 40%, 60%, 80% or 100%, then select OK to save your change.

Home screen shortcut - Select **On** to display the shortcuts of 4 menus as pictures on the middle of the standby screen.

Font size - Change the font size of the following : **Menu, Dialling** and **Messaging**.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.

Main font style - Adjust the font type.

Dialling font style - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

Standby text - Choose to add a message to your standby screen.

Network name - Choose to show or hide the network name.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your KC550 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Phone lock - Choose a security code to lock your phone **When power on, When SIM changed** or **Immediately**.

Change codes - Change your **Security code, PIN1 code** or **PIN2 code**.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages or use Bluetooth when **Flight mode** is switched **On**.

Resetting your phone

Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

Your KC550 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories (Common, Reserved, SIM card and External memory) in your KC550.

TIP! See page 13 for information on **inserting a memory card**.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

My name - Enter a name for your KC550.

My address - View your Bluetooth address.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** and select **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your KC550 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Network - Your KC550 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

USB connection - Choose **Data service** and synchronise your KC550 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KC550 removable device folder. See pages 47~49 for further details.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC550 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your KC550 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your KC550 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Accessories

These accessories were supplied with your KC550.

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KC550 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KC550.

Stereo headset



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KC550

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KC550 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.348 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.665 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient Use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children


Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.



LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Twin Tower A
Wienerbergstraße 11/16A
A-1100 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.

