



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

KF700

KF700 Benutzerhandbuch


LG ELECTRONICS INC.

P/N : MMBB0279325 (1.0) G

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B013790

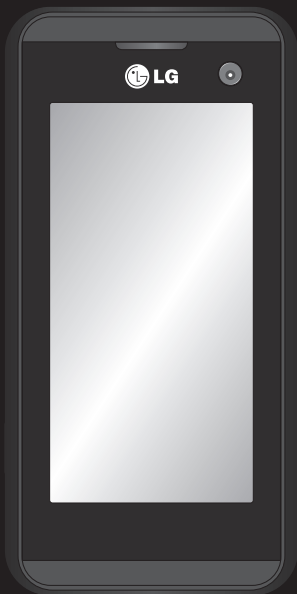

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KF700 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KF700 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

INSTALLATION	01
STANDBY-BILDSCHIRM	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE SELBST KREATIV	04
ORGANIZER-FUNKTIONEN	05
ORANGE WORLD	06
EINSTELLUNGEN	07
ZUBEHÖR	08

Inhalt

INSTALLATION

Ihr neues Mobiltelefon	8
Ansicht des geöffneten Telefons	9
Einlegen der SIM-Karte und des Batterie	10
Speicherkarte	12
Menü-Übersicht	13

STANDBY-BILDSCHIRM

Touchscreen Tipps	14
Schnell Tasten	15
Statusleiste	16
Shortcut-Menü	17

ERSTE SCHRITTE

Anrufe	18
Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen	18
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	18
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	18
Optionen während eines Anrufs	19
Lautstärke anpassen	19
Kurzwahl	20
Anrufliste ansehen	20
Rufumleitung	21
Anruf Sperre	21
Ändern der Rufeinstellung	22
Einstellungen für Videoanruf ändern	22

Kontakte	23
Kontakte suchen	23
Neuen Kontakt hinzufügen	23
Kontaktoptionen	24
Eine Gruppe erstellen	25
Kontakteinstellungen ändern	25
Informationen anzeigen	26
Messaging	27
Senden von Nachrichten	27
Text eingeben	27
T9-Modus	28
Manueller ABC-Modus	28
E-Mail einrichten	28
E-Mail	29
E-Mail vom neuen Konto senden	30
E-Mail-Einstellungen ändern	30
Nachrichtenordner	31
Nachrichten verwalten	31
Vorlagen	32
Emoticons	32
Einstellungen für Textnachrichten ändern	32
Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern	33
Andere Einstellungen ändern	33

WERDEN SIE SELBST KREATIV

Kamera	35
Ein Foto machen.....	35
Nach der Bildaufnahme.....	35
Der Sucher.....	36
Blitz	37
Kontrast einstellen	37
Erweiterte Einstellungen.....	37
Bildgröße verändern.....	39
Farbton wählen.....	39
Innere Kamera.....	40
Gespeicherte Fotos ansehen	40
Foto-Detailansicht.....	40
Videokamera	41
Ein Video aufnehmen	41
Nach der Videoaufzeichnung	41
Der Sucher.....	42
Kontrast einstellen	43
Erweiterte Einstellungen.....	43
Video-Bildgröße verändern	44
Farbton wählen.....	44
Integrierte Videokamera	44
Gespeicherte Videos ansehen.....	45

Ihre Fotos und Videos	46
Fotos und Videos ansehen.....	46
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.....	46
Standbild aus Videoaufnahmen.....	46
Video- oder Foto-Detailansicht	46
Senden von Fotos und Videos aus der Galerie	47
Fotos als Diashow ansehen	47
Foto als Hintergrund	48
Fotos bearbeiten.....	48
Text zu Fotos hinzufügen.....	48
Effekt zu Fotos hinzufügen	49
Farbakzent zu Fotos hinzufügen.....	50
Farbe der Fotos verändern	50
Multimedia	51
Meine Bilder	51
Optionenmenü „Meine Bilder“	51
Fotos senden.....	52
Ein Bild auswählen.....	52
Bilder organisieren.....	52
Löschen eines Bildes	53
Bilder kopieren und verschieben.....	53
Bilder markieren und entmarkieren	53
Eine Diashow erstellen.....	54

Inhalt

Überprüfen des Speicherstatus.....	54	Radiostationen suchen.....	60
Meine Sounds.....	54	Kanäle bearbeiten.....	60
Mit Ton arbeiten.....	54	Kanäle zurücksetzen.....	60
Meine Videos.....	54	Radio hören.....	61
Videos ansehen.....	55	ORGANIZER-FUNKTIONEN	
Optionen während das Video angehalten ist... 55		Organizer.....	62
Videoclip senden.....	55	Hinzufügen eines neuen Termins.....	62
Videoclips als Klingelton.....	55	Standard-Kalenderansicht ändern.....	62
Menü Video-Optionen.....	56	Aufgaben hinzufügen.....	62
Meine Spiele und Anwendungen.....	56	Aufgaben versenden.....	63
Ein Spiel herunterladen.....	56	Datumrechner.....	63
Ein Spiel spielen.....	56	Wecker einstellen.....	63
Menü „Spiele-Optionen“.....	56	Notiz hinzufügen.....	64
Flash-Inhalt.....	57	Sprachmemo.....	64
SWF-Datei ansehen.....	57	Ton- und Sprachaufnahme.....	64
Optionen während die SWF-Datei		Sprachaufnahme senden.....	65
angesehen wird.....	57	Taschenrechner.....	65
Dokumente.....	57	Ort zur Weltzeituhr hinzufügen.....	65
Datei auf das Mobiltelefon übertragen.....	57	Umrechnen von Einheiten.....	66
Dateien ansehen.....	58	Stoppuhr.....	66
Andere.....	58	PC-Synchronisation.....	67
Abspielen von Musiktiteln.....	58	LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.....	67
Playlist erstellen.....	59	Mobiltelefon mit PC verbinden.....	67
Playlist bearbeiten.....	59	Telefoninformationen sichern und	
Playlist löschen.....	59	wiederherstellen.....	67

Telefondaten auf dem PC ansehen.....	68	ZUBEHÖR	78
Kontakte synchronisieren	68	Netzdienste	79
Nachrichten synchronisieren	68	Technische Daten	79
Ihr Mobiltelefon als USB-Speicherstick....	68		
ORANGE WORLD		RICHTLINIEN	
Orange World	70	Richtlinien für sichere und effiziente	
Zugang zum Internet.....	70	Handhabung	82
Lesezeichen hinzufügen und darauf			
zugreifen.....	70		
Seite speichern.....	70		
Auf gespeicherte Seite zugreifen.....	71		
Browserverlauf ansehen.....	71		
Browsereinstellungen ändern	71		
Verwenden des Telefons als Modem	71		
EINSTELLUNGEN			
Bildschirmeinstellungen ändern	73		
Profil anpassen.....	73		
Telefoneinstellungen ändern	73		
Verbindungseinstellungen ändern	74		
Speicherverwaltung	75		
Dateien über Bluetooth	75		
Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten..	76		
Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern	77		

Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für Ladegerät/Kabel/Freisprechanlage

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Kurzwahl

Access Menüs mit Kurzwahl-Rad. Sie können die Reihenfolge der Menüs aus Kurzwahl-Einst.

Internes

Kameraobjektiv

Gesprächsende/ Aus-Taste



Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Löschtaste


Löscht ein Zeichen mit jedem Tastendruck. Verwenden Sie diese Taste, um zur Anzeige zurückzukehren.

Anruf-Taste



Wählt eine Rufnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Sperren/ Entsperrn Taste

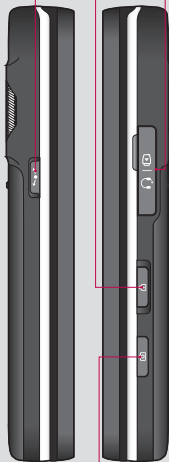

Aufnahmetaste

⚠️ WARNING: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich versehentlich darauf setzen.

Ansicht des geöffneten Telefons

Kurzwahl-Rad

Ändert Helligkeit wenn im Kamera- oder Video-Modus. Dient zum Blättern durch die Menüs.

TIPP: Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs, beim Musik hören und Spiele spielen.

⚠️ WARNUNG: Die Nähe zu einem magnetischen Gegenstand kann zu einer Fehlfunktion der Navigationstaste führen.

Speicherkartensteckplatz


Akkubdeckung

Blitz

Kameralinse

Halterung für
USIM-Karte

Akku

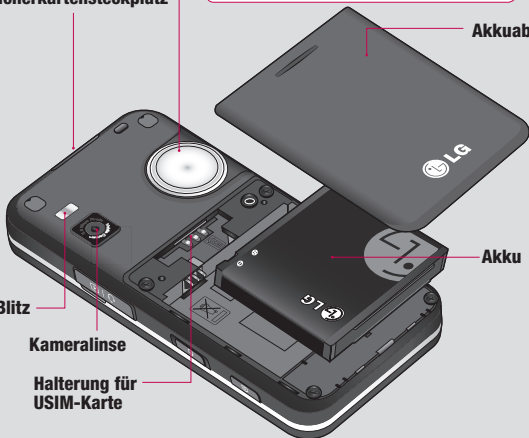

01

02

03

04

05

06

07

08

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie




1 Akkuabdeckung entfernen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach unten und weg vom Telefon.

⚠ WARNUNG: Achten Sie darauf, mit Ihren Fingernägeln keine Kratzer zu hinterlassen.

⚠ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

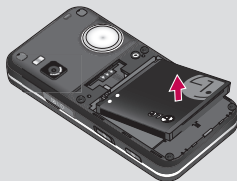

2 Akku entnehmen


Heben Sie den Akku an einem Ende an und entfernen Sie ihn vorsichtig aus dem Akkufach.



3 Akkuabdeckung einsetzen


Schieben Sie die Akkuabdeckung nach oben, bis sie einrastet.

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

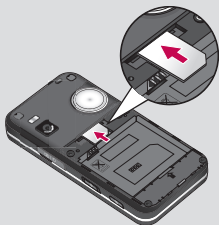

4 Einsetzen der SIM-Karte


Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

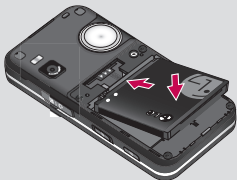

5 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte

des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

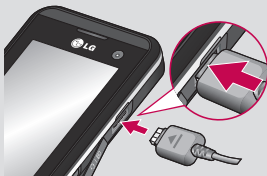

6 Mobiltelefon aufladen

Ziehen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KF700 auf. Ladegerät einstecken und dann an eine Netzsteckdose anschließen. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KF700 aufgeladen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Speicher-Erweiterung mittels Speicherkarte. Das KF700 unterstützt Speicherkarten bis zu 4 GB.

- 1 Entfernen Sie Akku und Akkuabdeckung wie zuvor.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte ein. Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach oben zeigen.

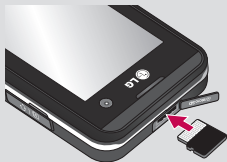



- 3 Setzen Sie die Akkuabdeckung ein wie zuvor.


Formatieren der Speicherkarte

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie .
- 2 Wählen Sie **Speicherverwaltung** und dann **Speicherkarte**.



- 3 Berühren Sie „Formatieren“ und geben Sie das Kennwort ein. Dies ist werkseitig auf 0000 eingestellt. Ihre Karte wird formatiert und ist dann gebrauchsfertig.
- 4 Um die formatierten Ordner auf Ihrem KF700 anzuzeigen, berühren Sie  und wählen Sie . Wählen Sie „Externer Speicher“. Fünf Ordner werden angezeigt: „Bilder“, „Töne“, „Videos“, „Dokumente“ und „Andere“.

Weitere Informationen zur Verwendung einer Speicherkarte finden Sie auf Seite 41.


 **WARNUNG:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle Inhalte gelöscht. Wenn Sie die Daten auf Ihrer Speicherkarte nicht verlieren wollen, sollten Sie diese zunächst sichern.

Kontakte übertragen

Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon übertragen:

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm  und dann  und wählen Sie **Adressbuch**.
- 2 Berühren Sie zuerst **Einstellungen** und dann **Kopieren**.
- 3 Wählen Sie **Mobiltelefon nach SIM**, und berühren Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie **Alle zusammen** oder **Nacheinander**, und berühren Sie **OK**.

Menü-Übersicht

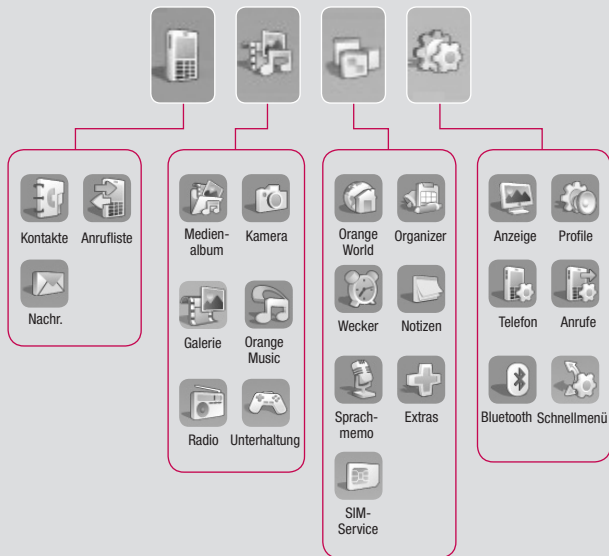

01

02

03

04

05

06

07

08

Standby-Bildschirm

Wenn Sie Ihre KF700 nicht benutzt wird es wieder Zu Ihrem Standby-Bildschirm. Von hier aus können Sie Zugriff auf die Menüoptionen, die eine schnelle und Call - Ändern Sie nur profi - ebenso wie in vielen anderen Dinge.

Touchscreen Tipps

- Es ist nicht erforderlich bei Bedienung des Touchpads Druck auszuüben, eine leichte Berührung ist ausreichend.
- **Berühren Sie mit der Fingerspitze** das gewünschte Objekt leicht. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie die Sperren/Entsperren Taste auf der rechten Seite des Telefons, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.
- **Bitte beachten Sie, dass das InteractPad** nicht reagiert, wenn es abgedeckt ist.



▲ Touchscreen

Schnellasten

Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.



Berühren, um das vollständige Menü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren der vertikalen Tabs der oberen Untermenüs führt zu jeweils weiteren Menüstufen.



Berühren öffnet Ihr Adressbuch. Ihre Kontakte finden Sie schnell und einfach mit den alphabetisch angeordneten vertikalen Tabs auf der linken Seite des Displays. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten. Auf Seite 23 finden Sie weitere Informationen.



Berühren zur Anzeige des Menüs „Nachrichten“. Hier können Sie neue SMS oder E-Mails erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 26.



Ermöglicht den Zugriff auf die Registerkarte Multitasking, zeigt alle geöffneten Anwendungen auf Ihrem Handy gerade in diesem Moment.

Kundenhinweis

LG empfiehlt, das Telefon wie im Bild unten dargestellt zu halten, um eine optimale Funktion der Antenne zu gewährleisten.



Achten Sie darauf, die interne Antenne während eines Anrufs oder einer Bluetooth-Verbindung nicht mit der Hand abzudecken. Die Sprechqualität könnte beeinträchtigt werden.













Standby-Bildschirm

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulebensdauer und ob Bluetooth oder GPRS aktiv sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.


Symbol	Beschreibung
	Eine oder mehrere Anwendungen laufen im Hintergrund
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkuladung
	Akku leer
	Neue Textnachricht
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Posteingang ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Wecker ist eingestellt


Symbol	Beschreibung
	Profil „Normal“ ist aktiv
	Profil „Outdoor“ ist aktiv
	Profil „Stumm“ ist aktiv
	Headset ist angeschlossen
	Anrufe werden umgeleitet
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	Roaming
	Flugmodus ausgewählt
	Bluetooth ist aktiv
	HSDPA verfügbar
	3G verfügbar


Profil ändern in der Statusleiste

Berühren Sie das Symbol Ihres derzeitigen Profils in der Statusleiste. Wählen Sie ein Profil, z. B. **Still**, speichern es durch Berühren von **OK** und schließen.

Multitasking

Berühren Sie , um das Menü „Multitasking“ zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Durch Berühren von  und **Wählen der Startseite** gelangen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio), werden durch  in der Statusleiste angezeigt.




Shortcut-Menü

Das Shortcut-Menü bietet folgende neun Menü-Optionen: Öffnen des Shortcut-Menüs:

- 1 Berühren Sie den Standby-Bildschirm kurz oberhalb der Schnell Tasten.
- 2 Sobald die Shortcut-Pfeile erscheinen, streichen Sie mit dem Finger horizontal in einer der beiden Richtungen darüber.
- 3 Das Shortcut-Menü öffnet sich. Berühren Sie eine der sechs Optionen, um eine Anwendung oder weitere Menüs zu öffnen.
- 4 Zum Schließen des Shortcut-Menü streichen Sie wieder mit dem Finger horizontal in einer der beiden Richtungen darüber.

Anrufe


Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen


- 1 Schieben Sie das Telefon öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste C.
- 3 Berühren Sie **Anrufen** oder drücken Sie , um den Anruf einzuleiten. Berühren Sie , um einen Videoanruf einzuleiten.
- 4 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.


TIPP! Zur Eingabe von + für die internationale Anrufrufen drücken und halten Sie 0.

TIPP! Drücken Sie die Sperren / Entsperr-Taste, um die Sperre Touchscreen zur Verhinderung von Anrufen aus Durch Fehler.


Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen


- 1 Adressbuch öffnen durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Aus der Liste, berühren Sie den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie die Nummer zu verwenden, wenn Sie mehr als eine gespeichert.

- 3 Sie können mit der Tastatur, um die first Schreiben des Kontakts, den Sie anrufen wollen.
- 4 Berühren Sie **Ansicht** oder .

TIPP! Wenn die Folie geschlossen ist, zu berühren  Öffnen Sie Ihr Adressbuch. Blättern Sie mit der Seite Bar oder geben Sie den ersten Buchstaben der Sie den Namen Ihres Kontakts Zu springen, um diesen Abschnitt Ihrer Kontaktliste.


Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie die Taste , um das Klingeln auf stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

Drücken Sie die Taste  ein weiteres Mal, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.

Optionen während eines Anrufs

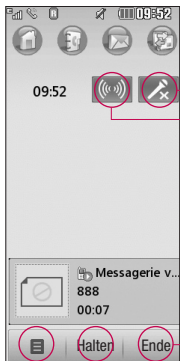

Stumm – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechanlage einzuschalten.

Ende – Berühren, um den aktuellen Anruf zu beenden.

Halten – Berühren, um einen Anruf zu halten. Mit Fortsetzen kann der Anruf wieder geholt werden.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. Kontakte öffnen und Nachrichten öffnen, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von Anruf beenden beenden.

TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Lautstärke anpassen

Drehen Sie zum Einstellen der Lautstärke während eines Anrufs das Steuerrad im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke anzuheben, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu senken.

01

02

03

04

05

06



07


08


Anrufe

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahl Taste zuweisen.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Kurzwahl**.
- 3 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges Berühren wählen Sie den Kontakt, dem Sie eine Kurzwahl zuordnen wollen.

So rufen Sie eine Kurzwahlnummer Zahl, die Folie öffnen Telefon- und halten Sie die Nummer zugewiesen, bis die Kontakt erscheint auf dem Bildschirm. Der Aufruf wird Initiieren automatisch, es gibt keine Notwendigkeit, Presse .

TIPP! Wenn die Folie geschlossen ist, touch  Wählen Sie die Kontaktieren Sie möchten, rufen Sie anschließend die Schaltfläche und halten ihre Anzahl. Der Anruf wird automatisch initiieren.

Anrufliste ansehen

TIPP! Berühren Sie zum Durchblättern der Listen das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie  und dann  und wählen Sie **Anrufliste**.

Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle Anrufe – vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.


Ausgehende Anrufe – eine Liste aller gewählten Anrufe.

Eingehende Anrufe – eine Liste aller empfangenen Anrufe.

Entgangene Anrufe – eine Liste aller verpassten Anrufe.



Anrufkosten – Anzeige der Gebühren für alle gewählten Nummern (Service nicht in allen Netzwerken verfügbar, wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt) sowie der Dauer der letzten empfangenen und gewählten Anrufe.

Datenvolumen – Anzeige der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

TIPP! In jedem Anrufprotokoll können Sie  und Alle Löschen berühren, um die gesamte Liste zu löschen.

TIPP! Durch berühren einzelner Einträge können Datum, Zeit und Dauer des Anrufes angezeigt werden.



Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie, ob Sie alle Anrufe umleiten, wenn Die Leitung ist besetzt, wenn es keine Antwort Oder wenn Sie nicht erreichbar sind, dann berühren Aktivieren.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.
- 5 Berühren Sie zur Aktivierung **Umleiten**.

Hinweis: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1 Berühren Sie , wählen Sie , und wählen Sie **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:

Alle ausgehenden

Ausgehende international

Ausgehende international, ausgen.

Heimatland

Alle eingehenden

Eingehende, wenn im Ausland

- 4 Sperrkennwort eingeben
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie

Festwahlnummer, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

01

02

03

04

05



06

07

08

Anrufe

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie , und wählen Sie **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie die **Allg. Einstellungen**. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Anrufe abweisen - Wählen Sie **Ein** oder **Aus** zum Abweisen aller Anrufe, von bestimmten Gruppen, Kontakten oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten sind).

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Autom. Wahlwdh. – Wählen sie **Ein** oder **Aus**.



Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der **Sendetaste** oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

Minuten-Ton - Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.

BT-Rufannahme – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie entweder **Freisprechen** oder **Telefon** und drücken Sie eine Taste am Mobiltelefon.

Neue Nummer speichern – Wählen Sie Ja oder Nein **Slide schliessen** - auswählen, welche Passiert, wenn Sie in der Nähe der Folie Einen Anruf zu tätigen. Wählen Sie von den Anruf beenden oder fortsetzen Rufen.

Einstellungen für Videoanruf ändern



- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie Einstellungen für **Videoanrufe**.
- 3 Wählen Sie die Einstellungen für Video-Telefonie. Legen Sie fest, ob Sie **Ersatzbild anzeigen/wählen** wollen und wählen Sie eines aus, schalten Sie **Spiegeln** ein um ihr Bild zu spiegeln.

Kontakte



Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

- 1 Öffnen Sie das Adressbuch durch Berühren von .
- 2 Sie können mit der Tastatur, um die first Schreiben des Kontakts, den Sie anrufen wollen, um Zu diesem Abschnitt springen.
- 3 Sie können die Tastatur zur Eingabe der ersten Schreiben des Kontakts, den Sie anrufen wollen, um Zu diesem Abschnitt springen.
- 4 Wählen Sie Anrufen oder drücken Sie die Taste  um den gewählten Kontakt anzurufen.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Neu hinzufügen**.
- 3 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf das **Telefon** oder **USIM** speichern wollen.
- 4 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

- 5 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon, Festnetz, Büro, Pager, Fax, VT** und **Allgemein**. Berühren Sie **OK**.
- 6 Fügen Sie bis zu zwei E-Mail-Adressen hinzu.
- 7 Weisen Sie den Kontakt einer Gruppe zu. Wählen Sie **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 8 Sie können auch **Startseite, Privatadresse, Firmenname, Position, Firmenanschrift** und **Notiz** hinzufügen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

TIPP! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Gruppen erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Eine Gruppe erstellen** auf Seite 24.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kontakte

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu, und nutzen Sie die folgenden Funktionen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Auf Seite 2 erfahren Sie, wie man nach einem Kontakt sucht.
- 2 Drücken Sie auf , um die Optionenliste zu öffnen.

Hier können Sie:

Nachr. senden – eine Nachricht an den Kontakt senden. Falls der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat, wählen Sie E-Mail oder SMS/MMS. Auf Seite 26 erfahren Sie, wie man Nachrichten sendet.

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie **SMS, MMS, E-mail** oder **Bluetooth**.

Sprachanruf – einen Kontakt anrufen.

Videoanruf – Kontakt mittels Videoanruf kontaktieren.

Neuer Kontakt – Fügt einen neuen Eintrag hinzu.

Bearbeiten – Bearbeitet den ausgewählten Kontakt.

Markieren – Ermöglicht das Markieren mehrerer Kontakte.



Suche nach Gruppe – Sie können Einträge nach Gruppen durchsuchen.

Auf SIM/Telefon speichern – Wählen Sie Kopieren/Verschieben auf die USIM-Karte oder das Mobiltelefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).


Löschen – Den Kontakt löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sich sicher sind.

Texteingabe – Text eingeben.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Gruppen** und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.


Hinweis: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe durch Markieren und Berühren von  bearbeiten. Wählen Sie, ob Sie ein Gruppenmitglied aus Ihren Kontakten hinzufügen, einen Rufton zuweisen, eine Gruppe umbenennen oder löschen möchten.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen für Ihre Kontakte Ihren Vorstellungen entsprechend einrichten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , wählen Sie  und **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Einst. Kontaktliste – Wählen Sie, ob Kontakte in **Telefon & SIM, Telefon & SIM** gespeichert werden sollen. Sie können festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname angezeigt wird.
Kontakte synchronisieren – Verbindung zu Ihrem Server herstellen, um Kontakte zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 77 unter **Kontakte synchronisieren**.
Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der USIM auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte

zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

Verschieben – Wie **Kopieren**, aber der Kontakt wird nur dort gespeichert, wohin Sie ihn verschieben, d. h. wenn Sie einen Kontakt von der USIM auf Ihr Mobiltelefon verschieben, wird er vom USIM-Speicher gelöscht.

Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Telefon.

Kontakte sichern – Wie Sie **Kontakte sichern und die Telefoninformationen wiederherstellen**, erfahren Sie auf Seite 76.

Kontakte wiederherstellen – Wie Sie **Kontakte sichern und die Telefoninformationen wiederherstellen**, erfahren Sie auf Seite 76.

Kontakte löschen – Alle Kontakte löschen. Wählen Sie Ja, wenn Sie sicher sind dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

01

02

03

04

05



06

07

08

Kontakte

Informationen anzeigen

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , danach  und **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Information**.
- 3 Hier werden Ihre **Serviceerufnummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr Speicherstatus (freier/belegter Speicherplatz) und Ihre **Visitenkarte** angezeigt.




TIPP! Wenn Sie Ihre Visitenkarte erst speichern müssen, wählen Sie **Hinzufügen**, und geben Sie alle Daten wie für andere Kontakte ein. Berühren Sie zum Abschluss **Speichern**.

Messaging

Messaging

Ihr KF700 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm .
- 2 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , danach  und Nachrichten.

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Nachricht erstellen**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um eine SMS oder MMS zu senden. Wählen Sie **E-Mail**, um eine E-Mail zu senden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 29.
- 3 Eine neue SMS wird geöffnet.
- 4 Berühren Sie  und dann **Einfügen**, um Bilder, Videos, Töne, Symbole, Vorlagen, Emoticons, Namen und Telefonnummern, Dias, Betreffzeilen usw. hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie **Senden**. Berühren Sie  und wählen Sie die Eingabemethode. **Geben** Sie die Telefonnummer ein, oder berühren Sie **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.


 **WARNUNG:** Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

 **WARNUNG:** Wenn ein Bild, Video oder Sound zu einer SMS hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Es gibt zwei Möglichkeiten Text einzugeben: T9-Modus, manueller ABC-Modus.

Um zwischen den Texteingabemethoden zu wechseln, berühren Sie das entsprechende Symbol oben im Bildschirm.

 **T9-Modus** – Berühren Sie diese Option, um T9-Modus zu aktivieren, wählen Sie dann **T9 abc**, **T9 Abc** oder **123**.

 **manueller ABC-Modus** – Wählen Sie **Abc**, **ABC** oder **123**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert.

Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Manueller ABC-Modus

Im ABC-Modus wird  angezeigt.

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um Hallo zu schreiben, berühren Sie zweimal **4**, zweimal **3**, dreimal **5**, dreimal **5** und dann dreimal **6** berühren.

E-Mail einrichten

Mit einer E-Mail von Ihrem KF700 bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung. Es geht einfach und schnell, ein POP3- oder IMAP4-Konto einzurichten.


TIPP! Berühren Sie zum Durchblättern der Listen das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konten**.
- 3 Öffnen Sie , und berühren Sie **Neu hinzufügen**.
- 4 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:
 - Titel** – Geben Sie einen Kontonamen ein.
 - Mein Name** – Geben Sie Ihren Namen ein.
 - Benutzername** – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.
 - Kennwort** – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.
 - E-Mail-Adresse** – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.
 - Antwort-E-Mail-Adresse** – Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.
 - Sendeserver** – Geben Sie Kontodetails ein.
 - Empfangsserver** – Geben Sie Kontodetails ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre Nachrichten fest, Maximum 1 MB. **Mailboxtyp** – Geben Sie den Mailboxtyp ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern – Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern wollen. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Gesendete E-Mail speichern in – Legen Sie fest, wo Sie Ihre IMAP4-E-Mails speichern wollen. Bei POP3-Konten werden Kopien immer auf dem Mobiltelefon gespeichert.

Zugriffspunkt – Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest. Drücken Sie , um einen voreingestellten Zugriffspunkt zu wählen.

Autom. Abrufen – Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails automatisch abrufen wollen.

Erweiterte Einstellungen – Wählen Sie, ob Sie erweiterte Einstellungen verwenden möchten.

SMTP-Anschlussnummer – Normalerweise 25.

Server-Anschluss an. – Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

SMTP-Authentifizierung. – Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver

SMTP-Benutzername – Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Passwort – Geben Sie Ihr SMTP-Passwort ein.



Sichere APOP-Anmeldung – Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

E-Mail


Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Siehe „Ändern Sie Ihre E-Mail-Einstellungen“ für automatische Abfrage.

Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie  und dann **E-Mail**.
- 2 Das gewünschte Konto berühren und dann .
- 3 Wählen Sie **Abrufen** und Ihr KF700 stellt eine Verbindung zum E-Mail-Konto her und ruft neue Nachrichten ab.

Messaging

E-Mail vom neuen Konto senden


- 1 Berühren Sie zunächst , und wählen Sie dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und die neue E-Mail öffnet sich.
- 3 Verwenden Sie die von Ihrem Computer gewohnten Felder **An**, **Cc** um die Empfänger festzulegen, geben Sie **Betreff** und **Nachrichtentext** ein. Über  können Sie Dateien wie Videos, Bilder, Sounds und andere Dateiformate anhängen.
- 4 Berühren Sie **Senden**, und Ihre E-Mail wird gesendet.

TIPPI! Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente an Ihr KF700 senden und unterwegs anzeigen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

TIPPI! Berühren Sie zum Durchblättern der Listen das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und öffnen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**, um die folgenden Einstellungen anzupassen:
 - Lesebest. zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.
 - Lesebest. Anfordern** – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.
 - Abrufintervall** – Wählen Sie, wie oft Ihr KF700 neue Nachrichten abrufen soll.
 - Originaltext in neue Nachricht einfügen/Originalanhang mitsenden** – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht einfügen wollen oder nicht.
 - Anlage anhängen** – Wählen Sie, ob Sie den ursprünglichen Dateianhang anhängen wollen.
 - Autom. Abruf bei Roaming** – Wählen Sie das automatische Abrufen Ihrer Nachrichten im Ausland oder halten Sie das automatische Abrufen an.
 - Benachrichtigung über neue E-Mail** – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails ein entsprechendes Signal erhalten möchten.
 - Signatur** – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.
 - Priorität** – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KF700 ist in wenigen Worten erklärt.

Eingang – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Von hier können Sie antworten, weiterleiten und mehr. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

E-mails – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendete Objekte“ abgelegt.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

TIPP! Berühren Sie zum Durchblättern der Listen das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

1 Berühren Sie  und dann **Eingang**.

2 Berühren Sie  und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

Antworten – Eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht senden.

Weiterleiten – Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

Sprachanruf tätigen – Person anrufen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Videoanruf tätigen – Einen Videoanruf zu der Person tätigen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Löschen – Den Kontakt löschen.

Neue Nachricht erstellen – Eine neue leere Nachricht oder E-Mail öffnen.

Kopieren – Speichern einer Kopie der Nachricht auf Ihrem Mobiltelefon.

Verschieben – Verschieben der Nachricht auf Ihr Mobiltelefon.

Filter – Nachrichten nach Typ anzeigen. So werden SMS getrennt von MMS eingeordnet.

Markieren/Markierung aufheben – eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen markieren.

Nachrichteninformationen – Zeigt weitere Informationen zu der Nachricht an, z. B. wann sie gesendet wurde.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für USIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige

01

02

03

04

05

06

07

08



Messaging

Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.



Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **Textvorlagen** oder **Multimedia-Vorlagen**. Berühren Sie dann  um neue Vorlagen **hinzuzufügen**, **zu bearbeiten**, **zu löschen** oder **alle zu löschen**.

Emoticons


Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Berühren Sie  und **Emoticons**.
- 2 Drücken Sie , um die Optionen **Neu hinzufügen**, **Bearbeiten**, **Löschen** und **Alle löschen** bezüglich der Emoticons zu verwenden.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die KF700 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

TIPP! Berühren Sie zum Durchblättern der Listen das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen** und dann **Textnachricht**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie Detailinformationen für Nachrichten-Center ein.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

Gültigkeitsdauer – Wählen Sie, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Voice**, **Fax**, **X.400** oder **E-Mail** umwandeln.


Zeichencodierung – Wählen Sie die Zeichencodierung. Dies beeinflusst die Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.

Langen Text senden als – Wählen Sie als **Mehrere SMS** oder als **MMS**.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die KF700 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

TIPP! Berühren Sie zum Durchblättern der Listen das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , wählen Sie dann **Einstellungen** und danach **Multimedia-Nachricht**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus - Wählen Sie **Heimnetzwerk** oder **Roaming-Netzwerk**. Wenn Sie **Manuell** wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigung über MMS und können

entscheiden, ob Sie die MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie eine Antwort zulassen und/oder lesen möchten.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange gesendete Nachrichten im Nachrichten-Center Ihres Empfängers gespeichert bleiben.

Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Ihre MMS-Seiten auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Erstellungsmodus – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie die Zustellungszeit Ihrer Nachricht.

MMS-Profil – Detailinformationen für Nachrichten-Center eingeben.

Hinweis: Siehe Seite 30 für weitere Informationen zur Änderung von E-Mail-Einstellungen.

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , wählen Sie dann **Einstellungen** und:

Videomailbox/Mobilbox – Berühren Sie , um einen neuen Videomail/Voicemail-

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging


Service hinzuzufügen, oder fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Info-Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.


Kamera


Ein Foto machen


- 1 Drücken Sie die  Taste auf der rechten Seite Das Mobilteil.
- 2 Halten Sie das Telefon horizontal, Ziff Das Objektiv auf das Thema Das Foto.
- 3 Etwas drücken Sie die Schaltfläche erfassen. Das weiße Feld Sucher in der Mitte Dem Bildschirm verändern sich und rot wie die Kamera versucht zu konzentrieren.
- 4 Wenn der Fokus Feld grün, die Kamera konzentriert sich auf Ihrem Thema.
- 5 Drücken.


Nach der Bildaufnahme


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.

 Durch Berühren können Sie gleich ein weiteres Foto aufnehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Durch Berühren können Sie andere Fotos im Album anzeigen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 unter **Gespeicherte Fotos ansehen**.

 Durch Berühren können Sie das Foto als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 26 **Nachricht senden** und Seite 86 **Dateien über Bluetooth senden und empfangen**.

 Durch Berühren können Sie das gerade aufgenommene Foto als Hintergrund festlegen.

 Durch Berühren können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Der Sucher

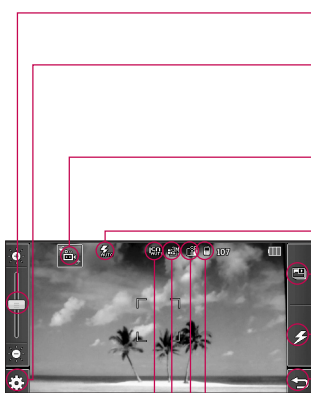

Kontrast - Weitere Informationen finden Sie unter **Kontrast einstellen** auf Seite 37.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen** auf Seite 37.

Kamera-Modus – Kamera-Modus ist ausgewählt. Sie können zwischen Kamera und Videorekorder wechseln.

Blitzstatus

Galerie

Blitz – Weitere Informationen finden Sie unter **Blitz** auf Seite 37.

Zurück – Berühren Sie diese Option, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Speicherort (Telefonspeicher/Speicherkarte)

Bildqualität


Bildgröße

ISO

TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.



Blitz

Der Blitz ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  in der oberen linken Bildecke des Suchers für das Blitz-Untermenü.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
 - Automatisch** – Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
 - Bei Aufnahme** – Für die Rote-Augen-Reduzierung blitzt die Kamera zweimal.
 - Immer ein** – Der Blitz wird immer auf, wenn in der Kamera-Modus.
 - Immer aus** – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
- 3 Berühren Sie die gewünschte Blitz-Option.
- 4 Danach schließt das Blitz-Menü automatisch, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.
- 5 Der Sucher zeigt das dem Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.

Hinweis: Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird der Blitz auf den Standardmodus „Aus“ zurückgesetzt. Bei Bedarf müssen Sie den Blitz wieder einschalten, wenn Sie die Kamera erneut öffnen.


Kontrast einstellen

Kontrastverhältnis Definiert den Unterschied zwischen Licht und Dunkel in einem Bild. Ein niedriger Kontrast Bild erscheint neblig, während ein hoher Kontrast Bild erscheint viel schärfer. Schieben Sie die Kontrast-Indikator an der Bar, in Richtung  Für einen niedrigen Kontrast, Bild oder auf dunstiger  Für einen höheren Kontrast, schärferes Bild.


Erweiterte Einstellungen


Berühren Sie im Sucher , um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.




 **Bildgröße** – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf. Siehe **Bildgröße verändern** auf Seite 39.


Kamera

 **Bildqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.


 **Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewolkt**.

 **Farbton** – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Siehe **Farbton wählen** auf Seite 39.

 **Selbstausröser** – Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.

 **Nachtmodus** – Wählen Sie **Aus** oder **Ein**. Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, auch nachts gute Fotos aufzunehmen.


 **Serienaufnahme** – Die Kamera nimmt mehrere Bilder direkt nacheinander auf.

 **Rahmen** – Wählen Sie einen Rahmen aus, und nehmen Sie ein Bild mit Rahmen auf.


 **ISO** – **ISO** wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Dies ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen ISO-Wert aus: **Automatisch**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** oder **ISO 800**.

 **Auslösegeräusch** – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

 **Kamera** – Wechseln Sie für Selbstporträts zur **Kamera Innen** und **Außenkamera** des LG KF700. Weitere Informationen finden Sie unter **Kamera Innen** auf Seite 40.

 **Speicherort** – Wählen Sie, ob Fotos im **Telefonpeicher** oder auf der **Speicherkarte gespeichert werden sollen**.

 **Vollbild** – Wählen Sie **Aus** oder **Ein**. Sie erhalten eine breitere Ansicht.

 **Einstellungen zurücksetzen** – Wählen Sie **Ja** um die ursprünglichen Kameraeinstellungen Ihres Telefons wiederherzustellen.



Hinweis: Berühren Sie nach einer neuen Einstellung immer **Speichern**, um die Änderung zu implementieren.

TIPPI! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle erforderlichen nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.



TIPPI! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, **Speichern** zu berühren, um Änderungen zu speichern.

Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken unteren Ecke .
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü Einstellungen.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**3M, 2048x1536, 2M, 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) oder eine Voreinstellung: **Kontakte** – Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.

Farbton wählen



- 1 Berühren Sie im Sucher  in der unteren linken Ecke.
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü Einstellungen.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Normal** (Farbe), **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia**, **Relief**, **Skizze** und **Solarisieren**.
- 4 Berühren Sie den gewünschten Farbton, wählen Sie dann **Prüfen**.


TIPPI! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto ändern.



Kamera

Innere Kamera




Das LG KF700 besitzt eine zweite Kamera auf der Vorderseite, die nicht nur für Video-Telefonie sondern auch zum Aufnehmen von Fotos geeignet ist.


- 1 Um zur inneren Kamera zu wechseln, berühren Sie , und wählen Sie dann .
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, drücken Sie einfach die Aufnahmetaste.

TIPP! Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, keinen Blitz oder ISO. Bildgröße, Bildqualität, Weißabgleich und Farbton können durch Berühren von  trotzdem verändert werden, genau wie beim Benutzen der Hauptkamera.

- 3 Wenn das Foto gemacht ist, haben Sie die gleichen Optionen wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und dann .


Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können vom Kamera-Modus und Standby-Bildschirm auf die gespeicherten Fotos zugreifen. Berühren Sie im Sucher einfach , Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie , dann **Medienalbum**, und wählen Sie **Meine Bilder**.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.

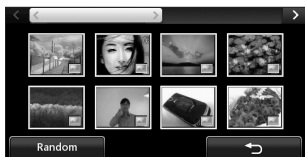

- 3 Berühren Sie das gewünschte Foto einmal kurz, um es zur Vorderseite der Galerie zu bringen.
- 4 Berühren Sie das Foto ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.

Foto-Detailansicht

- 1 Berühren Sie das Foto, um es zur Vorderseite des Galerie-Bildschirms zu bringen.
- 2 Der Name des Bildes, das Aufnahmedatum, die Größe (in Kilobyte und Pixel) und der Bildtyp (z. B. jpeg) werden angezeigt.
- 3 Berühren Sie  zum Schließen der Informationen und Ansehen des Fotos.


Videokamera


Ein Video aufnehmen


- 1 Drücken Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Berühren Sie das Videokamera-Symbol, um den Video-Modus zu öffnen. Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 **REC** und ein Timer erscheint am unteren Rand des Display.
- 6 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 7 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.


Nach der Videoaufzeichnung

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit drei Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.

Berühren  Sie , um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Wenn Sie  berühren können Sie andere Videoclips im Album anzeigen. Ihr aktueller Videoclip wird gespeichert. Informationen zum **Ansehen der gespeicherten Videos** finden Sie auf Seite 39.

Berühren Sie , um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und durch Berühren von **Ja** bestätigen. Der Sucher erscheint wieder.

Berühren Sie , um das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth zu senden. Sie können das Video auch auf YouTube hochladen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 26 **Nachricht senden** und Seite 73 **Dateien über Bluetooth senden und empfangen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Der Sucher



TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.


Kontrast einstellen


Kontrast bezeichnet den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt. Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Liste hin und her, nach ☀️ für ein verschwommeneres Bild mit niedrigerem Kontrast oder nach 🌑 für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Erweiterte Einstellungen


Berühren Sie im Sucher ⚙️, um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.




 **Bildgröße** – Ändern Sie die Videogröße um Speicherplatz einzusparen. Siehe **Video-Bildgröße verändern** auf Seite 44.


 **Bildqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie


können so weniger Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern.


 **Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.


 **Farbton** – Wählen Sie einen Farbton für das Video, das Sie gerade aufnehmen. Siehe **Farbton wählen** auf Seite 46.

 **Dauer** – Wählen sie **Normal** oder die Dauer für **MMS-Aufnahme**.

 **Nachtmodus** – Wählen Sie Aus oder Ein. Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, auch nachts gute Fotos aufzunehmen.

 **Ton ein** – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

 **Kamera** – Wechseln Sie zur integrierten Kamera des LG KF700, um ein Video von sich selbst aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Integrierte Videokamera** auf Seite 44.

 **Speicherort** – Wählen Sie, ob Videos im **Telefonpeicher** oder auf der **Speicherkarte** gespeichert werden sollen.

01

02

03

04


05

06

07

08





Videokamera

 **Einstellungen zurücksetzen** – Wählen Sie „Ja“ um die ursprünglichen Kameraeinstellungen Ihres Telefons wiederherzustellen.



TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher  in der unteren linken Ecke.
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü Einstellungen.
- 3 Wählen Sie einen der beiden Pixelwerte:
 **3264x2448** – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.
 **1920x1080** – Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.



Farbton wählen



- 1 Berühren Sie im Sucher  in der unteren linken Ecke.
- 2 Wählen Sie  aus dem Menü Einstellungen.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Normal** (Farbe), **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia**, **Skizze**, **Solarisieren** oder **Relief**.
- 4 Danach schließt das Blitz-Menü automatisch, und Sie können Ihr Video aufnehmen.


TIPP! Sie können ein Video in ein Schwarzweiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo ändern.

Integrierte Videokamera




Das LG KF700 hat eine 320x240 integrierte Kamera, die nur für Video-Telefonie sondern auch zum Aufnehmen von Videos geeignet ist.

- 1 Um zur integrierten Kamera zu wechseln, berühren Sie  berühren, wählen Sie dann .
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste, und drücken diese dann ein zweites Mal, um die Aufnahme zu stoppen.

- 3 Nach der Videoaufnahme haben Sie die gleichen Optionen wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und dann .



TIPP! Bildgröße, Bildqualität, Dauer, Stumm, Weißabgleich, Farbton und Speicher können trotzdem verändert werden, indem Sie  berühren, genau wie beim Benutzen der Hauptkamera.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie einfach  im Sucher. Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie , dann **Medienalbum** und **Meine Bilder**.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Video einmal kurz, um es zur Vorderseite der Galerie zu bringen.
- 4 Berühren Sie das Video ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.

Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher einfach .
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Video oder Foto einmal kurz, um es zur Vorderseite der Galerie zu bringen.
- 4 Berühren Sie es ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.
- 5 Das Video beginnt automatisch. Berühren Sie zum Anhalten der Wiedergabe den Bildschirm, um die Optionen aufzurufen, wählen Sie dann .




TIPP! Verändern Sie die Wiedergabe der Fotos und Videos in der Galerie, indem Sie **Standard** oder **Zufällig** am unteren Ende des Bildschirms berühren.


TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Zum Einstellen der Lautstärke beim Abspielen des Videos schieben Sie den Marker der Lautstärkeregelung auf der linken Seite des Bildschirms auf und ab. Sie können auch das Steuerrad neben der Kameralinse verwenden.

Standbild aus Videoaufnahmen


- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Berühren Sie , um das Video bei dem Rahmen anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen wollen.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie **Speichern**.
- 5 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 6 Berühren Sie das Bild, dann , um zur Galerie zurückzukehren.
- 7 Das Bild wird im Ordner „Meine Bilder“ gespeichert und erscheint dann in der Galerie. Beenden Sie die Galerie, und öffnen Sie sie erneut, um das Bild anzuzeigen.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen funktionieren u. U. nicht korrekt, wenn die Multimedia-Datei nicht auf dem Telefon aufgenommen wurde.


Video- oder Foto-Detailansicht


Videos und Fotos sind in der Galerie zusammen gruppiert. Prüfen Sie die jeweiligen Details, wenn Sie Probleme haben, Fotos und Videos auseinander zu halten. Bei AVI- oder 3GP-Dateitypen handelt es sich


meist um Videos, während Fotos meistens JPEG- oder GIF-Dateien sind.

- 1 Berühren Sie das Video-Standbild, um es zur Vorderseite des Galerie-Bildschirms zu bringen.
- 2 Der Name des Video-Standbildes oder Foto, das Aufnahmedatum, die Größe (in Kilobyte und Pixel) und ob es sich um ein Bild oder ein Video handelt (z. B. MP4/3GP oder JPEG) werden angezeigt.
- 3 Berühren Sie  zum Schließen der Informationen und Ansehen des Video-Standbildes oder Fotos.

Senden von Fotos und Videos aus der Galerie

- 1 Berühren Sie Foto oder Video zum Öffnen zweimal.
Wenn Sie ein Video wählen, drücken Sie , wenn die Wiedergabe beginnt.


TIPP! Sie können ein Foto oder Video in **Eigene Dateien** umbenennen. Wählen Sie das Foto oder Video, berühren Sie dann , und wählen Sie **Umbenennen**. Geben Sie den neuen Namen Ihres Fotos oder Videos ein.

- 2 Wählen Sie , und wählen Sie dann, wie Sie Ihre Videos oder Fotos senden möchten: als **Nachricht**, als **E-Mail** oder über **Bluetooth**.
- 3 Die gewählte Messaging-Anwendung öffnet sich, und Sie können das Video oder Foto senden.


Hinweis: Die Größe von Fotos oder Videos muss eventuell vor dem Versenden per MMS geändert werden. Einige Videos können zu groß sein zum Versenden mit MMS, wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

Fotos als Diashow ansehen

Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen, zweimal.
- 2 Wählen Sie  auf der linken Seite.
- 3 Die Diashow beginnt.

Innerhalb der Diashow haben Sie fünf Optionen:

Berühren Sie , um eine Vollbild-Ansicht des Fotos zu erhalten. Mit der Leiste auf der linken Seite können Sie die Geschwindigkeit

01

02

03

04

05


06


07


08

Ihre Fotos und Videos

der Diashow beschleunigen oder verlangsamen.

Berühren Sie , um die Fotos in zufälliger Reihenfolge anzusehen (also nicht in chronologischer Reihenfolge wie in der Galerie).

Berühren Sie , um zum nächsten Foto zu wechseln.

Berühren Sie , um zum letzten gezeigten Foto zurückzukehren.





Berühren Sie  / , um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten. Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.

Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Wählen Sie den Teil des Fotos, der als Hintergrund eingesetzt werden soll, indem Sie die grüne Box im Miniaturbild verschieben. Dieser Teil wird am Bildschirm in wirklicher Größe angezeigt.
- 4 Wenn Sie mit dem Bereich zufrieden sind, berühren Sie **Festlegen**.



Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie es, um die Optionen aufzurufen.
- 2 Wählen Sie . Der folgende Bildschirm wird angezeigt:





- 3 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:

 Zeichnen Sie in Ihrem Foto freihändig. Wählen Sie aus vier Linienbreiten aus. Siehe  unten, um die Farbe der Linie zu ändern (das Symbol wechselt zu der unten von Ihnen gewählten Farbe).


 Siehe **Text zu Fotos hinzufügen** auf Seite 47.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit einem Stempel. Wählen Sie aus verschiedenen

Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten. Um die Farbe des Stempels zu ändern, siehe  unten.


 Ändern Sie Farbe, Linie oder Text des Stempels. Sie müssen die Farbe wählen, bevor Sie zeichnen, schreiben oder Ihr Foto stempeln.

Speichern Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.


 Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder **Mehr** am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

 Siehe **Effekt zu Fotos** hinzufügen auf Seite 47.


Extras Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, einschließlich **Drehen** und **Spiegeln**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe **Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern** auf Seite 48.

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Geben Sie den gewünschten Buchstaben ein.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Verschieben Sie den Text durch Berühren und Schieben in die gewünschte Position.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie eine der sechs Optionen:
 - Weichzeichnung** – Schieben Sie zum Weichzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste hin und her. Wählen Sie **Fertig**, um die Änderungen zu speichern, oder wählen Sie **Abbrechen**.
 - Schärfe** – Schieben Sie zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste hin und her. Wählen Sie **Fertig**, um die Änderungen zu speichern, oder wählen Sie **Abbrechen**.
 - Mosaik** – Berühren Sie diese Option, um den Effekt „Unscharfes Mosaik“ zum Foto hinzuzufügen. Berühren Sie **Rückgängig**, um zum normalen Foto zurückzukehren.
 - Farbeffekt** – Ändern Sie die Farbe eines Foto in **Schwarzweiß**, **Sepia**, **Farb-**

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Negativ, Enhanced RGB oder **Kontrast**.

Wenn Sie **Kontrast** wählen, schieben Sie den Marker auf der Leiste hin und her, um den Kontrast zu heben oder zu senken.

Rahmen – Fügen Sie einen Rahmen zum Foto hinzu.

Sie werden eventuell aufgefordert, die Änderung der Bildgröße zuzulassen.

Wählen Sie **Ja**, um die verschiedenen Rahmentypen zu sehen. Der gewählte Rahmen wird auf Ihr Foto gelegt.

Größe ändern – Berühren Sie diese Option für Größenoptionen. Berühren Sie die gewünschte Größe, um die Größe des Fotos zu ändern.

- 3 Berühren Sie einfach **Rückgängig**, um einen Effekt rückgängig zu machen.

TIPP! Sie können dem Foto mehr als einen Effekt hinzufügen, außer Farbeffekten, von denen Sie jeweils nur einen wählen können.


Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Farbakzent**.
- 3 Wählen Sie den Bereich des Fotos. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.

Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.



- 4 Drücken Sie auf **Speichern**.
- 5 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.
- 6 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie den Marker auf der Intensitätsleiste auf- und abschieben.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Farbtausch**.
- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.
Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4 Berühren Sie , und wählen Sie eine Farbe.
- 5 Drücken Sie **Tauschen**.
- 6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann . Berühren Sie **Medienalbum**, um die Ordnerliste mit Ihren gespeicherten Multimediadateien zu öffnen.

Meine Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Berühren Sie , um von der Ansicht „Miniaturbild“ zur Liste zu kommen.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Meine Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Alle Optionen sind für die Bilder verfügbar, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, aber für Standardbilder sind nur die Optionen

Verwenden als, Drucken, Sortieren nach und **Speicherverwaltung** verfügbar.

TIPP! Berühren Sie zum Durchblättern der Listen das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

Verwenden als – Legen Sie fest, dass das Bild zu bestimmten Zeiten angezeigt werden soll.

Markieren – Wählen Sie mehrere Dateien.

Versch. – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen – Löschen Sie ein Bild.

Umbenennen - Benennen Sie ein Bild um.

Neuen Ordner erstellen - Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner „Meine Bilder“.

Diashow – Starten Sie eine Diashow.

Drucken – Drucken Sie eine Bilddatei über PictBridge oder Bluetooth®.

Sortieren nach – Sortieren Sie Bilder in einer bestimmten Reihenfolge.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia




Speicherstatus – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Fotos senden

- 1  und dann  berühren.
- 2 Berühren Sie **Medienalbum**, und wählen Sie dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Foto, und berühren Sie dann .
- 4 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie zwischen **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 5 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .

- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

Hintergrund – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Standby-Bildschirm fest.




Ausgehender Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während des ausgehenden Anrufs erscheint.

Einschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons erscheint.




Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn dies Person Sie anruft.

Bilder organisieren

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann „Sortieren nach“.
- 4 Wählen Sie entweder **Datum**, **Typ** oder **Name**.

Hinweis: Bilder können nach Kategorie sortiert werden oder manuell mit der Option **Verschieben**.




Löschen eines Bildes

- 1 Berühren Sie  dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Löschen** und dann **Ja** zur Bestätigung.

TIPP! Berühren Sie zum schnellen Löschen einer Datei in „Medienalbum“ diese Datei einmal, um sie mit dem Cursor hervorzuheben. Drücken Sie dann die Taste **C**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Bilder markieren und entmarkieren







Wenn Sie mehrere Bilder verschieben, kopieren, senden oder löschen wollen, müssen Sie diese erst mit einem Häkchen markieren.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Markieren/Markierung aufheben**.
- 4 Auf der linken Seite jedes Bildes erscheint eine Box. Berühren Sie das Bild, und ein Häkchen wird in der Box als Markierung angezeigt.
- 5 Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, berühren Sie das Bild erneut, sodass es aus der Box verschwindet.
- 6 Nachdem alle entsprechenden Boxen markiert wurden, drücken Sie  und wählen Sie eine der Optionen.

Multimedia




Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Diashow**.
- 4 Verwenden Sie  und,  um Bilder zu überspringen, oder berühren Sie , um die Bilder in zufälliger Reihenfolge anzuzeigen.

Überprüfen des Speicherstatus

Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Ihnen noch zur Verfügung steht.

- 1 Berühren Sie  dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Speicherverwaltung**.
- 4 Wählen Sie **Telefonpeicher** oder **Meine Speicherkarte**.

Hinweis: Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie auch nicht **Speicherkarte** wählen.

Meine Sounds

Der Ordner **Meine Sounds** enthält **Standardtöne** und **Sprachmemo**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.



Mit Ton arbeiten

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Meine Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachaufzeichnungen**.
- 4 Wählen Sie einen Sound und berühren Sie **Wiedergabe** zum Hören.
- 5 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 6 Wählen Sie entweder **Sprachrufton**, **Video-Rufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.

Meine Videos


Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie **Spielen**.

TIPP! Berühren Sie zum schnellen Löschen einer Datei in „Medienalbum“ diese Datei einmal, um sie mit dem Cursor hervorzuheben. Drücken Sie dann die Taste **C**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Optionen während das Video angehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

Aufnehmen – Den angehaltenen Rahmen als Bild aufnehmen.

Dateiinfo – Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Umfang, Schutz und Copyright-Details anzeigen.

Senden – Das Video mit einer Nachricht oder über Bluetooth senden


Löschen – Löschen Sie den Kontakt.

Verwenden als - Verwenden Sie das Video als Klingelton.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie zwischen **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Videoclips als Klingelton

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie entweder **Sprachrufton** oder **Video-Rufton**.

Menü Video-Optionen

Im Ordner **Meine Videos** können Sie aus folgenden Optionen wählen:

Verwenden als – Legen sie ein Video als Klingelton fest.

Senden – Senden Sie ein Video an einen Freund.

Multimedia

Verschieben – Verschieben Sie einen Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie einen Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen – Löschen Sie ein Video.

Umbenennen – Benennen Sie ein Video um.

Markieren – Wählen Sie mehrere Dateien.

Neuer Ordner – Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner „Meine Videos“.



Sortieren nach – Sortieren Sie Videos in einer bestimmten Reihenfolge.

Speicherstatus – Speicherstatus anzeigen.

Meine Spiele und Anwendungen

Sie können neue und Anwendungen auf Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.



Ein Spiel herunterladen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Unterhaltung** und dann **Meine Spiele & Mehr**.
- 3 Wählen Sie **Mehr Spiele** und berühren Sie **Verbinden**.

- 4 Eine Verbindung zum Internetportal wird hergestellt. Dort finden Sie Spiele zum Herunterladen.

TIPP! Berühren Sie zum schnellen Löschen einer Datei in „Eigene Dateien“ diese Datei einmal, um sie mit dem Cursor hervorzuheben. Drücken Sie dann die Taste **C**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Ein Spiel spielen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Meine Spiele & Mehr**.
- 3 Wählen Sie ein Spiel, und berühren Sie **Start**.

Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „Meine Spiele & Anwendungen“ sind folgende Optionen verfügbar:

Neuer Ordner – Erstellen eines Ordners in **Meine Spiele & Mehr**.



Sortieren Sortieren – Sortieren von Spielen und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.

Speicherverwaltung – Zeigen Sie den Speicherstatus an.


Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.


SWF-Datei ansehen



- 1 Berühren Sie  dann .
- 2 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Flash-Inhalte**.
- 3 Wählen Sie die Datei, und berühren Sie **Anzeigen**.

Optionen während die SWF-Datei angesehen wird

Vollbild – Zeigen Sie Ihre SWF-Dateien im Vollbildmodus an (wird nur angezeigt, wenn Sie ununterbrochen  berühren).

Stumm – Schalten Sie den Ton ab.

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

 /  – Halten Sie die Wiedergabe an, oder nehmen Sie sie wieder auf.

Als Hintergrund verwenden – Sie können den Hintergrund festlegen.

Dateiinfo – Zeigen Sie Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Schutz der Datei an.

Dokumente

Im Menü Dokumente, werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync Kabel benutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 76.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert sind und sich gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** aufgeführt sein.

01

02

03

04

05



06

07

08

Multimedia




Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Anzeigen**.

Andere


Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Meine Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt anstatt im Ordner **Meine Dokumente**. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.


So verschieben Sie Dateien von „Andere“ nach „Dokumente“:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Medienalbum** und dann **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verschieben** und dann erneut **Verschieben**.

Abspielen von Musiktiteln



- 1 Berühren Sie  dann .
- 2 Berühren Sie zunächst **Orange Music** und dann **Alle Tracks**.
- 3 Wählen Sie einen Titel, und berühren Sie **Wiedergabe**.
- 4 Berühren Sie  um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie  um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie  um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie  um die Tracks zu stoppen und zum Menü **Musik** zurückzukehren.

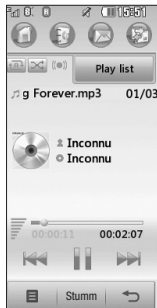TIPPI! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören, berühren Sie .




Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.



- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst **Orange Music** und dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **Hinzufügen**, geben Sie den Namen der Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner „Alle Tracks“ wird angezeigt. Wenn Sie die Titel für Ihre Playlist berühren, werden die Namen mit einem Häkchen markiert.
- 5 Berühren Sie **Fertig**.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie diese, und berühren Sie **Wiedergabe**.

Hinweis: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie zunächst  und dann **Neue Playlist hinzufügen**.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst **Orange Music** und dann **Playlists**.
- 3 Wählen Sie die Playlist.

- 4 Berühren Sie  und wählen Sie zwischen:

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu.

Markieren Sie die gewünschten Titel, und berühren Sie **Fertig**.

Nach oben/Nach unten – Schieben Sie Titel in der Liste auf und ab, um die Reihenfolge der Wiedergabe zu ändern.




Senden – Senden Sie einen Titel als Nachricht oder über Bluetooth

Aus Liste entfernen – Entfernen Sie einen Titel aus der Playlist. Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.

Markieren – Wählen Sie mehrere Dateien.

Speicherstatus – Sie können den Titel als Effektsound einstellen.

Playlist löschen




- 1 Berühren Sie  dann .
- 2 Berühren Sie zunächst **Orange Music** dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zunächst  und dann **Löschen** oder **Alle löschen**, um alle Playlists zu löschen.

Multimedia

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 12 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatisch einstellen:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst **UKW-Radio** und dann .
- 3 Berühren Sie zunächst **Autom.Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

Manuell einstellen:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst **UKW-Radio** und dann .
- 3 Berühren Sie **Manuelle Einstellung**, und geben Sie die Sendefrequenz ein.
- 4 Berühren Sie zunächst **OK** und dann **Speichern**.
- 5 Wählen Sie die **Kanalnummer**, mit der Sie den Sender speichern möchten, und berühren Sie dann **OK**.





Hinweis: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen ◀ und ▶ neben der Radiofrequenz absuchen.

Kanäle bearbeiten

Es empfiehlt sich, manche Sender auf andere Kanäle zu verschieben, damit Sie einfacher auf Ihre Lieblings-Sender zugreifen können.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst **UKW-Radio** und dann .
- 3 Berühren Sie zunächst **Kanal bearbeiten**, und wählen Sie dann den Kanal wählen, den Sie ändern möchten.
- 4 Wählen Sie entweder einen Sender von einem der anderen Kanäle, oder stellen Sie den Kanal manuell auf die von Ihnen gewünschte Frequenz ein.
- 5 Drücken Sie auf **Speichern**.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst **UKW-Radio** und dann .
- 3 Berühren Sie zunächst **Kanal bearbeiten** und dann .

- 4 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 Mhz zurückgesetzt.

Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst **UKW-Radio** und dann die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, sollte das Kopfhörerkabel nicht aufgerollt werden, da es als UKW-Antenne dient.

01

02

03

04

05



06


07

08



Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins



- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Organizer** und **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie **Hinzuf.**
- 4 Fügen Sie einen **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag** hinzu, und berühren Sie **OK**.
- 5 Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 6 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 7 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff** oder **Name**, und geben Sie Ihre Notiz ein, anschließend **OK**.
- 8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.


TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst jeden Ihrer Urlaubstage, einen nach dem anderen, danach , und wählen Sie **Urlaub**. Jeder Urlaubstag erscheint rot getönt. Beim Einstellen eines Weckrufs haben Sie die Möglichkeit, Urlaubstage auszuschließen.

Standard-Kalenderansicht ändern




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Organizer** und **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Woche beginnt am**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie **Hinzufügen**.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch, Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie Ihre Aufgaben mit **Speichern**.

TIPP! Wählen Sie eine Eingabe zur Bearbeitung, und berühren Sie . Wählen Sie „Bearbeiten“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Speichern“.


Aufgaben versenden

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Organizer** und **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie die Aufgaben, die Sie mit anderen teilen möchten, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können Ihre Aufgaben entweder per **SMS**, **MMS-Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth** teilen.

TIPP! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern. Weitere Informationen finden Sie unter **PC-Synchronisation** auf Seite 76.

Datumrechner

Datumssuche ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Beispielsweise wäre 60 Tage nach dem 10.10.07 der 09.12.2007. So können Sie Fristen immer gut im Auge behalten.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und danach **Wecker**.
- 2 Wählen Sie  um einen neuen Wecker zu erstellen.
- 3 Geben Sie die Weckzeit ein, und berühren Sie **Festlegen**.
- 4 Wählen Sie, wann Ihr Weckruf erfolgen soll: **Nicht wiederholen**, **Täglich**, **Mo - Fr**, **Mo - Sa**, **Sa - So** oder **Außer Feiertage**. Drücken Sie **OK**.
- 5 Mit  wählen Sie einen Sound für Ihren Weckruf. Zum Anhören der Sounds berühren Sie den jeweiligen Sound und dann **Wiedergabe**. Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, berühren Sie **Wählen**.
- 6 Dem Alarm eine Notiz hinzufügen. Berühren Sie **OK**, wenn Sie mit Ihrer Notiz fertig sind. Sobald Ihr Alarm ertönt, wird die Notiz angezeigt.

01

02

03

04

05

06

07

08




Organizer

- 7 Sie können die Snooze-Intervalle auf **5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde** oder **Ausstellen**. Bestätigen Sie mit **OK**.
- 8 Wenn Sie den Weckruf eingegeben haben, berühren Sie **Speichern**.

Hinweis: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.

Hinweis: Auch wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist, funktioniert die Weckfunktion und wird zur eingestellten Zeit ausgelöst. Wenn Sie „Snooze“ berühren, wird der Wecker nach 5 Minuten nochmals ausgelöst, und wenn Sie „Abbrechen“ wählen, wird die Meldung „Schalten Sie Ihr Telefon ein“ angezeigt.




Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und danach **Notizen**.
- 2 Wählen Sie  um eine neue Notiz zu erstellen.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr **Notizbuch** öffnen.






TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die entsprechende Notiz aus und berühren **Bearbeiten**.


Sprachmemo

Mit der **Sprachmemo** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zuerst **Sprachmemo** und dann , und wählen Sie zwischen:
Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie die **MMS-Größe 1 Minute** oder **Unbegrenzt**.
Qualität – Wählen der Soundqualität. Wählen Sie Superfein, Fein oder Normal.
Meine Sprachmemos – Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen in **Meine Sounds**.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **Sprachmemo**.
- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 4 Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5 Berühren Sie , um die Aufnahme anzuhören.

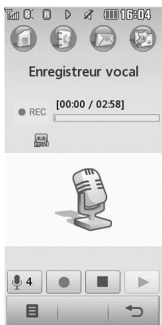

Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie **☰**.
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

Hinweis: Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie **☰**, und wählen Sie **Senden**, **Umbenennen**, **Löschen**,

Verwenden als (um die Aufzeichnung als Klingelton zu verwenden) oder **Zu Meine Sounds**.

Taschenrechner

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **☰**, und dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Taschenrechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, *, /), gefolgt von =.
- 5 **Für kompliziertere Berechnungen, berühren Sie ☰ und wählen Sie sin, cos, tan, log, ln, exp, Wurzel, Grad oder Radius.**

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **☰**, und dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie das Symbol **☰** und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm. Oder berühren Sie **Karte**, und wählen Sie die Stadt von der Karte.

01

02

03

04

05


06

07


08

Organizer

- 4 Zur Bestätigung berühren Sie **Wählen**.

TIPP! Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, können Sie die Zeitzone ändern. Berühren Sie dazu  und anschließend **Zeitzone ändern**. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus, und berühren Sie **Auswählen**.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm , und dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Einheitenumrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** und **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie den Wert zur Umrechnung ein, gefolgt von der Einheit, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr

- 1 Drücken Sie Start, um die Zeit zu erfassen, und drücken Sie Runde, um die Rundenzeit festzuhalten.
- 2 Drücken Sie Stopp, um die Rundenzeit zu ermitteln.
- 3 Drücken Sie Zurücks, um den Standardwert wiederherzustellen.
- 4 Berühren Sie „Fortsetzen“, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie „Zurücksetzen“, um die Zeit neu zu stoppen.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen, aber auch zur Datensicherung und Beruhigung.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Telefon Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindung**.
- 3 Wählen Sie **USB-Datendienste**, und berühren Sie **OK**.
- 4 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. **LG PC Suite Installer** erscheint auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf **LG PC Suite Installer**.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 7 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-Symbol**, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Inhalt**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPPI! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie **Übertragen**, dann **Importieren vom Mobiltelefon**. Ihre auf der SIM-Card und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

Hinweis: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer USIM-Card gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Card“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Wählen Sie oben im Bildschirm **Bearbeiten**, dann **Alle auswählen**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner **Mobiltelefon** links am Bildschirm, und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Ihr Mobiltelefon als USB-Speicherstick

Sie können Ihr Mobiltelefon nur als USB-Speicherstick verwenden, wenn eine Speicherkarte eingesteckt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC.

- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann **Telefonereinstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindung** und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 4 Wählen Sie USB-Speicher und berühren Sie OK.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: USB-Speicher verbunden. Entfernen Sie das Kabel nicht, während Daten übertragen werden!
- 6 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.

Hinweis: Um den USB-Verbindungsmodus zu wechseln, darf Ihr Mobiltelefon nicht an den PC angesteckt sein.

Hinweis: Im Modus „USB-Speicher“ sind nur die Daten Ihrer Speicherkarte sichtbar, aber nicht die des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der LG PC-Suite verbinden.

Orange World

Orange World

Kinokarten kaufen. Fernsehen. Zugfahrpläne ansehen. Die neuesten Nachrichten oder Sportergebnisse lesen. E-Mails oder Chat mit dem Instant Messenger. Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen. Es ist wie im Internet, aber auf Ihrem Telefon. Und das Telefon ist viel leichter zu tragen als Ihr PC.



Zugang zum Internet

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm , danach  und dann **Orange World**.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.


Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.




- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm , und dann **Orange World**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie , und berühren Sie **Neu hinzufügen**. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Zum Zugreifen auf Ihr Lesezeichen blättern Sie einfach zum gewünschten Lesezeichen, und berühren Sie **Öffnen**. Sie werden nun zu Ihrem Lesezeichen verbunden.

Seite speichern



- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Diese Seite speichern**.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.



Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und **Orange World**.
- 2 **Gespeicherte Seiten** wählen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite und berühren Sie , gefolgt von **Öffnen**.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und **Orange World**. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite, und berühren Sie dann **Verbinden**.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und **Orange World**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Sie können wählen zwischen Bearbeiten von **Profile, Zeichenkodierung, Cache, Cookies, Java Script, Sicherheitseinstellungen**, oder setzen Sie alle Einstellungen zurück, indem Sie **Einstellungen zurücksetzen** wählen.
- 3 Wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben, wählen Sie **OK**.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KF700 auch als Modem für Ihren PC verwenden, so haben jederzeit Sie E-Mail und Internetzugriff, auch ohne Kabelverbindung. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KF700 mit Ihrem PC mittels USB-Kabel und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie **Modem**.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KF700 verbunden.

Hinweis: Weitere Informationen zum Synchronisieren mit der LG PC Suite finden Sie auf Seite 76.

Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und in **Sichtweite** von PC und KF700 ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KF700, so dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.

01

02

03

04

05

06

07

08

Orange World

- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mittels des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**.
Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**.
Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KF700 verbunden.

Hinweis: Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie auf Seite 86.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KF700 zu personalisieren.

Hinweis: Weitere Informationen zu Rufeinstellungen finden Sie auf Seite 22.



Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Anzeige**, und wählen Sie dann zwischen:
 - Anzeige** – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm oder ausgehende Anrufe.
 - Uhr & Kalender** – Wählen Sie, was auf Ihrem Standby-Bildschirm angezeigt wird.
 - Helligkeit** - Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.
 - Beleuchtung** – Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.
 - Telefonschema** – Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.
 - Schriftart** – Schriftfarbe anpassen.
- 3 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach das derzeitige aktive Profil in der oberen rechten Ecke.

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil. Die Profile **Stumm** und **Lautlos** können nicht bearbeitet werden.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Sie können dann alle Sounds und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich **Rufton** und **Lautstärke, Nachrichtensignal, Bildschirmsound**-Einstellungen und mehr.

Telefoneinstellungen ändern

Genießen Sie die Freiheit, Ihr KF700 so einzurichten, dass es Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

TIPPI! Berühren Sie zum Durchblättern der Listen das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

1 Berühren Sie zuerst  und dann .

2 Berühren Sie **Telefon**, und wählen Sie dann aus folgender Liste:

Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Werkseinstellungen für Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache des KF700 Displays.

Automatische Tastensperre – Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Tastenfeld im Standbymodus automatisch gesperrt, ohne dass eine Taste betätigt werden muss.

Sicherheit – Anpassen der Sicherheitseinstellungen, einschließlich PIN-Codes, Telefonsperre und Automatische Tastensperre.

Verbindungen – Weitere Informationen finden Sie unter **Touchscreen-Effekte** auf der nächsten Seite.

Speicherverwaltung – Weitere Informationen finden Sie unter

Speicherverwaltung auf Seite 86.



Touchpad einrichten – Richten Sie Ihren Bildschirm zur besseren Bedienbarkeit neu ein.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Telefon-info – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KF700 an.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie  und dann . Berühren Sie **Telefon**, und wählen Sie **Verbindungen..**

Netz – Ihr KF700 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz.

Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern.

Internetprofile – Sie können Internetprofile einrichten und anzeigen.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

USB-Verbindung – Wählen Sie Datenservice, und synchronisieren Sie Ihr

KF700 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Weitere Informationen zur Synchronisation finden Sie auf Seite 76.

Server-Synchr. – Weitere Informationen zur Synchronisation finden Sie auf Seite 76.

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

Speicherverwaltung

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird, und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie  und dann . Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

Telefonspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sound, Video, Flash, MMS, E-Mail, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KF700 sehen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer USIM-Karte an.


Speicherkarte – Zeigt den auf der externen Speicherkarte verfügbaren Speicher (die Speicherkarte können Sie separat erwerben) an.

Standardspeicher – Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie **Ja**, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Ihr KF700 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.

Einstellungen

- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

TIPPI! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth eingeschaltet und sichtbar sein. Weitere Informationen zum Ändern von Bluetooth-Einstellungen finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen Datei **anzeigen** oder **als Hintergrund verwenden**. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner in „Eigene Dateien“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Wählen Sie **Bluetooth** und dann **Einstellungen**.
Ändern Sie:
Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen **Sichtbar** und **Unsichtbar**.
Mein Gerätenamen – Geben Sie einen Namen für Ihr KF700 ein.
Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Services benutzen. Weitere Informationen unter **Verwenden des Telefons als Modem** oder **Bluetooth Headset** auf Seite 88.
Remote-SIM Modus – Wählen Sie Ein oder Aus.
Eigene Adresse – Ändern Sie die Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten

Durch Koppeln des KF700 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.

- 2 Berühren Sie **Gekoppelte Geräte** und dann **Neu**.
- 3 Ihr KF700 sucht nach Geräten.
Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Aktualisieren** und **Hinzufügen** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie Koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Ja**, um **eine Verbindung herzustellen**. Ihr KF700 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

TIPP! Weitere Informationen zum **BT-Antwortmodus** für das Annehmen von Anrufen bei bestehender Verbindung zum Bluetooth-Headset finden Sie auf Seite 22.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zubehör

Das KF700 wird mit folgendem Zubehör geliefert.

Ladegerät



Akku



Stereo-Kopfhörer



Eingabestift und Trageriemen



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KF700 mit dem PC.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KF700.



Beachten Sie

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstanbieter oder Fachhändler.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900- und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KF700
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
PCS 1900 / W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen), +45°C (laden)
Min.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration


I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji/ Director 22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

WARNUNG

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, in Kraftstoffdepots, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten aus.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden können.

ACHTUNG

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen geregelt ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör, um Schaden am Telefon zu vermeiden.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr, dass eine Störung mit elektronischen Geräten auftritt. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KF700 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden

Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.36 W/kg (10 g).
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.18 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

01

02

03

04

05

06

07

08

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol.)
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

01

02

03

04

05

06

07

08

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.


Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.

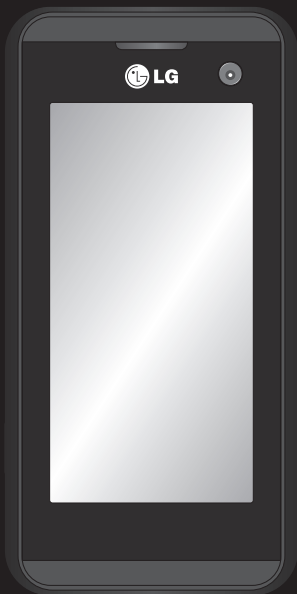

Veillez lire attentivement
ce manuel avant d'utiliser
votre téléphone.

KF700 GUIDE DE L'UTILISATEUR

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du LG KF700, le téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux,
- à la norme NF EN 50332-1:2000,
- à la norme NF EN 50332-2:2003



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

CONFIGURATION 01

ÉCRAN DE VEILLE 02

FONCTIONS DE BASE 03

CRÉATION 04

ORGANISATION 05

WEB 06

RÉGLAGES 07

ACCESSOIRES 08

Sommaire

CONFIGURATION

Familiarisation avec le téléphone.....	8
Vue après ouverture	9
Installation de la carte USIM et de la batterie	10
Carte mémoire.....	12
Navigation dans les menus.....	13

ÉCRAN DE VEILLE

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	14
Touches de raccourci	15
Barre d'état	16
Menu de raccourcis	17

FONCTIONS DE BASE

Appels	18
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo	18
Émission d'un appel depuis les contacts .	18
Réponse à un appel et rejet d'un appel ...	18
Options en cours d'appel	19
Réglage du volume pendant un appel	19
Numéros abrégés	20
Affichage du journal des appels.....	20
Renvoi d'appel.....	21
Interdiction d'appels	21
Restriction d'appels	21
Modification des paramètres d'appel courants.....	22
Modification des Parametres appel video.	22

Répertoire	23
Recherche d'un contact	23
Ajout d'un nouveau contact.....	23
Options Contact.....	24
Création d'un groupe	24
Répertoire	25
Infos	26
Messages	27
Messages	27
Créer nouveau msg	27
Saisie de texte.....	27
Saisie intuitive T9	28
Saisie manuelle Abc.....	28
Email	28
Récupération des e-mails.....	29
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	30
Modification des paramètres de messagerie électronique	30
Dossiers de messages	31
Gestion des messages.....	31
Modèles.....	32
Emoticons	32
Modification des paramètres de message texte	32
Modification des paramètres de message multimédia.....	33
Modification des autres paramètres	34

CRÉATION

Appareil Photo	35
Prise de vue rapide	35
Après la prise de vue	35
Familiarisation avec le viseur	36
Utilisation du flash	37
Réglage du contraste	37
Utilisation des paramètres avancés	37
Modification de la taille de l'image	39
Choix d'un ton	39
Utilisation de l'appareil photo intégré	40
Affichage des photos enregistrées	40
Affichage des détails d'une photo	41
Caméra vidéo	42
Enregistrement d'une vidéo rapide	42
Après l'enregistrement vidéo	42
Familiarisation avec le viseur	43
Réglage du contraste	44
Utilisation des paramètres avancés	44
Modification du format d'image vidéo	45
Choix d'un ton	46
Utilisation de la caméra intégrée	46
Visualisation des vidéos enregistrées	47
Vos photos et vidéos	48
Visualisation de vos photos et vidéos	48
Utilisation du zoom lors de la visualisation d'une vidéo ou d'une photo	48
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo	48
Capture d'une image à partir d'une vidéo ..	48
Affichage des détails d'une vidéo ou d'une photo	49
Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie	49
Visualisation des photos sous forme de diaporama	50
Définition d'une photo comme papier peint	50
Modification des photos	51
Ajout d'un texte à une photo	52
Ajout d'un effet à une photo	52
Renforcement des couleurs d'une photo ...	53
Modification des couleurs d'une photo ...	53
Multimédia	54
Mes images	54
Menus d'options de Mes images	54
Envoi d'une photo	55
Utiliser comme	55
Classement des images	55
Suppression d'une image	55
Déplacement ou copie d'une image	56
Marquage ou annulation du marquage des images	56
Création d'un diaporama	56
Vérification de l'état de la mémoire	57
Mes sons	57
Utilisation d'un son	57
Mes vidéos	57

Sommaire

Lecture d'une vidéo	57	Enregistrement d'un son ou d'une voix....	65
Utilisation des options alors que la vidéo est en pause.....	58	Envoi du mémo vocal	65
Envoi d'une vidéo	58	Recherche de stations	65
Utilisation d'une vidéo comme sonnerie ..	58	Modifier les stations.....	66
Utilisation du menu des options vidéo	58	Réinitialisation des stations	66
Mes applications	59	Écoute de la radio.....	66
Téléchargement d'un jeu.....	59	ORGANISATION	
Utilisation d'un jeu	59	Agenda	67
Utilisation du menu d'options des jeux	59	Calendrier	67
Contenus Flash.....	59	Modification de l'affichage Calendrier par défaut.....	67
Lecture d'un fichier SWF.....	59	Tâches.....	67
Utilisation des options en cours d'affichage du fichier SWF	59	Partage d'une tâche	68
Documents.....	60	Trouver jour J	68
Transfert d'un fichier vers votre téléphone..	60	Alarmes	68
Affichage d'un fichier.....	60	Mémo	69
Autres	60	Calculatrice.....	69
Musique Orange.....	61	Chronomètre	69
Transfert de musique sur votre téléphone ..	61	Fuseaux horaires	70
Lecture d'une chanson	61	Convertisseur.....	70
Utilisation des options en cours de lecture d'un fichier musical	62	Synchroniser.....	71
Création d'une liste d'écoute	63	Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur	71
Modification d'une liste d'écoute	63	Connexion du téléphone à votre ordinateur	71
Suppression d'une liste d'écoute	64	Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.....	71
Listes vidéo.....	64		
Mémo vocal	64		

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur	72	ACCESSOIRES	83
Synchronisation des contacts	72	Données techniques	84
Synchronisation des messages.....	72	RECOMMANDATIONS	
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse	73	Précautions d'usage de l'appareil	86
WEB			
Accès au Web.....	74		
Ajout et accès aux favoris	74		
Enregistrement d'une page.....	74		
Accès à une Page enregistrée	75		
Affichage de l'historique du navigateur.....	75		
Modification des paramètres du navigateur Web.....	75		
Utilisation de votre téléphone en tant que modem	75		
RÉGLAGES			
Modification des paramètres de l'Écran.....	77		
Personnalisation des Profils	77		
Modification des paramètres du Téléphone..	78		
Modification des paramètres de Connectivité.....	79		
Utilisation du Gestionnaire de memoire	79		
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth...	80		
Association à un autre périphérique Bluetooth.....	81		
Utilisation d'un casque Bluetooth	82		

Familiarisation avec le téléphone

Prise pour le chargeur / le câble USB / le kit piéton.

ASTUCE! pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone soit allumé et enregistré sur le réseau.

L'accès aux menus de raccourcis Raccourci cadran. Vous pouvez changer l'ordre des menus de Raccourcis molette.

Objectif de l'appareil photo intégré

Touche Marche/ Arrêt


Met le téléphone sous/hors tension, termine/rejette un appel, fait retourner à l'écran de veille.

Touche de C suppression


Supprime un caractère à chaque pression.

Touche d'appel

Compose un numéro de téléphone, répond à un appel entrant.

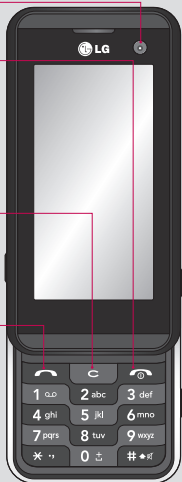

Touche de verrouillage/ déverrouillage

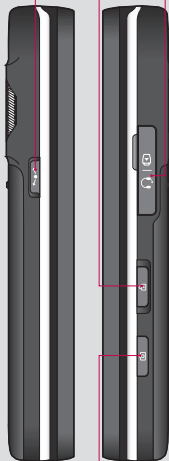

Déclencheur

Vue après ouverture

Molette

Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière en mode appareil photo ou vidéo. Permet également de naviguer à l'intérieur des menus.

ASTUCE! vous pouvez également régler le volume de la musique, des jeux et d'un appel en cours. Permet également de naviguer à l'intérieur des menus.

AVERTISSEMENT: tout contact avec un objet magnétique peut entraîner un dysfonctionnement de la molette.

Fente de carte de mémoire


Flash

Lentille de l'appareil photo

Socle pour carte USIM

Capot arrière

Batterie

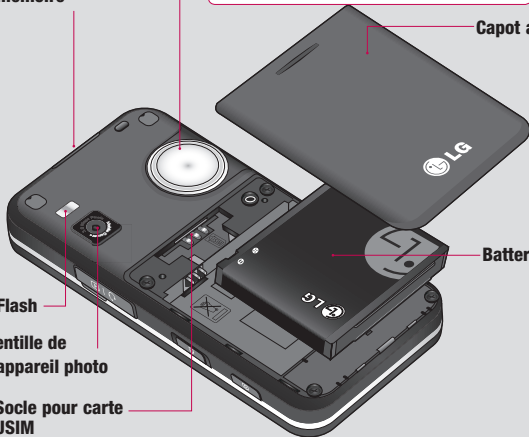

01

02

03

04

05

06

07


08

Installation de la carte USIM et de la batterie




1 Retirez la façade arrière.

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.

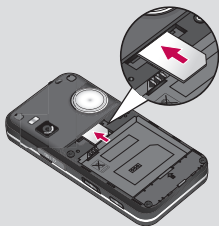

2 Installez la Carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

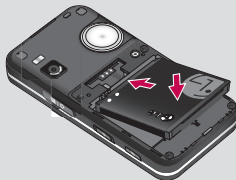

3 Installez la Batterie.


Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Installation de la carte USIM et de la batterie



4 Remplacez le couvercle de la Batterie.

Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.

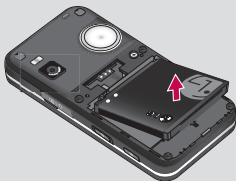


5 Retrait de la batterie.

Soulevez la base de la batterie et retirez-la délicatement de son compartiment.

ATTENTION: n'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

ATTENTION: ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé, vous risqueriez de l'endommager.

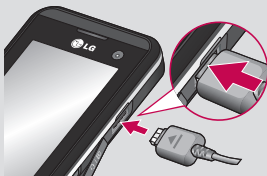

6 Chargement de la batterie

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KF700. Insérez la prise du chargeur, puis branchez ce dernier au secteur. Vous devez charger la batterie de votre KF700 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

01

02

03

04

05

06

07

08


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KF700 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 4GB.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie et la batterie comme indiqué précédemment.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

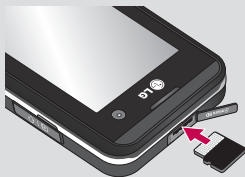

Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remplacez la batterie et le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.


Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  puis choisissez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur Gestionnaire de mémoire, puis choisissez Mémoire externe.
- 3 Appuyez sur Formater, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE! pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

Navigation dans les menus

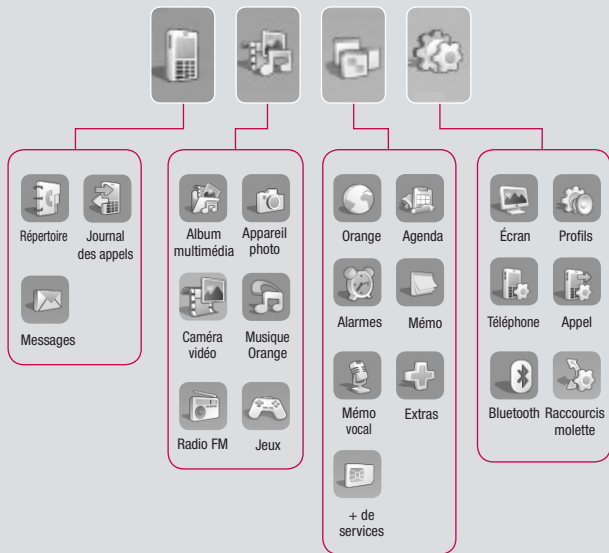

01

02

03

04

05

06

07

08

Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KF700, celui-ci affiche l'écran d'accueil. A partir de cet écran vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KF700 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option. Pour faire défiler des listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère mais ferme.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur les touches voisines.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.



▲ l'écran tactile

Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'ouvrir le menu complet, divisé en quatre sous-menus. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet vertical de chaque sous-menu.



Permet d'ouvrir votre répertoire. Des onglets alphabétiques (verticaux), sur le côté gauche de l'écran, vous permettent de trouver facilement le contact que vous recherchez. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 23.



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un e-mail, ou afficher votre dossier de messages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 26.



Permet d'accéder à l'onglet Multitâche qui affiche l'ensemble des applications ouvertes sur votre téléphone à cet instant précis

Recommandations à l'utilisateur

Pour optimiser la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière suivante :

OUI



NON



Ne couvrez pas la zone proche de l'antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait dégrader la qualité de votre communication.

01

02

03

04

05

06

07

08













Écran de veille

Barre d'état

La barre d'état contient plusieurs icônes qui indiquent des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Applications en cours d'exécution
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec envoi message
	Alarme activée


Icône	Description
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Casque activé
	Transfert d'appels activé
	GPRS activé
	EDGE activé
	Itinérance
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	HSDPA activé
	3G activée


Modification du profil depuis la barre d'état

Dans la barre d'état, appuyez sur l'icône du profil en cours. Sélectionnez un type de profil, par exemple Silencieux, puis appuyez sur OK pour enregistrer et fermer.

Utilisation de la fonction Multitâche

Appuyez sur  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.


Dans une application, appuyez sur  puis sélectionnez Écran d'accueil pour revenir à l'écran de veille sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Menu de raccourcis

Le menu de raccourcis compte six options de menu supplémentaires. Pour ouvrir le menu de raccourcis:

- 1 Appuyez sur l'écran de veille une fois, juste au-dessus des touches de raccourci.
- 2 Lorsque les flèches de raccourci apparaissent, faites glisser votre doigt horizontalement sur les flèches dans une direction ou dans l'autre.
- 3 Le menu de raccourcis s'ouvre. Pour ouvrir l'application ou un menu supplémentaire, appuyez sur l'une des six options.
- 4 Pour fermer le menu de raccourcis, faites à nouveau glisser votre doigt sur les flèches de raccourci dans une direction ou dans l'autre.

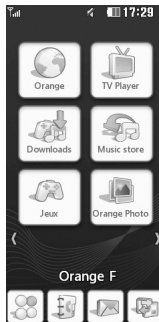

01

02

03

04

05




06

07

08

Appels


Émission d'un appel téléphonique ou vidéo


- 1 Ouvrez votre téléphone pour voir apparaître le clavier numérique.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche C.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche . Pour émettre un appel vidéo, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche du clavier .

ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez deux fois sur .


ASTUCE! Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage afin de verrouiller l'écran tactile.


Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Taper sur le clavier la première lettre du contact à appeler. Par exemple, pour « École », appuyez sur **E**.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur Appeler.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  puis choisissez Rech. répertoire. Faites défiler vos contacts ou entrez les premiers chiffres du numéro afin de restreindre la liste.


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel ou ouvrez votre téléphone, selon les paramètres que vous avez sélectionnés.


Pour interrompre la sonnerie, appuyez sur la touche . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez à nouveau sur la touche .

Options en cours d'appel

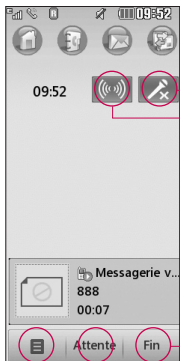

Muet - appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Haut-parleur - appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Fin - appuyez sur  pour mettre fin à l'appel en cours

Attente - appuyez sur  pour mettre l'appelant en attente. Appuyez sur Reprise pour poursuivre votre conversation.

Options - permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Accéder aux contacts et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume en cours d'appel, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou dans le sens contraire pour le baisser.

01

02

03

04

05

06



07


08

Appels

Numéros abrégés



Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur  puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Répertoire puis Numéros abrégés.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, ouvrez votre téléphone pour faire apparaître le clavier puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  puis sur  et sélectionnez **Journal des appels**. Vous pouvez afficher :

Tous les appels - permet d'afficher la liste complète de tous les numéros composés, appels reçus et appels en absence.

Appels émis - permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués - permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.



Frais d'appel - permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Volume des données - permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

ASTUCE! A partir du journal d'appels, appuyez sur Tous les appels puis  et **Tout supprimer** pour supprimer les enregistrements d'appels.

ASTUCE! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.



Renvoi d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Renvoi d'appel puis choisissez Appel vocaux ou Appels visio.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels, lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur Transf. pour activer le transfert.

Remarque: Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE! Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez Tout désactiver dans le menu Renvois.

Interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Interdiction d'appels, puis choisissez Appel vocaux ou Appels visio.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes :
 - Tous les appels sortants**
 - Vers international**
 - Vers inter. sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - App. entrant à l'étranger**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Restriction d'appels

Vous pouvez activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes.

01

02

03

04

05



06

07

08

Appels

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Paramètres usuels. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes:

Rejet d'appel - sélectionnez Activé ou Desact. puis choisissez de rejeter tous les appels de groupes spécifiques, de contacts ou de numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).

Envoyer mon numéro - indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique - choisissez Activer ou Desact.

Mode de réponse - choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la Touche décrocher ou Clapet relève ou Toute touche.

Bip minute - sélectionnez Activer pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

mode réponse BT - sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel via un casque Bluetooth.

Enreg.nv numéro - permet d'enregistrer un nouveau contact juste après l'appel.

Param. clapet fermé - permet de sélectionner si la fermeture du clapet vous permet de Fin d'appel , Poursuivre appel.

Modification des Parametres appel video


- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Parametres appel videos**.
- 3 Définissez si vous souhaitez activer **Utiliser image privée** et en Select. Image privée, activer le **Miroir** (pour que vous puissiez vous voir sur l'écran), et Sélectionnez Image privée .

Répertoire




Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Depuis l'écran de veille



- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Tapez la première lettre du contact que vous souhaitez voir. Par exemple, pour « École », appuyez sur **E**.

Depuis le menu principal

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Répertoire .
- 2 Appuyez sur  puis, sélectionnez "Rechercher".
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

ASTUCE! Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Répertoire .
- 2 Sélectionnez Répertoire puis Nouveau contact.

- 3 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le Téléphone ou dans la carte USIM.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 5 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT et Général. Appuyez sur OK. Vous pouvez également ajouter deux adresses e-mail, affecter le contact à un groupe (Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École ou VIP), vous pouvez également spécifier une image, une tonalité, une page d'accueil, une Adresse dom. un nom société, un métier, une Adr. Societe et un mémo.
- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur Enregistrer.

ASTUCE! Vous pouvez créer des groupes de contacts personnalisés (reportez-vous à la section Création d'un groupe, page 24).

01

02

03

04

05

06


07

08

Répertoire

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit:

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section Recherche d'un contact page 23.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur .

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes:

Envoyer message - permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un SMS/MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 26.

Env. Carte visite - permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.

Appeler - permet d'appeler le contact.

Appeler en visio - permet d'appeler le contact via un appel vidéo.

Ajouter contact - permet d'ajouter une nouvelle entrée.

Modifier - permet de modifier les détails d'un contact.

Sélect./Déselect. - permet de sélectionner un ou plusieurs contacts afin d'effectuer une opération de suppression multiple.




Rechercher par - vous pouvez rechercher l'entrée par Numéro ou Groupes.

Enregistrer sur le téléphone - choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement ou est enregistré le contact).


Supprimer - permet de supprimer le contact. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression du contact.

Saisie de texte - Permet de Insérer symbole ou Méth. saisie ou Langue d'écriture.

Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Répertoire .
- 2 Sélectionnez Groupes, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez Ajouter grp.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur Enreg.


Remarque: la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

ASTUCE! Vous pouvez modifier un groupe existant. Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter un membre au groupe depuis vos contacts, définir une sonnerie de groupe, renommer le groupe ou le supprimer.

Répertoire

Vous pouvez définir les paramètres de vos contacts de sorte que votre répertoire fonctionne selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Répertoire .
- 2 Sélectionnez **Répertoire puis Réglages**. Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Paramètres - choisissez d'afficher les contacts enregistrés à la fois dans votre Téléphone et dans votre USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement. Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord

le prénom ou le nom des contacts.

Synchroniser les contacts - permet de vous connecter à votre ordinateur pour synchroniser vos contacts.

Copier - permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Déplacer - cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Par exemple, si vous déplacez un contact de votre carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte USIM.

Envoyer via Bluetooth - Beam tous vos contacts à un autre périphérique ou ordinateur en utilisant Bluetooth.

Sauvegarder contacts - reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 70.

Restaurer contacts - reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 70.

01

02

03

04

05

06



07

08

Répertoire

Effacer tout - permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur Oui pour confirmer l'effacement du contenu de votre répertoire.

Infos




- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Répertoire .
- 2 Sélectionnez Informations.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez consulter vos Numéros d'accès au service, votre Numéro personnel, l'état de la mémoire et paramétrer votre carte de visite.

ASTUCE! Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, sélectionnez Ajouter, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur Enregistrer.



Messages


Messages

L'interface du LG KF700 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial. vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes:

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez  dans le menu principal, puis sur Messages.

Créer nouveau msg


- 1 Appuyez sur Messages  puis choisissez **Créer nouveau msg**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez Message. Pour envoyer un e-mail, choisissez E-mail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 28.
- 3 Un nouveau SMS s'ouvre.
- 4 Appuyez sur  puis sur Insérer pour ajouter une image, une vidéo, un son des symboles, un modèle, une émoticone, un nom et numéro, Ajout diapo, un objet ou autres éléments.
- 5 Choisissez Envoi. Entrez le numéro de téléphone, une adresse e-mail (pour un MMS) appuyez sur Répert pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

 **ATTENTION:** Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer du texte à l'aide des deux modes suivants : Saisie intuitive T9 et Saisie manuelle Abc.

Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, appuyez sur l'icône correspondante (en haut de l'écran).

 **Saisie textuelle intuitive T9** - appuyez sur cette icône pour activer la saisie textuelle intuitive T9, puis sélectionnez T9 abc, T9 ABC, 123.

 **Saisie manuelle Abc** - choisissez abc, ABC, 123.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche **O**.

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche **C**.

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche .

01

02

03

04

05

06

07

08


Messages

Saisie intuitive T9

L'icône  s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur  puis sélectionnez Ajouter au dictionnaire. Vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi est alors ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc

L'icône  s'affiche en mode saisie manuelle.

En mode Abc, pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Email

Grâce à la fonction e-mail de votre KF700 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur Email, puis sur Comptes Email.
- 3 Ouvrez  puis appuyez sur Nouveau. Si aucun compte n'a été créé, appuyez sur Ajouter.
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :
 - Titre** - entrez un nom pour ce compte.
 - Adresse email** - entrez l'adresse e-mail du compte.
 - Nom utilisateur** - entrez le nom d'utilisateur du compte.
 - Mot de passe** - entrez le mot de passe du compte.
 - Mon nom** - entrez votre nom.

Type de messagerie - POP3 ou IMAP4.

Serv msg entrant - entrez les détails du serveur de courrier entrant.

Serv msg sortant - entrez les détails du serveur de courrier sortant.

Titre du compte

Le message suivant apparaît "Définir détails", répondre "Oui". Cela vous permettra de régler les paramètres suivant.

Adresse electron. de re... - Entrez les coordonnées du compte.

Taille recept. Max - permet de définir la taille maximale des e-mails (1 Mo max).

Enreg. sur serveur - permet de définir si les e-mails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

Enr. msg envoyé dans - permet de définir un emplacement d'enregistrement des e-mails IMAP4. Pour les comptes POP3, les messages sont systématiquement copiés sur le téléphone.

Points d'accès - permet de définir votre point d'accès Internet.

Récupération auto. - permet de définir si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

Paramètres avancés - permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Numéro port SMTP - en général 25.

Port serv entrant - en général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

Authentification SMTP - définissez les paramètres d'authentification pour le serveur de messagerie sortant.

Nom utilis. SMTP - entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe SMTP - entrez le mot de passe SMTP.



Conn. sécur APOP - permet de définir si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour savoir comment vérifier automatiquement l'arrivée de nouveaux e-mails, reportez-vous à la section « Modification des paramètres de votre messagerie électronique ».


Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur  puis sur E-mail.
- 2 Appuyez sur le compte à utiliser, puis sur .

Messages

- 3 Choisissez Récupérer. Votre téléphone se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte


- 1 Appuyez sur  puis choisissez **Créer nouveau msg.**
- 2 Choisissez Email, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Pour entrer les adresses des destinataires et rédiger votre message, utilisez les onglets. Pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet Fichiers.
- 4 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur Envoi.

ASTUCE! Vous pouvez envoyer par e-mail des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF à votre KF700 afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez définir les paramètres de votre messagerie électronique de sorte qu'elle fonctionne selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  puis ouvrez. Paramètres des messages.

- 2 Appuyez sur **Email**. Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :

Comptes Email - permet d'afficher l'ensemble de vos comptes email. En appuyant sur option vous pouvez créer un nouveau compte, modifier l'un des comptes existants ou afficher l'un d'entre eux. Vous pouvez ensuite choisir d'activer un ou plusieurs de ces comptes.

Autoriser Email de réponse - permet de définir si vous souhaitez autoriser l'envoi de messages de « confirmation de lecture ».

Demander Email de réponse - permet de définir si vous souhaitez demander des messages de « confirmation de lecture ».

Intervalle récupération - permet de définir la fréquence à laquelle votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Inclure le message - permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine à votre réponse.

Inclure pièce jointe - permet d'inclure la pièce jointe d'origine.

Récup. auto en itinérance - permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger ou d'interrompre la récupération automatique.

Nouvelle notification email - permet de définir si vous souhaitez être averti de l'arrivée d'un nouvel e-mail.

Signature - permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure logique des dossiers de votre KF700.

Créer nouveau - Vous permet de créer un nouveau message.

Reçus - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Email - Vous permet d'accéder à l'ensemble des emails que vous avez actuellement enregistrés dans votre téléphone.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer de rédiger un message, vous pouvez enregistrer le début.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans le dossier Éléments envoyés.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Appuyez sur  puis sur Reçus.

2 Appuyez sur  puis choisissez

Réponse - permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer - permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler vocal - permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Appeler visio - permet d'appeler en vidéo la personne qui vous a envoyé le message.

Messages

Supprimer - permet de supprimer le message.

Créer nouveau msg - Zone de message, Email.

Dépl. vers mes dossiers - permet de déplacer vos messages vers vos dossiers.

Sélect./Désélect. - permet de marquer plusieurs messages à supprimer.

Copier et déplacer

- Déplacer vers USIM

- Copier sur USIM

- Depl. vers mes dossiers

Filtrer - permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.



Infos message - permet d'afficher des informations supplémentaires sur le message, notamment sa date d'envoi.

Si le message "Pas d'espace pour message USIM" s'affiche, supprimez des messages de votre boîte de réception enregistrés sur votre USIM.

Si le message "Pas d'espace pour message" s'affiche, libérez de l'espace en supprimant des messages ou des fichiers enregistrés sur votre téléphone.



Modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur  puis choisissez Modèles.
- 2 Choisissez Modèles SMS ou Modèles MMS. Appuyez ensuite sur  puis choisissez Nouveau, Modifier, Supprimer ou Tout supprimer.

Emoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  puis choisissez Émoticônes.
- 2 Appuyez sur  pour Nouveau, Modifier, Supprimer ou Tout supprimer.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres SMS de votre KF700 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception - permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Types de message - permet de convertir votre Texte , Voix, Fax, X.400 ou Email.


Codage caractères - permet de définir le mode de codage des caractères. Cela a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par - permet de définir si le message doit être envoyé en tant que SMS Multiple ou sous la forme d'un MMS.

Modification des paramètres de message multimédia

Les paramètres MMS de votre KF700 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  et choisissez **Paramètres**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération - permet de choisir réseau local ou d'itinérance. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception - permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture - permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Messages

Priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

Période de validité - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo - permet de définir la durée d'affichage de vos diapos.

Mode de création - permet de choisir le mode de création de votre message.

Heure de réception - permet d'envoyer votre message à une heure spécifique.

Centre MMS - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Remarque: Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de votre messagerie, reportez-vous à la page 30.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur  sélectionnez **Paramètres**, puis:

Messagerie vidéo - permet de définir vos différentes messagerie vidéo.


Répondeur - appuyez pour ajouter un nouveau service de boîte vocale ou contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur ses services.

Message de service - permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

Service infos - permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo

Prise de vue rapide

- 1 Définissez le mode Appareil photo sur .
- 2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 5 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 6 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 7 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que différents icônes de part et d'autre de l'écran.



Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Permet de visualiser les différentes photos que vous avez enregistré dans votre téléphone. Voir page 39, section Affichage de vos photos enregistrées.



Permet d'envoyer la photo sous forme de MMS, e-mail, ou via Bluetooth. Voir page 26, section Envoi d'un message et page 80, Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.



Permet d'utiliser la photo que vous venez de prendre comme votre fond d'écran.



Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

01

02

03

04

05


06

07

08

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur

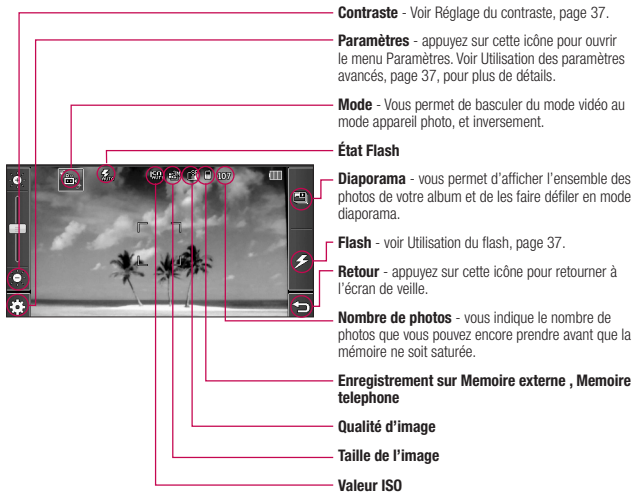

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Utilisation du flash



Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin supérieur droit du viseur pour entrer dans le sous-menu flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
Auto - votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.
Lors de la capture - le flash est activé uniquement pour la photo que vous êtes sur le point de prendre. Il faudra le réactiver à chaque nouvelle prise.
Tjrs activé - l'appareil photo utilise à chaque fois le flash.
Toujours désactivé - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
- 3 Appuyez sur l'option Flash que vous souhaitez utiliser.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.
- 5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.


Remarque : Lorsque l'appareil photo est désactivé, les paramètres du flash reviennent au mode « désactivé » (mode par défaut). Le cas échéant, vous devez de nouveau activer le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

Réglage du contraste

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre située à gauche de l'écran, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.





Appareil Photo

 **Taille de l'image** - permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo d'une taille prédéfinie et adaptée pour les contacts. Voir Modification de la taille de l'image, page 38.


 **Qualité d'image** - permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fine, fine** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

 **Balance des blancs** - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos photos aient un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

 **Ton** - permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Voir Choix d'un ton, page 38.

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 secondes**,


5 secondes ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

 **Mode nuit** - permet d'activer ou de désactiver ce mode.

 **Rafale** - permet de voir si le mode rafale est activé/désactivé.

 **Vue fixe** - permet de sélectionner un cadre lorsque vous prenez des photos.


 **ISO** - la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto, ISO Mise au point 100, ISO Mise au point 200, ISO Mise au point 400** ou **ISO Mise au point 800**.

 **Son prise vue** - permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

 **Ech App Ph** - pour des autoportraits, activez l'Appareil photo interne du LG KF700. Voir Utilisation de l'Appareil photo extérieur page, 41 pour plus de détails.

 **Mémoire utilisée** - permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

 **Affichage large** - permet de régler la large de l'affichage de votre écran.

 **Réinitialiser** - permet de réinitialiser les paramètres par défaut de votre téléphone.

Remarque : assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.



ASTUCE! Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur



votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez l'une des options prédéfinies :

Contacts - permet de régler l'appareil photo de manière à ce que la taille de la photo s'adapte parfaitement aux contacts du téléphone et que la photo puisse y être ajoutée.

- 4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Fermer pour appliquer vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.

01

02

03

04

05

06

07

08



Appareil Photo

- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Général, Noir & blanc, Négatif, Sépia, Esquisse, Surexposition, Relief**
- 4 Appuyez sur le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez Fermer.
- 5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.



ASTUCE! Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou sépia en une photo en couleur.

Utilisation de l'appareil photo intégré




Votre LG KF700 est équipé d'un second appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement aux appels en visiophonie mais également à prendre des photos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur  puis appuyez sur .
- 2 Choisissez l'appareil photo interne ou l'appareil photo extérieur. Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.

ASTUCE! Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, la qualité de l'image, la balance des blancs et le ton peuvent être modifiés en appuyant sur , comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

- 3 Après avoir pris la photo, les mêmes options qui apparaissent avec l'appareil photo principal s'affichent.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis appuyez sur .

Affichage des photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées de deux manières différentes:
 - Depuis l'appareil photo, en appuyant sur l'icône .
 - Depuis l'écran de veille en appuyant sur l'icône  pour vous rendre dans le menu principal, puis sur l'icône . Sélectionnez ensuite Album multimédia et Mes images.

2 Votre galerie s'affiche à l'écran.



- 3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur la photo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

Affichage des détails d'une photo

- 1 Appuyez sur la photo pour la faire apparaître au premier plan de l'écran de la galerie.
- 2 Appuyez sur l'icône ⓘ dans le coin inférieur droit de la photo.
- 3 La photo se retourne pour révéler son nom, la date à laquelle elle a été prise, sa taille (en kilo-octets et pixels) et le type d'image (ex. : jpeg).
- 4 Appuyez sur ✕ pour fermer les détails et afficher la photo.

01

02

03

04

05






06

07

08


Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1 Définissez le mode Appareil photo sur .
- 2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 **REC**  et une minuterie indiquant la longueur de votre vidéo s'affichent dans la partie inférieure droite du viseur.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur  puis sélectionnez  REC pour la reprendre.
- 7 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que quatre icônes sur les côtés latéraux du viseur.

 Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet de visualiser les différentes photos et vidéos que vous avez enregistrées dans votre téléphone. Voir page 40, section Affichage de vos photos enregistrées.

 Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS, e-mail ou via Bluetooth. Allez à la page 27 pour la section Envoi d'un message et à la page 80 pour la section Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Familiarisation avec le viseur



Contraste - voir Réglage du contraste, page 43.

Mode appareil photo/vidéo - permet de basculer d'un mode à l'autre.

Taille de l'image

Enregistrement sur la mémoire du téléphone/mémoire extensible

Diaporama - vous permet d'afficher l'ensemble des photos de votre album et de les faire défiler en mode diaporama.

Zoom - permet de zoomer, à l'aide d'une réglette, sur la zone à filmer.

Retour - appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran de veille.

Paramètres - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Voir Utilisation des paramètres avancés, page 44, pour plus de détails.

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

01

02

03

04

05

06



07

08


Caméra vidéo

Réglage du contraste

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre située sur la gauche de l'écran, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.


Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.




 **Taille de l'image** - permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans la mémoire. Voir Modification du format d'image vidéo, page 45.


 **Qualité d'image** - sélectionnez l'une des options suivantes : **Super fine**, **Fine** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de vidéos.

 **Balance des blancs** - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos vidéos aient un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Florescent** ou **Nuageux**.


 **Ton** - permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Voir Choix d'un ton, page 45.

 **Durée** - permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Normal** ou **MMS** pour limiter la taille afin de pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

ASTUCE! Si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

 **Mode nuit** - permet d'activer ou de désactiver ce mode.

 **Voix** - permet de sélectionner **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

 **Activer la caméra intégrée** - permet d'activer caméra vidéo intégrée de votre LG KF700 pour vous filmer. Voir Utilisation de la caméra intégrée, page 45, pour plus de détails.

 **Mémoire utilisée** - permet d'enregistrer vos vidéos sur la Memoire telephone ou la Memoire externe.





Remarque : Assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

ASTUCE! Lorsque vous quittez la caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis à leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.

ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.

Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les deux options suivantes :
 -  **320x240** - taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour un enregistrement sur l'espace mémoire.
 -  **176x144** - il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite.
- 4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Fermer pour appliquer vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez réaliser une vidéo.

01

02

03

04

05

06

07



08

Caméra vidéo

AVERTISSEMENT: le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KF700 est compatible avec tous les types de vidéos, à l'exception du 640x384 et du mode 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez éditer votre vidéo.

ASTUCE! Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre LG KF700.





Choix d'un ton


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Choisissez un ton parmi les cinq options suivantes : **Normal** (couleur), **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia** ou **Relief**, **Esquisse**, **Surexposition**.
- 4 Appuyez sur le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Fermer**.
- 5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez réaliser une vidéo.

ASTUCE! Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

Utilisation de la caméra intégrée

Votre LG KF700 est équipé d'une caméra intégrée 320x240, qui sert non seulement aux appels en visiophonie mais également à enregistrer des vidéos.

- 1 Pour activer la caméra intégrée appuyez sur  puis sélectionnez .
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Après avoir pris la vidéo, les mêmes options qui apparaissent avec la caméra principale s'affichent.
- 4 Pour revenir à la caméra principale appuyez sur  puis .

ASTUCE! La taille de la vidéo la qualité de la vidéo la durée, la fonction Muet, la balance des blancs, le ton et la mémoire peuvent être modifiés en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez la caméra principale.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos vidéos enregistrées de deux manières différentes:
 - Depuis l'appareil photo, en appuyant sur l'icône .
 - Depuis l'écran de veille en appuyant sur l'icône  pour vous rendre dans le menu principal, puis sur l'icône . Sélectionnez ensuite **Album multimédia** et **Mes images**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur la vidéo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

01

02

03

04

05





06

07


08

Vos photos et vidéos



Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos et vidéos enregistrées de deux manières différentes:
 - Depuis l'appareil photo ou la vidéo, en appuyant sur l'icône .
 - Depuis l'écran de veille en appuyant sur l'icône  pour vous rendre dans le menu principal, puis sur l'icône . Sélectionnez ensuite Album multimédia et Mes images.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez dessus une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.
- 5 Les vidéos se lancent automatiquement. Pour interrompre la lecture, appuyez sur l'écran de façon à faire apparaître les options et sélectionnez .

ASTUCE! Modifiez la manière dont vos photos et vos vidéos sont affichées dans la galerie en appuyant sur Standard ou sur Aléatoire en bas de l'écran.

ASTUCE! Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Appuyez sur Oui pour confirmer.



Utilisation du zoom lors de la visualisation d'une vidéo ou d'une photo


Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur . Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.


Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour ajuster le volume du son d'une vidéo en cours de lecture, faites coulisser le marqueur vers le haut ou vers le bas de la barre de volume sur le côté gauche de l'écran. La molette autour de l'objectif vous permet également d'exécuter cette action.

Capture d'une image à partir d'une vidéo


- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 A partir du menu des options, sélectionnez .


- 4 Sélectionnez **Enreg.**
- 5 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 6 Appuyez sur l'image puis  pour revenir à la galerie.
- 7 L'image est enregistrée dans le dossier Perso et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter la galerie puis l'ouvrir de nouveau.

 **AVERTISSEMENT** : certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'est pas enregistré dans le téléphone.


Affichage des détails d'une vidéo ou d'une photo


Les vidéos et les photos sont regroupées dans la galerie. Si vous ne parvenez pas à distinguer les photos des vidéos, vérifiez les détails. Par exemple, les fichiers des vidéos peuvent être de type AVI ou 3GP et les fichiers des photos de type JPEG ou GIF.


- 1 Appuyez sur la vidéo fixe ou la photo pour la faire apparaître au premier plan de l'écran de la galerie.
- 2 Appuyez sur l'icône  dans le coin inférieur droit de la vidéo fixe ou de la photo.

- 3 La vidéo fixe ou la photo se retourne pour révéler son nom, la date à laquelle elle a été prise, sa taille (en kilo-octets et pixels) et s'il s'agit d'une image ou d'une vidéo (ex. : AVI ou JPEG).
- 4 Appuyez sur  pour fermer les détails et afficher la vidéo fixe ou la photo.

Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie

- 1 Appuyez sur une photo ou une vidéo deux fois pour l'ouvrir. Si vous sélectionnez une vidéo, appuyez sur  lorsque la lecture démarre.

ASTUCE! vous pouvez renommer une photo ou une vidéo dans le dossier **Perso**. Sélectionnez la photo ou la vidéo, puis appuyez sur  et sélectionnez Renommer. Entrez le nouveau nom de votre photo ou vidéo.

- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Sélectionnez  et choisissez avec quelle application vous souhaitez envoyer la vidéo ou la photo : **Message, Email, Bluetooth**.
- 4 L'application de messagerie sélectionnée s'ouvre. La vidéo ou la photo peut alors être envoyée.

01

02

03

04

05

06

07


08

Vos photos et vidéos

Remarque : avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devez sélectionner l'une des autres options d'envoi.


Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Appuyez deux fois sur la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez  sur le côté gauche de l'écran.
- 3 Le diaporama démarre.

Un diaporama comprend cinq options :

La barre située sur le côté gauche de l'écran permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


 Permet d'afficher les photos dans un ordre aléatoire (ex. : dans un ordre chronologique différent de celui de votre galerie).

 Permet de passer à la photo suivante.

 Permet de revenir à la photo précédente.


 /  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique. Appuyez de nouveau pour revenir à la lecture du diaporama.

Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Appuyez sur .
- 4 L'écran passe au mode portrait. Sélectionnez la partie de la photo que vous souhaitez choisir comme papier peint en déplaçant le cadre vert sur la miniature. Cette zone s'affiche à l'écran dans sa taille réelle.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur **Définir**.



Modification des photos

Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez dessus pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez . L'écran suivant s'affiche.





- 3 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Choisissez l'épaisseur de la ligne parmi les quatre options proposées. Pour modifier la couleur de la ligne, voir ci-dessous  (l'icône de couleur correspondra à la couleur sélectionnée).


 Voir Ajout d'un texte à une photo, page 51.


 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de


votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer. Pour modifier la couleur d'un tampon, voir ci-dessous .

 A l'aide de votre doigt sélectionnez une zone que vous souhaitez modifier en particulier.

Enreg. Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications sur le Fichier d'origine, ou sous un Nouveau fichier. Si vous sélectionnez Nouveau fichier, entrez un nom de fichier.

 Voir Ajout d'un effet à une photo, page 51.

 Permet de modifier la couleur d'un tampon, d'une ligne ou d'un texte. Vous devez sélectionner la couleur avant de dessiner, d'écrire ou de tamponner la photo.

 Permet d'annuler le dernier Effet ou d'Autres modifications apportées à la photo.

Extras Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris la Rotation et le Miroir. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir Morphing d'une photo, Renforcement des couleurs d'une photo et Modification des couleurs d'une photo, page 52.


 Permet de revenir à la galerie.

Vos photos et vidéos

Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Insérer la lettre que vous souhaitez.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez parmi les six options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

Adoucir - déplacez le marqueur le long de la barre pour adoucir la mise au point de la photo. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.


Netteté - déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.

Mosaïque floue - permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo. Appuyez sur Annuler pour revenir à la photo d'origine.

Effet de couleur - permet de modifier la couleur d'une photo en Noir et blanc, Sépia, Négatif couleur, RVB amélioré ou Contraste. Si vous sélectionnez Contraste, déplacez le marqueur le long de la barre pour augmenter ou réduire le contraste.

Cadre - permet d'ajouter un cadre à votre photo. Un message vous demandera peut-être l'autorisation de modifier la taille de l'image. Pour voir les types de cadre, sélectionnez **Oui**. Le cadre choisi sera superposé sur votre photo.

Redimensionner - permet d'afficher les options liées à la taille. Appuyez sur la taille souhaitée pour modifier la taille de la photo.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur .

ASTUCE! Il est possible d'ajouter plusieurs effets à une photo, sauf pour les effets de couleur que vous ne pouvez sélectionner qu'un par un.

Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Extras**.
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**
- 5 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 6 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Extras**.
- 2 Choisissez **Modification des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.

- 4 Appuyez sur **■** et sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **Bascul.**
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder les modifications.

01

02

03

04

05



06

07

08

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur  puis . Appuyez sur **Album multimédia** pour ouvrir une liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Mes images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone. Appuyez sur  pour faire passer l'affichage de « image miniature » à « liste ».

Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options Utiliser comme, Imprimer, Trier par et Etat mémoire sont disponibles pour les images par défaut.

ASTUCE! Pour faire défiler la liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt jusqu'en haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut, et affiche d'autres éléments.

Envoyer - permet d'envoyer l'image à un ami.

Utiliser comme - permet de définir l'image pour qu'elle apparaisse à des moments précis.

Sélect./Désélect. - permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Déplacer - permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier - permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer - permet de supprimer la photo sélectionnée.

Renommer - permet de supprimer une image.

Créer dossier - permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images.

Diaporama - permet de démarrer un diaporama.

Imprimer via Bluetooth - permet d'imprimer un fichier image via Bluetooth®.

Trier par - permet de trier les images dans un ordre spécifique.




Etat mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Album multimédia puis sélectionnez Mes images.
- 3 Sélectionnez une photo et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez **Message, E-mail** ou **Bluetooth**.
- 5 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique pour envoyer la photo.

Utiliser comme

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez l'une des options suivantes :

Fond d'écran - permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.




App. sortant - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

Démarrage - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Fermeture - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Image Contacts - permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Classement des images

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  puis sur Trier par.
- 4 Sélectionnez **Date, Type** ou **Nom**.

Remarque : L'option Déplacer vous permet non seulement de trier vos images par catégorie, mais aussi de les trier manuellement.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Supprimer** puis sur **Oui** pour confirmer.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimédia

ASTUCE! Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **c**. Confirmez en appuyant sur **Oui**.

Déplacement ou copie d'une image



Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Marquage ou annulation du marquage des images



Si vous souhaitez déplacer, copier, envoyer ou supprimer plusieurs images en une seule fois, vous devez d'abord les identifier en les marquant d'une coche.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.

- 3 Appuyez sur  puis sur **Sélect./Désélect.**
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Appuyez sur l'image pour afficher une coche dans la case correspondante.
- 5 Pour annuler le marquage d'une image, appuyez dessus de nouveau. La coche disparaît de la case.
- 6 Lorsque toutes les cases appropriées ont été marquées, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options.




Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Diaporama**.
- 4 Utilisez  et  pour passer d'une image à l'autre ou appuyez sur  pour afficher vos images dans un ordre aléatoire.

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :



- 1 Appuyez sur  puis .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Etat mémoire**.
- 4 Sélectionnez **Mémoire téléphone** ou **Ma carte mémoire**.


Remarque : Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne serez pas en mesure de sélectionner **Ma carte mémoire**.

Mes sons

Le dossier **Mes sons** contient les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

Utilisation d'un son



- 1 Appuyez sur  puis .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.

- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur **Lire** pour l'écouter.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, Démarrage, Fermeture**.

Mes vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.


Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur **Lire**.

ASTUCE! Pour supprimer rapidement un fichier dans Perso, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche c. Confirmez la suppression en touchant Oui.

Multimédia

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Capture - permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Info. fichier - permet d'afficher les détails concernant le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

Envoyer - permet d'envoyer la vidéo dans un message, dans un Email ou via Bluetooth.

Supprimer - permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme - permet d'utiliser la vidéo comme sonnerie.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera de connecter votre téléphone en Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

Utilisation d'une vidéo comme sonnerie

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez **Son. appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.

Utilisation du menu des options vidéo

Dans le dossier **Mes vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes :

Utiliser comme - permet de définir une vidéo comme sonnerie.

Envoyer - permet d'envoyer une vidéo à un ami.

Déplacer - permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier - permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Supprimer - permet de supprimer une vidéo.

Renommer - permet de renommer une vidéo.

Sélect./Désélect. - permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Créer dossier - permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos.



Trier par - permet de trier les vidéos dans un ordre spécifique.

Etat mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.



Mes applications

Votre téléphone vous permet de télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications pour vous divertir.

Téléchargement d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes jeux**.
- 3 Sélectionnez **Plus de jeux** et appuyez sur Connexion.
- 4 Vous serez connecté au portail Web sur lequel se trouvent des jeux à télécharger.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes applications**.
- 3 Sélectionnez un jeu et appuyez sur **Lancer**.

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Mes applications contient les options suivantes :

Créer dossier – permet de créer un dossier dans Mes applications.



Trier par - permet de trier les jeux et applications par Date, Taille ou Nom.

Gestionnaire de mémoire - permet d'afficher le statut de la mémoire.


Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.


Lecture d'un fichier SWF

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier et appuyez sur **Afficher**.

Utilisation des options en cours d'affichage du fichier SWF

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Envoi - permet d'envoyer le fichier en tant que message ou via Bluetooth.

Aff. plein écran - permet d'afficher votre fichier SWF en mode plein écran (ce message n'apparaît que si vous appuyez sur  sans mettre la lecture du fichier sur pause).

Muet - permet de désactiver le son.

Multimédia

Info. fichier - permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone



Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble de synchronisation. Voir page 71 pour plus de détails.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.

- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.




Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia** puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Autres

Le dossier Autres est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier Autres plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.



Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier puis appuyez sur .

- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis appuyez de nouveau sur **Déplacer**.

Musique Orange

Votre LG KF700 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur puis sur  et  enfin sur **Musique Orange**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes - permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Music Store - L'application Music Store d'Orange vous permet de télécharger des morceaux de musique.

Toutes les pistes - permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Listes d'écoute - permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Artistes - permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums - permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres - permet de parcourir votre collection musicale par genre.




Lecture aléatoire - permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Voir page 71 pour plus de détails. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique Orange > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Orange Musique, puis sur Toutes les pistes.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer puis appuyez sur Lecture.
- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.

01

02

03

04




05

06

07

08


Multimédia

- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour arrêter la musique et revenir au menu Musique.

ASTUCE! Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .



Utilisation des options en cours de lecture d'un fichier musical

Appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Réduire - permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Accéder à la liste - permet d'accéder à l'ensemble des pistes audio dont vous disposez sur votre téléphone.

Visualisation - permet de sélectionner les effets visuels.

Ajouter à la liste d'écoute - Vous pouvez ajouter à la liste d'écoute.

Info. fichier - permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.



Envoyer - permet d'envoyer la chanson en tant que message, Email ou via Bluetooth.

Supprimer - permet de supprimer le morceau en cours de lecture.


Utiliser comme - permet d'utiliser la chanson comme l'une de vos sonneries.

Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier Toutes les pistes.




- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Orange Musique**, puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur Ajouter, entrez le nom de la **liste d'écoute** puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche près de leur nom.
- 5 Appuyez sur **Terminer**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et appuyez sur Lecture.

Remarque : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur  Ajouter une nouvelle liste de lecture.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique Orange, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez :

Ajouter nouvelles chansons – permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur **Terminer**.

Vers le bas – permet de déplacer la chanson vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

Envoi – permet d'envoyer une chanson en tant que message, Email ou via Bluetooth.




Supprimer de la liste – permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Appuyez sur Oui pour confirmer.

Sélect./Désélect. – permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Utiliser comme – permet de définir la chanson en tant qu'effet sonore.



Multimédia

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique Orange, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Appuyez sur  puis sur Supprimer ou Supprimer tout pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Listes vidéo

Toutes vos vidéos sont stockées dans le menu vidéo dans la partie Mes documents.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis sur **Mes Vidéos**. Une liste de toutes vos vidéos s'affiche.
- 3 Appuyez sur Lecture pour regarder une vidéo.




Vos vidéos peuvent être gérées en créant des dossiers.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis sur **Mes Vidéos**.
- 3 Appuyez sur Créer dossier, entrez le nom du dossier de vidéos puis appuyez sur Enregistrer.






- 4 Toutes vos vidéos s'affichent dans une liste. Sélectionnez celles que vous souhaitez inclure dans votre dossier créé en sélectionnant déplacer.


Mémo vocal

Utilisez votre enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Mémo vocal** puis sur , et sélectionnez l'une des options suivantes :
Durée – permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du msg. MMS, 1 min, Sans limite.
Qualité – permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super avancé, Avancé ou Général.
Aller dans Mes sons – permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Sons.


Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Mémo vocal**.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.

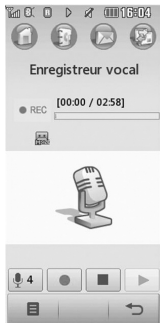

Envoi du mémo vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoi** et sélectionnez une option parmi **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Remarque : après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez **Envoi, Fichiers** (pour renommer le fichier ou afficher les informations liées à ce fichier), **Supprimer, Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie) ou **Aller dans Mes sons**.

Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

01

02

03

04

05

06

07




08

Multimédia

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique** puis sur **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un Réglage manuel :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur entrez la fréquence de la station.
- 4 Appuyez sur **OK**, puis sur **Définir**.
- 5 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **OK**.

Remarque : une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, se trouvant près de la fréquence radio.

Modifier les stations

Il est possible de déplacer les stations sur un autre canal, de manière à ce que vous puissiez accéder plus facilement à celles que vous écoutez le plus souvent.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .

- 3 Appuyez sur **Modif infos station** et sélectionnez la station que vous souhaitez modifier.
- 4 Sélectionnez une station depuis l'une des autres stations, ou bien réglez manuellement la station sur la fréquence souhaitée.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Sélectionnez **Réinit** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.



Écoute de la radio


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

ASTUCE! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.



Agenda

Calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez Agenda. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  **Nouveau**.
- 4 **Choisissez d'ajouter un RDV, Événement, Anniversaire appuyez sur OK.**
- 5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 6 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 7 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, appuyez sur **Objet** ou **Emplacement**, entrez un objet ou un commentaire, puis appuyez sur **Enreg.**
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez Enregistrer. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

ASTUCE! Dans votre calendrier, vous pouvez définir une période de vacances. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez Déf. congé. Les jours concernés s'afficheront en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

Modification de l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur Paramètres du calendrier, choisissez Affichage par mois ou Affichage par semaine.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Tâches

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez Agenda.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis appuyez sur **Nouveau** .
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé, Moyen, Faible**.
- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez Enregistrer.

01

02

03

04


05

06





07

08

Agenda

ASTUCE! pour modifier un élément, sélectionnez l'élément à modifier et appuyez sur . Sélectionnez Modifier. Pour confirmer les modifications, sélectionnez Enregistrer.



Partage d'une tâche

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez  **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche à partager, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS, MMS, Email** ou **Bluetooth**.

ASTUCE! vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Reportez-vous à la rubrique PC Sync, page 76.





Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de calculer le jour qu'il sera après un certain nombre de jours. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007. Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez Trouver jour J.

- 3 Dans l'onglet De, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet Après, définissez le nombre de jours.
- 5 Le jour J s'affiche en dessous.

Alarmes




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Sélectionnez , puis appuyez sur nouveau.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Ponctuelle, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim, Sauf congés**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Pour sélectionner la sonnerie de l'alarme, sélectionnez . Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez sur **Sélectionner**.
- 6 Ajoutez un mémo pour l'alarme. Une fois le mémo saisi, appuyez sur **OK**. Le mémo s'affiche lorsque la sonnerie retentit.
- 7 Enfin, définissez la fréquence de répétition **5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 1heure, fonction de répétition désactivée**. Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

- 8 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enreg.**

Remarque : vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.




Remarque : Votre réveil se déclenchera à l'heure que vous avez définie, même si votre téléphone est éteint. Si vous appuyez sur Répéter, votre alarme se déclenchera une nouvelle fois après 5 minutes. Si vous appuyez sur QUITTER, le message « Allumer votre téléphone » s'affiche.

Mémo

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Mémo.**
- 2 Sélectionnez , puis Ajouter nouveau.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur Enreg.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application Mémo.

ASTUCE! vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, puis appuyez sur **Modifier.**

Calculatrice

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Extras.**
- 2 Sélectionnez **Calculatrice.**
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, *, /), puis sur **=.**
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur  puis choisissez **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad.**

Chronomètre

- 1 Appuyez sur **Démarrer** pour mesurer le temps et enregistrez le temps au tour en appuyant sur Tour.
- 2 Appuyez sur **Arrêt** pour établir le temps au tour enregistré.
- 3 Appuyez sur **Réinitialiser** pour rétablir la configuration par défaut.
- 4 Touchez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou Réinitialiser pour remettre le temps à zéro.

01

02

03

04

05




06


07

08



Agenda

Fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur Carte et sélectionner une ville sur la carte.
- 4 Appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer votre choix.

ASTUCE! si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en appuyant sur , puis sur Modif. fuseau hor. Choisissez le fuseau horaire souhaité comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur Sélectionner.

Convertisseur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

Synchroniser

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez **téléphone**.
- 2 Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Service de données**, puis appuyez sur **Sélect.**
- 4 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Le programme d'installation de **LG PC Suite** apparaît. Cliquez sur le programme d'installation de **LG PC Suite**.
- 5 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **Sélect.**
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de **LG PC Suite**.
- 7 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur Assistant de **connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône Sauvegarde, puis sélectionnez Sauvegarder ou Restaurer.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchroniser

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué page précédente.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE! afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchronisation des contacts

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Sélectionnez Transférer, puis Importer à partir du téléphone portable. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.

- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enregistrer**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

Remarque : pour sauvegarder les contacts enregistrés dans votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélectionner**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchronisation des messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez téléphone.
- 3 Sélectionnez Connectivité, puis Mode connexion USB.
- 4 Sélectionnez Stockage de masse, puis appuyez sur **sélect.**
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse, puis Conn. mode Stock. de masse.**
- 6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

Remarque : pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

Remarque : le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.


Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus. Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.

Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 72) ou le télécharger via PC Sync (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 70).

Web

Avec le navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et le trafic quand vous en avez besoin. Le navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.

Accès au Web


- 1 Depuis l'écran de veille sélectionnez **Orange**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner , taper l'adresse souhaitée et sélectionner **Conn.**

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.


Ajout et accès aux Favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Depuis l'écran de veille sélectionnez **Orange world**.


- 2 Sélectionnez **favoris**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Appuyez sur **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et d'appuyer sur **Ouvrir**. Vous allez être connecté au signet.

Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez Enregistrer cette page.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE! Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

Accès à une Page enregistrée

- 1 Depuis l'écran de veille sélectionnez **Orange world**.
- 2 Sélectionnez **Page enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, appuyez sur , puis sur **Ouvrir**.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Depuis l'écran de veille sélectionnez **Orange world**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et d'appuyer sur **Connexion**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Depuis l'écran de veille sélectionnez **Orange world**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils, Codage caractères, Cache, Cookies, Raccourcis, Script Java, Sécurité**.
- 3 Une fois les paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone KF700 comme un modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'une connexion filaire n'est pas disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre téléphone KF700 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone.

Remarque : Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 70.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible pour votre ordinateur comme pour votre téléphone KF700.
- 2 Associez votre ordinateur à votre téléphone de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'Assistant de connexion de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur Réglage.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez Modem standard sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone KF700.

Remarque : Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous à la page 80.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre téléphone.

Remarque: pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 22.

Modification des paramètres de l'Écran

1 Appuyez sur , puis choisissez .

2 Appuyez sur **Écran**, puis choisissez :
Écran principal - permet de choisir un thème pour votre écran de veille ou vos appels sortants.

Horloge et calendrier - permet de choisir les informations qui s'affichent dans l'écran de veille.

Luminosité - permet de régler la luminosité de l'écran.

Rétroéclairage - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

Remarque: Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Thème - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Police - permet de régler la couleur de la police.

3 Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur Enregistrer.

Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône du profil actif, dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

1 Appuyez sur , puis choisissez .

2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier. Vous ne pouvez pas modifier le profil Silencieux.

3 Appuyez sur , puis choisissez **modifier**.

4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, **Vocale, Volume, Alerte message, Sonnerie message** réglages, etc.

01

02

03

04

05

06

07

08

Réglages

Modification des paramètres du Téléphone

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur **Téléphone**, puis réglez les paramètres suivants :
 - Date & Heure** - permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.
 - Économie d'énergie** - permet d'activer ou de désactiver les paramètres d'usine du mode Économie énergie.
 - Langues** - permet de changer la langue d'affichage de votre téléphone.
 - Verr. Clavier auto** - permet de définir si vous souhaitez que votre téléphone se verrouille ou non après une certaine durée. Vous avez le choix entre: Clapet fermé, Après 10 s, Après 30 s, Après 60 s.

Sécurité - permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN, le verrouillage du téléphone et le verrouillage clavier automatique.

Connectivité - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres de connectivité.

Effect Écran tactile - Modifiez les paramètres de l'écran tactile.

Gestionnaire de mémoire - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation du gestionnaire de mémoire, page 79.



Calibration écran tactile - permet de réinitialiser l'écran afin qu'il soit plus facile à utiliser.

Réinit. Réglages - permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos téléphone - permet d'afficher les informations techniques de votre téléphone.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur . Appuyez sur Paramètres du téléphone et sélectionnez

Connectivité.

Paramètres réseau - votre téléphone se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Profils Internet - Vous pouvez créer et voir les profils Internet qui sont sur votre téléphone.

APN - votre opérateur a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Mode connexion USB - choisissez Service de données et synchronisez votre téléphone à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 70.

Service Synchro - pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 70.

Paramètres streaming - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte USIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur . Sélectionnez téléphone, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les images, les sons, les vidéos, les contenus flash, les MMS, les e-mails, les applications Java et autres.

Mémoire réservée tél. - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

Mémoire USIM - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Réglages

Mémoire externe - permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe.


Paramètres mémoire principale - permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

ASTUCE! pour plus d'informations sur la mise en place d'une carte mémoire, reportez-vous à la page 12.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur , puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur Oui.


- 4 Votre téléphone KF700 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur Sélectionner.
- 6 Le fichier est envoyé.

ASTUCE! pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres Bluetooth ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur Oui.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de l'**Afficher** ou de l'**Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont en général enregistrés dans le dossier approprié du dossier Persoz.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**.
Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
 - Visibilité** - permet de choisir **Visible** ou **Masqué**.
 - Nom de mon tel.** - permet d'entrer un nom pour votre téléphone KF700.
 - Serv. compatibles** - permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services. Reportez-vous à la rubrique Utiliser votre téléphone en tant que modem, page 75 ou Utilisation d'un casque Bluetooth, page 81.
 - Mode SIM distant** - permet d'activer ou désactiver le mode SIM distant.
 - Mon adresse** - permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre téléphone à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Périphériques associés**, puis sur **Nouveau**.
- 3 Votre téléphone recherche des périphériques.
Lorsque la recherche est terminée, Actualiser et Ajouter apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone KF700, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Réglages

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur Oui pour Se connecter maintenant. Votre téléphone KF700 bascule automatiquement sur le profil Casque.

ASTUCE! pour plus d'informations sur le Mode réponse Bluetooth, reportez-vous à la page 22 pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre casque Bluetooth est connecté.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre téléphone KF700.

Chargeur



Batterie



Styleret dragonne



Kit piéton stéréo



CD/Kit pour données

Pour connecter et synchroniser votre téléphone KF700 à votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur



Remarque

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

01

02

03

04

05

06

07

08

Données techniques

Généralités

Code de produit : KF700

Système : GSM 900 / DCS 1800 /

PCS 1900 / W-CDMA

Températures de fonctionnement

Max : +55°C (En communication),
+45°C (En charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

KF700

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 spécifié par ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 spécifié par ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et
appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux
standards et aux dispositions des directives

Nom

Jin Seog, Kim / Director

Date de publication

06.Aoû.2007

LG Electronics Inc, Bureau d'Amsterdam
Vejluwezooom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas

Tél : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature du représentant

Précautions d'usage de l'appareil

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

AVERTISSEMENT

- Il est formellement interdit d'utiliser votre téléphone mobile à bord d'un avion.
- Vous devez utiliser un kit mains libres lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur d'ORIGINE.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, il est composé de petites pièces avec lesquelles un enfant peut s'étouffer.

ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone, dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.

Précautions d'usage de l'appareil

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS), aussi connu sous sa dénomination anglaise SAR pour Specific Absorption Rate.

Le téléphone portable KF700 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques. Leurs marges garantissent la sécurité du public, peu importe l'âge et l'état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués selon des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.

- La valeur du DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,36 W/kg (10 g).
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,18 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

01

02

03

04

05

06

07

08

Précautions d'usage de l'appareil

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

Précautions d'usage de l'appareil

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

01

02

03

04

05

06


07

08

Précautions d'usage de l'appareil

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

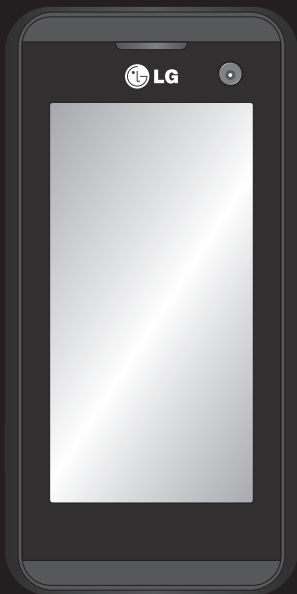

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.

Guida per l'utente **KF700**

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KF700 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

CONFIGURAZIONE	01
SCHERMATA DI STANDBY	02
FUNZIONI DI BASE	03
CREATIVITÀ	04
ORGANIZZAZIONE	05
ORANGE WORLD	06
IMPOSTAZIONI	07
ACCESSORI	08

Contenuti

CONFIGURAZIONE

Introduzione al telefono	8
Vista del telefono aperto	9
Inserimento della USIM e della batteria	10
Scheda di memoria	12
Mappa dei menu	13

SCHERMATA DI STANDBY

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento 14	
Tasti di scelta rapida	15
Barra di stato	16
Menu di scelta rapida	17

FUNZIONI DI BASE

Chiamate	18
Per effettuare una chiamata o una video- chiamata	18
Per effettuare una chiamata dai contatti ..	18
Per rispondere e rifiutare una chiamata ..	18
Opzioni disponibili durante le chiamate attive	19
Per regolare il volume di chiamata	19
Selezione rapida	20
Visualizzazione della cronologia delle chiamate	20
Uso del trasferimento di chiamata	21
Uso del blocco chiamate	21

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata	22
Modifica delle impostazioni di Opzioni videoch.	22

Rubrica	23
Ricerca di un contatto	23
Aggiunta di un nuovo contatto	23
Opzioni relative ai contatti	24
Creazione di un gruppo	24
Modifica delle impostazioni relative ai contatti	25
Visualizzazione delle informazioni	26
Messaggi	27
Invio di un messaggio	27
Inserimento di testo	27
Scrittura intuitiva T9	28
Abc manuale	28
Configurazione delle e-mail	28
Ricezione delle e-mail	29
Invio di una e-mail usando il nuovo account	29
Modifica delle impostazioni e-mail	30
Cartelle dei messaggi	30
Gestione dei messaggi	31
Uso dei modelli	32
Uso delle emoticon	32

Modifica delle impostazioni per gli SMS ..	32	Foto e video	45
Modifica delle impostazioni per gli MMS..	33	Visualizzazione di foto e video.....	45
Modifica delle altre impostazioni	33	Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video	45
CREATIVITÀ		Acquisizione di un'immagine da un video	45
Fotocamera	34	Visualizzazione dei dettagli di un video o una foto	45
Per scattare una foto	34	Invio di una foto o di un video dalla galleria	46
Dopo aver scattato la foto	34	Visualizzazione delle foto come presentazione.....	46
Introduzione al mirino.....	35	Impostazione di una foto come sfondo	47
Uso del flash	36	Modifica delle foto	47
Regolazione del contrasto	36	Aggiunta di testo a una foto.....	48
Uso delle impostazioni rapide	36	Aggiunta di un effetto a una foto.....	48
Modifica delle dimensioni di un'immagine	38	Aggiunta di un accento colore a una foto	49
Scelta di un tono colore.....	38	Scambio di colori in una foto	49
Uso della fotocamera interna.....	39	Multimedia	50
Visualizzazione delle foto salvate.....	39	Immagini	50
Visualizzazione dei dettagli di una foto.....	39	Menu dell'opzione Immagini	50
Videocamera	40	Invio di una foto.....	51
Ripresa rapida di un video	40	Uso di un'immagine	51
Dopo aver ripreso il video	40	Organizzazione delle immagini.....	51
Introduzione al mirino.....	41	Eliminazione di un'immagine	52
Regolazione del contrasto	42	Spostamento o copia di un'immagine	52
Uso delle impostazioni rapide	42	Selezione e deselezione delle immagini... 52	
Modifica delle dimensioni di un video	43		
Scelta di un tono colore.....	43		
Uso della Fotocamera interna	44		
Per guardare i video salvati	44		

Contenuti

Creazione di una presentazione	52	Eliminazione di una playlist.....	58
Controllo dello stato della memoria	53	Ricerca di stazioni.....	58
Suoni	53	Modifica dei canali.....	59
Uso di un suono.....	53	Ripristino dei canali.....	59
Video	53	Ascolto della radio	59
Riproduzione di un video	53		
Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video	54	ORGANIZZAZIONE	
Invio di un video clip	54	Agenda	60
Uso di un video clip come suoneria.....	54	Aggiunta di un evento al calendario	60
Uso del menu delle opzioni video	54	Modifica della vista predefinita del calen- dario	60
Giochi e applicazioni	55	Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività	60
Download di un gioco	55	Condivisione di una voce Attività.....	61
Come giocare.....	55	Uso di Trova giorno	61
Uso del menu delle opzioni dei giochi	55	Impostazione dell'allarme.....	61
Contenuti Flash	55	Appunti.....	62
Visualizzazione di un file SWF.....	55	Registr. Vocale.....	62
Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF.....	55	Registrazione di un suono o di una voce..	62
Documenti	56	Invio di una registrazione vocale	63
Trasferimento di un file sul telefono.....	56	Uso della calcolatrice	63
Visualizzazione di un file.....	56	Aggiunta di una città all'orologio mondiale	63
Altri	56	Conversione di un'unità.....	63
Riproduzione di un brano	57	PC Sync	64
Creazione di una playlist	57	Installazione di LG PC Suite sul computer	64
Modifica di una playlist	57		

Connessione del telefono e del computer	64	IMPOSTAZIONI	
Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono	64	Modifica delle impostazioni dello schermo ..	70
Visualizzazione dei file del telefono sul computer	64	Personalizzazione dei profili	70
Sincronizzazione dei contatti.....	65	Modifica delle impostazioni del telefono.....	71
Sincronizzazione dei messaggi	65	Modifica delle impostazioni di connettività ..	71
Uso del telefono come periferica di archiviazione	65	Uso del gestore di memoria	72
		Invio e ricezione di file mediante Bluetooth..	72
		Associazione a un altro dispositivo Bluetooth	73
		Uso di un auricolare Bluetooth	74
ORANGE WORLD		ACCESSORI	75
Orange World.....	67	SERVIZIO DI RETE	76
Accesso al Web	67	DATI TECNICI	76
Aggiunta e accesso ai segnalibri	67	LINEE GUIDA	
Salvataggio di una pagina.....	67	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	78
Accesso alla pagina salvata.....	68		
Visualizzazione della cronologia browser	68		
Modifica delle impostazioni del browser Web	68		
Utilizzo del telefono come modem	68		

Introduzione al telefono

Connettore caricabatterie, cavo, vivavoce

SUGGERIMENTO: per collegare il cavo USB, attendere che il telefono si sia acceso e abbia eseguito la registrazione nella rete.

Rapida per

Accesso collegamento con collegamento menu. È possibile modificare la sequenza di menù da Impos. Menu rapido.

Obiettivo fotocamera interno

Tasto Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/spegnere il telefono. Premere una volta per tornare alla schermata di standby.

Tasto Cancella

Consente di eliminare un carattere a ogni pressione. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente.

Tasto Chiama

Consente di avviare una chiamata e di rispondere alle chiamate in entrata.

Pulsante di blocco/sblocco

Pulsante di acquisizione

ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto si potrebbero danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.

Vista del telefono aperto

Scelta rapida

Consente di ingrandire o ridurre l'immagine quando è attiva la modalità fotocamera o videocamera.

Consente di scorrere i menu.

SUGGERIMENTO: è possibile regolare il livello del volume durante una chiamata oppure quando si gioca o si ascolta musica.

ATTENZIONE: il contatto con un oggetto magnetico può provocare il malfunzionamento della rotellina.

Alloggiamento della scheda di memoria



01

02

03

04


05

06

07

08

Inserimento della USIM e della batteria

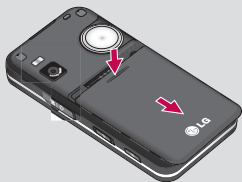


1 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarlo.

ATTENZIONE: non utilizzare le unghie quando si rimuove la batteria.

AVVERTIMENTO: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.

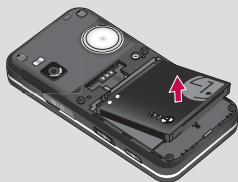

2 Rimuovere la batteria


Sollevare la parte inferiore della batteria e rimuoverla delicatamente dall'alloggiamento.



3 Reinscrivere il coperchio della batteria


Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte superiore del telefono fino a farlo scattare in posizione.

Inserimento della USIM e della batteria

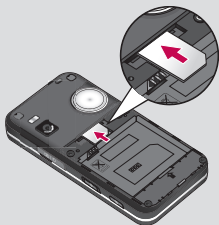

4 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

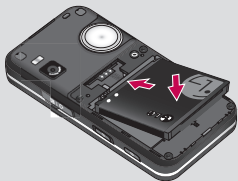


5 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo

comparto.

Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

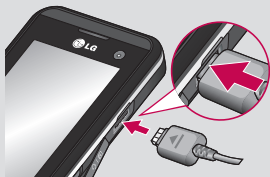

6 Ricarica del telefono

Aprire la copertura della presa del caricabatteria sul lato del dispositivo KF700. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo KF700 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.

01

02

03

04

05

06

07

08

Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

Espandere la memoria disponibile sul telefono mediante una scheda di memoria. Il dispositivo KF700 supporta schede con capacità fino a 4 GB.

- 1 Rimuovere il coperchio della batteria e quest'ultima come descritto in precedenza.
- 2 Inserire la scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Accertarsi che i contatti metallici color oro presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.



- 3 Reinserire il coperchio della batteria come descritto.

Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria è già formattata, è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, è necessario formattarla.

- 1 Nella schermata di standby, toccare e selezionare .
- 2 Scegliere **Telefono** e selezionare **Stato memoria**.
- 3 Toccare **Formatta** e immettere la password, la cui impostazione predefinita è 0000. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.
- 4 Per visualizzare le cartelle formattate sul dispositivo KF700, toccare e selezionare . Selezionare **Memoria esterna**. Vengono visualizzate cinque cartelle: Immagini, Suoni, Video, Documenti e Altri.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di una scheda di memoria, vedere a pagina 41.


ATTENZIONE: se si formatta la scheda di memoria, il contenuto verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella scheda di memoria, effettuare prima il backup.

Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:

- 1 Nella schermata di standby, toccare , quindi toccare e selezionare **Rubrica**.
- 2 Toccare **Impostazioni**, quindi **Copia**.
- 3 Scegliere **Da telefono a SIM** e toccare **OK**.
- 4 Scegliere **Tutti insieme** o **Uno alla volta** e toccare **OK**.

Mappa dei menu

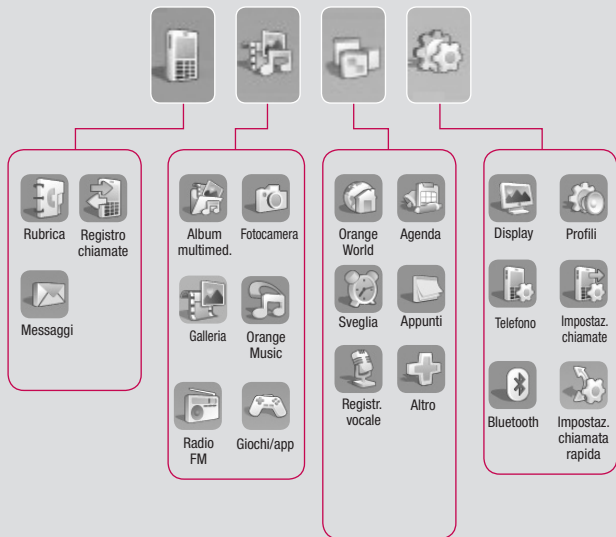

01

02

03

04

05

06

07

08

Schermata di standby

Ogni volta che il tuo KF700 non è in uso, che torneremo Attesa per il tuo schermo. Da qui si può Accesso opzioni di menu, fare una chiamata veloce e Cambiare il profi solo - così come molti altri Cose.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento



- Non è necessario esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo InteractPad è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero ma deciso.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando la luce dello schermo è spento, premere il Bloccare / sbloccare tasto sul lato destro della Il telefono per ripristinare la schermata di standby.
- Non coprire il telefono con custodie o oggetti simili in quanto lo schermo InteractPad non funzionerebbe.





▲ Schermo a sfioramento

Tasti di scelta rapida

Consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

-  Toccare per aprire il menu completo, suddiviso in quattro sottomenu. Per visualizzare altre opzioni, toccare la scheda verticale di ogni sottomenu.
-  Toccare per aprire la Rubrica. Lungo il lato sinistro del display, sono disponibili schede alfabetiche che facilitano la ricerca del contatto da cercare. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 23.

-  Toccare per accedere al menu Messaggio, che consente di creare un nuovo messaggio SMS o e-mail o di visualizzare la cartella dei messaggi. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 27.
-  Fornisce l'accesso alla scheda Multitasking, che mostra tutte le applicazioni aperte sul tuo telefono in questo preciso momento.

Suggerimento

Per consentire una migliore ricezione dell'antenna, LG consiglia di tenere il videofonino come mostrato nella figura.

O



X



Per evitare di compromettere la qualità audio della chiamata, non coprire l'antenna con la mano durante una telefonata e una connessione Bluetooth per evitare di compromettere la qualità audio della chiamata.

01

02

03

04

05

06

07

08














Schermata di standby

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Di seguito, è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.


Icona	Descrizione
	Le applicazioni in esecuzione
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena
	Invio messaggio non riuscito


Icona	Descrizione
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	GPRS disponibile
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo selezionata
	Bluetooth attivo
	HSDPA disponibile
	3G disponibile


Modifica del profilo dalla barra di stato

Toccare l'icona che corrisponde al profilo correntemente in uso nella barra di stato. Selezionare il tipo di profilo, per esempio **Silenzioso**, e toccare **OK** per salvare e chiudere.

Utilizzo della funzione Multitasking

Toccare  per aprire il menu Multitasking, che consente di visualizzare tutte le applicazioni in esecuzione e accedere ad esse con un semplice tocco.

Da una qualsiasi applicazione, toccare  e selezionare la schermata iniziale per tornare alla schermata di standby senza uscire o chiudere l'applicazione.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .




Il menu di scelta rapida

Questo tipo di menu include 9 opzioni. Per aprire questo menu:

- 1 Toccare una volta la schermata di standby immediatamente sopra i tasti di scelta rapida.
- 2 Quando vengono visualizzate le frecce di scelta rapida, far scorrere il dito orizzontalmente su di esse in qualsiasi direzione.
- 3 Il menu di scelta rapida si apre. Toccare una delle nove opzioni disponibili per aprire l'applicazione o un altro menu.
- 4 Per chiudere il menu di scelta rapida, far scorrere il dito nuovamente lungo le frecce di scelta rapida in qualsiasi direzione.

Chiamate


Per effettuare una chiamata o una videochiamata

- 1 Slide aprire il telefono cellulare.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
Per cancellare una cifra, premere il tasto C.
- 3 Toccare **Chiama** o il tasto  per iniziare la chiamata. Toccare  per effettuare una videochiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto .


SUGGERIMENTO Per entrare + per rendere internazionale Chiamata, premere e tenere premuto 0.

SUGGERIMENTO Premere il blocco/sblocco il tasto per bloccare il Touchscreen per evitare di essere chiamate effettuate Per errore.


Per effettuare una chiamata dai contatti


- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica.
- 2 Dalla lista, toccare il contatto che si desidera Per chiamare e selezionare il numero da utilizzare in caso di Hanno salvato più di uno.

- 3 Nell'elenco, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto.
- 4 Toccare **Chiama**.

SUGGERIMENTO Quando la diapositiva è chiuso, al tocco  Aprire la tua rubrica indirizzi. Scorrere usando il lato Bar o digitare il fi rst lettera del nome del contatto Per saltare a quella sezione del tuo elenco di contatti.


Per rispondere e rifiutare una chiamata


Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.


Premere il tasto  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui si è dimenticato di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.

Premere di nuovo il tasto  per rifiutare la chiamata in entrata.

Opzioni disponibili durante le chiamate attive

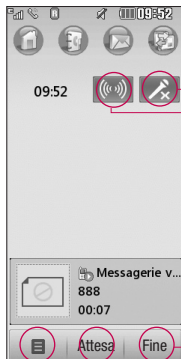

Mute - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

Altoparlante - Toccare  per attivare il vivavoce.

Fine

Attesa - Toccare **Hold** per mettere in attesa l'interlocutore. Toccare **Riprendi** per continuare la conversazione.

Opzioni - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui **Vai a Contatti** e **Vai a Messaggi**, che consentono di controllare i messaggi e aggiungere contatti durante una chiamata. È, inoltre, possibile terminare la chiamata toccando **Termina chiamata** quando è selezionata questa opzione.

Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, ruotare la rotellina in senso orario per aumentare il volume o antiorario per diminuirlo.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

01

02

03

04

05

06



07


08


Chiamate

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.


- 1 Toccare  e selezionare  e **Rubrica**.
- 2 Toccare **Numeri brevi**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando una volta il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida, aprire la diapositiva Telefono e tenere premuto il pulsante fino a quando il numero assegnato Contatto appare sullo schermo. La chiamata verrà Avviare automaticamente, non c'è bisogno di Press .

SUGGERIMENTO Quando la diapositiva è chiusa, toccare . Selezionare il Contatto che si desidera chiamare quindi toccare e tenere premuto il loro Numero. La chiamata avvierà automaticamente.

Visualizzazione della cronologia chiamate

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Se si preme , che porta fino alla elenchi delle chiamate.

Ci sono due frecce nella parte superiore dello schermo Che ti consentono di scorrere tra:

Tutte - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.


Effettuate - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

Ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.



Tariffe chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori) e la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute.

Traffico dati - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

SUGGERIMENTO Da un qualsiasi registro delle chiamate, toccare  e **Cancel** per eliminare tutte le voci registrate.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.



Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere **Impostaz. chiamate**.
- 2 Toccare **Trasferimenti chiamate** e scegliere **Videochiamate** e/o **Chiamate voce**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.
- 5 Toccare **Trasferisci** per attivare l'impostazione.

Nota: il trasferimento delle chiamate comporta costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere **Impostaz. chiamate**.
- 2 Toccare **Blocco chiamate** e scegliere **Videochiamate** e/o **Chiamate voce**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:
 - Tutte in uscita**
 - Internazionali in uscita**
 - Internazionali in uscita eccetto proprio paese**
 - Tutte in entrata**
 - In entrata se in roaming**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Chiamate

Modifica delle impostazioni comuni di chiamate

1 Toccare , selezionare  e scegliere **Impostaz. chiamate**.

2 Toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di modificare le impostazioni per:

Rifiuta chiamate - Selezionare **Si** o **No** e scegliere se rifiutare tutte le chiamate, le chiamate da contatti o gruppi specifici o dai numeri non registrati (quelli non presenti tra i propri contatti).

Invio mio numero - Scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

Richiamata - Scegliere **Si** o **No**.

Modalità risposta - Scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando **Solo tasto INVIO**, **Apri telefono**, **Qualsiasi tasto**.

Avviso durata - Selezionare **Si** se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Telefono** se si desidera

premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata quando si sta utilizzando l'auricolare Bluetooth.

Salva nuovo numero - Scegli Si o No
Chiusura slide - scegliere cosa Succede quando si chiude durante la diapositiva Una chiamata. Scegli da Fine chiamata o Continua Chiamata.

Modifica delle impostazioni di Opzioni videoch.

1 Toccare , selezionare  e scegliere **Impostaz. chiamate**.

2 Toccare **Opzioni videoch.**



3 Scegliere le impostazioni desiderate per la videochiamata. Se si seleziona **Usa immagine privata**, selezionare un'immagine, attivare lo **Seleziona img priv....** (in modo da vedere la propria immagine sul display) e selezionare **Specchio**.

Rubrica



Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

Dalla schermata di standby



- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la **Rubrica**. Quindi toccare Ricerca.
- 2 Dalla lista, toccare il contatto che si desidera Per chiamare e selezionare il numero da utilizzare in caso di Hanno salvato più di uno.
- 3 È possibile utilizzare la tastiera per immettere il primo La lettera di contatto che si desidera chiamare a Vai al menu di quella sezione.
- 4 Toccare Chiama o premere il tasto di duro Avviare  la chiamata.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata di standby, toccare , selezionare  e **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Aggiungi nuovo**.
- 3 Scegliere se salvare il contatto sul **telefono** o nella **SIM**.
- 4 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.

- 5 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare una categoria ad ognuno. Scegliere tra **Cellulare, Casa, Ufficio, Cercapersona, Fax, VT e Generale**. Toccare **OK**.
- 6 Aggiungere fino a due indirizzi di posta elettronica.
- 7 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale, Famiglia, Amici, Colleghi, Scuola o VIP**.
- 8 È, inoltre, possibile aggiungere **Immagine, Suoneria, Homepage, Indirizzo, Nome azienda, Posizione, Indirizzo azienda, Appunti**.
- 9 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

SUGGERIMENTO È possibile creare gruppi personalizzati per i contatti; vedere **Creazione di un gruppo** a pagina 24.

SUGGERIMENTO Quando la diapositiva è chiuso, tocco  e digitare il numero di contatti. Touch  e quindi scegliere Salva numero Nuovo contatto.

01

02

03

04

05

06

07


08

Rubrica

Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto, è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito, viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare. Vedere **Ricerca di un contatto** a pagina 23.

2 Premere  per aprire il seguente elenco di opzioni:

Invia messaggio - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto dispone di un indirizzo e-mail, selezionare se si desidera inviare un messaggio e-mail o SMS/MMS. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio dei messaggi, vedere pagina 26.

Invia vCard - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se si desidera inviare i dettagli come **SMS**, **MMS**, **E-mail** o tramite **Bluetooth**.

Chiama - Consente di chiamare il contatto.

Videochiamata - Consente di effettuare una videochiamata al contatto.

Nuovo contatto - Consente di aggiungere una nuova voce.

Modifica - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare uno o più contatti da eliminare.




Cerca per - Consente di cercare la voce in base al gruppo o al numero.


Salva su SIM - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda USIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

Cancella - Consente di eliminare il contatto. Toccare **Si** per confermare l'operazione.

Inserimento testo - Immettere il testo.

Creazione di un gruppo



- 1 Nella schermata di standby, toccare  selezionare  e **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Gruppi** e toccare .
- 3 Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 4 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
- 5 Toccare **Salva**.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando . È possibile aggiungere un membro al gruppo dai contatti disponibili, assegnare una suoneria a un gruppo, rinominare il gruppo o eliminarlo.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare la Rubrica modificando le impostazioni relative ai contatti.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Nella schermata di standby, toccare , selezionare  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Impostazioni**. Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:
 - Impostazioni rubrica** - Consente di scegliere se si desidera visualizzare i contatti salvati sul telefono e sulla scheda SIM, solo sul telefono o solo sulla USIM. È, inoltre, possibile scegliere di visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto.
 - Sincronizza contatti** - Consente di effettuare la connessione al server per sincronizzare i contatti. Vedere **Sincronizzazione dei contatti** a pagina 77.
 - Copia** - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa. È

possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente. Se si sceglie di copiare un contatto alla volta, è necessario selezionare ciascun contatto e copiarlo uno per volta.

Sposta - Offre le stesse funzioni di **Copia**, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato; ad esempio, se si sposta un contatto dalla scheda SIM al telefono, questo verrà eliminato dalla memoria della SIM.

Invia tutti i contatti via Bluetooth - Consente di inviare tutte le informazioni sui contatti a un altro telefono tramite Bluetooth.

Backup contatti - Vedere **Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono** a pagina 76.

Ripristina contatti - Vedere **Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono** a pagina 76.

Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti. Se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti dalla rubrica, toccare **Si**.

01

02

03

04

05



06

07

08

Rubrica

Visualizzazione delle informazioni

- 1 Nella schermata di standby, toccare , selezionare  e **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Informazioni**.
- 3 Questo menu consente di visualizzare i **Numeri di servizio**, il **I miei numeri**, le **Stato memoria** (lo spazio disponibile) e il **Biglietto da visita**.




SUGGERIMENTO Per aggiungere un biglietto da visita personale, selezionare **Aggiungi** e inserire tutti i dettagli necessari nel modo usuale. Per terminare l'operazione, toccare **Salva**.

Messaggi

Messaggi


Il dispositivo KF700 combina SMS, MMS ed e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.

È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

- 1 Toccare  dalla schermata di standby.
- 2 Toccare , selezionare  dalla schermata di standby, quindi **Messaggi**.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare , quindi scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS. Per inviare un'e-mail, scegliere **E-mail**. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 29.
- 3 Si apre un nuovo SMS.
- 4 Toccare  quindi **Inserisci**, per Immagine, Video, Suono, Simboli, Modello, Emoticon, Aggiungi pagina, Oggetto.
- 5 Toccare **Invia**. Toccare  e selezionare Metodo di inserimento. **Immettere** il numero di telefono o toccare **Contatti** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile aprire più contatti.


 **ATTENZIONE:** l'utente riceverà un addebito pari a un SMS di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Inserimento di testo

È possibile inserire il testo in quattro modi: scrittura intuitiva T9, Abc manuale, Tastiera e Riconoscimento scrittura a mano.

Per passare da un metodo di immissione del testo all'altro, toccare l'icona corrispondente nella parte superiore della schermata.

 **Scrittura intuitiva T9** - T9 abc, T9ABC, 123. Toccare per attivare nuovamente predittivo T9 disattivato.

 **Abc manuale** - Scegliere **abc**, **ABC** o **123**.

Per inserire uno spazio tocco **0**.

Per eliminare un carattere difficile utilizzare il tasto **C** sotto lo schermo.

Per inserire un simbolo  o toccare il tasto cancelletto.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaggi

Scrittura intuitiva T9

In modalità T9 verrà visualizzato  .

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. È sufficiente toccare il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 per scrivere "telefono".

Se la parola desiderata non viene visualizzata, toccare  o **Parola**. Se si tocca **Parola**, è possibile immettere la parola desiderata utilizzando la modalità Abc manuale; la parola o il nome verranno aggiunti al dizionario.

Abc manuale

In modalità Abc è necessario toccare ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere "ciao", toccare **2** tre volte, **4** tre volte, **2** una volta, **e** quindi **6** tre volte.

Configurazione delle e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KF700. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.


SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare  quindi selezionare **Impostaz.**
- 2 Selezionare **Email, E-mail account.**
- 3 Aprire  e toccare **Aggiungi.**
- 4 A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:
Titolo - Inserire un nome per l'account e-mail.
Nome - Inserire il proprio nome.
Username - Inserire il nome utente dell'account.
Password - Inserire la password dell'account.
Email - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.
E-mail di risposta - Inserire l'indirizzo di risposta e-mail.
Server SMTP - Inserire i dettagli dell'account.
Sever IMAP4/POP3 - Inserire i dettagli dell'account.
Dimensioni massime - Scegliere il limite per le dimensioni dei messaggi e-mail; le dimensioni massime consentite sono pari a 1 MB.

Tipo server - Inserire il tipo di server, POP3 o IMAP4.

Salva nel server - Selezionare se salvare le proprie e-mail sul server. Per account IMAP4 sono sempre salvate.

Salva posta inviata in - Selezionare la posizione in cui salvare i messaggi e-mail. Gli account POP3 prevedono il salvataggio delle copie sul telefono.

Punto di accesso - Selezionare il proprio punto di accesso. Premere  per utilizzare un punto di accesso predefinito.

Ricezione automatica - Selezionare se si desidera ricevere le e-mail automaticamente.

Impostaz. avanzate - Selezionare se utilizzare impostazioni avanzate.

Porta SMTP - Normalmente questo numero è impostato uguale a 25.

Porta in entrata - Normalmente, questo numero di porta è uguale a 110 per account POP3 e 143 per account IMAP4.

Username SMTP - Scegliere le impostazioni di protezione per il server di posta in uscita

Nome utente SMTP - Inserire il nome utente SMTP.

Password SMTP - Inserire la password SMTP.


Login sicuro APOP - Selezionare se attivare il login sicuro APOP per gli account POP3. Nel caso di account IMAP4 questa impostazione è sempre disattivata.

Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.


Ricezione delle e-mail

È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account. Per effettuare il controllo automatico, vedere "Modifica delle impostazioni e-mail".

Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare , quindi **Email**.
- 2 Recupera toccare e scegliere un intervallo Intervallo di tempo per passare automaticamente recuperare.

Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare , quindi scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Email** per aprire un nuovo messaggio e-mail.

Messaggi


- 3 Immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il tuo messaggio. Toccare il simbolo di graffetta Di allegare immagini, video, suoni o altre Le tipologie Fi.
- 4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

SUGGERIMENTO È possibile inviare al dispositivo KF700 documenti Word, Excel, PowerPoint e PDF, in modo da poterli visualizzare anche durante gli spostamenti.

Modifica delle impostazioni e-mail

Le impostazioni e-mail possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare  quindi aprire **Impostaz.**
- 2 Toccare **E-mail**, quindi per modificare le seguenti impostazioni:

Consenti Email di risposta - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notificano la conferma di lettura.

Richiedi Email di risposta - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notificano la conferma di lettura.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con la quale il dispositivo KF700 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Includi testo msg - Consente di scegliere se si desidera includere o meno il messaggio originale.

Includi allegato - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale.

Auto-ricezione in roaming - Consente di scegliere se attivare o disattivare la ricezione automatica dei messaggi quando si è all'estero.

Notifica nuova e-mail - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail.

Firma - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KF700 è piuttosto chiara.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella Ricevuti, che consente

di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per i maggiori informazioni, vedere di seguito.

Email - Tutte le e-mail ricevute vengono inserite nella casella postale.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.



In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella Ricevuti per la gestione dei messaggi.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi **Ricevuti**.
- 2 Toccare , quindi scegliere:
 - Rispondi** - Consente di inviare una risposta al messaggio selezionato.
 - Inoltra** - Consente di inviare il messaggio selezionato a un'altra persona.

Chamata - Consente di chiamare il mittente del messaggio.

- **Chiamata voce** - Consente di effettuare una vocechiamata al mittente del messaggio.

- **Videochiamata** - Consente di effettuare una videochiamata al mittente del messaggio.

Cancella - Consente di eliminare il messaggio.

Nuovo messaggio - Consente di aprire un nuovo messaggio vuoto.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più messaggi per eliminarli contemporaneamente.

Copia & Sposta - Consente di salvare una copia/spostare il messaggio sul telefono.

Filtro - Consente di visualizzare i messaggi per tipo. I messaggi SMS verranno raggruppati separatamente dai messaggi MMS.

Dettagli - Consente di visualizzare ulteriori informazioni relative al messaggio, ad esempio l'ora in cui è stato inviato.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio non disponibile per il messaggio USIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla cartella Ricevuti.

01

02

03

04

05

06

07



08

Messaggi

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.



Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli, se lo si desidera.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **modelli MMS**. È possibile toccare  per **Aggiungi, Modifica, Cancella, Cancella tutto**.

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.


- 1 Toccare , quindi scegliere **Emoticon**.
- 2 Toccare  per **aggiungere una nuova** **Aggiungi, Modifica, Cancella, Cancella tutto**.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KF700 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Se si desidera

modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Toccare , quindi scegliere **Impostaz.** e **SMS**. È possibile modificare:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se si desidera ricevere una conferma dell'aver ricevuto il messaggio.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Tipo messaggio - Converte il messaggio di **testo** in **Voce, fax, X.400** o **e-mail**.


Decodifica caratteri - Consente di scegliere la modalità di decodifica dei caratteri; questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo come - Consente di scegliere se inviare un messaggio come **SMS multiplo** o come **MMS**.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KF700 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Se si desidera modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Toccare , quindi scegliere **Impostaz.** e **MMS**. È possibile modificare:

Modalità ricezione - Consente di scegliere

Rete domestica o **Rete** in roaming. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il

periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

Modalità creazione - Consente di scegliere la modalità del messaggio.


Tempi di consegna - Consente di impostare un orario specifico per il recapito del messaggio.

Centro MMS - Immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Nota: per informazioni su come modificare le impostazioni e-mail, vedere pagina 30.

Modifica delle altre impostazioni

Toccare , quindi scegliere **Impostaz.** e:

Videomail/Segreteria - Toccare  per aggiungere un nuovo servizio di videomail/segreteria o contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio fornito.

Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile, inoltre, impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.

Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Premere il tasto  sul lato destro della Il portatile.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, punto La lente verso l'oggetto di La foto.
- 3 Premere leggermente il pulsante di acquisizione. Il bianco viewfinder casella nel centro di Lo schermo cambia per il rosso Fotocamera tentativi di messa a fuoco.
- 4 Quando la casella di concentrarsi diventa verde, Telecamera si è concentrata sul tema.
- 5 Premere il pulsante di catturare pienamente.

Dopo aver scattato la foto

La foto acquisita verrà visualizzata sul display.



Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.



Toccare per visualizzare le altre foto nell'album. La foto corrente verrà salvata.

Vedere **Visualizzazione delle foto salvate** a pagina 36.



Toccare per inviare la foto come messaggio MMS, e-mail o via Bluetooth.

Vedere **Invio di un messaggio** a pagina 26 o **Invio e ricezione di file mediante Bluetooth** a pagina 86.




Toccare per impostare la foto appena scattata come sfondo.



Toccare per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Sì**.

Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Introduzione al mirino

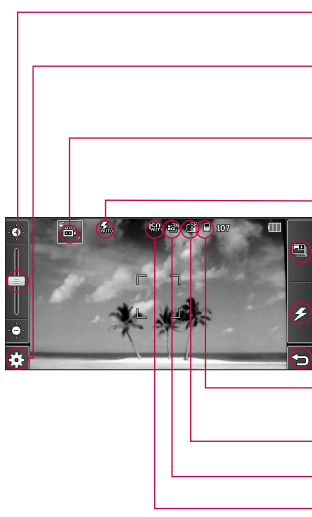

Contrasto - Vedere **Regolazione del contrasto** a pagina 36.

Impostaz. - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso delle impostazioni avanzate** a pagina 37.

Modalità fotocamera - La modalità fotocamera è selezionata. È possibile passare alla modalità Registrazione video e viceversa.

Stato del flash

Galleria

Flash - Vedere **Uso del flash** a pagina 35.

Indietro - Toccare per tornare alla schermata di standby.

**Salvataggio nella memoria del telefono/
memoria esterna**

Qualità immagine

Dimensioni immagine

ISO

01

02

03

04

05

06

07

08

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.


Fotocamera


Uso del flash

Il flash è disattivato per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.

- 1 Selezionare  nell'angolo superiore destro del mirino per accedere al sottomenu del flash.
- 2 È possibile selezionare tre opzioni:
Automatico - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.
Durante scatto
Sempre acceso
Sempre spento - La fotocamera non lampeggia mai. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.
- 3 Toccare l'opzione che si desidera utilizzare.
- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu del flash si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.

Regolazione del contrasto


Contrasto definizione nes la differenza tra la luce E scuri in un'immagine. Un basso contrasto immagine Apparirà nebbioso, mentre un alto contrasto Immagine apparirà molto nitide. La diapositiva Contrasto indicatore lungo il bar, verso  Per un basso


contrasto, immagine o verso hazier . Per un più elevato contrasto, immagine nitida.


Uso delle impostazioni rapide


Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.





 **Dimensioni immagine** - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine** a pagina 38.


 **Qualità immagine** - Consente di scegliere tre opzioni: **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.


 **Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la videocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

 **Tono colore** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando. Vedere **Scelta di un tono colore** a pagina 40.

 **Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.


 **Modo notte** - Scegliere tra **No** e **Si**. Questa modalità è particolarmente utile di sera.

 **Multiscatto** - La fotocamera esegue diversi scatti.


 **Cornice** - È possibile scegliere all'interno della quale scattare la foto.

 **ISO** - L'opzione ISO consente di determinare la sensibilità del sensore illuminazione della telecamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. I valori disponibili per ISO sono **Automatico**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** o **ISO 800**.

 **Suono scatto** - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

 **Commuta** - Per gli autoritratti, consente di passare dalla fotocamera interna **alla fotocamera esterna** del dispositivo **LG KF700**. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della fotocamera interna** a pagina 39.

 **Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare le foto nella **memoria del telefono** o nella **memoria esterna**.

 **Schermo intero** - Consente di scegliere tra **No** e **Si**. È possibile visualizzare a schermo intero.

 **Ripristina impostazioni** - Scegliere **Si** per ripristinare le impostazioni originali della fotocamera.

Nota: per implementare le modifiche apportate, toccare sempre **Salva** dopo aver selezionato una nuova impostazione.

01

02

03

04

05

06

07

08


Fotocamera


SUGGERIMENTO Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni. Ricordare di toccare **Salva** prima di applicare le modifiche.



Modifica delle dimensioni di un'immagine

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo inferiore sinistro.

- 2 Selezionare  dal menu delle impostazioni.
- 3 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni numeriche (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) o scegliere un'impostazione predefinita: **Contatti** - Consente di impostare la fotocamera in modo che la foto scattata abbia dimensioni adatte per l'aggiunta alla rubrica.



Scelta di un tono colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare  dal menu delle impostazioni.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni: **Normale** (a colori), **B/N, Negativo, Seppia, Effetto disegno, Effetto sole o Rilievo**.
- 4 Toccare il tono di colore desiderato e selezionare **Verifica**.



SUGGERIMENTO Dopo aver scattato una foto a colori, è possibile modificarla in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Uso della fotocamera interna


Il dispositivo LG KF700 dispone di una fotocamera interna 640x480, utilizzabile per effettuare videocchiamate e per scattare foto.

- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare .
- 2 Dopo alcuni secondi, è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per acquisire l'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto.

SUGGERIMENTO La fotocamera integrata dispone di un numero minore di impostazioni in quanto non è dotata di flash o ISO. È possibile modificare le dimensioni e la qualità dell'immagine, il bilanciamento del bianco e il tono di colore toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.


- 3 Dopo aver scattato la foto, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per le foto scattate con la fotocamera principale.
- 4 Per tornare alla fotocamera principale, toccare , quindi .

Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera e dalla schermata di standby. Dal mirino, è sufficiente selezionare . Dalla



schermata di standby, premere , selezionare  e **Album multimed.**, quindi scegliere **Immagini**.

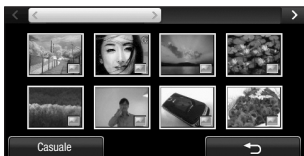- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.



- 3 Toccare una volta la foto che si desidera visualizzare per spostarla nella schermata della galleria.
- 4 Toccare la foto una seconda volta per aprirla completamente.

Visualizzazione dei dettagli di una foto

- 1 Toccare la foto per spostarla nella  schermata della galleria.
- 2 Verranno visualizzati in alto i dettagli della foto: il nome, la data in cui è stata scattata le dimensioni (in kilobyte e pixel) e il tipo di immagine (ad esempio, jpeg).
- 3 Toccare  per chiudere i dettagli e visualizzare la foto.

01

02

03

04

05




06

07

08

Videocamera

Ripresa rapida di un video

- 1 Premere il tasto della fotocamera sul lato destro della Il telefono cellulare.
- 2 Premere il pulsante di acquisizione. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 5 **REC** e un timer verranno visualizzati nella parte inferiore Della viewfinder.
- 6 Per interrompere il video, toccare  e per riprenderlo selezionare .
- 7 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione un seconda volta per terminare la registrazione.

Dopo aver ripreso il video

Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a tre icone sul lato destro.



Toccare per riprendere immediatamente

un altro video. Il video corrente verrà salvato.



Toccare per visualizzare gli altri video clip nell'album. Il video corrente verrà salvato. Vedere **Guardare i video salvati** a pagina 39.



Toccare per inviare il video come messaggio MMS, e-mail o via Bluetooth. È possibile, inoltre, caricare il video su YouTube. Vedere **Invio di un messaggio** a pagina 26 o **Invio e ricezione di file mediante Bluetooth** a pagina 73.



Toccare per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Introduzione al mirino



01

02

03

04

05

06

07

08

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

Videocamera

Regolazione del contrasto

Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine.

Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.


Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra, verso ☀️ se si desidera ottenere un'immagine velata, con un contrasto minore oppure verso 🌑 se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.


Uso delle impostazioni rapide


Dal mirino, toccare ⚙️ per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.





 **Dimensioni immagine** - Consente di modificare le dimensioni del video da salvare nella memoria. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine** a pagina 44.

 **Qualità immagine** - Consente di scegliere tre opzioni: **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

 **Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la videocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

 **Tono colore** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare al video che si sta riprendendo. Vedere **Scelta di un tono colore** a pagina 46.

 **Durata** - Consente di scegliere tra durata **normale** o durata per **MMS**.

 **Modo notte** - Scegliere tra No e Sì. Questa modalità è particolarmente utile di sera.

 **Voce** - Scegliere **Mute** se si desidera riprendere un video senza audio.



Commuta - Consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KF700 per riprendere un video di se stessi. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della videocamera interna** a pagina 45.



Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare i video nella **memoria del telefono** o nella **memoria esterna**.





Ripristina impostazioni - Scegliere Sì per ripristinare le impostazioni originali della fotocamera.

SUGGERIMENTO Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

Modifica delle dimensioni di un video

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più video, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare  dal menu delle impostazioni.
- 3 Sono disponibili due opzioni per assegnare un valore ai pixel:





320x240 - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori. Ideale per salvare spazio nella memoria.



176x144 - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori.

SUGGERIMENTO Per il software di conversione del formato video, vedere il CD fornito in dotazione insieme al dispositivo KF700.

Scelta di un tono colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare  dal menu delle impostazioni.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni: **Normale** (a colori) **B/N**, **Negativo**, **Seppia**, **Effetto disegno**, **Effetto sole** o **Rilievo**.
- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu relativo ai toni di colore si chiude automaticamente ed è possibile riprendere il video.

01

02

03

04

05

06

07





08


Videocamera

SUGGERIMENTO Dopo aver ripreso un video a colori, è possibile modificarlo in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Uso della fotocamera interna

Il dispositivo LG KF700 dispone di una fotocamera interna 320x240, utilizzabile per effettuare videochiamate e per riprendere video.

- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare  quindi selezionare .
- 2 Dopo alcuni secondi, è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per avviare la ripresa dell'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto, quindi premerlo una seconda volta per terminare la registrazione.
- 3 Al termine della ripresa del video, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per i video ripresi con la videocamera principale.
- 4 Per tornare alla fotocamera principale, toccare , quindi .

SUGGERIMENTO È possibile modificare le dimensioni e la qualità dell'immagine, la durata, l'audio, il bilanciamento del bianco, il tono di colore e la memoria toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.

Per guardare i video salvati






- 1 Dal mirino, è sufficiente selezionare . Dalla schermata di standby, premere , selezionare  e **Album multimed.**, quindi scegliere Video.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare una volta il video che si desidera visualizzare per spostarlo nella schermata della galleria.
- 4 Toccare il video una seconda volta per aprirlo completamente.

Foto e video

Visualizzazione di foto e video

- 1 Dal mirino, è sufficiente selezionare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare una volta il video o la foto che si desidera visualizzare per spostarli nella schermata della galleria.
- 4 Toccarli una seconda volta per aprirli completamente.
- 5 La riproduzione dei video inizia automaticamente.
Per interrompere la riproduzione, toccare lo schermo per visualizzare le opzioni e selezionare .

SUGGERIMENTO È possibile modificare la modalità di visualizzazione di foto e video nella galleria toccando **Standard** o **Casuale** nella parte inferiore del display.

SUGGERIMENTO Per eliminare una foto o un video, aprirli e selezionare . Toccare **Si** per confermare.


Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio di un video durante la riproduzione, scorrere il contrassegno lungo la barra del volume sul lato sinistro del display. In alternativa, è

possibile utilizzare la rotellina accanto all'obiettivo.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare **Salva**.
- 5 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome assegnato.
- 6 Toccare l'immagine, quindi  per tornare alla galleria.
- 7 L'immagine verrà salvata nella cartella Archivio per visualizzarla nella galleria. È necessario uscire dalla galleria e riapirla.

 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

Visualizzazione dei dettagli di un video o una foto

Video e foto vengono raggruppati insieme nella galleria. Se non si riesce a riconoscere un video da una foto, visualizzarne i dettagli. Ad esempio, i video possono essere file in formato AVI o 3GP e le foto possono essere

01

02

03

04

05



06

07



08

Foto e video

file in formato JPEG o GIF.

- 1 Toccare il video o la foto per spostarli nella  schermata della galleria.
- 2 Verranno visualizzati in alto i dettagli del video o della foto: il nome, la data di scatto, le dimensioni (in kilobyte e pixel) e il tipo di immagine (ad esempio, MP4/3GP o JPEG).
- 3 Toccare  per chiudere i dettagli e visualizzare il video o la foto.


Invio di una foto o di un video dalla galleria

- 1 Toccare due volte una foto o un video per aprirlo.
Se si seleziona un video, premere  appena inizia la riproduzione.
- 2 Selezionare  e scegliere la modalità di invio desiderata: **Messaggio, E-mail, Bluetooth**.
- 3 L'applicazione di messaggistica scelta si apre ed è possibile inviare il video o la foto.





Nota: prima di inviare tramite MMS una foto o un video, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni. Le dimensioni di alcuni video potrebbero essere troppo grandi per l'invio tramite MMS; in questo caso, è necessario scegliere un'altra opzione di invio.


Visualizzazione delle foto come presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione. Questa opzione non è applicabile ai video.


- 1 Toccare due volte la foto con cui si desidera iniziare la presentazione per aprirla.
- 2 Selezionare  sul lato sinistro e scegliere **Presentazione**.
- 3 La presentazione ha inizio.

Sono disponibili cinque opzioni:

-  Toccare per visualizzare la foto a schermo intero. La barra sul lato sinistro consente di aumentare o diminuire la velocità della presentazione.
-  Toccare per visualizzare le foto in ordine casuale (ad esempio, senza mantenere l'ordine cronologico in cui appaiono nella galleria).
-  Toccare per passare alla foto successiva.
-  Toccare per tornare all'ultima foto visualizzata.


 Toccare per interrompere la presentazione su una determinata foto. Toccare di nuovo per riprendere la riproduzione.

Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Toccare due volte la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Toccare .
- 3 Il display passa alla modalità Ritratto. Selezionare la porzione di foto che si desidera impostare come sfondo, spostando la casella verde nella miniatura. Quest'area viene visualizzata sul display nelle sue dimensioni reali.
- 4 Quando si desidera salvare le impostazioni selezionate, toccare **Imposta**.



Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.



- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare . Viene visualizzata la seguente schermata:





- 3 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:

 Consente di tracciare a mano libera qualcosa sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea. Per modificare il colore della linea, vedere  di seguito (l'icona del colore diventerà del colore selezionato).

 Vedere **Aggiunta di testo a una foto** a pagina 47.

 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli. Per cambiare il colore di un timbro, vedere  di seguito.

 Consente di modificare il colore di un timbro, linea o testo. Selezionare il colore prima di apportare modifiche alla foto.

 **Salva** le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **File originale** o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo file**, assegnare un nome al file.

01

02

03

04

05


06


07

08

Foto e video


 Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante **Effetti** o **Altro**.

 Vedere **Aggiunta di un effetto a una foto** a pagina 47.


 Toccare per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota** e **Specchio**. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere **Aggiunta di un accento colore** e **Scambio di colori in una foto** a pagina 48.

 Toccare per tornare alla galleria.

Aggiunta di testo a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Inserire la lettera desiderata.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e toccare **OK**.
- 4 Spostare il testo toccandolo e facendolo scorrere nella posizione desiderata.

Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito da applicare alla foto:
Sfumatura - Spostare il contrassegno lungo la barra per applicare una sfumatura alla foto. Selezionare **Eseguito** per salvare le modifiche o scegliere **Annulla**.
Nitidezza - Spostare il contrassegno

lungo la barra per rendere la foto più nitida. Selezionare **Eseguito** per salvare le modifiche o scegliere **Annulla**.

Effetto mosaico - Toccare per applicare un effetto mosaico alla foto. Toccare **Annulla** per tornare alla foto originaria.

Effetto colore - Consente di modificare il colore di una foto; è possibile selezionare **Bianco e nero**, **Seppia**, **Negativo a colori**, **RGB ottimizzato** o **Contrasto**.

Se si seleziona **Contrasto**, spostare il contrassegno lungo la barra per aumentare o diminuire il contrasto.

Cornice - Consente di aggiungere una cornice alla foto.

È possibile che venga richiesto di modificare le dimensioni dell'immagine. Per visualizzare i tipi di cornice, selezionare **Si**. La cornice scelta verrà applicata alla foto.

Ridimensiona - Toccare per le opzioni relative alle dimensioni. Toccare il valore desiderato per modificare le dimensioni della foto.

- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare **Annulla**.

SUGGERIMENTO È possibile

aggiungere più effetti a una foto ad eccezione dell'effetto colore, che prevede solo una selezione per volta.


Aggiunta di un accento colore a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **Altro**.
- 2 Scegliere **Accento colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area.
Ad esempio, i capelli dell'oggetto ritratto o il colore del maglione che indossa.
- 4 Toccare **Salva**.
- 5 Tutti i colori verranno rimossi dalla foto, tranne la sezione destinata all'applicazione dell'accento di colore.
- 6 Modificare l'intensità dell'accento scorrendo il contrassegno verso l'alto o verso il basso nell'apposita barra.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche apportate.

Scambio di colori in una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **Altro**.
- 2 Scegliere **Accento colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle

parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area.
Ad esempio, i capelli dell'oggetto ritratto o il colore del maglione che indossa.

- 4 Toccare  e selezionare un colore.
- 5 Premere **Scambia**.
- 6 La parte di foto selezionata per l'applicazione dell'accento di colore diventerà del colore selezionato.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche apportate.

01

02

03

04

05



06

07

08


Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È, inoltre, possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare , quindi . Toccare **Album multimed.** per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini. incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Toccare  per modificare la visualizzazione: da immagini in miniatura a elenco.

Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, ma solo le opzioni **Utilizza come**, **Stampa**,

Ordina per e **Gestione memoria** sono disponibili per le immagini predefinite.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Invia - Consente di inviare l'immagine a un amico.

Usa come - Consente di impostare l'immagine in modo che venga visualizzata quando prestabilito.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

Sposta - Consente di spostare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Copia - Consente di copiare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Cancella - Consente di eliminare un'immagine.

Rinomina - Consente di assegnare un nuovo nome a un'immagine.

Crea cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagini.

Presentazione - Consente di avviare una presentazione.

Stampa con Bluetooth - Consente di stampare un file immagine via PictBridge o Bluetooth®.

Ordina per - Consente di assegnare alle immagini un ordine specifico.




Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

Invio di una foto

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi scegliere **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Invia** e scegliere tra **SMS/MMS**, **Email** o **Bluetooth**.
- 5 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .

- 4 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Sfondo - Consente di impostare uno sfondo per la schermata di standby.




Chiamate in uscita - Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in uscita.

Avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Spegnimento - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

Immagine contatti - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Organizzazione delle immagini

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Immagini**.
- 3 Toccare  quindi **Ordina per**.
- 4 Scegliere **Data**, **Tipo** o **Nome**.

Nota: oltre a ordinare le immagini in base alla categoria, è possibile ordinarle manualmente usando l'opzione **Sposta**.

01

02

03

04

05



06

07

08

Multimedia

Eliminazione di un'immagine

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Cancella**, quindi **Sì** per confermare.

SUGGERIMENTO Per eliminare rapidamente un file contenuto in Album multimed., toccarlo una volta per evidenziarlo con il cursore e premere il tasto **c**. Confermare toccando **Sì**.

Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Selezionare **Sposta** o **Copia**.

Selezione e deselegione delle immagini


Se si desidera spostare, copiare, inviare o eliminare più immagini contemporaneamente, è necessario prima identificarle contrassegnandole.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Selez./Deselez.**
- 4 A sinistra di ciascuna immagine viene visualizzata una casella. Toccare l'immagine per selezionare la casella con un segno di spunta.
- 5 Per deselegionare l'immagine, toccarla di nuovo in modo da eliminare il segno di spunta dalla casella.
- 6 Una volta contrassegnate tutte le caselle desiderate, premere  e scegliere una delle opzioni.

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Toccare , quindi .

- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Presentazione**.
- 4 Usare  e  per saltare da un'immagine all'altra o toccare  per visualizzare le immagini in ordine casuale.

Controllo dello stato della memoria

È possibile verificare lo spazio di memoria utilizzato e quello disponibile.




- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Stato memoria**.
- 4 Scegliere **Telefono** o **Memoria esterna**.

Nota: se non è inserita una scheda di memoria, non è possibile selezionare la **memoria esterna**.

Suoni

La cartella **Suoni** contiene **suoni predefiniti** e **registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Uso di un suono

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.** quindi **Cartella personale**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali**.
- 4 Selezionare un suono e toccare **Riproduci** per ascoltarlo.
- 5 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 6 Scegliere tra **Suoneria chiamate**, **Suoneria videochiamate**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.

Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Video**.
- 3 Selezionare un video e toccare **Riproduci**.

SUGGERIMENTO Per eliminare rapidamente un file contenuto in Album multimed., toccarlo una volta per evidenziarlo con il cursore e premere il tasto **c**. Confermare toccando **Si**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Toccare  in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

Scatta - Consente di acquisire il fotogramma bloccato come immagine.

Dettagli - Consente di visualizzare i dettagli relativi a nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, dimensioni, protezione e copyright.

Invia - Consente di inviare il video come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.


Cancella - Consente di eliminare il video.

Usa come - Consente di usare il video come suoneria.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Uso di un video clip come suoneria

- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Usa come** e scegliere tra **Suoneria chiamate** o **Suoneria videochiamate**.

Uso del menu delle opzioni video

La cartella **Video** consente di scegliere le seguenti opzioni:

Usa come - Consente di impostare un video come suoneria.

Invia - Consente di inviare un video a un amico.

Sposta - Consente di spostare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

Copia - Consente di copiare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

Cancella - Consente di eliminare un video.

Rinomina - Consente di rinominare un video.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

Crea cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Video.



Ordina per - Consente di assegnare ai video un ordine specifico.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

Giochi e applicazioni



È possibile scaricare nuovi e applicazioni sul telefono per il divertimento e il tempo libero.

Download di un gioco

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Divertimento**, quindi **Applicazioni**.
- 3 Selezionare **Download giochi** e toccare **Connetti**.
- 4 Verrà effettuato il collegamento al portale Web da cui è possibile scaricare il gioco desiderato.

SUGGERIMENTO Per eliminare rapidamente un file contenuto in Personale, toccarlo una volta per evidenziarlo con il cursore e premere il tasto **c**. Confermare toccando **Si**.

Come giocare

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Applicazioni**.
- 3 Selezionare un gioco e toccare **Avvia**.

Uso del menu delle opzioni dei giochi

La cartella Lista applicazioni consente di selezionare le seguenti opzioni:

Crea cartella - Consente di creare una cartella in **Lista applicazioni**.



Ordina per - Consente di ordinare giochi e applicazioni in base a **data**, **dimensioni** o **nome**.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria.


Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.

Visualizzazione di un file SWF

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Archivio**, quindi **Contenuti Flash**.
- 3 Selezionare il file e toccare **Mostra**.

Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF

Visualizzazione schermo intero - Consente di visualizzare il file SWF in modalità schermo intero (disponibile solo se si tocca  senza mettere in pausa).

Mute - Consente di disattivare l'audio.

Toccare  in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

01

02

03

04


05

06

07

08

Multimedia

 - Consente di interrompere o riprendere la registrazione.

Utilizza come sfondo - Consente di impostare lo sfondo.

Dettagli - Consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, ora, tipo e protezione del file.

Documenti

Il menu Documenti consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file PDF e di testo.

Trasferimento di un file sul telefono



Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È, inoltre, possibile usare LG PC Suite mediante il cavo di sincronizzazione; per informazioni, vedere a pagina 84.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.

- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.




Visualizzazione di un file

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento e toccare **Mostra**.

Altri


La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Per spostare un file da Altri a Documenti:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Album multimed.**, quindi **Altri**.
- 3 Selezionare un file e toccare .
- 4 Toccare **Sposta**, quindi di nuovo **Sposta**.

Riproduzione di un brano



- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Orange Music**, quindi **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare **Play**.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per passare al brano successivo.
- 6 Toccare  per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per terminare la riproduzione e tornare al menu **Musica**.

SUGGERIMENTO Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare .



Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.




- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Orange Music**, quindi **Playlist**.
- 3 Toccare **Aggiungi**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 5 Toccare **OK**.

Per riprodurre una playlist, selezionarla e toccare **Riproduci**.

Nota: per aggiungere una seconda playlist, toccare , quindi **Aggiungi nuova playlist**.

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist modificando la playlist in base alle necessità.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Orange Music**, quindi **Playlist**.
- 3 Selezionare la playlist.
- 4 Toccare  e selezionare:

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Aggiungi nuovi brani - Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Contrassegnare i brani desiderati e toccare **OK**.

Sposta su/Sposta giù - Consente di modificare l'ordine di riproduzione dei brani nella lista, spostandoli verso l'alto o verso il basso.




Invia - Consente di inviare un brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

Rimuovi da elenco - Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Toccare **Sì** per confermare.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

Utilizza come - È possibile impostare la canzone come effetto audio.

Eliminazione di una playlist

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Orange Music**, quindi **Playlist**.
- 3 Toccare , quindi **Elimina** o **Cancella tutto** per eliminare tutto il contenuto della playlist.




Ricerca di stazioni



È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 12 canali nel telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Toccare **Scansione automatica**, quindi **Sì**. Le stazioni trovate verranno assegnate automaticamente a un numero di canale nel telefono.




Per effettuare la sintonizzazione manuale:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Toccare **Sintonizzazione manuale** e immettere la frequenza della stazione.
- 4 Toccare **OK**, quindi **Salva**.
- 5 Selezionare il numero di canale in cui si desidera salvare la stazione e toccare **OK**.

Nota: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando  e  visualizzati accanto alla frequenza radio.

Modifica dei canali

Per poter accedere più facilmente alle stazioni ascoltate più di frequente, è possibile spostarle in un altro canale.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Toccare **Modifica canale** e selezionare il canale che si desidera cambiare.
- 4 In alternativa, selezionare una stazione da un altro canale o sintonizzare manualmente il canale nella frequenza desiderata.
- 5 Toccare **Salva**.

Ripristino dei canali

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Toccare **Modifica canale**, quindi .
- 4 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

Ascolto della radio

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi toccare il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.

SUGGERIMENTO Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

01

02

03

04

05




06


07

08



Agenda

Aggiunta di un evento al calendario




- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Agenda**. Selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi nuovo evento**.
- 4 Selezionare se si desidera aggiungere una voce **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno** e toccare **OK**.
- 5 Verificare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 6 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 7 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Oggetto** o **Nome** e inserire la nota, seguita da **OK**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.


Suggerimento È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccare i giorni in cui sono previste le vacanze, quindi toccare  e selezionare **Vacanze**. I giorni interessati verranno evidenziati in rosso. Quando si imposta un allarme, è possibile scegliere di escludere i giorni impostati come vacanze.

Modifica della vista predefinita del calendario




- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Agenda**. Selezionare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Calendario** e scegliere **Vista mensile** o **La settimana comincia**.
- 3 Premere **OK** per confermare la selezione.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Attività** e toccare .
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'elenco delle attività selezionando

Suggerimento È possibile modificare un elemento selezionandolo, quindi toccando . Selezionare **Modifica**. Confermare le modifiche selezionando **Salva**.


Condivisione di una voce Attività

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Agenda**. Selezionare **Attività**.
- 2 Selezionare la voce Attività che si desidera condividere, quindi toccare .
- 3 Selezionare **Invia**. È possibile scegliere di condividere le voci Attività mediante **SMS, MMS, Email, Bluetooth**.

Suggerimento È possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il computer. Vedere **PC Sync** a pagina 76.

Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007. Questo strumento è utile per la segnalazione delle scadenze.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Nella scheda **Da**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **data di destinazione** viene visualizzata di seguito.

Impostazione dell'allarme

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi scegliere **Allarmi**.
- 2 Selezionare  e toccare **Sveglia**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme e toccare **Imposta**.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Una volta, Giornaliero, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom** o **Escluse vacanze**. Premere **OK**.
- 5 Selezionare  per scegliere un suono per l'allarme. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare **Riproduci**. Dopo aver effettuato la selezione, toccare **Seleziona**.
- 6 Aggiungere un memo per l'allarme. Dopo aver inserito il memo, **toccare OK**. All'ora prestabilita, il memo verrà visualizzato.
- 7 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni **Ripeti dopo 5 min, Ripeti dopo 10 min, Ripeti dopo 20 min, Ripeti dopo 30 min, Ripeti dopo 1 ora, Non ripetere**. Premere **OK** per confermare la selezione.
- 8 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.




Nota: è possibile impostare fino a 5 allarmi.

Nota: Anche quando il telefono è spento, la sveglia si attiva all'ora impostata. Se si seleziona la funzione di pausa, dopo 5 minuti

Agenda

la sveglia suona nuovamente. Se si tocca ESCI, viene visualizzato il messaggio che richiede l'accensione del telefono.




Appunti

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  quindi scegliere **Appunti**.
- 2 Se non sono disponibili memo, selezionare **Aggiungi**; se sono già stati aggiunti dei memo, selezionare , quindi **Aggiungi nuovo**.
- 3 Digitare il memo, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Appunti**, il memo viene visualizzato sul display.

Suggerimento È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo che si desidera modificare e toccare **Modifica**.

Registr. Vocale





Il **registratore vocale** consente di registrare memo vocali o altri suoni.


- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Registr. vocale**, quindi  e scegliere una delle seguenti opzioni:
Durata - Consente di impostare la durata della registrazione. È possibile selezionare **Dimensioni MMS, 1 min, Nessun limite**
Qualità - Consente di selezionare la qualità audio.

Sono disponibili le seguenti opzioni: Ottima, Buona, Normale.

Vai a Suoni - Consente di aprire la cartella Registratore vocale in **Suoni**.


Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Registratore vocale**.
- 3 Toccare  per avviare la registrazione.
- 4 Toccare  per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione.

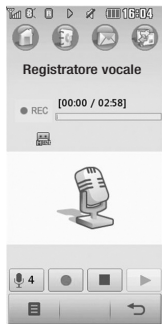



Invio di una registrazione vocale



- 1 Al termine della registrazione, toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio Email**, **Bluetooth**. Se si sceglie **Messaggio**, **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth.


Nota: al termine della registrazione, toccare  e scegliere **Rinomina**, **Dettagli** (per utilizzare la registrazione come suoneria) o **Vai a Suoni personali**.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi scegliere **Altro**.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare il tastierino numerico per inserire i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+ - ÷ × . =), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad**.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi scegliere **Altro**.
- 2 Selezionare **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare l'icona , quindi **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display. In alternativa, toccare **Mappa** e selezionare la città scelta dalla mappa.
- 4 Toccare **Seleziona** per confermare la scelta.

Suggerimento Se ci si trova all'estero, è possibile modificare il fuso orario dell'orologio mondiale toccando , quindi **Modifica fuso or.** Scegliere il fuso orario desiderato e toccare **Seleziona**.

Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi scegliere **Altro**.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume**, **Velocità**.
- 4 A questo punto, è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità di destinazione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Telefono**.
- 2 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 3 Selezionare **Servizio dati** e toccare **OK**.
- 4 Inserire il CD fornito in dotazione nel computer. Viene visualizzato sullo schermo il **Programma di installazione di LG PC Suite**. Fare clic sul **Programma di installazione di LG PC Suite**.
- 5 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 7 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'**icona di LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Procedura guidata di connessione**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**. Adesso, il telefono e il computer sono connessi.

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup o Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Contenuti**.

- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

Suggerimento Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Rubrica**.
- 3 Selezionare **Trasferisci**, quindi **Importa da cellulare**. A questo punto, il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda USIM e sul videofonino.
- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora, è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

Nota: per copiare i contatti salvati nella scheda USIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer. Selezionare **Modifica** nella parte superiore dello schermo, quindi **Seleziona tutto**. Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare **Salva in rubrica**. A questo punto, fare clic sulla



cartella **Telefono** a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

Sincronizzazione dei messaggi

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come periferica di archiviazione solo a condizione che sia dotato di una scheda di memoria.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Impostazioni telefono**.
- 3 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Selezionare **Memoria di massa** e toccare **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

- 5 Collegare il telefono al computer. Sul display compare il messaggio: **Conn. come memoria di massa...** seguito da **Connesso in mod. mem. di massa. Non interrompere la connessione durante il trasferimento.**
- 6 A questo punto, tutti i file memorizzati sul telefono vengono automaticamente salvati sul disco rigido del computer.

Nota: per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.


Nota: la modalità Memoria di massa copia soltanto il contenuto salvato sulla scheda di memoria e non nella memoria del telefono. Per trasferire il contenuto dalla memoria del telefono (ad esempio i contatti) al computer, è necessario eseguire la sincronizzazione con PC Sync.

Orange World

Orange World

Acquista biglietti del cinema. Guarda la TV. Cerca gli orari dei treni. Leggi le ultime notizie o controlla i risultati delle partite. Invia e-mail o chatta con Instant Messenger. Puoi fare quello che vuoi. È simile a Internet, ma sul tuo telefono. Ed è molto più facile da portare in giro rispetto al computer.

Accesso al Web


- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi scegliere **Orange World**.
- 2 In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, seguito da **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.


Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi scegliere **Orange World**.
- 2 Selezionare **Segnalibri**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.

- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare  e toccare **Aggiungi nuovo**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente scorrere fino al segnalibro desiderato e toccare **Apri**. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

SUGGERIMENTO Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.

01

02

03

04

05



06

07


08

Orange World

Accesso alla pagina salvata

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi scegliere **Orange World**.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina desiderata e toccare , quindi **Apri**.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi scegliere **Orange World**. Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionare la pagina desiderata e toccare **Connetti**.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi scegliere **Orange World**. Selezionare **Impostazioni**.
- 2 È possibile scegliere di modificare **profili, codifica carattere, cache, cookie, script Java, codici di sicurezza** oppure, per ripristinare tutte le impostazioni, selezionare **Ripristina impostazioni**.
- 3 Una volta modificate le impostazioni, selezionare **OK**.

Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KF700 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KF700 al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi, fare clic su **Impostazioni** e selezionare **Modem**.
- 4 Scegliere **Modem USB mobile LG** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 5 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KF700.

Nota: per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione mediante l'applicazione LG PC Suite, vedere pagina 76.

Uso del Bluetooth:

- 1 Verificare che il Bluetooth sia **attivato** e **visibile** per il PC e il dispositivo KF700.

- 2 Associare il PC e il dispositivo KF700 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi, fare clic su **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere **Modem standard su collegamento Bluetooth** e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KF700.

Nota: per ulteriori informazioni sul collegamento tramite Bluetooth, vedere pagina 86.

01

02

03

04

05

06

07



08

Impostazioni

All'interno di questa cartella è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KF700.

Nota: per informazioni sulle impostazioni di chiamata, vedere a pagina 22.

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Toccare , quindi scegliere .
- 2 Toccare **Display**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Display - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di standby o le chiamate in uscita.

Orologio e Calendario - Consente di scegliere cosa rendere visibile sulla schermata di standby.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

Nota: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Temi - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

Carattere - Consente di regolare il colore del carattere.

- 3 Toccare **Salva** per salvare le impostazioni.

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. È sufficiente toccare l'icona del profilo correntemente attivo nell'angolo superiore destro.



Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Premere , quindi scegliere .
- 2 Toccare **Profili** e scegliere il profilo che si desidera modificare. Non è possibile modificare i profili **Normale**, **Silenzioso**, **Volume alto**, **Modo aereo**, **Personale 1**, **2**, **3**.
- 3 Toccare  e scegliere **Modifica**, **Mostra**.
- 4 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **suonerie**, **volume**, **avvisi messaggio**, **suoni del display** e altro.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KF700 in base alle proprie esigenze.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi scegliere .
- 2 Toccare **Telefono** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di **Si**, **No** le impostazioni predefinite.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KF700.

Blocco tastiera - Se si attiva questa funzione, la tastiera viene bloccata automaticamente in modalità di standby senza premere alcun tasto.

Sicurezza - Consente di regolare le impostazioni di protezione, inclusi i codici PIN, il blocco telefono e il blocco tastiera automatico.

Connettività - Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni di connettività alla pagina successiva**.

Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso del gestore di memoria a pagina 86**.

Calibrazione tastiera - Consente di ripristinare la schermata per un semplice utilizzo.

Ripristina totale - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KF700.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

Toccare , quindi . Toccare **Telefono** e selezionare **Connettività**.

Impostazioni di rete - Il dispositivo KF700 effettua la connessione automatica alla rete preferita.

Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

Profili Internet - È possibile impostare e

Impostazioni

visualizzare i profili Internet.

Punto di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Modàlità connessione - Consente di scegliere il servizio dati e sincronizzare il dispositivo KF700 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere a pagina 76.

Servizio sincr. - Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere a pagina 76.

Impostazioni streaming - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

Uso del gestore di memoria

Il dispositivo KF700 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda USIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare il gestore di memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare  , quindi  . Selezionare

Telefono, quindi **Stato memoria**.

Memoria multimediale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul

dispositivo KF700 per le applicazioni Java, Immagini, Audio, Video, Flash, MMS, E-mail e altro.

Memoria normale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Segnalibri e Varie.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda USIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).


Impostazione memoria principale - Consente di scegliere la posizione in cui salvare gli elementi desiderati.

Suggerimento Per informazioni su **come inserire una scheda di memoria**, vedere pagina 12.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Toccare  e scegliere **Invia**.
Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Toccare **Si** per attivare il Bluetooth.
- 4 Il dispositivo KF700 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona**.
- 6 Il file viene inviato.

Suggerimento Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere **Visibile** e **Nascosto**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla modifica delle impostazioni Bluetooth di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Visualizza** o **Utilizza come sfondo**. Generalmente, i

file vengono salvati nella cartella Personale.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth:

- 1 Toccare .
- 2 Scegliere **Bluetooth**, quindi **Impostazioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità - Consente di scegliere se rendere il dispositivo **visibile** o **Nascosto**.

Nome dispositivo - Immettere un nome per il dispositivo KF700.

Servizi supportati - Consente di scegliere come utilizzare il Bluetooth in associazione a diversi servizi. Vedere **Utilizzo del telefono come modem** a pagina 82 o **Utilizzo di un auricolare Bluetooth** a pagina 88.

Modalità SIM remota - **Si** o **No**.

Indirizzo - Consente di modificare l'indirizzo del Bluetooth.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KF700 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

Impostazioni

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**.
È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Periferiche associate**, quindi **Nuovo**.
- 3 Il KF700 inizia la ricerca dei dispositivi visibili.
Al termine della ricerca, sul display vengono visualizzate le opzioni **Aggiorna** e **Aggiungi**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.

- 3 Toccare **Si** per **stabilire la connessione**.
Sul dispositivo KF700 viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.

SUGGERIMENTO Vedere a pagina 22 per ulteriori informazioni sul **modo risposta BT**, in modo da controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare Bluetooth.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il dispositivo KF700.

Caricabatterie



Batteria



Auricolare stereo



Stilo e fori per tracolla



Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KF700 con il PC.



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KF700.



Nota

- Utilizzare sempre accessori LG originali.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

01

02

03

04

05

06

07

08

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800, PCS1900 e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KF700

Sistema: GSM 900/DCS 1800/
PCS 1900/W-CDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C
(caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives


Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji/ Director

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli. Nel presente manuale, vengono fornite informazioni più dettagliate.

ATTENZIONE

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricatori ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

ATTENZIONE

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. È possibile che si verifichino interferenze minime con TV, radio, PC, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Il telefono cellulare KF700 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.

- Il valore massimo di SAR relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo vicino all'orecchio, è pari a 0.36 W/kg (10 g).
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1.18 W/kg per un (1) grammo di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

AVVERTIMENTO

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.

01

02

03

04

05

06

07

08

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
 - Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.
 - Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
 - Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
 - Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
 - Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
 - Non versare liquidi sul telefono.
 - Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Alcuni apparecchi acustici, inoltre, possono subire interferenze da parte dei telefoni cellulari.
 - È possibile che si verifichino interferenze minime con TV, radio, PC, ecc.

Sicurezza viaria

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzionino correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza previa autorizzazione. Evitare di posizionare il

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Aree interessate da interventi con impiego di cariche esplosive

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.

01

02

03

04

05

06

07

08

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.



How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

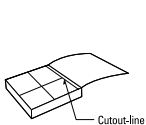



KF700

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Getting to know your phone



Inner camera lens

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Clear key

Deletes a character with each press.

End/Power key

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

WARNING : Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP : To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Lock/ Unlock key

Capture button

Calls

In-call options



Mute - Touch to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch to turn on the speaker phone.

End - Touch to end the call.

Hold - Touch to put a caller on hold. Touch Resume to continue your conversation.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Go to contacts and Go to messages so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.



Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right hand side of the handset.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button. The white viewfinder box in the centre of the screen will change to red as the camera attempts to focus.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Press the capture button fully.

Editing photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

And you can add text to a photo, an effect to a photo, a colour accent to a photo and swap the colours in a photo.

Your new LG KF700 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. But it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

Touchscreen




Your LG KF700 is great to look at, combining stylish design and sharp imaging. Bet you can't wait to get your hands on it! Luckily it's cutting edge touchscreen covers over two thirds of the front surface area, a huge 2.6 in x 1.3 in, for even more touchy-feely action.

Music

Your LG KF700 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 Touch the video camera icon in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 REC and a timer will appear at the bottom of the viewfinder.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

The web

With the browser at your fingertips, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.



LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Twin Tower A

Wienerbergstraße 11/16A

A-1100 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.