

KP235 | MANUAL DE USUARIO



KP235 | MANUAL DE USUARIO |



LG Electronics Inc.




| KP235 | MANUAL DE USUARIO

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>


P/N : MMBB0272720 (1.0)

CE 0168

ESPAÑOL
ENGLISH



Bluetooth QD ID B013550



ESPAÑOL

|| KP 235 || MANUAL DE USUARIO

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono. Guárdelo para consultarlo en el futuro.



Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

Contenidos

Instrucciones para un uso seguro y eficaz	4	Ajustes	33
Características del KP235	9	Hora y fecha	
Inicio	13	Idiomas	
Funciones generales	18	Ajustes de llamadas	
Hacer y terminar llamadas		Conectividad	35
Introducción de texto	20	Seguridad	39
Selección de funciones y opciones	23	Ahorro energía	42
Árbol de menús	24	Modo vuelo	
Perfiles	26	Reiniciar	
General		Estado memoria	
Silencio		Llamadas	43
Sólo vibración		Todas llamadas	
Exterior		Perdidas	
Auriculares		Enviadas	
Contactos	28	Recibidas	
Buscar		Duración de la llamada	
Añadir contacto	29	Coste llamadas	44
Marcación rápida		Info de datos	45
Grupo		Mensajes	46
Copiar todos	30	Nuevo mensaje	
Borrar todo	31	Recibidos	47
Configuraciones		Borradores	48
Información		Salida	49
		Enviado	
		Buzón de voz	
		Mensajes info	
		Plantillas	50
		Ajustes	51

33	Orange World	54	Ajustes de pantalla	61
	Inicio		Fondo de pantalla	
	Favoritos		Temporizador de luz de fondo	
	Ingresar dirección		Brillo	
	Historial		Menú rápido Orange	
	Paguardadas		Acceso rápido a pantalla de inicio	
	Ajustes	55	Tema	
	Información	56	Estilo menú	
	Álbum multimedia	57	Texto en pantalla	
	Imágenes		Fuente de marcación coloreada	
	Sonidos	58	Organizador	62
	Otros		Calendario	
	Cámara	59	Notas	
	Hacer una foto		Tareas	63
	Juegos y aplicaciones	60	Nota de voz	
	Juegos		Más	64
	Aplicaciones		Alarma	
	Perfiles de red		Calculadora	
			Cronómetro	
			Conversor	65
			Reloj mundial	
			Accesorios	66
			Datos Técnicos	67

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea cuidadosamente estas directrices. Infringir las normas puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El teléfono móvil modelo KP235 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad válida en relación con la exposición a ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- ▶ Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando un método estandarizado con el teléfono transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- ▶ Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- ▶ El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes), es de 2 W/kg medido sobre diez (10) gramos de tejido.
- ▶ El valor de SAR más alto para este modelo de teléfono evaluado por DASy4 para uso auditivo es de 0,929 W/kg (10g) mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0,890 W/kg (10g).
- ▶ Información de datos de SAR para residentes en países/regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un (1) gramo de tejido (por ejemplo EE.UU., Canadá, Australia y Taiwán).

caz

entre
ntes
han
las
ción a

por la
on on
on,
cción

(es), es

(10)

ste

or

0,929

or más

orte

(10g).

ara

ue han

dadado

al and

de

(icos),

gramo

Cuidado y mantenimiento del producto

Advertencia! *utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.*

- ▶ No desmonte este teléfono. Si necesita repararlo llévelo a un servicio técnico cualificado.
- ▶ Manténgalo alejado de electrodomésticos como la TV, la radio o el ordenador.
- ▶ El teléfono debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- ▶ Nunca ponga su teléfono en un microondas ya que podría explotar la batería.
- ▶ Evite que se caiga.
- ▶ No lo exponga a vibraciones mecánicas o golpes.
- ▶ El revestimiento del teléfono puede estropearse si se tapa con cubiertas de vinilo o envoltorios.
- ▶ Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. (No utilice disolventes como el benceno, los diluyentes o el alcohol).
- ▶ Este teléfono no debe someterse a condiciones de humo o polvo excesivo ya que podría dañar su correcto funcionamiento.
- ▶ No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- ▶ No golpee la pantalla con un objeto punzante, puede estropear el teléfono.
- ▶ No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- ▶ Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.
- ▶ Desconecte el cable de datos antes de encender el teléfono.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Funcionamiento eficaz del teléfono

Para disfrutar de un rendimiento óptimo con un consumo de energía mínimo:

- ▶ Procure no tocar la antena mientras utiliza el teléfono. Si lo hace, puede verse afectada la calidad de la llamada e incluso puede provocar que el teléfono consuma una cantidad de energía superior a la necesaria y se reduzca la duración de los tiempos de conversación y espera.

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que afecten a otros dispositivos electrónicos.

- ▶ No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Si tiene un marcapasos, evite colocar el teléfono cerca del marcapasos (por ejemplo en el bolsillo de una camisa o de una chaqueta).

- ▶ Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- ▶ También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- ▶ No coja el teléfono móvil para hablar mientras conduzca.
- ▶ Dedique toda su atención a la conducción.
- ▶ Utilice un kit manos libres.
- ▶ Salga de la carretera y aparque antes de hacer una llamada o responder a una llamada entrante si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- ▶ La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.

- ▶ Si el...
lo ob...
portá...
causa...
funci...

Cuando de hacer que le alrededor ejemplo

Daño

Si escue...
durante...
produc...
recome...
termina...
así com...
razonab...
hable p...

- ▶ Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados, ya que podría causar lesiones graves debido a un mal funcionamiento.

Cuando escuche música, asegúrese de hacerlo a un volumen moderado que le permita oír lo que ocurre a su alrededor, especialmente si, por ejemplo, va a cruzar una calle.

Daños en su oído

Si escucha música a elevado volumen durante periodos prolongados, podría producirse daños en el oído. Por ello, le recomendamos no encender/apagar el terminal cuando esté cerca del oído, así como mantener siempre volúmenes razonables cuando escuche música o hable por teléfono.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan trabajos de voladura explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas vigentes.

Entornos potencialmente explosivos

- ▶ No utilice el teléfono en gasolineras, ni cerca de productos químicos o combustibles.
- ▶ No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias en aviones.

- ▶ Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- ▶ No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que pueden causar asfixia si son ingeridas.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Pregunte a su operador.

Información y mantenimiento de la batería

▶ No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras tecnologías de almacenamiento, no existe efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.

- ▶ Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- ▶ No desmonte o cortocircuite la batería.
- ▶ Mantenga limpios los contactos metálicos.
- ▶ Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenas de veces antes de que deba sustituirse.
- ▶ Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- ▶ No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- ▶ No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.

Características del KP235

Teléfono abierto



Características del KP235

Características del KP235

Características del KP235







Vista posterior












Descripción de las teclas

A continuación se detallan las teclas del teléfono.


Descripción de las teclas

Tecla	Descripción
	<p>Tecla multifunción izquierda / derecha</p> <p>Cada una de estas teclas realiza la función indicada por el texto que aparece en la pantalla encima de ellas.</p>
	<p>Teclas de navegación</p> <p>Utilice estas teclas para moverse por los menús, así como para acceder rápidamente a las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izquierda (): Mensajes • Derecha (): lista de perfiles • Arriba ()/Abajo (): Tecla calendario, Contactos, Hist. llam., Mensajes, Hacer una foto, Orange World

Tecla	Descripción
	<p>Tecla Enviar</p> <p>Le permite marcar un número de teléfono y responder a una llamada. Si pulsa esta tecla sin escribir un número, el teléfono mostrará los últimos números de llamadas enviadas, recibidas y perdidas.</p>
	<p>Teclas numéricas</p> <p>Estas teclas se utilizan principalmente para marcar en modo de espera y para escribir números o caracteres en el modo de edición. Puede pulsar estas teclas durante un tiempo prolongado para</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llamar al buzón de voz si pulsa . • Realizar una llamada internacional si pulsa . • Efectuar una marcación rápida si pulsa las teclas del  a . • Introducir una pausa al marcar o cambiar a modo de vibración .
	<p>Tecla Fin/Encendido</p> <p>Se usa para finalizar o rechazar llamadas. También como tecla de encendido/apagado.</p>
	<p>Tecla Borrar</p> <p>Permite eliminar caracteres y volver atrás en un menú. Además, puede ver la lista de notas de voz si pulsa esta tecla durante unos segundos en modo de espera.screen.</p>

Características del KP235







Botones laterales















Tecla	Descripción
	Tecla lateral arriba y abajo Cuando la tapa está abierta, permite controlar el volumen del tono de las teclas si el teléfono está en modo de espera y el volumen durante una llamada.

Información en la pantalla

La siguiente tabla describe varios indicadores o iconos que aparecerán en la pantalla del teléfono.

Iconos

Icono/Indicador	Descripción
	Perfil Sólo vibración activado.
	El perfil General está activado.
	El perfil Fuerte está activado.
	Perfil Silencio activado.
	Perfil Auriculares activado.
	Permite desviar una llamada.

Icono/Indicador	Descripción
	Indica que el teléfono está accediendo al WAP.
	Indica que está utilizando GPRS.
	Indica la intensidad de la señal de red.
	Llamada activa.
	Se puede usar el servicio GPRS.
	Usando servicio de itinerancia.
	Indica si la línea 1 ó 2 está en uso para llamadas salientes si el usuario ha contratado el servicio de dos líneas.
	Alarma activada.
	Estado de la batería.
	Ha recibido un mensaje.
	Ha recibido un mensaje de voz.
	Modo vuelo activado.
	Bluetooth activo. Si está configurado en oculto el icono aparecerá en gris.
	Tiene una Nota.

Instalar SIM y teléfono

Antes de...
que el t...

1. Extr...
Presion...
labateri...
Levante...
compar...



Nota
► Si ext...
está e...
funcio...

Inicio


Inicio

Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono

Antes de extraer la batería, asegúrese que el teléfono está apagado.

1. Extracción de la batería.

Presione las lengüetas de la tapa de labatería y deslice la tapa hacia abajo. Levante la batería para extraerla del compartimento.

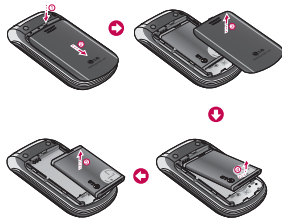

2. Inserte la tarjeta SIM.

Introduzca la tarjeta SIM en el soporte. Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese que la tarjeta SIM está bien colocada y que el área de contacto dorada de la tarjeta queda boca abajo. Para extraer la tarjeta SIM, pulse ligeramente y tire en dirección inversa.



Para poner la tarjeta SIM Para quitar la tarjeta SIM

Precaución

- ▶ El contacto metálico de la tarjeta SIM se puede dañar fácilmente. Maneje la tarjeta con cuidado siguiendo las instrucciones proporcionadas con la tarjeta.


Nota

- ▶ Si extrae la batería del teléfono mientras está encendido, puede verse afectado el funcionamiento del mismo.

Inicio


Inicio

3. Inserte la batería.

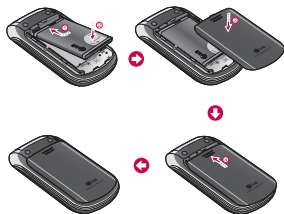

Cargar la batería

Para conectar el cargador al teléfono, debe instalar primero la batería.

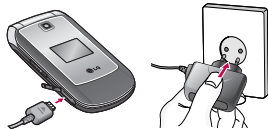

1. Con la flecha orientada hacia usted, como se muestra en la imagen, inserte el enchufe del cargador en el conector de la parte inferior del teléfono hasta que escuche un chasquido que indique que está perfectamente insertado.

2. Conecte el otro extremo del cargador a la toma de alimentación eléctrica. Utilice solo el cargador incluido en el embalaje.
3. Las barras en movimiento del icono de batería se detendrán cuando haya finalizado la carga.

Precaución

- ▶ No fuerce el conector o de lo contrario podría resultar dañado el teléfono o el cargador.
- ▶ Si utiliza el cargador fuera de su país, deberá utilizar un adaptador para el enchufe para obtener la corriente adecuada.
- ▶ No quite la batería ni la tarjeta SIM mientras está cargando el teléfono.

Advertencia

- ▶ Con el fin de evitar descargas eléctricas o incendios, desenchufe el cable de alimentación y el cargador cuando se produzcan tormentas eléctricas
- ▶ Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes de animales o uñas, toca la batería. Podría provocar un incendio.

Desa
adap

Descon
presion
como s

Nota

- ▶ Asegúrese de que el teléfono está correctamente conectado al adaptador de corriente.
- ▶ Si la batería se calienta demasiado, apague el teléfono y desenchufe el cable de alimentación.

Desconexión del adaptador

Desconecte el cargador del teléfono presionando los botones laterales como se muestra en la imagen.




Nota


- ▶ *Asegúrese que la batería suministrada está completamente cargada antes de utilizar el teléfono.*
- ▶ *Si la batería no está bien cargada, apague el teléfono, vuelva a encenderlo con la tecla de encendido y, a continuación, cargue de nuevo la batería.*

Encendido y apagado del teléfono

Encendido del teléfono

1. Instale una batería en el teléfono y conéctelo a una fuente de alimentación externa, como el cargador o el adaptador de mechero. También puede instalar en el teléfono una batería cargada.
2. Pulse  durante unos segundos hasta que se encienda la pantalla LCD.
3. Según el estado de la opción Solicitud PIN, al encenderlo podría pedirle su código PIN.

Apagado del teléfono

Pulse  durante unos segundos hasta que se apague la pantalla LCD.

Inicio

Inicio

Códigos de acceso

Puede utilizar los códigos de acceso para evitar el uso no autorizado del teléfono. Los códigos de acceso (except PUK and PUK2 codes) se pueden cambiar utilizando la función **Cambiar código** del (Menú 3.5.5).

Código PIN (4-8 dígitos)

El código PIN (número de identificación personal) protege la tarjeta SIM del uso no autorizado. El código PIN se proporciona normalmente con la tarjeta SIM. Si la opción **Solicitar código PIN** está **Activada**, el teléfono solicitará este código cada vez que se encienda. Si la opción **Solicitar código PIN** está **Desactivada**, el teléfono se conectará directamente a la red sin el código PIN.

Código PIN2 (4-8 dígitos)

El código PIN2, proporcionado con algunas tarjetas SIM, se necesita para acceder a algunas funciones, como Aviso de gastos de llamada y Número de marcación fija. Estas funciones sólo están disponibles si las admite su operador de red. Consulte a su operador de red para obtener más información.

Código PUK (4-8 dígitos)

El código PUK (clave de desbloqueo del código PIN) es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. El código PUK se suele suministrar con la tarjeta SIM. Si no ha sido suministrado o lo ha perdido, póngase en contacto con el proveedor local del servicio para solicitarlo.

Código

El código algunas cambiar pierde con el p

Código (4-8)

El código teléfono defecto utiliza p teléfono Reinicia para ac bloquea uso no por def desde e

Código PUK2 (4-8 dígitos)

El código PUK2, proporcionado con algunas tarjetas SIM, es necesario para cambiar un código PIN2 bloqueado. Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor del servicio.

Código de seguridad (4-8 dígitos)

El código de seguridad protege el teléfono del uso no autorizado. Por defecto, el código de es '0000'. Se utiliza para eliminar entradas del teléfono y para activar el menú Reiniciar config. Además, es necesario para activar o desactivar la función de bloqueo del teléfono para impedir un uso no autorizado del mismo. Su valor por defecto puede ser modificado desde el menú Conf. seguridad.





Contraseña de restricción

Cuando se utiliza la función de Restricción de llamadas se necesita la contraseña de restricción. Su operador de red le proporcionará la contraseña necesaria al contratar este servicio.


Funciones generales


Hacer y terminar llamadas

Hacer una llamada



1. Asegúrese de que el teléfono está encendido.
2. Escriba el número de teléfono con el prefijo local.
 - ▶ Para eliminar números, pulse la tecla . Presione la tecla  para borrar todo el número.
3. Pulse la tecla de envío  para llamar al número.
4. Cuando haya terminado, presione  o la tecla de función derecha.

Realizar una llamada desde el historial de llamadas

1. En modo de espera, pulse la tecla de envío  y aparecerán los números de teléfono correspondientes a las últimas llamadas entrantes, salientes y perdidas.

2. Seleccione el número deseado utilizando las teclas de navegación arriba/ abajo.
3. Pulse .

Hacer llamadas internacionales

1. Mantenga presionada la tecla  para introducir el prefijo internacional. El carácter "+" selecciona automáticamente el código de acceso internacional.
2. Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse .

Terminar una llamada

Cuando haya finalizado la llamada, pulse la tecla .

Hacer una llamada desde la Lista de Agenda

Puede guardar los nombres y números de teléfono que utiliza con frecuencia en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono. Podrá marcar cualquier

número deseado pulsando

Ajuste

Si desea ajustar las teclas laterales del botón


Nota

▶ En modo de volumen lateral


Conte

Cuando suena y en el caso posible llama, a (o su número guardado)

1. Para tapa estable mod

número con sólo buscar el nombre deseado en la lista de contactos y pulsar la tecla .

Ajuste del volumen

Si desea ajustar el volumen del auricular durante una llamada, utilice las teclas laterales (). Pulse la tecla lateral superior para subir el volumen y el botón lateral inferior para bajarlo.

Nota

► *En modo de espera, puede ajustar el volumen del teclado pulsando las teclas laterales.*


Contestar a una llamada


Cuando alguien le llama, el teléfono suena y parpadea el icono de teléfono en el centro de la pantalla. Si es posible identificar a la persona que llama, aparecerá su número de teléfono (o su nombre e imagen, si están guardados en la agenda).

1. Para responder una llamada abra la tapa del teléfono si se ha establecido Abrir tapa como el modo de respuesta. Consulte la


página 32 (Menú 3.3.2) para obtener más información.

Nota

► *Si ha establecido Cualquier tecla como modo de respuesta (consulte la página 32), podrá responder pulsando cualquier tecla, excepto la tecla  o la tecla de función derecha.*

- Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsada una de las teclas laterales sin abrir el teléfono.
 - Puede responder una llamada mientras utiliza la Agenda o cualquier otra opción de menú.
2. Para finalizar la llamada, cierre la tapa o pulse la tecla .

Potencia de señal

Puede comprobar la potencia de la señal mediante el indicador de señal () que aparece en la pantalla. La potencia de señal puede variar, especialmente en el interior de edificios, si le ocurre esto, colóquese cerca de una ventana para ver si mejora la potencia de señal.

Funciones generales

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la agenda, escribir un mensaje, crear un saludo personal o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto.

El teléfono dispone de los siguientes métodos de entrada de texto.


Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo una pulsación por letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus pulsaciones con un diccionario interno para determinar cuál es la palabra correcta y, por lo tanto, requiere menos pulsaciones que el modo ABC tradicional. También se conoce como texto predictivo.

Modo ABC


Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla rotulada con la letra pertinente. Deberá pulsar la misma tecla una, dos, tres o más veces hasta que aparezca en pantalla la letra deseada.

Modo 123 (modo numérico)

Este modo le permite insertar números pulsando las teclas correspondientes a los dígitos. Para pasar al modo 123 en un campo de entrada de texto, pulse la tecla .

Cambio del modo de entrada de texto

1. Cuando esté en un campo que permita introducir caracteres, aparecerá el indicador de modo de entrada de texto en la esquina inferior derecha de la pantalla.




2. Cambie el modo de entrada de texto pulsando . Podrá consultar en cualquier momento, en qué modo de entrada de texto se encuentra, mirando en la esquina superior derecha de la pantalla.

Uso del modo T9


El modo de entrada de texto predictivo T9 le permite introducir palabras fácilmente con un mínimo de pulsaciones. Al pulsar cada tecla, el teléfono muestra los caracteres que cree que está introduciendo basándose en el diccionario incorporado. También puede añadir palabras nuevas al diccionario. A medida que se añaden letras nuevas, la palabra va cambiando para mostrar la que más se acerque dentro de las palabras que hay en el diccionario.

- ▶ Si no encuentra la palabra deseada en la lista de opciones de palabras, añádala utilizando el modo ABC.

- ▶ Para seleccionar el idioma del modo T9, pulse la tecla de función izquierda [Opciones] y, a continuación, seleccione Idiomas T9. Seleccione el idioma deseado para el modo T9. También puede desactivar el modo T9 seleccionando T9 desactivado. La configuración predeterminada del teléfono es el modo T9 activado.

1. Introduzca toda la palabra antes de editar o borrar alguna letra.
2. Complete cada palabra con un espacio pulsando la tecla  key. Para borrar letras, pulse . Mantenga pulsada la tecla  para borrar palabras completas.

Nota

- ▶ Para salir del modo de entrada de texto sin guardar el texto introducido, pulse  y el teléfono volverá al modo de espera.

Funciones generales

Uso del modo ABC

Utilice las teclas **2abc** a **9pqwz** para escribir el texto.

1. Pulse la tecla rotulada con la letra deseada:

- ▶ Si pulsa una vez aparecerá la primera letra.
- ▶ Si pulsa dos veces aparecerá la segunda letra.
- ▶ Y así sucesivamente.

2. Para introducir un espacio, pulse una vez la tecla **0**. Para borrar letras, pulse la tecla **c** y mantenga pulsada la tecla **c** para borrar toda la pantalla.



Tecla	Caracteres en orden de visualización	
	Mayúscula	Minúscula
1	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2abc	A B C 2 Á À Ç	a b c 2 á à ç
3def	D E F 3 É Ê	d e f 3 é ê
4gh	G H I 4 Í Î	g h i 4 í î
5jkl	J K L 5	j k l 5
6mno	M N O 6 Ñ Ò Ó	m n o 6 ñ ó ó
7pqrs	P Q R S 7	p q r s 7
8tuv	T U V 8 Ú Û	t u v 8 ú û
9wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Espacio 0	Espacio 0

Uso del modo 123 (modo numérico)


El modo 123 le permite introducir números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número de teléfono).

Pulse las teclas correspondientes a los dígitos pertinentes antes de volver manualmente al modo de entrada de texto apropiado.

Selección de funciones y opciones

El teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permiten personalizar el teléfono. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que puede acceder a través de las dos teclas de función  y . Cada menú y submenú le permite ver y modificar las opciones de una función determinada.

Las funciones de estas teclas varían según el menú en el que se encuentre; el rótulo que aparece en la línea inferior de la pantalla justo encima de cada tecla indica su función actual.

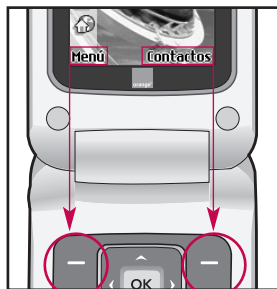

Pulse la tecla demultifunciónizquierda paraacceder al menúdisponible.

Pulse la tecla multifunción derecha para acceder al Menú disponible.

Selección de funciones y opciones

Árbol de menús

Árbol de menús

1. Perfiles

- 1.1 General
- 1.2 Silencio
- 1.3 Sólo vibración
- 1.4 Exterior
- 1.5 Auriculares

2. Contactos

- 2.1 Buscar
- 2.2 Añadir contacto
- 2.3 Marcación rápida
- 2.4 Grupo
- 2.5 Copiar todos
- 2.6 Borrar todo
- 2.7 Configuraciones
- 2.8 Información

3. Ajustes

- 3.1 Hora y fecha
- 3.2 Idiomas
- 3.3 Ajustes de llamadas
- 3.4 Conectividad
- 3.5 Seguridad
- 3.6 Ahorro energía
- 3.7 Modo vuelo
- 3.8 Reiniciar
- 3.9 Estado memoria

4. Llamadas

- 4.1 Todas llamadas
- 4.2 Perdidas
- 4.3 Enviadas
- 4.4 Recibidas
- 4.5 Duración de la llamada
- 4.6 Coste llamadas
- 4.7 Info de datos

5. Mensajes

- 5.1 Nuevo mensaje
- 5.2 Recibidos
- 5.3 Borradores
- 5.4 Salida
- 5.5 Enviado
- 5.6 Buzón de voz
- 5.7 Mensajes info
- 5.8 Plantillas
- 5.9 Ajustes

6. Ora

- 6.1
- 6.2
- 6.3
- 6.4
- 6.5
- 6.6
- 6.7

7. Ál

- 7.1
- 7.2
- 7.3

6. Orange World

- 6.1 Inicio
- 6.2 Favoritos
- 6.3 Ingresar dirección
- 6.4 Historial
- 6.5 Paguardadas
- 6.6 Ajustes
- 6.7 Información

7. Álbum multimedia

- 7.1 Imágenes
- 7.2 Sonidos
- 7.3 Otros

8. Cámara

- 8.1 Hacer una foto

9. Juegos y aplicaciones

- 9.1 Juegos
- 9.2 Aplicaciones
- 9.3 Perfiles de red

***. Ajustes de pantalla**

- *.1 Fondo de pantalla
- *.2 Temporizador de luz de fondo
- *.3 Brillo
- *.4 Menú rápido Orange
- *.5 Acceso rápido a pantalla de inicio
- *.6 Tema
- *.7 Estilo menú
- *.8 Texto en pantalla
- *.9 Fuente de marcación coloreada

0. Organizador

- 0.1 Calendario
- 0.2 Notas
- 0.3 Tareas
- 0.4 Nota de voz

#. Más

- #.1 Alarma
- #.2 Calculadora
- #.3 Cronómetro
- #.4 Conversor
- #.5 Reloj mundial

Perfiles

En el menú Perfiles puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono para diferentes situaciones, entornos o grupos de usuarios. Existen cinco perfiles preconfigurados: **General**, **Silencio**, **Sólo vibración**, **Exterior** y **Auriculares**.

Activar

Menú 1.1

1. Aparece un listado de perfiles.
2. Desplácese hasta el perfil que desea activar y pulse la tecla de función izquierda [Aceptar] o la tecla OK.
3. A continuación, seleccione Activar.

Nota

▶ *Cuando conecte unos auriculares al teléfono, el perfil "Auriculares" se activará automáticamente. si el teléfono está conectado a los auriculares.*

Personalizar

Menú 1.2

Desplácese hasta el perfil deseado en la lista Perfiles. Después de pulsar la tecla de función izquierda o la tecla OK, seleccione Personalizar. Se abrirá la opción de Ajustes de perfil, pudiendo personalizar las siguientes opciones.

- ▶ **Alerta llamada:** Establece el tipo de alerta para llamadas entrantes.
- ▶ **Timbre:** Selecciona el tono de timbre deseado de la lista.
- ▶ **Volumen timbre:** Establece el volumen del timbre de llamada.
- ▶ **Alerta mensaje:** Establece el tipo de alerta para los mensajes.
- ▶ **Tono mensaje:** Selecciona el timbre de alerta de los mensajes.
- ▶ **Volumen de mensajes:** Establece el volumen del tono de mensaje.

nú 1.2

do en
ar la
da
brirá la
endo
nes.

tipo
tes.





a.

tipo

timbre

lece el

- ▶ **Tono del teclado:** Selecciona el tono deseado del teclado.
- ▶ **Volumen teclado:** Establece el volumen del tono del teclado.
- ▶ **Volumen efectos sonido:** Sestablece el volumen de los efectos de sonido.
- ▶ **Activar/desactivar volumen:** Establece el volumen del tono de timbre al encender o apagar el teléfono.
- ▶ **Resp. auto:** esta función sólo se puede activar si el teléfono está conectado a los auriculares
 - **Desactivado:** el teléfono no responderá automáticamente.
 - **Después de 5 seg.:** el teléfono responderá automáticamente después de 5 segundos.
 - **Después de 10 seg.:** el teléfono responderá automáticamente después de 10 segundos.




Puede guardar números de teléfono y los nombres correspondientes en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.

Pulse la tecla multifunción izquierda [Menú] en modo de espera y después seleccione Contactos. También puede acceder a Contactos pulsando la tecla de función derecha [Contactos].

Buscar

Menú 2.1

1. Seleccione Agenda e indique el nombre que desea buscar.
2. Especifique la inicial del nombre que desea encontrar.
3. Cuando haya encontrado el contacto deseado, puede llamar al número correspondiente pulsando la tecla . O bien pulse la tecla de función izquierda [Opciones] para utilizar las siguientes opciones.

- ▶ **Ver:** Puede ver el nombre y el número.
- ▶ **Editar:** Puede editar el nombre y el número.
- ▶ **Llamar:** Puede llamar al contacto.
- ▶ **MMS:** Permite escribir un mensaje al contacto.
- ▶ **Enviar vía:** Le permite enviar los datos del contacto a través de Mensajes o Bluetooth.
- ▶ **Borrar:** Borra la entrada.
- ▶ **Añadir a marcación rápida:** Le permite asignar el número para su marcación rápida.
- ▶ **Añadir contacto:** Permite registrar un usuario nuevo.
- ▶ **Borrado múltiple:** Le permite comprobar la lista y eliminar varios contactos de una vez.
- ▶ **Copiar a memoria del teléfono/la SIM:** Puede copiar una entrada desde la tarjetaSIM al teléfono o desde el teléfono a la tarjeta SIM.

Añadir contacto

Menú 2.2

Con esta función puede añadir una entrada.

Existen dos memorias: La memoria del teléfono y la memoria SIM. Para seleccionar la memoria, vaya a Configurar memoria. La memoria del teléfono tiene una capacidad de 1000 entradas y puede introducir hasta 40 caracteres por nombre, mientras que la capacidad de la memoria de la tarjeta SIM depende del operador. Para añadir un nuevo contacto siga los siguientes pasos.

Marcación rápida

Menú 2.3

Puede asignar cualquiera de las teclas, **2** a **9** un contacto de la lista. Si pulsa una de las tecla configuradas durante unos segundos llamará al contacto que tenga asignado.

1. Desplácese a Marcación rápida y luego pulse [OK].
2. Para añadir un número a la marcación rápida, seleccione (Vacío). A continuación, puede buscar el nombre en la Agenda.
3. Puede modificar o eliminar un número de marcación rápida, efectuar una llamada o enviar un mensaje pulsando la tecla de función izquierda [Opciones].

Grupo

Menú 2.4

Puede administrar información del grupo.

1. Seleccione Grupos. Aparecerán las listas de todos los grupos. Familia, Amigos, Compañeros, VIP, Grupo1, Grupo2, Grupo3.
2. Seleccione el nombre del grupo con el que desee trabajar pulsando la tecla de función izquierda [Opciones].

Aparecerán los submenús siguientes.

- ▶ **Ver miembros:** Muestra la lista de miembros del grupo.
- ▶ **Timbre grupo:** Permite seleccionar el tono que se utilizará cuando se reciba una llamada telefónica de una persona del grupo en cuestión.
- ▶ **Icono grupo:** Permite seleccionar el icono gráfico que se visualizará cuando se reciba una llamada de una persona del grupo.
- ▶ **Añadir contacto:** Le permite agregar miembros al grupo. No puede haber más de 20 miembros en el grupo.
- ▶ **Borrar miembro:** Le permite eliminar un miembro de la lista de miembros del grupo. No obstante, el nombre y el número seguirán presentes en la agenda.
- ▶ **Eliminar todos:** Borra todos los miembros del grupo seleccionado. Nombre y teléfono seguirán presentes en la agenda.

- ▶ **Renombrar:** Le permite cambiar el nombre de un grupo.
- ▶ **Restablecer:** Restablece la configuración inicial de los grupos.

Copiar todos Menú 2.5

Puede copiar o mover entradas de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.

- ▶ **SIM a teléfono:** Le permite copiar de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono.
- ▶ **Teléfono a SIM:** Le permite copiar de la memoria del teléfono a la tarjeta SIM.


Dispone de las siguientes opciones.

- **Conservar original:** Al copiar, se conserva el número de marcación original.
- **Borrar original:** Al copiar, se borra el número de marcación original.

Borrar todo

Menú 2.6

Puede eliminar todas las entradas en la tarjeta SIM y el teléfono. Para esta función, es necesario introducir el código de seguridad.

Pulse  para volver al modo de espera.

Configuraciones

Menú 2.7

Ver opciones


Puede establecer la opción de visualización de contacto.

- ▶ **Sólo nombre:** Si realiza una búsqueda de contactos, la lista muestra sólo los nombres.
- ▶ **Nombre y número:** Si realiza una búsqueda de contactos, la lista muestra los nombres y los números.
- ▶ **Con imagen:** Si realiza una búsqueda de contactos, la lista muestra nombres con sus correspondientes imágenes.

Información


Menú 2.8

▶ **Número de servicio:** Use esta opción para ver la lista de SDN (Service Dialling Numbers, Números de marcación de servicio) asignados por el operador de su red (si los admite la tarjeta SIM). Estos números incluyen los de emergencia, consultas de directorio y correo de voz.

1. Seleccione la opción Número de marcación servicio.
 2. Se mostrarán los nombres de los servicios disponibles.
 3. Utilice las teclas de navegación arriba/abajo para seleccionar un servicio. Pulse .
- ▶ **Número propio (depende de la tarjeta SIM):** le permite visualizar su número de teléfono en la tarjeta SIM.

Contactos

Contactos

- ▶ **Tarjeta visita:** Esta opción permite crear su propia tarjeta de visita, con su nombre y número de teléfono. Para crear una tarjeta de visita, pulse la tecla de función izquierda  [Nuevo] y escriba la información en los campos correspondientes.

Puede
según s

Hor

Puede e
relacion

Establ

Le perm

Forma

Le perm
fecha, c
MM/DI
(D: día;

Establ

Le perm

Forma

Le perm
hora co

Actua

Cuando
hora y l
automá
actual.

Puede establecer los menús siguientes según sus necesidades y preferencias.

Hora y fecha Menú 3.1

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Establecer fecha (Menú 3.1.1)

Le permite introducir la fecha actual.

Formato fecha (Menú 3.1.2)

Le permite establecer el formato de fecha, como DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA y AAAA/MM/DD. (D: día; M: mes; A: año)

Establecer hora (Menú 3.1.3)

Le permite introducir la hora actual.

Formato hora (Menú 3.1.4)

Le permite establecer el formato de hora como 24 horas o como 12 horas.

Actualización auto. (Menú 3.1.5)

Cuando Actual. auto está activada, la hora y la fecha se actualizan automáticamente según la zona horaria actual.

Idiomas Menú 3.2

Puede seleccionar el idioma de la pantalla. Si la opción de idioma se establece en Automático, el idioma se selecciona automáticamente según el idioma de la tarjeta SIM utilizada. Si el teléfono no admite el idioma de la tarjeta SIM, se establecerá el idioma inglés.

Ajustes de llamadas Menú 3.3

Puede configurar las opciones relevantes a las llamadas.

Desvío llam. (Menú 3.3.1)

El servicio de desvío de llamadas le permite desviar las llamadas entrantes de voz, fax y datos a otro número. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor del servicio.

- **Todas las llamadas de voz:** Desvía automáticamente las llamadas de voz.

Ajustes

- ▶ **Si está ocupado:** Desvía las llamadas de voz mientras se usa el teléfono.
- ▶ **Si no hay respuesta:** Desvía las llamadas de voz que no se responden.
- ▶ **Si no localizable:** Desvía las llamadas de voz si el teléfono está apagado o sin cobertura.
- ▶ **Todas llamadas datos:** Desvía de forma incondicional las llamadas de datos a un número con una conexión de PC.
- ▶ **Cancelar todo:** Cancela el servicio de desvío de todas las llamadas.

Menús secundarios

Dentro del menú desvío de llamada aparecen los siguientes submenús:

- ▶ **Activar:** Activa el servicio correspondiente.
 - A número de buzón de voz: Reenvía la llamada al centro de mensajes. Esta función no está disponible en los menús Todas las llamadas de datos y Todas las llamadas de fax.

- A otro número: Permite introducir el número al que se desvía la llamada.

- A número favorito: Permite comprobar los últimos cinco números desviados.

- ▶ **Cancelar:** Desactiva el servicio correspondiente.



- ▶ **Ver estado:** Permite ver el estado del servicio correspondiente.

Modo respuesta (Menú 3.3.2)


▶ Abrir tapa

Si selecciona este menú, puede recibir una llamada entrante si abre la tapa del teléfono.

▶ Cualq.tecla

Si selecciona este menú, puede recibir una llamada si pulsa cualquier tecla excepto  [Finalizar] y .

▶ Tecla llamada

Si selecciona este menú, puede recibir una llamada si pulsa la tecla  [Enviar].

Enviar (depende)

- ▶ **Definir:** Si se envía una función como

- ▶ **Activar:** Le permite ver el teléfono de teléfono

- ▶ **Desactivar:** Su número most

Llamada (depende)

Si activa que hay durante Activar Cancela estado o no.

Enviar núm. propio (Menú 3.3.3) (depende de la red y contrato)

▶ Definido por red

Si selecciona esta opción, puede enviar el número de teléfono en función del servicio de dos líneas, como línea 1 o línea 2.

▶ Activado

Le permite enviar su número de teléfono a otra persona. Su número de teléfono se mostrará en el teléfono del receptor.

▶ Desactivado

Su número de teléfono no se mostrará.

Llamada en espera (Menú 3.3.4) (depende de la red)

Si activa esta opción, la red le avisará que hay una nueva llamada entrante durante la llamada en curso. Seleccione Activar para solicitar esta opción, Cancelar para desactivarla o Ver estado para comprobar si está activada o no.

Aviso minuto (Menú 3.3.5)

Si se activa, el teléfono emitirá un pitido cada minuto durante una llamada para indicarle la duración de la llamada.

Remarcar Auto (Menú 3.3.6)

Si se activa, el teléfono efectuará un máximo de cinco intentos de conexión tras un intento fallido de llamada.

Enviar tonos DTMF (Menú 3.3.7)

Los tonos DTMF permiten al teléfono utilizar una centralita automatizada.

Conectividad Menú 3.4

Bluetooth (Menú 3.4.1)

Bluetooth permite que los dispositivos móviles, periféricos y ordenadores compatibles que estén cerca se comuniquen directamente entre sí sin cables.

Este terminal soporta conectividad Bluetooth, lo que le permite conectarse con manos libres compatibles, ordenadores y otros dispositivos compatibles.

Nota

- ▶ Si usa LG PC Sync mediante Bluetooth, puede intercambiar datos sólo dentro de la libreta de teléfonos.
- ▶ Al recibir datos de otro dispositivo Bluetooth, el teléfono solicita confirmación. Después de confirmar la transferencia, el archivo se copiará en su teléfono.
- ▶ Según el tipo de archivo, se almacenan en las siguientes carpetas:
 - *Imagen (.bmp, gif, jpg, png):* carpeta Imágenes
 - *Otros archivos (.txt, html):* carpeta Otros

Activar Bluetooth

Puede activar o desactivar la función de Bluetooth.

Disposit. vinculados

Puede ver todos los dispositivos con los que ya está vinculado su KP235. Si accede a dispositivos vinculados, podrá ver las opciones:

- **Conectar / desconectar:** Después de vincularse con un auricular podrá conectarse al dispositivo para utilizarlo.
- **Nuevo:** le permite buscar nuevos dispositivos Bluetooth y vincularlos a la lista de dispositivos vinculados de su teléfono. Al seleccionar Vincular nuevo, el terminal empezará a buscar los dispositivos Bluetooth a su alcance. Una vez que aparezca en la lista el dispositivo que desee vincular, pulse la tecla multifunción derecha [Parar]. Desplácese al dispositivo deseado y pulse la tecla multifunción izquierda [Vincular]. Se le pedirá que introduzca un código de paso. El código de paso puede ser cualquier código que desee usar (ambos dispositivos deben usar el mismo código de paso) o ser el

predeterminado por el fabricante del equipo con el que se está tratando de vincular. Revise el Manual del usuario del dispositivo con el que está iniciando el emparejamiento para ver si ya tiene un código de paso predeterminado instalado.

- **Autorizado / No autorizado:** le permite establecer una conexión autorizada entre cada dispositivo Bluetooth. Después de vincularse con un auricular podrá conectarse al dispositivo para utilizarlo.
- **Todos los servicios:** Permite ver todos los servicios soportados por el dispositivo bluetooth.
- **Asignar nombre:** Permite cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth vinculado y la forma en que se muestra en el terminal.
- **Borrar:** le permite borrar un dispositivo Bluetooth vinculado.
- **Eliminar todo:** le permite borrar todos los dispositivos Bluetooth vinculados.

Ajustes

- **Visibilidad teléfono:** Esto indica si su terminal estará o no visible para otros dispositivos Bluetooth.
- **Nombre de mi teléfono:** Puede configurar el nombre de su dispositivo Bluetooth. El nombre predeterminado es LG KP235.
- **Mi dirección:** puede ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Nota

▶ *No admite la marcación por voz.*

Red

(Menú 3.4.2)

Puede seleccionar una red que se registrará automática o manualmente.

Selección de red

Normalmente, la selección de red está establecida en Automático.

- ▶ **Automático:** si selecciona el modo automático, el teléfono buscará y seleccionará automáticamente una red. Una vez seleccionada la opción Automático, el teléfono se quedará configurado en "Automático" aunque se apague y se encienda.

Ajustes

- ▶ **Manual:** el teléfono buscará la lista de redes disponibles y las mostrará. A continuación, puede seleccionar la red que desea usar si la red tiene un acuerdo de itinerancia con el operador de red local. El teléfono le permite seleccionar otra red si no puede acceder a la red seleccionada.
- ▶ **Preferidas:** puede establecer una lista de redes preferidas para que el teléfono intente registrarle con éstas antes de intentarlo con otras. Esta lista está establecida en la lista predefinida de redes conocidas del teléfono.

Conexión GPRS

Puede configurar el servicio GPRS según distintas situaciones.

- ▶ **Siempre encendido**
Si selecciona este menú, el teléfono se registra automáticamente en una red GPRS al encenderlo. Iniciar una aplicación WAP o de marcado telefónico de PC creó la conexión entre el teléfono y la red, y la transferencia de datos es posible.

Al terminar la aplicación, la conexión GPRS se finaliza, pero se mantiene el registro en la red GPRS.

▶ Si es necesario

Si selecciona este menú, se establecerá una conexión GPRS cuando se conecte a un servicio o aplicación WAP y se cerrará cuando finalice la conexión de la aplicación o WAP.

Punto de acceso

- ▶ **Ver:** Puede ver el perfil seleccionado.
- ▶ **Editar:** Puede editar el perfil seleccionado.
- ▶ **Nuevo punto acceso**
 - **Nombre:** puede escribir el nombre de red.
 - **Portadora:** Yle permite establecer el servicio de datos de la portadora. - GPRS

<Configuraciones GPRS>

los ajustes del servicio sólo están disponibles si se selecciona GPRS como servicio de portadora.

- **APN:** introduzca el APN de GPRS.
- **ID de usuario:** identificación del usuario en el servidor APN.
- **Contraseña:** contraseña requerida por el servidor APN.
- **Servidor primario:** escriba la dirección IP del servidor DNS principal que desee.
- **Servidor secundario:** escriba la dirección IP del servidor DNS secundario que desee.

- **Borrar:** Puede borrar el perfil seleccionado.


Seguridad

Menú 3.5

Solicitar PIN

(Menú 3.5.1)

En este menú, puede establecer el teléfono de modo que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo. Si esta función está activada, se le solicitará que introduzca el código PIN.

1. Seleccione Petición PIN en el menú Ajustes de seguridad y luego pulse  [Aceptar].
2. Elija Activ./Desac.
3. Si desea cambiar este ajuste, tendrá que introducir el código PIN al encender el teléfono.
4. Si introduce el código PIN erróneamente más de tres veces, el teléfono se bloqueará. Si el código PIN se bloquea, tendrá que escribir el código PUK.

Ajustes

Ajustes

5. Puede introducir el código PUK hasta 10 veces. Si lo escribe mal más de 10 veces, no podrá desbloquear el teléfono. En este caso, tendrá que ponerse en contacto con el proveedor del servicio.

Bloqueo teléfono (Menú 3.5.2)

Puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono. Puede seleccionar que se le solicite el código de seguridad cuando se enciende el teléfono, se cambia la tarjeta SIM o inmediatamente. También puede cambiar esta función a Desactivado.

Restric. Llamadas (Menú 3.5.3)

El servicio de restricción de llamadas impide la realización o recepción de una determinada categoría de llamadas en el teléfono. Esta función necesita el uso de la contraseña de restricción de llamadas. Hay disponibles los siguientes menús secundarios.

► Todos salientes

El servicio está activado para todas las llamadas salientes.

► Salientes internacionales

El servicio está activado para todas las llamadas salientes internacionales.

► Salientes internacionales excepto locales

El servicio está activado para todas las llamadas salientes internacionales, excepto para las relativas a la red del país de origen.

► Todos entrantes

El servicio está activado para todas las llamadas entrantes.

► Llamada entrante en el extranjero

El servicio está activado para todas las llamadas entrantes mientras usa la característica de itinerancia en el extranjero.

► Cancelar restricciones

Le permite cancelar todos los servicios de restricción de llamadas.

▶ **Cambiar contraseña**

Le permite cambiar la contraseña del servicio de restricción de llamadas.

Ménus secundarios:

- **Activar**
Le permite solicitar a la red la activación del servicio de restricción de llamadas.
- **Cancelar**
Le permite desactivar el servicio de restricción de llamadas.
- **Ver estado**
Le permite comprobar si está activado el servicio de restricción de llamadas.

**Marcación fija (Menú 3.5.4)
(depende de la tarjeta SIM)**

Puede restringir las llamadas salientes a números de teléfono seleccionados. Los números están protegidos con el código PIN2.

▶ **Activar**

Le permite restringir las llamadas salientes a los números de teléfono seleccionados.

▶ **Desactivar**

Le permite desactivar la función de marcación fija.


▶ **Lista n°**

Le permite ver la lista de números guardados como números de marcación fija.

Cambiar códigos (Menú 3.5.5)

PIN es una abreviatura de “Número de identificación personal” que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas.

Puede cambiar los códigos de acceso: Los números están protegidos con código PIN el código PIN2.

1. Si desea cambiar el código de seguridad, código PIN o código PIN2, introduzca el código original y luego pulse  [Aceptar].
2. Escriba el nuevo código de seguridad, código PIN o código PIN2 y compruébelo.

Ajustes

Ahorro energía Menú 3.6

Puede decidir entre activar el modo de ahorro de energía o no.

Modo vuelo Menú 3.7

Con esta opción, podrá utilizar sólo las funciones del teléfono que no requieren la utilización de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que no hay red inalámbrica.

Si activa el modo vuelo, se mostrará el icono en la pantalla en lugar del icono de señal de red.

- ▶ **Activado:** No puede hacer ni recibir llamadas, incluidas llamadas de emergencia, o utilizar otras funciones que exijan cobertura de red.
- ▶ **Desactivado:** Puede desactivar el modo vuelo y reiniciar el teléfono para acceder a la red.

Reiniciar Menú 3.8

Puede restablecer todos los valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, debe introducir el código de seguridad.

Estado memoria Menú 3.9

Le permite comprobar el espacio libre y la memoria utilizada en cada uno de los apartados de la tarjeta SIM o el teléfono.

Llamadas

nú 3.8

res
a
ucir el

Puede comprobar el registro de llamadas perdidas, recibidas y enviadas sólo si la red admite la identificación de línea de llamada (ILL) dentro del área de servicio.

El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora en que se hizo la llamada. También puede ver la duración.

Todas Llamadas **Menú 4.1**

Permite ver todas las llamadas perdidas, recibidas y enviadas. Puede realizar una llamada, enviar un mensaje o guardar en la agenda el número que haya seleccionado. También puede guardar el número en Contactos.

Perdidas **Menú 4.2**

Le permite ver las llamadas perdidas, hacer una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en los Contactos.

Enviadas **Menú 4.3**

Le permite ver las llamadas realizadas, hacer una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en los Contactos.

Recibidas **Menú 4.4**

Le permite ver las llamadas recibidas, hacer una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en los Contactos.

Duración de la llamada **Menú 4.5**

Puede ver la duración de las llamadas por tipo.

- ▶ **Última llamada:** Muestra la duración de la última llamada en unidades de minutos/segundos.
- ▶ **Todas llamadas:** Muestra la duración total de las llamadas. Puede reiniciar el contador pulsando la tecla de función izquierda [Reiniciar].

nú 3.9

o libre
no de
el

- ▶ **Realizadas:** Muestra la duración de las llamadas salientes.
- ▶ **Recibidas:** Muestra la duración de las llamadas entrantes.
- ▶ **Leer:** Puede comprobar las unidades restantes.
- ▶ **Cambiar:** Le permite cambiar el límite de gasto.

Coste llamadas Menú 4.6

Este servicio de red le permite consultar el coste de la última llamada y el coste total de las llamadas.

Nota



- ▶ *El coste real que el proveedor del servicio factura por las llamadas puede variar según las funciones de que disponga la red, el redondeo aplicado en la facturación, los impuestos, etc.*

Configuraciones

Definir crédito

Este servicio de red le permite establecer un límite para el coste de las llamadas para las unidades de gasto seleccionadas. Puede realizar o recibir una llamada hasta el límite de coste especificado.

Establecer tarifa

Puede establecer el tipo de moneda y el precio por unidad. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener los precios por unidad de gasto. Para seleccionar la moneda o unidad en este menú, debe introducir el código PIN2. Si desea escribir el símbolo @, £ o \$, borre todas las cadenas de moneda y pulse la tecla . Si desea cambiar el símbolo, pulse de nuevo la tecla .

Nota

- ▶ *Una vez utilizadas todas las unidades, no se podrán realizar más llamadas, excepto de emergencia. Según el tipo de tarjeta SIM que utilice, tendrá que introducir el código PIN2 para establecer un límite de coste de llamada.*

Mostrar automáticamente

Este servicio de red le permite ver automáticamente el coste de la última llamada. Si selecciona **Activado**, puede ver el coste de la última llamada al finalizarla.

Info de datos Menú 4.7

Volumen datos (Menú 4.7.1)

Puede comprobar los volúmenes de datos Enviados, Recibidos o Todos. Puede reiniciar pulsando la tecla de función izquierda [Reiniciar].

Hora (Menú 4.7.2)

Puede comprobar la duración de la Última sesión y de Todas las sesiones. Puede reiniciar pulsando la tecla de función izquierda [Reiniciar].

Mensajes

Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia), buzón de voz y mensajes del servicio de red. El envío de SMS y MMS tiene una tarifa específica. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Nuevo mensaje Menú 5.1

Puede escribir y editar un mensaje con una combinación de texto, imagen y sonido. (hasta 10 páginas).

1. Introduzca el mensaje en el campo Mensaje.
2. Pulse la tecla de función izquierda [Opciones]. Dispone de las siguientes opciones.
 - ▶ **Enviar a:** Envía el mensaje que ha creado. Puede agregar destinatarios de la lista de contactos mediante la función [Opciones] o introducir directamente el número de teléfono. Puede introducir hasta 10 números.

- ▶ **Insertar:** Puede insertar imágenes, sonidos, símbolos, plantillas de texto o emoticonos.
- ▶ **Guardar en:** Le permite guardar el mensaje como borrador o como plantilla imagen.
- ▶ **Vista previa:** Le permite previsualizar el mensaje multimedia creado antes de enviarlo. (Aparece al añadir un sonido, una imagen o una diapositiva.)
- ▶ **Ver adjuntos:** Muestra los archivos adjuntos. (Aparece si se han adjuntado archivos.)
- ▶ **Duración de la diapositiva:** Permite configurar la duración de cada página. (Aparece si se han adjuntado archivos.)
- ▶ **Eliminar:** Le permite eliminar elementos adjuntos. (Aparece si se han adjuntado archivos.)
- ▶ **Establecer T9:** Le permite activar o desactivar el modo de texto T9.

- ▶ **Idioma de escritura:** Le permite seleccionar el idioma para el modo T9. Le permite seleccionar el idioma para el modo T9.
- ▶ **Nueva palabra T9:** Si no ha encontrado la palabra deseada en el modo T9, puede añadir una palabra al diccionario T9 mediante esta opción. Después de escribir una palabra, pulse la tecla de función izquierda [Guardar].
- ▶ **Borrar texto:** Permite borrar cualquier texto que haya introducido.
- ▶ **Salir:** Seleccione esta opción para cancelar la edición. No se guardará el mensaje escrito.

Nota


- ▶ *Si carga una imagen (50 K) durante la creación de un mensaje multimedia, observará que durante dicho proceso no podrá realizar otras acciones hasta que la imagen se haya cargado completamente.*

Recibidos

Menú 5.2

Los mensajes que reciba se irán almacenando en la bandeja de entrada. Recibirá una alerta cuando reciba un mensaje nuevo.

En el caso de los mensajes multimedia con notificación, tiene que esperar a descargar y procesar el mensaje. Para establecer los ajustes de notificación, consulte el (Menú 5.9.2) para obtener más información.

Para leer un mensaje, selecciónelo pulsando  [Aceptar].

- ▶ **Ver:** le permite ver los mensajes recibidos.
- ▶ **Responder:** Le permite responder al remitente.
- ▶ **Eliminar:** Le permite eliminar el mensaje actual.
- ▶ **Borrar (aplicable a mensajes de notificación):** si se ha establecido la opción Cargar automáticamente como Desactivado para Mensaje multimedia, sólo puede recibir una

Mensajes


notificación. Para recibir un mensaje, debe seleccionar [Recibir].

- ▶ **Reenviar:** Le permite reenviar el mensaje seleccionado a otra persona.
- ▶ **Llamar:** Le permite devolver la llamada al remitente.
- ▶ **Número:** Permite guardar el número del remitente.
- ▶ **Información:** Le permite ver información sobre los mensajes recibidos, la dirección del remitente, el asunto (sólo para mensajes multimedia), la fecha y hora del mensaje y el tamaño del mensaje.
- ▶ **Borrado múltiple:** Podrá seleccionar individualmente mensajes que posteriormente podrá eliminar.
- ▶ **Eliminar leídos:** Esta opción permite eliminar aquellos mensajes que ya han sido abiertos.
- ▶ **Eliminar todo:** Cancela todas las transmisiones de mensajes y los elimina todos.

Borradores

Menú 5.3

Puede consultar los mensajes guardados como borrador. Los mensajes guardados como borrador aparecen con la fecha y la hora a la que se guardaron. Desplácese por la lista con las teclas de navegación hacia arriba/abajo.

Cada borrador tiene las siguientes opciones. Pulsar  [Opciones].

- ▶ **Ver:** Puede ver el mensaje seleccionado.
- ▶ **Editar:** Puede editar el mensaje seleccionado.
- ▶ **Eliminar:** Elimina el mensaje seleccionado de la carpeta de borradores.
- ▶ **Información:** Puede consultar información del mensaje seleccionado: asunto (sólo para mensajes multimedia), fecha y hora a la que se guardó, tipo y tamaño del mensaje, y prioridad (sólo para mensajes multimedia).

- ▶ **Borrado múltiple:**
Podrá seleccionar individualmente mensajes que posteriormente podrá eliminar.
- ▶ **Eliminar todo:** Elimina todos los mensajes de la carpeta.

Salida

Menú 5.4

Se trata de un lugar de almacenamiento temporal para mensajes a la espera de ser enviados. Los mensajes fallidos también se colocan en el buzón de salida.

Enviado



Menú 5.5

Todos los mensajes enviados se colocan en esta carpeta.

Buzón de voz

Menú 5.6

Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red). Antes de utilizar esta función, debe introducir el número de buzón de voz que le haya facilitado el proveedor de servicios.

Cuando llega un mensaje de voz nuevo, se muestra el símbolo  en la pantalla. Para acceder directamente a su buzón de voz, mantenga pulsada la tecla . Compruebe los detalles del servicio con su operador de servicio para configurar el teléfono correctamente.

Mensajes info Menú 5.7 (depende de la red y la suscripción)


Los mensajes del servicio de información son mensajes de texto que envía la red a los usuarios de teléfonos móviles. Proporcionan información general sobre distintos temas, como por ejemplo, previsión del tiempo, tráfico, taxis, farmacias y bolsa. Cuando reciba un mensaje del servicio de información, un mensaje emergente indicará que se ha recibido un mensaje nuevo, o aparecerá el mensaje del servicio de información directamente. En el modo de espera, se dispone de las siguientes opciones para visualizar los mensajes del servicio de información.

Mensajes

Leer (Menú 5.7.1)

Si recibe un mensaje del servicio de información y selecciona Leer para verlo, el mensaje aparecerá en la pantalla.

Asuntos (Menú 5.7.2)

- ▶ **Ver lista:** Le permite ver los números de mensajes del servicio de información que ha añadido. Si pulsa  [Opciones], podrá añadir un nuevo tema, editar y eliminar el mensaje de información que desee.
- ▶ **Lista activa:** Le permite seleccionar números de mensajes del servicio de información en la lista activa. Si activa un número del servicio de información, podrá recibir los mensajes enviados desde ese número.

Plantillas (Menú 5.8)

En la lista existen mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos. Existen tres tipos de plantillas: Texto, Multimedia.

Plantillas SMS (Menú 5.8.1)

Dispone de las siguientes opciones.

- ▶ **Ver:** Le permite ver la plantilla.
- ▶ **Editar:** permite editar la plantilla seleccionada.
- ▶ **Enviar vía > MMS:** Le permite crear un mensaje con la plantilla seleccionada.
- ▶ **Eliminar:** Le permite eliminar plantillas.
- ▶ **Nueva plantilla:** Utilice esta opción para crear una plantilla nueva.
- ▶ **Eliminar todo:** Puede eliminar todos los mensajes.

Plantillas de imágenes (Menú 5.8.2)

Puede crear una plantilla multimedia pulsando la tecla de función izquierda [Nuevo]. Las opciones disponibles son las mismas que las de las plantillas de texto descritas anteriormente.

Ajustes

Menú 5.9

SMS

(Menú 5.9.1)

► Tipos mensajes:

Texto, Voz, Fax, Búsqueda, X.400, Email, ERMES

Por defecto, el tipo de mensaje establecido es tipo Texto, pero se puede cambiar a otros formatos. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad de esta función.

- **Período validez:** Este servicio de red le permite establecer el período durante el que se almacenarán los mensajes de texto en el centro de mensajes.

- **Informe de entrega:** Si establece esta opción en Sí, podrá comprobar si el mensaje se ha enviado.

- **Cargando respuesta:** Cuando se envía un mensaje, los destinatarios pueden responder y cargar el coste de la respuesta a tu factura de teléfono.


- **Centro mensajes:** Guarda o cambia el número de su centro SMS cuando se envían mensajes de texto. Debe obtener este número de su proveedor de servicios.

- **Codificación de caracteres:**
Admisión total/Admisión reducida

MMS

(Menú 5.9.2)

- **Duración diapos:** Permite configurar la duración de cada página cuando escribe un mensaje.
- **Tiempo de entrega:** Le permite establecer la antelación con la que se envía el mensaje.

- ▶ **Prioridad:** Puede enviar el mensaje después de definir el nivel de prioridad: Bajo, Normal y Alto.
 - ▶ **Período validez:** Este servicio de red le permite establecer el período durante el que se almacenarán los mensajes de texto en el centro de mensajes.
 - ▶ **Informe de entrega:** Si establece esta opción de menú en Sí, podrá comprobar si el mensaje se ha enviado.
 - ▶ **¿Enviar informe de lectura?:** Le permite comprobar si se ha leído el mensaje enviado. Seleccione Sí o No en Solicitar informe y Autorizar informe.
 - ▶ **Descarga autom:** puede configurar el modo de recuperación al usar la red nacional o red en Itinerancia, respectivamente. Si selecciona **Automático**, recibirá automáticamente los mensajes multimedia. Si selecciona **Manual**, sólo recibirá un mensaje de notificación en la bandeja de entrada y entonces podrá decidir si desea o no descargar los mensajes multimedia.
 - ▶ **Perfiles de red:** Para poder descargar MMS desde el servidor, es preciso configurar la dirección URL del servidor de mensajes multimedia.
 - ▶ **Tipo de mensaje permitido**
 - Personal: Mensaje personal.
 - Anuncios: Mensaje comercial.
 - Información: Información necesaria.
- Num. buzón voz** (Menú 5.9.3)
- Puede recibir mensajes de voz si el proveedor de servicios de red admite esta función. Cuando llega un mensaje de voz, se muestra el símbolo correspondiente en la pantalla. Compruebe los detalles del servicio con su proveedor de servicios de red para configurar el teléfono según corresponda.
1. Mantenga pulsada la tecla  en modo de espera.

2. Compruebe los siguientes menús:

- ▶ **Red local:** Seleccione esta opción para escuchar los mensajes que hay en el buzón de voz.
- ▶ **En roaming:** Aunque esté en el extranjero, puede escuchar los mensajes del buzón de voz si se admite el servicio de itinerancia.

Mensaje de servicio (Menú 5.9.4)

Recuperar

Puede configurar la opción de recepción de mensaje push.

Carga del servicio

Puede establecer una configuración para descargar el mensaje push automáticamente.

Mensajes info (Menú 5.9.5)

(depende de la red y la suscripción)

▶ Recuperar

- Activado: Si selecciona esta opción, el teléfono recibirá mensajes del servicio de información.

- Desactivado: Si selecciona esta opción, el teléfono no recibirá mensajes del servicio de información.

▶ Alerta

- Activado: El teléfono emitirá un pitido al recibir mensajes del servicio de información.
- Desactivado: El teléfono no emitirá ningún pitido cuando reciba mensajes del servicio de información.

▶ Idiomas

- Puede seleccionar el idioma que desee si pulsa [Activado/Desactivado]. A continuación, el mensaje del servicio de información se mostrará en el idioma seleccionado.

Orange World

Inicio

Menú 6.1

Accede directamente a la página de inicio del navegador.

Nota

► La conexión a este servicio y la descarga de contenidos implica un coste adicional. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su operador de red.

Favoritos

Menú 6.2

Este menú le permite guardar la URL de sus páginas Web favoritas para poder acceder a ellas fácilmente en cualquier momento. El teléfono tiene varios favoritos preinstalados. Estos favoritos preinstalados no se pueden eliminar.

Para crear un favorito

1. Pulse la tecla de función izquierda [Opciones].
2. Seleccione Nuevo marcador y pulse la tecla OK.
3. Después de introducir la URL y el título deseados, pulse la tecla OK.

Sugerencia

► Utilice las teclas **[1-9]** y **[*0]** para introducir símbolos. Para introducir “.”, pulse **[1-9]**.

Ingresar dirección

Menú 6.3

Puede conectarse directamente al sitio que desee. Después de introducir una URL concreta, pulse la tecla OK.

Historial

Menú 6.4

Muestra la lista de títulos de páginas Web a las que se ha accedido recientemente. Puede acceder a la página Web con facilidad.

Pag.guardadas

Menú 6.5

El teléfono puede guardar la página que está en pantalla como archivo fuera de línea. Se pueden guardar hasta 20 páginas.

Ajustes

Menú 6.6

Perfiles de red (Menú 6.6.1)

Seleccione el perfil correspondiente pulsando OK. Esto activará el perfil para iniciar el navegador.

Nota

- ▶ *En caso de que la tarjeta SIM admita los servicios SAT (es decir, Kit de herramientas de aplicaciones SIM), este menú será el nombre del servicio específico del operador almacenado en la tarjeta SIM. Si la tarjeta SIM no admite los servicios SAT, este menú se llamará Perfiles.*

Modo de procesamiento

(Menú 6.6.2)

Seleccione Normal u Optimizado

Cache

(Menú 6.6.3)

Borrar caché

Borra todo el contexto guardado en caché.

Permitir cache

Permite establecer si el intento de conexión se efectúa o no a través de la memoria

Cookies

(Menú 6.6.4)

Borrar cookies

Borra todas las cookies.

Permitir cookies

Comprueba si se utiliza una cookie o no.

Certif. seguridad

(Menú 6.6.5)

Permite ver la lista de certificados personales almacenados en el teléfono.

Orange World

Orange World

Mostrar imagen (Menú 6.6.6)

Le permite activar o desactivar la visualización de la imagen durante la navegación.

Secuencia (Menú 6.6.7)

Seleccione si desea Activar o Desactivar JavaScript.

Información Menú 6.7

Puede ver la información de la versión del navegador WAP.

Puede
en la m
accede
imagen

Imá

El men
incrusta
través o
imagen
predete
en el te
haya de
con la o

Las opc
tipo de

- ▶ **Ver:**
selec
- ▶ **Elimi**
selec
- ▶ **Defin**
la im
de p

Álbum multimedia

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria del teléfono para acceder de forma sencilla a todas sus imágenes y sonidos.

Imágenes Menú 7.1

El menú **Imágenes** contiene un enlace incrustado para descargar imágenes a través de Internet y una lista de imágenes que incluye imágenes predeterminadas cargadas previamente en el teléfono, imágenes que usted haya descargado e imágenes tomadas con la cámara del teléfono.

Las opciones disponibles dependen del tipo de imagen que seleccione.

- ▶ **Ver:** Le permite ver la imagen seleccionada.
- ▶ **Eliminar:** Elimina la imagen seleccionada.
- ▶ **Definir como:** Le permite establecer la imagen seleccionada como fondo de pantalla o Foto de ID.

- ▶ **Enviar vía:** Le permite enviar la imagen seleccionada a través de MMS o Bluetooth.

▶ Archivo

- Renombrar: Le permite renombrar la imagen.
- Mover a carpeta: Le permite mover la imagen a otra carpeta.
- Información: Muestra información sobre el archivo de imagen seleccionado.

- ▶ **Imprimir vía Bluetooth:** La mayoría de las fotos que haya tomado en el modo de cámara y descargado a través de WAP se pueden enviar mediante Bluetooth/Pictbridge a una impresora.

- ▶ **Presentación automática:** Le permite ver la presentación automática de los archivos que ha almacenado.

- ▶ **Nueva carpeta:** Le permite crear una carpeta nueva.

- ▶ **Borrado múltiple:** Le permite eliminar un número de archivos seleccionados.
- ▶ **Eliminar todo:** Elimina todos los archivos de la lista.
- ▶ **Ordenar por:** Puede ordenar los archivos según el nombre, la fecha o el tipo de archivo.
- ▶ **Ver lista/ Vistas en miniatura:** Le permite ver las imágenes en miniaturas o en una lista.

Sonidos

Menú 7.2

El menú **Sonidos** contiene un enlace incrustado para descargar sonidos a través de Internet y una lista de sonidos que incluye sonidos predeterminados cargados previamente en el teléfono, sonidos que haya descargado y sonidos grabados con el teléfono.

Otros

Menú 7.3

En esta carpeta se almacenan el resto de archivos excepto los de imágenes y sonidos.

Su telé
cámara
ver y co
y famili

Nota

- ▶ Si el r
posibi
de cá

Hacer

Pulse la
Hacer u
O pulse
espera
módulo
visor.

Antes o
las sigu

1. Res
2. Cal
3. Co
Des
5 S
4. Mo
Pan

Cámara

Menú 7.3

resto
enes y

Su teléfono dispone de una sencilla cámara integrada que le permite hacer, ver y compartir fotografías con amigos y familiares instantáneamente.

Nota

► Si el nivel de la batería es muy bajo, es posible que no pueda utilizar la función de cámara.

Hacer una foto Menú 8.1

Pulse la tecla de menú y seleccione Hacer una foto > Capturar imagen. O pulse la tecla de cámara en modo de espera para encender la cámara. El módulo cámara se abre y aparecerá el visor.

Antes de realizar la foto, puede ajustar las siguientes opciones.

- 1. Resolución:** 320x240, 640x480
- 2. Calidad:** Normal / Fina / Súper fino
- 3. Contador:**
Desactivado, 3 Segundos,
5 Segundos, 10 Segundos.
- 4. Modo de vista:** Imagen completa,
Pantalla completa.

5. Disparo múltiple:

1 disparo, 3 disparos.

6. Efecto: Desactivado, Sepia, Mono, Negativo.

7. Balance de blancos: Auto, Luz del día, Incandescente, Nublado y Fluorescente.

8. Tono disparo: Desactivado, Tono1, Tono2, Tono3.

9. Borrar: Sí, No.

1. Seleccione el menú de opciones deseado usando las teclas de navegación izquierda/derecha.
2. Seleccione el valor deseado con las teclas de navegación arriba/abajo.
3. Una vez finalizados los ajustes, enfoque el objeto que quiere fotografiar y pulse la tecla OK. La imagen se captura con un clic y aparece la siguiente barra de menú.

Puede enviar la imagen a través de mensajes multimedia o Bluetooth. Pulse la tecla de función izquierda [Opciones] y seleccione Enviar vía.

Juegos y aplicaciones

Juegos

Menú 9.1

En este menú se le permite administrar las aplicaciones Java instaladas en el teléfono.

Aplicaciones


Menú 9.2

Puede ejecutar o eliminar las aplicaciones descargadas o establecer las opciones de conexión.

Perfiles de red

Menú 9.3

Activar un perfil

1. Mueva el cursor al perfil que el usuario desea activar.
2. Pulse la tecla  o seleccione Activado en el menú Opciones.

Agregar un nuevo perfil

1. Seleccione Añadir nuevo en el menú Opciones. Deben configurarse los elementos siguientes.
2. Pulse la tecla de función derecha [Terminado] para guardar los cambios de la configuración.

Java™ es una tecnología desarrollada por Sun Microsystems. Del mismo modo que descargaría el subprograma Java con los exploradores estándar Netscape o MS Internet Explorer, puede descargar Java MIDlet con el teléfono activado para WAP. Según el proveedor de servicios, todos los programas basados en Java, como los juegos Java, se pueden descargar y ejecutar en un teléfono. Tras descargarlo, el programa Java puede visualizarse en el menú Juegos y aplicaciones desde el que puede seleccionarlo, ejecutarlo o borrarlo. Los archivos de programa Java guardados en el teléfono tienen los formatos .JAD y .JAR.

Ajustes de pantalla

Fondo de pantalla

Menú ✕.1

Permite configurar el fondo de la pantalla LCD en el modo de inactividad.

Temporizador de luz de fondo

Menú ✕.2

Le permite establecer el tiempo durante el que se ilumina la pantalla interna.

Brillo

Menú ✕.3

El brillo de la pantalla se puede ajustar de 25% a 100%.

Menú rápido Orange

Menú ✕.4

Seleccione si desea mostrar o no los menús de acceso rápido de Orange en la pantalla de inicio.

Acceso rápido a pantalla de inicio

Menú ✕.5

Seleccione si desea mostrar o no los iconos de acceso directo en el modo de inactividad.

Tema

Menú ✕.6

Puede seleccionar los temas que desee que se muestren en la pantalla.

Estilo menú

Menú ✕.7

Puede seleccionar el estilo de menú que desee entre Ver cuadrícula o Ver lista.

Texto en pantalla

Menú ✕.8

Tras seleccionar Activado, puede escribir un mensaje en la pantalla.

Fuente de marcación coloreada

Menú ✕.9

Seleccione si desea utilizar o no la fuente de marcación colorida.

Organizador

Calendario

Menú 0.1

Al acceder a este menú aparece un calendario. En la fecha actual aparecerá un cursor cuadrado. Puede desplazarse a cualquier otra fecha con las teclas de navegación. En el calendario puede utilizar las teclas siguientes.

Teclas		Año anterior
		Año siguiente
		Mes anterior
		Mes siguiente

En el modo de planificación, pulse la tecla de función izquierda [Opciones] y proceda del siguiente modo;

- ▶ **Vista del día:** Muestra la nota del día elegido.
- ▶ **Nueva cita:** Permite hacer ajustes en la configuración del plan seleccionado.
- ▶ **Seleccionar tono:** Permite mostrar todos los planes.

- ▶ **Todas las citas:** permite mostrar todos los planes.
- ▶ **Ir a fecha:** Permite ir directamente a la fecha seleccionada.
- ▶ **Borrar último:** Muestra todas las notas introducidas en el teléfono. Utilice las teclas arriba/abajo para moverse por el listado de notas.
- ▶ **Borrar todo:** Borra la nota pasadas que ya han sido notificadas.

Notas

Menú 0.2

1. Seleccione la Nota pulsando la tecla de función izquierda o
2. Si la entrada está vacía, pulse la tecla multifunction izquierda [Nuevo].
3. Introduzca la nota y luego pulse OK.

Tareas

Menú 0.3

Puede ver, editar y añadir las listas de tareas. Las listas de tareas aparecen por orden de hora. Se muestran las listas de tareas que se han completado o que están en curso. Y puede enviarlas a través de un mensaje de texto/multimedia o Bluetooth.

Nota de voz

Menú 0.4

Puede grabar notas de voz u otros sonidos.

1. Pulse la tecla de función izquierda [Opciones]. Puede establecer la duración de la grabación.
 - ▶ **RSSI general:** 10 minutos
 - ▶ **MMS:** 2 minutos y 30 segundos.
2. Pulse tecla "OK" para iniciar la grabación.
3. Pulse tecla "OK" para finalizar la grabación.



Más

Más

Alarma

Menú #.1

Puede activar hasta 5 alarmas para que el teléfono suene a una hora específica.

1. Seleccione Activar y escriba la hora a la que desea que suene la alarma.
2. Seleccione el período de repetición: Una vez, Diario, Lun ~ Vie, Lun ~ Sáb y Sáb ~ Dom.
3. Seleccione el tono de alarma que desee y pulse .
4. Edite el nombre de la alarma y pulse  [Guardar].



Calculadora

Menú #.2

La calculadora contiene las funciones estándar: suma, resta, multiplicación y división.

1. Introduzca los números pulsando las teclas numéricas.
2. Utilice una tecla de navegación para seleccionar un signo de cálculo.

Nota

- ▶ Para borrar algún número o borrar la pantalla, presione .
 - ▶ Para introducir un signo de más o menos, pulse la tecla  [Función].
3. Para calcular el resultado, pulse la tecla [OK].
 4. Tras realizar el cálculo, pulse la tecla de función izquierda [Borrar] para volver al estado inicial.

Cronómetro

Menú #.3

1. Pulse [Inicio] para empezar a cronometrar el tiempo y [Vuelta] para registrar el tiempo parcial.
2. Pulse [Parar] para determinar el registro del tiempo parcial.
3. Pulse [Borrar] para volver al estado predeterminado.

Convertor

Menú #.4

Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee. Hay siete tipos de medidas que se pueden convertir a unidades: Moneda, Area, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.

1. En la sección de la unidad actual, seleccione la unidad que desea convertir utilizando las teclas de navegación izquierda/derecha.
2. Desplácese hacia la sección de la unidad a Convertir pulsando la tecla de navegación abajo.
3. Seleccione la unidad que desea convertir utilizando las teclas de navegación derecha/izquierda.
4. Introduzca los números mediante las teclas numéricas. La conversión se realizará automáticamente.

Nota

- Puede introducir un número decimal pulsando la tecla .

Reloj mundial

Menú #.5

Puede ver los relojes de las principales ciudades del mundo.

Más

Accesorios

Accesorios

Existen diversos accesorios disponibles para su teléfono móvil. Consulte la disponibilidad con su proveedor.

Batería Estándar



Cargador de Viaje

Permite cargar la batería de su móvil.



Manos Libres Portátil

Cuando lo conecta al teléfono, le permite hablar sin sujetarlo con las manos.



Nota

- ▶ *Utilice siempre accesorios LG originales.*
- ▶ *Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.*
- ▶ *Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.*
- ▶ *Si usa un servicio de datos, le recomendamos que utilice LG Internet Cube. LG Internet Cube es más potente y más seguro a la hora de utilizar un servicio de datos (módem). No utilice el módem de Windows proporcionado con el sistema operativo Windows.*

Datos Técnicos

General

Nombre del Producto : KP235




Sistema : GSM 900 / DCS 1800

Temperatura Ambiente

Máxima : +55°C

Mínima : -10°C

Technical data



Declaración de conformidad LG Electronics

Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Nombre del producto

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Modelo

KP235

Empresa

LG



Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Información Adicional

El cumplimiento de los estándares arriba indicados ha sido verificado por BABT

Declaración

Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

Nombre




Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seekim @ lge.com


 Firma del representante



ENGLISH

KP235 USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Settings	31
KP235 Features	9	Date & Time	
Getting started	13	Languages	
General functions	18	Call	
Making and answering calls		Connectivity	33
Entering text	20	Security	37
Selecting functions and options	23	Power save	39
Menu tree	24	Flight mode	
Profiles	26	Reset	40
Normal		Memory status	
Silent		Call history	41
Vibrate only		All calls	
Outdoor		Missed calls	
Headset		Dialled calls	
Address book	27	Received calls	
Search		Call duration	
Add contact	28	Call costs	42
Speed dialling		Data information	43
Group		Messaging	44
Copy all	29	New message	
Delete all		Inbox	45
Settings		Drafts	46
Information	30	Outbox	47
		Sent	
		Listen voicemail	
		Info messages	
		Templates	48
		Settings	49

31	Orange World	52	Display	59
	Home		Wallpaper	
	Bookmarks		Backlight timer	
	Enter address		Brightness	
	History		Orange homescreen	
	Saved pages		Home screen shortcut	
	Settings	53	Theme	
	Information	54	Menu style	
	Media album	55	Standby text	
	Images		Colourful dial font	
	Sounds	56	Organiser	60
	Others		Calendar	
	Camera	57	Memo	
	Take picture		To do	61
	Games & Apps	58	Voice memo	
	Games		More	62
	Applications		Alarm clock	
	Network profiles		Calculator	
			Stopwatch	
			Unit converter	63
			World clock	
			Accessories	64
			Technical data	65

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.

Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP235 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten grams of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this phone model tested by DASY4 for use at the ear is 0.929 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.890 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

- ▶ Do n
to a
wher
- ▶ Keep
such
comp
- ▶ The
heat
cook
- ▶ Neve
micro
batter
- ▶ Do n
- ▶ Do n
mech
- ▶ The
dama
vinyl

Product care and maintenance

Warning! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources, including radiators and cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it can cause the battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.

- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.
- ▶ Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- ▶ The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use, as this can affect call quality. It may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (for example, in your breast pocket).
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, personal computers, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point.
- ▶ Do not use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use the phone on the ground without permission from the aircraft crew.

Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which, if detached, may be a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care


▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, this will not compromise the battery's performance.

- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

[Open](#)

KP235 Features

Open view

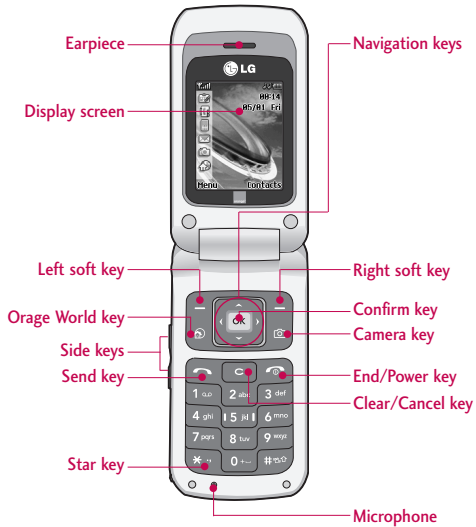

KP235 Features

Rear view







KP235 Features












Key description

The following shows key components of the phone.

Keypad description


Key	Description
	<p>Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation keys Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left navigation key (): Messaging • Right navigation key (): List of profiles • Up navigation key () / Down navigation key (): Calendar, Contacts, Call history, Messaging, Camera, Orange World

Key	Description
	<p>Send key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed calls.</p>
	<p>Numeric keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Used to call your voicemail box (). • Used to add the international prefix (). • Used to call Speed dials from () to (). • Used to enter a pause when dialling, or switch to vibrating mode ().
	<p>END/Power key Used to end or reject a call. This key is also used as the Power key by pressing and holding this key for a few seconds.</p>
	<p>Clear/Cancel Key Deletes a character with each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.</p>

KP235 Features

KP235 Features








Side keys














Key	Description
	Up/Down side keys When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On screen icons


Icon/Indicator	Description
	All audible signals are turned off.
	Normal profile is activated.
	Outdoor profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.

Icon/Indicator	Description
	Indicates that you are using GPRS.
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a message.
	You have received a voice message.
	Flight mode is on.
	Bluetooth is active. Your phone is set to be visible. (If your phone is set to be hidden, the icon color will be grey.)
	You have a schedule.

Insta card

Make s
remove

1. Rem
Press d
cover a
lift the



Note
► Remov
when
phone

Getting started

Getting started

Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press down on the tabs on the battery cover and slide the cover down. Now lift the battery from its compartment.



Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

To remove the SIM card


Caution

- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

Getting started


Getting started

3. Install the battery.

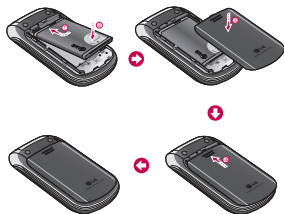

Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must first install the battery.

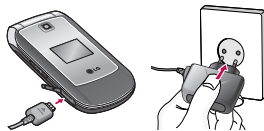

1. With the arrow facing you as shown in the diagram, push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.

2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars on the battery icon will stop once charging is complete.

Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

Disc char

Discon
phone.

Note

- ▶ Ensure using
- ▶ If the please the po the bo

Disconnecting the charger

Disconnect the charger from the phone as shown in the diagram below.




Note

- ▶ *Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.*
- ▶ *If the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.*

Turning your phone on and off

Turning your phone on

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the charger, or cigarette lighter adapter. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone off

Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Getting started

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature (Menu 3.5.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as Advice of call charges and Fixed dial number. These functions are only available if supported by your service provider. Check with your service provider for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as Advice of call charges and Fixed dial number. These functions are only available if supported by your service provider. Check with your service provider for further information.

Security

The security codes protect your phone against unauthorised use. The security codes are: PIN code, PIN2 code, PUK code, PUK2 code, and the Security Lock code. The Security Lock code is used to lock the phone. The Security Lock code is set to **On** by default. The Security Lock code is used to lock the phone. The Security Lock code is set to **On** by default. The Security Lock code is used to lock the phone. The Security Lock code is set to **On** by default.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to unlock a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security settings menu.





Barring password

The barring password is required when you use the Call barring function. You can obtain the password from your service provider when you subscribe to this function.



General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ To delete numbers press  key. Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press  to call the number.
4. To end the call, press  or the right soft key.


Making a call from the call history list

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


Making an international call

1. Press and hold  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.



Ending a call

When you have finished your call, press  key.

Making a call from the contacts list

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the contacts and pressing  key.


Adjusting volume


If you want to adjust the volume, press . Press  and do the same to adjust the volume.

Note


▶ In standby mode, pressing  tone v

Answering a call

When you receive a call, the ringer and/or vibrator will appear. Press  to be identified by the number and contact name.

1. To answer a call, press . The phone will be ringing. See the page for more information.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys () . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note



▶ *In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.*

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the contacts) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Flip open** has been set as the answer mode. See page 32 (Menu 3.3.2).)

Note

- ▶ *If Any key has been set as the answer mode (see page 32), pressing any key will answer a call except for the  or the right soft key.*
 - ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
 - ▶ You can answer a call whilst using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the display. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

General functions

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC Mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select T9 languages. Select the desired language for T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

1. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
2. Complete each word with a space by pressing **[0=]** key. To delete letters, press **[C]**. Press and hold down **[C]** to erase entire words.

Note

- ▶ To exit the text input mode without saving your input, press **[*]**. The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode

Use **[2=]** to **[9=]** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter and so on.
2. To insert a space, press **[0=]** key once. To delete letters, press **[C]**. Press and hold down **[C]** to clear the whole display.

General functions

General functions

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1 [F1]	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2 [F2]	A B C 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
3 [F3]	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë è
4 [F4]	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5 [F5]	J K L 5	j k l 5
6 [F6]	M N O 6 Ñ Ò Ó Ç	m n o 6 ñ ò ó ç
7 [F7]	P Q R S 7	p q r s 7
8 [F8]	T U V 8 Ù	t u v 8 ù
9 [F9]	W X Y Z 9 Û Ü	w x y z 9 û ü
0 [F0]	Space 0	Space 0



Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (for example, a telephone number).


Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Your ph
that all
These f
and sub
soft key
menu a
alter th
functio
The rol
accordi
the lab
screen

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key.

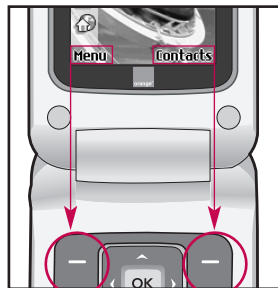

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Selecting functions and options

Menu tree

Menu tree

1. Profiles

- 1.1 Normal
- 1.2 Silent
- 1.3 Vibrate only
- 1.4 Outdoor
- 1.5 Headset

2. Address book

- 2.1 Search
- 2.2 Add contact
- 2.3 Speed dialling
- 2.4 Group
- 2.5 Copy all
- 2.6 Delete all
- 2.7 Settings
- 2.8 Information

3. Settings

- 3.1 Date & Time
- 3.2 Languages
- 3.3 Call
- 3.4 Connectivity
- 3.5 Security
- 3.6 Power save
- 3.7 Flight mode
- 3.8 Reset
- 3.9 Memory status

4. Call history

- 4.1 All calls
- 4.2 Missed calls
- 4.3 Dialed calls
- 4.4 Received calls
- 4.5 Call duration
- 4.6 Call costs
- 4.7 Data information

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen voicemail
- 5.7 Info messages
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. Orange World

- 6.1 Home
- 6.2 Bookmarks
- 6.3 Enter address
- 6.4 History
- 6.5 Saved pages
- 6.6 Settings
- 6.7 Information

7. Me

- 7.1
- 7.2
- 7.3

8. Ca

- 8.1

9. Ga

- 9.1
- 9.2
- 9.3

7. Media album

- 7.1 Images
- 7.2 Sounds
- 7.3 Others

8. Camera

- 8.1 Take picture

9. Games & Apps

- 9.1 Games
- 9.2 Applications
- 9.3 Network profiles

✕. Display

- ✕.1 Wallpaper
- ✕.2 Backlight timer
- ✕.3 Brightness
- ✕.4 Orange homescreen
- ✕.5 Home screen shortcut
- ✕.6 Theme
- ✕.7 Menu style
- ✕.8 Standby text
- ✕.9 Colourful dial font

0. Organiser

- 0.1 Calendar
- 0.2 Memo
- 0.3 To do
- 0.4 Voice memo

#. More

- #.1 Alarm clock
- #.2 Calculator
- #.3 Stopwatch
- #.4 Unit converter
- #.5 World clock

You can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **Normal**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

Activate

Menu 1.1

1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [OK] or OK key.
3. Then, select Activate.

Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone the Headset profile is automatically activated.*

Personalise

Menu 1.2

You can customise profiles except Vibrate only (and Silent menu). Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select Personalise.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Message volume:** Set the volume of message tone.
- ▶ **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Sound effect volume:** Set the volume of sound effects.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** (only in **Headset** profile) You can activate the automatic answer feature. Select when the phone answers automatically.

Search

1. Selece
ente
2. Ente
wish
3. After
you
by p
the l
follo


Address book

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of the phone or SIM card.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select Address book. You can also access Address book by pressing the right soft key [Contacts].

Search

Menu 2.1

1. Select Search. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.

- ▶ **View:** You can view name and number.
- ▶ **Edit:** You can edit the name and number.
- ▶ **Make call:** You can call the contact.
- ▶ **Message:** Use this to write a message to the contact.
- ▶ **Send via:** You can send the contact data via Messaging or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Deletes the contact.
- ▶ **Assign speed dial:** You can assign the number for speed dial.
- ▶ **Add contact:** You can register a new contact.
- ▶ **Multi delete:** You can check the list and delete several contacts at once.
- ▶ **Copy to phone/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

Address book

Add contact

Menu 2.2

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 1000 entries. You can enter up to 40 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

Speed dialling

Menu 2.3

Assign contacts to any of the keys **2-9** to **9-0**. You can then call that contact by pressing and holding the corresponding number key.

1. Scroll to Speed dial, then press [OK].
2. To add a number to Speed dial, select (Empty). Then, you can search for the name in Contacts.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Options].

Group

Menu 2.4

You can manage group information.

1. Select Groups. All group lists will be displayed: Family, Friends, Colleagues, Key contacts, Group 1, Group 2, Group 3.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options].

The following submenus will be displayed.

- ▶ **View members:** Displays the member list in the group.
- ▶ **Group ringtone:** Use this to select the ringtone to be used when you receive a phone call from a person in the group.
- ▶ **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
- ▶ **Add member:** Add a member to the group. You can add up to 20 members per group.

▶ Rem
memThe
Cont▶ Rem
the n▶ Rena
grou

▶ Rese

Cop

You can
SIM card
memory▶ SIM
entry
Phone▶ Phon
entry
the S

The fol

• Keep
origin

- ▶ **Remove member:** Removes the member from the group member list. The contact entry still remains in Contacts.
- ▶ **Remove all members:** Remove all the members.
- ▶ **Rename:** Assigns a new name to the group.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset all.

Copy all Menu 2.5

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.

- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all Menu 2.6

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Press  to return to standby mode.

Settings Menu 2.7

View options

You can set the Contact display option.

- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
- ▶ **With picture:** When you search Contacts, the list displays names and corresponding pictures.


Address book

Information

Menu 2.8


► **Service dial number (SIM dependent):**

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include traffic news, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

► **Own number (SIM dependent):**

Use this to display your phone number in the SIM card.

► **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring name, phone numbers and an email address. To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

You can
your co

Date

You can
date an

Set da

You can

Date t

You can
DD/MM
MM/D

Set tim

You can

Time

Your ca
24 hou

Auto

When A
time an
update
zone.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time (Menu 3.1)

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu 3.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu 3.1.2)

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 3.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu 3.1.4)

Your can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

Auto update (Menu 3.1.5)

When Auto Update is configured the time and date are automatically updated according to the current time zone.

Languages (Menu 3.2)

You can select the display language. When the language option is set to Automatic, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Call (Menu 3.3)

You can set the options relevant to calls.

Call divert (Menu 3.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.

Settings

- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert services.




The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
 - To voice mailbox: Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
 - To other number: Input the number for diverting.
 - To favourite number: You can check back to the last five diverted numbers.

- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 3.3.2)

- ▶ **Flip open**
If you select this menu, you can answer an incoming call by opening the flip.
- ▶ **Any key**
If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and .
- ▶ **Send key only**
If you select this menu, you can receive a call only by pressing  [Send] key.

Send my number (Menu 3.3.3) (network and subscription dependent)

- ▶ **Set by network**
If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ Off

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu 3.3.4)
(network dependent)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 3.3.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial (Menu 3.3.6)

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Send DTMF tones (Menu 3.3.7)

DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Connectivity Menu 3.4**Bluetooth** (Menu 3.4.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect it with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- ▶ *If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data only within phonebook.*
- ▶ *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*
- ▶ *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*
 - *Image (.bmp, gif, jpg, png):
Pictures folder*
 - *Other files (.txt, html):
Others folder*

Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

Device list

You can view all devices which your KP235 is already paired to. If you enter Select a device, you can access the Options:

- **Connect /Disconnect:** After pairing with a headset you can connect with the device to use it.

- **New:** Allows to search for new Bluetooth devices and add them to your list of paired devices. When you select New your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the Right soft key [Stop]. Scroll to the desired device and press the left soft key [OK]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both devices) or is one that is predetermined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

- **Set as authorized/unauthorized:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. If a paired device is set to authorised the paired device will automatically connect to the handset each time it is powered on.

- **All services:** Allows you to view all services which are supported by Bluetooth device.
- **Rename :** Allows you to change the name of the paired Bluetooth device and how it is displayed on the handset.
- **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

Bluetooth settings

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of the Bluetooth device. The default name is LG KP235.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

Note

- ▶ *Does not support voice dialling.*

Network (Menu 3.4.2)

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic, the phone will be set to Automatic even when the power is switched off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone lets you select another network if it fails to access the selected network.

Settings

- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with these first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

GPRS attach

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Power on**
If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application creates the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or application connection.

Access point

- ▶ **View:** You can see the selected profile.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected profile.
- ▶ **New access point**
 - **Name:** You can type the network name.
 - **Bearer:** You can set the bearer data service. - GPRS

<GPRS settings>

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The user identification for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.


- ▶ **Delete:** You can delete the selected profile.

Security

Menu 3.5

PIN code request (Menu 3.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the settings, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you cannot unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Settings

Phone lock (Menu 3.5.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. You can choose to have the phone request the security code when the power is switched on, when the SIM card is changed, or Immediately. You can also switch this function to Off.

Call barring (Menu 3.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain categories of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- ▶ **All outgoing**
The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **Outgoing international**
The barring service for all outgoing international calls.
- ▶ **Outgoing international except home country**
The barring service for all international outgoing calls except home network.
- ▶ **All incoming**
The barring service for all incoming calls.
- ▶ **Incoming when abroad**
The barring service for all incoming calls when roaming.
- ▶ **Cancel all barrings**
You can cancel all barring services.
- ▶ **Change password**
You can change the password for Call barring service.

The submenus:

- **Activate**
Allows to request that the network set the call restriction on.
- **Cancel**
Set the selected call restriction off.
- **View status**
View whether the calls are barred or not.

Fixed (SIM d

You can select are pro

▶ **On**
You to se

▶ **Off**
You funct

▶ **Num**
You as Fi

Chang

PIN is a Identifi by an u You can Security

1. If yo code your press

Fixed dial number (Menu 3.5.4) (SIM dependent)


You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **On**
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers only.
- ▶ **Off**
You can cancel fixed dialling function.
- ▶ **Number list**
You can view the number list saved as Fixed dial numbers.

Change codes (Menu 3.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: Security code, PIN code or PIN2 code.

1. If you want to change the Security code / PIN code / PIN2 code input your original code, and then press  [OK].

2. Input new Security code / PIN code / PIN2 code and verify.

Power save Menu 3.6

Decide whether to activate the power save mode or not.

Flight mode Menu 3.7

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of a wireless network when you are in an airplane or in places where a wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Settings

Settings

Reset

Menu 3.8

You can initialise all factory defaults. You will need the Security code to activate this function.

Memory status

Menu 3.9

You can check the status of memory in use on the SIM card or the phone.

You can receive network Identification area.

The number displayed time at can also

All c

Allows you receive can make the number records in Cont

Miss

Allows you make a the number

Call history

You can check the records of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls Menu 4.1

Allows you to view the missed, received, and dialed call records. You can make a call or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Missed calls Menu 4.2

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Dialed calls Menu 4.3

Allows you to view dialed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls Menu 4.4

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call duration Menu 4.5

You can view call times by type.

- ▶ **Last call:** Shows the latest call time in units of minutes/seconds.
- ▶ **All calls:** Shows the total call time. You can reset the timer by pressing the left soft key [Reset].
- ▶ **Dialed calls:** Shows outgoing call time.
- ▶ **Received calls:** Shows incoming call time.

Call history

Call costs

Menu 4.6

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost.

Note

- ▶ *The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.*

Cost settings

Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls to the selected charging units. You can make or receive a call up to the specified cost limit.

- ▶ **Read:** You can check the remaining units.
- ▶ **Change:** You can change your charging limit.

Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service provider to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code. If you want to input @, £, \$ symbols, clear all currency strings and then press ***** key. If you want to change the symbol, press ***** key again.

Note

- ▶ *When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.*

Auto display

This network service allows you to automatically see the cost of your last call. If you select **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

Data information Menu 4.7

Data volume (Menu 4.7.1)

You can check the Sent, Received or All data volumes. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

Data time (Menu 4.7.2)

You can check the Last session and All session times. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages. Sending of SMS and MMS leads to costs. For details please contact your service provider.

New message Menu 5.1

You can write and edit a message containing a combination of text, image, and sound (up to 10 pages).

1. Enter your message in the message field.
2. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
 - ▶ **Send to:** Sends the message you have created. You can add recipients from your contacts list using [Options] or enter the phone number directly. You can enter up to 10 numbers.
 - ▶ **Insert:** You can insert images, sounds, symbols, text templates, or emoticons.

▶ **Save to:** You can save the message to drafts or as a picture template.

▶ **Preview:** You can preview the created multimedia message before sending it. (Shown when you add a sound, image, or slide.)

▶ **View attachments:** Shows any attached files. (Shown when files have been attached.)

▶ **Slide duration:** You can configure the duration of each page. (Shown when files have been attached.)

▶ **Remove:** You can remove attached items. (Shown when files have been attached.)

▶ **Set T9:** Select whether to activate T9 text mode or not.

- ▶ **Writing language:** Select the language for T9 mode. (For further details on the T9 mode, refer to pages 20-21.)
- ▶ **New T9 word:** When you can't find a desired word in T9 mode, you can add a word in the T9 dictionary using this option. After typing a word, press the left soft key [Save].
- ▶ **Clear text:** Clears any text you have entered.
- ▶ **Exit:** Select this to cancel editing. The written message will not be saved.

Note


- ▶ *When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has completed loading.*

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it. For notification settings, see Menu 5.9.2.

To read a message, select one of the messages by pressing .


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Retrieve (for notification messages):** If Multimedia message is set to Auto download off, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call the sender back.
- ▶ **Save number:** You can save the number of the sender.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages: Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message size.
- ▶ **Multi delete:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all read:** You can delete all of the read messages.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmissions and deletes all of them.

Drafts

Menu 5.3

You can view the messages saved as drafts. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.
- ▶ **Information:** You can view information about selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

- ▶ **Multi delete:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Outbox

Menu 5.4

This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

Sent



Menu 5.5

All the messages you send are placed into this folder.

Listen voicemail

Menu 5.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. A long press of the  key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info messages

Menu 5.7

(Dependant on network and subscription)


Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Messaging

Read (Menu 5.7.1)

When you have received an Info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen.

Topics (Menu 5.7.2)

- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories.
- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an Info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates Menu 5.8

There are pre-defined messages in a list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text templates (Menu 5.8.1)

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Send via > Message:** You can create a message with the selected template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **New template:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Menu 5.8

in a
template
s. Two
Text

Picture templates (Menu 5.8.2)

You can create a picture template after pressing the left soft key [New]. The available options are the same as the ones for text templates above.

Menu 5.8.1)

ble.

cted

create

te list.

reate a

es.

Settings (Menu 5.9)**Text message (Menu 5.9.1)****▶ Message types:**

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you select On, you can check whether your message was delivered successfully.

▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipient to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is dependent on your service provider.

▶ **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.

▶ **Character encoding:**
Full support/Reduced support

Multimedia message (Menu 5.9.2)

- ▶ **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- ▶ **Delivery time:** Allows you to set how long before the message is sent.
- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to On in this menu, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Read report:** Check whether your message was read. You can choose Yes or No to Request reports for messages, and to Allow reports.
- ▶ **Auto download:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
- ▶ **Network profiles:** In order to download MMS from the server, you need to set up the URL for the multimedia message server.

▶ Permitted message type

- Personal: Personal messages.
- Advertisements: Commercial messages.
- Information: Necessary information.

Voicemail number (Menu 5.9.3)

You can receive voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down **Talk** key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** When you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Service message (Menu 5.9.4)

Receive

You can configure the service message receipt option.

Service loading

You can set to download the service message automatically.

Info message (Menu 5.9.5) (Dependent to network and subscription)

▶ Receive

- On: If you select this option, your phone will receive Info service messages.
- Off: If you select this option, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alert

- On: Your phone will beep when you have received Info service messages.
- Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. The Info service message will be shown in the language that you have selected.

Orange World

Home

Menu 6.1

Accesses the browser homepage directly.

Note

► An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network operator.

Bookmarks

Menu 6.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select New bookmark and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

Tip

► Use the **1** key and ***** key to enter symbols. To enter ".", press **1**.

Enter address

Menu 6.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

History

Menu 6.4

Shows the list of web page titles accessed recently. You can access these web pages again easily.

Saved pages

Menu 6.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

Settings

Menu 6.6

Network profiles (Menu 6.6.1)

Select the appropriate profile by pressing the OK key. This will activate the profile to initiate the browser launch.

Note

► *In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.*

Rendering mode (Menu 6.6.2)

Select between Normal and Optimised.

Cache

(Menu 6.6.3)

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Allow cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Cookies

(Menu 6.6.4)

Clear cookies

Removes all cookies.

Allow cookies

Check whether a cookie is used or not.

Security Certificates (Menu 6.6.5)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Orange World

Orange World

Show image (Menu 6.6.6)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

JavaScript (Menu 6.6.7)

Select whether to turn Java script on or off.

Information Menu 6.7

You can view the information for the WAP browser version.

You can
your ph
easy ac
sounds

Image

Images
downlo
Interne
default
phone,
images

The op
depend
have se

- ▶ **View**
imag
- ▶ **Dele**
- ▶ **Set a**
imag
- ▶ **Send**
imag

Media album

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images and sounds.

Images

Menu 7.1

Images contains an embedded link for downloading images through the Internet and a list of images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

The options which are available to you depend on what type of image you have selected.

- ▶ **View:** You can view the selected image.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Set as:** You can set the selected image as a Wallpaper or Picture ID.
- ▶ **Send via:** You can send the selected image via MMS or Bluetooth.

▶ File

- **Rename:** You can rename the image.
- **Move to folder:** Enables the file to be moved to another folder.
- **Information:** Shows information on the selected image file.

▶ **Print via Bluetooth:** Most pictures that you've taken in the camera mode and downloaded through WAP can be transmitted via Bluetooth/Pictbridge to a printer.

▶ **Slide show:** You can view a slide show of the files you have stored.

▶ **New folder:** You can create a new folder.

▶ **Multi delete:** You can remove a number of selected files.

▶ **Delete all:** Delete all files in the list.

▶ **Sort by:** You can arrange the files under the date, type or name.

▶ **List view/Thumbnail view:** You can view the images as a list or as thumbnails.

Media album

Media album

Sounds

Menu 7.2

Sounds contains an embedded link for downloading sounds through the Internet and a list of sounds including default sounds pre-loaded onto your phone, sounds downloaded by you and sounds recorded on your phone.

Others

Menu 7.3

Other files that are not pictures or sounds are stored in this folder.

Your m
easy-to
allows y
share p
family.

Note

► If the
able t

Take

Press th
Take p
open th
the Cam
camera
the view

Before
followin

1. Res
2. Qu
3. Sel
5 S
4. Vie

Camera

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

Note

► *If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.*

Take picture Menu 8.1

Press the Menu key and select Camera > Take picture. Or you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options.

1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:** off, 3 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds
4. **View option:** Full image, Full screen

5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:** Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Centre the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured and a further menu bar appears.

You can send the image via multimedia message or Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select Send via.

Games & Apps

Games

Menu 9.1

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone.

Applications


Menu 9.2

You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

Network profiles

Menu 9.3

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press  or select Activate from the Options menu.

Adding a new profile

1. Select New profile from the Options menu.
2. Press the left soft key [Save] to save any configuration changes.

You can activate or view by selecting Activate or View from Options menu.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the Games & Apps menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

Display

Display

Wallpaper

Menu ✕.1

Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.

Theme

Menu ✕.6

You can select which themes to display on the screen.

Backlight timer

Menu ✕.2

You can set the light-up duration of the display.

Menu style

Menu ✕.7

You can select the desired menu style from Grid view and List view.

Brightness

Menu ✕.3

The screen brightness can be adjusted from 25% to 100%.

Standby text

Menu ✕.8

After selecting On, you can write a message on the screen.

Orange homescreen

Menu ✕.4

Select whether to display the Orange shortcut menus in home screen or not.

Colourful dial font

Menu ✕.9

Select whether to use the colourful dial font or not.

Home screen shortcut

Menu ✕.5





Select whether to display the shortcut icons or not in standby mode.

Organiser

Calendar

Menu 0.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day.
- ▶ **New schedule:** Select this to enter a new schedule or memo.
- ▶ **Scheduler tone:** You can set the Scheduler tone of each chosen date.

- ▶ **All schedules:** You can display all schedules.
- ▶ **Go to date:** You can go to the chosen date directly.
- ▶ **Delete old:** Select this to delete the expired schedule notes that you have already been notified of.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos.

Memo

Menu 0.2

1. Select the Memo by pressing the left soft key or OK key.
2. If the entry is empty, press the left soft key [New].
3. Input the memo and then press the OK key.

To do

Menu 0.3

You can view, edit and add lists to do. To do lists are displayed in time order. To do lists that have been in progress or completed are displayed. You can send via text/multimedia message or Bluetooth.

Voice memo

Menu 0.4

You can record voice memos or other sounds.

1. Press the left soft key [Options].
You can set the recording duration.
 - ▶ **General:** 10 minutes
 - ▶ **MMS:** 2 minutes and 30 seconds.
2. Press the OK key to begin recording.
3. Press the OK key to end recording.


More

More

Alarm clock

Menu #.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Daily, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat and Sat ~ Sun.
3. Select the alarm tone you want and press OK key.
4. Edit the alarm name and press  [Save].



Calculator

Menu #.2

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- ▶ To erase any mistake or clear the display, use the  key.
 - ▶ To include a plus/minus sign, press the  key [Function].
3. To calculate the result, press OK key.
 4. After calculation, press the left soft key [OK] to return to the initial state.

Stopwatch

Menu #.3

1. Press [Start] to start the timer and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of the lap times.
3. Press [Reset] to return to zero.

Unit converter Menu #.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

1. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
2. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
4. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- ▶ You can input a decimal number by pressing the  key.

World clock Menu #.5

You can view the time in the world's major cities.

More

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery whilst away from home or your office.



Personal Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent with any inquiries.
- ▶ If you use data service, we recommend you that you use LG Internet Cube. LG Internet Cube is a more powerful and safer data service(modem). Please do not use the Windows modem provided by Windows OS.

Technical data

General

Product name : KP235




System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Technical data



Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives



Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31 -36-547-8940, e-mail : seekim @ lge.com


 Signature of representative





TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL

(Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tique o factura de compra que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG.
- El periodo de garantía es el siguiente:
 - Terminal: 24 meses
 - Batería: 6 meses
 - Accesorios Básicos: 24 meses
 - Accesorios Opcionales: 24 meses
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcassas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de fábrica o que éste haya sido alterado o borrado.
- Cuando el número de serie del aparato no coincide con el número expresado en el certificado de garantía.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía.

NOTA IMPORTANTE

- La presente Garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías de Bienes de Consumo (BOE 165, de 11 de julio de 2003).
- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.



- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS

- Los datos de carácter personal facilitados y relativos al usuario contenidos en la Garantía Comercial son imprescindibles para la correcta administración de las relaciones contractuales entre las partes y serán incorporados a un fichero de LG. No obstante dichos datos podrán ser utilizados por LG para ofrecerle productos y servicios de su interés. Si el cliente no desea recibir información actualizada sobre los servicios y productos de LG, o desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición podrá dirigir un escrito por correo certificado a LG ELECTRONICS España, S.A., Complejo Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid)

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
28230 Las Rozas MADRID
Tel: (00 34) 91211.22.22
Fax:(00 34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
Ribarroja del Turia 46190
VALENCIA
Tel: (00 34) 902 500. 234
Fax: (00 34) 96 305.05.01



DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE SERIE:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA