

! KP235 | INSTRUKCJA OBSŁUGI



KP 235 | INSTRUKCJA OBSŁUGI |



| KP 235 | INSTRUKCJA OBSŁUGI

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0272703 (1.0)

LG Electronics Inc.

CE 0168

WERSJA POLSKA
E N G L I S H

Bluetooth QD ID B013550

WERSJA POLSKA

KP235 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.



Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci wskazuje, że produkt podlega dyrektywie europejskiej 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega możliwym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
4. Szczegółowe informacje na temat utylizacji urządzenia można uzyskać w miejscowym urzędzie gminy, firmie utylizacyjnej lub sklepie, w którym nabyty został produkt.

Spis treści

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu	4	Kalendarz	40
Funkcje telefonu KP235	10	Kalendarz	
Pierwsze kroki	15	Notatka	
Ogólne funkcje	20	Żadania	41
Wykonywanie i odbieranie połączeń		Multimedia	42
Wprowadzanie tekstu	22	Aparat	
Wybieranie funkcji i opcji	26	Dyktafon	43
Drzewo menu	27	Internet	44
Gry i aplikacje	29	Strona domowa	
Gry		Zakładki	
Aplikacje		Wprowadź adres	
Profile sieciowe		Historia	
Wiadomości	31	Zapisane strony	
Nowa wiadomość		Ustawienia	45
Odebrane	32	Informacje	46
Robocze	33	Kontakty	47
Nadawane	34	Wyszukaj	
Wysłane		Nowy kontakt	48
Odsłuchaj pocztę głosową		Szybkie wybieranie	
Wiadomości sieciowe	35	Grupy	49
Szablony	36	Kopiuj wszystko	50
Ustawienia wiadomości		Usuń wszystko	
		Ustawienia	
		Informacje	51

40	Profile	52	Wyświetlacz	61
	Ogólne		Tapeta	
41	Milczy		Podświetlenie	
	Tylko wibruje		Jasność	
42	Na zewnątrz		Ikony skrótów	
	Zestaw słuchawkowy		Motyw	
43	Historia połączeń	54	Styl menu	
	Wszystkie		Powitanie	
44	Nieodebrane		Nazwa sieci	
	Wybrane		Kolorowa czcionka wyb. numeru	
	Odebrane		Ustawienia	62
	Długość połączeń	55	Data i godzina	
	Koszty połączeń		Język	
	Licznik danych	56	Łączność	
	Moje dokumenty	57	Połączenie	66
	Obrazy		Bezpieczeństwo	69
	Dźwięki	58	Tryb lotu	72
	Inne		Oszczędność energii	
	Narzędzia	59	Reset	
	Budzik		Stan pamięci	
	Kalkulator		Aksesoria	73
	Stoper		Dane techniczne	74
	Konwerter jednostek	60		
	Zegar globalny			
	Usługi SIM			

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Narażenie na wpływ fal radiowych oraz informacje o współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy KP235 zaprojektowano zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych. Wymagania te oparte są na wytycznych naukowych i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom bez względu na wiek i stan zdrowia.

- ▶ W wytycznych tych stosowany jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje się za pomocą standardowych metod, gdy

telefon pracuje z największą mocą na wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

- ▶ Mimo że modele telefonów komórkowych LG różnią się między sobą współczynnikiem SAR, wszystkie spełniają odpowiednie normy narażenia na wpływ fal radiowych.
- ▶ Limit współczynnika SAR zalecany przez komisję ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
- ▶ Podczas używania telefonu przy uchu najwyższa wartość współczynnika SAR zarejestrowana przez system DASY4 wyniosła 0.929 (na 10 g tkanki) a podczas noszenia przy ciele 0.890 W/kg (na 10 g tkanki).

▶ Dla krajów wytycznych Inżynierów Elektrycznych wspólnie W/kg (dotyczy Kanady)

Eksp

Dost
wyłącznie
oraz prze-
mod-
typu
unie
spow-

▶ Nie W ra odda serw

▶ Korz urzą jak o lub k

- ▶ Dla mieszkańców krajów/regionów akceptujących wytyczneinstytutu IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników), wartość graniczna współczynnika SAR wynosi 1,6 W/kg, na jeden(1) gram tkanki (dotyczy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Tajwanu).

Eksplatacja i konserwacja

Ostrzeżenie! *Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję oraz spowodować zagrożenie.*

- ▶ Nie wolno demontować telefonu. W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w punkcie serwisowym.
- ▶ Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.

- ▶ Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
- ▶ Nie należy upuszczać telefonu.
- ▶ Nie wolno narażać telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- ▶ Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.
- ▶ Do czyszczenia obudowy telefonu należy używać suchej ściereczki. (Nie wolno używać rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
- ▶ Telefonu nie wolno narażać na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- ▶ Telefonu nie należy umieszczać w pobliżu kart magnetycznych; może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

- ▶ Nie wolno stukać w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić telefon.
- ▶ Nie wolno wystawiać telefonu na działanie płynów i wilgoci.
- ▶ Akcesoriów takich jak słuchawki douszne należy używać z rozwagą. Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.

Efektywne korzystanie z telefonu

Aby zagwarantować optymalne działanie telefonu przy minimalnym zużyciu energii:

- ▶ Podczas korzystania nie należy trzymać telefonu za antenę. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może mieć wpływ na jakość połączenia. Może także spowodować, że telefon będzie zużywał więcej energii, przez co ulegną skróceniu czasu rozmowy i gotowości.

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony komórkowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.

- ▶ Nie używaj telefonu w pobliżu urządzeń medycznych bez pozwolenia. Unikaj umieszczania telefonu w pobliżu rozrusznika serca (np. w kieszeni koszuli)
- ▶ Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- ▶ Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

- ▶ Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.
- ▶ Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
- ▶ Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
- ▶ Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
- ▶ Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa.
- ▶ Jeżeli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy montować ani umieszczać na niej urządzeń przewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą spowodować poważne obrażenia.

Jeśli słuchasz muzyki w czasie jazdy, upewnij się, że nie zakłóca ona odbioru dźwięków z zewnątrz, co jest szczególnie ważne w pobliżu skrzyżowania.

Ochrona przed uszkodzeniem słuchu

Uszkodzenie słuchu może pojawić się, gdy przez długi czas będziemy słuchać głośnej muzyki. Z tego powodu zalecane jest, by nie włączać lub wyłączać telefonu blisko ucha. Zalecane jest także, by poziom głośności muzyki i rozmowy ustawiony był rozsądnie.

Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Otoczenie grożące eksplozją

- ▶ Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu zbiorników paliwa i chemikaliów.
- ▶ Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów i płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

Na pokładzie samolotu

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.

- ▶ Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.

- ▶ Gdy samolot znajduje się na ziemi, nie należy używać telefonu bez pozwolenia załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.

Połączenia awaryjne

Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać od operatora sieci.

Informacje na temat użytkowania baterii

- ▶ Baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, w tej baterii nie występuje efekt pamięci, obniżający wydajność.
 - ▶ Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zapewniają największą żywotność baterii.
 - ▶ Nie wolno demontować baterii ani zwierać jej zacisków.
 - ▶ Należy dbać o czystość styków baterii.
 - ▶ Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
- ▶ Baterię należy naładować po jej nieużywaniu przez dłuższy czas — zapewni to jej maksymalną żywotność.
 - ▶ Nie wolno narażać ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego ani używać jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
 - ▶ Nie należy pozostawiać baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Funkcje telefonu KP235


Części telefonu

Widok otwartego telefonu

Funkcje telefonu KP235



Widok z tyłu

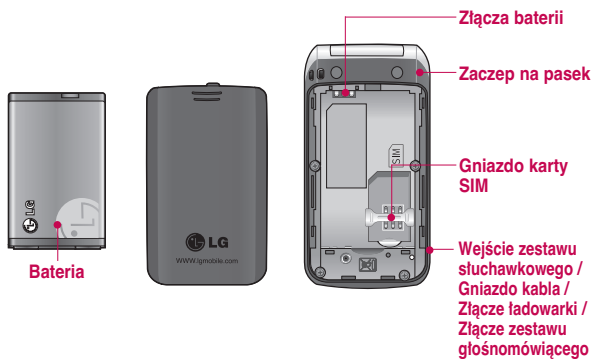

Funkcje telefonu KP235







Funkcje telefonu KP235










Funkcje telefonu KP235



Klawisze i ich funkcje

Poniżej przedstawiono najważniejsze elementy telefonu i ich funkcje.


Opis klawiatury

Klawisz	Opis
	Lewy/prawy klawisz funkcyjny Klawisze te służą do wykonywania funkcji przedstawianych nad nimi jako tekst na wyświetlaczu.
	Klawisze nawigacyjne Umożliwiają przewijanie menu i przesuwanie kursora. Klawisze te umożliwiają także szybki dostęp do poniższych funkcji. <ul style="list-style-type: none"> • Górny klawisz nawigacyjny (): Wiadomości • Dolny klawisz nawigacyjny (): Kontakty • Lewy klawisz nawigacyjny (): Profile • Prawy klawisz nawigacyjny (): Ulubione

Klawisz	Opis
	Klawisz połączenia Umożliwia wybieranie numerów i odbieranie połączeń. Po naciśnięciu tego klawisza bez wprowadzenia numeru wyświetlone zostaną numery połączeń ostatnio wybieranych, odebranych i nieodebranych.
  	Klawisze numeryczne Służą przede wszystkim do wybierania numeru w trybie gotowości oraz do wprowadzania numerów i znaków w trybie edycji. W celu zrealizowania odpowiednich funkcji należy nacisnąć i przytrzymać poniższe klawisze. <ul style="list-style-type: none"> • Klawisz  służy do wywołania poczty głosowej. • Klawisz prefix  umożliwia dodanie prefiksu połączenia międzynarodowego. • Klawisze od  do  służą do szybkiego wybierania numerów. • Klawisz  służy do szybkiego aktywowania trybu wibracji.

Klawisz	Opis
	Klawisz Koniec Służy do zakończenia połączenia lub do odrzucenia wywołania. Klawisz ten służy także do włączania, wyłączenia telefonu. W tym celu należy przytrzymać go przez kilka sekund.
	Klawisz anulowania Każde naciśnięcie tego klawisza usuwa jeden znak. Przytrzymanie klawisza umożliwia wyczyszczenie całej wprowadzonej informacji. Naciśnięcie tego klawisza umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisze boczne

Klawisz	Opis
	Klawisze głośności Po otwarciu kłapki umożliwiają one sterowanie głośnością dźwięku klawiszy w trybie gotowości oraz głośnością dźwięku podczas połączenia.

Wyświetlane informacje










Poniższa tabela zawiera ikony i wskaźniki, które mogą zostać wyświetlone na ekranie telefonu.

Ikony wyświetlacza

Ikona/wskaźnik	Opis
	Włączony jest profil Tyklo Wibruje.
	Włączony jest profil Ogólne.
	Włączony jest profil Na zewnątrz.
	Włączony jest profil Milczy.
	Włączony jest profil Zestaw słuchawkowy.
	Oznacza aktywne przekierowanie połączeń.
	Oznacza, że telefon połączony jest z siecią WAP.
	Oznacza, że wykorzystywana jest funkcja GPRS.

Funkcje telefonu KP235

Funkcje telefonu KP235

Ikona/wskaźnik	Opis
	Wskazuje poziom sygnału sieci.
	Nawiązano połączenie.
	Usługa GPRS jest dostępna.
	Wskazuje korzystanie z usługi roamingu.
	Połączenia wychodzące na linii 1 lub 2 – gdy użytkownik ma abonament na usługę dwulinową.
	Alarm ustawiony i włączony.
	Wskazuje stan naładowania baterii.
	Nieprzeczytana wiadomość.
	Odebrano wiadomość poczty głosowej.

Instalacja baterii

Przed
że tele

1. Wyj

Naciśn
pokryw
pokryw
przegr



Uwag

► Wyję
włącz
uszk

Pierwsze kroki

Instalacja karty SIM i baterii

Przed wyjęciem baterii upewnij się, że telefon jest wyłączony.

1. Wymowanie baterii.

Naciśnij przyciski znajdujące się na pokrywie komory baterii i przesunij pokrywę w dół. Wyjmij baterię z jej przegródki.



Uwaga

- ▶ Wyjęcie baterii z telefonu, gdy jest on włączony może spowodować jego uszkodzenie.

2. Zainstaluj kartę SIM

Wsuń kartę SIM do odpowiedniego uchwytu. Upewnij się, że karta SIM jest dobrze włożona i że złoty obszar styku na karcie skierowany jest w dół. Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją lekko i pociągnij w przeciwnym kierunku.



Aby włożyć kartę SIM

Aby wyjąć kartę SIM


Uwaga

- ▶ Metalowe złącze karty SIM można łatwo uszkodzić wskutek zarysowania. Z kartą SIM należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami dostarczonymi wraz z kartą SIM.

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

3. Wkładanie baterii

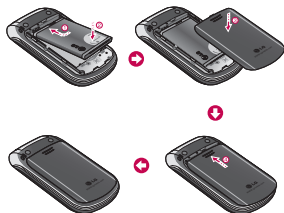

Ładowanie baterii

Przed podłączeniem ładowarki do telefonu należy włożyć do niego baterię.



1. Podłącz wtyczkę ładowarki, zwróconą w kierunku wskazanym przez strzałkę na rysunku, do złącza umieszczonego w dolnej części telefonu.

2. Drugą wtyczkę ładowarki podłącz do gniazdka elektrycznego. Należy używać tylko ładowarki znajdującej się w zestawie z telefonem.
3. Ruchome paski na ikonie baterii zatrzymają się po jej całkowitym naładowaniu.

Uwaga

- ▶ Wtyku ładowarki nie należy podłączać z użyciem siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
- ▶ W przypadku korzystania z ładowarki dostosowanej do standardów innego kraju użyj odpowiedniego adaptera.
- ▶ Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.

Ostrzeżenie

- ▶ Kabel i ładowarkę należy odłączyć podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
- ▶ Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. W przeciwnym razie grozi to pożarem.

Odt...

Ładow
odłacz
pokaz

Uwag

- ▶ Prze...
należ...
pełni
- ▶ Jeżel...
naład...
włóż...
wyją...
nastę...
naład...

Odlączenie ładowarki

Ładowarkę podrózną należy odłączyć od telefonu w sposób pokazany na poniższym rysunku.




Uwaga


- ▶ *Przed pierwszym użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.*
- ▶ *Jeżeli bateria nie została poprawnie naładowana, należy wyłączyć i włączyć telefon. Następnie należy wyjąć i ponownie włożyć baterię, a następnie należy ją ponownie naładować.*

Włączanie i wyłączenie telefonu

Włączanie telefonu

1. Włóż baterię do telefonu i podłącz telefon do zewnętrznego źródła zasilania, takiego jak ładowarka lub zapalniczka samochodowa. Lub włóż do telefonu naładowaną baterię.
2. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz  do momentu włączenia ekranu LCD.
3. W zależności od ustawienia funkcji Żądanie kodu PIN może być konieczne wprowadzenie kodu PIN.

Wyłączenie telefonu

1. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz  do momentu wyłączenia ekranu LCD.

Pierwsze kroki

Kody dostępu

Za pomocą kodów opisanych w tej sekcji można zabezpieczyć telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Do zmiany kodów dostępu (z wyjątkiem kodów PUK1 i PUK2) służy polecenie **Zmień kody** (Menu #.5.5).

Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikujący) zabezpiecza kartę SIM przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Kod PIN jest zazwyczaj dostarczany z kartą SIM. Gdy funkcja **Żądanie kodu PIN** jest **włączona**, telefon żąda podania kodu PIN po każdym uruchomieniu. Gdy **Żądanie kodu PIN** jest **wyłączone**, telefon łączy się z od razu z siecią, nie żądając wprowadzenia kodu PIN.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, wymagany jest do dostępu do takich funkcji, jak informacje o kosztach połączeń oraz numery ustalone. Funkcji tych można używać tylko wówczas, jeśli są obsługiwane przez operatora sieci. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z operatorem sieci.

Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK (Personal Unblocking Key, osobisty kod odblokowujący) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą SIM. Jeśli nie, kod ten można uzyskać od operatora sieci. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.

Kod PUK2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami, jest wymagany do odblokowania zablokowanego kodu PIN2. W przypadku zgubienia kodu należy skontaktować się z operatorem sieci.

Kod zabezpieczający (od 4 do 8 cyfr)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Domyślny kod zabezpieczający to „0000”. Jest on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów w telefonie oraz do włączenia menu Reset. Kod zabezpieczający jest także potrzebny do włączenia lub wyłączenia funkcji blokady telefonu, zabezpieczającej go przed nieautoryzowanym użyciem. Domyślny kod zabezpieczający można zmienić za pomocą menu Bezpieczeństwo.

Hasło blokady połączeń





Hasło blokady połączeń jest wymagane do korzystania z funkcji Blokowanie połączeń. Hasło zostaje przydzielone przez operatora sieci po włączeniu tej usługi.

Pierwsze kroki


Ogólne funkcje

Wykonywanie i odbieranie połączeń


Wykonywanie połączenia

1. Upewnij się, że telefon jest włączony.
2. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
 - ▶ Aby usunąć cyfry, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz anulowania , aby usunąć cały numer.
3. Naciśnij klawisz połączenia , aby wybrać ten numer.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia  lub prawy klawisz funkcyjny.



Wykonywanie połączenia przy użyciu listy historii połączeń

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia , aby wyświetlić listę ostatnich


przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń.

2. Wybierz żądany numer za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
3. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

Wykonywanie połączenia międzynarodowego

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak „+” automatycznie zastępuje kod połączenia międzynarodowego.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie naciśnij klawisz zakończenia .

Wyko pomoc

Często
nazwis
karcie
Numer
znajdu
spisie
naciśk


Regu

Aby do
podcz
Klawisz
górnym
głośno
zmniej


Uwag

▶ Naciś
trybie
otwar
dzwie

Wykonywanie połączenia za pomocą książki adresowej

Często wybierane numery razem z nazwiskami osób można zapisać na karcie SIM i/lub w pamięci telefonu. Numer telefonu można wybrać, znajdując żądane nazwisko w spisie kontaktów, a następnie naciskając klawisz .

Regulowanie głośności

Aby dostosować głośność dźwięku podczas rozmowy, należy użyć klawiszy głośności (). Naciśnij górny przycisk aby zwiększyć głośność lub dolny przycisk aby ją zmniejszyć.

Uwaga


- ▶ *Naciśnięcie klawiszy głośności w trybie gotowości, gdy telefon jest otwarty umożliwia regulację głośności dźwięku klawiszy.*

Odbieranie połączenia


Gdy nadchodzi połączenie telefon dzwoni, a na ekranie wyświetlana jest ikona migającego telefonu. Jeżeli osoba dzwoniąca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu lub nazwisko/ zdjęcie, jeżeli numer jest zapisany w spisie Kontakty.

1. Aby odebrać przychodzące połączenie, otwórz telefon, jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję **Otwierając kłapkę**. Patrz strona 68 (Menu #.4.2).


Uwaga

- ▶ *Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję Dowolny klawisz (patrz strona 66), aby odebrać połączenie należy nacisnąć Dowolny klawisz oprócz klawisza  i prawego klawisza funkcyjnego.*

Ogólne funkcje

- ▶ Aby odrzucić przychodzące połączenie, należy nacisnąć i przytrzymać jeden z klawiszy głośności po lewej stronie telefonu bez otwierania telefonu.
 - ▶ Połączenie można także odebrać podczas używania spisu telefonów i innych funkcji menu.
2. Aby zakończyć połączenie, zamknij telefon lub naciśnij klawisz .

Poziom sygnał

Silę sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika poziomu sygnału () na wyświetlaczu. Poziom sygnał może się zmieniać, szczególnie wewnątrz budynków. Podejście do okna może poprawić jakość odbioru.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazwisk w spisie telefonów, wprowadzanie wiadomości lub tworzenie spersonalizowanego powitania wymagają wprowadzenia tekstu.

W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.

Tryb T9


Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciśnięcie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu ustalenia poprawnego

słowa, tym samym wymagając mniej naciśnieć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania.


Tryb ABC

Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciśnięcie klawisza z żądaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu wyświetlenia żądanej litery.

Tryb 123 (tryb numeryczny)

Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych naciśnieć klawiszy. Aby włączyć tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, należy naciskać klawisz  do momentu wyświetlenia trybu 123.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

1. Gdy aktywne jest pole umożliwiający wprowadzanie znaków, w prawym górnym rogu ekranu LCD wyświetlony zostanie wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
2. Tryb wprowadzania tekstu można zmienić poprzez naciśnięcie klawisza . Aktualny tryb wprowadzania tekstu wyświetlony jest w prawym górnym rogu ekranu LCD.

Korzystanie z trybu T9




Tryb przewidywania tekstu T9 umożliwia łatwe wprowadzanie słów za pomocą minimalnej liczby naciśnieć klawiszy. Po naciśnięciu każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej prawdopodobne w oparciu o wbudowany słownik. Do słownika można także dodawać nowe słowa.

Ogólne funkcje


Po dodaniu nowych słów wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając zmiany słownika.

▶ Jeżeli żądanego słowa nie ma na liście, można dodać je za pomocą trybu ABC.



▶ Język trybu T9 można zmienić. W tym celu naciśnij lewy klawisz funkcyjny (Opcje), a następnie wybierz opcję Języki T9. Następnie wybierz żądany język trybu T9. Tryb T9 można także wyłączyć przez wybranie opcji T9 wyłączony. Domyślnie tryb T9 telefonu jest włączony.

1. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić całe słowo.
2. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz . Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby usuwać całe słowa.

Uwaga




▶ Aby opuścić tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania wprowadzonych informacji, należy nacisnąć klawisz . Telefon powróci do trybu gotowości.

Korzystanie z trybu ABC

Tekst wprowadza się za pomocą klawiszy  - .

1. Naciśnij klawisz z żądaną literą:

- ▶ Raz, aby uzyskać pierwszą literę.
- ▶ Dwa razy, aby uzyskać drugą literę.
- ▶ Itd.

2. Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz . Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wyczyścić cały ekran.

Klawisz



Korzy
(nume

Tryb 1:
cyfr w
numere

Przed
odpow
tekstu
numere

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Duże	Małe
1	.,?!" ' 1	.,?!" ' 1
2	A B C 2 A Ć	a b c 2 a ć
3	D E F 3 E	d e f 3 e
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5 Ł	j k l 5 ł
6	M N O 6 Ń Ó	m n o 6 ń ó
7	P Q R S 7 Ś	p q r s 7 ś
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9 Ź Ż	w x y z 9 ź ż
0	Spacja 0	Spacja 0

Ogólne funkcje



Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej np. numeru telefonu.


Przed ręcznym przejściem w odpowiedni tryb wprowadzania tekstu należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr.

Wybieranie funkcji i opcji

Wybieranie funkcji i opcji

Telefon posiada zestaw funkcji umożliwiających jego dostosowanie. Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą klawiszy funkcyjnych  i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę opcji konkretnej funkcji.

Funkcje klawiszy funkcyjnych zmieniają się w zależności od kontekstu; etykiety znajdujące się w dolnym wierszu ekranu powyżej tych klawiszy wskazują aktualną funkcję klawiszy.

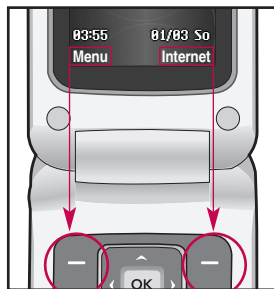

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wykonać czynność widoczną na ekranie.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby wykonać odpowiednią czynność.

Drzewo menu

<p>1. Gry i aplikacje</p> <p>1.1 Gry 1.2 Aplikacje 1.3 Profile sieciowe</p>	<p>3. Kalendarz</p> <p>3.1 Kalendarz 3.2 Notatka 3.3 Zadania</p>	<p>6. Kontakty</p> <p>6.1 Wyszukaj 6.2 Nowy kontakt 6.3 Szybkie wybieranie 6.4 Grupy 6.5 Kopiuj wszystko 6.6 Usuń wszystko 6.7 Ustawienia 6.8 Informacje</p>
<p>2. Wiadomości</p> <p>2.1 Nowa wiadomość 2.2 Odebrane 2.3 Robocze 2.4 Nadawane 2.5 Wysłane 2.6 Odsłuchaj pocztę głosową 2.7 Wiadomości sieciowe 2.8 Szablony 2.9 Ustawienia wiadomości</p>	<p>4. Multimedia</p> <p>4.1 Aparat 4.2 Dyktafon</p>	<p>7. Profile</p> <p>7.1 Ogólne 7.2 Milczy 7.3 Tylko wibruje 7.4 Na zewnątrz 7.5 Zestaw słuchawkowy</p>
<p>5. Internet</p> <p>5.1 Strona domowa 5.2 Zakładki 5.3 Wprowadź adres 5.4 Historia 5.5 Zapisane strony 5.6 Ustawienia 5.7 Informacje</p>		

Drzewo menu

Drzewo menu

Drzewo menu

8. Historia połączeń

- 8.1 Wszystkie
- 8.2 Nieodebrane
- 8.3 Wybrane
- 8.4 Odebrane
- 8.5 Długość połączeń
- 8.6 Koszty połączeń
- 8.7 Licznik danych

9. Moje dokumenty

- 9.1 Obrazy
- 9.2 Dźwięki
- 9.3 Inne

✕. Narzędzia

- ✕.1 Budzik
- ✕.2 Kalkulator
- ✕.3 Stoper
- ✕.4 Konwerter jednostek
- ✕.5 Zegar globalny
- ✕.6 Usługi SIM

0. Wyświetlacz

- 0.1 Tapeta
- 0.2 Podświetlenie
- 0.3 Jasność
- 0.4 Ikony skrótów
- 0.5 Motyw
- 0.6 Styl menu
- 0.7 Powitanie
- 0.8 Nazwa sieci
- 0.9 Kolorowa czcionka wyb. numeru

#. Ustawienia

- #.1 Data i godzina
- #.2 Język
- #.3 Łączność
- #.4 Połączenie
- #.5 Bezpieczeństwo
- #.6 Tryb lotu
- #.7 Oszczędność energii
- #.8 Reset
- #.9 Stan pamięci

Gry i aplikacje

Gry

Menu 1.1

To menu umożliwia zarządzanie grami Java zainstalowanymi w telefonie.

Aplikacje


Menu 1.2

Pozwala uruchomić lub usunąć pobrane aplikacje oraz ustawić opcje połączenia.

Profile sieciowe

Menu 1.3

Aktywacja profilu

1. Umieść kursor na nazwie profilu, który chcesz aktywować.
2. Naciśnij przycisk  lub z menu Opcje wybierz opcję Aktywuj.

Dodawanie nowego profilu

1. Z menu Opcje wybierz opcję Nowy profil.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Zapisz], aby zapisać zmiany konfiguracji.

Możliwe jest przeglądanie, modyfikowanie lub usuwanie profili. W tym celu w menu Opcje należy wybrać odpowiednio opcje Pokaż, Edytuj lub Usuń.

Za pomocą opcji Wyszyc wszystkie w menu Opcje można resetować informacje dotyczące wszystkich profili.

Gry i aplikacje

Gry i aplikacje

Java™ jest to technologia opracowana przez firmę Sun Microsystems. MIDlety Java można pobierać za pomocą usługi WAP na telefon w podobny sposób, w jaki pobiera się standardowe applety Java za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer. Aplikacje Java, takie jak gry, mogą być pobierane i uruchamiane na telefonie, jeśli zezwala na to usługodawca. Po pobraniu programu dostęp do niego można uzyskać za pomocą menu Gry i aplikacje. Umożliwia ono wybór, uruchamianie i usuwanie programów. Pliki programów w języku Java przechowywane w telefonie zapisywane są w formacie .JAD lub .JAR.

To me
usługi
tekstow
multim
oraz ko
Wysył
wiąże s
Szczeg
uzyska

Now

Za pon
iledyto
tekst, c

1. Wpisi
wiac
2. Nac
[Ope
nast

► W
ut
do
ko
[O
wp

Wiadomości

To menu zawiera funkcje dotyczące usługi SMS (krótkich wiadomości tekstowych), MMS (wiadomości multimedialnych), poczty głosowej oraz komunikatów sieciowych. Wysyłanie wiadomości SMS i MMS wiąże się z określonymi kosztami. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Nowa wiadomość

Menu 2.1

Za pomocą tego menu można pisać i edytować wiadomości zawierające tekst, obrazy i dźwięk. (do 10 stron)

1. Wpisz treść wiadomości w polu wiadomości.
2. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Dostępne są następujące opcje:
 - ▶ **Wyślij do:** Powoduje wystanie utworzonej wiadomości. Można dodać odbiorców z listy kontaktów przy użyciu klawisza [Opcje] lub bezpośrednio wpisać numer telefonu. Można

wpisać maksymalnie 10 numerów.

- ▶ **Wstaw:** Można wstawiać obrazy, dźwięki, symbole, szablony SMS, kontakty, terminy, wizytówki, notatki lub zadania.
- ▶ **Zapisz:** Można zapisać wiadomość jako Roboczą (SMS lub MMS).
- ▶ **Edytuj temat:** Umożliwia edytowanie tematu. (Opcja widoczna po wpisaniu tematu.)
- ▶ **Podgląd:** Umożliwia wyświetlanie podglądu utworzonej wiadomości multimedialnej przed jej wysłaniem. (Opcja widoczna po dodaniu dźwięku, obrazu lub slajdu.)
- ▶ **Zobacz załącznik:** Umożliwia wyświetlenie załączonych plików. (Opcja widoczna, gdy zostały załączone pliki.)

Wiadomości


- ▶ **Czas slajdu:** Umożliwia ustawienie czasu wyświetlania każdej strony. (Opcja widoczna, gdy zostały załączone pliki.)
 - ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie załączonych elementów. (Opcja widoczna, gdy zostały załączone pliki.)
 - ▶ **Ustaw słownik T9:** Umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu słownika T9.
 - ▶ **Język:** Umożliwia wybór języka T9, który ma być używany w trybie słownika T9. (Więcej informacji na temat trybu słownika T9 można znaleźć na stronach 22-24.)
 - ▶ **Dodaj słowo do T9:** Jeśli nie udało się znaleźć danego wyrazu w trybie T9, można go dodać do słownika T9, korzystając z tej opcji. Po wpisaniu wyrazu naciśnij lewy klawisz programowalny [Zapisz].
 - ▶ **Wyczyść tekst:** Umożliwia usunięcie wpisanego tekstu.
 - ▶ **Wyjście:** Umożliwia anulowanie edycji. Napisana wiadomość nie zostanie zapisana.
- Uwaga**
- ▶ *Podczas pisania wiadomości można używać polskich znaków dialektycznych (polskie znaki), lecz by ograniczyć koszty ponoszone przez użytkownika nie są one wysyłane. Zamiast nich wysyłane są ich odpowiedniki.*

Odebrane

Menu 2.2

Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wiadomości. Zostaną one zapisane w Odebranych.

Po otrzymaniu powiadomienia o odebraniu MMS należy poczekać na pobranie wiadomości, aby móc ją wyświetlić. Szczegółowe informacje na temat ustawień powiadomień zawiera sekcja (Menu 2.9.2.6).

Aby odczytać wiadomość, wybierz wiadomość za pomocą klawisza .

- ▶ **Pokaż** Umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Odpowiedz:** Umożliwia wystanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Przekaż:** Umożliwia przestanie wybranej wiadomości dalej do innego odbiorcy.
- ▶ **Oddzwon:** Umożliwia oddzwonienie na numer nadawcy wiadomości.
- ▶ **Zapisz numer:** Umożliwia zapisanie numeru, z którego wysłano wiadomość.
- ▶ **Informacje:** Wyświetla informacje na temat odebranych wiadomości: adres nadawcy, temat (tylko MMS), datę i godzinę wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.

▶ **Usuwanie wielu:** Umożliwia równoczesne usunięcie wielu wiadomości za pomocą opcji Zaznacz/Odznacz.

▶ **Usuń wszystkie przeczytane:** Umożliwia usunięcie wszystkich przeczytanych wiadomości.


▶ **Usuń wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości z folderu Odebrane.

▶ **Odbierz (dotyczy tylko powiadomień):** Jeżeli automatyczne pobieranie MMS jest wyłączone, odebrane zostanie tylko powiadomienie. Aby odebrać wiadomość, należy wybrać opcję Odbierz.

Robocze

Menu 2.3

Folder ten zawiera wiadomości zapisane jako robocze. Wiadomości na liście oznaczone są datą i godziną ich zapisania. Listę można przewijać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.

Każda z kopii roboczych ma następujące opcje. Naciśnij klawisz funkcyjny  [Opcje].

- ▶ **Pokaż:** Umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia edycję wybranej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** Usuwa wybraną wiadomość z folderu Robocze.
- ▶ **Informacje:** Umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla MMS), daty i godziny zapisania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości oraz jej priorytetu (tylko dla MMS).
- ▶ **Usuwanie wielu:** Umożliwia równoczesne usunięcie wielu wiadomości za pomocą opcji Zaznacz/Odznacz.
- ▶ **Usuń wszystko:** Usuwa wszystkie wiadomości z folderu Robocze.

Nadawane Menu 2.4


Skrzynka nadawcza to folder służący do przechowywania wiadomości oczekujących na wysłanie. Są w nim również umieszczane wiadomości, których nie udało się wysłać z powodów technicznych.

Wysłane Menu 2.5


Wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

Odstuchaj pocztę głosową Menu 2.6

To menu zapewnia szybki dostęp do poczty głosowej. Funkcja ta wymaga wprowadzenia numeru poczty głosowej otrzymanego od operatora sieci.

Po odebraniu nowej wiadomości głosowej na ekranie wyświetli się symbol . Dłgie naciśnięcie

nu 2.4

klawisz  powoduje automatyczne przejście do poczty gosowej. Aby prawidłowo skonfigurować telefon, sprawdź szczegółowe informacje dotyczące usług operatora sieci.

Wiadomości sieciowe (funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)


Menu 2.7

Komunikaty informacyjne są to wiadomości dostarczane do telefonu przez operatora sieci. Są to informacje ogólne, takie jak prognoza pogody, informacje o korkach, taksówkach, aptekach oraz kursy akcji. Po otrzymaniu wiadomości serwisu informacyjnego pojawi się informacja o jej otrzymaniu lub zostanie ona od razu wyświetlona. W trybie gotowości podczas przeglądania wiadomości serwisu informacyjnego dostępne są następujące opcje.

Czytaj (Menu 2.7.1)

Po odebraniu komunikatu informacyjnego opcja Czytaj umożliwia jego wyświetlenie na ekranie.

Temat (Menu 2.7.2)

- ▶ **Pokaż listę:** Umożliwia wyświetlenie dodanych numerów serwisów informacyjnych. Klawisz  [Opcje] umożliwia edytowanie i usuwanie dodanej kategorii wiadomości sieciowych.
- ▶ **Lista aktywna:** Umożliwia uaktywnienie numerów serwisów informacyjnych. Aby odbierać komunikaty z danego serwisu informacyjnego, należy uaktywnić jego numer.

Wiadomości

nu 2.5

ści sa

nu 2.6

stęp

a

ru

od

ści

się

cie

Wiadomości

Szablony

Menu 2.8

Szablony wiadomości są to predefiniowane wiadomości. Szablony można przeglądać i edytować lub tworzyć nowe. Dostępne są dwa rodzaje szablonów: SMS, MMS.

Szablony SMS (Menu 2.8.1)

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Pokaż:** Wyświetla wybrany szablon.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia edytowanie wybranego szablonu.
- ▶ **Wyślij przez > Wiadomość:** Umożliwia utworzenie wiadomości przy użyciu wybranego szablonu.
- ▶ **Usuń:** Usuwa wybrany szablon z listy szablonów tekstowych.
- ▶ **Nowy szablon:** Umożliwia tworzenie nowych szablonów.
- ▶ **Usuń wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich szablonów.

Szablony MMS

(Menu 2.8.2)

Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Nowy] pozwala na utworzenie nowego szablonu MMS. Dostępne opcje są takie same jak w przypadku szablonów tekstowych omówionych powyżej.

Ustawienia wiadomości

Menu 2.9

SMS

(Menu 2.9.1)

▶ Typ wiadomości:

SMS, Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Zazwyczaj ustawiony jest typ wiadomości SMS. Można przekonwertować tekst na inne formaty. W sprawie dostępności tej funkcji należy skontaktować się z operatorem sieci.

2.8.2)

na
MMS.
e jak
owych

nu 2.9

2.9.1)

p

me
ności
wać

- ▶ **Okres ważności:** Ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.
- ▶ **Raport doręczenia:** Po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.
- ▶ **Obciąż za odpowiedź:** Opcja ta umożliwia odbiorcy wiadomości wystanie odpowiedzi na koszt nadawcy.
- ▶ **Centrum SMS:** Zapisuje lub zmienia numer centrum wiadomości SMS użytkownika. Numer ten należy uzyskać od usługodawcy.
- ▶ **Kodowanie znaków:** Umożliwia wybór rodzaju kodowania znaków.

MMS

(Menu 2.9.2)

- ▶ **Czas slajdu:** Umożliwia określenie czasu wyświetlania każdej strony w trakcie redagowania wiadomości.
- ▶ **Ważność:** Umożliwia ustawienie priorytetu wysyłanych wiadomości. Dostępne są opcje Niska, Normalna i Wysoka.
- ▶ **Okres ważności:** Ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.
- ▶ **Raport doręczenia:** Po włączeniu tej opcji możliwe będzie ustalenie, czy wiadomość została doręczona.
- ▶ **Raport odczytu:** W przypadku wybrania opcji Tak umożliwia sprawdzenie, czy wiadomość została odczytana.

Wiadomości

► Autopobieranie

- Włącz: Wiadomości są pobierane automatycznie po ich otrzymaniu.
- Wyłącz: Wymaga potwierdzenia przed rozpoczęciem pobierania wiadomości.
- Tylko w kraju: Po wyborze tej opcji wiadomości będą pobierane automatycznie po ich odebraniu w obszarze sieci macierzystej. Poza siecią macierzystą konieczne będzie potwierdzenie chęci pobrania wiadomości.

► **Profile sieciowe:** Aby pobierać MMS z serwera, należy skonfigurować adres serwera MMS.

► Dozwolony typ wiadomości

- Osobiste: Wiadomości osobiste.
- Reklama: Wiadomości komercyjne.
- Informacje: Niezbędne informacje.

Nr poczty głos. (Menu 2.9.3)

Poczta głosowa można odbierać pod warunkiem, że operator obsługuje tę funkcję. Po nadejściu poczty głosowej na ekranie wyświetlany jest odpowiedni symbol. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

1. Przytrzymaj klawisz **1** w trybie gotowości.
2. Dostępne są poniższe podmenu.

► **Domowa:** Wybór opcji Domowy umożliwia odsluchiwanie poczty głosowej.

► **Gdy w roamingu:** Jeśli usługa roamingu jest aktywna, wybór tej opcji umożliwia odsluchiwanie poczty głosowej także podczas pobytu za granicą.

2.9.3)

Wiadomość serwisowa

(Menu 2.9.4)

Pobierz

Umożliwia skonfigurowanie ustawień odbierania wiadomości PUSH.

Autopobieranie

Umożliwia ustawienie automatycznego pobierania wiadomości PUSH.

Wiadomości sieciowe

(funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)
(Menu 2.9.5)


▶ Pobierz

- Włącz: Aby odbierać komunikaty informacyjne, należy wybrać opcję Włącz.
- Wyłącz: Aby nie odbierać komunikatów informacyjnych, należy wybrać opcję Wyłącz.

▶ Alarm

- Włącz: Telefon emituje sygnał dźwiękowy po odebraniu wiadomości sieciowych.
- Telefon nie będzie emitować sygnału dźwiękowego po odebraniu wiadomości sieciowych.

▶ Języki





- Aby wybrać żądany język, należy nacisnąć klawisz zaznaczenia . Od tej chwili komunikaty informacyjne będą wyświetlane w wybranym języku.

Kalendarz

Kalendarz

Menu 3.1

Wybór tej pozycji menu powoduje wyświetlenie Kalendarza. W polu z bieżącą datą znajduje się kwadratowy kursor. Używając klawiszy nawigacyjnych, kursor można umieścić na innej dacie. Do obsługi kalendarza służą następujące klawisze.

Każde naciśnięcie klawisza		pozwała przejść do poprzedniego roku.
		pozwała przejść do następnego roku.
		pozwała przejść do poprzedniego miesiąca.
		pozwała przejść do następnego miesiąca.



W terminarzu można dodać harmonogram lub notatkę za pomocą klawisza funkcyjnego [Opcje].



- ▶ **Pokaż:** Umożliwia wyświetlenie terminu lub notatki zapisanej na konkretny dzień.

- ▶ **Nowy termin:** Umożliwia wpisanie nowego terminu lub notatki.
- ▶ **Dźwięk terminu:** Umożliwia wybór dźwięku terminu dla każdej wybranej daty.
- ▶ **Wszystkie terminy:** Umożliwia wyświetlenie wszystkich terminów.
- ▶ **Idź do daty:** Umożliwia bezpośrednie przejście do konkretnej daty.
- ▶ **Usuń stare:** Umożliwia usunięcie wygasłych terminów, o których użytkownik został powiadomiony.
- ▶ **Usuń wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich terminów i notatek.

Notatka

Menu 3.2

1. Przewiń listę do pozycji Notatka, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  lub .

2. Jeśli lista jest pusta, wybierz polecenie Nowy, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [Nowy],
3. Wprowadź notatkę, a następnie naciśnij klawisz OK .

Zadania

Menu 3.3

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie zadań do wykonania. Lista zadań jest wyświetlana w porządku chronologicznym. Wyświetlane są zarówno zadania nieukończone, jak i zadania zakończone. Informacje dotyczące zadania można wysłać w MMS lub Bluetooth.

Multimedia

Multimedia

Ten multimedialny telefon ma łatwą w obsłudze, wbudowany aparat fotograficzny, umożliwiający wykonywanie zdjęć, a następnie oglądanie i przesyłanie ich przyjaciółom i rodzinie.

Uwaga

▶ *Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, używanie aparatu może być niemożliwe.*

Aparat

Menu 4.1

Naciśnij klawisz Menu i wybierz Multimedia > Aparat. Naciśnięcie klawisza Aparat w trybie gotowości powoduje bezpośrednie przejście do aparatu. Aparat zostanie otwarty i pojawi się okno wizjera.

Przed wykonaniem zdjęcia można ustawić następujące opcje.

1. **Rozdz.:** 320x240, 640x480
2. **Jakość:** Normalny / Dobra / Bardzo dobra
3. **Licznik czasu:** Wyłączone, 3 sekund, 5 sekund, 10 sekund
4. **Tryb przeglądania:** Pełny obraz, Pełny ekran
5. **Wiele zdjęć:** 1 zdjęcie, 3 zdjęcia
6. **Efekty:** Wyłączone, Sepia, Mono, Negatyw
7. **Balans bieli:** Auto, Światło dzienne, Mocne światło, Pochmurno, Biuro
8. **Dźwięk migawki:** Wyłączone, Dźwięk1, Dźwięk2, Dźwięk3
9. **Zresetuj ustawienia:** Tak, Nie

1. Zaznacz żądane opcje z menu za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo lub w prawo.
2. Wybierz dla opcji żądane wartości za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę lub w dół.
3. Po dokonaniu ustawień umieść fotografowany obiekt w centrum kadru i naciśnij klawisz Aparat lub klawisz OK. Gdy aparat wyda dźwięk, wykonane zdjęcie wyświetli się na ekranie wraz z paskiem menu.

Można przesłać obraz za pomocą MMS lub łącza Bluetooth. W tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybrać opcję Wyślij przez.

Dyktafon

Menu 4.2

Można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Można ustawić czas nagrania.
 - ▶ **Ogólne:** 10 minut
 - ▶ **MMS:** 2 minuty i 30 sekund
2. Naciśnij klawisz OK, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Naciśnij klawisz OK, aby zakończyć nagrywanie.

Internet


Strona domowa Menu 5.1

Stronę główną można zdefiniować dla aktywnego profilu.




Zakładki Menu 5.2

Menu pozwala na zapisanie URL ulubionych stron w celu łatwego dostępu do nich w przyszłości. W telefonie wstępnie zainstalowano kilka zakładek i nie mogą one zostać usunięte.

Aby utworzyć zakładkę

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje].
2. Wybierz opcję Nowa zakładka i naciśnij klawisz OK.
3. Po wprowadzeniu żądanego URL i tytułu naciśnij klawisz OK.

Wskazówka

- ▶ Do wprowadzania symboli używaj klawiszy  i . Aby wprowadzić znak „.”, naciśnij klawisz .

Wprowadź adres Menu 5.3

Ta opcja pozwala na bezpośrednie połączenie z wybraną witryną. Po wybraniu danego URL, naciśnij klawisz OK.

Historia Menu 5.4

Umożliwia wyświetlenie listy odwiedzanych ostatnio witryn internetowych. Oferuje łatwy do dostępu do witryn internetowych.

Zapisane strony Menu 5.5

Wyświetlaną stronę można zapisać jako plik trybu offline. Telefon pozwala na zapisanie 20 takich stron.

Usta

Profil

Wybierając przycisk uaktywuj używając przeg

Uwag

▶ Jeśli (SIM) menu na ka operac obsłu Profil

Pami

Zezw

Umożliwi zawart

Opóź

Umożliwi połączone pomoc nie.

Ustawienia

Menu 5.6

Profile sieciowe (Menu 5.6.1)

Wybierz żądany profil, naciskając przycisk OK. Spowoduje to uaktywnienie profilu, który będzie używany podczas uruchamiania przeglądarki.

Uwaga

- ▶ *Jeśli karta SIM obsługuje usługę SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora. Jeśli karta SIM nie obsługuje usług SAT, będzie to menu Profile.*

Pamięć podręczna (Menu 5.6.2)

Zezwalaj na cache

Umożliwia usunięcie całej zawartości pamięci podręcznej.

Opróżnij cache

Umożliwia ustawienie, czy próba połączenia będzie wykonywana za pomocą pamięci podręcznej, czy nie.

Pliki cookie

(Menu 5.6.3)

Zezwalaj na cookie

Umożliwia zaznaczenie, czy pliki cookie mają być używane.

Wyczyść cookies

Umożliwia usunięcie całej zawartości pamięci podręcznej.

Certyfikaty zabezpieczeń

(Menu 5.6.4)

Pozwala wyświetlić listę certyfikatów osobistych zapisanych w telefonie.

Pokaż obrazy

(Menu 5.6.5)

Służy do włączania i wyłączenia funkcji wyświetlania obrazów w trakcie przeglądania stron internetowych.

Skrypt Java

Pozwala włączyć lub wyłączyć działanie skryptów Java.

Internet

Internet

Tryb renderowania

Pozwala wybrać tryb wyświetlania stron internetowych: Normalny lub Renderowany.

Informacje

Menu 5.7

Umożliwia wyświetlenie informacji na temat wersji przeglądarki WAP.

Numer
przypis
zapisan
karty S
W tryb
klawisz
następ

Wys



1. Wyb
Zost
pyta
2. Wpr
która
- ▶ Ab
do
na
na
go
3. Po z
kont
num
klaw
klaw
użyć

Kontakty

Numery telefonów wraz z przypisanymi im nazwami można zapisać w pamięci telefonu lub karty SIM.

W trybie gotowości naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Menu], a następnie wybierz opcję Kontakty.

Wyszukaj Menu 6.1

- Wybierz polecenie Wyszukaj. Zostanie wyświetlone pole z pytaniem o nazwę.
- Wprowadź początek nazwy, którą chcesz znaleźć.
 - ▶ Aby uzyskać bezpośredni dostęp do listy kontaktów, należy nacisnąć klawisz nawigacyjny  w trybie gotowości.
- Po znalezieniużądanego kontaktu połącz się z jego numerem, naciskając klawisz . Lub naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby użyć poniższych opcji.

- ▶ **Pokaż:** Wyświetla nazwę i numer kontaktu.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia zmianę nazwy i numeru.
- ▶ **Połącz:** Umożliwia połączenie z danym kontaktem.
- ▶ **Wiadomość:** Umożliwia napisanie wiadomości do wybranego odbiorcy z listy kontaktów.
- ▶ **Wyślij przez:** Umożliwia wystanie danych kontaktowych za pomocą SMS, MMS lub łącza Bluetooth.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie kontaktu.
- ▶ **Przypisz numer szybkiego wybierania:** Umożliwia przypisanie numeru szybkiego wybierania.
- ▶ **Nowy kontakt:** Umożliwia zapisanie nowego kontaktu.
- ▶ **Usuwanie wielu:** Umożliwia równoczesne przeglądanie i usuwanie wpisów z listy kontaktów.

Kontakty

Kontakty

- ▶ **Kopiuj do pamięci telefonu/na kartę SIM:** Umożliwia kopiowanie wpisów z karty SIM do telefonu i z telefonu na kartę SIM.

Nowy kontakt Menu 6.2

Ta funkcja umożliwia dodanie nowego kontaktu. Dostępne są 2 pamięci: pamięć telefonu i pamięć karty SIM. Aby wybrać używaną pamięć, należy użyć opcji Ustaw pamięć. W pamięci telefonu można zapisać 1000 wpisów. Każda nazwa w pamięci telefonu może składać się z maksymalnie 20 znaków. Pojemność pamięci karty SIM zależy od karty.

1. Naciśnij klawisz Menu, a następnie wybierz polecenie Kontakty > Nowy kontakt.
2. Nowe wpisy można dodać do pamięci karty SIM lub telefonu.

Szybkie wybieranie

Menu 6.3

Do klawiszy **2** - **9** można przypisać kontakty. Naciśnięcie klawisza spowoduje wybranie przypisanego do niego numeru.

1. Przewiń listę do pozycji Szybkie wybieranie, a następnie naciśnij klawisz [OK].
2. Aby dodać numer do Szybkiego wybierania, zaznacz pozycję Puste. Następnie można wyszukiwać osobę za pomocą listy kontaktów.
3. Za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można zmienić lub usunąć przypisany numer, wykonać połączenie oraz wystać wiadomość.

Grupy

Menu 6.4

Można zarządzać informacjami o grupach.

1. Wybierz menu Grupy.
Wyświetlona zostanie lista wszystkich grup: Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, VIP, Grupa 1, Grupa 2.
2. Zaznacz nazwę grupy, którą chcesz zarządzać, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

Wyświetlone zostaną następujące polecenia.

- ▶ **Wyświetl członków:** Umożliwia wyświetlenie listy uczestników grupy.
- ▶ **Dzwonek grupy:** Umożliwia wybór dzwonka, który zostanie użyty przy połączeniu przychodzącym od uczestnika grupy.
- ▶ **Ikona grupy:** Umożliwia wybór ikony, która zostanie wyświetlona przy połączeniu przychodzącym od uczestnika grupy.
- ▶ **Dodaj uczestnika:** Umożliwia dodanie do grupy nowego uczestnika. Do każdej grupy można przypisać do 20 uczestników.
- ▶ **Usuń uczestnika:** Umożliwia usunięcie uczestnika z listy uczestników grupy. Wpisanej osoby nadal pozostanie w folderze Kontakty.
- ▶ **Usuń wszystkich uczestników:** Umożliwia usunięcie wszystkich uczestników grupy.
- ▶ **Zmień nazwę:** Umożliwia przypisanie grupie nowej nazwy.
- ▶ **Wyczyść wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich uczestników.

Kontakty

Kopiuj wszystko

Menu 6.5

Możesz skopiować/przenieść wpis z karty SIM do telefonu oraz z telefonu do karty SIM.

- ▶ **Z SIM do telefonu:** Umożliwia skopiowanie wpisu z karty SIM do pamięci telefonu.
- ▶ **Z telefonu do SIM:** Umożliwia skopiowanie wpisu z pamięci telefonu na kartę SIM.


Dostępne są następujące opcje:

- **Zachowaj oryginał:** Podczas kopiowania oryginalny numer zostanie zachowany.
- **Usuń oryginał:** Podczas kopiowania oryginalny numer zostanie usunięty.

Usuń wszystko

Menu 6.6

Służy do usuwania wszystkich wpisów z pamięci karty SIM i/lub pamięci telefonu. Ta funkcja wymaga użycia kodu zabezpieczającego.

Aby powrócić do trybu gotowości, należy nacisnąć klawisz .

Ustawienia

Menu 6.7

Tryb wyświetlania (Menu 6.7.1)

Umożliwia ustawienie opcji wyświetlania kontaktów.

- ▶ **Tylko nazwa:** Podczas przeglądania Kontaktów wyświetlana jest tylko nazwa kontaktu.
- ▶ **Nazwa i numer:** Podczas przeglądania Kontaktów wyświetlana jest nazwa i numer kontaktu.

nu 6.6

n

lub

ności,

nu 6.7

6.7.1)

a

numer


- ▶ **Z obrazem:** Podczas przeglądania Kontaktów wyświetlana jest nazwa kontaktu i przypisany jej obraz.

Informacje

Menu 6.8


- ▶ **Numery serwisów (funkcja zależna od karty SIM):**

Funkcja ta umożliwia obejrzenie wykazu usług świadczonych przez operatora sieci (jeśli obsługuje je karta SIM). Numery te to m.in. numery alarmowe, sieciowe książki telefoniczne oraz numery poczty głosowej.

1. Wybierz opcję Numer usługi.
2. Zostaną wyświetlone nazwy dostępnych usług.
3. Przy użyciu klawiszy nawigacji góra/dół wybierz usługę. Naciśnij klawisz .

- ▶ **Własny numer (funkcja zależna od karty SIM):**

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie własnego numeru telefonu użytkownika.

- ▶ **Moja wizytówka:** Ta opcja umożliwia utworzenie własnej wizytówki z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Aby utworzyć nową wizytówkę, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [Nowy], a następnie wprowadzić informacje w polach tekstowych.

Kontakty

Umożliwia regulację głośności i dostosowanie dźwięków telefonu do różnych zdarzeń, otoczenia i grup. Dostępnych jest pięć domyślnych profili: **Ogólne, Milczy, Tylko wibruje, Na zewnątrz, Zestaw słuchawkowy**.

Aktywuj (Menu 7.X.1)

1. Wyświetlona zostanie lista profili.
2. Na liście Profile przewiń dożądanego profilu, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny. Wybierz lub klawisz OK.
3. Następnie wybierz polecenie Aktywuj.

Uwaga

- ▶ *Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do telefonu automatycznie uaktywniany jest profil Zestaw słuchawkowy.*

Personalizuj (Menu 7.X.2)

Dostosować można wszystkie profile oprócz profilu Tylko wibruje. Przewiń dożądanego profilu na liście Profile. Po naciśnięciu lewego klawisz funkcyjnego lub klawisza OK wybierz polecenie Personalizuj.

- ▶ **Typ dzwonka:** Ustawia typ alertu o połączeniach przychodzących.
- ▶ **Dźwięki dzwonka:** Umożliwia wybór żądanego dzwonka z listy.
- ▶ **Głośność dzwonka:** Umożliwia ustawianie głośności dzwonka.
- ▶ **Typ sygnału wiadomości:** Ustawia typ alertu potwierdzenia odbioru wiadomości.
- ▶ **Dźwięk wiadomości:** Ustawia dźwięk sygnału wiadomości.

7.X.2)

oruje.
na
ewego
sza
alizuj.

wia
z listy.
żliwia
ka.

:
zenia

wia
i.

- ▶ **Dźwięk klawiszy:** Umożliwia wybórżądanego dźwięku klawiatury.
- ▶ **Głośność klawiszy:** Umożliwia ustawianie głośności klawiatury.
- ▶ **Głośność efektów dźwiękowych:** Umożliwia ustawianie głośności efektów dźwiękowych.
- ▶ **Głośność wł./wyt.:** Umożliwia ustawienie głośności dźwięku odtwarzanego podczas włączania /wyłączenia telefonu.



Profile

Historia połączeń

Rejestr połączeń odebranych i wykonanych połączeń, pod warunkiem, że sieć obsługuje funkcję identyfikacji rozmówcy (CLIP).

Numer i nazwa (jeżeli jest dostępna) zostaną wyświetlone razem z datą i godziną wykonania połączenia. Funkcja ta umożliwia także przeglądanie czasów połączeń.

Wszystkie Menu 8.1

Umożliwia wyświetlenie spisu nieodebranych, odebranych i wychodzących połączeń. Umożliwia wykonanie połączenia lub wystanie wiadomości na wybrany ze spisu numer. Numer można także dopisać do książki telefonicznej.

Nieodebrane Menu 8.2

Pozwala wyświetlić rejestr połączeń nieodebranych, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz dopisać numer do książki telefonicznej.

Wybrane Menu 8.3

Pozwala wyświetlić rejestr połączeń wykonywanych, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz dopisać numer do książki telefonicznej.

Odebrane Menu 8.4

Pozwala wyświetlić rejestr połączeń odebranych, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz dopisać numer do książki telefonicznej.

nu 8.2

łączeń

ć oraz

nu 8.3

łączeń

ć oraz

nu 8.4

łączeń

enie,

ać

j.

Długość połączeń

Menu 8.5

Można wyświetlać czas trwania połączeń według ich rodzajów.

- ▶ **Ostatnie:** Pokazuje czas trwania ostatniego połączenia w minutach i sekundach.
- ▶ **Wszystkie:** Pokazuje całkowity czas trwania wszystkich połączeń. Można uruchomić licznik czasu przez naciśnięcie lewego klawisza programowalnego [Kasuj].
- ▶ **Wychodzące:** Pokazuje czas połączeń wychodzących.
- ▶ **Odebrane:** Pokazuje czas połączeń odebranych.

Koszty połączeń

Menu 8.6

Ta usługa sieciowa umożliwia sprawdzenie kosztu ostatniego połączenia i całkowitego kosztu wszystkich połączeń.

Uwaga

- ▶ *Rzeczywiste koszty naliczane przez operatora mogą się różnić w zależności od funkcji realizowanych w sieci, zaokrągleni jednostek taryfikacyjnych, podatków itp.*

Ustawienia (Menu 8.6.3)



Ustaw limit

Ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie limitu kosztów połączeń w wybranych jednostkach. Można wykonywać lub odbierać połączenia do ustawionego limitu kosztów.

- ▶ **Czytaj:** Umożliwia sprawdzenie, ile zostało jednostek.
- ▶ **Zmień:** Umożliwia zmianę limitu kosztów.

Historia połączeń

Ustaw taryfę

Umożliwia ustawienie waluty i ceny jednostki. Aby uzyskać informacje o cenach jednostek połączeń, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci. Do zmiany waluty lub jednostki w tym menu potrzebny jest kod PIN2. Jeśli chcesz wstawić symbol @, £, \$, wyczyść wszystkie wpisy dotyczące waluty, a następnie naciśnij klawisz . Jeśli chcesz zmienić symbol, ponownie naciśnij klawisz .

Uwaga

► *Po wykorzystaniu wszystkich jednostek nie można wykonać żadnych połączeń oprócz alarmowych. W zależności od posiadanej karty SIM może być konieczne podanie kodu PIN2 w celu ustawienia limitu kosztów.*

Autowysświetlanie

Ta usługa sieciowa umożliwia automatyczne wyświetlanie kosztu ostatniego połączenia. W przypadku wybrania opcji **Włączone** koszt ostatniej rozmowy będzie widoczny po jej zakończeniu.

Licznik danych Menu 8.7

Ilość danych (Menu 8.7.1)

Ta opcja umożliwia sprawdzenie ilości wysłanych, otrzymanych i wszystkich danych. Można wyzerować ten licznik przez naciśnięcie lewego klawisza programowalnego [Reset].

Czas poł. danych (Menu 8.7.2)

Ta opcja umożliwia sprawdzenie czasu ostatniego i wszystkich połączeń. Można wyzerować ten licznik przez naciśnięcie lewego klawisza programowalnego [Reset].

Moje dokumenty

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków i gier.

Obrazy

Menu 9.1

Folder **Obrazy** zawiera wbudowane łącze służące do pobierania obrazów przez Internet i listę obrazów zawierającą fabrycznie zainstalowane, domyślne obrazy w telefonie, obrazy pobrane przez użytkownika i zdjęcia wykonane aparatem telefonu.

Opcje dostępne w folderze Obrazy zależą od rodzaju wybranego obrazu.

- ▶ **Pokaż:** Wyświetla wybrany obraz.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie wybranego obrazu.

- ▶ **Ustaw jako:** Umożliwia ustawienie wybranego obrazu jako tapety lub jako obrazu dla danego kontaktu.

- ▶ **Wyślij przez:** Umożliwia wysłanie wybranego obrazu w wiadomości MMS lub przez połączenie Bluetooth.

▶ Plik

- Zmień nazwę: Pozwala zmienić nazwę obrazu.
- Przenieś: Umożliwia przeniesienie pliku do innego folderu.
- Informacje: Umożliwia wyświetlanie informacji o wybranym pliku obrazu.

▶ Drukuj przez Bluetooth:

Większość zdjęć zrobionych w trybie aparatu i pobranych za pomocą usługi WAP może zostać przesłanych przez połączenie Bluetooth.

Moje dokumenty

Moje dokumenty

- ▶ **Pokaz slajdów:** Umożliwia wyświetlenie pokazu slajdów z zapisanych plików.
- ▶ **Nowy folder:** Umożliwia utworzenie nowego folderu.
- ▶ **Usuwanie wielu:** Umożliwia usunięcie zaznaczonych plików.
- ▶ **Usunąć wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich plików z listy.
- ▶ **Sortuj według:** Umożliwia ułożenie kolejności plików według dat, typów i nazw.
- ▶ **Widok listy/Widok miniatur:** Umożliwia wybór sposobu wyświetlania zdjęć – w widoku listy lub widoku miniatur.

Dźwięki

Menu 9.2

Folder **Dźwięki** zawiera wbudowane łącze służące do pobierania dźwięków przez Internet i listę dźwięków zawierającą domyślne dźwięki fabrycznie zainstalowane w telefonie, dźwięki pobrane przez użytkownika i dźwięki nagrane na telefonie.

Inne

Menu 9.3



W tym folderze są składowane wszystkie pliki inne niż zdjęcia (obrazy) i dźwięki.

Narzędzia




Budzik

Menu ✕.1

Można ustawić włączenie do 5 alarmów o określonej porze.

1. Wybierz opcję Nowy i wprowadź żadaną godzinę.
2. Wybierz okres powtarzania alarmu: Raz, Codziennie, Pn ~ Pt, Pn ~ So lub So ~ Nd.
3. Wybierz żądany dźwięk budzika i naciśnij klawisz  lub klawisz OK.
4. Wprowadź nazwę alarmu i naciśnij klawisz  lub klawisz OK.

Uwaga

- ▶ Aby usunąć błędy lub wyczyścić wprowadzany tekst, należy nacisnąć klawisz .
 - ▶ Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, należy nacisnąć klawisz .
 - ▶ Aby wprowadzić znak nawiasu, należy nacisnąć klawisz .
3. Aby obliczyć wynik, należy nacisnąć klawisz funkcyjny Wynik lub klawisz OK.
 4. Po obliczeniach należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny Usunąć, aby powrócić do stanu początkowego.

Kalkulator

Menu ✕.2

Obsługuje on cztery podstawowe funkcje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Naciśnij odpowiedni klawisz nawigacyjny, aby wybrać żadaną funkcję matematyczną.

Stoper


Menu ✕.3

1. Naciśnij klawisz [Start], aby rozpocząć odliczanie lub zmierz czas okrążenia naciskając klawisz [Okrążenie].
2. Naciśnij klawisz [Stop], aby wyświetlić czas okrążenia.
3. Naciśnij klawisz [Reset], aby powrócić do wartości domyślnych.


Narzędzia

Konwerter jednostek Menu ✕.4

Służy do przeliczania jednostek miar. Można przeliczać. 7 typów jednostek: Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość oraz Prędkość.

1. Wybierz jeden z siedmiu typów jednostek za pomocą lewego klawisza funkcyjnego .
2. Wybierz jednostkę, którą chcesz konwertować za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
3. Przejdź do sekcji Przelicz za pomocą dolnego klawisza nawigacyjnego.
4. Wybierz jednostkę, na którą chcesz skonwertować dane za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.

Uwaga

- ▶ *Przecinek dziesiętny można wprowadzić za pomocą klawisza .*

Zegar globalny Menu ✕.5

Umożliwia wyświetlenie bieżącego czasu głównych miast świata.

Usługi SIM Menu ✕.6

Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora. Informacji na temat korzystania z opcji usługi należy wtedy szukać w dokumentacji dołączonej do karty SIM.

Wyświetlacz

Wyświetlacz

u ✖.5

cego

u ✖.6

gi

, w

e

a

na

gi

arty

Tapeta

Menu 0.1

Umożliwia wybór wyglądu wyświetlacza ekranu LCD w trybie gotowości.

Styl menu

Menu 0.6

Umożliwia wybórżądanego stylu menu. Dostępne opcje to: Widok Siatki oraz Widok listy.

Podświetlenie

Menu 0.2

Umożliwia ustawienie czasu podświetlania wyświetlacza i klawiatury.

Powitanie

Menu 0.7

Włączenie tej opcji umożliwia edycję tekstu wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości.

Jasność

Menu 0.3

Jasność ekranu można dostosować w zakresie od 40% do 100%.

Nazwa sieci

Menu 0.8

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania nazwy sieci.

Ikony skrótów

Menu 0.4

Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ikon skrótów w trybie gotowości.

Kolorowa czcionka wyb. numeru

Menu 0.9

Umożliwia włączenie lub wyłączenie używania kolorowej czcionki wybranego numeru.

Motyw

Menu 0.5

Umożliwia wybór motywów wyświetlanych na ekranie telefonu.

Dla ułatwienia i wygody można ustawić w poniższych menu preferowane ustawienia.

Data i godzina **Menu #.1**

Umożliwia ustawianie funkcji związanych z datą i godziną.

Ustaw datę **(Menu #.1.1)**

Umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.

Format daty **(Menu #.1.2)**

Umożliwia ustawienie formatu daty, na przykład DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD. (D: dzień/M: miesiąc/R: rok)

Ustaw godzinę **(Menu #.1.3)**

Umożliwia wprowadzenie bieżącej godziny.

Format godziny **(Menu #.1.4)**

Umożliwia wybór między 12-godzinnym lub 24-godzinnym formatem godziny.

Automatyczna aktualizacja **(Menu #.1.5)**

Jeśli została ustawiona opcja Włącz godzina i data są automatycznie aktualizowane zgodnie z bieżącą strefą czasową.

Język **Menu #.2**

Menu pozwala wybrać język interfejsu. Po wybraniu opcji Automatyczny, język jest automatycznie wybierany na podstawie języka używanej karty SIM. Jeśli karta SIM nie jest obsługiwana przez telefon, zostanie wybrany język angielski.

Łączność **Menu #.3**

Bluetooth **(Menu #.3.1)**

Bluetooth pozwala na bezprzewodową komunikację z komputerami, telefonami komórkowymi i urządzeniami peryferyjnymi zgodnymi z tą funkcją i znajdującymi się w pobliżu.

Telefon
łączno
łączeni
zestaw
Bluetooth
kompu

Uwag

- ▶ Przy Synchronizacji pośredniej systemy wymiennych zapisów
- ▶ W przypadku innych załączników
- ▶ W przypadku zapisów w folderach

- Ob
fold

- Inn
fold

Ustaw

Umożli
wyłącz

Telefon obsługuje wbudowaną łączność Bluetooth, która umożliwia łączenie się ze zgodnymi zestawami słuchawkowymi Bluetooth, programami komputerowymi itd.

Uwaga

- ▶ *Przy korzystaniu z funkcji Synchronizacja z komputerem za pośrednictwem komunikacji w systemie Bluetooth, możliwa jest wymiana danych tylko w obrębie spisu telefonów.*
- ▶ *W przypadku otrzymania danych od innego urządzenia Bluetooth telefon zażąda potwierdzenia. Po zaakceptowaniu transferu plik zostanie skopiowany do telefonu.*
- ▶ *W zależności od typu pliku zostaje on zapisany w jednym z następujących folderów:*
 - **Obraz (.bmp, .gif, .jpg, .png):**
folder Obrazy
 - **Inne pliki (.txt, .html):**
folder Inne

Ustaw Bluetooth

Umożliwia uaktywnienie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.

Urządzenia sparowane

Umożliwia wyświetlenie wszystkich urządzeń już sparowanych z telefonem KP235. Po wprowadzeniu sparowanych urządzeń użytkownik uzyskuje dostęp do opcji

- **Połącz/Rozłącz:** Po sparowaniu z zestawem słuchawkowym lub zestawem słuchawkowym stereo należy połączyć się z tymi urządzeniami. Po dokonaniu tego można korzystać z urządzeń.
- **Nowy:** Umożliwia wyszukanie nowych urządzeń Bluetooth i dodanie ich do listy sparowanych urządzeń w telefonie. Po wybraniu opcji Nowy, telefon rozpoczyna wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu. Po wyświetleniu urządzenia do sparowania na liście naciśnij prawy klawisz programowalny [Stop]. Przewiń listę do odpowiedniego urządzenia i naciśnij lewy klawisz programowalny [OK]. Zostanie

wyświetlony monit o podanie hasła. Hasło może być dowolnym kodem wybranym przez użytkownika (musi być użyte takie samo w obu urządzeniach) lub określonym fabrycznie hasłem parowanego urządzenia. W instrukcji obsługi parowanego urządzenia można sprawdzić, czy posiada już ustawione hasło.

- **Przypisz nazwę:** Umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia Bluetooth oraz jego nazwy wyświetlanej w telefonie.

- **Ustaw jako autoryzowane/Ustaw jako nieautoryzowane:** Umożliwia ustawienie autoryzowanego połączenia z poszczególnymi urządzeniami Bluetooth. Jeśli sparowane urządzenie jest ustawione jako autoryzowane, zostanie ono automatycznie połączone z telefonem tuż po włączeniu.

- **Wszystkie usługi:** Umożliwia wyświetlenie listy wszystkich usług obsługiwanych przez urządzenie Bluetooth.

- **Usuń:** Umożliwia usunięcie sparowanego urządzenia Bluetooth.

- **Usunąć wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich sparowanych urządzeń Bluetooth.

Ustawienia

- **Moja widoczność:** Określa, czy telefon będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.

- **Moja nazwa:** Umożliwia ustawienie nazwy urządzenia Bluetooth. Nazwa domyślna to LG KP235.

- **Mój adres:** Umożliwia wyświetlenie adresu urządzenia Bluetooth.

Uwaga

▶ *Nie obsługuje wybierania głosowego.*

Sieć (Menu #.3.2)

Umożliwia wybór sieci, w której telefon będzie się rejestrował automatycznie lub ręcznie.

Wybór sieci

Wybór sieci jest zazwyczaj ustawiony na Automatyczny.

- ▶ **Automatyczny:** W przypadku ustawienia trybu automatycznego telefon automatycznie wyszuka i wybierze sieć. Jeśli wybierzesz opcję Automatyczny, tryb automatyczny będzie aktywny nawet po wyłączeniu i włączeniu telefonu.
- ▶ **Ręczny:** Telefon wyszuka wszystkie dostępne sieci i wyświetli ich listę. Następnie można wybrać operatora sieci, którego usługi mają być używane (pod warunkiem, że podpisał on umowę roamingową z operatorem krajowej sieci komórkowej). Jeśli wybrana sieć jest niedostępna, telefon umożliwi wybór innej.

- ▶ **Preferowane sieci:** Umożliwia zestawienie listy preferowanych sieci. Telefon usiłuje w pierwszej kolejności zarejestrować się w sieciach z tej listy. Lista taka jest zestawiana ze zdefiniowanych w telefonie znanych sieci.

Tryb GPRS

Usługi GPRS można konfigurować w zależności od sytuacji.

- ▶ **Zawsze**
W przypadku wybrania tej opcji telefon jest automatycznie rejestrowany w sieci GPRS po włączeniu. Uruchomienie aplikacji WAP lub aplikacji połączenia telefonicznego na komputerze PC powoduje utworzenie połączenia między telefonem a siecią i umożliwia przesyłanie danych. Po zamknięciu aplikacji połączenie GPRS zostanie zakończone, ale telefon nadal pozostanie zarejestrowany w sieci GPRS.

▶ **W razie potrzeby**

W przypadku wybrania tej opcji połączenie GPRS zostaje nawiązane przy połączeniu z usługą WAP lub usługą aplikacji i zamknięte po zakończeniu połączenia WAP lub połączenia aplikacji.

Punkty dostępowe

- ▶ **Pokaż:** Umożliwia podgląd wybranego profilu.
- ▶ **Edytuj:** Umożliwia edycję wybranego profilu.
- ▶ **Nowy punkt dostępowy**
 - **Nazwa:** Umożliwia wpisanie nazwy sieci.
 - **Nośnik:** Umożliwia ustawienie usługi danych nośnika. - GPRS


<Ustawienia GPRS>

Ustawienia usługi są dostępne tylko po wybraniu GPRS jako usługi transmisyjnej.

- **APN:** Wprowadź APN usługi GPRS.
- **ID użytkownika:** Nazwa identyfikująca użytkownika na serwerze APN.
- **Hasło:** Hasło wymagane przez serwer APN.
- **Serwer podstawowy:** Wprowadź adres IP podstawowego serwera DNS.
- **Serwer pomocniczy:** Wprowadź adres IP pomocniczego serwera DNS.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie wybranego profilu.
- ▶ **Usunąć wszystko:** Umożliwia usunięcie wszystkich profili.

Połączenie

Menu #.4

Abcy wyświetlić menu dotyczące połączeń, należy nacisnąć klawisz  [OK] w menu Ustawienia.

Przekierowania (Menu #.4.1)

Usługa przekierowania umożliwia przekierowywanie przychodzących wywołań głosowych, wywołań faksowych oraz wywołań transmisji danych na inny numer telefonu. Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.

- ▶ **Wszystkie:** Powoduje bezwarunkowe przekierowanie wywołań głosowych.
- ▶ **Gdy zajęty:** Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest zajęty.
- ▶ **Gdy nie odpowiada:** Powoduje przekierowanie nieodebranych wywołań głosowych.
- ▶ **Gdy niedostępny:** Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci.

▶ Wszystkie połączenia danych:

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń komputerowych.

- ▶ **Anuluj wszystkie:** Anuluje wszelkie przekierowywanie połączeń.




Podmenu

Menu Przekaz połączeń zawiera poniższe podmenu.

- ▶ **Aktywuj:** Służy do włączania odpowiedniej usługi.
 - Do centrum poczty głosowej: Służy do przekierowania połączeń do poczty głosowej.
 - Do innego numeru: Służy do wprowadzania numeru, na który będą przekierowywane połączenia.
 - Do ulubionego numeru: Można wybrać jeden z 5 numerów, na które ostatnio przekazywano rozmowy.

- ▶ **Anuluj:** Służy do wyłączenia odpowiedniej usługi.
- ▶ **Sprawdź stan:** Umożliwia sprawdzenie stanu odpowiedniej usługi.

Tryb odbioru (Menu #.4.2)

- ▶ **Otwierając kłapkę**
Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać jedynie otwierając pokrywę aparatu.
- ▶ **Dowolny klawisz**
Wybranie tego menu umożliwia odbieranie połączeń przez naciśnięcie dowolnego klawisza, za wyjątkiem klawisza  [Koniec] i klawisza .
- ▶ **Tylko klawiszem odbioru**
Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając wyłącznie klawisz  Połącz.

Wysyłaj mój numer (Menu #.4.3) (funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

- ▶ **Ustawia sieć**
Jeśli wybrano to ustawienie, możliwe jest wysyłanie własnego numeru telefonu w zależności od ustawień usługi dwóch numerów, czyli numeru linii 1 lub linii 2.
- ▶ **Włączone**
Umożliwia wysyłanie numeru telefonu do rozmówcy. Numer zostanie wyświetlony na ekranie telefonu rozmówcy.
- ▶ **Wyłączone**
Numer telefonu nie będzie wysyłany.

Połączenie oczekujące (funkcja zależna od sieci) (Menu #.4.4)

Sieć powiadamia o nadchodzącym połączeniu podczas trwania innego połączenia. Wybierz polecenie Aktywuj, aby sieć włączyła usługę połączeń oczekujących, Anuluj, aby ją wyłączyć lub Sprawdź stan, aby sprawdzić stan usługi.

#.4.3)
amentu)

,
anego
ści od
nerów,
2.

tu
ner
ranie

#.4.4)

ącym
anego
e
ługe
j, aby
aby

Sygnał co 1 min (Menu #.4.5)

Po włączeniu tej opcji telefon w trakcie połączenia będzie co minutę emitował sygnał dźwiękowy, informując w ten sposób o czasie trwania połączenia.

Ponowne wybieranie (Menu #.4.6)

Po włączeniu tej funkcji telefon wykona maksymalnie pięć prób połączenia z danym numerem, jeśli pierwsza próba nie powiodła się.

Wysyłaj DTMF (Menu #.4.7)


Opcja sygnałów DTMF umożliwi korzystanie z automatycznej sekretarki.

Bezpieczeństwo Menu #.5

Żądanie kodu PIN (Menu #.5.1)

W tym menu można ustawić telefon na żądanie kodu PIN1 karty SIM po włączeniu telefonu. Po włączeniu tej

funkcji wyświetlane będzie żądanie wprowadzenia kodu PIN1.

- Wybierz opcję żądanie kodu PIN1 w menu ustawień zabezpieczeń, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
- Wybierz opcję Włączone / Wyłączone.
- Aby zmienić to ustawienie, należy wprowadzić kod PIN1 podczas włączania telefonu.
- Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN1 telefon zostanie zablokowany. Jeżeli kod PIN1 jest zablokowany, należy wprowadzić kod PUK.
- Kod PUK można wprowadzić błędnie do 10 razy. Jeżeli kod PUK zostanie wprowadzony błędnie więcej niż 10 razy, odblokowanie telefonu będzie niemożliwe. W takim przypadku należy skontaktować się z operatorem.

Ustawienia

Blokada telefonu (Menu #.5.2)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Po włączeniu blokady telefonu przy każdym włączeniu telefonu będzie wymagane podanie kodu zabezpieczającego. Po ustawieniu blokady telefonu w tryb Automatem telefon będzie żądać podania kodu zabezpieczającego tylko po zmianie karty SIM.

Blokowanie połączeń (Menu #.5.3)

Funkcja Blokowanie połączeń uniemożliwia wykonywanie lub odbieranie określonych kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga hasła blokady połączeń.

Menu zawiera poniższe podmenu:

- ▶ **Wychodzące**
Blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
- ▶ **Wychodzące międzynarodowe**
Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących.
- ▶ **Międzynarodowe połączenia wychodzące oprócz kraju zamieszkania**
Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących z wyjątkiem połączeń z siecią macierzystą.
- ▶ **Przychodzące**
Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących.
- ▶ **Przychodzące, w roamingu**
Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących podczas roamingu.
- ▶ **Anuluj wszystkie blokady**
Służy do anulowania wszelkich blokad połączeń.
- ▶ **Zmień hasło**
Umożliwia zmianę hasła usługi blokowania połączeń.

Podmenu:

- **Aktywuj**
Umożliwia włączenie wybranych ograniczeń.
- **Anuluj**
Wyłącza wybrane restrykcje.
- **Sprawdź stan**
Wyświetla stan blokowania połączeń.

Numery ustalone (Menu #.5.4)
(funkcja zależna od karty SIM)

Umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów. Numery te są zabezpieczone kodem PIN2.

- ▶ **Włączone**
Umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów.
- ▶ **Wyłączone**
Umożliwia wyłączenie funkcji numerów ustalonych.

▶ Lista numerów


Wyświetla listę numerów zapisanych jako numery.

Zmień kody (Menu #.5.5)

Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikacyjny) umożliwia zabezpieczenie telefonu przed użytkowaniem przez nieautoryzowane osoby.

Można zmienić następujące kody:

Kod PIN1, Kod PIN2 i Kod zabezpieczający.

1. Aby zmienić kod zabezpieczający / PIN2 / PIN1, wprowadź dotychczasowy kod, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Wprowadź nowy kod zabezpieczający / PIN2 / PIN1, a następnie potwierdź go.

Ustawienia

Ustawienia

Tryb lotu

Menu #.6

Tryb lotu pozwala na używanie opcji telefonu, które nie wymagają użycia sieci bezprzewodowej, dzięki czemu telefon można użyć podczas lotu samolotem lub w przypadku braku dostępu do sieci bezprzewodowej.

Po włączeniu trybu lotu, zamiast ikony sygnału sieci na ekranie wyświetli się ikona tego trybu.

- ▶ **Włączone:** Wykonywanie (lub odbieranie) połączeń, w tym połączeń alarmowych oraz używanie opcji telefonu wymagających zasięgu sieci jest niemożliwe.
- ▶ **Wyłączone:** Po wyłączeniu trybu lotu oraz wyłączeniu i włączeniu telefonu telefon ponownie będzie miał dostęp do sieci.

Oszczędność energii

Menu #.7

Umożliwia zarządzanie funkcją oszczędzania energii.

Reset

Menu #.8

Funkcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia do fabrycznych wartości domyślnych. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

Stan pamięci

Menu #.9

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie stanu używanej pamięci.

Akcesoria

Dostępnych jest wiele akcesoriów do tego telefonu komórkowego. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych.

Akcesoria

Bateria standardowa



Ładowarka podróżna

Ładowarka ta umożliwia naładowanie baterii poza domem lub biurem.



Przenośny zestaw słuchawkowy

Podłączony do telefonu umożliwia rozmowę bez trzymania telefonu w dłoni.



Uwaga

- ▶ Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.
- ▶ W różnych regionach mogą być dostępne różne akcesoria; szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych serwisach lub u sprzedawców.
- ▶ W przypadku korzystania z usług danych zaleca się używanie oprogramowania LG Internet Cube. Oprogramowanie LG Internet Cube jest bardziej wydajne i bezpieczniejsze przy korzystaniu z usług danych (modemu). Nie należy używać modemu Windows dostępnego w systemie operacyjnym Windows.

Dane techniczne

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Waga telefonu z baterią: 81g.

Temperatury otoczenia

Maksymalna : +55°C

Minimalna : -10°C

Deklaracja zgodności LG Electronics

Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

Trzyzakresowy terminal E-GSM 900 / DCS 1800

Nazwa Modelu

KP235

Nazwa handlowa

LG

CE0168

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 488-17 v.1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością,
że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja,
spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoun, JI / Director




04.09.2007

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1827 AE Almere, Holandia
Tel: +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail: seckim@lge.com


Podpis przedstawiciela



Lifes





KP235

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU
FOR CHOOSING LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must first install the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram, push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars on the battery icon will stop once charging is complete.

Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

Parts of the phone



1. Earpiece
2. Display screen
3. Left soft key
4. Calendar key
5. Side keys
6. Send key
7. Hash key
8. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - ☰: Messaging
 - ☰: Contacts list
 - ☰: List of profiles
 - ☰: Favourites
 - ▶ In menu: Navigates menus.
9. Right soft key
10. Camera key
11. Confirm key
12. End/Power key
13. Clear/Cancel key
14. Microphone



15. Battery
16. Handstrap hole
17. Battery terminals
18. SIM card socket
19. Headset jack/Cable connector/Battery charging connector/Hands-free car kit connector

Menu tree

1. Games & Apps

- 1.1 More games
- 1.2 Games
- 1.3 Applications
- 1.4 Network profiles

2. Messaging

- 2.1 New message
- 2.2 Inbox
- 2.3 Drafts
- 2.4 Outbox
- 2.5 Sent
- 2.6 Listen voicemail
- 2.7 Info messages
- 2.8 Templates
- 2.9 Message settings

3. Calendar

- 3.1 Calendar
- 3.2 Memo
- 3.3 To do

4. Multimedia

- 4.1 Camera
- 4.2 Voice recorder

5. t-zones

- 5.1 Home
- 5.2 Bookmarks
- 5.3 Enter address
- 5.4 History
- 5.5 Saved pages
- 5.6 Settings
- 5.7 Information

6. Contacts

- 6.1 Search
- 6.2 New contact
- 6.3 Speed dials
- 6.4 Groups
- 6.5 Copy all
- 6.6 Delete all
- 6.7 Settings
- 6.8 Information

7. Sound profiles

- 7.1 General
- 7.2 Silent
- 7.3 Vibrate only
- 7.4 Outdoor
- 7.5 Headset

8. Call history

- 8.1 All calls
- 8.2 Missed calls
- 8.3 Dialed calls
- 8.4 Received calls
- 8.5 Call duration
- 8.6 Call costs
- 8.7 Data information

9. My files

- 9.1 Downloads
- 9.2 Images
- 9.3 Sounds
- 9.4 Others
- 9.5 Games & Apps

*. Tools

- *.1 Alarm clock
- *.2 Calculator
- *.3 Stopwatch
- *.4 Converter
- *.5 World clock
- *.6 SIM services

0. Display settings

- 0.1 Wallpaper
- 0.2 Backlight timer
- 0.3 Brightness
- 0.4 Home screen shortcut
- 0.5 Theme
- 0.6 Menu style
- 0.7 Standby text
- 0.8 Network name
- 0.9 Colourful dial font

#. Settings

- #.1 Date & Time
- #.2 Language
- #.3 Connectivity
- #.4 Call
- #.5 Security
- #.6 Flight mode
- #.7 Power save
- #.8 Reset
- #.9 Memory status

Mess

Press the

New me

You can w
combinati

Inbox

You will b
messages

When you
multimedia
message t

Drafts

You can vi
messages
new save
navigation

Outbox

This is a te
waiting to
Outbox.

Sent

All the mes

Listen v

This menu
your voice
Before usi
mail numb

When a ne
will be disp
key will tak
check with
service in

Messaging

Press the left soft key [Menu] and select **Messaging**.

New message

You can write and edit a message containing a combination of text, image and sound. (up to 10 pages)

Inbox

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

Drafts

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Outbox

This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

Sent

All the messages you send are placed into this folder.

Listen voicemail

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the screen. A long press of the key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Multimedia

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

Note

► If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.

Camera

Press the Menu key and select Multimedia > Camera. You can also directly open the camera module by pressing the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options:

1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:** Off, 3 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds
4. **View option:** Full image, Full screen
5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:** Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Choose the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured.

You can send the image via multimedia message or Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select Send via.

Voice recorder

You can record voice memos or other sounds.

1. Press the left soft key [Options]. You can set the recording duration.
 - ▶ General: 10 minutes.
 - ▶ MMS: 2 minutes and 30 seconds.
2. Press the OK key to begin recording.
3. Press the OK key to end recording.

Contacts

You can save phone numbers with the name of the contact in the memory of the phone or SIM card. Press the left soft key [Menu] and select **Contacts**.

Search

Allow you to search names and numbers saved in the contacts. Enter the start of the name that you wish to find.

New contact

You can add a contact entry using this function. There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 1000 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

Speed dials

If you assign the number to one of the speed dialing keys (from 2 to 9) saved in the Contacts, you can call the phone number by long pressing the key in standby mode.

Groups

You can manage group information.

Copy all

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

Delete all

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Settings

- ▶ **View options:** You can set the contact display option.
 - **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
 - **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
 - **With picture:** When you search Contacts, the list displays the names and corresponding pictures.

Information

- ▶ **Service dial number (SIM dependent):** You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include traffic news, directory enquiries and voice mail numbers.
- ▶ **Own number (SIM dependent):** Use this to display your phone number in the SIM card.
- ▶ **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key [New] and enter the information into the fields.

