

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0277026 (1.0)

LG ELECTRONICS LTD.

LG ELECTRONICS LTD.

KF310



PORTUGUÊS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013987

|| KF310 || GUIA DO UTILIZADOR

Este documento é o guia do utilizador do telemóvel com vídeo LG KF310 3G. Todos os direitos deste documento reservados pela LG Electronics. É proibida a cópia, modificação e distribuição deste documento sem a autorização da LG Electronics.



Eliminação do seu equipamento antigo

1. A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
3. A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
4. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Índice

Para sua segurança	6	Entretenimento	27
Conselhos para uma utilização segura e eficiente	7	Música	
Características do KF310	12	Reproduzidas recentemente	
Componentes do telefone		Todas as faixas	
Introdução	16	Artistas	
Instalar o cartão SIM e a bateria		Álbuns	
Carregar a bateria	18	Géneros	
Desligar o carregador	19	Listas de reprodução	
Como utilizar um cartão de memória microSD		Reprod. aleatória	
Formatação do cartão de memória	20	Jogos e aplicações	
Ligar/desligar o telefone			
Funções gerais	21	Contactos	28
Fazer e atender chamadas		Adic. Nova	
Atender uma chamada	22	Procurar	
Introdução de texto	23	Marcação rápida	
		Grupos	
Descrição das funções do menu	25	N.ºs de serviço	29
		Próprio N.º	
		Cartão de visita	
		Definições	
		Def. lista contactos	
		Copiar	
		Mover	30
		Enviar todos os contactos via Bluetooth	
		Cópia de segurança dos contactos	
		Restaurar contactos	

Eliminar contactos	30
Inf. memória	

Álbum de media 31

Imagens	
Sons	32
Vídeos	

Jogos e Aplicações 34

Conteúdo SVG	
Outros	
Memória externa	

Downloads 35

Mensagens 36

Criar mensagem	
Mensagens	
Email	37
Recebidas	38
Email	

Rascunhos 39

A enviar	40
Enviados	41
Minhas pastas	
Modelos	

Modelos SMS	41
Modelos MMS	

Ícones emotivos 42

Definições

SMS	
MMS	43
Email	44

Video-mail	
Voice-mail	
Msg de serviço	
Difusao celular	45

Difusao celular	45
-----------------	----

Difusao celular	45
-----------------	----

Difusao celular	45
-----------------	----

Difusao celular	45
-----------------	----

Difusao celular	45
-----------------	----

Internet 46

Pagina Incial	
Inserir endereço	
Favoritos	
Leitor de RSS	
Págs. guardadas	
Histórico	
Definições	
Perfis	

Definições de aspecto	47
Cache	
Cookies	
Segurança	
Repor configurações	

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Repor configurações	
---------------------	--

Índice

Definições	48	Gestor de memória	56
Perfis		Repór definições	57
Telefone		Chamadas	58
Bloq. auto. do teclado		Chamada vídeo	
Idioma		Reg. de chamadas	
Poupança de energia		Todas as cham	
Inf. do Telefone		Cham. efectuadas	
Ecrã		Cham. recebidas	
Tema Visor		Cham. perdidas	
Estilo do menu	49	Duração cham	
Letra		Volume de dados	
iluminação		Custo	59
Tema do Telefone		Desvio de chamadas	
Msg de saudação		Barramento de chamadas	60
Data e hora		Marcação fixa	61
Conectividade	50	Cham em espera	
Bluetooth		Def. comuns	
Sincronização	52	Config. vídeo cham.	62
Modo de ligação USB	53		
Rede		Câmara	63
Perfis de Internet	54	Câmara	
Pontos de acesso		Câmara de vídeo	64
Ligação de dados do pacote			
Definições de streaming			
Config. Java			
Segurança	55		

Agenda 66

Calendário

Tarefas

Notas

Nota secreta 67

Localizador de data

Definições

Calendário

Enviar todos os compromissos e tarefas por

Bluetooth

Fazer cópia de segurança do calendário e das

Eventos

Restaurar calendário e tarefas

info memória

Eliminar tudo

Alarmes 68

Mais 69

Menu rápido

Calculadora

Parado

Conversor

Fuso horário

STK

Gravador de voz 70

Acessórios 71

Especificações técnicas 72

Para sua segurança

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais. Este manual contém outras informações, mais detalhadas.

ATENÇÃO!

- Os telemóveis têm de ser sempre desligados nos aviões.
- Não segure o telemóvel enquanto conduz.
- Não utilize o telefone próximo de estações de serviço, depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou trabalhos com explosivos.
- Para sua segurança, utilize APENAS as baterias e os carregadores ORIGINAIS especificados.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos ou danificar gravemente o seu telemóvel.
- Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

CUIDADO!

- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Por conseguinte, nunca deve depender apenas do telemóvel para fazer chamadas de emergência.
- Utilize apenas acessórios ORIGINAIS para evitar danos no seu telemóvel.
- Todos os transmissores de rádio apresentam riscos de interferência com aparelhos electrónicos existentes nas proximidades. Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- As baterias devem ser descartadas de acordo com a legislação vigente.
- Não desmonte o telefone ou a bateria.

Conselhos para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de rádio-frequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa Específica de Absorção (SAR)

Este modelo de telefone, o KF310, foi concebido para estar conforme aos requisitos de segurança aplicável para a exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- ▶ As orientações da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- ▶ Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a responder às

directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- ▶ O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- ▶ O valor mais alto da SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização ao ouvido, é de 0,562 W/kg (10 g).
- ▶ As informações de dados da VEA para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,31 W/kg em média por 1g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO!

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos de acessórios pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigosa.

- ▶ Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico de assistência qualificado quando necessitar de qualquer reparação.

Conselhos para uma utilização segura e eficiente

- ▶ Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- ▶ A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como radiadores ou fogões.
- ▶ Não deixe cair.
- ▶ Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- ▶ Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- ▶ Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- ▶ Não carregue o telefone próximo de material inflamável, uma vez que o telefone poderá aquecer e criar perigo de incêndio.
- ▶ Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- ▶ Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- ▶ Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- ▶ Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- ▶ Não mantenha o telefone próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- ▶ Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- ▶ Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- ▶ Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telefone

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- ▶ Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- ▶ Os telefones podem interferir com alguns aparelhos auditivos.
- ▶ Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- ▶ Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- ▶ Preste total atenção à condução.
- ▶ Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- ▶ Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- ▶ A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- ▶ Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no air bag ou provocar danos graves devido a uma performance inadequada.
- ▶ Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Conselhos para uma utilização segura e eficiente

Atmosferas potencialmente explosivas

- ▶ Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- ▶ Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- ▶ Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- ▶ Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- ▶ Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- ▶ Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- ▶ Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- ▶ Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- ▶ Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- ▶ Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.


- ▶ Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- ▶ Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- ▶ Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- ▶ A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- ▶ Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- ▶ Se necessitar de substituir a bateria, leve o equipamento a um ponto de assistência técnica autorizado ou a um representante da LG Electronics para obter assistência.
- ▶ Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para poupar a energia consumida pelo carregador.

Características do KF310

Componentes do telefone

Perspectiva em aberto



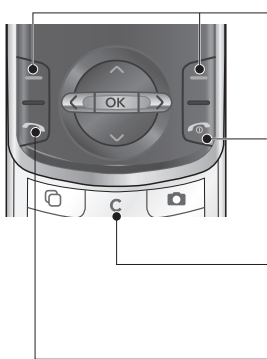

Tecla de função esquerda/Tecla de função direita

Executa a função indicada na parte inferior do ecrã.

Tecla Terminar chamada

- ▶ Permite desligar uma chamada.
- ▶ Permite voltar ao modo de espera premindo esta tecla quando activar o menu.

Tecla de limpeza

Permite-lhe eliminar uma letra ou voltar ao menu anterior.

Tecla de envio

- ▶ Permite marcar um número de telefone e atender uma chamada.
- ▶ Em modo de espera: Apresenta um histórico das chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

Características do KF310

Perspectiva lateral direita



Conector Auscultador/
Carregador/Cabo


Perspectiva lateral esquerda



Orifício para a fita de
mão
Ranhura do cartão
microSD

Teclas laterais

Retaguarda

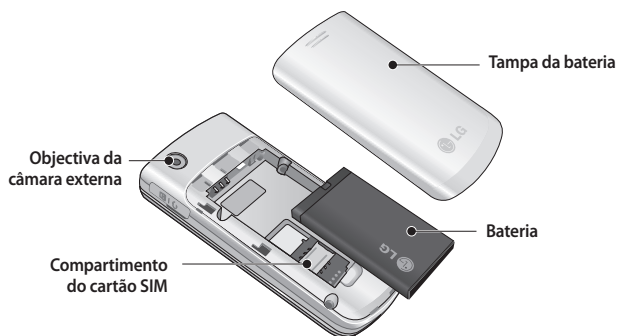


Introdução

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Instalar o cartão SIM.


O seu cartão SIM inclui o seu número de telefone, os dados do serviço e os contactos, e deve ser inserido no seu telefone. Se o seu cartão SIM for removido, o seu telefone não pode ser utilizado (excepto para fazer chamadas de emergência) até inserir outro cartão válido. Desligue sempre o carregador e outros acessórios do seu telefone antes de inserir e remover o seu cartão SIM. Deslize o cartão SIM para o respectivo compartimento. Certifique-se de que o cartão SIM está devidamente introduzido e de que a área dourada dos contactos está voltada para baixo. Para retirar o cartão SIM, prima ligeiramente e puxe na direcção oposta.

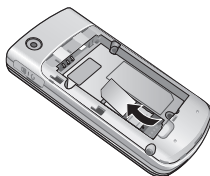

Para remover o cartão SIM

Nota


- ▶ Os contactos metálicos do cartão SIM podem ser facilmente danificados por riscos. Preste especial atenção ao cartão SIM durante o seu manuseamento. Siga as instruções fornecidas com o cartão SIM.
- ▶ Depois de remover a bateria, introduza o cartão SIM.

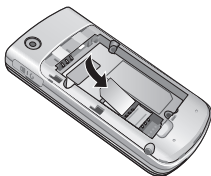

Para introduzir o cartão SIM

2. Instalar a bateria.


Deslize a bateria para cima até que esta encaixe no seu local.

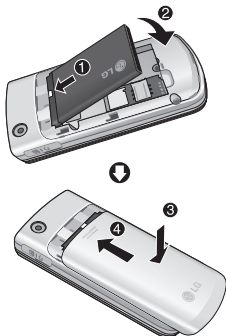

3. Para retirar a bateria.

Desligue a corrente. (Se deixar a corrente ligada, poderá perder os números de telefone e as mensagens gravadas.)

Prima continuamente o botão de liberação da bateria, e deslize a bateria para baixo.

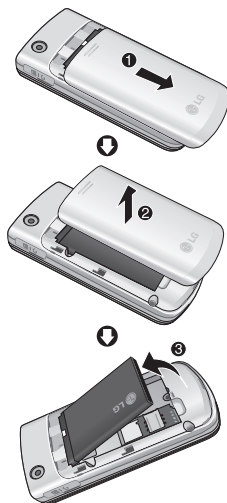


Introdução

Carregar a bateria

Antes de ligar o adaptador de viagem ao telefone, deverá instalar a bateria.



1. Com a seta voltada para si, tal como é indicado no diagrama, introduza a ficha do transformador da bateria na entrada situada do lado direito do telefone até ouvir um clique.
2. Ligue a outra extremidade do transformador de viagem à tomada eléctrica.



Nota

► Utilize apenas o carregador incluído na caixa.

3. As barras em movimento do ícone da bateria deixam de se movimentar quando o carregamento estiver concluído.
4. Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

CUIDADO!


- Não force o conector, pois pode danificar o telefone e/ou o transformador de viagem.
- Se utilizar o conjunto do carregador de bateria no estrangeiro, utilize um adaptador de corrente adequado à configuração correspondente.
- Não retire a bateria ou o cartão SIM durante o carregamento.

ATENÇÃO!

- Desligue o cabo de alimentação e o carregador durante a ocorrência de tempestades para evitar o perigo de choque eléctrico ou incêndio.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

Desligar o carregador

Desligue o adaptador de viagem do telefone, conforme ilustrado no diagrama abaixo.

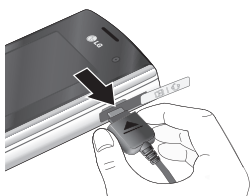

Como utilizar um cartão de memória microSD



<Cartão de memória microSD>


<Como inserir um cartão de memória microSD>

1. Desligue o telefone. Inserir ou remover o cartão microSD com o telefone ligado pode danificar os ficheiros gravados no cartão de memória.

2. Levante a tampa plástica de protecção da ranhura do cartão microSD.



3. Encaixe o cartão de memória na ranhura. Os contactos dourados deverão ser alinhados com a parte de trás do cartão microSD. Não exerça demasiada força sobre o cartão microSD. Se não encaixar facilmente na ranhura, poderá estar a tentar inseri-lo de forma errada ou poderá existir um objecto estranho a obstruir a ranhura.
4. Quando estiver inserido, empurre o cartão de memória até ouvir um clique, o que significa que o cartão microSD foi encaixado correctamente.

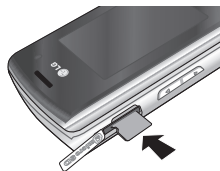

Introdução


5. Feche a protecção plástica da ranhura.
6. Para retirar o cartão de memória, desligue o telefone, abra a protecção da ranhura e empurre o cartão microSD para o desbloquear. Retire o cartão de memória com cuidado.

Atenção:

- ▶ Evite utilizar o cartão de memória Flash quando a bateria estiver fraca.
- ▶ Quando estiver a escrever no cartão, aguarde até que a operação esteja concluída para retirar o cartão.
- ▶ O cartão foi concebido para encaixar facilmente no sistema, de uma única forma.
- ▶ Não dobre o cartão nem o encaixe na ranhura à força.
- ▶ Não tente inserir quaisquer outros cartões de memória para além dos cartões fabricados pela microSD.
- ▶ Se o cartão microSD tiver sido formatado utilizando o FAT32, formate o cartão microSD novamente utilizando o FAT16.

Para mais informações acerca do cartão microSD, consulte o manual de instruções do cartão de memória.


Formatação do cartão de memória

Depois de inserir o cartão de memória, seleccione **Menu** → **Definições** → **Gestor de memória** → **Memória externa**, e de seguida prima a tecla de função esquerda .


Esta operação só deverá ser executada quando inserir o cartão de memória pela primeira vez. Durante a formatação, serão criadas diversas pastas correspondentes aos diferentes tipos de dados.

Ligar/desligar o telefone

Ligar o seu telefone

Certifique-se de que o seu cartão SIM se encontra inserido no seu telefone e que a bateria está carregada. Prima continuamente  até ligar a corrente. Introduza o código PIN do seu SIM, fornecido com o seu SIM, se **Pedido de cód.** PIN estiver **Activado**. Depois de decorridos alguns segundos, será registado na rede.

Desligar o seu telefone

Prima continuamente  até desligar a corrente. Poderá levar alguns segundos até que o seu telefone seja desligado. Não tente ligar novamente o seu telefone durante este período.





Função de chamadas de emergência

Sempre que não estiver numa zona com cobertura de rede, ou se o seu telefone não tiver um SIM inserido, ainda poderá fazer chamadas de emergência premindo a tecla de função direita ou marcando o número de emergência.

Funções gerais

Fazer e atender chamadas





Fazer uma chamada de voz

1. Introduza o número completo, incluindo o código interurbano.
 - ▶ Para eliminar um dígito, prima a tecla .
 - Para eliminar todos os dígitos, prima continuamente a tecla .
2. Prima  para fazer a chamada.
3. Prima  para desligar a chamada, ou feche o telefone.

Nota



- ▶ Para activar o altifalante durante uma chamada, active as teclas de toque e prima .

Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas

1. Em modo de espera, prima ; serão apresentados os números de telefone correspondentes às chamadas recebidas, realizadas e perdidas mais recentes.
2. Selecciona o número que pretende, utilizando / .
3. Prima  para marcar o número.

Fazer uma chamada de vídeo


Poderá fazer uma chamada de vídeo numa zona com cobertura de rede 3G. Se o utilizador para o qual ligou tiver um telefone 3G com vídeo e se encontrar numa área com cobertura de rede 3G, a chamada será estabelecida. Também pode atender uma chamada de vídeo recebida. Para fazer/atender uma chamada de vídeo, execute os procedimentos que se seguem.

1. Introduza o número de telefone utilizando o teclado, ou seleccione o número de telefone na lista de chamadas efectuadas/recebidas.
 - ▶ Para corrigir qualquer erro, prima brevemente a tecla  para eliminar o último número, ou prima continuamente  para eliminar todos os números.
2. Se não pretender utilizar o altifalante, certifique-se de que o seu auricular se encontra ligado.
3. Para iniciar a função de vídeo, prima a tecla de função esquerda [Opções] e seleccione **Chamada vídeo**.
 - ▶ Será notificado que é necessário fechar outras aplicações para efectuar a chamada de vídeo.

Funções gerais




Nota

- ▶ A chamada de vídeo poderá levar algum tempo até ser estabelecida. Por favor, seja paciente. O tempo de ligação também depende da rapidez com que o seu interlocutor atende a chamada. Enquanto a chamada de vídeo estiver a ser estabelecida, irá ver a sua própria imagem; quando o seu interlocutor atender a chamada, a sua imagem será apresentada no ecrã.



4. Se necessário, ajuste a posição da câmara.
5. Prima  para desligar a chamada, ou feche o telefone.

Fazer uma chamada de voz/ vídeo a partir dos Contactos

É fácil ligar a qualquer pessoa cuja número gravou nos seus Contactos.

1. Prima  para aceder à lista de contactos.
2. Desloque-se até ao contacto para fazer a chamada.
3. Prima  para fazer uma chamada de voz. Prima a tecla de função esquerda e seleccione **Chamada vídeo** para fazer uma chamada de vídeo.
4. Prima  para desligar a chamada.

Fazer chamadas internacionais




1. Prima continuamente  para marcar o indicativo internacional. O carácter "+" antecede o código de acesso internacional.
2. Introduza o código do país, o código da área e o número de telefone.
3. Prima .


Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, o telemóvel toca e é apresentado no ecrã um ícone de telefone intermitente. Se o número puder ser identificado, é apresentado o número de telefone da chamada (ou nome, se estiver guardado nos seus Contactos).


1. Deslize para abrir e atender a uma chamada.

Nota

- ▶ Para rejeitar uma chamada, prima  ou a tecla de função direita duas vezes.
- ▶ Se definir o **modo de atendimento** como **Premir tecla de envio** (Menu 8.0.4), poderá atender a chamada premindo  depois de deslizar o telefone para o abrir.
- ▶ Se o modo de atendimento estiver definido como **Premir qualquer tecla**, poderá atender a chamada premindo qualquer tecla, excepto .

2. Desligue a chamada, fechando o telefone ou premindo .

Atalho para activar o modo de vibração

Poderá activar o modo apenas de vibração, premindo continuamente a tecla  para baixo, depois de abrir o telefone.

Força do sinal


Poderá verificar o indicador de força do sinal no ecrã LCD do seu telefone. A força do sinal pode variar, sobretudo no interior dos edifícios. Ao aproximar-se de uma janela pode melhorar as condições de recepção.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. Por exemplo, para gravar nomes em Contactos, escrever uma mensagem, criar uma saudação pessoal ou agendar eventos no calendário é necessário introduzir texto.

Alterar o modo de introdução de texto

1. Quando estiver num campo que permite a introdução de caracteres, irá notar no indicador do modo de introdução de texto no canto superior direito do ecrã LCD.



2. Se T9 estiver activado, pode alterar o modo para T9Abc, T9ABC, 123, T9abc premindo . Se T9 estiver desactivado, o modo irá mudar automaticamente para Abc, ABC, 123, abc.

Utilizar o Modo T9

O modo de introdução de texto previsível T9 permite-lhe introduzir facilmente palavras com um número mínimo de teclas. À medida que prime cada tecla, o telefone apresenta os caracteres que está a escrever baseado num dicionário integrado. À medida que adiciona novas letras, a palavra muda de acordo com o candidato mais provável a partir do dicionário.









Utilizar o Modo ABC

Utilize  a  para introduzir o seu texto.

1. Prima a tecla com a letra necessária:
 - ▶ Uma vez para a primeira letra.
 - ▶ Duas vezes para a segunda letra.
 - ▶ E assim sucessivamente.
2. Para inserir um espaço, prima  uma vez. Para eliminar letras, prima .

Funções gerais

Consulte a tabela abaixo para mais informações sobre os caracteres disponíveis utilizando as teclas alf anuméricas.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
	.,?!"'1-()@/!:_	.,?!"'1-()@/!:_
	ABC2ÀÁÂÃÇ	abc2àáâãç
	DEF3ÊË	def3êë
	GHI4Í	ghi4í
	JKL5É	jkl5é
	MNO6ÓÔÛ	mno6óôû
	PQRS7B\$	pqrs7B\$
	TUV8ÚÛ	tuv8úû
	WXYZ9	wxyz9
	Espaço, 0	Espaço, 0


Nota

- Os caracteres associados às teclas e a sua ordem de apresentação dependem do idioma seleccionado, utilizando a opção método de introdução. A tabela acima apresenta o conjunto de caracteres correspondente à língua inglesa.

Utilizar o Modo 123 (numérico)

O modo 123 permite-lhe introduzir números numa mensagem (um número de telefone, por exemplo). Prima as teclas correspondentes aos algarismos necessários antes de voltar manualmente ao modo de introdução de texto apropriado.

Utilizar o modo de símbolos

O modo de símbolos permite-lhe introduzir vários símbolos ou caracteres especiais. Para introduzir um símbolo, seleccione **Opções** → **Inserir** → **Símbolos**. Utilize as teclas numéricas e de navegação para seleccionar o símbolo que pretende e prima  .

Descrição das funções do menu

Poderá abrir um menu premindo **[OK]** no ecrã de espera. Navegue até ao item desejado e prima **[OK]** para ir para o submenu.

No menu principal, poderá também ir para um submenu premindo directamente as teclas numéricas correspondentes, como se segue. O menu principal é constituído pelos menus superiores e submenus que se seguem.

1. Entretenimento	3. Álbum de media	5. Mensagens
1.1 Música	3.1 Imagens	5.1 Criar mensagem
1.2 Jogos e Aplicações	3.2 Sons	5.2 Recebidas
	3.3 Vídeos	5.3 Email
	3.4 Jogos e Aplicações	5.4 Rascunhos
2. Contactos	3.5 Conteúdos SVG	5.5 A enviar
2.1 Adic. Nova	3.6 Outros	5.6 Enviados
2.2 Procurar	3.7 Memória externa	5.7 Minhas pastas
2.3 Marcação rápida		5.8 Modelos
2.4 Grupos	4. Downloads	5.9 Ícones emotivos
2.5 N.ºs de serviço		5.0 Definições
2.6 Próprio N.º		
2.7 Cartão de visita		
2.8 Definições		

Descrição das funções do menu

6. Internet
6.1 Pagina Inicial
6.2 Inserir endereço
6.3 Favoritos
6.4 Leitor de RSS
6.5 Págs. guardadas
6.6 Histórico
6.7 Definições
7. Definições
7.1 Perfis
7.2 Telefone
7.3 Ecrã
7.4 Data e hora
7.5 Conectividade
7.6 Segurança
7.7 Gestor de memória
7.8 Repor definições

8. Chamadas
8.1 Chamada de vídeo
8.2 Reg. de chamadas
8.3 Duração cham
8.4 Volume de dados
8.5 Custo
8.6 Desvio de chamadas
8.7 Barramento de chamadas
8.8 Marcação fixa
8.9 Cham em espera
8.0 Def. comuns
8.* Config. vídeo cham.
9. Câmara
9.1 Câmara
9.2 Câmara de vídeo

*. Agenda
*.1 Calendário
*.2 Tarefas
*.3 Notas
*.4 Nota secreta
*.5 Localizador de data
*.6 Definições
0. Alarmes
#. Mais
#.1 Menu rápido
#.2 Calculadora
#.3 Parado
#.4 Conversor
#.5 Fuso horário
#.6 STK
#.7 Gravador de voz

Entretenimento [Menu 1]

Música

Menu 1.1

Reproduzidas recentemente

(Menu 1.2.1)

Poderá reproduzir novamente a música que ouviu recentemente em "Minha música".

Todas as faixas (Menu 1.2.2)

Poderá visualizar todos os ficheiros de música gravados no telefone/cartão de memória.

Artistas (Menu 1.2.3)

Poderá ver e reproduzir música ordenada por Artista.

Álbuns (Menu 1.2.4)

Poderá ver e reproduzir música ordenada por Álbum.

Géneros (Menu 1.2.5)

Poderá ver e reproduzir música ordenada por Género.

Listas de reprodução (Menu 1.2.6)

Poderá criar as suas próprias listas de reprodução seleccionando faixas na lista do menu Todas as faixas.

Reprod. aleatória (Menu 1.2.7)

Se desejar reproduzir a música continua e aleatoriamente, seleccione esta opção.

Jogos e aplicações Menu 1.2

Poderá transferir facilmente jogos e ligar o Messenger utilizando este menu. Pode ter duas pastas, não ter nenhuma pasta, ou ter Jogos e Messenger. A pasta predefinida pode depender do operador/pais.

Cada uma das pastas possui um link integrado para transferir jogos ou ligar o Messenger. Pode incorrer em custos adicionais quando utilizar outros serviços online. Pode criar uma pasta utilizando a tecla de função esquerda [Opções].

Contactos [Menu 2]

Adic. Nova

Menu 2.1

Poderá registar o endereço de um novo contacto. Poderá introduzir o nome, números de telefone diferentes e endereços de e-mail do novo contacto. Também pode associar o contacto a grupos, incluir uma imagem ou símbolo, atribuir um toque específico ou mesmo introduzir uma nota correspondente ao contacto. Outros campos disponíveis incluem o URL da página inicial, Endereço de casa, Nome da empresa, Função e endereço da empresa. Poderá introduzir e gerir os endereços de contacto, dependendo da utilização da memória.

Procurar

Menu 2.2

Executa a função de pesquisa do endereço de contacto. Por defeito, a operação de pesquisa é executada com base no primeiro nome. Os resultados e o método de pesquisa actual encontrados são apresentados na janela Procurar.

Permite fazer uma chamada ou enviar uma mensagem para o número de telefone seleccionado. Permite efectuar uma pesquisa de Contactos com base no número de telefone ou nas informações do grupo.

Nota

- No menu Definições, pode executar as operações de pesquisa com base no último nome.

Marcação rápida

Menu 2.3

Utilizando este menu, poderá gerir a marcação rápida. Os números de marcação rápida estão definidos entre os números **3^o** e **9^o**. Poderá gravar marcações rápidas correspondentes a um endereço de contacto específico de até 5 números diferentes, e um endereço de contacto poderá possuir diversas marcações rápidas.


Grupos

Menu 2.4

Utilizando este menu, poderá gerir as informações de grupo (armazenadas, tanto no telefone, como no SIM).

N.ºs de serviço

Menu 2.5

Permite visualizar a lista de Números de assistência (SDN) colocados à disposição pelo seu operador (se suportado pelo cartão SIM). Entre estes números, incluem-se o número de emergência, lista telefónica e voice-mail. Depois de seleccionar um número de assistência, prima  para marcar o número.

Próprio N.º

Menu 2.6

Permite-lhe apresentar o seu número de telefone no cartão SIM. Poderá gravar os números em utilização no cartão SIM.

Cartão de visita

Menu 2.7

Pode criar o seu próprio cartão de visita premindo a tecla de atalho esquerda Adicionar. Depois de introduzir o nome, o número, o e-mail e a imagem, pode utilizá-lo como cartão de visita sempre que enviar uma mensagem.

Definições

Menu 2.8

Def. lista contactos (Menu 2.8.1)

- ▶ **Ver por:** Selecciona as informações do contacto a apresentar (da memória do telefone, do cartão SIM ou dos dois). A predefinição é todos.
- ▶ **Apresentação do nome:** Permite definir a ordem de apresentação por nome.
- ▶ **Mostrar imagem:** Selecciona se pretende mostrar a imagem ou não.

Copiar (Menu 2.8.2)

Permite-lhe copiar os contactos da memória do telefone para o SIM ou do SIM para a memória do telefone. Permite-lhe copiar todas as entradas de uma vez ou uma de cada vez.

Contactos

Mover (Menu 2.8.3)

Permite-lhe mover os contactos da memória do telefone para o SIM ou do SIM para a memória do telefone. Permite-lhe mover todas as entradas seleccionadas de uma vez.

Enviar todos os contactos via Bluetooth (Menu 2.8.4)

Permite-lhe enviar todos os dados da agenda existentes no telefone para outro telefone, utilizando o Bluetooth.

Cópia de segurança dos contactos (Menu 2.8.5)

Permite-lhe gravar todos os dados da agenda no telefone para o cartão de memória, em forma de vcard.

Restaurar contactos (Menu 2.8.6)

Permite-lhe restaurar todos os dados da agenda no cartão de memória para a memória do telefone, em forma de vcard.

Eliminar contactos (Menu 2.8.7)

Elimina todas as informações dos contactos. Permite-lhe eliminar todos os contactos gravados na memória do telefone, bem como no cartão SIM.

Inf. memória (Menu 2.8.8)

Pode verificar o estado de memória de contactos neste menu.

Álbum de media [Menu 3]

Imagens

Menu 3.1

A pasta Imagens é constituída por links integrados para transferir imagens da Internet e Imagens predefinidas. As fotografias tiradas utilizando a câmara são guardadas na pasta Imagens, e poderá criar novas pastas para as gerir.

Sempre que seleccionar um ficheiro, serão apresentadas as opções que se seguem ao premir a tecla de atalho para a esquerda [Opções].

- ▶ **Enviar:** Permite enviar a imagem seleccionada por Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
- ▶ **Utilizar como**
 - **Wallpaper:** Permite definir uma imagem como tema do ecrã inicial.
 - **Imagem do contacto:** Pode definir a imagem da entrada seleccionada em contactos. Sempre que receber uma chamada, a imagem gravada no contacto é apresentada.
 - **Ao ligar:** Permite definir a imagem quando ligar o telefone.
 - **Ao Desligar:** Permite definir a imagem quando desligar o telefone.
- ▶ **Mover:** Permite mover o ficheiro para outra pasta.
- ▶ **Copiar:** Copia o ficheiro para outra pasta.
- ▶ **Eliminar:** Elimina a imagem seleccionada.

▶ **Marcar/Desmarcar:** Utilizando a função Marcar, poderá enviar, eliminar, mover e copiar diversos ficheiros.

▶ **Ficheiros**

- **Renomear:** Permite-lhe alterar o nome da imagem.
- **Editar:** Permite editar a imagem.

Nota

- ▶ O menu editar não é apresentado na pasta de imagens predefinida.

- **Inf. ficheiro:** Permite mostrar as informações sobre o ficheiro de imagem seleccionado.

- ▶ **Criar nova pasta:** Permite-lhe criar uma nova pasta dentro da pasta actualmente seleccionada.
- ▶ **Apresentação:** Permite ver as imagens como reprodução de diapositivos.
- ▶ **Ordenar por:** Permite-lhe ordenar os ficheiros por data, tipo de ficheiro ou nome.
- ▶ **Ver lista/Visual. grelha:** Permite-lhe ver as imagens em Lista ou em Grelha.
- ▶ **Gestor de memória:** Permite-lhe visualizar o estado da memória (no telefone ou no cartão de memória).

Álbum de media

Sons

Menu 3.2

A pasta Sons é constituída por links integrados para transferir toques e música, bem como pastas com os sons predefinidos e com as gravações de voz. Aqui poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.

Sempre que seleccionar um ficheiro existente na pasta sons predefinida, serão apresentadas as opções que se seguem premindo a tecla de função esquerda [Opções].

► Utilizar como


- **Toque cham. voz:** Pode definir o ficheiro de som como toque sempre que receber uma chamada de voz.
- **Toque chm. vídeo:** Pode definir o ficheiro de som como toque sempre que receber uma chamada de vídeo.
- **Toque de mensagem:** Pode definir o ficheiro de som como sinal de alerta sempre que receber uma mensagem.
- **Ao iniciar:** Pode definir o ficheiro de som como toque sempre que iniciar o telefone.
- **Ao desligar:** Pode definir o ficheiro de som como toque quando desligar o telefone.
- **Inf. ficheiro:** Mostra as informações do ficheiro de som seleccionado.
- **Ordenar por:** Permite-lhe ordenar os ficheiros por data, tipo ou nome.

- **Gestor de memória:** Permite-lhe visualizar o estado da memória (no telefone ou no cartão de memória).

Vídeos

Menu 3.3





Aqui poderá gerir ou enviar videoclipes transferidos ou captados.

Se premir , poderá activar o ficheiro de vídeo.

Utilizando a tecla de função esquerda, estão disponíveis as opções que se seguem [Opções] na lista de vídeos.

- **Enviar:** Permite enviar o vídeo por Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
- **Utilizar como:** Permite-lhe definir o ficheiro gravado como toque cham. chamada chm voz ou toque de chamada de vídeo.
- **Mover:** Permite mover o ficheiro para a memória do telefone ou para o cartão de memória.
- **Copiar:** Permite-lhe copiar o ficheiro na memória do telefone ou no cartão de memória.
- **Eliminar:** Elimina o vídeo seleccionado.
- **Marcar/Desmarcar:** Utilizando a função Marcar, poderá enviar, eliminar, mover e copiar diversos ficheiros.
- **Ficheiro**
 - **Renomear:** Permite-lhe alterar o nome do vídeo.


- **Inf. ficheiro:** Mostra as informações do ficheiro de vídeo seleccionado.
- ▶ **Criar nova pasta:** Permite-lhe criar uma nova pasta.
- ▶ **Ordenar por:** Permite-lhe ordenar os ficheiros por nome, data ou tipo de ficheiro.
- ▶ **Ver lista/Visual. grelha:** Permite-lhe ver as imagens em lista ou em grelha.
- ▶ **Gestor de memória:** Mostra o estado da memória (telefone ou cartão de memória).

Poderá ver um vídeo utilizando o leitor de vídeo. Os ficheiros de vídeo são apresentados na lista como miniaturas. Poderá seleccionar o vídeo que pretende, utilizando    .

Selecione o vídeo que pretende, seguido de Reproduzir para ver o vídeo gravado. Sempre que visualizar videoclipes no leitor multimédia, terá à sua disposição as opções que se seguem:

- ▶ **Ver horizontal:** Permite ver o vídeo em formato de ecrã completo.

Nota

Também poderá visualizar o vídeo em modo de ecrã completo, premindo a tecla .

- ▶ **S/som/C/som:** Ligar ou desligar o som.
- ▶ **Captar:** Permite-lhe gravar a imagem no ecrã em pausa como ficheiro de imagem (possível apenas em modo de pausa).
- ▶ **Repetiçã:** Permite-lhe configurar a opção repetir (Desactivado/Um/Todos).
- ▶ **Inf. ficheiro:** Permite-lhe verificar as informações dos ficheiros em reprodução.
- ▶ **Enviar:** Permite enviar o vídeo por Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
- ▶ **Eliminar:** Elimina o vídeo seleccionado.
- ▶ **Utilizar como:** Permite-lhe definir o ficheiro gravado como toque de chamada de voz ou toque de chamada de vídeo. Este menu depende do conteúdo.

Álbum de media

Jogos e Aplicações **Menu 3.4**

Poderá transferir facilmente jogos e ligar o Messenger utilizando este menu. Pode ter duas pastas, não ter nenhuma pasta, ou ter Jogos e Messenger. A pasta predefinida pode depender do operador/país.

Cada uma das pastas possui um link integrado para transferir jogos ou ligar o Messenger. Pode incorrer em custos adicionais quando utilizar outros serviços online. Pode criar uma pasta utilizando a tecla de função esquerda [Opções].

Conteúdo SVG **Menu 3.5**

A pasta de conteúdo SVG contém todos os seus ficheiros SVG predefinidos e transferidos.

Sempre que seleccionar um ficheiro, serão apresentadas as opções que se seguem ao premir a tecla de atalho para a esquerda [Opções].

- ▶ **Reprd./Pausa:** Pausa ou continuar a reprodução.
- ▶ **Enviar:** Enviar o ficheiro como mensagem ou via Bluetooth.
- ▶ **Ir para Lista:** Voltar à sua lista de ficheiros SVG.
- ▶ **Ver horizontal:** Ver o seu SVG em modo de visualização horizontal. (apresentado apenas se seleccionar Opções sem fazer qualquer pausa).

- ▶ **S/som/C/som:** Ligar ou desligar o som.
- ▶ **Inf. ficheiro:** Ver o nome, tamanho, data, tipo, protecção e instalação do ficheiro.
- ▶ **Eliminar:** Elimina um ficheiro SVG.

Outros **Menu 3.6**

Estão gravados nesta pasta outros ficheiros que não imagens, sons, vídeos, jogos e aplicações.

Memória externa **Menu 3.7**

Se adquirir um cartão de memória microSD, poderá gerir mais conteúdos. Consulte a secção como utilizar um cartão de memória microSD nas páginas 19 e 20 para saber como inserir e retirar o cartão de memória. Poderá gerir os conteúdos da mesma forma que no seu telefone.

Downloads [Menu 4]

Poderá fazer facilmente a ligação a links integrados para transferir diversos conteúdos. Depois de transferir conteúdos, estes serão gravados nesta pasta.

Mensagens [Menu 5]

Criar mensagem Menu 5.1

Mensagens (Menu 5.1.1)

Permite-lhe escrever e editar mensagens com um conjunto de texto, imagens, vídeo e áudio.

1. Introduza a sua mensagem no campo Mensagens.

Menus de opções no campo Mensagens

▶ **Inserir:** Permite-lhe executar as acções que se seguem:

1. **Imagem:** Permite-lhe inserir uma imagem. (Imagem existente/Tirar fotografia)
2. **Vídeo:** Permite-lhe inserir um videoclipe. (Um videoclipe por slide)
3. **Som:** Permite-lhe inserir um ficheiro de som. (Um som por slide)
4. **Símbolos:** Permite-lhe inserir símbolos. Depois de introduzir as teclas numéricas correspondentes, prima **[OK]**.
5. **Modelo:** Permite-lhe inserir um modelo de texto gravado no telefone. Depois de seleccionar um modelo, prima **[OK]**. O modelo seleccionado será inserido na janela da mensagem.
6. **Ícone emotivo:** Permite-lhe introduzir um ícone emotivo ao escrever uma mensagem..

7. **Nome e número:** Depois de procurar o nome e o número no livro de endereços, pode introduzir a entrada.

8. **Novo slide:** Selecciona esta opção para adicionar um novo slide.

9. **Assunto:** Selecciona esta opção para inserir um assunto.

0. **Mais:** Selecciona esta opção para adicionar um Cartão de visita, Compromisso, Nota,Tarefa e O meu cartão de visita.

▶ **Guardar em Rascunhos:** Selecciona esta opção para gravar a mensagem em rascunhos.

▶ **Método de introdução:** Selecciona o modo de dicionário que pretende.

▶ **Idioma de escrita:** Permite seleccionar o idioma para escrever uma mensagem.

▶ **Adicionar ao dicionário:** Permite adicionar uma palavra ao dicionário.

2. Prima a tecla de função direita [Voltar] para sair do menu ou ir para o menu anterior depois de definir os submenus.

3. Prima a tecla central [Enviar] para inserir o endereço do destinatário. Depois de preencher pelo menos um dos campos do destinatário, prima a tecla de confirmação [Enviar] para enviar a mensagem. A mensagem será gravada automaticamente na pasta Enviadas. Se a mensagem não for enviada, permanecerá na caixa A enviar com estado de erro.

Email (Menu 5.1.2)

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar a conta de e-mail.

1. Introduza os endereços de e-mail dos destinatários nos campos Para, Cc, Bcc. Poderá procurar os Contactos premindo **OK**.

Nota

- ▶ Introduza o endereço de e-mail de referência para reencaminhar o e-mail no campo Cc(Com conhecimento).
 - ▶ Introduza o endereço de e-mail de referência oculto para o qual pretende reencaminhar o e-mail sem reencaminhar esta informação no campo Bcc (com conhecimento oculto).
 - ▶ Só é permitido utilizar endereços de e-mail válidos nos campos de destinatário (Para), endereço de referência (Cc) e endereço de referência oculto (BCC). Sempre que introduzir um endereço de e-mail, será apresentado mais um campo onde poderá introduzir outro endereço. Poderá incluir até 20 destinatários nos campos de endereço Para e Cc, e 10 destinatários no campo de endereço BCC.
2. Desloque o cursor para o campo Assunto e introduza o assunto.

3. Poderá introduzir o conteúdo da mensagem deslocando o cursor para o campo Mensagem.
4. Utilize as funções que se seguem através da tecla de função esquerda [Opções].
 - ▶ **Procurar contactos:** Seleccione este menu para inserir Endereços de e-mail gravados em Contactos. (Apresentado no menu Opções quando o cursor se encontra localizado nos campos Para/Cc/ Bcc.)
 - ▶ **Utilizados recentemente:** Permite utilizar o endereço de e-mail que utilizou mais recente.
 - ▶ **Inserir:** Seleccione este menu para inserir caracteres especiais, modelos e contactos. Também é possível anexar ficheiros multimédia (fotografias, vídeos e sons).
 - ▶ **Guardar em Rascunhos:** Seleccione este menu para gravar a mensagem em rascunhos.
 - ▶ **Visualizar anexo:** Mostra os ficheiros anexos. (Este item só se encontra disponível quando forem anexados alguns ficheiros.)
 - ▶ **Remove:** Elimina o ficheiro anexo. (Este item só se encontra disponível quando os ficheiros já estiverem anexados.)
 - ▶ **Método de introdução:** Seleccione o modo de dicionário que pretende.
 - ▶ **Idioma de escrita:** Permite alterar o idioma de escrita.

Mensagens

- ▶ **Adicionar ao dicionário:** Permite adicionar uma nova palavra ao dicionário.
- ▶ **Definir prioridade do e-mail:** Permite configurar a prioridade do e-mail que pretende enviar.
- 5. Quanto acabar de escrever um e-mail, prima **[OK]** para o enviar.

Recebidas

Menu 5.2

1. Permite-lhe visualizar as chamadas recebidas. Seleccione uma mensagem e, de seguida, prima **[OK]** para visualizar a mensagem.
2. Poderá visualizar a mensagem anterior ou a mensagem seguinte, utilizando **[<]** / **[>]**.
3. Para visualizar uma MMS (Notificação), seleccione Abrir no ecrã de visualização de notificação de mensagens. O ficheiro será, então, transmitido, e poderá visualizar o ficheiro quando a transmissão estiver concluída.

Nota

Função não suportada em MMS (Notificação) e mensagens push WAP.

Email

Menu 5.3

1. Seleccione uma conta de e-mail e, de seguida, prima **[OK]** para visualizar a lista de e-mails recebidos.
2. Na lista de e-mails, poderá utilizar as funções que se seguem utilizando a tecla de função esquerda [Opções].
 - ▶ **Responder:** Cria uma resposta ao e-mail seleccionado.
 - ▶ **Reencaminhar:** Permite reencaminhar a mensagem de e-mail seleccionada para outras pessoas.
 - ▶ **Recuperar (apenas POP3):** Permite recuperar novas mensagens de e-mail.
 - ▶ **Copiar para (apenas IMAP):** Copia o e-mail seleccionado.
 - ▶ **Procurar:** Procura o e-mail que pretende encontrar.
 - ▶ **Eliminar:** Elimina o e-mail.
 - ▶ **Eliminar no servidor (apenas POP3):** Elimina a mensagem ou o e-mail do servidor.
 - ▶ **Sincronização de mensagens (apenas IMAP):** Sincroniza o e-mail de acordo com o servidor de e-mail.
 - ▶ **Criar nova mensagem:** Cria uma mensagem, um e-mail ou uma mensagem de voz.

- ▶ **Marcar/Desmarcar:** Utilizar a opção marcar/desmarcar para eliminar vários.
- ▶ **Marcar como lida/Marcar como não lida:** Permite-lhe definir o e-mail seleccionado como lido ou por ler.
- ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar o e-mail de acordo com as condições.
- ▶ **Descartar (apenas IMAP):** Permite remover os dados de e-mail seleccionados.
- ▶ **Informações da mensagem:** Informações breves acerca da mensagem, incluindo tamanho, tipo, data, hora e nome dos ficheiros.

Rascunhos

Menu 5.4

Permite-lhe visualizar as chamadas recebidas. Selecciona uma mensagem e, de seguida, prima para editar a mensagem.

Poderá utilizar as funções que se seguem através da tecla de função esquerda [Opções].

- ▶ **Enviar:** Envia a mensagem seleccionada.
- ▶ **Chamadas:** Permite-lhe efectuar uma chamada de voz ou uma chamada de vídeo.
- ▶ **Eliminar:** Elimina a mensagem seleccionada.
- ▶ **Criar nova msg:** Permite-lhe escrever uma nova mensagem ou e-mail.
- ▶ **Marcar/Desmarcar:** Permite seleccionar uma ou mais mensagens para eliminar várias.
- ▶ **Filtro:** Apresenta as mensagens por tipos de mensagens desejados.
- ▶ **Inf. de mensagem:** Permite-lhe verificar o tipo, a data e a hora das mensagens.

Mensagens

A enviar

Menu 5.5

A pasta A enviar é um local de armazenamento temporário de mensagens, que aguardam envio. As mensagens com erro também são colocadas na caixa A enviar. Por exemplo, os e-mails serão colocados na caixa A enviar se a conta de e-mail não estiver correctamente configurada.

1. Seleccione uma mensagem.
2. Poderá utilizar as funções que se seguem através da tecla de função esquerda [Opções].

[Para mensagens a enviar / em espera]

- ▶ **Chamadas:** Permite-lhe efectuar uma chamada de voz ou uma chamada de vídeo.
- ▶ **Cancelar envio:** Permite-lhe parar o estado a enviar/em espera.
- ▶ **Criar nova msg:** Permite-lhe escrever uma nova mensagem ou e-mail.
- ▶ **Informações da mensagem:**
Informações da mensagem: Pode verificar o tipo, data, hora e tamanho da mensagem, e onde se encontra gravada.

[Em mensagens com erro]

- ▶ **Reenviar:** Permite reenviar a mensagem seleccionada.
- ▶ **Gravar em rascunhos:** Permite enviar as mensagens nos rascunhos.
- ▶ **Chamadas:** Permite-lhe efectuar uma chamada de voz ou uma chamada de vídeo.
- ▶ **Eliminar:** Elimina a mensagem actual.
- ▶ **Criar nova msg:** Permite-lhe escrever uma nova mensagem ou e-mail.
- ▶ **Informações de mensagem:** Permite verificar o tipo de mensagem, a data e a hora.

Enviados

Menu 5.6

Mostra as mensagens enviadas (Mensagem/E-mail).

[Opções]

- ▶ **Responder para:** Cria uma resposta para o remetente ou para todos os destinatários da mensagem seleccionada.
- ▶ **Reencaminhar:** Permite reencaminhar a mensagem seleccionada.
- ▶ **Chamadas:** Permite-lhe efectuar uma chamada de voz ou uma chamada de vídeo.
- ▶ **Eliminar:** Elimina a mensagem seleccionada.
- ▶ **Criar nova msg:** Permite escrever uma nova mensagem.
- ▶ **Marcar/Desmarcar:** Permite seleccionar uma ou mais mensagens para eliminar várias.
- ▶ **Copiar e Mover:** No caso de SMS, permite copiar a mensagem para o SIM ou mover a mensagem para minhas pastas/SIM.
- ▶ **Filtro:** Apresenta as mensagens por tipos de mensagens desejados.
- ▶ **Informações:** Permite-lhe verificar o tipo, a data e a hora das mensagens.

Minhas pastas

Menu 5.7

Permite mover as mensagens existentes em Recebidas ou Enviadas para Minhas pastas, e, de seguida, mover as mensagens existentes em Minhas Pastas para a caixa de mensagens original.

Modelos

Menu 5.8

Modelos SMS (Menu 5.8.1)

Permite adicionar, editar e eliminar expressões úteis utilizadas com frequência através da tecla de atalho esquerda [Opções].

Nota

Dependendo do seu operador, por defeito as expressões úteis são gravadas.

Modelos MMS (Menu 5.8.2)

Permite-lhe criar, editar e visualizar os modelos disponíveis quando criar mensagens MMS. Por defeito, são gravados cinco tipos de modelos (Aniversário, Saudação, Feriado, Obrigado, Desculpas).

Mensagens

Ícones emotivos Menu 5.9

Permite adicionar, editar e eliminar ícones emotivos. De seguida, poderá adicionar estes ícones às mensagens que escrever. Prima para visualizar o ícone emotivo.

Definições Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

Permite-lhe configurar as opções relacionadas com SMS.

1. **Centro de Msg SMS:** Introduzir o endereço do centro de mensagens SMS.
2. **Relat. de entrega:** Activando esta opção, poderá verificar se a sua mensagem foi enviada com êxito.
3. **Período validade:** Este serviço de rede permite-lhe definir o período durante o qual as suas mensagens ficam guardadas no centro de mensagens.
4. **Tipos de mensagem:** SMS, Voz, Fax, X.400, E-mail
Normalmente, o tipo de mensagem está definido como Texto. Pode converter o seu texto em formatos alternativos. Consulte o fornecedor de serviços para saber a disponibilidade desta função.
5. **Codificação:** Auto/Alfabeto predefinido/Unicode.

- ▶ **Auto:** As mensagens com caracteres de bytes simples são, normalmente, codificadas de acordo com o alfabeto predefinido(GSM7). As mensagens com caracteres de bytes duplos são automaticamente codificadas como unicode(UCS2).
- ▶ **Alfabeto predefinido:** As mensagens, mesmo que tenham caracteres de bytes duplos, serão codificadas como bytes simples. Tenha em atenção que os caracteres de duplo byte acentuados poderão ser convertidos em caracteres de bytes simples sem acentos.
- ▶ **Unicode:** A mensagem está codificada em bytes duplos. Note que pode ser cobrado o serviço a dobrar.
- 6. **Enviar SMS longas como:** Seleccione uma mensagem de texto longa como MMS ou SMS múltiplas.

MMS (Menu 5.0.2)

Permite-lhe configurar as opções relacionadas com MMS.

- 1. Modo recuperação:** Permite-lhe configurar o modo de recuperação utilizando a Rede de origem e a rede de roaming, respectivamente. Se seleccionar **Automático**, irá receber mensagens multimédia automaticamente. Se seleccionar **Manual**, irá receber apenas uma mensagem de notificação na caixa recebidas e, de seguida, poderá decidir se pretende transferir as MMS ou não.
- 2. Relat. de entrega:** Permite-lhe especificar se pretende pedir um e-mail de confirmação de entrega a um destinatário, e se pretende permitir o envio de um e-mail de confirmação de entrega ao remetente.
 - ▶ **Solicitar relatório:** Especifica se pretende pedir um e-mail de confirmação de entrega correspondente a uma MMS.
 - ▶ **Permitir relatório:** Especifica se pretende autorizar o envio de um e-mail de confirmação de entrega correspondente a um pedido de envio de um e-mail de confirmação.
- 3. Recibo de leitura:** Permite-lhe especificar se pretende pedir um e-mail de confirmação de leitura a um destinatário, e se pretende permitir o envio de um e-mail de confirmação de leitura ao remetente.
 - ▶ **Pedir resposta:** Especifica se pretende pedir um e-mail de confirmação de leitura correspondente a uma MMS.
 - ▶ **Permitir resposta:** Especifica se pretende autorizar o envio de um e-mail de confirmação de leitura correspondente a um pedido de envio de um e-mail de confirmação de leitura.
- 4. Prioridade:** Permite seleccionar o nível de prioridade das mensagens (Baixa, Média e Alta).
- 5. Período validade:** Permite-lhe configurar o período de validade de uma mensagem sempre que transmitir uma mensagem multimédia. A mensagem será gravada no servidor de mensagens multimédia apenas pelo período estabelecido.
- 6. Duração do slide:** Permite-lhe configurar a duração de cada uma das páginas ao escrever uma mensagem.
- 7. Modo de criação:** Permite seleccionar o tipo de conteúdo suportado por MMS. (Restringido, Aviso e Livre)
- 8. Entrega:** Configura a hora de entrega da mensagem ao destinatário. O Centro de MMS procederá à entrega da mensagem após a hora de entrega.
- 9. Centro de MMS:** Permite-lhe configurar as informações de rede, tais como MMSC e a gateway do perfil de Internet, para enviar uma MMS.

Mensagens

Email (Menu 5.0.3)

Permite-lhe configurar as definições de recepção e envio de e-mails.

1. **Contas de e-mail:** Permite criar ou configurar uma conta de e-mail, incluindo o servidor de e-mail e a ID de utilizador.
2. **Permitir aviso recepçã Email:** Especifica se pretende autorizar o envio de um e-mail de confirmação de leitura correspondente a um pedido de envio de um e-mail de confirmação de leitura.
3. **Pedir aviso recepção Email:** Especifica se pretende pedir um e-mail de confirmação de leitura.
4. **Intervalo recuperação:** Pode configurar o Intervalo de verificação para transferir os e-mails automaticamente a partir do servidor de correio recebido.
5. **Incluir Msg na respos. e reencam.:** Especifica se pretende incluir a mensagem original sempre que reenvia a mensagem ou responde à mesma.
6. **Incluir anexo:** Especifica se pretende incluir o ficheiro de anexo sempre que reencaminha a mensagem.
7. **Descarregar auto em roaming:** Verifica a conta de e-mail automaticamente sempre que se encontrar numa zona de roaming.
8. **Aviso de novo e-mail:** Recebe as informações de notificação sempre que receber novo e-mail.

9. **Assinatura:** Pode configurar uma assinatura de texto a ser anexada ao final de um e-mail. A assinatura de texto configurada é anexada automática ou manualmente no final do e-mail quando este for enviado.
0. **Prioridade:** Permite seleccionar o nível de prioridade dos e-mails (Baixa, Normal e Elevada).

Video-mail (Menu 5.0.4)

Permite enviar ou receber e-mail com um ficheiro de vídeo.

Voice-mail (Menu 5.0.5)

Permite enviar ou receber e-mail com um ficheiro de voz.

Msg de serviço (Menu 5.0.6)

Pode configurar as definições de opções, como mensagens Push(SI/SL).

- ▶ **Msg de serviço:** Se Lig., irá receber todas as mensagens de serviço.
- ▶ **Segurança do serviço:** Pode manipular as opções gerais de recepção referentes às mensagens Push (SI/SL).

Difusao celular (Menu 5.0.7)

- ▶ **Recepção:** Permite configurar o estado de recepção.
- ▶ **Canais:** Permite adicionar ou modificar os canais.
- ▶ **Idiomas:** Permite seleccionar o idioma pretendido, premindo **[OK]**. De seguida, a mensagem de serviço informativo é apresentada no idioma seleccionado.

Internet [Menu 6]

Página Inicial

Menu 6.1

Poderá executar o browser web e aceder à homepage do perfil activado nas definições do Browser.

Inserir endereço

Menu 6.2

Poderá introduzir manualmente um endereço URL e aceder à página web correspondente.

- ▶ Para introduzir um símbolo, prima a tecla de função esquerda [Opções] e seleccione. Introduza o Símbolo através do menu Opções.
- ▶ Para mudar o modo de introdução, prima a tecla de atalho esquerda [Opções] e seleccione 6. Método de introdução.

Favoritos

Menu 6.3

Permite-lhe gravar Páginas/URL favoritos ou utilizados com frequência. As operações **Criar pasta, Adic. Nova, Editar, Eliminar, Mover, Enviar, Marcar/Desmarcar** podem ser executadas nos Favoritos. Diversos URL pré-configurados encontram-se armazenados como favoritos.

Leitor de RSS

Menu 6.4

O leitor RSS proporciona actualizações de notícias de websites registados no telefone. Poderá ler estes ficheiros no leitor Rss, que recolhe notícias de websites registados no seu telefone, e proporciona-lhas de forma simples.

Págs. guardadas

Menu 6.5

O telefone permite gravar a página apresentada como um ficheiro offline. Permite gravar até 20 páginas.

Histórico

Menu 6.6

Pode ver uma lista das páginas às quais efectuou uma ligação.

Definições

Menu 6.7

Pode alterar as definições de conectividade do browser e do ecrã.

Perfis (Menu 6.7.1)

Selecione o perfil correspondente, premindo . Irá activar o perfil para iniciar o browser.

Definições de aspecto (Menu 6.7.2)

Poderá definir o carácter predefinido do browser, a velocidade de deslocação, Apresentar imagem, e script Java utilizando este menu.

Cache (Menu 6.7.3)

Activar a Cache permite-lhe guardar no seu telefone as páginas às quais acedeu. Sempre que gravar uma página em Cache, irá otimizar em muito a velocidade de carregamento da página sempre que, posteriormente, tentar abrir a mesma página.

Cookies (Menu 6.7.4)

A activação dos Cookies permite-lhe gravar os cookies enviados do servidor. Desactivar esta função irá impedir que os cookies fiquem gravados no seu telefone.

Segurança (Menu 6.7.5)**Lista de certificados**

Pode ver os certificados na lista.

Eliminar sessão

Permite eliminar a sessão de dados segura (WTLS/ TLS) utilizando esta opção.

Repor configurações (Menu 6.7.6)

Seleccione esta opção para repor as definições originais do seu browser.

Definições [Menu 7]

Perfis

Menu 7.1

Permite-lhe seleccionar o toque ou a vibração de uma chamada recebida e configurar o som e o volume do toque, o som das teclas, e os efeitos sonoros, de acordo com um perfil. Entre os perfis disponíveis, encontram-se [Normal], [Silencioso], [Exterior], [Modo de voo], [Personalizado 1], [Personalizado 2] e [Personalizado 3].

Selecione um perfil e prima para o activar. Depois de premir a tecla de função esquerda [Opções], seleccione o menu Editar do perfil [Normal], [Silencioso], [Exterior], [Personalizado 1], [Personalizado 2] e [Personalizado 3] para alterar a configuração. Encontra-se disponível uma lista de opções diferente para cada perfil seleccionado para edição.

Telefone

Menu 7.2

Bloq. auto. do teclado (Menu 7.2.1)

Se activar esta função, o teclado bloqueia automaticamente depois de decorrido o período predefinido depois de fechar a tampa.

Idioma (Menu 7.2.2)

Selecione o idioma do ecrã. Poderá seleccionar a opção Idioma automático para alterar o idioma do ecrã de acordo com o idioma do cartão SIM.

Poupança de energia (Menu.7.2.3)

Decida se pretende activar o modo de poupança de energia ou não.

Inf. do Telefone (Menu 7.2.4)

Esta função mostra o número de telefone do cartão SIM, o nome do modelo e a versão de software do telemóvel.

Ecrã

Menu 7.3

Este menu permite-lhe personalizar as opções dos diferentes ecrãs, e do interface gráfico dos menus.

Tema Visor (Menu 7.3.1)

Permite-lhe definir o tema do ecrã apresentado no ecrã principal.

Ecrã inicial

- ▶ **Wallpaper:** Permite-lhe seleccionar uma imagem a apresentar no ecrã principal.
- ▶ **Utilização do ecrã inicial:** Permite-lhe fazer a selecção utilizando o menu de agregação do ecrã inicial, no ecrã principal.

Ao ligar

Permite-lhe seleccionar a imagem a apresentar sempre que ligar o telefone.

Ao desligar

Permite-lhe seleccionar a imagem a apresentar sempre que desligar o telefone.

Estilo do menu (Menu 7.3.2)

Permite-lhe seleccionar o estilo de menu desejado entre estilo de grelha e estilo um a um.

Letra (Menu 7.3.3)

Permite-lhe definir o tipo de letra, assinalando o tamanho da letra, e assinalando a cor da letra utilizando / .

iluminação (Menu 7.3.4)

Permite-lhe configurar individualmente a duração da luz de fundo e a luminosidade do ecrã inicial no teclado.

Tema do Telefone (Menu 7.3.5)

Selecione o tema do telefone que pretende entre "Preto e Branco."

Msg de saudação (Menu 7.3.6)

Permite-lhe introduzir uma mensagem a apresentar quando ligar o telefone.

Data e hora

Menu 7.4

Embora a hora actual seja automaticamente configurada quando registar o telefone na rede, os utilizadores podem configurar directamente a hora e a data utilizando este menu. A hora configurada pelo utilizador é válida apenas enquanto o telefone estiver ligado.

Hora

1. Selecione o item Hora na lista de Data e hora, e de seguida prima .
2. Navegue até ao campo desejado, Hora, Minuto ou campo am/pm, utilizando as teclas de navegação. (Sempre que seleccionar 12 horas como formato de hora)
3. Introduza a hora e os minutos utilizando as teclas numéricas.
4. Selecione o formato de hora, utilizando / .
5. Desloque-se para baixo para seleccionar o formato indicador de hora, i.e. desligado, relógio de cuco ou campainha.
6. Prima a tecla de função central para definir a hora com o valor especificado.

Definições

Data

1. Selecciono o item Data na lista Data e hora, e de seguida prima **[OK]**.
2. Selecciono o formato de data, utilizando **[<]/[>]**.
3. Introduza o Dia, Mês e Ano utilizando as teclas numéricas.
4. Prima a tecla de função central **[OK]** para definir a data com o valor especificado.

Actual. automática

Sempre que Actualizar Auto estiver activado, a hora e a data são actualizadas automaticamente, de acordo com o fuso horário actual. Se Confir. primeiro estiver seleccionado, a actualização de data e de hora são confirmadas antes de serem actualizadas automaticamente.

Hora de Verão

Seleccione se pretende activar a função de hora de Verão. Poderá seleccionar a diferença de hora de Verão da cidade de origem seleccionada com 1 hora ou 2 horas.

Conectividade

Menu 7.5

Bluetooth (Menu 7.5.1)

Ligar

O seu telefone possui tecnologia sem fios Bluetooth integrada, que lhe permite ligar o seu telefone sem fios a outros dispositivos Bluetooth, como por exemplo um auricular, PC, PDA ou outros telefones.

Nota

Recomendamos que o seu telefone e o dispositivo Bluetooth com o qual está a comunicar estejam a uma distância máxima de 10 metros. Poderá melhorar a qualidade da ligação se não existirem objectos sólidos entre o seu telefone e outro dispositivo Bluetooth.

1. Introdução

- Menu → 7. Definições → 5. Conectividade → 1. Bluetooth → 1. Ligar/Desligar

Para utilizar a função Bluetooth, deverá, primeiro, definir a opção Ligar.

2. Configurar as definições Bluetooth

- Menu → 7. Definições → 5. Conectividade → 1. Bluetooth → 4. Definições

- **Visib meu disp:** Configure [Visib meu disp] como [Mostrar a tds] para que outros dispositivos possam detectar o seu telefone quando estiverem a procurar um dispositivo Bluetooth. Se seleccionar [Oculto], os outros dispositivos não poderão detectar o seu telefone sempre que procurarem um dispositivo Bluetooth.
- **Nome do meu disp:** Permite-lhe atribuir ou alterar o nome do seu telefone, tal como será apresentado aos outros equipamentos. O nome do seu telefone será apresentado nos outros dispositivos apenas quando [Visibilidade do meu telefone] estiver definida como [Mostrar a tds].
- **Serviços suportados:** Permite ver a lista de dispositivos como auriculares e kits mãos-livres suportados por este telefone com Bluetooth.
- **Endereço:** Permite-lhe verificar o endereço Bluetooth.

Nota

Sempre que for utilizado um dispositivo Bluetooth com o telefone, a segurança do telefone é colocada em risco. Por isso, recomendamos que coloque a visibilidade Bluetooth como Oculta após a configuração ou emparelhamento de dispositivos. Para receber ficheiros por Bluetooth independentemente dos dispositivos emparelhados, poderá optar por aceitar ou rejeitar a ligação, depois de verificar os dados do remetente.

3. Procurar e emparelhar novo dispositivo

<A procurar novo dispositivo>

Permite-lhe procurar um novo dispositivo, conforme o menu que se segue.

- **Menu** → **7. Definições** → **5. Conectividade** → **1. Bluetooth** → **2. Procurar dispositivos**

<A emparelhar dispositivos>

1. Para procurar um dispositivo Bluetooth a emparelhar, prima **Adicionar novo dispositivo**.
2. No ecrã irá ver **A procurar dispositivos**. Serão encontrados todos os dispositivos Bluetooth num raio de 10m.

Definições

3. Se forem encontrados dispositivos Bluetooth, estes dispositivos serão apresentados no ecrã. Se não forem encontrados dispositivos Bluetooth, o sistema pergunta se pretende procurar novamente.
4. Processo de emparelhamento
 - Prima **[OK]**. Será apresentada uma janela no ecrã a pedir para introduzir a sua password.
 - Depois de criar uma password (entre 1 e 16 dígitos), o utilizador do outro dispositivo deve introduzir a password de emparelhamento. O utilizador do outro dispositivo deverá saber antecipadamente qual a password para fazer a autenticação.

<Eliminar dispositivos>

1. Selecciono o dispositivo que pretende eliminar no ecrã Dispositivos emparelhados.
2. Poderá eliminar um dispositivo premindo a tecla Eliminar ou seleccionando Opções → Eliminar. Para eliminar todos os dispositivos emparelhados, seccione Opções → Eliminar todos.

<Transmitir dados utilizando o Bluetooth>

1. Para transmitir dados do seu telefone para outro dispositivo Bluetooth, seleccione antecipadamente a aplicação para a qual pretende gravar os dados. Por exemplo, para enviar dados em Meus Ficheiros para outro dispositivo, seleccione Menu → 3. Álbum de media → 1. Imagens / 2. Sons / 3. Vídeos / 6. Outros / 7. Memória externa → Seleccionar dados para transmitir → Enviar → 3. Bluetooth
2. Transmitir dados
 - 1) É apresentado o dispositivo emparelhado encontrado. Se o dispositivo que pretende não estiver na lista, seleccione [Actualizar].
 - 2) Selecciono no ecrã o dispositivo para o qual pretende transmitir dados e prima **[OK]**.
 - 3) Se o outro interlocutor seleccionar [Sim] no [Pedido de ligação], os dados são transmitidos.

Sincronização (Menu 7.5.2)

Se o serviço de sincronização for suportado pelo seu operador, esta função do serviço sincroniza os dados do telefone e os dados num servidor, tais como Contactos, Calendário, Tarefas e Notas através de uma rede sem fios.

Modo de ligação USB (Menu 7.5.3)

Poderá activar o modo de ligação USB do seu telefone para diversos tipos de utilização.

Se utilizar uma função de armazenamento de massa como um cartão de memória USB, seleccione Armazenamento de massa neste menu. O armazenamento de massa encontra-se disponível apenas para cartões de memória.

Se utilizar o serviço de dados como a aplicação PC suite, seleccione serviço de dados neste menu. Se utilizar a sincronização de música com o Windows Media Player, seleccione Sincronização de música neste menu. A Sincronização de música encontra-se disponível apenas para conteúdos de música. Se não tiver inserido um cartão de memória no seu telefone, irá utilizar apenas a memória interna quando ligar o telefone ao PC.

Porém, se o seu telefone estiver equipado com um cartão de memória, poderá utilizar, quer o cartão de memória, quer a memória interna. Se pretender fazer a sincronização com um cartão de memória, poderá utilizar o "Cartão de memória" como armazenamento primário. Se pretender fazer a sincronização com o cartão de memória, poderá utilizar o "Cartão de memória" como armazenamento primário.

Rede (Menu 7.5.4)

Selec. de rede

Selecione entre **Automático** e **Manual**.

- ▶ **Automática:** Procura automaticamente a rede e regista o telefone na rede. Opção recomendada para um melhor serviço e qualidade.
- ▶ **Manual:** São apresentadas todas as redes 2G(GSM) e 3G(UMTS) actualmente disponíveis, e poderá seleccionar uma ou mais, entre elas, para efectuar o registo. Se o registo da rede falhar, as listas de redes são actualizadas, e poderá seleccionar outra rede para efectuar o registo.

Nota

Sempre que o seu telefone perder a rede no modo manual, irá ser-lhe apresentada no ecrã de espera uma mensagem para seleccionar a rede disponível.

Definições

Modo de rede

Pode definir um tipo de rede a procurar quando procurar redes no menu Seleccionar rede.

- ▶ **Automático:** Procura todas as redes com as quais pode fazer-se a ligação.
- ▶ **UMTS:** Procura apenas redes com suporte 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Procura apenas redes com suporte de banda GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Procura apenas redes com suporte de banda GSM 1900.

Preferenciais

Se a procura de rede for efectuada automaticamente, poderá adicionar uma rede preferida para fazer a ligação.

Perfis de Internet (Menu.7.5.5)

Este menu apresenta uma lista de perfis de internet. Permite-lhe criar novos perfil de internet, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu Opções. No entanto, não pode eliminar ou editar a configuração predefinida, dependendo do país em causa.

Pontos de acesso (Menu 7.5.6)

Este menu mostra a lista de pontos de acesso. Permite-lhe criar novos, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu Opções. No entanto, não pode eliminar ou editar as configurações predefinidas, dependendo do país em causa.

Ligação de dados do pacote

(Menu 7.5.7)

Se seleccionar o menu "Quando disponível", o telefone irá registar-se automaticamente numa rede GPRS quando ligar o telefone. Mas se seleccionar "Quando necessário", a ligação GPRS será estabelecida ao ligar quando fizer a ligação a uma aplicação ou serviço WAP, e encerrada quando terminar a aplicação ou a ligação WAP.

Definições de streaming

(Menu 7.5.8)

Se pretender configurar definições de rede diferentes para reproduzir conteúdos de streaming, poderá configurar definições de rede diferentes.

Config. Java (Menu 7.5.9)

perfil

Permite-lhe visualizar a lista de perfis e adicionar o perfil da aplicação Java.

Lista de certificados

Permite-lhe visualizar a lista de Certificados da aplicação Java.

Segurança

Menu 7.6

Pedido do PIN

Quando Ligado, é-lhe pedido para introduzir o seu PIN de cada vez que ligar o seu telefone.

Nota

- ▶ Prima a tecla de função direita na janela de introdução do código PIN para voltar à etapa anterior.
- ▶ A introdução incorrecta do código PIN três vezes seguidas irá anular o código PIN. Depois terá que introduzir o código PUK ("PIN Unblock Key"), código de desbloqueio do PIN, para configurar novamente o código PIN.
- ▶ O número máximo de vezes que pode introduzir o código PUK é 10. (Nota: Se introduzir um código PUK incorrecto 10 vezes, o cartão SIM será bloqueado e terá que ser substituído.)
- ▶ Se o pedido de código PIN não puder ser desactivado pelas definições do operador, não poderá seleccionar este item no menu.

Bloq do telefone

Poderá bloquear o seu telefone. Estão disponíveis as quatro funções de bloqueio que se seguem.

Ao ligar: Bloqueia o telefone sempre que este for ligado.

Ao trocar o SIM: Bloqueia o telefone sempre que trocar o cartão SIM.

Imediata: Bloqueia o telefone imediatamente.

Nenhum: Desactiva a função de bloqueio. Irá ser-lhe pedido para introduzir o código de segurança para confirmar a selecção.

- ▶ Para desbloquear o telefone, deverá introduzir o código de segurança.

Alterar códigos

Permite-lhe alterar o PIN, o PIN2 e a password do telefone.

Código PIN

PIN é a abreviatura de "Personal Identification Number" (número de identificação pessoal), e utiliza-se para impedir a utilização por um utilizador não autorizado.

Definições

Nota

Se introduzir o código PIN incorrecto três vezes na janela de introdução do código PIN irá invalidar o código PIN. Neste caso, terá que introduzir o código PUK ("PIN Unblock Key"), código de desbloqueio do PIN, para configurar novamente o código PIN. O número máximo de vezes que pode introduzir o código PUK é 10. (Nota: Se introduzir um código PUK incorrecto 10 vezes, o cartão SIM será bloqueado e terá que ser substituído.)

Código PIN2

PIN2 é a abreviatura de "Personal Identification Number 2" (número de identificação pessoal 2), e utiliza-se para impedir a utilização por um utilizador não autorizado, como acontece com o PIN. O processo de alteração do código PIN2 é o mesmo que o processo de alteração do código PIN. A introdução incorrecta do código PIN2 três vezes seguidas irá invalidar o código PIN2. Neste caso, deverá introduzir o código PUK2 para utilizar novamente o código PIN2. O número máximo de tentativas disponíveis para introduzir o código PUK2 é 10, tal como acontece com o PUK1. Se introduzir o código PUK2 incorrecto 10 vezes, irá invalidar o código PIN2.

Código de telefone

O código de segurança utiliza-se para alterar a password do telemóvel. O número máximo de tentativas permitido para introduzir o código de segurança não é limitado, como acontece com o PIN e com o PIN2.

Gestor de memória Menu 7.7

Memória comum do telefone

Esta função mostra o estado da memória do utilizador do telemóvel. Uma vez que esta função pesquisa todo o sistema de ficheiros para obter dados estatísticos, são necessários alguns segundos.

Memória reservada do telefone

Esta função apresenta o estado da memória reservada do utilizador. O conteúdo habitual é SMS, Contactos, Calendário, Tarefas, Notas, Alarmes, Histórico de chamadas e Favoritos. Proporciona uma demonstração clara do volume actual, comparativamente ao volume total de cada item.

Memória cartão SIM

Esta função apresenta o estado da memória do utilizador do cartão SIM.

Memória externa

Esta função apresenta o estado da memória do utilizador do cartão de memória. Esta função apresenta estatísticas da utilização de memória (memória livre e memória em utilização).

Definições de armazenamento primário

Permite seleccionar o tipo de armazenamento para o qual pretende transferir o ficheiro: Memória do telefone ou Memória externa.

Repor definições Menu 7.8

Selecione esta opção para repor as definições originais. Irá ser-lhe pedido para introduzir o código de segurança.

Chamadas [Menu 8]

Chamada vídeo Menu 8.1

Pode fazer uma chamada de vídeo utilizando este menu. Para mais informações, consulte as páginas 21 a 22.

Reg. de chamadas Menu 8.2

Todas as cham (Menu 8.2.1)

Permite-lhe visualizar os registos de chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas. Poderá fazer uma chamada, ou enviar uma mensagem para o número que seleccionou em registos. Também pode gravar o número em Contactos.

Cham. efectuadas (Menu 8.2.2)

Permite-lhe visualizar o registo de números marcados, fazer uma chamada, enviar uma mensagem, e gravar o número em Contactos.

Cham. recebidas (Menu 8.2.3)

Permite-lhe visualizar o registo de chamadas atendidas, fazer uma chamada, enviar uma mensagem, e gravar o número em Contactos.

Cham. perdidas (Menu 8.2.4)

Permite-lhe visualizar o registo de chamadas perdidas, fazer uma chamada, enviar uma mensagem, e gravar o número em Contactos.

Duração cham Menu 8.3

Permite-lhe visualizar a duração das chamadas por tipo. Prima a tecla de função esquerda [Opções] para seleccionar entre reinicialização parcial ou reinicialização total. Para fazer a reinicialização é necessário introduzir o código de segurança.

Volume de dados Menu 8.4

Permite-lhe verificar o volume de dados enviados, recebidos e todos os dados transferidos. Prima a tecla de função esquerda para seleccionar a reinicialização total, ou reinicialização do tipo de volume seleccionado.

Para fazer a reinicialização é necessário introduzir o código de segurança.

Custo

Menu 8.5

1. Esta função apresenta o custo de chamadas da última chamada e de todas as chamadas.
2. Prima a tecla de função esquerda [Opções] para seleccionar entre reinicialização parcial ou reinicialização total. Para fazer a reinicialização é necessário introduzir o código PIN2.
3. Poderá seleccionar Unidades ou Moeda em Config. custo das cham. Dependendo das suas definições, o custo de chamadas é apresentado durante uma chamada (se SIM e a rede suportarem o Aviso de custos(AOC)).
4. Na configuração Definir limite, seleccione Ligado para configurar o limite de custos. Sempre que configurar um limite de custos, e o custo da chamada atingir o limite, não é permitido fazer mais chamadas.

Desvio de chamadas

Menu 8.6

São fornecidos menus de desvio de chamadas de voz e de vídeo.

1. Sempre que a lista de números é inexistente

Converte para um editor para introduzir um número de desvio. Pode introduzir o número para o qual pretende desviar uma chamada directamente ou procurar um número na agenda. Se premir [Desviar], o telefone envia o pedido para o fornecedor de serviço depois de introduzir o número. Enquanto espera pelo resultado da rede, surge uma animação e uma mensagem de pedido.

2. Sempre que existir uma lista de números

Mostra o menu Para outro número, incluindo da lista de números. Enquanto espera pelo resultado da rede, surge uma animação e uma mensagem de pedido.

3. Menu de opções

Depois de activar o menu todas as chamadas de voz, se seleccionar o menu opções na base dos menus irá mostrar os menus Desactivar, Desactivar todos, Ver estado e Limpar lista. O menu ver estado mostra as definições da rede. Se seleccionar este menu, surge a mensagem e a animação A pedir . Depois mostra as definições de rede quando receber as informações da

Chamadas

rede. Se seleccionar o menu desactivar, os números de desvio de chamadas registados na rede são eliminados após a confirmação do utilizador. O menu eliminar lista elimina a lista de todos os números de desvio.

Barramento de chamadas

Menu 8.7

São apresentados os menus de barramento de chamadas de voz e de vídeo.

O menu é constituído por Cham. de voz, Cham. de vídeo e Desactivar tudo. Os menus de Cham. de voz e Cham. de vídeo possuem os submenus que se seguem.

O menu de barramento de chamadas é constituído pelos submenus Todas efectuadas, Cham. internacionais, Internac. excepto país origem, Todas recebidas e Receb. em roaming.

O menu Todas efectuadas barra a realização de todas as chamadas efectuadas, o menu Cham. internacionais barra a realização de todas as chamadas internacionais efectuadas, e o menu Internac. excepto país origem barra a realização de todas as chamadas internacionais excepto as realizadas para o país de origem PLMN. O menu Todas as recebidas rejeita todas as chamadas recebidas e o menu Receb. em roaming rejeita as chamadas recebidas sempre que se encontrar em roaming.

Chamadas de voz e de vídeo

1. Se pretender activar o serviço de barramento, prima ok e de seguida introduza a password de barramento. O telefone irá pedir à rede para activar o serviço de barramento e receber o resultado da operação. Quando receber o resultado da rede, este será apresentado
 2. Quando o menu Opções for seleccionado, irá activar o menu Cham. Efectuadas. Selecciono o menu Opções nos menus de funções no menu inferior. De seguida, são apresentados os menus Desactivar, Desactivar tds, Consultar estado e Alterar password. O menu Desactivar desactiva o serviço de barramento depois de introduzir o código de barramento do utilizador. O menu Desactivar tds desactiva todos os serviços de barramento configurados na rede depois de introduzir o código de barramento do utilizador.
- O menu Ver estado permite aos utilizadores visualizar a configuração de rede actual. Ao seleccionar o menu Visualizar estado será apresentada a mensagem A pedir, com animação, e o resultado da operação quando a rede responder. O menu alterar password permite aos utilizadores alterar o código de barramento actual.

Desactivar todos

Podem optar por desactivar todos ou não.

Marcação fixa

Menu 8.8

▶ **Ligar/Desligar**

- **Lig:** Seleccione se pretende activar ou não o NMF. Necessária autenticação de PIN2.
- **Deslig:** Seleccione se pretende activar ou não o NMF. Necessária autenticação de PIN2.

- ▶ **Lista de marcação fixa:** Mostra a lista de NMF actual. Poderá editar, adicionar ou eliminar os números de marcação fixa. Necessária autenticação PIN2 para editar, adicionar ou eliminar a lista. As informações de configuração são gravadas no SIM. As informações gravadas no SIM são utilizadas sempre que os NMF restringirem as chamadas efectuadas.

Cham em espera

Menu 8.9

Activa o serviço de chamada em espera. Seleccionar este item apresenta a mensagem e a animação A pedir. Quando a rede responder, é apresentado o resultado da operação.

Def. comuns

Menu 8.0

Rejeição de cham.

Poderá definir se pretende rejeitar as chamadas recebidas.

1. Seleccione Activar no menu Rejeitar para activar Rejeitar cham.. É apresentado o menu da lista Rejeitar cham.
2. Configure a opção de rejeitar chamadas que pretende, no menu da lista Rejeitar.

Enviar identificação de N.º

- ▶ **Definido pela rede:** Definição de acordo com as predefinições do operador.
- ▶ **On:** Definição para enviar o meu número de telefone quando efectuar uma chamada.
- ▶ **Off:** Definição para não enviar o meu número de telefone quando efectuar uma chamada.

Remarcação automática

Permite-lhe definir a função de remarcação automática sempre que a tentativa de fazer uma chamada falhar.

Modo de atendimento

Permite-lhe definir o método de atendimento. Poderá seleccionar entre Tecla de envio, Deslizar para cima e Qualquer tecla.

Chamadas

Aviso de minutos

Especifica se deverá soar um sinal de 1 minuto a cada minuto, sempre que estiver ao telefone.

Modo de atendimento BT

- ▶ **Mãos-livres:** Permite-lhe atender uma chamada utilizando o auricular Bluetooth, sempre que o Bluetooth estiver ligado.
- ▶ **Telefone:** Se premir **[OK]** no telefone para atender uma chamada, poderá falar no telefone. Se premir a tecla do auricular Bluetooth para atender uma chamada, poderá falar utilizando o auricular Bluetooth. Esta é a selecção do modo de atendimento inicial. Depois, durante a chamada, poderá trocar do auricular para o telefone e do telefone para o auricular.

Gravar novo número

Neste menu, pode gravar o número de telefone sempre que terminar uma chamada caso o número de telefone não esteja ainda gravado no livro de endereços.

Definições ao fechar

Sempre que a tampa estiver puxada para baixo, pode definir se a chamada terminou.

Config. vídeo cham. Menu 8.*

Pode configurar o ecrã para fazer/receber uma chamada de vídeo.

- ▶ **Utilizar imagem privada:** Especificar se pretende utilizar a imagem privada ou não.
- ▶ **Selec. Img. privada:** Seleccionar a fotografia a ser apresentada.
- ▶ **Espelho:** Seleccionar para activar ou não o modo de espelho.
 - **On:** Mostra a imagem rodada na horizontal.
 - **Off:** Mostra a imagem como ela é.

Câmara [Menu 9]



Câmara




Menu 9.1


Esta aplicação permite-lhe tirar uma fotografia. Poderá tirar uma fotografia do tamanho que pretende, e utilizá-la como fotografia do livro de endereços, do ecrã inicial e para outros efeitos mais genéricos. Depois de tirar uma fotografia, pode enviá-la por Mensagem, E-mail ou Bluetooth


.

1. Prima a tecla de atalho esquerda para aceder a Opções e definir o ambiente desejado, conforme segue.

▶ Mover entre os menus de opções com  / .



▶ Selecciono o valor que pretende com  /  e confirme a selecção com .

Menu	Descrição
Ir para	A pasta Imagens abre, e mostra as fotografias existentes em miniatura. Poderá visualizar as fotografias premindo  . Também pode enviar a imagem seleccionada para outra pessoa por Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
Tamanho	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Wallpaper, 176x144, Contacto
Qualidade	Muito boa, Boa, Padrão

Menu	Descrição
Disparo em sequê	Um, Três, Seis, Nove (Nota: O disparo em sequência disponível depende do tamanho.)
Brilho	Entre -2,0 e 2,0, em intervalos de 0,5. Quanto mais elevado for o nível, maior é o brilho do ecrã.
Equilíbrio de brancos	Pode ajustar o tom da foto em fundo de acordo com o tempo. Auto, Luz do dia, Nublado, Iluminação, Interior
Modo nocturno	Permite tirar fotografias melhores à noite, seleccionando Ligado.
Foto com moldura	Pode aplicar qualquer um dos 10 efeitos de moldura, sempre que tirar uma fotografia. (disponível apenas no formato de Imagem de fundo)
Temporizador	Poderá retardar o tempo do obturador da câmara. Nenhum, 3 seg., 5 seg., 10 seg. "  " é apresentado quando o temporizador for activado.
Efeito	Nenhum, Preto e branco, Negativo, Sépia
Som	Selecione o som do obturador desejado.
Memória	Selecione a memória desejada, entre Telefone ou Cartão de memória.

Câmara

Menu	Descrição
Espelho	Permite activar o efeito de espelho, seleccionando Ligado.
Trocar câmara	Pode trocar a câmara para activar a câmara interna ou externa.
Ecrã de pré-visualização	Seleccione o método de pré-visualização desejado, entre Imagem completa ou Ecrã completo.

- Quando concluir todas as definições, prima a tecla de função direita [Fechar].
- Foque a câmara no motivo que pretende fotografar e prima .
- Prima  para gravar a fotografia. Esta será gravada na pasta Imagens, em Meus Ficheiros.



Nota




- Prima a tecla de função direita [Voltar] para voltar ao modo de pré-visualização sem gravar a imagem.

Câmara de vídeo Menu 9.2

Esta aplicação permite-lhe gravar um videoclipe. Poderá reproduzir e ver um ficheiro de vídeo gravado neste menu. Depois de gravar um videoclipe, poderá enviá-lo por Mensagem, E-mail ou Bluetooth.

- Prima a tecla de atalho esquerda para aceder a Opções e definir o ambiente desejado, conforme segue.

► Mover entre os menus de opções com  / .

► Seleccione o valor que pretende com  /  e confirme a selecção com .

Menu	Descrição
Ir para	A pasta Imagens abre, e mostra as fotografias existentes em miniatura. Poderá visualizar os vídeos premindo O. Também pode enviar o vídeo seleccionado para outra pessoa por Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
Tamanho	176x144, 128x96
Qualidade	Muito boa, Boa, Padrão
Brilho	Entre -2,0 e 2,0, em intervalos de 0,5. Quanto mais elevado for o nível, maior é o brilho do ecrã.

Menu	Descrição
Equilíbrio de brancos	Pode ajustar o tom do vídeo em fundo de acordo com o tempo. Auto, Luz do dia, Nublado, Iluminação, Interior
Modo nocturno	Permite captar imagens melhores à noite, seleccionando Ligado.
Efeito	Nenhum, Preto e branco, Negativo, Sépia
Duração	Seleccione o tempo de gravação desejado. MMS, 30 seg., 1 min., 2 min., 5 min., 60 min..
Memória	Seleccione a memória desejada, entre Telefone ou Cartão de memória.
Espelho	Permite activar o efeito de espelho, seleccionando Ligado.
Voz	Especifique se pretende gravar o som ou não.
Trocar câmara	Pode trocar a câmara para activar a câmara interna ou externa.

- Quando concluir todas as definições, prima a tecla de função direita [Fechar].
- Foque a câmara no motivo que pretende gravar e prima **[OK]** para começar a gravar.
Prima **[OK]** para parar a gravação.
- Poderá colocar a gravação em pausa, premindo a tecla de função esquerda [Pausa].
4. Prima **[OK]** para gravar o videoclípe. Esta será gravada na pasta Vídeos, em Meus Ficheiros.

Nota

- Prima a tecla de função direita [Voltar] para voltar ao modo de pré-visualização sem gravar o videoclípe.










Agenda [Menu *]

Calendário

Menu *.1

Procura e verificação de compromissos

1. Referência por mês

Poderá utilizar o seu calendário na referência por mês. O cursor encontra-se na data actual, e a data registada encontra-se assinalada. O compromisso gravado na data onde o cursor se encontra localizado é representado por uma caixa cinzenta. Ao premir a tecla de atalho  irá passar para o ano anterior, ao premir  irá passar para o ano seguinte, e ao premir  irá passar para a data de hoje. Se premir  irá passar para o mês anterior, e  irá passar para o mês seguinte. Poderá mudar a data, utilizando  /  /  / .

2. Referência pormenorizada

Poderá consultar a agenda pormenorizada, ou seja todo o conteúdo da agenda configurada pelo utilizador.

Eliminar todos os compromissos

Poderá eliminar todo o conteúdo dos compromissos gravados, utilizando esta função.

Configurar e libertar férias

Poderá configurar ou libertar férias do utilizador. Prima a tecla de atalho esquerda [Opções] e seleccione Definir como férias. A data seleccionada será apresentada a vermelho.

Para libertar as férias, prima a tecla de função esquerda [Opções] e seleccione Eliminar férias.

Notificações da agenda

Se o utilizador tiver configurado as definições de alarme, será activado o som de alerta especificado. Se a hora da notificação for anterior à hora de início do compromisso, poderá configurar novamente o alarme.

Tarefas

Menu *.2

Permite visualizar, editar e adicionar listas de tarefas a desempenhar. As tarefas são apresentadas por hora. As tarefas concluídas e as tarefas não concluídas são apresentadas de forma diferente.

Notas

Menu *.3

Utilizando a função de gestão de notas, poderá ver e gerir o conteúdo de notas gravadas, e adicionar novas notas.

Nota secreta Menu *.4

Pode escrever uma nota privada para proteger a sua privacidade. Deve introduzir o código de segurança para utilizar este menu.

Localizador de data Menu *.5

Permite registar os nomes e datas, como por exemplo em aniversários. Permite ver o número de dias restantes até determinado evento, ou calcular o número de dias decorrido desde um evento.

Definições Menu *.6

Calendário (Menu *.6.1)

Poderá configurar as definições para ver o calendário.

- ▶ **Vista predefinida:** Pode utilizar o valor predefinido para ver um calendário; vista mensal, vista semanal
- ▶ **Hora de início da semana:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
- ▶ **Semana começa:** Pode seleccionar o dia pré-definido para começar uma semana; Domingo, Segunda

Enviar todos os compromissos e tarefas por Bluetooth (Menu *.6.2)

Poderá enviar todos os dados do calendário ou das tarefas gravados no telefone para outros telefones utilizando o Bluetooth.

Fazer cópia de segurança do calendário e das Eventos (Menu *.6.3)

Pode criar os ficheiros de segurança das entradas do calendário ou da lista de tarefas gravadas no telefone sempre que introduzir um cartão de memória.

Restaurar calendário e tarefas (Menu *.6.4)

Permite repor os ficheiros de segurança do calendário ou das tarefas sempre que introduzir uma memória externa.



info memória (Menu *.6.5)

Permite-lhe ver as informações de memória disponível em termos de Calendário, Tarefas, Notas e Notas privadas.



Eliminar tudo (Menu *.6.6)

Permite inicializar informações de definições completas. Para fazer a reinicialização é necessário introduzir o código de segurança.

Alarmes [Menu 0]

Se definir o alarme, surge  na barra indicadora. O alarme especificado dispara à hora marcada. Prima  para parar o alarme, e o alarme irá disparar. Prima a tecla de função esquerda [Adiar] e seleccione o intervalo de repetição. O som do despertador pára e volta a tocar depois de decorrido o período de repetição seleccionado. Pode configurar até 5 alarmes.

1. **Selecione o alarme que deseja configurar** na lista de alarmes. Se não existir nenhum alarme, prima a tecla de função esquerda [Adicionar] para adicionar um novo alarme.
2. **Definir/Cancelar alarme:** Permite definir ou cancelar o alarme, utilizando as opções para especificar se o alarme se encontra activado, seleccionando a hora do alarme.
3. **Introduzir hora do alarme:** Introduza a hora do alarme desejada, especificando a Hora e os Minutos. Selecione "AM" ou "PM", visível caso o formato de 12 horas seja o especificado no telefone.

4. **Selecione modo repetitivo:** Selecione o modo repetitivo desejado utilizando  /  ou seleccione o pretendido entre os disponíveis na lista, premindo a tecla de atalho esquerda [Lista].
5. **Selecione campanha:** Selecione o sinal de toque do alarme, abrindo a lista utilizando a tecla de atalho esquerda [Editar].
6. **Introduzir nota:** Introduza o nome do alarme.
7. **Adiar:** Pode definir a duração do intervalo do alarme.

Nota

- O alarme irá disparar mesmo quando o telefone estiver desligado.

Mais [Menu #]

Menu rápido









Menu #.1

Pode especificar as funções para gravar no menu de acesso rápido. Se gravar as funções gravadas com frequência no menu de acesso rápido, pode iniciar rapidamente as funções premindo simplesmente uma tecla.

Calculadora

Menu #.2

O módulo da calculadora permite-lhe executar funções aritméticas básicas, tais como adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como algumas funções científicas. (+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Prima a tecla de função esquerda [Opções].
 2. Selecciona a função correspondente. Poderá introduzir números utilizando as teclas numéricas, e os funções de operação utilizando     . Poderá introduzir um ponto decimal premindo .
- Sempre que premir , os caracteres serão eliminados sequencialmente na ordem inversa.
- Sempre que premir continuamente , irá eliminar todos os caracteres por ordem inversa, de uma só vez.

Parado

Menu #.3

Este menu permite-lhe gravar o tempo decorrido de um evento.

Conversor

Menu #.4

Utilizando este menu, os utilizadores podem converter Moedas, Distâncias, Comprimentos, Pesos, Temperaturas, Volumes e Velocidades.

Fuso horário

Menu #.5

A função de relógio Mundial permite-lhe saber as horas nas principais cidades do mundo.

STK

Menu #.6

(Serviço SIM)

Dependendo de se tem serviços de assistência SAT (i.e., o Toolkit de aplicações SIM) no cartão SIM, este menu (Menu #.6) pode ser diferente.

Se o cartão SIM suportar serviços SAT, este menu terá o nome de serviços específico do operador armazenado no cartão SIM, por exemplo "Especial". Nesse caso, consulte as informações fornecidas em conjunto com o seu cartão SIM para mais informações acerca de como utilizar as opções correspondentes.

Gravador de voz Menu #.7

1. Prima a tecla de função esquerda [Opção] para apresentar a mensagem do menu de opção antes de gravar.
2. Desloque-se até ao item do menu desejado, utilizando / e prima .
 - ▶ **Duração:** Permite-lhe definir a duração da gravação de acordo com o tamanho de uma mensagem MMS, 30 seg., 1 min. ou Sem limite.
 - ▶ **Qualidade:** Permite-lhe seleccionar a qualidade de gravação entre Muito boa, Boa e Normal.
 - ▶ **Memória em utilização:** Selecciona se pretende guardar as suas fotografias na Memória Telef. ou no Cartão de memória
 - ▶ **Ir para sons:** Abre a pasta de gravação de voz em Sons.
3. Se premir irá começar a gravação. Sempre que for iniciada a gravação, o tempo de gravação é apresentado no LCD. Para cancelar a gravação, prima Voltar.
4. Quando terminar a gravação, prima para sair. O ficheiro gravado é guardado automaticamente na pasta Gravações de voz, em Álbum multimédia. Se premir novamente, poderá iniciar a gravação de uma nova nota de voz.
5. Prima a tecla de função esquerda para seleccionar as diversas opções após a gravação de voz.
6. Selecciona o menu que pretende utilizando / e prima .
 - ▶ **Reproduzir:** Permite reproduzir a voz.
 - ▶ **Enviar:** Para enviar o ficheiro gravado. Selecciona uma opção entre Mensagens, E-mail e Bluetooth utilizando / e prima .
 - ▶ **Ficheiro:** Pode alterar o nome do ficheiro e ver as informações.
 - ▶ **Eliminar:** Selecciona este menu para eliminar um ficheiro gravado.
 - ▶ **Utilizar como:** Pode definir o ficheiro gravado como toque de voz ou toque de vídeo.
 - ▶ **Ir para sons:** Abre a pasta de gravação de voz em Meus ficheiros.
7. Prima a tecla de função direita para fechar a janela da mensagem do submenu.

Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

Adaptador de Viagem

Este carregador permite carregar a bateria quando se encontra fora de casa ou do escritório.



Auricular estéreo



Bateria padrão



Nota

- ▶ Utilize sempre acessórios originais LG.
- ▶ Caso não o faça pode invalidar a garantia.
- ▶ Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente na sua região para mais informações.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: KF310
Sistema: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA

Peso líquido: 67,5g (sem bateria)

Temperatura ambiente

Máx: +55°C (normal) /
+45°C (em carregamento)

Mín: -10°C

Declaração de conformidade		LG Electronics
Identificação do Fabricante		
Nome:	LG Electronics Inc	
Endereço:	LG Electronics Inc, LG Tech Tower 20, Yusong-dong, Yongsang-gu, Seoul, Korea 150-071	
Identificação do Produto		
Nome do Produto:	GSM900/PCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment	
Nome do Modelo:	KF310	
Nome do País:	LG	
CE Marking:	CE 0168	
Identificação das Normas Aplicáveis		
RAT 10 Diretiva 1999/5/EC EN301 490-1 V1.1, EN301 490-2 V1.1 EN301 491 V1.1, EN301 492 V1.1 EN301 493 V1.1, EN301 494 V1.1 EN301 495 V1.1, EN301 496 V1.1 EN301 497 V1.1 EN301 498 V1.1 EN301 499 V1.1		
Declaração		
Assinatura		
	Nome	Data de emissão
	Sung-Hyun, Ji-Young	31 Mar 2008
LG Electronics Inc, Assessoria LG Yusong-dong 19, 107-20 Arsan, Seocho-gu, Seoul, Korea Tel: +81-82-947-6000, e-mail: ce@lge.com		


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.


- Be careful not to cut yourself when using scissors.



How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.





KF310

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Part of the phone



1. Earpiece
2. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - Messaging
 - Profiles popup
 - ▶ In menu: Navigates menus.
3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
8. Alpha numeric keys



Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Call End key

- ▶ You can end a call.
- ▶ You can go back to standby mode by pressing this key when in a menu.

Clear key

Press once to delete a character.

Send key

- ▶ Dials a phone number and answers a call.
- ▶ In standby mode: Shows a history of calls made, received, and missed.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.



Music

Recently played

A list of tracks you have listened to recently.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

RSS reader

RSS reader provides news updates for the websites registered on your phone.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.



Sending Text/ Multimedia Message

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Using the Camera

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth.




- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press [OK] to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [C] / [D].
 - ▶ Select the desired value with [▲] / [▼] and confirm the selection with [OK].
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press [OK].
4. Press [OK] to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.



- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press the [OK] to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [C] / [D].
 - ▶ Select the desired value with [▲] / [▼] and confirm the selection with [OK].
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and press [OK].
4. Press [OK] to save the video. It is saved in the video folder of My stuff.





LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

NORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDIVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No periodo pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No periodo de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDIVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDIVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O periodo de garantia é o seguinte:
 - Terminais e Acessórios: **2 Anos**.
 - Baterias: **1 Ano**.
 - D. O. A. : **30 Dias**.
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.



