



SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

KF310

KF310 Bruksanvisning

LG ELECTRONICS INC.

MMBB0277019 (1.0)

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B013987

■ KF310 ■ ANVÄNDARHANDBOK

Det här dokumentet är användarhandboken till videomobiltelefonen LG KF310 3G. Alla rättigheter för det här dokumentet förbehålls LG Electronics. Kopiering, ändring och distribution av detta dokument utan medgivande från LG Electronics är förbjudet.



Kassering av den gamla mobilen

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av en gammal mobil får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Innehåll

Säkerhet	6	Spel & program	28
Riktlinjer för säker och effektiv användning	7	Mina applikationer	
Mobilens delar	12	Inställningar	
Komma igång	16	Samtalsinställn.	29
Sätta i SIM-kortet och batteriet		Ring videosamtal	
Ladda batteriet	18	Samtalslistor	
Koppla ur laddaren	19	Alla samtal	
Så här använder du ett microSD-minneskort		Uppringda	
Formatera minneskort	20	Mottagna	
Slå på/av mobilen		Missade samtal	
		Samtalslängd	
Allmänna funktioner	22	Datavolymer	
Ringa och ta emot samtal		Samtalskostnader	
Ta emot samtal	23	Vidarekoppl.	30
Skriva text	24	Samtalspär	
		Fasta nummer	31
Översikt av menyfunktioner	26	Samtal väntar	
		Allmänna inst.	
		Videosamtalsinst.	32

Kalender 33**Kalendern****Att göra****Anteckning**

Privat anteckning 34**Hitta datum****Inställningar****Kalendern**

Skicka alla kalendrar och att göra via Bluetooth

Säkerhetskopiera kalender och Att göra-uppgifter

Återställ kalender och Att göra-uppgifter

Minnesinfo.

Nollställ alla

Multimedia 35**Kamera**

Videokamera 36

Musik 38

Senast spelade

Alla spår

Artister

Album

Genre

Spellistor

Blanda spår

Röstmemo 39

Meddelanden 40**Skapa nytt medd.****Meddelande****E-post**

Inkorg 42**E-post**

Utkast 43**Utkorg****Skickat**

Mina mappar 44**Mallar**

Textmallar

Multimediemallar

Smileys**Inställningar**

SMS

MMS 45

E-post 46

Videomeddelande 47

Röstmedd.

Tjänstmeddelande

Inforjänst

Innehåll

Mina saker 48

Mina bilder

Mina ljud

Mina videor 49

Mina applikationer 50

Övrigt

Mitt minneskort

Yahoo 51

Kontakter 52

Lägg till nytt

Sök

Kortnummer

Grupper

Service nummer

Eget nummer 53

Mitt visitkort

Inställningar

Inst. för kontaktl

Synkronisera

Kopiera

Flytta

Skicka alla kontakter via Bluetooth 54

Säkerhetskopiera kontakter

Återställ kontakter

Rensa kontakter

Minnesinfo.

Verktyg 55

Snabbmeny

Alarm

Miniräknare

Tidtagarur 56

Enhetsomvandlare

Världstid

STK (SIM-tjänst)

Webbläsare 57

Hem

Ange adress

Bokmärken

RSS-läsare

Sparade sidor

Historik

Inställningar

Profil

Inställningar för utseende

Cache	58
Cookies	
Säkerhet	
Återställ inställningar	

Anslutningar 59

Bluetooth	
Server-synk.	61
USB-anslutningsläge	

Inställningar 62

Profil

Mobil

Automatiskt knapplås

Språk

Energispar

Mobilinfo

Skärm

Skärmtema

Menyutseende 63

Font

Bakgrundsbelysning

Tema för mobilen

Välkomstmeddelande

Tid och datum

Nät 64

Välj nät

Nätläge 65

Förvald lista

Internetprofiler

Anslutningspunkter

Paketdataanslutning

Säkerhet

Minneshanterare 67

Telefonens gemensamma minne

Telefonens tilldelade minne

SIM-minne

Externt minne

Huvudlagringsinställning

Streaming-inställningar

Återst. inställn.

Tillbehör 68

Tekniska data 69

Säkerhet

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Närmare information finns i denna användarhandbok.

Varning!

- Mobiltelefoner måste alltid vara avstängda i flygplan.
- Håll inte mobilen i handen när du kör bil.
- Använd inte mobilen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller sprängplatser.
- För säkerhets skull bör du ENDAST använda rekommenderade ORIGINAL-batterier och -laddare.
- Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador på mobilen.
- Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på mobilen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

VARNING!

- Stäng av mobilen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda mobilen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har mobilen att tillgå för att ringa nödsamtal.
- Använd bara originaltillbehör, annars kan mobilen ta skada.
- All utrustning som sänder ut radiovågor kan störa annan elektronik i närheten. Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Batterier ska omhändertas i enlighet med gällande lagar och regler.
- Ta inte isär mobilen eller batteriet.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och Specific Absorption Rate (SAR)

Telefonmodellen KF310 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor.

Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- ▶ I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där mobilen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- ▶ Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- ▶ Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

- ▶ Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som testats av DASY4 och som avser användning vid örat är 0.562 W/kg (10g).
- ▶ SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit det SAR-gränsvärde som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), vilket är 1.31 W/kg i medelvärde per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten

Varning!

- Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser mobilen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.
- ▶ Ta inte isär mobilen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- ▶ Använd inte mobilen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- ▶ Håll mobilen borta från värmekällor som element och spis.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- ▶ Tappa den inte i marken.
- ▶ Utsätt inte mobilen för vibrationer eller stötar.
- ▶ Stäng av mobilen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda mobilen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- ▶ Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på mobilen.
- ▶ Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- ▶ Rengör mobilens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- ▶ Låt inte mobilen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- ▶ Mobilen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- ▶ Utsätt inte mobilen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- ▶ Förvara inte mobilen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- ▶ Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada mobilen.
- ▶ Håll mobilen borta från vätska och fukt.
- ▶ Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

Användning av mobilen

Elektroniska apparater

- Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.
- ▶ Använd inte mobilen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
 - ▶ Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
 - ▶ Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- ▶ Håll inte i mobilen medan du kör.
- ▶ Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- ▶ Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- ▶ Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- ▶ Radiovägarna från mobilen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- ▶ Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- ▶ Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Sprängningsområde.

Använd inte mobilen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- ▶ Använd inte mobilen vid tankstationer.
- ▶ Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- ▶ Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

I flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- ▶ Stäng av mobilen före ombordstigning på flygplan.
- ▶ Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på mobilen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har mobilen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- ▶ Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- ▶ Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- ▶ Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- ▶ Håll batteriets poler rena.
- ▶ Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- ▶ Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- ▶ Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- ▶ Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- ▶ Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- ▶ Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållsoporna.
- ▶ Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller återförsäljare för hjälp.
- ▶ Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.

KF310: Funktioner

Mobilens delar

Öppen vy

Högtalare

Navigeringsknappar

► I viloläge:

- ◀ Fönstret Profiler
- ▶ Skriv textmeddelande
- ☺ Snabbmeny
- ☺ Kontakter

► I menyer: Navigerar mellan menyerna.

OK-knapp
(Bekräfta)

Tangenten för
fleruppgiftskörning

Inåtriktad kamera

LCD-skärm

► Överst: Ikoner som visar signalstyrka, batterinivå samt en del andra funktioner.

► Nederst: Funktionsknappar

Snabbknapp för kamera

Alfanumeriska knappar

► I viloläge: Ange nummer som du vill ringa
Tryck och håll ned:

☎ för internationella samtal.

☎ för att ringa röstbrevlådecenter.

☎ till ☎ för kortnummer.

► I redigeringsläge: Ange nummer och tecken.





Vänster funktionsknapp/Höger funktionsknapp

Utför funktionen som visas längst ner på skärmen

Knappen Avsluta samtal

- ▶ Avsluta ett samtal.
- ▶ Gå tillbaka till viloläget genom att trycka på den här knappen när du aktiverar menyn.

Raderingsknapp


Ta bort en bokstav eller gå tillbaka till föregående meny.

Sändknapp


- ▶ Ringer upp telefonnummer och besvarar samtal.
- ▶ I viloläge: Visar historik över samtal du ringt, tagit emot och missat.

KF310: Funktioner


Vy från höger

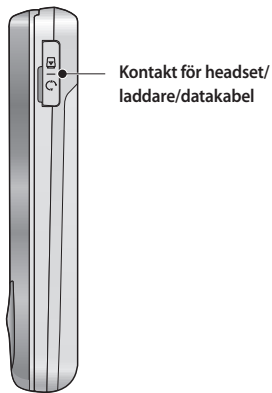

Vy från vänster

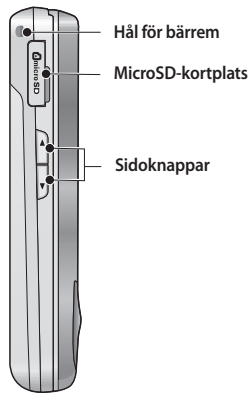

Vy bakifrån

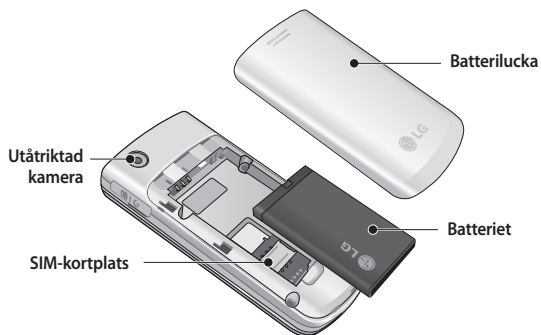


Komma igång


Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Sätta i SIM-kortet

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, information om tjänster och kontakter och måste sättas i inuti mobilen. Om SIM-kortet tas ut ur mobilen blir den obrukbar (utom för nödsamtal) tills ett giltigt kort sätts i. Koppla alltid ur laddaren och andra tillbehör från mobilen innan SIM-kortet sätts i och tas ut. Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att SIM-kortet är ordentligt isatt och att kontaktytan i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet trycker du det lätt nedåt och drar det i motsatt riktning.

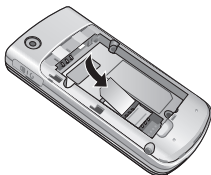

För att sätta i SIM-kortet

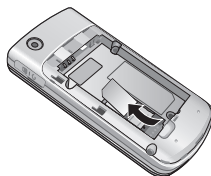


För att ta bort SIM-kortet

Obs!

- ▶ SIM-kortets metallkontakter är ömtåliga och repas lätt. Var speciellt uppmärksam på SIM-kortet när det hanteras. Följ de instruktioner som medföljer SIM-kortet.
- ▶ Ta ur batteriet och sätt därefter i SIM-kortet.

2. Sätta i batteriet


Skjut batteriet uppåt och tryck så att batteriet hamnar rätt.

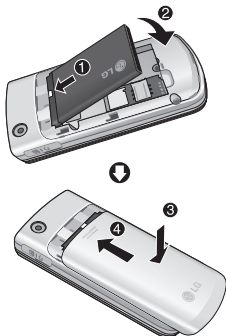

3. Ta bort batteriet.

Slå av mobiltelefonen. (Om mobilen är påslagen finns det risk för att förlora lagrade telefonnummer och meddelanden.)

När batteriluckan är borttagen, ta försiktigt ur batteriet från dess plats.

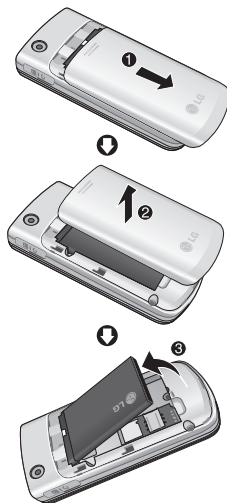


Komma igång

Ladda batteriet

Innan du ansluter laddaren till mobilen måste du sätta i batteriet.



1. Med pilen riktad mot dig (enligt illustrationen) sätter du in laddarens kontakt i uttaget på mobilens högra sida tills den fästs med ett klick.
2. Anslut den andra änden av laddaren till eluttaget.



Obs!

- Använd endast den laddare som medföljde i förpackningen.

3. De rörliga staplarna i batteriikonen stannar när batteriet är fulladdat.
4. Kontrollera att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen första gången.

WARNING!


- Pressa inte i kontakten. Det kan skada mobilen eller laddaren.
- Om du använder batteriladdaren utomlands så måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.
- Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.

Varning!

- Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
- Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål som exempelvis djurtänder eller naglar. Det kan orsaka brand.

Koppla ur laddaren

Ta bort laddaren från mobilen enligt nedanstående diagram.

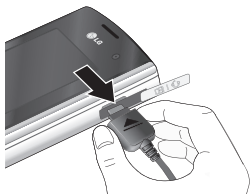

Så här använder du ett microSD-minneskort



<MicroSD-minneskort>

<Så här sätter du i ett microSD-minneskort>

1. Stäng av mobilen. Om du tar ut eller sätter i ett microSD-minneskort när mobilen är påslagen kan filer som finns lagrade på kortet skadas.
2. Lyft på plastskyddet över microSD-minneskortet.



3. Sätt in minneskortet i kortplatsen. Guldkontaktarna ska vara på baksidan av minneskortet. Tryck inte för hårt på minneskortet. Om kortet inte går lätt in i kortplatsen så kanske du försöker sätta in det åt fel håll eller så kanske det finns ett främmande föremål i kortplatsen.
4. När det är isatt, tryck på minneskortet tills du hör ett klick, först då sitter microSD-kortet ordentligt på plats.

Komma igång




5. Sätt tillbaka plastskyddet.
6. För att ta ut minneskortet, stäng av mobilen, öppna skyddsluckan och tryck på microSD-kortet för att få loss det. Dra försiktigt ut minneskortet.

Obs!

- ▶ Undvik att använda minneskortet när batterinivån är låg.
- ▶ När du skriver till kortet ska du vänta tills uppgiften är slutförd innan du tar ur kortet.
- ▶ Kortet passar bara på ett sätt i mobilen.
- ▶ Undvik att böja eller tvinga in kortet i kortplatsen.
- ▶ Använd inga andra minneskort än microSD-kort.
- ▶ Om microSD-kortet har formaterats till FAT32, formatera microSD-kortet till FAT16 igen.

Se handboken för minneskortet för mer information om microSD.

Formatera minneskort

Innan första användningen av minneskortet måste det formateras. Sätt i minneskortet, välj **Meny** → **Inställningar** → **Minneshanteraren** → **Externt minne**, och tryck sedan på .

Det här bör endast utföras när du sätter i minneskortet för första gången. Under formateringen skapas diverse mappar för olika datatyper.

Slå på/av mobilen

Slå på mobilen

Kontrollera att SIM-kortet sitter i mobilen och att batteriet är laddat. Tryck ned  tills mobilen är påslagen. Ange SIM-kortets PIN-kod (som kom tillsammans med kortet) om **PIN-begäran** är **aktiverad**. Efter några sekunder registreras du på nätet.

Slå av mobilen

Tryck ned  tills mobilen slås av. Det kan dröja en stund innan mobilen stängs av. Slå inte på mobilen igen under den tiden.





Nödsamtal

När du är utanför täckning eller inte har något SIM-kort i din mobil, det är i alla fall möjligt att göra nödsamtal genom att trycka höger funktionsknapp eller slå nödnumret.


Allmänna funktioner

Ringa och ta emot samtal





Ringa ett röstsamtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
 - ▶ Ta bort en siffra genom att trycka på .
 - För att ta bort alla siffror håll ned -knappen.
2. Tryck på  för att ringa ett samtal.
3. Tryck  eller fäll ihop mobilen för att avsluta samtalet.

Obs!

- ▶ Aktivera högtalarmobilen under ett samtal genom att aktivera funktionsknapparna och trycka på .

Ringa ett tidigare uppringt samtal

1. I viloläge kan du trycka på  för att se de senaste inkomna, utgående och missade samtalen.
2. Välj önskat nummer med hjälp av -/-knapparna.
3. Tryck  för att ringa upp numret.


Ringa ett videosamtal

Du kan ringa och ta emot videosamtal när både du och din kontakt har 3G-täckning. Ring/besvara ett videosamtal så här:

1. Ange telefonnummer med knappsatzen eller välj telefonnumret i någon av listorna Ringda samtal/Mottagna samtal.
 - ▶ Ängra feltryckningar genom att kort trycka på  för att radera den sista knapptryckningen, eller genom att trycka och hålla ned  för att radera alla angivna siffror.
2. Om du inte vill använda högtalartelefon, kontrollera att du har anslutit headsetet.
3. Starta videofunktionen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj **Ring videosamtal**.
 - ▶ Du får en uppmaning om att andra program måste stängas innan du ringer videosamtalet.



Obs!

- ▶ Det tar ett tag innan videosamtalet kopplas. Ha tålmod. Kopplingstiden beror också på hur snabbt samtalet besvaras. När videosamtalet kopplas ser du din egen bild på skärmen, som sedan ersätts av samtalspartens bild när samtalet besvarats.



4. Justera kamerapositionen vid behov.
5. Tryck på  eller fall ihop mobilen för att avsluta samtalet.

Ringa ett röst-/videosamtal från Kontakter

Det är lätt att ringa någon vars nummer du har sparat i Kontakter.

1. Tryck  för att öppna kontaktlistan.
2. Bläddra till rätt kontakt.
3. Tryck  för att ringa ett röstsamtal. Tryck på vänster funktionsknapp och välj **Ring videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
4. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Ringa utlandssamtal




1. Tryck på och håll ned  för prefixet för utlandssamtal. Symbolen "+" föregår internationella landskoder.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
3. Tryck .

Ta emot samtal


När du får ett samtal ringer mobilen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån kan identifieras visas telefonnumret (eller ett namn om numret sparats i Kontakter).

1. Skjut isär mobilen för att besvara ett inkommande samtal


Obs!

- ▶ Avvisa ett inkommande samtal genom att antingen trycka på  eller genom att trycka två gånger på höger funktionsknapp.
- ▶ Om du ställer in **Svarsläge till Tryck lurknapp** (meny 2.0.4), kan du besvara samtalet genom att trycka på  efter du har öppnat luckan.
- ▶ Om svarsläget är inställt på **Valfri knapp**, besvaras samtalet genom tryck på valfri knapp förutom .


Allmänna funktioner

2. Avsluta samtalet genom att skjuta ihop mobilen eller trycka på .

Obs!

- ▶ Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder Kontakter eller andra menyfunktioner.
- ▶ När det kompatibla headsetet är anslutet kan du svara både genom att använda knappen på headsetet och med mobilens knappar. Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på .
- ▶ Du kan stänga av ringsignalen vid inkommande samtal genom att trycka ner höger funktionsknapp.

Genväg för att aktivera vibreringsläge

Aktivera Endast vibration-läget genom att hålla  nedtryckt efter att du öppnat mobilen.

Signalstyrka


Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn på mobilens display. Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du ställer dig nära ett fönster.

Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror med knappsetsen.

När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och personliga hälsningar samt antecknar händelser i kalendern måste du skriva text.

Ändra textinmatningsläge

1. När du har ett fält där det går att skriva tecken kan du se en indikator för textinmatningsläge i LCD-skärmens övre högra hörn.
2. Om T9-läget är på kan du ändra inmatningsläget till T9Abc, T9ABC, 123, T9abc genom att trycka på . Är T9-läget avstängt, kan inmatningsläget ändras till Abc, ABC, 123, abc.

Använda T9-läget

I T9-läget, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i mobilen. Allt eftersom fler tecken skrivs ändras ordet till den mest troliga möjligheten från ordboken.

Använda ABC-läget

Använd sifferknapparna [2abc] till [9pqw] för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som är märkt med den bokstav du vill skriva in:
 - ▶ En gång för den första bokstaven.
 - ▶ Två gånger för den andra bokstaven.
 - ▶ Och så vidare.
2. För att infoga ett mellanrum trycker du en gång på [0=]. Ta bort bokstäver genom att trycka på [C].

Använda 123-läget (siffror)

I 123-läget kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer). Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

Använda symbolläget

Med symbolläget kan du skriva ett antal symboler och specialtecken. Infoga symboler genom att välja **Alternativ** → **Infoga** → **Symbol**. Välj önskad symbol med hjälp av styrknappen och sifferknapparna och tryck sedan [OK].

Översikt av menyfunktioner

Du öppnar en meny genom att trycka **[OK]** på viloskärmen. Markera önskat objekt och tryck **[OK]** för att öppna undermenyn.

Du kan också gå direkt från huvudmenyn till en undermeny genom att trycka på sifferknappen för motsvarande funktion enligt följande. Huvudmenyn består av följande toppmenyer och undermenyer.

1. Spel & program	3. Kalender	5. Meddelanden
1.1 Mina applikationer	3.1 Kalender	5.1 Skapa nytt medd.
1.2 Inställningar	3.2 Att göra	5.2 Inkorg
2. Samtalsinställn.	3.3 Anteckning	5.3 E-post
2.1 Ring videosamtal	3.4 Privat anteckning	5.4 Utkast
2.2 Samtalslistor	3.5 Hitta datum	5.5 Utkorg
2.3 Samtalslängd	3.6 Inställningar	5.6 Skickat
2.4 Datavolymer	4. Multimedia	5.7 Mina mappar
2.5 Samtalskostnader	4.1 Kamera	5.8 Mallar
2.6 Vidarekoppl.	4.2 Videokamera	5.9 Smiley
2.7 Samtalsspärr	4.3 Musik	5.0 Inställningar
2.8 Fasta nummer	4.4 Röstmemo	
2.9 Samtal väntar		
2.0 Allmänna inst.		
2.* Videosamtalsinst		

6. Mina saker
6.1 Mina bilder
6.2 Mina ljud
6.3 Mina videor
6.4 Mina applikationer
6.5 Övrigt
6.6 Mitt minneskort
7. Yahoo
8. Kontakter
8.1 Lägg till nytt
8.2 Sök
8.3 Kortnummer
8.4 Grupper
8.5 Servicenummer
8.6 Eget nummer
8.7 Mitt visitkort
8.8 Inställningar

9. Verktyg
9.1 Snabbmeny
9.2 Alarm
9.3 Miniräknare
9.4 Tidtagarur
9.5 Enhetsomvandlare
9.6 Världstid
9.7 STK
*. Webbbläsare
*.1 Hem
*.2 Ange adress
*.3 Bokmärken
*.4 RSS-läsare
*.5 Sparade sidor
*.6 Historik
*.7 Inställningar

0. Anslutningar
0.1 Bluetooth
0.2 Server-synk.
0.3 USB-anslutningsläge
#. Inställningar
#.1 Profil
#.2 Mobil
#.3. Skärm
#.4 Tid och datum
#.5 Nät
#.6 Internetprofiler
#.7 Anslutningspunkter
#.8 Paketdataanslutning
#.9 Säkerhet
#.0 Minneshanterare
#.* Streaming-inställningar
#.# Återst. inställn.

Spel & program [Meny 1]

Mina applikationer

Meny 1.1

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Kan ha två mappar, eller Spel och Program. Standardmappen kan vara beroende av operatör/land. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster. Du kan skapa en mapp genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Inställningar

Meny 1.2

- **Profil:** Du kan se en profil och lägga till en ny profil.
- **Certifikatlista:** Se certifikatlistan för att använda Javaprogram

Samtalsinställn. [Meny 2]

Ring videosamtal Meny 2.1

Med den här menyn kan du ringa ett videosamtal. Mer information finns på sidorna 22 och 23.

Samtalslistor Meny 2.2

Alla samtal (Meny 2.2.1)

Med den här funktionen kan du visa en lista med missade, mottagna och uppringda samtal. Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till numret som du har markerat i listan. Du kan också spara numret i Kontakter.

Uppringda (Meny 2.2.2)

Med den här funktionen kan du visa en lista över ringda nummer, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Mottagna (Meny 2.2.3)

Med den här funktionen kan du visa en lista över mottagna samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Missade samtal (Meny 2.2.4)

Med den här funktionen kan du visa en lista över missade samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Samtalslängd Meny 2.3

Du kan visa samtalslängd sorterat på samtalstyp. Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj antingen delvis eller fullständig nollställning. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

Datavolym Meny 2.4

Du kan kontrollera skickad, mottagen och all volym data som överförs. Tryck på vänster funktionstangent för att välja fullständig nollställning, eller nollställning av den valda volymtypen.

Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

Samtalskostnader Meny 2.5

1. Den här funktionen visar samtalskostnader för Senaste samtal och Alla samtal.
2. Gör ändringar genom att trycka på mittknappen [Ändra] och ange PIN2-koden.
3. Välj mellan Enhet eller Valuta i Ange samtalskostnader. Beroende på dina inställningar, ditt SIM-kort och din operatör, visas samtalskostnaden under samtalslets gång.

Samtalsinställn.

4. I inställningen Ange gräns, välj På om du vill ange en kostnadsgräns. När en kostnadsgräns är bestämd och samtalskostnaden når gränsen kommer det inte vara möjligt att ringa upp samtal.

Vidarekoppl.

Meny 2.6

Det finns menyer för vidarekoppling av Röst- och Videosamtal.

1. När det inte finns några vidarekopplingar

Du kan mata in numret för vidarekoppling av ett samtal direkt eller söka efter det i telefonboken. Om du trycker på [Vidarekoppla], så skickar mobilen begäran till operatören när numret har matats in. Under tiden som begäran behandlas av nätet visas ett meddelande och en animation.

2. När vidarekopplingar redan är angivna

Visa en lista över angivna vidarekopplingar. Under tiden som begäran behandlas av nätet visas ett meddelande och en animation.

3. Alternativmeny

Om du efter du aktiverat meny Alla röstsamtal väljer meny Val längst ner i listan visas menyerna Avaktivera, Avaktivera alla, Visa status och Rensa listan.

Menyn Visa status visar dina nätinställningar. Om du väljer den här meny, visas ett meddelande och

en animering om att begäran utförs.

Därefter visas nätinställningarna när informationen tas emot från nätet.

Väljer du meny Avaktivera tas samtliga vidarekopplingar bort efter att du bekräftat ditt val. Menyvalet Rensa listan tar bort alla nummer i listan med vidarekopplingar.

Samtalspär

Meny 2.7

Det finns menyer för att spärra Röst- och Videosamtal.

Menyerna består av Röstsamtal, Videosamtal och Avakt. alla samt.

Menyvalen Röstsamtal och Videosamtal har följande undermenyer.

Menyn Samtalspär innehåller undermenyerna Alla utgående, Utg. utlandssamtal, Utg. utl.samt. utom t. Sverige, Alla ink. samtal och Inkommande utomlands.

Väljer du Alla utgående så spärras alla utgående samtal, väljer du Utgående utlandssamtal spärras samtal till utlandet och väljer du Utgående utlandssamtal utom till Sverige spärras alla utgående samtal utom samtal till nummer inom Sverige. Alla ink. samtal avvisar alla inkommande samtal och Inkommande utomlands avvisar alla inkommande samtal när du inte befinner dig i ditt hemnät.

Röst- och Videosamtal

1. För att aktivera spårtjänst, tryck ok O och skriv sedan in lösenordet för samtalsspären. Mobilens skickar en begäran om att nätet ska aktivera spårtjänsten och mottar sedan resultatet av aktiveringen. När resultatet kommer från nätet visas det.
2. Tryck på menyn Val för att öppna menyn för Utgående samtal. Välj menyn Val med funktionsknapparna från lägsta menynivån. Då visas Avaktivera, Avaktivera alla, Visa status och Ändra lösenord. På menyn Avaktivera kan du ta bort spårtjänsten genom att skriva in ditt lösenord för Spårservice. På menyn Avaktivera alla kan du ta bort samtliga samtalsspärar för nätet genom att skriva in ditt lösenord för Spårservice.

Menyn Visa status gör att du kan se den nuvarande konfiguration för nätet. När du väljer Visa status visas ett meddelande med en animering om att mobilen begär status från nätet och sedan visas statusen när nätet har svarat. När Ändra lösenord gör att du kan ändra lösenordet för spårtjänster.

Avaktivera alla

Du kan välja att avaktivera alla eller att inte göra det.

Fasta nummer

Meny 2.8

- ▶ **Slå på/Stäng av**
 - **PÅ:** Välj om du vill aktivera FDN (fasta uppringningsnummer) eller ej. Autentisering med PIN2-kod krävs.
 - **AV:** Välj om du vill aktivera FDN (fasta uppringningsnummer) eller ej. Autentisering med PIN2-kod krävs.
- ▶ **Fasta nummer:** Visar fasta nummer. Du kan ändra, lägga till eller radera fasta uppringningsnummer. Autentisering med PIN2-kod krävs om du vill göra ändringar, lägga till eller ta bort nummer i listan. Konfigurationen sparas på SIM-kortet. Informationen som sparas på SIM-kortet används när FDN begränsar utgående samtal.

Samtal väntar

Meny 2.9

Aktiverar tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

Allmänna inst.

Meny 2.0

Avvisa samtal

Du kan ställa in om du vill avvisa samtal.

Samtalsinställn.

Visa mitt nummer

- ▶ **Anges av nät:** Konfigurerar mobilen med operatörens standardinställningar.
- ▶ **På:** Ditt telefonnummer skickas när du ringer ett samtal.
- ▶ **Av:** Ditt telefonnummer skickas inte när du ringer ett samtal.

Återuppringning

Låter dig ställa in funktionen för återuppringning när ett samtal inte kopplats fram.

Svara metod

Låter dig ställa in hur du vill svara. Välj mellan **Tryck lurknapp**, **Skjut upp** och **Valfri knapp**.

Minut-ton

Avgör om en ljudsignal ska låta en gång varje minut under ett samtal.

Svarsläge Bluetooth

- ▶ **Handsfree:** Besvara ett samtal genom att använda ett Bluetooth-headset om det är anslutet.
- ▶ **Mobil:** Om du trycker på  för att svara kan du tala i luren. Om du trycker på knappen på Bluetooth-headsetet för att svara kan du tala i Bluetooth-headsetet. Det här är det ursprungligt valda svarssättet. När du pratar kan du byta från mobilen till headsetet eller från headsetet till mobilen.

Spara nytt nummer

På en meny kan du spara telefonnummer när du avslutar ett samtal om telefonnumret inte sparas i en telefonbok.

Luckstäng.inst.

När luckan är stängd kan du ange om samtalet är avslutat eller inte.

Videosamtalsinst. Meny 2.*

Du kan ställa in vad skärmen ska visa när du ringer/tar emot ett videosamtal.

- ▶ **Använd privat bild:** Bestäm om en privat bild ska visas eller inte.
- ▶ **Välj privat bild:** Välj vilken stillbild som ska visas.
- ▶ **Spiegel:** Välj det här alternativet för att aktivera spegeleffekten.
 - **På:** Visar bilden spegelvänd.
 - **Av:** Visar bilden som den är.

Kalender [Meny 3]












Kalendern

Meny 3.1

Kalenderfunktioner och sökningar

1. Kalenderinnehållet månadsvis.

Kontrollera kalenderns innehåll månad för månad. När du går in på den här menyen står markören på dagens datum.

Det som planerats för datumet som markören står på visas som en grå ruta. Tryck på snabbtangenter  för att visa föregående år och på  för att visa nästa år. Genom att trycka på  visas dagens datum. Tryck på  eller  för att visa föregående månad, och  eller  för att visa nästa månad. Bläddra mellan datum med hjälp av  /  /  / .

2. Detaljerad visning

Du kan använda ett detaljerat schema som visar hela innehållet i det schema som konfigurerats.

Lägga till ny händelse

Du kan lägga till en händelse. Konfigurera startdatum, slutdatum, starttid, sluttid, innehåll, typ av schema, repetition och påminnelse för varje schemapost.

Ta bort alla scheman

Med den här funktionen kan du ta bort allt sparad kalenderinnehåll.

Markera helgdagar

Du kan markera helgdagar i kalendern. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj Skriv in semester. Valt datum visas nu i rött.

Ta bort helgdagen genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val] och välja Rensa semester.

Påminnelser

Om du ställt in alarmer ringer det med det valda ljudet på inställd tid. Om påminnelsetiden är före kalendernoteringens starttid kan du ställa in alarmer på en ny tid.

Att göra

Meny 3.2

Visa ändra och lägg till uppgifter. Uppgifter visas i tidsordning. Uppgifter visas på olika sätt beroende på om de är slutförda eller inte.

Anteckning

Meny 3.3

Med anteckningar kan du visa och hantera sparade anteckningar och lägga till nya anteckningar.

Kalender

Privat anteckning Meny 3.4

Du kan skriva en privat anteckning om du vill skydda informationen. Ange en säkerhetskod för att få använda den här menyn.

Hitta datum Meny 3.5

Du kan ange namn och datum för t.ex. födelsedagar. Du kan kontrollera hur många dagar det är kvar till en viss händelse eller hur många dagar som gått sen en händelse.

Inställningar Meny 3.6

Kalendern (Meny 3.6.1)

Ange inställningar för visning av kalendern.

- ▶ **Standardvy:** Du kan ange standardvy för kalendern: månadsvy, veckovy
- ▶ **Starttid veckovis:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- ▶ **Veckan börjar på:** Du kan ange en dag som standarddag för att inleda veckan, söndag, måndag osv.

Skicka alla kalendrar och att göra via Bluetooth (Meny 3.6.2)

Skicka alla data i din kalender och/eller att göra-lista från din mobil till andra telefoner med Bluetooth.

Säkerhetskopiera kalender och att göra-uppgifter (Meny 3.6.3)

Du kan säkerhetskopiera filer i kalendern eller att göra-listan som finns sparade i mobilen när du sätter in ett externt minne.

Återställ kalender och att göra-uppgifter (Meny 3.6.4)

Du kan återställa säkerhetskopieringsfiler för kalender eller aktiviteter när du sätter in ett externt minne.

Minnesinfo. (Meny 3.6.5)

Du kan visa information om tillgängligt minne för Kalendern, Uppgifter, Anteckningar och Privata anteckningar.

Nollställ alla (Meny 3.6.6)

Du kan ta bort alla data från Kalendern, Uppgifter, Anteckningar och Privata anteckningar.






Multimedia [Meny 4]


Kamera

Meny 4.1


Med det här programmet kan du ta stillbilder. Ta bilder i önskad storlek och använd dem i adressboken, startskärmen och andra mer generella ändamål. När bilden är tagen kan den skickas som meddelande, e-post eller via Bluetooth/via meddelande, e-post eller Bluetooth.


1. Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna Val-menyn och göra följande inställningar.


- ▶ Bläddra mellan valmenyerna med  / .
- ▶ Välj önskat värde med  /  och bekräfta valet med .

Meny	Beskrivning
Gå till	Mappen Bilder öppnas och visar miniatyrbilder av de bilder som finns. Titta på bilderna genom att trycka  . Du kan också skicka den markerade bilden till någon annan som meddelande, e-post, eller via Bluetooth.
Storlek	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Bakgrundsbild, 176x144, Kontakter
Kvalitet	Superfin, Fin, Standard
Bildserie	En, Tre, Sex, Nio (Obs: bildstorleken avgör bildseriens längd.)
Ljusstyrka	Från -2,0 till 2,0 i intervall om 0,5. Ju högre värde, desto ljusare skärm.
Vitbalans	Justera bakgrundstonen på bilden i enlighet med miljön. Auto, Dagsljus, Molnigt, Belyst, Inomhus
Nattläge	Ta bättre bilder när det är mörkt genom att välja På.

Multimedia

Meny	Beskrivning
Rambild	Lägg på en av 10 rameffekter när du tar en bild. (endast tillgängligt i storleken Bakgrundsbild)
Timer	Fördröj kamerans utlösning, 3 sek, 5 sek, 10 sek.  visas när självutlösaren är aktiverad.
Effekt	Ingen, Svartvitt, Negativ och Sepia
Ljud	Välj slutarljud för kameran.
Minne	Välj vilket minne du vill använda, antingen mobilens minne eller det externa minnet.
Spegel	Aktivera speglingseffekten genom att välja På.
Växla kamera	Du kan ställa in kameran för aktivering av antingen den interna eller den externa kameran.
Förh.gr. skärm	Välj mellan att förhandsgranska i helbildsläge eller i helskärmsläge.

- När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].
- Rikta kameran mot det du vill fota och ställ in fokus. Tryck sedan på  för att ta bilden.

- Spara bilden genom att trycka på . Den sparas i mappen Bilder som ligger under Mina filer.






Obs!

- Tryck på den högra funktionsknappen [Bakåt] om du vill återgå till förhandsgranskningsläget utan att spara bilden.

Videokamera

Meny 4.2

Med det här programmet kan du spela in en videosekvens. I den här menyn kan du spela upp och titta på sparade videofiler. När en videosekvens har spelats in kan det skickas som Meddelande, E-post eller via Bluetooth.

- Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna menyn Val och göra följande inställningar.
 - Bläddra mellan valmenyerna med  / .
 - Välj önskat värde med  /  och bekräfta valet med .

Meny	Beskrivning
Gå till	Mappen Videor öppnas och visar miniatyrbilder av de videosekvenser som finns. Titta på videoklippen genom att trycka [OK] . Du kan också skicka det markerade videoklippet till någon annan via Meddelande, E-post eller Bluetooth.
Storlek	176x144, 128x96
Kvalitet	Superfin, Fin, Standard
Ljusstyrka	Från -2,0 till 2,0 i intervall om 0,5. Ju högre värde, desto ljusare skärm.
Vitbalans	Justera bakgrundstonen på videosekvensen i enlighet med miljön. Auto, Dagsljus, Molnigt, Belyst, Inomhus

Meny	Beskrivning
Nattläge	Ta bättre sekvenser när det är mörkt genom att välja På.
Effekt	Ingen, Svartvitt, Negativ och Sepia
Längd	Välj önskad inspelningstid. MMS, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.
Minne	Välj önskat minne, antingen Mobil eller Ext. minne.
Spegel	Aktivera speglingseffekten genom att välja På.
Röst	Välj om du vill spela in ljudet eller inte.
Växla kamera	Växla mellan kameror och aktivera den interna eller den externa..

Multimedia

- När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].
- Rikta kameran mot det du vill filma och ställ in fokus. Tryck på **[OK]** för att spela in.
Tryck sedan på **[OK]** för att stoppa inspelningen.
- ▶ Pausa inspelningen genom att trycka på höger funktionsknapp [Paus].
4. Tryck på **[OK]** för att spara videoklippet. Den sparas i mappen Videor som ligger under Mina filer.

Obs!

- ▶ Tryck på den högra funktionsknappen [Bakåt] om du vill återgå till förhandsgranskningsläget utan att spara videoklippet.

Musik

Meny 4.3

Senast spelade (Meny 4.3.1)

Spela upp den musik du lyssnade på senast i "Min musik".

Alla spår (Meny 4.3.2)

Du kan visa alla musikfiler som är lagrade i mobilen/det externa minnet.

Artister (Meny 4.3.3)

Du kan visa och spela musik sorterat per artist.

Album (Meny 4.3.4)

Du kan visa och spela musik sorterat per album.

Genrer (Meny 4.3.5)

Du kan visa och spela musik sorterat per genre.

Spellistor (Meny 4.3.6)













Du kan skapa dina egna spellistor genom att välja spår från menyn på Alla spår.

Blanda spår (Meny 4.3.7)

Om du vill spela upp musik i slumpvis ordning väljer du det här alternativet.

Röstmemo

Meny 4.4

1. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] för att visa alternativmenyn innan du spelar in.
 2. Gå till önskat menyval med / och tryck på .
 - ▶ **Längd:** Välj inspelningslängd mellan MMS-storlek, 30 sek, eller 1 min.
 - ▶ **Kvalitet:** Välj mellan 3 inspelningskvaliteter: Superfin (högst), Fin och Normal (lägst).
 - ▶ **Minne som används:** Välj om du vill spara ljudinspelningarna i mobilminnet eller i det externa minnet.
 - ▶ **Gå till Mina ljud:** Öppna mappen Ljudinspelningar i Ljud.
 3. Tryck på  för att göra en inspelning. När en inspelning är påbörjad visas inspelningstiden på skärmen. Avbryt inspelningen genom att trycka på Bakåt.
 4. För att avsluta inspelningen trycker du på . Den inspelade filen sparas automatiskt i mappen Röstanteckningar i Mina Filer, om du trycker på  igen, kan du göra en ny röstinspelning.
 5. Tryck på vänster funktionsknapp för att välja alternativ efter röstanteckningen.
 6. Välj önskad meny med / och tryck sedan .
- ▶ **Spela:** Spela upp röstinspelningen.
 - ▶ **Skicka:** Välj att skicka den inspelade filen med Meddelande, E-post eller Bluetooth genom att använda knapparna / och sedan trycka på .
 - ▶ **Filer:** Du kan döpa om eller visa information för en fil.
 - ▶ **Ta bort:** Välj den här meny om du vill radera en inspelad fil.
 - ▶ **Använd som:** Använd den inspelade filen som ringsignal för röstsamtal eller videosamtal.
 - ▶ **Gå till Mina ljud:** Öppna mappen Ljudinspelningar i Mina filer.
7. Tryck höger funktionsknapp om du vill stänga undermenyns fönster.

Meddelanden [Meny 5]

Skapa nytt medd. Meny 5.1

Meddelande (Meny 5.1.1)

Du kan skriva och redigera meddelanden med en kombination av text, bild, video och ljud.

1. Skriv in ditt meddelande i Meddelandefältet.

Val-menyer i Meddelandefältet

- **Infoga:** Du kan utföra följande åtgärder:

1. **Bilder:** Infoga en bild. (Befintlig bild/ta bild)
2. **Video:** Infoga ett videoklipp. (Ett videoklipp per sida)
3. **Ljud:** Infoga en ljudfil. (En ljudfil per sida)
4. **Symboler:** Infoga symboler. När du angett motsvarande siffror tryck på **[OK]**.
5. **Mall:** Infoga en färdig textmall. När du valt en mall, tryck på **[OK]**. Den markerade mallen infogas då i meddelandefönstret.
6. **Smiley:** Infoga en smiley i ett meddelande.

7. **Namn och nummer:** När du har sökt efter ett namn och ett nummer i telefonboken kan du infoga posten.

8. **Ny sida:** Lägg till en ny bild.

9. **Ämne:** Infoga ett ämne.

0. **Mer :** välj för att lägga till Visitkort, Schema, Anteckning, Att göra eller Mitt visitkort.

- **Spara som utkast:** Spara meddelandet i utkastsmappen.

- **Inmatningsätt:** Välj önskat läge för ordlistan.

- **Skriftspråk:** Välj det språk du vill skriva meddelandet på.

- **Lägg till i ordlista:** Lägg till ett ord i ordlistan.

2. Stäng menyen eller återgå till föregående meny efter inställningsundermenyerna genom att trycka höger funktionsknapp [Bakåt].

3. Tryck på mittknappen [Skicka] för att infoga mottagarens adress. När du har fyllt i minst ett mottagarfält skickar du meddelandet genom att trycka på bekräftelseknappen [Skicka]. Meddelandet sparas automatiskt i mappen Skickade objekt. Om meddelandet inte skickas blir det kvar i Utkorgen och får status misslyckat.

E-post (Meny 5.1.2)

Innan du skickar eller tar emot e-post måste du skapa ett e-postkonto.

1. Skriv in e-postadresserna till mottagarna i fälten To, Cc och Bcc. Tryck för att söka i kontakter.

Obs!

- ▶ Skriv in e-postadressen till den du vill skicka en kopia av meddelandet till i Kopia.
- ▶ Skriv in e-postadressen till den du vill skicka en dold kopia av meddelandet till i Bcc-fältet (Dold kopia).
- ▶ I fälten To (till), CC (kopia) och BCC (dold kopia) kan du endast ange korrekta e-postadresser. När du skrivit in en e-postadress visas ytterligare ett fält där du kan skriva in en adress till. Du kan ange upp till 20 mottagare i till To och Cc-fälten och 10 mottagare i BCC-fältet.

2. Flytta markören till Ämnesfältet och skriv in ämnet.
3. Skriv in meddelandetexten genom att flytta markören till Meddelandefältet.

4. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.

- ▶ **Infoga:** Använd den här menyn för att infoga specialtecken, mallar och kontakter. Det är också möjligt att bifoga multimediefiler (bilder, videor och ljud).
 - ▶ **Sök kontakter:** Använd den här menyn för att använda e-postadresser sparade i Kontakter. (Visas bara i Val-menyn när markören står i To/Cc/Bcc-fälten.)
 - ▶ **Senaste:** Du kan använda den e-postadress du senast skickade till.
 - ▶ **Spara som utkast:** Spara meddelandet i utkastsmappen.
 - ▶ **Visa bifogad fil:** Visar bifogade filer. (Det här valet är bara tillgängligt när det finns filer bifogade.)
 - ▶ **Ta bort:** Tar bort den bifogade filen. (Det här valet är bara tillgängligt när filerna redan är bifogade.)
 - ▶ **Inmatningssätt:** Välj önskat läge för ordlistan.
 - ▶ **Lägg till i ordlistan:** Lägg till ett ord i ordlistan.
 - ▶ **Skriftspråk:** Ändra skriftspråk.
 - ▶ **Ange e-postprioritet:** Välj prioriteten för de e-postmeddelanden du skickar.
5. När du skrivit färdigt ett e-postmeddelande skickar du det genom att trycka på .

Meddelanden

Inkorg

Meny 5.2

1. Visa mottagna meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan **[OK]** så att meddelaten visas.
2. Visa föregående eller nästa meddelande genom att använda **[<]**/**[>]**.
3. Visa ett MMS (avisering) genom att välja Hämta på meddelandeskärm bilden. Filen överförs och du kan titta på den när överföringen slutförts.

Obs!

MMS (avisering) och WAP push-meddelanden stöds inte.

E-post

Meny 5.3

1. Markera ett e-postkonto och tryck på **[OK]** för att se mottagna e-postmeddelanden.
2. I e-postlistan kan du använda den vänstra funktionsknappen [Val] för följande funktioner.
 - ▶ **Svara:** Svara på valt e-postmeddelande.
 - ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra det markerade e-postmeddelandet till andra mottagare.
 - ▶ **Hämta (endast POP3):** Hämta nya e-postmeddelanden.

- ▶ **Kopiera till (endast IMAP):** Kopiera det valda e-postmeddelandet.
- ▶ **Sök:** Sök efter ett e-postmeddelande.
- ▶ **Radera:** Ta bort e-postmeddelande.
- ▶ **Ta bort från server (endast POP3):** Ta bort meddelande eller e-postmeddelande från servern.
- ▶ **Meddelandesynkronisering (endast IMAP):** Synkronisera e-post för att hämta meddelanden från e-postservern.
- ▶ **Skapa nytt meddelande:** Skapa ett meddelande, ett e-postmeddelande eller ett röstmeddelande.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med det här alternativet kan du ta bort flera poster samtidigt.
- ▶ **Ange som läst/oläst:** Ange valt e-postmeddelande som läst eller oläst.
- ▶ **Sortera efter:** Du kan sortera e-post enligt villkoren.
- ▶ **Töm (endast IMAP):** Ta bort valda e-postuppgifter.
- ▶ **Meddelandeinformation:** Kortfattad information om meddelandet, bl.a. storlek, typ, datum, tid och filnamn.

Utkast

Meny 5.4

Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan för att göra ändringar i meddelandet.

Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.

- ▶ **Ta bort:** Ta bort det markerade meddelandet.
- ▶ **Ring:** du kan ringa röst- eller videosamtal.
- ▶ **Skicka:** Skicka det markerade meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Markera ett eller flera meddelanden som ska tas bort.
- ▶ **Filtrera:** Meddelanden visas enligt önskad meddelandetyp.
- ▶ **Meddelandeinformation:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid.

Utkorg

Meny 5.5

Utkorgen är en tillfällig lagringsplats för meddelanden som ska skickas.

Meddelanden som misslyckas att skickas hamnar också i Utkorgen. Till exempel hamnar e-post i utkorgen om e-postkontot inte är korrekt konfigurerat.

1. Välj ett meddelande.
2. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.

[För meddelanden som skickas/väntar på att skickas]

- ▶ **Ring:** du kan ringa röst- eller videosamtal.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- ▶ **Skicka inte:** Avbryt meddelandets status som skickar/väntar.
- ▶ **Meddelandeinformation:** Kontrollera meddelandetyp, datum, tid, storlek och var meddelandet är sparat.

[För ett meddelande som har misslyckats]

- ▶ **Skicka igen:** Skicka valt meddelande igen.
- ▶ **Spara som utkast:** Flytta meddelandet till Utkast.
- ▶ **Ring:** du kan ringa röst- eller videosamtal.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort det aktuella meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Du kan skriva ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- ▶ **Meddelandeinformation:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid.

Skickat

Meny 5.6

Här visas de meddelanden som du har skickat (meddelande/e-post).

[Alternativ]

- ▶ **Svara till:** Skapar ett svarsmeddelande till avsändaren eller till alla mottagare av meddelandet.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordrar det markerade meddelandet.

Meddelanden

- ▶ **Ring:** du kan ringa röst- eller videosamtal.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort det markerade meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt meddelande: Skriv ett nytt meddelande.**
- ▶ **Markera/avmarkera:** Markera ett eller flera meddelanden som ska tas bort.
- ▶ **Kopiera och flytta:** Om det är ett SMS kan du flytta det till SIM-kortet eller flytta till Mina saker/SIM-kortet.
- ▶ **Filtrera:** Meddelanden visas enligt önskad meddelandetyp.
- ▶ **Meddelandeinformation:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid.

Mina mappar Meny 5.7

Du kan flytta meddelanden som finns i Inkorgen eller i Skickade meddelanden till Mina mappar och tillbaka (till ursprungsmapparna).

Mallar Meny 5.8

Textmallar (Meny 5.8.1)

Vanligt förekommande fraser kan du lägga till, ändra och radera med vänster funktionsknapp [Val].

Obs!

Beroende på operatör sparas användbara fraser som standard.

Multimediemallar (Meny 5.8.2)

Skapa, ändra och visa tillgängliga mallar när du skapar MMS. Fem typer av mallar (Födelsedag, Hälsning, Semester, Tack, Förlåt) finns som standard.

Smileys Meny 5.9

Du kan lägga till, ändra och ta bort smileys. Du kan infoga en smiley när du skriver ett meddelande. Om du trycker på bekräftelseknappen kan du visa ikonerna.

Inställningar Meny 5.0

SMS (Meny 5.0.1)

Konfigurera inställningar för SMS.

1. **SMS-central:** Skriv in adressen till din SMS-central.
2. **Leveransrapport:** Genom att aktivera den här funktionen kan du se om ditt meddelande har kommit fram till mottagaren.
3. **Giltighetstid:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge dina SMS ska sparas av meddelandetjänsten.

- 4. Meddelandetyper:** Text, Röst Fax, X.400, E-post
Normalt används meddelandetyper Text. Du kan konvertera din text till andra format. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om den här funktionen.
- 5. Teckenkodning: Auto/Standardalfabet/Unicode.**
 - ▶ **Auto (standard):** Meddelanden med enkelbytecken kodas normalt med standardalfabet (GSM7). Meddelanden med dubbelbytecken (double-byte character) kodas automatiskt i unicode (UCS2).
 - ▶ **Standardalfabet:** Meddelanden med dubbelbytecken kodas som enkelbyte. Observera att dubbelbytecken med accenter eventuellt konverteras till enkelbytecken utan accent.
 - ▶ **Unicode:** Meddelanden kodas i dubbelbyte. Observera att du kanske betalar för dubbelt så många tecken.
- 6. Skicka lång text som:** Välj att skicka ett långt meddelande som flera SMS eller MMS.

MMS (Meny 5.0.2)

Konfigurera inställningar för MMS-meddelanden.

- 1. Hämtningssläge:** Du kan välja olika hämtningsslägen för när du använder ditt hemmanät och för när du använder ett annat nät (roaming). Välj **Hemmanät** om du vill ta emot MMS automatiskt. Om du väljer **Roamingnät** får du bara ett aviseringsmeddelande i inkorgen och du bestämmer då om du vill hämta ditt MMS eller inte.
- 2. Leveransrapport:** Välj om du vill begära en leveransbekräftelse av en mottagare, och om du tillåter att en leveransbekräftelse skickas till en avsändare.
 - ▶ **Begär rapport:** Välj om en leveransbekräftelse ska begäras för ett MMS
 - ▶ **Tillåt rapport:** Tillåt att leveransrapport skickas på begäran om sådan.
- 3. Svaralternativ:** Välj om du vill begära ett läskvitto av en mottagare och om du tillåter att läskvitto skickas till en avsändare.
 - ▶ **Begär svar:** Begär en bekräftelse på att ett MMS har lästs.

Meddelanden

- ▶ **Tillåt svar:** Tillåt att en bekräftelse på att ett meddelande har lästs skickas på begäran om sådan.
- 4. **Prioritet:** Ange prioritet för meddelanden (Låg, Normal eller Hög).
- 5. **Giltighetstid:** Ställ in giltighetstiden för ett meddelande när du skickar ett MMS. Meddelandet sparas endast på multimediasevernen under den tidslängd som konfigurerats.
- 6. **Sidvisn.tid:** Bestäm hur länge varje sida i ett meddelande ska visas.
- 7. **Skaparläge :** Välj meddelandeläge.
- 8. **Leveranstid:** Bestäm när meddelandet ska levereras till mottagaren. MMS-centralen levererar meddelandet när leveranstiden passerats.
- 9. **MMS-central:** Ställ in nätinformation, till exempel MMSC eller Internetprofilen, för att skicka MMS.

E-post (Meny 5.0.3)

Konfigurera inställningarna för att ta emot och skicka e-post.

1. **E-postkonto:** Skapa eller konfigurera ett e-postkonto, inklusive e-postserver och användar-ID.
2. **Tillåt svarsmeddelande:** Här bestäms om bekräftelse på att e-postmeddelande har lästs ska skickas på begäran om sådan.
3. **Begär e-postsvar:** Här anger du om du vill begära en bekräftelse på att ett e-postmeddelande har lästs.
4. **Hämtningsintervall:** Ställ in hämtningsintervall för automatisk hämtning av inkommande e-post från e-postservern. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda funktionen Hämtningsintervall.
5. **Inkludera meddelandet i Vidarebefordra och Svara:** Ange om du vill ha med originalmeddelandet när du vidarebefordrar eller svarar på det.
6. **Inkludera bilaga:** Bestäm om du vill ta med den bifogade filen när du vidarebefordrar meddelandet.
7. **Autohämtning vid roaming:** Ansluter automatiskt till e-postkonto när du rör dig i roaming-området.
8. **Meddelande vid ny e-post:** Du aviseras om nya e-postmeddelanden.

9. **Signatur:** Skapa en textsignatur som kan läggas till i slutet av e-postmeddelanden. När ett e-postmeddelande skickas kan signaturen läggas till (manuellt eller automatiskt) i slutet av det.
0. **Prioritet:** Ange prioritet för e-postmeddelanden (Låg, Normal eller Hög).

Videomeddelande (Meny 5.0.4)

Du kan skicka eller ta emot meddelandet med en videofil.

Röstmedd. (Meny 5.0.5)

Du kan skicka eller ta emot meddelandet med en röstfil.

Tjänstmeddelande (Meny 5.0.6)

Du kan konfigurera inställningar som Push-meddelanden (SI/SL).

- ▶ **Tjänstmeddelande:** Om det här alternativet är På, kommer alla tjänstmeddelande att tas emot.
- ▶ **Tjänstsäkerhet:** Du kan ändra de generella inställningarna för kvitton på Push-meddelanden (SI/SL).

Inforjänst (Meny 5.0.7)

- ▶ **Områdesinfo:** Ställ in status för mottagningen.
- ▶ **Kanaler:** Lägg till eller ändra kanaler.
- ▶ **Språk:** Välj språk genom att trycka på . Sedan visas informationstjänstmeddelandet på det språk du valt.

Mina saker [Meny 6]

Mina bilder

Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga länkar för att hämta bilder från Internet och Standardbilder.

Bilder tagna med kameran lagras i mappen Bilder och du kan skapa nya mappar för att hantera dem.

När en fil är markerad visas följande val när du trycker på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ **Skicka:** Skicka den markerade bilden som meddelande, e-post eller via Bluetooth/via Meddelande, E-post eller Bluetooth
- ▶ **Använd som**
 - **Bakgrundsbild:** Du kan använda en bild som tema för startskärmen.
 - **Kontaktbild:** Lägg till en bild till en kontakt. Den bilden visas sedan när du ringer eller blir uppringd av din kontakt.
 - **Start:** Välj en bild som skärmtema vid start.
 - **Avstängning:** Välj en bild till avstängningsbild.
- ▶ **Flytta:** Flytta filen till en annan mapp.
- ▶ **Kopiera:** Kopiera filen till en annan mapp.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort den markerade bilden.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med markeringsfunktionen kan du skicka, ta bort, flytta och kopiera flera filer åt gången.

▶ Filer

- **Ändra namn:** Döp om en bild.
- **Ändra:** Redigera bilder.

Obs!

- ▶ Ändra-menyn visas inte i mappen Standardbilder.

- **Filinfo:** visar information om vald fil.
- ▶ **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp i den markerade mappen.
- ▶ **Bildspel:** Bilderna kan visas som ett bildspel.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter datum, filtyp eller namn.
- ▶ **Listvy/Rutnätsvy:** Visa bilderna i en Listvy eller Rutnätsvy.
- ▶ **Minneshanterare:** Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

Mina ljud

Meny 6.2

I mappen Ljud finns det färdiga länkar för att hämta ringsignaler och musik, samt mappar med Standardljud och Röstanteckningar. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud och ringsignaler.

När en fil är markerad visas följande val när du trycker på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ **Skicka:** Skicka den markerade ljudfilen som meddelande, e-post eller via Bluetooth/via Meddelande, E-post eller Bluetooth.
- ▶ **Använd som**
 - **Röstringsignal:** Du kan använda ljudfilen som ringsignal för inkommande samtal.
 - **Videoringningssignal:** Du kan använda ljudfilen som ringsignal för inkommande videosamtal.
 - **Meddelandesignal:** Du kan använda ljudfilen som meddelandesignal.
 - **Start:** Du kan använda ljudfilen som startsignal.
 - **Avstängning:** Du kan använda ljudfilen som slutsignal.
- ▶ **Filinfo:** Visar information om den markerade ljudfilen.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter datum, filtyp eller namn.
- ▶ **Minneshanterare:** Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

Mina videor

Meny 6.3

Här kan du hantera eller skicka hämtade eller tagna videosekvenser.




Tryck på **[OK]** för att aktivera videofilen.

Följande funktioner kan du utföra med den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med Videosekvenser.

- ▶ **Skicka:** Skicka det markerade videoklipplet som meddelande, e-post eller via Bluetooth/via Meddelande, e-post eller Bluetooth.
- ▶ **Använd som:** Du kan använda videofilen som signal för när du får ett röst- eller videosamtal.
- ▶ **Flytta:** Flytta filerna till mobilminnet eller till det externa minnet.
- ▶ **Kopiera:** Kopiera filen som finns i mobilens minne eller ett externt minne.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort den markerade videon.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med markeringsfunktionen kan du skicka, ta bort, flytta och kopiera flera filer åt gången.
- ▶ **Filer**
 - **Ändra namn:** Ändra videons namn.
 - **Filinfo:** Visar information om den markerade videofilen.
- ▶ **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter namn, datum eller filtyp.
- ▶ **Listvy/Rutnätsvy:** Visa bilderna i en Listvy eller Rutnätsvy.


Mina saker

- ▶ **Minneshanterare:** Visa minnesstatus (för mobilen eller det externa minneskortet).

Med videospelaren kan du visa videor. Videofiler visas som miniatyrer i listan. Välj önskad video med knapparna  / . Markera önskad video och tryck . Spela upp för att visa videosekvensen.

- ▶ **Liggande visning:** Du kan visa videon i läget för liggande visning.

Obs!

- ▶ Du kan även visa videon i läget för bred visningsvinkel genom att trycka på .

- ▶ **Ljud av/Ljud på:** Sätt på/stäng av ljudet.
- ▶ **Ta bild:** Spara det som visas på den pausade skärmen som en bildfil (endast möjligt när uppspelningen är pausad).
- ▶ **Upprepa:** Ställ in val för upprepning (Av/En/Alla).
- ▶ **Filinfo.:** Kontrollera informationen för den fil som spelas upp.
- ▶ **Skicka:** Skicka videon som meddelande, e-post eller via Bluetooth/via Meddelande, E-post eller Bluetooth.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort den markerade videon.
- ▶ **Använd som:** Du kan använda videofilen som signal för när du får ett röst- eller videosamtal. Den här menyn förändras beroende på vilken typ av fil som väljs.

Mina applikationer Meny 6.4

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Den kan ha två mappar, inga mappar alls, eller Spel och program. Standardmappen kan vara beroende av operatör/land. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster. Du kan skapa en mapp genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Övrigt

Meny 6.5

Övriga filer förutom bilder, ljud, videor, spel och program lagras i den här mappen.

Mitt minneskort Meny 6.6

Om du köper ett externt microSD-minneskort kan du hantera större mängder innehåll. Se avsnittet Så här använder du ett microSD-minneskort på sidorna 19 och 20 för information om hur du sätter i och tar ur minneskortet.

Du kan hantera innehållet på samma sätt som du gör på mobilen.

Yahoo [Meny 7]

Du har tillgång till Yahoo Mobile Internet Service.

- ▶ **oneSearch:** Sök efter snabba svar.
- ▶ **E-post:** Visar ditt e-postkonto.
- ▶ **Väder:** Visar aktuella väderförhållanden och prognoser för olika platser i världen. Visa en vädersammanfattning för de sparade städerna. Om du väljer Öppen visas en detaljerad väderprognos för flera städer.
- ▶ **Lokalt och kartor:** Sök och bläddra efter lokala adresser, restauranger, barer, hotell mm.
- ▶ **Innehållstjänster:** Erbjuder ett mångsidigt innehåll: nyheter, ekonomi, underhållning och sport.
- ▶ **Kalender och adressbok:** Visar dina möten och all kontaktinformation. Möten och händelser som finns i kalendern visas också under vyn Idag.

- ▶ **Flickr:** Med Flickr-widjet kan du dela och ha med dig dina foton var du än befinner dig. När en användare registrerar sig på Flickr kan du se alla Flickr-foton och dina kontakter.

Obs!

- ▶ I vissa länder har du inte tillgång till Yahoo! Go p.g.a begränsningar i nätet.

Kontakter [Meny 8]

Lägg till nytt

Meny 8.1

Du kan lägga till ny kontaktinformation. Du kan ange namn, olika telefonnummer och e-postadresser till en ny kontakt. Du kan också lägga kontakten till grupper, lägga till en bild eller avatar, ge kontakten en speciell ringsignal och till och med skriva en anteckning om kontakten.

I de andra fälten kan du bland annat ange hemsida, URL, hemadress, företag, titel och företagsadress.

Möjligheten att lägga till och hantera kontaktinformation beror på tillgängligt minne.

Sök

Meny 8.2

Här kan du söka i kontaktinformationen. Som standard söker du på namn. Aktuell sökmetod och resultat visas i Sökfönstret. Du kan ringa ett telefonsamtal eller skicka ett meddelande till det markerade telefonnumret. Du kan söka efter telefonnummer eller gruppinformation i Kontakter.

Obs!

På menyn Inställningar kan sökningen utföras via efternamn.

Kortnummer

Meny 8.3

Med den här menyn kan du ställa in kortnummer. Kortnummer ställs in på tangenterna 2-9. Du kan lägga till kortnummer för en specifik kontakt med upp till 5 olika nummer och en kontakt kan ha flera kortnummer.

Grupper

Meny 8.4

Med hjälp av den här menyn kan du hantera gruppinformation (såväl information sparad i mobilen som på simkortet). Du kan lägga till, ändra och ta bort grupper. Om en personlig ringsignal inte valts för ett visst nummer används gruppsignalen för den grupp kontakten tillhör.

Service nummer

Meny 8.5

Visa listan med servicenummer, SDN (Service Dialling Numbers) tilldelade av din tjänsteleverantör (om det stöds av SIM-kortet). Bland dem finns nödsamtal, katalogsökningar och nummer till röstbrevlådor. När du valt ett servicenummer ringer du upp tjänsten.

Eget nummer

Meny 8.6

Med den här funktionen kan du visa telefonnumret på SIM-kortet. Du kan spara egna nummer som används på SIM-kortet.

Mitt visitkort

Meny 8.7

Skapa ett eget visitkort genom att trycka på den vänstra funktionsknappen Lägg till. När du har lagt in namn, nummer, e-postadress och bild kan du använda det som ett visitkort när du skickar ett meddelande.

Inställningar

Meny 8.8

Inst. för kontaktl (Meny 8.8.1)

- ▶ **Visa kontakter från:** Välj vilken kontaktinformation som ska visas (från mobilens minne, SIM-kortet eller bägge). Alla är standardinställningen.
- ▶ **Visa namn:** Du kan ställa in visningsordningen efter namn.
- ▶ **Visa bild:** Välj om en bild ska visas eller inte.

Synkronisera (Meny 8.8.2)

Skicka telefonbokens innehåll direkt till servern.

Obs!

- ▶ Den här tjänsten är inte tillgänglig i alla länder. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Kopiera (Meny 8.8.3)

Du kan kopiera kontakter från mobilens minne till SIM-kortet eller från SIM-kortet till mobilens minne. Du kan kopiera alla poster samtidigt eller en i taget.

Flytta (Meny 8.8.4)

Du kan flytta kontakter från mobilens minne till SIM-kortet eller från SIM-kortet till mobilens minne. Du kan flytta alla objekt samtidigt eller flytta ett i taget.

Kontakter

Skicka alla kontakter via

Bluetooth (Meny 8.8.5)

Skicka all information i din mobilens telefonbok till andra mobiler via Bluetooth.

Säkerhetskopiera kontakter

(Meny 8.8.6)

Spara all information som finns i mobilens telefonbok på ett externt minne som ett vcard.

Återställ kontakter (Meny 8.8.7)

Återställ all telefonboksinformation som finns i ett externt minne till mobilminnet i form av ett vcard.

Rensa kontakter (Meny 8.8.8)

Ta bort all kontaktinformation. Du kan ta bort alla kontakter i såväl mobilminnet som i SIM-kortet.

Minnesinfo. (Meny 8.8.9)

Du kan kontrollera statusen för kontakminnet på den här menyn.

Verktyg [Meny 9]


Snabbmeny


Meny 9.1

Du kan ange funktioner som ska sparas i snabbmenyn. Om du sparar de funktioner som du ofta använder i snabbmenyn så kan du komma åt dem enkelt med en enda knapptryckning.

Alarm

Meny 9.2

När du ställt alarmet, visas  i indikatorfältet. Alarmet ljuder på den inställda tiden.

Tryck på  för att stänga av alarmet. Välj vänster funktionsknapp (snooze) och välj snooze-intervall. Alarmljudet tystnar och återtas efter den valda snooze-tiden. Du kan ställa in upp till 5 alarm.

1. Välj önskat alarm som du vill ställa in i alarmlistan. Om det inte finns något alarm trycker du på den vänstra funktionsknappen [Lägg till], så kan du ställa in ett alarm.
2. **Ställ/Avbryt alarm:** Ställ eller avbryt alarmet med hjälp av alternativen för att ställa eller välja alarmtid.
3. **Ange alarmtid:** Ange önskad alarmtid genom att ange timme och minut. Välj antingen "AM" eller "PM". De valen är synliga om mobilen är inställd på att visa tid med 12-timmarsformat.

4. **Välj repetitionsinställning:** Välj önskad repetitionsinställning med  /  eller välj önskad inställning från listan genom att trycka på vänster funktionsknapp [Lista].
5. **Välj alarmsignal:** Välj alarmsignal genom att trycka på vänster funktionsknapp [Redigera].
6. **Skriv anteckning:** Ange alarmnamn.
7. **Snooze:** Ange alarmets snooze-tid.

Obs!

- ▶ Alarmet slås på även om mobilen är avslagen.

Miniräknare

Meny 9.3

Med räknarmodulen kan du utföra grundläggande aritmetiska funktioner som addition, subtraktion, multiplikation och division samt några matematiska funktioner. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad).

Verktyg

Tidtagarur Meny 9.4

Med tidtagaruret kan du ta reda på hur lång tid något tar/ta tid på lite olika saker.

Enhetsomvandlare Meny 9.5

Om du vill konvertera valuta, ytmått, längd, vikt, temperatur, volym och hastighet ska du använda den här menyn.

Världstid Meny 9.6

Världstidsfunktionen ger information om vad klockan är i större städer i världen.

STK (SIM-tjänst) Meny 9.7

Beroende på om du med ditt SIM-kort kan använda SAT-tjänster (SIM Application Toolkit) eller inte, kan den här menyn (Meny 9.7) se ut på lite olika sätt.

Om ditt SIM stödjer SAT-tjänster kommer den här menyn innehålla namn på operatörsspecifika tjänster lagrade på SIM-kortet, till exempel "Special". Om så är fallet, se informationen som levererades med ditt SIM-kort för mer information om hur dessa tjänster används.

Webbläsare [Meny *]

Hem

Meny *.1

Du kan starta en webbläsare och få tillgång till den aktiverade profilen i Webbläsarinställningar.

Ange adress

Meny *.2

Du kan själv skriva in en URL-adress och öppna den tillhörande webbsidan.

Bokmärken

Meny *.3

Du kan spara dina favoriter eller oftast besökta URL-adresser/sidor. I menyn Bokmärken kan du använda funktionerna Skicka, Lägg till ny, Ändra, Markera/avmarkera och Ta bort. Ett flertal förkonfigurerade URL-adresser finns lagrade som favoriter.

RSS-läsare

Meny *.4

RSS-läsaren hämtar och ger dig uppdaterade nyheter från de webbplatser som finns registrerade i din mobil.

Sparade sidor

Meny *.5

Mobilens sparade sidor visas som en offlinesida. Upp till 20 sidor kan sparas.

Historik

Meny *.6

Du kan visa en lista med de sidor som du har besökt.

Inställningar

Meny *.7

Du kan ändra webbläsarens inställningar för hur du ansluter och visar sidor.

Profil (Meny *.7.1)

Välj en lämplig profil genom att trycka på . Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

Inställningar för utseende

(Meny *.7.2)

► Teckenkodning

Änger webbläsarens standardtecken.

► Skrollning

Med den här funktionen kan du ange bläddringshastigheten genom att välja antalet rader som ska bläddras. På menyn kan du välja 1, 2 eller 3 rader.

► Visa bild

Här kan du aktivera eller avaktivera visning av bilder i webbläsaren.

Webbläsare

Obs!

- ▶ Om du aktiverar den här funktionen fördröjs visning av bilder till dess överföringen slutförts. Om du avaktiverar den här funktionen hindras webbläsaren från att hämta bilder från servern, vilket gör överföringen snabbare.

▶ Javascript

Välj om JavaScript ska vara På eller Av.

Cache (Meny *.7.3)

Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i mobilen. När en sida har lagrats i cachen går det mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill visa samma sida.

Cookies (Meny *.7.4)

Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som överförs från servern. Om du avaktiverar den här funktionen kommer cookies inte att lagras i mobilen.

Säkerhet (Meny *.7.5)

Certifikatlista

Välj det certifikat som du vill visa.

Rensa session

Välj det här för att rensa säkra datasessioner (WTLS/TLS).

Återställ inställningar (Meny *.7.6)

Välj det här om du vill återställa webbläsaren till mobilens standardinställningar.

Anslutningar [Meny 0]

Bluetooth

Meny 0.1

Bluetooth-anslutning

Din mobil har inbyggd Bluetooth trådlös teknologi som gör det möjligt att ansluta din mobil trådlöst till andra Bluetooth-enheter som till exempel en handsfree, PC, PDA eller andra telefoner.

Du kan till exempel ha en konversation via ett trådlöst headset eller surfa på Internet trådlöst uppkopplad genom en mobiltelefon. Du kan också till exempel utbyta visitkort, kalenderposter och bilder.

Obs!

- ▶ Vi rekommenderar att mobilen och Bluetooth-enheten du vill upprätta kommunikation emellan befinner sig inom 10 meter från varandra. Anslutningen kan förbättras om det inte står några fasta föremål mellan mobilen och Bluetooth-enheten.

1. Komma igång

- **Meny** → **Anslutningar** → **Bluetooth**
→ **Slå på/Stäng av**
För att använda Bluetooth-funktionerna måste du först **Slå på** dem.

2. Bluetooth-inställningar

- **Meny** → **Anslutningar** → **Bluetooth**
→ **Inställningar**
 - **Enhetssynlighet:** När [Mobilens synlighet] är inställd på [Synlig] kan andra enheter hitta din mobil när de söker efter en Bluetooth-enhet. Väljer du [Dold] kommer andra enheter inte hitta din mobil när de söker efter en Bluetooth-enhet.
 - **Enhetens namn:** Ge din mobil ett namn eller döp om den. Det namn du väljer visas när mobilen hittas av andra enheter. Mobilens namn visas bara på andra enheter när [Mobilens synlighet] är inställd på [Synlig].
 - **Tjänster som stöds:** Du kan visa en lista över enheter, t.ex. headset- och handsfree-tillbehör som kan användas på den här Bluetooth-kompatibla mobilen.
 - **Min adress:** Här kontrollerar du Bluetooth-adressen.

Anslutningar

Obs!

- ▶ När du använder Bluetooth-enheten i mobilen medför det säkerhetsrisker för mobilen. Därför rekommenderar vi att Bluetooth-synligheten sätts till Dold efter att inställningar och hoppningar är gjorda. För inkommande filer via Bluetooth, oavsett om det är mellan hopparade enheter eller ej, kan du välja att ta emot eller avvisa överföringen efter att du verifierat sändaren.

3. Söka efter och para ihop en ny enhet

<Söka efter enhet>

Du kan söka efter en ny enhet på följande meny.

• **Meny** → **Anslutningar** → **Bluetooth** → **Sök efter ny enhet**

<Hoppning av enheter>

1. Om du vill söka efter en Bluetooth-enhet att para ihop trycker du på **Lägg till ny enhet**.
2. På skärmen visas meddelandet **Söker efter enheter. Bluetooth-enheter inom 10 meters räckvidd hittas**.
3. Om några Bluetooth-enheter hittas visas de i en lista på skärmen. Om inga Bluetooth-enheter hittas får du en fråga om du vill söka på nytt.

4. Hoppningsprocedur

- Tryck på **[OK]**. En dialogruta öppnas på skärmen där du anger ditt lösenord.
- När du har skapat ett lösenord (med mellan 1 och 16 siffror) måste användaren av den andra enheten ange lösenordet för hoppning. Användaren av den andra enheten måste känna till lösenordet i förväg för att bli autentiserad.

<Ta bort enheter>

1. Välj en enhet du vill koppla bort på skärmen **Hopparade enheter**.
2. Välj enhet genom att trycka på **Ta bort** eller genom att trycka på **Val >** **Ta bort**. **Ta bort** alla hopparade enheter genom att välja **Val >** **Ta bort** alla.

<Överföra data med Bluetooth>

1. Om du vill överföra data från din mobil till en annan Bluetooth-enhet, välj först det program där informationen finns sparad. Om du till exempel vill skicka data från mappen **Mina filer** till en annan enhet, välj **Meny** → **Mina saker** → **Mina bilder/Mina ljud/Mina videor/Övrigt/ Externt minne** → **Välj de data som ska skickas** → **Skicka** → **Bluetooth**

2. Överföra data

- 1) Hoppard enhet visas. Om den önskade enhet inte finns med i listan väljer du [Uppdatera].
- 2) Välj den enhet du vill överföra data till bland enheterna på skärmen och tryck på **[OK]**.
- 3) Om den andra parten väljer [Ja] på [Anslutningsförfrågan] överförs uppgifterna.

Server-synk.

Meny 0.2

Obs!

- ▶ Den här tjänsten är inte tillgänglig i alla länder. Kontakta din operatör för mer information.

Om din operatör stödjer synkroniseringstjänster kan du använda den här funktionen för att synkronisera data i mobilen med data på en server som exempelvis Kontakter, Kalender, Att göra och Anteckningar över nätet.

USB-anslutningsläge Meny 0.3

Du kan aktivera USB-anslutningsläget i mobilen för flera olika ändamål.

Om du använder masslagringsfunktionen med exempelvis USB-minnen väljer du Masslagring på den här menyn. Masslagring är endast tillgängligt för externa minneskort.

Om du använder datatjänster som datorprogram kan du välja Datatjänst på den här menyn.

Inställningar [Meny #]

Profil

Meny #.1

Du kan välja ringsignal eller vibration för inkommande samtal och i profilen ställa in ljud och volym på ringsignal, knappljud och ljudeffekt.

Mobil

Meny #.2

Automatiskt knapplås (Meny #.2.1)

Om du aktiverar den här funktionen så låses knappsatsen automatiskt efter en förinställd tid när luckan stängs.

Språk (Meny #.2.2)

Välj språk för skärtexterna. Du kan välja Automatisk på språkmenyn så används det språk som används på SIM-kortet.

Energispar (Meny #.2.3)

När du inte använder mobilen kan du spara på ström genom att aktivera den här menyn.

Mobilinfo (Meny #.2.4)

Den här funktionen visar telefonnumret på SIM-kortet, modell, namn och mjukvaruversion på mobiltelefonen.

Skärm

Meny #.3

På den här menyn kan du göra skärminsningsalternativen och menyens grafiska gränssnitt personliga.

Skärmtema (Meny #.3.1)

Du kan välja vilket skärmtema som ska visas på huvudskärmen.

Viloläge

- ▶ **Bakgrundsbild:** Välj en bild som ska visas på huvudskärmen.
- ▶ **Visa:** Välj vad som ska visas på skärmen i viloläge: Klocka, Klocka och knappguide, Dubbel klocka, Knappguide, Inget, Kalender + Klocka eller Kalender.
- ▶ **Klocktyp:** Välj vilken klocktyp: Liten, Stor eller analog.
- ▶ **Teckenfärg för klocka:** Välj färg på klockan.

Start

Du kan välja bilden som ska visas när du slår på mobilen.

Avstängning

Du kan välja bilden som ska visas när du stänger av mobilen.

Menyutseende (Meny #.3.2)

Välja önskat menyutseende, Rutnät eller En och en.

Font (Meny #.3.3)

Du kan ställa in stil, storlek och färg på de tecken du slår in med hjälp av /.

Bakgrundsbelysning (Meny #.3.4)

Du kan ange tidsgräns för bakgrundsbelysning och ljusstyrka på startskärmen och tidsgräns för knappatsen individuellt.

Tema för mobilen (Meny #.3.5)

Du kan ställa in mobiltema: vitt eller svart

Välkomstmeddelande (Meny #.3.6)





Du kan mata in meddelandet som visas när mobilen slås på.

Tid och datum

Meny #.4

Även om lokal tid automatiskt ställs in när mobilen registreras på nätet kan användare konfigurera tid och datum direkt i den här menyn. Tiden som konfigureras av användaren är giltig endast så länge mobilen är påslagen.

Tid

1. Välj Tid på Tid och datum-listan och tryck sedan på .
2. Ställ markören på önskat fält, Timmar, Minuter eller am/pm med hjälp av navigeringsknapparna. (När du valt 12-timmar som Tidformat)
3. Ange Timmar och Minuter med sifvertangenterna.
4. Välj tidformat med hjälp av /.
5. Bläddra neråt för att välja hur timsignalen ska låta, t.ex. Av, Gökur eller Ringklocka.
6. Tryck på mittenknappen  för att ställa in den tid du specificerat.

Inställningar

Datum

1. Välj Datum på Tid och datum-listan och tryck sedan på **OK**.
2. Välj datumformat med hjälp av **←** / **→**.
3. Ange Dag, Månad och År med sifvertangenterna.
4. Tryck på mittenknappen **OK** för att ställa in det datum du specificerat.

Auto. datum/tid

När den automatiska uppdateringen är På uppdateras datum och tid automatiskt utifrån den aktuella tidszonen. Om Bekräfta först är valt bekräftas tid och datum innan de uppdateras automatiskt.

Sommartid

Välj om du vill aktivera funktionen för sommartid eller inte. Du kan ställa in sommartid med en eller två timmars förskjutning.

Nät

Meny #.5

Välj nät (Meny #.5.1)

Välj mellan Automatisk eller Manuell.

- ▶ **Automatisk:** Med den här funktionen utförs nätsökning och registrering på nätet automatiskt. Den rekommenderas för bästa service och kvalitet.
- ▶ **Manuell:** Alla för tillfället tillgängliga nät för 2G(GSM) och 3G(UMTS) visas och du kan välja att registrera dig på ett av dem. Om registreringen på nätet misslyckas visas nätlistan igen och du kan välja ett annat att registrera dig på.

Obs!

- ▶ När luren förlorar kontakten med nätet i manuellt läge visas meddelandet där du kan välja bland tillgängliga nät i viloskärmen.

Nätläge (Meny #.5.2)

Du kan ställa in vilken typ av nät som ska sökas när nät söks i menyn Välj nät

Förvald lista (Meny #.5.3)

Om nät söks automatiskt kan du lägga till nät som du föredrar att ansluta till. Du kan välja mellan följande alternativ:

Internetprofiler Meny #.6

På den här menyn visas Internetprofiler. Du kan skapa nya, ta bort eller göra ändringar i profiler med hjälp av Alternativ-menyn. Du kan däremot inte ta bort eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

Anslutningspunkter Meny #.7

I den här menyn visas en lista över anslutningspunkter. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Val-menyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

Paketdataanslutning Meny #.8

Väljer du "Om möjlighet finns", registreras mobilen automatiskt till ett GPRS-nät när du slår på den. Väljer du "Vid behov" upprättas GPRS-anslutningen när du ansluter till en WAP- eller programtjänst, och avslutas när du avslutar WAP- eller programanslutningen.

Säkerhet Meny #.9

PIN-begäran

När det här är valt till På blir du ombedd att slå PIN-koden varje gång du slår på mobilen.

Obs!

- ▶ Tryck på höger funktionsknapp i fönstret för PIN-kod så återgår du till föregående steg.
- ▶ Om felaktig PIN-kod anges 3 gånger blir PIN-koden ogiltig. Då måste du ange PUK-koden för att konfigurera PIN-koden på nytt.
- ▶ Högsta antalet gånger du får skriva in PUK-koden är 10. (Obs: Om du anger en felaktig PUK-kod 10 gånger blockeras SIM-kortet och måste ersättas.)
- ▶ Om begäran om PIN-kod inte kan avaktiveras p.g.a. inställningar från din operatör kommer du inte kunna välja det här menyalternativet.

Inställningar

Mobillås

Du kan låsa mobilen. Följande fyra låsfunktioner finns tillgängliga.

Vid påslagning: Låser mobilen varje gång den slås på.

Vid byte sv SIM-kort: Låser mobilen när SIM-kortet har bytts ut.

Omedelbart: Låser mobilen omedelbart.

Ingen: Avaktiverar låsfunktionen. Du måste slå in din säkerhetskod för att bekräfta ditt val.

► För att låsa upp mobilen måste du ange säkerhetskoden.

Ändra koder

Du kan ändra PIN, PIN2 och mobilens lösenord.

PIN-kod

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörigt användande.

Obs!

- Om du anger en felaktig PIN-kod 3 gånger i följd i textfönstret för PIN-kod blir PIN-koden ogiltig. Om det händer måste du ange PUK-koden för att konfigurera PIN-koden på nytt. Högsta antalet gånger du får skriva in PUK-koden är 10. (Obs: Om du anger en felaktig PUK-kod 10 gånger blockeras SIM-kortet och måste ersättas.)

Pin2-kod

PIN2 är en förkortning för Personal Identification Number 2 och används för att förhindra obehörigt användande, precis som med PIN-koden. Proceduren för att ändra PIN2 är samma som för att ändra PIN-kod. Om en felaktig PIN2-kod anges 3 gånger blir PIN2-koden ogiltig. Om det händer måste du ange PUK2-koden för att konfigurera PIN2-koden på nytt. Det högsta antalet gånger du får försöka att skriva in PUK2-koden är 10, precis som för PUK1. Om PUK-koden anges felaktigt 10 gånger blir PIN2-koden ogiltig.

Säkerhetskod

Säkerhetskoden används för att ändra mobiltelefonens lösenord. Högsta antalet gånger du får skriva in säkerhetskoden är inte begränsat, till skillnad från PIN och PIN2.

Minneshanterare Meny #.0

Telefonens gemensamma minne (Meny #.0.1)

Den här funktionen visar status för användarminnet på mobiltelefonen. Eftersom funktionen genom söker hela filsystemet tar den några sekunder att genomföra.

Telefonens tilldelade minne

(Meny #.0.2)

Den här funktionen visar status för minnet tilldelat till användaren. Normalt innehåller det SMS, Kontakter, Kalender, Att göra, Anteckningar, Alarm, Samtalslistor, och Bokmärken. Det ger en klar bild över utnyttjat värde jämfört med totalt värde för varje post.

SIM-minne (Meny #.0.3)

Den här funktionen visar status för användarminne på SIM-kortet.

Externt minne (Meny #.0.4)

Den här funktionen visar status för användarminne på det externa minneskortet. Den här funktionen visar förhållandet mellan använt och ledigt minne.

Huvudlagringsinställning

(Meny #.0.5)

Du kan välja att lagringsplats för den hämtade filen: i mobilen eller på ett externt minne.

Streaming-inställningar

Meny #.*

Du kan ändra nätinställningarna för Streaming-uppspelning.

Återst. inställn. Meny #.#

Välj det här alternativet för att återställa mobilens ursprungliga standardinställningar. Du måste då ange säkerhetskoden.

Tillbehör

Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. Väj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov.

Laddare

För att kunna ladda batteriet.



Standardbatteri



Stereoheadset



Obs!

- ▶ Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- ▶ Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- ▶ Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar du det regionala serviceföretaget eller en representant.

BEGRÆNSET GARANTI

1. HVAD GARANTIEIEN OMFATTER:

LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:

- (1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet er købt.
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
- (4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes dermed ikke af denne begrænsede garanti.
- (5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
- (6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG's kundeserviceafdeling. LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEIEN IKKE OMFATTER:

- (1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
- (2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
- (3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller produktionsfejl.
- (4) Følger af at LG's kundeserviceafdeling ikke blev kontaktest af køberen og informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

- (5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
- (6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
- (7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
- (8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af normal brug.
- (9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne grænseværdier.
- (10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
- (11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:

Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.

VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.

Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.





|| KF310 || BRUGERMANUAL

Dette dokument er brugermanualen til videomobiltелефonen LG KF310 3G. LG Electronics forbeholder sig alle rettigheder til dette dokument. Det er forbudt at kopiere, redigere og distribuere dette dokument uden tilladelse fra LG Electronics.



Bortskaffelse af din gamle telefon

1. Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/CE.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Indholdsfortegnelse

For din sikkerhed	6	Spil og progr.	28
Retningslinjer for sikker og effektiv brug	7	Mine applikationer	
Funktioner i KF310	12	Indstillinger	
Telefonens dele		Opkald	29
Sådan kommer du i gang	16	Foretag videoopkald	
Installation af USIM-kortet og batteriet		Opkalds-logs	
Opladning af batteriet	18	Alle opkald	
Afbrydelse af opladeren	19	Kaldte numre	
Sådan bruger du et microSD-hukommelseskort		Modtagne opkald	
Formatering af hukommelseskort	20	Tabte opkald	
Sådan tændes eller slukkes telefonen	21	Opkaldsvarighed	
		Datavolumen	
		Opkaldspris	30
		Viderestil opkald	
		Opkaldsblokering	31
		Fast nummer	32
		Opkald venter	
Generelle funktioner	22	Alm. indstillinger	
Sådan foretager og besvarer du opkald		Afvis opkald	
Besvarelse af et opkald	23	Send mit nummer	
Indtastning af tekst	24	Autogenopkald	
		Svartilstand	
		Minuttone	33
		BT svartilstand	
		Gem nyt nummer	
		Telefonen slukket	
Oversigt over menufunktioner	26	Videopkaldsindstil.	

Kalender 34

Kalender

Opgaver

Memo

Privat memo 35

Find dato

Indstillinger

Kalender

Send kalender + opgaveliste via bluetooth

Sikkerhedskopier kalender og opgaveliste

Gendan kalender og opgaveliste

Hukommelsesinfo

Ryd alt

Multimedie 36

Kamera

Videokamera 37

Musik3 39

Senest afspillet

Alle spor

Kunstnere

Album

Gener

Afspilningslister

Bland numre

Diktafon

Meddelelser 41

Opret ny meddelelse

Meddelelse

Email 42

Indbakke 43

Mail-boks

Kladder 44

Udbakke

Sendt 45

Mine mapper

Skabeloner

Tekstskabelon

Multimedieskabeloner

Emoticon 46

Indstillinger

Tekstmeddelelse

Multimedieddelelse

E-mail 47

Videomail-center 48

Talemeddelelse

Service-meddelelse

Serviceinfo

Indholdsfortegnelse

Mine ting 49

Mine billeder

Mine lyde 50

Mine videoer

Mine applikationer 51

Andre

Mit hukommelseskort

Yahoo 52

Kontakter 53

Tilføj ny

Søg

Lynopkald

Grupper

Tjenesteopkaldsnr. 54

Eget nummer

Mit visitkort

Indstillinger

Kontaktlisteindst.

Synkroniser kontakt

Kopier

Flyt 55

Send alle kontakter via Bluetooth

Sikkerhedskopier kontakter

Gendan kontakter

Ryd telefonbog 55

Hukommelsesinfo

Værktøj 56

Hurtigmenu

Alarmer

Lommeregner

Stopur 57

Omregner

Verdenstid

STK (USIM-tjeneste)

Browser 58

Hjem

Indtast adresse

Bogmærker

RSS-læser

Gemte sider

Historik

Indstillinger

Profiler

Indstillinger for visning

Cache 59

Cookies

Sikkerhed

Gendan indstillinger

Tilslutninger 60**Bluetooth**

Serversynkron. 62

USB-forbindelsestilstand

Indstillinger 63**Profiler****Tlf.**

Autom. tastaturlås

Sprog

Strømsparer

Telefon-info

Skærm

Skærm tema

Menustil 64

Skrifttype

Baggrundslys

Telefontema

Velkomsthilsen

Dato & Tid**Tid**

Autoopdat. dato/tid 65

Sommertid

Netværk

Vælg netværk

Mobilnet

Foretrukne 65**Internetprofiler**

Adgangspunkter 66**Pakkeforbindelse****Sikkerhed**

Hukommelsesstyring 68

Almindelig telefonhukommelse

Reserveret telefonhukommelse

USIM-hukommelse

Ekstern hukommelse

Indstillinger for primært lager

Streamingindstillinger**Gendan indstillinger**

Tilbehør 69

Tekniske data 70

For din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes. Yderligere oplysninger findes i denne manual.

ADVARSEL!

- Mobiltelefoner skal altid holdes slukket ombord på fly.
- Undlad at holde telefonen i hånden under kørsel.
- Brug ikke telefonen i nærheden af tankstationer, brændstofdepoter, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted.
- Brug KUN ORIGINALLE batterier og opladere for din egen sikkerheds skyld.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

FORSIGTIG!

- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor er det tilrådeligt ikke udelukkende at være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald.
- Benyt udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at skade telefonen.
- Alle radiosendere har en vis risiko for interferens med elektroniske produkter i nærheden. Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.
- Batterier bør bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning.
- Undlad at skille telefonen eller batteriet ad.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed)

Denne mobiltelefon model KF310 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for udsættelse af radiobølger.

Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der omfatter sikkerhedsmarginer, der skal sikre alle personers sikkerhed uanset disses alder eller helbred.

- ▶ Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektive niveau på alle anvendte frekvensbånd.
- ▶ Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.

- ▶ Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- ▶ Den højeste SAR-værdi for denne model af telefonen testet med DASY4 under brug ved øret er 0.562 W/kg (10 g).
- ▶ Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1.31 W/kg i gennemsnit over 1 g væv.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL!

- Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farlig.
- ▶ Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- ▶ Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.
- ▶ Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne.
- ▶ Tab ikke enheden.
- ▶ Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- ▶ Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- ▶ Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- ▶ Oplad ikke håndsættet i nærheden af brændbart materiale, da håndsættet kan blive varmt og dermed udgøre en brandfare.
- ▶ Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder eller alkohol).
- ▶ Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- ▶ Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- ▶ Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- ▶ Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstripen.
- ▶ Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- ▶ Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- ▶ Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødigt.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- ▶ Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- ▶ Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- ▶ Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- ▶ Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- ▶ Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- ▶ Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- ▶ Kør ind til siden, og stop bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- ▶ Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.

- ▶ Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan resultere i funktionsfejl på airbaggen eller forårsage kvæstelser pga. ukorrekt funktionalitet.
- ▶ Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for håndsættet tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Områder med brand- og eksplosionsfare

- ▶ Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- ▶ Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- ▶ Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- ▶ Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- ▶ Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- ▶ Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- ▶ Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- ▶ Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- ▶ Hold batteriets metallkontakter rene.
- ▶ Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.


- ▶ Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- ▶ Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- ▶ Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- ▶ Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- ▶ Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- ▶ Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- ▶ Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.

Funktioner i KF310

Telefonsens dele

Telefon åben



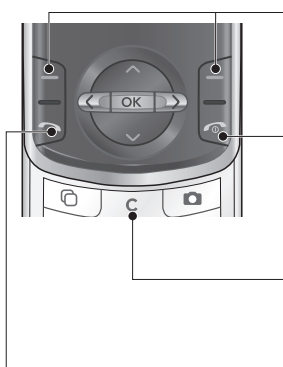

Venstre funktionstast/højre funktionstast

Udfører den funktion, der er angivet nederst på displayet.

Tast til afslutning af opkald

- ▶ Du kan afslutte et opkald.
- ▶ Du kan gå tilbage til standbytilstand ved at trykke på denne tast, når du aktiverer menuen.

Ryd-tast


Du kan slette et bogstav eller gå tilbage til den forrige menu.

Send-tast


- ▶ Ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald.
- ▶ I standbytilstand: Viser en liste over tidligere foretagne, modtagne og tabte opkald.

Funktioner i KF310


Set fra højre

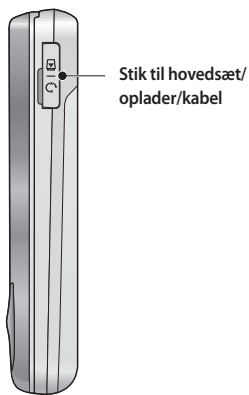

Set fra venstre

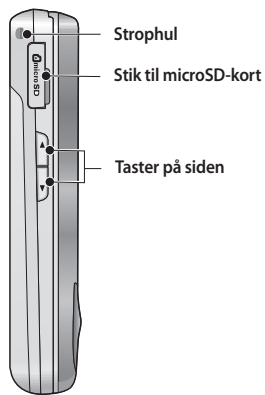

Visning bagfra

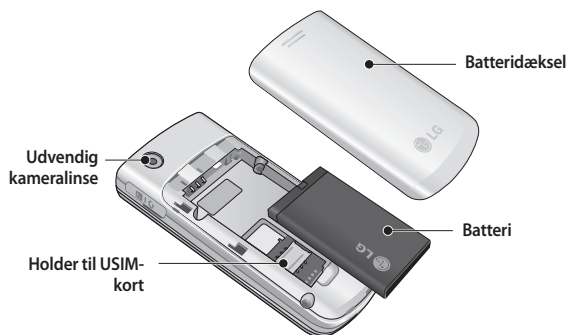


Sådan kommer du i gang


Installation af USIM-kortet og batteriet

1. Installation af USIM-kortet

Dit USIM-kort indeholder dit telefonnummer, serviceoplysninger og kontakter og skal indsættes i håndsættet. Hvis du fjerner USIM-kortet, kan du ikke bruge håndsættet (undtagen til nødopkald), før der indsættes et gyldigt kort. Frakobl altid opladeren og andet tilbehør fra håndsættet, før du indsætter eller fjerner USIM-kortet. Skub USIM-kortet ind i holderen til USIM-kortet. Sørg for, at USIM-kortet er ordentligt isat, og at det guldfarvede kontaktområde på kortet vender nedad. Hvis du vil fjerne USIM-kortet, skal du trykke det let ned og trække det i den modsatte retning.

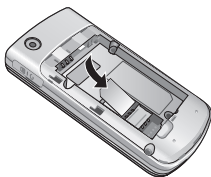

Sådan indsættes USIM-kortet

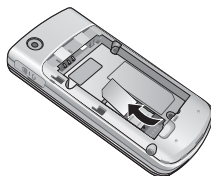


Sådan fjernes USIM-kortet

Bemærk

- ▶ Metalkontakten på USIM-kortet kan let beskadiges af skrammer. Vær meget forsigtig, når du rører ved USIM-kortet. Følg de instruktioner, der følger med USIM-kortet.
- ▶ Når du har fjernet batteriet, skal du isætte USIM-kortet.


2. Installation af batteriet

Skub batteriet opad, indtil det kommer på plads.

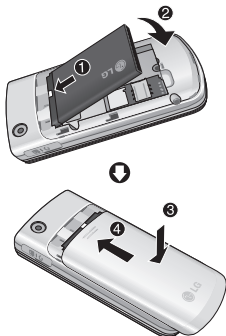

3. Sådan fjernes batteriet

Slå strømmen fra (Hvis strømmen forbliver tilsluttet, er der risiko for, at du kan miste de gemte telefonnumre og meddelelser). Hold batteriets låseknap nede, og skub batteriet ned.

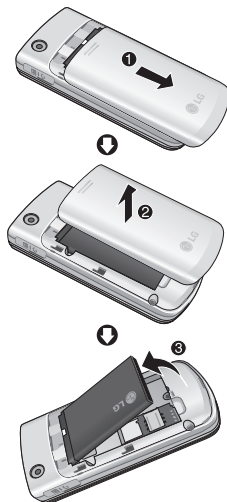

Sådan kommer du i gang


Sådan kommer du i gang

Opladning af batteriet

For du tilslutter rejseopladeren til telefonen, skal du installere batteriet.



1. Stikket på opladeren skubbes ind i stikket på højre side af telefonen med pilen vendt som vist på diagrammet, indtil det klikker på plads.
2. Slut den anden ende af rejseopladeren til en stikkontakt.



Sådan kommer du i gang

Bemærk

- Brug kun den medfølgende oplader.

3. Batteriikonets linjer stopper med at bevæge sig, når opladningen er fuldført.
4. Kontroller, at batteriet er helt opladet, før du benytter telefonen for første gang.

FORSIGTIG!


- Pres ikke stikket for hårdt i, da det kan beskadige telefonen og/eller rejseopladeren.
- Hvis du bruger batteriopladeren i udlandet, skal du muligvis bruge en stikadapter.
- Fjern ikke batteriet eller USIM-kortet under opladning.

ADVARSEL!

- *Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at undgå elektrisk stød og brand.*
- *Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder eller negle, må komme i kontakt med batteriet. Det kan forårsage brand.*

Afbrydelse af opladeren

Fjern rejseopladeren fra telefonen som vist i diagrammet nedenfor.

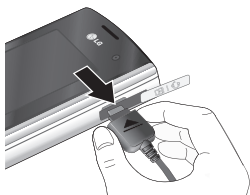

Sådan bruger du et microSD-hukommelseskort



microSD-hukommelseskort

Sådan indsætter du et microSD-hukommelseskort


1. Sluk telefonen. Hvis du indsætter eller fjerner microSD-kortet, mens telefonen er tændt, kan det beskadige de filer, der er gemt på hukommelseskortet.
2. Løft det plastdæksel, der beskytter microSD-stikket.



3. Indsæt hukommelseskortet i stikket. Guldkontakterne skal være på bagsiden af microSD-kortet. Skub ikke for hårdt på microSD-kortet. Hvis det er svært at få det ind i stikket, kan det skyldes, at du forsøger at indsætte det den forkerte vej, eller at der er et fremmedlegeme i stikket.
4. Når hukommelseskortet er indsat, skal du skubbe, indtil du hører et "klik", hvilket betyder, at microSD-kortet er låst korrekt.

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

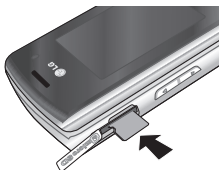

5. Luk stikkets beskyttelsesdæksel af plastik.
6. Når du vil fjerne hukommelseskortet, skal du slukke for telefonen, åbne stikkets beskyttelsesdæksel og trykke på microSD-kortet for at låse det fri. Tag forsigtigt hukommelseskortet ud.

Bemærk:

- ▶ Undgå at bruge flash-hukommelseskort, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.
- ▶ Når du skriver til kortet, skal du vente med at fjerne kortet, til handlingen er udført.
- ▶ Kortet er designet, så det kun passer ind i systemet, når det vender på én bestemt måde.
- ▶ Undgå at bøje kortet eller tvinge det ind i stikket.
- ▶ Indsæt ikke hukommelseskort, som ikke er lavet af microSD.

- ▶ Hvis microSD-kortet er blevet formateret ved hjælp af FAT32, skal du formatere microSD-kortet ved hjælp af FAT16 igen.

Der findes flere oplysninger om microSD i brugervejledningen til hukommelseskortet.


Formatering af hukommelseskort

Før du anvender hukommelseskortet, skal du formatere det. Når du har isat hukommelseskortet, skal du vælge **Menu** → **Indstillinger** → **Hukommelsesstyring** → **Ekstern hukommelse** og derefter trykke på L på den venstre funktionstast.


Denne handling skal kun udføres første gang, når du indsætter hukommelseskortet for første gang. Under formateringen oprettes der forskellige mapper til forskellige datatyper.

Sådan tændes eller slukkes telefonen


Sådan tænder du for telefonen

Kontroller, at USIM-kortet er sat i telefonen, og at batteriet er opladet. Tryk på , og hold den nede, indtil telefonen tænder. Indtast den USIM-PIN-kode, som du fik sammen med USIM-kortet, hvis PIN-kodeanmodning er slået Til. Efter et par sekunder registrerer netværket dig.

Sådan slukker du for telefonen

Tryk på , og hold den nede, indtil telefonen slukkes. Det kan tage nogle sekunder for telefonen at lukke ned. Tænd ikke for telefonen igen i denne periode.





Nødopkald

Den højre funktionstast repræsenteres af "Inaktiv/Kun nødopkald" på skærmen. Tryk på den højre funktionstast, eller ring op til dit nødopkaldsnummer med nummertasterne. Tryk derefter på  for at foretage et nødopkald.


Generelle funktioner

Sådan foretager og besvarer du opkald


Foretag et stemmeopkald

1. Indtast nummeret inkl. hele områdenummeret.
 - ▶ Du kan slette et ciffer ved at trykke på  .
 - Slet alle cifre ved at trykke på  og holde den inde.
2. Tryk på  for at ringe op.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet, eller luk håndsættet.

Bemærk



- ▶ For at aktivere højtaleren under et opkald skal du aktivere trykknapperne og trykke på  .

Sådan foretages et opkald via opkaldsliste

1. Tryk på  , mens telefonen er i standbytilstand for at få vist telefonnumrene på de seneste indgående, udgående og tabte opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af  /  .
3. Tryk på  for at ringe op til nummeret.


Sådan foretages et videoopkald

Du kan foretage og modtage videoopkald, når både du og modparten befinder jer inden for 3G-dækning. Hvis du vil foretage/ besvare et videoopkald, skal du gøre som følger.

1. Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet, eller vælg telefonnummeret på listen med udgående/indgående opkald.
 - ▶ Hvis du vil rette en fejl, skal du trykke kort på  for at slette det sidste tal eller trykke længe på  for at slette alle tal.
2. Hvis du ikke vil bruge højtaleren, skal du sørge for at tilslutte et hovedsæt.
3. For at starte videofunktionen skal du trykke på den venstre funktionstast [Valg] og vælge **Foretag videoopkald**.
 - ▶ Du får en besked om, at du skal lukke andre programmer for at kunne foretage videoopkaldet.



Bemærk

- ▶ Der kan gå et stykke tid, før videoopkaldet får forbindelse. Vær tålmodig. Hvor lang tid det tager at oprette forbindelse afhænger også af, hvor hurtigt den anden part besvarer opkaldet. Mens videoopkaldet forbindes, kan du se billedet af dig selv. Når den anden person besvarer opkaldet, vil hans eller hendes billede blive vist på skærmen.



4. Juster om nødvendigt kameraets position.
5. Tryk på  for at afslutte opkaldet, eller luk håndsættet.

Foretag et stemme-/ videoopkald fra Kontakter

Det er nemt at ringe til alle personer, hvis numre du har gemt i Kontakter.

1. Tryk på  for at komme til kontaktlisten.
2. Rul ned til kontakten for at foretage et opkald.
3. Tryk på  for at foretage et stemmeopkald. Tryk på den venstre funktionstast, og vælg **Foretag videoopkald** for at foretage et videoopkald.
4. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages internationale opkald




1. Tryk på , og hold den nede for at indsætte det internationale præfiks. Tegnet "+" skal sættes ind foran den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk på .

Besvarelse af et opkald


Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis den, der ringer, kan identificeres, vises dennes telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt under Kontakter).

1. Åbn telefonen for at besvare indgående opkald.


Bemærk

- ▶ Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke på  eller på højre funktionstast to gange.
- ▶ Hvis du indstiller **Svartilstand til Kun sendetast** (Menu 2.0.4), kan du besvare opkaldet ved at trykke på , når du har åbnet telefonen.
- ▶ Hvis svartilstanden er indstillet til Tryk på en tast, kan opkald besvares med tryk på enhver tast undtagen .


Generelle funktioner

2. Afslut opkaldet ved at lukke telefonen eller ved at trykke på .

Bemærk

- ▶ Du kan besvare et opkald, mens du bruger Kontakter eller andre menufunktioner.
- ▶ Når der er tilsluttet et kompatibelt hovedsæt, kan du også besvare opkald ved at trykke på hovedsættasten. Afvis et indgående opkald ved at trykke på .
- ▶ Du kan slå ringetonen fra, når der kommer et opkald, ved at trykke på den højre funktionstast til lydstyrke og holde den nede.

Genvej til aktivering af vibratortilstand

Tilstanden Kun vibration kan aktiveres ved at trykke på og holde  nede, når du har åbnet telefonen.

Signalstyrke


Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren på din telefons skærm. Signalstyrken kan variere, især inde i bygninger. Modtagelsen forbedres muligvis, hvis du går hen til et vindue.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af tastaturet.

Du skal for eksempel indtaste tekst, når du gemmer navne i Kontakter, skriver en meddelelse, opretter en personlig hilsen eller planlægger aftaler i kalenderen.

Ændring af tekstindtastningsmetode

1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det øverste højre hjørne af LCD-skærmen.
2. Hvis T9 er slået til, kan du ændre metoden til T9Abc, T9ABC, 123 eller T9abc ved at trykke på . Når T9 er slået fra, ændres metoden til Abc, ABC, 123 eller abc.

Brug af T9-tilstand

Med den intelligente T9-indtastningsmetode kan du nemt indtaste ord med et minimalt antal tastetryk. Når du trykker på en tast, begynder håndsættet at vise de tegn, som den tror, du vil skrive, ud fra den indbyggede ordbog. I takt med at nye bogstaver tilføjes, ændrer ordet sig til at afspejle det mest sandsynlige valg fra ordbogen.

Brug af ABC-metoden

Brug **[2abc]** til **[abc]** til at indtaste din tekst.

1. Tryk på den tast, der har det ønskede bogstav:

- ▶ En gang for det første bogstav.
- ▶ To gange for det andet bogstav.
- ▶ Og så videre.

2. Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke én gang på **[0.]**. Du sletter bogstaver ved at trykke på **[C]**.

Brug af 123-metoden (tal)

Med 123-metoden kan du indtaste numre i en meddelelse (f.eks. et telefonnummer).

Tryk på tasterne, der svarer til de ønskede cifre, før du manuelt skifter tilbage til den ønskede tekstindtastningstilstand.

Brug af symbolmetoden

Med symbolmetoden kan du indtaste forskellige symboler eller specialtegn. Hvis du vil indtaste et symbol, skal du trykke på **Valg** → **Vedhæft** → **Symboler**. Brug navigationstasterne og taltasterne til at vælge det ønskede symbol, og tryk på **[OK]**.

Oversigt over menufunktioner

Du kan åbne en menu ved at trykke på **[OK]** på standbyskærmen. Gå til det ønskede menupunkt, og tryk på **[OK]** for at åbne undermenuen.

Fra hovedmenuen kan du også gå til en undermenu ved at trykke direkte på de tilsvarende taltaster som anført nedenfor. Hovedmenuen består af de følgende topmenuer og undermenuer.

1. Spil og progr.

1.1 Mine applikationer

1.2 Indstillinger

2. Opkald

2.1 Foretag videoopkald

2.2 Opkalds-logs

2.3 Opkaldsvarighed

2.4 Datavolumen

2.5 Opkaldspris

2.6 Viderestil opkald

2.7 Opkaldsblokering

2.8 Fast nummer

2.9 Opkald venter

2.0 Alm. indstillinger

2.* Videoopkaldsindstil.

3. Kalender

3.1 Kalender

3.2 Opgaver

3.3 Memo

3.4 Privat memo

3.5 Find dato

3.6 Indstillinger

4. Multimedie

4.1 Kamera

4.2 Videokamera

4.3 Musik

4.4 Diktafon

5. Meddelelser

5.1 Opret ny meddelelse

5.2 Indbakke

5.3 Mail-boks

5.4 Kladder

5.5 Udbakke

5.6 Sendt

5.7 Mine mapper

5.8 Skabeloner

5.9 Emoticon

5.0 Indstillinger

6. Mine ting
6.1 Mine billeder
6.2 Mine lyde
6.3 Mine videoer
6.4 Mine applikationer
6.5 Andre
6.6 Mit hukommelseskort
7. Yahoo
8. Kontakter
8.1 Tilføj ny
8.2 Søg
8.3 Lynopkald
8.4 Grupper
8.5 Tjenesteopkaldsnr.
8.6 Eget nummer
8.7 Mit visitkort
8.8 Indstillinger

9. Værktøj
9.1 Hurtigmenu
9.2 Alarmer
9.3 Lommeregner
9.4 Stopur
9.5 Omregner
9.6 Verdenstid
9.7 STK (USIM-tjeneste)
*. Browser
*.1 Hjem
*.2 Indtast adresse
*.3 Bogmærker
*.4 RSS-læser
*.5 Gemte sider
*.6 Historik
*.7 Indstillinger

0. Tilslutninger
0.1 Bluetooth
0.2 Serversynkron.
0.3 USB-forbindelsestilstand
#. Indstillinger
#.1 Profiler
#.2 Tlf.
#.3. Skærm
#.4 Dato & Tid
#.5 Netværk
#.6 Internetprofiler
#.7 Adgangspunkter
#.8 Pakkedataforbindelse
#.9 Sikkerhed
#.0 Hukommelsesstyring
#.* Streamingindstillinger
#.# Gendan indstillinger

Spil og progr. [Menu 1]

Mine applikationer Menu 1.1

Du kan nemt downloade spil og andre programmer i denne menu. Den kan have to mapper, ingen mapper eller Spil og programmer. Standardmappen kan variere efter operatørvalg og/eller det land, du befinder dig i. Hver mappe har et indbygget link til download af spil eller programmer. Bemærk, at der muligvis vil blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester Du kan oprette en mappe ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg].

Indstillinger Menu 1.2

- **Profiler:** Du kan få vist og tilføje en ny profil.
- **Liste over certifikater:** Du kan få vist certifikatlisten til brug af Java-programmer

Opkald [Menu 2]

Foretag videoopkald

Menu 2.1

Du kan foretage et videoopkald i denne menu. Flere oplysninger kan fås på side 22-23.

Opkalds-logs

Menu 2.2

Alle opkald (Menu 2.2.1)

Giver dig mulighed for at få vist en liste over tabte, modtagne og udgående opkald. Du kan foretage et opkald eller sende en meddelelse til et nummer, du har valgt fra listen. Du kan også gemme nummeret i Kontakter.

Kaldte numre (Menu 2.2.2)

Giver dig mulighed for at få vist en liste over for udgående opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret i Kontakter.

Modtagne opkald (Menu 2.2.3)

Giver dig mulighed for at få vist en liste over indgående opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret i Kontakter.

Tabte opkald (Menu 2.2.4)

Giver dig mulighed for at få vist en liste over for tabte opkald, foretage et opkald, sende en meddelelse og gemme nummeret i K ontakter.

Opkaldsvarighed

Menu 2.3

Du kan få vist opkaldstid efter type. Tryk på den venstre funktionstast [Valg] for at vælge enten delvis eller fuldstændig initialisering. Initialisering kræver din sikkerhedskode.

Datavolumen

Menu 2.4

Giver dig mulighed for at se sendte, modtagne og alle datamængder, der er overført. Tryk på den venstre funktionstast for at vælge enten delvis eller fuldstændig initialisering. Initialisering kræver din sikkerhedskode.

Opkald

Opkaldspris

Menu 2.5

1. Denne funktion viser opkaldsprisen for Seneste opkald og Alle opkald.
2. For at initialisere skal du trykke på midtertasten [Rediger] og indtaste PIN2-koden.
3. Du kan vælge enten Enheder eller Valuta i Angiv pris. Afhængigt af dine indstillinger, dit USIM-kort og din operator vises opkaldsprisen under et opkald.
4. I konfigurationen Angiv grænse, skal du vælge Til for at konfigurere prisbegrænsningen. Når en prisbegrænsning er konfigureret, og opkaldsprisen når grænsen, vil du ikke kunne foretage opkald.

Viderestil opkald

Menu 2.6

Der er menuer til viderestilling af stemme- og videoopkald.

1. Når viderestilling ikke er aktiv

Du kan indtaste nummeret til viderestilling af et opkald direkte eller søge i telefonbogen. Hvis du trykker på [Omstil], sender telefonen anmodningen til tjenesteudbyderen, når nummeret er indtastet. Mens resultatet fra netværket afventes, vises en anmodningsmeddelelse og en animation.

2. Når viderestilling er indstillet

Du kan få vist en liste over de opkaldsviderestillinger, der allerede er blevet konfigureret. Mens resultatet fra netværket afventes, vises en anmodningsmeddelelse og en animation.

3. Menuen Valg

Når menuen Alle stemmeopkald er aktiveret, vises menuerne Deaktiver, Deaktiver alle, Vis status og Ryd liste nederst i menuen, når menuen Valg er valgt.

Menuen Vis status viser indstillingerne for netværket. Hvis du vælger denne menu, vises anmodningsmeddelelsen og en animation. Derefter vises netværksindstillingerne, når oplysningerne modtages fra netværket. Hvis du vælger menuen Deaktiver, slettes de viderestillingsnumre, der er registreret i netværket efter bekræftelse fra brugeren. Menuen Ryd liste sletter hele listen med viderestillingsnumre.

Opkaldsblokering Menu 2.7

Der er menuer til opkaldsblokering til stemme- og videoopkald.

Menuen indeholder Stemmeopkald, Videoopkald og Deaktiver alle. Menuerne Stemmeopkald og Videoopkald har følgende undermenuer.

Menuen Opkaldsblokering består af undermenuerne Alle udgående, Udgående internationale, Udgående internationale opkald undt. hjemland, Alle indgående og Indgående i udlandet.

Menuen Alle udgående blokerer for foretagelse af udgående opkald. Menuen Udgående internationale blokerer for opkald til internationale numre, og menuen Udgående internationale opkald undt. hjemland spærre for udgående internationale opkald undtagen til PLMN-hjemlandet. Alle indgående opkald afviser alle indgående opkald, og menuen Indgående i udlandet afviser indgående opkald under roaming.

Stemme- og videoopkald

1. Hvis du vil aktivere blokeringstjenesten, skal du trykke på OK og derefter indtaste blokeringskoden. Telefonen vil derefter bede netværket om at aktivere blokeringstjenesten og modtage resultatet af handlingen. Når resultatet modtages fra netværket, vises det i displayet.
2. Når menuen Valg vælges, aktiverer den menuen Udgående opkald. Vælg menuen Valg i funktionstastmenuerne i den nederste menu. Nu vises menuerne Deaktiver, Deaktiver alle, Vis status og Skift adgangskode. Menuen Deaktiver bruges til at deaktivere blokeringstjenesten, efter at brugeren har indtastet blokeringskoden. Menuen Deaktiver alle deaktiverer samtlige blokeringstjenester, der er konfigureret på netværket, efter at brugeren har indtastet blokeringskoden.

Med menuen Vis status kan brugeren få vist den aktuelle netværkskonfiguration. Hvis menuen Vis status vælges, viser displayet anmodningsmeddelelsen med en animation, samt handlingens resultat, når netværket svarer. Menuen Skift adgangskode giver brugeren mulighed for at ændre den aktuelle blokeringskode.

Deaktiver alle

Du kan vælge at deaktivere eller ikke deaktivere alle.

Opkald

Fast nummer

Menu 2.8

- ▶ **Slå til/slå fra**
 - **Til:** Vælger, om FDN skal aktiveres eller ej. Der kræves PIN2-godkendelse.
 - **Fra:** Vælger, om FDN skal aktiveres eller ej. Der kræves PIN2-godkendelse.
- ▶ **Liste med faste numre:** Viser den aktuelle liste med faste numre (FDN). Du kan redigere, tilføje eller slette faste numre. PIN2-godkendelse kræves for at redigere, tilføje eller slette listen. Og konfigurationsoplysningerne gemmes på USIM-kortet. De oplysninger, der er gemt på USIM-kortet, bruges, når FDN begrænser udgående opkald.

Opkald venter

Menu 2.9

Aktiverer vente-tjeneste. Vælges dette element, vises anmodningsmeddelelsen og animationen. Når netværket svarer, vises handlingens resultat.

Alm. indstillinger

Menu 2.0

Afvis opkald (Menu 2.0.1)

Du kan indstille, om indgående opkald skal afvises.

Send mit nummer (Menu 2.0.2)

▶ **Fabriksindstillinger:** Konfigurerer de standardindstillinger, der er fastsat af tjenesteudbyderen.

▶ **Til:** Konfigurerer for at afsende mit telefonnummer, når der foretages et udgående opkald.

▶ **Fra:** Konfigurerer for ikke at afsende mit telefonnummer, når der foretages et udgående opkald.

Autogenopkald (Menu 2.0.3)

Giver dig mulighed for at indstille funktionen til automatisk genopkald, når et opkaldsforsøg er mislykkedes.

Svartilstand (Menu 2.0.4)

Giver dig mulighed for at indstille besvarelsesmetoden. Du kan vælge mellem **Kun sendetast**, **Skub op** og **Tryk på en tast**.

Minuttone (Menu 2.0.5)

Bestemmer om der skal lyde en tone hvert minut, når du taler i telefon.

BT svartilstand (Menu 2.0.6)

- ▶ **Håndfri:** Du kan besvare et opkald ved hjælp af Bluetooth-hovedsættet, når Bluetooth er tilsluttet.
- ▶ **Håndsæt:** Hvis du trykker på  på håndsættet for at besvare et opkald, kan du tale via håndsættet. Hvis du trykker på Bluetooth-hovedsættets tast for at besvare et opkald, kan du tale i Bluetooth-hovedsættet. Dette er standardindstillingen for svartilstand. Og mens du taler, kan du skifte fra telefon til hovedsæt eller fra hovedsæt til telefon.

Gem nyt nummer (Menu 2.0.7)

I dette menupunkt kan du gemme telefonnummeret, når samtalen afsluttes, hvis nummeret ikke er gemt i telefonbogen.

Telefonen slukket (Menu 2.0.8)

Når klappen er nede, kan du angive opkaldet som afsluttet eller ikke afsluttet.

Videopkaldsindstil.

Menu 2.*

Du kan indstille skærmen, når du foretager/modtager et videopkald.

- ▶ **Brug privat billede:** Vælg, om det private billede skal vises eller ej.
- ▶ **Vælg privat billede:** Vælg det stillbillede, der skal vises.
- ▶ **Spejl:** Vælg, om spejleffekten skal aktiveres eller ej.
 - **Til:** Viser billedet drejet fra side til side.
 - **Fra:** Viser billedet, som det er.

Kalender [Menu 3]

Kalender

Menu 3.1

Planlægning af undersøgelse og søgning


1. Henvisning ud fra måneder



Du kan få vist din tidsplan ud fra måneder. Når du vælger denne menu, placeres markøren på den aktuelle dato.

Den tidsplan, der er gemt for den dato, hvor markøren er placeret, repræsenteres af en grå boks. Tryk på genvejstasten

 for at gå til det foregående år, tryk





på  for at gå til det næste år, eller

tryk på  for at gå til i dag. Hvis du

trykker på  eller , kan du gå til

den forrige måned, mens  eller 

går til den næste måned. Du kan flytte

datoen med  /  /  / .

2. Detaljeret henvisning

Du kan få vist en detaljeret tidsplan, dvs. alt indholdet i den tidsplan, der er konfigureret af brugeren.

Tilføj ny begivenhed

Du tilføje en begivenhed. Du kan konfigurere startdatoen, slutdatoen, starttiden, sluttiden, indhold, type af begivenhed, gentagelse, alarm for tidsplanen.

Slet alle tidsplaner

Du kan slette alt gemt tidsplanindhold ved hjælp af denne funktion.

Oprettelse og afslutning af ferie

Du kan oprette eller afslutte ferie. Tryk på den venstre funktionstast [Valg], og vælg Angiv ferie. De valgte data vises med rødt. For at afslutte ferie skal du trykke på den venstre funktionstast [Valg] og vælge Fjern ferie.

Planlægningsmeddelelse

Hvis brugeren har konfigureret alarmindstillingen, høres den angivne alarmlyd. Hvis tidspunktet for meddelelsen ligger før det planlagte starttidspunkt, kan du indstille alarmen igen.

Opgaver

Menu 3.2

Du kan se, redigere og tilføje opgaver, der skal udføres. Opgaver vises efter tid. Udførte og ikke-udførte opgaver vises på forskellige måder.

Memo

Menu 3.3

Ved hjælp af notatstyringsfunktionen kan du få vist og håndtere gemt memoinhold og tilføje et nyt memo.

Privat memo

Menu 3.4

Du kan skrive et privat memo for at beskytte dit privatliv. Du skal indtaste sikkerhedskoden for at anvende denne menu.

Find dato

Menu 3.5

Du kan registrere navne og datoer som f.eks. fødselsdage. Du kan kontrollere, hvor mange dage der er tilbage, før en begivenhed finder sted, eller hvor mange dage, der er gået, siden en begivenhed fandt sted.

Indstillinger

Menu 3.6

Kalender (Menu 3.6.1)

Du kan indstille konfigurationerne for at se kalenderen.

- ▶ **Standardvisning:** Du kan indstille standardværdien for kalendervisning: månedsvisning, ugevisning
- ▶ **Ugentligt starttidspunkt:** Kl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12
- ▶ **Ugen starter:** Du kan indstille standarddagen for starten på en uge: søndag, mandag

Send kalender + opgaveliste via bluetooth (Menu 3.6.2)

Du kan sende alle dine kalenderposter og/eller opgavelister fra din telefon til andre telefoner ved hjælp af Bluetooth.

Sikkerhedskopier kalender og opgaveliste (Menu 3.6.3)

Du kan oprette sikkerhedskopier af kalenderen eller opgavelisten, der er gemt i telefonen, når du indsætter en ekstern hukommelse.

Gendan kalender og opgaveliste (Menu 3.6.4)

Du kan gendanne sikkerhedskopier af kalender eller opgaver, når du indsætter en ekstern hukommelse.

Hukommelsesinfo (Menu 3.6.5)

Du kan se oplysninger om ledig hukommelse i forhold til Kalender, Opgaver, Memo og Privat memo.

Ryd alt (Menu 3.6.6)

Du kan slette alle data, der har med Kalender, Opgaver, Memo og Privat memo at gøre.






Multimedie [Menu 4]

Kamera


Menu 4.1

Med dette program kan du tage et stillbillede. Du kan tage et billede i den størrelse, du vil, og bruge det i din adressebog, som startbillede og til andre mere generelle formål. Når det er taget, kan billedet sendes via Meddelelse, E-mail eller Bluetooth.



1. Tryk på den venstre funktionstast for at gå ind i **Valg**, og angiv de ønskede omgivelser på følgende måde.

- ▶ Skift mellem valgmenuerne med  / .
- ▶ Vælg den ønskede værdi med  / , og bekræft valget med .

Menu	Beskrivelse
Flyt til	Mine billedr starter og viser eksisterende billeder som miniaturebilleder. Du kan se billederne ved at trykke på  . Du kan også sende det valgte billede til en anden via Meddelelse, E-mail eller Bluetooth.
Strls.	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Baggrunds billede, 176x144, Kontakter
Kvalitet	Superfin/Fin/Standard
Serieoptagelser	Et, Tre, Seks, Ni (Bemærk: Tilgængeligheden af serieoptagelser afhænger af størrelsen).
Lysstyrke	Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo højere niveau, jo lysere er skærmen.
Hvidbalance	Du kan justere nuancen i baggrunds billedet afhængigt af vejret. Auto, Dagslys, Skyet, Skygge, Selvlysende
Nattilstand	Du kan tage bedre billeder om aftenen ved at vælge Til.

Menu	Beskrivelse
Billede af ramme	Du kan anvende en af 10 rammeeffekter, når du tager et billede. (kun tilgængeligt ved størrelsen Baggrundsbillede)
Timer	Du kan forsinke kameraets lukkertid. Ingen, 3 sek., 5 sek., 10 sek.  vises, når timeren er aktiveret.
Effekt	Ingen, Sort/hvid, Negativ, Sepia
Lyd	Vælg den ønskede lukkerlyd.
Hukomm	Vælg den ønskede hukommelse, eller brug enten Telefon eller Ekst. Hukom.
Spejl	Du kan aktivere spejleffekten ved at vælge Til.
Byt kamera	Du kan skifte kameraet ved at aktivere enten det Intern eller Ekst. Hukom.
Vis skærm	Vælg den ønskede preview-metode, enten Fuldt billede eller Hele skærmen.

2. Når du har foretaget alle indstillingerne, skal du trykke på den højre funktionstast [Luk].






3. Fokuser kameraet på dét, du ønsker at tage et billede af, og tryk på .
4. Tryk på  for at gemme billedet. Det bliver gemt i mappen Billeder under Mine filer.

Bemærk

- ▶ Tryk på højre funktionstast [Tilbage] for at gå tilbage til visning uden at gemme billedet.

Videokamera Menu 4.2

Med dette program kan du optage et videoklip. Du kan afspille og se en gemt videofil i denne menu. Et optaget videoklip kan sendes som meddelelse, e-mail eller Bluetooth.

1. Tryk på den venstre funktionstast for at gå ind i Valg, og angiv de ønskede omgivelser på følgende måde.
- ▶ Skift mellem valgmenuerne med  / .
 - ▶ Vælg den ønskede værdi med  / , og bekræft valget med .

Multimedie

Menu	Beskrivelse
Flyt til	Mine videoer startes og viser eksisterende videoer som miniaturebilleder. Du kan se videoer ved at trykke på [OK] . Du kan også sende den valgte video til en anden via Meddelelse, Email eller Bluetooth.
Strls.	176x144, 128x96
Kvalitet	Superfin/Fin/Standard
Lysstyrke	Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo højere niveau, jo lysere er skærmen.
Hvidbalance	Du kan justere nuancen i baggrundsvideoen afhængigt af vejret. Auto, Dagslys, Skyet, Skygge, Selvlysende
Natfunktion	Du kan tage bedre billeder om aftenen ved at vælge Til.
Effekt	Ingen, Sort/hvid, Negativ, Sepia
Varighed	Vælg den ønskede optagetid. MMS-størrelse, 30 sek., 1 min., 2 min., 5 min., 60 min.
Hukomm	Vælg den ønskede hukommelse, enten Telefon eller Ekst.Hukom.

Menu	Beskrivelse
Spejl	Du kan aktivere spejleffekten ved at vælge Til.
Tale	Vælg, om du vil optage lyden eller ej.
Byt kamera	Du kan skifte kameraet ved at aktivere enten det Intern eller Ekst. Hukom.

- Når du har foretaget alle indstillingerne, skal du trykke på den højre funktionstast [Luk].
- Fokuser kameraet på dét, du ønsker at optage, og tryk på **[OK]** for at starte optagelsen.
Tryk på **[OK]** for at afslutte optagelsen.
▶ Du kan sætte optagelsen på pause ved at trykke på den venstre funktionstast [Pause].
- Tryk på **[OK]** for at gemme videoklipet. Det bliver gemt i mappen Videoer under Mine filer.

Bemærk

- ▶ Tryk på højre funktionstast [Tilbage] for at gå tilbage til visning uden at gemme videoklipet.

Musik

Menu 4.3

Senest afspillet (Menu 4.3.1)

Du kan afspille den musik, som du for nyligt har lyttet til i "Min musik".

Alle spor (Menu 4.3.2)

Du kan se alle de musikfiler, der er gemt i telefonen/den eksterne hukommelse.

Kunstnere (Menu 4.3.3)

Du kan se og afspille musik efter Kunstnere.

Album (Menu 4.3.4)

Du kan se og afspille musik efter Album.

Genrer (Menu 4.3.5)

Du kan se og afspille musik efter Genrer.

Afspilningslister (Menu 4.3.6)







Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge numrene fra menulisten Alle spor.

Bland numre (Menu 4.3.7)

Hvis du vil afspille musikken hele tiden og i tilfældig rækkefølge, skal du vælge denne indstilling.

Diktafon



Menu 4.4

1. Tryk på den venstre funktionstast [Valg] for at få vist pop-op-menuen Valg før optagelse.
2. Gå til det ønskede menupunkt ved hjælp af /, og tryk på .
- ▶ **Varighed:** Du kan indstille optagelsesvarigheden for MMS-størrelsen til 30 sek., 1 min eller Ingen grænse.
- ▶ **Kvalitet:** Du kan vælge optagekvaliteten Superfin, Fin eller Normal.
- ▶ **Hukomm:** Vælg, om du vil gemme dine stemmeoptagelser i telefonhukommelsen eller i den ekstern hukommelse.
- ▶ **Gå til Mine lyde:** Åbner mappen Stemmeoptagelser under Lyde.
3. Ved tryk på  starter optagelsen. Når en optagelse startes, vises optagetiden på LCD-skærmen. For at annullere optagelsen skal du trykke på Tilbage.
4. Hvis du vil afslutte optagelsen, skal du trykke på . Den optagede fil bliver automatisk gemt i mappen Stemmeoptagelser under Mine filer. Hvis du trykker på  igen, kan du starte en ny stemmeoptagelse.
5. Tryk på den venstre funktionstast for at vælge mellem de forskellige muligheder efter stemmeoptagelsen.

Multimedie

6. Vælg den ønskede menu ved hjælp af

 , og tryk på **OK**.

- ▶ **Afspil:** Du kan afspille stemmeoptagelsen.
 - ▶ **Send:** Hvis du vil sende den optagede fil, skal du vælge mellem Meddelelse, E-mail og Bluetooth ved hjælp af   og trykke på **OK**.
 - ▶ **Filer:** Du kan ændre navnet på filen og se oplysningerne.
 - ▶ **Slet:** Vælg denne menu for at slette en optaget fil.
 - ▶ **Brug som:** Du kan indstille den optagede fil som stemmeringetone eller videoringetone.
 - ▶ **Gå til Mine lyde:** Åbner mappen Stemmeoptagelser under Mine filer.
7. Tryk på den højre funktionstast for at lukke pop-op-vinduet for undermenuen.

Meddelelser [Menu 5]

Opret ny meddelelse

Menu 5.1

Meddelelse (Menu 5.1.1)

Du kan skrive og redigere en meddelelse, der indeholder en blanding af tekst, billede, video og lyd.

1. Indtast meddelelsen i meddelelsesfeltet.

Valgmener i meddelelsesfeltet

▶ **Vedhæft:** Du kan udføre følgende handlinger:

1. **Billede:** Du kan indsætte et billede. (Eksisterende billede/Tag billede)

2. **Video:** Du kan indsætte et videoklip. (Et videoklip pr. dias)

3. **Lyd:** Du kan indsætte en lydfil. (En lyd pr. dias)

4. **Symboler:** Du kan indsætte symboler. Når du har indtastet de tilsvarende nummertaster, skal du trykke på **OK**.

5. **Skabelon:** Du kan indsætte en tekstskebelon, der er gemt på telefonen. Når du har valgt en skabelon, skal du trykke på **OK**. Den valgte skabelon bliver indsat i meddelelsesvinduet.

6. **Smiley:** Du kan indsætte en smiley i en meddelelse.

7. **Navn og nummer:** Efter søgning på navn og nummer i telefonbogen kan du indsætte posten.

8. **Tilføj dias:** Vælg denne funktion for at tilføje nyt dias.

9. **Emne:** Vælg denne funktion for at indsætte et emne.

0. **Mere:** Vælg denne for at tilføje Visitkort, Tidsplan, Notat, Opaver og Mit visitkort.

▶ **Gem som kladder:** Vælg denne funktion, hvis du vil gemme meddelelsen i Kladder.

▶ **Input-metode:** Vælg den ønskede ordbogstilstand.

▶ **Skriftspræg:** Du kan vælge det sprog, der skal anvendes, når du skriver en meddelelse.

▶ **Tilføj:** Du kan føje et ord til ordbogen.

2. Tryk på den højre funktionstast [Tilbage] for at afslutte menuen, eller gå til den forrige menu efter indstilling af undermenuer.

3. Tryk på midtertasten [Send] for at indsætte modtageradresse. Når mindst ét modtagerfelt er udfyldt, trykkes på bekræftelsestasten [Send], og meddelelsen sendes. Meddelelsen bliver automatisk gemt i mappen Sendte emner. Hvis meddelelsen ikke er blevet sendt, forbliver den i udbakken med fejlstatus.

Meddelelser

Email (Menu 5.1.2)

For at sende/modtage e-mail skal du først oprette en e-mail-konto

1. Indtast modtagernes e-mail-adresser i felterne Til, Cc og Bcc. Du kan søge i Kontakter ved at trykke på .

Bemærk

- ▶ Indtast reference-e-mail-adressen for at videresende e-mailen i feltet Cc (Carbon copy).
- ▶ Indtast en gemt reference-e-mail-adresse i feltet Bcc (Blind carbon copy) for at videresende e-mailen uden at vise disse adresseoplysninger.
- ▶ Kun gyldige e-mail-adresser er tilladt i felterne modtager (Til), reference-adresse (Cc) og skjult reference-adresse (Bcc). Når der er angivet en e-mail-adresse, vises et andet felt, hvor du kan angive en anden adresse. Du kan angive op til 20 modtagere i adressefelterne Til og Cc samt 10 modtagere i adressefeltet Bcc.

2. Flyt markøren til feltet Emne, og indtast emnet.
3. Du kan indtaste meddelelsens indhold ved at flytte markøren til meddelelsesfeltet.
4. Du kan vælge følgende funktioner ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg].
 - ▶ **Indsæt:** Vælg denne menu for at indsætte specialtegn, skabeloner og kontakter. Det er også muligt at vedhæfte multimediefiler (Billede, Video, Lyd, Symboler, Skabelon, Smiley, Navn og nummer, Tilføj dias, Mere).
 - ▶ **Søg i telefonbog:** Vælg denne menu for at indsætte en e-mail-adresse, der er gemt i Kontakter. (Vises kun i menuen Valg, når markøren er placeret i felterne Til/Cc/Bcc).
 - ▶ **Nyligt anvendte:** Du kan bruge den samme e-mail-adresse, som du sidst sendte til.
 - ▶ **Gem som kladder:** Vælg denne menu, hvis du vil gemme meddelelsen i Kladder.
 - ▶ **Vis vedhæftet fil:** Viser vedhæftede filer. (Denne mulighed kan kun vælges, når der er vedhæftet filer).
 - ▶ **Fjern:** Sletter vedhæftet fil. (Denne mulighed kan kun vælges, når der er vedhæftet filer).

- ▶ **Input-metode:** Vælg den ønskede ordbogstilstand.
 - ▶ **Føj til ordbog:** Du kan tilføje et nyt ord til ordbogen.
 - ▶ **Skriftsprog:** Du kan skifte skriftsproget.
 - ▶ **Angiv prioritet for e-mail:** Du kan konfigurere prioriteten for den e-mail, du vil sende.
5. Når du er færdig med at skrive en e-mail, skal du trykke på **OK** for at sende e-mailen.

Indbakke

Menu 5.2

1. Du kan få vist modtagne meddelelser. Vælg en meddelelse, og tryk på **OK** for at få vist meddelelsen igen.
2. Du kan se den forrige eller næste meddelelse ved hjælp af **◀** / **▶**.
3. For at se en MMS (besked) skal du vælge Hent på skærmen Se besked om meddelelse. Derefter overføres filen, og du kan få vist filen, når overførslen er udført.

Bemærk

Understøttes ikke for MMS- og WAP-push-meddelelser.

Mail-boks

Menu 5.3

1. Vælg en e-mail-konto, og tryk derefter på **OK** for at se den modtagne e-mail-liste.
2. På listen med e-mails kan du anvende følgende funktioner ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg].
 - ▶ **Læs svar:** Opretter et svar til den valgte e-mail.
 - ▶ **Videresend:** Videresender den valgte e-mail til andre personer.
 - ▶ **Hent (kun POP3):** Henter nye e-mails.
 - ▶ **Kopier til (kun IMAP):** Kopierer den valgte e-mail.
 - ▶ **Søg:** Søg efter den e-mail, du skal bruge.
 - ▶ **Slet:** Sletter e-mailen.
 - ▶ **Slet fra server (kun POP3):** Sletter meddelelsen eller e-mailen fra serveren.
 - ▶ **Synkroniser meddelelser (kun IMAP):** Synkroniserer e-mails til hentning fra e-mail-server.
 - ▶ **Opret ny meddelelse:** Opretter en ny meddelelse, e-mail eller talemmeddelelse.
 - ▶ **Marker/Afmarker:** Brug funktionen Marker/Afmarker til at vælge flere meddelelser til sletning.

Meddelelser

- ▶ **Marker som læst/ulæst:** Du kan markere den valgte e-mail som læst eller ulæst.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere e-mails efter betingelser.
- ▶ **Fjern (kun IMAP):** Fjerner de valgte e-mail-data.
- ▶ **Meddelelsesinfo:** Kortfattede oplysninger om meddelelsen, herunder størrelse, type, dato, klokkeslæt og filnavne.

Kladder

Menu 5.4

Du kan se gemte meddelelser. Vælg en meddelelse, og tryk på for at redigere den.

Du kan anvende følgende funktioner ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg].

- ▶ **Send:** Sender den valgte meddelelse.
- ▶ **Opkald:** Du kan foretage et stemme- eller videoopkald.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller en e-mail.
- ▶ **Marker/Afmarker:** Du kan vælge en eller flere meddelelser, så du kan slette flere ad gangen.
- ▶ **Filter:** Viser meddelelserne efter ønsket meddelelsesstype.
- ▶ **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato og klokkeslæt.

Udbakke

Menu 5.5

Udbakken er et midlertidigt opbevaringssted for meddelelser, der venter på at blive sendt. Ikke afsendte meddelelser ligger også i udbakken. For eksempel bliver e-mails lagt i udbakken, hvis e-mail-kontoen ikke er korrekt konfigureret.

1. Vælg en meddelelse.
2. Du kan anvende følgende funktioner ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg].

[For meddelelser, der sendes/ventende meddelelser]

- ▶ **Annuller afsendelse:** Du kan annullere statussen sender/venter.
- ▶ **Opkald:** Du kan foretage et stemme- eller videoopkald.
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller en email.
- ▶ **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato, klokkeslæt, størrelse, samt hvor den er gemt.

[For en meddelelse, der ikke blev leveret]

- ▶ **Gensend:** Sender den valgte meddelelse igen.
- ▶ **Gem som kladder:** Du kan flytte den valgte meddelelse til Kladder.
- ▶ **Opkald:** Du kan foretage et stemme- eller videoopkald.
- ▶ **Slet:** Sletter den aktuelle meddelelse.

- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse eller en email.
- ▶ **Meddelelsesinfo:** Du kan kontrollere meddelelsens type, dato og klokkeslæt.

Sendt

Menu 5.6

Viser de meddelelser, du har sendt (meddelelse/e-mail).

[Valg]

- ▶ **Svar:** Opretter et svar til afsenderen eller til alle modtagere af den valgte meddelelse.
- ▶ **Videresend:** Videre sender den valgte meddelelse.
- ▶ **Opkald:** Du kan foretage et stemme- eller videoopkald.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
- ▶ **Redigér:** Du kan redigere den valgte meddelelse.
- ▶ **Opret ny meddelelse:** Du kan skrive en ny meddelelse.
- ▶ **Marker/Afmarker:** Du kan vælge en eller flere meddelelser, så du kan slette flere ad gangen.
- ▶ **Kopier&Flyt:** Ved SMS kan du kopiere til USIM eller flytte den til Mine mapper eller USIM.
- ▶ **Filter:** Viser meddelelserne efter ønsket meddelelsetype.
- ▶ **Info:** Du kan kontrollere Meddelelsesinfo, Rapporter info.

Mine mapper

Menu 5.7

Du kan flytte meddelelser, der ligger i Indbakke eller Sendte meddelelser, til Mine mapper og derefter flytte de meddelelser, der ligger i Mine mapper, tilbage til den oprindelige meddelelsesmappe.

Skabeloner

Menu 5.8

Tekstskabelon (Menu 5.8.1)

Du kan tilføje, redigere og slette ofte anvendte nyttige sætninger ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg].

Bemærk

Afhængigt af din tjenesteudbyder gemmes nyttige sætninger som standard.

Multimedieskabeloner (Menu 5.8.2)

Du kan oprette, redigere og se tilgængelige skabeloner, når du opretter MMS-meddelelser. Fem typer skabeloner (Fødselsdag, Hilsen, Ferie, Tak, Undskyld) er gemt som standard.

Meddelelser

Emoticon

Menu 5.9

Du kan tilføje, redigere og slette smileys. Du kan indsætte den ønskede smiley, når du skriver en meddelelse. Hvis du trykker på bekræftelsestasten, kan du se den valgte smiley.

Indstillinger

Menu 5.0

Tekstmeddelelse (Menu 5.0.1)

Du kan konfigurere funktioner til tekstmeddelelser.

1. **SMS-center:** Indtast adressen på SMS-centret.
2. **Leveringsrapport:** Ved at aktivere denne funktion kan du se, om din meddelelse er blevet afsendt.
3. **Gyldighed:** Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at indstille, hvor længe dine tekstmeddelelser skal gemmes i SMS-centret.
4. **Meddelelsestype:** Tekst, Tale, fax, X.400, Email
Meddelelsestypen er sædvanligvis indstillet til Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplyst, om denne funktion er tilgængelig.

5. Tegnavisning: Auto/Standardalfabet/Unicode.

- ▶ **Auto:** Meddelelser med enkeltbyttetegn kodes normalt i Standardalfabet (GSM7). Meddelelser med dobbeltbyttetegn kodes normalt i Unicode (UCS2).
 - ▶ **Standardalfabet:** Meddelelser med lige dobbeltbyttetegn kodes i enkeltbyte. Vær opmærksom på, at dobbeltbyttetegn med accent kan blive konverteret til enkeltbyttetegn uden accent.
 - ▶ **Unicode:** Meddelelser kodes i dobbeltbyte. Vær opmærksom på, at du muligvis bliver afkrævet dobbelt pris.
6. **Send lang tekst som:** Vælg en lang tekstmeddelelse som Flere SMS'er eller MMS.

Multimedie-meddelelse

(Menu 5.0.2)

Du kan konfigurere funktioner relateret til MMS.

1. **Tilst. Hentning:** Du kan indstille tilstanden for henting ved hjælp af hhv. hjemmenetværk og roaming-netværk. Hvis du vælger **Automatisk**, modtager du multimedie-meddelelser automatisk. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du kun en besked om meddelelsen i indbakken, og derefter kan du beslutte, om du vil downloade multimedie-meddelelsen eller ej.

2. **Leveringsrapport:** I denne menu kan du bestemme, om du vil anmode om leveringsbekræftelse fra en modtager, og om du vil tillade, at der sendes leveringsbekræftelse til en afsender.
 - ▶ **Anmod om rapport:** Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail til en MMS-meddelelse.
 - ▶ **Tillad rapport:** Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på levering, hvis afsenderen har anmodet om det.
3. **Læs svar:** I denne menu kan du bestemme, om du vil anmode om bekræftelse på, at en modtager har læst en mail, og om du vil tillade, at der sendes bekræftelsesmail til en afsender.
 - ▶ **Anmod om svar:** Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail til en MMS-meddelelse.
 - ▶ **Tillad svar:** Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet læst, når afsenderen har anmodet om det.
4. **Prioritet:** Du kan vælge prioritetsniveau for meddelelserne (Lav, Normal og Høj).
5. **Gyldighed:** I denne menu kan du konfigurere gyldighedsperioden for en meddelelse ved afsendelse af en MMS-meddelelse. Meddelelsen gemmes kun på serveren for MMS-meddelelser i den konfigurerede periode.

6. **Varighed af dias:** I denne menu kan du konfigurere varigheden af hvert dias, når du skriver meddelelsen.
7. **Oprettelsestilstand:** Velg meldingsmodus.
8. **Leveringstid:** Konfigurerer leveringstiden for meddelelsen til modtageren. MMS-centret leverer meddelelsen efter leveringstiden.
9. **MMS-center:** Giver dig mulighed for at konfigurere netværksoplysninger som f.eks. MMS og internetprofil for at sende en MMS-meddelelse.

E-mail (Menu 5.0.3)

Du kan konfigurere indstillinger for modtagelse og afsendelse af e-mails.

1. **E-mail-konto:** Du kan oprette eller konfigurere en e-mail-konto inklusive e-mail-server og bruger-ID.
2. **Tillad svar på e-mail:** Bestemmer, om der må sendes en bekræftelse på, at en mail er blevet læst, når afsenderen har anmodet om det.
3. **Anmod om svar på e-mail:** Bestemmer, om der skal anmodes om en bekræftelsesmail.

Meddelelser

- 4. Interval for hentning:** Du kan konfigurere Interval for hentning til at hente e-mails automatisk fra serveren til indgående mails. Bemærk, at der muligvis bliver opkrævet ekstra betaling ved brug af funktionen Interval for hentning.
- 5. Medtag meddelelse i VS. & Svar:** Bestemmer, om den oprindelige meddelelse skal medtages, når du videresender en meddelelse eller svarer på den.
- 6. Medtag vedhæftet fil:** Bestemmer, om den vedhæftede fil skal medtages, når du videresender meddelelsen.
- 7. Automatisk hentning i roaming:** Henter automatisk e-mail-konto, når du bevæger dig rundt i roaming-området.
- 8. Meddelelse om ny e-mail:** Modtager meddelelse, når en ny e-mail modtages.
- 9. Underskrift:** Du kan konfigurere en tekstsSignatur, som skal tilføjes i slutningen af en e-mail. Den konfigurerede signaturtekst bliver tilføjet automatisk eller manuelt i slutningen af e-mailen, når den sendes.
- 0. Prioritet:** Du kan vælge prioritetsniveau for e-mails (Lav, Normal og Høj).

Videomail-center (Menu 5.0.4)

Du kan sende eller modtage mailen med en videofil.

Talemeddelelse (Menu 5.0.5)


Du kan sende eller modtage mailen med en stemmefil.

Service-meddelelse (Menu 5.0.6)

Du kan konfigurere indstillinger som f.eks. Push(SI/SL)-meddelelser.

- ▶ **Service-meddelelse:** Hvis du sætter indstillingen til Til, vil du modtage alle servicemeddelelser.
- ▶ **Servic sikkerhed:** Du kan konfigurere de generelle indstillinger, der har at gøre med Push(SI/SL)-meddelelser.

Serviceinfo (Menu 5.0.7)

- ▶ **Opkaldsblok. til/fra:** Du kan indstille modtagestatus.
- ▶ **Kanaler:** Du kan tilføje eller redigere kanalerne.
- ▶ **Sprog:** Du kan vælge det sprog, du ønsker, ved at trykke på . Derefter bliver info-meddelelsen vist på det sprog, du har valgt.

Mine ting [Menu 6]

Mine billeder

Menu 6.1

Mappen Billeder består af indbyggede links til download af billeder via internettet og standardbilleder.

Billeder, der tages med kameraet, bliver gemt i mappen Billeder, og du kan oprette nye mapper til at håndtere dem.

Når en fil vælges, vises følgende muligheder, når du trykker på den venstre funktionstast [Valg].

- ▶ **Skriv meddeleles:** Det valgte billede kan sendes fra Meddelelse, E-mail eller Bluetooth.
- ▶ **Brug som**
 - **Baggrundsbillede:** Du kan vælge et billede som tema på startskærmen.
 - **Kontakter-billede:** Du kan tildele et billede til en kontakt. Du får vist billedet, når denne person ringer til dig, eller når du ringer til vedkommende.
 - **Opstart:** Du kan vælge at få vist et billede på din opstartsskærm.
 - **Nedlukning:** Du kan vælge at få vist et billede, når du slukker telefonen.
- ▶ **Flyt:** Muliggør, at filen kan flyttes til en anden mappe.
- ▶ **Kopier:** Kopierer filen til en anden mappe.
- ▶ **Slet:** Sletter det valgte billede.

▶ **Marker/Afmarker:** Ved hjælp af funktionen Marker kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.

▶ Fil

- **Omdøb:** Du kan omdøbe billedet.
- **Ændre:** Gør det muligt at redigere billedet.

Bemærk

- ▶ Redigeringsmenuen vises ikke i standardbilledmappen.

- **Filinfo:** Viser oplysninger om det valgte billede.

▶ **Opret ny mappe:** Du kan oprette en ny mappe inde i den aktuelt valgte mappe.

▶ **Diasshow:** Du kan få vist billederne som et diasshow.

▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filer efter dato, type eller navn.

▶ **Listevisning/Gittervisning:** Du kan få vist billederne som Listevisning eller Gittervisning.

▶ **Hukommelsesstyring:** Du kan få vist hukommelsesstatus (for telefonen og for det eksterne hukommelseskort).

Mine ting

Mine lyde

Menu 6.2

Mappen Lyde består af indbyggede links til download af ringetoner og musik, og den indeholder også standardlyde og stemmeoptagelser. Her kan du administrere, sende eller indstille lyde som ringetoner.

Når en fil vælges, vises følgende muligheder, når du trykker på den venstre funktionstast [Valg].

- ▶ **Brug som**
 - **Stemmeringtone:** Du kan indstille lydfilen som ringetone for indgående opkald.
 - **Videoringetone:** Du kan indstille lydfilen som ringetone for indgående videoopkald.
 - **Meddelelsestone:** Du kan indstille lydfilen som meddelelsestone, når du modtager en ny meddelelse.
 - **Opstart:** Du kan indstille lydfilen som opstartstone.
 - **Nedlukning:** Du kan indstille lydfilen som nedlukningstone.
- ▶ **Filinfo:** Viser oplysninger om den valgte lydfil.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filer efter dato, type eller navn.
- ▶ **Hukommelsesstyring:** Du kan få vist hukommelsesstatus (for telefonen og for det eksterne hukommelseskort).

Mine videoer





Menu 6.3

Her kan du håndtere eller sende downloadede eller optagede videoklip. Hvis du trykker på **[OK]**, kan du aktivere videofilen.

Følgende er tilgængeligt via den venstre funktionstast [Valg] i Videolisten.


- ▶ **Skiv meddelelse:** Du kan sende det valgte videoklip via Meddelelse, E-mail eller Bluetooth.
- ▶ **Brug som:** Du kan indstille videofilen som stemmeringtone eller videoringetone.
- ▶ **Flyt:** Flytter filen over i telefonhukommelsen eller den eksterne hukommelse.
- ▶ **Kopier:** Kopierer filen over i telefonhukommelsen eller den eksterne hukommelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte video.
- ▶ **Marker/Afmarker:** Ved hjælp af funktionen Marker kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.
- ▶ **Fil**
 - **Omdøb:** Du kan omdøbe videoen.
 - **Filinfo:** Viser oplysninger om den valgte videofil.
- ▶ **Opret ny mappe:** Du kan oprette en ny mappe.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan sortere filer efter navn, dato eller filtype.
- ▶ **Listevision/Gittervision:** Du kan få vist billederne som Listevision eller Gittervision.

- ▶ **Hukommelsesstyring:** Du kan få vist hukommelsesstatus (for telefonen og for det eksterne hukommelseskort).

Du kan se en video ved hjælp af videoafspilleren. Videofiler vises på listen som miniaturebilleder. Du kan vælge den ønskede video ved hjælp af   /  . Vælg den ønskede video, og vælg Afspil for at se den optagede video.

- ▶ **Vis liggende:** Du kan se videoen i liggende format.

Bemærk

- ▶ Du kan også se videoen i bred visning ved at trykke på .

- ▶ **Lyd fra/til:** Tænd eller sluk for lyden.
- ▶ **Hent:** Du kan gemme det, der vises på pauseskærmen, som en billedfil (kun muligt i pausetilstand).
- ▶ **Gentag:** Angiv gentagelsesmønster (Fra/Et/Alle).
- ▶ **Filinfo:** Du kan kontrollere oplysninger om afspillede filer.
- ▶ **Send:** Den valgte video kan sendes via Meddelelse, E-mail eller Bluetooth.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte video.
- ▶ **Brug som:** Du kan indstille videofilen som stemmeringetone eller videoringetone. Denne menu ændres og er afhængig af den valgte filtype.

Mine applikationer Menu 6.4

Du kan nemt downloade spil og andre programmer i denne menu. Den kan have to mapper, ingen mapper eller Spil og programmer. Standardmappen kan variere efter operatørvalg og/eller det land, du befinder dig i. Hver mappe har et indbygget link til download af spil eller programmer. Bemærk, at der muligvis vil blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester. Du kan oprette en mappe ved hjælp af den venstre funktionstast [Valg].

Andre Menu 6.5

Andre filer end billeder, lyde, videoer, spil og programmer kan gemmes i denne mappe.

Mit hukommelseskort Menu 6.6

Hvis du køber et eksternt microSD-hukommelseskort (ekstraudstyr), kan du håndtere mere indhold. Se afsnittet Sådan bruger du et microSD-hukommelseskort på side 19 og 20 for at få oplysninger om, hvordan du indsætter og fjerner hukommelseskortet.

Du kan håndtere indhold, ligesom du gør på din telefon.

Yahoo [Menu 7]

Du kan få adgang til Yahoo Mobile Internet Service.

- ▶ **oneSearch:** Du kan søge og få svar med det samme.
- ▶ **E-mail:** Viser din e-mail-konto.
- ▶ **Vejr:** Viser de aktuelle vejrforhold og vejrudsigter på forskellige steder verden over. Få vist vejroversigten for dine gemte byer. Vælg at åbne en detaljeret vejrudsigt for flere forskellige byer.
- ▶ **Lokalt og kort:** Søg i lokale adresser, restauranter, barer, hoteller og meget mere.
- ▶ **Indholdslæsere:** Byder på et bredt udvalg af indhold: nyheder, finans, underholdning og sport
- ▶ **Kalender og adressebog:** Du har adgang til dine aftaler og samtlige kontaktoplysninger, når du er på farten. Aftaler og begivenheder fra kalenderen medtages også i visningen I dag.

- ▶ **Flickr:** Med Flickr-widget'en kan du dele og administrere dine fotos på farten. Hvis en bruger er tilmeldt Flickr, kan vedkommende se samtlige Flickr-fotos og kontakter.

Bemærk

- ▶ I visse lande er der på grund af netværksstrukturen ikke adgang til Yahoo! Go-tjenesten.

Kontakter [Menu 8]

Tilføj ny

Menu 8.1

Du kan registrere en ny kontaktadresse. Du kan indtaste navnet samt forskellige telefonnumre og e-mail-adresser på en ny kontakt. Du kan også knytte kontakten til en gruppe, inkludere et billede eller en avatar, tilknytte en særlig ringetone og endda indtaste et memo for kontakten. Andre tilgængelige felter omfatter URL på hjemmeside, privatadresse, firmanavn, stilling og firmaadresse. Du kan indtaste og håndtere kontaktadresser afhængigt af den anvendte hukommelse.

Søg

Menu 8.2

Udfører søgning i kontaktadresser. Søgningen udføres som standard ud fra et fornavn. Den anvendte søgemetode og de fundne resultater vises i søgevinduet. Du kan foretage et opkald eller sende en meddelelse til det valgte nummer. Søgning i kontakter kan være baseret på telefonnummeret eller på gruppeoplysninger.

Bemærk

I menuen Indstillinger kan søgehandlingen udføres på baggrund af efternavnet.

Lynopkald

Menu 8.3

Ved hjælp af denne menu kan du håndtere lynopkald. Lynopkald konfigureres mellem 2 og 9. Du kan registrere lynopkald for en bestemt kontaktadresse med op til 5 forskellige numre, og en kontaktadresse kan have flere lynopkaldsnumre.

Grupper

Menu 8.4

Ved hjælp af denne menu kan du håndtere gruppeoplysninger (der er gemt både i telefonen og på USIM-kortet). Du kan tilføje, redigere og slette grupper. Hvis der ikke er angivet en ringetone for et nummer, høres den grupperingetone, der er tildelt gruppen.

Kontakter

Tjenesteopkaldsnr.

Menu 8.5

Du kan se listen over SDN-numre (Service Dialling Numbers), der er tildelt af din tjenesteudbyder (hvis det understøttes af USIM-kortet). Disse numre omfatter nødopkaldsnumre, nummeroplysning og telefonsvarernumre. Når du har valgt et tjenestenummer, skal du trykke for at ringe op til tjenesten.

Eget nummer

Menu 8.6

Giver dig mulighed for at vise dit telefonnummer i USIM-kortet. Du kan gemme egne numre, der bruges i USIM-kortet.

Mit visitkort

Menu 8.7

Du kan oprette dit eget visitkort ved at trykke på den venstre funktionstast Tilføj. Når du har indtastet navn, nummer, e-mail og billede, kan du bruge det som visitkort, når du sender en meddelelse.

Indstillinger

Menu 8.8

Kontaktlisteindst. (Menu 8.8.1)

- ▶ **Vis kontakter fra:** Vælg, hvilke kontaktoplysninger der skal vises (fra telefonens hukommelse, USIM-kortet eller begge). Standardindstillingen er Alle
- ▶ **Navnevisning:** Du kan vælge visning efter navn.
- ▶ **Vis billede:** Vælg, om billede skal vises eller ej.

Synkroniser kontakt (Menu 8.8.2)

Du kan sende indhold fra telefonbogen direkte til serveren.

Bemærk

- ▶ Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Kopier (Menu 8.8.3)

Du kan kopiere kontakter fra telefonens hukommelse til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonens hukommelse. Du kan kopiere alle eller udvalgte poster på én gang.

Flyt (Menu 8.8.4)

Du kan flytte kontakter fra telefonens hukommelse til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonens hukommelse. Du kan flytte alle elementer eller udvalgte elementer ét ad gangen.

Send alle kontakter via

Bluetooth (Menu 8.8.5)

Du kan sende alle telefonbogsdata i telefonen til en anden telefon ved hjælp af Bluetooth.

Sikkerhedskopier kontakter

(Menu 8.8.6)

Du kan gemme alle telefonbogsdata i telefonen på et eksternt hukommelseskort i form af et vCard.

Gendan kontakter (Menu 8.8.7)

Du kan gendanne alle telefonbogsdata på et eksternt hukommelseskort til telefonens hukommelse i form af et vCard.

Ryd telefonbog (Menu 8.8.8)

Sletter alle kontaktoplysninger. Du kan slette alle kontakter i mobiltelefonens hukommelse såvel som på USIM-hukommelseskortet.

Hukommelsesinfo (Menu 8.8.9)

Du kan kontrollere status for hukommelsen til kontakter i denne menu.

Værktøj [Menu 9]

Hurtigmenu


Menu 9.1

Du kan angive funktioner, der skal gemmes i Hurtigmenuen. Hvis du gemmer de funktioner, der anvendes ofte, i Hurtigmenuen, kan du hurtigt starte funktionerne ved at trykke på tasten.

Alarmer

Menu 9.2

Hvis du indstiller alarmer, vises  på statuslinjen. Den angivne alarm høres på det planlagte tidspunkt.

Tryk på  for at afslutte alarmer, hvorefter alarmer ophører. Tryk på [Snooze] og vælg snooze intervallet. Alarmtonen stopper og starter igen efter det valgte snooze-interval. Du kan konfigurere op til 5 alarmer.

1. Vælg den alarm, du vil konfigurere, på alarmlisten. Hvis der ingen alarm er, skal du trykke på den venstre funktionstast [Tilføj] for at tilføje en ny alarm.
2. **Indstil/annuller alarm:** Du kan indstille eller annullere en alarm ved hjælp af indstillingerne for, om alarmer er slået til, eller ved at vælge alarmtidspunktet.
3. **Indtast alarmtid:** Indtast den ønskede alarmtid ved at angive klokkeslæt (time og minut). Vælg enten AM eller PM, som vises, hvis der er angivet 12-timers ur for telefonen.

4. **Vælg gentagelsestilstand:** Vælg den ønskede gentagelsestilstand med  /  eller ved at vælge fra listen med et tryk på den venstre funktionstast [Liste].
5. **Vælg alarmklokke:** Vælg den tone, der skal ringe på alarmtidspunktet, ved at åbne listen ved hjælp af den venstre funktionstast [Rediger].
6. **Indtast memo:** Indtast alarmnavn.
7. **Snooze:** Du kan indstille varigheden af snooze for alarmer.

Bemærk

- Alarmer går i gang, selv om telefonen slukkes.

Lommeregner

Menu 9.3

Med lommeregnermodulget får du adgang til helt basale regnefunktioner som at lægge sammen, trække fra, gange og dividere samt nogle mere komplekse matematiske funktioner. (sin, cos, tan, log, ln, exp, kvadratrod, grader, rad)

Stopur

Menu 9.4

Med denne menu kan du registrere det forløbne tidsrum for en begivenhed.

Omregner

Menu 9.5

Ved hjælp af denne menu kan brugerne konvertere Valuta, Overflade, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen og Hastighed.

Verdenstid

Menu 9.6

Funktionen Verdenstid giver tidsoplysninger om større byer verden over.

STK (USIM-tjeneste) Menu 9.7

Afhængigt af om du har understøttelse af SAT-tjenester eller ej (dvs. USIM Application Toolkit) på USIM-kortet, kan denne menu (Menu 9.7) være anderledes.

Hvis USIM-kortet understøtter SAT-tjenester, vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, der er gemt på USIM-kortet, for eksempel "Speciel". Se i de oplysninger, der fulgte med dit USIM-kort, for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger de relaterede valg.

Browser [Menu *]

Hjem

Menu *.1

Du kan åbne din internetbrowser og få adgang til den aktiverede profils hjemmeside via browserindstillingerne.

Gemte sider

Menu *.5

Telefonen kan gemme den side, der vises, som en offline-fil. Der kan gemmes op til 20 sider.

Indtast adresse

Menu *.2

Du kan indtaste en URL-adresse manuelt, og gå ind på den tilknyttede webseite.

Historik

Menu *.6

Du kan se en liste over sider, du allerede har været inde på.

Bogmærker

Menu *.3

Du kan gemme ofte anvendte eller foretrukne URL'er/sider. Handlingerne Send, Tilføj ny, Rediger, Marker/Afmarker eller Slet kan udføres under Bogmærker. Der er mange forudkonfigurerede URL'er gemt som bogmærker.

Indstillinger

Menu *.7

Du kan ændre tilslutnings- og skærmindstillinger for browseren.

Profiler (Menu *.7.1)

Vælg den relevante profil ved at trykke på . Det vil aktivere profilen til at starte browseren.

RSS-læser

Menu *.4

RSS-læser leverer nyhedsopdateringer fra websteder, der er registreret i telefonen. Disse filer kan læses i RSS-læseren, som indsamler nyheder fra de websteder, der er registreret i din telefon, og de formidles på en enkel facon på din telefon.

Indstillinger for visning

(Menu *.7.2)

► Teckenvisning

Indstiller browserens standardtegnstørrelse.

► Skrolling

Lader dig indstille rullehastigheden ved at vælge det antal linjer, der skal bladres igennem. I menuen vælges enten 1 linje, 2 linjer eller 3 linjer.

► Vis billede

Gør det muligt at aktivere eller deaktivere visning af billeder, når du bladrer.

Bemærk

- ▶ Aktivering af denne funktion forsinket visningen af billeder, indtil overførslen er gennemført. Deaktivering af denne funktion forhindrer browseren i at downloade billeder fra serveren, så overførslen går hurtigere.

▶ Java-script

Vælg, om JavaScript skal slås Til eller Fra.

Cache (Menu *.7.3)

Aktivering af cache lader dig gemme besøgte sider i din telefon. Når en side er gemt i cachen, bliver indlæsningshastigheden for siden markant højere, når du senere åbner den samme side.

Cookies (Menu *.7.4)

Aktivering af cookies lader dig gemme cookies, som er sendt fra serveren. Deaktivering af denne funktion forhindrer, at cookies gemmes i din telefon.

Sikkerhed (Menu *.7.5)

Liste over certifikater

Certifikaterne kan vises fra listen.

Fjern session

Sikre sessionsdata (WTLS/TLS) kan fjernes ved hjælp af denne indstilling.

Gendan indstillinger (Menu 0.7.6)

Vælg dette for at nulstille telefonen til standardbrowserkonfigurationen.

Tilslutninger [Menu 0]

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth-forbindelse.

Telefonen har indbygget trådløs Bluetooth-teknologi, der giver dig mulighed for at oprette trådløs forbindelse mellem din telefon og andre Bluetooth-enheder, f.eks. et håndfrit sæt, en pc, en PDA eller andre telefoner.

Du kan for eksempel føre en samtale via et trådløst Bluetooth-baseret håndfrit sæt eller surfe på internettet med en trådløs forbindelse via en mobiltelefon. Du kan også udveksle visitkort, kalenderremner og billeder.

Bemærk

- ▶ Vi anbefaler, at din telefon og den Bluetooth-enhed, du kommunikerer med, er inden for en afstand af 10 meter. Forbindelsen kan forbedres, hvis der ikke findes massive genstande mellem din telefon og den anden Bluetooth-enhed.

1. Sådan kommer du i gang

- **Menu** → **Tilslutninger** → **Bluetooth**
→ **Slå til/fra**

Hvis du vil bruge Bluetooth-funktionen, skal du først sætte Bluetooth til Til.

2. Konfiguration af Bluetooth-indstillinger

- **Menu** → **Tilslutninger** → **Bluetooth**
→ **Indstillinger**
- **Enheds synlighed:** Sæt [Min telefons synlighed] til [Synlig], så andre enheder kan finde din telefon, når de søger efter en Bluetooth-enhed. Hvis du vælger [Skjult], vil andre enheder ikke kunne finde din telefon, når de søger efter en Bluetooth-enhed.
- **Mit enhedsnavn:** Du kan navngive eller omdøbe din telefon – navnet vises på andre enheder. Telefonens navn vises kun på andre enheder, hvis [Min telefons synlighed] er sat til [Synlig].
- **Støttede tjenester:** Du kan få vist en liste over enheder, f.eks. hovedsæt og håndfri sæt, der understøttes af denne Bluetooth-aktiverede telefon.
- **Min adresse:** Du kan få vist adressen for din Bluetooth-enhed.

Bemærk

- ▶ Når en bruger anvender telefonens Bluetooth-funktion, udgør det en sikkerhedsrisiko for telefonen. Derfor anbefaler vi, at Bluetooth-synligheden indstilles til Skjult efter configuration eller parring af enheder. For indgående filer via Bluetooth, uanset parrede enheder, kan du vælge at acceptere eller afvise forbindelsen, efter du har tjekket oplysninger om afsenderen.

3. Søg og par ny enhed**<Søger efter ny enhed>**

Du kan søge efter en ny enhed ved hjælp af følgende menu.

• **Menu** → **Tilslutninger** → **Bluetooth** → **Søg efter ny enhed**

<Parring af enheder>

1. For at søge efter en Bluetooth-enhed til parring, skal du trykke på Tilføj ny enhed.
2. Søger efter enhed vises på skærmen. Der søges efter Bluetooth-enheder inden for en afstand af 10 m.
3. Hvis der findes Bluetooth-enheder, vil disse enheder blive vist på skærmen. Hvis der ikke findes nogen Bluetooth-enheder, vil du blive spurgt, om du vil søge igen.

4. Parringsprocedure

- Tryk på **[OK]**. Der vises et vindue på skærmen, som beder dig indtaste din adgangskode.
- Når du har oprettet en adgangskode (på 1-16 cifre), skal brugeren af den anden enhed indtaste sin adgangskode, så parring kan ske. Brugeren af den anden enhed skal kende adgangskoden på forhånd for at kunne blive godkendt.

<Fjernelse af enheder>

1. Vælg den enhed, der skal fjernes, på skærbilledet Parrede enheder.
2. Du kan fjerne en enhed ved at trykke på Slet-tasten eller ved at vælge Valg > Slet. For at fjerne alle parrede enheder skal du vælge Valg > Slet alle.

<Overførsel af data ved hjælp af Bluetooth>

1. Hvis du vil overføre data fra din telefon til en anden Bluetooth-enhed, skal du først vælge det program, hvor destinationsdataene gemmes. Hvis du f.eks. vil sende data fra Mine filer til en anden enhed, skal du vælge Menu → Mine ting → Mine billeder / Mine lyde / Mine videoer / Andre / Ekstern hukommelse → Vælg data, der skal overføres → Send → Bluetooth

Tilslutninger

2. Overførsel af data

- 1) De fundne parrede enheder vises. Hvis den ønskede enhed ikke er på listen, skal du vælge [Opdater].
- 2) På skærmen skal du vælge den enhed, du vil overføre data til, og trykke på .
- 3) Hvis den anden enhed vælger at sige [Ja] til din [Forbindelsesanmodning], vil data blive overført.

Serversynkron.

Menu 0.2

Bemærk

- ▶ Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Hvis synkroniseringstjenesten er understøttet af din netværksoperatør, synkroniserer denne tjenestefunktion dataene i telefonen og dataene på serveren som f.eks. Kontakter, Kalender, Opgaver og Memo via et trådløst netværk.

USB-forbindelsestilstand

Menu 0.3

Du kan aktivere USB-forbindelsestilstanden på din telefon til flere anvendelser.

Hvis du anvender en lagerenhed som f.eks. et USB-hukommelseskort, skal du vælge Lagerenhed i denne menu. Lagerenhed er kun tilgængelig for eksterne hukommelseskort.

Hvis du anvender en datatjeneste som f.eks. en pc-programpakke, skal du vælge Datatjeneste i denne menu.

Indstillinger [Menu #]

Profiler

Menu #.1

Du kan vælge ringetone eller vibration for at signalere et indgående opkald. Lyd og lydstyrke af ringetone, tastetone og lydeffekter kan konfigureres og tilpasses en profil.

Tlf.

Menu #.2

Autom. tastaturlås (Menu #.2.1)

Hvis du aktiverer denne funktion, bliver tastaturet automatisk låst efter en foruddefineret forsinkelsestid, når klappen er lukket.

Sprog (Menu #.2.2)

Vælg displaysproget. Du kan vælge Automatisk sprogindstilling for at ændre displaysproget til det sprog, der understøttes af USIM-kortet.

Strømsparer (Menu #.2.3)

Du kan spare strøm ved at aktivere denne menu, når du ikke anvender telefonen.

Telefon-info (Menu #.2.4)

Denne funktion viser mobiltelefonens USIM-korttelefonnummer, modelnavn og softwareversion.

Skærm

Menu #.3

Med denne menu kan du personliggøre visningsindstillinger for skærbilleder samt menuernes grafiske grænseflade.

Skærm tema (Menu #.3.1)

Du kan indstille skærmtemaet til at blive vist på hovedskærmen.

Hjemmeskærm

- ▶ **Baggrundsbillede:** Du kan vælge et billede, der skal vises på hovedskærmen.
- ▶ **Vis elementer:** Du kan vælge hvilke elementer der skal vises på skærmen: Ur, Ur+vejledning til tastatur, Dobbelt ur, Tastaturvejledning, Skjul, Kalender+Ur eller Kalender.
- ▶ **Type af ur:** Her kan du vælge typen af uret.
- ▶ **Farve på urets skrift:** Du kan bestemme farven på uret.

Opstart

Du kan vælge, hvilket billede der skal vises, mens telefonen tændes.

Nedlukning



Du kan vælge, hvilket billede der skal vises, mens telefonen slukkes.

Indstillinger

Menustil (Menu #.3.2)

Du kan vælge den ønskede menustil mellem Gitterstil og En efter en-stil.

Skrifttype (Menu #.3.3)

Du kan angive skrifttype, skriftstørrelse ved opkald og skriftfarve for opkald ved hjælp af /.

Baggrundslys (Menu #.3.4)

Du kan indstille baggrundslysets varighed og lysstyrken på startbilledet samt varigheden for hver enkelt tast.

Telefontema (Menu #.3.5)

Du kan angive et tema for telefonen: hvid eller sort.

Velkomsthilsen (Menu #.3.6)





Du kan indsætte meddelelsen, når du tænder for telefonen.

Dato & Tid





Menu #.4

Det aktuelle klokkeslæt konfigureres automatisk, når telefonen registreres på netværket, men brugeren kan konfigurere klokkeslæt og dato direkte ved hjælp af denne menu. Det klokkeslæt, der konfigureres af brugeren, er kun gyldigt, mens telefonen er tændt.

Tid (Menu #.4.1)

1. Vælg punktet Tid på listen Dato & Tid, og tryk derefter på .
2. Brug navigationstasterne til at rykke til det ønskede felt: Time, Minut, AM/PM. (Når du har angivet Tidsformat til 12 timer)
3. Indtast timer og minutter ved hjælp af taltasterne.
4. Vælg tidsformat ved hjælp af /.
5. Rul ned for at vælge timeindikatorformatet, f.eks. Fra, Kukur eller Klokke.
6. Tryk på den midterste funktionstast  for at indstille tiden med den angivne værdi.

Dato (Menu #.4.2)

1. Vælg punktet Dato på listen Dato & Tid, og tryk derefter på .
2. Vælg datoformat ved hjælp af /.
3. Indtast dag, måned og år ved hjælp af taltasterne.
4. Tryk på den midterste funktionstast  for at indstille datoen for den angivne værdi.

Autoopdat. dato/tid (Menu #.4.3)

Når Automatisk opdatering er sat til Til, opdateres klokkeslæt og dato automatisk i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Hvis Bekræft først er valgt, skal opdateringen af dato og klokkeslæt bekræftes, før de opdateres automatisk.

Sommertid (Menu #.4.4)

Vælg, om sommertidsfunktionen skal aktiveres. Du kan indstille sommertidsforskellen for den valgte hjemby til 1 eller 2 timer.

Netværk

Menu #.5

Vælg netværk (Menu #.5.1)

Vælg mellem Automatisk og Manuel.

- ▶ **Automatisk:** Søger automatisk efter netværket og registrerer telefonen på det. Dette anbefales for at opnå den bedste tjeneste og kvalitet.
- ▶ **Manuel:** Alle aktuelt tilgængelige 2G- (GSM) og 3G-netværk (UMTS) vises, og du kan vælge et af dem til registrering. Hvis registreringen af netværket mislykkes, vises netværkslisterne igen, og du kan vælge at registrere et andet.

Bemærk

- ▶ Hvis din telefon mister forbindelse til netværket i manuel tilstand, vises pop-op-meddelelsen om at vælge et tilgængeligt netværk på standbykærmen.

Mobilnet (Menu #.5.2)

Du kan angive den type netværk, der skal søges efter, når der søges efter netværk i menuen Vælg netværk.

Foretrukne (Menu #.5.3)

Hvis netværket søger automatisk, kan du tilføje et foretrukket netværk, der skal oprettes forbindelse til. Du har adgang til følgende indstillinger:

Internetprofiler

Menu #.6

Denne menu viser internetprofilerne. Du kan oprette nye profiler, slette eller redigere dem ved hjælp af menuen Valg. Afhængigt af dit land kan du dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer.

Indstillinger

Adgangspunkter Menu #.7

Denne menu viser listen med adgangspunkter. Du kan oprette nye profiler og slette eller redigere dem ved hjælp af menuen Valg. Afhængigt af dit land kan du dog ikke slette eller redigere standardkonfigurationer.

Pakkedataforbindelse Menu #.8

Hvis du vælger menuen "Når tilgængelig", registreres telefonen automatisk på et GPRS-netværk, når du tænder for den.

Hvis du vælger "Hvis nødvendigt", oprettes GPRS-forbindelsen dog, når du tilsluttes til en WAP- eller programtjeneste, og afbrydes, når du afslutter tilslutningen til WAP- eller programtjenesten.

Sikkerhed Menu #.9

PIN-kodeanmodning

Når denne er indstillet til Til, bliver du bedt om at indtaste din PIN-kode hver gang, du tænder for telefonen.

Bemærk

- ▶ Tryk på den højre funktionstast i vinduet til indtastning af PIN-koden for at gå tilbage til det foregående trin.
- ▶ Hvis der indtastes en forkert PIN-kode 3 gange, bliver PIN-koden ugyldig. I så fald skal du indtaste PUK-koden (PIN Unblock Key) for at konfigurere PIN-koden igen.
- ▶ Du kan højst indtaste din PUK-kode 10 gange. (Bemærk: Hvis der indtastes en forkert PUK-kode 10 gange, blokeres USIM-kortet, og det skal udskiftes).
- ▶ Hvis anmodningen om PIN-kode ikke kan deaktiveres af operatørindstillinger, kan du ikke vælge dette menupunkt.

Telefonlås

Du kan låse din telefon. Følgende 4 låsefunktioner er tilgængelige.

Når der tændes: Låser telefonen, hver gang telefonen tændes.

Når USIM udskiftes: Låser håndsættet, når telefonens USIM-kort er blevet udskiftet.

Med det samme: Låser telefonen med det samme.

Ingen: Deaktiverer låsefunktionen. Du bliver bedt om at indtaste sikkerhedskoden for at bekræfte valget.

- ▶ Du skal indtaste sikkerhedskoden for at låse telefonen op.

Ændre koder

Du kan ændre PIN-, PIN2- og mobiltelefonadgangskoden.

PIN-kode

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, og bruges til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Bemærk

- ▶ Hvis der indtastes forkert PIN-kode 3 gange i træk, bliver PIN-koden ugyldig. Sker det, skal du indtaste PUK-koden (PIN Unblock Key) for at konfigurere PIN-koden igen. Du kan højst indtaste din PUK-kode 10 gange. (Bemærk: Hvis der indtastes forkert PUK-kode 10 gange, blokeres USIM-kortet, og det skal udskiftes).

PIN2-kode

PIN2 er en forkortelse for Personal Identification Number 2, og bruges ligesom PIN-koden til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Fremgangsmåden for ændring af PIN2-koden er den samme som for PIN-koden. Hvis der indtastes forkert PIN2-kode 3 gange i træk, bliver PIN2-koden ugyldig. Sker det, skal du indtaste PUK2-koden for at kunne bruge PIN2-koden igen. Du har maks. 10 forsøg til at indtaste den korrekte PUK2-kode, ligesom det gælder for PUK1-koden. Hvis du indtaster forkert PUK2-kode 10 gange i træk, bliver PIN2-koden ugyldig.

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden bruges til at ændre mobiltelefonens adgangskode. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange gange du må indtaste forkert sikkerhedskode, sådan som det gælder PIN og PIN2.

Indstillinger

Hukommelsesstyring

Menu #.0

Almindelig telefonhukommelse

(Menu #.0.1)

Denne funktion viser status for mobiltelefonens brugerhukommelse. Da denne funktion scanner hele filesystemet for statistik, varer det nogle sekunder.

Reserveret telefonhukommelse

(Menu #.0.2)

Denne funktion viser status for den brugerreserverede hukommelse. Almindeligt indhold er tekstmeddelelser, kontakter, kalender, opgaver, memo, alarmer, opkaldshistorik og bogmærker. Det giver et klart billede af det faktiske antal i forhold til det totale antal for hvert element.

USIM-hukommelse (Menu #.0.3)

Denne funktion viser status for brugerhukommelsen på det USIM-kortet.

Ekstern hukommelse (Menu #.0.4)

Denne funktion viser status for brugerhukommelsen på det eksterne kort. Denne funktion viser brugsstatistik for anvendt og ledig hukommelse.

Indstillinger for primært lager

(Menu #.0.5)

Du kan vælge den lagringsenhed, filen skal downloades til: Telefonhukommelse eller ekstern hukommelse.

Streamingindstillinger

Menu #.*

Hvis du vil indstille forskellige netværksindstillinger for afspilning af streamet indhold, kan du angive de forskellige netværksindstillinger.

Gendan indstillinger

Menu #.#

Vælg denne funktion, hvis du vil nulstille din telefon til standardkonfigurationen. Du bliver bedt om at indtaste sikkerhedskoden.

Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til din telefon. Du kan vælge disse indstillinger i forhold til dine personlige kommunikationskrav.

Rejseoplader

Med denne oplader kan du oplade batteriet, når du ikke er hjemme eller er på kontoret.



Stereohovedsæt



Standardbatteri



Bemærk

- ▶ Brug altid originalt LG-tilbehør.
- ▶ Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- ▶ Tilbehøret kan variere alt efter område: Forhør dig hos vores lokale partner eller forhandler for at få yderligere oplysninger.

Tekniske data

Generelt

Produktnavn: KF310

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA

Nettovægt: 67,5 g (uden batteri)


Arbejdstemperaturer

Maks.: +55 °C (normal)/
+45 °C (under opladning)

Min.: -10 °C

Tekniske data

70

Declaration of Conformity		LG Electronics	
Supplier Details			
Name: <input type="text"/>			
Address: <input type="text"/>			
LG Electronics Inc. LG Nam Tower 25, Yusong-dong, Yongsu-gu, Seoul, Korea 150-721			
Product Details			
Product Name: <input type="text"/>			
Model Name: <input type="text"/>			
KPI#0 <input type="text"/>			
Trade Name: <input type="text"/>			
LG CE 0168			
Applicable Standards Details			
BATTIE Standard 1999BIEC EN301 890-01 V1.2.1, EN301 890-01 V1.2.1 EN301 890-01 V1.2.1, EN301 890-01 V1.2.1 EN301 891 V1.2.2 EN301 890-1 V1.2.1, EN301 890-2 V1.2.1, EN301 891 V1.2.1 EN301 890-1 (2001) EN301 890-2 (2001)			
Declaration Information			
Declaration			
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above is in full conformity with the applicable standards with the above mentioned standards and conditions.		Name: <input type="text"/>	Issue Date: <input type="text"/>
		Company Name, Address: <input type="text"/>	31 Mar. 2023
LG Electronics Inc., Asan-si, Chungcheong-do Manufacturing 19, 1027 82 Avenue, The Netherlands Tel : +91 - 98-947 - 8540, e-mail : ce@tm@lge.com		 Signature of representative	

ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI

1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:

LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilkårene i garantien er som følger:

- (1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
- (2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
- (3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
- (4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke omfattes av vilkårene i denne begrensede garantien.
- (5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
- (6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling. LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:

- (1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
- (2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
- (3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
- (4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

- (5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
- (6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
- (7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
- (8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale bruk.
- (9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
- (10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
- (11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:

Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.

VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKkelige GARANTIEN. LG ELECTRONICS INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE PRODUKTET.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.



LG Electronics Inc.

Norsk

|| KF310 || BRUKERHÅNDBOK

Dette dokumentet er brukerhåndboken for 3G-videomobiltelen LG KF310. LG Electronics har alle rettigheter til dette dokumentet. Det er forbudt å kopiere, endre og distribuere dette dokumentet uten samtykke fra LG Electronics.



Kaste det gamle utstyret

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/CE.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Innhold

For din sikkerhet	6	Anropsinnst.	28
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	7	Foreta videoanrop	
KF310-funksjoner	11	Anrops-logger	
Telefonens deler		Alle anrop	
Komme i gang	15	Oppringte nummer	
Sette inn USIM-kortet og batteriet		Mottatte anrop	
Lade batteriet	17	Ubesvarte anrop	
Koble fra laderen	18	Variget på samtale	
Slik bruker du et microSD-minnekort		Datavolum	
Formatering av minnekort	19	Samtalekostnader	
Slå telefonen PÅ/AV		Viderekobling av anrop	29
Generelle funksjoner	21	Nummersperre	
Ring og svare på anrop		Faste numre	30
Svare på et anrop	22	Samtale venter	
Skrive inn tekst	23	Felles innstillinger	
Oversikt over menyfunksjoner	25	Anropsavvisning	
Spill og programmer	27	Send mitt nummer	
Mine spill og prog.		Automatisk oppkall	31
Innstillinger		Svarmodus	
		Minuttvarsel	
		BT-svarmodus	
		Lagre nytt nummer	
		Lukk skyvedel-innst.	
		Videoanropsinnst.	

Planlegger 32

Kalender

Giøremål

Notater

Hemmelige notater 33

Datosøker

Innstillinger

Kalender

Send kalender og oppgaver via Bluetooth

Sikkerhetskopiere kalender og oppgaver

Gjenopprette kalender og oppgaver

Minne-info.

Klarer alle

Multimedia 34

Kamera

Videokamera 35

Musikk 36

Nylig avspilt

Alle spor

Artister

Album

Sjangere

Spilleliste

Tilfeldig rekkefølge på spor

Tale-opptaker 37

Meldinger 38

Opprett ny melding

Melding

E-post

Innboks 40

Postkasse

Utkast 41

Utboks

Sendte elem. 42

Mine mapper

Maler

Tekst maler

Multimedia maler

Uttrykksikoner

Innstillinger

Tekstmelding

MMS 43

E-post 44

Videopost 45

Talepost

Servicemelding

Informasjonstjeneste

Innhold

Mine ting **46**

Mine bilder

Mine lyder

Mine videoer **47**

Mine spill og prog. **48**

Andre

Mitt minnekort

Yahoo **49**

Navn **50**

Legg til ny

Søk

Hurtigvalg

Grupper

Tjenestenumre

Eget nummer **51**

Mitt visittkort

Innstillinger

Kontaktliste-innst.

Synkroniser kontakt

Kopiere

Flytt

Send alle kontakter via Bluetooth

Sikkerhetskopier kontakter

Gjenopprett kontakter **52**

Slett kontakter

Minne-info.

Verktøy **53**

Hurtigmeny

Alarmer

Kalkulator

Stoppeklokke **54**

Konverter

Verdenstid

STK (USIM-tjeneste)

Nettleser **55**

Hjem

Tast inn adresse

Bokmerker

RSS-leser

Lagrede sider

Historie 5

Innstillinger

Profiler

Utseendeinnstillinger

Cache **56**

Cookies

Sikkerhet

Tilbakestill innstillinger

Tilkoblingsmulighet 57**Bluetooth**

Serversynk 59

USB-tilkoblingsmodus

Innstillinger 60**Profiler****Telefon**

Automatisk tastelås

Språk

Strømsparing

Info for håndsett

Skjerm

Skjermmotiv

Menystil 61

Skrift

Bakgrunnsbelysning

Tema for håndsett

Hilsen

Dato og tid

Tid

Dato

Automatisk oppdatering dato/tid 62

Sommertid

Nettverk

Velg nettverk

Nettverksmodus 62

Preferanse lister

Internett-profiler

Tilgangspunkter 63**Pakkeadatilkobling****Sikkerhet**

Minneadministrator 64

Delt telefonminne

Reservert telefonminne 65

USIM-minne

Eksternt minne

Hovedlagerinnstilling

Streaming verdier**Tilbakestill innstillinger**

Tilbehør 66

Tekniske opplysninger 67

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene. Du finner mer detaljert informasjon i denne håndboken.

ADVARSEL!

- Mobiltelefoner skal alltid være slått av om bord i fly.
- Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.
- Ikke bruk telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoffdepoter, kjemiske anlegg eller sprengningsoperasjoner.
- For din egen sikkerhet må du KUN bruke ORIGINALLE batterier og ladere.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor rekkevidden til små barn. Det gjelder også små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

NB

- Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus. Den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødsamtaler.
- Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade på telefonen.
- All bruk av radiosendere medfører fare for forstyrrelser i elektroniske apparater i nærheten. Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.
- Ikke demonter telefonen eller batteriet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig og ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate)

Denne mobiltelefonmodellen, KF310, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger.

Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- ▶ Retningslinjene for eksposering for radiobølger bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der telefonen sender med den maksimale styrken den er sertifisert for i alle frekvensbånd som brukes.
- ▶ De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.

- ▶ SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.
- ▶ Den høyeste SAR-verdien DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 0.562 W/kg (10 g) ved bruk ved øret.
- ▶ Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1.31 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

- Du må bare bruke batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.
- ▶ Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- ▶ Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- ▶ Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- ▶ Ikke slipp telefonen i bakken.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- ▶ Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- ▶ Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus. Den kan påvirke medisinsk utstyr.
- ▶ Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- ▶ Unngå å lade telefonen nær brennbar materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- ▶ Tørk av enhetens utside med en tørr klut (ikke bruk løsemidler, for eksempel bensin, tynner eller alkohol).
- ▶ Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- ▶ Telefonen skal bare lades på et godt ventilert område.
- ▶ Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- ▶ Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- ▶ Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- ▶ Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- ▶ Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- ▶ Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, for eksempel i brystlommen.
- ▶ Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- ▶ Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

- ▶ Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- ▶ Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- ▶ Bruk et håndfrisett om mulig.
- ▶ Hvis trafikforholdene tilsier det, må du parkere bilen før du foretar eller besvarer et anrop.
- ▶ Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.

- ▶ Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- ▶ Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig i og i nærheten av trafikk.

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

Sprenningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprenningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- ▶ Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- ▶ Ikke bruk telefonen i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- ▶ Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- ▶ Slå av telefonen før du går om bord på fly.
- ▶ Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt deg tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelling hvis de løsner.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- ▶ Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- ▶ Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- ▶ Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- ▶ Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- ▶ Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- ▶ Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- ▶ Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.

- ▶ Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- ▶ Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- ▶ Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- ▶ Hvis du trenger å bytte ut batteriet, tar du det med til nærmeste autoriserte forhandler eller servicesenter for LG Electronics.
- ▶ Du bør alltid koble laderen fra strømuttaket når telefonen er ferdig ladet, slik at laderen ikke bruker unødvendig mye strøm.


KF310-funksjoner

Telefonens deler

Åpen telefon



KF310-funksjoner

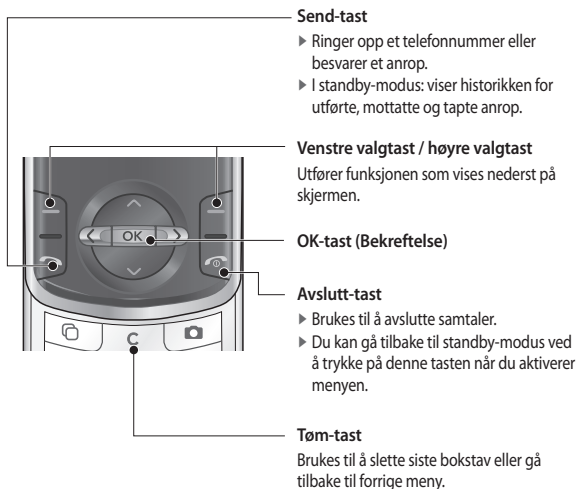

Høyre side



Kontakt for headset/
lader/kabel

Venstre side




Hull til håndrem

Spor for microSD-kort

Sidetaster

KF310-funksjoner

Bak

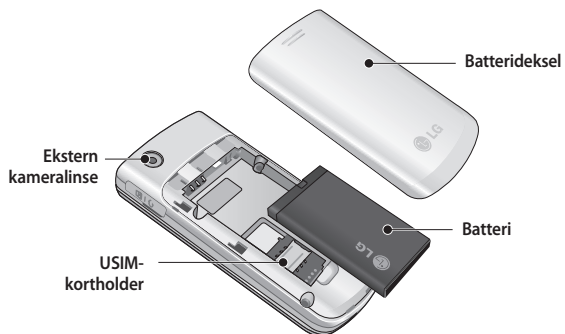


Komme i gang

Sette inn USIM-kortet og batteriet

1. Sette i USIM-kortet.

USIM-kortet inneholder telefonnummeret ditt, tjenstedetalljer og kontakter, og må settes inn i telefonen. Dersom USIM-kortet fjernes, kan ikke telefonen brukes (unntatt til nødnumre) før et gyldig kort settes inn. Koble alltid fra laderen og annet utstyr før du setter inn eller fjerner USIM-kortet. Skyv USIM-kortet inn i USIM-kortholderen. Forsikre deg om at USIM-kortet er riktig satt inn, og at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Når du skal ta ut USIM-kortet, trykker du det forsiktig ned og drar det i motsatt retning.

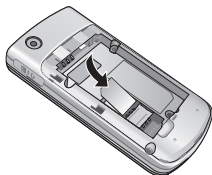

Sette i USIM-kortet



Fjerne USIM-kortet


Merk

- ▶ Metallkontaktene på USIM-kortet kan bli ødelagt av riper. Vær forsiktig når du håndterer USIM-kortet. Følg instruksjonene som fulgte med USIM-kortet.
- ▶ Når du har fjernet batteriet, kan du sette inn USIM-kortet.

Komme i gang

2. Sette i batteriet.


Skyv batteriet oppover til det låses på plass igjen.

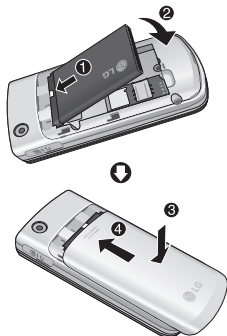

3. Fjerne batteriet.

Slå av strømmen. (Hvis strømmen blir stående på, er det mulighet for at du mister lagrede telefonnumre og meldinger.)

Trykk på og hold nede knappen for utløsning av batteriet, og skyv batteriet nedover.

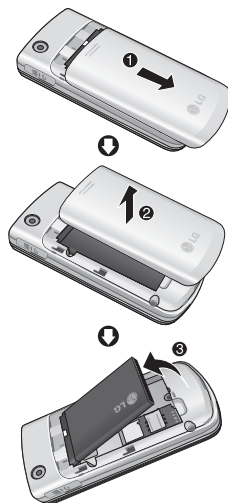


Lade batteriet

Før du kobler reiseadapteren til telefonen, må du først sette inn batteriet.



1. Hold pilen mot deg som vist i illustrasjonen, og sett pluggen på batteriadapteren inn i kontakten på høyre side av telefonen til den klikker på plass.
2. Koble den andre enden av reiseadapteren til strømuttaket.



Merk

- Du kan også bruke originale ladere som fæes kjøpt i butikken der du kjøpte denne telefonen.
3. De bevegelige strekene på batteriikonet stopper når ladningen er ferdig.
 4. Forsikre deg om at batteriet er fulladet før du bruker telefonen for første gang.

NB

- Ikke trykk kontakten hardt inn. Det kan ødelegge telefonen og/eller reiseladeren.
- Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter for å få riktig konfigurering.
- Ikke ta ut batteriet eller USIM-kortet under ladningen.


ADVARSEL!

- Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Komme i gang

Koble fra laderen

Koble reiseadapteren fra telefonen slik det vises i illustrasjonen nedenfor.

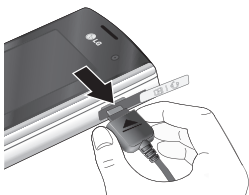

Slik bruker du et microSD-minnekort




<MicroSD-minnekort>

<Slik setter du inn et microSD-minnekort>

1. Slå av telefonen. Hvis du setter inn eller fjerner microSD-kortet når telefonen er på, kan det skade filene som er lagret på minnekortet.
2. Løft opp plastdekselet som beskytter microSD-sporet.



3. Sett minnekortet inn i sporet. De gylne kontaktene må være bak på microSD-minnekortet. Ikke trykk for mye på microSD-kortet. Hvis det er vanskelig å få det på plass i sporet, kan det hende at du forsøker å sette det inn feil vei, eller det kan være et fremmedlegeme i sporet.
4. Når det er satt inn, trykker du på minnekortet til du hører et klikk, og det betyr at microSD-kortet har blitt riktig satt inn.

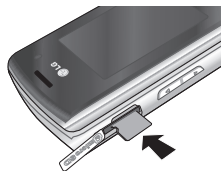


5. Lukk plastdekselet til sporet.
6. Når du skal fjerne minnekortet, slår du av telefonen, åpner plastdekselet til sporet og trykker på microSD-kortet for å låse det opp. Ta minnekortet forsiktig ut.

OBS:

- ▶ Unngå å bruke Flash-minnekortet når batteriet nesten er utladet.
- ▶ Når telefonen skriver til kortet, venter du til handlingen er fullført før du tar ut kortet.
- ▶ Kortet er laget slik at det bare er én måte å sette det inn på.
- ▶ Ikke bøy kortet eller tving det inn i sporet.
- ▶ Ikke sett inn andre typer minnekort enn de som er laget av microSD.
- ▶ Hvis microSD-kortet er formatert ved hjelp av FAT32, må du formatere det igjen ved hjelp av FAT16.

Du finner mer informasjon om microSD-kortet i bruksanvisningen for minnekortet.

Formatering av minnekort

Minnekortet må formateres før det tas i bruk. Når kortet er satt inn, velger du **Meny** → **Innstillinger** → **Minneadministrator** → **Eksternt minne** og trykker deretter på  venstre valgtast.

Du trenger bare å utføre denne operasjonen når du setter inn minnekortet for første gang. Under formateringen opprettes det ulike mapper for ulike datatyper.

Slå telefonen PÅ/AV

Slå på håndsettet

Forsikre deg om at USIM-kortet er i telefonen, og at batteriet er ladet. Trykk og hold -tasten nede til telefonen er på. Hvis **PIN-kodeforespørsel** er slått på, taster du inn PIN-koden som fulgte med USIM-kortet.


Etter et par sekunder er du registrert på nettverket.

Komme i gang

Slå av håndsettet

Trykk og hold -tasten nede til telefonen er av. Det kan bli noen sekunders forsinkelse mens håndsettet slår seg av. Ikke slå på telefonen i løpet av denne tiden.





Nødsamtale

Høyre valgtast representeres av Inaktiv/Nødsamtale på skjermen. Trykk den høyre valgtasten eller tast nødnummeret med nummertastene, og trykk deretter på  for å foreta et nødanrop.


Generelle funksjoner

Ring og svare på anrop





Foreta et taleanrop

1. Tast inn nummeret inkludert fullstendig områdekode.
 - ▶ Trykk på -tasten for å slette et tall. Når du skal slette alle tall, trykker du og holder du -tasten nede.
2. Trykk på  for å ringe.
3. Trykk på  for å avslutte samtalen, eller lukk telefonen.

Merk


- ▶ Hvis du vil aktivere høyttaleren under en samtale, aktiverer du berøringstastene og trykker på .

Ring fra anropsloggene

1. Hvis du trykker på  i standby-modus, vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte anropene.
2. Velg ønsket nummer ved hjelp av  / .
3. Trykk på  for å ringe nummeret.

Foreta et videoanrop


Når både du og den andre personen har 3G-dekning, kan du foreta og motta videoanrop. Når du skal foreta / svare på et videoanrop, gjør du følgende:

1. Tast inn telefonnummeret ved hjelp av tastaturet, eller velg telefonnummeret fra listen over oppringte/mottatte anrop.
 - ▶ Trykk raskt på  for å slette det siste tallet, eller hold inne  for å slette alle tallene.
2. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, må du sørge for å ha koblet til headsettet.
3. Når du skal starte videofunksjonen, trykker du på venstre valgtast [Alternativer] og velger **Foreta videoanrop**.
 - ▶ Du får beskjed om at du må lukke andre programmer for å foreta videoanropet.

Merk



- ▶ Det kan ta litt tid å koble til videoanropet. Vær tålmodig. Tilkoblingstiden avhenger også av hvor raskt den andre parten svarer på anropet. Du ser deg selv på skjermen mens videoanropet kobles til. Når den andre parten svarer, ser du et bilde av denne personen på skjermen.

Generelle funksjoner



4. Tilpass kameraposisjonen hvis det er nødvendig.
5. Trykk på  for å avslutte samtalen, eller lukk telefonen.

Foreta et tale-/videoanrop fra Kontakter

Det er enkelt å ringe noen når du har lagret nummeret deres i Kontakter.

1. Trykk på  for å åpne kontaktlisten.
2. Bla til kontakten for å ringe.
3. Trykk på  for å foreta et taleanrop.
Trykk på venstre valgtast, og velg **Foreta videoanrop** for å foreta et videoanrop.
4. Trykk på  for å avslutte samtalen.

Foreta internasjonale anrop




1. Trykk på og hold nede  for det internasjonale prefikset. Tegnet "+" står for den internasjonale tilgangskoden.
2. Skriv inn landkoden, områdekoden og telefonnummeret.
3. Trykk på .


Svare på et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn, hvis det er lagret i Kontakter).


1. Åpne dekslet for å besvare et innkommende anrop.

Merk


- ▶ Trykk én gang på  eller to ganger på høyre valgtast for å avvise et innkommende anrop.
- ▶ Hvis du setter **Svarmodus til Trykk send knappen** (Meny 2.0.4), kan du svare på anropet ved å åpne dekslet og trykke på .
- ▶ Hvis svarmodus er angitt til Trykk på en tast, svarer du på anropet med alle taster unntatt .

2. Avslutt samtalen ved å lukke telefonen eller trykke på .

Merk

- ▶ Du kan besvare et anrop mens du bruker Kontakter eller andre menyfunksjoner.
- ▶ Hvis det er koblet til et kompatibelt headset, kan du også svare på anrop ved hjelp av headsettasten eller telefonen. Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på .
- ▶ Du kan slå av ringelyden ved innkommende anrop ved å trykke på og holde nede volum ned-valgtasten til høyre.

Snarvei til aktivering av vibrasjonsmodus

Du kan aktivere vibrasjonsmodus ved å trykke på og holde nede  etter at du har åpnet telefonen.

Signalstyrke


Du kan kontrollere styrken på signalet ved å se på signalindikatoren på LCD-skjermen på telefonen. Signalstyrken kan variere, spesielt inne i bygninger. Hvis du går nærmere et vindu, kan det bedre mottaksforholdene.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av tastaturet.

Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i Kontakter, skrive en melding, skrive en personlig hilsen eller føre opp avtaler i kalenderen.

Endre tekstskrivingsmodus



1. Når du er i et felt der du kan skrive inn tegn, kan du se indikatoren for tekstinleggingsmodus øverst til høyre på LCD-skjermen.
2. Hvis T9 er på, kan du veksle mellom T9Abc, T9ABC, 123 og T9abc ved å trykke på . Når T9 er av, endres modusen til Abc, ABC, 123, abc.

Bruke T9-modusen

Med T9-innskrivingsmodus kan du skrive inn ord med et minimalt antall tastetrykk. Når du trykker på en tast, begynner håndsettet å vise tegnene den tror du skriver, med utgangspunkt i en innebygd ordliste. Etter hvert som nye bokstaver legges til, endres ordet for å gjenspeile det mest sannsynlige alternativet fra ordlisten.

Bruke ABC-modus

Bruk  til  for å skrive teksten.

1. Trykk på tasten merket med ønsket bokstav.
 - ▶ En gang for første bokstav.
 - ▶ To ganger for andre bokstav.
 - ▶ Og så videre.
2. Trykk én gang på  for å sette inn mellomrom. Trykk på  for å slette et tall.

Generelle funksjoner


Bruke 123-modus (nummermodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (for eksempel et telefonnummer). Trykk på tastene med tallene du ønsker, før du manuelt bytter tilbake til aktuell modus for tekstinnskrivning.

Bruke symbolmodusen

Symbolmodusen lar deg skrive inn forskjellige symboler eller spesielle tegn. Du setter inn et symbol ved å velge

Alternativer → **Sett inn** → **Symboler**.

Velg ønsket symbol ved hjelp av navigasjonstastene og de numeriske tastene, og trykk på .

Oversikt over menyfunksjoner

Du kan åpne en meny ved å trykke på **[OK]** på pauseskjermen. Gå til ønsket element og trykk på **[OK]** for å åpne undermenyen.

Fra hovedmenyen kan du også gå inn i en undermeny ved å trykke direkte på den tilsvarende nummertasten. Hovedmenyen består av følgende topp- og undermenyer:

1. Spill og programmer	3. Planlegger	5. Meldinger
1.1 Mine spill og prog.	3.1 Kalender	5.1 Opprett ny melding
1.2 Innstillinger	3.2 Gjøremål	5.2 Innboks
	3.3 Notater	5.3 Postkasse
2. Anropsinnst.	3.4 Hemmelige notater	5.4 Utkast
2.1 Foreta videoanrop	3.5 Datosøker	5.5 Utboks
2.2 Anrops-logger	3.6 Innstillinger	5.6 Sendte elem.
2.3 Variget på samtale		5.7 Mine mapper
2.4 Datavolum	4. Multimedia	5.8 Maler
2.5 Samtalekostnader	4.1 Kamera	5.9 Uttrykksikoner
2.6 Viderekobling av anrop	4.2 Videokamera	5.0 Innstillinger
2.7 Nummersperre	4.3 Musikk	
2.8 Faste numre	4.4 Tale-opptaker	
2.9 Samtale venter		
2.0 Felles innstillinger		
2.* Videoanropsinnst.		

Oversikt over menyfunksjoner

6. Mine ting
6.1 Mine bilder
6.2 Mine lyder
6.3 Mine videoer
6.4 Mine spill og prog.
6.5 Andre
6.6 Mitt minnekort
7. Yahoo
8. Navn
8.1 Legg til ny
8.2 Søk
8.3 Hurtigvalg
8.4 Grupper
8.5 Tjenestenumre
8.6 Eget nummer
8.7 Mitt visittkort
8.8 Innstillinger

9. Verktøy
9.1 Hurtigmeny
9.2 Alarmer
9.3 Kalkulator
9.4 Stoppeklokke
9.5 Konverter
9.6 Verdenstid
9.7 STK (USIM-tjeneste)
*. Nettleser
*.1 Hjem
*.2 Tast inn adresse
*.3 Bokmerker
*.4 RSS-leser
*.5 Lagrede sider
*.6 Historie
*.7 Innstillinger

0. Tilkoblingsmulighet
0.1 Bluetooth
0.2 Serversynk
0.3 USB-tilkoblingsmodus
#. Innstillinger
#.1 Profiler
#.2 Telefon
#.3. Skjerm
#.4 Dato og tid
#.5 Nettverk
#.6 Internett-profil
#.7 Tilgangspunkter
#.8 Pakkedatatilkobling
#.9 Sikkerhet
#.0 Minneadministrator
#.* Streaming verdier
#.# Tilbakestill innstillinger

Spill og programmer [Meny 1]

Mine spill og prog. Meny 1.1

Du kan enkelt laste ned spill og andre programmer på denne menyen. Her kan det finnes to mapper, ingen mapper eller mappen Spill og programmer. Standardmappen kan være avhengig av operatør eller land. Hver mappe har en innebygd kobling til nedlasting av spill og programmer. Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Du kan opprette en mappe ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

Innstillinger Meny 1.2

- **Profiler:** Du kan vise og legge til en ny profil.
- **Sertifikatliste:** Du kan vise sertifikatlisten hvis du vil bruke Java-applikasjoner.

Anropsinnst. [Meny 2]

Foreta videoanrop Meny 2.1

Du kan foreta et videoanrop ved hjelp av denne menyen. Se side 21 og 22 for flere detaljer.

Anrops-logger Meny 2.2

Alle anrop (Meny 2.2.1)

Viser alle ubesvarte, mottatte og oppringte anrop. Du kan foreta et anrop eller sende en melding til nummeret du har valgt i oppføringene. Du kan også lagre nummeret i Kontakter.

Oppringte nummer (Meny 2.2.2)

Du kan vise oppringte anrop, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Mottatte anrop (Meny 2.2.3)

Du kan vise mottatte anrop, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Ubesvarte anrop (Meny 2.2.4)

Du kan vise tapte anrop, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Variget på samtale Meny 2.3

Du kan vise anropstid sortert etter typer. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å velge delvis eller full initialisering. Initialisering krever sikkerhetskoden.

Datavolum Meny 2.4

Lar deg kontrollere sendt, mottatt og alle datavolum som er overført. Trykk på venstre valgtast for å velge full initialisering eller initialisering av valgt volumtype.. Initialisering krever sikkerhetskode.

Samtalekostnader Meny 2.5

1. Funksjonen viser samtalekostnadene for Siste anrop og Alle anrop.
2. Hvis du vil redigere, trykker du på midttasten [Rediger] og angir PIN2-koden.
3. Du kan velge enten Enhet eller Valuta i Angi samtalekostnad. Avhengig av innstillingene, USIM-kortet og operatøren vises samtalekostnaden under en samtale.
4. I Angi grense velger du På for å angi kostnadsbegrensning for samtaler. Når du har angitt en kostnadsbegrensning, og begrensningen for samtalekostnaden er nådd, kan du ikke foreta anrop.

Viderekobling av anrop

Meny 2.6

Det vises menyer for viderekobling av tale- og videoanrop.

1. Når ingen anrop viderekobles

Du kan skrive inn viderekoblingsnummeret direkte, eller du kan søke i telefonlisten. Hvis du trykker på [Viderekobling], vil telefonen sende en forespørsel til tjenesteleverandøren når nummeret er tastet inn. Mens du venter på resultatet fra nettverket, vises meldingen Forespør med animasjon.

2. Når viderekoblinger er angitt

Vis en liste over angitte viderekoblinger. Mens du venter på resultatet fra nettverket, vises meldingen Forespør med animasjon.

3. Alternativer-meny

Når Alle taleanrop-menyen er aktivert, vises menyene Deaktiver, Deaktiver alle, Vis status og Tøm liste når du velger Alternativer-menyen nederst på menyene.

Vis status-menyen viser innstillingene for nettverket. Hvis du velger denne menyen, vises meldingen Forespør... med animasjon. Nettkonfigurasjonen vises når informasjonen mottas fra nettverket. Hvis du velger Deaktiver-menyen, slettes numrene for viderekobling av anrop som er registrert i nettverket, etter bekreftelse

fra brukeren. Hvis du velger Klarer liste-menyen, slettes listen med alle viderekoblede numre.

Nummersperre

Meny 2.7

Det vises menyer for sperring av tale- og videoanrop.

Menyen inneholder alternativene Stemmesamtaler, Videoanrop og Deaktiver alle. Menyene Stemmesamtaler og Videoanrop har følgende undermenyer.

Nummersperre-menyen har undermenyene Alle utgående, Utgående internasjonal, Utgående internasjonale anrop unntatt fedreland, Alle innkommende og Innkommende utenlands.

Hvis Alle utgående er valgt, sperres alle utgående anrop, hvis Utgående internasjonal er valgt, sperres alle utgående internasjonale anrop, og hvis Utgående internasjonale anrop unntatt hjemland er valgt, sperres alle utgående internasjonale anrop unntatt til mobilnettet i brukerens hjemland. Hvis Alle innkommende er valgt, avvises alle innkommende anrop, og hvis Innkommende utenlands er valgt, avvises alle innkommende anrop ved roaming.

Anropsinnst.

Stemme- og videosamtaler

1. Hvis du vil aktivere sperretjenesten, trykker du på OK, O og oppgir deretter sperrepassordet. Telefonen sender en forespørsel til nettverket om å aktivere sperretjenesten, og mottar deretter resultatet av handlingen. Når resultatet er mottatt fra nettverket, vises resultatet.
 2. Velg Alternativer for å åpne Utgående samtaler-menyen. Velg Alternativer fra valgmenyene på den nederste menyen. Dermed vises menyene Deaktiver, Deaktiver alle, Vis status og Endre passord. Velg Deaktiver for å deaktivere sperretjenesten etter å ha oppgitt sperrepassordet. Velg Deaktiver alle for å deaktivere alle sperretjenester som er konfigurert for nettverket, etter å ha oppgitt sperrepassordet.
- Velg Vis status for å vise den gjeldende nettverkskonfigurasjonen. Hvis du velger Vis status, vises en melding med forespørsel og en animasjon, og når nettverket svarer, vises resultatet. I Endre passord-menyen kan brukere endre gjeldende sperrepassord.

Deaktiver alle

Du kan velge å deaktivere alle.

Faste numre

Meny 2.8

- ▶ **Slå på/av**
 - På: Velg for å aktivere eller deaktivere faste numre. PIN2-godkjenning kreves.
 - Av: Velg for å aktivere eller deaktivere faste numre. PIN2-godkjenning kreves.
- ▶ **FDN-liste:** Gjeldende liste over faste numre vises. Du kan redigere, legge til eller slette faste numre. PIN2-godkjenning kreves for å redigere, legge til eller slette listen. Konfigurasjonsinformasjon lagres på USIM. Informasjonen som er lagret på USIM-kortet, brukes når FDN begrenser utgående anrop.

Samtale venter

Meny 2.9

Aktiverer venter-tjeneste. Når du velger dette elementet, vises meldingen Forespør med animasjon. Når nettverket svarer, vises resultatet av handlingen.

Felles innstillinger

Meny 2.0

Anropsavvisning (Meny 2.0.1)

Du kan angi om innkommende anrop skal avvises.

Send mitt nummer (Meny 2.0.2)

- ▶ **Angitt av nettverk:** Konfigurerer med standardinnstillingene fra tjenesteleverandøren.

- ▶ **På:** Konfigurerer til å sende mitt telefonnummer ved utgående anrop.
- ▶ **Av:** Konfigurerer til ikke å sende mitt telefonnummer ved utgående anrop.

Automatisk oppkall (Meny 2.0.3)

Lar deg angi automatisk tilbakeringsfunksjon ved et mislykket anrop.

Svarmodus (Meny 2.0.4)

Lar deg angi svarmetoden. Du kan velge mellom **Trykk send knappen**, **Skyv opp** og **Trykk på en tast**.

Minuttvarsel (Meny 2.0.5)

Varsler med en tone hvert minutt når du snakker i telefonen.

BT-svarmodus (Meny 2.0.6)

- ▶ **Håndfri:** Du kan svare på et anrop ved hjelp av Bluetooth-headsettet når Bluetooth er tilkoblet.
- ▶ **Håndsett:** Hvis du trykker på -tasten på telefonen for å besvare et anrop, kan du snakke i telefonen. Hvis du trykker på tasten for Bluetooth-headsett for å besvare et anrop, kan du snakke ved hjelp av Bluetooth-headsettet. Dette er det opprinnelige valget for svarmodus. Du kan veksle mellom håndsett og headset mens du snakker.

Lagre nytt nummer (Meny 2.0.7)

På denne menyen kan du lagre telefonnummeret når du avslutter et anrop hvis telefonnummeret ikke er lagret i en telefonbok.

Lukk skyvedel-innst. (Meny 2.0.8)

Du kan angi om samtalen skal avsluttes eller ikke når skyvedelen lukkes.

Videoanropsinnst. Meny 2.*

Du kan stille inn skjermbildingen når du foretar/mottar et videoanrop.

- ▶ **Bruk eget bilde:** Velg om du vil vise eget bilde eller ikke.
- ▶ **Velg eget bilde:** Velg stillbildet som skal vises.
- ▶ **Speil:** Velg om speileffekten skal aktiveres eller ikke.
 - **På:** Viser bildet speilvendt.
 - **Av:** Viser bildet som det er.

Planlegger [Meny 3]

Kalender

Meny 3.1

Forespørsel og søk i tidsplan

1. Etter måneder

Du kan vise planleggeren etter måned. Hvis du velger denne menyen, vises markøren ved den gjeldende dagen.

Tidsplanen som er lagret på datoen med markøren, vises med en grå boks. Hvis du trykker på snarvei-tasten **[Tab]**, går du til forrige år. Hvis du trykker på **[3Må]**, går du til neste år, og trykker du på **[5Må]**, går du til dagens dato. Hvis du trykker på **[7Må]** eller **[12Må]**, endres visningen til den foregående måneden, mens **[9Må]** eller **[6Må]** endrer visningen til neste måned. Du kan endre dato ved hjelp av **[<]** / **[>]**.

2. Detaljert tidsplan

Du kan vise en detaljert tidsplan, som er hele innholdet av tidsplanen du har konfigurert.

Legg til ny hendelse

Du kan legge til en hendelse. Du kan konfigurere startdato, sluttidato, starttid, sluttid, innhold, type hendelse, gjentakelse og alarm for planen.

Angi ferie

Du kan slette alle lagrede avtaler ved hjelp av denne funksjonen.

Ukentlig visning

Du kan angi eller fjerne brukerferier. Trykk på den venstre valgtasten [Alternativer] og velg Angi ferie. Den valgte datoen vises i rødt.

Hvis du vil fjerne ferien, kan du trykke på den venstre valgtasten [Alternativer] og velge Fjern ferie.

Gå til dato

Hvis du har angitt alarminnstillinger, vil alarmen lyde. Hvis varslingstidspunktet er før starttiden for planleggeren, kan du stille alarmen på nytt.

Gjøremål

Meny 3.2

Du kan vise, redigere og legge til oppgaver. Oppgavene vises etter klokkeslett. Oppgaver som er fullført og ikke fullført, vises på forskjellig måte.

Notater

Meny 3.3

Med notatbehandlingsfunksjonen kan du vise og håndtere lagret notatinnhold og legge til nye notater.

Hemmelige notater Meny 3.4

Du kan skrive et privat notat hvis du vil holde noe for deg selv. Du oppgir sikkerhetskoden for å bruke denne menyen.

Datosøker Meny 3.5

Du kan registrere navn og datoer, f.eks. bursdager. Du kan se hvor mange dager som gjenstår før en hendelse eller hvor mange dager som har gått siden en hendelse.

Innstillinger Meny 3.6

Kalender (Meny 3.6.1)

Du kan konfigurere kalendervisningen.

- ▶ **Standardvisning:** Du kan angi standardverdien for kalendervisning som Månedvisning eller Ukesvisning.
- ▶ **Ukentlig starttid:** 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00
- ▶ **Første ukedag er:** Du kan velge om den første dagen i uken skal være søndag eller mandag.

Send kalender og oppgaver via Bluetooth (Meny 3.6.2)

Du kan sende alle data i kalenderen eller oppgavelisten fra din telefon til andre telefoner ved hjelp av Bluetooth.

Sikkerhetskopiere kalender og oppgaver (Meny 3.6.3)

Når du setter inn et eksternt minne, kan du lage sikkerhetskopier av kalender- eller oppgaveoppføringer som er lagret i telefonen.

Gjenopprette kalender og oppgaver (Meny 3.6.4)

Når du setter inn et eksternt minne, kan du gjenopprette sikkerhetskopien av kalender eller oppgaver.

Minne-info. (Meny 3.6.5)

Du kan vise informasjon om tilgjengelig minne for Kalender, Oppgaver, Notat og Hemmelig notat.

Klarer alle (Meny 3.6.6)






Du kan slette alt i Kalender, Oppgaver, Notat og Hemmelig notat.


Multimedia [Meny 4]


Kamera

Meny 4.1

Med denne funksjonen kan du ta stillbilder. Du kan ta et bilde med den størrelsen du vil ha, og bruke det som bilde i adresseboken, på startsidene eller til mer generelle formål. Når bildet er tatt, kan det sendes via Melding, E-post eller Bluetooth.

1. Trykk på venstre valgtast for å åpne **Alternativer** og angi ønsket miljø på følgende måte.
 - ▶ Du kan bevege deg mellom menyene ved hjelp av  / .
 - ▶ Velg ønsket verdi ved hjelp av  / , og bekreft valget med .

Meny	Beskrivelse
Gå til	Bildemappen åpnes og viser eksisterende bilder som miniatyrbilder. Trykk på  for å vise bildene. Du kan også sende det valgte bildet til en annen via Melding, E-post eller Bluetooth.
Størrelse	1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, Veggpapir, 176 x 144, Navn
Kvalitet	Superskarp, Skarp, Standard
Seriefoto	Ett, tre, seks eller ni (Merk: Antallet bilder som er tilgjengelig, avhenger av størrelsen.)

Meny	Beskrivelse
Lysstyrke	Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo høyere nivå, desto lysere skjerm.
Hvitbalanse	Du kan justere tonen på bakgrunnsbildet etter været. Auto, Dagslys, Skyet, Lys opp, Innendørs
Nattmodus	Du kan ta bedre bilder i mørket ved å sette dette alternativet til På.
Bilde	Du kan bruke én av ti rammeeffekter når du tar bilder. (Kun tilgjengelig i bakgrunnsstørrelse.)
Tidsur	Du kan angi lukkertiden for kameraet. Ingen, 3 sek., 5 sek., 10 sek.  vises når selvutløseren er aktivert.
Effekt	Ingen, Sort / hvitt, Negativ, Sepia
Lyd	Velg ønsket lukkerlyd.
Minne	Velg ønsket minne, enten Håndsett eller Ekstern.
Spel	Du kan aktivere speileffekten ved å velge På.
Skift kamera	Du kan bytte kamera ved å aktivere det interne eller eksterne kameraet.
Forh.vis skjerm	Velg ønsket forhåndsvisningsmodus, enten Fullt bilde eller Fullskjerm.

2. Når du har angitt alle innstillingene, trykker du på høyre valgtast [Lukk].
3. Fokuser kameraet på det du vil ta bilde av, og trykk på [OK].
4. Trykk på [OK] for å lagre bildet. Det lagres i Bilder-mappen i Mine filer.



Merk

- ▶ Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å gå tilbake til forhåndsvisningsmodus uten å lagre bildet.

Videokamera

Meny 4.2

Med dette programmet kan du ta opp et videoklipp. Du kan spille av og vise en lagret videofil via denne menyen. Når du har spilt inn et videoklipp, kan det sendes via Melding, E-post eller Bluetooth.

1. Trykk på venstre valgtast for å åpne Alternativer og angi ønsket miljø på følgende måte.
 - ▶ Du kan bevege deg mellom menyene ved hjelp av [◀] / [▶].
 - ▶ Velg ønsket verdi ved hjelp av  / , og bekreft valget med [OK].

Meny	Beskrivelse
Gå til	Videomappen åpnes og viser de eksisterende videoklippene som miniatyrbilder. Trykk på [OK] for å vise videoene. Du kan også sende valgt videoklipp til en annen via Melding, E-post eller Bluetooth.
Størrelse	176 x 144, 128 x 96
Kvalitet	Superskarp, Skarp, Standard
Lysstyrke	Fra -2,0 til 2,0 i intervaller på 0,5. Jo høyere nivå, desto lysere skjerm.
Hvitbalanse	Du kan justere tonen på bakgrunnsvideoen etter været. Auto, Dagslys, Skyet, Lys opp, Innendørs
Nattmodus	Du kan ta bedre bilder i mørket ved å sette dette alternativet til På.
Effekt	Ingen, Sort / hvitt, Negativ, Sepia
Varighet	Velg ønsket opptakstid. MMS, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.
Minne	Velg ønsket minne, enten Håndsett eller Ekstern.
Speil	Du kan aktivere speil effekten ved å velge På.
Tale	Angi om lyden skal tas opp eller ikke.
Skift kamera	Du kan bytte kamera ved å aktivere det interne eller eksterne kameraet.

Multimedia

- Når du har angitt alle innstillingene, trykker du på høyre valgtast [Lukk].
- Rett kameraet mot det du skal ta opp, og trykk på **[OK]** for å starte opptaket. Trykk på **[OK]** for å stoppe opptaket.
 - Du kan stoppe opptaket midlertidig ved å trykke på venstre valgtast [Pause].
- Trykk på **[OK]** for å lagre videoklippet. Det lagres i Video-mappen i Mine filer.

Merk

- Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å gå tilbake til forhåndsvisningsmodus uten å lagre videoklippet.

Musikk

Meny 4.3

Nylig avspilt (Meny 4.3.1)

Du kan spille av musikk du nylig hørte på i Min musikk.

Alle spor (Meny 4.3.2)

Du kan vise alle musikkfilene som er lagret i telefonen eller det eksterne minnet.

Artister (Meny 4.3.3)

Du kan vise og spille av musikk sortert etter Artister.

Album (Meny 4.3.4)

Du kan vise og spille av musikk sortert etter Album.

Sjangere (Meny 4.3.5)

Du kan vise og spille av musikk sortert etter Sjangere.

Spilleliste (Meny 4.3.6)

Du kan opprette dine egne spillelister ved å velge spor fra Alle spor-menylisten.








Tilfeldig rekkefølge på spor

(Meny 4.3.7)

Hvis du vil spille av musikk kontinuerlig og i tilfeldig rekkefølge, velger du dette alternativet.

Tale-opptaker

Meny 4.4

1. Trykk på venstre valgtast [Alternativ] for å vise alternativhurtigmenyen før opptak.
2. Flytt til det ønskede menyelementet med  , og trykk på .
- ▶ **Varighet:** Du kan sette opptaksvarigheten til MMS-ml.d.størrelse, 30 sekunder eller 1 min. Ingen grense.
- ▶ **Kvalitet:** Du kan velge mellom opptaks kvalitetene Superskarp, Skarp og Normal.
- ▶ **Minne i bruk:** Velg om du vil lagre videoene i telefonminnet eller i det eksterne minnet.
- ▶ **Gå til mine lyder:** Åpner Taleopptak-mappen i Lyder.
3. Trykk på  for å starte innspillingen. Når opptaket er startet, vises innspillingstiden på LCD-skjermen. Trykk på Tilbake for å avbryte innspillingen.
4. Trykk på  for å avslutte når innspillingen er ferdig. Den innspilte filen lagres automatisk i Taleopptak-mappen i Mine filer. Hvis du trykker på  en gang til, kan du starte et nytt taleopptak.
5. Trykk på venstre valgtast for å velge forskjellige alternativer etter taleopptaket.
6. Velg ønsket meny med  , og trykk på .
- ▶ **Spill:** Du kan spille av opptaket.
- ▶ **Send:** Hvis du vil sende filen med opptaket, velger du enten Melding, E-post eller Bluetooth ved hjelp av  , og trykker deretter på .
- ▶ **Filer:** Du kan endre filnavnet og vise filinformasjonen.
- ▶ **Slett:** Velg denne menyen når du skal slette en innspilt fil.
- ▶ **Bruk som:** Du kan bruke den innspilte filen som tale- eller videoringetone.
- ▶ **Gå til mine lyder:** Åpner Taleopptak-mappen i Mine lyder.
7. Trykk høyre valgtast når du skal lukke hurtigvinduet i undermenyen.

Meldinger [Meny 5]

Opprett ny melding

Meny 5.1

Melding (Meny 5.1.1)

Du kan skrive og redigere en melding som inneholder en kombinasjon av tekst, bilde, video og lyd.

1. Skriv inn meldingen i Melding-feltet.

Alternativ-menyer i Melding-feltet

► **Sett inn:** Du kan utføre følgende handlinger:

1. **Bilde:** Du kan sette inn et bilde. (Eksisterende bilde / Ta bilde)
2. **Video:** Du kan sette inn et videoklipp. (Ett videoklipp per lysbilde.)
3. **Lyd:** Du kan sette inn en lydfil. (Én lydfil per lysbilde.)
4. **Symboler:** Du kan sette inn symboler. Når du har trykket på de tilsvarende talltastene, trykker du på **[OK]**.
5. **Mal:** Du kan sette inn en tekstmal som er lagret i telefonen. Trykk på **[OK]** når du har valgt en mal. Den valgte malen settes inn i Melding-vinduet.
6. **Uttrykksikoner:** Du kan sette inn et uttrykksikon mens du skriver en melding.
7. **Navn og nummer:** Når du har søkt frem navnet og nummeret i telefonlisten, kan du sette inn oppføringen.

8. **Ny dias:** Velg dette for å legge til et nytt lysbilde.

9. **Emne:** Velg dette alternativet for å sette inn et emne.

10. **Mer:** Velg dette for å legge til visittkort, avtale, notat, oppgave eller Mitt visittkort.

► **Lagre i Utkast:** Velg dette alternativet for å lagre meldingen i Utkast.

► **Innskrivingsmetode:** Velg ønsket ordlistemodus.

► **Tastespråk:** Du kan velge hvilket språk du vil skrive en melding på.

► **Legg til i ordliste:** Du kan legge til et ord i ordlisten.

2. Trykk på høyre valgtast [Tilbake] for å avslutte menyen eller gå tilbake til den forrige menyen etter at du har angitt undermenyer.


3. Trykk på midtasten [Send] for å sette inn mottakerens adresse. Når du har fylt ut minst ett mottakerfelt, trykker du på [Send] for å sende meldingen. Meldingene lagres automatisk i Sendte elem.-mappen. Hvis meldingen ikke ble sendt, blir den liggende i utboksen med en status om at den mislyktes.

E-post (Meny 5.1.2)

Når du skal sende/motta en e-postmelding, må du konfigurere en e-postkonto.

1. Angi e-postadressene til mottakerne i Til-, Kopi- og Blindkopi-feltet. Du kan søke i Kontakter ved å trykke på **[OK]**.

Merk

- ▶ Skriv inn e-postadressen til kopimottakeren for å videreføre e-posten i kopifeltet (CC-feltet).
 - ▶ Skriv inn e-postadressen til en skjult kopimottaker for å videreføre e-posten uten å videreformidle informasjonen i blindkopifeltet (BCC-feltet).
 - ▶ Kun gyldige e-postadresser er tillatt i mottakerfelt (Til), kopiadressefelt (CC) og blindkopifelt (BCC). Når du har angitt en e-postadresse, vil du få opp et nytt felt hvor du kan angi en ny adresse. Du kan angi opptil 20 mottakere i Til- og Kopi-feltet og 10 mottakere i Blindkopifeltet.
2. Flytt markøren til Emne-feltet, og tast inn emnet.
 3. Du kan taste inn meldingsinnholdet ved å flytte markøren til Emne-feltet.
 4. Bruk følgende funksjoner ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer]
 - ▶ **Søk i kontakter:** Velg dette alternativet hvis du vil sette inn en e-postadresse fra kontaktlisten. (Vises bare på Alternativmenyen når markøren er plassert i Til/Kopi/Blindkopi-feltet.)
 - ▶ **Nylig brukt:** Du kan bruke den siste e-postadressen du sendte en melding til.
- ▶ **Sett inn:** Velg denne menyen når du skal sette inn spesielle tegn, maler og kontakter. Det er også mulig å legge ved multimедiefiler (bilder, videoklipp og lydfiler).
 - ▶ **Lagre i Utkast:** Velg dette alternativet for å lagre meldingen i Utkast.
 - ▶ **Vis vedlegg:** Viser vedlagte filer. (Dette elementet er bare tilgjengelig når enkelte filer er vedlagt.)
 - ▶ **Fjern:** Sletter den vedlagte filen. (Dette alternativet er bare tilgjengelig når filene allerede er vedlagt.)
 - ▶ **Innskrivingsmetode:** Velg ønsket ordlistemodus.
 - ▶ **Tastespråk:** Du kan velge hvilket språk du vil skrive en melding på.
 - ▶ **Legg til i ordliste:** Du kan legge til et nytt ord i ordlisten.
 - ▶ **Angi e-postprioritet:** Du kan konfigurere prioriteten for e-postmeldingen du vil sende.
5. Når du er ferdig med å skrive en e-postmelding, trykker du på  for å sende meldingen.

Meldinger

Innboks

Meny 5.2

1. Du kan vise de mottatte meldingene. Velg en melding, og trykk på **OK** for å vise den.
2. Du kan vise forrige eller neste melding ved hjelp av **◀** / **▶**.
3. Hvis du vil vise en MMS (Varsling), kan du velge Hent på meldingsvisningsskjermen. Filen overføres, og du kan vise den når overføringen er fullført.

Merk

Ikke støtte for multimediemeldinger (Varsling) og WAP Push-meldinger.

Postkasse

Meny 5.3

1. Velg en e-postkonto, og trykk på **OK** for å vise listen over mottatte e-postmeldinger.
2. I e-postlisten får du tilgang til de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].
 - ▶ **Svar:** Oppretter et svar til den valgte e-postmeldingen.

- ▶ **Videresend:** Videresender den valgte e-postmeldingen til andre.
- ▶ **Last ned (bare POP3):** Henter nye e-postmeldinger.
- ▶ **Kopier til (bare IMAP):** Kopierer den valgte e-postmeldingen.
- ▶ **Søk:** Søker etter e-posten du vil finne.
- ▶ **Slett:** Sletter e-posten.
- ▶ **Slett fra server (bare POP3):** Sletter meldingen eller e-posten fra serveren.
- ▶ **Meldingssynkronisering (bare IMAP):** Synkroniserer e-post som hentes fra e-postserver.
- ▶ **Opprett ny melding:** Oppretter en melding, e-post eller talemelding.
- ▶ **Merk / fjern merking:** Bruk alternativet Merk / Fjern merking hvis du vil slette flere samtidig.
- ▶ **Angi som lest/ulest:** Du kan angi den valgte e-postmeldingen som lest eller ulest.
- ▶ **Sorter etter:** Du kan sortere e-postmeldinger etter ulike egenskaper.
- ▶ **Annullere (IMAP only):** Fjerner alle valgte e-postdata.
- ▶ **Meldingsinformasjon:** Kort informasjon om meldingen, inkludert størrelse, type, dato, klokkeslett og filnavn.

Utkast

Meny 5.4

Du kan vise de lagrede meldingene. Velg en melding, og trykk på **OK** for å redigere den.

Du kan bruke de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Slett:** Du kan slette den valgte meldingen.
- ▶ **Anrop:** Du kan ringe eller gjøre et videoanrop.
- ▶ **Slett:** Sender den valgte meldingen.
- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller e-postmelding.
- ▶ **Merk / fjern merking:** Du kan velge én eller flere meldinger hvis du vil slette flere samtidig.
- ▶ **Filter:** Viser meldinger sortert etter ønskede meldingstyper.
- ▶ **Meldingsinfo:** Du kan sjekke meldingstypen, datoen og klokkeslettet.

Utboks

Meny 5.5

Utboksen er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt. Meldinger som ikke kunne sendes, plasseres også i utboksen. E-post plasseres for eksempel i Utboks dersom ikke e-postkontoen er riktig konfigurert.

1. Velg en melding.
2. Du kan bruke de følgende funksjonene ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

[For meldinger som sendes/venter]

- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller e-postmelding.
- ▶ **Anrop:** Du kan ringe eller gjøre et videoanrop.
- ▶ **Avbryt sending:** Du kan avbryte sende-/ventestatus.
- ▶ **Meldingsinfo:** Du kan kontrollere meldingstypen, datoen, klokkeslettet, størrelsen og hvor den er lagret.

[Ved meldingsfeil]

- ▶ **Send på nytt:** Sender den valgte meldingen på nytt.
- ▶ **Lagre i Utkast:** Lagrer meldingen i Utkast.
- ▶ **Anrop:** Du kan ringe eller gjøre et videoanrop.
- ▶ **Slett:** Sletter gjeldende melding.
- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding eller e-postmelding.
- ▶ **Meldingsinfo:** Du kan sjekke meldingstypen, datoen og klokkeslettet.

Sendte elem.

Meny 5.6

Viser sendte meldinger (melding/e-post).

[Alternativer]

- ▶ **Svar til:** Oppretter et svar til enten avsenderen eller alle mottakere av den valgte meldingen.
- ▶ **Videresend:** Videre sender den valgte meldingen.
- ▶ **Anrop:** Du kan ringe eller gjøre et video

Meldinger

anrop.

- ▶ **Slett:** Du kan slette den valgte meldingen.
- ▶ **Opprett ny melding:** Du kan skrive en ny melding.
- ▶ **Merk / fjern merking:** Du kan velge én eller flere meldinger hvis du vil slette flere samtidig.
- ▶ **Kopi & Flytt:** Når det gjelder SMS, så kan du kopiere melding til USIM eller flytte melding til Mine mapper.
- ▶ **Filter:** Viser meldinger sortert etter ønskede meldingstyper.
- ▶ **Informasjon:** Du kan sjekke meldingstypen, datoen og klokkeslettet.

Mine mapper Meny 5.7

Du kan flytte meldinger fra Innboks eller Sendte meldinger til Mine mapper, og du kan flytte meldingene fra Mine mapper til den opprinnelige meldingsboksen.

Maler Meny 5.8

Tekst maler (Meny 5.8.1)

Du kan legge til, redigere og slette mye brukte nyttige fraser ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

Merk

De nyttige uttrykkene er lagret som standard, avhengig av tjenesteleverandøren.

Multimedia maler (Meny 5.8.2)

Du kan opprette, redigere og vise tilgjengelige maler når du oppretter MMS. Fire typer maler (Bursdag, Hilsen, Ferie, Takk, Unnskyld) er lagret som standard.

Uttrykksikoner Meny 5.9

Du kan legge til, redigere og slette uttrykksikoner. Du kan sette inn et uttrykksikon mens du skriver en melding. Hvis du trykker på bekreftelsestasten, kan du vise ikonet.

Innstillinger Meny 5.0

Tekstmelding (Meny 5.0.1)

Du kan konfigurere alternativer i forbindelse med tekstmeldinger.

1. **Tekst meldingscenter:** Skriv inn adressen til tekstmeldingssenteret.
2. **Leveringsrapport:** Ved å aktivere dette alternativet kan du bekrefte om meldingen ble sendt.

3. **Gyldighetsperiode:** Med denne nettverkstjenesten kan du angi hvor lenge tekstmeldingene skal lagres i meldingssenteret.
4. **Meldingstyper:** tekst, tale, faks, X.400, e-post
Meldingstypen er vanligvis angitt som Tekst. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få vite om denne funksjonen er tilgjengelig.
5. **Tegnsett omkoder: Auto / Standard alfabete / Unicode.**
 - ▶ **Auto:** Meldinger med enkelbyte-tegn kodes vanligvis i standardalfabetet (GSM7). Meldinger med dobbelbyte-tegn kodes vanligvis i unicode (UCS2).
 - ▶ **Standard alfabete:** Meldinger med dobbelbyte-tegn kodes i enkelbyte. Merk at dobbelbyte-tegn med aksent kan bli konvertert til enkelbyte-tegn uten aksent.
 - ▶ **Unicode:** Meldingen er kodet i doble byte. Vær oppmerksom på at det er mulig du må betale dobbel pris.
6. **Send lang tekst som:** Velg å sende en lang tekstmelding som Flere SMS-meldinger eller MMS.

MMS (Meny 5.0.2)

Du kan konfigurere MMS-alternativer.

1. **gjenfinningsmodus:** Du kan angi gjenfinningsmodus ved hjelp av henholdsvis Hjemmenettverk og I utlandet. Hvis du velger **Automatisk**, mottar du MMS-meldinger automatisk. Hvis du velger **Manuelt**, får du bare varslingsmeldingen i innboksen, og deretter kan du avgjøre om du vil laste ned MMS-meldinger eller ikke.
2. **Leveringsrapport:** Med dette alternativet kan du angi om du vil be en mottaker om leveringsbekreftelse, og om det skal sendes leveringsbekreftelse til en avsender.
 - ▶ **Be om rapport:** Angir om du skal be om leveringsbekreftelse for en MMS.
 - ▶ **Tillat rapport:** Angir om du skal tillate å sende en leveringsbekreftelse på en forespørsel om leveringsbekreftelse.
3. **Lesebekreftelse:** Med dette alternativet kan du angi om du vil be en mottaker om lesebekreftelse, og om det skal sendes lesebekreftelse til en avsender.
 - ▶ **Be om lesebekreftelse:** Angir om du skal be om lesebekreftelse for en MMS.
 - ▶ **Tillat svar:** Angir om du skal tillate å sende en lesebekreftelse på en lesebekreftelsesforespørsel.

Meldinger

4. **Prioritet:** Du kan velge prioritetsnivå for meldingene (lav, normal eller høy).
5. **Gyldighetsperiode:** Du kan angi gyldighetsperiode for en melding når du sender en MMS. Meldingen lagres på MMS-serveren bare i den angitte perioden.
6. **Lysbildevarighet:** Du kan angi varigheten for hver side når du skriver en melding.
7. **Opprettelsesmodus:** Muligheter til å velge innhold som støttes av MMS. (Begrenset, Advarsel og Gratis)
8. **Leveringstid:** Konfigurerer leveringstiden på meldingen til mottakeren. MMS-senteret vil levere meldingen etter leveringstiden.
9. **MMS-senter:** Du kan konfigurere nettverksinformasjon, for eksempel MMSC og Internett-profil for sending av MMS.
4. **Hent intervall:** Du kan konfigurere Hent intervall til å hente e-postmeldinger automatisk fra serveren for innkommende e-post. Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggs kostnader når du bruker Hent intervall-funksjonen.
5. **Inkluder melding i videresending og svar:** Angir om du skal inkludere den opprinnelige meldingen når du videresender eller svarer på meldingen.
6. **Inkluder vedlegg:** Angir om du skal inkludere vedleggsfilen når du videresender meldingen.
7. **Auto. henting v. roaming:** Henter e-postkontoen automatisk når du er i et roaming-område.
8. **Varsling om ny e-post:** Mottar varslingsinformasjon når du mottar ny e-post.
9. **Signatur:** Du kan konfigurere en tekstsSignatur som skal legges til nederst i en e-postmelding. Den konfigurerte signaturteksten legges til nederst i e-postmeldingen automatisk eller manuelt når meldingen sendes.

E-post (Meny 5.0.3)

Du kan konfigurere innstillinger for mottak og sending av e-postmeldinger.

1. **E-postkontoer:** Du kan opprette eller konfigurere en e-postkonto, inkludert e-postserver og bruker-ID.
2. **Tillat svar på e-post:** Du kan angi at det skal sendes en lesebekreftelse når det blir bedt om det.
3. **Be om svar på e-post:** Du kan angi at det skal bes om lesebekreftelse.

Videopost (Meny 5.0.4)

Du kan sende eller motta e-post med en videofil.

Talepost (Meny 5.0.5)


Du kan sende eller motta e-post med en talefil.

Servicemelding (Meny 5.0.6)

Du kan konfigurere innstillinger som Push-meldinger (SI/SL).

- ▶ **Servicemelding:** Hvis du velger På, vil alle tjenestemeldinger bli mottatt.
- ▶ **Tjenestesikkerhet:** Du kan endre de generelle mottaksalternativene for Push-meldinger (SI/SL).

Informasjonstjeneste (Meny 5.0.7)

- ▶ **Mobil sending:** Du kan angi mottaksstatusen.
- ▶ **Kanaler:** Du kan legge til eller endre kanalene.
- ▶ **Språk:** Du kan velge ønsket språk ved å trykke på . Deretter vises informasjonstjenestemeldingen på det språket du har valgt.

Mine ting [Meny 6]

Mine bilder

Meny 6.1

Bildemappen består av innebygde koblinger for å laste ned bilder via Internett og Standardbilder.

Bilder som tas med kameraet, lagres i bildemappen, og du kan opprette nye mapper til å lagre dem i.

Når en fil er valgt, vises følgende alternativer hvis du trykker på venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Send:** Du kan sende det valgte bildet via melding, e-post eller Bluetooth.
- ▶ **Bruk som**
 - **Veggpapir:** Du kan angi at et bilde skal være tema for hjemmeskjermen.
 - **Kontakter-bilde:** Tilordne et bilde til en kontakt. Dette bildet vil vises når de ringer deg, eller du ringer dem.
 - **Start:** Du kan angi at et bilde skal være tema for startskjermen.
 - **Slå av:** Du kan angi at et bilde skal vises når du slår av telefonen.
- ▶ **Flytt:** Du kan flytte filen til en annen mappe.
- ▶ **Kopier:** Du kan kopiere filen til en annen mappe.
- ▶ **Slett:** Du kan slette det valgte bildet.
- ▶ **Merk/fjern merking:** Ved hjelp av Merkfunksjonen kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.

▶ Fil

- **Gi nytt navn:** Du kan gi bildet et nytt navn.
- **Rediger:** Du kan redigere bildet.

Merk

- ▶ Redigeringsmenyen vises ikke i mappen med standardbilder.

- **Filinfo:** Viser informasjonen på den valgte bilde filen.
- ▶ **Opprett ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe i mappen du har valgt.
- ▶ **Lysbildefremvisning:** Du kan vise bildene i en lysbildefremvisning.
- ▶ **Sorter ved:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller Type.
- ▶ **Listeoversikt/Rutenettoversikt:** Du kan vise bildene i listevisning eller rutenettvisning.
- ▶ **Minneadministrator:** Du kan vise minnestatusen (telefon eller eksternt minnekort).

Mine lyder

Meny 6.2

Mappen Lyder består av innebygde koblinger for nedlasting av ringetoner og musikk, og mappene Standardlyder og Taleopptak. Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner.

Når en fil er valgt, vises følgende alternativer hvis du trykker på venstre valgtast [Alternativer].

▶ **Bruk som**

- **Taleringetone:** Du kan angi at en lydfil skal fungere som ringetone for innkommende taleanrop.
- **Videoringetone:** Du kan angi at en lydfil skal fungere som ringetone for innkommende videoanrop.
- **Meldingstone:** Du kan angi at en lydfil skal fungere som ringetone når du mottar en melding.
- **Start:** Du kan angi at en lydfil skal spilles av når telefonen slås på.
- **Slå av:** Du kan angi at en lydfil skal spilles av når telefonen slås av.

▶ **Filinfo:** Viser informasjon om den valgte lydfilen.

▶ **Sorter ved:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller Type.

▶ **Minneadministrator:** Du kan vise minnestatusen (telefon eller eksternt minnekort).

Mine videoer

Meny 6.3

Her kan du administrere eller sende videoklipp du har lastet ned eller spilt inn. Ved å trykke på kan du aktivere videofilen.

Følgende alternativer er tilgjengelige via venstre valgtast [Alternativer] i videolisten.

▶ **Send:** Du kan sende det valgte videoklippet via melding, e-post eller Bluetooth.

▶ **Bruk som:** Du kan angi at en videofil skal fungere som taleringetone eller videoringetone.

▶ **Flytt:** Flytter filen til telefonminnet eller det eksterne minnet.

▶ **Kopier:** Kopierer filen til telefonminnet eller det eksterne minnet.

▶ **Slett:** Du kan slette den valgte videoen.

▶ **Merk/fjern merking:** Ved hjelp av Merkfunksjonen kan du sende, slette, flytte og kopiere flere filer.

▶ **Fil**

– **Gi nytt navn:** Du kan gi videoen et nytt navn.

– **Filinfo:** Viser informasjon om den valgte videofilen.


▶ **Opprett ny mappe:** Du kan opprette en ny mappe.

▶ **Sorter ved:** Du kan sortere filene etter navn, dato eller filtype.

▶ **Listeoversikt/Rutenettoversikt:** Du kan vise bildene i listevisning eller rutenettvisning.


▶ **Minneadministrator:** Viser minnestatusen (telefon eller eksternt minnekort).

Mine ting

Du kan vise en video med videospilleren. Videofiler vises i listen som miniatyrbilder. Du kan velge ønsket video ved hjelp av . Velg en ønsket video, og velg Spill for å vise den innspilte videoen.

- ▶ **Liggende visning:** Du kan vise videoen i modus for bredformat.

Merk

- ▶ Du kan også spille av videoen i modus for bredformat ved å trykke på .

- ▶ **Dempet/Lyd på:** Slå lyden av eller på.
- ▶ **Capture:** Du kan lagre det som er på skjermen når den er satt på pause, i en bildefil (aktiveres kun i Pause-modus).
- ▶ **Gjenta:** Du kan angi alternativet for gjentakelse (Av/En/Alle).
- ▶ **Filinfo:** Du kan vise informasjon om filene som spilles av.
- ▶ **Send:** Du kan sende videoen via melding, e-post eller Bluetooth.
- ▶ **Slett:** Du kan slette den valgte videoen.
- ▶ **Bruk som:** Du kan bruke videofilen som tale- eller videoringetone. Denne menyen kan endres, avhengig av hva slags filtype som er valgt.

Mine spill og prog. Meny 6.4

Du kan enkelt laste ned spill og andre programmer på denne menyen. Her kan det finnes to mapper, ingen mapper eller mappen Spill og programmer. Standardmappen kan være avhengig av operatør eller land. Hver mappe har en innebygd kobling til nedlasting av spill og programmer. Vær oppmerksom på at det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Du kan opprette en mappe ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

Andre Meny 6.5

Andre filer enn bilder, lyder, videoer, spill og programmer lagres her.

Mitt minnekort Meny 6.6

Hvis du kjøper et ekstra eksternt microSD-minnekort, kan du administrere mer innhold. Se avsnittet om hvordan du bruker et microSD-minnekort på side 18 og 19 for å finne ut hvordan du setter inn og tar ut minnekortet. Du kan administrere innhold på samme måte som på telefonen.

Yahoo [Meny 7]

Du kan bruke Internett-tjenester for mobil fra Yahoo.

- ▶ **oneSearch:** Du kan søke etter raske svar.
- ▶ **E-post:** Viser e-postkontoen din.
- ▶ **Vær:** Viser vær og værmelding for ulike steder over hele verden. Du kan vise en oversikt over været i byene du har lagret. Velg Åpne for å vise en detaljert værmelding for flere byer.
- ▶ **Lokalt og kart:** Du kan søke etter lokale adresser, restauranter, barer, hoteller med mer.
- ▶ **Innholdslesere:** Viser et utvalg av ulikt innhold: nyheter, økonomi, underholdning og sport.
- ▶ **Kalender og adressebok:** Du kan vise avtalene dine og alle kontaktdetaljer mens du er på farten. Avtaler og hendelser i kalenderen inkluderes også i dag-visningen.

- ▶ **Flickr:** Med Flickr-verktøyet kan du dele og behandle bildene dine mens du er på farten. Registrerte Flickr-brukere kan vise alle bilder fra Flickr og egne kontakter.

Merk

- ▶ Yahoo! Go er ikke tilgjengelig i alle land, fordi nødvendige nettverkstjenester mangler.

Navn [Meny 8]

Legg til ny

Meny 8.1

Du kan registrere en ny kontaktadresse. Du kan skrive inn navn, flere telefonnumre og e-postadresser til en ny kontakt. Du kan også plassere kontakter i grupper, inkludere et bilde eller en avatar, gi dem en egen ringtone og til og med skrive inn et notat for kontakten.

Andre tilgjengelige felt er URL-adresse til hjemmeside, hjemmeadresse, bedriftsnavn, jobbtittel og bedriftens adresse.

Du kan skrive inn og administrere kontaktadresser avhengig av minnebruken.

Søk

Meny 8.2

Utfører søk i kontaktadressene. Søket utføres i fornavnene som standard. Gjeldende søkemetode og resultater vises i søkevinduet. Du kan ringe til eller sende en melding til valgt telefonnummer. Du kan søke etter kontakter på telefonnummer eller gruppeinformasjon.

Merk

I Innstillinger-menyen kan du søke på etternavn.

Hurtigvalg

Meny 8.3

I denne menyen administrer du hurtigtastene. Hurtigtastene angis fra 2 til 9. Du kan angi hurtigtaster for en kontaktadresse som har inntil 5 ulike numre, og en kontaktadresse kan ha flere hurtigtaster.

Grupper

Meny 8.4

I denne menyen kan du administrere gruppeinformasjon (lagret både i telefonen og på USIM-kortet). Du kan legge til, redigere og slette grupper. Når en ringtone ikke er spesifisert for et telefonnummer, vil et anrop fra dette nummeret ha samme ringtone som det som er angitt for gruppen.

Tjenestenumre

Meny 8.5

Du kan vise listen over tjenestenumrene (SDN) tilordnet av tjenesteleverandøren (hvis de støttes av USIM-kortet). Dette gjelder blant annet nødnumre, numre til opplysningstjenester og talepostnumre. Når du har valgt et tjenestenummer, trykker du for å ringe til tjenesten.

Eget nummer Meny 8.6

Gjør at du kan vise telefonnummeret ditt i USIM-kortet. Du kan lagre egne numre som brukes i USIM-kortet.

Mitt visittkort Meny 8.7

Du kan lage ditt eget visittkort ved å trykke på venstre valgtast Legg til. Når du har lagt inn navn, nummer, e-postadresse og bilde, kan du bruke det som et visittkort når du sender meldingen.

Innstillinger Meny 8.8

Kontaktliste-innst. (Meny 8.8.1)

- ▶ **Vis kontakter fra:** Velg hvilken kontaktinformasjon som skal vises (fra telefonminnet, fra USIM-kortet eller begge deler). Standardinnstillingen er Alle.
- ▶ **Visning av navn:** Du kan angi visningsrekkefølge etter navn.
- ▶ **Vis bilde:** Velg om du vil at bildet skal vises.

Synkroniser kontakt (Meny 8.8.2)

Du kan sende innholdet i telefonboken direkte til serveren.

Merk

- ▶ Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Kopiere (Meny 8.8.3)

Du kan kopiere kontakter fra telefonminnet til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonminnet. Du kan kopiere alle eller utvalgte oppføringer på en gang.

Flytt (Meny 8.8.4)

Du kan flytte kontakter fra telefonminnet til USIM-kortet eller fra USIM-kortet til telefonminnet. Du kan flytte alle eller valgte oppføringer på én gang.

Send alle kontakter via Bluetooth (Meny 8.8.5)

Du kan sende alle telefonbokdata fra til telefonen til en annen telefon ved hjelp av Bluetooth.

Sikkerhetskopier kontakter (Meny 8.8.6)

Du kan lagre alle data i telefonboken til et eksternt minnekort ved i form av vCard.

Navn

Gjenopprett kontakter (Meny 8.8.7)

Du kan gjenopprette alle data i telefonboken til et eksternt minnekort ved i form av vCard.

Slett kontakter (Meny 8.8.8)

Sletter all kontaktinformasjon. Du kan slette alle kontakter som er lagret i telefonminnet og på USIM-kortet.

Minne-info. (Meny 8.8.9)

Du kan kontrollere statusen til kontaktminnet i denne menyen.

Verktøy [Meny 9]



Hurtigmeny

Meny 9.1


Du kan angi funksjoner som skal lagres i hurtigmenyen. Hvis du lagrer funksjonene som du bruker ofte, i Hurtigmenyen, kan du raskt starte funksjonene ved hjelp av et tastetrykk.

Alarmer

Meny 9.2

Når du angir en alarm, vises  på indikatorlinjen. Alarmen lyder til angitt tid. Trykk på  for å stoppe alarmen. Trykk venstre valgtasten [Slumre] og velge slumre intervallet. Alarmen stopper og fortsetter etter valgt slumreintervall. Du kan angi inntil 5 alarmer.

1. Velg alarmen du vil konfigurere, fra alarmlisten. Hvis det ikke finnes noen alarm, kan du trykke på venstre valgtast [Legg til] for å legge til en ny alarm.
2. **Angi/avbryt alarm:** Still inn eller avbryt alarmen ved hjelp av alternativene for å angi om alarmen er på, eller ved å velge alarmtid.
3. **Angi alarmklokkeslett:** Angi ønsket alarmklokkeslett ved å velge time og minutt. Du kan velge AM eller PM hvis du har angitt at telefonen skal bruke 12-timersformat.

4. **Velg repetisjonsmodus:** Du kan velge ønsket repetisjonsmodus ved hjelp av  eller ved å velge ønsket alternativ fra listen ved å trykke på den venstre valgtasten [Liste].
5. **Velg klokke:** Du kan velge hvilken klokke som skal ringe ved alarmtiden, ved å åpne listen ved å trykke på den venstre valgtasten [Rediger].
6. **Angi notat:** Gi alarmen et navn.
7. **Slumre:** Du kan angi slumretiden for alarmen.

Merk

- ▶ Alarmen går selv om telefonen er slått av.

Kalkulator

Meny 9.3

Med kalkulatormodulen kan du utføre grunnleggende regnefunksjoner som å legge sammen, trekke fra, gange og dele i tillegg noen avanserte funksjoner. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Verktøy

Stoppeklokke Meny 9.4

Med denne menyen kan du registrere hvor lang tid noe tar.

Konverter Meny 9.5

I denne menyen kan du konvertere Valuta, Overflate, Lengde, Vekt, Temperatur, Volum og Hastighet.

Verdenstid Meny 9.6

Verdenstiden gir informasjon om hva klokken er i de største byene i verden.

STK (USIM-tjeneste) Meny 9.7

Avhengig av om du har støtte for SAT-tjenester (SIM Application Toolkit) på USIM-kortet eller ikke, kan menyen (Meny 9.7) variere.

Dersom USIM-kortet støtter SAT-tjenester, er denne menyen det operatørspesifikke tjenestenavnet som er lagret på USIM-kortet, for eksempel Ekstra. Hvis dette er tilfellet, ser du i informasjonen som fulgte med SIM-kortet hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker de relaterte alternativene.

Nettleser [Meny *]

Hjem

Meny *.1

Du kan åpne nettleseren og gå til startsidene for den aktive profilen i Nettleserinnstillinger.

Tast inn adresse

Meny *.2

Du kan skrive en URL-adresse manuelt og åpne tilhørende webside.

Bokmerker

Meny *.3

Du kan lagre adresser du bruker ofte, eller favoritt-URL-adresser/-sider. Funksjoner som Send, Legg til ny, Rediger, Merk / Fjern merking og Slett kan utføres via Bokmerker. Flere forhånds konfigurerte URL-adresser er lagret som bokmerker.

RSS-leser

Meny *.4

RSS-leseren gir deg nyhetsoppdateringer fra web-områder som er registrert på telefonen. Filene leses i RSS-leseren, som samler inn nyheter fra web-områder som er registrert på telefonen, og leverer dem til telefonen på en enkel måte.

Lagrede sider

Meny *.5

Telefonen kan lagre siden på skjermen som en frakoblet fil. Opptil 20 sider kan lagres.

Historie

Meny *.6

Du kan vise en liste over sider du har vært koblet til.

Innstillinger

Meny *.7

Du kan endre innstillingene for nettlesertilkobling og skjerm.

Profiler (Meny *.7.1)

Velg riktig profil ved å trykke på . Dette aktiverer profilen for å aktivere start av nettleseren.

Utseendeinnstillinger (Meny *.7.2)

- ▶ **Tegnsett omkoder**
Angir standardtegnsett for nettleseren.
- ▶ **Rullende kontroll**
Du kan angi rullehastigheten ved å velge antall linjer for rulling. Velg 1 linje, 2 linjer eller 3 linjer fra menyen.
- ▶ **Vis bilde**
Du kan aktivere eller deaktivere bildevisning mens du søker på Internett.

Nettleser

Merk

- ▶ Hvis du aktiverer denne funksjonen, utsettes visning av bilder til overføringen er ferdig. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan nettleseren ikke laste ned bilder fra serveren, og overføringen blir dermed raskere.

▶ JavaScript

Velg om JavaScript skal slås på eller av.

Cache (Meny *.7.3)

Hvis du aktiverer Cache, kan du lagre åpnete sider på telefonen. Når en side er lagret i cacheminnet, økes innlastingshastigheten betydelig ved senere søk på den samme siden.

Cookies (Meny *.7.4)

Hvis du aktiverer Cookies, kan du lagre cookies sendt fra serveren. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan cookies ikke lagres på telefonen.

Sikkerhet (Meny *.7.5)

Sertifikatliste

Sertifikater kan vises fra listen.

Slett økt

Data fra sikre økter (WTLS/TLS) kan slettes med dette alternativet.

Tilbakestill innstillinger

(Meny *.7.6)

Velg dette alternativet hvis du vil tilbakestille telefonen til standard nettleserkonfigurasjon.

Tilkoblingsmulighet [Meny 0]

Bluetooth

Meny 0.1

Bluetooth-tilkobling

Telefonen din har innebygd trådløs Bluetooth-teknologi som gjør det mulig for deg å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter, for eksempel håndfri, PC, PDA eller andre telefoner.

Du kan for eksempel ha en samtale via en trådløs Bluetooth-håndfri eller søke på Internett mens du er trådløst tilkoblet via en mobiltelefon. Du kan også utveksle for eksempel visittkort, kalenderelementer og bilder.

Merk

- ▶ Vi anbefaler at telefonen og Bluetooth-enheten du kommuniserer med, befinner seg innenfor et område på 10 meter. Forbindelsen kan bli bedre hvis det ikke er noen gjenstander mellom telefonen og den andre Bluetooth-enheten.

1. Komme i gang

- Meny → Tilkobling → Bluetooth → Slå på/av

Når du skal bruke Bluetooth-funksjonen, må du først velge Slå på.

2. Konfigurerer Bluetooth innstillinger

- Meny → Tilkobling → Bluetooth → Innstillinger

– **Synlighet for enheten:** Angi [Synlighet for enheten] til [Synlig] slik at andre enheter kan oppdage din telefon når de søker etter en Bluetooth-enhet. Hvis du velger [Skjult], kan ikke andre enheter oppdage din telefon når de søker etter en Bluetooth-enhet.

– **Navn på enhet:** Du kan navngi eller gi nytt navn til telefonen din for å bestemme hvordan den vises på andre enheter. Telefonens navn vises kun på andre enheter når [Synlighet for enheten] er angitt til [Synlig].

– **Støttede tjenester:** Du kan vise listen over enheter som hodesett og håndfrisett som støttes av denne Bluetooth-telefonen.

– **Min adresse:** Du kan sjekke Bluetooth-adressen.

Merk

- ▶ Når du bruker Bluetooth-funksjonen på telefonen, medfører det en fare for telefonens sikkerhet. Vi anbefaler derfor at du setter Bluetooth-synligheten til Skjult når du har konfigurert eller parett enheter. Hvis du får filer fra andre enheter via Bluetooth, kan du velge å godta eller avslå tilkoblingen etter å ha sjekket avsenderdetaljene.

Tilkoblingsmulighet

3. Søke etter og pare ny enhet

<Søke etter ny enhet>

Du kan søke etter nye enheter ved hjelp av den følgende menyen.

• Meny → Tilkobling → Bluetooth →

Søk etter ny enhet

<Pare enheter>

1. Hvis du vil søke etter en Bluetooth-enhet som du kan koble deg til, trykker du på Legg til ny enhet.
2. Søker etter enheter vises på skjermen. Alle Bluetooth-enheter innenfor en radius på 10 meter blir funnet.
3. Hvis det blir funnet Bluetooth-enheter, vises disse på en liste på skjermen. Hvis ingen Bluetooth-enheter blir funnet, får du spørsmål om du vil søke på nytt.

4. Paringsprosedyren

- Trykk på **[OK]**. Det vises et vindu på skjermen der du blir bedt om å oppgi passordet ditt.
- Når et passord er opprettet (1–16 sifre), må brukeren av den andre enheten oppgi passordet for å kunne pare. Brukeren av den andre enheten må kjenne passordet for godkjenningen.

<Slette enheter>

1. Velg en enhet du vil slette, på skjermen Pardeviser.
2. Du kan slette en enhet ved å trykke på Slett-tasten eller velge Alternativer > Slett. Hvis du vil slette alle parede enheter, velger du Alternativer > Slett alle.

<Overføre data via Bluetooth>

1. Når du skal overføre data fra telefonen din til en annen Bluetooth-enhet, velger du først programmet hvor måldata lagres. Hvis du for eksempel vil sende data fra Mine filer til en annen enhet, velger du Meny → Mine ting → Mine bilder / Mine lyder / Mine videoer / Andre / Eksternt minne → Velg data som skal overføres → Send → Bluetooth
2. **Overføre data**
 - 1) Parede enheter som ble oppdaget, vises. Hvis enheten du ønsker, ikke finnes på listen, velger du [Oppdater].
 - 2) Blant enhetene som vises på skjermen, velger du enheten du vil overføre data til, og trykker på **[OK]**.
 - 3) Hvis den andre parten velger [Ja] for [Tilkoblingsforespørsel], overføres dataene.

Serversynk

Meny 0.2

Merk

- Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Hvis synkroniseringstjenesten støttes av nettverksoperatøren, synkroniserer denne tjenestefunksjonen dataene i en telefon og dataene på en server, for eksempel Kontakter, Kalender, Oppgaver og Notat, via et trådløst nettverk.

USB-tilkoblingsmodus Meny 0.3

Du kan aktivere USB-tilkoblingsmodusen på telefonen for flere typer bruk.

Hvis du bruker en Masselagringsfunksjon som et USB-minnekort, velger du Masselagring i denne menyen. Masselagring er tilgjengelig kun for eksterne minnekort.

Hvis du bruker en Datatjeneste som PC Suite-programmet, velger du Datatjeneste i denne menyen.

Innstillinger [Meny #]

Profiler

Meny #.1

Du kan velge ringetone eller vibrerende varslings- eller innkommende anrop og konfigurere lyd og volum for ringetone, tastetone og lydeffekter for en profil.

Telefon

Meny #.2

Automatisk tastelås (Meny #.2.1)

Når du aktiverer denne funksjonen, låses tastaturet automatisk etter en angitt tidsforsinkelse når skyvedeikselet lukkes.

Språk (Meny #.2.2)

Velg skjermespråk. Du kan velge språkalternativet Automatisk slik at visningsspråket vil være det språket som USIM-kortet støtter.

Strømsparing (Meny #.2.3)

Ved å aktivere dette alternativet kan du spare strøm når telefonen ikke er i bruk.

Info for håndsett (Meny #.2.4)

Denne funksjonen viser USIM-kortets telefonnummer, modellnavn og telefonens programvareversjon.

Skjerm

Meny #.3

Via denne menyen kan du tilpasse visningsalternativene for skjermene og hele det grafiske grensesnittet for menyene.

Skjermtema (Meny #.3.1)

Du kan angi skjermtemaet som skal vises på hovedskjermen.

Hjemmeskjerm

- ▶ **Veggpapir:** Du kan velge et bilde som skal vises på hovedskjermen.
- ▶ **Skjermemener:** Du kan velge å bruke samlemenyen for hjemmeskjerm på hovedskjermen.
- ▶ **Klokke/ur type:** Du kan velge hvilke objekter som skal vises på skjermen: Klokke, Klokke+taste guide, Dobbel klokke, Taste guide, Vis ingen, Kalender+klokke eller Kalender
- ▶ **Skriftfarge for klokke:** Du kan velge klokke type

Start

Du kan velge bildet som skal vises når telefonen slås på.

Slå av

Du kan velge bildet som skal vises når telefonen slås av.

Menystil (Meny #.3.2)

Du kan velge ønsket menystil, enten Rutenettstil eller En etter én-stil.

Skrift (Meny #.3.3)

Du kan angi skrifttype, skriftstørrelse for oppringing og skriftfarge for oppringing ved hjelp av $\langle \square \rangle / \langle \square \rangle$.

Bakgrunnsbelysning (Meny #.3.4)

Du kan angi varigheten for bakgrunnsbelysningen og lysstyrken på hjemmeskjermen og varigheten for tastaturbelysningen hver for seg.

Tema for håndsett (Meny #.3.5)

Du kan velge telefontema: Hvit eller Svart.

Hilsen (Meny #.3.6)

Du kan sette inn meldingen når du slår på telefonen.

Dato og tid

Meny #.4

Selv om gjeldende tidspunkt konfigureres automatisk når telefonen er registrert i nettverket, kan du konfigurere tid og dato direkte med denne menyen. Tiden som er konfigurert, er kun gyldig mens telefonen er slått på.

Tid (Meny #.4.1)

1. Velg Tid fra listen over dato- og tidsinnstillinger, og trykk deretter på $\langle \text{OK} \rangle$.
2. Flytt til det ønskede feltet – Time, Minutt eller am/pm-feltet – ved hjelp av navigeringstastene. (Hvis du har valgt 12-timers format)
3. Skriv inn time og minutt ved hjelp av talltastene.
4. Velg tidsformat ved hjelp av $\langle \square \rangle / \langle \square \rangle$.
5. Bla nedover for å velge timeindikatorformatet, dvs. Av, Gjøkur eller Ringeklokke.
6. Trykk på den midtre valgtasten $\langle \text{OK} \rangle$ for å stille inn klokkeslett med den angitte verdien.

Dato (Meny #.4.2)

1. Velg Dato fra listen over dato- og tidsinnstillinger, og trykk deretter på $\langle \text{OK} \rangle$.
2. Velg datoformat ved hjelp av $\langle \square \rangle / \langle \square \rangle$.
3. Skriv inn dag, måned og år ved hjelp av talltastene.
4. Trykk på den midtre valgtasten $\langle \text{OK} \rangle$ for å stille inn datoen med den angitte verdien.

Innstillinger

Automatisk oppdatering dato/tid (Meny #.4.3)

Når Automatisk oppdatering er satt til På, oppdateres tid og dato automatisk i samsvar med gjeldende tidssone. Hvis du velger Bekreft først, må tid og dato bekreftes før de oppdateres.

Sommertid (Meny #.4.4)

Velg om du vil aktivere sommertidsfunksjonen eller ikke. Du kan angi tidsforskjellen ved sommertid for den valgte hjembyen som 1 eller 2 timer.

Nettverk

Meny #.5

Velg nettverk (Meny #.5.1)

Velg mellom Automatisk og Manuelt.

- ▶ **Automatisk:** Det søkes automatisk etter nettverket, og telefonen registreres i nettverket. Denne innstillingen anbefales for å få best mulig dekning og kvalitet.
- ▶ **Manuelt:** Alle de tilgjengelige 2G-nettverkene (GSM) og 3G-nettverkene (UMTS) vises, og du kan velge ett av dem til registrering. Hvis registreringen av nettverket mislykkes, vises nettverkslistene igjen, og du kan velge et annet til registrering.

Merk

- ▶ Når telefonen mister nettverket i manuell modus, vil et hurtigvindu vises i den inaktive skjermen, der du kan velge tilgjengelige nettverk.

Nettverksmodus

(Meny #.5.2)

Du kan angi en type nettverk som det skal søkes etter når det søkes etter nettverk, på menyen Velg nettverk.

Preferanse lister (Meny #.5.3)

Hvis nettverkssøket utføres automatisk, kan du legge til et foretrukket nettverk som det skal kobles til. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Internett-profiler

Meny #.6

Denne menyen viser Internett-profilene. Du kan opprette nye profiler, slette og redigere dem Ved hjelp av Alternativer-menyen. Du kan ikke slette eller endre standardkonfigurasjoner som avhenger av land.

Tilgangspunkter Meny #.7

Denne menyen viser listen over tilgangspunkter. Du kan opprette nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av Alternativer-menyen. Du kan imidlertid ikke slette eller redigere standardkonfigurasjoner avhengig av land.

Pakkedatatilkobling Meny #.8

Hvis du velger Når tilgjengelig, registreres telefonen automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den på. Hvis du velger Når nødvendig, opprettes GPRS-tilkoblingen når du kobler til en WAP-tjeneste eller en programtjeneste, og den lukkes når du avslutter WAP-tilkoblingen eller programtilkoblingen.

Sikkerhet Meny #.9

Oppgi PIN-kode

Når denne innstillingen er satt til På, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen.

Merk

- ▶ Hvis du vil gå tilbake til forrige trinn, trykker du på venstre valgtast i skjermbildet for å oppgi PIN-kode.
- ▶ Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger, blir PIN-koden ugyldig. Da må du angi PUK-koden (PIN Unblock Key) for å konfigurere PIN-koden på nytt.
- ▶ Du kan oppgi PUK-koden maksimalt ti ganger. (Merk: Hvis du har skrevet inn feil PUK-kode 10 ganger, blir USIM-kortet låst og må byttes ut.)
- ▶ Hvis forespørselen om PIN-kode ikke kan deaktiveres via operatørinstillinger, kan du ikke velge dette menyelementet.

Telefonlas

Du kan låse telefonen. Følgende fire låsefunksjoner finnes:

Nar du slar pa: Låser telefonen hver gang den slås på.

Hvis USIM er byttet: Låser telefonen når USIM-kortet er byttet.

Øyeblikkelig: Låser telefonen øyeblikkelig.

Ingen: Deaktiverer låsefunksjonen. Du må angi sikkerhetskoden for å bekrefte valget.

- ▶ Hvis du skal låse opp telefonen, må du angi sikkerhetskoden.

Innstillinger

Endre koder

Du kan endre PIN-koden, PIN2-koden og passordet til mobiltelefonen.

PIN-kode

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, personlig identifikasjonsnummer, og brukes for å begrense uautorisert bruk.

Merk

- ▶ Hvis du oppgir feil PIN-kode tre ganger, blir PIN-koden ugyldig. Hvis dette skjer, må du oppgi PUK-koden (PIN Unblock Key) for å konfigurere PIN-koden på nytt. Du kan oppgi PUK-koden maksimalt ti ganger. (Merk: Hvis du har skrevet inn feil PUK-kode 10 ganger, blir USIM-kortet låst og må byttes ut.)

PIN2-kode

PIN2 er en forkortelse for Personal Identification Number 2, personlig identifikasjonsnummer 2. På samme måte som PIN brukes den for å begrense uautorisert bruk. Fremgangsmåten for endring av PIN2-koden er den samme som for PIN-koden. Hvis du oppgir feil PIN2-kode tre ganger, blir PIN2-koden ugyldig. Hvis dette skjer, må du oppgi PUK2-koden for å kunne tilbake stille PIN2-koden. Det maksimale antallet forsøk på å oppgi PUK2-koden er 10, det samme som for PUK1. Hvis du oppgir feil PUK2-kode 10 ganger, blir PIN2-koden ugyldig.

Sikkerhetskode

Sikkerhetskoden brukes for å endre passord for mobiltelefonen. Det maksimale antallet forsøk på å oppgi sikkerhetskoden er ikke begrenset på samme måte som PIN og PIN2.

Minneadministrator

Meny #.0

Delt telefonminne (Meny #.0.1)

Denne funksjonen viser status for brukerminnet på mobiltelefonen. Siden denne funksjonen skanner hele filsystemet etter statistikk, tar det et par sekunder.

Reservert telefonminne

(Meny #.0.2)

Denne funksjonen viser status for det brukereserverte minnet. Vanlig innhold er Tekstmeldinger, Kontakter, Kalender, Planlegger, Alarmer, Anropshistorikk og bokmerker. Det viser tydelig den faktiske mengden sammenlignet med totalmengden for hvert element.

USIM-minne (Meny #.0.3)

Denne funksjonen viser status for USIM-kortets brukerminne.

Eksternt minne (Meny #.0.4)

Denne funksjonen viser status for det eksterne kortets brukerminne. Denne funksjonen viser statistikk for bruk og ledig plass i minnet.

Hovedlagerinnstilling (Meny #.0.5)

Du kan velge hvor filen skal lagres når den lastes ned: telefonminne eller eksternt minne.

Streaming verdier **Meny #.***

Hvis du vil angi en annen nettverksinnstilling for å spille av streaming-innhold, kan du angi andre nettverksinnstillinger.

Tilbakestill innstillinger

Meny #.#

Velg dette alternativet hvis du vil tilbakestille telefonen til standardkonfigurasjonen. Du må oppgi sikkerhetskoden.

Tilbehør

Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov.

Reiseadapter

Med denne laderen kan du lade batteriet når du ikke er hjemme eller på jobben.



Stereoheadset



Standardbatteri



Merk

- ▶ Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
- ▶ Hvis du ikke gjør det, kan garantien bli gjort ugyldig.
- ▶ Tilbehør kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller representant for mer informasjon.

GARANTIVILLKOR

1. GARANTINS OMFATTNING:

Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:

- (1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
- (2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
- (3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
- (4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsåndandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
- (5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
- (6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning. LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:

Garantin gäller inte i följande fall:

- (1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
- (2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
- (3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller i konstruktionen.

- (4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
- (5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
- (6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
- (7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
- (8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens normala användning.
- (9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
- (10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
- (11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:

Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.

GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.

Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid. Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter. Beronde på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.



LG Electronics Inc.



■ KF310 ■ KÄYTTÖOPAS

Tämä on LG KF310 3G -videomatkapuhelimen käyttöopas. LG Electronics pidättää kaikki oikeudet tähän asiakirjaan. Tämän asiakirjan kopioiminen, muuttaminen tai jakeleminen ilman LG Electronicsin lupaa on kielletty.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Sisällys

Turvaohjeet	6	Pelit ja sovelluks	28
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	7	Pelit ja sovellukset	
KF310:n ominaisuudet	12	Asetukset	
Puhelimen osat			
Aloitus	16	Soittaminen	29
USIM-kortin ja akun asentaminen		Soita videopuhelu	
Akun lataaminen	18	Puheluloki	
Laturin irrottaminen	19	Kaikki puhelut	
microSD-muistikortin käyttäminen		Valitut numerot	
Muistikortin alustaminen	20	Vastaanotetut puhelut	
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	21	Vastaamatta jäänyt puhelu	
		Puhelun kestot	
Perustoiminnot	22	Datsiirto	
Soittaminen ja vastaaminen		Puhelukustannukset	
Puheluun vastaaminen	23	Soitonsiirto	30
Tekstin kirjoittaminen	24	Puhelun esto	
		Kiinteät numerot	31
Yleistietoja valikkotoiminnoista	26	Puhelu odottaa	
		Yleiset asetukset	
		Videopuhelun asetus	32

Järjestäjä 33**Kalenteri****Tehtävät**

Muistio 34**Salainen muistio****Päivämäärähaku****Asetukset**

Kalenteri

Laheta kalenterimerkinnot ja tehtävät

Bluetooth-yhteydellä

Varmuuskopio kalenterista ja tehtävää-
luettelosta

Palauta kalenteri ja tehtävää-luettelo

Tietoja muistista

Poista kaikki

Multimedia 35**Kamera**

Videokamera 36**Musiikki** 38

Viimeksi toistetus

Kaikki raidat

Esittäjät

Albumit

Lajit

Soittoluettelot

Raitojen satunnaistoisto

Ääni-tallentaja 39

Viestit 40**Luo uusi viesti**

Viesti

Sähköposti 41

Vastaanotetut 42**Postilaatikko**

Luonnokset 43**Lähtevät**

Lähetetyt 44**Omat kansiot****Pohjat**

Tekstipohjat

Multimediapohjat

Hymiöt

Asetukset 45

Tekstiviesti

Multimediamiesti

Sähköposti 46

Videopuh. vastaaja 47

Vastaaja

Palveluviesti

Info palvelu

Sisälllys

Omat 48

Omat kuvat

Omat äänet 49

Omat videot

Pelit ja sovellukset 50

Muut

Oma muistikortti

Yahoo 51

Kontaktit 52

Lisää uusi

Hae

Pikavalinnat

Ryhmät

Palvelunumerot 53

Oma numero

Oma käyntikortti

Asetukset

Yhteystie. asetukset

Synkronoi yhteystieto

Kopioi

Siirrä 54

Lähetä yhteystiedot Bluetooth-yhteydellä

Varmuuskopioi yhteystiedoista

Palauta yhteystiedot 54

Tyhjennä yhteystiedot

Tietoja muistista

Työkalut 55

Pikavalikko

Häilytykset

Laskin

Sekuntikello 56

Muunnin

Maailman aika

STK(USIM-palvelu)

Selain 57

Koti

Anna osoite

Kirjanmerkki

RSS-lukija

Tallennettuja sivuja

Historia

Asetukset

Profiilit

Ulkoasun asetukset

Välimuisti 58

Cookie

Turvallisuus

Palauta asetukset

Yhdistettävyys 59**Bluetooth**

Palvelin synk. 61**USB-yhteystila**

Asetukset 62**Profiilit****Puhelin**

Aoto, näp. Lukko.

Kieli

Virransäästö

Matkapuhelin info

Näyttö

Näyttöasetukset

Valikon tyyli 63

Fontti

Taustavalo

Puhelimen teema

Tervehdysviesti

Päivämäärä & Aika

Verkko 64

Verkon valinta

Verkon tila 65

Prioriteettilista

Internet-profiilit**Yhteysosoitteet**

Datapaketit yhteys 65**Turvallisuus**

Muistin hallinta 67

Puhelimen yleinen muisti

Puhelimen varattu muisti

USIM-muisti

Ulkoisen muisti

Ensisijainen tallennusasetus

Suoratoistoasetukset**Palauta asetukset**

Lisävarusteet 68

Tekniset tiedot 69

Turvaohjeet

Tutustu huolellisesti näihin helppoihin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

VAROITUS!

- Matkapuhelin on aina suljettava lentokoneessa.
- Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.
- Älä käytä puhelinta huoltoasemien, polttoainetankkien, kemiantehtaiden tai räjäytystyömaiden läheisyydessä.
- Käytä turvallisuuksi vuoksi ainoastaan ALKUPERÄISIÄ akkuja ja latureita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

VAROITUS

- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Häätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa.
- Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ lisävarusteita. Näin vältät puhelimen vaurioitumisen.
- Kaikki radiolähetimet saattavat häiritä lähellä olevia elektronisia laitteita. Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Akut on hävitettävä voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Älä pura puhelinta tai akkua.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin helppoihin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR)

Matkapuhelinmalli KF310 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset.

Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- ▶ Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksikaistoilla.
- ▶ Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.

- ▶ ICNIRP:n (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) suosittama SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- ▶ Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0.562 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla.
- ▶ SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suosittama SAR-arvo, joka on 1.31 W/kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS!

- Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.
- ▶ Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytyille huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- ▶ Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- ▶ Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- ▶ Älä pudota puhelinta.
- ▶ Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- ▶ Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- ▶ Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- ▶ Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- ▶ Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- ▶ Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- ▶ Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- ▶ Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- ▶ Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- ▶ Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Älä kastele puhelinta.
- ▶ Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- ▶ Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- ▶ Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- ▶ Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoissa.

- ▶ Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- ▶ Keskeytä ajamiseen.
- ▶ Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- ▶ Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- ▶ Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.

- ▶ Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- ▶ Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Räjähdysherkät alueet

- ▶ Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- ▶ Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvyillä.
- ▶ Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- ▶ Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- ▶ Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimesta voi löytyä pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- ▶ Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- ▶ Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- ▶ Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- ▶ Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- ▶ Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.


- ▶ Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- ▶ Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- ▶ Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- ▶ Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- ▶ Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- ▶ Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- ▶ Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.

KF310:n ominaisuudet

Puhelimen osat


Puhelin auki



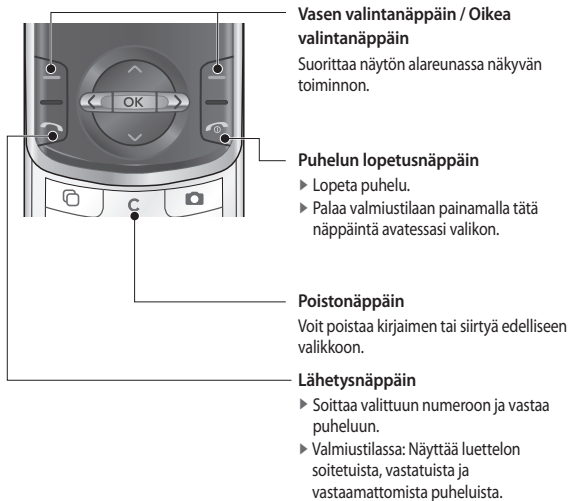


KF310:n ominaisuudet


Oikea näkymä

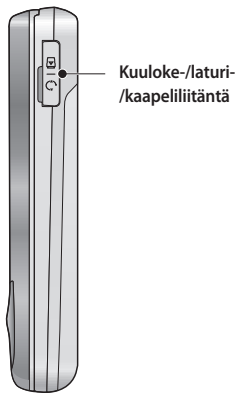

Vasen näkymä

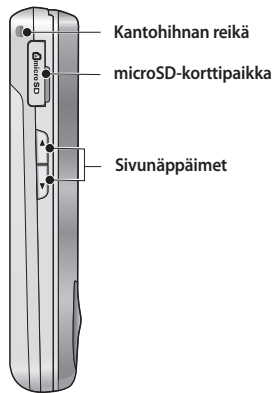

Takanäkymä

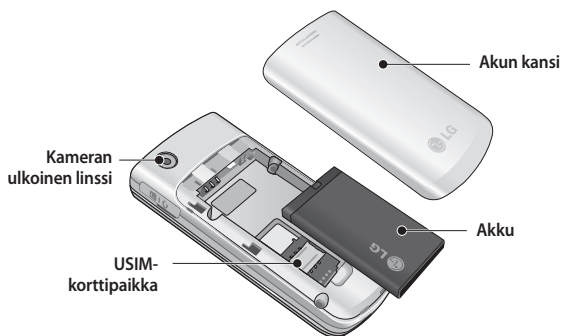


Aloitus


USIM-kortin ja akun asentaminen

1. USIM-kortin asentaminen

Puhelimeen on asetettava USIM-kortti, jossa ovat tiedot omasta puhelinnumerosta, palveluista sekä yhteystiedot. Jos USIM-kortti poistetaan, puhelinta ei voi käyttää (paitsi hätäpuheluihin), ennen kuin siihen on laitettu voimassa oleva USIM-kortti. Irrota aina akkulaturi ja muut lisävarusteet, ennen kuin asennat tai poistat USIM-kortin. Liu'uta USIM-kortti USIM-korttipaikkaan. Varmista, että USIM-kortti on asetettu oikein ja että kortin kullanvärinen kontaktipinta on alaspäin. Poista USIM-kortti painamalla kevyesti alaspäin ja vetämällä vastakkaiseen suuntaan.

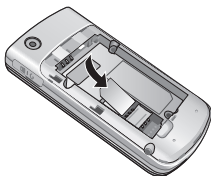

USIM-kortin asentaminen

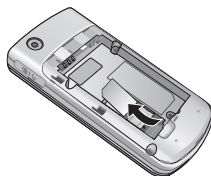


USIM-kortin poistaminen

Huomautus

- ▶ USIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuuntuu helposti. Käsittele USIM-korttia varovasti. Seuraa USIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.
- ▶ Kun olet poistanut akun, aseta USIM-kortti paikalleen.

2. Akun asentaminen


Liu'uta akkua ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

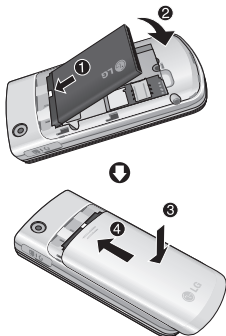

3. Akun poistaminen

Sammuta virta. (Jos virta jää päälle, tallennetut puhelinnumerot ja viestit saattavat tuhoutua.)

Paina akun vapautuspainiketta ja pidä se painettuna. Vedä akkua alaspäin.

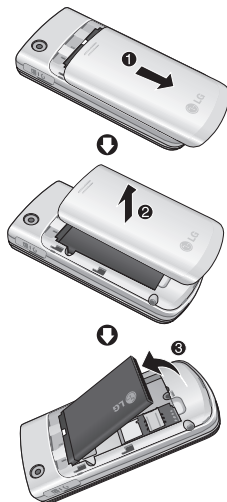


Aloitus

Akun lataamien

Aseta akku paikalleen ennen matkasovittimen liittämistä puhelimeen.



1. Kun nuoli osoittaa sinuun kuvan osoittamalla tavalla, työnnä akkusovittimen liitin puhelimen oikeassa sivussa olevaan liitäntään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Kytke matkasovittimen toinen pää pistorasiaan.



3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.
4. Varmista, että akku on täysin latautunut ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa.

VAROITUS


- Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta tai sovitinta.
- Jos käytät akkulaturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovitinta.
- Älä irrota akkua tai USIM-korttia lataamisen aikana.

VAROITUS!

- *Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara irrottamalla virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana.*
- *Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.*

Laturin irrottaminen

Irrota sovitin puhelimesta alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.

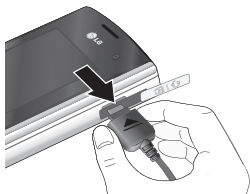

microSD-muistikortin käyttäminen




MicroSD-muistikortti
MicroSD-muistikortin asentaminen

1. Sammuta virta. Jos puhelin on päällä, microSD-kortin asentaminen tai poistaminen saattaa vahingoittaa kortin muistiin tallennettuja tiedostoja.
2. Nosta microSD-paikan muovinen suojakansi.



3. Aseta muistikortti korttipaikkaan. Kullanvärisen kontaktipinnan on oltava microSD:n takaosassa. Älä pakota microSD-korttia korttipaikkaan. Jos asennus ei onnistu helposti, kortti saattaa olla väärinpäin tai korttipaikassa voi olla este.
4. Työnnä korttia sisään, kunnes kuulet napsauksen, joka osoittaa kortin lukittuneen paikoilleen.

Aloitus

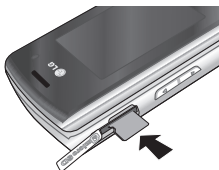

5. Sulje muovinen suojakansi.
6. Kun haluat poistaa muistikortin, sammuta puhelin, avaa suojakansi ja työnä microSD-korttia, kunnes lukitus avautuu. Vedä kortti varovasti ulos.


Huomio:

- ▶ Vältä käyttämästä Flash-muistikorttia, kun akun virta on vähissä.
- ▶ Kun tallennat muistikortille, odota kunnes tiedot ovat tallentuneet ennen kortin poistamista.
- ▶ Kortti on suunniteltu siten, että se asettuu laitteeseen helposti vain oikeassa asennossa.

- ▶ Älä taivuta korttia tai pakota sitä korttipaikkaan.
- ▶ Älä aseta puhelimeen muita kuin microSD-kortteja.
- ▶ Jos microSD on alustettu FAT32-tiedostomuotoon, alusta se uudelleen FAT16-muotoon.

Lisätietoja microSD-muistikortista saat muistikortin käyttöoppaasta.


Muistikortin alustaminen

Muistikortti on alustettava ennen käyttöä. Kun olet asettanut muistikortin, valitse **Valikko** → **Asetukset** → **Muistin hallinta** → **Ulkoinen muisti** ja paina sitten vasenta valintanäppäintä .


Tämä tehdään vain silloin, kun muistikortti otetaan käyttöön ensimmäisen kerran. Alustuksen aikana eri tietotyypeille luodaan omat kansiot.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen


Puhelimen käynnistys

Varmista, että puhelimesa on USIM-kortti ja että akku on ladattu. Paina  -näppäintä, kunnes virta kytkeytyy. Kirjoita USIM-kortin mukana saatu PIN-koodi, jos PIN-koodipyyntö on Päällä. Muutaman sekunnin kuluttua puhelin on hakenut verkon.

Puhelimen sammuttaminen

Paina  -näppäintä, kunnes virta katkeaa. Virran katkaisemiseen voi mennä muutama sekunti. Älä kytke puhelinta päälle tässä vaiheessa.





Hätäpuhelu-toiminto

Oikean valintanäppäimen kohdalla näkyy "Passiivinen/Hätäpuhelu". Paina oikeaa valintanäppäintä tai valitse hätänumero numeronäppäimillä ja soita hätäpuhelu painamalla  -näppäintä.


Perustoiminnot

Soittaminen ja vastaanaminen




Äänipuhelun soittaminen

1. Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero.
 - ▶ Poista numero painamalla  -näppäintä.
 - Poista kaikki numerot pitämällä alhaalla  -näppäintä.
2. Soita puhelu painamalla  -näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä tai sulkemalla puhelu.

Huomautus



- ▶ Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana aktivoimalla kosketusnäppäimet ja valitsemalla .

Puhelun soittaminen puhelulokista

1. Valmiustilassa saat viimeisimmät saapuvat, lähtevät ja vastaanottamat puhelut näkyviin painamalla  -näppäintä.
2. Valitse haluamasi numero näppäimillä .
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.


Videopuhelun soittaminen

Voit soittaa ja vastaanottaa videopuheluita, kun sekä sinulla että vastaanottajalla on 3G-yhteys. Soita videopuhelu tai vastaa videopuheluun seuraavasti:

1. Näppäile puhelinnumero tai valitse numero soitettujen tai vastaanotettujen puheluiden luettelosta.
 - ▶ **Virheiden korjaaminen:**  -näppäimen lyhyt painallus poistaa viimeisen numeron ja  -näppäimen pitäminen alhaalla poistaa kaikki numerot.
2. Jos et halua puhua kaiutinmikrofoniin, varmista, että olet kytkenyt kuulokemikrofonin.
3. Käynnistä videotoiminto painamalla vasenta valintänäppäintä [Valinnat] ja valitse **Soita videopuhelu**.
 - ▶ Puhelin kehottaa sulkemaan muut sovellukset videopuhelun ajaksi.




Huomautus

- ▶ Videopuhelun yhdistämiseen saattaa mennä hetki. Odota hetki. Yhdistämisaika riippuu myös siitä, kuinka nopeasti puhelun vastaanottaja vastaa. Kun videopuheluyhteyttä muodostetaan, näet näytöllä oman kuvasi. Kun puheluun vastataan, näet näytöllä vastaajan kuvan.



4. Säädä kameran asentoa tarvittaessa.
5. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä tai sulkemalla puhelu.

Ääni- tai videopuhelun soittaminen yhteystiedoista

Soittaminen on helppoa, kun numero on tallennettu yhteystietoihin.

1. Avaa yhteystietoluettelo painamalla  -näppäintä.
2. Hae yhteystieto luettelosta ja soita puhelu.
3. Soita äänipuhelu painamalla  -näppäintä. Soita videopuhelu painamalla vasenta valintanäppäintä ja valitsemalla **Soita videopuhelu**.
4. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä.

Soittaminen ulkomaille




1. Lisää ulkomaanpuheluiden etuliite painamalla  -näppäintä. Kansainvälisen suuntanumeron etuliitteenä on +-merkki.
2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Paina  -näppäintä.

Puheluun vastaaminen


Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi ja näytössä vilkkuu puhelinkuvake. Jos puhelin tunnistaa soittajan, näytetään soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos soittaja on tallennettu yhteystietoihin).

1. Vastaa puheluun avaamalla kanssi.


Huomautus

- ▶ Voit hylätä puhelun painamalla  -näppäintä tai oikeaa valintanäppäintä kaksi kertaa.
- ▶ Jos valitset **Vastaaminen**-asetukseksi **Vastausnäppäin** (Valikko 2.0.4), voit vastata puhelimeen painamalla  -näppäintä avattuasi kannen.
- ▶ Jos vastustilaksi on asetettu **Mikä tahansa näppäin**, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi  -näppäintä.


Perustoiminnot

2. Lopeta puhelu sulkemalla puhelin tai painamalla  -näppäintä.

Huomaus

- ▶ Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi yhteystietoja tai muita valikkotoimintoja.
- ▶ Kun yhteensopiva kuuloke on kytketty, voit vastata puheluun puhelimella tai painamalla kuulokkeen painiketta. Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla  -näppäintä.
- ▶ Voit mykistää saapuvan puhelun soittoäänänen pitämällä alhaalla äänenvoimakkuuden oikeaa valintapainiketta.

Värihälytyksen pikavalinta

Voit ottaa Vain värinä -tilan käyttöön pitämällä  -näppäintä painettuna puhelimen avaamisen jälkeen.

Signaalin voimakkuus


Voit tarkistaa signaalin voimakkuuden puhelimen LCD-näytöllä sijaitsevasta signaalin voimakkuuden ilmaisimesta. Signaalin voimakkuus voi vaihdella, erityisesti sisätiloissa. Ikkunan läheisyyteen siirtyminen saattaa parantaa kuuluvuutta.

Tekstin kirjoittaminen

Näppäimistön avulla voi kirjoittaa kirjaimia ja numeroita.

Tekstinsyöttöä vaativia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteystietojen tallentaminen, viestien kirjoittaminen ja tehtävien ajoittaminen kalenteriin.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

1. Kun olet kentässä, johon voi kirjoittaa merkkejä, tekstinsyöttötilan osoitin näkyy LCD-näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Jos T9 on käytössä, voit vaihtaa tekstinsyöttötilaksi T9Abc, T9ABC, 123 tai T9abc painamalla  -näppäintä. Kun T9 ei ole käytössä, syöttötilaksi vaihtuu Abc, ABC, 123 tai abc.

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyötön ansiosta voit kirjoittaa sanoja helposti, sillä niitä ei tarvitse näppäillä kokonaan. Kun painat näppäimiä, puhelin näyttää merkkejä, jotka se sisäenrakenne sanakirjan perusteella ennakoii sinun seuraavaksi kirjoittavan. Kun lisää uusia kirjaimia, sana vaihtuu sen mukaan, mikä on sanakirjan perusteella todennäköisin kirjoitettava sana.

ABC-tilan käyttäminen

Kirjoita näppäimillä **[2abc]** - **[9xyz]** .

1. Paina haluamaasi kirjainnäppäintä.

- ▶ Ensimmäinen kirjain painamalla kerran.
- ▶ Toinen kirjain painamalla kahdesti.
- ▶ Ja niin edelleen.

2. Lisää väli painamalla **[0.]** -näppäintä kerran. Poista kirjaimia painamalla **[C]** -näppäintä.

Numerotilan 123 käyttäminen

Voit lisätä numeroita viestiin (esimerkiksi puhelinnumeron) 123-numerotilassa. Paina vaadittavia numeroita vastaavia näppäimiä ennen kuin siirryt manuaalisesti oikeaan tekstinsyöttötilaan.

Symbolitilan käyttäminen

Symbolitilassa voit kirjoittaa erilaisia symboleja ja erikoismerkkejä. Kun haluat lisätä symbolin, valitse **Valinnat** → **Lisää** → **Symbolit**. Valitse haluamasi merkki navigointi- ja numeronäppäimillä ja paina **[OK]** -näppäintä.

Yleistietoja valikkotoiminnoista

Voit avata valikon painamalla **[OK]** -näppäintä lepotilassa. Siirry haluamaasi kohtaan ja avaa alivalikko painamalla **[OK]** -näppäintä.

Voit myös siirtyä päävalikosta alavalikkoon suoraan painamalla vastaavia numeronäppäimiä seuraavalla tavalla. Päävalikko koostuu seuraavista ylä- ja alavalikoista.

1. Pelit ja sovelluks	3. Järjestäjä	5. Viestit
1.1 Pelit ja sovellukset	3.1 Kalenteri	5.1 Luo uusi viesti
1.2 Asetukset	3.2 Tehtävät	5.2 Vastanotetut
2. Soittaminen	3.3 Muistio	5.3 Postilaatikko
2.1 Soita videopuhelu	3.4 Salainen muistio	5.4 Luonnokset
2.2 Puheluloki	3.5 Päivämäärähaku	5.5 Lähtevät
2.3 Puhelun kestot	3.6 Asetukset	5.6 Lähetetyt
2.4 Datasiiro	4. Multimedia	5.7 Omat kansiot
2.5 Puhelukustannukset	4.1 Kamera	5.8 Pohjat
2.6 Soitonsiiro	4.2 Videokamera	5.9 Hymiöt
2.7 Puhelun esto	4.3 Musiikki	5.0 Asetukset
2.8 Kiinteät numerot	4.4 Ääni-tallentaja	
2.9 Puhelu odottaa		
2.0 Yleiset asetukset		
2.* Videopuhelun asetus		

6. Omat
6.1 Omat kuvat
6.2 Omat äänet
6.3 Omat videot
6.4 Pelit ja sovellukset
6.5 Muut
6.6 Oma muistikortti
7. Yahoo
8. Kontaktit
8.1 Lisää uusi.
8.2 Hae
8.3 Pikavalinnat
8.4 Ryhmät
8.5 Palvelunumerot
8.6 Oma numero
8.7 Oma käyntikortti
8.8 Asetukset

9. Työkalut
9.1 Pikavalikko
9.2 Häilytykset
9.3 Laskin
9.4 Sekuntikello
9.5 Muunnin
9.6 Maailman aika
9.7 STK(USIM-palvelu)
*. Selain
*.1 Koti
*.2 Anna osoite
*.3 Kirjanmerkki
*.4 RSS-lukija
*.5 Tallennettuja sivuja
*.6 Historia
*.7 Asetukset

0. Yhdistettävyys
0.1 Bluetooth
0.2 Palvelin synk.
0.3 USB-yhteystila
Asetukset
#.1 Profiilit
#.2 Puhelin
#.3. Näyttö
#.4 Päivämäärä & Aika
#.5 Verkko
#.6 Internet-profiilit
#.7 Yhteysosoitteet
#.8 Datapakettiyhteys
#.9 Turvallisuus
#.0 Muistin hallinta
#.* Suoratoistoasetukset
#.# Palauta asetukset

Pelit ja sovelluks [Valikko 1]

Pelit ja sovellukset Valikko 1.1

Tämän valikon avulla voit helposti ladata pelejä ja muita sovelluksia. Valikossa voi olla kaksi kansiota, se voi olla tyhjä tai sisältää Pelit ja sovellukset -kansion. Oletuskansio voi vaihdella operaattorin ja maan mukaan. Kansioista löytyvät linkit pelien ja sovellusten lataamiseen. Huomaa, että verkkopalvelut voivat olla maksullisia. Luo uusi kansio painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

Asetukset Valikko 1.2

- **Profiili:** voit tarkastella profiilia ja lisätä uuden profiilin.
- **Käyttöoikeusluettelo:** voit tarkastella Java-sovellusten käyttöoikeusluettelo.

Soittaminen [Valikko 2]

Soita videopuhelu Valikko 2.1

Tästä valikosta voit soittaa videopuheluita. Lisätietoja on sivuilla 22 ja 23.

Puheluloki Valikko 2.2

Kaikki puhelut (Valikko 2.2.1)

Voit tarkastella vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tietoja. Voit soittaa tai lähettää viestin luettelosta valittuun numeroon. Voit myös tallentaa numeron yhteystietoihin.

Valitut numerot (Valikko 2.2.2)

Voit tarkastella soitettujen puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Vastaanotetut puhelut

(Valikko 2.2.3)

Voit tarkastella vastattujen puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Vastaamatta jäänyt puhelu

(Valikko 2.2.4)

Voit tarkastella vastaamattomien puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Puhelun kestot Valikko 2.3

Voit tarkastella puhelujen kestoja tyypeittäin. Paina vasenta valintanäppäintä [Asetukset] ja valitse joko osittainen alustus tai täydellinen alustus. Tyhjennys vaatii suojakoodin.

Datsiirto Valikko 2.4

Näet lähetetyn ja saapuneen datan määrän sekä siirretyn datan kokonaismäärän. Tyhjennä kaikki painamalla vasenta valintanäppäintä tai tyhjennä vain valitut tiedot.

Tyhjennys vaatii suojakoodin.

Puhelukustannukset Valikko 2.5

1. Tämä toiminto näyttää viimeisimmän puhelun ja kaikkien puhelujen hinnan.
2. Muokkaa painamalla keskusnäppäintä [Editoi] ja kirjoittamalla PIN2-koodi.
3. Valitse Aseta puheluhinnat -valikosta joko yksikkö tai valuutta. Asetusten, USIM-kortin ja operaattorin mukaan puhelun hinta näkyy puhelun aikana.
4. Määrittele hintaraja valitsemalla Aseta raja -arvoksi Käytössä. Kun hintaraja on määritetty ja puheluhinta saavuttaa rajan, soittaminen ei onnistu.

Soittaminen

Soitonsiirto

Valikko 2.6

Käytettävissä on soitonsiirtovalikko sekä ääni- että videopuheluille.

1. Kun soitonsiirtoa ei ole

Voit antaa soitonsiirtonumeron suoraan tai etsiä sen puhelinmuistiosta. Kun painat [Siirrä], puhelin lähettää kyselyn palveluntarjoajalle numeron kirjoittamisen jälkeen. Kun odotat verkon vastausta, näet kyselyviestin ja animaation.

2. Kun soitonsiirron on määritetty

Voit tarkastella määritettyjen soitonsiirtojen luetteloa. Kun odotat verkon vastausta, näet kyselyviestin ja animaation.

3. Asetukset-valikko

Kun olet valinnut Kaikki äänipuhelut, valikossa alimmaisena olevan Valinnat-valikon vaihtoehdot ovat Peru aktivointi, Peru kaikkien aktivointi, Katso tila ja Tyhjennä lista.

Katso tila -valikossa näytetään verkon asetukset. Jos valitset tämän vaihtoehdon, näet kyselyviestin ja animaation. Kun tiedot on vastaanotettu verkosta, näet verkkoasetukset. Jos valitset Peru aktivointi, verkkoon tallennetut soitonsiirtonumerot poistetaan vahvistuksen jälkeen. Tyhjennä lista -valikossa voit poistaa kaikki soitonsiirtoluettelot.

Puhelun esto

Valikko 2.7

Puhelimesta on puhelunestovalikot sekä ääni- että videopuheluille.

Valikon valinnat ovat Äänipuhelut, Videopuhelut ja Poista kaikki. Äänipuhelut ja Videopuhelut-valikoissa on seuraavat alavalikot.

Puhelunestovalikko koostuu alavalikoista Kaikki lähtevät, Lähtevät ulkomaanpuhelut, Lähtevät ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan, Kaikki saapuvat ja Saapuvat puhelut ulkomailla.

Kaikki lähtevät -valinta estää soittamasta mitään puheluita, Lähtevät ulkomaanpuhelut estää soittamasta ulkomaille ja Lähtevät ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan estää soittamasta ulkomaanpuheluita muualle paitsi PLMN-kotimaahan. Kaikki saapuvat -valinta hylkää kaikki saapuvat puhelut ja Saapuvat puhelut ulkomailla hylkää kaikki saapuvat puhelut, kun seuranta on käytössä.

Ääni- ja videopuhelut

1. Jos haluat ottaa käyttöön puheluneston, valitse OK ja kirjoita sen jälkeen eston salasana. Puhelin pyytää verkkoa ottamaan käyttöön puheluneston. Toiminnon tiedot lähetetään puhelimeen. Verkon lähettämät tiedot puheluneston käyttöönotosta näkyvät puhelimesta.

2. Kun Valinnat-valikko on avattu, valitse Lähtevät puhelut -valikko. Avaa asetusvalikko alimmasta valintavalikosta. Valikon valinnat ovat Poista käytöstä, Poista kaikki, Näytä tila ja Vaihda salasana. Pura aktivointi -valikossa voidaan poistaa estopalvelu käytöstä antamalla puheluneston salasana. Pura kaikkien aktivointi -valikossa voidaan poistaa käytöstä kaikki verkon estopalvelut antamalla puheluneston salasana.

Katso tila -valikossa voit tarkastella nykyisiä verkkoasetuksia. Kun valitset Katso tila, näet kyselyviestin ja animaation, ja verkon lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen. Vaihda salasana -valikossa voidaan vaihtaa puheluneston salasana.

Poista kaikki

Voit poistaa kaikki käytöstä tai olla poistamatta.

Kiinteät numerot Valikko 2.8

► Käynnistä/Sammu

- **Päällä:** Valitse, käytetäänkö FDN-numeroita. PIN2-todennus vaaditaan.
- **Pois:** Valitse, käytetäänkö FDN-numeroita. PIN2-todennus vaaditaan.

► **FDN-luettelot:** Näyttää nykyisen FDN-luettelon. Pysyviä numeroita voi muokata, lisätä ja poistaa. Lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen edellyttää PIN2-tunnistusta. Puhelin tallentaa määritystiedot USIM-korttiin. USIM-kortille tallennettuja tietoja käytetään, kun lähtevien puheluiden soitonrajoitus on käytössä.

Puhelu odottaa Valikko 2.9

Ottaa koputustoiminnon käyttöön. Valinnan jälkeen näet kyselyviestin ja animaation. Verkon lähettämä vastaus kertoo lopputuloksen.

Yleiset asetukset Valikko 2.0

Puhelun hylkäys

Tulevat puhelut voi määrittää hylättäväksi.

Lähetä oma numero

- **Verkko asettaa:** määritetään palveluntarjoajan oletusasetusten mukaan.
- **Päällä:** puhelin lähettää oman numeron lähtevissä puheluisa.
- **Pois:** puhelin ei lähetä omaa numeroa lähtevissä puheluisa.

Soittaminen

Automaattinen toisto

Voit ottaa käyttöön automaattisen uudelleenvalinnan epäonnistuneen soittoyhteyden jälkeen.

Vastaaminen

Voit määrittää vastaavan. Vaihtoehdot ovat **Vastausnäppäin**, **Liuta ylös** ja **Mikä tahansa näppäin**.

Minuuttimuistutus

Määrittää, kuuluuko puhelun aikana merkkiäni kerran minuutissa.

BT-vastaustila

- ▶ **Handsfree:** voit vastata puhelun käyttämällä Bluetooth-kuuloketta, kun Bluetooth on kytkettyä.
- ▶ **Matkapuhelin:** Jos painat puhelimen  näppäintä, voit puhua puhelimeen. Jos vastaat puhelun painamalla Bluetooth-kuulokkeen näppäintä, voit puhua Bluetooth-kuulokemikrofoniin. Tämä on oletusarvoinen vastustapavalinta. Puhelun aikana voit siirtyä kuulokemikrofonista puhelimeen ja päinvastoin.

Tallenna uusi numero

Tästä valikosta voit tallentaa puhelinnumeron puhelun päättyessä, jos numeroa ei ole tallennettu puhelinmuistioon.

Dian sulkemisasetus

Voit valita, lopetetaanko puhelu, kun kanssi suljetaan.

Videopuhelun asetus

Valikko 2.*

Voit määrittää näyttöasetukset videopuhelun soittamiseen/vastaanottamiseen.

- ▶ **Kayta omaa kuvaa:** valitse, näytetäänkö yksityinen kuva.
- ▶ **Valitse yksityinen kuva:** valitse näytettävä still-kuva.
- ▶ **Peili:** valitse, käytetäänkö peilitehostetta.
 - **Päällä:** näyttää kuvan peilikuvana.
 - **Pois:** näyttää kuvan normaalisti.

Järjestäjä [Valikko 3]

Kalenteri












Valikko 3.1

Tehtäväkysely ja -haku

1. Kuukausinäkymä

Voit tarkastella kalenteria kuukausien mukaan. Kun valitset tämän valikon, kohdistin osoittaa nykyistä päivämäärää.

Näet harmaasta laatikosta, onko kohdistimen alla olevalle päivämäärälle tallennettu tehtäviä. Pikanäppäimellä

 voit siirtyä edelliseen vuoteen ja pikanäppäimellä  seuraavaan päivään ja näppäimellä  voit palata tähän päivään. Näppäimillä  ja  voit siirtyä edelliseen kuukauteen ja näppäimillä  ja  seuraavaan kuukauteen. Voit siirtää tietoja näppäimillä  /  /  / .

2. Tehtävien lisätiedot

Tehtävien lisätiedoissa näytetään kaikki tiedot määrittämistäsi tehtävistä.

Lisää uusi tapahtuma

Voit lisätä tapahtuman. Voit määrittää aikatauluun aloituspäivän, lopetuspäivän, aloitusajan, lopetusajan, sisällön, tapahtumatyyppin, toiston ja hälytyksen.

Kaikkien aikataulujen poistaminen

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tallennetun tehtävän tiedot.

Määritä ja vapauta vapaapäivä

Voit määrittää tai vapauttaa käyttäjän lomia. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitse Määritä loma. Valittu päivämäärä näkyy punaisena.

Voit vapauttaa loman painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitsemalla Poista loma.

Ajoita muistutus

Jos olet määrittänyt hälytysasetukset, kuulet määrittämäsi hälytysään.

Jos hälytysaika on ennen määritettyä aloitusaikaa, voit määrittää hälytyksen uudelleen.

Tehtävät

Valikko 3.2

Voit tarkastella, muokata ja lisätä tehtäviä. Tehtävät näkyvät aikajärjestyksessä. Valmiit ja keskeneräiset tehtävät näytetään eri tavalla.

Järjestäjä

Muistio

Valikko 3.3

Muistionhallinnassa voit tarkastella ja hallita tallennettujen muistioiden sisältöä ja lisätä uusia muistioita.

Salainen muistio

Valikko 3.4

Voit kirjoittaa salaisen muistion, jos haluat suojata yksityisyyttäsi. Kirjoita turvakoodi, kun haluat käyttää tätä valikkoa.

Päivämäärähaku

Valikko 3.5

Voit merkitä kalenteriin päivämääriä, kuten syntymäpäiviä. Tässä valikossa voit tarkistaa, montako päivää tapahtumaan on, tai montako päivää sen jälkeen on kulunut.

Asetukset

Valikko 3.6

Kalenteri (Valikko 3.6.1)

Voit määrittää kalenterin näyttöasetukset.

- ▶ **Oletusnäkyvä:** voit määrittää kalenterin oletusarvoksi kuukausi- tai viikkonäkymän
- ▶ **Viikon alkamisaika:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Viikko alkaa:** Voit määrittää viikon aloituspäiväksi sunnuntain tai maanantain

Laheta kalenterimerkinnot ja tehtävät Bluetooth-yhteydellä

(Valikko 3.6.2)

Voit lähettää kaikki kalenterissa ja/tai tehtäväluettelossa olevat tiedot puhelimesta toiseen puhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

Varmuskopio kalenterista ja tehtävää-luettelosta (Valikko 3.6.3)

Voit luoda puhelimen kalenteri- ja tehtävämerkinnöistä varmuuskopiotiedostot ulkoiseen muistiin.

Palauta kalenteri ja tehtävää-luettelo (Valikko 3.6.4)

Voit hakea kalenterin ja tehtävien varmuuskopiotiedostot ulkoisesta muistista, kun se on asetettu paikalleen.

Tietoja muistista (Valikko 3.6.5)

Voit katsella kalenterin, tehtävien, muistion ja salaisen muistion käytettävissä olevan muistin tietoja.

Poista kaikki (Valikko 3.6.6)

Voit poistaa kaikki kalenterin, tehtävien, muistion tai salaiseen muistion tiedot.

Multimedia [Valikko 4]

Kamera

Valikko 4.1

Tämän sovelluksen avulla voit ottaa valokuvan. Voit ottaa valokuvan haluamassasi koossa ja käyttää sitä osoitekirjan kuvana, päänäytön kuvana tai johonkin muuhun tarkoitukseen. Voit lähettää ottamasi kuvan viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.

1. Avaa **Valinnat** painamalla vasenta valintanäppäintä ja määritä ympäristö seuraavasti.


► Siirry Valinnat-valikossa näppäimillä




► Valitse haluamasi arvo näppäimillä





ja vahvista se valitsemalla

Valikko	Kuvaus
Mene	Kuvat-kansio avautuu, ja olemassa olevat kuvat näkyvät pikkukuvina. Voit katsella kuvia painamalla  -näppäintä. Voit myös lähettää valitun kuvan viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.
Koko	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Taustakuva, 176x144, Kontaktit
Laatu	Erittäin hieno, Terävä, Vakio
Sarjakuvaus	Yksi, Kolme, Kuusi, Yhdeksän (Huomautus: käytettävissä oleva sarjakuvaus vaihtelee koon mukaan.)
Kirkkaus	Tasot -2,0 - 2,0 0,5 askeleen välein. Mitä korkeampi taso, sitä kirkkaampi näyttö.
Valkotasapaino	Valokuvan taustan sävyä voi säätää säätilan mukaan. Automaattinen, Päivänvalo, Pilvinen, Valaistu, Sisätila
Yökäyttö	Yöllä otetut kuvat onnistuvat paremmin, kun valinta on käytössä.

Multimedia

Valikko	Kuvaus
Reunaotos	Käytettävissäsi on myös kymmenen eri kehystetehostetta valokuvaa varten. (Käytettävissä vain taustakuva-koossa.)
Ajastin	Kameran laukaisulle voi asettaa viiveen. Ei mitään, 3 s, 5 s, 10 s.  näkyy, kun ajastin on käytössä.
Efekti	Ei mitään, Mustavalkoinen, Negatiivi, Seepia
Ääni	Valitse suljinääni.
Muisti	Valitse käytettäväksi muistiksi Matkapuhelin tai Ulkoinen.
Peili	Ota peilitehoste käyttöön valitsemalla Käytössä.
Vaihda kamera	Voit valita, käytätkö sisäistä (puhelimien etupuolella) vai ulkoista objektiivia (puhelimien takapuolella).
Esikatsele näyttö	Valitse esikatsetutavaksi joko Koko kuva tai Koko näyttö.

2. Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, paina oikeaa valintanäppäintä [Sulje].
3. Tarkenna kamera kuvattavaan kohteeseen ja paina  -näppäintä.
4. Tallenna kuva painamalla  -näppäintä. Kuva tallennetaan omien tiedostojen Kuvat-kansioon.






Huomaus

- Siirry takaisin esikatselutilaan tallentamatta kuvaa painamalla oikeaa valintanäppäintä [Takaisin].

Videokamera

Valikko 4.2

Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa videoleikkeen. Voit toistaa ja katsoa tallennetun videotiedoston tässä valikossa. Tallennettu videoleike voidaan lähettää viestinä, sähköpostina tai Bluetoothin kautta.

1. Avaa Valinnat painamalla vasenta valintanäppäintä ja määritä ympäristö seuraavasti.
- Siirry Valinnat-valikossa näppäimillä  / .
 - Valitse haluamasi arvo näppäimillä  /  ja vahvista se valitsemalla .

Valikko	Kuvaus
Mene	Videot-kansio avautuu, ja olemassa olevat videoleikkeet näkyvät pikkukuvinä. Voit katsella videoita painamalla <input type="checkbox"/> -näppäintä. Voit myös lähettää valitun videoleikkeen viestinä, postikorttina, sähköpostiviestinä tai Bluetoothin kautta.
Koko	176x144, 128x96
Laatu	Erittäin hieno, Terävä, Vakio
Kirkkaus	Tasot -2,0 - 2,0 0,5 askeleen välein. Mitä korkeampi taso, sitä kirkkaampi näyttö.
Valkotasapaino	Videon taustan sävyä voi säätää säätötilan mukaan. Automaattinen, Päivänvalo, Pilvinen, Valaistu, Sisätila
Yökäyttö	Yöllä otetut kuvat onnistuvat paremmin, kun valinta on käytössä.
Efeki	Ei mitään, Mustavalkoinen, Negatiivi, Seepia
Kesto	Valitse haluttu tallennusaika. MMS, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.
Muisti	Valitse käytettävä muisti, joko Puhelin tai Ulkoinen.
Peili	Ota peilitehoste käyttöön valitsemalla Päällä .

Valikko	Kuvaus
Ääni	Valitse, tallennetaanko ääni.
Vaihda kamera	Voit käyttää joko sisäpuolen tai ulkopuolen kameraa.

- Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, paina oikeaa valintanäppäintä [Sulje].
- Tarkenna kamera kuvattavaan kohteeseen ja aloita tallennus painamalla -näppäintä. Lopeta tallennus painamalla -näppäintä.
- Tallennuksen voi keskeyttää painamalla vasenta valintanäppäintä [Tauko].
- Tallenna videoleike painamalla -näppäintä. Videoleike tallennetaan omien tiedostojen Videot-kansioon.

Huomautus

- Siirry takaisin esikatselutilaan tallentamatta videoleikettä painamalla oikeaa valintanäppäintä [Takaisin].

Multimedia

Musiikki

Valikko 4.3

Viimeksi toistetut (Valikko 4.3.1)

Voit toistaa Oma musiikki -valikossa äskettäin kuuntelemaasi musiikkia.

Kaikki raidat (Valikko 4.3.2)

Voit tarkastella puhelimeen tai ulkoiseen muistiin tallennettuja musiikkitiedostoja.

Esittäjät (Valikko 4.3.3)

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Esittäjän mukaan.

Albumit (Valikko 4.3.4)

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Albumin mukaan.

Lajit (Valikko 4.3.5)

Voit tarkastella tai toistaa musiikkia Lajin mukaan.

Soittoluettelot (Valikko 4.3.6)













Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla raitoja Kaikki raidat-valikosta.

Raitojen satunnaistoisto

(Valikko 4.3.7)

Jos haluat toistaa musiikkia tauotta satunnaisjärjestyksessä, valitse tämä asetus.

Ääni-tallentaja Valikko 4.4

1. Voit tuoda vaihtoehtoponnahdusikkunan näkyviin ennen tallentamista painamalla vasenta valintanäppäintä [Vaihtoehto].
2. Siirry haluamaasi valikkokohtaan näppäimillä   ja valitse .
 - ▶ **Kesto:** voit määrittää tallennuksen kestoksi MMS-viestin koko, 30 s tai 1 min.
 - ▶ **Laatu:** tallennuslaadut ovat Erittäin hieno, Terävä ja Normaali.
 - ▶ **Muistia käytössä:** valitse äänitteiden tallennuspaikaksi Matkapuhelimen muisti tai Ulkoinen muisti.
 - ▶ **Siirry omiin äänitiedostoihin:** Äänetskansion Äänitallenteet-kansio avautuu.
3. Aloita tallennus painamalla  -näppäintä. Kun tallennus on aloitettu, näet tallennusajan näytöllä. Keskeytä tallennus valitsemalla Takaisin.
4. Kun tallennus on valmis, pysäytä tallennus painamalla  -näppäintä. Äänitys tallennetaan automaattisesti Äänitallenteet-kansioon Omissa tiedostoissa. Voit aloittaa uuden äänitallennuksen painamalla  -näppäintä uudelleen.
5. Tallentamisen jälkeen voit valita eri vaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä.
6. Valitse haluamasi valikko näppäimillä   ja valitse .
 - ▶ **Toista:** toista tallennettu ääni.
 - ▶ **Lähetä:** voit lähettää tallennetun tiedoston valitsemalla Viesti, Sähköposti tai Bluetooth näppäimillä   ja valitsemalla .
 - ▶ **Tiedostot:** voit muuttaa tiedoston nimeä ja näyttää sen tiedot.
 - ▶ **Poista:** valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa äänitiedoston.
 - ▶ **Käytä:** voit valita videotiedoston ääni- tai videopuhelun soittoaäneksi.
 - ▶ **Siirry omiin äänitiedostoihin:** avaa Omien tiedostojen Äänitallenteet-kansion.
7. Sulje alivalikon ponnahdusikkuna painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Viestit [Valikko 5]

Luo uusi viesti Valikko 5.1

Viesti (Valikko 5.1.1)

Voit kirjoittaa viestin ja muokata tekstiä, kuvia, videota ja ääntä sisältävää viestiä.

1. Kirjoita viesti viestikenttään.

Viesti-kentän valikot

► **Lisää:** Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

1. **Kuva:** Voit lisätä kuvan. (Olemassa oleva kuva / Ota kuva)
2. **Video:** Voit lisätä videoleikkeen. (Yksi videoleike/dia)
3. **Ääni:** Voit lisätä äänitiedoston. (Yksi äänitiedosto/dia)
4. **Symbolit:** Voit lisätä erilaisia symboleja. Kun olet painanut näppäintä riittävän monta kertaa, paina [OK]-näppäintä.
5. **Pohja:** Voit lisätä puhelimeen tallennetun tekstipohjan. Valitse haluamasi pohja ja paina [OK]-näppäintä. Valittu pohja lisätään Viesti-ikkunaan.
6. **Hymio:** voit lisätä viestiin hymiön.

7. **Nimi ja numero:** kun olet hakenut nimen ja numeron puhelinluettelosta, voit lisätä ne viestiin.

8. **Uusi sivu:** lisää uusi sivu.

9. **Aihe:** lisää aihe valitsemalla tämä vaihtoehto.

10. **Lisää:** voit lisätä mm. Käyntikortteja, Aikatauluja ja Tehtäviä.

► **Tallenna luonnoksiin:** valitse tämä, kun haluat tallentaa viestin Luonnoksiin.

► **Kirjoitustapa:** valitse haluamasi sanakirjatila.

► **Kirjoituskieli:** Voit valita viestin kirjoituskielen.

► **Lisää sanakirjaan:** voit lisätä sanan sanakirjaan.

2. Poistu valikosta tai siirry alivalikosta edelliseen valikkoon painamalla oikeaa valintanäppäintä [Takaisin].

3. Lisää vastaanottajan osoite painamalla keskusnäppäintä [Lähetä]. Kun olet valinnut vähintään yhden vastaanottajan, voit lähettää viestin painamalla vahvistusnäppäintä [Lähetä]. Viesti tallennetaan automaattisesti Lähetetyt kohteet -kansioon. Jos viestiä ei ole lähetetty, se jää Lähtevät-kansioon, ja sen tilaksi merkitään epäonnistunut.

Sähköposti (Valikko 5.1.2)

Sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista varten on avattava sähköpostitili.

1. Kirjoita vastaanottajien sähköpostiosoitteet kohtiin Vastaanottaja, Kopio ja Piilokopio. Voit etsiä yhteystietoja painamalla -näppäintä.

Huomautus

- ▶ Kirjoita Cc-kenttään sähköpostiosoite, jonne lähetetään kopio viestistä.
- ▶ Kirjoita Bcc-kenttään sähköpostiosoite, jonne lähetetään piilokopio viestistä.
- ▶ Vastaanottaja- (To), kopio- (Cc) ja piilokopio-kenttiin (Bcc) voi kirjoittaa vain voimassa olevia sähköpostiosoitteita. Kun olet kirjoittanut ensimmäisen sähköpostiosoitteen, avautuu uusi kenttä, johon voit kirjoittaa toisen osoitteen. Voit määrittää vastaanottaja- ja kopio-osoitekenttiin enintään 20 vastaanottajaa ja piilokopiokenttään 10 vastaanottajaa.

2. Siirrä kohdistin Aihe-kenttään ja kirjoita aihe.
3. Kirjoita viestin sisältö siirtämällä kohdistimen Viesti-kenttään.

4. Käytä seuraavia toimintoja vasemmalla valintänäppäimellä [Valinnat].

- ▶ **Lisää:** Tässä valikossa voit lisätä viestiin erikoismerkkejä, pohjia ja yhteystietoja. Voit myös liittää viestiin multimediatiedostoja (kuvia, videoita ja ääniä).
 - ▶ **Hae kontakteja:** Tässä valikossa voit lisätä yhteystiedoissa olevia sähköpostiosoitteita. (Näkyy vain Valinnat-valikossa, kun kohdistin on kentässä Vastaanottaja/Kopio/ Piilokopio.)
 - ▶ **Viimeksi käytetty:** Voit käyttää viimeksi käytettyä sähköpostiosoitetta.
 - ▶ **Tallenna luonnoksiin:** valitse tämä valikko, kun haluat tallentaa viestin Luonnoksiin.
 - ▶ **Näytä liite:** Näytä viestin liitetiedostot. (Tämä kohde on käytettävissä vain, kun tiedostoja on liitettyinä.)
 - ▶ **Poista:** Poista liitetiedosto. (Tämä kohde on käytettävissä vain, kun tiedostoja on liitettyinä.)
 - ▶ **Sanakirja:** valitse haluamasi sanakirjatila.
 - ▶ **Lisää sanakirjaan:** voit lisätä uuden sanan sanakirjaan.
 - ▶ **Kirjoituskieli:** voit vaihtaa kirjoituskielen.
 - ▶ **Määritä postin kiireellisyys:** Voit määrittää lähetettävän sähköpostin tärkeyden.
5. Kun sähköpostiviesti on valmis, lähetä se painamalla -näppäintä.

Viestit

Vastaanotetut Valikko 5.2

1. Voit tarkastella vastaanotettuja viestejä. Valitse viesti ja näytä se painamalla **OK** -näppäintä.
2. Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan viestiin näppäimillä **<**/**>**.
3. Jos haluat katsoa multimediaviestin (Ilmoitus), valitse Hae ilmoitusviestin katselunäytöstä. Tiedosto siirretään, ja voit tarkastella sitä, kun siirto on valmis.

Huomaus


Multimediaviestejä (Ilmoitus) ja WAP push -viestejä ei tueta.

Postilaatikko Valikko 5.3

1. Valitse sähköpostitili ja avaa vastaanotettujen sähköpostiviestien luettelo painamalla **OK** -näppäintä.
2. Sähköpostiluettelossa voit avata Valinnat-valikon vasemmalla valintänäppäimellä [Valinnat].
 - ▶ **Vastaa:** vastaa valittuun sähköpostiviestiin.
 - ▶ **Eteenpäin:** lähettää valitun sähköpostiviestin muille.
 - ▶ **Hae (vain POP3):** hakee uudet sähköpostiviestit.
 - ▶ **Kopioi (vain IMAP):** kopioi valitun sähköpostiviestin.
 - ▶ **Hae:** etsi haluamasi sähköpostiviesti.
 - ▶ **Poista:** poista sähköpostiviesti.
 - ▶ **Poista palvelimelta (vain POP3):** poista tekstiviesti tai sähköpostiviesti palvelimelta.
 - ▶ **Viestin synkronointi (vain IMAP):** synkronoi puhelimen ja palvelimen sähköpostiviestit.
 - ▶ **Luo uusi viesti:** luo uusi teksti-, sähköposti- tai ääniviesti.
 - ▶ **Merkitse/Poista merkintä:** voit poistaa useita viestejä kerralla.
 - ▶ **Merkitse luetuksi/ei luetuksi:** voit merkitä valitsemasi viestin luetuksi tai lukemattomaksi.
 - ▶ **Lajittele perusteella:** voit lajitella sähköpostiviestit haluamallasi tavalla.
 - ▶ **Pyhyi pois (vain IMAP):** poista valitun sähköpostin tiedot.
 - ▶ **Viesti-info:** yleisiä tietoja viestistä, kuten koko, tyyppi, päivämäärä, aika ja tiedostonimet.

Luonnokset

Valikko 5.4

Voit tarkastella tallennettuja viestejä. Valitse viesti ja avaa se muokattavaksi painamalla  -näppäintä.

Voit käyttää seuraavia toimintoja vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].

- ▶ **Poista:** poista valittu viesti.
- ▶ **Puhelu:** Voit tehdä ääni- tai videopuhelun.
- ▶ **Lähetä:** lähetä valittu viesti.
- ▶ **Luo uusi viesti:** voit kirjoittaa uuden tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
- ▶ **Merkitse/poista merkintä:** voit poistaa yhden viestin tai useita kerralla.
- ▶ **Suodatin:** näytä viestit valitun viestityypin mukaan.
- ▶ **Viesti-info:** voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän ja kellonajan.

Lähtevät

Valikko 5.5

Lähtevät-kansio on tilapäinen tallennuspaikka viesteille, jotka odottavat lähettämistä. Epäonnistuneet viestit siirretään myös Lähtevät-kansioon. Sähköpostit siirretään Lähtevät-kansioon esimerkiksi silloin, jos sähköpostitiliä ei ole määritetty oikein.

1. Valitse viesti.

2. Voit käyttää seuraavia toimintoja vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].

[Viestien lähettäminen / odottavat viestit]

- ▶ **Luo uusi viesti:** voit kirjoittaa uuden tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
- ▶ **Puhelu:** Voit tehdä ääni- tai videopuhelun.
- ▶ **Peruuta lähettäminen:** voit keskeyttää viestin lähetyksen tai odotustilassa.
- ▶ **Viesti-info:** voit tarkistaa viestitiedot, kuten viestityypin, päivämäärän, ajan, koon ja tallennuspaikan.

[Epäonnistunut viesti]

- ▶ **Lähetä uudelleen:** lähetä valittu viesti uudelleen.
- ▶ **Tallenna luonnoksiin:** voit siirtää viestin Luonnoksiin.
- ▶ **Puhelu:** Voit tehdä ääni- tai videopuhelun.
- ▶ **Poista:** poista nykyinen viesti.
- ▶ **Luo uusi viesti:** voit kirjoittaa uuden tekstiviestin tai sähköpostiviestin.
- ▶ **Viesti-info:** voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän ja kellonajan.

Viestit

Lähetetyt

Valikko 5.6

Näyttää lähetetyt viestit (Viesti/
Sähköpostiviesti).

[Asetukset]

- ▶ **Vastaa:** luo vastaus valitun viestin lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille.
- ▶ **Eteenpäin:** lähetä valittu viesti edelleen.
- ▶ **Puhelu:** Voit tehdä ääni- tai videopuhelun.
- ▶ **Poista:** poista valittu viesti.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valittua viestiä.
- ▶ **Luo uusi viesti:** voit kirjoittaa uuden viestin.
- ▶ **Merkitse/poista merkintä:** voit poistaa yhden viestin tai useita kerralla.
- ▶ **Kopioi & Siirrä:** Tekstiviestin voit kopioida tai siirtää USIM kortille.
- ▶ **Suodatin:** näytät viestit valitun viestityypin mukaan.
- ▶ **Viesti-info:** voit tarkistaa viestityypin, päivämäärän ja kellonajan.

Omat kansiot

Valikko 5.7

Voit siirtää viestejä Vastaanotetut- tai Lähetetyt-kansioista Omaan kansioon ja voit siirtää viestejä Omista kansioista alkuperäisiin kansioihin.

Pohjat

Valikko 5.8

Tekstipohjat (Valikko 5.8.1)

Voit lisätä, muokata ja poistaa usein käytettyjä hyödyllisiä fraaseja vasemmalla valintanäppäimellä [Asetukset].

Huomautus

Palveluntarjoajasta riippuen tarpeelliset fraasit tallentuvat oletuksena.

Multimediapohjat (Valikko 5.8.2)

Voit katsella, muokata ja luoda valmiita malleja, kun luot multimediatekstiä. Valmiita oletusmalleja on viisi: Syntymäpäivä, Tervehdys, Loma, Kiitos ja Anteeksipyyntö.

Hymiöt

Valikko 5.9

Voit lisätä, muokata ja poistaa hymiöitä. Voit lisätä kirjoittamaasi viestiin haluamasi hymiön. Voit katsella kuvaketta painamalla vahvistusnäppäintä.

Asetukset

Valikko 5.0

Tekstiviesti (Valikko 5.0.1)

Voit määrittää tekstiviestiasetukset.

1. **Tekstiviestikeskus:** kirjoita tekstiviestikeskuksen osoite.
2. **Lähetysraportti:** ottamalla tämän toiminnon käyttöön voit varmistaa, että viesti on lähetetty onnistuneesti.
3. **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan viestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.
4. **Viestityypit:** Teksti, Ääni, Faksi, X.400, Sähköposti.
Tavallisesti viestityypiksi on määritetty Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat palveluntarjoajalta.
5. **Merkkien koodaus: Automaattinen/Oletuskirjaimisto/Unicode.**
 - ▶ **Autom.:** 8-bittisillä merkeillä kirjoitettu viesti koodataan tavallisesti oletuskirjaimistolla (GSM7). 16-bittisillä merkeillä kirjoitettu viesti koodataan automaattisesti Unicodella (UCS2).
 - ▶ **Oletuskirjaimisto:** Myös 16-bittisillä merkeillä kirjoitetut viestit koodataan 8-bittisinä. Huomaa, että 16-bittiset merkit, joilla on aksentti, saatetaan muuntaa 8-bittisiksi merkeiksi ilman aksenttia.

▶ **Unicode:** Viesti koodataan 16-bittisillä merkeillä. Huomaa, että tämä saattaa olla lisämaksullinen toiminto.

6. **Lähetä pitkä teksti muodossa:** valitse pitkän tekstiviestin lähetysmuodoksi Useita tekstiviestejä tai MMS.

Multimediaiviesti (Valikko 5.0.2)

Voit määrittää multimediasiestien asetukset.

1. **Noutokäyttö:** Voit määrittää hakutilan käyttämällä Kotiverkkoa ja Seurantaverkkoa. Jos valitset **Automaattinen**, vastaanotat multimediaiviestit automaattisesti. Jos valitset **Manuaalinen**, saat vain ilmoituksen Vastaanotetut-kansioon ja voit päättää, haluatko ladata multimediaiviestin.
2. **Lähetysraportti:** tässä valikossa voit määrittää, pyydetäänkö vastaanottajalta lähetyshavvistus ja lähetetäänkö omasta puhelimesta **lähetyshavvistuksia**.
 - ▶ **Pyydä raportti:** määrittää, pyydetäänkö multimediaiviestistä lähetyshavvistus.
 - ▶ **Salli raportti:** määrittää, sallitaanko lähetyshavvistuksen lähettäminen lähetyshavvistuspyyntöön.

Viestit

- Lue vastaus:** tässä valikossa voit määrittää, pyydetäänkö vastaanottajalta lukuvahvistus ja lähetetäänkö omasta puhelimesta lukuvahvistuksia.
- Pyydä vastaus:** määrittää, pyydetäänkö multimediasivustista lukuvahvistus.
- Salli vastaus:** määrittää, sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen lukuvahvistuspyynnölle.
- Prioriteetti:** voit valita viestien **tärkeystason (Matala, Normaali tai Suuri)**.
- Voimassaoloaika:** Tässä valikossa voit määrittää viestin voimassaoloajan multimediasivustista lähetettäessä. Viesti tallennetaan multimediasivustikeskukseen n vain määritetyksi ajaksi.
- Sivun kesto:** voit määrittää kunkin sivun keston viestiä kirjoitettaessa.
- Luomistila:** valitse viestitila.
- Toimitusaika:** Määrittää viestin toimitusajan vastaanottajalle. Multimediasivustikeskus toimittaa viestin toimitusajan jälkeen.
- MMS viestikeskus:** Voit määrittää multimediasivustista lähettämiseen vaadittavia verkkoyhteyden asetuksia, kuten MMSC tai Internet-profiili.

Sähköposti (Valikko 5.0.3)

Voit määrittää sähköpostin lähetyksen vastaanottoasetukset.

- Sähköpostitili:** voit luoda tai määrittää sähköpostitilin sekä sähköpostipalvelimen ja käyttäjätunnuksen.
- Salli vastausviesti:** määrittää, sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen lukuvahvistuspyynnölle.
- Pyydä vastaus sähköpostilla:** määrittää, pyydetäänkö lukuvahvistusviesti.
- Hae aikaväli:** Voit määrittää automaattisen hakuajan, jolloin sähköpostiviestit haetaan automaattisesti palvelimelta. Huomaa, että Haku aika-palvelu voi olla maksullinen.
- Liitä viesti Välitä- ja Vastaus-viesteihin:** voit määrittää, haluatko sisällyttää alkuuperäisen viestin lähettäessäsi viestiä edelleen tai vastatessasi viestiin.
- Liitä liite:** voit määrittää, haluatko sisällyttää liitetiedoston lähettäessäsi viestiä edelleen.
- Automaattinen palautus seurannassa:** hakee sähköpostit automaattisesti vierailuverkossa.
- Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus:** saat ilmoituksen uudesta sähköpostiviestistä.

9. **Allekirjoitus:** Voit määrittää sähköpostiviestin loppuun liitettävän allekirjoituksen. Määritetty allekirjoitusteksti liitetään lähetettäessä sähköpostin loppuun automaattisesti tai manuaalisesti.
0. **Prioriteetti:** voit valita sähköpostiviestien tärkeystason (Matala, Normaali tai Suuri).

Videopuh. vastaaja (Valikko 5.0.4)

Voit lähettää tai vastaanottaa viestejä, joihin on liitetty videotiedosto.

Vastaaja (Valikko 5.0.5)

Voit lähettää tai vastaanottaa viestejä, joihin on liitetty äänitiedosto.

Palveluviesti(Valikko 5.0.6)

Voit määrittää esimerkiksi Push (SI/SL) -viestiasetukset.

- ▶ **Palveluviesti:** jos asetus on käytössä, kaikki palveluviestit vastaanotetaan.
- ▶ **Palvelun suojaus:** voit muokata Push (SI/SL) -viestien vastaanottoasetuksia.

Info palvelu (Valikko 5.0.7)

- ▶ **Vastaanotto:** voit määrittää vastaanotto-tilan.
- ▶ **Kanavat:** voit lisätä tai muokata kanavia.
- ▶ **Kielet:** Valitse haluamasi kieli painamalla -näppäintä. Tämän jälkeen neuvontapalveluviesti näytetään valitsemallasi kielellä.

Omat [Valikko 6]

Omat kuvat

Valikko 6.1

Kuvat-kansio sisältää oletuskuvia ja linkkejä kuvien lataamiseen Internetistä.

Kameralla otetut kuvat tallentuvat Kuvat-kansioon, ja voit luoda niille myös uusia kansioita.

Kun tiedosto on valittu, seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin painettaessa vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

- ▶ **Lähetä:** voit lähettää valitun kuvan viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.
- ▶ **Käytä**
 - **Taustakuva:** voit määrittää kuvan päänäytön teemaksi.
 - **Yhteystietojen kuva:** Määritä kuva yhteystiedolle. Näet kuvan, kun yhteystieto soittaa sinulle tai kun soitat hänelle.
 - **Käynnistys:** voit määrittää kuvan näkymään käynnistyksen yhteydessä.
 - **Sammutus:** voit määrittää kuvan näkymään sammuttamisen yhteydessä.
- ▶ **Siirrä:** voit siirtää tiedoston toiseen kansioon.

- ▶ **Kopioi:** kopioi tiedosto toiseen kansioon.
- ▶ **Poista:** poista valittu kuva.
- ▶ **Merkitse/Poista merkintä:** merkitse-toiminnolla voi lähettää, poistaa, siirtää ja kopioida useita tiedostoja kerralla.
- ▶ **Tiedosto**
 - **Anna uusi nimi:** voit nimetä kuvan uudelleen.
 - **Muokkaa:** voit muokata kuvaa.

Huomautus

- ▶ Muokkausvalikko ei näy oletuskuvakansiossa.

- **Tiedostoinfo:** Näyttää kuvan tiedot.
- ▶ **Luo uusi kansio:** voit luoda valittuna olevaan kansioon alikansion.
- ▶ **Kuvaesitys:** voit katsella kuvia kuvaesityksenä.
- ▶ **Lajittele perusteella:** järjestä tiedostot päivämäärän, tiedostotyypin tai nimen mukaan.
- ▶ **Katso lista/Ritilakuva:** voit katsella kuvia luettelo- tai ruudukkonäkyssä.
- ▶ **Muistin hallinta:** voit näyttää muistin tilan (matkapuhelin tai ulkoinen muistikortti).

Omat äänet

Valikko 6.2

Äänet-kansiossa on linkkejä soittoäänien ja musiikin lataamiseen sekä oletusääniä ja äänitallenteita sisältäviä kansioita. Hallitse ja lähetä ääniä sekä määritä niitä soittoääniksi.

Kun tiedosto on valittu, seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin painettaessa vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

- ▶ **Lähetä:** voit lähettää valitun kuvan viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.
- ▶ **Käytä**
 - **Soittoääni:** voit määrittää äänitiedoston saapuvien puhelujen soittoääneksi.
 - **Videopuh. soittoääni:** voit määrittää äänitiedoston saapuvien videopuhelujen soittoääneksi.
 - **Viestiääni:** voit määrittää äänitiedoston uuden viestien merkkiääneksi.
 - **Käynnisty:** voit määrittää äänitiedoston käynnistysääneksi.
 - **Sammutus:** voit määrittää äänitiedoston sammutusääneksi.
- ▶ **Tiedostoinfo:** näyttää valitun äänitiedoston tiedot.
- ▶ **Lajittele perusteella:** järjestä tiedostot päivämäärän, tiedostotyypin tai nimen mukaan.
- ▶ **Muistin hallinta:** voit näyttää muistin tilan (matkapuhelin tai ulkoinen muistikortti).

Omat videot

Valikko 6.3

Hallitse tai lähetä ladattuja tai kuvattuja videoleikkeitä.

Voit aktivoida videotiedoston painamalla -näppäintä.

Voit käyttää alla olevia toimintoja

Videoluettelon vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].

- ▶ **Lähetä:** voit lähettää valitun videoleikkeen viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.
- ▶ **Käytä:** voit valita videotiedoston ääni- tai videopuhelun soittoääneksi.
- ▶ **Siirrä:** voit siirtää tiedoston puhelimen muistiin tai ulkoiseen muistiin.
- ▶ **Kopioi:** voit kopioida tiedoston puhelimen muistiin tai ulkoiseen muistiin.
- ▶ **Poista:** poista valittu video.
- ▶ **Merkitse/Poista merkintä:** merkitse-toiminnolla voi lähettää, poistaa, siirtää ja kopioida useita tiedostoja kerralla.
- ▶ **Tiedosto**
 - **Anna uusi nimi:** voit nimetä videon uudelleen.
 - **Tiedostoinfo:** näytät valitun videotiedoston tiedot.
- ▶ **Luo uusi kansio:** voit luoda uuden kansion.
- ▶ **Lajittele perusteella:** lajittele tiedostot nimen, päivämäärän tai tiedostotyypin mukaan.


Omat

- ▶ **Katso lista/Ritilakuva:** voit katsella kuvia luettelo- tai ruudukkonäkymässä.
- ▶ **Muistin hallinta:** näytä puhelimen muistin tai ulkoisen muistikortin tila.

Voit katsoa videon videosoittimessa. Videotiedostot näytetään luettelossa pikkukuvina. Voit valita haluamasi videon näppäimillä  /  /  / . Valitse haluamasi video ja katso tallennettu video valitsemalla Toista.

- ▶ **Maisemanäkymä:** voit katsella videota laajakuvatilassa.

Huomaus

- ▶ Voit katsella videota myös laajakuvatilassa painamalla  -painiketta.

- ▶ **Mykistä/poista mykistys:** ota ääni käyttöön tai mykistä se.
- ▶ **Talleta:** voit tallentaa pysäytetyn videokuvan ja tallentaa sen kuvatiedostona (vain Tauko-tilassa).
- ▶ **Toista:** voit määrittää toistoasetuksen (Pois/Yksi/Kaikki).
- ▶ **Tiedostoinfo:** voit tarkistaa toistettavien tiedostojen tiedot.
- ▶ **Läheta:** voit lähettää valitun videon viestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteydellä.
- ▶ **Poista:** poista valittu video.

- ▶ **Käytä:** Voit valita videotiedoston ääni- tai videopuhelun soittotäänneksi. Tämä valikko muuttuu valitun tiedostotyypin mukaan.

Pelit ja sovellukset Valikko 6.4

Tämän valikon avulla voit helposti ladata pelejä ja muita sovelluksia. Valikossa voi olla kaksi kansiota, se voi olla tyhjä tai sisältää Pelit ja sovellukset -kansion. Oletuskansio voi vaihdella operaattorin ja maan mukaan. Kansioista löytyvät linkit pelien ja sovellusten lataamiseen. Huomaa, että verkkopalvelut voivat olla maksullisia. Luo uusi kansio painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

Muut

Valikko 6.5

Tähän kansioon tallennetaan kaikki muut tiedostot paitsi kuvat, äänet, videot, pelit ja sovellukset.

Oma muistikortti Valikko 6.6

Voit tallentaa enemmän sisältöä hankkimalla ulkoisen MicroSD-muistikortin. Lisätietoja muistikortin asentamisesta ja poistamisesta on sivuilla 19–20 kohdassa MicroSD-muistikortin käyttö. Voit hallita sisältöä samalla tavalla kuin puhelimessasi.

Yahoo [Valikko 7]

Voit käyttää Yahoo Mobile Internet Service -palvelua.

- ▶ **oneSearch:** voit tehdä nopeita hakuja.
- ▶ **Sähköposti:** näytät sähköpostitilisi.
- ▶ **Sää:** Näyttää nykyisen sään sekä ennusteen eri alueille maailmanlaajuisesti. Voit näyttää tallennettujen kaupunkien sääyhteenvedon tai tarkastella yksityiskohtaista ennustetta valitsemalla Avaa.
- ▶ **Paikalliset ja kartat:** paikallisten osoitteiden, ravintoloiden, baarien, hotellien ja muiden etsiminen ja selaaminen.
- ▶ **Sisällönlukijat:** voit valita eri sisältötyyppejä, kuten uutiset, talous, viihde ja urheilu
- ▶ **Kalenteri ja Osoitekirja:** Voit tarkastella tapaamisia ja kaikkia yhteystietoja ollessasi liikkeellä. Kalenterin tapaamiset ja tapahtumat näkyvät myös Tänään-näkymässä.

- ▶ **Flickr:** Flickr-toiminnolla voit jakaa ja käyttää kuviasi ollessasi liikkeellä. Kun käyttäjä on kirjautunut Flickr-sivustoon, voit nähdä kaikki Flickr-kuvat ja yhteystietojesi kuvat.

Huomautus

- ▶ Joissakin maissa Yahoo! Go Service -palvelu ei ole käytettävissä verkkopalvelusivustosta.

Kontaktit [Valikko 8]

Lisää uusi

Valikko 8.1

Voit tallentaa uuden yhteystiedon. Voit antaa uuden yhteystiedon nimen sekä useita puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Voit liittää yhteystiedon ryhmään, lisätä siihen kuvan tai avatarin ja määrittää sille tietyn soittoaänen. Lisäksi voit määrittää yhteystiedolle muistion. Lisäksi voit kirjoittaa muita tietoja, kuten kotisivun osoitteen, kotiosoitteen, työosoitteen, työnantajan nimen ja työtehtävän. Kirjoitettavien yhteystietojen määrä ja hallinta määräytyy muistitilan käytön mukaan.

Hae

Valikko 8.2

Hakee yhteystietoja. Tiedot haetaan oletusarvoisesti etunimen perusteella. Nykyinen hakutapa ja löydetyt tulokset näytetään Haku-ikkunassa. Voit soittaa puhelun tai lähettää viestin valittuun numeroon. Voit hakea yhteystietoja puhelinnumeron tai ryhmän perusteella.

Huomaus

Asetukset-valikossa voit hakea yhteystietoja sukunimen perusteella.

Pikavalinnat

Valikko 8.3

Tässä valikossa voit hallita pikavalintoja. Voit määrittää pikavalintoja numeroille 2-9. Voit määrittää yhteystiedolle enintään 5 eri pikavalintanumeroa.

Ryhmät

Valikko 8.4

Tässä valikossa voit hallita ryhmän tietoja (jotka on tallennettu puhelimen muistiin tai USIM-korttiin). Voit lisätä, muokata ja poistaa ryhmiä. Jos numerolle ei ole määritetty omaa soittoaäntä, puhelin hälyttää sen ryhmän soittoaänellä, johon numero kuuluu.

Palvelunumerot Valikko 8.5

Voit tarkastella palveluntarjoajan esimäärittämiä palvelunumeroita (SDN), jos USIM-kortti tukea toimintoa. Palvelunumeroita ovat mm. hätänumerot, numerotiedustelut ja vastaajan numerot. Kun olet valinnut palvelunumeron, voit valita sen painamalla näppäintä.

Oma numero Valikko 8.6

Näyttää oman puhelinnumerosi, joka on tallennettu USIM-korttiin. Voit tallentaa omat USIM-kortilla käytössä olevat numerot.

Oma käyntikortti Valikko 8.7

Voit luoda oman käyntikorttisi valitsemalla vasemmalla valintanäppäimellä Lisää. Kun olet lisännyt nimen, numeron, sähköpostiosoitteen ja kuvan, voit käyttää sitä käyntikorttina lähettäessäsi viestiä.

Asetukset Valikko 8.8

Yhteystie. asetukset (Valikko 8.8.1)

- ▶ **Näytä yhteystiedot kohteesta:** Valitse näytettävät yhteystiedot (puhelimien muistista, USIM-kortista tai molemmista). Oletusasetuksena on Kaikki
- ▶ **Nimen näyttö:** Voit määrittää näyttöjärjestyksen nimen mukaan.
- ▶ **Näytä kuva:** valitse, näytetäänkö kuva.

Synkronoi yhteystieto

(Valikko 8.8.2)

Voit lähettää puhelinluettelon sisällön suoraan palvelimelle.

Huomaus

- ▶ Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kopioi (Valikko 8.8.3)

Voit kopioida yhteystietoja puhelimen muistista USIM-kortille tai päinvastoin. Voit kopioida kaikki tiedot tai vain valitut tiedot.

Kontaktit

Siirrä (Valikko 8.8.4)

Voit siirtää yhteystiedot puhelimen muistista USIM-korttiin tai USIM-kortista puhelimen muistiin. Voit siirtää kaikki tai valitut kohteet kerralla.

Lähetä yhteystiedot Bluetooth-yhteydellä (Valikko 8.8.5)

Voit lähettää kaikki puhelimen puhelinmuistion tiedot toiseen puhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

Varmuskopioi yhteystiedoista

(Valikko 8.8.6)

Voit tallentaa kaikki matkapuhelimen puhelinmuistion tiedot ulkoiseen muistikorttiin vcard-muodossa.

Palauta yhteystiedot (Valikko 8.8.7)

Voit palauttaa kaikki puhelinmuistion tiedot ulkoisesta muistikortista puhelimen muistiin vcard-muodossa.

Tyhjennä yhteystiedot

(Valikko 8.8.8)

Poistaa kaikki yhteystiedot. Voit poistaa kaikki puhelimen muistissa ja USIM-kortissa olevat tiedot.

Tietoja muistista (Valikko 8.8.9)

Voit tarkistaa yhteystietomuistin tilan tässä valikossa.

Työkalut [Valikko 9]


Pikavalikko


Valikko 9.1

Voit määrittää pikavalikkoon tallennettavat toiminnot. Jos tallennat usein käyttämäsi toiminnot pikavalikkoon, voit käynnistää ne nopeasti yhdellä napinpainalluksella.



Häilytykset

Valikko 9.2

Jos olet asettanut häilytyksen,  näkyy kuvakepalkissa. Valittu häilytysääni soi määritettyyn aikaan.

Sammuta häilytys painamalla  -näppäintä. Valitse torkku aika painamalla vasenta valintanäppäintä. Häilytysääni sammuu ja soi uudelleen valitun torkkuajan umpeuduttua. Voit määrittää enintään 5 häilytystä.

1. Valitse käytettävä häilytys häilytysluettelosta. Jos haluamaasi häilytystä ei ole, voit lisätä uuden häilytyksen painamalla oikeaa valintanäppäintä [Lisää].
2. **Aseta/Peruuta häilytys:** määritä tai peruuta häilytys häilytysasetuksista tai valitsemalla häilytysaika.
3. **Syötä häilytysaika:** aseta haluamasi häilytysaika määrittämällä tunnit ja minuutit. Valitse AM tai PM, jos puhelimeen on määritetty kellonajan esitystavaksi 12 tuntia.

4. **Valitse toistotila:** valitse haluamasi toistotila näppäimillä  /  tai valitse vaihtoehto luettelosta painamalla vasenta valintanäppäintä [Lista].
5. **Valitse ääni:** valitse häilytysääni luettelosta painamalla vasenta valintanäppäintä [Editoi].
6. **Syötä muistio:** kirjoita häilytyksen nimi.
7. **Torkku:** Voit määrittää häilytykselle torkkuvälin.

Huomautus

- Häilytys toimii, vaikka puhelimen virta olisi katkaistu.

Laskin

Valikko 9.3

Laskimella voi tehdä peruslaskutoimituksia, kuten yhteen- ja vähennyslaskuja, kerto- ja jakolaskuja sekä muita funktiolaskuja. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Työkalut

Sekuntikello Valikko 9.4

Tässä valikossa voit ottaa aikaa.

Muunnin Valikko 9.5

Tässä valikossa voit laskea valuuttakursseja sekä muuntaa pinta-ala-, pituus-, paino-, lämpötila-, tilavuus- ja nopeusmittoja.

Maailman aika Valikko 9.6

Maailmankello-toiminnolla näet kellonajan kaupungeissa eri puolilla maailmaa.

STK(USIM-palvelu) Valikko 9.7

Valikko (Valikko 9.7) määräytyy sen mukaan, tukeeko USIM-korttisi SAT-palveluita (SIM Application Toolkit).

Jos USIM-korttisi tukee SAT-palveluita, valikon nimeksi tulee USIM-kortille tallennetun operaattorikohtaisen palvelun nimi, esimerkiksi Erikoispalvelut. Siinä tapauksessa katso USIM-korttisi mukana toimitetuista ohjeista, miten palvelun asetuksia käytetään.

Selain [Valikko *]

Koti

Valikko *.1

Voit käynnistää selaimen ja avata käytössä olevan profiilin kotisivun.

Anna osoite

Valikko *.2

Voit kirjoittaa URL-osoitteen manuaalisesti ja käyttää kyseisiä verkkosivuja.

Kirjanmerkki

Valikko *.3

Voit tallentaa usein käytetyt tai suosikki-URL-osoitteet ja -sivut. Voit lähettää, lisätä, muokata, merkitä ja poistaa suosikkeja. Suosikeissa on valmiina useita esimääritettyjä Internet-osoitteita.

RSS-lukija

Valikko *.4

RSS-lukija näyttää puhelimeen rekisteröityjen Web-sivustojen uutispäivityksiä. Voit lukea näitä tiedostoja RSS-lukijassa, joka hakee uutisia puhelimeen rekisteröidyistä Web-sivustoista ja näyttää ne yksinkertaistetussa muodossa.

Tallennettuja sivuja

Valikko *.5

Puhelin voi tallentaa näytössä olevan sivun offline-tiedostona. Sivuja voi tallentaa enintään 20.

Historia

Valikko *.6

Voit katsella sivuluetteloa sivuista, joilla olet käynyt.

Asetukset

Valikko *.7

Voit muuttaa selaimen yhteys- ja näyttöasetuksia.

Profiilit (Valikko*.7.1)

Valitse haluamasi profiili valitsemalla . Näin selaimen käyttäjäprofiili otetaan käyttöön.

Ulkoasun asetukset (Valikko *.7.2)

- ▶ **Merkkien koodaus**
Määrittää selaimen oletusmerkistön.
- ▶ **Vierityksen säätö**
Voit säätää vieritysnopeutta valitsemalla vieritettävien rivien määrän. Valitse valikosta 1 rivi, 2 riviä tai 3 riviä.
- ▶ **Näytä kuva**
Voit määrittää, näytetäänkö kuvat selauksen aikana.

Selain

Huomaus

- ▶ Kun toiminto on käytössä, kuvat näytetään vasta, kun siirto on valmis. Kun toiminto ei ole käytössä, selain ei lataa kuvia palvelimelta, mikä nopeuttaa tiedonsiirtoa.

▶ Java-komento

Valitse, onko JavaScript käytössä vai ei.

Välimuisti (Valikko *.7.3)

Kun välimuisti on käytössä, avattuja sivuja voi tallentaa puhelimeen. Välimuistiin tallennettu sivu latautuu huomattavasti nopeammin seuraavilla kerroilla, kun samalla sivulla käydään.

Cookie (Valikko *.7.4)

Evästeiden käyttäminen mahdollistaa palvelimen lähettämien evästeiden tallentamisen. Toiminnon poistaminen käytöstä estää evästeiden tallentamisen puhelimeen.

Turvallisuus (Valikko *.7.5)

Käyttöoikeusluettelo

Voit tarkastella luetteloon merkittyjä sertifikaatteja.

Tyhjennä istunto

Tämä valinta tyhjentää suojatun (WTLS/TLS) istunnon tiedot.

Palauta asetukset (Valikko *.7.6)

Palauttaa puhelimen selaimen oletusasetukset.

Yhdistettävyys [Valikko 0]

Bluetooth

Valikko 0.1

Bluetooth-yhteys

Puhelimessa on sisäänrakennettu langaton Bluetooth-tekniikka, jonka avulla puhelin voi ottaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten handsfree-laitteeseen, tietokoneeseen, käämentietokoneeseen tai toiseen puhelimeen.

Voit esimerkiksi käyttää langatonta Bluetooth-laitetta tai selata verkkosivustoja langattomasti matkapuhelimen kautta. Lisäksi voit vaihtaa esimerkiksi käyntikortteja, kalenteritapahtumia ja kuvia.

Huomaus

- Suosittelemme, että puhelimen käytössä olevan Bluetooth-laitteen etäisyys on enintään 10 metriä puhelimesta. Voit parantaa yhteyttä poistamalla kiinteät esteet puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen väliltä.

1. Aloitus

- **Valikko** → **Yhdistettävyys** → **Bluetooth** → **Käynnistä/Pois**
Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-toimintoa, valitse **Käynnistä**.

2. Bluetooth-asetusten määrittäminen

- **Valikko** → **Yhdistettävyys** → **Bluetooth** → **Asetukset**
 - **Laitteen näkyvyys:** Määritä [Oman matkapuhelimen näkyvyys]-asetukseksi [Näkyvä], jotta muut laitteet havaitsevat puhelimesi etsiessään Bluetooth-laitteita. Jos valitset [Kätetty], muut laitteet eivät havaitse puhelintasi etsiessään Bluetooth-laitteita.
 - **Laitteen nimi:** Voit antaa puhelimelle nimen, joka näkyy muille laitteille. Nimeä voi myös muuttaa. Puhelimesi nimi näkyy muille laitteille vain, kun [Oman matkapuhelimen näkyvyys]-asetuksena on [Näkyvä].
 - **Tuetut laitteet:** voit tarkastella tämän Bluetooth-puhelimen tukemia laitteita, kuten kuulokkeita ja handsfree-sarjoja
 - **Oma osoite:** voit tarkistaa Bluetooth-osoitteen.

Yhdistettävyys

Huomautus

- ▶ Bluetooth-laitteen käyttäminen puhelimen kanssa saattaa vaarantaa puhelimen tietoturvan. Suosittelemme, että määrittämisen tai laiteparin muodostuksen jälkeen puhelimen näkyvyydeksi muissa Bluetooth-laitteissa valitaan Piilotettu. Voit valita, sallitko yhteyden Bluetoothin kautta saapuville tiedostoille tarkistettuasi lähettäjän tiedot riippumatta siitä, onko toinen laite liitetty pariksi puhelimesi kanssa.

3. Etsi uusi laite ja muodosta pariliitos

Uuden laitteen etsiminen

Voit etsiä uusia laitteita seuraavasti:

- Valikko → Yhdistettävyys → Bluetooth → Etsi uusi laite

Pariksi liittäminen

1. Etsi Bluetooth-laite pariliitosta varten valitsemalla Lisää uusi laite
2. Näyttöön avautuu teksti Etsii laitteita. Toiminto etsii enintään 10 metrin etäisyydellä olevat Bluetooth-laitteet.
3. Löytyneet Bluetooth-laitteet näkyvät näytön luettelossa. Jos Bluetooth-laitteita ei löydy, puhelin kysyy, haluatko etsiä uudelleen.

4. Pariliitoksen muodostaminen

- Paina -näppäintä. Näyttöön tulevassa ikkunassa sinua pyydetään antamaan salasanasasi.
- Kun olet luonut salasanan (1–16 merkkiä), toisen laitteen käyttäjän pitää antaa oma salasanasansa pariliitoksen muodostamista varten. Toisen laitteen käyttäjän on tiedettävä salasana etukäteen tunnistamista varten.

Laitteiden poistaminen

1. Valitse poistettava laitepari Yhdistetyt laitteet -näytöstä.
2. Voit poistaa laitteen painamalla joko Poista-näppäintä tai valitsemalla Valinnat > Poista. Jos haluat poistaa kaikki pariiksi liitetyt laitteet, valitse Valinnat > Poista kaikki.

Tiedon siirtäminen Bluetooth-yhteydellä

1. Kun haluat siirtää tietoja puhelimesta toiseen Bluetooth-laitteeseen, valitse ensin sovellus, jonne tiedot on tallennettu. Voit esimerkiksi lähettää Omissa tiedostoissa olevia tietoja toiseen laitteeseen valitsemalla Valikko → Omat → Omat kuvat / Omat äänet / Omat videot/ Muut / Ulkoinen muisti → Valitse siirrettävät tiedot → Lähetä → Bluetooth

2. Tietojen siirtäminen

- 1) Löydetty laite tulee näkyviin. Jos haluamasi laite ei ole luettelossa, valitse [Päivitä].
- 2) Valitse luettelosta laite, johon haluat siirtää tietoja, ja paina -näppäintä.
- 3) Tiedot siirretään, jos vastaanottaja valitsee kohdassa [Yhteyspyyntö] vaihtoehdon [Kyllä].

Palvelin synk.

Valikko 0.2

Huomautus

- ▶ Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos verkko-operaattori tukee synkronointipalvelua, tämä palvelutoiminto synkronoi puhelimen ja palvelimen tiedot, kuten yhteystiedot, kalenterin, tehtävät ja muiston langattoman verkon kautta.

USB-yhteystila

Valikko 0.3

Puhelimen USB-yhteystilan käyttöönotto mahdollistaa monia eri toimintoja.

Jos haluat käyttää massamuistitoimintoa, kuten USB-muistikorttia, valitse tästä valikosta Massamuisti. Massamuisti on aina ulkoinen muisti.

Jos käytät tietopalvelua, kuten tietokonesovellusta, valitse tästä valikosta Tietopalvelu.

Asetukset [Valikko #]

Profiilit

Valikko #.1

Voit valita saapuvalla puhelulle soittoäänän tai värinän, sekä muokata profiiliin soittoääntä, sen voimakkuutta, näppäinääniä ja äänitehosteita.

Puhelin

Valikko #.2

Aoto. näp. Lukko. (Valikko #.2.1)

Jos otat tämän toiminnon käyttöön, näppäimistö lukittuu automaattisesti valitun viiveen jälkeen, kun puhelimen kansi on kiinni.

Kieli (Valikko #.2.2)

Valitse näytön kieli. Valitse Automaattinen kieli, kun haluat vaihtaa näytön kielen USIM-kortin tukemalle kielelle.

Virransäästö (Valikko #.2.3)

Tässä valikossa voit ottaa käyttöön puhelimen virransäästön.

Matkapuhelin info (Valikko #.2.4)

Tämä toiminto näyttää USIM-kortin puhelinnumeron sekä puhelimen mallin/ nimen ja ohjelmistoversion.

Näyttö

Valikko #.3

Tässä valikossa voit mukauttaa mieleiseksesi graafisen käyttöliittymän kaikki näytöt ja valikot.

Näyttöasetukset (Valikko #.3.1)

Voit määrittää päävalikossa käytettävän näyttöteeman.

Perustila

- ▶ **Taustakuva:** voit valita, mikä kuva näytetään päävalikossa.
- ▶ **Näytä kohteet:** voit valita mitä toimintoja näkyy näytössä: Kello, Kello ja näppäinten ohje, Kaksoiskello, Näppäinten ohje, Älä näytä, Kalenteri + kello ja Kalenteri
- ▶ **Kellotyppi:** voit valita kellontyyppiä.
- ▶ **Kellon fontin väri:** voit valita kellon fontti.

Käynnistys

Voit valita, mikä kuva näytetään, kun puhelin käynnistetään.

Sammutus

Voit valita, mikä kuva näytetään, kun puhelin sammutetaan.

Valikon tyyli (Valikko #.3.2)

Voit valita haluamasi valikkotyylin, joko Ruudukko tai Luettelo.

Fontti (Valikko #.3.3)

Voit määrittää fontin tyylin sekä numeron valinnassa käytettävän fontin koon ja värin näppäimillä **<** / **>**.

Taustavalo (Valikko #.3.4)

Voit määrittää taustavalon keston ja kirkkauden päänäytössä ja näppäimistössä erikseen.

Puhelimen teema (Valikko #.3.5)

Voit valita puhelimen teemaksi valkoisen tai mustan.

Tervehdysviesti (Valikko #.3.6)

Voit kirjoittaa tervehdysviestin, joka näkyy, kun puhelimeen kytketään virta.

Päivämäärä & Aika Valikko #.4

Vaikka nykyinen aika asetetaan automaattisesti, kun puhelin kirjautuu verkkoon, ajan ja päivämäärän voi myös määrittää suoraan tässä valikossa. Käyttäjän määrittämä aika on voimassa vain niin kauan kuin puhelin on kytketty päälle.

Aika

1. Valitse Päivämäärä ja aika -luettelosta Aika ja paina **OK** -näppäintä.
2. Siirry navigointinäppäimillä Tunnit-, Minuutit- tai am/pm-kenttään (jos kellonajan muodoksi on valittu 12 tunnin kello).
3. Näppäile tunnit ja minuutit numeronäppäimillä.
4. Valitse kellonajan muoto näppäimillä **<** / **>**.
5. Selaa alaspäin ja valitse tasatuntimerkki: Ei käytössä, Käkikello tai Kellonsoitto.
6. Määritä kellonaika painamalla keskusnäppäintä **OK**.

Asetukset

Päivämäärä

1. Valitse Päivämäärä ja aika -luettelosta Päivämäärä ja paina **[OK]** -näppäintä.
2. Valitse päivämäärän muoto näppäimillä **[C]**/**[D]**.
3. Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi numeronäppäimillä.
4. Aseta päivämäärä painamalla keskusnäppäintä **[OK]**.

Autom.päivitys päivä/aika

Kun Automaattinen päivitys on käytössä, päivämäärä ja aika päivittyvät automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan. Jos Vahvista ensin on valittu, päivämäärän ja ajan päivitys pitää vahvistaa ennen automaattista päivittämistä.

Kesäaika

Valitse, käytetäänkö kesäaikaa vai ei. Voit valita kesäajan eroksi 1 tai 2 tuntia kotikaupunkisi mukaan.

Verkko

Valikko #.5

Verkon valinta (Valikko #.5.1)

Valitse joko Automaattinen tai Manuaalinen.

- ▶ **Automaattinen:** Hakee verkon ja rekisteröi puhelimen verkkoon automaattisesti. Tämä on suositeltava asetus parhaan palvelun ja laadun takaamiseksi.
- ▶ **Manuaalinen:** Käytettävissä olevat 2G (GSM) 3G-verkot (UMTS) näkyvät ja voit valita haluamasi. Jos verkkorekisteröinti epäonnistuu, verkot listataan uudelleen, ja voit valita toisen verkon.

Huomautus

- ▶ Jos puhelin kadottaa verkon manuaalisessa tilassa, näyttöön tulee ponnahdusviesti, jossa pyydetään valitsemaan jokin saatavilla olevista verkoista.

Verkon tila (Valikko #.5.2)

Voit määrittää, mitä verkkoja etsitään Valitse verkko -valikossa.

Prioriteettilista (Valikko #.5.3)

Kun käytössä on automaattinen verkon haku, voit lisätä verkon, johon otetaan yhteyttä ensisijaisesti. Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

Internet-profiilit Valikko #.6

Tämä valikko näyttää Internet-profiilit. Voit luoda uusia profiileja tai poistaa ja muokata profiileja Valinnat-valikossa. Et voi kuitenkaan poistaa tai muokata maakohtaisia oletusmäärittämiä.

Yhteysosoitteet Valikko #.7

Tässä valikossa näytetään luettelo yhteysosoitteista. Asetukset-valikossa voit luoda, poistaa ja muokata profiileja. Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei voi kuitenkaan muokata eikä poistaa.

Datapakettiyhteys Valikko #.8

Jos valitset Jos saatavana -valikon, puhelin rekisteröidään automaattisesti GPRS-verkkoon käynnistämisen yhteydessä. Jos valitset Tarvittaessa-vaihtoehdon, GPRS-yhteys muodostetaan, kun käytät WAP- tai sovelluspalvelua, ja suljetaan kun lopetat WAP- tai sovelluspalvelun käyttämisen.

Turvallisuus Valikko #.9

PIN-koodipyyntö

Kun tämä asetusta käytössä, PIN-koodi kysytään joka kerta, kun puhelimeen kytketään virta.

Huomautus

- ▶ Palaa edelliseen vaiheeseen painamalla oikeaa valintanäppäintä PIN-koodin syöttökunassa.
- ▶ Jos PIN-koodi kirjoitetaan väärin kolme kertaa, se mitätöidään. Tämän jälkeen käyttäjän on kirjoitettava PUK-koodi (PIN Unblock Key) ja määritettävä uusi PIN-koodi.
- ▶ PUK-koodin voi antaa enintään 10 kertaa. Huomaa, että jos PUK-koodi kirjoitetaan väärin 10 kertaa, USIM-kortti lukittuu ja se täytyy vaihtaa.
- ▶ Jos PIN-koodipyyntöä ei voi näyttää operaattoriasetusten vuoksi, tämä valikkovaihtoehto ei ole valittavissa.

Asetukset

Puhelimen lukitus

Puhelimen voi lukita. Käytettävissä ovat seuraavat neljä lukitustoimintoa.

Käynnistettäessä: lukitsee puhelimen aina, kun puhelin käynnistetään.

Jos USIM vaihdettu: lukitsee puhelimen, kun puhelimen USIM-kortti on vaihdettu.

Heti: lukitsee puhelimen välittömästi.

Ei mitään: Poistaa lukitustoiminnon käytöstä. Valinta vahvistetaan kirjoittamalla turvakoodi.

- ▶ Puhelimen lukitus poistetaan kirjoittamalla turvakoodi.

Muuta koodeja

Voit vaihtaa PIN- ja PIN2-koodin sekä puhelimen salasanan.

PIN-koodi

PIN-koodi on henkilökohtainen tunnistenumero, jota käytetään estämään puhelimen luvaton käyttö.

Huomautus

- ▶ Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, PIN-koodi mitätöidään. Tässä tapauksessa sinun on kirjoitettava PUK-koodi ja määritettävä uusi PIN-koodi. PUK-koodin voi antaa enintään 10 kertaa. Huomaa, että jos PUK-koodi kirjoitetaan väärin 10 kertaa, USIM-kortti lukittuu ja se täytyy vaihtaa.

PIN2-koodi

PIN2-koodia käytetään PIN-koodin tapaan estämään puhelimen luvaton käyttö. PIN2-koodi muutetaan samalla tavalla kuin PIN-koodi. Jos annat PIN2-koodin väärin kolme kertaa, se mitätöidään. Tässä tapauksessa sinun on annettava PUK2-koodi, jotta voit jälleen käyttää PIN2-koodia. PUK2-koodin voi antaa enintään 10 kertaa. Jos annat PUK2-koodin väärin 10 kertaa, PIN2-koodi mitätöidään.

Suojakoodi

Turvakoodia käytetään puhelimen salasanan vaihtamiseen. Turvakoodin syöttöyritysten enimmäismäärää ei ole rajattu samaan tapaan kuin PIN- ja PIN2-koodin.

Muistin hallinta Valikko #.0

Puhelimen yleinen muisti

(Valikko #.0.1)

Näyttää matkapuhelimen käyttömuistin tilan. Koska tämä toiminto tarkistaa tiedostojärjestelmän tiedot, siihen menee muutama sekunti.

Puhelimen varattu muisti

(Valikko #.0.2)

Toiminto näyttää käyttäjän varaaman muistin tilan. Tyypillisesti muistia varaavat tekstiviestit, yhteyshiedot, kalenteri, tehtävät, muistio, hälytykset, puheluhistoria ja kirjanmerkit. Se antaa selkeän kuvan todellisesta määrästä verrattuna jokaisen kohteen kokonaismäärään.

USIM-muisti (Valikko #.0.3)

Näyttää USIM-kortin muistin tilan.

Ulkoinen muisti (Valikko #.0.4)

Näyttää ulkoisen muistin tilan. Toiminto näyttää tilaston käytetystä ja vapaasta muistista.

Ensisijainen tallennusasetus

(Valikko #.0.5)

Voit valita ensisijaiseksi tallennuskohteeksi puhelimen muistin tai ulkoisen muistin.

Suoratoistoasetukset

Valikko #.*

Tarvittaessa voit määrittää erilliset verkkoasetukset suoratoistosisällölle.

Palauta asetukset Valikko #.#

Valitsemalla tämän voit palauttaa puhelimen oletusasetukset. Sinun on kirjoitettava suojakoodi.

Lisävarusteet

Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.

Matkasovitin

Tällä laturilla puhelimen akku voidaan ladata missä tahansa.



Stereokuulokkeet



Vakioakku



Huomautus

- ▶ Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- ▶ Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- ▶ Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Lisätietoja saat laitemerkin paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotteen nimi: KF310

Järjestelmä: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA

Nettopaino: 67,5 g (ilman akkua)

Käyttöympäristön lämpötila

Enintään: +55 °C (normaali) / +45 °C (lataus)

Vähintään: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Product Name: <input type="text"/>		
Address: <input type="text"/>		
LG Electronics Inc., LG Nat. Tower 3G, Yuseong-dong, Yuseong-gu, Seoul, Korea, 150-721		
Product Details		
Product Name: <input type="text"/>		
GSM900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment		
Model Name: <input type="text"/>		
KFR10		
Trade Name: <input type="text"/>		
LG		
Approved Standards Details		
SAR/TE Standard: IEC62209-2 SAR/TE 480-47 V1.2.1, SAR/TE 480-47 V1.2.1 SAR/TE 480-47 V1.2.1, SAR/TE 480-34 V1.2.1 SAR/TE 480-34 V1.2.1 SAR/TE 480-34 V1.2.1 SAR/TE 480-34 V1.2.1 SAR/TE 480-34 V1.2.1 SAR/TE 480-34 V1.2.1 SAR/TE 480-34 V1.2.1		
Conformity Information		
<input type="text"/>		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above in which the manufacturer's name appears with the above mentioned standards and conditions		
Name	Issued Date	
Seung-Hyun, A / Director	21 July 2010	
Signature of representative		
LG Electronics Inc., Avastanbon Office, Munhwa-ro 36, 107-82 Jamsil, Seoul, Korea Tel : +91 - 88-547 - 5540, email : ce@lge.com		

RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE

1. TÄMÄ TAKUU KATTAÄ SEURAAVAT ASIAT:

LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

- (1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
- (2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
- (3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritetty.
- (4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
- (5) LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
- (6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:

- (1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
- (2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liittämisistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai muista toimituksista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
- (3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
- (4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
- (5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

- (6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
- (7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
- (8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuntuoneet tai vahingoittuneet normaalissa käytössä.
- (9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
- (10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
- (11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:

Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.

OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSIstä, TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIKOISTA, MENETYKSIstä TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.

Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.



LG Electronics Inc.

