













LG | KM380 | Instrukcja obsługi

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi na dołączonej płycie CD.

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.

	Postępowanie ze użytym urządzeniem	
	<ol style="list-style-type: none">Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE. Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadków lub sklepie, w którym został nabyty produkt.	
P/N: MMBB0295901 (1.0)	CE 0168	www.lgmobile.com

Mapa menu

	Gry i Aplikacje <ol style="list-style-type: none">Gry Aplikacje Profile sieciowe		Historia połączeń <ol style="list-style-type: none">Wszystkie Nieodebrane Wybrane Odebrane Czas połączeń Koszt połączeń Informacje o danych		Terminarz <ol style="list-style-type: none">Kalendarz Notatka		Multimedia <ol style="list-style-type: none">Aparat Kamera Radio FM Dyktafon
	Wiadomości <ol style="list-style-type: none">Wiadomość Odebrane Skrzynka e-mail Robocze Nadawane Wysłane Odsłuchaj pocztę głosową Wiadomości sieciowe Szablony Ustawienia		Moje pliki <ol style="list-style-type: none">Obraz Dźwięki Wideo Dokumenty Inne Pamięć zewnętrzna		Profil <ol style="list-style-type: none">Ogólny Milczy Tylko wibruje Na zewnątrz Zestaw słuchawkowy		Kontakty <ol style="list-style-type: none">Szukaj Nowy kontakt Szybkie wybieranie Grupy Kopiuj wszystko Usuń wszystko Ustawienia Informacje
	Narzędzia <ol style="list-style-type: none">Budzik Kalkulator Stoper Konwerter jednostek Czas globalny Usługi SIM		Plus.pl <ol style="list-style-type: none">Strona główna Yahoo! Go Zakładki Podaj adres Historia Zapisane strony Ustawienia Informacje		Odtwarzacz MP3 <ol style="list-style-type: none">Wszystkie utwory Moje playlisty Wykonawcy Albumy Gatunki Losowo wszystkie		Ustawienia <ol style="list-style-type: none">Data i godzina Języki Wyświetlacz Łączność Połączenie Zabezpieczenia Tryb lotu Oszczędność energii Reset ustawień Stan pamięci

Wprowadzanie ręczne Abc

Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciśnięcie klawisza z żądaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu wyświetlenia żądanej litery.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Cyfry wpisuje się za pomocą jednego dotknięcia klawisza. Cyfry można również dodawać w trybach liter, naciskając i przytrzymując żądany przycisk.

Aparat

Wykonywanie szybkiego zdjęcia

Ta aplikacja służy do wykonywania zdjęć. Aparat pozwala wykonać zdjęcie w żądanym rozmiarze, a następnie wykorzystać je jako zdjęcie w kontaktach, tło ekranu głównego lub do innych, bardziej ogólnych zastosowań. Po wykonaniu zdjęcia można je wysłać w postaci wiadomości MMS.

- Wybierz kolejno: **Menu, Multimedia, Aparat**.
- Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę sfotografowanego obiektu.
- Naciśnij środkowy klawisz funkcyjny, aby zrobić zdjęcie.

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu




- Wybierz kolejno: **Menu, Multimedia, Kamera**.
- Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- Naciśnij środkowy klawisz funkcyjny, aby rozpocząć nagrywanie.
- W lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony symbol **REC**, a licznik zacznie wskazywać czas trwania filmu.
- Aby wstrzymać film, wybierz opcję **Pauza**, a w celu wznowienia wybierz opcję **Wznów**.
- Wybierz opcję Stop lub naciśnij środkowy klawisz funkcyjny aby zakończyć nagrywanie.

Opis telefonu

<p>Sluchawka</p>		
<p>Ekran główny</p>		<p>Klawisze nawigacyjne Pozwala uzyskać szybki dostęp do funkcji telefonu.</p>
<p>Lewy/prawy klawisz funkcyjny Realizuje funkcje pokazane u dołu wyświetlacza.</p>		<p>Klawisz Wyczyść/Koniec Każde jego naciśnięcie powoduje skasowanie jednego znaku. Służy również do przechodzenia do poprzedniego ekranu. W czasie połączenia służy do jego odrzucenia lub zakończenia.</p>
<p>Klawisze nawigacyjne Nawigowanie po menu oraz wybór opcji klawiszem Potwierdź.</p>		<p>Klawisze numeryczne Za pomocą tych klawiszy można wybrać numer w trybie gotowości i wprowadzać numery lub znaki w trybie edycji.</p>
<p>Klawisz połączenia Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.</p>		



Połączenia

Wykonywanie połączenia

- Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz .
- Naciśnij klawisz  aby nawiązać połączenie.
- Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz .

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + w celu wykonywania połączeń międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz 0.


Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- Wybierz ikonę  aby otworzyć książkę adresową.
- Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę Biuro naciśnij dwa razy klawisz 2.
- Wybierz żądany kontakt z listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla tego kontaktu zapisano ich więcej.
- Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz  w celu odebrania połączenia.

Gdy telefon dzwoni, naciśnij przycisk **Milczy**, aby wyciszyć dzwonek. Ta funkcja bywa bardzo pomocna, jeśli na przykład przed spotkaniem użytkownik zapomniał o zmianie profilu na **Milczy**.

Naciśnij klawisz , aby odrzucić połączenie przychodzące.

WSKAZÓWKA! Ustawienia telefonu można zmienić tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. Wybierz **Menu**, a następnie **Ustawienia**, a następnie **Połączenie**. Wybierz opcję **Tryb odbioru**, a następnie **Otwarcie kląpki**, **Dowolny klawisz** lub **Tylko klawiszem Akceptuj**.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

W telefonie można sprawdzić rejestr połączeń nieodebranych, odebranych oraz wybieranych pod warunkiem, że usługa CLI (identyfikacja numeru rozmówcy) jest udostępniana przez operatora sieci, z której użytkownik korzysta.


Odtwarzacz MP3

Telefon LG KM380 posiada wbudowany odtwarzacz MP3, umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.






Uwaga:

• Czas odtwarzania muzyki: do 40 godzin (przy korzystaniu ze słuchawek stereo)

• Rzeczywisty czas odtwarzania muzyki zależy od konfiguracji sieci, poziomu głośności, muzyki, typu karty SD, sposobu korzystania, baterii oraz warunków otoczenia.

•  ^{gracencite} Technologię rozpoznawania utworów i związane z nią dane dostarcza firma Gracenote®.

Odtwarzanie utworów






- Wybierz **Menu**, a następnie **Odtwarzacz MP3**.
- Wybierz opcję **Wszystkie utwory**, a następnie wybierz utwór, który chcesz odtworzyć. Wybierz ikonę .
- Naciśnij klawisz , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- Naciśnij klawisz , aby przejść do kolejnego utworu.
- Naciśnij klawisz , aby przejść do poprzedniego utworu.
- Wybierz **Opcje, Minimalizuj** aby ukryć ekran odtwarzacza muzyki i kontynuować normalne korzystanie z telefonu, jednocześnie słuchając muzyki.
- Wybierz  aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu Wszystkie piosenki.

WSKAZÓWKA! Wciśnięcie klawisza skrótu MP3 w trakcie odtwarzania pliku MP3 powoduje włączenie trybu Muzyka w tle. Jest to tryb pozwalający na odtwarzanie plików MP3 w trakcie korzystania z innych funkcji telefonu. Tryb Muzyka w tle można wyłączyć za pomocą funkcji na ekranie odtwarzacza MP3.





Radio FM








Telefon LG KM380 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można odnaleźć ulubione stacje i słuchać ich w drodze.

Uwaga: Aby móc słuchać radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do gniazdka słuchawkowego (to samo gniazdko, do którego podłącza się ładowarkę).

	<p>Odtwarzacz MP3 Gdy telefon jest zamknięty, naciskając klawisz , można uzyskać dostęp do menu odtwarzacza MP3 i rozpocząć odtwarzanie pliku. Wybierz plik muzyczny za pomocą klawiszy  i , a następnie naciśnij klawisz .</p>
--	--

Podczas odtwarzania muzyki:

- Naciśnij klawisz  aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- Naciśnij klawisz  aby przejść do poprzedniego utworu.
- Naciśnij klawisz  aby przejść do kolejnego utworu.
- Naciśnij klawisz  aby powrócić do menu Wszystkie utwory.

	Klawisz blokady		Wejście mini jack na dodatkowe słuchawki
	Głośność		Gniazdo ładowarki, kabla, zestawu słuchawkowego
	Odtwarzacz MP3		Klawisz Zasilanie Włączanie/wyłączanie telefonu.
	Gniazdo karty pamięci		

Uwaga: Drugie słuchawki mogą być używane tylko do słuchania dźwięków z telefonu (np. MP3). (Po podłączeniu drugich słuchawek funkcja rozmowy przez słuchawki przewodowe nie jest dostępna).

Wyświetlane informacje obejmują numer telefonu i nazwę rozmówcy (jeśli jest dostępna) oraz datę i godzinę połączenia. Można również sprawdzać czasy trwania połączeń. Wybierz **Menu**, a następnie **Historia połączeń**.


Zmiana ustawień połączeń

Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem. Wybierz kolejno: **Menu, Ustawienia, Połączenie**.

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu


Aby odnaleźć kontakty w Spisie telefonów, można korzystać z funkcji Szukaj.

- Wybierz kolejno: **Menu, Kontakty, Szukaj** lub ikonę .
- Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę Biuro naciśnij dwa razy klawisz 2.
- Wybierz żądany kontakt z listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla tego kontaktu zapisano ich więcej.

Dodawanie nowego kontaktu

Ta funkcja umożliwia dodanie wpisu do spisu telefonów.

- Wybierz kolejno: **Menu, Kontakty, Nowy kontakt**.
- Wybierz lokalizację zapisu nowego kontaktu: **Telefon** lub **Karta SIM**.
- Wpisz odpowiednie informacje i wybierz opcję **Zapisz**.

Uwaga: W przypadku zapisywania adresu e-mail kontaktu, aby wprowadzić symbol @, naciśnij przycisk , a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz @.

Wiadomości

To menu zawiera funkcje dotyczące usług SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), E-mail, Bluetooth, Poczta głosowa oraz wiadomości sieciowych.

Słuchanie radia



- Wybierz kolejno: **Menu, Multimedia, Radio FM**.
- Wybierz numer kanału stacji, której chcesz posłuchać.

Uwaga: Można słuchać radia przez głośnik telefonu. W tym celu naciśnij klawisz **Opcje**, wybierz polecenie **Dźwięk przez** i wybierz opcję **Głośnik**.

Dyktafon

Za pomocą **Dyktafonu** można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

Nagraj

- Wybierz kolejno: **Menu, Multimedia, Dyktafon**.
- Naciśnij klawisz  aby rozpocząć nagrywanie.
- Wybierz opcję **Pauza**, aby wstrzymać nagrywanie.
- Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.
- Naciśnij klawisz , aby odsłuchać nagrania.

Uwaga: Możesz słuchać wszystkich nagrań głosowych zapisanych przy użyciu opcji: **Opcje, Album**.








Moje pliki

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Możesz również zapisać pliki na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu. Wszystkie pliki multimedialne są zapisywane w folderze Moje pliki. Aby przejść do tego folderu, wybierz **Menu**, a następnie opcję **Moje pliki**, aby otworzyć listę folderów, w których są zapisane wszystkie pliki multimedialne.

Gry i Aplikacje

W telefonie KM380 są zainstalowane gry, które dostarczą Ci wiele rozrywki. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze. Wybierz **Menu**, a następnie **Gry i Aplikacje**.

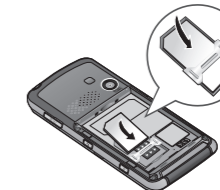Wkładanie karty SIM i baterii / Karta pamięci

	1 Zdejmij pokrywę komory baterii.		4 Włóż baterię
	2 Wymij baterię		5 Załóż pokrywę komory baterii
	3 Włóż kartę SIM		6 Ładowanie telefonu
			Wkładanie karty pamięci

Wysyłanie wiadomości

- Wybierz kolejno: **Menu, Wiadomości**, a następnie **Wiadomość**.
- Wybierz opcję **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS.
- Zostanie otwarta nowa wiadomość. Edytor wiadomości pozwala na tworzenie wiadomości SMS i MMS, umożliwiając intuicyjne i łatwe przełączanie się pomiędzy trybami. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb SMS.
- Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu Abc.

WSKAZÓWKA! Jeżeli tekst w polu wiadomości jest dłuższy niż dwie strony, można wybrać tryb SMS lub MMS.

Wybierz **Opcje**, a następnie **Wstaw**, aby **Obraz, Dźwięk, Video, Symbol, Szablon SMS, Emotikon, Nazwa i numer, Nowy slajd, Temat lub Dodatki (Kontakty/Moja wizytówka/Termin)**.

- Wybierz **Wyślij**.
- Wprowadź numer telefonu lub wybierz **Opcje**, a następnie **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów. Można dodać wiele kontaktów.
- Wybierz **Wyślij**.

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeżeli do wiadomości zostanie dodany obraz, plik dźwiękowy, klip wideo, slajd lub temat, zostanie ona automatycznie zamieniona na wiadomość MMS, a za jej wysłanie pobrana będzie odpowiednia opłata.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności, takie jak na przykład zapisywanie nazw w książce adresowej, pisanie wiadomości czy tworzenie zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu wymagają wprowadzania tekstu. Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu: Ze słownikiem T9 i wprowadzanie ręczne Abc.

Uwaga: Niektóre pola mogą umożliwiać korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej). Wybierz **Opcje**, a następnie **Ustaw T9**, aby **Włączyć**.

Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter. Na przykład naciśnij kolejno klawisze **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6**, aby napisać słowo „telefon”.

Terminarz / Narzędzia

Kalendarz (Menu > Terminarz > Kalendarz)

Po wejściu do tego menu ukaze się kalendarz. Kiedy zmienisz wybrany dzień, kalendarz zostanie zaktualizowany. Kwadratowy kursor oznacza wybrany dzień.

Dodawanie notatki (Menu > Terminarz > Notatka)

Tutaj można utworzyć własne notatki.

Ustawianie alarmu (Menu > Narzędzia > Budzik)

Umożliwia ustawienie godziny włączenia alarmu budzika. Można ustawić maksymalnie 5 alarmów.

Korzystanie z kalkulatora (Menu > Narzędzia > Kalkulator)

Kalkulator umożliwia wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Korzystanie ze stopera (Menu > Narzędzia > Stoper)

Ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.

Konwersja jednostek (Menu > Narzędzia > Konwerter jednostek)

Umożliwia konwersję wielu miar na żądane jednostki.

Dodawanie miasta do zegara globalnego (Menu > Narzędzia > Czas globalny)

Funkcja umożliwia sprawdzenie aktualnego uniwersalnego (GMT) i głównych miast świata.

Usługi SIM (Menu > Narzędzia > Usługi SIM)

Korzystanie z usług SIM jest zależne od karty SIM i usług sieciowych. Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora.

Plus.pl

Dostęp do sieci

Ta opcja powoduje połączenie ze stroną główną. Strona główna to strona internetowa zdefiniowana dla aktywnego profilu. Jeśli nie zostanie zdefiniowana dla aktywnego profilu przez użytkownika, będzie zgodna ze zdefiniowaną przez dostawcę usług. Ta opcja pozwala na bezpośrednie połączenie z wybraną witryną.

1 Wybierz **Menu**, a następnie **Plus.pl**.

2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Możesz również wybrać opcję **Podaj adres** i wpisać odpowiedni adres URL i nacisnij klawisza **Połącz**.

Uwaga: Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Yahoo! Go

Umożliwia dostęp do usługi Yahoo Mobile Internet Service. Aby uzyskać dostęp do usługi Yahoo, wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Plus.pl** i **Yahoo! Go**.

WSKAZÓWKA! W niektórych krajach korzystanie z usługi **Yahoo! Go** może nie być możliwe. Zależy to od usług sieciowych.

Ustawienia

Zmiana ustawień profilu

Profil użytkownika można szybko zmienić wybierając w stanie spoczynku . Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i alertów dostępnych na liście, w tym następujących ustawień: **Ogólny**, **Milczy**, **Tylko wibruje**, **Na zewnątrz**, **Zestaw słuchawkowy**.

Zmiana ustawień data i godzina (Menu > Ustawienia > Data i godzina)

Dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny podczas w podróży.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (c.d.)

- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASy4 wynosi 0.669 W/Kg (10g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0.932 W/Kg (10g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- SAR dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1.6 W/Kg (w odniesieniu do 10g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, telefon należy oddać do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Powierzchnia telefonu może ulec uszkodzeniu po umieszczeniu w nieodpowiednim opakowaniu lub owinięciu materiałem winylowym.
- Zewnętrzna część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.

Zmiana ustawień języka (Menu > Ustawienia > Języki)

Umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych w telefonie. Zmiana ta dotyczy również języka trybu wprowadzania.

Zmiana ustawień ekranu (Menu > Ustawienia > Wyświetlacz)

Pozwala zmienić ustawienia wyświetlacza telefonu.

Zmiana ustawień zabezpieczeń (Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia)

Ustawienia zabezpieczeń należy zmienić, aby chronić telefon KM380 oraz znajdujące się w nim ważne informacje.

- Żądanie PIN1** - włączenie żądania kodu PIN po włączeniu telefonu.

• **Blokowanie klawiatury** - Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne blokowanie klawiatury telefonu w trybie gotowości, bez konieczności naciskania klawisza blokady z lewej strony telefonu.

• **Blokada telefonu** - umożliwia wybór kodu zabezpieczającego blokującego telefon, **Wyłącz.**, **Przy włączeniu**, **Po zmianie karty SIM** lub **Natychmiast**.

• **Blokowanie połączeń** - funkcja blokowania połączeń uniemożliwia wykonywanie lub odbieranie określonych kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga hasła blokady połączeń.

• **Numery ustalone** - umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów. Numery te są zabezpieczone kodem PIN2. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.

- Zmień kody** - umożliwia zmianę **Kod zabezpieczający**, **PIN1** lub **PIN2**.

Tryb lotu (Menu > Ustawienia > Tryb lotu)

Tryb lotu pozwala na używanie tylko funkcji telefonu, które nie wymagają użycia sieci bezprzewodowej, dzięki czemu telefon można używać podczas lotu samolotem lub w miejscach, w których korzystanie z sieci bezprzewodowej jest zabronione. Po włączeniu trybu lotu, zamiast ikony sygnału sieci na ekranie wyświetli się ikona tego trybu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (c.d.)

- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on zmienić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działania znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Sprawdź lokalne przepisy dotyczące używania telefonów komórkowych.

- Podczas kierowania pojazdem nie trzymaj telefonu w ręce.

- Skup się na kierowaniu pojazdem.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpłynąć na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

Oszczędność energii (Menu > Ustawienia > Oszczędność energii)

Wybranie wartości **Zawsze wł.** zmniejsza zużycie energii, gdy telefon nie jest używany. Dostępne ustawienia oszczędności energii to **Zawsze wł.**, **Tylko nocą** lub **Wyłącz**.

Reset ustawień (Menu > Ustawienia > Reset ustawień)

Funkcja pozwala przywrócić wszystkie fabryczne ustawienia domyślne. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający, który domyślnie ma wartość 0000.

Korzystanie z menedżera pamięci (Menu > Ustawienia > Stan pamięci)

W telefonie KM380 dostępne są trzy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu). Do określenia stopnia zajętości każdej z pamięci i ilości dostępnego wolnego miejsca służy menedżer pamięci.

Zmiana ustawień łączności (Menu > Ustawienia > Łączność)

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane dla operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia**, **Łączność**.

• **Bluetooth** - umożliwia skonfigurowanie połączenia Bluetooth w telefonie KM380. Umożliwia widoczności dla innych urządzeń lub przeszukiwanie sparowanych urządzeń.

• **Siec** - telefon KM380 łączy się automatycznie z preferowaną siecią. Omawiane menu służy do zmiany tych ustawień. Za pomocą tego menu można również dodawać nowe punkty dostępu.

• **Połączenie USB** - opcja Usługa danych służy do synchronizowania telefonu KM380 za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Jeśli jest włożona karta pamięci, wybierz opcję Pamięć masowa, aby użyć telefonu tak, jak pamięci masowej USB. Podłącz do komputera i przeciągnij i upuść pliki do folderu urządzenia przenośnego KM380.

Uwaga: Z funkcji pamięci masowej USB można korzystać tylko po włożeniu zewnętrznej karty pamięci do telefonu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (c.d.)

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne podczas przechodzenia przez jezdnię.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Obszar prac z użyciem materiałów wybuchowych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem. Dalsze informacje na ten temat są podane w niniejszej instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE

- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.

UWAGA

Przy utylizacji akumulatorów należy przestrzegać stosownych przepisów.

- Nie wolno rozkładać na części telefonu ani baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji.

Oddziaływanie promieniowania radiowego

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy KM380 został zaprojektowany w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą dopuszczalną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.

- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez międzynarodową komisję Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg. Wartość ta podawana jest w odniesieniu do 10 g masy ciała.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (c.d.)

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.



Obsługa baterii

- Przed rozpoczęciem ładowania bateria nie musi być całkowicie rozładowana. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić działaniu baterii.

- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.


- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.

Getting to know your phone

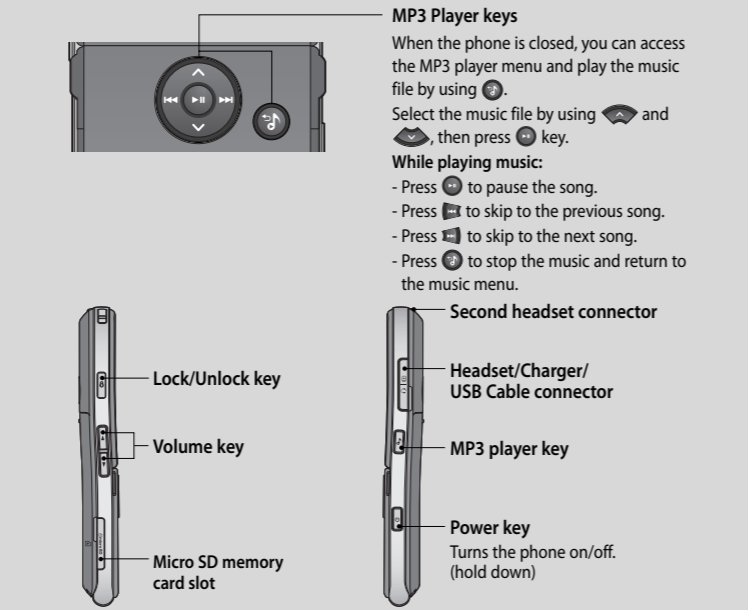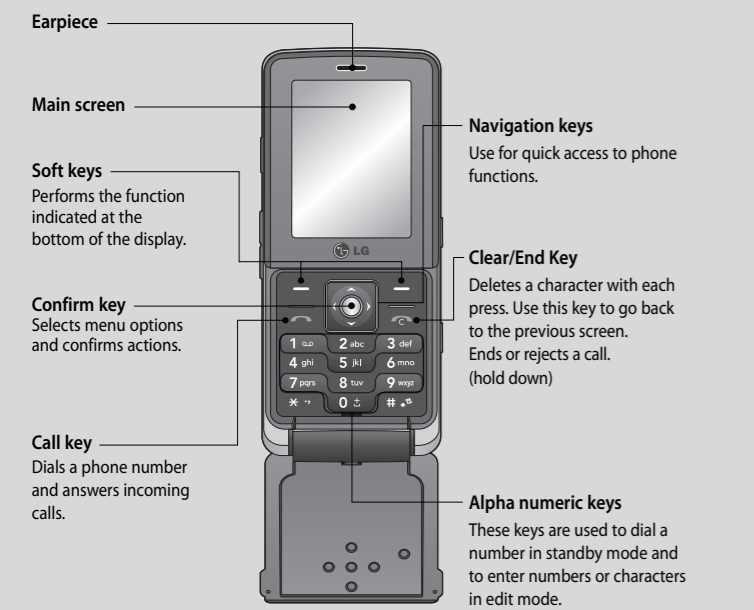

Note: Second headset can be used for listening sounds(MP3) only. (When the second headset is inserted, phone call is not available with wired headset.)

Installing the SIM and battery / Memory card

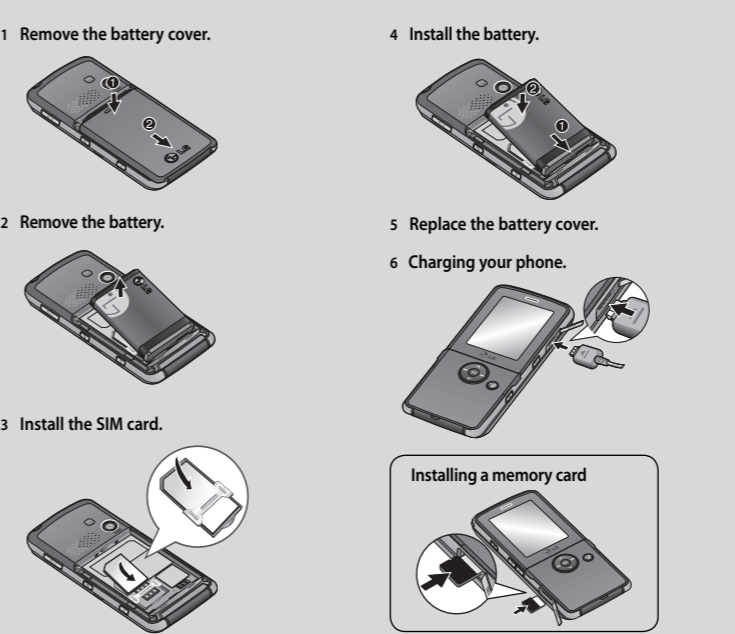

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu: KM380

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Waga telefonu z baterią: 79g

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (używanie)
+45°C (ładowanie)

Min.: -10°C

Bluetooth QD ID B013827

<p>Deklaracja zgodności </p>	
<p>Data dostawy</p> <p>Nazwa LG Electronics Inc</p> <p>Adres · LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeunggo-gu Seoul, Korea 150-721</p>	
<p>Dane produktu</p> <p>Nazwa produktu E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment</p> <p>Nazwa modelu KM380</p> <p>Nazwa handlowa LG</p>	<p>CE0168</p>
<p>Zgodność ze standardem</p> <p>Dyrektywa RATTÉ 1999/5/EC</p> <p>EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1 / EN 301 488-17 v1.2.1</p> <p>EN 300 328 v1.6.1</p> <p>EN 60950-1 :2001</p> <p>EN 50369EN 50361 : 2001</p> <p>EN 301 511 v9.0.2</p>	
<p>Informacje dodatkowe</p> <p>Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABS</p>	
<p>Deklaracja</p> <p>Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.</p>	<p>Nazwisko Seung Hyeon, J. / Director</p> <p>Data wystawienia 29. LUTY. 2008</p> <p></p> <p>Podpis przedstawiciela</p>
<p>European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Nieuwehoorn 16, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794 e-mail : jacob@lge.com</p>	