



KT525 Guida per l'utente

LG ELECTRONICS INC.

KT525

ITALIAN
ENGLISH

MMBB0284901(1.0)

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B013855



Alcune delle funzioni descritte nel presente manuale potrebbero essere differenti da quelle disponibili sul telefono a seconda del software e del provider di servizi.

Guida per l'utente KT525

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KT525 di LG, compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

CONFIGURAZIONE	01
SCHERMATA DI STAND-BY	02
FUNZIONI DI BASE	03
CREATIVITÀ	04
ORGANIZZAZIONE	05
IL WEB	06
IMPOSTAZIONI	07
ACCESSORI	08
LINEE GUIDA	09

Contenuti

CONFIGURAZIONE

Introduzione al telefono.....	8
Inserimento della SIM e della batteria	10
Scheda di memoria.....	12
Mappa dei menu.....	13

SCHERMATA DI STAND-BY

Sensore ottico	14
Menu principale.....	15
Barra di stato	16

FUNZIONI DI BASE

Chiamate	17
Effettuare una chiamata	17
Effettuare una chiamata dai contatti.....	17
Rispondere e rifiutare una chiamata.....	17
Selezione rapida	17
Visualizzazione dei registri delle chiamate.....	18

Uso del trasferimento di chiamata.....	18
Uso del blocco chiamate	19
Modifica delle impostazioni comuni.....	19
Ricerca di un contatto	20
Aggiunta di un nuovo contatto	20
Opzioni relative ai contatti	21
Aggiunta di un contatto a un gruppo	22
Aggiunta di un'immagine a un contatto	22
Copia dei contatti sulla scheda SIM.....	23
Eliminazione di tutti i contatti	23
Visualizzazione delle informazioni.....	23

Messaggi.....

Messaggi	24
Invio di un messaggio	24
Inserimento di testo	24
Configurazione delle e-mail	25
Ricezione delle e-mail	26
Modifica delle impostazioni e-mail	26
Cartelle dei messaggi	27

Gestione dei messaggi.....	28	Videocamera.....	35
Uso dei modelli.....	28	Per riprendere un video.....	35
Modifica delle impostazioni per gli SMS	29	Dopo aver ripreso il video.....	35
Modifica delle impostazioni per gli MMS	29	Uso della barra degli strumenti	35
Modifica delle altre impostazioni.....	30	Riproduzione dei video salvati.....	36
		Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	36
CREATIVITÀ		Galleria.....	37
Fotocamera	31	Immagini	37
Per scattare una foto	31	Menu Opzioni.....	37
Dopo aver scattato la foto	31	Invio di una foto.....	38
Uso della barra degli strumenti	32	Organizzazione delle immagini.....	38
Modifica delle dimensioni dell'immagine	32	Eliminazione di un'immagine	38
Visualizzazione delle foto salvate.....	33	Creazione di una presentazione	39
Scelta di una modalità di scatto.....	33	Cartella personale.....	39
Uso della modalità Multiscatto	34	Utilizzo di un file musicale	39
Uso della modalità Cornice	34	Video	39

Contenuti

Riproduzione di un video	39	Registratore vocale	46
Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video.....	40	Invio di una registrazione vocale	47
Invio di un video clip	40	Trasferimento di un file sul telefono.....	47
Uso di un video clip come suoneria	40		
Uso del menu delle opzioni video	41	ORGANIZZAZIONE	
Giochi e applicazioni	41	Agenda.....	48
Come giocare.....	41	Aggiunta di un evento in agenda.....	48
Contenuti SVG.....	42	Modifica di un evento in agenda	48
Visualizzazione di un file SWF/SVG.....	42	Condivisione di un evento in agenda	49
Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/SVG	42	Aggiunta di un appunto.....	49
Altri	42	Impostazione di una sveglia.....	49
Memoria esterna	42	Uso della calcolatrice	50
Uso del telefono come periferica di archiviazione	43	Fusi orari.....	50
Multimedia	44	Convertitore	50
Musica.....	44	Uso del cronometro	51
Trasferimento di musica sul telefono.....	44	internet.....	52
Riproduzione di un brano	45	Accesso al Web	52
Creazione di una playlist	45	Aggiunta e accesso ai bookmarks.....	52
Riproduzione di una playlist.....	45	Accesso alle pagine salvate.....	52
Modifica di una playlist	46	Visualizzazione della cronologia browser	52
Eliminazione di una playlist.....	46	Modifica delle impostazioni del browser Web	53

IMPOSTAZIONI

Impostazioni	54
Modifica delle impostazioni dello schermo	54
Altre impostazioni del telefono	54
Modifica delle impostazioni di sicurezza.....	55
Uso dello stato di memoria	55
Bluetooth	56
Modifica delle impostazioni Bluetooth....	57
Associazione con un altro dispositivo Bluetooth	57

ACCESSORI


Accessori.....	59
Servizi di rete.....	60
Dati tecnici	60

LINEE GUIDA

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	62
--	----

Introduzione al telefono



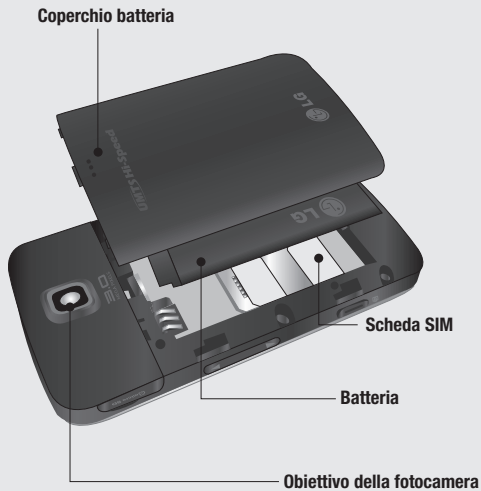

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Inserimento della SIM e della batteria




1 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarlo.


⚠ ATTENZIONE: non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

⚠ ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

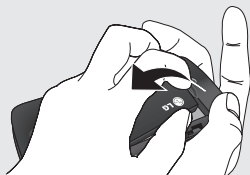


2 Rimuovere la batteria

Sollevare la parte inferiore della batteria e rimuoverla delicatamente dal relativo comparto.

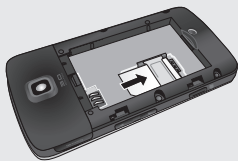

3 Installare la scheda SIM

Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

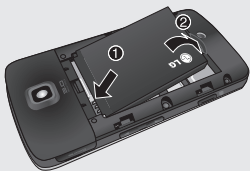

4 Installare la batteria

Inserire la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



5 Inserire il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte superiore del telefono fino a farlo scattare in posizione.



6 Caricare il telefono

Rimuovere la copertura della presa del caricabatterie sul lato del dispositivo KT525. Inserire il connettore del caricabatterie e collegare a una presa di corrente. Il dispositivo KT525 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna.

Il dispositivo KT525 supporta schede di memoria fino a 4GB.

SUGGERIMENTO! La scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore fino a farla scattare in posizione, accertandosi che i contatti metallici color oro siano rivolti verso il basso.



Mappa dei menu



CHIAMATE

- 1 Videochiamata
- 2 Registro chiamate
- 3 Durata chiamate
- 4 Traffico dati
- 5 Costo chiamate
- 6 Trasferimento chiamate
- 7 Blocco chiamate
- 8 Numeri fissi (FDN)
- 9 Avviso di chiamata
- 0 Altre impostazioni
- * Imposta videochiamate



MESSAGGI

- 1 Nuovo messaggio
- 2 Ricevuti
- 3 Alice Messenger
- 4 Email
- 5 Bozze
- 6 In uscita
- 7 Inviati
- 8 Archivio
- 9 Modelli
- 0 Emoticon
- * Impostazioni



AGENDA

- 1 Menu rapido
- 2 Sveglia
- 3 Agenda
- 4 Attività
- 5 Appunti
- 6 Appunti privati
- 7 Calcolatrice
- 8 Cronometro
- 9 Convertitore
- 0 Fusi orari
- * Trova giorno
- # Impostazioni



GALLERIA

- 1 Immagini
- 2 Cartella personale
- 3 Video
- 4 Giochi e applicazioni
- 5 Contenuti SVG
- 6 Altri
- 7 Memoria esterna



INTERNET

- 1 Connetti
- 2 Inserisci indirizzo
- 3 Bookmarks
- 4 RSS Reader
- 5 Pagine salvate
- 6 Cronologia
- 7 Impostazioni



RUBRICA

- 1 Aggiungi nuovo
- 2 Cerca
- 3 Selezione rapida
- 4 Gruppi
- 5 Numeri di servizio
- 6 I miei numeri
- 7 Mio biglietto da visita
- 8 Impostazioni



MULTIMEDIA

- 1 Fotocamera
- 2 Videocamera
- 3 Musica
- 4 Registr. vocale



SERVIZI SIM



PROFILI

- Normale
- Silenzioso
- Volume alto
- Modo aereo
- Personale 1
- Personale 2
- Personale 3



CONNETTIVITÀ

- 1 Bluetooth
- 2 Server SyncML
- 3 Connessione USB



IMPOSTAZIONI

- 1 Telefono
- 2 Display
- 3 Data e ora
- 4 Rete
- 5 Profili internet
- 6 Punti di accesso
- 7 Connessione dati pacchetto
- 8 Sicurezza
- 9 Stato memoria
- 0 Impostazioni streaming
- * Ripristino totale



GIOCHI

- 1 Giochi e applicazioni
- 2 Impostazioni

01

02

03

04

05

06

07

08

09


Schermata di stand-by

Quando il dispositivo KT525 non è in uso, viene visualizzata la schermata di stand-by dalla quale è possibile accedere alle opzioni dei menu, effettuare una chiamata rapida, modificare il proprio profilo e altro ancora.

Sensore ottico

Il dispositivo KT525 dispone dell'innovativo sensore ottico, da utilizzare per spostarsi all'interno dei menu e del browser Web. Per utilizzare il sensore ottico, sfiorare il pannello con il pollice per trascinare il cursore nello schermo. Non è necessario esercitare una pressione forte, in quanto il sensore è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.

Dal menu principale, selezionare **Impostazioni**, **Telefono**, quindi **Impostazioni sensore ottico**. Da qui è possibile scegliere: **Tutti** per attivarne l'uso nel browser e nei menu, **Solo browser** oppure **No** per disattivarlo. Sarà inoltre possibile cambiare la velocità del cursore tra Bassa, Media e Alta.

 **ATTENZIONE:** Il sensore potrebbe non funzionare correttamente quando esposto alla luce diretta del sole.



▲ Schermata di stand-by



▲ Pannello del sensore ottico

Menu principale

Il menu principale consente di selezionare tra dodici opzioni.

- 1 Selezionare **Menu**.
- 2 Usare i tasti freccia per selezionare le opzioni di menu.
- 3 Quando l'opzione desiderata viene selezionata, premere **OK** per aprirla.

01

02

03

04

05

06

07










08

09

Schermata di stand-by

Barra di stato




Nella barra di stato sono visualizzate varie icone per indicare, tra le altre cose, potenza del segnale, durata residua della batteria e nuovi messaggi.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata delle batterie rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Allarme impostato

Icona	Descrizione
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Memoria esterna
	Le chiamate sono trasferite
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	Roaming
	Bluetooth attivo
	Chiamate rifiutate
	HSDPA disponibile
	3G disponibile
	Modo aereo selezionato


Chiamate

Effettuare una chiamata



- 1 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare una cifra, premere .
- 2 Premere il tasto verde  per comporre il numero immesso.
- 3 Per chiudere una chiamata, premere il tasto rosso .

SUGGERIMENTO! Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto **0**.

Effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Dal menu principale, premere il tasto funzione sinistro per aprire la rubrica.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare. Ad esempio, per "Ufficio", premere **8** (TUV) due volte.
- 3 Usare i tasti freccia per spostarsi tra i contatti.
- 4 Premere il tasto verde  per chiamare il contatto selezionato.


Rispondere e rifiutare una chiamata

- Quando il telefono suona, premere il tasto verde  per rispondere alla chiamata.
- Premere il tasto rosso  per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO! È possibile modificare le impostazioni del telefono relative alla risposta alle chiamate. Dal menu principale, selezionare **Chiamate**, quindi **Altre impostazioni** e infine **Modalità risposta**. È possibile scegliere tra **Solo tasto INVIO**, **Apertura slide** e **Qualsiasi tasto**.

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Selezione rapida**.
- 2 La segreteria è impostata sul numero di selezione rapida 1. Scegliere un altro numero da assegnare a un contatto.
- 3 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare tale numero e premere **Seleziona**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Chiamate

Per chiamare un numero di selezione rapida, tenere premuto il numero assegnato fino a che il contatto non verrà visualizzato sul display. La chiamata sarà avviata automaticamente.

Visualizzazione dei registri delle chiamate


Dal menu principale, selezionare  e scegliere **Registro chiamate**.

Tutte - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

Effettuate - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

Ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

Per visualizzare altre informazioni sulle chiamate, selezionare le opzioni seguenti nel menu :


Durata chiamate - Consente di visualizzare il tempo trascorso durante le chiamate.

Traffico dati - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (il servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori) nonché la durata di tutte le chiamate, effettuate e ricevute.

SUGGERIMENTO! Da qualsiasi registro delle chiamate, selezionare Opzioni per eliminare tutte le voci registrate o quelle selezionate.


Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Trasferimento chiamate**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Scegliere se trasferire la chiamata alla segreteria o a un altro numero.
- 5 Inserire il numero per il trasferimento oppure selezionare **Cerca** per trovarne uno tra quelli disponibili.

Nota: il trasferimento delle chiamate può comportare dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO! Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una o tutte le opzioni elencate di seguito per **Chiamate voce** o **Videochiamate**:
Tutte in uscita
Internazionali in uscita
Internazionali in uscita eccetto proprio paese
Tutte in entrata
In entrata se in roaming
- 4 Selezionare **Attiva** e inserire la password per il blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO! Se si desidera consentire le chiamate dal telefono solo a determinati numeri, è possibile attivare la funzione **Numeri fissi (FDN)**. A tale scopo, selezionare **Numeri fissi (FDN)** dal menu **Chiamate**, quindi scegliere **Attiva**. È necessario ottenere il codice PIN2 dal proprio operatore.

Modifica delle impostazioni comuni

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi scegliere **Altre impostazioni**.
- 2 Questo menu consente di modificare le impostazioni per:
Rifiuta chiamate - Consente di scegliere quali chiamate in entrata rifiutare.
Invio mio numero - Scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.
Richiamata - Scegliere **Sì** o **No**.
Modalità risposta - Consente di scegliere se si desidera rispondere usando il tasto Accetta, qualsiasi tasto o aprendo lo slide del telefono.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Chiamate


Avviso durata - Selezionare **Si** se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Consente di scegliere se rispondere alle chiamate tramite il telefono o tramite un auricolare Bluetooth, se collegato.


Salva nuovo numero - Consente di scegliere se salvare il numero di telefono al termine di una chiamata, se il numero non è presente in rubrica.

Chiusura slide - Consente di scegliere se terminare o no la chiamata attiva quando lo slide viene chiuso.

Ricerca di un contatto


- 1 Dal menu principale, selezionare  e scegliere **Cerca**.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare. Ad esempio, per "Ufficio", premere **8** (TUV) due volte.
- 3 Scorrere i contatti e i vari numeri utilizzando i tasti freccia.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Dal menu principale, selezionare  e scegliere **Aggiungi nuovo**.
- 2 Scegliere se si desidera memorizzare il nuovo contatto su **Telefono** o **SIM**.
- 3 Immettere le informazioni da memorizzare relative al contatto e selezionare **OK**.

In alternativa, usare la procedura rapida descritta di seguito:

- 1 Immettere il numero che si desidera memorizzare e selezionare **Opzioni**.
- 2 Scegliere **Salva numero**, quindi selezionare se si desidera creare un nuovo contatto o aggiornarne uno esistente tramite **Nuovo contatto** o **Aggiorna contatto**.
- 3 Inserire le relative informazioni come descritto in precedenza e selezionare **OK**.

Nota: se si desidera memorizzare l'indirizzo e-mail di un contatto, premere il tasto  sulla tastiera per accedere ai simboli, ad esempio "@".

Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto, è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene descritta la relativa procedura di accesso e utilizzo delle funzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare. Vedere **Ricerca di un contatto** sopra.
- 2 Selezionare **Opzioni** per aprire l'elenco di opzioni:

Invia messaggio - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto dispone di un indirizzo e-mail, è anche possibile inviare un messaggio e-mail.

Invia vCard - Consente di inviare i dettagli di un contatto come un biglietto da visita.

Chiama - Consente di effettuare una chiamata vocale al contatto.

Videochiama - Consente di effettuare una videochiamata al contatto.

Nuovo contatto - Consente di aggiungere un nuovo contatto.

Modifica - Consente di modificare i dettagli del contatto.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare o deselezionare il contatto.

Cerca per - Consente di cercare un contatto per numero o gruppo.

Salva su SIM/Telefono - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

Cancella - Consente di eliminare il contatto. Selezionare **Si** per confermare.

Inserimento testo - Opzioni **Inserisci simbolo**, **Modo inserimento**, **Lingua T9** e **Nuova parola T9**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Chiamate

Aggiunta di un contatto a un gruppo


È possibile raggruppare i contatti in gruppi, ad esempio, separando i colleghi di lavoro dai familiari. Alcuni gruppi, che includono Famiglia, Amici e Colleghi, Scuola e VIP sono già impostati sul telefono.

- 1 Dal menu principale, selezionare  e scegliere **Gruppi**.
- 2 Scorrere fino al gruppo in cui si desidera aggiungere un contatto e cliccare su **Apri**, quindi scegliere **Aggiungi**.
- 3 Viene visualizzato l'elenco dei contatti. Scorrere fino ai contatti che si desidera aggiungere al gruppo e cliccare **Seleziona**, quindi **OK**, tenendo presente che solo i contatti salvati sul telefono potranno essere aggiunti ai gruppi.

SUGGERIMENTO! È possibile assegnare una suoneria a un gruppo. Selezionare il gruppo a cui si desidera assegnare la suoneria e selezionare **Opzioni**.


Aggiunta di un'immagine a un contatto

È possibile modificare l'aspetto dei contatti all'interno della rubrica includendo un'immagine.


- 1 Dal menu principale, selezionare  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Impostazioni rubrica** e selezionare **No** o **Si** nella scheda **Mostra immagine**.
- 3 Tornare alla rubrica e selezionare il contatto a cui si desidera aggiungere un'immagine. Anche in questo caso, sarà possibile solo se il contatto è salvato sul telefono e non sulla SIM.
- 4 Scegliere **Opzioni** e **Modifica**.
- 5 Scorrere fino alla sezione **Immagine**. Scegliere **Modifica** e selezionare un'opzione. Se si seleziona **Scatta foto**, viene visualizzato l'obiettivo della fotocamera ed è possibile scattare una foto al contatto.

Copia dei contatti sulla scheda SIM


È possibile copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa.

- 1 Dal menu principale, selezionare  e scegliere **Impostazioni**, quindi **Copia**.
- 2 Scegliere tra **Da telefono a SIM** o **Da SIM a telefono**.
- 3 Scegliere se copiare tutti i contatti insieme o uno per volta.

Eliminazione di tutti i contatti

- 1 Dal menu principale, selezionare  e scegliere **Impostazioni**, quindi **Cancella rubrica**.
- 2 Scegliere se eliminare i contatti dalla **SIM** o da **Telefono**.
- 3 Selezionare **Si** per confermare la selezione.

Visualizzazione delle informazioni

- 1 Dal menu principale, selezionare  e scegliere una delle opzioni di visualizzazione: **Numeri di servizio**, **I miei numeri** o il proprio biglietto da visita.

SUGGERIMENTO! Se non è stato ancora creato un biglietto da visita, usare le opzioni sulla schermata **Mio biglietto da visita** per crearne uno. Selezionare **Aggiungi** e inserire i propri dettagli come per qualunque altro contatto. Selezionare **OK** terminata l'operazione.

01

02

03

04

05

06

07

08


09

Messaggi

Messaggi

Il dispositivo KT525 combina SMS, MMS ed e-mail in una funzione intuitiva e facile da usare.


Invio di un messaggio

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere un'opzione di invio: **Messaggio** (SMS/MMS), **Email**, o **TIMClick** (chiedere al proprio operatore per maggiori informazioni).
- 3 Si aprirà un nuovo messaggio vuoto.
- 4 Inserire il messaggio usando la scrittura intuitiva T9 o Abc manuale.
Vedere **Inserimento di testo** di seguito per visualizzare le diverse modalità di inserimento del testo.
- 5 Dal menu **Opzioni**, selezionare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono o un simbolo.
- 6 Selezionare **Invia**.
- 7 Immettere il numero di telefono o selezionare **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile aprire più contatti.
- 8 Selezionare **Invia**.

Inserimento di testo

È possibile inserire il testo in due modi: scrittura intuitiva T9 e Abc manuale.

Per attivare la scrittura intuitiva T9, iniziare un nuovo messaggio, scegliere **Opzioni**, selezionare **Modo inserimento** e scegliere **Modo T9**.

Se il T9 è attivato, è possibile passare dalla scrittura intuitiva T9 all'Abc manuale e ai numeri premendo o tenendo premuto  .

Scrittura intuitiva T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alle sequenze di tasti premuti. È sufficiente toccare il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 per scrivere "telefono".

Se la parola desiderata non viene visualizzata, scegliere Opzioni e selezionare **Nuova parola T9**. Usare la modalità Abc manuale per inserire la parola e questa (o il nome digitato) sarà aggiunta al dizionario.

Abc manuale

In modalità Abc è necessario premere più volte il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere "hello", premere 4 due volte, 3 due volte, 5 tre volte, di nuovo 5 tre volte, quindi 6 tre volte.

Configurazione delle e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KT525. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Email** e **E-mail account**.
- 3 Selezionando **Opzioni - Aggiungi**, una procedura guidata vi aiuterà ad impostare un nuovo account e-mail
- 4 Selezionando **Opzioni - Modifica**, verrà visualizzata una pagina dove potrete inserire o modificare i seguenti punti:
Titolo - Inserire un nome per l'account e-mail.
Nome - Inserire il proprio nome.

Username - Inserire il nome utente dell'account.

Password - Inserire la password dell'account.

Email - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

E-mail di risposta - Inserire l'indirizzo di risposta e-mail.

Server SMTP - Immettere l'indirizzo del server di posta dell'account.

Server IMAP4/POP3 - Inserire i dettagli dell'account.

Dimensioni massime - Inserire la dimensione massima per le e-mail; il massimo consentito è 300 KB.

Tipo Server - Inserire il tipo di server usato, POP3 o IMAP4.

Salva nel server - Consente di salvare i messaggi e-mail sul server. Per gli account IMAP4, le copie vengono sempre salvate.

Salva msg inviati in - Consente di selezionare la posizione in cui salvare i messaggi e-mail. Per gli account POP3, le copie vengono sempre salvate nel telefono.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Messaggi

Punto di accesso - Consente di selezionare il proprio punto di accesso internet.

Ricezione automatica - Selezionare Sì affinché il vostro telefono scarichi automaticamente le nuove mail.

Impostaz. avanzate - Consente di selezionare se utilizzare impostazioni avanzate.

Porta SMTP - Generalmente, è la porta numero 25.

Porta in entrata - Generalmente, questo numero di porta è 110 per account POP3 e 143 per account IMAP4.

Autenticazione SMTP - Consente di scegliere le impostazioni di protezione per il server di posta in uscita

Username SMTP - Inserire il nome utente SMTP.

Password SMTP - Inserire la password SMTP.

Login sicuro APOP - Consente di selezionare se attivare il login sicuro APOP per gli account POP3. Nel caso di account IMAP4 questa impostazione è sempre disattivata.

Ricezione delle e-mail

È possibile effettuare il controllo automatico o manuale dei nuovi messaggi e-mail. Per informazioni su come controllare i messaggi automaticamente, vedere **Modifica delle impostazioni e-mail**.

Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Dal menu principale, selezionare **Messaggi** e quindi **Email**.
- 2 Selezionare l'account per il quale si desidera controllare i messaggi e-mail, quindi selezionare **Ricevi**.
- 3 Il dispositivo KT525 si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

Modifica delle impostazioni e-mail

Per configurare le proprie preferenze di posta elettronica, è possibile usare le impostazioni descritte di seguito.

- 1 Dal menu principale, selezionare **Messaggi** e quindi **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Email** - da qui è possibile modificare le impostazioni seguenti:

Consenti Email di risposta -

Per consentire l'invio di messaggi con notifica della conferma di lettura.

Richiedi Email di risposta -

Per richiedere messaggi con notifica della conferma di lettura.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con cui il dispositivo KT525 controllerà i nuovi messaggi e-mail.

Includi testo msg - Consente di scegliere se si desidera includere o meno il messaggio originale nelle risposte.

Includi allegato - Consente di scegliere se si desidera includere o meno l'allegato originale.

Auto-ricezione in roaming - Consente di scegliere se attivare o disattivare la ricezione automatica dei messaggi quando si è all'estero.

Notifica nuova e-mail - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail.

Firma - Consente di creare una firma e-mail e attivare questa funzione.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Cartelle dei messaggi

Nel menu principale, selezionare .

Ricevuti - Tutti i messaggi che si ricevono vengono inseriti nella cartella Ricevuti, da cui è possibile inviare risposte, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per maggiori informazioni, vedere le pagine seguenti.

Alice Messenger - Permette di chattare in tempo reale con gli altri utenti iscritti.

Email - La cartella Email contiene cartelle per ogni account e-mail configurato sul telefono.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea dei messaggi che devono essere inviati.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

Archivio - Consente di raggruppare i messaggi in base alle proprie preferenze.

Modelli - Contiene un elenco di messaggi utili, da utilizzare per inviare risposte rapide.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Messaggi

Emoticon - Contiene un elenco di utili emoticon.

È possibile inoltre accedere alle impostazioni dei messaggi selezionando **Impostazioni**.

Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella Ricevuti per la gestione dei messaggi.

- 1 Dal menu principale, selezionare **Messaggi** e quindi **Ricevuti**.
- 2 Selezionare **Opzioni** e quindi scegliere tra:

Rispondi - Consente di inviare una risposta al messaggio selezionato.

Inoltra - Permette di inviare il messaggio selezionato a un'altra persona.

Chiamata - Consente di chiamare il mittente del messaggio.

Cancella - Permette di eliminare i messaggi selezionati.

Nuovo messaggio - Consente di aprire un nuovo messaggio o una nuova e-mail.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare o deselezionare i messaggi.

Copia e sposta - Permette di spostare il messaggio selezionato in una delle cartelle create, o di copiare/spostare il messaggio sulla memoria del telefono.

Filtro - Consente di ordinare i messaggi suddivisi in SMS o MMS.

SUGGERIMENTO! Se viene visualizzato il messaggio **Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per gli SMS e gli MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli che è possibile modificare, se lo si desidera.

- 1 Dal menu principale, selezionare **Messaggi** e quindi **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. Dopo aver selezionato un messaggio, scegliere **Opzioni** e quindi **Modifica** per modificare un modello esistente. È possibile anche scegliere

Aggiungi per creare un nuovo modello oppure **Cancella** per eliminare un modello esistente.

- 3 Quando si crea un nuovo messaggio, è possibile usare un modello selezionando **Opzioni**, seguito da **Inserisci** e quindi **Modelli**.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KT525 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Dal menu principale, selezionare **Messaggi**, quindi scegliere **Impostazioni** e infine **SMS**. È possibile modificare:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se si desidera ricevere una conferma dell'avvenuto recapito del messaggio.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Tipo messaggio - Convertire il testo in Voce, Fax, Cerca persone, X.400 Email o ERMES.

Decodifica caratteri - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri; questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo come - Consente di scegliere la modalità di invio dei messaggi lunghi (SMS multiplo o MMS singolo).

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Dal menu principale, selezionare **Messaggi**, quindi scegliere **Impostazioni** e infine **MMS**.

È possibile modificare:

Modalità ricezione - Consente di scegliere se scaricare in modo automatico o manuale gli MMS, a seconda che si usi una rete locale o ci si trovi in roaming.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Messaggi

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

Modalità creazione - Consente di scegliere tra **Limitato**, **Avviso** e **Liberi**.

Tempi di consegna - Consente di scegliere tra **Immediatamente**, **Dopo 1 ora**, **Dopo 1 giorno** e **Dopo 1 settimana**.

Centro MMS - Consente di selezionare un profilo di rete specifico dell'operatore per l'invio di MMS.

Modifica delle altre impostazioni

Dal menu principale, selezionare **Messaggi**, scegliere **Impostazioni** e quindi una delle opzioni seguenti:



Centro videomailbox o Segreteria - I numeri di Videomail e/o Segreteria sono memorizzati qui. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggi push - In questo menu è possibile disattivare i messaggi push: i messaggi non verranno inviati direttamente al dispositivo al momento della ricezione, ma solo quando si controllano i nuovi messaggi.

Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, gli avvisi e la lingua dei messaggi CB.

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Premere il tasto  sul lato destro del telefono: sul display verrà visualizzato l'obiettivo della fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Premere il tasto centrale o il tasto  per scattare la foto.

Il nome file della foto indica la data e l'ora in cui è stata scattata.

Ad es. PDD-MM-YY_hh.mm


(P : prefisso / D : giorno / M : mese /
Y : anno / h : ora / m : minuti)


Dopo aver scattato la foto

La foto acquisita viene visualizzata sul display. Il nome dell'immagine verrà indicato nella parte inferiore dello schermo e nella parte destra verranno visualizzate le opzioni.


Selezionare **Opzioni** per assegnare un nuovo nome all'immagine o modificarla.


Indietro - Per tornare al menu precedente.


 Per visualizzare le immagini scattate nell'album.

 Per inviare la foto come MMS, e-mail, tramite Bluetooth.

Vedere la sezione **Invio di un messaggio** e la sezione su invio e ricezione di file mediante **Bluetooth** nei capitoli appositi del manuale.

 Per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Per utilizzare l'immagine come sfondo, come immagine di un contatto, o nelle schermate di Avvio o Spegnimento.

 Per eliminare la foto appena scattata; confermare premendo **Si**. L'obiettivo verrà visualizzato di nuovo.

SUGGERIMENTO! In modalità fotocamera, selezionare l'icona Riproduci per aprire l'album fotografico. Per ulteriori informazioni, vedere, **Visualizzazione delle foto salvate.**

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Fotocamera

Uso della barra degli strumenti

Prima di scattare una foto, selezionare **Impostazioni** per configurare varie opzioni.

Effetto colore - Consente di scegliere tra quattro opzioni di colore: **No**, **B/N**, **Negativo** e **Seppia**.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Modo notte - **Si** o **No**

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. È possibile scegliere tra **No**, **3, 5** o **10 secondi**. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

Modalità Cornice - **Normale**, **Multiscatto** e **Cornice**

Qualità immagine - È possibile scegliere tra **Normale**, **Fine** e **Ottima**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto; tuttavia, poiché le dimensioni del file saranno maggiori, sarà possibile archiviare meno foto nella memoria del telefono.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del **telefono** o nella memoria **esterna**.

Nascondi icone - Consente di impostare la fotocamera in modo da nascondere automaticamente le icone sul lato dell'obiettivo.


Suono - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Modifica delle dimensioni dell'immagine

Maggiore è la dimensione dell'immagine, maggiore sarà quella del file. L'archiviazione di immagini di grandi dimensioni richiede una porzione elevata di memoria rispetto a quella del telefono. Se si desidera archiviare nel telefono un numero maggiore di foto, è possibile modificare le dimensioni dell'immagine per ridurre quelle del file.

- 1 Selezionare **Dimensione** nella barra degli strumenti sulla destra.
- 2 Selezionare una delle opzioni disponibili (**3M, 2M, 1M, 640X480, 320X240, Sfondo, Rubrica**).

Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità fotocamera e dalla schermata di stand-by. Dall'obiettivo, è sufficiente selezionare **Album** nella barra degli strumenti sulla destra. Dal menu principale, selezionare , quindi scegliere **Immagini**.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Usare le frecce per selezionare la foto che si desidera visualizzare e scegliere **Mostra** per ingrandirla.

Scelta di una modalità di scatto

- 1 Selezionare **Impostazioni** per aprire le modalità di scatto disponibili.
- 2 Sono disponibili tre opzioni:

Scatto normale - È il tipo di scatto predefinito; la foto verrà scattata nel modo normale, come riportato nella precedente sezione **Per scattare una foto**.

Multiscatto - Questa opzione consente di effettuare fino a nove scatti automaticamente in rapida successione. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della modalità Multiscatto** nelle seguenti pagine.

Cornice - È disponibile una selezione di cornici spiritose per trasformare un amico in un pirata o semplicemente per dare un tocco di vivacità alla foto.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Fotocamera

Uso della modalità Multiscatto

La modalità Multiscatto consente di scattare foto a oggetti in movimento, per esempio durante eventi sportivi.

- 1 Selezionare **Multiscatto**.
- 2 Posizionare l'oggetto da ritrarre al centro dell'obiettivo e premere il pulsante di acquisizione nel modo abituale.
- 3 La fotocamera effettuerà nove scatti in rapida successione; il primo scatto verrà visualizzato con otto miniature nella parte sinistra del display.
- 4 Selezionare l'immagine desiderata selezionando la miniatura una volta per visualizzarla, quindi toccare **Salva** per salvarla.
- 5 Accanto alla miniatura dell'immagine, verrà visualizzato un contrassegno. Selezionare **Salva** per uscire.

Uso della modalità Cornice


La modalità Cornice può essere utilizzata per dare un tocco allegro e vivace alle vostre foto.

- 1 Selezionare il menu **Cornice**.
- 2 Posizionare l'oggetto da ritrarre nella cornice spiritosa e premere il pulsante di acquisizione.
- 3 Salvare l'immagine selezionando **Salva**.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Tenere premuto il tasto  sul lato destro del telefono: sul display verrà mostrato l'obiettivo della videocamera.
- 2 Alternativamente, se fosse già aperto l'obiettivo della fotocamera, selezionare **Video** nella barra degli strumenti a destra.
- 3 Direzioneare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 4 Premere il tasto centrale o il tasto  per avviare la ripresa.
- 5 **REC** verrà visualizzato nella parte inferiore del display e un timer indicherà la lunghezza del video.
- 6 Per sospendere il video selezionare **Pausa**, per riavviarlo selezionare **Riprendi**.
- 7 Selezionare **Stop** per interrompere la registrazione.

Nota: è possibile accedere alla videocamera anche dal menu principale selezionando , scorrere verso il basso e selezionare **Videocamera** per aprire l'obiettivo.

Dopo aver ripreso il video

Sul display viene visualizzata un'immagine fissa che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display. È possibile accedere alle opzioni **Usa come** e **Rinomina** premendo **Opzioni**.

Uso della barra degli strumenti

Prima di riprendere un video, selezionare **Impostazioni** per configurare varie opzioni.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore da applicare al video che si sta riprendendo. È possibile scegliere tra quattro impostazioni di colore: **Nessuno**, **Bianco e nero**, **Negativo** o **Seppia**.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la videocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Videocamera

Modo notte - Sì o No

Qualità video - È possibile scegliere tra: **Ottima**, **Fine** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video; tuttavia, poiché le dimensioni del file saranno maggiori, sarà possibile archiviare meno video nella memoria del telefono.

Durata - MMS o Normale (60 min.).

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra l'obiettivo; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, sarà possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

Usare i tasti freccia per spostarsi tra le opzioni disponibili in **Altri**.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare i filmati nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

Nascondi icone - Consente di impostare la fotocamera in modo da nascondere automaticamente le icone sul lato dell'obiettivo.

Voce - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

Riproduzione dei video salvati

- 1 Selezionare l'icona dell'album. L'album viene visualizzato sul display.
- 2 Evidenziare una volta il video che si desidera visualizzare.
- 3 Selezionare il video per aprirlo completamente.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio del video durante la riproduzione, usare i tasti sul lato del telefono.

Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in **Galleria**, nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file, audio, video, nonché ai giochi e alle immagini. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Immagini

Immagini contiene una cartella di immagini predefinite e precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Menu Opzioni

Le opzioni disponibili variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, ma solo le opzioni **Usa come**, **Ordina per**, **Vista a griglia**, **Dettagli** e **Stato memoria** sono disponibili per le immagini predefinite.

Nella cartella delle immagini, selezionare Opzioni per visualizzare l'elenco di opzioni.

Invia - Consente di inviare l'immagine selezionata a un amico tramite messaggio, e-mail, Bluetooth o TIMClick.

Nota: prima di inviare un'immagine tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni.

Usa come - Consente di selezionare l'immagine come Sfondo, Immagine contatti, Immagine avvio o Immagine spegnimento.

Sposta - Consente di spostare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Copia - Consente di copiare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Cancella - consente di cancellare l'immagine selezionata.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

Stampa con Bluetooth - Consente di stampare un file immagine tramite Bluetooth®.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Galleria

File - Consente di ruotare, rinominare o visualizzare le informazioni (nome, dimensioni, data, risoluzione, tipo e copyright) relative all'immagine selezionata.

Crea cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagini.


Presentazione - Vedere **Creazione di una presentazione** nelle pagine seguenti.

Ordina per - Consente di disporre le immagini in base a data, tipo o nome.

Vista ad elenco/Vista a griglia - Consente di modificare la visualizzazione delle foto.


Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato della memoria del telefono e di quella esterna, se è stata inserita una scheda di memoria.

Invio di una foto


- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare una foto e scegliere **Opzioni**.

- 4 Selezionare **Invia** e scegliere tra **SMS/MMS**, **Email**, **Bluetooth** o **TIMClick**.
- 5 Se si sceglie **SMS/MMS** o **Email**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e scegliendo **Sì** il telefono cercherà un dispositivo a cui inviare la foto.

Organizzazione delle immagini

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Ordina per**.
- 4 Scegliere **Data**, **Tipo** o **Nome**.

Eliminazione di un'immagine

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e scegliere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella**.

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare le immagini presenti sul telefono, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare la foto con cui si desidera iniziare la presentazione e scegliere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Presentazione** per avviare la presentazione.
- 5 Selezionare **Stop** per sospendere la presentazione oppure **Indietro** per terminarla e tornare alla cartella **Immagini**.

Selezionando **Opzioni** durante la presentazione è possibile passare alla vista a schermo intero o panorama.

Cartella personale

La cartella **Cartella personale** contiene **Suoni predefiniti** nonché **Registrazioni vocali**. Da questa cartella è possibile impostare le suonerie o inviarle ad altre persone.


Utilizzo di un file musicale

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Cartella personale**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali**.
- 4 Selezionare un suono e quindi **Play** per ascoltarlo.
- 5 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Usa come** per impostare i suoni come **Suoneria chiamate, Suoneria videochiamate, Suoneria messaggi, suono di Avvio** o suono di **Spegnimento**.

Video

La cartella **Video** contiene video scaricati e video registrati con il telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Video**.
- 3 Selezionare un video e scegliere **Play**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Galleria

Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Selezionare **Opzioni** in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

Vista panorama - Consente di visualizzare il file video a tutto schermo.

Mute/Sonoro - Consente di attivare/disattivare l'audio.

Scatta - Consente di acquisire il fotogramma bloccato come immagine.

Ripeti - Consente di ripetere il file video.

Dettagli - Consente di visualizzare i dettagli relativi a nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, dimensioni, protezione e copyright.

Invia - Consente di inviare il video come allegato a un messaggio, un'e-mail, tramite Bluetooth o come Album multimediale.

Cancella - Consente di eliminare il video.

Usa come - Consente di usare il video come suoneria.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **Email** o **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **Email**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cercherà un dispositivo a cui inviare il video.

Uso di un video clip come suoneria

- 1 Selezionare un video e quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Usa come** e scegliere **Suoneria videochiamate**.

Uso del menu delle opzioni video

La cartella **Video** consente di scegliere le seguenti opzioni:

Invia - Consente di inviare un video a un amico.

Usa come - Seleziona un video da usare come suoneria per le chiamate o videochiamate in entrata.

Sposta - Consente di spostare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

Copia - Consente di copiare il video clip dalla memoria del telefono alla scheda di memoria o viceversa.

Cancella - Consente di eliminare un video.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

File - Consente di modificare il nome file e di visualizzare le informazioni relative.

Crea cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Video.

Ordina per - Consente di assegnare ai video un ordine specifico.


Vista a griglia/Vista ad elenco - Consente di visualizzare il menu delle opzioni nel tipo griglia o elenco.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato della memoria.

Giochi e applicazioni

Il dispositivo KT525 è dotato di giochi precaricati per il divertimento e il tempo libero. Se si scegliesse di scaricare altri giochi o applicazioni, dovranno essere salvati in questa cartella.

Come giocare

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Giochi e applicazioni**
- 3 Selezionare il gioco desiderato e scegliere **Avvia**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Galleria

Contenuti SVG

La cartella Contenuti SVG contiene tutti i file flash predefiniti e quelli scaricati.

Visualizzazione di un file SWF/SVG

- 1 Selezionare **Galleria** e quindi **Contenuti SVG**.
- 2 Selezionare il file e premere **Play**.

Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/SVG

Selezionare **Opzioni** in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

Riproduci/Pausa - Consente di sospendere o ripristinare la riproduzione.

Schermo intero/Vista panorama - Consente di visualizzare i file SWF/SVG in modalità schermo intero (disponibile solo se si seleziona **Opzioni** senza mettere in pausa).

Invia - Spedisce il file selezionato a un amico tramite messaggio, email o Bluetooth.

Cancella - Elimina il file selezionato.

Mute/Sonoro - Consente di attivare/disattivare l'audio.

Usa come sfondo - Consente di impostare il file SWF/SVG come sfondo.

Dettagli - Consente di visualizzare i dettagli relativi al file.

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni.

Memoria esterna

Se è stata inserita una scheda di memoria, verrà visualizzata come una cartella all'interno di **Galleria**. Tale cartella viene suddivisa in sette ulteriori cartelle: **Immagini, Documents, Giochi e applicazioni e altre ancora**.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono KT525 può essere utilizzato come dispositivo di memoria di massa, come una memory stick USB. Ciò consente di trasferire i file dal computer al telefono. Se è stata inserita una scheda di memoria e viene effettuato il collegamento UMS, sul computer verranno visualizzate due unità.

- 1 Nel menu principale, selezionare **Connettività**.
- 2 Selezionare **Connessione USB**.
- 3 Scorrere fino a **UMS** e premere **Scegli**.
- 4 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore cavo USB posto sul bordo del dispositivo KT525. Collegare l'estremità più grande all'interno della porta USB del computer.
- 5 Si aprirà automaticamente una cartella del disco rimovibile (due, se è stata inserita una scheda di memoria) in cui sono visualizzate tutte le cartelle presenti sul telefono.

- 6 Trascinare le immagini, i video, la musica o i documenti nelle cartelle desiderate.
- 7 Effettuare la rimozione sicura del telefono facendo clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** sulla barra degli strumenti del desktop.

01

02

03

04

05

06

07


08

09

Multimedia

Musica

Il dispositivo LG KT525 dispone di un lettore MP3 integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti.

Per accedere a Lettore MP3, scegliere  dal menu principale, quindi selezionare

Musica. Ciò consente di accedere a:

Ultimi brani riprodotti - Questo menu mostra gli ultimi 20 brani riprodotti.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Artisti - Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per artisti.

Album - Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per album.

Generi - Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per generi.

Playlist - Contiene le playlist create.

Brani casuali - Selezionare questa opzione se si desidera riprodurre la musica di continuo e in modo casuale.


Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sul dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Scegliere **Si** sul telefono per accettare il file.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Scegliere **Musica**.
- 3 Selezionare **Tutti i brani** e, successivamente, il brano che si desidera riprodurre. Selezionare **Play** per iniziare.
- 4 Dal menu **Opzioni**, scegliere **Minimizza** per ridurre a icona la schermata del lettore musicale e continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.
- 5 Selezionare **Indietro** per terminare la riproduzione e tornare al menu Musica.


SUGGERIMENTO! Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, usare i tasti volume situati sul lato del telefono.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Scegliere **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Selezionare **Aggiungi**, immettere il nome della playlist e scegliere **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella **Tutti i brani**. Selezionare i brani che si desidera includere individuandoli e premendo **Seleziona** ; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 5 Selezionare **OK** per memorizzare la playlist.

Riproduzione di una playlist

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Scegliere **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Spostarsi sulla playlist che si desidera riprodurre e scegliere **Seleziona**, quindi **Play**.

01

02

03

04

05

06

07

08


09

Multimedia

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist.

Per organizzare le playlist personali, è possibile modificarle.

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Scegliere **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Scorrere fino alla playlist che si desidera modificare e scegliere **Seleziona**, quindi

Opzioni.


Scegliere tra:

Aggiungi nuovi brani - Consente di aggiungere o eliminare brani dalla playlist.

Sposta su/Sposta giù - Consente di modificare l'ordine di riproduzione dei brani nell'elenco, spostandoli verso l'alto o il basso.

Rimuovi da elenco - Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Selezionare **Si** per confermare.

Eliminazione di una playlist

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Scegliere **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Scorrere fino a evidenziare la playlist da eliminare, quindi selezionare **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella** e scegliere **Si** per confermare.

Registratore vocale

Il **Registratore vocale** consente di registrare appunti vocali o altri suoni.

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Scegliere **Registr. vocale**.
- 3 Selezionare **Registra** per avviare la registrazione.
- 4 Selezionare **Pausa** per interrompere la registrazione.
- 5 Selezionare **Stop** per concludere la registrazione.
- 6 Dal menu Opzioni, selezionare **Play** per ascoltare la registrazione o selezionare **Cancella** per eliminarla.

Nota: è possibile ascoltare tutte le registrazioni vocali salvate selezionando **Opzioni** e quindi **Vai a Registrazioni vocali**.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Una volta conclusa la registrazione, selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Invia** e scegliere tra **SMS/MMS**, **Bluetooth** o **Email**. Se si sceglie **SMS/MMS** o **Email**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale.

Trasferimento di un file sul telefono

È possibile trasferire file dal computer al telefono tramite Bluetooth.

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Accettare il file scegliendo **Si**.

- 4 Il file, a seconda del tipo, verrà salvato nella cartella appropriata. Ad esempio, le foto verranno salvate nella cartella **Immagini** e la musica nella cartella **Cartella personale**. Se il telefono non identifica il tipo di file, quest'ultimo verrà salvato nella cartella **Altri**.

Nota: i file inviati con Bluetooth possono essere salvati solo nella memoria del telefono.

01

02

03

04

05

06


07

08

09

Agenda

Aggiunta di un evento in agenda

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento. È possibile selezionare una data scorrendo l'elenco fino a evidenziarla utilizzando i tasti freccia, altrimenti selezionare **Opzioni**, quindi **Aggiungi nuovo** e immettere la data manualmente.
- 3 Selezionare **Aggiungi nuovo** e immettere l'ora di inizio dell'evento. Scorrere verso il basso utilizzando le frecce e immettere l'ora di fine dell'evento.
- 4 Scorrere verso il basso e inserire un **Oggetto** per l'evento.
- 5 Scegliere se si desidera impostare una **Sveglia** per l'evento. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le opzioni disponibili. È possibile scegliere di riprodurre la sveglia all'inizio dell'evento oppure un periodo di tempo stabilito prima dell'inizio dell'evento.
- 6 Scegliere se l'evento avviene una sola volta o se deve essere ripetuto. È possibile scegliere tra le opzioni **Quotidiana**, **Settimanale**, **Mensile**, **Annuale** o **Imp. utente**. Se l'evento viene ripetuto, è anche possibile immettere una **Data di scadenza** dopo la quale l'evento non si ripeterà.
- 7 Selezionare **OK** per salvare l'evento in Agenda. I giorni contenenti eventi saranno contrassegnati da un'icona.


Modifica di un evento in agenda

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Agenda**.
- 2 Scegliere **Opzioni** e selezionare **Settimanale** per visualizzare un elenco di tutti gli eventi. Scorrere fino all'elenco che si desidera modificare e selezionare **Mostra**. In alternativa, selezionare il giorno dell'evento dall'agenda e quindi **Mostra**.


- 3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Modifica** e scorrere fino ai dettagli dell'evento che si desidera modificare. Apportare le modifiche necessarie e scegliere **OK** per memorizzare l'evento modificato.

Nota: è possibile eliminare un evento dall'agenda visualizzandolo e scegliendo **Cancella**.

Condivisione di un evento in agenda


- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Agenda**.
- 2 Scegliere **Visualizza** per selezionare l'evento da condividere, quindi scegliere **Opzioni**.
- 3 Scegliere **Invia** e selezionare tra **SMS**, **MMS**, **Email** o **Bluetooth**.

Aggiunta di un appunto

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Appunti**.
- 2 Selezionare **Aggiungi** e digitare un appunto.
- 3 Selezionare **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Appunti**, l'appunto verrà visualizzato sul display.

SUGGERIMENTO! è possibile modificare un appunto esistente. Selezionare l'appunto che si desidera modificare, scegliere **Opzioni** e quindi **Modifica**.

Impostazione di una sveglia

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Sveglia**.
- 2 Selezionare **Aggiungi nuovo** nel menu **Opzioni**.
- 3 Immettere l'ora in cui attivare la sveglia.

01

02

03

04

05

06

07

08



09

Agenda


- 4 Scegliere tra una delle seguenti opzioni:
Una volta, Quotidiana, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom o **Escluse vacanze**.
- 5 Scorrere verso il basso per impostare il suono dell'allarme. Scegliere **Modifica** per selezionare un nuovo suono.
- 6 Scorrere verso il basso e immettere un nome per la sveglia oppure mantenere il nome suggerito.
- 7 Selezionare **OK**.

Nota: è possibile impostare fino a 5 allarmi. La sveglia suonerà all'ora impostata anche quando il telefono è spento.

Uso della calcolatrice

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per inserire i numeri.
- 3 Usare i tasti freccia per aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere.
- 4 Per accedere a calcoli più complessi è possibile utilizzare il menu **Opzioni**.
- 5 Premere  per svuotare lo schermo e procedere a un nuovo calcolo.

Fusi orari

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Fusi orari**.
- 2 Per aggiungere una nuova città all'elenco, scegliere **Opzioni, Aggiungi città**, quindi selezionare una città dall'elenco.
- 3 Per impostare il fuso orario corrente, selezionare **Opzioni**, quindi **Modifica fuso orario**.

Convertitore

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Convertitore**.
- 2 È possibile scegliere tra le opzioni di conversione **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume** o **Velocità**.
- 3 Selezionare le unità di misura per le quali si desidera la conversione.
- 4 Il risultato della conversione sarà visualizzato nella parte inferiore.

Uso del cronometro

- 1 Dal menu principale, selezionare , quindi **Cronometro**.
- 2 Premere **Inizio** per avviare il timer.
- 3 Premere **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 4 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 5 Premere **Riprendi** per continuare con il tempo trascorso oppure scegliere **Reset** per iniziare di nuovo.

01

02

03

04

05

06

07


08

09

internet

Internet consente di accedere a tutti gli aggiornamenti su notizie, sport, meteo, traffico e molto altro. Inoltre può essere utilizzato per scaricare le suonerie, la musica, gli sfondi e i giochi più recenti.

Accesso al Web

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Per accedere direttamente alla pagina principale del browser, selezionare **Connetti** oppure **Inserisci indirizzo** per digitare l'URL della pagina Web desiderata.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.


Aggiunta e accesso ai bookmarks

Per accedere in modo rapido e semplice ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere bookmarks e salvare le pagine Web.


- 1 Quando è visualizzata una pagina che si desidera contrassegnare con un bookmark, selezionare **Opzioni** e quindi **Bookmarks**.
- 2 Selezionare **Aggiungi a bookmarks**.
- 3 Confermare il titolo e premere **OK**.
- 4 Selezionare una cartella per memorizzare il bookmark.

SUGGERIMENTO! Dopo l'apertura della pagina del browser, è possibile salvare la pagina corrente selezionando **Salva pagina**.


Accesso alle pagine salvate

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Scegliere una pagina e selezionare **Apri**.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nel menu principale, selezionare .
- 2 Selezionare **Cronologia**.
- 3 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. È possibile aprire una di queste pagine.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Nel menu principale, selezionare .
Quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 È possibile scegliere il metodo di gestione, visualizzazione e utilizzo di informazioni del cellulare durante la navigazione in internet. È possibile modificare diverse impostazioni selezionando **Opzioni** e quindi **Impostazioni**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Impostazioni

In questa cartella è possibile modificare le impostazioni del telefono per personalizzare il dispositivo KT525.

Modifica delle impostazioni dello schermo

1 Nel menu principale, selezionare .

2 Selezionare **Display** e scegliere tra:

Display interno - Consente di modificare il display del telefono, incluso lo sfondo.

Stile menu - Consente di scegliere lo stile di visualizzazione dei menu, tra Griglia e Elenco.

Composizione font - Consente di regolare lo stile dei caratteri utilizzato per immettere i numeri telefonici.

Carattere - Consente di regolare il tipo di carattere.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

Nota: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consumerà più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Tema - Consente di modificare l'aspetto della schermata.

Testo di benvenuto - Consente di scegliere se aggiungere un messaggio alla schermata di stand-by.

Altre impostazioni del telefono

Dal menu principale, scegliere **Impostazioni**. È possibile regolare le impostazioni per le aree descritte di seguito.

Telefono - Consente di modificare le impostazioni per blocco tastiera, sensore ottico, lingue e risparmio energetico. È possibile visualizzare anche le informazioni sul telefono.

Display - Consente di modificare le impostazioni dello schermo.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio.

Rete - Il dispositivo KT525 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu. Con lo stesso menu è possibile anche aggiungere nuovi punti di accesso.

Profili internet - Visualizza i profili esistenti per le applicazioni internet; è possibile aggiungere nuovi profili personalizzati dall'utente.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni.

Connessione dati pacchetto - Consente di impostare la connessione dei dati pacchetto.

Impostazioni streaming - Contiene i parametri definiti dal proprio gestore per la visualizzazione di filmati in streaming.

Ripristino totale - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere le informazioni importanti contenute nel dispositivo KT525.

Dal menu principale, scegliere **Impostazioni**, quindi **Sicurezza**.

Richiesta PIN - È possibile richiedere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.

Blocco telefono - Consente di scegliere quando richiedere il codice di sicurezza.

Modifica codici - Consente di modificare **Codice sicurezza**, **Codice PIN** o **Codice PIN2**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Impostazioni

Uso dello stato di memoria

Il dispositivo KT525 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare **Stato memoria** per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Dal menu principale, scegliere **Impostazioni**, quindi **Stato memoria**. Le opzioni sono:

Memoria multimediale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo KT525 per i file immagine, audio, video, MMS, e-mail, java e altri.

Memoria normale - Consente di visualizzare la memoria sul telefono per diversi elementi.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Impostazione memorizzazione primaria - Consente di scegliere tra **Telefono** e **Memoria esterna** come memoria principale.

Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Prima di iniziare a condividere file con il Bluetooth, è necessario associare il proprio dispositivo con un altro dispositivo Bluetooth. Per informazioni sull'associazione di dispositivi, vedere **Associazione con un altro dispositivo Bluetooth** alla pagina successiva.

Per attivare il Bluetooth:

- 1 Dal menu principale, scegliere **Connettività** e quindi **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Attiva**.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare.
- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**, quindi **Bluetooth**.
- 3 Il dispositivo KT525 effettuerà la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.

- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **Invia**.

SUGGERIMENTO! per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere attivato e visibile. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni Bluetooth** alla pagina successiva.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Selezionare **Si** per ricevere il file.

Modifica delle impostazioni Bluetooth

- 1 Dal menu principale, scegliere **Connettività** e quindi **Bluetooth**.
- 2 Scegliere **Impostazioni**.
È possibile apportare le modifiche seguenti:

Visibilità dispositivo - Consente di scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.

Nome dispositivo - Consente di immettere un nome personalizzato per identificare il dispositivo KT525.

Servizi supportati - Consente di cercare il profilo supportato dal dispositivo KT525.

Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KT525 con un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da password, in modo che le comunicazioni siano più sicure.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia attivo e visibile.
- 2 Selezionare **Cerca nuovo dispositivo** nel menu Bluetooth.
- 3 Il dispositivo KT525 inizierà la ricerca dei dispositivi visibili.
Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiungi** e **Aggiorna**.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Impostazioni

- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionare **Aggiungi**, immettere la password e scegliere **Seleziona**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa password.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da password sarà da questo momento disponibile.

Accessori

Gli accessori descritti di seguito sono forniti con il dispositivo KT525.

Caricabatterie



Cavo dati e CD

Collegare e sincronizzare il dispositivo KT525 con il PC.



Batteria



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KT525.



Auricolare stereo e connettore vivavoce



Nota:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Servizi di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere concordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto : KT525

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
/ W-CDMA

Temperature di utilizzo

Max : +55 °C (scaricamento),
+45 °C (caricamento)

Min : -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KT520/KT525

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V2.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Supplementary Information

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

31 Mar. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello KT525 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per 10 grammi di tessuto.
- I valori massimi di SAR relativi a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo vicino alla testa e al corpo sono rispettivamente 0,284 W/kg e 0,402 W/kg (10 g).
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 0,631 W/kg per 1 gr di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE: usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerlo il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato.
Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.

- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non smontare né mandare in corto circuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.


- Be careful not to cut yourself when using scissors.

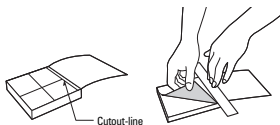

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.





KT525

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Getting to know your phone



1. Main screen
2. Clear key
3. Call key
4. End/Power key
5. Charger, USB Cable, Handsfree connector
6. MicroSD card
7. Volume
8. Capture button

Your standby screen

Whenever your KT525 isn't in use, it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call or change your profile - as well as many other things.

Optical sensor

Your KT525 has a special feature; an optical sensor. You can use this to navigate menus as well as your web browser. Use the optical sensor by rubbing the panel with your thumb to drag the cursor around the screen. There's no need to press too hard as the optical sensor is sensitive enough to pick up on a light touch.

From the main menu, select **Settings, Phone**, then **Optical sensor settings**. From here you can choose **All** to enable its use in the browser and the menus, **Browser only**, or you can turn it **Off**.

Music

Your LG KT525 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

Recently played - This menu shows the last 20 tracks that were played.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - You can view and play music sorted by artist.

Albums - You can view and play music sorted by album.


Genres - You can view and play music sorted by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - If you want to play a continuous random selection, choose this option.





Playing a song

- 1 From the main menu, select .
- 2 Choose **Music**.
- 3 Select **All tracks** and then the song you want to play. Select **Play** to begin.
- 4 From the **Options** menu, choose **Minimize** to hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
- 5 Select **Back** to stop the music and return to the music menu.

Video camera



Shooting a quick video

- 1 Press the  key on the right hand side of the handset and the camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Select **Video** from the right toolbar and the video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Point the camera lens towards the desired subject of the video.
- 4 Press the centre key or the  key to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

Note: You can also access the video camera from the main menu by selecting , scrolling down and selecting **Video camera** to open the viewfinder.

Camera

Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right-hand side of the handset and the camera's viewfinder will appear on screen.
 - 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the desired subject of the photo.
 - 3 Press the centre key or the  key to take a photo.
- The file name of captured picture indicates the current date and time.

e.g. PDD-MM-YY_hh.mm

(P : Prefix / D : Day / M : Month /
Y : Year / h : Hour / m : Minute)

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

- 1 From the main menu, select .
- 2 Choose **Voice recorder**.
- 3 Select **Rec.** to begin recording.
- 4 Select **Pause** to pause the recording.
- 5 Select **Stop** to end the recording.
- 6 From the Options menu, select **Play** to listen to the recording or select **Delete** to delete it.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options**, then **Go to Voice Recordings**.





GARANZIA

TELEFONIA MOBILE

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the Italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "politica di assistenza" del sito <http://italy.lgservice.com>.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di garanzia originale LG debitamente compilato. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

2 • LIMITAZIONI

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di LG ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- Inoltre, il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

3 • CONDIZIONI OFFERTE E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199600044**, oppure consultando il sito Internet dell'assistenza (<http://italy.lgservice.com>) nella pagina "Servizio clienti-Centri di assistenza", potrà conoscere l'indirizzo del Centro assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino.

Inoltre, se il cliente lo desidera, chiamando il numero **199600044**, potrà parlare con gli operatori del "call center" LG, per avere maggiori informazioni. Il cliente dovrà trasportare il prodotto al più vicino Centro di assistenza autorizzato di prodotti Telefonia Cellulare per richiedere l'intervento.

Il Centro di Assistenza LG valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto e, a seconda della disponibilità, potrà fornire temporaneamente al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

Se il prodotto presenta un difetto grave, tale che il costo della riparazione sostenuto da LG si avvicina al costo del prodotto, il Centro di assistenza, in accordo con LG, procederà con la sostituzione del prodotto completo, negli altri casi, procederà con la riparazione cambiando le parti difettose.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti o parti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questi ultimi casi, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Il servizio per il cliente è completamente gratuito se il prodotto viene riscontrato difettoso.

Se il prodotto non viene riscontrato difettoso, i costi di manodopera dell'intervento di un eventuale trasporto del prodotto, potranno essere addebitati al cliente stesso da parte del Centro di assistenza.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA



Digitally yours

ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

**TAGLIANDO DI CONTROLLO
QUALITA' - PREVENDITA**

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO

MODELLO

N° DI SERIE

**TAGLIANDO DI CONTROLLO
QUALITA' - PREVENDITA**

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____
Data d'acquisto _____

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____
Data d'acquisto _____

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____
Data d'acquisto _____

SERVIZI AGGIUNTIVI

PROCEDURA DOA: SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova") Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale; - l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.


Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione
sui nostri prodotti, sull'assistenza,
sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lge.it

SERVIZIO CLIENTI

 **199600044**

**Attivo 24 ore su 24
365 giorni all'anno**



LG Electronics

LG Electronics S.p.a.

Via dell'Unione Europea, 6
20097 San Donato Milanese (MI)



Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di ricordare il Numero telefonico che legge ora:

199600044

Questo Numero telefonico, **dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare**, le sarà di aiuto per tutte le attività riportate all'interno di queste pagine.

Prenda nota di questo Numero telefonico, segnandolo nella sua agenda, potrebbe essere utile.

199600044



LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei ha acquistato.

Il Numero telefonico di LG:

199600044

sarà il suo riferimento per tutte le attività qui riportate:

1

Uso e funzionamento del telefono cellulare:

Troverà tutte le indicazioni relative all'uso del suo telefono nel manuale d'uso ma qualora alcune indicazioni non le siano chiare potrà rivolgersi al nostro Numero telefonico.

2

Manutenzione del telefono cellulare:

- Sarà informato dell'indirizzo del Centro di Assistenza più vicino.
- Potrà avere informazioni su:
 - Politica di assistenza tecnica
 - Telefono di cortesia
 - Reso da riparazione del suo telefono cellulare.

3

Suggerimenti:

- Potrà segnalare ogni questione relativa al servizio di supporto per l'uso e funzionamento del telefono cellulare.
- Potrà segnalare ogni inconveniente relativo a cortesia dei Centri di Assistenza, tempi di assistenza, disponibilità del telefono di cortesia, puntualità dei tempi di riparazione.



**Le ricordiamo inoltre che
alcune delle informazioni
fornite dal Numero tele-
fonico sono disponibili nel
nostro sito:**

www.lge.it

LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.
20090 Segrate











