



Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

CE 0168 !

P/N : MMBB0318509 (1.0) G

Bluetooth QD ID B014448



Anumite informații din acest manual pot fi diferite de telefonul dumneavoastră, în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.



KC910 Ghidul utilizatorului

Felicitări pentru achiziționarea telefonului modern și compact KC910 de la LG, creat să funcționeze cu cea mai nouă tehnologie digitală pentru comunicații mobile.



Casarea aparatelor vechi

- 1** Când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
- 2** Toate produsele electrice și electronice trebuie colectate separat de gunoiul municipal prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3** Colectarea corectă a aparatelor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.
- 4** Pentru informații suplimentare despre colectarea aparatelor vechi, vă rugăm să contactați biroul municipal, serviciul de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Configurare	01
Ecranul de start	02
Elementele de bază	03
Creativitate	04
Organizare	05
Web	06
Setări	07
Accesorii	08

Cuprins

Configurare

Telefonul dvs.....	8
Vedere în interior.....	10
Instalarea cardului USIM și a bateriei.....	11
Cardul de memorie.....	14
Schemă meniu.....	16

Ecranul de start

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil.....	17
Taste rapide.....	18
Bara de stare.....	19
Schimbarea stării din bara de stare.....	20
Utilizarea funcției Operații multiple.....	20

Elementele de bază

Apeluri.....	21
Efectuarea unui apel sau a unui apel video.....	21
Apelarea unui contact.....	21
Acceptarea și respingerea unui apel.....	22
Opțiuni pentru apeluri primite.....	23
Reglarea volumului unui apel.....	24
Apelare rapidă.....	24
Efectuarea unui nou apel.....	24
Oprirea sistemului DTMF.....	25
Vizualizarea jurnalelor de apeluri.....	25
Redirecționarea apelurilor.....	26
Utilizarea funcției de restricționare a apelurilor.....	26
Modificarea setărilor de apel obișnuite.....	27

Modificarea setărilor unui apel video.....	28
Contacte.....	29
Căutarea unui contact.....	29
Adăugarea unui contact nou.....	29
Opțiuni de contact.....	30
Crearea unui grup.....	31
Modificarea setărilor contactelor.....	31
Vizualizarea informațiilor.....	33
Mesaje.....	34
Mesaje.....	34
Expedierea unui mesaj.....	34
Introducerea unui text.....	35
Predictiv T9.....	35
Abc manual.....	36
Tastatură.....	36
Recunoașterea scrisului de mână.....	37
Setări e-mail.....	40
Preluarea unui email.....	42
Trimiterea unui e-mail de pe contul nou.....	42
Modificarea setărilor pentru e-mail.....	43
Directoare de mesaje.....	44
Administrarea mesajelor.....	45
Utilizarea șabloanelor.....	45
Utilizarea emoticoanelor.....	46
Modificarea setărilor unui mesaj text.....	46
Modificarea setărilor unui mesaj multimedia.....	47
Modificarea altor setări.....	48

Creativitate

Camera.....	49
Fotografierea rapidă	49
După fotografiere	50
Vizorul.....	51
Utilizarea blițului	52
Alegerea unui mod de fotografiere.....	52
Reglarea expunerii.....	53
Fotografierea continuă.....	54
Fotografiere panoramică.....	54
Utilizarea setărilor avansate.....	55
Setări de previzualizare	55
Alte setări	56
Modificarea dimensiunii imaginii.....	57
Alegerea unui efect de culoare	58
Utilizarea camerei interne	58
Vizualizarea fotografiilor salvate.....	59
Camera video.....	60
Înregistrarea video rapidă	60
După înregistrarea clipului video	61
Vizorul.....	62
Reglarea expunerii.....	63
Utilizarea setărilor avansate.....	63
Modificarea dimensiunii imaginii video	64
Alegerea unei nuanțe de culoare.....	66
Utilizarea camerei video interne.....	66
Vizualizarea clipurilor video salvate.....	67
Vizualizarea înregistrărilor video la televizor	67
Fotografiile și înregistrările video.....	68
Vizualizarea înregistrărilor foto și video	68

Utilizarea zoom-ului pentru vizualizarea unei înregistrări foto sau video	68
Reglarea volumului pentru vizualizarea unui clip video.....	68
Captarea unei imagini dintr-o înregistrare video	69
Vizualizarea fotografiilor sub forma unei diaporame	69
Setarea unei fotografii ca fundal	70
Editarea fotografiilor.....	70
Adăugarea textului la o fotografie.....	72
Adăugarea unui efect la o fotografie.....	72
Decuparea unei fotografii	73
Amestecarea unei fotografii.....	74
Adăugarea unei nuanțe de culoare unei fotografii.....	74
Schimbarea culorilor dintr-o fotografie.....	75
Editarea înregistrărilor video.....	75
Decuparea lungimii înregistrării video	75
Combinarea a două înregistrări video.....	76
Combinarea unei fotografii cu o înregistrare video.....	77
Adăugare text la o înregistrare video	77
Suprapunerea unei fotografii	78
Adăugarea unei înregistrări vocale	79
Adăugarea unei coloane sonore la o înregistrare video.....	80
Modificarea vitezei unei înregistrări video	80
Adăugarea unui efect de estompare.....	81

Cuprins

Multimedia.....	82	Transferarea muzicii pe telefon.....	92
Imagini	82	Redarea unei melodii	93
Meniul de opțiuni pentru Imaginile mele.....	82	Utilizarea opțiunilor în timpul audiției ...	93
Expedierea unei fotografii.....	83	Crearea unei liste de redare.....	94
Utilizarea unei imagini.....	84	Editarea unei liste de redare.....	94
Marcarea imaginilor.....	84	Ștergerea unei liste de redare.....	95
Tipărirea unei imagini	85	Utilizarea aparatului radio.....	95
Mutarea sau copierea unei imagini.....	85	Căutarea posturilor	96
Crearea unei diaporame	85	Resetarea canalelor	96
Verificarea stării memoriei	85	Ascultarea posturilor radio.....	96
Sunete	86		
Utilizarea unui sunet.....	86	Organizare	
Videoclipuri	86	Organizator.....	97
Utilizarea opțiunilor în timp ce videoclipul este în pauză.....	87	Adăugarea unui eveniment în calendar	97
Expedierea unui clip video.....	87	Modificarea vizualizării implicite a calendarului	98
Jocuri și aplicații	88	Adăugarea unui element la lista De făcut.....	98
Descărcarea unui joc	88	Partajarea unui element de făcut.....	98
Lansarea unui joc	88	Utilizarea instrumentului de căutare a datei.....	99
Utilizarea meniului de opțiuni pentru jocuri	88	Setarea alarmei	99
Conținut Flash.....	89	Adăugarea unui memo	100
Vizualizarea unui fișier SWF/SVG.....	89	Înregistrare voce.....	100
Utilizarea opțiunilor de vizualizare a unui fișier SWF/SVG.....	89	Înregistrarea unui sunet sau a unei voci.....	101
Documente	89	Expedierea înregistrărilor vocale.....	101
Vizualizarea unui fișier	89	Utilizarea calculatorului.....	102
Transferul unui fișier pe telefon	90	Transformarea unei unități de măsură.....	102
Altele	90	Utilizarea cronometrului	102
Muzică	92	Adăugarea unui oraș la ora în lume	103

Partener de jogging	103
PC Sync.....	104
Instalarea LG PC Suite pe calculator.....	104
Conectarea telefonului și a calculatorului	104
Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon	105
Vizualizarea pe calculator a fișierelor din telefon.....	105
Sincronizarea contactelor.....	105
Sincronizarea mesajelor	106
Utilizarea telefonului ca dispozitiv de stocare în masă	106
Înregistrare DivX VOD.....	107

Web

Navigator	108
Accesarea web	108
Adăugarea și accesarea favoritelor.....	108
Utilizarea cititorului RSS	109
Salvarea unei pagini.....	109
Accesarea unei pagini salvate.....	110
Vizualizarea istoricului navigatorului.....	110
Modificarea setărilor navigatorului web	110
Utilizarea telefonului ca modem	110

Setări

Modificarea setărilor de ecran	112
Personalizarea profilurilor	113
Modificarea setărilor telefonului	113
Modificarea setărilor tactile	114

Modificarea setărilor de conectivitate..	114
Utilizarea managerului de memorie	117
Utilizarea modului Aeronavă	118
Expedierea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth	118
Asocierea cu un alt dispozitiv Bluetooth	119
Utilizarea căștilor Bluetooth	120
Wifi	121

Accesorii 123

Serviciu de rețea 124

Date tehnice..... 124

Instrucțiuni aplicabile

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	126
Depanare.....	133

Telefonul dvs.

**Obiectivul
camerei interne**

**Senzor de
proximitate**


**Tasta Terminat/
Pornire.**

Încheie sau respinge
apelurile.
Pornește/Oprește
telefonul. Apăsați o
dată pentru a reveni la
ecranul de start.

**Tasta pentru operații
multiple**

Tasta Apelare

Apelează un număr
de telefon și răspunde
apelurilor primite.

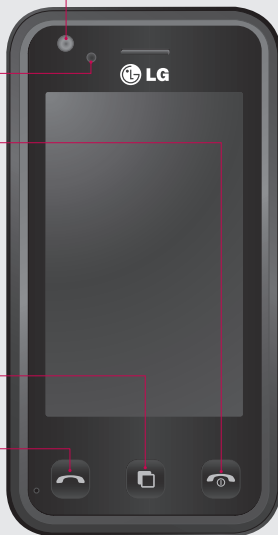

⚠️ AVERTISMENT: Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe el în timp ce-l aveți în buzunar, puteți deteriora ecranul LCD și funcționalitatea ecranului tactil.



**Încărcător, cablu,
conector handsfree**

SUGESTIE:

Pentru a conecta
cablul USB,
așteptați până
când telefonul
a pornit și a fost
înregistrat în rețea.

**Socul cardului de
memorie Micro SD**



Tastele laterale

- **Când ecranul este inactiv:** reglarea volumului tastelor.
- **În timpul unui apel:** reglarea volumului difuzorului.
- **La redarea unui fișier BGM:** controlează volumul continuu.

Tasta Blocare/Deblocare
(tasta de stabilizare
a imaginii în modul
Cameră)

Butonul Captură

01

02

03

04


05

06

07

08

Vedere în interior

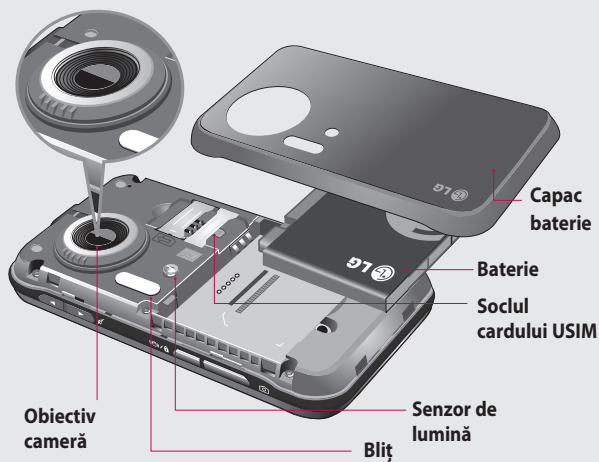

Instalarea cardului USIM și a bateriei

1 Scoaterea capacului bateriei

Apăsați și țineți apăsat butonul de eliberare al bateriei de la capătul telefonului și ridicați capacul bateriei.



⚠ AVERTISMENT: Nu utilizați unghiile pentru a scoate bateria.

⚠ AVERTISMENT: Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea telefonului.

2 Scoaterea bateriei

Prindeți de capătul superior al bateriei și extrageți bateria din compartiment.



01

02

03

04

05

06


07

08

Instalarea cardului USIM și a bateriei

3 Instalarea cardului USIM

Glisați cardul USIM în suportul său. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cartei să fie așezată cu fața în jos. Pentru a scoate cardul USIM, trageți-l ușor în direcția opusă.

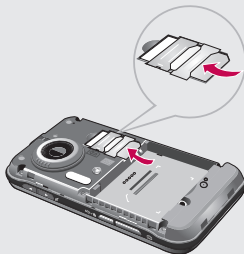

4 Instalarea bateriei

Introduceți mai întâi partea de sus a bateriei în marginea de sus a compartimentului bateriei. Asigurați-vă că bornele bateriei se aliniază cu bornele de pe telefon. Apăsați capătul bateriei până când se fixează.



5 Încărcarea telefonului

Glisați înapoi capacul mufei
încărcătorului de pe partea
laterală a telefonului KC910.
Introduceți încărcătorul și
conectați-l la o priză electrică.
Telefonul KC910 trebuie încărcat
până când pe ecran apare
mesajul “Baterie încărcată”.



01

02

03

04

05

06

07

08


Cardul de memorie

Instalarea unui card de memorie

Puteți mări spațiul de memorie disponibil pentru telefonul dvs. utilizând un card de memorie.

NOTĂ: Un card de memorie este un accesoriu opțional.

- 1 Deschideți capacul cardului de memorie.
- 2 Inserați cardul de memorie în slotul din partea de sus și împingeți până când se fixează printr-un clic. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

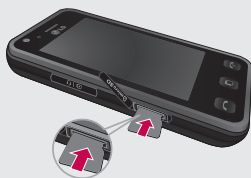

- 3 Închideți capacul cardului de memorie.

Formatarea cardului de memorie

Cardul de memorie poate fi deja formatat. În cazul în care cardul de memorie nu este formatat, atunci trebuie să-l formatați, înainte de a putea începe să-l utilizați.

- 1 Din ecranul de start, selectați , apoi atingeți **Setări** și alegeți **Setări telefon**.
- 2 Atingeți **Manager memorie** și apoi alegeți **Memorie externă**.
- 3 Atingeți **Format** și apoi confirmați alegerea.
- 4 Introduceți parola, dacă ați setat o parolă și cardul va fi formatat și pregătit pentru utilizare.

SUGESTIE! Pentru a modifica destinația de stocare implicită, deschideți Manager memorie din meniul Setări telefon și selectați Setări locație de stocare primară.

NOTĂ: În cazul în care aveți deja fișiere pe cardul de memorie, acestea vor fi în mod automat stocate în directorul corespunzător, de exemplu înregistrările video vor fi stocate în directorul Videoclipurile mele.

Transferul contactelor

Pentru a transfera contactele de pe cardul USIM în telefon:

- 1** Din fila Comunicare, selectați **Contacte** și alegeți **Setări contact**.
- 2** Atingeți **Copiere**.
- 3** Alegeți **Din telefon în USIM** și atingeți **Finalizat**.
- 4** Alegeți **Selectați tot** sau alegeți denumirile una câte una și atingeți **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Schemă meniu

Atingeți  în ecranul de start pentru a deschide un **Meniu superior**. De aici puteți accesa următoarele meniuri: **Comunicare**, **Divertisment**, **Utilitare** și **Setări**.



Comunicare



Apelare



Apelări rapide



Contacte



Listă apeluri



Mesaj nou



E-mail nou



Mesaje



Divertisment



Galerie



Personale



Camera



Cameră video



Studio Muvvee



Muzică



Radio FM



Jocuri și aplicații



Utilitare



Navigator



Google



Organiz



Alarmer



Memento



Reportofon



Instrum.



Setări



Profil



Ecran



Setări telefon



Setările apelurilor



Setări tactile



Conectivitate



Bluetooth



Wi-Fi

Ecranul de start

Atunci când telefonul KC910 nu este folosit, revine la ecranul de start. De aici puteți accesa toate opțiunile din meniu, puteți efectua un apel rapid sau vizualiza starea telefonului - precum și multe alte funcții.

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Ecranul de start este locul de unde vă puteți obișnui cu ecranul tactil.

Pentru a selecta un element, atingeți cu precizie pictograma.


Telefonul KC910 va vibra ușor când va recunoaște că ați atins o opțiune.

Pentru a derula o listă, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

- Nu este nevoie să apăsați prea tare, deoarece ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară și fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă

să nu atingeți alte taste.

- Atunci când lumina ecranului s-a stins, mențineți apăsată tasta Deblocare/Blocare din partea dreaptă, pentru a reafișa ecranul de start.
- Nu acoperiți telefonul cu o husă, deoarece ecranul tactil nu funcționează dacă este acoperit cu un material.
- La atingerea **W** este afișat dispozitivul widget mobil. Imediat, puteți trage și efectua clic pe ceea ce aveți nevoie.

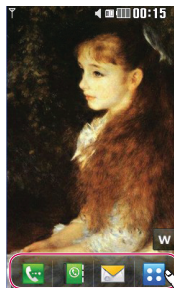

Taste rapide

01

02

03

04

05

06

07

08

Ecranul de start

Taste rapide

Tastele rapide din ecranul de start asigură accesul facil, printr-o singură apăsare, la funcțiile utilizate frecvent.



Atingeți pentru a afișa tastatura tactilă de apelare pentru efectuarea unui apel telefonic. Introduceți numărul ca și cum ați folosi o tastatură normală și atingeți **Apel** sau apăsați tasta .

Pentru a iniția un apel video cu numărul, apăsați  după ce l-ați introdus și alegeți **Efectuare apel video**.

Consultați pagina 21 pentru detalii.



Atingeți pentru a accesa meniul cu opțiuni pentru Mesagerie. De aici puteți crea un SMS nou. Consultați pagina 34 pentru detalii.



Atingeți pentru a deschide contactele. Pentru a căuta numărul pe care doriți să-l apelați. Introduceți numele contactului, utilizând tastatura sensibilă. De asemenea, puteți crea noi contacte și le puteți edita pe cele existente. Consultați pagina 30 pentru detalii.



Atingeți, pentru a deschide complet meniul superior, care se împarte în patru sub-meniuri. Atingeți filele verticale pentru a vedea opțiuni suplimentare.

Bara de stare

Bara de stare folosește diverse pictograme, pentru a vă indica aspecte precum intensitatea semnalului, mesajele nou primite și durata bateriei, precum și dacă tehnologiile Bluetooth sau GPRS sunt active.

Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.

Pictogramă	Descriere
	Operații multiple
	Nivelul semnalului de rețea (numărul barelor poate varia)
	Semnal de rețea lipsă
	Nivelul de încărcare a bateriei
	Baterie descărcată
	Mesaj text nou
	Mesaj vocal nou
	Memorie mesaje plină

Pictogramă	Descriere
	Trimiterea mesajului a eșuat
	Este setată o alarmă
	Profilul Normal este activat
	Profilul Exterior este activat
	Profilul Silențios este activat
	Profilul Căști este activat
	Apelurile sunt redirecționate
	EDGE este activat
	Roaming
	Modul Aeronavă este activat
	Tehnologia Bluetooth este activată
	WiFi activat
	GPS activat (Marcaj geografic, Partener de jogging)

01

02

03

04

05

06


07

08

Ecranul de start

Schimbarea stării din bara de stare

Atingeți pictograma stării curente care reprezintă setarea curentă din bara de stare, pentru a deschide Sumar stare. Aceasta va afișa Ora curentă, Rețeaua, ID SVC, Baterie, Memorie telefon, Memorie externă, Profil, MP3, starea Bluetooth și cea Wifi. Puteți seta tipul profilului, redare/pauză MP3 și activa sau dezactiva Bluetooth și Wifi.

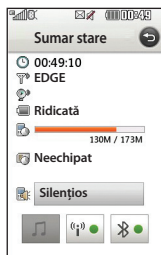

Utilizarea funcției Operații multiple

Apăsați tasta de operații multiple pentru a deschide meniul Operații multiple. Aici puteți vizualiza toate aplicațiile pe care le utilizați și le puteți accesa printr-o singură atingere.

Din fiecare aplicație, apăsați tasta Operații multiple și selectați Ecran de start pentru a reveni la ecranul de start fără a ieși din aplicație sau a închide aplicația.

Când aveți o aplicație care rulează în fundal (ex. un joc sau radio FM),  va apărea în bara de stare.

Când apăsați această tastă din ecranul de start, este afișat un meniu de scurtături către funcțiile utilizate frecvent, printre care sunt **Mesaj nou** și **Alarmer**.

Apeluri

Efectuarea unui apel sau a unui apel video

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră apăsați tasta Ștergere.
- 3 Atingeți tasta  pentru a efectua apelul.
- 4 Pentru a încheia apelul apăsați tasta .

SUGESTIE! Pentru a introduce + pentru efectuarea unui apel internațional, atingeți  de două ori.

SUGESTIE! Apăsați butonul blocare/deblocare din partea dreaptă a telefonului pentru a bloca ecranul tactil și a preveni efectuarea unui apel din greșeală.

SUGESTIE! Pentru a afișa tastatura în timpul unui apel, atingeți tasta .

SUGESTIE! Puteți utiliza funcțiile **Efectuare apel video**, **Trimitere mesaj**, **Salvare numărul** sau **Căutare contacte** atingând .

Apelarea unui contact

- 1 În ecranul de start atingeți  pentru a deschide Contacte.
- 2 Atingeți Nume și introduceți primele câteva litere ale numelui contactului pe care doriți să-l apelați.
- 3 Din lista filtrată, atingeți contactul pe care doriți să-l apelați și selectați numărul care trebuie utilizat dacă ați salvat mai multe numere.
- 4 Atingeți **Apel**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Apeluri

SUGESTIE! Apăsați  și puteți alege între **Adăugare contact**, **Trimitere mesaj**, **Ștergere**, **Apelări rapide**, **Cartea mea de vizită** și **Căutați după grup**.

SUGESTIE! Puteți căuta contactele din ecranul de apelare. Atingeți  și alegeți **Căutare contacte**. Derulați printre contacte sau introduceți primele litere ale unui nume pentru a filtra lista.


Acceptarea și respingerea unui apel

Când sună telefonul, apăsați tasta  pentru a răspunde.

Apăsați  pentru a dezactiva soneria. Această opțiune este utilă dacă ați uitat să schimbați profilul în Silențios pe durata unei întâlniri.

Apăsați tasta  pentru a refuza un apel primit.

Opțiuni pentru apeluri primite

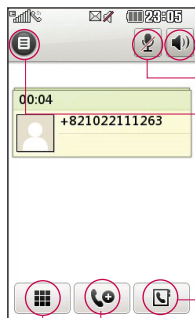

Difuzor - Atingeți  pentru a porni difuzorul telefonului.

Mut - Atingeți  pentru a opri microfonul astfel încât persoana cu care vorbiți să nu vă poată auzi.

Opțiuni - Alegeți dintr-o listă de opțiuni suplimentare pentru apeluri primite, inclusiv Creare memento nou și Accesați Mesaje, astfel încât să vă puteți verifica mesajele și să adăugați contacte în timpul unui apel. De asemenea, de aici puteți încheia convorbirea atingând Încheiere apel.

 - Alegeți pentru a căuta contactele în timpul unui apel.

 - Alegeți pentru a adăuga o nouă persoană la un apel.

 - Atingeți pentru a deschide o tastatură numerică pentru a naviga prin meniurile cu opțiuni numerotate. De exemplu, când apăsați servicii telefonice pentru asistență clienți sau alte servicii telefonice automate.

SUGESTIE! Pentru a derula o listă de opțiuni sau o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și glisați degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

01

02

03

04

05

06

07

08

Apeluri

Reglarea volumului unui apel

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, utilizați butoanele Sus și Jos de pe partea dreaptă a telefonului.

Apelare rapidă

Puteți desemna un număr de apelare rapidă unui contact utilizat frecvent.

- 1 În ecranul de start atingeți  pentru a deschide Contacte.
- 2 Atingeți **Apelări rapide**.
- 3 Serviciul de mesagerie vocală este deja setat în poziția 1 de apelare rapidă. Nu puteți să-l modificați. Atingeți orice alt număr pentru a atribui apelare rapidă pentru un contact.
- 4 Se va deschide lista de contacte. Selectați contactul căruia doriți să-i atribuiți acel număr atingând o dată numărul de telefon respectiv.

Pentru a apela un număr cu apelare rapidă, atingeți  din ecranul de start, apoi apăsați și țineți apăsat numărul desemnat până când contactul apare pe ecran. Apelul se va efectua în mod automat, nu este necesar să mai apăsați pe **Apel**.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului inițial, atingeți  și selectați numărul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Formați numărul sau căutați-l în contacte (pentru detalii consultați **Efectuarea unui apel** de la pagina 21).
- 3 Apăsați  pentru a conecta apelul.
- 4 Ambele apeluri vor fi afișate pe ecran. Apelul inițial va fi blocat și apelantul va fi lăsat în așteptare.
- 5 Pentru a comuta între apeluri, atingeți  și alegeți **Comutare apel** sau apăsați numărul apelului reținut.

- 6** Pentru a încheia unul sau ambele apeluri, apăsați  și selectați **Terminare** urmat de **Toate, În așteptare** sau **Activ**.

SUGESTIE! Puteți combina apelurile selectând **Acceptare** și apoi **Reunire**. Verificați dacă furnizorul de rețea permite efectuare de apeluri-conferință.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru fiecare apel efectuat.

Oprirea sistemului DTMF

Sistemul DTMF vă permite să utilizați comenzi numerice pentru a naviga prin meniuri în timpul apelurilor automate. Sistemul DTMF este pornit implicit.

Pentru a-l opri pe durata unui apel (de exemplu pentru a nota un număr) atingeți  și selectați DTMF dezactivat.

SUGESTIE! Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Atingeți  și selectați **Comunicare** și atingeți **Listă apeluri**.

Puteți alege să vedeți:

Toate apelurile – Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluete.

Apeluri efectuate – Vizualizați o listă a tuturor numerelor apelate.

Apeluri primite – Vizualizați o listă a tuturor numerelor care v-au apelat.

Apeluri nepreluete – Vizualizați o listă a tuturor apelurilor nepreluete.

01

02

03

04

05

06

07

08

Apeluri

SUGESTIE! Din orice jurnal de apeluri atingeți  și **Ștergeți tot** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

SUGESTIE! Atingeți o singură înregistrare din jurnalul de apeluri pentru a vedea data, ora și durata apelului.

NOTĂ: Taxele pentru apelurile redirectionate sunt suportate de dvs. Vă rugăm să contactați furnizorul de rețea pentru detalii.

SUGESTIE! Pentru a opri redirectionarea apelurilor, alegeți **Dezactivați tot** din mediul **Redirecționarea apelurilor**.

Redirecționarea apelurilor

- 1 Atingeți , selectați **Setări** și alegeți **Setările apelurilor**.
- 2 Atingeți **Redirecționarea apelurilor** și alegeți **Apeluri video** și/sau **Apeluri vocale**.
- 3 Alegeți dacă doriți să redirectionați toate apelurile, dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau nu puteți fi contactat.
- 4 Introduceți numărul către care doriți să realizați redirectionarea.
- 5 Atingeți **Solicitare** pentru a activa.

Utilizarea funcției de restricționare a apelurilor

- 1 Atingeți , selectați **Setări** și alegeți **Setările apelurilor**.
- 2 Atingeți **Restricționare apeluri** și alegeți **Apeluri video** și/sau **Apeluri vocale**.
- 3 Alegeți oricare din sau toate cele șase opțiuni:
Toate apelurile efectuate
Apeluri internaționale efectuate
Apeluri internaționale efectuate, cu excepția țării de reședință

Toate recepționate

Apeluri permise în străinătate

- 4 Introduceți parola de blocare a apelului. Vă rugăm să consultați operatorul de rețea pentru acest serviciu.

SUGESTIE! Selectați **Număr cu apelare fixă** pentru a deschide și redacta o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Aveți nevoie de codul PIN 2 de la operatorul de rețea. Doar numerele stabilite în lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

Modificarea setărilor de apel obișnuite

- 1 Atingeți , selectați **Setări** și alegeți **Setările apelurilor**.
- 2 Atingeți **Setări comune**. De aici puteți modifica setările pentru:
Respingere apel - Deplasați comutatorul spre stânga pentru

a evidenția Lista refuzaților. Puteți atinge caseta de text pentru a alege dintre toate apelurile, anumite contacte sau grupuri, sau pe cele de la numere neînregistrate (care nu sunt în agendă). Atingeți **Salvare** pentru a modifica setarea.

Trimitere număr propriu

- Alegeți dacă doriți ca numărul dvs. să fie afișat când apăsați pe cineva.

Reapelare automată - Pentru Pornit deplasați comutatorul spre stânga, iar pentru Oprit deplasați comutatorul spre dreapta.

Mod de răspuns - Alegeți dacă răspundeți utilizând tasta Trimitere sau orice altă tastă.

Bip minut - Deplasați comutatorul spre stânga pentru Pornit, pentru a auzi un ton la fiecare minut al unui apel.

01

02

03

04

05

06

07

08

Apeluri

Mod de răspuns BT - Selectați Mâini libere pentru a putea răspunde unui apel folosind căști Bluetooth sau selectați Telefon pentru a apăsa o tastă de pe telefon și a răspunde unui apel.

Salvare număr nou - Selectați **Da** pentru a salva un număr nou.

SUGESTIE! Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

Modificarea setărilor unui apel video

- 1 Atingeți , selectați **Setări** și alegeți **Setări apel video**.
- 2 Alegeți setările pentru apelul video. Stabiliți dacă doriți să alegeți opțiunea Utilizare poză privată și selectați o imagine și/sau să activați oglinda pentru a vizualiza propria imagine pe ecran când efectuați un apel video.

Contacte

Căutarea unui contact

Există două modalități pentru a căuta un contact:

Din ecranul de start

- 1 În ecranul de start atingeți  pentru a deschide Contacte. Atingeți Nume și introduceți de la tastatură numele contactului.
- 2 Atingeți **Apel** sau tasta  pentru a efectua apelul.

SUGESTIE! Puteți căuta pe grupuri atingând  și selectând **Căutați după grup**. Se va afișa o listă cu toate grupurile.

Din meniul principal

- 1 Atingeți , selectați **Comunicare**.
- 2 Atingeți **Contacte** și **Căutare**.

SUGESTIE! Tastatura alfabetică este afișată imediat ce ați atins Nume.

SUGESTIE! Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Din ecranul de start atingeți , apoi selectați **Adăugare contact**.
- 2 Alegeți dacă salvați contactul în **Telefon** sau **USIM**.
- 3 Introduceți numele și prenumele noului contact. Nu trebuie să le introduceți pe amândouă, dar trebuie să introduceți măcar unul dintre ele.

SUGESTIE! Imediat ce ați introdus un nume, apăsați  pentru a edita celelalte informații ale contactului.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacte

- 4 Introduceți până la cinci numere și desemnați pentru fiecare tip. Alegeți dintre **Mobil, Acasă, Birou, Pager, Fax, VT și General**.
- 5 Adăugați o adresă de e-mail.
- 6 Atribuiți contactul unuia sau mai multor grupuri. Alegeți dintre **Fără grup, Familie, Prieteni, Colegi, Școală sau VIP**.
- 7 De asemenea, puteți adăuga un **ton de apel, ziua de naștere, aniversare, pagina de start, adresa de acasă, numele companiei, funcția, adresa companiei și un memento**.
- 8 Atingeți **Salvare** pentru a salva contactul.

SUGESTIE! Puteți crea grupuri personalizate pentru contacte; consultați secțiunea **Crearea unui grup** de la pagina 31.

Opțiuni de contact

Aveți multe opțiuni atunci când vizualizați un contact. În continuare este prezentat modul de accesare și utilizare a meniului de opțiuni:

- 1 Deschideți contactul pe care doriți să-l folosiți. Consultați secțiunea **Căutarea unui contact** de la pagina 29.
- 2 Puteți apela sau trimite un mesaj, direct de aici.
- 3 Apăsați  pentru a deschide lista de opțiuni. De aici puteți alege:

Efectuare apel video – Apelați video persoana din agendă.

Editați - Modificați detaliile de contact.

Ștergere – Ștergeți contactul. Atingeți **Da** dacă sunteți sigur.

Copiere sau mutare în USIM/telefon – Alegeți să mutați sau să copiați pe cardul USIM sau pe telefon (în funcție de locația

originară a contactului salvat).

Trimitere carte de vizită –

Trimiteți detaliile de contact unei alte persoane sub formă de carte de vizită. Puteți să trimiteți ca **mesaj text**, **mesaj multimedia**, **e-mail** sau prin intermediul **Bluetooth**.

SUGESTIE! Mesaj – Trimiteți un mesaj contactului. Consultați pagina 34 pentru detalii referitoare la modul de trimitere a mesajelor.

Crearea unui grup

- 1 În ecranul de start atingeți  și selectați fila **Comunicare**. Atingeți **Contacte** și selectați **Grupuri**.
- 2 Atingeți .
- 3 Selectați **Adăugare grup**.
- 4 Introduceți un nume pentru noul dvs. grup.
- 5 Atingeți **Salvare**.

NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite acelui grup nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

SUGESTIE! Puteți edita un grup existent evidențiindu-l și atingând . Alegeți să adăugați contacte, redenumiți grupul, ștergeți un grup, adăugați membri sau să alocați un ton de apel pentru grup.

Modificarea setărilor contactelor

Puteți adapta setările contactelor astfel încât înregistrările din Contacte să corespundă propriilor dumneavoastră preferințe.

SUGESTIE! Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacte

- 1 Din fila Comunicare atingeți **Contacte** și selectați **Setări contacte**.
- 2 De aici puteți regla următoarele setări:

Setări listă de contacte

– Alegeți dacă vizualizați contactele salvate pe telefon și USIM, doar pe telefon sau doar pe USIM.

De asemenea, puteți selecta afișarea mai întâi a numelui sau a prenumelui unui contact. Cu ajutorul tastei pentru comandă rapidă puteți comuta între Efectuați apel vocal, Efectuare apel video sau Trimiteți mesaj.

În lista de contacte, atingeți  pentru a apela direct. Puteți schimba această setare. (Efectuați apel vocal/Efectuare apel video/Trimiteți mesaj/Nu afișați)

Sincronizare contacte

– Conectați-vă la server pentru a sincroniza contactele. Consultați

secțiunea **Sincronizarea contactelor** de la pagina 105.

Copiere - Copiați contactele de pe USIM pe telefon sau invers. Alegeți să le copiați pe rând sau toate o dată. Dacă selectați câte unul pe rând, va trebui să selectați fiecare contact pentru a-l copia unul câte unul.

Mutare - Această opțiune funcționează la fel ca funcția Copiere, însă contactele vor fi salvate numai în locația în care le mutați. Așadar, dacă mutați un contact din USIM în telefon, acesta va fi șters din memoria USIM.

Trimit. globală contacte prin

Bluetooth - Trimiteți toate contactele către un alt dispozitiv, utilizând Bluetooth. Dacă alegeți Bluetooth, vi se va solicita să-l activați.

Copie de siguranță a

contactelor - Consultați

Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon de la pagina 105.

Restaurați Contactele -

Consultați Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon de la pagina 105.

Ștergeți contacte – Ștergeți toate contactele. Atingeți **Da** dacă sunteți sigur că vreți să ștergeți contactele.

Vizualizarea informațiilor

- 1 Din fila Comunicare atingeți **Contacte** și **Informații**.
- 2 De aici puteți vizualiza **Nr. apelare servicii, Nr. dvs., Informații memorie** (cât spațiu de memorie a rămas) și **Cartea mea de vizită**.

SUGESTIE! Dacă vreți să adăugați o carte de vizită personală, selectați **Cartea mea de vizită** și introduceți toate detaliile dvs., așa cum ați face pentru orice contact. Atingeți **Salvare** pentru a finaliza.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesaje

Mesaje

Telefonul KC910 combină SMS (mesaje text), MMS (mesaje multimedia) și e-mail într-un singur meniu, intuitiv și ușor de folosit.

Există două modalități de a ajunge la centrul de mesagerie.

- 1 În ecranul de start atingeți  sau , apoi selectați **Comunicare** și selectați **Mesaj nou**.

Expedierea unui mesaj

- 1 Atingeți , apoi **Creați nou** pentru a deschide un mesaj nou.
- 2 De aici puteți trimite un SMS sau un MMS. Pentru a trimite un e-mail, selectați **E-mail nou** din fila Comunicare. Consultați pagina 42 pentru detalii.
- 3 Atingeți **Inserare** pentru a adăuga o imagine, o înregistrare video, un sunet, o planșă nou, un subiect sau mai multe (Carte de vizită, Calendar, Memento,

Obiective sau Cartea mea de vizită).

- 5 Atingeți **Către** **1** din partea superioară a ecranului pentru a introduce numărul destinatarului sau atingeți pictograma de căutare pentru a deschide fila Contacte. Puteți adăuga mai multe contacte. Când ați terminat, atingeți **Trimite**.

 **AVERTISMENT:** Veți fi taxat pentru fiecare mesaj text de 160 de caractere pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

 **AVERTISMENT:** Dacă adăugați o imagine, o înregistrare video sau un sunet la un SMS (mesaj text), acesta va fi în mod automat preschimbat în MMS (mesaj multimedia) și veți fi taxat în consecință.

SUGESTIE! Răspuns rapid
- Trimiteti imediat un răspuns
la mesajul selectat utilizând un
șablon.

Introducerea unui text

Există cinci moduri de introducere
a textului:

Tastatură numerică, Tastatură,
Ecran - scris de mână, Casetă - scris
de mână, Casetă dublă - scris de
mână.

Atingeți ecranul o dată și va fi
afișată tastatura.

 Atingeți pentru a activa
introducerea predictivă a textului T9.

 Puteți modifica limbile de
scriere.

 Atingeți pentru a comuta între
tastaturile pentru numere, simboluri
și text.

Utilizați  pentru a derula
diferitele tipuri de tastatură pentru
fiecare mod de introducere a

textului (de exemplu: majuscule sau
minuscul).

Pentru a introduce un spațiu,
atingeți .

Predictiv T9

În modul T9 veți vedea .

Modul T9 folosește un dicționar
incorporat pentru a recunoaște
cuvintele pe care le scrieți pe
baza secvenței de taste pe care le
atingeți. Atingeți tasta numerică
asociată cu litera pe care doriți
s-o introduceți și dicționarul va
anticipa cuvântul pe care doriți să-l
utilizați.

De exemplu, apăsați 8, 3, 5, 3, 3, 6,
6 pentru a scrie “telefon”.

Dacă nu apare cuvântul dorit,
atingeți **Ortog**. Dacă atingeți
Ortog, puteți apoi introduce
cuvântul cu ajutorul modului Abc
manual (introducere manuală a
textului) și cuvântul sau numele va
fi adăugat la dicționar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesaje

SUGESTIE! Atingeți fiecare literă pentru a scrie mesajul și apăsați:



pentru a comuta la caractere majuscule



pentru a adăuga un spațiu

Abc manual

În modul Abc veți vedea .

În Abc mode trebuie să atingeți tasta în mod repetat pentru a introduce o literă. De exemplu, pentru a scrie "salut" atingeți 7 de patru ori, 2 o dată, 5 de trei ori, 8 de două ori, apoi 8 o dată.

Tastatură

În modul Tastatură ecranul comută în formatul peisaj și pe ecran apare afișată o tastatură completă.

Atingeți fiecare literă pentru a scrie mesajul și apăsați:



pentru a comuta la caractere majuscule



pentru a adăuga un spațiu

SUGESTIE! Dacă rotiți telefonul în mod peisaj atunci când va aflați în modul mesagerie, telefonul va afișa automat tastatura.

SUGESTIE! Modul pentru tastatură anticipează și indică ceea ce preconizează că veți scrie în continuare. Aceste cuvinte sunt anticipate pe baza propozițiilor pe care le-ați introdus anterior. Dacă nu doriți să utilizați cuvintele sugerate, scrieți în continuare cuvintele noi. Dacă doriți să utilizați cuvintele sugerate, apăsați bara de spațiu pentru a confirma utilizarea acestora.

Recunoașterea scrisului de mână

În modul Scris de mână scrieți pe ecran și telefonul KC910 va converti scrisul de mână în mesaj. Selectați **Ecran** sau **Casetă** în funcție de vizualizarea preferată. (Scriere de mână-Ecran, Scriere de mână-Casetă, Casetă dublă-scris de mână.)

Opțiunea Scriere de mână - Ecran vă permite să introduceți câte o literă în mod continuu pe tot ecranul.

Opțiunea Scriere de mână - Casetă vă permite să introduceți o literă o dată. Există o zonă separată pentru introducerea simbolurilor, a numerelor și a literelor.

Opțiunea Casetă dublă - scris de mână are două casete pentru introducerea alternativă a literelor, astfel încât să puteți introduce literele în mod continuu.



AVERTISMENT: Poate fi mai ușor să folosiți un creion de tastare în acest mod, vă rugăm să nu uitați să apăsați ușor pentru a nu deteriora ecranul.

Recunoașterea scrisului de mână redă mișcarea stiloului în litere, numere sau alte caractere și afișează aceste caractere sub formă de text. Recunoașterea scrisului de mână este activă numai unde poate fi introdus un text.

Notă: Majoritatea literelor pot fi scrise utilizând diferite stiluri de apăsare. Consultați tabelele de mai jos. Săgețile selectează dacă litera este majusculă sau minusculă și nu stilul de scriere.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesaje

Alfabetul

Dacă selectați modul majuscule (ABC), literele pe care le tastați vor fi introduse ca litere majuscule, chiar dacă scrieți cu litere mici, și invers.

Literă	Apăsări
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'
L	L L' l l'
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'

Literă	Apăsări
Q	Q Q' q q'
R	R R' r r'
S	S S'
T	T T' t t'
U	U U' u u'
V	V V'
W	W W' w w'
X	X X'
Y	Y Y' y y'
Z	Z Z'
B	B

Caractere accentuate

Accent	Apăsări
Spațiu	—
Backspace	—
Enter	↵
Comutare mod text	⏎

Semne de punctuație

Semn	Apăsări
Oprire completă	•
At	@

Notă: Începeți fiecare apăsare de la punct.

Numere

Atingeți  pentru a comuta de la introducerea de text la cea pentru numere.

Număr	Apăsări
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Litere accentuate

Scrieți caracterul conform descrierii de mai sus, apoi scrieți accentul deasupra literei introduse. Alte caractere asemănătoare, de exemplu ö și ü, urmează același principiu.

grav		
acut		
circumflex		
tildă		
sonerie		
dierieză		
sedilă		

01

02

03

04

05

06

07

08

Elementele de bază

39

Mesaje

Setări e-mail

Cu ajutorul telefonului KC910 puteți rămâne conectat la e-mail chiar și când sunteți în deplasare. Setarea unui cont de e-mail POP3 sau IMAP4 se poate face rapid și ușor.

SUGESTIE! Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

- 1 Atingeți  din ecranul de start și apoi atingeți .
- 2 Selectați **Setări e-mail**, apoi **Conturi de e-mail**.
- 3 Atingeți **Adăugare nou**.
- 4 De asemenea, puteți alege modalitatea de funcționare a contului:

Titlu - Introduceți un nume pentru acest cont.

Nume propriu - Introduceți numele dvs.

Nume utilizator - Introduceți numele utilizatorului contului.

Parolă - Introduceți parola contului.

Adresă de e-mail - Introduceți adresa de e-mail a contului.

E-mail pt. răspuns - Introduceți adresa de email de răspuns.

Server de ieșire e-mail - Introduceți adresa serverului de ieșire a e-mail-ului

Server de intrare e-mail - Introduceți adresa serverului de intrare a e-mail-lui

Dimensiune maximă la primire - Alegeți limita de dimensiune pentru e-mail, maxim este 1 MB.

Tip casuță poștală - Introduceți tipul casuței poștale, POP3 sau IMAP4.

Salvați pe server – Alegeți dacă salvați emailurile pe server. Pentru conturile IMAP4, copiile sunt salvate întotdeauna.

Salvare e-mail trimis în
- Selectați dacă salvați e-mail-urile trimise (când tipul căsuței poștale este setat la IMAP4). Când tipul de căsuță poștală este POP3, e-mailurile trimise sunt salvate întotdeauna pe telefon.

Preluare numai noi - Alegeți dacă abandonați e-mail-urile descărcate anterior.

Punct de acces – Alegeți punctual de acces internet.

E-mail pentru preluat - Alegeți modul de descărcare a e-mail-urilor. Pentru POP3 alegeți dintre Numai antet sau Toate inclusiv conținutul, iar pentru IMAP4 Numai antet, Antet + Conținut sau Toate.

Preluare automată – Alegeți dacă recuperați automat noile e-mail-uri.

Setări avansate – Alegeți dacă doriți să utilizați setări avansate.

Număr port SMTP – În mod normal există 25 de porturi

SMTP TLS/SSL - Alegeți dacă utilizați TLS/SSL pentru serverul de ieșire.

Port server intrare – În mod normal, acesta este 110 pentru conturile POP3 și 143 pentru conturile IMAP4.

TLS/SSL intrare - Alegeți dacă utilizați TLS/SSL pentru serverul de intrare.

Autentificare SMTP – Alegeți setările de securitate pentru serverul de e-mail de ieșire

Nume utiliz. SMTP - Introduceți numele de utilizator SMTP.

Parolă SMTP - Introduceți parola SMTP.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesaje

Con. securiz. APOP – Alegeți activarea conectării securizate APOP pentru un cont POP3. Conturile IMAP4 sunt întotdeauna setate pe Oprit.

În acest moment contul este setat și va apărea în lista de conturi din directorul E-mail.

Preluarea unui email

Puteți verifica în mod automat sau manual contul dvs. pentru e-mail-uri noi. Pentru a verifica automat, consultați **Modificarea setărilor de e-mail** de la pagina 43.

Pentru a verifica manual:

- 1 Apăsați  apoi .
- 2 Selectați **Email**.
- 3 Atingeți contul pe care doriți să-l folosiți, apoi .
- 4 Alegeți **Preluare** și telefonul KC910 se va conecta la contul de e-mail și va prelua noile e-mail-uri.

Trimiterea unui e-mail de pe contul nou

- 1 Atingeți  din meniul Comunicare și selectați **Creați nou**.
- 2 Puteți introduce adresa destinatarului și să scrieți mesajul. Puteți de asemenea să atașați imagini, clipuri video, sunete sau alte tipuri de fișiere.
- 3 Atingeți **Trimitere** și e-mail-ul va fi trimis.

SUGESTIE! Puteți încărca documente Word, Excel, PowerPoint și PDF pe telefonul KC910 astfel încât să le puteți verifica atunci când vă deplasați.

Modificarea setărilor pentru e-mail

În funcție de propriile dumneavoastră preferințe, vă puteți modifica setările de e-mail.

SUGESTIE! Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

- 1 Atingeți  din ecranul de start și apoi atingeți .
- 2 Selectați **Setări e-mail**.
- 3 Puteți adapta următoarele setări:

Conturi de e-mail - Administrați conturile dvs. de e-mail.

Permiteți e-mail de răspuns

- Alegeți permiterea trimiterii mesajelor de "confirmare de citire".

Solicitați e-mail de răspuns

- Alegeți dacă solicitați mesaje de "confirmare de citire".

Interval de preluare - Alegeți cât de des doriți ca telefonul KC910 să verifice dacă există mesaje noi de e-mail.

Cantitate de preluat - Alegeți numărul de e-mail-uri care vor fi preluate o dată.

Includeți mesaj original -

Alegeți dacă doriți să includeți mesajul inițial în răspuns.

Includeți atașament - Alegeți dacă în orice răspuns, includeți atașamentul original.

Preluare aut. în Roaming

- Alegeți dacă doriți să preluați automat mesajele atunci când sunteți în străinătate (roaming).

Înștiințare e-mail nou - Alegeți dacă doriți să fiți anunțat la primirea unor e-mail-uri noi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesaje

Semnătură - Creați o semnătură de e-mail și activați această funcție.

Prioritate - Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor email.

Dim. trimit. msj - Alegeți dimensiunea e-mail-ului pe care-l trimiteți.

Directoare de mesaje

Veți recunoaște structura de directoare utilizată de telefonul KC910, care nu necesită prea multe explicații.

Creați mesaj nou - Deschideți un mesaj nou.

Primate - Toate mesajele primite sunt stocate în "primate". De aici puteți vedea, șterge și altele, pentru detalii, consultați

Administrarea mesajelor de mai jos.

E-mail - Toate e-mail-urile pe care le primiți pe telefonul KC910 vor fi plasate în căsuța poștală.

Dir. mele - Creați directoare pentru a stoca mesajele.

Schițe - Dacă nu aveți timp să terminați de scris un mesaj, puteți salva aici ce ați scris până în acel moment.

De trimis - Este un director de stocare temporară a mesajelor până când acestea sunt trimise.

Trimise - În acest director sunt stocate mesajele trimise.

Șabloane - Utilizați o listă de șabloane cu mesaje text și multimedia utilizate frecvent.

Emoticoane - Adăugați și inserați emoticoane pentru mesajele dvs.

Setări mesaj - Schimbați setările pentru mesajele text și multimedia.

Administrarea mesajelor

Puteți utiliza directorul Primite pentru a administra mesajele.

SUGESTIE! Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

- 1 Atingeți  apoi **Primite**.
- 2 Atingeți  și apoi alegeți:
 - Ștergere** - Ștergeți toate mesajele marcate.
 - Creați mesaj nou** - Deschideți un mesaj nou.
 - Mutare în dir. mele** - Mutați mesajele marcate în Dir. mele.
 - Căutare** - Căutați mesajele utilizând data și/sau numărul de telefon.
 - Filtrare** - Vizualizați mesajele în funcție de tipul acestuia. Acesta

va grupa SMS-urile separat față de MMS-uri.

Ștergeți tot - Ștergeți toate mesajele.

Dacă este afișat mesajul **Nu există spațiu pentru mesaje pe USIM**, trebuie să ștergeți câteva mesaje din primite.

Dacă este afișat mesajul **Nu există spațiu pentru mesaje** puteți șterge mesaje sau fișiere salvate pentru a crea spațiu.

Utilizarea șabloanelor

Creați șabloane pentru mesajele SMS (mesaje text) și MMS (mesaje multimedia) pe care le trimiteți în mod frecvent. Veți găsi în telefon câteva șabloane deja create și le puteți edita pe acestea dacă doriți.

- 1 Atingeți  apoi alegeți **Șabloane**.
- 2 Alegeți **Șabloane text** sau **Șabloane multimedia**. Apoi puteți atinge  pentru a

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesaje

utiliza opțiunile **Adăugare nou**, **Editare**, **Ștergere** sau **Ștergeți tot** pentru șabloane. Pentru a edita un mesaj selectați-l, efectuați modificările și atingeți **Salvare**.

Utilizarea emoticoanelor

Înveseliți-vă mesajul utilizând emoticoane. Veți găsi deja pe telefon câteva emoticoane utilizate în mod frecvent.

- 1 Atingeți  apoi alegeți **Emoticoane**.
- 2 Atingeți **Adăugare nou** sau atingeți  pentru a utiliza opțiunile **Ștergere** sau **Ștergeți tot** pentru emoticoane.

Modificarea setărilor unui mesaj text

Setările mesajelor pentru telefonul KC910 sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Aceste setări pot fi modificate conform

preferințelor dumneavoastră.

SUGESTIE! Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

Atingeți  apoi alegeți **Setări mesaje** și **Mesaj text**. Puteți modifica:

Centru SMS – Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

Raport de livrare - Deplasați comutatorul către stânga pentru a primi confirmarea că mesajele dumneavoastră au fost livrate.

Perioadă de valabilitate - Alegeți cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

Tipuri de mesaje – Converteți textul dvs. în **Voce**, **Fax**, **X.400** sau **E-mail**.

Codificarea caracterelor - Alegeți modul de codificare a caracterelor. Acest lucru influențează dimensiunea mesajelor și, în consecință, costurile datelor.

Trimiteți text lung ca – Alegeți să trimiteți un text ca SMS multiple sau ca MMS (mesaj multimedia).

Modificarea setărilor unui mesaj multimedia

Setările mesajelor pentru telefonul KC910 sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Aceste setări pot fi modificate conform preferințelor dumneavoastră.

Atingeți  apoi alegeți **Setări mesaj** și **Mesaj multimedia**. Puteți modifica:

Mod de preluare - Alegeți **Acasă** sau **Rețea în străinătate**. Dacă alegeți apoi Manual veți primi doar notificări pentru MMS (mesaj multimedia) putând decide dacă doriți să le descărcați în întregime.

Raport livrare – Alegeți să permiteți și / să solicitați un raport de livrare.

Răspuns de citire – Alegeți să permiteți și / sau să trimiteți o confirmare de citire.

Prioritate – Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor MMS.

Perioadă de valabilitate – Alegeți cât timp va rămâne mesajul stocat în centrul de mesaje.

Durata planșei - Alegeți cât timp vor apărea afișate pe ecran planșele.

Ora livrării - Alegeți cât timp va trece înaintea livrării unui mesaj.

Centru MMS – Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesaje

Modificarea altor setări

Atingeți , alegeți **Setări mesaj**, apoi:

Mesagerie vocală - Atingeți

Adăugare nou sau  pentru a adăuga un serviciu de mesagerie vocală nou. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare referitoare la serviciile pe care le furnizează.

Serviciu informativ - Alegeți starea de recepționare, limba sau alte setări.

Mesaj serviciu - Alegeți să primiți sau să blocați mesajele serviciului. De asemenea, puteți seta nivelul de securitate al mesajului, creând liste de expeditori autentificați sau neautentificați.

Camera

Fotografierea rapidă

SUGESTIE! Obiectivul camerei are propriul său capac. Rotiți capacul în sensul deschiderii, pentru a utiliza camera și a deschide rapid vizorul.

- 1 Apăsați tasta  de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Vi se va solicita deschiderea capacului obiectivului. Pe ecran va apărea vizorul.
- 3 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 4 Apăsați ușor butonul de captură, o casetă de focalizare va apărea în centrul ecranului vizorului.
- 5 Poziționați telefonul astfel încât să vedeți subiectul fotografiei în caseta de focalizare.

6 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.

7 Apăsați complet butonul de captură.

SUGESTIE! Fotografierea prin atingere

Puteți realiza o fotografie și prin atingerea ecranului. După ce selectați un obiect prin atingere veți vedea subiectul în caseta de focalizare. Când caseta de focalizare se colorează în verde, puteți realiza fotografia prin simpla îndepărtare a degetului de pe ecran.

SUGESTIE! Urmărirea feței

Detectează automat și focalizează pe fețele umane pentru a vă ajuta să realizați fotografii mai clare.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

După fotografiere

Fotografia realizată va apărea pe ecran. Numele imaginii defilează în partea de jos a ecranului, împreună cu cinci pictograme situate lateral dreapta.



 Atingeți pentru a face imediat o altă fotografie. Fotografia actuală va fi salvată.

 Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografii salvate.

 Atingeți pentru a trimite o fotografie ca **Mesaj**, **E-mail**, **Bluetooth** sau **Ilustrată**. Consultați pagina 34 pentru Expedierea unui mesaj și pagina 118 pentru Expedierea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth.

 Atingeți pentru a încărca în contul de blog.

 Atingeți pentru a seta fotografia pe care ați realizat-o ca fundal.

 Atingeți pentru a șterge fotografia pe care tocmai ați realizat-o și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.

Vizorul



SUGESTIE! Puteți închide toate opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Atingeți doar centrul vizorului o dată. Pentru a reafixa opțiunile atingeți din nou ecranul.

Camera

Utilizarea blițului

În mod implicit blițul este setat pe Auto, dar există și alte opțiuni.

- 1 Selectați  din colțul din dreapta sus al vizorului, pentru a intra în submeniul blițului.
- 2 Există trei opțiuni pentru bliț:
Automat - camera va evalua lumina necesară pentru a realiza o fotografie bună și va utiliza blițul dacă este cazul.

Reducere Ochi roșii - Blițul camerei foto va clipi de două ori pentru a reduce efectul de ochi roșii.

Dezactivat întotdeauna

- Camera foto nu va folosi niciodată blițul. Acest lucru este util dacă vreți să economisiți energia bateriei.

- 3 Când atingeți opțiunea pe care doriți să o utilizați, meniul blițului se va închide automat și puteți să faceți o fotografie.

- 4 Pictograma de stare a blițului, de pe vizor, se va modifica corespunzător noului mod al blițului.

Alegerea unui mod de fotografiere

- 1 Atingeți  pentru a deschide modul de fotografiere disponibil.
- 2 Alegeți dintre cele șapte opțiuni:

Captură normală – Acesta este tipul de fotografiere implicit, fotografia va fi realizată în mod normal, așa cum se prezintă în capitolul referitor la realizarea unei fotografii rapide.

Fotografie zâmbet - Acest tip de fotografiere este potrivit pentru fotografierea persoanelor. Focalizați subiectul și apăsați  pentru ca fotografia să fie realizată automat când acesta zâmbeste.

Fotografie portret - Acest mod vă permite realizarea unei fotografii clare și luminoase a feței persoanelor. Utilizați în special când sunteți foarte aproape.

Captură artistică - Alegeți diferite efecte pentru fotografie. (Original, Alb-negru, Cald, Rece.)

Captură continuă - Acesta vă permite să realizați în mod automat șapte fotografii, într-o succesiune foarte rapidă. Pentru detalii, consultați Fotografierea continuă de la pagina 54.

Panoramă - Acest tip de fotografiere este potrivit pentru fotografierea unui grup mare de persoane sau pentru captura unei imagini panoramice. Pentru detalii suplimentare, consultați Fotografierea panoramică de la pagina 54.

Foto cadru - Alegeți unul din cadrele vesele pentru a vă transforma prietenul sau doar pentru a decora marginile.

Reglarea expunerii

Expunerea definește diferența dintre lumină și întuneric dintr-o imagine. O imagine cu contrast redus va apărea încețoșată, pe când o imagine cu contrast ridicat va apărea mult mai clară.

1 Atingeți

2 Glisați indicatorul de contrast de-a lungul barei spre pentru o expunere mai redusă, adică o imagine încețoșată sau către pentru o expunere mai ridicată, adică o imagine mai clară.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Fotografierea continuă

- 1 Atingeți  pentru a deschide tipurile de fotografiere disponibile și selectați **Captură continuă**.
- 2 Poziționați subiectul în vizor și apăsați butonul de captură ca și cum ați realiza o fotografie normală.
- 3 Camera va realiza șapte fotografii în succesiune rapidă și o va afișa pe prima cu șapte miniaturi în partea stângă a ecranului.
- 4 După ce ați evidențiat imaginea pe care doriți să o păstrați, atingeți . Veți avea posibilitatea de a salva mai multe imagini.

Fotografiere panoramică

Surprindeți realitatea așa cum este, prin intermediul fotografiilor panoramice. Camera vă va permite să realizați trei fotografii, toate aliniate și să le combinați într-o singură imagine cu unghi de vizualizare extins.

- 1 Atingeți  pentru a deschide tipurile de fotografiere disponibile și selectați **Fotografie Panoramă**.
- 2 Faceți prima fotografie în mod normal. O versiune schițată a părții drepte a imaginii va apărea pe vizor.
- 3 Când realizați a doua și a treia fotografie, aliniați schița primei imagini cu imaginea din vizor.
- 4 În galeria de fotografii, fotografiile vor fi salvate ca trei imagini separate și o imagine panoramică.

Notă: Datorită dimensiunii imaginii, fotografia panoramică va apărea ușor distorsionată la vizualizarea din Galerie. Atingeți-o de două ori pentru a o vedea mai bine.

Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți  pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

Setări de previzualizare

Dimensiune - Modificați dimensiunea fotografiei pentru a economisi spațiul de memorare sau efectuați o presetare a fotografiei pentru dimensiunea corectă de contact. Consultați Modificarea dimensiunii imaginii de la pagina 57.

Modul scenă - Setăți camera astfel încât să fie ajustată după condițiile de lucru. Alegeți una din opțiunile **Auto, Portret, Peisaj, Noapte, Plajă și Sport**.

Efect culoare - Alegeți un ton de culoare pentru a-l aplica fotografiei pe care o realizați. Consultați Alegerea unui efect de culoare de la pagina 58.

Detectare clipire - Această opțiune permite camerei să oprească realizarea unei fotografii atunci când aceasta detectează clipirea din ochi.

Balans tonuri de alb - Alegeți dintre Auto, Incandescent, Însorit, Fluorescent și Nori.

Macro - Activați modul macro pentru a realiza fotografii de foarte aproape.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Temporizator automat -

temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de întârziere după ce butonul de captură este apăsat. Alegeți dintre: **Oprit, 3 secunde, 5 secunde sau 10 secunde.** Este potrivit pentru fotografia de grup în care doriți să fiți inclus.

ISO - ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă camera foto. Acest lucru este util pentru fotografierea în întuneric atunci când blițul nu poate fi folosit. Alegeți o valoare ISO dintre **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 și ISO 1600.**

Calitate - Alegeți dintre **Super-fin, Fin și Normal.** Cu cât calitatea este mai fină, cu atât fotografia va fi mai clară dar dimensiunea fișierului va crește în consecință, ceea ce înseamnă că veți putea salva mai

puține fotografii în memorie.

Compens. lumină fundal - Când realizați o fotografie pe un fundal luminos, subiectul poate ieși întunecat. Porniți această funcție pentru a compensa acest fenomen. Subiectul fotografiei va fi mai luminos.

Cameră internă/externă - Pentru autoportrete, comutați pe camera internă a telefonului LG KC910. Pentru detalii, consultați **Utilizarea camerei interne** de la pagina 58.

Alte setări

Memorie - Alegeți dacă salvați fotografiile în memoria telefonului sau în memoria externă.

Marcaj geografic - Alegeți să porniți informația EXIF a fotografiei pentru a scrie informațiile GPS.

Zoom - Alegeți zoom-ul dintre 4X, 8X și 16X.

Stabilizarea imaginii - Vă permite să realizați o fotografie atunci când camera este instabilă sau scuturată.

Focalizare - Selectați modul de focalizare a camerei. Alegeți dintre Auto, Manual sau Urmărire a feței.

Sunet declanșator - Selectați unul din cele trei sunete pentru declanșator.

Ecran grilă - Alegeți dintre Oprit, Cruce simplă și Trisecțiune

Resetare - Resetați toate setările camerei.

SUGESTIE! Când închideți camera, toate setările vor reveni la modul implicit, cu excepția dimensiunii și calității imaginii. Orice setare care nu este implicită va trebui resetată, de exemplu tonul de culoare și ISO. Verificați-le înainte de a face următoarea fotografie.

SUGESTIE! Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel încât dacă schimbați elemente care țin de culoarea sau calitatea imaginii, puteți vedea modificarea imaginii într-o previzualizare în spatele meniului de setări.

Modificarea dimensiunii imaginii

Cu cât imaginea are mai mulți pixeli, cu atât dimensiunea fișierului va fi mai mare, ceea ce înseamnă că va ocupa mai mult spațiu din memorie. Dacă doriți să introduceți mai multe fotografii în telefon, puteți modifica numărul de pixeli pentru ca fișierul să aibă o dimensiune redusă.

- 1 Din vizor, atingeți  din colțul din stânga sus.
- 2 Selectați **Dimensiune** din meniul de previzualizare.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

- 3** Selectați o valoare a pixelilor din cele șase opțiuni numerice (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) sau alegeți presetarea:

Contacte - Această setare permite camerei foto să facă o fotografie la dimensiunea potrivită, pentru a fi adăugată unui contact din telefon.

Alegerea unui efect de culoare

- 1** Din vizor, atingeți  din colțul din stânga sus.
- 2** Selectați **Efect culoare** din meniul Previzualizare.
- 3** Există cinci opțiuni pentru tonul de culoare: **Oprit, Alb-negru, Negativ, Sepia** sau **Posterizare**.
- 4** După ce ați efectuat selecția puteți închide meniul pentru tonul de culoare selectând

pictograma Înapoi; sunteți pregătit pentru a realiza fotografia.

SUGESTIE! Puteți modifica o fotografie color în fotografie alb-negru sau sepia, dar nu puteți schimba o fotografie alb-negru sau sepia în fotografie color.

Utilizarea camerei interne

Telefonul LG KC910 are o cameră internă de 640X480, nu numai pentru apelurile video, ci și pentru fotografiere.

- 1** Pentru a activa camera internă atingeți , apoi selectați **Cameră internă** din meniul Previzualizare.
- 2** După câteva secunde, o să apăreți în vizor. Pentru a fotografia, apăsați butonul de captură în mod normal.

SUGESTIE! Camera internă are mai puține setări decât modul fără bliț sau ISO. Puteți modifica dimensiunea imaginii, modul peisajului, efectul de culoare, calitatea imaginii, balansul tonurilor de alb și puteți seta temporizatorul automat atingând , la fel ca atunci când utilizați camera principală.

- 3** După ce ați realizat fotografia, sunt disponibile aceleași opțiuni ca și pentru o fotografie realizată cu camera principală.
- 4** Pentru a reveni la camera principală, atingeți  și apoi selectați **Cameră externă** din meniul Previzualizare.

Vizualizarea fotografiilor salvate

- 1** Puteți accesa fotografiile salvate din modul cameră. Pur și simplu atingeți  și galeria foto va apărea pe ecran.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera video

Înregistrarea video rapidă

- 1 Apăsați și țineți apăsată tasta pentru cameră de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Ca alternativă, atingeți  din vizor în modul Cameră pentru a comuta la modul Video.

SUGESTIE! Deschideți rapid camera, apăsând și menținând apăsată tasta camerei.

- 3 Vizorul camerei video va apărea pe ecran.
- 4 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 5 Apăsați o dată butonul de captură pentru a începe înregistrarea.

- 6 În partea de sus a vizorului va apărea **Înreg.**, iar în partea inferioară este afișat un cronometru care arată durata înregistrării video.
- 7 Pentru a pune pe pauză înregistrarea video, atingeți  și reluați selectând .
- 8 Atingeți  pe ecran sau apăsați încă o dată butonul de captură pentru a opri înregistrarea.

După înregistrarea clipului video

O imagine reprezentând înregistrarea video efectuată va apărea pe ecran. Numele înregistrării video defilează în partea de jos a ecranului, împreună cu cinci pictograme situate lateral dreapta.



 Atingeți pentru a efectua imediat o nouă înregistrare video. Înregistrarea video curentă va fi salvată.

 Atingeți pentru a reda înregistrarea video.

 Atingeți pentru a trimite înregistrarea video ca mesaj, prin **E-mail** sau prin **Bluetooth**. Consultați pagina 34 pentru **Expedierea unui mesaj** sau pagina 118 pentru **Expedierea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth**.

 Atingeți pentru a încărca în contul de blog.

 Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu înregistrări video și imagini salvate.

 Atingeți pentru a șterge înregistrarea video pe care tocmai ați realizat-o și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera video

Vizorul



SUGESTIE! Puteți închide toate opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Atingeți doar centrul vizorului o dată. Pentru a reafșa opțiunile atingeți din nou ecranul.

Reglarea expunerii

Expunerea definește diferența dintre lumină și întuneric dintr-o imagine. O imagine cu contrast redus va apărea încetoșată, pe când o imagine cu contrast ridicat va apărea mult mai clară.

- 1 Atingeți .
- 2 Glisați indicatorul de expunere de-a lungul barei spre  pentru o expunere mai redusă, adică o imagine încetoșată sau spre  pentru o expunere mai ridicată, adică o imagine mai clară.

Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți **Setări** pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

Setări de previzualizare

Dimensiune înregistrare video -

Modificați dimensiunea înregistrării video pe care o salvați în spațiul de

memorie. Consultați **Modificarea dimensiunii imaginii video** de la pagina 64.

Mod Peisaj - Alegeți dintre Auto și Noapte.

Efect culoare - Alegeți un ton de culoare pentru a-l aplica înregistrării video pe care o efectuați. Consultați **Alegerea unei nuanțe de culoare** de la pagina 66.

Balans tonuri de alb - Balansul tonurilor de alb permite ca albul să apară realist în videoclipuri. Pentru corectarea potrivită a balansului tonurilor de alb, va trebui să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însorit**, **Fluorescent** sau **Nori**.

Calitate - Alegeți dintre **Super-fin**, **Fin** și **Normal**. O calitate mai fină determină o înregistrare video mai clară. În consecință, dimensiunea fișierului va crește, ceea ce înseamnă că veți putea

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera video

stoca mai puține înregistrări video în memoria telefonului.

Durată - Setăți limita duratei înregistrării video. Alegeți dintre

Fără limită și **MMS** pentru a limita dimensiunea pentru a putea trimite înregistrarea video ca MMS.

SUGESTIE! Dacă alegeți durata MMS, încercați să folosiți o calitate mai redusă a imaginii pentru a putea realiza o înregistrare video mai lungă.

Cameră internă/externă

- Comutați la camera internă a telefonului LG KC910 pentru a realiza o înregistrare video a propriei persoane. Pentru detalii, consultați **Utilizarea camerei video interne** de la pagina 66.

Alte setări

Memorie - Alegeți dacă salvați înregistrările video în memoria telefonului sau în memoria externă.

Voce - Alegeți Mut pentru a înregistra un videoclip fără sunet.

Zoom - Alegeți zoom-ul dintre 4X, 8X și 16X.

Resetare - Resetați toate setările camerei video.

Modificarea dimensiunii imaginii video

Cu cât imaginea are mai mulți pixeli, cu atât dimensiunea fișierului va fi mai mare, ceea ce înseamnă că va ocupa mai mult spațiu în memorie. Dacă doriți să introduceți mai multe videoclipuri în telefon, puteți modifica numărul de pixeli, pentru a reduce dimensiunea fișierului.

- 1 Din vizor, atingeți  din colțul din stânga sus.
- 2 Selectați **Dimensiunea videoclipului** din meniul de previzualizare.

- 3** Selectați o valoare a pixelilor din cele cinci opțiuni:



640x384(W) - Opțiunea pentru cea mai bună calitate a imaginii pe ecran lat



400x240(W) - Aceasta este de asemenea o imagine pentru ecran lat, dar de rezoluție mai mică.



640x480 - Imagine de dimensiune VGA standard.



320x240 - Imagine de dimensiune mai mică și, în consecință, fișier de dimensiune mai mică. Ideală pentru economisirea spațiului de memorare.



176x144 - Imagine de dimensiunea cea mai mică și, astfel, fișier de dimensiunea cea mai mică.

- 4** Atingeți pictograma Înapoi pentru a reveni la vizor.



AVERTISMENT:

Software-ul deosebit de editare din telefonul LG KC910 este compatibil cu toate tipurile de înregistrare video, cu excepția modurilor video 640X384 și 640x480. Nu înregistrați în acest format dacă intenționați să editați înregistrarea video.

SUGESTIE!

Pentru software-ul de conversie a formatului video, consultați CD-ul primit împreună cu telefonul KC910.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cameră video

Alegerea unei nuanțe de culoare

- 1 Din vizor, atingeți  din colțul din stânga sus.
- 2 Selectați **Efect de culoare** din meniul Previzualizare.
- 3 Există cinci opțiuni pentru tonul de culoare, **Oprit** (color), **Alb-negru**, **Negativ**, **Sepia**, **Posterize**.
- 4 Atingeți tonul de culoare pe care vă place să-l utilizați.

SUGESTIE! Puteți modifica o înregistrare video color în înregistrare alb-negru sau sepia dar nu puteți schimba o înregistrare alb-negru sau sepia în înregistrare color.

Utilizarea camerei video interne

Telefonul LG KC910 are o cameră internă de 320x240, nu numai pentru apelurile video, ci și pentru înregistrări video.

- 1 Pentru a comuta la camera internă, atingeți , apoi selectați **Cameră internă** din meniul Previzualizare.
- 2 După câteva secunde veți apărea în vizor. Pentru a începe înregistrarea imaginii apăsați butonul de captură în mod normal. Apăsați încă o dată pentru a opri înregistrarea.
- 3 După ce ați realizat înregistrarea video, sunt disponibile aceleași opțiuni ca și pentru o înregistrare video care utilizează camera principală.
- 4 Pentru a reveni la camera principală, atingeți  și apoi selectați **Cameră externă**.

SUGESTIE! Puteți modifica dimensiunea imaginii, modul peisajului, efectul de culoare, balansul tonurilor de alb și calitatea atingând **Setări**, la fel ca atunci când utilizați camera principală.

Vizualizarea clipurilor video salvate

- 1 În vizor, atingeți .
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți o dată înregistrarea video pe care doriți s-o vedeți, pentru a o afișa la începutul galeriei. Aceasta va fi redată automat.

Vizualizarea înregistrărilor video la televizor

Conectați telefonul KC910 la televizor cu ajutorul unui cablu de ieșire TV.

NOTĂ: Cablul de ieșire TV se poate comanda separat.

 **AVERTISMENT:** Toate formatele cu excepția 320x240 și 176x144 pot fi vizualizate la televizor.

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotografiile și înregistrările video

Vizualizarea înregistrărilor foto și video

- 1 Atingeți  de pe ecranul de previzualizare al camerei.
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți înregistrarea video sau fotografia pentru a o deschide complet.

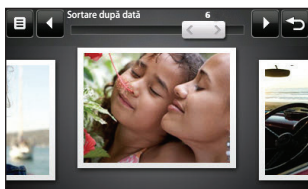

SUGESTIE! Deplasați către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza alte fotografii sau înregistrări video.

SUGESTIE! Pentru a șterge o fotografie sau o înregistrare video, deschideți înregistrarea și selectați . Apăsați **Da** pentru a confirma.

Utilizarea zoom-ului pentru vizualizarea unei înregistrări foto sau video

Pentru a mări imaginea, apăsați **+** de mai multe ori. Pentru a micșora imaginea, apăsați **-**. Utilizați imaginea în miniatură din colțul din dreapta jos pentru a muta zona de focalizare.

Reglarea volumului pentru vizualizarea unui clip video

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, atingeți bara de volum din partea stângă a ecranului. Ca alternativă, utilizați tastele de volum din partea laterală a telefonului.

Captarea unei imagini dintr-o înregistrare video

- 1 Selectați înregistrarea video din care doriți să capturați o imagine.
- 2 Atingeți **||** pentru a pune pauză pe înregistrarea video în cadrul pe care doriți să îl converțiți în fotografie și selectați  din partea dreaptă a ecranului.
- 3 Selectați **Salvați**.
- 4 Imaginea va apărea pe ecran, cu numele asociat.
- 5 Atingeți imaginea, apoi atingeți  pentru a reveni la galerie.
- 6 Imaginea va fi salvată în Dir. mele și va apărea în galerie. Trebuie să ieșiți din galerie și s-o deschideți din nou pentru a fi afișată.

 **AVERTISMENT:** Este posibil ca anumite funcții să nu acționeze corespunzător dacă fișierul multimedia nu a fost înregistrat pe telefon.

Vizualizarea fotografiilor sub forma unei diaporame

În modul Diaporamă, toate fotografiile din galerie dumneavoastră vor fi prezentate pe rând, sub forma unei diaporame. Înregistrările video nu pot fi vizualizate sub forma unei diaporame.

- 1 Atingeți fotografia cu care doriți să începeți diaporama, pentru a o deschide.
- 2 Selectați .
- 3 Va începe diaporama.



01

02

03

04

05

06

07

08

Fotografiile și înregistrările video

Există opțiuni disponibile pentru diaporame:



Atingeți pentru a omite fotografia.



Atingeți pentru a opri diaporama la o anumită fotografie.



Atingeți din nou pentru a relua redarea.



Atingeți pentru a crește sau pentru a reduce viteza de derulare a diaporamei.

Setarea unei fotografii ca fundal

- 1 Atingeți de două ori fotografia pe care doriți să o setați ca fundal, pentru a o deschide.
- 2 Atingeți ecranul pentru a deschide meniul cu opțiuni.
- 3 Atingeți .
- 4 Ecranul va trece în modul Portret. Puteți mări sau micșora imaginea și muta secțiunea decupată utilizând o miniatură

aflată în partea de jos a ecranului.

- 5 Când sunteți mulțumit de fotografia realizată, atingeți .

Editarea fotografiilor

Există multe moduri în care puteți modifica, suplimenta sau anima fotografiile dumneavoastră.

- 1 Deschideți fotografia pe care doriți s-o editați și atingeți  pentru a afișa opțiunile.
- 2 Atingeți pictogramele pentru a ajusta fotografia:



Decupează fotografia. Alegeți un pătrat sau o zonă circulară de decupare și deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona.



Desenează ceva cu mâna liberă pe fotografie. Selectați grosimea liniei dintre cele patru opțiuni și culoarea pe care doriți s-o utilizați.

T Pune text pe fotografie.
Consultați secțiunea **Adăugarea textului la o fotografie** de la pagina 72.

 Decorează fotografiile cu ștampile. Alegeți una dintre ștampilele disponibile și atingeți fotografia în locul în care doriți să o adăugați.

 Șterge editările pe care le-ați adăugat la imagine. Puteți alege dimensiunea radierii pe care o veți utiliza.

 Salvează modificările efectuate asupra fotografiilor. Selectați pentru a salva modificările peste **fișierul original** sau sub forma unui **fișier nou**. Dacă selectați **Fișier nou**, trebuie să introduceți un nume pentru fișier.

 Anulează ultima funcție **Efect** sau editare pe care ați efectuat-o pe fotografia respectivă.

 Consultați secțiunea **Adăugarea unui efect la o fotografie** de la pagina 72.

 Atingeți pentru a afișa opțiunile suplimentare de efect, inclusiv **Rotire**. Mai există și alte opțiuni de editare avansată. Consultați secțiunile **Amestecarea unei fotografii**, **Adăugarea unei accentuări a culorii** și **Schimbarea culorilor dintr-o fotografie** de la pagina 74.

 Este hleps pentru a regla imaginea luată Auto, folosind culoarea, luminozitatea etc.

 Atingeți pentru a reveni la galerie.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotografiile și înregistrările video



Adăugarea textului la o fotografie

- 1 Din ecranul de editare, apăsați **T**.
- 2 Selectați **Semnătură** pentru a adăuga un text neîncadrat sau alegeți una dintre formele cu bule de vorbire.
- 3 Scrieți textul folosind tastatura și apăsați **Finalizat**.
- 4 Mutați textul atingându-l și glisându-l în locul în care doriți să-l adăugați.

Adăugarea unui efect la o fotografie

- 1 Din ecranul de editare, apăsați .
- 2 Aplicați fotografiei una dintre cele optsprezece opțiuni

Înfrumusețare față - Detectează automat o față în fotografie și o face mai luminoasă.

Efect tunel - Creează senzația unei fotografii realizate cu o cameră veche Lomo cu film!

Negativ color - Efect de negativ color.

Alb-negru - Efect de culoare alb-negru.

Sepia - Efect Sepia.

Estompare - Aplică un efect de neclaritate.

Mai clar - Deplasați marcatorul de-a lungul barei pentru a defini focalizarea fotografiei. Selectați pictograma OK pentru a aplica modificările sau alegeți  pentru anulare.

EstomMozaic - Atingeți pentru a aplica fotografiei un efect de pixelare neclar.

Pictură în ulei - Efect de pictură în ulei.

Sketch - Aplică un efect pentru a face ca poza să aibă aspectul unei schițe.

Embosare - Efect de embosare.

Solarize - Modifică efectul de expunere la lumină.

Viu - Un efect de claritate și strălucire.

Lumina lunii - Modifică lumina astfel încât aceasta să aibă aspect de lumină a lunii.

Antic - Un efect de imagine veche.

Strălucire - Un efect de fascicul de lumină.

Caricatură - Un efect de caricatură.

Culoarea apei - Creează aspectul unei picturi în acuarelă.

- 3 Pentru a anula un efect, atingeți .

SUGESTIE! Puteți adăuga mai multe efecte unei fotografii.

Decuparea unei fotografii

- 1 Din ecranul de editare, apăsați .
- 2 Alegeți forma pe care ați dori să o utilizați pentru a decupa fotografia.
- 3 Trageți caseta peste zona pe care doriți să o decupați.
- 4 Când sunteți mulțumit de selecție, atingeți .

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotografiile și înregistrările video

Amestecarea unei fotografii

Această funcție este ideală pentru modificarea expresiilor faciale ale prietenilor sau pentru deformarea unei fotografii pentru a obține efecte artistice.

- 1 Din ecranul de editare, apăsați .
- 2 Alegeți **Amestecare** iar pe fotografie vor apărea patru semne sub formă de cruce.
- 3 Deplasați cruciulițele deasupra fotografiei astfel încât acestea să se afle pe părțile pe care doriți să le modificați. De exemplu, dacă modificați fața, așezați o cruce pe colțul exterior al fiecărui ochi și pe fiecare parte a buzelor.
- 4 Selectați o față pentru a reprezenta modul în care doriți să modificați fotografia.
- 5 Selectați  pentru a salva modificările.

Adăugarea unei nuanțe de culoare unei fotografii

- 1 Din ecranul de editare, apăsați .
- 2 Alegeți **Accentuare culoare**.
- 3 Selectați secțiunea din fotografie. În jurul zonei care are aceeași culoare sau una asemănătoare va apărea o linie punctată. De exemplu, părul sau bluza unei persoane.
- 4 Modificați intensitatea accentuării atingând  și apoi glisând indicatorul în partea de sus sau în partea de jos a barei de intensitate.
- 5 Atingeți **OK**.
- 6 Din fotografie vor fi îndepărtate toate culorile, cu excepția secțiunii marcate pentru accentuarea culorii.
- 7 Selectați  pentru a salva modificările.

Schimbarea culorilor dintr-o fotografie

- 1 Din ecranul de editare, apăsați .
- 2 Alegeți **Schimbare culoare**.
- 3 Selectați secțiunea din fotografie. În jurul zonei care are aceeași culoare sau una asemănătoare va apărea o linie punctată. De exemplu, părul sau bluza unei persoane.
- 4 Atingeți  și selectați o culoare.
- 5 Apăsați **OK**.
- 6 Secțiunea de fotografie selectată pentru accentuarea culorii va fi modificată la culoarea selectată.
- 7 Selectați  pentru a salva modificările.

Editarea înregistrărilor video

Funcțiile de editare sunt disponibile pentru toate tipurile de înregistrări video, cu excepția 640X384 și 640x480.

Dacă intenționați să editați înregistrările video, nu înregistrați în aceste formate.

Decuparea lungimii înregistrării video

- 1 Deschideți înregistrarea video pe care doriți să o editați, selectați  și atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați  și alegeți **Decupare**.
- 3 Atingeți  și marcați noile puncte de pornire și de oprire utilizând .
- 4 Atingeți  pentru vă asigura că sunteți mulțumit de noua selecție.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotografiile și înregistrările video

- 5 Atingeți  sau, ca alternativă, atingeți  pentru a reveni la galerie și a renunța la modificări.

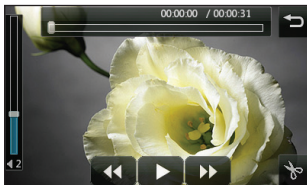

Combinarea a două înregistrări video

- 1 Deschideți înregistrarea video pe care doriți să o editați, selectați  și atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați  și alegeți **Combinare video**.
- 3 Se va deschide folderul Videoclipurile mele. Alegeți videoclipul pe care doriți să îl combinați.

- 4 Atingeți și glisați fotografia pentru a o combina la sfârșitul sau la începutul înregistrării video.

- 5 Atingeți  pentru a alege modul în care vor fi combinate înregistrările video: **Fără, Estompare, Zoom pan., Oval, Deschidere, Închidere, Tablă de șah, Suprapunere, Divizat** sau **Formă de romb**.

- 6 Apăsați  și apoi **Da** pentru a salva înregistrarea video combinată nouă. Alegeți să salvați peste fișierul original sau sub forma unui fișier nou.
- 7 Repetați aceste etape pentru a combina mai multe înregistrări video.

Combinarea unei fotografii cu o înregistrare video

1 Deschideți înregistrarea video pe care doriți să o editați, selectați  și atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.

2 Selectați  și alegeți **Combinare imagine.**

3 Se va deschide folderul Imagini proprii. Alegeți fotografia pe care doriți s-o adăugați în înregistrarea video și atingeți **Selectare.**

4 Atingeți și glisați fotografia pentru a o combina la sfârșitul sau la începutul înregistrării video.

5 Atingeți  pentru a alege modul în care vor fi combinate fotografiile și înregistrările video: **Fără, Estompare, Zoom pan., Oval, Deschidere, Închidere, Tablă de șah, Suprapunere, Divizat** sau **Formă de romb.**

6 Apăsați **Salvare** și apoi **Da.** Alegeți să salvați peste fișierul original sau sub forma unui fișier nou.

7 Repetați aceste etape pentru a combina mai multe fotografii.

Adăugare text la o înregistrare video

1 Deschideți înregistrarea video pe care doriți să o editați, selectați  și atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.

2 Selectați  și alegeți **Suprapunere text.**

3 Introduceți textul utilizând tastatura și selectați **Salvare.**

4 Atingeți  și indicați momentul în care doriți să apară textul utilizând .

5 Atingeți din nou zona de pe ecran în care doriți să apară textul.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotografiile și înregistrările video



- 6 Apăsați  pentru a marca momentul în care doriți să dispară textul.
- 7 Atingeți  pentru vă asigura că sunteți mulțumit de suprapunerea textului.
- 8 Apăsați  și apoi **Da**. Alegeți să salvați peste fișierul original sau sub forma unui fișier nou.
- 9 Repetați aceste etape pentru a adăuga și alt text.

Suprapunerea unei fotografii


- 1 Deschideți înregistrarea video pe care doriți să o editați, selectați  și atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați  și alegeți **Suprapunere imagine**.
- 3 Se va deschide folderul Imagini proprii. Alegeți fotografia pe care doriți să o suprapuneți peste înregistrarea video.
- 4 Atingeți  și indicați momentul în care doriți să apară fotografia utilizând .
- 5 Atingeți din nou zona de pe ecran în care doriți să apară fotografia. Dacă fotografia este prea mare, aceasta va ocupa întregul ecran, nu numai zona selectată.
- 6 Apăsați  pentru a marca momentul în care doriți să dispară fotografia.

- 7 Atingeți  pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de suprapunerea fotografiei.
- 8 Apăsați  și apoi **Da**. Alegeți să salvați peste fișierul original sau sub forma unui fișier nou.
- 9 Repetați aceste etape pentru a adăuga mai multe fotografii.

Adăugarea unei înregistrări vocale

- 1 Deschideți înregistrarea video pe care doriți să o editați, selectați  și atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați  și alegeți **Înregistrare vocală**.
- 3 Calitatea înregistrării audio originale va fi afectată dacă adăugați o înregistrare vocală. Apăsați **Da** pentru a continua.
- 4 Atingeți  pentru a vizualiza înregistrarea video. Când ajungeți la momentul în care doriți să

adăugați înregistrarea vocală, apăsați .

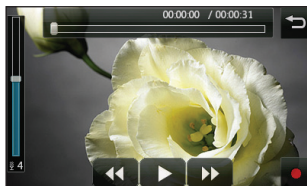

- 5 Apăsați  pentru a opri înregistrarea și pentru a porni redarea.
- 6 Atingeți  pentru vă asigura că sunteți mulțumit de înregistrarea vocală.
- 7 Apăsați  și apoi **Da** pentru a salva. Alegeți să salvați peste fișierul original sau sub forma unui fișier nou.
- 8 Repetați aceste etape pentru a adăuga și alte înregistrări vocale la o înregistrare video.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotografiile și înregistrările video

Adăugarea unei coloane sonore la o înregistrare video

- 1 Deschideți înregistrarea video pe care doriți să o editați, selectați  și atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați  și alegeți **Dubbing audio**.
- 3 Se va deschide folderul Sunetele mele. Alegeți melodia pe care doriți să o adăugați la înregistrarea video.
- 4 Înregistrarea audio originală a înregistrării video va fi ștearsă. Apăsați **Da** pentru a continua.
- 5 Dacă înregistrarea audio este mai scurtă decât înregistrarea video, alegeți una dintre opțiunile **O dată** sau **Repetare**.
- 6 Alegeți să salvați peste fișierul original sau sub forma unui fișier nou.

Modificarea vitezei unei înregistrări video

- 1 Deschideți înregistrarea video pe care doriți să o editați, selectați  și atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați  și alegeți **Scalare temporală**.
- 3 Selectați una dintre cele patru opțiuni pentru viteză: **x4**, **x2**, **x1/4** și **x1/2**.
- 4 Alegeți să salvați peste fișierul original sau sub forma unui fișier nou.

Adăugarea unui efect de estompare

- 1 Deschideți înregistrarea video pe care doriți să o editați, selectați  și atingeți ecranul pentru a afișa opțiunile.
- 2 Selectați  și alegeți **Efect estompare**.
- 3 Alegeți să salvați peste fișierul original sau sub forma unui fișier nou.
- 4 Înregistrarea video va fi acum mai estompată la început și mai deschisă la sfârșit.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Puteți să stocați mai multe fișiere multimedia în memoria telefonului dvs., astfel încât să puteți accesa ușor toate fotografiile, clipurile video și jocurile dvs. De asemenea, puteți salva fișierele pe un card de memorie. Avantajul utilizării unui card de memorie este că puteți elibera spațiul din memoria telefonului.

Pentru a accesa meniul Multimedia, atingeți , apoi **Divertisment**.

Apăsați **Personale** pentru a deschide lista cu directoarele care stochează toate fișierele dumneavoastră multimedia.

Imagini

Imaginile mele conține o listă de fotografii, inclusiv imaginile implicite pre-încărcate pe telefonul dvs., imaginile descărcate și imaginile realizate cu ajutorul camerei foto a telefonului.

Meniul de opțiuni pentru Imaginile mele

Opțiunile disponibile în directorul **Imaginile mele** depind de tipul de imagine selectat. Toate opțiunile vor fi disponibile pentru fotografiile pe care le-ați făcut cu camera telefonului, însă pentru imaginile implicite sunt disponibile numai opțiunile **Utilizați ca, Tipărire, Sortare după** și **Manager memorie**.

SUGESTIE! La vizualizarea unei fotografii, rotiți telefonul în modul peisaj pentru a afișa opțiunile suplimentare din partea dreaptă a ecranului. Alegeți între opțiunile de trimitere, încărcare, setare ca ecran de start, editare și ștergere.

Trimitere - Expediați imaginea unui prieten.

Editare - Editați imaginea.

Mutare - Mutați o imagine din memoria telefonului pe cardul de memorie sau invers.

Copiere - Copiați o imagine din memoria telefonului pe cardul de memorie sau invers.

Utilizați ca - Alegeți între Tema ecranului principal, Imaginea Contactelor, Apel primit, Apel efectuat, Imagine de pornire sau oprire.

Redenumire - Redenumiți o imagine.

Smart Light - Schimbați luminozitatea imaginii pentru a o îmbunătăți automat.

Tipărire - Tipăriți imaginea selectată utilizând o imprimantă compatibilă cu tehnologia Pictbridge sau Bluetooth.

Diaporamă - Vizualizați fotografiile sub forma unei diaporame.

Informații fișier - Vizualizați informațiile despre fișier.

Expedierea unei fotografii

1 Atingeți , apoi **Divertisment**.

2 Atingeți **Personale** și apoi **Imaginile mele**.

3 Selectați fotografia pe care doriți să o trimiteți și atingeți **Trimitere**. Selectați dintre **Mesaj, E-mail, Bluetooth** sau **Introducere în blog**.

4 Dacă alegeți **Mesaj** sau **E-mail**, fotografia va fi atașată la mesaj, iar dvs. puteți scrie și expedia mesajul în mod normal. Dacă selectați **Bluetooth**, vi se va sugera să activați funcția Bluetooth, iar telefonul dvs. va căuta un dispozitiv căruia să îi expediați fotografia.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Utilizarea unei imagini

Puteți alege să utilizați imaginile ca imagini de fundal și economizatoare de ecran sau chiar pentru a identifica persoana apelantă.

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Personale** și apoi **Imaginile mele**.
- 3 Selectați o imagine și atingeți .
- 4 Atingeți **Utilizați ca** și alegeți dintre:

Tema ecranului principal

- Setati o imagine de fundal pentru ecranul de start.

Imagine contacte - Alocati o imagine pentru o anumita persoana din lista de contacte, astfel incat, in momentul in care aceasta va apeleaza, sa apara fotografia respectiva.

Apel primit - Setati o imagine care sa fie afisata in timpul

primirii apelurilor.

Apel efectuat - Setati o imagine pentru a aparea in timpul expedierii apelurilor.

Pornire - Setati o imagine care sa apara in momentul in care porniti telefonul.

Opire - Setati o imagine care sa apara in momentul in care opriti telefonul.

Marcarea imaginilor

O fotografie cu lumina scazuta poate fi prelucrata fara a reduce calitatea fotografiei.

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Personale** și apoi **Imaginile mele**.
- 3 Selectați o imagine și atingeți , apoi atingeți **Smart Light**.
- 4 Lumina va fi schimbata automat si veti avea optiunea de a salva noua imagine.

Tipărirea unei imagini

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Personale** și apoi **Imaginile mele**.
- 3 Selectați o imagine și atingeți .
- 4 Atingeți **Tipărire**, apoi alegeți dintre **Bluetooth** și **PictBridge**.

SUGESTIE! Puteți tipări prin Bluetooth sau prin conectarea la o imprimantă PictBridge.

Mutarea sau copierea unei imagini

Puteți muta sau copia o imagine între memoria telefonului și cardul de memorie. Puteți efectua această operațiune pentru a elibera spațiu pe una dintre bancurile de memorie sau pentru a salva imaginile.

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.

- 2 Atingeți **Personale** și apoi **Imaginile mele**.
- 3 Selectați o imagine și atingeți .
- 4 Selectați **Mutare** sau **Copiere**.

Crearea unei diaporame

Dacă doriți să vizualizați toate imaginile din telefon, puteți crea o diaporamă pentru a nu fi nevoie să deschideți și să închideți fiecare fotografie.

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Personale** și apoi **Imaginile mele**.
- 3 Atingeți , apoi **Diaporamă**.

Verificarea stării memoriei

Puteți verifica cât spațiu din memoria telefonului dvs. este utilizat și cât spațiu mai aveți disponibil.

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Personale** și apoi **Imaginile mele**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

3 Atingeți , apoi **Manager memorie**.

4 Alegeți **Memoria telefonului** sau **Memorie externă**.

NOTĂ: Dacă nu aveți introdus un card de memorie, nu veți putea selecta Memorie externă.

Sunete

Directorul **Sunetele mele** conține secțiunile Sunete descărcate, **Sunete implicite** și **Înregistrări vocale**. Din acest director puteți administra, expedia sau seta anumite sunete ca tonuri de apel.

Utilizarea unui sunet

- 1** Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2** Atingeți **Personale**, apoi **Sunetele mele**.
- 3** Selectați **Sunete implicite** sau **Înregistrări vocale**.
- 4** Selectați un sunet și va începe redarea acestuia.

5 Atingeți  și selectați **Utilizare ca**.

6 Alegeți dintre **Ton pt. apel vocal**, **Ton pt. apel video**, **Ton mesaj**, **Pornire** sau **Oprire**.

Videoclipuri

Directorul **Videoclipurile mele** prezintă lista cu înregistrările video descărcate și înregistrările video pe care le-ați realizat cu telefonul.

Urmărirea unui clip video

- 1** Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2** Atingeți **Personale**, apoi **Videoclipurile mele**.
- 3** Selectați o înregistrare video pentru a fi redată.

SUGESTIE! KC910 acceptă redarea în format video DivX și Xvid pentru a asigura o disponibilitate mai mare a conținutului. Consultați pagina 99.

Utilizarea opțiunilor în timp ce videoclipul este în pauză.

Atingeți  în pauză și alegeți dintre:

Captură - Capturați imaginea statică sub forma unei fotografii.

Trimitere - Trimiteți videoclipul într-un mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.

Ștergeți - Ștergeți clipul video.

Utilizați ca - Permite setarea unui Ton pt. apel vocal sau a unui Ton pt. apel video. (Poate fi limitat de dimensiunea cadrului video.)

Editare - Puteți edita numele fișierului.

Informații fișier - Vizualizați detaliile despre numele, mărimea, data, ora, tipul, durata, dimensiunea, protecția și drepturile de autor ale videoclipului.

NOTĂ: Cablul de ieșire TV se poate comanda separat.

Expedierea unui clip video

- 1 Selectați o înregistrare video și atingeți .
- 2 Apăsați **Trimitere** și alegeți dintre opțiunile **Mesaj**, **E-mail**, **Bluetooth** sau **YouTube**.
- 3 Dacă selectați **Mesaj** sau **E-mail**, clipul video va fi atașat la mesaj iar dvs. puteți scrie și expedia mesajul în mod normal. Dacă alegeți **Bluetooth**, vi se va solicita să activați funcția Bluetooth iar telefonul dumneavoastră va căuta un dispozitiv căruia să îi expediați videoclipul.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Jocuri și aplicații

Puteți descărca jocuri și aplicații noi pe telefonul dumneavoastră, pentru a vă distra atunci când aveți timp liber.

Descărcarea unui joc

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Jocuri și aplicații**, apoi **Jocurile și aplicațiile mele** și **Jocuri**.
- 3 Selectați **Descarcă jocuri**.
- 4 Vă veți conecta la portalul web unde găsiți jocuri pe care le puteți descărca.

SUGESTIE! Pentru a șterge un fișier din Personale, atingeți  apoi Ștergere.

Lansarea unui joc

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Jocuri și aplicații**, apoi **Jocurile și aplicațiile mele** și **Jocuri**.
- 3 Alegeți și atingeți jocul care va fi lansat.

Utilizarea meniului de opțiuni pentru jocuri

Din directorul Jocuri și aplicații, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Creare director – Creați un director în directorul **Jocuri și aplicații**.

Sortare după - Sortați jocurile și aplicațiile după **dată**, **dimensiune** sau **nume**.

Manager memorie - Vizualizați starea memoriei.

Informații fișier - Vizualizați informațiile despre jocuri.

Conținut Flash

Folderul cu fișiere Flash conține toate fișierele SWF implicite și descărcate.

Vizualizarea unui fișier SWF/ SVG

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Personale** apoi **Conținut Flash**.
- 3 Selectați fișierul care va fi vizualizat.

Utilizarea opțiunilor de vizualizare a unui fișier SWF/ SVG

Atingeți  și alegeți dintre:

Mut - Opriți sunetul.

Trimite - Trimite un fișier ca **Mesaj, E-mail** sau prin **Bluetooth**.

Fundal - Setează fișierul ca fundal.

Informații fișier - Vizualizați numele, dimensiunea, data, ora, tipul și protecția fișierului.

Documente

Din Documente din Personale puteți vizualiza toate documentele dvs. De aici puteți vizualiza fișiere Excel, PowerPoint, Word, Text și PDF.

Vizualizarea unui fișier

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Personale**, apoi **Documente**.
- 3 Selectați un document și atingeți **Vizualizare**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Transferul unui fișier pe telefon

Bluetooth este probabil cel mai simplu mod de a transfera un fișier de pe calculator pe telefonul dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite cu ajutorul cablului de sincronizare. Pentru detalii, consultați pagina 104.

Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că telefonul și calculatorul dvs. au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de recunoaștere.
- 2 Utilizați calculatorul pentru a trimite fișierul prin Bluetooth.
- 3 După expedierea fișierului, trebuie să acceptați primirea acestuia pe telefon atingând **Da**.
- 4 Fișierul trebuie să apară într-unul din directoarele **Documente** sau **Altele**.

Altele

Folderul **Altele** este utilizat pentru a stoca fișierele care nu conțin fotografii, sunete, înregistrări video, jocuri sau aplicații. Se utilizează în același mod ca și directorul **Documente**. Este posibil ca în momentul în care transferați fișiere de pe calculator pe telefon, acestea să apară în directorul **Altele**, nu în directorul **Documente**.

În acest caz, le puteți muta.

Pentru a muta un fișier din directorul **Altele** în directorul **Documente**:

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Personale**, apoi **Altele**.
- 3 Selectați un fișier și atingeți .
- 4 Atingeți **Mutare**, apoi atingeți din nou **Mutare**.

Crearea unui film

- 1 Atingeți , apoi **Divertissement**.
- 2 Atingeți **Studio Muvee**.
- 3 Atingeți  pentru a adăuga o imagine. Atingeți imaginile pe care doriți să le includeți, apoi selectați **Inserare**.
- 4 Atingeți fila pentru stil din partea superioară pentru a selecta un stil al filmului.
- 5 Atingeți fila pentru sunet din partea de jos a ecranului pentru a schimba sunetul, de exemplu o înregistrare vocală.
- 6 Atingeți butonul **Redare** pentru a vizualiza ceea ce ați creat.
- 7 Atingeți , apoi **Ordine redare** pentru a modifica ordinea.

- 8 Atingeți , apoi **Locație salvare** pentru a alege locația unde salvați filmul și atingeți **Durată** pentru a alege dintre lung și scurt.
- 9 Pentru a salva filmul, apăsați pe Redare și apoi atingeți pictograma de salvare din colțul din partea stângă sus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Muzică

Telefonul dvs. LG KC910 dispune de un music player încorporat, pentru a reda toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa music player-ul, atingeți , apoi

Divertisment și apoi **Muzică**.

De aici puteți accesa mai multe directoare:

Redate recent - Puteți vizualiza lista redată recent.

Toate melodiile - Conține toate melodiile stocate pe telefonul dumneavoastră.

Artiști - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.

Albume - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

Genuri - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

Liste de redare - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.

Redare aleatorie - Puteți asculta muzică aleator.

Transferarea muzicii pe telefon


Cel mai simplu mod de a transmite melodii pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de sincronizare.

De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite. Pentru detalii suplimentare, consultați pagina 104. Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de acțiune.
- 2 Selectați fișierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv și alegeți să îl expediați folosind tehnologia Bluetooth.
- 3 După expedierea fișierului, trebuie să acceptați primirea acestuia pe telefon atingând **Da**.
- 4 Fișierul trebuie să apară în **Muzică** > **Toate melodiile**.

Redarea unei melodii

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Muzică**, apoi **Muzica mea** și **Toate melodiile**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți s-o redați și atingeți **Redare**.
- 4 Atingeți  pentru a pune în pauză melodia.
- 5  Atingeți pentru a trece la următoarea melodie.
- 6  Atingeți pentru a trece la melodia anterioară.
- 7 Atingeți  pentru a reveni la meniul **Muzică**.

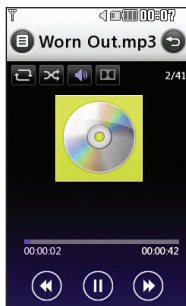

SUGESTIE! Telefonul KC910 este primul telefon din lume care utilizează Dolby Mobile pentru muzică, oferind telefonului mobil o calitate a sunetului marca Dolby.

Utilizarea opțiunilor în timpul audiției

Atingeți  și alegeți dintre:

Minimizare - Minimalizați fereastra cu player-ul muzical astfel încât să puteți continua să utilizați telefonul în mod normal.

Vizualizare - Selectați un efect vizual.

Adăugare la lista de redare

Adăugați melodia la una din listele de redare.

Informații fișier

Vizualizați informațiile despre melodie, inclusiv numele, dimensiunea, data, ora, tipul, durata, protecția și drepturile de autor.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Trimitere - Trimiteți melodia sub forma unui mesaj sau prin Bluetooth.

Ștergere - Ștergeți melodia.

Utilizați ca - Utilizați melodia ca Ton pt. apel vocal, Tont pt. apel video, Ton pt. mesaj, Pornire sau Oprire.

SUGESTIE! Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, atingeți .

Crearea unei liste de redare

Puteți crea o listă de redare selectând mai multe melodii din directorul **Toate melodiile**.

1 Atingeți , apoi **Divertisment**.

2 Atingeți **Muzică**, apoi **Muzica mea** și **Liste de redare**.

3 Atingeți **Adăugați listă de redare nouă**, introduceți numele listei de redare și atingeți **Salvare**.

4 Va fi afișat folderul Toate melodiile. Atingeți toate melodiile pe care doriți să le includeți în lista de redare; lângă numele melodiilor va fi afișată o bifă.

5 Apăsați **Finalizat**.

Pentru a reda o listă de redare, selectați-o și atingeți Redare.

NOTĂ: Pentru a adăuga o a doua listă de redare, atingeți , apoi Adăugare listă de redare nouă.

Editarea unei liste de redare

Ați putea dori să adăugați melodii noi sau să ștergeți anumite melodii dintr-o listă de redare. Când doriți acest lucru, puteți să editați lista de redare.

1 Atingeți , apoi **Divertisment**.

2 Atingeți **Muzică**, apoi **Muzica mea** și **Liste de redare**.

3 Selectați lista de redare.

4 Atingeți  și selectați:

Adăugați melodii noi – Pentru a adăuga alte melodii la lista de redare. Selectați melodiile dorite și atingeți **Finalizat**.

Mutare în jos – Mutați melodia în jos în listă, pentru a modifica ordinea de redare.

Modificarea ordinii din listă
- Modificați ordinea de redare a listei de redare.

Trimitere – Trimiteți o melodie sub forma unui mesaj sau utilizând tehnologia Bluetooth.

Eliminați din listă – Eliminați o melodie din lista de redare. Apăsați Da pentru a confirma.

Informații memorie - Vizualizați starea memoriei.

Eliminați tot - Eliminați toate melodiile din lista de redare.

Ștergerea unei liste de redare

1 Atingeți , apoi **Divertisment**.

2 Atingeți **Muzică**, apoi **Muzica mea** și **Liste de redare**.

3 Atingeți , apoi **Ștergere** sau **Ștergeți tot** pentru a șterge toate listele de redare.

Utilizarea aparatului radio

Telefonul LG KC910 are o funcție radio FM, pentru a putea asculta posturile preferate în timp ce călătoriți.

NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Conectați mufa căștilor (aceeași mufă în care introduceți încărcătorul).

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Căutarea posturilor

Puteți asculta posturile radio pe telefon, căutând manual sau automat. Acestea vor fi salvate pe canale cu numere diferite, astfel încât să nu fie necesar să le căutați din nou. În telefonul dvs., puteți salva maxim 50 de canale.

Pentru a căuta automat:

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Radio FM**, apoi .
- 3 Atingeți **Scanare automată** apoi **Da**. Posturile găsite vor fi alocate automat numerelor de canal din telefonul dvs.

NOTĂ: De asemenea, puteți căuta manual un post de radio, utilizând  și  afișate lângă frecvența postului de radio.

Resetarea canalelor

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Radio FM**, apoi .
- 3 Alegeți **Resetare** pentru a reseta canalul actual sau alegeți **Resetați tot** pentru a reseta toate canalele. Fiecare canal va reveni la frecvența inițială de 87,5Mhz.

Ascultarea posturilor radio

- 1 Atingeți , apoi **Divertisment**.
- 2 Atingeți **Radio FM**, apoi atingeți numărul de canal pentru postul pe care doriți să îl ascultați.

SUGESTIE! Pentru a îmbunătăți recepția radio, întindeți cablul căștilor, care funcționează pe post pe antenă radio.

Organizator

Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Organiz.**
Selectați **Calendar**.
- 2 Selectați data la care doriți să adăugați evenimentul.
- 3 Atingeți , apoi **Adăugare eveniment**.
- 4 Atingeți **Categorie**, apoi alegeți dintre **Întâlnire**, **Aniversare** și **Zi de naștere**. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă evenimentul.
- 5 Pentru întâlniri și aniversări, introduceți ora și data la care se încheie evenimentul în casetele pentru oră și dată.
- 6 Dacă doriți să adăugați un subiect sau o notă la eveniment, atingeți **Notă** și introduceți nota.
- 7 Setati **Alarmă** și **Repetare**.

- 8 Selectați **Salvare** și evenimentul va fi salvat în agendă. Un cursor pătrat colorat va selecta ziua pentru care a fost salvat un eveniment, iar alarma va suna la ora de începere a fiecărui eveniment, pentru ca dvs. să aveți o viață organizată.

SUGESTIE! Puteți seta o perioadă de vacanță în calendar. Atingeți pe rând fiecare zi în care vă aflați în concediu, apoi apăsați  și selectați **Setați concediul**. Fiecare zi selectată va fi colorată cu verde.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizator

Modificarea vizualizării implicite a calendarului

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Organiz.** Selectați **Setări organizator**.
- 2 Atingeți **Setări calendar** și alegeți **Afișare pe luni** sau **Afișare pe săptămâni**.
- 3 Setati **Săptămâna începe**.
- 4 Apăsati **Salvare** pentru a confirma alegerea.

Adăugarea unui element la lista De făcut

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Organiz.**
- 2 Selectați **De făcut** și atingeți **Adăugare element De făcut**.
- 3 Setati data pentru sarcină, adăugați note și selectați un nivel de prioritate: **Ridicat**, **Mediu** sau **Scăzut**.

- 4 Pentru a salva sarcina selectați **Salvare**.

Partajarea unui element de făcut

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi **Utilitare** și alegeți **Organiz.** Selectați **De făcut**.
- 2 Selectați sarcina pe care doriți să o partajați și apoi atingeți .
- 3 Selectați **Trimitere**. Puteți alege să partajați obiectivul utilizând opțiunile **Mesaj text**, **Mesaj multimedia**, **E-mail** sau **Bluetooth**.

SUGESTIE! Puteți realiza copii de siguranță și vă puteți sincroniza calendarul cu calculatorul dumneavoastră. Consultați Sincronizare PC de la pagina 104.

Utilizarea instrumentului de căutare a datei

Instrumentul de căutare a datei este o funcție ușor de utilizat care vă ajută să calculați data după trecerea unui anumit număr de zile. De exemplu, dacă calculați 60 zile după 10.10.07 rezultatul va fi 09.12.2007.

Această funcție este ideală pentru ținerea evidenței termenelor limită.

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Organiz.**
- 2 Selectați **Găsiți data.**
- 3 În fila **De la** setați data dorită.
- 4 În fila **După** setați numărul de zile.
- 5 **Data țintă** va fi prezentată mai jos.

Setarea alarmei

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Alarne.**
- 2 Atingeți **Adăugare nou.**
- 3 Setati ora la care doriți să sune alarma și atingeți **Salvare.**
- 4 Setati dacă doriți ca alarma să se repete Zilnic, L-V, L - S, S - D, Cu excepția concediului sau Selectați ziua din săptămână. Pictogramele indică zilele din săptămână pe care le-ați selectat.
- 5 Selectați **Set. tip alarmă** pentru a selecta un tip de alarmă.
- 6 Atingeți **Setați soneria alarmei**, apoi selectați soneria. Pentru a asculta sunetele, atingeți sunetul dorit și, apoi .
- 7 Adăugarea unui memento pentru alarmă
- 8 La sfârșit, puteți seta intervalul de amânare la 5, 10, 20, 30 minute, 1 oră sau Oprit.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizator

9 După setarea alarmei, atingeți **Salvare**.

10 Pentru a opri alarma, puteți alege Amânare sau Oprire.

NOTĂ: Puteți seta maxim 5 alarme.

SUGESTIE! Atingeți pictograma pornit/oprit de pe partea dreaptă a alarmei.

Adăugarea unui memo

1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Memento**.

2 Atingeți **Adăugare memento**.

3 Scrieți memento-ul și apoi atingeți **Salvare**.

4 Data viitoare când veți deschide aplicația **Memento**, memento-ul dumneavoastră va apărea pe ecran.

SUGESTIE! Puteți edita un memo existent. Selectați-l pe cel pe care doriți să-l editați și scrieți modificările.

Înregistrare voce

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte sunete.

1 Atingeți , apoi **Utilitare**.

2 Atingeți **Reportofon**, apoi  și alegeți dintre:


Durată – Setați durata de înregistrare. Alegeți dintre: Dimensiune **mesaj MMS, 1 minut** sau **Fără limită**.

Calitate – Setați calitatea sunetului. Alegeți dintre Super-fin, Fin sau Normal.

Accesați directorul Sunete – Deschideți folderul cu înregistrări vocale din Sunetele mele.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți , apoi **Utilitare**.
- 2 Atingeți **Reportofon**.
- 3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 5 Atingeți  pentru a asculta înregistrările.

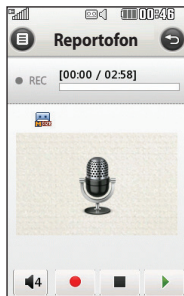

Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 După ce ați terminat de înregistrat, atingeți .
- 2 Apăsați **Trimitere** și alegeți dintre opțiunile **Mesaj**, **E-mail** sau **Bluetooth**. Dacă alegeți **Mesaj** sau **E-mail**, înregistrarea va fi adăugată la mesaj, iar dvs. puteți scrie și expedia mesajul în mod normal. Dacă selectați **Bluetooth**, vi se va solicita să activați Bluetooth.

NOTĂ: După ce ați terminat de înregistrat, atingeți  și alegeți **Trimitere**, **Fișiere**, **Ștergere**, **Utilizați** ca (pentru a utiliza înregistrarea ca sunet de apel), **Durată**, **Calitate** sau **Accesați** directorul **Sunete**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizator

Utilizarea calculatorului

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Instrum.**
- 2 Selectați **Calculator.**
- 3 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numerele.
- 4 Pentru calculele simple, atingeți funcția de care aveți nevoie (+, -, x, ÷), și apoi =.
- 5 Pentru calcule mai complexe, atingeți  și alegeți dintre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** și **exp** etc.

Transformarea unei unități de măsură

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Instrum.**
- 2 Selectați **Conversie.**
- 3 Alegeți dacă vreți să converțiți **Valută**, **Suprafață**, **Lungime**, **Greutate**, **Temperatură**, **Volum** sau **Viteză**.

- 4 Acum puteți să selectați unitatea și să introduceți valoarea pe care doriți s-o converțiți, urmată de unitatea în care doriți să converțiți.

- 5 Pe ecran va apărea valoarea corespunzătoare.

Utilizarea cronometrului

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Instrum.**
- 2 Selectați **Cronometru.**
- 3 Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
- 4 Atingeți **Tur** dacă doriți să înregistrați durata unui tur.
- 5 Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrul.
- 6 Atingeți **Reluare** pentru a reporni cronometrul de la momentul de la care l-ați oprit, sau **Resetare** pentru a începe din nou cronometrarea.

Adăugarea unui oraș la ora în lume

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Instrum.**
- 2 Selectați **Ora pe glob.**
- 3 Atingeți pictograma  și apoi **Adăugare localitate.** Scrieți numele orașului pe care doriți să îl adăugați, iar acesta va fi afișat în partea de sus a ecranului.
- 4 Atingeți orașul pentru a-l selecta, iar acesta va fi adăugat la lista Ora în lume.

Partener de jogging

Indiferent dacă mergeți la pas, alergați sau faceți jogging, telefonul KC910 vă oferă informații exacte care includ distanța și timpul. De asemenea, păstrează un jurnal al exercițiilor prin utilizarea tehnologiei GPS avansate.

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Instrum.**
- 2 Selectați **Partener de jogging.**
- 3 Atingeți << >> pentru a seta distanța sau durata jogging-ului.
- 4 Puteți activa sau dezactiva opțiunea Sem son nor.
- 5 După conectarea la GPS, butonul de pornire se aprinde. Apăsați  pentru pornire.

 - Butonul Resetare

Sem son nor - Când este atins intervalul setat pentru distanță sau timp, telefonul emite un semnal sonor.

 - Butonul Pornire

 - Butonul Pauză

 - Butonul Oprește

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Vă puteți sincroniza PC-ul cu telefonul, pentru a vă asigura că toate detaliile și datele importante se potrivesc, dar puteți efectua și copii de siguranță, pentru a avea garanția că nu pierdeți datele.

Instalarea LG PC Suite pe calculator

- 1 Din ecranul de start, apăsați și alegeți **Conectivitate**.
- 2 Selectați **Mod Conexiune USB** și faceți clic pe **OK**.
Muzică - Modul Sincronizați muzica.
Alte - Modul Servicii de date.
- 3 Introduceți în calculator CD-ul furnizat. Faceți clic pe LG PC Suite Installer care va apărea pe ecran.
- 4 Selectați limba în care doriți să ruleze programul de instalare și faceți clic pe **OK**.

5 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea LG PC Suite.

6 După terminarea instalării, pe desktop-ul calculatorului va apărea pictograma LG PC Suite.

Conectarea telefonului și a calculatorului

- 1 Conectați cablul USB între telefon și calculator.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **LG PC Suite** de pe spațiul de lucru.
- 3 Faceți clic pe **Expert de conectare** și apoi pe **USB**.
- 4 Efectuați clic pe **Următor**, apoi din nou **Următor**, apoi **Finalizare**.
Telefonul și calculatorul sunt acum conectate.

Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Copie de siguranță** și selectați **Copie de siguranță** sau **Restaurare**.
- 3 Alegeți să efectuați copii de siguranță pentru **Conținuturi** și/sau **Agendă telefonică/Agendă/De făcut/Memento**.
Selectați locația la care doriți să efectuați copiile de siguranță sau cea de la care doriți să restaurați informațiile. Faceți clic pe **OK**.
- 4 Astfel, veți efectua copii de siguranță.

Vizualizarea pe calculator a fișierelor din telefon

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Conținut**.

- 3 Toate documentele, fișierele flash, imaginile, sunetele și înregistrările video pe care le-ați salvat pe telefon vor fi afișate pe ecran în folderul Telefon LG.

SUGESTIE! Vizualizarea conținutului telefonului pe calculatorul dumneavoastră vă ajută să aranjați fișierele, să vă organizați documentele și să eliminați informațiile de care nu mai aveți nevoie.

Sincronizarea contactelor

- 1 Conectați telefonul la calculator.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Contacte**.
- 3 Calculatorul va importa și afișa toate contactele salvate pe cartela SIM și pe telefon
- 4 Faceți clic pe **Fișier** și selectați **Salvare**. Acum puteți selecta locația la care doriți să salvați contactele.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

NOTĂ: Pentru a realiza copii de siguranță ale contactelor salvate pe cartela USIM, faceți clic pe directorul Cartelă SIM din partea stângă a ecranului calculatorului. Faceți clic dreapta pe unul dintre contacte și alegeți **Selectați tot**, apoi **Copiere** sau **Mutați în memoria telefonului**. Faceți clic dreapta pe contacte și selectați **Copiați în Contacte**. Acum faceți clic pe folderul Telefon din partea stângă a ecranului și vor fi afișate toate numerele.

Sincronizarea mesajelor

- 1 Conectați telefonul la calculator.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
- 3 Toate mesajele de pe calculator și din telefon vor fi afișate în directoarele de pe ecran.
- 4 Utilizați bara cu instrumente din partea de sus a ecranului pentru a edita și a aranja din nou mesajele.

Utilizarea telefonului ca dispozitiv de stocare în masă

Telefonul dvs. poate fi utilizat ca dispozitiv de stocare în masă numai dacă are introdus un card de memorie.

- 1 Deconectați telefonul de la calculator.
- 2 Din ecranul de așteptare selectați , apoi atingeți **Setări**.
- 3 Selectați **Conectivitate**, apoi modul **Conexiune USB**.
- 4 Atingeți **Stocare în masă**.
- 5 Conectați telefonul la calculator. Pe telefon se va afișa: **Conectare Stocare în masă...**, urmat de **Conectat mod Stocare în masă**. Nu deconectați în timpul transferului.
- 6 Se va deschide automat un director pentru discul amovibil, sau două, dacă în telefon este introdus un card de memorie, în care sunt afișate toate

directoarele de pe telefon sau cardul de memorie.

NOTĂ: Pentru a începe stocarea în masă, telefonul trebuie să fie deconectat de la calculator.

NOTĂ: Prin stocarea în masă efectuați copii de siguranță numai pentru cardul de memorie, nu și pentru memoria telefonului. Pentru a transfera conținutul memoriei telefonului (de exemplu, lista de contacte), va trebui să vă sincronizați utilizând PC Sync.

Înregistrare DivX VOD.

Instalați convertorul DivX care este furnizat CD-ul cu software-ul PC Sync.

După ce l-ați instalat, selectați DivX din fișierele program de pe calculatorul dvs., apoi DivX converter urmat de Converter.

Se va deschide astfel aplicația Conversie. Utilizați tastele cu săgeți

ale aplicației pentru a schimba formatul de conversie la Mobile.

Dacă faceți clic dreapta pe caseta de aplicații și selectați Preferences, puteți schimba locația în care sunt salvate fișierele convertite.

Când sunteți pregătit să convertiți aceste fișiere, glisați și fixați fișierele în aplicație, pentru efectuarea unei analize preliminară. După această operațiune, va trebui să selectați Conversie pentru începerea procesului. După încheierea procesului, va fi afișată o casetă care vă indică faptul că a fost efectuată conversia.

Fișierul convertit poate fi acum transferat pe telefonul dumneavoastră, utilizând funcția Stocare în masă (consultați pagina 106 pentru detalii) sau poate fi încărcat utilizând software-ul PC Sync (consultați pagina 104 pentru detalii).

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Navigator

Navigatorul vă oferă o lume a jocurilor rapidă și plină de culoare, muzică, știri, sport, divertisment și încarcă mai multe, direct pe telefonul mobil. Oriunde ați fi și în orice ați fi.

Accesarea web

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Navigator**.
- 2 Pentru a accesa direct pagina de pornire a navigatorului, selectați **Acasă**. Sau selectați **Introduceți adresa** și scrieți URL dorit și după aceea **Conectare**.

NOTĂ: Când vă conectați la acest serviciu și descărcați conținut, sunteți taxat suplimentar. Verificați aceste tarife cu furnizorul de servicii Internet.

Adăugarea și accesarea favoritelor

Pentru a accesa ușor și rapid site-urile web preferate, puteți adăuga ca favorite și salva paginile web.

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Navigator**.
- 2 Selectați **Favorit**. Pe ecran va apărea o listă cu toate favoritele
- 3 Pentru a adăuga un favorit nou, selectați  și atingeți **Adăugare nou**. Introduceți un nume pentru pagina favorită, urmat de URL.
- 4 Atingeți **Salvați**. Semnul de carte va apărea în lista de semne de carte.
- 5 Pentru a accesa favoritul atingeți-l și apoi atingeți **conectare**. Acum veți fi conectat la adresa marcatului.

Utilizarea cititorului RSS

RSS (Really Simple Syndication) este o familie de formate de Web, utilizate pentru publicarea conținutului cu actualizare frecventă, precum intrările de pe bloguri, titlurile știrilor sau podcasturile. Un document RSS, care este denumit feed, feed Web sau canal, conține fie un rezumat al conținutului de pe un site Web asociat, fie textul în întregime. RSS le permite oamenilor să urmărească site-urile Web preferate într-un mod automat, mai ușor decât verificarea manuală a acestora. Utilizatorul se abonează la un feed introducând legătura la feed în cititor sau făcând clic pe pictograma RSS dintr-un navigator care inițiază procesul de abonare. Cititorul verifică regulat feed-urile la care este abonat utilizatorul în căutarea de conținut nou, descărcând toate actualizările pe care le găsește.

Salvarea unei pagini

- 1 Accesați o pagină Web conform indicațiilor de mai sus.
- 2 Atingeți  și selectați **Salvați pagina**.
- 3 Scrieți un nume pentru pagina web, astfel încât să o puteți recunoaște ușor.
- 4 Atingeți **Salvați**.

SUGESTIE! Acest meniu vă permite, de asemenea, să editați denumirile paginilor salvate, să protejați sau să dezactivați funcția de protecție a memento-urilor de ecran și să ștergeți paginile salvate.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Accesarea unei pagini salvate

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Navigator**.
- 2 Selectați **Pagini salvate**.
- 3 Selectați pagina pe care doriți să o vizualizați, iar aceasta se va deschide.

Vizualizarea istoricului navigatorului

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Navigator**.
Selectați **Istoric**.
- 2 Vor fi afișate paginile Web accesate de curând. Pentru a accesa una dintre aceste pagini, selectați pagina dorită și atingeți **Conectare**.

Modificarea setărilor navigatorului web

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi atingeți **Utilitare** și alegeți **Navigator**.
Selectați **Setările navigatorului**.
- 2 Puteți alege să editați **Profiluri**, **Setări pentru Aspect, Cache, Cookie-uri, Securitate** sau **Resetare**.
- 3 Atingând pictograma de comutare puteți seta aceste elemente în modul pornit sau oprit.

Utilizarea telefonului ca modem

Telefonul KC910 poate funcționa ca modem pentru calculator, permițându-vă accesul la e-mail și Internet, chiar și când nu vă puteți conecta în modul clasic, utilizând cabluri. Puteți utiliza cablul USB sau tehnologia Bluetooth.

Utilizând cablul USB:

- 1 Asigurați-vă că ați instalat LG PC Suite pe calculator.
- 2 Conectați telefonul KC910 și calculatorul utilizând cablul USB și lansați software-ul LG PC Suite.
- 3 Faceți clic pe **Comunicare** de pe calculator. Apoi faceți clic pe **Setări** și alegeți **Modem**.
- 4 Alegeți **LG Mobile USB Modem** și selectați **OK**. Modemul va apărea pe ecran.
- 5 Faceți clic pe **Conectare** și calculatorul se va conecta utilizând telefonul KC910.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare despre sincronizarea utilizând software-ul LG PC Suite, consultați pagina 104.

Utilizând tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că Bluetooth este **Activat** și **Vizibil** atât pentru calculator, cât și pentru telefonul KC910.

- 2 Conectați telefonul KC910 și calculatorul, astfel încât să se solicite o parolă la conectare.
- 3 Utilizați Expertul de conectare al software-ului LG PC Suite pentru a crea o legătură Bluetooth activă.
- 4 Faceți clic pe **Comunicare** de pe calculator. Apoi faceți clic pe **Setare**.
- 5 Faceți clic pe **Modem**.
- 6 Alegeți **Modem standard prin legătură Bluetooth** și faceți clic pe **OK**. Modemul va apărea pe ecran.
- 7 Faceți clic pe **Conectare** și calculatorul se va conecta utilizând telefonul KC910.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare despre tehnologia Bluetooth, consultați pagina 119.

01

02

03

04

05

06

07

08

Setări

În acest director puteți adapta setările pentru a personaliza telefonul dvs. KC910.

NOTĂ: Pentru informații despre setările apelurilor, consultați pagina 27.

Modificarea setărilor de ecran

1 Atingeți , apoi alegeți **Setări**.

2 Atingeți **Ecran** și apoi alegeți dintre:

Fundal - Alegeți tema pentru ecranul de start.

Apelare - Ajustați dimensiunea și culoarea numărului.

Lumină de fundal - Alegeți cât timp rămâne activată lumina de fundal.

NOTĂ: Cu cât lumina de fundal va rămâne mai mult timp activată, cu atât consumați mai multă baterie și va trebui să vă reîncărcați mai des telefonul.

Font - Reglați dimensiunea fontului.

Luminozitate - Reglați luminozitatea ecranului.

Temă - Modificați rapid întregul aspect al ecranului dvs.

Resetare meniu principal - Pentru a reseta meniul principal, atingeți Da.

Mesaj de întâmpinare - Alegeți între modul pornit sau oprit și completați mesajul de întâmpinare.

Alegeți o imagine pentru Apeluri primite, Apeluri efectuate, Pornire și Oprire.

3 Atingeți **Salvare** pentru a salva setările.

Personalizarea profilurilor

Puteți modifica rapid profilul dvs. de pe ecranul de start. Atingeți pictograma de sumar de stare din partea superioară și atingeți fila Profil.

Utilizând meniul de setări, puteți să personalizați fiecare setare a profilului.

- 1 Apăsați  și apoi alegeți **Setări**.
- 2 Atingeți **Profiluri** și alegeți profilul pe care doriți să-l editați.
- 3 Apoi puteți modifica toate opțiunile pentru sunete și alarme disponibile în listă, inclusiv setările pentru **Ton pt. apel vocal/video** și **Volum, Alertă mesaj** și altele.

Modificarea setărilor telefonului

Bucurați-vă de libertatea de adaptare a modului de funcționare a telefonului KC910 în funcție de preferințele dumneavoastră.

SUGESTIE! Pentru a derula o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus astfel încât sunt vizibile mai multe elemente.

- 1 Atingeți , apoi alegeți **Setări**.
- 2 Atingeți **Setări telefon** și apoi alegeți una dintre setările prezentate în lista de mai jos.
Data & ora - Reglați setările privind data și ora sau alegeți modul de actualizare automată a orei în momentul în care călătoriți sau la trecerea la ora de vară.

01

02

03

04

05

06

07

08

Setări

Mod economic - Alegeți să activați sau să dezactivați setările implicite de economisire a energiei - Pornit, Oprit și Auto.

Limbi - Modificați limba pentru afișajul telefonul KC910.

Autoblocare taste - Blocați automat tastatura în ecranul de start.

Securitate - Ajustați setările de securitate, inclusiv codurile PIN și modul de blocare a telefonului.

Manager memorie - Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Utilizarea managerului de memorie**, de la pagina 117.

Resetare - Resetați toate setările la setările din fabrică.

Informație - Vizualizați informațiile tehnice pentru telefonul KC910.

Modificarea setărilor tactile

Atingeți , apoi **Setări**. Atingeți **Setări tactile**. Pentru a reseta tastatura și a o face mai ușor de utilizat, selectați **Calibrare tastatură tactilă** și atingeți semnele sub formă de cruce. Dacă sunteți mulțumit de setări, salvați-le.

Atingeți , apoi **Setări**. Selectați **Setări tactile** și apoi selectați **Efect Touchscreen**. Acest meniu vă permite să resetați opțiunile **Tip**, **Ton** și **Vibrație**.

Modificarea setărilor de conectivitate

Setările de conectivitate au fost deja setate de către operatorul de rețea, astfel încât să puteți utiliza telefonul încă de la început. Dacă doriți să schimbați aceste setări, utilizați acest meniu.

Atingeți , apoi **Setări**. Atingeți **Conectivitate**.

Setările rețelei - Telefonul KC910 se conectează automat la rețeaua dumneavoastră preferată. Pentru a schimba aceste setări, utilizați această opțiune.

Profil Internet

Punct de acces - Operatorul de rețea a salvat deja aceste informații. Puteți adăuga puncte noi de acces utilizând acest meniu.

Tip GPS - Alegeți dintre **GPS Asistat** și **Autonom**.

GPS

- Pentru a găsi locațiile, tehnologia GPS utilizează informații de la sateliții care orbitează în jurul Pământului.
- Un receptor estimează distanța până la sateliții GPS, bazându-se pe timpul necesar semnalului să ajungă la acesta, apoi utilizează această informație pentru a-și identifica propria locație.
- Aceasta operațiune poate dura de la câteva secunde la câteva minute.
- GPS-ul asistat (A-GPS) de pe acest dispozitiv mobil este utilizat pentru a prelua datele de asistență pentru locație peste conexiunea cu pachet de date.
- Datele de asistență sunt preluate din Serverul de servicii numai atunci când vă este necesar.
- Realizați fotografii ale locului unde vă aflați și aveți fotografiile marcate cu informații despre locația respectivă.

01

02

03

04

05

06

07

08

Setări

Notă: Serviciul GPS are toleranță la erori și nu funcționează în clădiri și în subteran.

Mod Conexiune USB - Sincronizați telefonul KC910 utilizând software-ul LG PC Suite pentru a copia fișiere din telefonul dvs. Pentru informații suplimentare despre sincronizare, consultați pagina 104.

Dacă utilizați sincronizarea de muzică prin intermediul Windows Media Player, selectați Sincronizare muzică din acest meniu. Sincronizarea muzicii este disponibilă numai pentru fișierele de muzică. Dacă doriți sincronizarea cu memoria externă, puteți utiliza 'Memorie externă' ca locație de Stocare principală. Dacă doriți sincronizarea cu memoria internă, puteți utiliza 'Memorie internă' ca locație de Stocare principală.

Serviciu de sincronizare - Funcția de sincronizare server sincronizează

datele din telefon și datele de pe un server, cum ar fi informațiile de adresă ale contactului, elemente programate, activități de efectuat și elemente memento prin intermediul unei rețele radio.

Setări streaming - Operatorul de rețea a salvat deja aceste informații. Le puteți edita dacă doriți să faceți modificări.

Ieșire TV - Alegeți **PAL** sau **NTSC** pentru a conecta telefonul KC910 la un televizor.

NOTĂ: Cablul de ieșire TV este disponibil pentru achiziționare separată.

Setări Java - Permite setarea Profilurilor.

Înregistrarea DivX VOD - Generează un cod de înregistrare DivX VOD.

Vizitați <<http://vod.divx.com/>> pentru a vă înregistra și pentru asistență tehnică.

Utilizarea managerului de memorie

Telefonul KC910 are trei memorii disponibile: telefonul, cardul USIM și un card extern de memorie (cardul de memorie poate fi achiziționat separat).

Puteți utiliza managerul de memorie pentru a stabili câtă memorie este utilizată pe fiecare dintre acestea și cât spațiu este disponibil.

Atingeți , urmat de **Setări**.
Selectați **Setări telefon**, apoi **Manager memorie**.

Memorie telefon comună -

Vizualizați memoria disponibilă pentru telefonul KC910 pentru fotografii, sunete, înregistrări video, flash, MMS, email, aplicații Java și altele.

Memorie telefon rezervată -

Vizualizați memoria disponibilă pe telefonul dumneavoastră pentru SMS, contacte, calendar, lista De făcut, memento, alarme, lista apelurilor, marcaje și elemente diverse.

Memorie USIM - Vizualizați memoria disponibilă pe cardul USIM.

Memorie externă - Vizualizați memoria disponibilă pe cardul de memorie extern (acest card de memorie poate fi achiziționat separat).

Setări locație de stocare

primară - Alegeți locația în care preferați să fie salvate elementele dumneavoastră.

SUGESTIE! Consultați pagina 14 pentru informații despre Instalarea unui card de memorie.

01

02

03

04

05

06

07

08

Setări

Utilizarea modului Aeronavă

Activați Modul Aeronavă selectând , apoi **Setări**. Atingeți **Profiluri** și alegeți **Mod Avion**.

Modul Aeronavă nu vă permite să efectuați apeluri, să vă conectați la internet, să expediați mesaje sau să utilizați tehnologia Bluetooth.

Expedierea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth

Tehnologia Bluetooth este o modalitate excelentă de a expedia și de a primi fișiere, întrucât nu necesită utilizarea firelor, iar conectarea este rapidă și ușoară. De asemenea, vă puteți conecta la o cască Bluetooth pentru a efectua și a recepționa apeluri.

Pentru a expedia un fișier:

- 1 Deschideți fișierul pe care doriți să îl expediați. De obicei acest fișier este un fișier cu fotografii, clipuri video sau cu muzică.

- 2 Atingeți  și alegeți **Trimitere**. Alegeți **Bluetooth**.

- 3 Atingeți **Da** pentru a activa tehnologia Bluetooth.

- 4 Dacă ați împerecheat deja două dispozitive Bluetooth, KC910 nu va mai căuta automat alte dispozitive Bluetooth. Dacă nu, telefonul KC910 va căuta automat, în raza sa de acțiune, alte dispozitive Bluetooth activate.

- 5 Alegeți dispozitivul căruia doriți să îi expediați fișierul și atingeți **Selectare**.

- 6 Fișierul dvs. va fi expedit.

SUGESTIE! Consultați bara de evoluție pentru a vă asigura că fișierul este expedit.

Pentru a recepționa un fișier:

- 1 Pentru a recepționa fișiere, Bluetooth trebuie să fie **Activat** și **Vizibil**. Pentru informații

suplimentare, consultați secțiunea **Modificarea setărilor Bluetooth** de mai jos.

- 2 Va apărea un mesaj prin care vi se solicită să acceptați fișierul de la expeditor. Atingeți **Da** pentru a recepționa fișierul.
- 3 Veți vedea unde a fost salvat fișierul și puteți alege **Vizualizare** sau **Utilizați ca fundal**. În mod obișnuit, fișierele vor fi salvate în directorul corespunzător din Personale.

Modificarea setărilor Bluetooth:

- 1 Atingeți  și alegeți **Setări**.
- 2 Alegeți **Bluetooth** apoi atingeți  și alegeți **Setări**.

Modificați următoarele setări:

Viz. disp. propriu - Selectați pentru a fi Vizibil, Ascuns sau Vizibil 1 minut.

Nume disp. propriu - Introduceți un nume pentru telefonul dvs. KC910.

Servicii acceptate - Alegeți cum să utilizați tehnologia Bluetooth în funcție de diferite servicii.

Consultați secțiunea **Utilizarea telefonului dumneavoastră ca modem** de la pagina 110 sau secțiunea **Utilizarea căștilor Bluetooth** de la pagina 120.

Adresa mea - Afișează adresa dvs. Bluetooth.

Asocierea cu un alt dispozitiv Bluetooth

Împerechind telefonul KC910 cu un alt dispozitiv, puteți seta o conexiune securizată prin parolă. Astfel, asocierea va fi mai sigură.

- 1 Verificați dacă Bluetooth este **Activat** și **Vizibil**. Puteți modifica vizibilitatea din meniul **Setări**.
- 2 Atingeți **Căutare**.
- 3 Telefonul KC910 va căuta dispozitive. După finalizarea căutării, pe ecran va apărea **Reîmprosătare**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Setări

- 4 Alegeți dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați și introduceți parola, apoi atingeți **OK**.
- 5 Telefonul se va conecta la celălalt dispozitiv, pe care trebuie să introduceți aceeași parolă.
- 6 Ați realizat astfel conexiunea securizată prin parolă, utilizând tehnologia Bluetooth.

SUGESTIE! Pentru informații suplimentare despre modul de răspuns BT, consultați pagina 28, astfel încât să puteți controla modalitatea de răspuns la apeluri atunci când este conectată o cască Bluetooth.

Utilizarea căștilor Bluetooth

- 1 Verificați dacă Bluetooth este **Activat și Vizibil**.
- 2 Urmați instrucțiunile care v-au fost furnizate împreună cu căștile, pentru a trece căștile în modul de asociere și asociați dispozitivele.
- 3 Atingeți **Solicitare confirmare** sau **Se permite fără autorizare** și atingeți **Da** pentru conectare imediată. KC910 va trece automat la profilul Căști.

Wifi

Managerul fără fir vă permite să administrați conexiunile Wi-Fi Internet și Bluetooth ale dispozitivului. Aceasta permite conectarea telefonului la rețelele fără fir locale, sau accesează fără fir Internetul. Wi-Fi este mai rapidă și are o rază de acțiune mai mare decât tehnologia fără fir Bluetooth.

NOTĂ: KC910 este compatibil cu tehnologiile de criptare WEP și WPA-PSK/2, dar nu cu EAP și WPS. Dacă furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul de rețea stabilește o tehnologie de criptare pentru a asigura securitatea rețelei, atunci trebuie să completați cheia din fereastra de confirmare. Dacă tehnologia de criptare nu este stabilă, această fereastră de confirmare nu este afișată. Dacă nu cunoașteți cheia, trebuie să întrebați furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul rețelei.

Upgrade software

Programul de upgrade al software-ului telefonului mobil LG

Pentru informații suplimentare despre instalarea și utilizarea acestui program, accesați <http://update.lgmobile.com>.

Această caracteristică vă permite să realizați rapid și comod upgrade-ul software-ului cu cea mai recentă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să accesați centrul nostru de servicii.

Deoarece programul de upgrade al software-ului telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de upgrade, urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pe ecran, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de comunicare de date prin USB sau îndepărtarea bateriei în timpul procesului de upgrade

01

02

03

04

05

06

07

08

Wifi

poate determina avariarea gravă a telefonului mobil. Deoarece producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor în timpul procesului de upgrade, se recomandă să notați în prealabil informațiile importante.

Accesorii

Aceste accesorii au fost furnizate împreună cu telefonul KC910.

Încărcător



Baterie



Stilou electronic și curea



Căști stereo



Cablu de date și CD

Conectați și
sincronizați
telefonul KC910
și calculatorul.



Manual de utilizare

Informații
suplimentare
despre telefonul
KC910.



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot fi diferite în diverse zone; pentru informații suplimentare, vă rugăm să verificați aceste informații cu furnizorul local sau cu reprezentantul nostru de servicii.

01

02

03

04

05

06

07

08

Serviciu de rețea

Telefonul mobil descris în prezentul manual este aprobat pentru a fi utilizat în rețelele GSM și W-CDMA.

Unele funcții incluse în prezentul manual sunt denumite servicii de rețea. Acestea sunt servicii speciale pe care le stabiliți cu furnizorul de servicii wireless. Înainte de a vă putea bucura de oricare dintre aceste servicii de rețea, trebuie să vă abonați la acestea prin furnizorul dvs. de servicii și să primiți instrucțiuni privind modul de utilizare a acestor servicii.

Date tehnice

General

Nume produs: KC910

Sistem: GSM/W-CDMA

Temperatura ambiantă

Max: +55°C (descărcare),
+45°C (încărcare)

Min: -10°C



LG Electronics Romania SRL

SC LG Electronics Romania SRL

Adresa: Sos. București-Ploiești, nr.17-21,
Sector 1, BUCUREȘTI
(Banessa Business Center)
Cod postal: 013692
Telefon: +40.21.233 24 91 / +40.21.233 24 92
Fax: +40.21.233 24 78
e-mail: lguchoa@lge.com

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 305/21.10.2008.

Noi, **LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,**
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Și **LG Electronics România SRL**
Sos. București – Ploiești, nr. 17 – 21,
Fabian Center, et. 5,
Sector I, București, Romania
Tel: 0040 21 2332491, Fax: 0040 21 2332478

Declăram pe propria noastră răspundere că produsul:

Marca: **LG**
Nume comercial: **KC910**

La care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 (R&TTE) și ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative:

EN 301 489-01 v1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 v1.3.1
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 v3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1: 2001
EN 301 511 V9.0.2

Conformitatea cu standardele de ai sus este verificată de Notified Body (BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numar de identificare: 0168

CE 0168 – Aplicat 2008.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la:
Locul și data redactării (acestei DoC):

Semnătura fabricantului sau a unei persoane autorizate:
Nume (complet):
Calitatea (titlul):

LG Electronics Romania SRL
București, 21.10.2008

KAY CHOI
GSM BUSINESS
DIRECTOR

Cod fiscal: 16139619
Număr la Reg.Com: J40 / 2116 / 16.02.2004
Capital social: 5.000.000 EUR

Banca: ADRIAMIR BANK (Romania) SA
Cont bancar: 254.01.02.04.877

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Vă rugăm să citiți aceste

instrucțiuni de utilizare.

Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la unde radio și Rata de absorbție specifică (SAR). Acest telefon mobil, model KC910, a fost proiectat astfel încât să se conformeze cerințelor de siguranță aplicabile referitoare la expunerea la unde radio. Aceste cerințe se bazează pe îndrumări științifice care includ marje de siguranță menite să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de debit de absorbție specifică, sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode

standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.

- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR pentru modele diferite de telefoane LG, toate sunt create pentru a respecta normele corespunzătoare privind expunerea la undele radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg, mediată pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 0,590 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,492 W/kg (10 g).
- Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de Institutul de Inginerie Electrică

LG KC910 | Ghidul utilizatorului

și Electronică (IEEE), care este de 1,6 W/kg, mediată pe 1 g de țesut.

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model particular de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezasamblați acest aparat. Duceți-l la un tehnician de service calificat dacă este necesară repararea lui.
- Țineți-l departe de dispozitive electrice cum ar fi televizoarele, radio-urile și calculatoarele personale.
- Aparatul ar trebui ținut departe de sursele de căldură, cum ar fi radiatoare sau fierbătoare.
- Nu scăpați telefonul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Opriti telefonul în toate zonele în care acest lucru este solicitat prin reglementări speciale. De exemplu nu utilizați telefonul în spitale, deoarece acesta poate afecta dispozitivele medicale sensibile.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există risc de electrocutare, iar telefonul poate fi avariât grav.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța partea exterioară a unității (nu folosiți solvenți precum benzen, diluant sau alcool).

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Nu încărcați telefonul când se află pe suprafețe moi.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau praf.
- Nu țineți aparatul lângă cărți de credit sau bilete de transport, deoarece acest lucru poate afecta informațiile de pe banda magnetică
- Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, deoarece puteți avaria telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena dacă nu este necesar.

Funcționarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot primi interferențe care pot afecta performanța acestora.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale fără permisiune. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de telefoanele mobile.
- Interferențe minore pot afecta televizoarele, radiourile, calculatoarele etc.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările locale privind utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați condusului atenție maximă.
- Utilizați un set “mâini libere” dacă este disponibil.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia de radio frecvență poate afecta o serie de sisteme electronice ale vehiculului cum ar fi echipamentul stereo și cel de siguranță.

- Dacă vehiculul este echipat cu air bag, nu îl acoperiți cu echipament fără fir instalat sau mobil. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave din cauza performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este la un nivel care să nu vă împiedice să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este important în special în apropierea străzilor.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți sau opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzici ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Componente din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt fabricate din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, n-o atingeți și nu încercați s-o scoateți. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zonele cu explozivi

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Atmosfere cu potențial de explozie

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în preajma combustibililor sau produselor chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În avion

Dispozitivele wireless pot provoca interferențe în avion.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea în avion.
- Nu-l utilizați la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor mici. Acesta conține componente mici, care pot cauza accidente prin înecare dacă sunt desprinse din telefon.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Verificați disponibilitatea acestui serviciu la furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Nu este necesar să lăsați bateria să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator, nu există niciun efect de memorie care ar putea compromite performanțele acumulatorului.
- Utilizați numai baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezasamblați sau scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost folosită de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nici nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există riscul de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Vă rugăm să le reciclați dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet, pentru a economisi consumul inutil de energie al încărcătorului.

Depanare

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea problemelor pe care le întâlniți sunt ușor de remediat chiar de către dumneavoastră.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare SIM	Nu există card SIM în telefon sau acesta este introdus incorect.	Asigurați-vă că SIM-ul este introdus corect.
Nu există conexiune la rețea	Nivel scăzut al semnalului În afara rețelei GSM	Deplasați-vă într-o zonă mai înaltă, la o fereastră sau într-un spațiu deschis. Verificați harta de acoperire de la furnizorul serviciului.
Codurile nu corespund	Când doriți să schimbați codul de securitate trebuie să confirmați noul cod introducându-l din nou. Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	Contactați Furnizorul de servicii.
Funcția nu poate fi setată	Neacceptată de Furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea	Contactați Furnizorul de servicii.
Nu sunt disponibile apeluri	Eroare de apelare S-a ajuns la limita valorii încărcate pe noul SIM introdus	Rețeaua nouă nu este autorizată. Verificați dacă există restricții noi. Contactați Furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN 2.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Baterie descărcată Contactele bateriei sunt murdare	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe ecran. Curățați contactele.
Eroare de încărcare	Baterie complet goală	Încărcați bateria.
	Temperatură în afara intervalului	Asigurați-vă că temperatura ambiantă este corespunzătoare, așteptați un timp și apoi încărcați din nou.
	Probleme de contact	Verificați sursa de alimentare și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei, curățați-le dacă este necesar.
	Fără tensiune la priză	Introduceți într-o altă priză sau verificați tensiunea.
	Încărcător defect	Dacă încărcătorul nu se încălzește, înlocuiți-l.
	Încărcător necorespunzător Baterie defectă	Utilizați doar accesorii LG originale. Înlocuiți bateria.
Telefonul pierde rețeaua	Semnalul este prea slab	Reconectarea la un alt furnizor de servicii este automată.
Numărul nu este permis	Este activată funcția de Număr fix de apeluri.	Verificați setările.



KC910 Defining Features

Your new LG KC910 is designed to look great,
perform to the highest standard and operate all
the latest mobile communication technology.
Though it's the truly innovative special features
that make this phone a real joy to own...





Defining features



Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, touch the KC910 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

Wireless Internet

Superior connection speeds to keep you navigation has never been easier or more fun.

[Learn more on page 7](#)

Music

For your own choice of great music, played with quality sound, anywhere you feel the need.

[Learn more on page 8](#)

Defining features



Camera

Super sharp 8.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 11](#)

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Touchscreen

Your LG KC910 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

Activating Touch media

You can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen.

Touchscreen tips

If you unlock the screen, the screen will switch to the interactive touchscreen keypad.

Press and hold the touchscreen key from the home screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touchscreen. Your KC910 will vibrate when it recognises you've touched an option.

Activating Widget

When you touch this, the widget features show up. With its online widget function the KC910 provides instant access to information like weather forecasts on the home screen.

Just drag and drop the features you want to see.



Truly Mobile Life - Wireless Applications

Wireless Internet



With HSDPA connectivity at 7.2 Mbps and seamless connections through Wi-Fi, users can browse the internet at blazing speeds in areas where wireless internet service is available.

Navigation

KC910 allows user to navigate via Google Maps or a carriers' own map application using advanced GPS technology.

Geo-Tagging

Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.

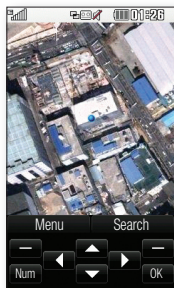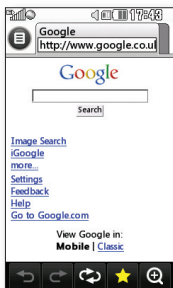

Music


Your LG KC910 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KC910 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

The KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Users can enjoy a dramatically enhanced music experience with Dolby Mobile Application.

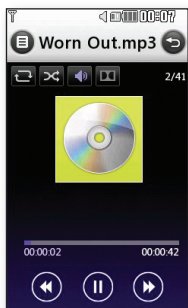


Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KC910 beautifully conceals a huge 8 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.


Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KC910 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

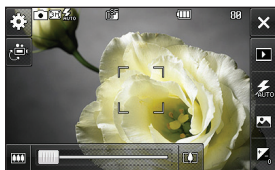

<Camera preview>

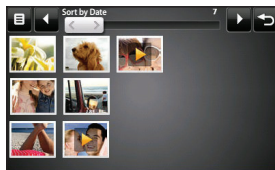

<Photo Gallery>

Camera

KC910 helps you take pictures like a professional.

Touch Shot

Users can select an object to focus on simply by selecting and touching a focal point on the phone's 3.0-inch wide screen. After selecting an object with touch, users can take a photo simply by removing their finger from the screen. This feature means that users will never miss a shot while searching for the right button to press or get a blurry image because of camera shake.

Remote Shutter

The KC910 includes a Remote Shutter feature that gives users more freedom by allowing them to trigger the shutter by pressing a button on the earphone cable, rather than on the phone itself. This makes it easier to take stable shots from a high angle at concerts or in stadiums, and also helps keep you in the frame for self portraits.

Face Tracking


Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clearer pictures.

Blink Detection

Detects if people are blinking in the photo and automatically does not save the picture.

Smile Shot

Smile Shot is an attractive new feature for mobile handset cameras. With this function, people who are smiling are identified by the camera and photos are automatically timed to capture their best moment.

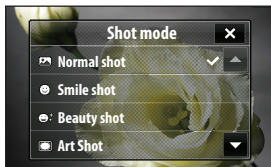

<Shot mode>

Video

Capture your best moments with advanced recording technologies.

Fast Video Recording (@ 120 fps)/ Slow Video Recording (@ 5 fps)

LG-KC910 can record QVGA video at up to 120fps, which allows it to catch every detail in slow motion, making it perfect for capturing fast-moving objects, like at sporting events.

The LG-KC910 can also handle the opposite extreme, slowing recording down to 5 fps to record very slow-moving objects with a time lapse effect. For example, users can capture the full impact of a sunset or the beautiful blooming of a flower and play it back in seconds, not minutes or hours.

Users can also make break-free videos, even when playing back in slow motion. This function is usually only found in advanced camcorders.



<Video preview>



KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

Users can download DivX & Xvid video format and play.

KC910

CE 0168 !

www.lgmobile.com
