



УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ
ENGLISH



KS360

LG ELECTRONICS INC.

KS360 Посібник користувача

P/N : MMBB0310701 (1.1) H

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014200



Деякий вміст даного посібника може відрізнятись від вашого телефону залежно від програмного забезпечення телефону або провайдера послуг.

KS360 Посібник користувача

| УКРАЇНСЬКА

Вітаємо з придбанням високотехнологічного та компактного телефону KS360 який увібрав у себе найновішу технологію цифрового мобільного зв'язку.



Правила утилізації вашого старого апарата

- 1 Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під дію Європейської Директиви 2002/96/ЕС.
- 2 Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3 Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4 За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був придбаний даний апарат.

НАСТРОЙКА	01
ВАШ ЕКРАН ОЧІКУВАННЯ	02
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ	03
ТВОРЧІ ФУНКЦІЇ	04
ОРГАНІЗАТОР ФУНКЦІЙ	05
БРАУЗЕР	06
НАСТРОЙКИ	07
АКСЕСУАРИ	08

Зміст

01 НАСТРОЙКА

Ознайомлення з телефоном 8

Вигляд телефону у розібраному стані..... 9

Встановлення SIM-карти та акумулятора..... 11

Карта пам'яті..... 15

Встановлення карти пам'яті 15

Виймання карти пам'яті 15

Форматування карти пам'яті 15

Схема меню..... 16

02 ВАШ ЕКРАН ОЧІКУВАННЯ

Ваш екран очікування 17

Панель стану 17

03 ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Дзвінки..... 18

Здійснення дзвінка..... 18

Здійснення дзвінка з контактів.... 18

Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка..... 18

Налаштування гучності дзвінка .. 19

Швидкий набір..... 19

Перегляд журналу дзвінків..... 19

Використання переадресації дзвінків..... 20

Використання заборони дзвінків. 21

Зміна налаштувань дзвінків 21

Контакти 23

Пошук контакту 23

Додавання нового контакту..... 23

Опції контакту..... 23

Додавання контакту до групи..... 24

Переименування групи..... 24

Додавання зображення до контакту . 25

Копіювання контактів на SIM..... 25

Видалення всіх контактів 25

Перегляд інформації 26

Повідомлення..... 27

Повідомлення..... 27

Надсилання повідомлення..... 27

Введення тексту..... 28

Режим введення тексту за допомогою клавіатури 28

Як настроїти ел. пошту 28

Як надіслати ел. пошту з нового облікового запису..... 29

Папки з повідомленнями..... 29

Впорядкування повідомлень..... 30

Використання шаблонів 31

Зміна налаштувань текстових повідомлень 31

Зміна параметрів мультимедійних повідомлень 32

Зміна налаштувань ел. пошти..... 33

Зміна інших налаштувань..... 33

04 ТВОРЧІ ФУНКЦІЇ

Мультимедіа	34
Швидка фотозйомка	34
Перед фотозйомкою	34
Після фотозйомки	35
Використання настройок	35
Зміна розміру зображення	36
Перегляд збережених фотознімків	36
Встановлення фото як шпалер або ID зображення	37
Швидка відеозйомка	37
Після відеозйомки	38
Використання видошукача	38
Використання швидких настройок	38
Перегляд збережених відеозаписів	39
Налаштування гучності під час перегляду відео	39
MP3-програвач	39
Перенесення музики на телефон	40
Відтворення пісні	40
Використання опцій під час відтворення музики	40
Як створити список відтворення	41
Як відтворити список пісень	41
Як редагувати список відтворення	41
Як видалити список відтворення	42
Використання FM-радіо	43

Пошук радіостанцій	43
Скидання каналів	44
Прослуховування радіо	44
Використання диктофона	44
Запис голосових нотаток	44
Надсилання голосових записів	45
Мої папки	46
Зображення	46
Меню опцій зображення	46
Надсилання знімків	47
Сортування зображень	47
Видалення зображення	48
Видалення декількох зображень	48
Створення слайд-шоу	48
Мелодії	49
Використання звуків	49
Відео	49
Перегляд відео	49
Використання опції під час паузи	49
Надсилання відеокліпу	50
Опції меню відео	50
Документи	51
Як переглянути документ	51
Інші	51
Зовнішня пам'ять	51

Зміст

Ігри та прогр.....	52	06 БРАУЗЕР	
Ігри та прогр.	52	Браузер.....	58
Відтворення гри.	52	Доступ до Інтернету.....	58
Перегляд програм.....	52	Додавання та доступ до закладок .	58
Зміна мережного профілю	52	Доступ до збереженої сторінки...	59
Обновление программного		Перегляд журналу браузера	59
обеспечения телефона	53	Зміна налаштувань веб-браузера ...	59
05 ОРГАНІЗАТОР ФУНКЦІЙ		07 НАСТРОЙКИ	
Органайзер & Аксесуари	54	Установки	60
Додавання події до календаря....	54	Зміна ваших профілів	60
Редагування події в календарі	54	Персоналізація профілів	60
Надсилання календарної події ...	55	Зміна дати та часу	60
Додавання нотаток.....	55	Зміна мови.....	61
Налаштування будильника	55	Зміна налаштувань дисплея	61
Калькулятор	56	Зміна налаштувань безпеки.....	62
Секундомір	56	Використання режиму У літаку	62
Конвертування величин.....	57	Застосування функції збереження	
Додавання міста до світового часу .	57	енергії	62
Послуги SIM-карти	57	Як скинути налаштування телефону..	62
		Перегляд стану пам'яті.....	63
		Зміна налаштувань Bluetooth	63
		Зміна налаштувань підключення	63
		З'єднання з іншим пристроєм	
		Bluetooth	64

Використання гарнітури Bluetooth	64
Використання телефону як зовнішнього накопичувача	65
Перенесення файлів на телефон	65
Надсилання та отримання файлів через Bluetooth	66

08 АКСЕСУАРИ

Аksesуари	68
Послуга мережі	69
Технічні характеристики	69
Загальні	69
Робоча температура	69

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання	71
--	-----------

Ознайомлення з телефоном

Клавша гучності

- У режимі очікування: дозволяє встановити гучність дзвінка.
- Під час розмови: дозволяє налаштувати рівень гучності отриманого виклику.

Основний екран

Клавша ОК

Ліва програмна клавша

Безпосередній перехід до програм IDEA.

Клавша дзвінка

Набір телефонного номера та відповідь на дзвінок.

Клавша сенсорної панелі

Якщо натиснути клавшу, буде увімкнено сенсорний екран.

Навігаційні клавші


- У меню: перехід між пунктами меню.





Роз'єм зарядного пристрою, кабелю, комплекту Вільні руки

Гніздо карти пам'яті

Клавша Камера

Права програмна клавша 
Безпосередній перехід до контактів.

Клавша Завершення/Живлення 
Завершує або відхиляє дзвінок. Вмикає/вимикає телефон. Повернення до екрана режиму очікування при використанні меню.

Клавша скидання 
При кожному натисканні видаляє один символ. Використовуйте цю клавшу для повернення до попереднього меню.

Вигляд телефону у розібраному стані

Ліва програмна клавіша/права програмна клавіша

Виконує функції, зазначені в нижній частині дисплея.

Ліва програмна клавіша: безпосередній перехід до головного меню.

Права програмна клавіша: безпосередній перехід до контактів.

Клавіша Fn

Дозволяє змінити текстовий режим на режим вибору символів/цифровий режим і заблокувати клавіатуру.

Клавіша вибору символів

Дозволяє вводити символи.

Дозволяє змінити режим тексту (великі/малі букви)

Буквено-цифрові клавіші

Клавіша пробілу

Використовується для введення пробілу під час редагування.

Клавіша введення

Клавіша ОК

Дозволяє вибрати параметри меню та підтвердити дії.

Клавіша повідомлення

Клавіша дзвінка

- Під час кожного натиснення видаляє один символ. Щоб видалити всі введені символи, натисніть і утримуйте клавішу.
- Використовується для повернення до попереднього відображення.



01

02

03

04

05

06

07

08

Вигляд телефону у розібраному стані




Встановлення SIM-карти та акумулятора

1 Зніміть кришку акумулятора

Натисніть на кришку акумулятора, щоб вивільнити зачіпку.

Перемістіть кришку акумулятора в напрямі до нижньої панелі та зніміть її.

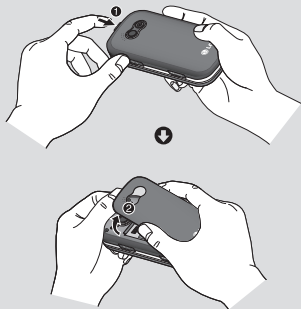

2 Вийміть акумулятор

Підважте нижній край акумулятора та обережно вийміть його з акумуляторного відсіку.



⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не виймайте акумулятор при увімкненому телефоні, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.

01

02

03

04

05

06

07

08



Встановлення SIM-карти та акумулятора

3 Встановлення SIM-карти

Вставте SIM-карту в тримач SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу. Щоб вийняти SIM-карту з тримача і натисніть її вгору.




УВАГА! Не встановлюйте SIM-карту коли відкрита клавіатура, оскільки це може призвести до пошкодження вашого телефону та SIM-карти.

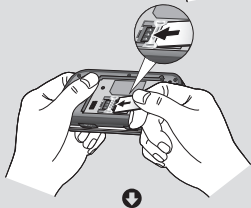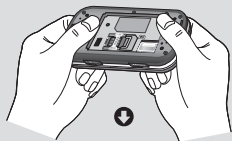


4 Встановлення акумулятора

Вставляйте акумулятор спершу верхньою стороною в акумуляторний відсік. Контакти акумулятора повинні співпадати з контактами телефону. Натисніть на нижню частину акумулятора, доки вона не клацне на місце.

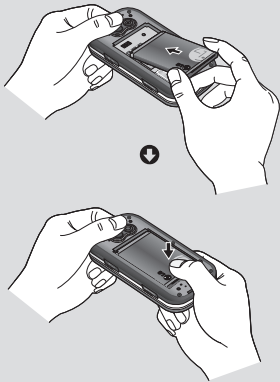

5 Встановіть кришку акумулятора

Встановіть кришку відділення для акумулятора нижньою частиною вперед і натисніть її, доки вона не клацне на місце.

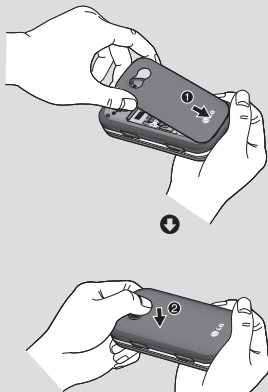

01

02

03

04

05

06

07


08

Встановлення SIM-карти та акумулятора

6 Зарядження телефону

Відкрийте кришку зарядного гнізда, що знаходиться на боковій панелі KS360. Вставте зарядний пристрій та підключіть його до електричної розетки. Телефон KS360 слід заряджати доти, доки на його екрані не відобразиться повідомлення "Повністю заряджено".

⚠ УВАГА! Не кладіть телефон під час зарядження на м'які тканини. Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.

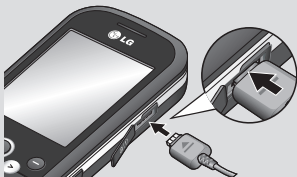


Карта пам'яті

Встановлення карти пам'яті

Збільшіть об'єм вільної пам'яті на вашому телефоні за допомогою карти пам'яті.

ПОРАДА! Карта пам'яті є додатковим аксесуаром.

Відкрийте гніздо для карти пам'яті. Вставте карту пам'яті у гніздо, доки вона не клацне на місце. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

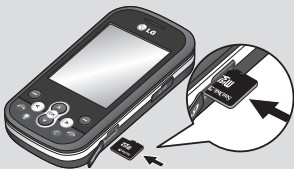

Виймання карти пам'яті

Відкрийте кришку і обережно вийміть карту пам'яті, легко потиснувши її у телефон і швидко відпустивши, як показано на малюнку:



Форматування карти пам'яті

Якщо ваша карта пам'яті ще не відформатована, тоді обов'язково відформатуйте її перед використанням.

- 1 В режимі очікування натисніть **OK** та виберіть **Параметри**. Тоді виберіть налаштування телефону.
- 2 Виберіть **Стан пам'яті**, а тоді виберіть **Зовнішня пам'ять**.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: При форматуванні карти пам'яті весь її вміст стирається. Якщо ви не хочете втратити дані з карти пам'яті, спершу зробіть резервне копіювання даних.

01

02

03

04

05

06

07

08

Схема меню



Ігри та програми

- 1 Ігри
- 2 Програми
- 3 Профіль мережі



Реєстр дзвінків

- 1 Всі дзвінки
- 2 Пропущені дзвінки
- 3 Набрані номери
- 4 Отримані дзвінки
- 5 Тривалість дзвінків
- 6 Вартість дзвінків
- 7 Дані



Контакти

- 1 Пошук
- 2 Новий контакт
- 3 Номери швид. набору
- 4 Групи
- 5 Копіювати все
- 6 Видалити все
- 7 Параметри
- 8 Інформація



Мультимедіа

- 1 МРЗ-програвач
- 2 Камера
- 3 Відеокамера
- 4 FM-радіо
- 5 Диктофон



Повідомлення

- 1 Нове повідомлення
- 2 Вхідні
- 3 Email скринька
- 4 Чернетки
- 5 Вихідні
- 6 Відіслано
- 7 Прослухати повідомлення голосової пошти
- 8 Інформаційні повідомлення
- 9 Шаблони
- 0 Параметри



Мої папки

- 1 Зображення
- 2 Мелодії
- 3 Відео
- 4 Документи
- 5 Інші
- 6 Зовнішня пам'ять



Профілі

- 1 Загальний
- 2 Тихий
- 3 Тільки вібросигнал
- 4 На вулиці
- 5 Гарнітура



Органайзер

- 1 Календар
- 2 Пам'ятки



Аксесуари

- 1 Будильник
- 2 Калькулятор
- 3 Секундомір
- 4 Конвертор
- 5 Світовий годинник
- 6 Послуги SIM-карти



Браузер

- 1 Доашня сторінка
- 2 Закладки
- 3 Введіть адресу
- 4 Історія
- 5 Збережені сторінки
- 6 Параметри
- 7 Інформація



З'єднання

- 1 Bluetooth
- 2 Мережа
- 3 USB з'єднання



Параметри

- 1 Дата і час
- 2 Мови
- 3 Дисплей
- 4 Посібник на екрані
- 5 Виклик
- 6 Безпека
- 7 Режим польоту
- 8 Економія заряду батареї
- 9 Скинути
- 0 Стан пам'яті







Ваш екран очікування

Панель стану

На панелі стану відображаються різноманітні іконки, які позначають потужність сигналу, нові повідомлення, заряд акумулятора, увімкнення Bluetooth тощо.

Нижче наведена таблиця з поясненням іконок, які ви можете побачити на панелі стану.

Іконка	Опис
	Потужність сигналу мережі (число палочок може змінюватись)
	Відсутній сигнал мережі
	Послуга роумінгу
	Увімкнено Bluetooth
	Підключено послугу WAP
	Встановлено будильник
	Нове повідомлення
	Нове голосове повідомлення

Іконка	Опис
	Використовується профіль Загальний
	Використовується профіль Тихий
	Використовується профіль Тільки вібро
	Використовується профіль На вулиці
	Використовується профіль Гарнітура
	Заряд акумулятора
	Акумулятор розряджений

01

02

03

04

05





06

07

08


Дзвінки

Здійснення дзвінка


- 1 Перевірте, чи увімкнено телефон.
- 2 Найшвидший спосіб здійснити дзвінок - увімкнути сенсорний режим клавішею . Якщо натиснути цю клавішу, номер телефону можна ввести, торкнувшись екрана. Або, можна використати клавіатуру, відкривши слайдер. Щоб видалити цифру, натисніть клавішу  або клавішу зі стрілкою назад.
- 3 Натисніть  щоб розпочати дзвінок.
- 4 Щоб завершити виклик, натисніть клавішу  або закрийте слайдер.

ПОРАДА! Щоб ввести + для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та притримайте **0**.


Здійснення дзвінка з контактів


- 1 Виберіть пункт **Контакти** в меню і натисніть **Пошук**.
- 2 За допомогою клавіатури введіть першу літеру потрібного контакту і виберіть цей контакт.
- 3 Натисніть  щоб розпочати дзвінок.

Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка

Коли ваш телефон задзвонить, натисніть **Прийняти** або натисніть  для відповіді на дзвінок.

Коли ваш телефон дзвонить, активуйте екран, відкривши слайдер або натиснувши клавішу камери, а тоді виберіть **Тихий** для вимкнення звуку дзвінка. Це чудовий спосіб виключення дзвінка під час офіційної зустрічі, якщо до цього ви забули змінити профіль на **Тихий**.

Натисніть  клавішу або натисніть **Відхилити**, щоб відхилити вхідний дзвінок.

ПОРАДА! Ви можете змінювати настройки телефону, щоб відповідати на дзвінки різними способами. Натисніть , виберіть **Параметри**, а тоді виберіть **Виклики**. Виберіть **Режим відповіді** та виберіть **Відкрити**, **Будь-яка клавіша** або **Прийняти лише ключ**.

Налаштування гучності дзвінка


Щоб налаштувати рівень гучності під час дзвінка, натисніть клавішу гучності ліворуч на телефоні.

Швидкий набір


Ви можете присвоїти номери швидкого набору абонентам, яким ви найчастіше телефонуєте.

- 1 Натисніть **Меню** і виберіть пункт **Контакти**, а тоді виберіть **Номери швид. набору**.
- 2 Клавіші 1 присвоєний швидкий набір голосової пошти, і він недоступний для зміни. Виберіть будь-який інший номер за допомогою навігаційних клавіш і пункту **Призначити** або застосовуючи кнопки з цифрами.

- 3 Відкриється ваша адресна книга. За допомогою навігаційних клавіш виберіть контакт, якому потрібно присвоїти цей номер, а тоді натисніть **ОК**.

Щоб подзвонити по номеру зі швидкісним набором, натисніть та притримайте присвоєний номер, поки контакт не з'явиться на екрані. Дзвінок розпочнеться автоматично; немає необхідності натискати .

Перегляд журналу дзвінків

Натисніть **Меню** або , та виберіть **Реєстр дзвінків**. Виберіть потрібну опцію:

Всі дзвінки - Перегляд повного списку всіх набраних, отриманих та пропущених дзвінків.

Пропущені дзвінки - Перегляд списку дзвінків, які ви пропустили.

Набрані номери - Перегляд списку всіх дзвінків, які ви здійснили.

Отримані дзвінки - Перегляд списку всіх номерів, які до вас дзвонили.

Дзвінки

Тривалість дзвінків - Перегляд деталей щодо тривалості дзвінків.

Вартість дзвінків - Перегляд вартості вашого останнього дзвінка та всіх дзвінків. Дана послуга залежить від мережі, деякі оператори можуть її не підтримувати.

Дані - Перегляд кількості кілобайтів всіх отриманих та відісланих даних у кілобайтах.

ПОРАДА! Щоб видалити будь-який пункт із журналу дзвінків, виберіть пункт **Пошук за іменем** і Видалити.

ПОРАДА! Використання навігаційних клавіш, виділіть будь-який контакт для перегляду дати та часу дзвінка. Для перегляду тривалості дзвінка натисніть **Переглянути**.


Використання переадресації дзвінків

- 1 Натисніть **Меню** або  , виберіть **Параметри**, а тоді виберіть **Виклик**.
- 2 Виберіть **Переведення дзвінка**.
- 3 Виберіть, чи переадресувати всі дзвінки, коли лінія зайнята, коли немає відповіді або коли ви знаходитесь поза зоною досяжності.
- 4 Виберіть **Активувати** та виберіть, чи переадресувати на голосову пошту, інший номер чи на ваш вибраний номер.
- 5 Ведіть ваш номер переадресації або виберіть **Пошук**, щоб знайти номер переадресації у папці **Контакти**.

Примітка: переадресація потребує додаткових витрат. Зверніться до вашого провайдера послуг мережі для отримання детальнішої інформації.

ПОРАДА! Щоб вимкнути переадресацію, натисніть **Скасувати** всі в меню **Переведення дзвінка**.

Використання заборони дзвінків

- 1 Натисніть **Меню** або , виберіть **Параметри**, а тоді виберіть **Виклик**.
- 2 Виберіть **Заборона дзвінків**.
- 3 Виберіть одну або декілька з семи доступних опцій:
 - Усі вихідні**
 - Вихідні міжнародні дзвінки**
 - Вих. міжнародні окрім домашньої країни**
 - Усі вхідні**
 - Вхідні, коли закордоном**
 - Скасувати усі заборони**
 - Змінити пароль**
- 4 Виберіть **Активувати** та введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

ПОРАДА! Натисніть **Номер Фіксованого набору** в меню **Вимк.** щоб увімкнути та складіть список номерів, куди можна телефонувати з вашого телефону. Дізнайтесь в оператора ваш код PIN2. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

Зміна настройок дзвінків

- 1 Натисніть **Меню** або , виберіть **Параметри**, а тоді виберіть **Виклик**.
- 2 Тут ви зможете змінити настройки для:
 - Переведення дзвінка** - Виберіть, чи переадресувати ваші дзвінки.
 - Заборона дзвінків** - Виберіть, чи забороняти ваші дзвінки.
 - Номер Фіксованого набору** - Виберіть список номерів, які можна використовувати для набору з вашого телефону.
 - Режим відповіді** - У разі вибору дозволяє відповідати на виклик лише клавішею відповіді. будь-якої клавіші чи шляхом відкривання телефону.
 - відіслати мій номер** - Виберіть, чи ваш номер буде відображатись на екрані, коли ви телефонуєте до когось.
 - Очікування виклику** - Ви будете сповіщені про дзвінок на очікуванні.

01

02

03

04

05

06

07

08

Дзвінки

Похвилинний сигнал - Виберіть **Увімк.**, щоб чути щохвилинний сигнал під час дзвінка.

Автоматичний повторний набір - У разі вибору цієї функції телефон буде автоматично виконувати повторний набір номера у випадку, якщо встановити з'єднання не вдасться.

Відіслати сигнал DTMF

- Дозволяє надсилати тони DTMF (двотонального багаточастотного сигналу) номера, який відображається під час виклику. Ця можливість корисна для введення пароля або номера рахунку у випадку здійснення виклику на автоматизовану систему, таку як банківська служба.

Контакти

Пошук контакту

- 1 У головному меню виберіть пункт **Контакти** і натисніть **Пошук**.
- 2 За допомогою клавіатури або сенсорної панелі введіть першу літеру контакту, з яким слід встановити зв'язок.
- 3 Прокручайте список контактів із різними номерами телефонів за допомогою навігаційних клавш.

Додавання нового контакту

- 1 Натисніть **Контакти** та виберіть **Новий контакт**.
- 2 Виберіть, чи зберігати ваш новий контакт у **Телефон** чи на **SIM-карта**.
- 3 Введіть усю інформацію у відповідні поля та натисніть **Зберегти**.

Можна також використовувати дещо швидший метод...

- 1 Введіть номер, який потрібно зберегти, і натисніть **Опції**.
- 2 Виберіть **Зберегти** або **Встановіть тип номера**.
- 3 Введіть необхідну інформацію вищевказаним способом та виберіть **Зберегти**.

Опції контакту

Під час перегляду контакту доступно багато опцій. Як відкрити та використовувати меню Опції:

- 1 Відкрийте необхідний контакт. Див. **Пошук пристроїв** зверху.
- 2 Натисніть **Опції**, щоб відкрити список опцій.

Тут ви зможете:

Редагувати. - Змінити деталі контакту.

Нове повідомлення - Відіслати повідомлення контактові. Якщо контакт має електронну адресу, виберіть, що йому надіслати: **повідомлення** або **Email**.

Відіслати за допомогою - Відіслати деталі контакту іншій особі у вигляді візитки. Відіслати у вигляді **SMS**, **MMS** **повідомлення**, **Bluetooth** або **Email**.

Видалити - Видалити контакт. Виберіть **ОК**, якщо ви впевнені.

Новий контакт - Додати новий контакт.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакти

Видалити кілька - Позначити кілька контактів, які необхідно видалити.

Копіювати на SIM-карту телефон - Виберіть перейти або копіювати на SIM або телефон (залежить від того, де саме ви спочатку зберегли контакт).

Додавання контакту до групи

Ви можете об'єднувати ваші контакти у групи, наприклад, щоб відокремити контакти ваших колег по роботі та членів сім'ї. У телефоні передбачені наступні групи: **Šeima**, **Друзі**, **Колеги**, **Важливі**, **Група1**, **Група2** та пункт **Немає групи** вже налаштовані в телефоні.

- 1 Натисніть **Контакти** та виберіть **Групи**.
- 2 Прокрутіть до потрібної групи, в яку ви бажаєте додати контакт та натисніть **Переглянути**, а тоді виберіть **Додати**.

- 3 Ваші контакти відкриються. Прокрутіть до контактів, які ви бажаєте додати в групу, та натисніть , а тоді виберіть **Виконано**.
- 4 Виберіть **Так**, якщо ви впевнені.

ПОРАДА! Групі можна присвоїти рингтон або іконку. Виберіть групу, який ви бажаєте присвоїти рингтон чи іконку, виберіть **Опції**, а тоді виберіть необхідний елемент.

Перейменування групи

Ви можете перейменувати будь-яку групу за власним бажанням.

- 1 Натисніть **Контакти** та виберіть **Групи**.
- 2 Виберіть групу для перейменування.
- 3 Виберіть **Опції**, виберіть **Перейменувати** та введіть нове ім'я групи.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Примітка: Ви можете присвоїти групі контакт або додати зображення до контакту, який збережений у пам'яті телефону (а не SIM-карти).

Додавання зображення до контакту

Ви можете змінювати вигляд контактів в адресній книзі, додаючи до них зображення.

- 1 Натисніть **Контакти** та виберіть **Параметри**.
- 2 Виберіть **Опції перегляду** та виберіть **3 зображенням**.
- 3 Тоді поверніться до адресної книги та виберіть контакт, до якого ви бажаєте додати фото.
- 4 Виберіть **Опції** та виберіть **Редагувати**.
- 5 Перейдіть до розділу **Фото**. Виберіть пункт **Параметри і Зображення** або **Нове зображення**. При виборі **Вибрати** ви можете вибрати зображення, збережене у пам'яті телефону. При виборі **Нове зображення**, відкриється видошукач камери і ви зможете зробити знімок для вашого контакту. Сфотографуйте, а тоді натисніть клавішу налаштування.
- 6 Виберіть **Зберегти**.

Копіювання контактів на SIM

Ви можете копіювати контакти з SIM-карти на телефон або з телефону на SIM-карту.

- 1 Натисніть **Контакти** та виберіть **Копіювати все**.
- 2 Виберіть копіювання контактів із **3 SIM в телефон** або **3 телеФ. на SIM**.
- 3 Ви можете зберегти оригінальні записи або видалити їх.
- 4 Виберіть **Так**, якщо ви впевнені.

Видалення всіх контактів

- 1 Натисніть **Контакти** та виберіть **Видалити все**.
- 2 Виберіть видалення контактів із **SIM-карта** або **телефон**.
- 3 Виберіть **Так**, якщо ви впевнені.
- 4 Введіть пароль, який за умовчанням встановлений на 0000, а тоді натисніть **ОК**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакти

Перегляд інформації

Натисніть **Контакти** та виберіть **Інформація**. Тут можна переглянути ваші **Сервісні номери**, ваші **Власний номери** та вашу **Візитка**.

ПОРАДА! Якщо ви ще не створили візитку, екран **Візитка** запропонує вам опцію створити. Натисніть **Створ.** та введіть деталі таким способом, як і для контакту. Натисніть **Зберегти**.

Повідомлення


Повідомлення

Ваш KS360 включає функції SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) та електронної пошти, а також сервісні повідомлення від оператора мережі. Просто натисніть  та виберіть **Повідомлення**.

Надсилання повідомлення

- 1 Натисніть **Меню** або , виберіть **Повідомлення** та виберіть **Нове Повідомлення**. Або, швидший спосіб, натисніть клавішу  на клавіатурі, якщо слайдер відкрито.
- 2 Виберіть **Повідомлення** для надсилання SMS або MMS. (Якщо ви бажаєте надіслати **Email**, див. стор. 28, або якщо ви бажаєте надіслати щось через **Повідомлення Bluetooth**, див. стор. 66.)
- 3 Відкриється нове повідомлення. Редактор повідомлень SMS та MMS дозволяє легко переключатись між режимами SMS та MMS. За умовчанням редактор повідомлень відкривається в режимі SMS.

- 4 За допомогою клавіатури введіть повідомлення. Для отримання детальнішої інформації щодо **введення тексту** див. стор. 28.
- 5 Натисніть **Опції** та виберіть **Вставити** для додавання **Зображення, Звук, Відео, Символ, Текстовий шаблон, Емотіконка, Ім'я & Номер, Новий слайд, Тема або Більше (Контакт/Моя візитка/Розпорядок)**.
- 6 Виберіть **Надіслати до**.
- 7 Введіть номер телефону або в виберіть **Опції**, а тоді виберіть **Контакти**, щоб відкрити список контактів. Ви можете додати кілька контактів.
- 8 Натисніть **Відіслати**.

 **УВАГА:** якщо до редактора повідомлення додано **Зображення, Звук, Відео, Новий слайд** або **Тема**, тоді дане повідомлення буде автоматично конвертоване у режим MMS і за нього буде знята відповідна оплата.

01

02

03

04

05

06

07


08


Повідомлення


Введення тексту

Ви можете вводити буквено-цифрові символи за допомогою клавіатури телефону. Наприклад, при збереженні імен у меню Контакти, при написанні повідомлення та створенні розкладу подій у календарі - всюди потрібно вводити текст. У телефоні доступні наступні методи вводу тексту: ручний режим ABC та режим 123.

Примітка: у деяких полях доступний тільки один режим вводу (наприклад, номер телефону у полі адресної книги).


Для вводу символу у полі вводу тексту натисніть клавіш  та виберіть символ, а тоді виберіть **ОК**. Для відображення додаткових символів прокрутіть відображення за допомогою навігаційних клавіш.

Для завершення слова введіть пропуск, натиснувши .

Для видалення символу натисніть клавішу .


Режим введення тексту за допомогою клавіатури

Якщо потрібно вести текст, наприклад під час написання повідомлення, для клавіатури за замовчуванням буде встановлено режим ABC. Під час введення номера, наприклад під час здійснення виклику, для клавіатури за замовчуванням буде встановлено цифровий режим.

Щоб вводити цифри в режимі ABC, спершу потрібно натиснути клавішу  а тоді потрібний номер.

Як настроїти ел. пошту

За допомогою функції електронної пошти у телефоні KS360 можна залишатися на зв'язку навіть у дорозі. Настроїти обліковий запис електронної пошти POP3 або IMAP4 дуже просто.

- 1 Натисніть **Меню** або , виберіть **Повідомлення**, а тоді виберіть **Параметри**.
- 2 Виберіть **Email**, а тоді **Реєстр записи Email**.
- 3 Натисніть **Створ**.
- 4 Можна вибрати службу Yahoo, Gmail, MSN або Інше.

Як надіслати ел. пошту з нового облікового запису

Для надсилання/приймання ел. пошти слід настроїти обліковий запис ел. пошти (див. вище).

- 1 Натисніть **OK** , виберіть **Повідомлення** та виберіть **Нове повідомлення**.
- 2 Виберіть **Email**, щоб відкрити нове повідомлення ел. пошти.
- 3 Напишіть тему та натисніть **OK**.
- 4 За допомогою клавіатури введіть повідомлення.
- 5 Натисніть **Опції** та виберіть вкладення для додавання: **Зображення, Звук, Відео, Документ (Контакт, Моя візитка та Розпорядок, Інші)**.
- 6 Натисніть **Відіслати** та введіть адресу отримувача або натисніть **Опції** і виберіть **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
- 7 Натисніть **Відіслати** для надсилання вашого повідомлення.

Папки з повідомленнями

Натисніть **Меню** або **OK** , та виберіть **Повідомлення**. Структура папок, що використовується у вашому KS360 є дуже зручною і інтуїтивно зрозумілою.

Вхідні - ця скринька вміщає вхідні повідомлення. Звідси ви можете відповісти, переслати та здійснити інші операції, інформацію про які див. нижче.

Email скринька - містить усі ваші повідомлення ел. пошти. Виберіть потрібний обл. запис та натисніть **Відібрати**. Ваш KS360 підключиться до вашого обл. запису ел. пошти та прийме нові повідомлення.

Чернетки - якщо у вас немає часу, щоб дописати повідомлення, тут ви можете зберегти вже написане.

Вихідні - це папка тимчасового зберігання повідомлень, які надсилаються.

Відіслано - в цю папку поміщаються всі Відіслано повідомлення.

01

02

03

04

05

06

07

08

Повідомлення


Прослухати повідомлення голосової пошти - відкриває доступ до скриньки голосової пошти (якщо надається мережею) При надходженні нового голосового повідомлення на дисплеї в режимі очікування відображається іконка.

Інформаційні повідомлення - всі інф. повідомлення та оновлення, Відіслано оператором.

Шаблони - список вже написаних зручних повідомлень, створених спеціально для швидкої відповіді.

Впорядкування повідомлень

Для впорядкування використовуйте скриньку **Вхідні**.

- 1 Натисніть **Меню** або  , виберіть **Повідомлення**, а тоді виберіть **Вхідні**.
- 2 Виберіть **Опції**, а тоді виберіть:

Видалити - для видалення вибраного повідомлення.

Відповісти - для надсилання відповіді на вибране повідомлення.

Переслати - переслати обране повідомлення іншій особі.

Зворотній виклик - передзвонити особі, яка надіслала повідомлення.

У вигляді чату/Загальний вид - дозволяє вибрати спосіб відображення повідомлення у скриньці вхідних.

Інформація - перегляд деталей повідомлення, наприклад, час відправлення.

Копіювати/Перемістити - можна вибрати копіювання або переміщення вибраного повідомлення на SIM-карту або телефон.

Видалити кілька - видалити вибрані повідомлення.

Видалити всі прочитані - видалення прочитаних повідомлень.

Видалити все - дозволяє Видалити все повідомлення або тільки текстові повідомлення.

Якщо ви побачите повідомлення **Немає місця для повідомлення SIM**, вам потрібно буде видалити деякі повідомлення зі скриньки вхідних повідомлень.

Якщо ви побачите повідомлення **Немає місця для повідомлення**, вам потрібно буде видалити або повідомлення, або збережені файли, щоб вивільнити місце.

Використання шаблонів

Ви можете створити шаблони для **SMS повідомлення** та **Мультимедіа** повідомлень, які ви надсилаєте найчастіше. У телефоні передбачені шаблони за умовчанням, які ви можете редагувати.


- 1 Натисніть **Меню** або , виберіть **Повідомлення**, а тоді виберіть **Шаблони**.
- 2 Виберіть **SMS повідомлення** або **Мультимедіа**. Виберіть Опції, а тоді виберіть **Редаг.**, щоб змінити вже існуючі шаблони або виберіть Опції, щоб додати **Створ.** шаблон або **Видалити** шаблони.
- 3 Щоб надіслати шаблон, знайдіть потрібний шаблон, виберіть **Опції** та виберіть **Відіслати за допомогою**.

- 4 Виберіть спосіб надсилання шаблону; як **Повідомлення**, **Bluetooth повідомлення** або **Email**.
- 5 Виберіть контакт та натисніть **Відіслати**.

Зміна налаштувань текстових повідомлень

Налаштування повідомлень вашого KS360 налаштовані таким чином, що ви можете негайно відіслати повідомлення.

Якщо ви бажаєте змінити налаштування, тоді ви можете зробити це за допомогою опцій меню **Параметри**.

Натисніть **Меню** або , виберіть **Повідомлення**, виберіть **Параметри** та **SMS повідомлення**. Можна змінити:

Тип повідомлення - SMS повідомлення, Голосові повідомлення, Факс, Пеїджингова мережа, .X.400 Email або ERMES.

Термін дії - виберіть, як довго повідомлення повинно зберігатися у центрі повідомлень.

01

02

03

04

05

06

07

08

Повідомлення

Звіт про доставку - отримання підтвердження про доставку повідомлення.

Оплачена відповідь - після надсилання повідомлення ця послуга дозволяє отримувачам відповісти вам за ваш рахунок.

Номер центру повідомлень - внесення деталей щодо вашого центру повідомлень.

Кодування - виберіть спосіб кодування ваших символів. Це впливає на обсяг повідомлення і, відповідно, на його дані.

Надіслати довгий текст як - виберіть, чи надіслати ваше повідомлення як SMS або MMS, якщо ви ввели у поле повідомлення текст, довший ніж 2 сторінки.

Параметри протоколу - Надсилання повідомлень через канал GSM або GPRS.

Зміна параметрів мультимедійних повідомлень

Настройки повідомлень вашого KS360 налаштовані таким чином, що ви можете негайно відсилати повідомлення.

Якщо ви бажаєте змінити настройки, тоді ви можете зробити це за допомогою опцій меню **Параметри**.

Натисніть **Меню** або , виберіть **Повідомлення**, виберіть **Параметри** та **MMS повідомлення**.

Можна змінити:

Тривалість слайду - Виберіть, як довго слайд появляється на екрані.

Порядок терміновості - Вибір пріоритетного рівня ваших MMS.

Термін дії - виберіть, як довго повідомлення повинно зберігатися у центрі повідомлень.

Звіт про доставку - Дозвіл та/або запит звіту про доставку.

Звіт про прочитання - Дозвіл та/або відправлення звіту про читання.


Автозавантаження - Автоматичне або ручне завантаження мультимедійних повідомлень залежно від того, чи ви вдома чи на роумінгу.

Профіль мережі - Вибір профілю мережі оператора для надсилання мультимедійних повідомлень.

Дозволений тип повідомлення - Вибір типу відправників мультимедійних повідомлень.

Зміна налаштувань ел. пошти

Ви можете виконати налаштування ел. пошти відповідно до ваших потреб.

- 1 Натисніть **Меню** або , виберіть **Повідомлення**, а тоді виберіть **Параметри**.
- 2 Виберіть **Email**, а тоді змініть наступні налаштування:


Реєстр. запис Email - дозволяє налаштувати обліковий запис ел. пошти.

Точка доступу - дозволяє встановити точку доступу ел. пошти.

Інтервал отримання - як часто ваш телефон KS360 перевірятиме ел. пошту.

Підпис - створіть підпис ел. пошти та встановіть дану функцію на Увімк.

Зміна інших налаштувань

Натисніть **Меню** або , виберіть **Повідомлення**, а тоді виберіть **Параметри**

Номер голосової пошти - Тут зберігається ваш номер голосової пошти. Для отримання детальнішої інформації про обслуговування, зверніться до оператора вашої мережі.

Push-повідомлення - Зміна параметрів сервісних повідомлень.

Інформ. повідомлення - виберіть стан приймання, сповіщення та мову ваших інформаційних повідомлень.

Сохранять текстовые сообщения - дозволяє зберегти текстові повідомлення у пам'ять телефону або у зовнішню пам'ять.

01

02

03

04

05


06


07

08


Мультимедіа


Швидка фотозйомка

- 1 Натисніть та утримуйте клавішу ліворуч на телефоні. На екрані з'явиться видошукач камери.
- 2 Тримайте телефон у горизонтальному положенні, направляючи об'єкти на предмет зображення.
- 3 Спрямуйте телефон таким чином, щоб було видно об'єкт зйомки.
- 4 Щоб сфотографувати, натисніть клавішу  або клавішу камери до кінця.


Примітка: доступ до меню камери можна отримати також із екрану очікування. Натисніть  та виберіть **Мультимедіа**. Щоб відкрити видошукач, виберіть **Камера**.


Перед фотозйомкою


Щоб отримати доступ до таких параметрів, натисніть клавішу  :


 **Таймер** - таймер автоспуску дозволяє встановити затримку між натисненням кнопки зйомки та самою зйомкою. Доступні значення

- 3 секунди, 5 секунд або 10 секунд. Цю функцію зручно використовувати у разі зйомки групового фото, на якому ви теж хотіли би бути.

 **Кілька знімків** - дозволяє виконати 9 знімків автоматично з дуже коротким інтервалом, чудово підходить для зйомки рухомих предметів чи спортивних подій.

 **Баланс білого** - забезпечує реалістичне відображення білого кольору на ваших знімках. Щоб правильно налаштувати баланс білого на вашій камері, вам необхідно визначити умови освітлення. Виберіть **Авто**, **Сонячне світло**, **Розжарювання**, **Хмарно**, **Лампа ден.світла** або **Нічний режим**.

 **Ефекти кольору** - виберіть з чотирьох опцій: **Вимк** (звичайний), **Сепія**, **Моно** (чорнобілий) або **Негатив**.

 **Світлодіодна підсвітка** - визначає різницю між світлими та темними ділянками.

Після фотозйомки

Записаний знімок появиться на екрані. Унизу на екрані з'явиться рухома назва зображення і ліворуч на екрані з'явиться шість параметрів.

ОК - натисніть для зйомки нового знімка. Поточний знімок буде збережений.



Нове зображення - натисніть для зйомки нового знімка. Поточний знімок буде збережений.



Встановити як - натисніть, щоб відкрити підменю та встановити зображення як **Шпалери** або **ID Зображення**.



Відіслати за допомогою - натисніть для надсилання знімка як **MMS повідомлення Bluetooth** або **Email**. Див. стор. 27, розділ **Надсилання повідомлення**.



Альбом - натисніть для перегляду інших знімків у вашому альбомі. Поточний знімок буде збережений. Див. стор. 36, розділ **Перегляд збережених фотознімків**.

Видалити - натисніть для видалення щойно зробленого фото та підтвердіть, натиснувши **Так**. Знову відкривається екран видошукача.

Використання налаштувань

Натисніть ліву програмну клавішу - щоб відкрити опції налаштувань. Вони включають різноманітні опції фотозйомки.

Відеокамера - дозволяє перемикає з режиму фотоапарата у режим відеокамери.

Дисплей - можна вибрати Стандартний або Чіткий режим.

Розподільча здатність - див. розділ **Зміна розміру зображення** на стор. 36.

Якість - виберіть із **Звичайна**, **Краща** та **Дуже висока**. Чим краща якість, тим різкіше зображення, внаслідок чого збільшується розмір файла, що свідчить про те, що в пам'яті можна буде зберігати меншу кількість фото.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедіа

Мелодія - виберіть один із трьох звуків затвора або вимкніть звук зовсім.

Зберегти в - виберіть місце збереження ваших знімків: у пам'яті телефону або на зовнішній пам'яті.

Скинути параметри - виберіть **Так**, щоб перезапустити ваш телефон для оригінальних налаштувань камери.


Зміна розміру зображення

Для збереження місця у пам'яті, змініть розмір фото. Чим більше пікселів, тим більший розмір файла, який займатиме більше пам'яті. Якщо ви хочете вмістити більше зображень на телефоні, вам слід змінити число пікселів, щоб зменшити розмір файла

- 1 Натисніть **Опції** та виберіть **Розподільча здатність** на панелі інструментів.
- 2 Виберіть одне з чотирьох значень роздільної здатності у пікселях (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).

- 3 Виберіть необхідний розмір та натисніть **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Перегляд збережених фотознімків

- 1 Доступ до збережених фото можна здійснювати за допомогою режиму камери або з екрана очікування. У видошукачі просто натисніть **Альбом**. На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або , а тоді виберіть **Мої папки та Зображення**.
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 За допомогою стрілок виберіть знімок для перегляду та натисніть **Переглянути** для його збільшення.


Встановлення фото як шпалер або ID зображення

За допомогою стрілок виберіть у галереї зображення та натисніть **Встановити як** для встановлення вибраного зображення як **Шпалери** або **ID зображення** для одного з ваших контактів. Можна вибрати, яку частину зображення слід використовувати, коли встановлюєте зображення як зображення контакту.

Примітка: зображення ID може додаватись до контактів, які збережені на вашому телефоні, а не на SIM-карті.

Швидка відеозйомка

- 1 Швидко натисніть та утримуйте клавішу ліворуч на телефоні.
- 2 Натисніть **Відеокамера**.
- 3 Наведіть об'єктив камери на предмет відеозйомки.
- 4 Щоб розпочати запис, натисніть клавішу камери ліворуч на телефоні.
- 5 У правому нижньому куті вікна видошукача з'явиться індикація **REC**, а таймер показуватиме тривалість відео.
- 6 Щоб зробити паузу, виберіть **Пауза** та відновіть зйомку, вибравши **Продовжити**.
- 7 Натисніть **Зупинити**, щоб зупинити запис.

Примітка: доступ до меню **Відеокамера** можна отримати також із екрану очікування. Натисніть  та виберіть **Мультимедіа**, прокрутіть донизу та виберіть **Відеокамера**, щоб відкрити видошукач.

01

02

03

04

05

06

07


08


Мультимедіа


Після відеозйомки

Унизу на екрані з'явиться рухома назва відео і ліворуч на екрані з'явиться шість параметрів.

ОК - натисніть для запису іншого відео. Поточне відео буде збережене.

 **Нове відео** - натисніть для зйомки іншого відео. Поточне відео буде збережене.

 **Відтворити** - натисніть для відтворення щойно записаного відео.

 **Відіслати за допомогою** - натисніть для надсилання відео як **MMS повідомлення** або **Email**. Див. стор. 27, розділ **Надсилання повідомлення**.

 **Альбом** - натисніть для перегляду інших відеокліпів у вашому альбомі. Поточне відео буде збережене. Див. стор. 39, розділ **Перегляд збережених відеозаписів**.

Видалити - натисніть для видалення щойно записаного відео та підтвердіть, натиснувши Так. Знову відкривається екран видошукача.

Використання видошукача

Примітка: настройте зум за допомогою клавіші гучності, що на лівій стороні телефону.

Використання швидких настройок

Щоб отримати доступ до параметрів швидкого налаштування, виберіть пункт Параметри. Вони включають різні можливості запису відео.

Камера - дозволяє перемикаєти з режиму фотоапарата у режим відеокамери.

Дисплей - можна вибрати Стандартний або Чіткий режим.



Розподільча здатність - якщо ви хочете вмістити більше відеозаписів на телефоні, вам слід змінити число пікселів, щоб зменшити розмір файла. Виберіть одну з двох опцій: 176x144, 320x240.

Якість - Дуже висока/Висока/
Звичайна.

Зберегти в - виберіть місце збереження ваших відеокліпів: у пам'яті телефону або на зовнішній пам'яті.

Скинути параметри - виберіть **Так**, щоб перезавантажити ваш телефон для оригінальних налаштувань камери.

Перегляд збережених відеозаписів


- 1 Доступ до збережених відеозаписів здійснюється за допомогою режиму відеозйомки або з екрана очікування. На екрані відشوкача виберіть **Альбом**. На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або , а тоді виберіть **Мої папки** та **Відео**.
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 За допомогою навігаційних клавіш виберіть відео, яке потрібно переглянути, і натисніть клавішу , щоб розпочати перегляд.

Налаштування гучності під час перегляду відео

Щоб налаштувати гучність аудіо чи відео під час відтворення, використовуйте клавіші налаштування гучності ліворуч на телефоні. Рівень гучності буде відображатись ліворуч під відео.

MP3-програвач

У вашому LG KS360 вбудовано MP3-програвач, який дозволяє відтворювати вашу улюблену музику.

Для доступу до плеєра MP3 натисніть **Меню** або  та виберіть **Мультимедіа**, а тоді виберіть **MP3-програвач**. Звідси буде доступ до таких пунктів:

Всі пісні - Містить всі пісні, які є на вашому телефоні.

Мої списки відтворення

- тут містяться усі створені вами списки відтворення, а також **Відтворюються**, **Недавні пісні**, та **Вибрані пісні**.

Параметри - зробіть ваші музичні налаштування.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедіа





Перенесення музики на телефон



Найпростіше переносити музику на телефон через Bluetooth або синхронізаційний кабель.

Перенесення через Bluetooth:

- 1 Впевніться, що на обидвох приладах увімкнено Bluetooth та вони видимі один для одного.
- 2 Виберіть музичний файл на іншому пристрої та виберіть надсилання через Bluetooth.
- 3 Після того, як ви відправили файл на телефоні необхідно натиснути **Так**, щоб прийняти файл.
- 4 Даний файл повинен відобразитися у папці **Всі пісні**.

Відтворення пісні

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мультимедіа**, а тоді виберіть **MP3-програвач**.
- 2 Виберіть пісню для відтворення. Натисніть .
- 3 Натисніть  щоб зупинити пісню.
- 4 Натисніть  щоб перейти до наступної пісні.

- 5 Натисніть  щоб перейти до попередньої пісні.
- 6 Виберіть  щоб зупинити відтворення музики та повернутись до плеєра MP3 меню.

ПОРАДА! Змінити гучність під час прослуховування музики можна клавішами налаштування рівня гучності ліворуч на телефоні або за допомогою навігаційних клавіш вгору або вниз.

Використання опцій під час відтворення музики

Натисніть **Опції** та виберіть:

Мінімізувати - щоб приховати екран музичного плеєра для продовження використання телефону в звичайному режимі під час відтворення музики.

Список відтворення - перегляд поточного списку відтворення.

Пошук - можна здійснити пошук запису із списку пісень у телефоні.

Додати до списку відтворення - дозволяє додати поточний запис до списку записів.

Встановити як - дозволяє встановити поточний запис як рингтон.

Інформація - дозволяє переглядати інформацію про музичний файл, який відтворюється.

Параметри - дозволяє змінити налаштування таких пунктів: У випадковому порядку, Відтворення або Еквалайзер.



Як створити список відтворення

Ви можете створювати ваші власні списки відтворення, вибравши перелік пісень у папці **Всі пісні**.

- 1 Натисніть  та виберіть **Мультимедіа**.
- 2 Виберіть **MP3-програвач**, а тоді виберіть **Мої списки відтворення**.
- 3 Натисніть **Створ.**, введіть назву і натисніть **Зберегти**.
- 4 Відображається папка **Новий список відтворення**. Виберіть усі пісні, які потрібно додати до списку записів, після чого виберіть .

- 5 Натисніть **Зберегти** для збереження списку відтворення.


Як відтворити список пісень

- 1 Натисніть **Меню** або  виберіть **Мультимедіа**.
- 2 Виберіть **MP3-програвач**, а тоді виберіть **Мої списки відтворення**.
- 3 Виберіть потрібний список відтворення та натисніть **Перегл.** а тоді натисніть .

Як редагувати список відтворення

Час від часу виникає потреба у додаванні у список відтворення нових пісень бо видаленні з нього пісень.

Якщо ви бажаєте організувати ваші списки відтворення, тоді ви можете редагувати їх за допомогою меню **Опції**.

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мультимедіа**.
- 2 Виберіть **MP3-програвач**, а тоді виберіть **Мої списки відтворення**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедія

- 3 Перейдіть до списку, який треба редагувати, та натисніть **Перегл.** а тоді **Опції**. Виберіть одну з наступних опцій:

Відтворити - можна відтворити вибрану музику.

Додати - дозволяє додавати пісні до списку відтворення.

Видал. - Видалення музики.


Переміщення вгору/вниз списком відтворення.

Видалити кілька - дозволяє вибрати і видалити пісні із списку відтворення.

Видалити всі - видалення всіх пісень зі списку відтворення.

Інформація - перегляд інформації про список відтворення.

Як видалити список відтворення

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мультимедія**.
- 2 Виберіть **MP3-програвач**, а тоді виберіть **Мої списки відтворення**.
- 3 Перейдіть до списку відтворення для видалення та натисніть **Опції**.

- 4 Виберіть **Видалити все**, а тоді виберіть **Так** для підтвердження.

Примітка:

Внаслідок роботи системи Digital Rights Management(DRM), деякі з мультимедійних елементів, які ви завантажуєте через Інтернет або отримуєте у вигляді MMS, можуть мати меню "Право на придбання", щоб отримати доступ до них. Ви можете отримати ключ для придбання права безпосередньо з веб-сторінки, яка володіє правами на вміст.

Авторські права на музику захищаються міжнародними договорами та національними законами щодо авторських прав. Можливо виникне необхідність отримання дозволу чи ліцензії на відтворення чи копіювання музики. В деяких країнах закон забороняє приватне копіювання матеріалів, які захищені авторським правом. Ознайомтесь із державним законодавством відповідної країни щодо використання такого матеріалу.

Використання FM-радіо


Ваш телефон LG KS360 має функцію FM-радіо і ви можете прослуховувати Мелодії улюблених радіостанцій навіть під час руху.

Примітка: для того, щоб прослухати радіо, вам необхідно підключити навушники. Підключіть штекер навушників до гнізда навушників (те ж саме гніздо, що використовується для підключення зарядного пристрою).

Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій на телефоні можна здійснювати вручну або автоматично. Радіостанції будуть збережені у відповідних номерах каналів, а отже у вас не буде потреби здійснювати їх повторний пошук. В телефоні можна зберігати до 12 каналів.

Автопошук:

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мультимедіа**, а тоді виберіть **FM-радіо**.
- 2 Натисніть **Опції** та виберіть **Автомат.пошук** а тоді виберіть **Так**.

- 3 Після кожного знаходження станції, ваш KS360 буде запитувати, чи зберігати її. Виберіть **Так**, якщо ви хочете зберегти канал та **Ні**, якщо ви не бажаєте його зберегти. Всі станції, які ви виберете для збереження, будуть автоматично розподілені у вашому телефоні у номерах каналів.

Пошук вручну:


- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мультимедіа**, а тоді виберіть **FM-радіо**.
- 2 Виберіть номер потрібного каналу щоб зберегти станцію та натисніть **Редаг**.
- 3 Для збереження станції спершу знайдіть її за допомогою стрілок або введіть її частоту за допомогою клавіатури, а тоді виберіть **Зберегти**.

Примітка: ви можете також редагувати станції, збережені у номерах каналів.


ПОРАДА! Для покращення радіоприйому розтягніть шнур навушників, який виконує роль радіоантени.

Мультимедіа

Скидання каналів

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мультимедіа**, а тоді виберіть **FM-радіо**.
- 2 Виберіть **Опції**, а тоді виберіть **Скинути канали**. Натисніть **Так** для підтвердження скидання. Кожен канал повернеться до початкової частоти 87.5МГц.

Прослуховування радіо

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мультимедіа**, а тоді виберіть **FM-радіо**.
- 2 Виберіть номер каналу станції, яку б ви хотіли прослухати.




Примітка. Радіо можна слухати через вбудований динамік.

Натисніть **Опції**, виберіть **Прослухати через і** виберіть **Спікер**.

Використання диктофона

Використовуйте **диктофон** для запису голосових нотаток та інших звуків.

Запис голосових нотаток

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мультимедіа**, а тоді виберіть **Диктофон**.
- 2 Натисніть  для початку запису.
- 3 Натисніть **Паузу**, щоб призупинити запис.
- 4 Виберіть **Зупинити** для завершення запису.
- 5 Виберіть  щоб прослухати запис.

Примітка: Ви можете прослухати всі голосові записи, які ви зберегли, вибравши **Опції** та натиснувши **Альбом**.

Надсилання голосових записів

- 1 Після завершення запису, виберіть **Опції**.
- 2 Натисніть **Відіслати за допомогою** та виберіть **MMS повідомлення, Bluetooth** або **Email**. Вибравши **Повідомлення** або **Email**, запис буде доданий до повідомлення і ви зможете написати та надіслати його як звичайно. Вибравши **Bluetooth**, вам потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth.

ПОРАДА! Якщо ви плануєте надсилати ваші записи у повідомленні, тоді перед початком запису натисніть **Опції**, виберіть **Режим запису**, а тоді виберіть **MMS**. Це дозволить помістити запису у повідомлення.

01

02

03

04

05


06

07

08

Мої папки

Ви можете зберігати будь-яку мультимедійні файли і пам'яті телефону, маючи легкий доступ до зображень, звуків, відео та ігор. Файли можна також зберігати на карті пам'яті. Перевагою використання карт пам'яті є можливість збільшення вільного місця у пам'яті вашого телефону.

Всі мультимедійні файли будуть збережені у папці **Мої папки**. Натисніть **Меню** або  а тоді виберіть **Мої папки**, щоб відкрити список папок.

Зображення

Зображення містить зображення, завантажені за умовчанням на ваш телефон, зображення, які ви завантажили або зображення, створені вашою телефонною камерою.

Меню опцій зображення

Опції, які доступні вам у вигляді **зображення** залежать від типу обраного вами зображення. Усі опції будуть доступні для зображень, записаних за допомогою камери телефону. Для зображень за умовчанням досдтупні опції **Переглянути**, **Встановити як**, **Інформація** **Показ слайдів** **Сортувати за та** **Стиль перегляду**.

У папці **Зображення** натисніть **Опції** для відображення списку опцій.

Видалити - дозволяє видалити вибране зображення.

Встановити як - дозволяє встановити вибране зображення як **Шпалери** або як **ID Зображення**.

Відіслати за допомогою - дозволяє надсилати зображення друзям через **MMS повідомлення**, **Bluetooth** або **Email**.

Примітка: Можливо потрібно буде змінити розмір зображення перед його надсиланням у повідомленні MMS.

Файл - дозволяє **Редагувати** зображення, **Перейменувати**, **Створити** анімацію або переглянути пункт **Інформація** (Ім'я, Розмір, Дата, Розд. здатність, Тип та Авторське право) про вибране зображення. Якщо вставлена карта пам'яті, то з'являться дві опції: **Переміст.у Зовнішня пам'ять** та **Копіювати на Зовнішня пам'ять**.

Друкувати через - друк зображення через Bluetooth®.

Показ слайдів - дозволяє здійснити показ слайдів із зображень. див.

Створення слайд-шоу на стор. 48.

Нова папка - створення нової папки в межах основної папки для зображень.


Помітити/Зняти помітку - дозволяє вибрати декілька зображень для видалення.

Видалити все - видалення всіх знімків із вашої папки зображень.


Сортувати за - сортування зображень за **Дата**, **Тип**: або **Ім'я**.

Стиль перегляду - зміна способу перегляду знімків.

Надсилення знімків

- 1 Натисніть **Меню** або  а тоді виберіть **Мої папки**.
- 2 Виберіть **Зображення**.
- 3 Виберіть зображення, а тоді виберіть **Опції**.
- 4 Натисніть **Відіслати за допомогою** та виберіть **MMS повідомлення**, **Bluetooth** або **Email**.
- 5 При виборі **MMS повідомлення** або **Email**. ваші знімки будуть вкладені у повідомлення, яке ви зможете створити та надіслати як звичайне повідомлення. При виборі **Bluetooth** вам потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth, а тоді знайти пристрій для надсилення зображення.

Сортування зображень

- 1 Натисніть **Меню** або  а тоді виберіть **Мої папки**.
- 2 Виберіть **Зображення**.
- 3 Виберіть **Опції**, а тоді виберіть **Сортувати за**.
- 4 Виберіть **Дата**, **Тип** або **Ім'я**.

01

02

03

04

05


06

07




08

Мої папки

Видалення зображення

- 1 Натисніть  а тоді виберіть **Мої папки**.
- 2 Виберіть **Зображення**.
- 3 Виберіть зображення та натисніть **Опції**.
- 4 Виберіть **Видалити** і підтвердіть, натиснувши **Так**.


Видалення декількох зображень

- 1 Натисніть **Меню** або  а тоді виберіть **Мої папки**.
- 2 Виберіть **Зображення**.
- 3 Виберіть **Опції**, а тоді виберіть **Помітити/Зняти помітку та Видалити**.
- 4 Біля кожного зображення відображається квадратик. Виберіть , щоб позначити кожне зображення. Щоб зняти позначку, натисніть  ще раз, доки з квадратика зникне галочка. Або, можна вибрати пункт **Позначити всі**, а тоді **Позначити всі** або **Зняти всі позначення** позначення для всіх.

- 5 Після позначень всіх відповідних квадратиків, натисніть **Виконано** та підтвердіть видалення всіх позначених зображень.

Створення слайд-шоу

Для перегляду зображень на вашому телефоні або для перегляду щойно зроблених знімків ви можете створити слайд-шоу, уникнувши постійного відкривання та закривання окремих зображень.



- 1 Натисніть **Меню** або  а тоді виберіть **Мої папки**.
- 2 Виберіть **Зображення**.
- 3 Виберіть знімок, який розпочинатиме слайд-шоу та натисніть **Опції**.
- 4 Виберіть **Показ слайдів**, щоб розпочати його показ.
- 5 Натисніть **Пауза**, щоб зупинити слайд-шоу та **Вийти**, щоб завершити слайд-шоу і повернутись до папки з **зображеннями**.

Під час показу слайдів натисніть **Параметри**, щоб вибрати між пунктами **Повне** зображення і **Повний** екран. Виберіть **Пейзаж**, щоб змінити орієнтацію сторінки.

Мелодії

Папка **Мелодії** містить **Попередньо встановлені**, ваші голосові записи та завантажені вами звукові файли. З цієї папки ви можете керувати, надсилати та встановлювати Мелодії як рингтони.



Використання звуків

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мої папки**.
- 2 Прокрутіть та виберіть **Мелодії**.
- 3 Виберіть **Попередньо встановлен.** або виберіть файл голосового запису.
- 4 Виберіть звук і натисніть  для його прослуховування.
- 5 Натисніть **Опції**, виберіть **Встановити як**, а тоді виберіть **Мелодія дзвінка**, **ID мелодії дзвінка** та **Сигнали повідомлень**.

Відео

У папці **Відео** містяться завантажене відео та відео записане камерою вашого телефону.

Перегляд відео

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мої папки**.
- 2 Прокрутіть та виберіть **Відео**.
- 3 Виберіть відео та натисніть .

Використання опції під час паузи

При виборі **Опції** поточне відео буде зупинене і ви зможете вибрати одну з наступних опцій:

Видалити - Видалити контакт.

Відслати за допомогою - дозволяє надсилати відео друзям через **MMS повідомлення**, **Bluetooth** або **Email**.

Інформація - перегляд назви, розміру, дати, часу, типу та авторських прав вибраного файла.

01

02

03

04

05


06

07

08

Мої папки

Надсилання відеокліпу

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мої папки**.
- 2 Прокрутіть та виберіть **Відео**.
- 3 Виберіть потрібний відеокліп та натисніть **Опції**.
- 4 Натисніть **Відіслати за допомогою** та виберіть **MMS повідомлення**, **Bluetooth** або **Email**.
- 5 При виборі **Повідомлення** або **Email** ваші знімки будуть вкладені у повідомлення, яке ви зможете створити та надіслати як звичайне повідомлення. При виборі **Bluetooth** вам потрібно буде спершу увімкнути Bluetooth, а тоді знайти пристрій для надсилання зображення.

Примітка: Можливо потрібно буде змінити розмір зображення перед його надсиланням у повідомленні MMS. Деякі відеокліпи можуть бути занадто великі для надсилання через MMS.

Опції меню відео

У папці **Відео** виділіть відео і натисніть **Параметри**, щоб відобразити такий список параметрів.

Видалити - дозволяє видалити вибране зображення.

Відіслати за допомогою - дозволяє надсилати відео друзям через **MMS повідомлення**, **Bluetooth** або **Email**.

Файл: дозволяє перейменувати відео, переміщати його в іншу папку та переглядати інформацію про відео (Ім'я, Розмір, Дата, Розд. здатність, Тип. та Авторське право). Якщо встановлено зовнішню карту пам'яті, відобразяться два додаткові параметри: **Переміст.у Зовнішня пам'ять** та **Копіювати на Зовнішня пам'ять**

Нова папка - Створення нової папки в межах основної папки для зображень.

Помітити/Зняти помітку - дозволяє вибрати декілька відеокліпів, перед тим як натиснути **Видалити**.

Видалити все - видалення всіх відеокліпів із вашої папки **Відео**.

Сортувати за - сортування зображень за **Дата**, **тип** або **Ім'я**.

Наступне автовідтв. - дозволяє встановити режим відтворення:

Вимк., **Повторити ще раз** та **Повторити всі**.


- **Вимк:** відтворення вибраного файла.
- **Повторити ще раз:** однократне відтворення всіх файлів у списку.
- **Повторити всі:** повторне відтворення всіх файлів у списку.

Перегляд списку / Піктограми
- зміна способу перегляду знімків.

Документи

У меню **Документи**.

Як переглянути документ

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Мої папки**.
- 2 Виберіть **Документи**.
- 3 Виберіть документ та натисніть **Перегл.**

Інші

Папка **Інші** використовується для зберігання файлів, які не являються зображеннями, звуками, відео, іграми чи програмами. Вона використовується так само, як папка **Документи**.

При перенесенні файлів з комп'ютера на телефон, вони появляться у папці **Інші**, а не у папці **Документи**. У такому випадку ви можете перемістити їх.

Зовнішня пам'ять

Якщо ви вставили карту пам'яті, вона відобразиться у вигляді папки у **Мої папки**. Папка зовнішньої пам'яті буде вмщати наступних п'ять папок: **Зображення**, **Мелодії**, **Відео**, **Документи** та **Інші**. У кожній папці будуть розміщені файли певного типу, які були збережені на карті пам'яті, а не на вашому телефоні.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ігри та прогр.

Ігри та прогр.

На вашому KS360 завантажено ігри, якими ви зможете розважитись у вільний час. Якщо ви забажаєте завантажити додаткові ігри чи програми, вони будуть збережені у цій папці.


Відтворення гри

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Ігри та програми** а тоді **Ігри**.
- 2 Можна завантажити ігри із сайту і грати у них.

Примітка. Підключення до цієї послуги оплачується додатково. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.


Перегляд програм

Ви можете використовувати Java-програми, встановлені у вашому телефоні за допомогою меню **Програми**. Ви можете також видаляти завантажені програми.

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Ігри та програми** а тоді **Програми**.
- 2 Перегляд та керування програмами.

Зміна мережного профілю

Для завантаження гри підключіться до мережі, використовуючи **Профіль мережі**.

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Ігри та програми** а тоді **Профіль мережі**.
- 2 Ви можете додати та редагувати новий мережний профіль.

Обновление программного обеспечения телефона

Обновление программного обеспечения телефона через WEB интерфейс.

За более подробной информацией об использовании данного сервиса,

Посетите сайт [LGmobile.com](http://lgmobile.com)

путь: <http://www.lgmobile.com>
– выберите страну – **Продукты**
– **Руководства пользователя и ПО**

Этот сервис позволяет Вам обновлять программное обеспечение телефона последней версией используя интернет, без необходимости посещать сервисный центр .

Так как обновление программного обеспечения телефона требует от пользователя полного внимания на протяжении всего процесса, пожалуйста, внимательно изучайте инструкции и подсказки, которые возникают на каждом шаге до того, как продолжить.

Помните, что отключение USB кабеля или батареи от телефона во время прошивки может серьезно повредить Ваш телефон.

Производитель не несет ни какой ответственности за потерю данных в телефоне в процессе обновления. Сохраните все необходимые данные прежде, чем приступить к процессу.

01

02

03

04

05


06

07

08


Органайзер & Аксесуари

Додавання події до календаря

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або  , виберіть **Інструменти**, а тоді **Календар**.
- 2 Виберіть дату, до якої потрібно додати подію. Дату можна вибрати або перейшовши до неї за допомогою стрілок на екрані, або натиснувши **Опції** та ввівши дату вручну.
- 3 Натисніть **Новий розклад** та введіть час початку події. Прокрутіть донизу за допомогою стрілок на екрані та введіть час завершення події.
- 4 Прокрутіть донизу ще раз та виберіть, чи потрібно для події встановити **Будильник**. Прокрутіть вліво та вправо для перегляду доступних опцій. Ви можете вибрати, щоб будильник спрацював безпосередньо перед початком події або за певний час до початку події, щоб нагадати вам про її наближення.

- 5 Прокрутіть донизу та введіть тему події у полі **Тема**. Вводіть літери та цифри за допомогою клавіатури.
- 6 Прокрутіть донизу ще раз, щоб вибрати, чи подія є одноразовою, чи вона буде повторюватись **Один раз**, **Щоденно**, **Щотижня**, **Щомісяця** або **Щорічно**. Якщо подія повторюється, тоді ви можете також прокрутити донизу та ввести **Термін дії**, коли подія завершиться повністю.
- 7 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти подію в календарі. День із збереженими подіями **буде** позначений квадратним курсором.


Редагування події в календарі

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або  , виберіть **Органайзер**, а тоді **Календар**.
- 2 Виберіть **Опції**, **Усі розклади**, щоб переглянути список всіх подій. Прокрутіть до події, яку потрібно редагувати та натисніть **Перегл.** Або ж виберіть день події у календарі та натисніть **Перегл.**


- 3 Виберіть **Редагувати**. та прокрутіть до події, яку потрібно відредагувати. Внесіть потрібні зміни та натисніть **Зберегти**, щоб зберегти відредаговану подію.

Примітка: Ви можете видалити подію з вашого календаря, вибравши потрібну подію, а тоді натиснувши **Опції** та **Видалити**.

Надсилання календарної події


- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або , виберіть **Органайзер**, а тоді **Календар**.
- 2 Виберіть подію для надсилання та натисніть **Опції**.
- 3 Виберіть **Відіслати за допомогою** та виберіть **SMS**, **MMS повідомлення**, **Bluetooth** або **Email**.

Додавання нотаток

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або , виберіть **Органайзер**, а тоді **пам'ятка**.
- 2 Виберіть **Створ.** та тип Пам'ятка.
- 3 Виберіть **Опції** і **Зберегти**.
- 4 Нотатка появиться на екрані наступного разу при відкриванні Програми нотаток.

ПОРАДА! Існуючі Пам'ятка можна редагувати. Виберіть профіль для редагування, натисніть **Опції** та виберіть **Редаг.**

Настройка будильника

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або , виберіть **Аксесуари**, а тоді **Будильник**.
- 2 Виберіть **Створ.**
- 3 Перейдіть вниз та введіть час, на який ви б хотіли настроїти будильник.
- 4 Вкажіть тип повторного спрацювання будильника, вибравши **Один раз**, **Щоденно**, **Пон.-П'ят.**, **Пон.-Суб.**, **Суб.-Нед** або **По дням**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Органайзер & Аксесуари

- 5 Прокрутіть донизу та виберіть одну опцію будильника:
Слідувати профілю, Завжди звук або **Завжди вібро**.
- 6 Перейдіть до вибору звуку будильника. Виберіть **Мелодії** для вибору нового звуку.
- 7 Прокрутіть донизу, щоб ввести назву будильника або ж збережіть запропоновану назву.
- 8 Натисніть **Зберегти**.

Примітка: Можна встановити до 5 будильників.

Калькулятор

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або , виберіть **Аксесуари**, а тоді **Калькулятор**.
- 2 Натискуйте цифрові клавіші для вводу чисел.
- 3 Для виконання простих обчислень, виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷), а після неї =.
- 4 Для складніших обчислень виберіть **Функції** для вибору команди.

- 5 Натисніть **Стерти**, щоб очистити екран та розпочати нове обчислення.


Секундомір

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або , виберіть **Аксесуари**, а тоді **Секундомір**.
- 2 Виберіть **Початок** для запуску таймера.
- 3 Виберіть пункт Коло, якщо потрібно записати час проходу кола. Можна записати до 20 відрізків часу.
- 4 Виберіть **Зупинити** для зупинки таймера.
- 5 Натисніть **Відн.** щоб продовжити відлік часу із часу зупинки або натисніть **Скинути**, щоб розпочати відлік часу заново.

Конвертування величин

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або , виберіть **Акcesуари**, а тоді **Конвертор**.
- 2 Виберіть величину для конвертування **Валюта, Площа, Довжина, Вага, Температура, Об'єм** або **Швидкість**.
- 3 Виберіть необхідну для введення величину. Перейдіть зліва направо, щоб вибрати величину, а тоді перейдіть вниз, щоб ввести цифрове значення величин.
- 4 Перейдіть вниз до скриньки конвертування величин та виберіть необхідну одиницю виміру. Конвертування автоматично відобразиться в нижній лінії.

Додавання міста до світового часу

- 1 На екрані в режимі очікування натисніть **Меню** або , виберіть **Акcesуари**, а тоді **Світовий годинник**.
- 2 Виконуйте прокрутку вгору, вниз, вліво або вправо, щоб вибрати на глобусі континент.
- 3 Виберіть **Збільшит** для наближення ділянки, а тоді виберіть на ній місто.
- 4 Натисніть **OK**.

Послуги SIM-карти

Дана функція залежить від SIM-карти та послуг мережі.

Якщо SIM-картою підтримуються послуги SAT (SIM Application Toolkit), це меню буде збережено на SIM-карті під назвою оператора, що надає таку послугу.

01

02

03

04

05

06


07

08

Браузер

З браузером на кінчиках ваших пальців, ви маєте можливість отримувати найсвіжіші новини, прогнози погоди, спортивну та транспортну інформацію у будь-який час. В додаток до цього, за допомогою браузера ви можете завантажувати найновішу музику, рингтони, шпалери та ігри.

Доступ до Інтернету

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Браузер**. Або, для безпосереднього доступу до браузера натисніть праву програмну клавішу.
- 2 Щоб безпосередньо отримати доступ до головної сторінки браузера, виберіть **Домашня сторінка**, **Введіть адресу**. Або виберіть **Введіть адресу** і введіть потрібну адресу URL, після чого натисніть **З'єднати**.


Примітка: Підключення до цієї послуги та завантаження вмісту вимагають додаткових витрат. Сконтакуйте із вашим провайдером послуг мережі.

Додавання та доступ до закладок

Для простого та швидкого доступу до ваших улюблених веб-сторінок, ви можете додати закладки та зберегти веб-сторінки.


- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Браузер**.
- 2 Натисніть **Закладки**. На екрані появиться список закладок.
- 3 Щоб додати закладку, виберіть **Опції** та натисніть **Нова закладка**. Введіть назву закладки, а після того URL.
- 4 Натисніть **Зберегти**. Закладка появиться у списку закладок.
- 5 Для доступу до закладки просто прокрутіть до потрібної закладки та натисніть **З'єднати**. Ви підключитесь до закладеної сторінки.

Доступ до збереженої сторінки


- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть **Збережені сторінки**.
- 3 Виберіть потрібну сторінку та натисніть **Відкрити**.

ПОРАДА! Дане меню дозволяє також видаляти збережені сторінки.

Перегляд журналу браузера

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть **Історія** та виберіть **ОК**.
- 3 Відобразиться список заголовків веб-сторінок, до яких ви мали доступ. Для доступу до цих сторінок прокрутіть до потрібної сторінки та натисніть **З'єднати**.

Зміна настройок веб-браузера

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть **Параметри**.
- 3 Можна змінити спосіб обробки, відображення та використання інформації телефоном під час перегляду Інтернету. Можна змінити настройки **Профілі мережі, Режим показу, Кеш, Cookies, Сертифікати безпеки, Показ. зображення, Javascript, Місце збереження**.
- 4 Після зміни настройок натисніть **ОК**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Установки

За допомогою цієї папки ви зможете зручно для себе настроїти свій телефон KS360.


Примітка: Інформацію про настройки телефону див. на стор. 21-22.

Зміна ваших профілів

На екрані очікування можна швидко змінити ваш профіль. Просто натисніть  за допомогою навігаційних клавіш, а тоді профіль, який слід активувати. Виберіть **Загальний, Тихий, Тільки вібросигнал, На вулиці** або **Гарнітура**.

Персоналізація профілів


Ви можете персоналізувати настройки кожного профілю.

- 1 Натисніть **Меню** або  і виберіть а тоді **Профіль**.
- 2 Виберіть потрібний профіль, а тоді виберіть **Персоналізувати**.

- 3 Для профілів **Тихий** та **Тільки вібросигнал** можете настроїти вібрацію. Для інших профілів можна змінити всі звукові настройки та настройки сповіщення, доступні у списку.

Зміна дати та часу

Ви можете настроїти функції відповідно до дати та часу.

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Параметри**.
- 2 Виберіть **Дата і час**, а тоді виберіть наступні опції:

Встановити дату - дозволяє ввести поточну дату

Формат дати - дозволяє настроїти формат дати. (PPPP/MM/ДД, ДД/MM/PPPP, MM/ДД/PPPP)

Встановити час - дозволяє ввести поточний час.


Формат часу - дозволяє встановити формат часу на 24 години або на 12 годин.

Автоматичне оновлення - виберіть **Увімк.**, щоб телефон автоматично оновлював дату і час.

Зміна мови

Виберіть пункт **Мови**, щоб змінити мову для **будь-якого** тексту телефону. Ця зміна також вплине на мову режиму введення тексту.

Зміна налаштувань дисплея Назвамережі

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Параметри**.
- 2 Виберіть **Дисплей**, а тоді виберіть:

Шпалери - виберіть шпалери для вашого дисплею.

Годинники - дозволяє відобразити час і дату на дисплеї в режимі очікування.

Таймер підсвітки - виберіть тривалість підсвічування.

ПОРАДА! Чим довше підсвічується екран, тим більше живлення використовується, тому необхідно заряджати телефон частіше.

Яскравість - для налаштування яскравості використовуйте навігаційні клавіші. Виберіть 40%, 60%, 80% або 100%, а тоді натисніть ОК, щоб зберегти зміни.

Посібник на екрані - Виберіть **Увімк.** для відображення піктограм клавіш швидкого доступу до 4-х меню посередині екрана очікування.

Розмір шрифтів - зміна розміру шрифту для: Меню, Набір та Повідомлення.

Тема - швидка зміна вигляду екрана.

Стиль меню - зміна меню з Сітки на Список та навпаки.

Головний шрифт - настройка типу шрифта.

Шрифт набору номера - настройка стилю шрифта під час набирання номера телефону.

Текст у режимі очікування - додавання повідомлення до екрана очікування.

01

02

03

04

05

06


07

08

Установки

Зміна налаштувань безпеки

Змініть налаштування безпеки, щоб ваш KS360 та інформація, збережена на ньому були захищені.

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **Параметри**.
- 2 Виберіть **Безпека**, а тоді виберіть наступні опції:

Запит PIN-коду - виберіть код PIN для запити його при вмиканні телефону.

Автом.блок.клавіш - дозволяє встановити проміжок часу перед тим, як буде заблоковано клавіші, якщо телефон не використовується.

Телефон заблоковано - виберіть код безпеки для блокування телефону, **Коли живлення увімк, Після зміни SIM-карти..**

Змінити коди - Змініть **Код безпеки**, код **PIN1** або код **PIN2-код**.

Використання режиму У літаку

Дана функція дозволяє **Увімк.** або **Вимк.** режим У літаку. Ви не можете здійснювати дзвінки, підключитись до Інтернету, відсилати повідомлення чи використовувати Bluetooth, коли увімкнено режим **У літаку** встановлено на **Увімк.**

Застосування функції збереження енергії

Можна увімкнути або вимкнути функцію збереження енергії.


Як скинути налаштування телефону

Скинути всі налаштування до стандартних заводських параметрів можна, вибравши пункт **Скинути** у налаштуваннях телефону. Щоб активувати дану функцію, потрібен код блокування.

Перегляд стану пам'яті


У вашому KS360 доступно три типи пам'яті: пам'ять телефону, SIM-карта та зовнішня карта пам'яті (вам слід буде придбати карту пам'яті окремо)

Скористайтесь менеджером пам'яті для визначення об'єму зайнятої та вільної пам'яті.

Натисніть **Меню** або  та виберіть **Параметри**. Виберіть **Стан пам'яті** для перегляду поточного стану пам'яті (Загальна, Зарезервовано, SIM-карта та Зовнішня пам'ять) у вашому KS360.

ПОРАДА! Див. стор. 15 за інформацією щодо вставлення карти пам'яті.

Зміна налаштувань Bluetooth

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **З'єднання**, а тоді виберіть **Bluetooth**.
- 2 Натисніть **Установки Bluetooth**. Можна змінити:


Моя видимість - виберіть чи **Показувати** чи **Приховати** ваш пристрій для інших.

Моє ім'я - введіть ім'я вашого KS360.

Моя адреса - змініть адресу Bluetooth.

Зміна налаштувань підключення

Налаштування підключення вашого телефону були встановлені оператором вашої мережі, тому ви можете одразу користуватись телефоном. Для зміни налаштувань, використовуйте це меню.

Натисніть **Меню** або  та виберіть **З'єднання**. Можна вибрати:

Bluetooth - налаштування Bluetooth на вашому KS360 Ви можете бути видимими для інших пристроїв або здійснювати пошук з'єднаних пристроїв.

Мережа - ваш KS360 автоматично підключається до обраної мережі. Для зміни цих налаштувань використовуйте дане меню. За допомогою даного меню можна також додавати нові точки доступу.

Установки

USB-з'єднання - виберіть **Послуга даних** та синхронізуйте ваш KS360 за допомогою Пакету програмного забезпечення LG PC, щоб скопіювати файли з телефону. Якщо вставлена карта пам'яті, натисніть **Масова пам'ять** для використання вашого телефону так само, як і шини USB. Підключіться до комп'ютера та перетягніть файли у папку змінного пристрою.

З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

З'єднавши ваш KS360 з іншим пристроєм, можна встановити підключення з контрольним кодом. Це робить з'єднання більш захищеним.

- 1 Ваш Bluetooth повинен бути **Увімк.** та **Видимий**. Видимість можна змінювати в меню **Установки Bluetooth**, вибравши **Моя видимість**, а тоді **Показати**.
- 2 Виберіть **Список пристроїв** у меню Bluetooth та натисніть **Створ.**

- 3 Ваш KS360 буде здійснювати пошук пристроїв. Після завершення пошуку **Пара** та **Оновити** появляться на екрані.
- 4 Виберіть пристрій для з'єднання, натисніть **З'єднати**, введіть контрольний код та натисніть **ОК**.
- 5 Ваш телефон підключиться до іншого пристрою, на якому необхідно ввести той самий контрольний код.
- 6 Підключення до Bluetooth, захищене контрольним кодом готове.


Використання гарнітури Bluetooth

- 1 Ваш Bluetooth повинен бути **Увімк.** та **Видимий**.
- 2 Щоб перевести гарнітуру в режим з'єднання та з'єднати пристрої, дотримуйтеся інструкцій.
- 3 Ваш KS360 автоматично перейде до Профілю гарнітури. Ви можете також підключитись до гарнітури Bluetooth для здійснення та отримання дзвінків.

Використання телефону як зовнішнього накопичувача

Ваш KS360 можна використовувати як зовнішній накопичувач, подібно до флешки USB. Це найкращий спосіб перенесення файлів із комп'ютера на ваш телефон. Якщо ви вставили карту пам'яті під час підключення до **Масової пам'яті**, вона буде відображена у вигляді двох дисків на комп'ютері.

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **З'єднання**.
- 2 Виберіть **USB-з'єднання**.
- 3 Виберіть **Запам'ятовуючий пристрій** та натисніть **OK**.
- 4 Вставте менший кінець кабелю USB у роз'єм USB, що на боковій панелі вашого KS360. Підключіть більший кінець до порту USB на вашому комп'ютері.
- 5 Змінний диск відкриється автоматично на вашому комп'ютері, якщо буде вставлена карта пам'яті, тоді відкриються два диски, у яких відобразяться всі папки телефону та карти пам'яті.

- 6 Перетягніть та ваші зображення, відео, музику або документи у потрібні папки.
- 7 Безпечно відключіть ваш телефон, клацнувши на іконці **Безпечно відключення** на панелі робочого стола.
- 8 Для доступу до файла, наприклад, зображення, натисніть **Меню** або , виберіть **Мої папки**, виберіть **Зовнішня пам'ять**, а тоді **Зображення**. Усі перенесені зображення будуть збережені у даному файлі.

Перенесення файлів на телефон

За допомогою Bluetooth ви можете переносити файли з комп'ютера на телефон.

- 1 Впевніться, що на телефоні та на комп'ютері ввімкнено режим Bluetooth та вони видимі один для одного.
- 2 За допомогою комп'ютера пересилайте файли через Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Установки

- 3 Після того, як ви відправили файл на телефоні необхідно натиснути **Так**, щоб прийняти файл.
- 4 Файл буде збережено у відповідній папці, залежно від його типу. Наприклад, фото зберігаються у папці **Зображення**, а музика - у папці **Мелодії**. Якщо телефон не може ідентифікувати тип файла, цей файл буде збережено у папці **Інші**.

Примітка: файли, Відіслано через Bluetooth будуть збережені у пам'яті телефону.


Надсилання та отримання файлів через Bluetooth

Bluetooth є чудовим способом надсилання та отримання файлів, оскільки вам не потрібно кабелів, а підключення здійснюється швидко та легко. Ви можете також підключитись до гарнітури Bluetooth для здійснення та отримання дзвінків.

Перед надсиланням файлів через Bluetooth, необхідно з'єднатись із іншим пристроєм Bluetooth.

Інформацію про з'єднання пристроїв див. у розділі "**З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth**", на стор. 64.

Увімкнення Bluetooth:

- 1 Натисніть **Меню** або  та виберіть **З'єднання**, а тоді виберіть **Bluetooth**.
- 2 Виберіть **Bluetooth увімк./вимк.** та виберіть **Увімк.**
- 3 Виберіть **Вимк.**, щоб вимкнути Bluetooth.

Надсилання файла:

- 1 Відкрийте файл для пересилання, зазвичай це фото, відео або музичний файл.
- 2 Виберіть **Опції** та натисніть **Відіслати за допомогою**, а тоді **Bluetooth**.
- 3 Натисніть **Так**, щоб активізувати Bluetooth.
- 4 Ваш KS360 почне автоматично здійснювати пошук інших увімкнених пристроїв Bluetooth, в межах діапазону.

- 5 Виберіть пристрій, на який надсилається файл та натисніть **Надіслати**.

Отримання файла:

- 1 Щоб отримати файл, ваш Bluetooth повинен бути **Увімк.** та **Видимий**. Див. **Зміна налаштувань Bluetooth** на стор. 63 за детальнішою інформацією.
- 2 Повідомлення нагадає вам прийняти файл від відправника. виберіть **Так** для приймання файлу.

ПОРАДА! Слідкуйте за панеллю прогресу, щоб впевнитись у тому, що файл надіслано.

Примітка Назва та логотип Bluetooth® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання цієї марки компанією LG Electronics відбувається по ліцензії. Інші торгові марки є власністю їх відповідних власників.

01

02

03

04

05

06

07

08

Акcesуари

Ці акcesуари постачаються з вашим KS360.

Зарядний пристрій



Стереонавушники



Акумулятор



Посібник користувача

Дізнайтесь більше про ваш KS360.

Примітка

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG. Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятися в різних регіонах, тому, щоб отримати точнішу інформацію, сконтакуйте із представником компанії виробника.

Послуга мережі

Бездротовий телефон, описаний у даному посібнику схвалений для використання в GSM 900, DCS 1800 та PCS 1900 мережах.

Перелік функцій, описаних у даному посібнику називається Послугами мережі. Це спеціальні послуги, що надаються провайдером бездротових послуг. Перед тим як почати використовувати будь-які з Послуг мережі слід спершу передплатити їх у провайдера послуг та отримати від нього детальні інструкції щодо їх використання.

Технічні характеристики

Загальні

Назва виробу : KS360

Система : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Робоча температура

Макс.: +55°C (робота)
+45°C (зарядження)

Мін. : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте ці нескладні рекомендації. Недотримання даних вказівок може бути небезпечним та протизаконним. Детальніша інформація про це наведена в даному посібнику.

Вплив радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR)

Даний мобільний телефон моделі KS360 розроблений згідно з вимогами безпеки щодо випромінювання радіохвиль. Дані вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких враховуються безпечні межі використання приладу для всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- При визначенні норм впливу радіохвиль використовується одиниця виміру, відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.
- Ліміт коефіцієнта SAR, рекомендований Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг розподілених на десять (10) грам тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для даної моделі, отриманий при тестуванні по DAS4, біля вуха становить 0.489 Вт/кг (10г), якщо телефон знаходиться на тілі, 0.949 Вт/кг (10г).
- Інформація про дані SAR для резидентів у країнах/регіонах, що прийняли ліміт SAR, рекомендований Інститутом інженерів із електротехніки та електроніки (IEEE), становить 1.6 Вт/кг розподілених на один (1) грам тканини організму.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Догляд за приладом та зберігання

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Телефон не повинен знаходитись поблизу джерел тепла, а саме радіаторів чи плит.
- Не кидайте телефон.
- Телефон не повинен піддаватись механічній вібрації чи ударам.

- Вимкніть телефон в будь-якій місцевості, де від вас вимагають спеціальні правила. Наприклад, не використовуйте свій телефон у лікарнях, оскільки це, можливо, впливає на чутливе медичне устаткування.
- Не користуйтеся телефоном з мокрими руками, поки він заряджається. Це, можливо, викликає удар від електричного розряду і може серйозно пошкодити ваш телефон.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистого матеріалу, оскільки телефон може стати гарячим і створити пожежну небезпеку.
- Для чищення зовнішніх поверхонь приладу використовуйте суху тканину. (Не використовуйте розчинники типу бензину, розріджувачів чи спирту .)
- Телефон потрібно заряджати в добре провітреній області.
- Прилад не повинен піддаватись надмірній дії диму чи пилу.

- Не тримайте телефон поблизу кредитних карт чи транспортних білетів; це може пошкодити інформацію на магнітних смужках.
- Не піддавайте телефон ударам гострими предметами, так як це може призвести до пошкодження телефону.
- Не піддавайте телефон впливові рідини чи вологи.
- Такі аксесуари як навушники слід використовувати з обережністю. Не торкайтесь до антени без необхідності.

Ефективні телефонні операції

Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не поміщайте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.

- Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами використання мобільних телефонів у районах, де ви їздите за кермом.

- Під час управління автомобілем не тримайте телефон у руках.
- Вся увага повинна бути зосереджена на управлінні автомобілем.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- Зверніть з дороги та припаркуйтесь перед дзвінком або відповіддю на виклик, якщо умови дорожнього руху так вимагають.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад, на стереосистему та обладнання безпеки.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. У випадку неправильного використання, це може спричинити серйозні травми або подушка безпеки вийде з ладу.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас Мелодії. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

Безпека при прослуховуванні

Ви можете пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон на високому рівні гучності. Ми рекомендуємо вам не включати/виключати телефон біля вуха. Також рекомендуємо налаштувати гучність музики та дзвінків на допустимий рівень.

Вміст скла

Деякі частини вашого мобільного пристрою вироблені із скла. Це скло може розбитися, якщо ваш мобільний пристрій впаде на тверду поверхню або отримає значний удар. Якщо скло розбилось, не торкайтеся пошкодженої частини. Не використовуйте ваш мобільний пристрій, поки скло не буде замінено у авторизованому сервісному центрі.

Під час грози

Не використовуйте телефон під час грози. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не використовуйте телефон на заправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу паливних та хімічних речовин.
- Забороняється перевозити чи зберігати гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон та аксесуари до нього.

У літаку

Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- При посадці на літак вимкніть мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

Діти

Зберігайте телефон в недоступному для маленьких дітей місці. В ньому є дрібні деталі, які при від'єднанні та попаданні в дихальні шляхи можуть викликати задусення.

Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому не покладайтесь тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні екстрених дзвінків. Для отримання детальнішої інформації, зверніться до свого постачальника послуг.

Використання та догляд за акумулятором

- Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів, даний акумулятор не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої компанії LG призначені для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Забороняється розбирати акумуляторний блок чи викликати коротке замикання його контактів.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятори, якщо вони не відповідають прийнятним вимогам. Акумулятори можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у їхній заміні.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.
- Забороняється піддавати зарядний пристрій впливові прямого сонячного світла чи використовувати його в умовах підвищеної вологості, наприклад, у ванній кімнаті.
- Забороняється залишати акумулятор в холодних місцях, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо акумулятор замінено неправильним способом, це підвищує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. При можливості використовуйте в інших цілях. Не утилізуйте як побутове сміття.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристій з розетки після повної зарядки телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.



Настоящее руководство частично может не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.



KS360 Руководство пользователя | РУССКИЙ

Поздравляем с приобретением
компактного телефона LG KS360,
совместимого с новейшими цифровыми
технологиями мобильной связи.



Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные учреждения, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	01
ЭКРАН В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ	02
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	03
ВСЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА	04
ОРГАНАЙЗЕР	05
БРАУЗЕР	06
НАСТРОЙКИ	07
АКСЕССУАРЫ	08

Содержание

01 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Знакомство с телефоном	8
Устройство телефона.....	9
Установка SIM-карты и аккумулятора	11
Карта памяти	15
Установка карты памяти.....	15
Извлечение карты памяти.....	15
Форматирование карты памяти..	15
Структура меню	16

02 ЭКРАН В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Экран в режиме ожидания	17
Строка состояния	17

03 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Вызовы.....	18
Выполнение вызова.....	18
Выполнение вызова из списка контактов	18
Ответ или отклонение вызова	18
Настройка громкости звонка	19
Быстрый набор	19
Просмотр журналов вызовов	19
Использование переадресации вызовов.....	20
Использование функции запрета вызовов.....	21
Изменение настроек вызова.....	21

Контакты.....	23
Поиск контакта	23
Добавление нового контакта.....	23
Опции контакта	23
Добавление контакта в группу	24
Переименование группы	25
Добавление изображения к контакту	25
Копирование контактов на SIM/в телефон.....	26
Удаление всех контактов.....	26
Просмотр информации.....	26

Сообщения.....	27
Отправка сообщений.....	27
Сообщения	27
Ввод текста.....	28
Настройка E-mail.....	28
Отправка сообщений E-mail с помощью новой учетной записи	29
Папки с сообщениями	29
Управление сообщениями	30
Использование шаблонов	31
Изменение настроек SMS	31
Изменение настроек MMS	32
Изменение настроек E-mail.....	33
Изменение других настроек.....	33

04 ВСЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Мультимедиа	34
Быстрая съемка	34
Перед фотосъемкой	34
После фотосъемки	35
Опции фотокамеры	35
Изменение размера изображения	36
Просмотр сохраненных фотографий	36
Установка снимка в качестве обоев или изображения контакта	37
Простая видеосъемка	37
После съемки видео	38
Применение видеискателя	38
Опции видеокамеры	38
Просмотр записанных видео	39
Регулировка громкости при просмотре видео	39
MP3 плеер	39
Загрузка музыкальных файлов в память телефона	40
Воспроизведение аудиофайлов	40
Опции во время воспроизведения музыки	40
Создание списка воспроизведения	41

Проигрывание списка воспроизведения	41
Редактирование списка воспроизведения	42
Удаление списка воспроизведения	42
Использование радио	43
Автосканирование	43
Сбросить каналы	44
Прослушивание радио	44
Использование диктофона	45
Запись голосовых заметок	45
Отправка голосовых заметок	45
Мои папки	46
Изображения	46
Меню опций изображений	46
Отправка фотографии	47
Сортировка изображений	47
Удаление изображения	47
Удаление нескольких изображений	48
Слайд-шоу	48
Звуки	49
Использование звука	49
Видео	49
Просмотр видео	49
Опции во время приостановки видео	49

Содержание

Отправка видеоклипа.....	49	06 БРАУЗЕР	
Меню Опций видео.....	50	Браузер.....	58
Документы.....	51	Доступ к сети Интернет.....	58
Просмотр документа.....	51	Работа с закладками.....	58
Другие.....	51	Переход к сохраненной	
Внешняя память.....	51	странице.....	59
Игры и приложения.....	52	Просмотр истории	
Игры и приложения.....	52	обозревателя.....	59
Доступ к играм.....	52	Изменение настроек	
Просмотр приложений.....	52	обозревателя.....	59
Изменение профиля сети.....	52	07 НАСТРОЙКИ	
Обновление ПО телефона.....	53	Настройки.....	60
05 ОРГАНАЙЗЕР		Профили.....	60
Органайзер и Инструменты.....	54	Настройка профилей.....	60
Добавление события в		Дата и Время.....	60
календарь.....	54	Язык.....	61
Редактирование события в		Дисплей.....	61
календаре.....	55	Безопасность.....	62
Отправка события календаря.....	55	Использование режима	
Добавление заметки.....	55	“Не в сети”.....	62
Будильник.....	56	Экономичный режим.....	62
Калькулятор.....	56	Сброс настроек телефона.....	62
Секундомер.....	56	Объем памяти.....	62
Конвертер.....	57	Изменение настроек Bluetooth.....	63
Часовой пояс.....	57	Изменение настроек	
Услуги SIM.....	57	соединения.....	63

Соединение с другим устройством Bluetooth	64
Использование гарнитуры Bluetooth	64
Использование телефона как устройство хранения данных.....	65
Передача файла на телефон	66
Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth.....	66

08 АКСЕССУАРЫ


Аксессуары	68
Сетевая служба	69
Технические данные	69
Общая информация	69
Рабочая температура	69
Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	71


Знакомство с телефоном


Регулировка громкости


- **В режиме ожидания:** регулирует громкость звонка.
- **Во время вызова:** регулирует громкость динамика.

Дисплей



Клавиша подтверждения 


Левая функциональная клавиша 
Доступ к приложению IDEA.


Клавиша вызова 
Вызов набранного телефонного номера и ответ на входящие вызовы.

Сенсорная панель 
Нажмите для включения сенсорного экрана. Чтобы набрать номер касайтесь цифр на экране.

Навигационные клавиши
• **В меню:** Навигация по пунктам меню.

Клавиша камеры 
Правая функциональная клавиша 
доступ к меню Контакты.

Кнопка отключения питания / завершения вызова 
Завершение или отклонение вызова. Включение и выключение телефона (длгое нажатие). Позволяет вернуться в экран режима ожидания во время использования меню.

Клавиша Очистить 
При каждом нажатии удаляет один символ. Используйте для возвращения к предыдущему экрану.

Разъем для подключения зарядного устройства, USB кабеля и наушников

Разъем для карты памяти

Устройство телефона

Левая функциональная клавиша / Правая функциональная клавиша

Выполняет функцию, обозначенную внизу экрана.

- Левая функциональная клавиша: прямой доступ к приложению IDEA.
- Правая функциональная клавиша: доступ к меню Контакты.

Клавиша Fn

Переключение между текстовым и символьным/цифровым режимами или блокировка клавиатуры.

Клавиша Symbol

Ввод символов

Переключение режима ввода текста (заглавные/строчные)

Клавиши с цифрами и буквами



Клавиша пробела

Для набора пробела в тексте.

Клавиша ввода (Enter)

Кнопка ОК

Выбор пункта меню и подтверждение выполнения действия.

Клавиша Очистить

- При каждом нажатии удаляется один символ. Удерживайте нажатой для удаления всех символов.
- Возвращение к предыдущему экрану.

01

02

03

04

05

06

07

08


Устройство телефона



Установка SIM-карты и аккумулятора


1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Нажмите защелку крышки аккумулятора. Крышка должна отсоединиться без особых усилий.

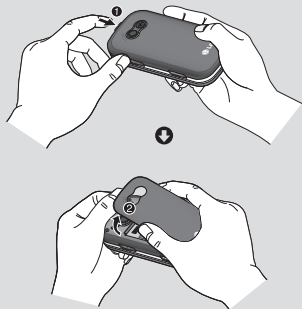

2 Извлеките аккумулятор

Извлеките аккумулятор из отсека, удерживая его за нижний край.

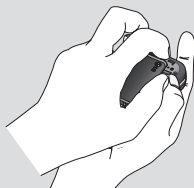

⚠ ВНИМАНИЕ: Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

01

02

03

04

05

06

07


08

Установка SIM-карты и аккумулятора

3 Установите SIM-карту


Поместите SIM-карту в держатель SIM-карты. Металлический контакт карты должен быть направлен вниз. Для извлечения SIM-карты осторожно потяните ее в обратном направлении.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не вставляйте SIM-карту, когда телефон раскрыт, это может вызвать повреждения телефона и SIM-карты.

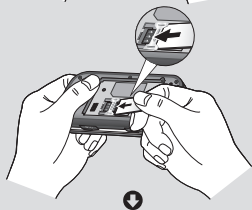


4 Вставьте аккумулятор

Сначала вставьте верхнюю часть аккумулятора в верхнюю часть отсека аккумулятора. Контакты аккумулятора должны совпадать с контактами телефона. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался со щелчком.

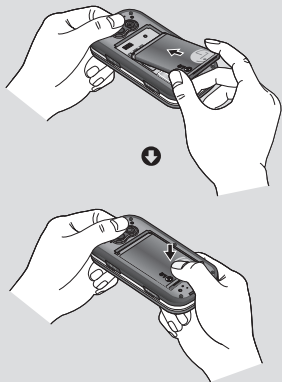

5 Снова установите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к верхней части телефона, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

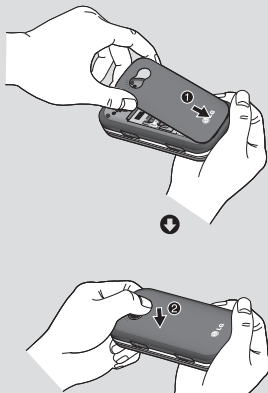

01

02

03

04

05

06

07

08

Установка SIM-карты и аккумулятора

6 Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства на боковой стороне телефона KS360. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке.

Выполняйте зарядку KS360 до тех пор, пока на экране не появится сообщение о полной зарядке.

⚠ ВНИМАНИЕ: Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели. Во время зарядки телефон должен находиться в хорошо проветриваемой зоне.




Карта памяти

Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти.

СОВЕТ Карта памяти приобретается отдельно.

Откройте слот карты памяти и установите карту памяти. Вставьте карту памяти в разъем, чтобы она зафиксировалась с щелчком. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз.

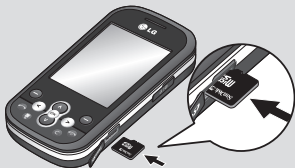

Извлечение карты памяти

Откройте разъем и аккуратно извлеките карту памяти, слегка нажав на нее, как показано на рисунке:



Форматирование карты памяти

Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти, если это не было сделано ранее.

- 1 На экране режима ожидания нажмите **OK** затем **Настройки**.
- 2 В меню **Объем памяти** выберите **Внешняя память**.
- 3 Нажмите левую функциональную клавишу **Формат** для форматирования карты памяти.

⚠ ВНИМАНИЕ При форматировании карты памяти все ее содержимое будет удалено. Чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте памяти, сохраните их резервную копию.

01

02

03

04

05

06

07

08

Структура меню



Игры и приложения

- 1 Игры
- 2 Приложения
- 3 Профиль сети



Вызовы

- 1 Все вызовы
- 2 Пропущенные
- 3 Набранные
- 4 Входящие
- 5 Продолжительность
- 6 Стоимость
- 7 Справка GPRS



Контакты

- 1 Поиск
- 2 Новый контакт
- 3 Быстрый набор
- 4 Группы
- 5 Копировать все
- 6 Удалить все
- 7 Настройки
- 8 Информация



Мультимедиа

- 1 MP3 плеер
- 2 Фотокамера
- 3 Видеокамера
- 4 Радио
- 5 Диктофон



Сообщения

- 1 Новое сообщение
- 2 Входящие
- 3 E-mail ящик
- 4 Черновики
- 5 Исходящие
- 6 Отправленные
- 7 Прослушать голосовую почту
- 8 Информационные сообщения
- 9 Шаблоны
- 0 Настройки



Мои папки

- 1 Изображения
- 2 Звуки
- 3 Видео
- 4 Документы
- 5 Другие
- 6 Внешняя память



Профили

- 1 Общий
- 2 Тихий
- 3 Вибрация
- 4 Громкий
- 5 Наушники



Органайзер

- 1 Календарь
- 2 Заметка



Инструменты

- 1 Будильник
- 2 Калькулятор
- 3 Секундомер
- 4 Конвертер
- 5 Часовой пояс
- 6 Услуги SIM



Браузер

- 1 Домашняя
- 2 Закладки
- 3 Введите адрес
- 4 История
- 5 Сохраненные страницы
- 6 Настройки
- 7 Информация



Соединения

- 1 Bluetooth
- 2 Сеть
- 3 USB
соединение



Настройки

- 1 Дата и время
- 2 Язык
- 3 Дисплей
- 4 Экранное меню
- 5 Вызов
- 6 Безопасность
- 7 Режим "Не в сети"
- 8 Экономичный режим
- 9 Сброс
- 0 Объем памяти









Экран в режиме ожидания

Строка состояния

Строка состояния с помощью значков отображает различные сведения, такие как уровень сигнала, непрочитанные сообщения, уровень заряда батареи, а также сообщает о работе функции Bluetooth.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	описание
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сигнала сети
	Услуга роуминга
	Включен Bluetooth
	Выполнено подключение к службе WAP
	Установлен будильник
	Новое сообщение

Значок	описание
	Новое голосовое сообщение
	Используется профиль “Общий”
	Используется профиль “Тихий”
	Используется профиль “Вибрация”
	Используется профиль “Громкий”
	Используется профиль “Наушники”
	Заряд аккумулятора
	Аккумулятор разряжен

01

02

03

04

05





06

07

08

ВЫЗОВЫ


Выполнение вызова

- 1 Убедитесь, что ваш телефон включен.
- 2 Самый быстрый способ начать вызов – включить сенсорный режим, нажав . После нажатия этой клавиши включается сенсорный экран. Теперь можно ввести номер и выполнить вызов. Другой вариант – откройте клавиатуру и наберите номер с помощью клавиш. Для удаления цифр нажимайте кнопку .
- 3 Нажмите  чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, нажмите .


СОВЕТ Чтобы ввести знак + для совершения международного звонка, нажмите и удержите клавишу 0.

Выполнение вызова из списка контактов


- 1 В меню выберите Контакты, Поиск.


- 2 С помощью клавиатуры введите первую букву контакта для его поиска.
- 3 Нажмите  чтобы совершить вызов.

Ответ или отклонение вызова

Если звонит телефон, нажмите **Принять** или нажмите  чтобы ответить на вызов.

В момент вызова, можно нажать правую функциональную клавишу **Тихий**, чтобы отключить звук звонка. Эта функция полезна на случай, если вы забыли изменить профиль на **Тихий** во время совещания.

Нажмите  или правую функциональную клавишу **Откл** для отклонения входящего вызова.

СОВЕТ! Вы можете изменить настройки телефона, что позволит отвечать на звонки различными способами. Нажмите , выберите **Настройки**, затем выберите **Вызов**. Нажмите **Режим ответа** и выберите **Открыть слайдер, Любая клавиша** или **Только клавишей "Принять"**.


Настройка громкости звонка

Чтобы настроить громкость звонка во время вызова, нажимайте клавиши громкости на левой стороне телефона.


Быстрый набор

Телефон позволяет установить функцию быстрого набора для часто вызываемых контактов.

- 1 Нажмите **Контакты**, выберите **Быстрый набор**.
- 2 Голосовая почта настроена на быстрый набор клавишей “1”, данная установка не может быть изменена. Выберите любую другую цифру, воспользовавшись клавишами навигации и нажмите клавишу **Назначить**, или нажмите выбранную цифровую клавишу.
- 3 Откроется адресная книга. Выберите контакт, который необходимо назначить для этого номера с помощью клавиш навигации, затем выберите **ОК**.

Чтобы вызвать номер быстрого набора, нажмите и удерживайте необходимую цифровую клавишу до тех пор, пока контакт не появится на экране. Вызов будет начат автоматически, нет необходимости нажать .

Просмотр журналов вызовов

Нажмите , выберите **Вызовы**. Выберите журнал для просмотра:

Все вызовы - Просмотр полного списка набранных, принятых и пропущенных звонков.

Пропущенные - Просмотр списка любых вызовов, которые были пропущены.

Набранные - Просмотр списка всех набранных номеров.

Входящие - Просмотр списка всех принятых вызовов.

Продолжительность - Просмотр сведений о продолжительности вызовов; принятых и набранных.

01

02

03

04

05

06

07

08

ВЫЗОВЫ


Стоимость - Просмотр стоимости последнего вызова или всех вызовов. Данная услуга предоставляется в зависимости от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.

Справка GPRS - Просмотр объема всех полученных и отправленных данных.

СОВЕТ Чтобы удалить выбранные или все записанные элементы, в журнале вызовов нажмите **Опции** и выберите **Удалить**.

СОВЕТ Чтобы посмотреть дату и время отдельного звонка, выделите запись с помощью клавиш навигации. Чтобы просмотреть продолжительность вызова, выберите **Просмотр**.

Использование переадресации вызовов

- 1 Нажмите , выберите **Настройки**, а затем выберите **Вызовы**.
- 2 Выберите **Переадресация вызова**.
- 3 Задайте, когда нужна переадресация всех вызовов: если линия занята, если нет ответа, если вы вне зоны действия сети, переадресовывать все вызовы с передачей данных или все факсы.
- 4 Выберите **Активировать** и выберите точку переадресации: на голосовую почту, на другой номер или на избранный номер.
- 5 Введите номер для переадресации или выберите **Поиск**, чтобы просмотреть **Контакты** для номера переадресации.

Примечание: За переадресацию вызовов взимается плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

СОВЕТ Чтобы отключить все установленные переадресации, выберите **Отменить все** в меню **Переадресация вызова**.

Использование функции запрета вызовов

- 1 Нажмите **OK** для доступа к **Меню**, выберите **Настройки**, а затем выберите **Вызов**.
- 2 Выберите **Запрет вызовов**.
- 3 Выберите любой или все семь вариантов:
Все исходящие
Исходящие международные
Исходящие международные кроме родной страны
Все входящие
Входящие в роуминге
Отменить все
Изменить пароль
- 4 Выберите **Активировать** и введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

СОВЕТ Чтобы открыть и составить список номеров, которые могут быть вызваны с вашего телефона, необходимо в **Меню Настройки > Вызов** выбрать **Фиксированный набор**. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. Если функция включена, с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Изменение настроек вызова

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Настройки**, а затем выберите **Вызов**.
- 2 Здесь можно изменить настройки следующих элементов:
Переадресация вызова - Установка переадресации вызовов.
Запрет вызовов - Выберите, при каком условии следует запрещать вызовы.
Фиксированный набор - Выбор списка номеров, на которые можно совершить вызов.

01

02

03

04

05

06

07

08

ВЫЗОВЫ

Режим ответа - Выбор способа ответа на входящий вызов: только с помощью клавиши приема, любой другой клавиши или при открытии телефона.

Посылать свой номер - Выберите, будет ли отображаться ваш номер, если вы будете кому-нибудь звонить.

Ожидание вызова - При отложенном вызове будет раздаваться предупреждающий сигнал.

Минутный сигнал - Выберите **Вкл.**, чтобы слышать звуковой сигнал через каждую минуту во время разговора.

Автодозвон - Телефон будет автоматически повторно набирать номер, если не удастся подключиться.

Посылать сигналы DTMF

- Можно послать тональные сигналы DTMF (dual tone multi-frequency) на определенный номер во время вызов. Это бывает полезно при вводе пароля или номера счета при звонке на автоматические системы, например банковские.

Контакты

Поиск контакта

- 1 В режиме ожидания выберите **Контакты**, затем **Поиск**.
- 2 С помощью клавиатуры введите первую букву контакта для его поиска.
- 3 Чтобы просмотреть другие контакты и другие номера, используйте стрелки навигации.

Добавление нового контакта

- 1 Выберите **Контакты**, а затем нажмите **Новый контакт**.
- 2 Выберите, сохранять ли новый контакт на **Телефон** или **SIM-карту**.
- 3 Введите всю информацию, чтобы заполнить поля и нажмите **Сохранить**.

Чуть более быстрый способ – при закрытом телефоне...

- 1 Включите сенсорный режим, в режиме ожидания введите номер, который хотите сохранить, затем нажмите левую функциональную клавишу.

- 2 Выберите **Сохранить** или **Добавить к имеющимся контактам**.
- 3 Введите соответствующую информацию, описанную выше, и выберите **Сохранить**.

Опции контакта

При просмотре контакта имеется множество возможностей.

Использование опций контакта:

- 1 Откройте необходимый контакт. См. **Поиск контакта** выше.
- 2 Чтобы открыть список параметров, выберите **Опции**.
Здесь вы можете выполнить следующие действия:

Редактировать - Изменение любых сведений контакта.

Новое сообщение -

Отправка сообщения контакту. Если у контакта есть адрес электронной почты, выберите, отправлять **Сообщение** или **E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакты

Отправить по - Отправка сведений о контакте другому человеку в виде визитной карточки. Выберите способ отправки: **SMS, MMS, Bluetooth** или **E-mail**.

Удалить - Удаление контакта. Выберите **Да**, если вы уверены.

Новый контакт - Добавление нового контакта.

Удалить выбранные - Выбор нескольких контактов для удаления.

Копировать на SIM/в телефон - Выберите: переместить или копировать на SIM-карту или в память телефона (в зависимости от того, где был сохранен контакт).

Добавление контакта в группу

Вы можете объединять контакты в группы, например, сохранить номера коллег по работе и членов семьи в разных группах. Несколько групп, включая **Šeima, Друзья, Коллеги, VIP, Группа 1 и Группа 2, Нет группы** в телефоне предустановлены.

- 1 Выберите **Контакты** и выберите **Группы**.
- 2 Выберите группу, в которую необходимо добавить контакт, затем выберите **Просмотр**, а затем выберите **Добавить**.
- 3 Откроется список контактов. Прокрутите до любого контакта, который необходимо добавить в группу и нажмите , а затем выберите **Готово**.
- 4 Выберите **Да**, если вы уверены.

СОВЕТ Вы можете установить значок или мелодию звонка для отдельной группы. Выберите группу, для которой требуется установить значок или мелодию, нажмите **Опции**, а затем выберите необходимый элемент.

Переименование группы

Телефон позволяет переименовать любую группу в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Выберите **Контакты** и выберите **Группы**.
- 2 Выберите группу для переименования.
- 3 Выберите **Опции**, **Переименовать** и введите новое имя группы.
- 4 Выберите **Сохранить**.

Примечание: Вы можете объединять в группы и добавлять изображения только к контактам, сохраненным в памяти телефона (а не SIM-карты).

Добавление изображения к контакту

Возможность изменить отображение контактов в адресной книге - добавление изображения.

- 1 Выберите **Контакты** и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Отображать** и нажмите **С изображением**.
- 3 Затем вернитесь к адресной книге и выберите контакт, к которому необходимо добавить изображение.
- 4 Выберите **Опции**, а затем выберите **Редактировать**.
- 5 Прокрутите меню вниз до раздела **Фото**, нажмите **Опции** и выберите **Изображения** или **Новое изображение**. Выбирая **Изображения**, вы можете выбрать изображение в памяти телефона. Если выбрано **Новое изображение**, откроется видеоискатель камеры, теперь можно сфотографировать абонента для адресной книги.
- 6 Выберите **Сохранить**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакты

Копирование контактов на SIM/в телефон

Также вы можете копировать контакты с SIM на телефон или с телефона на SIM.

- 1 Выберите **Контакты** и выберите **Копировать все**.
- 2 Выберите копирование контактов **С SIM-карты в тел.** или **С тел. На SIM-карту**.
- 3 Выберите, копировать исходные записи или удалить их.
- 4 Выберите **Да**, если вы уверены.

Удаление всех контактов

- 1 Выберите **Контакты** и выберите **Удалить все**.
- 2 Выберите удаление контактов из **SIM-карта** или **Телефон**.
- 3 Выберите **Да**, если вы уверены.
- 4 Введите пароль (по умолчанию "0000"), затем нажмите ОК.

Просмотр информации

Выберите **Контакты** и выберите **Информация**. Здесь можно просмотреть **Номера сервисных служб**, **Собственные номера** и **Визитную карточку**.

СОВЕТ Вы можете создать визитную карточку с помощью функции **Визитная карточка**, если Вы еще этого не сделали. Выберите **Нов.** и введите сведения о себе, аналогично вводу сведений при создании контакта. Выберите **Сохранить** для сохранения Визитной карточки.


Сообщения

Отправка сообщений


Модель телефона KS360 содержит функции работы с SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), электронной почтой, а также сообщениями сетевых служб.

Просто нажмите **ОК для доступа к меню** и выберите **Сообщения**.

Сообщения

- 1 Нажмите , выберите **Сообщения**, затем **Новое сообщение**.
- 2 Выберите **Сообщение**, чтобы отправить SMS или MMS. (При необходимости отправить данные с помощью **E-mail** см. пункт Отправка сообщений E-mail с помощью новой учетной записи, при необходимости отправить сообщение с помощью **Сообщ.** **Bluetooth** см. пункт Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth).
- 3 Откроется редактор нового сообщения. Редактор сообщений объединяет SMS и MMS, он понятен и прост для переключения между режимами. Для редактора сообщений по умолчанию установлен режим SMS.

- 4 Введите новое сообщение. Информацию о том, как переключаться между различными режимами **Ввода текста**, см. далее.
- 5 Выберите **Опции** и выберите **Вставить**, чтобы добавить **Изображение, Звук, Видео, Символ, SMS шаблоны, Смайлики, Имя и Номер, Создать слайд, Тему или Другие (Контакт/Визитная карточка/Расписание)**.
- 6 Выберите опцию **Отправка**.
- 7 Введите номер телефона или нажмите **Контакты**, чтобы открыть список контактов. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.
- 8 Выберите **Отправка**.

 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении **Изображения, Звук, Видео, Темы** в редактор сообщений и при вставлении слайда, тип сообщения автоматически изменится на MMS. Плата взимается в соответствии со стоимостью сообщения MMS.

01

02

03

04

05

06

07


08


Сообщения


Ввод текста

С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые символы. Например, для сохранения имен в разделе контактов, написания сообщения и внесения событий в календарь требуется ввод текста. В телефоне предусмотрены следующие методы ввода текста: алфавитный режим ввода текста Абв и цифровой режим 123.



Примечание: Некоторые поля могут поддерживать только один режим ввода текста (например, только цифровой 123 в полях номера телефона меню Контакты).

Для ввода символа в поле ввода текста нажмите клавишу  и выберите символ, затем нажмите **ОК**.


Чтобы поставить пробел, нажмите кнопку .

Чтобы удалить символ, нажмите клавишу .

Алфавитный режим ввода текста Абв


В алфавитном режиме Абв для ввода нужной буквы необходимо просто нажимать нужную клавишу на клавиатуре. Перед вводом цифр, некоторых букв и символов необходимо нажимать клавишу . Чтобы переключить текстовый режим, нажмите .

Цифровой режим 123

Перед тем, как ввести необходимую цифру, необходимо нажать клавишу .

Настройка E-mail

С помощью электронной почты на телефоне KS360 всегда можно оставаться на связи. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

- 1 Нажмите , выберите **Сообщения**, а затем **Настройки**.
- 2 Выберите **E-mail**, затем **Учетная запись Email**.
- 3 Выберите **Нов**.
- 4 E-mail можно просматривать в режиме по умолчанию.

Отправка сообщений E-mail с помощью новой учетной записи

Для отправки/получения электронных сообщений следует настроить учетную запись E-mail. (см. пункт Настройка E-mail).

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, затем **Новое сообщение**.
- 2 Выберите **E-mail** для создания нового эл. сообщения.
- 3 Введите тему и нажмите **OK**.
- 4 Введите сообщение.
- 5 Выберите **Опции > Вложения** и выберите необходимое вложение: **Изображение, Звук, Видео, Документы (Контакт, Визитная карточка или Расписание)**.
- 6 Нажмите **Отправка** и введите адрес получателя или нажмите **Опции** и выберите **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
- 7 Нажмите **Отправка**. Сообщение будет отправлено.

Папки с сообщениями

Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**. Структура папок в телефоне KS360 очевидна и не требует объяснений.

Входящие - Все полученные сообщения помещаются в папку "Входящие". Здесь вы можете отвечать, переадресовывать и т. д., дополнительные сведения см. ниже.

E-mail ящик - Содержит все сообщения эл. почты. Выберите необходимую учетную запись и Выберите **Загрузить**. Будет выполнено подключение к данной учетной записи эл. почты и просмотр новых сообщений.

Черновики - Недописанные сообщения можно сохранять в этой папке.

Исходящие - Папка для временного хранения отправляемых сообщений.

Отправленные - Все успешно отправленные сообщения помещаются в папку "Отправленные".

01

02

03

04

05

06

07

08

Сообщения

Прслушать голосовую почту

- Используется для прослушивания голосовой почты (если предоставляется поставщиком услуг). При поступлении нового голосового сообщения на дисплее отображается соответствующий значок.


Информационные сообщения

- Все информационные сообщения и обновления, полученные от оператора.

Шаблоны - Можно создавать шаблоны или использовать уже предустановленные шаблоны сообщений.

Управление сообщениями

В папке **Входящие** можно управлять сообщениями.

- 1 Нажмите , выберите **Сообщения**, затем **Входящие**. Либо воспользуйтесь более быстрым методом: нажмите клавишу навигации "Вверх"  в режиме ожидания и перейдите к редактированию или просмотру сообщений.

- 2 Выберите **Опции** и выберите один из следующих параметров:

Удалить - Удаление выбранного сообщения.

Ответ - Отправка ответа для выбранного сообщения.

Переслать - Позволяет отправить сообщение другому пользователю.

Вызов - Вызов абонента, который отправил сообщение.

Чат/Обычный вид - Возможность общаться с выбранным абонентом в режиме чата.

Информация - Просмотр сведений о сообщении, например, время отправки.

Копировать/Переместить

- Позволяет копировать или переместить выбранные сообщения на SIM-карту или в память телефона.

Удалить выбранные - Удаление выбранных сообщений.

Удалить прочитанные - Все открытые ранее сообщения будут удалены.


Удалить все - Удаление всех SMS или всех сообщений.

Если появляется сообщение **Нет места для сообщения SIM**, необходимо удалить некоторые сообщения, хранящиеся на SIM-карте.

Если появляется сообщение **Нет места для сообщений**, можно удалить сообщения или файлы, сохраненные в памяти телефона для освобождения места.

Использование шаблонов

Вы можете создавать шаблоны наиболее часто используемых **SMS** и **MMS** сообщений, которые отправляете с телефона. В телефоне уже есть несколько шаблонов, при необходимости их можно редактировать.

- 1 Нажмите , выберите **Сообщения**, а затем **Шаблоны**.
- 2 Выберите **Текст** или **Мультимедиа**. Выберите **Опции** и **Редактировать**, чтобы изменить существующие шаблоны, чтобы **Создать** или **Удалить** шаблоны.

3 Для отправки шаблона выберите тот, который необходимо отправить, выберите **Опции** и **Отправить по**.


4 Чтобы отправить шаблон, выберите **Сообщение**, **Bluetooth сообщение** или **E-mail**.

5 Выберите контакт и Выберите **Отправка**.

Изменение настроек SMS

Настройки сообщений KS360 заданы заранее, поэтому сообщения можно отправлять немедленно.

Для изменения настроек используйте параметры меню **Настройки**.

Нажмите , выберите **Сообщения**, затем выберите **Настройки** и **SMS**. Можно внести следующие изменения:

Тип сообщения - Выберите тип сообщения - Текст, Голос, Факс, Пейджинг, E-mail, X.400 или ERMES.

Период действия - Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

Сообщения

Отчет о доставке - Настройка получения подтверждений о доставке сообщений.

Отправить через этот же SMS центр - Оплачивается ответ получателя на сообщение.

SMS центр - Ввод сведений для центра сообщений.

Кодировка - Выбор способа кодировки символов. Влияет на размер сообщения и таким образом на стоимость.

Отправить длинный текст как - Если текст сообщения занимает более двух страниц поля сообщения, выберите отправить как SMS или как MMS.

Настройка протокола - Выбор отправки сообщений: через GSM или GPRS.

Изменение настроек MMS

Настройки сообщений KS360 заданы заранее, поэтому сообщения можно отправлять немедленно.

Для изменения настроек используйте параметры меню **Настройки**.

Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Настройки** и **MMS**.

Можно внести следующие изменения:

Время показа слайда - Выберите продолжительность отображения слайда на экране.

Приоритет - Выберите степень важности мультимедийного сообщения.

Период действия - Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

Отчет о доставке - Выберите, чтобы разрешить и/или активировать отчет о доставке.

Отчет о прочтении - Используется для разрешения и/или запроса отчета о прочтении.

Автоматическая загрузка

- Выберите способ загрузки мультимедийных сообщений - автоматически или вручную, в зависимости от того, находитесь ли вы в домашней сети или в роуминге.


Профиль сети - Выбор особого профиля сети оператора для отправки мультимедийных сообщений.

Разрешенный тип сообщений

- Выбор типа получаемых мультимедийных сообщений.


Изменение настроек E-mail

Настройки эл. почты можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Нажмите  , выберите **Сообщения**, а затем **Настройки**.
- 2 Выберите **E-mail**, чтобы изменить следующие настройки:
 - Учетная запись Email** - Используется для настройки учетной записи.
 - Точка доступа** - Используется для установки точки доступа эл. почты.
 - Интервал получения** - Установите частоту проверки новых сообщений телефоном KS360.

Подпись - Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

Изменение других настроек

Нажмите  , выберите **Сообщения**, **Настройки**. Затем выберите следующие параметры:

Номер голосовой почты

- Введите номер голосовой почты. Свяжитесь с поставщиком услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

Push сообщения - В случае отключения данной функции, сервисные сообщения не поступают на телефон в момент получения. Поступление осуществляется при проверке новых сообщений.

Инфо-сообщения - Выберите статус приема, сигналы и язык информационных сообщений.

Сохранять текстовые сообщения

- Выбор типа памяти для хранения сообщений - Память телефона или Внешняя память.

01

02

03

04

05

06


07

08


Мультимедиа


Быстрая съемка


- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры на левой стороне телефона. На экране отобразится видоискатель камеры.
- 2 Удерживая телефон горизонтально, направьте объектив прямо на объект съемки.
- 3 Разместите телефон таким образом, чтобы объект съемки находился в видоискателе.
- 4 Нажмите центральную программную кнопку или до упора нажмите кнопку камеры, чтобы сделать фотографию.


Примечание: Находясь в режиме ожидания можно перейти в меню камеры. Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, затем выберите **Фотокамера**.


Перед фотосъемкой

 **Таймер автоспуска** - Таймер автозапуска позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите **3, 5** или **10 секунд**. Удобно при съемке групповой фотографии, когда снимающий тоже хочет попасть в кадр.

 **Серия снимков** - Позволяет снять до девяти фотографий автоматически в очень быстрой последовательности, великолепно подходит для съемки перемещающихся объектов или спортивных событий.

 **Баланс белого** - Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на фотографии. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто, Ночной, Дневной свет, Лампа накаливания, Облачно, Флуоресцент**.


 **Цветовой эффект** - Выберите один из четырех параметров цветового тона: **Выкл.** (обычное, цветное), **Сепия**, **Черно-белый** или **Негатив**.


 **Светодиодная подсветка**
- Установите уровень подсветки при съемке.


После фотосъемки


Полученная фотография появится на экране. В нижней части дисплея будет указано название съемки, и слева будут отображены шесть параметров.

ОК - Выберите, чтобы продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.

 **Новое изображение** - Немедленное продолжение съемки. Текущее фото будет сохранено.

 **Установить как** - Выберите чтобы открыть подменю и установить изображение как **Обои** или **Изображение контакта**.

 **Отправить по** - Выберите чтобы отправить фотографию как **MMS**, **E-mail** или по **Bluetooth**.

 **Альбом** - Выберите для просмотра остальных фотографий в альбоме. Текущее фото будет сохранено. Дополнительную информацию см. в разделе **Просмотр сохраненных фотографий**.

Удалить - Удалить только что сделанную фотографию; подтвердите удаление, выбрав **Да**. Снова отобразится окно видеосъемки.

Опции фотокамеры

Выберите **Опции**, чтобы перейти к параметрам фотокамеры.

Видеокамера - Переключение из режима фото- в режим видеосъемки.

Дисплей - Выберите Стандартный или Чистый режим.

Разрешение - Дополнительную информацию см. в разделе **Изменение размера изображения**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Качество - Выберите **Обычное**, **Хорошее** или **Отличное**. Чем лучше качество, тем более четкая фотография, но размер файла будет больше и в памяти можно будет сохранить меньше фотографий.

Затвор - Выберите один из трех вариантов звука затвора.

Сохранить в - Выберите сохранение фотографий в памяти телефона или во внешней памяти.


Сброс настроек - Выберите **Да**, чтобы сбросить все ранее установленные настройки фотокамеры.

Изменение размера изображения

Измените размер фотографии, чтобы она занимала меньше места в памяти телефона. Чем больше размер фотографии, тем больший объем памяти он занимает. Чтобы добавить большее количество картинок в память телефона, измените разрешение изображения, уменьшив таким образом размер файла.

- 1 Нажмите **Опции** и выберите **Разрешение** на панели инструментов.
- 2 Выберите одно из четырех значений разрешения (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Нажмите **ОК** для применения изменений.

Просмотр сохраненных фотографий

- 1 Телефон позволяет получить доступ к сохраненным фотографиям в режиме камеры и из экрана в режиме ожидания. В видеоискателе просто выберите **Альбом**. В режиме ожидания необходимо нажать , затем выберите **Мои папки и Изображения**.
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Используйте кнопки навигации для перехода к фотографии, которую необходимо просмотреть и выберите **Просмотр**, чтобы увеличить фотографию.

Установка снимка в качестве обоев или изображения контакта


В галерее изображений воспользуйтесь кнопками навигации, чтобы выбрать изображение. Затем выберите **Опции** и **Установить** как, чтобы установить выбранное изображение в качестве **Обоев** или **Изобр. контакта** для одного из контактов.

Примечание: Изображение можно добавить только к контактам, сохраненным в телефоне, а не на SIM-карте.

Простая видеосъемка

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры на левой стороне телефона. для перехода в режим съемки.
- 2 Выберите **Опции**, затем **выберите Видеокамера**. На экране отобразится окно видеискателя.
- 3 Наведите объектив камеры на объект видеосъемки.

- 4 Нажмите кнопку включения камеры, расположенную с левой стороны телефона, чтобы начать запись.
- 5 В нижнем правом углу видеискателя появится значок **REC**, и таймер будет отображать длительность видеоклипа.
- 6 Чтобы приостановить запись, нажмите левую функциональную клавишу Пауза. Для возобновления записи нажмите **Продолжить**.
- 7 Чтобы остановить запись, нажмите **Стоп**.

Примечание: Находясь в режиме ожидания можно перейти в меню **Видеокамера**. Нажмите  и выберите **Мультимедиа.**, перейдите вниз и выберите **Видеокамера**, чтобы открыть видеискатель.

01

02

03

04

05

06

07


08


Мультимедиа


После съемки видео

В нижней части дисплея будет указано название съемки, и слева будут отображены шесть параметров.


ОК - Выберите, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоклип будет сохранен.

 **Новое видео** - Выберите, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоклип будет сохранен.

 **Играть** - Выберите, чтобы воспроизвести снятый видеоклип.

 **Отправить по** - Выберите, чтобы отправить видеоклип как **MMS** или по **E-mail**.

Дополнительную информацию см. в разделе **Отправка сообщения**.

 **Альбом** - Выберите, для просмотра остальных видеоклипов в альбоме. При этом текущий видеоклип будет сохранен.

Дополнительную информацию см. в разделе **Просмотр сохраненных видео**.

Удалить - чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления выберите Да. Снова отобразится окно видеоискателя.

Применение видеоискателя

Примечание: Используйте кнопку регулировки громкости, расположенную с левой стороны телефона, чтобы настроить масштаб.

Опции видеокамеры

Нажмите Опции, чтобы перейти к настройке видеокамеры.

Фотокамера - Переключение из режима видео- в режим фотосъемки.

Дисплей - Выберите Стандартный или Чистый режим.

Разрешение - При необходимости разместить в телефоне больше видеофайлов вы можете изменить разрешение, уменьшив размер файла. Выберите один из двух вариантов: 176x144 или 320x240.

Качество - Отличное/ Хорошее/ Обычное.

Сохранить в - Выберите сохранение видеофайла в памяти телефона или во внешней памяти.

Сброс настроек - Выберите **Да**, чтобы сбросить все ранее установленные настройки видеорекамеры.

Просмотр записанных видео

- 1 Доступ к записанным видео осуществляется либо в режиме видеорекамеры, либо в режиме ожидания. В меню видеорекамеры выберите **Альбом**. В режиме ожидания нажмите **OK**, затем **Мои папки и Видео**.
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Воспользуйтесь кнопками навигации, чтобы выбрать видеофайл, и нажмите центральную клавишу **OK**.

Регулировка громкости при просмотре видео

Для настройки громкости звука во время просмотра видео используйте клавиши регулировки громкости на левой боковой стороне телефона или кнопки **Вверх/Вниз** при открытом слайдере.

MP3 плеер

Телефон LG KS360 имеет встроенный MP3 плеер, а значит вы можете слушать свою любимую музыку.

Чтобы открыть проигрыватель MP3 нажмите **OK** и выберите **Мультимедиа**, затем **MP3 плеер**. Вы получите доступ к разделам:

Все песни - Содержит все песни, доступные на телефоне.

Мой плейлист - Содержит созданные списки воспроизведения, а также Список **проигрывающихся**, **Последние песни** и **Избранные песни**.

Настройки - Настройка параметров воспроизведения.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Загрузка музыкальных файлов в память телефона

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля USB. Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth, и что они обнаруживают друг друга.
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла, чтобы принять его, необходимо на телефоне выбрать **Да**.
- 4 Файл должен появиться в папке **Все песни**.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Нажмите **OK** затем выберите **Мультимедиа** и **MP3 плеер**.
- 2 Выберите **Все песни**, а затем укажите песню, которую хотите прослушать. Выберите **▶**.

- 3 Выберите **||** для приостановки воспроизведения.
- 4 Выберите **▶▶** для перехода к следующей песне.
- 5 Выберите **◀◀** для перехода к предыдущей песне.
- 6 Выберите **⊙** чтобы остановить воспроизведение и вернуться в предыдущее меню.

СОВЕТ Чтобы изменить громкость при прослушивании музыки, используйте клавиши Вверх / Вниз.

Опции во время воспроизведения музыки

Выберите **Опции** и выберите один из следующих параметров:

Свернуть - Для использования телефона в обычном режиме одновременно с прослушиванием музыки требуется скрыть экран.

Список - Просмотр проигрываемого списка воспроизведений.

Поиск - Поиск музыки из списка.

Добавить в плейлист -

Добавление текущей дорожки в список воспроизведения.


Установить как - Установка текущей дорожки в качестве мелодии вызова или SMS сигнала.


Информация - Просмотр информации о проигрываемом файле.

Настройки - Изменение режима **Эквалайзер** или **Режим воспроизведения** или **Случайный выбор** для воспроизведения композиций в произвольном порядке.


Создание списка воспроизведения

Возможность создавать собственные списки воспроизведения, выбирая песни в папке **Все песни**.

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**.
- 2 Выберите **MP3 плеер** и **Мой плейлист**.

- 3 Нажмите левую функциональную клавишу **Нов.**, введите название списка и нажмите **Сохранить**.
- 4 Выберите все песни, которые необходимо добавить в список воспроизведения. Для этого переходите к песням и нажимайте .
- 5 Выберите **Сохранить**, чтобы создать список воспроизведения.

Проигрывание списка воспроизведения

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**.
- 2 Выберите **MP3 плеер** и **Мой плейлист**.
- 3 Перейдите к списку воспроизведения, который хотите послушать, нажмите **Просмотр**, а затем выберите .

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Редактирование списка воспроизведения

Время от времени вам может потребоваться добавлять песни в список воспроизведения или удалять их из него.

Для организации списков воспроизведения их можно редактировать с помощью меню **Опции**.

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**.
- 2 Выберите **MP3 плеер**, а затем **Мой плейлист**.
- 3 Перейдите к списку воспроизведения, который требуется изменить, нажмите **Просмотр**, а затем выберите **Опции**. Выберите один из следующих параметров:
Играть - Прослушивание выбранной музыки.
Добавить - С помощью этого параметра вы можете добавлять песни в список воспроизведений.

Удалить - Удаление песни из списка воспроизведения. Выберите **Да** для подтверждения.


Вверх/Вниз - Перемещение выбранного файла вверх или вниз по списку.

Удалить выбранные - Удаление выбранных песен из списка воспроизведения.

Удалить все - Удаление всех песен из списка воспроизведения.

Информация - Просмотр информации о списке воспроизведения.

Удаление списка воспроизведения

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**.
- 2 Выберите **MP3 плеер** и **Мой плейлист**.
- 3 Перейдите к списку воспроизведения, который требуется удалить, и выберите **Опции**.
- 4 Выберите **Удалить**, а затем нажмите **Да** для подтверждения.

Примечание:

В результате использования системы (DRM) некоторое содержимое, загружаемое из Интернета или полученное по MMS, может содержать опцию “Приобрести права” для получения доступа к ним. Вы можете получить ключ для приобретения права на использование содержимого у правообладателя.

Музыка защищена международным и национальным авторским правом. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. По поводу использования таких материалов обратитесь к местному законодательству.

Использование радио


Телефон LG KS360 имеет встроенное радио, позволяющее прослушивать различные радиостанции.

Примечание: Для прослушивания радио необходимо подключить гарнитуру. Подключите гарнитуру в разъем (разъем, который также используется для подключения зарядного устройства).

Автосканирование

Настройку радиостанций можно произвести вручную или автоматически. После завершения настройки станции сохраняются под определенными номерами каналов, что избавит от необходимости повторной настройки. В телефоне можно сохранить до 12 каналов.


Автонастройка:

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.
- 2 Выберите **Опции >** **Автосканирование** и нажмите **ОК**.

Мультимедиа

- 3 При обнаружении радиостанции KS360 предложит сохранить ее. Выберите **Да**, чтобы сохранить радиостанцию или **Нет**, если сохранение не требуется. Сохраняемым радиостанциям будут присвоены номера.


Для настройки вручную выполните следующие действия:

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.
- 2 Выберите номер канала, который необходимо присвоить радиостанции и нажмите **Редактировать**.
- 3 Чтобы ввести станцию, используйте кнопки навигации для поиска или введите частоту с помощью кнопок клавиатуры, а затем нажмите **Сохранить**.

Примечание: Сохраненные под номерами радиостанции можно изменять.


СОВЕТ Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

Сбросить каналы

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.
- 2 Выберите **Опции** и нажмите **Сбросить каналы**. Нажмите **Да**, чтобы подтвердить сброс. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87.5 МГц.

Прослушивание радио

СОВЕТ При открытом слайдере громкость удобнее менять при помощи клавиш I и P.

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.
- 2 Нажмите Опции, выберите Прослушать через, и выберите Микрофон или Гарнитура.

Примечание: Радио можно прослушивать через встроенный динамик. Нажмите **Опции**, выберите **Прослушать через** с помощью и выберите **Динамик**.

Использование диктофона

Используйте **Диктофон** для записи голосовых заметок и других звуков.

Запись голосовых заметок

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, затем выберите **Диктофон**.
- 2 Нажмите  чтобы начать запись.
- 3 Нажмите **Пауза**, чтобы приостановить запись. Для возобновления записи нажмите **Продолжить**.
- 4 Нажмите **Стоп**, чтобы завершить запись.
- 5 Нажмите **Опции** и выберите **Создать запись**, чтобы создать новую голосовую заметку.

Примечание: Чтобы прослушать все сохраненные голосовые записи, выберите **Опции** и **Альбом**.

Отправка голосовых заметок

- 1 По завершении записи выберите **Опции**.
- 2 Нажмите **Отправить по** и выберите способ отправки: **MMS**, **Bluetooth** или **E-mail**. Если выбрано **MMS** или **E-mail**, записанный файл будет вложен в сообщение. При этом вы сможете написать и отправить сообщение обычным способом. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию **Bluetooth**.

СОВЕТ Для отправки записи в сообщении перед началом записи в разделе **Опции** выберите **Режим записи** и нажмите **MMS**. Данная процедура обеспечит вместимость записи в сообщении.

01

02

03

04

05


06

07

08

Мои папки

Здесь хранятся все файлы мультимедиа (изображения, музыка, видео и другие документы). Вы можете хранить файлы в памяти телефона и на карте памяти.

Все мультимедиа-файлы будут сохраняться в **Мои папки**. Нажмите  и выберите **Мои папки**, чтобы открыть список папок.

Изображения

В папке **Изображения** хранятся стандартные изображения, изображения, загруженные пользователем и снимки, сделанные камерой телефона.

Меню опций изображений

Доступные Опции в папке **Изображения** зависят от типа выбранного изображения. Для снимков, сделанных с помощью камеры телефона, доступны все Опции. Для картинок по умолчанию доступны только Опции: **Просмотр**, **Установить как**, **Информация**, **Слайд-шоу**, **Сортировать по** и **Стиль отображения**.

В папке **Изображения** нажмите **Опции**, чтобы отобразить список параметров.

Удалить - Удаление выбранного изображения.

Установить как - Позволяет установить выбранное изображение в качестве **Обои** или **Изобр. контакта**.

Отправить по - Отправка выбранного изображения другому абоненту с помощью **MMS**, **Bluetooth** или **E-mail**.

Примечание: Для отправки посредством MMS может потребоваться изменить размер файла.

Файл - Редактирование, переименование и просмотр информации (имя, размер, дата, разрешение, тип и авторские права) о выбранном изображении. Если установлена внешняя карта памяти, будут доступны два дополнительных параметра: **Переместить во внешнюю память** и **Копировать во внешнюю память**.

Печать через - Печать файла изображения с помощью Bluetooth® или PictBridge.

Слайд-шоу - См. раздел **Создание слайд-шоу** далее.

Новая папка - Создание новой папки в основной папке изображений.

Установить/Снять метку - Выбор нескольких изображений для удаления, копирования или перемещения.

Удалить все - Удаление всех фотографий в папке изображений.

Сортировать по - Упорядочивание изображений по **Дата**, **Тип** или **Имя**.

Стиль отображения - Изменение режима отображения фото.

Отправка фотографии

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Изображения**.
- 3 Выберите фото, а затем выберите **Опции**.

4 Выберите **Отправить по** и выберите **MMS**, **Bluetooth** или **E-mail**.

5 Если выбрано **MMS** или **E-mail**, фотография будет вложена в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию Bluetooth и телефон выполнит поиск устройства для отправки изображения.

Сортировка изображений

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Изображения**.
- 3 Выберите **Опции** и нажмите **Сортировать по**.
- 4 Выберите **Дата**, **Тип** или **Имя**.

Удаление изображения

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Изображения**.
- 3 Выберите изображение и нажмите **Опции**.
- 4 Выберите **Удалить**.

01

02

03

04

05




06

07

08


Мои папки

Удаление нескольких изображений

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Изображения**.
- 3 Выберите **Опции** и нажмите **Установить/снять метку и Удалить**.
- 4 Рядом с каждым изображением есть ячейка для метки. Выберите каждое изображение и нажмите , чтобы их пометить. Для снятия метки с изображения, снова нажмите , чтобы галочка исчезла из ячейки.
- 5 После того как вы отметили все соответствующие поля, нажмите **Готово** и подтвердите удаление всех выбранных изображений.

Слайд-шоу

Чтобы просмотреть все изображения на телефоне или найти нужную фотографию, можно создать слайд-шоу. Это избавит от необходимости открывать и закрывать каждое отдельное изображение.

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Изображения**.
- 3 Перейдите к фотографии, которая будет первой в слайд-шоу, и нажмите **Опции**.
- 4 Выберите **Слайд-шоу**, и показ начнется.
- 5 Нажмите **Пауза**, чтобы приостановить слайд-шоу, или **Выход** для завершения слайд-шоу и возврата к папке **Изображения**.

Если выбрать меню **Опции** во время просмотра слайд-шоу, будут доступны другие опции:

Просмотр - Переключение между **Полное изображение** и **Во весь экран**. Выберите **Пейзаж** для изменения ориентации изображения.

Повтор включен/Повтор отключен - Выберите, требуется ли повторять слайд-шоу.

Звуки

Папка **Звуки** содержит **стандартные звуки** и ваши голосовые записи. В ней можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.



Использование звука

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Звуки**.
- 3 Откройте папку **Стандартные звуки** или выберите элемент в списке голосовых записей.
- 4 Выберите аудиофайл и нажмите  для прослушивания.
- 5 Выберите **Опции, Установить как** и выберите **Мелодия звонка, Мелодия контакта** или **SMS сигнал**.

Видео

В папке **Видео** отображается список загруженных видео и роликов, снятых с помощью телефона.

Просмотр видео

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Видео**.
- 3 Выберите любой видеоклип и нажмите .

Опции во время приостановки видео


Выбор меню **Опции** приостановит воспроизведение видео, и вы сможете выбрать нужное действие:

Удалить - Удалить видео.

Отправить по - Отправить видео с помощью **MMS, Bluetooth** или **E-mail**.

Информация - Отобразить имя, размер, дату, тип и авторские права выбранного файла.

Отправка видеоклипа

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Видео**.
- 3 Выберите необходимый ролик и нажмите **Опции**.
- 4 Нажмите **Отправить по** и выберите **MMS, Bluetooth** или **E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мои папки

5 Если выбрано **MMS** или **E-mail**, видеоклип будет вложен в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. При выборе **Bluetooth** будет предложено включить Bluetooth, и телефон выполнит поиск устройства для отправки видео.

Примечание: Для отправки по MMS может потребоваться изменить размер видео. Некоторые видеоклипы могут оказаться слишком большими для отправки по MMS.

Меню Опций видео

В папке **Видео** нажмите **Опции**, чтобы отобразить список параметров.

Удалить - Удалить выбранное видео.

Отправить по - Отправить видео с помощью **MMS**, **E-mail** или **Bluetooth**.

Файл - Переименование видео, перемещение в другую папку или просмотр информации (имя, размер, дата, разрешение, тип и авторские права). Если установлена внешняя карта памяти, будут доступны два дополнительных параметра: **Переместить во внешнюю память** и **Копировать во внешнюю память**.

Новая папка - Создание новой папки в основной папке видео.

Установить/Снять метку - Выберите несколько видеоклипов и нажмите **Удалить**.

Удалить все - Удаление всех видеоклипов в папке **Видео**.

Сортировать по - Упорядочивание видеоклипов по **Дата**, **Тип** или **Имя**.

Автоматическое воспроизведение

след.: Позволяет настраивать режим воспроизведения: **Выкл.**,

Повторить однократно и

Повторить все.


- **Выкл** - Воспроизведение выбранных файлов.
- **Повторить однократно** - Однократное воспроизведение всех файлов в списке.
- **Повторить все** - Повторное воспроизведение файлов в списке.

Миниатюры/Список - Изменение режима отображения видеоклипов.

Документы

В меню **Документы**.

Просмотр документа

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Документы**.
- 3 Выберите документ и нажмите **Просмотр**.

Другие

В папке **Другие** хранятся файлы неподдерживаемых телефоном форматов.

Внешняя память

При использовании внешней карты памяти, она будет отображаться как отдельная папка в **Моих папках**.

Папка внешней памяти будет разбита на 5 следующих папок:

Изображения, Звуки, Видео, Документы и Другие.

В этих папках будут храниться все файлы соответствующего формата, сохраненные на карте памяти, а не в телефоне.

01

02

03

04

05

06

07


08

Игры и приложения

Игры и приложения

В телефоне KS360 заранее установлены игры, которые помогут вам развлечься в свободное время. Если вы захотите добавить дополнительные игры или приложения, они будут сохранены в эту же папку.


Доступ к играм

- 1 Нажмите  и выберите **Игры и приложения - Игры**.
- 2 Игры можно также загружать с сайта.

Примечание: Дополнительная плата взимается при подключении к услуге. Стоимость передачи данных уточняйте у провайдера.


Просмотр приложений

Вы можете управлять приложениями Java, установленными на телефоне, с помощью меню **Приложения**. Загруженные приложения можно удалять.

- 1 Нажмите  и выберите **Игры и приложения - Приложения**.
- 2 В данном меню уже установлено приложение IDEA. Вы можете запустить или просмотреть информацию о данном приложении.

Изменение профиля сети

Для загрузки игры можно задать параметры подключения к сети с помощью **Профиль сети**.

- 1 Нажмите  и выберите **Игры и приложения**.
- 2 Выберите **Профиль сети**.
- 3 Вы можете добавить новый профиль сети, который впоследствии можно будет изменить.

Обновление ПО телефона

Обновление Программного Обеспечения Мобильного Телефона LG с помощью веб-сайта

Для получения дополнительной информации и возможности обновления ПО, Пожалуйста, посетите сайт [LGmobile.com](http://lgmobile.com)

путь: <http://www.lgmobile.com>
– выберите страну – Продукты
– Руководства Пользователя и ПО

Средство обновления ПО позволяет вам легко обновить программное обеспечение телефона до последней версии, используя интернет соединение, без необходимости посещения сервисного центра.

Процесс обновления программного обеспечения телефона требует полного внимания пользователя, пожалуйста, удостоверьтесь что вы выполнили все инструкции, появляющиеся в процессе, перед тем как приступить к следующему шагу.

Внимание, отсоединение USB кабеля или извлечение аккумуляторной батареи во время процесса обновления ПО, может серьезно повредить ваш мобильный телефон.

Производитель не несет никакой ответственности за сохранность данных в аппарате во время обновления ПО, советуем предварительно сохранить любую важную информацию во избежание ее утраты.

01

02

03

04

05

06

07

08

Органайзер и Инструменты

Добавление события в календарь

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Органайзер**, а затем **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие. Для выбора даты можно перейти к ней с помощью стрелок на экране или выбрав **Опции > Переход к дате**.
- 3 Выберите **Нов.** и введите время начала события. Прокрутите список вниз и введите время окончания события.
- 4 Прокрутите список вниз и выберите, требуется ли установить **Будильник** для события. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра доступных параметров. Вы можете настроить оповещение в момент начала события или за определенный период времени до его начала, для напоминания о приближающемся событии.
- 5 Прокрутите список вниз и введите тему события в поле **Тема**. Вводите буквы и цифры с помощью клавиатуры телефона.
- 6 Прокрутите список вниз, чтобы указать, является ли событие однократным или повторяющимся: **Один раз**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно** или **Ежегодно**. Если событие является повторяющимся, также можно прокрутить вниз и указать дату окончания в поле **Дата истечения срока**, после которой событие не будет повторяться.
- 7 Выберите **Сохранить** и событие будет сохранено в календаре. Дни, на которые назначено событие, будут обозначены квадратным маркером.

Редактирование события в календаре

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Органайзер**, а затем **Календарь**.
- 2 Выберите **Опции**, **Все расписания** для отображения списка событий. Перейдите к событию, которое требуется изменить, и выберите **Просмотр**. Также можно выбрать день в календаре и выбрать **Просмотр**.
- 3 Выберите **Редактировать** и прокрутите до сведений события, которые требуется изменить. Внесите необходимые изменения и Выберите **Сохранить**.

Примечание: Чтобы удалить событие в календаре, выберите событие, а затем нажмите **Опции** и **Удалить**.

Отправка события календаря

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Органайзер**, а затем **Календарь**.
- 2 Выберите событие для отправки, а затем **Опции**.
- 3 Выберите **Отправить по** и выберите способ отправки: **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** или **E-mail**.

Добавление заметки

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Органайзер**, а затем **Заметка**.
- 2 Выберите **Нов.** и введите заметку.
- 3 Выберите **Сохранить**.
- 4 Сохраненная заметка сохранится на экране.

СОВЕТ Вы можете редактировать существующие заметки. Для этого выберите заметку, нажмите **Опции** и выберите **Редактировать**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Органайзер и Инструменты

Будильник

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Инструменты**, а затем выберите **Будильник**.
- 2 Выберите **Нов**.
- 3 Прокрутите экран вниз и выберите время, когда необходимо, чтобы прозвучал будильник.
- 4 Выберите повторный сигнал и укажите параметры повтора: **Один раз, Ежедневно, Пн – Пт, Пн – Сб, Суб – Вск** или **По дням**.
- 5 Прокрутите список вниз и выберите режим работы: **Только звук, Только вибро, Следуя профилю**.
- 6 Прокрутите список вниз, чтобы выбрать звук сигнала будильника. Выберите **Звуки**, чтобы выбрать новый сигнал.
- 7 Прокрутите список вниз и введите имя будильника или примите предлагаемое имя.
- 8 Выберите **Сохранить**.

Примечание: Телефон позволяет задавать до 5 будильников.

Калькулятор

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Инструменты**, а затем выберите **Калькулятор**.
- 2 Вводите числа с помощью цифровых клавиш.
- 3 Для простых вычислений выберите необходимую функцию (+, -, ×, ÷), после чего нажмите =.
- 4 Для более сложных вычислений выберите **Функция**, чтобы выбрать команду.
- 5 Выберите **Удалить**, чтобы очистить экран и начать новое вычисление.

Секундомер

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Инструменты**, а затем **Секундомер**.
- 2 Выберите **Начать**, чтобы запустить таймер.
- 3 Выберите **Круг** для фиксации времени прохождения круга.

- 4 Выберите **Стоп**, чтобы остановить таймер.
- 5 Выберите **Продолжить** для повторного запуска секундомера с момента остановки или выберите **Сбросить** для сброса на ноль.

Конвертер

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK**, выберите **Инструменты**, затем **Конвертер**.
- 2 Выберите величину, которую требуется преобразовать: **Валюту, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем** или **Скорость**.
- 3 Прокрутите список вверх для выбора требуемой величины из списка. Прокрутите список влево и вправо для выбора единицы, а затем прокрутите список вниз для выбора количества.
- 4 Прокрутите список вниз для выбора конечной единицы преобразования. Результат преобразования отобразится в нижней строке автоматически.

Часовой пояс

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK**, выберите **Инструменты**, затем **Часовой пояс**.
- 2 Прокрутите вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать континент земного шара.
- 3 Выберите **Увеличить**, чтобы увеличить масштаб отображения территории и выбрать город.
- 4 Нажмите **OK**.

Услуги SIM

Эта функция зависит от SIM-карты и сетевых услуг.

Если SIM-карта поддерживает сервис SAT (SIM Application Toolkit), это меню будет иметь заданное имя оператора услуг, хранящееся на SIM-карте.

01

02

03

04

05

06


07

08

Браузер

Благодаря наличию в телефоне браузера вы сможете получать свежие новости, прогнозы погоды, спортивные сводки или информацию о пробках в любой момент. Кроме того браузер позволяет загружать последние музыкальные новинки, мелодии, фоновые картинки и игры.

Доступ к сети Интернет

- 1 Нажмите  и выберите **Браузер**.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Другой вариант: выберите **Введите адрес** и введите необходимый URL, а затем нажмите **Подключиться**.

Примечание: За подключение к этой службе и загрузку содержимого взимается дополнительная плата. Стоимость передачи данных уточняйте у провайдера.

Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам, можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 Нажмите  и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Закладки**. На экране отобразится список закладок.
- 3 Для добавления новой закладки выберите **Опции**, а затем **Новая закладка**. После указания URL введите имя для закладки.
- 4 Нажмите **Сохранить**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Для перехода к закладке просто перейдите к нужной закладке и нажмите **Подключиться**. Будет выполнено подключение к сохраненной в закладках странице.

Переход к сохраненной странице

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Сохраненные страницы**.
- 3 Выберите необходимую страницу и нажмите **Открыть**.

СОВЕТ Данное меню также позволяет удалять сохраненные страницы.

Просмотр истории обозревателя

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **История** и нажмите **OK**.
- 3 Откроется список заголовков недавно посещенных веб-страниц. Чтобы открыть эти страницы, перейдите к требуемой странице и вбери **Подключиться**.

Изменение настроек обозревателя

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите меню **Параметри**.
- 3 Можно указать способ подключения, отображения и использования информации при подключении к Интернету. Можно настроить следующие параметры: **Профили сети, Режим визуализации, Кэш, Cookies, Безопасность, Показать изображение, Java скрипт, Место хранения**.
- 4 После изменения параметров нажмите **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Настройки

В данной папке можно изменить настройки телефона KS360 в соответствии с личными требованиями.


Примечание: Сведения о настройках вызова см. в пункте Изменение настроек вызова.

Профили

Вы можете быстро сменить профиль на экране в режиме ожидания. Просто нажмите клавишу навигации “Влево”  затем укажите профиль, который требуется активировать. Выберите один из следующих профилей: **Общий, Тихий, Вибрация, Громкий и Наушники.**

Настройка профилей


Вы можете настроить каждую установку профиля.

- 1 Нажмите  и выберите **Профили.**
- 2 Выберите необходимый профиль и нажмите **Настроить.**

- 3 Для профилей **Тихий** и **Вибрация** вы можете настроить только тип и уровень вибрации. Для других профилей возможно изменение всех звуков и параметров сигнала в списке.

Дата и Время

Настройка функций, связанных с датой и временем.

- 1 Нажмите  и выберите **Настройки.**
- 2 Нажмите **Дата и время** и выберите один из следующих элементов списка:

Установить дату - Ввод текущей даты.

Формат даты - Можно выбрать формат даты. (ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ)

Установить время - Ввод текущего времени.

Формат времени - Позволяет установить формат времени – 12 часов или 24 часов.

Авт. обновление - Выберите **Вкл.**, телефон автоматически обновит дату и время.

Язык

Чтобы изменить язык отображения меню телефона, выберите Языки. Эти изменения также влияют на язык ввода.

Дисплей

- 1 Нажмите **ОК** и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Дисплей** и выберите один из следующих параметров:

Обои - Выбор изображения для экрана в режиме ожидания.

Часы - Выбор времени и даты для отображения на экране в режиме ожидания.

Таймер подсветки - Выбор длительности работы подсветки.

СОВЕТ Чем дольше горит подсветка, тем больше расходуется заряд аккумулятора, и тем чаще придется заряжать телефон.

Яркость - Настройте яркость с помощью кнопок навигации. Выберите один из вариантов: 40%, 60%, 80% или 100%, затем выберите ОК, чтобы сохранить изменения.

Экранное меню - Выберите **Вкл**, чтобы отобразить ярлык 4 меню в виде картинок в центре экрана в режиме ожидания.

Размер шрифта - Изменение размера шрифта Меню, Набора номера и Сообщений.

Тема - Изменение внешнего вида экрана.

Стиль меню - Изменение вида меню со значков на список и наоборот.

Стиль шрифта - Настройка типа шрифта.

Стиль набора - Настройка стиля шрифта при вводе номера телефона.

Приветствие - Добавление сообщения на экран в режиме ожидания.

Имя сети - Отображение или скрытие имени сети.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Безопасность

Для защиты телефона KS360 и содержащейся в нем важной информации измените настройки безопасности.

- 1 Нажмите **Настройки**.
- 2 Выберите **Безопасность** и выберите один из следующих параметров:

Запрос PIN-кода - Запрос PIN-кода при включении телефона.

Автоблокировка клавиш
- Настройка автоматической блокировки клавиш при отсутствии действий на телефоне.

Блок. телефона - Блокировка телефона **При включении, При смене SIM** или **Немедленно**.

Изменить коды - Изменение **Защитного кода, кода PIN1** или **кода PIN2**.

Использование режима “Не в сети”

Данная функция переключает режим “Не в сети” в положение **Вкл.** или **Выкл.** Если режим **Не в сети** находится в положении **Вкл.**, невозможно выполнение звонков, отправка сообщений или использование Bluetooth.

Экономичный режим

Включение/выключение режима экономии энергии.

Сброс настроек телефона

Параметр **Сброс** позволяет вернуть заводские настройки. Для активации данной функции необходим код безопасности.

Объем памяти

Телефон KS360 имеет три вида памяти: память телефона, SIM-карта и внешняя карта памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Нажмите **OK** и выберите **Настройки**. Выберите **Объем памяти** и отобразится текущее состояние областей памяти (Общий, Занято, SIM-карта и Внешняя память) на телефоне KS360.

СОВЕТ Дополнительную информацию об **установке карты памяти** см. в пункте Карта памяти.

Изменение настроек Bluetooth

1 Нажмите **OK** и выберите **Соединения**, а затем **Bluetooth**.

2 Выберите **Настройки Bluetooth**. Вносите следующие изменения:

Распознавание - Выберите режим видимости вашего устройства для других: **Показать** или **Скрыть**.

Мое имя - Введите имя для вашего телефона KS360.

Адрес - Отображение адреса Bluetooth.

Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети. Если требуется изменить настройки, используйте данное меню.

Нажмите **OK** и выберите **Соединения**. Откроются следующие опции:

Bluetooth - Настройте Bluetooth на вашем телефоне KS360. Телефон содержит функцию распознавания новых устройств или поиска подключенных устройств.

Сеть - Телефон KS360 автоматически подключит вас к избранной сети. Для изменения этих настроек воспользуйтесь данным меню. Это меню позволит вам также получить новые точки доступа.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

USB соединение - Выберите **Модем** и выполните синхронизацию телефона KS360 с помощью программного обеспечения LG PC Suite для копирования файлов с телефона. Если в телефон вставлена карта памяти, выберите **Съемный диск** для использования телефона в качестве USB-флэш накопителя.

Соединение с другим устройством Bluetooth

При подключении телефона KS360 к другим устройствам можно установить пароль для защиты соединения. То есть соединение можно сделать более безопасным.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне находится в положении **Вкл.** и **Показать**. Для изменения распознавания откройте меню **Настройки Bluetooth** и выберите **Распознавание**, затем **Показать**.
- 2 В меню Bluetooth выберите **Список устройств** и **Новое устройство**.

- 3 Телефон KS360 выполнит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране отобразятся параметры **Пара** и **Обнов**.
- 4 Выберите устройство, к которому необходимо выполнить подключение, затем нажмите **Пара**, введите пароль и выберите **ОК**.
- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен** и **Показать**.
- 2 Для установки гарнитуры в режим связи и для соединения устройств, следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Телефон KS360 автоматически выберет профиль гарнитуры. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

Использование телефона как устройство хранения данных.

Телефон KS360 можно использовать как устройство хранения данных, как простой USB-флэш накопитель. Это отличный способ передачи данных с компьютера на телефон. Если карта памяти вставлена, при подключении как **Съемный диск**, на компьютере будут отображены два диска: память телефона и внешняя память.

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Соединения**.
- 2 Выберите **USB соединение**.
- 3 Перейдите к **пункту Съемный диск** и нажмите **OK**.
- 4 Вставьте маленький разъем USB-кабеля в гнездо на боковой стороне телефона KS360. Вставьте большой разъем USB-кабеля в USB-порт компьютера.

- 5 На компьютере автоматически откроется папка съемного диска или две папки, если вставлена карта памяти. В ней (в них) отобразятся все папки, находящиеся в памяти вашего телефона или на карте памяти
- 6 Перетащите изображения, видео, музыку или документы в соответствующие папки.
- 7 Отсоедините телефон от компьютера в безопасном режиме. Для этого нажмите на значок **Безопасное извлечение устройства** на панели инструментов рабочего стола.
- 8 Чтобы получить доступ к файлу, например к изображению, нажмите **OK**, выберите **Мои папки**, нажмите **Внешняя память** и **Изображения**. Все перемещенные изображения будут сохранены в данной папке.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Передача файла на телефон

Передача файлов с компьютера на телефон также возможна с помощью Bluetooth.

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен Bluetooth и оба устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон в помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла, чтобы принять его, необходимо на телефоне выбрать **Да**.
- 4 Этот файл будет сохранен в соответствующей папке в зависимости от типа файла. Так, например, фотографии будут сохранены в папке **Изображения**, а музыкальные файлы в папке **Звуки**. Если телефон не может распознать тип файла, файл будет сохранен в папке **Другие**.


Примечание: Файлы, переданные через Bluetooth, будут сохранены в памяти телефона.

Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Bluetooth – отличный способ отправки и получения файлов - это беспроводной способ передачи данных, а подключение настраивается быстро и просто. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

Для работы с Bluetooth необходимо соединиться с другим устройством с поддержкой Bluetooth. Дополнительные сведения о соединении устройств, смотрите в разделе **Соединение с другим устройством Bluetooth**.

Для включения Bluetooth:

- 1 Нажмите  и выберите **Соединения**, а затем **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Bluetooth вкл/выкл** и выберите **Вкл**.
- 3 Выберите **Выкл.**, чтобы выключить Bluetooth.

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Опции** и нажмите **Отправить по**, затем **Bluetooth**.
- 3 Выберите **Да** для активации Bluetooth, если он еще не включен.
- 4 Телефон KS360 автоматически выполнит поиск других устройств Bluetooth в зоне действия.
- 5 Выделите устройство, на которое необходимо отправить файл и нажмите **Отправка**.

Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо выбрать параметры Bluetooth - **Вкл.** и **Показать (Соединения > Bluetooth > Настройки Bluetooth > Распознавание)**.
Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth**.
- 2 Отобразится запрос принять файл от отправителя. Для принятия файла выберите **Да**.

СОВЕТ Следите за индикатором выполнения и убедитесь, что файл отправлен.

Примечание

Товарный знак Bluetooth® и логотипы являются собственностью Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией LG Electronics сопровождается лицензией. Другие товарные знаки и названия продукции являются товарными знаками соответствующих владельцев.

01

02

03

04

05

06

07

08

Аксессуары

К телефону KS360 прилагаются следующие аксессуары.

Зарядное устройство



Наушники



Аккумулятор



Руководство пользователя

Дополнительная информация о телефоне KS360.

Примечание

- Используйте только фирменные аксессуары LG. Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

Сетевая служба

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве называется сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

Технические данные

Общая информация

Наименование изделия: KS360
Система: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация)
+45°C (зарядка)
Мин.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008


Signature of representative

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Данная модель телефона, KS360, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя нормы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартного метода при работе телефона на передачу на самом высоком разрешенном уровне мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0.489 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0.949 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1.6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не роняйте телефон.

- Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).

- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь антенны без необходимости.

Качественная работа телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги или припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

Детали из стекла

Некоторые части Вашего мобильного телефона сделаны из стекла. От удара об твердую поверхность, или при падении, стекло может разбиться. Если это произошло, не трогайте осколки и не пытайтесь самостоятельно удалить их. Прекратите использование телефона, и обратитесь за помощью к специалистам сервисного центра.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть утилизированы. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

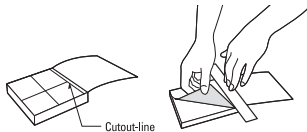

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KS360

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE


For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

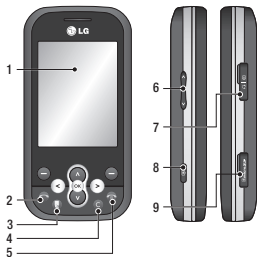

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key
6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

Open view

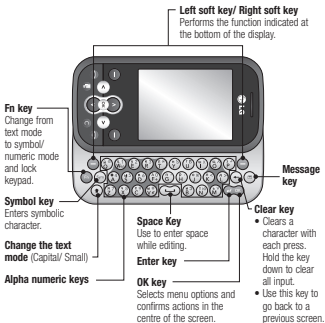

MP3 player

Your LG KS360 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

- 1 Press **Menu** or **OK** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select **▶**.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **⊙** to stop the music and return to the **MP3 player** menu.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **OK** or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press **OK** and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.

FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **OK** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **OK** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **▶** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.



MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

