



HRVATSKI

© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.



P/N : MMBB0274831 (1.0) 

Korisnički priručnik LG KF750



Bluetooth QD ID B013855



Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

KF750 Korisnički priručnik

Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog telefona KF750 tvrtke LG namijenjenog radu s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Postavljanje	01
Zaslon u stanju mirovanja	02
Osnove	03
Budite kreativni	04
Budite organizirani	05
Internet	06
Postavke su	07
Dodatna oprema	08

Sadržaj

Smjernice

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	8
---	---

Postavljanje

Osnovne informacije o telefonu	14
Umetanje USIM kartice i baterije.....	16
Memorijska kartica	18
Karta izbornika	20

Zaslon u stanju mirovanja

Savjeti o zaslonu osjetljivom na dodir..	22
Statusna traka	23

Osnove

Pozivi.....	25
Upućivanje glasovnog poziva.....	25
Upućivanje video poziva.....	25
Upućivanje glasovnog ili video poziva iz Kontakata.....	26
Upućivanje međunarodnih poziva...26	
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....	26
Brzo biranje	26
Upućivanje drugog poziva.....	27
DTMF ton	27
Pregledavanje dnevnika poziva	27
Korištenje preusmjeravanja poziva..28	
Korištenje zabrane poziva	28
Promjena postavki običnog poziva..29	
Promjena postavki videopoziva.....	30

Imenik.....	31
Traženje kontakta	31
Dodavanje novog kontakta	31
Opcije kontakta	32
Stvaranje grupe	32
Upotreba servisnih brojeva.....	33
Prikaz vlastitog broja	33
Stvaranje posjetnice	33
Promjena postavki kontakta.....	33
Slanje i primanje poruka.....	35
Slanje i primanje poruka	35
Slanje poruke	35
Unos teksta	35
T9 prediktivni unos	36
Abc ručni unos	36
Postavljanje e-pošte	36
Slanje E-pošte pomoću novog računa	37
Mape poruka	37
Upravljanje porukama	38
Korištenje predložaka.....	38
Korištenje ikona raspoložena	39
Promjena postavki tekstualnih poruka.....	39
Promjena postavki multimedijalnih poruka.....	39
Promjena postavki Email	40
Promjena ostalih postavki	41

Budite kreativni

Fotoaparati.....	42	Uređivanje izbornika opcija albuma za videozapise.....	53
Brzo snimanje fotografije.....	42	Pregledavanje fotografija i videozapisa.....	53
Nakon snimanja fotografije.....	42	Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa.....	54
Korištenje bljeskalice.....	43	Stvaranje fotografije iz videozapisa.....	54
Podešavanje osvjetljenosti.....	43	Slanje fotografije ili videozapisa iz albuma.....	54
Odabir načina snimanja.....	44	Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova.....	55
Korištenje kontinuiranog snimanja.....	44	Postavljanje slike kao početnog zaslona.....	55
Korištenje snimke kadra.....	45	Uređivanje fotografija.....	55
Snimanje panoramske fotografije.....	45	Dodavanje efekta fotografiji.....	56
Korištenje naprednih postavki.....	45	Mijenjanje oblika na fotografiji.....	56
Promjena veličine fotografije.....	47	Dodavanje spot-svjetla fotografiji.....	56
Odabir tona boje.....	47	Uređivanje videozapisa.....	57
Pregled spremljenih fotografija.....	48	Skraćivanje duljine videozapisa.....	57
Postavljanje fotografije kao početnog zaslona ili slike u kontaktima.....	48	Spajanje dva videozapisa.....	57
Videokamera.....	49	Spajanje fotografije s videozapisom.....	58
Brzo snimanje videozapisa.....	49	Dodavanje teksta videozapisu.....	58
Nakon snimanja videozapisa.....	49	Prekrivanje fotografije.....	58
Podešavanje osvjetljenosti.....	49	Dodavanje glasovnog zapisa.....	59
Korištenje naprednih postavki.....	50	Dodavanje glazbene podloge videozapisu.....	59
Promjena veličine slike videozapisa.....	51	Promjena brzine videozapisa.....	60
Odabir tona efekta.....	52	Dodavanje efekta zatamnjivanja.....	60
Pregledavanje spremljenih videozapisa.....	52	Multimedija.....	61
Vaše fotografije i videozapisi.....	53	Slike.....	61
Uređivanje izbornika opcija albuma za fotografije i videozapise.....	53	Izbornik opcija slika.....	61

Sadržaj

Slanje fotografije.....	62	Prikaz SWF/SVG datoteke	68
Korištenje slike.....	62	Korištenje opcija pri pregledu SWF/ SVG datoteke.....	68
Organiziranje slika.....	62	Dokumenti	68
Brisanje slike	63	Prijenos datoteke na telefon.....	68
Premještanje ili kopiranje slike	63	Pregledavanje datoteke	69
Uređivanje slike	63	Ostali.....	69
Označavanje i poništavanje označavanja slike	63	Izrada filma.....	69
Stvaranje prikaza slajdova	64	Stvaranje filma	69
Provjera statusa memorije.....	64	Glazba	70
Zvukovi	64	Prijenos glazbe na telefon	70
Korištenje zvuka.....	64	Reprodukcija pjesme.....	70
Video	64	Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe.....	71
Gledanje video zapisa	65	Stvaranje popisa pjesama.....	71
Korištenje opcija dok je video zapis pauziran	65	Uređivanje popisa pjesama.....	72
Slanje videozapisa.....	65	Brisanje popisa pjesama.....	72
Korištenje videozapisa kao melodije zvona.....	65	Korištenje radiouređaja	72
Korištenje izbornika opcija za videozapise	66	Traženje stanica	72
Igre i aplikacije	66	Uređivanje kanala.....	73
Aktiviranje medija za dodir	66	Ponovno postavljanje kanala	74
Izbornik M-Toy	66		
Preuzimanje igre ili aplikacije.....	67	Budite organizirani	
Igranje.....	67	Organizator i alati.....	75
Opcije postavljanja pojedine igre.....	67	Dodavanje događaja u kalendar	75
Korištenje izbornika opcija za igre.....	67	Promjena zadanog prikaza kalendara	75
Flash sadržaj	68	Dodavanje stavke na popis zadataka	75
		Dijeljenje stavke zadatka	76
		Postavljanje alarma.....	76

Dodavanje podsjetnika	77	Pregled prethodnih akcija preglednika.....	84
Korištenje kalkulatora	77	Korištenje RSS čitača.....	85
Korištenje štoperice	77	Dodavanje sadržaja.....	85
Pretvaranje jedinica	77	Ažuriranje RSS čitača	85
Dodavanje grada u vremenske zone..	78	Promjena postavki web-pretraživača .	85
Korištene snimača glasa	78	Internet	86
Snimanje zvuka ili glasa	79	Korištenje telefona kao modema.....	86
Slanje glasovnog zapisa	79	Korištenje Bluetooth veze.....	86
PC Sync.....	80		
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo	80	Postavke su	
Povezivanje telefona i računala	80	Promjena postavki zaslona.....	87
Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona.....	80	Prilagodba profila	87
Pregled datoteka s telefona na računalu	81	Promjena postavki telefona	88
Sinkroniziranje kontakata	81	Promjena postavki povezivanja.....	89
Sinkroniziranje poruka.....	81	Korištenje upravitelja memorije.....	89
Sinkroniziranje glazbe.....	81	Korištenje načina rada u zrakoplovu.....	90
Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje	82	Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze	90
		Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem.....	92
		Korištenje Bluetooth slušalica.....	92
Internet		DODATNA OPREMA	93
Vodafone live!	83	Usluga mreže	94
Pristup Internetu.....	83	Tehnički podaci	94
Dodavanje i pristupanje zabilježkama.....	83		
Spremanje stranice	84		
Pristup spremljenoj stranici	84		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radiododašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je 2,0 W/kg*. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga. Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0,5 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedenu udaljenost. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz tijelo iznosi 0,755 W/kg.

* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

Pojedinosti o specifičnoj brzini apsorpcije u ostalim regijama potražite u informacijama o proizvodu na www.lgmobile.com.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe.. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Nikada ne punitite telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može ugrijati te predstavljati opasnost od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Prilikom punjenja telefon ne ostavljajte na tapeciranim površinama.
- Telefon se treba puniti u prozračnom prostoru.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.

- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti.

Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlaštenu servisera.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu uzrokovati gušenje.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostiti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

Osnovne informacije o telefonu





Punjač/kabel/priključak za handsfree

SAVJET: Za povezivanje USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.



Bočne tipke

- **Kad je zaslon neaktivan:** jakost zvuka tipki.
- **Tijekom razgovora:** jakost zvuka tipki.
- **Pri reprodukciji BGM pjesme**
 - **Kratak pritisak:** kontrolira jakost zvuka.
 - **Dug pritisak:** prelazak na sljedeću ili prethodnu glazbenu datoteku.

Gumb Dodirni zaslon: pretvaranje LCD-a u dodirni zaslon pomoću kojega možete pristupiti podacima.

Otvaranje izbornika Izvršavanje više zadataka

Gumb Snimanje

01

02

03

04


05

06

07

08

Vanjski objektiv fotoaparata

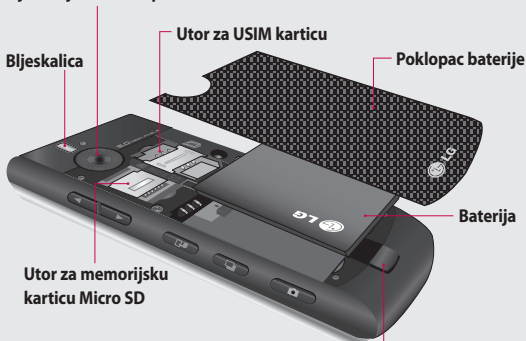

Zaporka za otpuštanje baterije

Pritisnite ovaj gumb kako biste skinuli bateriju.


Postavljanje

15

Umetanje USIM kartice i baterije

1 Skinite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.

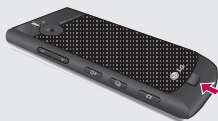

2 Skinite bateriju

Uhvatite gornji dio baterije i izvucite je iz ležišta baterije uz pomoć poklopca baterije.




UPOZORENJE: Prilikom uklanjanja baterije nemojte koristiti nokte.

UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

3 Umetnite USIM karticu

USIM karticu umetnite u držač USIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste uklonili USIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.

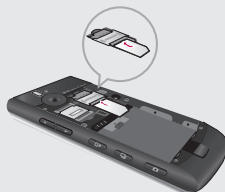


4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KF750 gurnite unatrag. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KF750 treba puniti dok se na zaslonu ne pojavi poruka Potpuno napunjena.

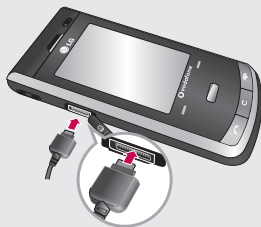

NAPOMENA: Punjač telefona KF750 treba na telefon priključivati samo kako je prikazano.

01

02

03

04

05

06

07

08

Memorijska kartica

Instaliranje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona. KF750 podržava memorijske kartice kapaciteta do 4 GB.

SAVJET: Memorijska kartica je dodatna oprema.


- 1 Skinite poklopac baterije kao u prethodnom slučaju.
- 2 Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.



- 3 Vratite poklopac baterije kao i prije.

Formatiranje memorijske kartice

Ako je memorijska kartica već formatirana, možete započeti s njenim korištenjem. Ako vaša kartica nije formatirana, morat ćete je formatirati.


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  odaberite Postavke te Postavke telefona.
- 2 Odaberite Upravitelj memorije, a zatim Vanjska memorija.
- 3 Odaberite format i potvrdite svoj izbor.
- 4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

SAVJET! Kako biste promijenili zadano odredište spremanja u izborniku Postavke telefona otvorite Upravitelj memorije i odaberite Postavke primarne memorije.

NPOMENA: ako na vašoj kartici postoje sadržaji, oni će se automatski pohraniti u odgovarajuću mapu, na primjer, videozapisi će se pohraniti u mapu Moji videozapisi.

Prijenos kontakata

Prenošenje kontakata s USIM kartice na telefon:

- 1** Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim odaberite Kontakti.
- 2** Odaberite Postavke kontakata, a zatim Kopiraj.
- 3** Odaberite S telefona na USIM te dodirnite Gotovo.
- 4** Odaberite Sve ili Pojedinačno te dodirnite Gotovo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Karta izbornika



Zabava

- 1 Multimedijски sadržaj
- 2 M-Toy igre
- 3 Igre
- 4 Mobilna TV
- 5 Uredvač medija
- 6 Izrada filma



Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 Unesi adresu
- 3 Zabilješke
- 4 RSS čitač
- 5 Spremljene stranice
- 6 Povijest
- 7 Postavke pretraživača



Aplikacije



Fotoaparat

- 1 Fotoaparat
- 2 Video Kamera



Poruka

- 1 Sastavi novo
- 2 Ulazni spremnik
- 3 Email
- 4 Skice
- 5 Izlazni spremnik
- 6 Poslane poruke
- 7 Moje mape
- 8 Predlošci
- 9 Emotikoni
- 0 Postavke poruka



Moje datoteke

- 1 Slike
- 2 Zvukovi
- 3 Video
- 4 Igre
- 5 Aplikacije
- 6 Flash sadržaj
- 7 Dokumenti
- 8 Ostalo
- 9 Moja memorijska kartica



Rokovnik

- 1 Alarmi
- 2 Kalendar
- 3 Services SFR
- 4 Zadaci
- 5 Podsjetnik
- 6 Snimanje glasa
- 7 Privatna bilješka
- 8 Kalkulator
- 9 Štoperica
- 0 Pretvarač
- * Vremenske zone
- # Postavke rokovnika



Imenik

- 1 Dodaj novo
- 2 Popis imena
- 3 Grupe
- 4 Brzo biranje
- 5 Brojevi usluga
- 6 Vlastiti broj
- 7 Moja posjetnica
- 8 Postavke imenika



Popis pozivi

- 1 Svi pozivi
- 2 Odlazni Pozivi
- 3 Primljeni pozivi
- 4 Propušteni pozivi



Videopoziv



Glazba

- 1 Nedavno reproducirano
- 2 Moja glazba
- 3 FM radio
- 4 Glazbena trgovina



Postavke

- 1 Profili
- 2 Postavke telefona
- 3 Postavke zaslona
- 4 Postavke poziva
- 5 Postavke poruka
- 6 Postavke imenika
- 7 Povezivanje
- 8 Java postavke

01

02

03

04

05

06


07

08

Zaslon u stanju mirovanja

Kad ne koristite KF750 ponovo se prikazuje zaslon stanja mirovanja. Ovdje možete pristupiti opcijama izbornika, obaviti brzo biranje i promijeniti svoj profil i izvršiti mnoge druge radnje.

Savjeti o zaslonu osjetljivom na dodir

Ako pritisnete , zaslon će se pretvoriti u Interaktivnu tipkovnicu na zaslonu osjetljivom na dodir.

Za ulazak u daljnji multimedijски izbornik pritisnite i dodirnite tipku zaslona osjetljivog na dodir.

Za odabir stavke precizno dodirnite ikonu na zaslonu osjetljivom na dodir. Kad osjeti da ste pritisnuli tipku, KF750 će lagano zavibrirati.

- Ne morate snažno pritiskati jer je zaslon dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganog pritiska.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

- Nemojte prekrivati telefon navlakama ili koricama jer zaslon osjetljiv na dodir neće funkcionirati prekrijete li ga bilo kakvim materijalom.
- Za izlazak iz načina rada zaslona na dodir dodirnite ikonu Početna u gornjem desnom kutu jednom. Telefon će se vratiti na glavni zaslon u stanju mirovanja.
- Klizna površina ispod zaslona može se koristiti kao četverosmjerna površina za kretanje kroz izbornike telefona.

SAVJET! Koristite zaslon osjetljiv na dodir za jednostavan i brz pristup značajkama Glazba, Fotografije, Igre, E-knjiga ili Radio.



NAPOMENA: kad se osvjtljenje zaslona isključi, pritisnite tipku fotoaparata s bočne strane telefona kako biste ponovo postavili zaslon u stanju mirovanja.

Savjet kupcu

Za jaču osjetljivost antene LG preporučuje držanje slušalice kako je prikazano dolje.



Rukom nemojte prekrivati područje antene prilikom poziva ili pri korištenju Bluetooth veze. To može smanjiti kvalitetu signala.

Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i trajanju baterije, kao i o tome je li aktivan Bluetooth ili GPRS.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže

01

02

03

04

05

06











07

08

Zaslon u stanju mirovanja

23

Zaslon u stanju mirovanja

Ikona	Opis
	Aktiviranje sigurnosnog izbornika
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka.
	Nova poruka e-pošte
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Tiho
	Vanjska memorija
	Pozivi se preusmjeravaju
	GPRS je dostupan
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Bluetooth je aktivan
	Pozivi se odbijaju
	HSDPA je dostupan
	3G je dostupan

Pozivi

Upućivanje glasovnog poziva

- 1 Unesite broj zajedno s pozivnim brojem.
Za brisanje znamenke pritisnite **C**.
Za brisanje svih znamenki pritisnite i držite **C**.
- 2 Za upućivanje popisa pritisnite **☎**.
- 3 Pritisnite **☎** ili spustite slušalicu za dovršenje poziva.

Upućivanje video poziva

Video poziv možete uputiti s područja koje pokriva usluga 3G. Ako primatelj poziva ima 3G video telefon i nalazi se unutar područja koje pokriva usluga 3G, poziv će se uspostaviti. Video poziv možete i primiti. Za upućivanje/odgovaranje na video poziv učinite sljedeće.

- 1 Unesite broj telefona pomoću numeričke tipkovnice ili odaberite broj telefona s popisa upućenih/primljenih poziva.
Kako biste ispravili pogreške, nakratko pritisnite **C** za brisanje posljednje znamenke ili pritisnite i držite **C** za brisanje svih znamenki..

2 Ako ne želite koristiti zvučnik, svakako uključite slušalice u telefon.

- 3 Za pokretanje video funkcije pritisnite lijevu funkcijsku tipku [**Opcije**] i odaberite **Video poziv**. Bit ćete obaviješteni da za upućivanje video poziva trebate zatvoriti ostale aplikacije.

NAPOMENA: Za uspostavljanje video poziva možda će biti potrebno određeno vrijeme. Budite strpljivi. Vrijeme uspostavljanja veze ovisi i o tome koliko brzo će primatelj odgovoriti na poziv. Za vrijeme uspostavljanja video poziva vidjet ćete svoju sliku, a nakon što primatelj odgovori na poziv prikazat će se njegova slika.

- 4 Ako je potrebno, podesite položaj uređaja.
- 5 Pritisnite **☎** ili spustite slušalicu za dovršenje poziva.

SAVJET! Umjesto toga možete odabrati Video poziv na zaslonu glavnog izbornika te unijeti broj koji želite nazvati.

01

02

03

04

05

06




07

08



Pozivi

Upućivanje glasovnog ili video poziva iz Kontakata.


Jednostavno je nazvati svakog čiji ste broj spremili u Kontakte.

- 1 Pritisnite  za pristup popisu kontakata.
- 2 Dođite do kontakta kojem želite uputiti poziv.
- 3 Pritisnite  za upućivanje glasovnog poziva. Za upućivanje video poziva pritisnite lijevu funkcijsku tipku i odaberite **Uputi video poziv**.
- 4 Za upućivanje poziva pritisnite .

Upućivanje međunarodnih poziva

- 1 Pritisnite i držite  za unos međunarodnog pozivnog broja. Ispred međunarodnih pozivnih brojeva umeće se znak '+'.
2 Unesite pozivni broj države, pozivni broj područja i telefonski broj.
- 3 Pritisnite .


Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvuči, pritisnite tipku  kako biste odgovorili na poziv.


Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste isključili zvuk zvona. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho. Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste odbili ulazni poziv.

Brzo biranje


Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Pritisnite  te odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **brzo biranje**.
- 3 Vaša je govorna pošta postavljena na brzo biranje 1 i to se ne može promijeniti. Odaberite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 4 Otvorit će se adresar. Jednim dodirom njegovog telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Za pozivanje broja za brzo biranje:

- 1 Pritisnite dodijeljeni broj te pritisnite gumb za slanje  ili
- 2 Pritisnite i zadržite dodijeljeni broj dok se kontakt ne prikaže na zaslonu.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvotnog poziva dodirnite lijevu funkcijsku tipku i odaberite **Dodaj novi poziv**.
- 2 Birajte broj ili pretražite svoje kontakte (pojednosti o pozivanju iz značajke Kontakti možete pronaći na stranici 31).
- 3 Za upućivanje poziva pritisnite .
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 5 Za prelazak s jednog poziva na drugi odaberite **Zamijeni**.
- 6 Za prekidanje jednog ili oba poziva odaberite **Opcije** → **Prekini**, zatim odaberite **Sve** ili **Aktivno**.

NAPOMENA: Svaki se upućeni poziv naplaćuje.

DTMF ton

DTMF omogućuje korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poruka. Prema zadanim postavkama, DTMF je uključen.

Pregledavanje dnevnika poziva

Pritisnite , odaberite Popis **Pozivi**.


Odaberite za pregled:

Svi pozivi - pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

Odlazni pozivi - pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

Primljeni pozivi - pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

Propušteni pozivi - pregled popisa svih poziva koje ste propustili.

Pritisnite , odaberite **Postavke** te odaberite **Postavke poziva**.

Sada možete pregledati sljedeće vrijednosti:

Troškovi poziva - pregled troškova zaračunatih za birane brojeve (ova usluga ovisi o mreži, neki operateri je ne podržavaju) i trajanje poziva za sve pozive, primljene i upućene.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pozivi


Količina podataka - pregled količine primljenih i poslanih podataka u kilobajtima.

SAVJET! U bilo kojem popisu poziva dodirnite lijevu funkcijsku tipku i odaberite **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve zapisane stavke.


NAPOMENA: Preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Molimo kontaktirajte svog davatelja usluga mobilne mreže.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Opcije**.

Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Pritisnite , odaberite **Postavke** te odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Odaberite **Preusmjeravanje poziva** te odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive ili one koji stižu kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
- 5 Za aktivaciju odaberite **Aktiviraj**.

Korištenje zabrane poziva

- 1 Pritisnite , odaberite **Postavke** te odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Odaberite **Zabrana poziva** i odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.
- 3 Odaberite neku ili svih pet opcija:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Izlazni međunarodni pozivi osim Svi dolazni
Ulazni u inozemstvu
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni broj za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. Kad se značajka aktivira, s telefona se mogu zvati samo brojevi koji se nalaze na popisu fiksnih brojeva za biranje.

Promjena postavki običnog poziva

1 Pritisnite , odaberite **Postavke** te odaberite **Postavka poziva**.

2 Odaberite **Zajedničke Postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Odbacivanje poziva - Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** te odaberite odbijanje svih poziva, poziva od određenih grupa, kontakata, poziva bez ID-a pozivatelja ili pozive s neregistriranih brojeva (onih koji se ne nalaze u vašim kontaktima).

Pošalji moj broj - Odaberite **želite** li da vaš broj bude prikazan kada zovete koga.

Aut. ponovno biranje -

Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

Način odgovora - Odaberite **želite** li na pozive odgovarati koristeći tipku **Pošalji**, otvaranje telefona ili bilo koju tipku.

Podsjetnik minute razgovora -

Odaberite **Uključeno** kako biste svake minute tijekom poziva čuli zvuk.

BT način odgovaranja - Odaberite **Hands-free** kako biste na poziv mogli odgovoriti koristeći Bluetooth slušalice ili odaberite **Telefon** za odgovor pritiskom tipke na telefonu i korištenje Bluetooth slušalica.

Spremi novi broj - Za spremanje novog broja odaberite **Da**.

Kilzno zatvaranje - Odaberite **Završetak poziva** kako biste mogli prekinuti poziv zatvaranjem kliznog dijela.

Jasnoća glasa - Odaberite **Da** kako biste jasno čuli glas.

01

02

03

04

05


06

07

08

Pozivi

Promjena postavki videopoziva


- 1 Pritisnite , odaberite **Postavke** te odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Odaberite **Video poziv**.
- 3 Po želji odaberite **Koristi privatnu sliku** i odaberite sliku koju želite i/ili uključite **Ogledalo** (kako biste se mogli vidjeti na zaslonu).

Imenik

Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

Na zaslonu u stanju mirovanja

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite  kako biste otvorili adresar.
- 2 Odaberite karticu sa slovom koje odgovara prvom slovu kontakta koji želite vidjeti. Dakle, za 'Kućni' odaberite **I-L**.

SAVJET! Pretraživanje možete vršiti po grupama dodirivanjem desne funkcijske tipke i odabirom značajke **Traži po grupi**. Prikazat će se popis svih vaših grupa.

U glavnom izborniku

- 1 Odaberite značajku **Imenik**.
- 2 Odaberite **Popis imena** i unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pronaći pomoću tipkovnice.
- 3 Adresar će prikazati popis kontakata koji odgovaraju slovima koja ste unijeli.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Pritisnite  te odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Dodaj novo**.
- 3 Odaberite želite li da odredište spremanja kontakta bude **Telefon** ili **USIM**.
- 4 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti jedno ili drugo.
- 5 Unesite do pet različitih brojeva i svakome od njih dodijelite vrstu. Odaberite **Mobitel, Kuća, Ured, Pager, Fax, VT** i **Standardno**.
- 6 Dodajte do dvije adrese e-pošte.
- 7 Dodijelite kontakt grupi. Odaberite **Nema grupe, Obitelj, Prijatelj, Suradnici, Škola** ili **VIP**.
- 8 Kontaktu možete dodijeliti sliku i melodiju zvona, te dodati značajke **Početna stranica, Kućna adresa, Naziv tvrtke, Naziv posla, Adr. Tvrtke** i **Podsjetnik**.

SAVJET! Za svoje kontakte možete stvarati prilagođene grupe, pregledajte **Stvaranje grupe** na stranici 32.

01

02

03

04

05

06

07

08

Imenik

Opcije kontakta

Tijekom pregledavanja kontakta možete učiniti mnogo toga. Slijedi postupak pristupanja izborniku opcija i njegovog korištenja:

- 1 Otvorite kontakt koji želite koristiti. Pogledajte **Traženje kontakta** na stranici 31.
- 2 Za otvaranje popisa opcija pritisnite lijevu funkcijsku tipku. Raspoložive su sljedeće mogućnosti:

Uredi - promjena bilo koje pojedinosti kontakta.

Pošalji poruku - slanje poruke kontaktu. Sadrži li kontakt adresu e-pošte, odaberite želite li poslati poruku e-pošte, SMS/MMS ili razglednicu. Pojedinosti o slanju poruka potražite na stranici 35.

Pošalji posjetnicu - slanje pojedinosti kontakta drugoj osobi u obliku posjetnice. Odaberite slanje u obliku Tekstualne poruke, Multimedijске poruke, putem E-pošte ili putem Bluetooth veze.

Uputi govorni poziv - pozivanje kontakta.

Uspostavi video poziv - upućivanje videopoziva kontaktu.

Dodaj novi kontakt - možete dodati novi unos.

Uredi - Možete urediti kontakt.

Označi/Poništi ozn. - Označite kontakte za višestruki odabir.


Pretraži po - Unose možete pretraživati prema broju ili grupi.

Spremi na SIM/telefon - odaberite premještanje ili kopiranje na USIM karticu ili na telefon (ovisno o mjestu na koje je kontakt izvorno spremljen).

Izbriši - brisanje kontakta. Dodirnite Da ako ste sigurni.

Unos teksta - Možete postaviti način unosa teksta.


Stvaranje grupe

- 1 Pritisnite  te odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Grupe** i dodirnite lijevu funkcijsku tipku.
- 3 Odaberite **Dodaj novu gr.**
- 4 Unesite naziv za novu grupu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Izbrišete li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u adresaru.

SAVJET! Postojeću grupu možete urediti njezinim označavanjem i dodiranjem lijeve funkcijske tipke. Odaberite značajku **Dodaj člana** grupi kontakata ili joj dodijelite zvuk značajkom **Grupni ton zvona**.

Upotreba servisnih brojeva

Možete pregledati popis Servisnih brojeva (SDN) koje je dodijelio davatelj usluge (ako to USIM kartica podržava). Ti brojevi uključuju upite za imenik i brojeve glasovne pošte. Nakon odabira servisnog broja pritisnite  za pozivanje usluge.

Prikaz vlastitog broja


Omogućuje vam prikaz vašeg broja telefona s USIM kartice.

Stvaranje posjetnice

Vlastitu posjetnicu možete stvoriti pritiskom središnje tipke Dodaj. Nakon unosa imena, broja, adrese e-pošte i slike, možete je prilikom slanja poruke koristiti kao posjetnicu.

Promjena postavki kontakta

Za prilagođavanje adresara vlastitim preferencama možete koristiti postavke kontakata..

- 1 Pritisnite  te odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Postavke Imenika**. Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:

Postav popisa kontakata - odabir prikaza kontakata spremljenih na telefon i na USIM, samo na telefon ili samo na USIM. Također, možete odabrati hoće li se na prvom mjestu prikazivati ime ili prezime kontakta.

Sinkroniziraj kontakte - povezivanje s poslužiteljem i sinkroniziranje kontakata. Pregledajte Sinkroniziranje kontakata na stranici 81.

Kopiraj - kopirajte svoje podatke s USIM kartice u telefon ili iz telefona na USIM karticu. Odaberite želite li ih kopirati pojedinačno ili sve odjednom. Odaberete li pojedinačno kopiranje, morat ćete odabrati svaki kontakt kako biste ga kopirali.

01

02

03

04

05

06

07

08

Imenik

Premjesti - funkcionira kao značajka Kopiraj, ali kontakt će se spremiti samo na lokaciji na koju ste ga premjestili. Ako kontakt premjestite s USIM kartice, izbrisat će se iz memorije USIM kartice.

Šalji sve kontakte preko Bluetooth-a - Slanje svih kontakata drugom telefonu putem Bluetooth veze.

Sigurnosno kopiranje Kontakata - pregledajte Sigurnosno kopiranje i vraćanja informacija telefona na stranici 80.

Vrati kontakte - pregledajte Sigurnosno kopiranje i vraćanja informacija telefona na stranici 80.

Izbriši kontakte - izbrišite sve svoje kontakte. Dodirnite Da ako ste sigurni da želite očititi svoj adresar.

Info o memoriji - Možete provjeriti raspoloživu količinu memorije u telefonu i na USIM kartici.

Slanje i primanje poruka

Slanje i primanje poruka

Vaš KF750 objedinjuje SMS, MMS i e-poštu u jednom intuitivnom izborniku jednostavnom za korištenje.

Slanje poruke

- 1 Odaberite **Poruka**, zatim odaberite **Sastavi novo**.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke Također možete poslati sljedeće vrste poruka: **Email** ili **Glasovna poruka**. Pojediniosti o slanju poruka e-pošte možete pronaći na stranici 37.
- 3 Otvorit će se nova tekstualna poruka.
- 4 Odaberite **Opcije**, zatim **Umetni** kako biste dodali Sliku, Video, simboli, Predložak, Emotikonj, Ime i broj, Novi slajd, Predmet, Više, zvuk ili predmet.
- 5 Odaberite **Pošalji**. Unesite broj telefona ili odaberite **Imenik** kako biste otvorili popis kontakata. Možete dodati više kontakata.

UPOZORENJE: Naplatit će se poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

UPOZORENJE: Dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i kao takva će biti naplaćena.

Unos teksta

Postoje dva načina unosa teksta: T9 prediktivni unos i Abc ručni unos. Za kretanje između načina unosa teksta pritisnite i držite tipku **☰**.

T9 prediktivni unos teksta - dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta, a zatim odaberite **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** or **123**.

Abc ručni unos - odaberite **Abc**, **ABC**, **abc** ili **123**.

Za odabir između svih velikih slova, svih malih slova i velikog prvog slova u riječi pritisnite tipku **☰**.

Za brisanje znaka koristite tipku **C** ispod zaslona.

Za unos simbola odaberite **Umetni**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Slanje i primanje poruka

T9 prediktivni unos

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje pišete temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi. Na primjer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

Abc ručni unos

U Abc načinu rada treba više puta pritisnuti tipku za unos slova. Primjerice, riječ 'hello' možete upisati tako da pritisnete **4** dvaput, **3** dvaput, **5** tri puta, **5** još tri puta i zatim **6** tri puta.

Postavljanje e-pošte

Ostanite povezani u pokretu koristeći značajke e-pošte na telefonu KF750. Lako je i jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.

- 1 Odaberite **Poruka**, zatim odaberite **Postavke Poruka**.
- 2 Odaberite **Email**, zatim **E-mail račun**, **Opcije** te **Uredi**.
- 3 Sada možete odabrati postavke računa:

LG KF750 | Korisnički priručnik

Naslov - unesite naziv za ovaj račun.

Moje ime - unesite svoje ime.

Korisničko ime - unesite korisničko ime za račun.

šifra - unesite lozinku za račun.

E-mail adresa - unesite adresu e-pošte za račun.

E-mail adresa za odgovor - unesite adresu e-pošte za 'odgovor'.

Posluž. Odl. Poš. - unesite pojedinosti računa.

Posluž. dol. Poš - unesite pojedinosti računa.

Maks.vel.prim. - odaberite ograničenje veličine poruka e-pošte, maksimalna veličina je 1MB.

Vrsta spremnika - unesite vrstu sandučića, POP3 ili IMAP4.

Spr. Na poslužitelj - odaberite hoće li se poruke e-pošte spremati na poslužitelju. Kopije se uvijek spremaju za IMAP4 račune.

Spr. Posl. poštu u - odaberite gdje će se spremati vaše IMAP4 poruke e-pošte. Kod POP3 računa kopije se uvijek spremaju na telefon.

Pristupna točka - odaberite svoju točku pristupa Internetu.



Napredne postavke - odaberite želite li koristiti napredne postavke.

Broj SMTP ulaza - ovaj broj je obično 25.

Dol. Port posluž. - obično je 110 za POP3 račune i 143 za IMAP4 račune.

SMTP Prov. Autent. - odaberite sigurnosne postavke za poslužitelj izlazne pošte

SMTP korisn. ime - unesite korisničko ime za SMTP.

SMTP lozinka - unesite lozinku za SMTP.

APOP sigurna Prij. - odaberite za aktivaciju APOP sigurne prijave za POP3 račun. IMAP4 računi su uvijek postavljani na isključeno.

Vaš je račun sada postavljen i pojavit će se na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

Slanje E-pošte pomoću novog računara

- 1 Odaberite **poruka**, zatim odaberite **Sastavi novo**.
- 2 Odaberite **Email** i otvorit će se nova poruka e-pošte.

3 Koristite kartice i **Opcije** za unos adrese primatelja i pisanje poruke. Upotrijebite značajku **Umetni** za dodavanje slika, videozapisa, zvukova ili drugih vrsta datoteka.

4 Odaberite **Pošalji** i vaša će se poruka e-pošte poslati.

SAVJET! Na svoj KF750 možete slati poruke e-pošte s dokumentima programa Word, Excel, PowerPoint i PDF formata te ih pregledavati u pokretu.

Mape poruka

Struktura mapa koju KF750 koristi prilično je jasna i jednostavna.

Ulazni spremnik - sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik. Ovdje možete odgovarati na poruke, prosljeđivati i ih i izvršavati druge akcije.

Skice - ako nemate vremena za dovršetak poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

Izlazni spremnik - to je mapa za privremeno spremanje poruka koje se šalju.

01

02

03

04

05

06

07

08



Slanje i primanje poruka

Poslane poruke - sve poruke koje pošaljete spremaju se u mapu Poslane poruke.

Moje mape - u ovoj mapi možete upravljati porukama.

Upravljanje porukama

Za upravljanje svojim porukama možete koristiti Ulazni spremnik.

- 1 Odaberite **poruka**, zatim **Ulazni spremnik**.
- 2 Odaberite **Opcije**, a zatim nešto od sljedećeg:

Odgovori - pošaljite odgovor na odabranu poruku.

Proslijedi - pošaljite odabranu poruku još nekoj osobi.

Uputi poziv - uputite glasovni ili videopoziv osobi koja vam je poslala poruku.

Izbriši - brisanje poruke.

Sastavi novu poruku - otvorite novu, praznu poruku ili e-poštu.

Označi/Poništi ozn. - označite poruke za istovremeno brisanje više njih.

Kopiraj & premjesti- spremite kopiju ili premjestite poruku na telefon, odnosno USIM.

Premjesti u moje mape - premjestite poruku u Moje mape.

Filtriraj - pregledajte poruke prema vrsti. Tekstualne poruke će se grupirati zasebno od multimedijjskih poruka.

Info o poruci - pregledajte dodatne informacije o poruci, na primjer, vrijeme njezinog slanja. Također možete prikazati izvješće o isporuci i pročitati ga.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za USIM poruku** treba izbrisati neke poruke iz ulaznog spremnika.

Prikaže li se poruka **Nema mjesta za poruke** treba izbrisati poruke ili spremljene datoteke kako bi se stvorilo dovoljno mjesta.

Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijjske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu možete pronaći neke gotove predloške koje prema želji možete i urediti.



- 1 Odaberite **poruka**, zatim odaberite **Predloži**.
- 2 Odaberite **Predloži teksta** ili **Multimedijski predloži**. Potom možete odabrati **Opcije Dodaj novo**, **Uredi**, **Izbriši** ili **Izbriši sve** predloške.

Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.

- 1 Odaberite **poruka**, zatim odaberite **Emotikoni**.
- 2 Odaberite **Opcije Dodaj novo**, **Uredi**, **Izbriši** ili **Izbriši sve** ikone raspoloženja.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka vašeg telefona KF750 unaprijed su postavljene tako da odmah možete slati poruke. Te se postavke mogu mijenjati.

Odaberite **Poruka**, odaberite **Postavke Poruka** i zatim **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

SMS centar poruka - unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvjeste o isporuci - Odaberite ako želite primiti potvrdu o isporuci poruke.

Razdoblje valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Vrste poruka - pretvorite tekst u **Tekst**, **Glas**, **Faks**, **X.400** ili **Email**.

Šifriranje znakova - odaberite način šifriranja znakova u porukama. To će utjecati na veličinu vaše poruke, a tako i na naknade za prijenos podataka.

šalji dugi tekst kao - odaberite slanje kao **Višestruki SMS** ili **MMS**.

Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke poruka vašeg telefona KF750 unaprijed su postavljene tako da odmah možete slati poruke.

Odaberite **Poruka**, odaberite **Postavke Poruka**, zatim **Multimedijaska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

01

02

03

04

05

06

07

08



Slanje i primanje poruka

Način Prihvatanja - odaberite

Matična mreža ili Roaming.

Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Izvešće o isporuci - odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvješće o isporuci.

Čitanje odgovora - odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanosti.

Prioritet - odaberite razinu važnosti svoje multimedijске poruke..

Razdoblje valjanosti - odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Trajanje prikaza stranice - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Način sastavljanja - odaberite način sastavljanja poruke.

Vrijeme isporuke - odaberite vrijeme za isporuku poruke.

Centar MMS Poruka - unesite pojedinosti centra za poruke.

Promjena postavki Email

Postavke e-pošte možete prilagoditi vlastitim željama.

1 Odaberite **Poruka**, zatim otvorite **Postavke poruka.**

2 Odaberite **Email**, zatim **E-mail računi** a zatim možete prilagoditi sljedeće postavke:

Dopusti odgovor putem E-mail -

Odaberite kako biste dopustili slanje poruka 'potvrde o pročitanosti'.

Zatraži odgovor na E-mail

- Odaberite hoćete li tražiti poruke 'potvrde o pročitanosti'.

Interval prihvata - odaberite koliko

često će KF750 provjeravati nove poruke izvornu poruku.

Uključi poruku u izvornu poruku

- odaberite želite li uključiti izvornu poruku.

Uključi privitak - odaberite hoće li se uključiti izvorni privitak.

Auto prihvatao prilikom roaming -

odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada boravite u inozemstvu ili će se automatski dohvat prekinuti.

Nova e-mail obavijest - odaberite želite li obavijest o novim porukama e-pošte.

Potpis - Stvorite potpis za e-poštu i uključite tu značajku.

Prioritet - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

Promjena ostalih postavki

Odaberite **Poruka** te odaberite **Postavke poruka**.

Info usluga - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.

Servisna poruka - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete postaviti i sigurnost svojih poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja.

01

02

03

04

05

06

07

08


Fotoapar

Brzo snimanje fotografije


- 1 Pritisnite tipku s desne strane telefona i na zaslonu će se prikazati tražilo.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema motivu snimanja.
- 3 Lagano pritisnite gumb za snimanje. U središtu zaslona tražila pojavit će se okvir za fokusiranje.
- 4 Telefon smjestite tako da subjekt fotografiranja bude u okviru za fokusiranje.
- 5 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoapar


Nakon snimanja fotografije


Snimljena fotografija će se pojaviti na zaslonu. U dnu zaslona nalazi se naziv slike, a uz desni rub nalazi se pet ikona.

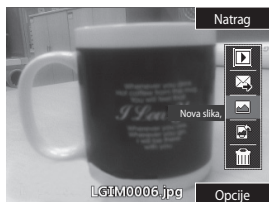



Natrag Povratak na prethodni izbornik.

 Prikaz već snimljenih slika značajkom Album.

 Slanje fotografije kao multimedijске poruke, poruke e-pošte, putem Bluetooth veze ili u obliku razglednice. Na stranici 35 možete pročitati upute za **Poruke**, a na stranici 90 za **Bluetooth veze, Email**. Slike također možete prenijeti u live! studio ili Blog this.

 Snimanje sljedeće fotografije odmah. Trenutna fotografija će se spremi.


 Upotreba slike kao pozadine, slike kontakta, slike prilikom uključivanja ili isključivanja.

 Brisanje upravo snimljene fotografije uz potvrdu dodirom opcije **Da**. Ponovo će se prikazati tražilo.

SAVJET! U načinu rada fotoaparata otvorite ikonu Reprodukcijski album kako biste otvorili fotoalbum. Pojedinih potražite na stranici 48, **Pregledavanje spremljenih fotografija**.

Korištenje bljeskalice

Bljeskalica je prema zadanim postavkama isključena, ali postoje i druge opcije.



- 1 Odaberite  u gornjem desnom kutu tražila kako biste otvorili podizbornik bljeskalice.
- 2 Postoje tri opcije bljeskalice:
 - Auto** - fotoaparatus će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.
 - On** - fotoaparatus će dvaput uključiti bljeskalicu radi umanjivanja efekta crvenih očiju.
 - Off** - fotoaparatus nikad neće uključivati bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.

- 3 Odaberite opciju bljeskalice koju želite koristiti.
- 4 Izbornik bljeskalice će se nakon odabira automatski zatvoriti i uređaj će biti spreman za fotografiranje.
- 5 Ikona bljeskalice u tražilu promijenit će se sukladno novom načinu rada bljeskalice.

NAPOMENA: Svaki put kad izađete iz načina rada fotoaparatus, postavka bljeskalice vratit će se na isključeno. Kad ponovo otvorite način rada fotoaparatus morat ćete je po potrebi ponovo uključiti.

Podešavanje osvjetljenosti

Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskim kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Odaberite **Osvjetljenje** u značajki **Postavke**.
- 2 Pomičite pokazivač kontrasta uz traku, prema  za niži kontrast i mutniju sliku, a prema  za viši kontrast i oštrij sliku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparat

Odabir načina snimanja

1 Odaberite **Postavke** kako biste otvorili dostupne načine snimanja.

2 Odaberite neku od četiri opcije:

Uobičajena fotografija - ovo je zadana vrsta snimke, fotografija će se snimiti na uobičajeni način, opisan u odjeljku Brzo snimanje fotografije na stranici 42.

Uzastopno snimanje - omogućuje automatsko snimanje devet fotografija u jako brzom slijedu.

Snimka kadra - Odaberite neki od zabavnih okvira koji će vašeg prijatelja pretvoriti u gusara ili samo uljepšati okolicu.

Panorama - ova vrsta snimke sjajna je za snimanje fotografije velike skupine ljudi ili panoramske fotografije. Više pojedinosti potražite u odjeljku Snimanje panoramske fotografije na stranici 45.

Snimka glazbenog video zapisa

- Ova vrsta snimanja omogućuje snimanje video zapisa s glazbom ili glasovnim zapisom.

Korištenje kontinuiranog snimanja

Način rada za kontinuirano snimanje je odličan za snimanje fotografija subjekata u pokretu ili fotografiranje sportskih događaja.

1 Odaberite **Kontinuirano snimanje**.

2 Smjestite subjekt unutar tražila i pritisnite gumb za snimanje kao i kod snimanja uobičajene fotografije.

3 Fotoaparat će snimiti devet snimaka u kratkom vremenu te prikazati prvi snimak uz osam sličica na lijevoj strani zaslona.

4 Odaberite snimak koji želite zadržati odabравši sličicu jednom te odaberite **Spremi** kako biste je spremili.

5 Kraj sličice fotografije prikazat će se kvačica. Odaberite **Spremi** za izlazak.



Korištenje snimke kadra

Zabavni okviri koji će vašeg prijatelja pretvoriti u gusara ili samo uljepšati okolicu.

- 1 Odaberite izbornik **Snimka kadra** menu.
- 2 Smjestite motiv unutar zabavnog okvira i pritisnite gumb za snimanje.
- 3 Spremite sliku odabравši **Spremi**.

Snimanje panoramske fotografije

Snimite stvarni život pomoću panoramske fotografije. Fotoaparat će vam omogućiti snimanje triju fotografija, međusobno poravnatih, i zatim ih sastaviti u jednu sliku. Vaš širokokutni prikaz će na taj način postati panoramska fotografija.

- 1 Odaberite **Panorama**.
- 2 Prvu fotografiju snimite na uobičajeni način. U tražilu će se pojaviti preslika desne strane fotografije.
- 3 Pri snimanju druge i treće fotografije presliku prethodne fotografije poravnajte sa slikom u tražilu.

- 4 Fotografije će se u fotoalbumu spremi kao tri zasebne fotografije i jedna panoramska fotografija.

NAPOMENA: Zbog veličine slike, panoramska će se fotografija u prikazu fotoalbuma pojaviti lagano iskrivljena.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu odaberite **Postavke** i otvorite opcije **Ostalo** naprednih postavki.

Veličina - promijenite veličinu fotografije radi štednje prostora u memoriji ili snimite fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta. Pregledajte odjeljak **Promjena veličine fotografije** na stranici 47.

Veličina scene - prilagodite fotoaparat uvjetima u okruženju. Možete birati među postavkama **Automatski**, **Portret**, **Krajolik**, **Noć**, **Plaža**, **Sport**, i **Zabava**.

Osvjetljenje - postavite kontrast slike u tražilu fotoaparata.

Efekt - odaberite ton boje koji će se primijeniti na fotografiju koju snimate. Pregledajte **Odabir tona boje** na stranici 47.

01

02

03

04

05

06

07

08





Fotoaparati

Nivo bijele boje - usklađivanje bijele boje osigura realističnu reprodukciju bijele boje na fotografiji. Kako bi fotoaparati mogao pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Možete odabrati opcije **Automatski**, **Dnevna svjetlost**, **Oblačno**, **Osvjetli** ili **U zatvorenom prostoru**.

Mjerač vremena - Samookidač pomoću kojega se može postaviti odgoda snimanja. Možete birati između sljedećih vrijednosti: **Isklj.**, **3 s**, **5 s** i **10 s**. Odlično za grupne fotografije na kojima se i sami želite pojaviti!

Način Okidanja - pregledajte stranicu 44.

ISO - ISO određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija na svjetlo. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Možete odabrati jednu od sljedećih ISO vrijednosti: **Automatski**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** i **ISO 800**.

Kvaliteta - promijenite kvalitetu fotografije radi štednje prostora u memoriji ili snimate fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta. Pregledajte odjeljak **Promjena veličine fotografije** na stranici 47.

Makro - Makrosnimanje omogućuje snimke s vrlo male udaljenosti. Ako prilikom snimanja fotografije u krupnom planu okvir za fokusiranje ostaje crven, pokušajte uključiti način rada Makro.

U tražilu odaberite **Postavke** i otvorite opcije **Pregled** naprednih postavki.

Memorija u upotrebi - odaberite želite li da lokacija za spremanje fotografija bude **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.

Sakrij ikone - odredite hoće li se ikone uz rub tražila automatski skrivati.

Način fokusiranja - postavljanje automatskog izoštravanja fotoaparata.

Zvuk - odaberite jedan od tri moguća zvuka okidača.



NAPOMENA: Nakon odabira nove postavke uvijek pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjene koje ste izveli.

SAVJET! Kada napustite način rada fotoaparata, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer boju tona i ISO postavku. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki. Prije izlaza ne zaboravite pritisnuti **Spremi** kako biste primijenili promjene koje ste možda izveli.

Promjena veličine fotografije

S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon ili na memorijsku karticu smjestiti više fotografija,

možete promijeniti broj piksela kako bi veličina datoteke bila manja

- 1 U tražilu odaberite značajku **Postavke** u donjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite značajku **Veličina**.
- 3 Odaberite jednu od šest brojčanih vrijednosti piksela (**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **VGA 640x480**, **QVGA 320x240**) ili odaberite prethodno postavljenu vrijednost:
Kontakt - postavlja fotoaparat za snimanje fotografije čija je veličina savršena za dodavanje kontaktu u telefonu.

- 4 Odaberite opciju veličine koju želite koristiti i dodirnite **Odaberi** kako biste primijenili promjene. Izbornik postavki će se automatski zatvoriti i uređaj je spreman za snimanje fotografije.

Odabir tona boje

- 1 U tražilu odaberite značajku **Postavke** u donjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite **Efekt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparat

- 3 Postoji dvanaest opcija tona boje: **Isklj., Crno-bijelo, Negativ, Sepia, Plavo, Izbočeno, Crtež, Ljubičasto, Plavo, Jednobojno, Rubovi, ili U pozadinu.**
- 4 Odaberite ton boje koji želite koristiti i odaberite **Odaberi.**
- 5 Izbornik tona boje će se nakon odabira automatski zatvoriti i uređaj će biti spreman za fotografiranje.

SAVJET! Fotografiju koju ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali fotografiji snimljenoj u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

Pregled spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti iz načina rada kamere i iz albuma u gornjem dijelu izbornika ikona
- 2 Album će se pojaviti na zaslonu.
- 3 Odaberite fotografiju koju želite pogledati kako biste je doveli do prednje stane albuma.
- 4 Po drugi put odaberite fotografiju kako biste je u potpunosti otvorili.

Postavljanje fotografije kao početnog zaslona ili slike u kontaktima


U albumu slika odaberite sliku te značajku **Koristi kao** kako biste sliku koristili kao početni zaslون ili sliku u kontaktima.

NAPOMENA: Slike kontakata mogu se dodavati samo kontaktima spremljenim na telefon, ne inima na SIM kartici.

SAVJET! Zaslonom osjetljivim na dodir možete pristupiti fotografijama. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku s desne strane telefona te dodirnite ikonu **Fotografija**. Sada možete klizati kroz fotografije pomoću zaslona osjetljivog na dodir.





Videokamera


Brzo snimanje videozapisa

- 1 Prekidač načina rada kamere postavite na . Na zaslonu će se pojaviti tražilica kamere.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Pritisnite gumb za snimanje jednom kako biste započeli sa snimanjem.
- 4 Preostalo vrijeme snimanja prikazat će se na dnu tražila.

Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. U dnu zaslona nalazi se naziv slike, a uz desni rub nalazi se pet ikona.




-  Prikaz vašeg videoalbuma.
-  Reprodukcijska datoteka.
-  Ponovno snimanje videoalbuma.
-  Slanje videozapisa kao multimedijalne poruke, poruke e-pošte ili putem Bluetooth veze. Na stranici 35 možete pročitati upute za **Poruke**, a na stranici 90 za **Email**, **Bluetooth veza**.

 Brisanje upravo snimljenog videozapisa uz potvrdu dodirom opcije Da. Ponovo će se prikazati tražilo.

SAVJET! Odaberite ikonu albuma kako biste otvorili videoalbum. Dodatne pojedinosti možete pronaći u odjeljku **Pregled fotografija i videozapisa** na stranici 53.

Podešavanje osvjetljenosti

Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskim kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Odaberite .
- 2 Pomicite pokazivač kontrasta uz traku, prema oznaci  za niži kontrast i mutniju sliku, a prema oznaci  za viši kontrast i oštrij sliku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Korištenje naprednih postavki

U tražilu odaberite **Postavke** i otvorite opcije **Ostalo** naprednih postavki.

Veličina - promijenite veličinu videozapisa radi štednje prostora u memoriji. Pregledajte odjeljak

Promjena veličine slike videozapisa na stranici 51.

Vrsta scene - prilagodite fotoaparát uvjetima u okruženju. Možete birati među postavkama **Auto**, **Portret**, **Krajolik**, **Noć**, **Plaža**, **Sport**, i **Zabava**.

Efekt - odaberite ton boje koji će se primijeniti na videozapis koji snimate. Pregledajte **Odabir tona boje** na stranici 52.

Nivo bijele boje - usklađivanje bijele boje osigurava realističnu reprodukciju bijele boje u videozapisu. Kako bi fotoaparát mogao pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Možete odabrati opcije **Automatski**, **Dnevna svjetlost**, **Oblačno**, **Osvijetli** i **U zatvorenom prostoru**.

Snimanje glazbenog video zapisa - Ova vrsta snimanja omogućuje snimanje video zapisa s glazbom ili glasovnim zapisom.

Brzina snimanja - snimanje videozapisa funkcijom **Sporo Snimanje**, **Normalno**, **Brzo simanje**.

Kvaliteta - promijenite kvalitetu videozapisa radi štednje prostora u memoriji. Pregledajte odjeljak **Promjena veličine slike videozapisa** na stranici 51.

Trajanje - postavite na vrijednost **Poruka** za snimanje videozapisa koji možete slati kao multimedijску poruku ili **Unbičajeno**.

U tražilu odaberite **Postavke** i otvorite opcije **Pregled** naprednih postavki.

Memorija u upotrebi - odaberite želite li da lokacija za spremanje fotografija bude **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.

Sakrij ikone - postavite kameru tako da automatski skriva ikone uz rub tražila.

Glas - Odaberite Bez zvuka kako biste snimili video bez zvuka.

NAPOMENA: Nakon odabira nove postavke uvijek dodirnite Spremi kako biste primijenili promjene koje ste izveli.

SAVJET! Kada napustite videokameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer boju tona i usklađivanje bijele boje. Provjerite ih prije snimanja sljedećeg videozapisa.

Promjena veličine slike videozapisa

S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon ili na memorijsku karticu smjestiti više videozapisa, možete promijeniti broj piksela kako bi veličina datoteke bila manja

- 1 U izborniku postavki odaberite značajku **Veličina**.
- 2 Odaberite neku od četiri opcije vrijednosti piksela:
640x480 - VGA rezolucija standardne veličine. To je opcija najveće rezolucije, ali nije namijenjena širokom zaslonu.

320x240 - manja veličina slike i manja veličina datoteke. Odlično rješenje za spremanje u memoriju.

176x144 - najmanja veličina slike i najmanja veličina datoteke.

Široki prikaz 16:9 - Opcija za široki zaslon.

- 3 Odaberite opciju veličine koju želite koristiti i dodirnite **Spremi** kako biste primijenili svoje promjene. Izbornik postavki će se automatski zatvoriti i uređaj je spreman za snimanje videozapisa.

NAPOMENA: Brzina reprodukcije prilikom pregledavanja videozapisa je 30 okvira u sekundi, s iznimkom 120 fps, gdje je brzina reprodukcije 15 okvira u sekundi.

⚠ UPOZORENJE: Odličan softver za uređivanje koji sadrži vaš LG KF750 kompatibilan je sa svim vrstama videozapisa osim 640 x 480.. Planirate li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tim formatima.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Odabir tona efekta

- 1 Odaberite **Postavke** i zatim **Efekt**.
- 2 Postoji dvanaest opcija tona boje: **isklj, crno-bijelo, negativ, sepia, plavo, izbočeno, crtež, ljubičasto, plavo, jednobojno, rubovi, u pozadinu**“.
- 3 Odaberite ton boje koji želite koristiti i odaberite **Odaberi**.
- 4 Izbornik tona boje će se nakon odabira automatski zatvoriti i uređaj će biti spreman za snimanje videozapisa.

SAVJET! Videozapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali videozapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 Odaberite ikonu albuma. Album će se pojaviti na zaslonu.
- 2 Odaberite jednom videozapis koji želite pogledati kako biste ga doveli do prednje strane albuma.
- 3 Po drugi put odaberite videozapis kako biste ga u potpunosti otvorili.

Vaše fotografije i videozapisi

Uređivanje izbornika opcija albuma za fotografije i videozapise.

Sada slike možete pregledavati i uređivati koristeći izbornik Opcije albuma za fotografije.

Pregled - pregledajte sliku.

Pošalji - pošaljite sliku prijatelju.

Izbrisi - izbrišite sliku.

Koristi kao - postavite sliku kao početni zaslon/sliku u kontaktima, sliku prilikom uključivanja ili isključivanja.

Prikaz slajdova - Postavite sliku kao prikaz slajdova.

Uredi - uredite sliku.

Ispiši - ispišite datoteku koristeći PictBridge ili Bluetooth.

Prikaz datuma - postavite opciju prikaza datuma.

Uređivanje izbornika opcija albuma za videozapise.

Sada slike možete pregledavati i uređivati koristeći izbornik Opcije albuma za videozapise.

Pokreni - reproducirajte videozapis.

Pošalji - pošaljite videozapis prijatelju.


Izbrisi: Brisanje video zapisa.

Preimenuj - promijenite naziv videozapisa.

Uredi - uredite videozapis.

Prikaz datuma - postavite opciju prikaza datuma.

Pregledavanje fotografija i videozapisa

- 1 Nakon snimanja slike ili videozapisa odaberite **Album**.
- 2 Album će se pojaviti na zaslonu.
- 3 Odaberite jednom videozapis ili fotografiju koju želite pogledati kako biste je doveli do prednje strane albuma.
- 4 Po drugi put odaberite videozapis ili fotografiju kako biste je u potpunosti otvorili.
- 5 Videozapisi će se početi reproducirati automatski. Za prekidanje reprodukcije odaberite .

01

02

03

04

05

06

07

08


Vaše fotografije i videozapisi

SAVJET! Fotografiju ili videozapis možete izbrisati. Odaberite fotografiju ili videozapis, zatim odaberite **Opcije** te potom **Izbriši**. Za potvrdu odaberite **Da**.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za podešavanje jačine zvuka videozapisa koristite dodirnu ploču.

Stvaranje fotografije iz videozapisa

- 1 Odaberite videozapis iz kojeg biste željeli stvoriti fotografiju.
- 2 Pritisnite  kako biste zaustavili videozapis na okviru koji želite pretvoriti u sliku te dodirnite desnu stranu zaslona kako biste otvorili izbornik opcija.
- 3 U izborniku opcija odaberite Snimi.
- 4 Fotografija će se prikazati na zaslonu s dodijeljenim nazivom.
- 5 Odaberite U redu.
- 6 Odaberite Natrag kako biste se vratili u album.
- 7 Slika će se spremiti u mapu Moje datoteke i pojaviti se u albumu.

Kako bi se slika pojavila izađite iz albuma i ponovo ga otvorite.

UPOZORENJE: Neke funkcije neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.

Slanje fotografije ili videozapisa iz albuma

- 1 Dva puta odaberite fotografiju ili videozapis kako biste ga otvorili. Ako ste odabrali videozapis, pritisnite  kad se počne reproducirati.
- SAVJET!** Fotografiju ili videozapis možete preimenovati. Odaberite fotografiju ili videozapis, zatim odaberite **Opcije** te potom **Datoteka - Preimenuj**. Unesite novi naziv za fotografiju ili videozapis.
- 2 Za otvaranje izbornika opcija upotrijebite lijevu funkcijsku tipku.
- 3 Odaberite **Pošalji** te odaberite način slanja videozapisa ili fotografije: **Poruka, E-pošta, Bluetooth, (Razglednica)**.

- 4 Otvorit će se odabrana aplikacija za slanje i primanje poruka kako biste mogli poslati videozapis ili fotografiju.

NAPOMENA: Prije slanja multimedijском porukom možda ćete morati promijeniti veličinu videozapisa ili fotografije. Neki video zapisi će i tada biti preveliki za slanje u multimedijскоj poruci, u kojem slučaju odaberite neku drugu opciju slanja.

Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova

U načinu prikaza slajdova sve fotografije u albumu prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Videozapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.







- 1 Dvaput dodirnite fotografiju kojom biste željeli započeti prikaz slajdova kako biste je otvorili.
- 2 Za otvaranje izbornika opcija upotrijebite lijevu funkcijsku tipku.
- 3 Odaberite **Prikaz slajdova** i on će se pokrenuti.

Postavljanje slike kao početnog zaslona

- 1 Dvaput odaberite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili.
- 2 Za otvaranje izbornika opcija upotrijebite lijevu funkcijsku tipku.
- 3 Odaberite **Koristi kao - Pozadina**.

Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im sadržaje ili im dodavati dojam životnosti.

- 1 Otvorite liku koju želite uređivati te odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Uredi**.
- 3 Odaberite ikonu za prilagođavanje fotografije:
 -  Zakretanje slike lijevo ili desno.
 -  Promjena veličine fotografije.
 -  Umetanje ikone slike.
 -  Smanjenje slike na 640X480, 320X240, 176X146.
 -  Izobličenje slike.
 -  Promjena tona boje u Crno-bijelo, Sepia, Negativ u boji.

01

02

03

04

05

06


07


08


Budite kreativni

55

Vaše fotografije i videozapisi

 Promjena ili dodavanje okvira slici.

 Preokretanje slike u sliku u zrcalu.

 Promjena slike mijenjanjem oblika na slici, primjenom šaljivog ogledala ili spote-reflektora.

Dodavanje efekta fotografiji

- 1 Na zaslonu za uređivanje odaberite Posebni efekti ili Efekti okvira.
- 2 Odaberite primjenu jedne od dvije opcije na fotografiju:

Posebni efekti - promijenite boju fotografije u **Crno - bijelo**, **Sepia** ili **Kolor negativ**.

Efekti okvira - dodajte okvir fotografiji Odaberite željenu vrstu okvira. Odaberite **U redu** kako iste odabrani okvir primijenili na fotografiju.

- 3 Za poništavanje efekta jednostavno pritisnite **Poništi**.

SAVJET! Na fotografiju možete primijeniti više efekata, osim u slučaju efekta boje.

Mijenjanje oblika na fotografiji

Mijenjanje oblika na fotografiji je odlično rješenje za promjenu izraza lica prijatelja ili za jednostavno iskrivljavanje fotografije radi umjetničkog efekta.

- 1 Na zaslonu uređivanja odaberite Više, zatim Mijenjanje oblika na fotografiji.
- 2 Ako se lice ne može otkriti na fotografiji, pojavit će se poruka Lice nije otkriveno, a efekt mijenjanja oblika će se otkazati.
- 3 Ako se lice otkrije, na sliku se promjenjuje prvi stil promjene oblika.
- 4 Odaberite stil promjene oblika koji želite koristiti na fotografiji.
- 5 Odaberite jačinu promjene oblika.
- 6 Odaberite U redu kako biste primijenili promjene.

Dodavanje spot-svjetla fotografiji

- 1 Odaberite željenu lokaciju na slici.
- 2 Odaberite veličinu spot-svjetla.
- 3 Odaberite U redu kako biste primijenili promjene.

SAVJET! Ogledalo možete koristiti za kopiranje lijeve strane slike preko desne strane i tako stvarati zabavne slike.

SAVJET! Možete poništiti više efekata primijenjenih na fotografiju, osim u slučaju promjene veličine. Ako je bilo koji efekt primijenjen prije efekta promjene veličine, spremiće se trenutno primijenjeni i efekt promjene veličine. Broj poništavanja će se ponovo postaviti.

Uređivanje videozapisa


Značajke uređivanja dostupne su za sve vrste videozapisa osim za 640x480. Planirate li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tim formatima.

Skraćivanje duljine videozapisa

- 1 Odaberite videozapis koji želite urediti i dodirnite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Skrati.

- 3 Odaberite Početak i Završetak kako biste odredili novu točku početka i završetka.

Spajanje dva videozapisa

- 1 Odaberite videozapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi te odaberite Spajanje videozapisa.
- 3 Otvorit će se mapa Videozapisi. Odaberite videozapis koji želite spojiti i odaberite Odaberi.
- 4 Odaberite efekt za spajanje videozapisa: Ništa, Nestajanje, Obrnuto zumiranje, Ovalno, Otkrivanje, Rebrnice, Šahovnica ili Razgradnja
- 5 Pritisnite  kako biste spremili novi spojeni videozapis. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 6 Ponovite ove korake za spajanje više videozapisa.

01

02

03

04

05


06

07

08

Vaše fotografije i videozapisi

Spajanje fotografije s videozapisom

- 1** Odaberite videozapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2** Odaberite Uredi te odaberite Spajanje slike.
- 3** Otvorit će se mapa Slike. Odaberite fotografiju koju želite spojiti s videozapisom i odaberite Odaberi.
- 4** Odaberite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.
- 5** Odaberite Efekt za odabir načina spajanja fotografije i videozapisa: Ništa, Nestajanje, Obrnuto zumiranje, Ovalno, Otkrivanje, Rebrnice, Šahovnica ili Razgradnja.
- 6** Pritisnite . Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7** Ponovite ove korake za spajanje više fotografija.

Dodavanje teksta videozapisu

- 1** Odaberite videozapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2** Odaberite Uređivanje i zatim Prekrivanje teksta.

- 3** Unesite tekst pomoću tipkovnice i odaberite Spremi.
- 4** Odaberite Pokreni i označite mjesto na koje želite postaviti tekst.
- 5** Odaberite dio zaslona na koji želite postaviti tekst.
- 6** Odaberite Prekini kako biste označili trenutak u kojem želite prestanak prikazivanja teksta.
- 7** Odaberite Spremi kako biste spremili promjene. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 8** Ponovite ove korake za dodavanje još teksta.

Prekrivanje fotografije

- 1** Odaberite videozapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2** Odaberite Uređivanje i zatim Prekrivanje slike.
- 3** Otvorit će se mapa Slike. Odaberite fotografiju kojom želite prekriti videozapis te odaberite Odaberi.
- 4** Odaberite Pokreni i označite mjesto na koje želite postaviti fotografiju.

- 5 Odaberite dio zaslona na koji želite postaviti fotografiju. Ako je fotografija prevelika, prekrit će čitav zaslon, a ne samo odabrano područje.
- 6 Odaberite Prekini kako biste označili trenutak u kojem želite prestanak prikazivanja fotografije.
- 7 Odaberite Spremi kako biste spremili promjene. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 8 Ponovite ove korake za dodavanje još fotografija.

Dodavanje glasovnog zapisa

- 1 Odaberite videozapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi te odaberite Snimanje glasa. Dodavanje glasovnog zapisa utjecat će na kvalitetu izvornog zvuka.
- 3 Za nastavak odaberite Da.
- 4 Odaberite Reprodukcijska za prikaz videozapisa. Kad stignete do dijela u kojem želite dodati svoj glas, pritisnite Pauza.
- 5 Pritisnite Kraj za zaustavljanje snimanja i reprodukciju.

- 6 Za spremanje odaberite Spremi i zatim Da. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7 Ponavljajte ove korake kako biste videozapisu dodali još glasovnih zapisa.

Dodavanje glazbene podloge videozapisu

- 1 Odaberite videozapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi, zatim odaberite Audio sinkronizacija.
- 3 Otvorit će se mapa Zvukovi. Odaberite pjesmu koju želite dodati videozapisu i dodirnite Odaberi.
- 4 Izvorni zvučni zapis videozaisa će se izbrisati.
- 5 Ako je trajanje zvuka kraće od trajanja videozapisa odaberite hoće li se zvuk reproducirati Jednom ili odaberite Ponovi.
- 6 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

01

02

03

04

05

06

07


08

Vaše fotografije i videozapisi

Promjena brzine videozapisa

- 1 Odaberite videozapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi, zatim odaberite Vremensko skaliranje.
- 3 Odaberite jednu od četiri opcije brzine: **x4, x2, x1/4, x1/2.**
- 4 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

Dodavanje efekta zatamnivanja

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite  te odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi te odaberite Efekt zatamnivanja.
- 3 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 4 Sada će se videozapis na početku pojaviti, a na kraju zatamniti.

Multimedija

U memoriju telefona možete spremiti sve vrste multimedijских datoteka u mapu **Moje datoteke**, što omogućuje jednostavan pristup slikama, melodijama, video zapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremiti i na memorijsku karticu. Prednost korištenja memorijske kartice je mogućnost oslobađanja prostora u memoriji telefona.

Slike

Slike - sadrži popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

Izbornik opcija slika

Opcije dostupne u izborniku **Slike** ovise o vrsti slike koju ste odabrali. Za fotografije koje ste snimili kamerom telefona bit će dostupne sve opcije, ali za zadane slike bit će dostupne samo opcije **Kreiraj novu mapu**, **Poredaj po**, **Mrežni pregled** i **Upravljanje memorijom**.

Pošalji - pošaljite sliku prijatelju.

Koristi kao - postavite prikaz slike na telefonu u određenim situacijama.

Premjesti - premjestite sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

Kopiraj - kopirajte sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

Izbriši - izbrišite sliku.

Označi/Poništi oznaku - odaberite više datoteka.

Ispiši - ispišite datoteku koristeći PictBridge ili Bluetooth®.

Datoteka - promijenite naziv datoteke ili pregledajte informacije o datoteci.

Kreiraj novu mapu - stvorite novu mapu u mapi Slike.

Prikaz slajdova - pokrenite prikaz slajdova.

Poredaj po - poredajte slike određenim redoslijedom.

Mrežni pregled / Pregled popisa - pregledajte slike u obliku mreže ili popisa.

Upravitelj memorije - pregledajte status memorije.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Slanje fotografije

- 1 Odaberite **Moje datoteke**, zatim odaberite **Slike**.
- 2 Odaberite fotografiju koju želite poslati te dodirnite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Pošalji** te odaberite jednu od opcija **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 4 Odaberete li **Poruka** ili **E-pošta**, fotografija će se priložiti poruci i možete nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati sliku.

Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 odaberite **Moje datoteke**, zatim **Slike**.
- 2 Odaberite sliku koju želite koristiti i dodirnite **Opcije**.

- 3 Odaberite **Koristi kao** i birajte između sljedećih mogućnosti:
Pozadina - postavljanje pozadine za zaslon u stanju mirovanja.
Slika kontakta - dodjela slike određenoj osobi na popis kontakata i njezino prikazivanje prilikom primanja poziva od te osobe.
Slika kod uključivanja - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.
Slika prilikom zatvaranja - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.

Organiziranje slika

- 1 odaberite **Moje datoteke**, zatim **Slike**.
- 2 Odaberite **Opcije**, a zatim **Poredaj po**.
- 3 Odaberite nešto od sljedećeg: **Datum**, **Vrsta** ili **Ime**.

Brisanje slike

- 1 odaberite **Moje datoteke**, zatim **Slike**.
- 2 Odaberite sliku koju želite izbrisati, zatim dodirnite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Izbriši**, a zatim **Da za potvrdu**.

SAVJET! Za brzo brisanje bilo koje datoteke u mapi Moje datoteke dodirnite datoteku tako da je označite pokazivačem te pritisnite tipku **C**. Potvrdite pritiskom na **Da**.

Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premještat i kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 odaberite **Moje datoteke**, zatim **Slike**.
- 2 Odaberite sliku te odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.

Uređivanje slike

Sliku možete uređivati koristeći izbornik **Opcije**.

- 1 Odaberite izbornik **Zabava**.
- 2 Odaberite **Uređivač medija**.
- 3 Odaberite **Slika** te odaberite neku od opcija. Dodatne pojedinosti možete pronaći na stranici 55.

Označavanje i poništavanje označavanja slike

Želite li istovremeno premjestiti, kopirati, poslati ili izbrisati više slika, najprije ih morate odrediti označavanjem kvačicom.

- 1 odaberite **Moje datoteke**, zatim **Slike**.
- 2 Odaberite **Opcije**, potom **Cznači/ponisti ozn.**
- 3 S lijeve strane svake slike pojavit će se okvir. Ako odaberete sliku, u okviru će se pojaviti kvačica koja je označava.
- 4 Za uklanjanje oznake slike ponovo odaberite sliku tako da kvačica nestane iz okvira.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

- 5 Kad označite sve slike koje želite označiti, odaberite jednu od opcija koju ćete primijeniti na njih

Stvaranje prikaza slajdova

Želite li pregledati sve slike spremljene u telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako svaku pojedinu sliku ne biste morali otvoriti zasebno.

- 1 odaberite **Moje datoteke**, zatim **Slike**.
- 2 Odaberite **Opcije**, zatim **Prikaz slajdova**.

Provjera statusa memorije

Možete provjeriti koliko memorijskog prostora ste iskoristili i koliko prostora je ostalo za korištenje.

- 1 odaberite **Moje datoteke**, zatim **Slike**.
- 2 Odaberite **Opcije**, te **Upravitelj memorije**.
- 3 Odaberite **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.

NAPOMENA: Ako niste umetnuli memorijsku karticu, nećete moći odabrati opciju Vanjska memorija.

Zvukovi

Mapa **Zvukovi** sadrži značajke **Zadani zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

Korištenje zvuka

- 1 Odaberite **Moje datoteke**, zatim **Zvukovi**.
- 2 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 3 Odaberite zvuk i pritisnite **Reprodukcija** kako biste ga poslušali.
- 4 Odaberite **Opcije** te zatim **Koristi kao**.
- 5 Odaberite **Melodija glasovnih poziva**, **Melodija video**, **Ton poruke**, **Pokretanje**, **Isključivanje**.

Video

Mapa **Moji video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

Gledanje video zapisa

- 1 Odaberite **Moje datoteke**, zatim **Video**.
- 2 Odaberite video zapis i pritisnite **Reprodukcija**.

SAVJET! Za brzo brisanje bilo koje datoteke u mapi **Moje datoteke** dodirnite datoteku tako da je označite pokazivačem te pritisnite tipku **C**. Potvrdite pritisком na **Da**.

Korištenje opcija dok je video zapis pauziran

Odaberite **Opcije** u načinu pauziranja i odaberite:

Vodoravni prikaz - prikaz video datoteke u punoj veličini.

Bez zv / zvuk - uključivanje i isključivanje zvuka.

Snimi - snimanje zamrznutog okvira kao slike.

Ponovi - ponavljanje video datoteke.

Info o datoteci - pregled pojedinosti naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava.

Pošalji - slanje video datoteke u poruci, e-poštom, Bluetooth vezom ili u obliku multimedijskog albuma.

Izbriši - brisanje video zapisa.

Tv izlaz - korištenje kao zvona glasovnog ili video poziva.

Slanje videozapisa

- 1 Odaberite videozapis, zatim odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Pošalji** te odaberite **Poruka, E-pošta ili Bluetooth**.
- 3 Odaberete li opciju **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će se dodati poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati videozapis.

Korištenje videozapisa kao melodije zvona

- 1 Odaberite videozapis, zatim odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Koristi kao** i odaberite **Melodija glasovnih poziva ili Melodija videopoziva**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Korištenje izbornika opcija za videozapise

U mapi **Video zapisi** možete birati među sljedećim opcijama:

Pošalji - pošaljite videozapis prijatelju.

Premjesti - premjestite videozapis iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

Kopiraj - kopirajte videozapis iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

Izбриши - izbrišite videozapis.

Označi/Poništi oznaku - odaberite više datoteka.

Datoteka - uredite naziv datoteke i pregledajte informacije o njoj.

Kreiraj novu mapu - stvorite novu mapu unutar glavne mape Video zapisi.

Poredaj po - poredajte videozapise u određenom redoslijedu.

Mrežni pregled / Pregled popisa - pregledajte slike u obliku mreže ili popisa.

Upravitelj memorije - pregledajte status memorije.

Igre i aplikacije

LG KF750 | Korisnički priručnik

Na svoj telefon možete preuzeti igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Aktiviranje medija za dodir

Zaslon osjetljiv na dodir možete aktivirati pritisnuvši tipku [insert graphic] na desnoj strani telefona. Multimedijском izborniku možete pristupiti jednostavnim dodirом zaslona.

Izbornik M-Toy

Možete uživati u šest zadanih igara: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

O igri - informacije o pojedinoj igri.

Postavke - postavite zvuk i vibraciju pri aktiviranju igre.

Postavi ponovo - ponovo postavite sve postavke.

Izlaz - završite igru.



Preuzimanje igre ili aplikacije

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije** za aplikacije, odaberite **Zabava** te **Igre** za igru.
- 2 Odaberite **Preuzimanje igara / aplikacija** te pritisnite **Igre I ostalo, Arcade, Game Store**.
- 3 Povezat ćete se s web-portalom na kojem možete pronaći igru i preuzeti je.

SAVJET! Za brzo brisanje bilo koje datoteke u mapi **Moje datoteke** dodirnite datoteku tako da je označite pokazivačem te pritisnite tipku **C**. Potvrdite pritisnuvši **Da**.

Igranje

- 1 Odaberite **Zabava**, a zatim **Igre**.
- 2 Odaberite igru i dodirnite **Pokreni**.

Opcije postavljanja pojedine igre

- 1 Odaberite igru koju želite igrati.
- 2 Odaberite **Izbornik**, a zatim nešto od sljedećeg:

Nastavi - nastavite s igrom.

Postavke - postavite zvuk i vibraciju pri aktiviranju igre.

Koristi kao pozadinu - postavite igru kao pozadinu

NAPOMENA: Funkcija **Koristi kao pozadinu** podržava igre **Dart, Magic Ball, Maze**.

Glavni izbornik - vratite se na glavni izbornik kako biste odabrali igru.


Korištenje izbornika opcija za igre

U mapama igara i aplikacija dostupne su sljedeće opcije:

Kreiraj novu mapu – stvaranje mape unutar izbornika igara i aplikacija.

Poredaj po - redanje igara i aplikacija prema **Datumu, Velicina** ili **Ime**.

Upravitelj memorije - pregledajte status memorije.

SAVJET! Zaslonom osjetljivim na dodir možete pristupiti igrama. Pritisnite tipku  na desnoj strani telefona te pritisnite ikonu **Igre**. Sada igrama možete pristupiti preko zaslona osjetljivog na dodir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Flash sadržaj

Mapa Flash sadržaj sadrži cjelokupan zadani i preuzeti flash sadržaj.

Prikaz SWF/SVG datoteke

- 1 Odaberite **Moje datoteke**, zatim **Flash sadržaj**.
- 2 Odaberite datoteku i pritisnite **Pokreni**.

Korištenje opcija pri pregledu SWF/SVG datoteke

Odaberite **Opcije** u načinu pauziranja i odaberite:

Reprodukcija/Pauza - pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

Prikaz preko cijelog zaslona/vodoravno - SWF/SVG prikazuje se na cijelom zaslonu ili u vodoravnom prikazu. (pojavljuje se samo ako odaberete **Opcije** bez pauze).

Isključi/uključi zvuk - uključivanje i isključivanje zvuka.

Koristi kao pozadinu - postavljanje SWF/SVG datoteke kao pozadine.

Informacije o datoteci - prikaz naziva, veličine, datuma, vremena, vrste i zaštite datoteke.

Dokumenti

U izborniku Dokumenti možete pregledati sve svoje dokumente. Ovdje možete pregledati datoteke programa Excel, PowerPoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

Prijenos datoteke na telefon

Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijenosa datoteke iz računala u telefon. Također možete upotrijebiti LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju, a informacije o tome potražite na stranici 80.

Prijenos preko Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a oba uređaja moraju jedan drugom biti vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Kada je datoteka poslana, morat ćete je na telefonu prihvatiti odabirom opcije **U redu**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokument** ili **Ostalo**.

Pregledavanje datoteke

- 1 Odaberite **Moje datoteke**, zatim **Dokumenti**.
- 2 Odaberite dokument te odaberite **Prikaz**.

Ostali

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**. Pri prijenosu s računala na telefon datoteke se mogu pojaviti u mapi **Ostalo**, a ne u mapi **Dokumenti**. Ako se to dogodi, možete ih premjestiti.

Za premještanje datoteke iz Ostalog u Dokumente:

- 1 Odaberite **Moje datoteke**, zatim **Ostalo**.
- 2 Odaberite datoteku te odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Premjesti**.

Izrada filma

Snimanje filmova omogućuje stvaranje prikaza slajdova slika u kombinaciji s glazbom.



Stvaranje filma

- 1 Idite na značajku **Zabava** i odaberite **Izrada filma**.
- 2 Odaberite **+** kako biste dodali slike. Odaberite slike koje želite uključiti, potom odaberite **Gotovo** u značajki **Opcije**.
- 3 Odaberite izborni **Stil** za odabir stila filma.
- 4 Odaberite **Pokreni** kako biste vidjeli svoju kreaciju.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Glazba

Vaš LG KF750 sadrži sklop za reprodukciju glazbe koji vam omogućuje slušanje omiljene glazbe. Za pristup reprodukciji glazbe odaberite **Glazba** u glavnom izborniku. Tu možete pristupiti većem broju mapa:

Nedavno reproducirano - pregled svih pjesama koje su nedavno reproducirane.

Moja glazba - sva glazba:

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze na vašem telefonu.

Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi - pregled kolekcije glazbe po žanrovima.

Popisi pjesama - sadrži popisa pjesama koje ste stvorili.


Nasumična reprodukcija pjesama - preslušavanje glazbe nasumičnim redoslijedom.

Prijenos glazbe na telefon



Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju. Možete koristiti i LG PC Suite, a pojediniosti o tome potražite na stranici 80. Prijenos preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **U redu**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u značajki **Moja glazba** → **Sve pjesme**.

Reprodukcija pjesme

- 1 Odaberite **Moja glazba**, zatim **Sve pjesme**.
- 2 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i odaberite **Pokreni**.
- 3 Pritisnite  za pauziranje pjesme.



- 4 Dodirnite  (desno) kako biste preskočili na sljedeću pjesmu.
- 5 Dodirnite  (lijevo) kako biste preskočili na prethodnu pjesmu.

Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe

Odaberite **Opcije** i odaberite:

Minimiziraj - zaslon playera glazbe nestaje i omogućuje korištenje telefona na uobičajeni način.

Idi u moju glazbu - premještanje datoteke u mapu Moja glazba.

Ponovi - ponavljanje odabrane pjesme.

Nasumično - slušanje glazbe nasumičnim redoslijedom.

Equalizer - postavljanje izbornika ekvilajzera.

Vizualizacija - odaberite vizualne efekte.

Dodaj na popis pjesama - dodavanje datoteke popisu pjesama.

Info o datoteci - pregled naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava pjesme.


Pošalji - slanje pjesme kao poruke ili putem Bluetooth veze.

Izbriši - brisanje pjesme.

Koristi kao - korištenje pjesme kao zvuka zvona.

Stvaranje popisa pjesama

Vlastite popise pjesama možete stvoriti odabirom pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Odaberite **Moja glazba**, zatim **Popisi pjesama**.
- 2 Odaberite **Dodaj**, unesite naziv popisa pjesama te pritisnite  **Spremi**.
- 3 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Odaberite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj njihovih naziva pojavit će se kvačice..

Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i **Reproduciraj**.

NAPOMENA: Za dodavanje drugog popisa pjesama odaberite **Opcije**, zatim **Dodaj novi popis pjesama**.

01

02

03

04

05

06

07

08



Multimedija

Uređivanje popisa pjesama

S vremena na vrijeme poželjet ćete dodati nove pjesme na popis ili neke pjesme s njega izbrisati. Kada to poželite učiniti, možete urediti popis pjesama.

- 1 Odaberite **Moja glazba**, zatim **Popisi pjesama**.
- 2 Odaberite popis pjesama.
- 3 Odaberite **Opcije** te odaberite:

Dodaj nove pjesme – dodavanje novih pjesama na popis pjesama. Označite pjesme koje želite te odaberite **Gotovo**.

Info o datoteci – pregled naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava pjesme.

Pomicanje gore/dolje – pomicanje pjesme prema gore ili prema dolje u popisu radi promjene redoslijeda reprodukcije.

Pošalji – slanje pjesme u obliku poruke ili putem Bluetooth veze.

Ukloni s popisa – uklanjanje pjesme s popisa. Za potvrdu odaberite **Da**.

Označi/Poništi oznaku – odabir više datoteka.

Koristi kao – postavljanje pjesme kao zvuka efekta.

Upravljanje memorijom – Možete pregledati trenutni status memorije.

Brisanje popisa pjesama

- 1 Odaberite **Moja glazba**, zatim **Popisi pjesama**.
- 2 Odaberite **Opcije**, zatim **Izbrisi** ili **Izbrisi sve** za brisanje svih popisa pjesama.

Korištenje radiouređaja

Vaš LG KF750 opremljen je FM radijem pa svoje omiljene radio stanice možete slušati i dok ste u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morat ćete umetnuti slušalice. Umetnite ih u istu utičnicu u koju umećete punjač.

Traženje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefon možete spremiti do 50 kanala.





Automatsko traženje:

- 1 U značajki **Glazba** odaberite **FM radio**, zatim **Opcije**.
- 2 Odaberite **Automatsko skeniranje**, zatim **Da**. Pronađenim stanicama automatski će se dodijeliti broj kanala.

SAVJET! Zaslonom osjetljivim na dodir možete pristupati glazbi Pritisnite tipku fotoaparata na desnoj strani telefona te odaberite ikonu **Radio** ili **Glazba**. Sada možete klizati kroz glazbene datoteke te birati datoteke ili funkcije radija dodirrom zaslona.

Ručno traženje:

- 1 Odaberite **FM radio**, zatim **Opcije**.
- 2 Odaberite **Lista kanala** te odaberite kanal na kojem želite spremiti stanicu.
- 3 Unesite frekvenciju stanice te dodirnite **Odaberi** kako biste spremili odabir.

NAPOMENA: Stanicu možete tražiti i ručno, koristeći  (lijevo) i  (desno) uz radijsku frekvenciju.

Uređivanje kanala

Stanice ćete možda željeti dodijeliti drugim kanalima kako biste lakše mogli pristupiti onim stanicama koje najčešće slušate.

- 1 Odaberite **FM radio**, zatim **Opcije**.
- 2 Odaberite **Lista kanala** te odaberite kanal koji želite mijenjati.
- 3 Odaberite stanicu s nekog drugog kanala ili ručno podesite kanal na željenu frekvenciju.

Pojedini kanal možete mijenjati tako da ga označite i dodirnete **Opcije**:

Preimenuj - promjena naziva kanala.

Zamijeni - postavljanje nove frekvencije za odabrani kanal.

Ponovo postavi kanal - ponovno postavljanje kanala.

Ponovo postavi sve kanale - ponovno postavljanje svih kanala.

01

02

03

04

05

06

07

08



Multimedija


Ponovno postavljanje kanala

- 1** Odaberite **FM radio**, zatim **Opcije**.
- 2** Odaberite **Lista kanala**, zatim **Opcije**.
- 3** Odaberite **Ponovo postavi kanal** kako biste ponovo postavili kanal ili **Ponovo postavi sve kanale** za ponovno postavljanje svih kanala. Svaki će se kanal vratiti na početnu frekvenciju od 87,5 MHz.

SAVJET! Za poboljšanje radijskog prijema razvucite kabel slušalica koji služi kao FM antena.


Organizator i alati

Dodavanje događaja u kalendar


- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite **Rokovnik**. Odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Odaberite **Opcije**, zatim **Dodaj**.
- 4 Odaberite želite li dodati **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan** i dodirnite **Odaberi**.
- 5 Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 6 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum.
- 7 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Predmet** ili **Ime**, unesite svoju napomenu.
- 8 Odaberite **Izvršeno** i vaš će se događaj spremiti u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

SAVJET! U kalendaru možete postaviti praznike. Odaberite sve dane na koje ne radite jedan za drugim, zatim odaberite **Opcije** te odaberite **Postavi praznik**. Ti će datumi biti označeni crvenom bojom. Prilikom postavljanja alarma možete odabrati isključivanje tog skupa datuma kao praznika.

Promjena zadanog prikaza kalendara

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite **Rokovnik**. Odaberite **Postavke rokovnika**.
- 2 Odaberite **Kalendar**, **Zadani prikaz** te odaberite **Prikaz mjeseca** ili **Prikaz tjedna**.
- 3 Pritisnite **Izvršeno** kako biste potvrdili svoj odabir.

Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite **Rokovnik**.
- 2 Odaberite **Zadaci** te odaberite **Dodaj**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Budite organizirani


75

Organizator i alati

- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Visok**, **Srednji** ili **Nizak**.
- 4 Stavku popisa zadataka spremite odabirom opcije **Gotovo**.



SAVJET! Stavku možete uređivati tako da je odaberete, dodirnete **Opcije** te **Uredi**. Potvrdite promjene odabravši **Spremi**.

Dijeljenje stavke zadatka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite **Rokovnik**. Odaberite značajku **Zadaci**.
- 2 Odaberite stavku zadatka koju želite podijeliti i zatim odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Pošalji**. Stavku možete podijeliti u sljedećim oblicima: **Tekstualna poruka**, **Multimedijska poruka**, **Email** ili **Bluetooth**.

SAVJET! Svoj kalendar možete sigurnosno kopirati i sinkronizirati pomoću računala. Pregledajte PC Sync na stranici 80.


Postavljanje alarma

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite Alarmi.
- 2 Odaberite Opcije i dodirnite Dodaj novo.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma.
- 4 Odaberite učestalost oglašavanja alarma: **Jednom**, **Dnevno**, **Pon - Pet**, **Pon - Sub**, **Sub - Ned** ili **Osim praznika**.
- 5 Odaberite  te **Uredi** kako biste odabrali zvuk alarma. Za preslušavanje zvukova odaberite zvuk te dodirnite značajku Reprodukcija.
- 6 Dodajte podsjetnik alarmu te nakon unosa odaberite Gotovo. Pri oglašavanju alarma prikazat će se podsjetnik.
- 7 Na kraju možete postaviti interval odgode od **5**, **10**, **20**, **30 minuta**, **1 sat** ili **Isključeno**.
- 8 Nakon postavljanja alarma odaberite Gotovo.

NAPOMENA: Možete odabrati do 5 alarma. Alarm će se oglasiti čak i ako je telefon isključen.




Dodavanje podsjetnika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite Organizator i alati. Odaberite Podsjetnik.
- 2 Ako nema postojećih podsjetnika, odaberite Dodaj.
- 3 Upišite podsjetnik, te odaberite Spremi.
- 4 Podsjetnik će se pojaviti na zaslonu prilikom sljedećeg otvaranja aplikacije Podsjetnik.




SAVJET! Možete urediti postojeći podsjetnik. Odaberite podsjetnik koji želite i uređivati i dodirnite **Uredi**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite Organizator i alati. Odaberite Kalkulator.
- 2 Za unos brojeva odaberite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune odaberite potrebnu funkciju (+, -, x, ÷), i nakon toga =.

- 4 Za složenije izračune odaberite **Opcije** te odaberite **+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg ili rad**.

Korištenje štoperice

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite Organizator i alati. Odaberite značajku Štoperica.
- 2 Pritisnite  kako biste pokrenuli mjerenje vremena.
- 3 Ako dodirnete Ciklus, možete spremi izmjereno vrijeme.
- 4 Pritisnite  za prestanak mjerenja vremena.

Pretvaranje jedinica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite **Organizator i alati**. Odaberite **Pretvarač**.
- 2 Odaberite želite da vrijednost pretvaranje bude **Valuta, Površina, Duljina, Masa, Temperatura, Zapremina ili Brzina**.
- 3 Sada možete odabrati jedinicu te unijeti vrijednost koju želite pretvoriti, nakon čega treba unijeti jedinicu u koju će se pretvorba vršiti.

01

02

03

04

05

06


07

08

Organizator i alati

- 4 Odgovarajuća će se vrijednost prikazati na zaslonu.

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite **Rokovnik**. Odaberite **Vremenske zone**.
- 2 Odaberite **Opcije**, zatim odaberite **Dodaj grad**. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona. Umjesto toga možete odabrati značajku **Karta** te na karti odaberite grad koji želite.
- 3 Odaberite **Odaberi** za potvrdu izbora.

SAVJET! Nalazite li se u inozemstvu, na satu s vremenskim zonama možete mijenjati vremenske zone odabirom značajke **Opcije**, zatim **Promijeni trenutni grad**. Odaberite željenu vremensku zonu na iznad opisani način i dodirnite **Odaberi**.

Korištene snimača glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

- 1 Odaberite **Rokovnik**.
- 2 Odaberite **Snimač glasa**, zatim **Opcije** nakon čega možete odabrati:

Trajanje – postavite trajanje snimke. Odaberite veličinu multimedijске poruke, 30 sekundi, 1 minuta ili Neograničeno.

Kvaliteta – odaberite kvalitetu zvuka.

Odaberite **Vrhunska, Dobra ili Standardna**.

Memorija u upotrebi - provjerite status memorije koja se koristi

Idi na glasovne zapise – otvara mapu Glasovni zapisi u značajki Zvukovi.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Odaberite **Rokovnik**.
- 2 Odaberite **Snimač glasa**.
- 3 Za početak snimanja odaberite **Snimi**.
- 4 Za prekidanje snimanja odaberite **Zaustavi**.
- 5 Odaberite **Pokreni** u značajki **Opcije** kako biste preslušali glasovni zapis.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Nakon što završite sa snimanjem odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **pošalji** te odaberite **Poruka, E-pošta** ili **Bluetooth**. Ako odaberete Poruka ili E-pošta, snimka će se dodati poruci koju možete pisati i poslati na uobičajen način. Ako odaberete Bluetooth, morat ćete uključiti Bluetooth.

NAPOMENA: Nakon što završite sa snimanjem odaberite **Opcije** te odaberite **Reprodukcija, Pošalji, Datoteka, Izbrisi, Koristi kao** (za upotrebu zapisa kao zvuka zvona) ili **Idi na moje zvukove**.

01

02

03

04

05

06

07


08



PC Sync

Svoje računalo možete sinkronizirati s telefonom kako bi se podudarale sve važne pojedinosti i datumi, ali i radi sigurnosnog kopiranja podataka.

Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Povezivanje**, a zatim **USB povezivanje**.
- 3 Odaberite **USB povezivanja** te pritisnite **U redu**.
- 4 Umetnite isporučeni CD medij u računalo. Pritisnite **LG PC Suite Installer** koji će se pojaviti na zaslonu.
- 5 Odaberite željeni jezik izvođenja programa za instaliranje i pritisnite **U redu**.
- 6 Za dovršenje instalacije čarobnjaka **LG PC Suite Installer** slijedite upute na zaslonu.
- 7 Nakon dovršetka instalacije na radnoj će se površini pojaviti **ikona softvera LG PC Suite**.

Povezivanje telefona i računala

- 1 Priključite USB kabel na telefon i računalo.
- 2 Dvapat pritisnite **ikonu LG PC Suite** na radnoj površini.
- 3 Pritisnite **Čarobnjak za povezivanje i USB**.
- 4 Pritisnite **Sljedeće**, još jednom **Sljedeće**, te **Gotovo**. Telefon i računalo su sada povezani.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 Povežite telefon s računalom kako je gore opisano.
- 2 Pritisnite ikonu **Sigurnosno kopiranje** i odaberite **Sigurnosno kopiranje** ili **Vraćanje**.
- 3 Označite sadržaje za sigurnosno kopiranje ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti određite sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite **U redu**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.





Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon s računalom kako je gore opisano.
- 2 Pritisnite ikonu **Sadržaj**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

SAVJET! Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3 Odaberite **Prijenos**, zatim **Uvoz iz mobilnog telefona**. Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na USIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite na **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

NAPOMENA: Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na USIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Odaberite **Uređivanje** na vrhu zaslona, zatim **Odaberi sve**. Desnom tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada pritisnite mapu **Telefon** na lijevoj strani zaslona i prikazat će se svi brojevi.

Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve će se poruke na računalu i telefonu prikazati u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.

Sinkroniziranje glazbe

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Glazba**.
- 3 Sve glazbene datoteke koje ste spremili prikazat će se u mapi **Glazba**.

01

02

03

04

05

06

07

08


PC Sync

NAPOMENA: Za upotrebu mape Glazba treba zadovoljiti sljedeće uvjete.

- Windows XP Service Pack 2 ili novija verzija.
- Windows Media Player 11 ili novija verzija.
- USB način povezivanja mora biti aktivan, a Music Sync mora biti uključen.

Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

Telefon možete koristiti kao uređaj za masovno spremanje samo ako je u njega umetnuta memorijska kartica.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite **Postavke**.
- 3 Odaberite **Povezivanje**, a zatim **USB način povezivanja**.
- 4 Istaknite **Masovno spremanje** te dodirnite **Odaberi**.

5 Povežite telefon i računalo. Na telefonu će pisati: **Povezivanje u načinu masovnog spremanja...** nakon čega će slijediti **Povezano u načinu masovnog spremanja**. Ne isključujte tijekom prijenosa.

6 Sve će se datoteke s telefona automatski spremiti na tvrdi disk računala.


NAPOMENA: za pokretanje masovnog spremanja telefon mora biti isključen iz računala.

NAPOMENA: Masovno spremanje sigurnosne kopije pohranjuje samo sadržaje spremljene na memorijskoj kartici, ne i one iz memorije telefona. Za prijenos sadržaja iz memorije telefona (npr. kontakata) morat ćete izvršiti sinkronizaciju koristeći PC Sync.

Vodafone live!

S pretraživačem na raspolaganju, dostupne su vam najnovije vijesti i vremenska prognoza, kao i informacije o sportu ili prometu kad god ih zatrebate. Osim toga, pretraživač vam omogućuje i preuzimanje najnovije glazbe, melodija zvona, pozadina i igara.


Pristup Internetu

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Vodafone live!**.
- 2 Početnoj stranici pretraživača možete izravno pristupiti odabравši **Vodafone live!**. Umjesto toga možete odabrati **Unesi adresu** i upisati željenu adresu te odabrati **Otvori**.

NAPOMENA: Za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama možete dodati zabilješke i spremi web-stranice.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Vodafone live!**.
- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših zabilješki.
- 3 Za stvaranje nove mape odaberite **Opcije** i dodirnite **Kreiraj novu mapu**. Unesite naziv mape s oznakama.
- 4 Za dodavanje nove oznake odaberite **Opcije** te dodirnite **Dodaj novo**. Unesite naziv svoju zabilješku i zatim URL.
- 5 Odaberite **Izvršeno**. Oznaka će se prikazati na popisu oznaka.
- 6 Za pristup oznaci jednostavno se pomaknite do željene oznake i odaberite **Otvori**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Vodafone live!

Spremanje stranice


- 1 Željenoj web-stranici pristupite na način opisan iznad.
- 2 Odaberite **Opcije** te odaberite **Spremi stavke - Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Odaberite **Spremi**.

SAVJET! Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica, zaštitu ili uklanjanje zaštite podsjetnika na zaslonu ili brisanje spremljenih stranica.

Pristup spremljenoj stranici

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Vodafone live!**.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite **Otvori** za povezivanje sa spremljenom stranicom.

Pregled prethodnih akcija preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Vodafone live!** te odaberite **Povijest**.
- 2 **Vizualne prethodne stavke** prikazat će se na zaslonu. Odaberite **Opcije** te odaberite **Dodaj u oznake** kako biste trenutnu stranicu dodali oznakama.
- 3 Odaberite **Opcije** te **Odbir popisa prethodnog** za prikaz naslova web-stranica kojima ste nedavno pristupili.
- 4 Za pristup nekoj od tih stranica jednostavno označite željenu stranicu i pritisnite **Otvori**.



Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) obitelj je sadržaja na Webu koja se koristi za objavljivanje sadržaja koji se često ažuriraju, primjerice unosa blogova, novih naslova ili sadržaja za mobilne uređaje. RSS dokument, koji se naziva **sadržaj, web-sadržaj ili kanal**, sadrži sažetak sadržaja na nekom web-mjestu ili cjelokupan njegov sadržaj.

RSS omogućuje korisnicima praćenje omiljenih web-stranica na automatiziran način, što je lakše od njihovog ručnog praćenja.

Korisnik se pretplaćuje na sadržaj unošenjem veze sa sadržajem u čitač ili pritiskom RSS ikone u pretraživaču, čime se pokreće postupak pretplate. Čitač u redovnim razmacima traži novosti na sadržajima na koje se korisnik pretplatio, preuzimajući sva ažuriranja koja otkrije.


Dodavanje sadržaja

Sadržaj možete sami izravno unijeti: **Vodafone live!** → **RSS čitač** → **Opcije** → **Dodaj novo** ili možete pritisnuti vezu sa sadržajem na web-stranici pomoću RSS ikone.

Ažuriranje RSS čitača

- 1 Možete odabrati **Ažuriraj** ili **Ažuriraj sve opcije**.
- 2 Ako želite automatsko ažuriranje, odaberite **Ažuriraj raspored**.

Promjena postavki web-pretraživača

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Vodafone live!**. Odaberite **Postavke pretraživača**.
- 2 Možete odabrati uređivanje sljedećih opcija **Profili, Postavke izgleda, Cache memorija, Kolačići, Sigurnost** ili **Ponovo postavi postavke**.
- 3 Nakon što izmijenite postavke odaberite **Odaberi**.

01

02

03

04

05

06

07

08



Internet

Korištenje telefona kao modema

KF750 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite KF750 i računalo pomoću USB kabela te pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Pritisnite **Spoji** i računalo će se povezati koristeći KF750.

NAPOMENA: Dodatne informacije o sinkroniziranju softvera LG PC Suite možete pronaći na stranici 80.

Korištenje Bluetooth veze

- 1 Provjerite je li Bluetooth veza **Uključena i Vidljiva**, kako računalu, tako i telefonu KF750.
- 2 Uskladite računalo i KF750 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3 Upotrijebite **Čarobnjak za povezivanje** u softveru LG PC Suite za stvaranje aktivne Bluetooth veze.
- 4 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavke**.
- 5 Pritisnite **Modem**.
- 6 Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7 Pritisnite **Spoji** i računalo će se povezati koristeći KF750.


NAPOMENA: Dodatne informacije o Bluetooth vezi možete pronaći na stranicama 90-92.

Postavke su

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj KF750 prilagodili sebi.

NAPOMENA: Informacije o postavkama poziva možete pronaći na stranici 29.

Promjena postavki zaslona

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite .
- 2 Odaberite **Postavke zaslona** i odaberite:

Glavni zaslon - odaberite temu za zaslon u stanju mirovanja ili zaslon odlaznog poziva

Stil izbornika - odaberite stil kojim će se izbornik prikazivati.

Biranje - postavite zaslon pri nazivanju.

Font - podesite boju fonta.

Pozadinsko svjetlo - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.

NAPOMENA: Što je pozadinsko osvijetljenje dulje uključeno, troši se više napajanja te ćete češće morati puniti bateriju.

Poboljšanje kval.slike - Izbornik za poboljšanje kvalitete odabrane slike.

Tema telefona - brzo izmijenite cjelokupan izgled zaslona.


Poruka dobrodošlice - unesite poruku dobrodošlice pri uključivanju telefona.

- 3 Odaberite **Odaberi** za spremanje postavki.

Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na zaslonu u stanju mirovanja. Jednostavno dodirnite ikonu trenutno aktivnog profila u gornjem desnom kutu.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite .
- 2 Odaberite **Profili** te odaberite profil koji želite urediti. Profil **Tiho** ne može se uređivati.
- 3 Odaberite **Opcije** te odaberite **Uredi**.
- 4 Sada možete uređivati sve zvukove i alarme dostupne na popisu, uključujući **Ton zvona** i **Glasnoća**, **Obavijesti o poruci**, **Zvuk zaslona** i druge.

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke su

Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagodbe i KF750 prilagodite kako bi radio na način koji vam najbolje odgovara.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite

Postavke.

- 2 Odaberite **Postavke telefona** te zatim odaberite nešto od dolje navedenog.

Datum i vrijeme - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.

Jezik - promijenite jezik na zaslonu svog KF750.

Automatsko zaključavanje dodirni zaslon - automatsko zaključavanje tipkovnice u stanju mirovanja.

Efekt zaslona osjetljivog na dodir

- postavite ton efekta koji se začuje pri dodiru zaslona.

Sigurnost - postavite obavezan unos PIN šifre SIM kartice prilikom uključivanja telefona.

Zaključavanje telefona - postavite automatsko zaključavanje telefona kako biste izbjegli neovlašteno korištenje. Trebat će vam sigurnosna šifra.

Ušteda energije - odaberite za postavljanje tvornički podešenih postavki uštede energije na Uključeno ili isključeno.

Upravitelj memorije - dodatne informacije donosi Korištenje upravitelja memorije na stranici 89


Postavka primarne memorije - postavite memoriju telefona ili vanjsku memoriju kao primarnu.

Informacije - pregledajte tehničke informacije o svom telefonu KF750.

Reset postavki - vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije.

Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Ovaj izbornik možete koristiti ako želite promijeniti neku od postavki.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  te odaberite **Postavke** i **Povezivanje**.

Bleutooth veza - postavite telefon KF750 za upotrebu Bluetooth veze. Možete prilagoditi vidljivost uređaja ili pretražiti uređaje s kojima je telefon uparen.

USB povezivanje - odaberite Podatkovna usluga i sinkronizirajte svoj KF750 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Više informacija o sinkronizaciji potražite na stranici 80.

TV izlaz - odaberite PAL ili NTSC kako biste svoj KF750 povezali s televizorom.

NAPOMENA: Izlazni kabel televizora dostupan je kao dodatna oprema.

PIN za divx vezu na računalu-

postavite PIN šifru za povezivanje s računalom.

Mreža - KF750 automatski se povezuje s preferiranom mrežom. Za promjenu tih postavki koristite ovu opciju.

Internetski profil - postavite profile za povezivanje s Internetom.

Pristupne točke - vaš je mrežni operater već spremio te informacije. Tom opcijom možete dodavati nove pristupne točke.

Paketno data povezivanje - postavite paketnu podatkovnu vezu.

Postavke pretraživača - dodatne informacije o postavkama pretraživača potražite na stranici 85.

Postavke za streaming - postavite postavke za internetski streaming.

Korištenje upravitelja memorije

KF750 ima tri dostupne memorije: telefon, USIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu možda ćete morati kupiti odvojeno).

Način korištenja memorije i količinu slobodnog prostora možete odrediti pomoću Upravitelja memorije.

01

02

03

04


05

06

07

08

Postavke su

Pritisnite  na zaslonu u stanju mirovanja te pritisnite **Postavke**.

Odaberite **Postavke telefona** te **Upravitelj memorije**.

Korisnička memorija - pregledajte memoriju u KF750 dostupnu za slike, zvukove, videozapise, flash sadržaje, multimedijske poruke, e-poštu, Java aplikacije i druge sadržaje.

Rezervirana kor. memorija



- pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

USIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na USIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

SAVJET! Na stranici 18 nalaze se informacije koje objašnjavaju **Umetanje memorijske kartice**.

Korištenje načina rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite pritisnuvši  na zaslonu u stanju mirovanja te odaberite Postavke telefona - Profili. Odaberite Način rada u zrakoplovu i pritisnite  kako biste ga aktivirali.

Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

Za slanje datoteke:

- 1** Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, video zapis ili glazbena datoteka
- 2** Odaberite Opcije te Pošalji. Odaberite Bluetooth.
- 3** Odaberite Da kako biste aktivirali Bluetooth.


- 4 Vaš KF750 automatski će potražiti bilo koji drugi uređaj s uključenim Bluetooth prijenosom koji se nalazi u dometu
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi** kako biste poslali datoteku.
- 6 Datoteka će se poslati.

SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Za primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth veza mora se postaviti na **Uključi** i **Vidljivo**. Dodatne informacije donosi **Promjena Bluetooth postavki** na stranici 92.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvata datoteke od pošiljatelja. Odaberite **Da** za primanje datoteke.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Prikaz** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u mapi **Moje datoteke**.

Promjena Bluetooth postavki:

- 1 Pritisnite  na zaslonu u stanju mirovanja te odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Povezivanje**, zatim **Bluetooth i Postavke**.
Prilagodite sljedeće opcije:
Vidlj. Mog uređ - odaberite **Vidljivo**, **Vidljivo** tijekom 1 minute ili **Skriveno**.
Naziv mog uređ - unesite naziv za KF750.

Podržane usluge - potražite profil koji KF750 podržava. Pregledajte **Korištenje telefona kao modema** na stranici 86 ili **Korištenje Bluetooth slušalica**, stranica 92.

Moja adresa - prikaz Bluetooth adrese uređaja.

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke su

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Usklađivanjem telefona KF750 i drugog uređaja možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite jesu li postavke Bluetooth veze **Uključeno** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Odaberite **Usklađeni uređaji te Novo**.
- 3 Vaš KF750 potražiti će uređaje. Kad se traženje završi na zaslonu će se prikazati **Osvježi** i **Dodaj**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti te pritisnite **Dodaj**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Vaša Bluetooth veza zaštićena lozinkom sada je spremna.

Korištenje Bluetooth slušalica

- 1 Provjerite jesu li postavke Bluetooth veze **Uključeno** i **Vidljivo**.
- 2 Upute o uključivanju načina rada za usklađivanje na slušalicama i usklađivanje s uređajem potražite u uputama koje ste dobili sa slušalicama.
- 3 Odaberite **Da** na opciju **Povezati se sada**. Vaš KF750 automatski će prijeći u profil Telefon.

SAVJET! Na stranici 29 možete naći pojedini opis za **BT način odgovaranja** kako biste mogli kontrolirati način odgovaranja na pozive kada je spojena Bluetooth slušalica.

DODATNA OPREMA

Tu dodatnu opremu dobili ste sa svojim telefonom KF750.

Punjač



Podatkovni kabel i CD

Povežite i sinkronizirajte KF750 računalo.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KF750.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

01

02

03

04

05

06

07

08

Usluga mreže

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 900, DCS 1800, PCS1900 i W-CDMA.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda : KF750

Sustav : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Temperature okoline

Maks. : +55 °C (pražnjenje), +45 °C
(punjenje)

Min. : -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar, 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800/PCS 1900/UMTS s Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KF750
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG K750
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489 -07 v1.3.1/ EN 301 489-17 v1.3.1/ EN 301 489-24 v1.3.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 :2001

EN 50360/EN 50361 :2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V2.2.1 / EN 301 908-1 V2.2.1

Zagreb, 02.04.2008.

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10790388

Mario Medved

Obrazac AG02002

Žig i potpis odgovorne osobe