

LG **CE 0168**

IKP100 | Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch kann abhängig von der Softwareversion und dem Netzbetreiber vom Telefon abweichen.

Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungssamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

P/N: MMB0271504(1.0)




Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus


- Einsetzen der SIM-Karte**
- Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.
- Abbildungen**
- 1 Akkuabdeckung öffnen
 - 2 SIM einsetzen
 - 3 Akkuabdeckung schließen
 - 4 Akku aufladen

Wichtig!

Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

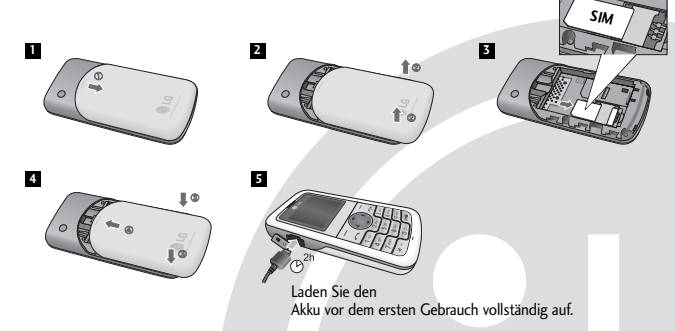

Tasten und Ausstattung Ihres Telefons

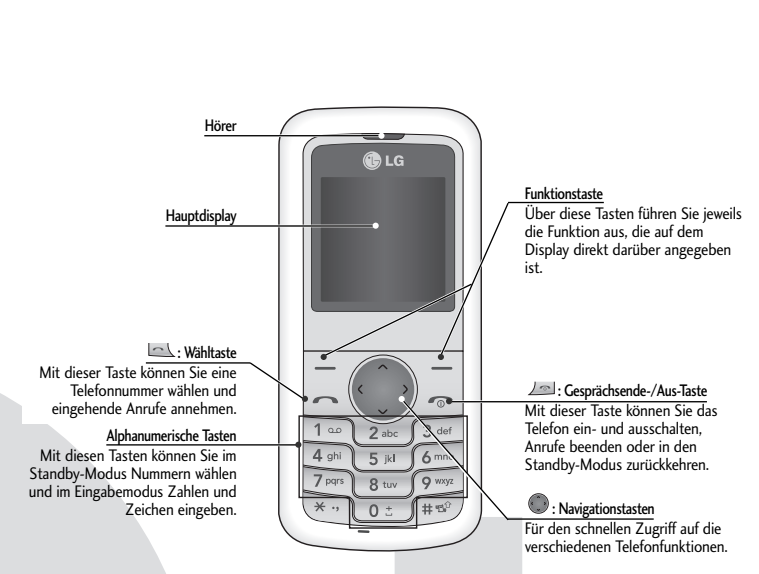

Funktionstaste
Über diese Tasten führen Sie jeweils die Funktion aus, die auf dem Display direkt darüber angegeben ist.


Wähltaste
Mit dieser Taste können Sie eine Telefonnummer wählen und eingehende Anrufe annehmen.

Alphanumerische Tasten
Mit diesen Tasten können Sie im Standby-Modus Nummern wählen und im Eingabemodus Zahlen und Zeichen eingeben.

Gesprächsende-/Aus-Taste
Mit dieser Taste können Sie das Telefon ein- und ausschalten, Anrufe beenden oder in den Standby-Modus zurückkehren.

Navigationstasten
Für den schnellen Zugriff auf die verschiedenen Telefonfunktionen.

Display-Informationen

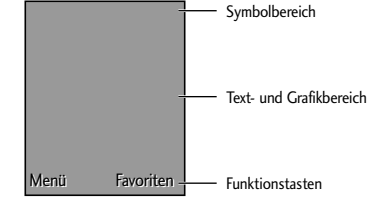

Icons

Folgenden Icons können in der Statusleiste angezeigt werden.

	Signalstärke (Netz)
	Verbindung besteht
	Roaming wird genutzt
	Alarm eingestellt und aktiviert
	Akkuladestand
	Neue SMS
	Neue Nachricht in der Mailbox
	Nur vibrieren
	Profil Standard
	Profil „Draußen“
	Profil „Lautlos“
	Kopfhörer
	Kalendereintrag

Mobiltelefon ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Gesprächsende-Taste , bis sich das Telefon einschaltet.
2. Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie die Gesprächsende-Taste , bis das Ausschaltbild angezeigt wird.

Einen Anruf tätigen

1. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein.
2. Drücken Sie die Senden-Taste , um die eingegebene Nummer anzurufen.
3. Drücken Sie die Gesprächsende-Taste , um das Gespräch zu beenden.

Einen Anruf beantworten


1. Wenn das Telefon klingelt, und das Telefonsymbol auf dem Bildschirm blinkt, drücken Sie die Senden-Taste oder die linke Auswahl Taste zum Abheben.
 2. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie auf die Gesprächsende-Taste .
- Hinweis
- Nach Beenden des Anrufs wird das Telefon wieder in den Standby-Modus geschaltet.

Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Pluszeichen wird automatisch durch das (je nach Land verschiedene) Präfix für Verbindungen ins Ausland ersetzt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie die Senden-Taste , um die eingegebene Nummer anzurufen.

Menü und Optionen

Das Telefon bietet verschiedene Funktionen zum individuellen Anpassen des Geräts. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs eingeteilt, die Sie mit der linken und rechten Funktionstaste auswählen können. Der Text, der im Display direkt über den Funktionstasten angezeigt wird, zeigt die aktuelle Funktion an.

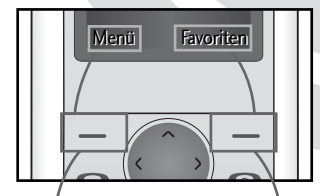

Drücken Sie die linke Funktionstaste um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um eine neue SMS zu schreiben.

Text eingeben

Mit der Tastatur des Telefons können Sie alphanumerische Zeichen eingeben. Drücken Sie die Taste , um den Modus zu wechseln.

T9 Modus

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

ABC Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken.

Sonderzeichenmodus

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben, indem Sie die Taste drücken.

Kurze Übersicht über die Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen des Telefons kurz erläutert.

Kontakte Menü 1	
Suchen	Sie können das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen. <i>Wichtig: Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.</i>
Neuer Kontakt	Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.
Kurzwahl	Sie können den Tasten bis Kontakte zuweisen.
Alle kopieren	Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und umgekehrt kopieren.
Alle löschen	Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher löschen.
Speicherstatus	Sie können den freien Speicherplatz und die Speichernutzung überprüfen.
Information	<ul style="list-style-type: none"> Service Rufnummern: Rufen Sie die Liste der Service Rufnummern Ihres Diensteanbieters sicher auf. Eigene Nummern: Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen. Meine Visitenkarte: Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer erstellen.

Nachrichten Menü 2

Dieses Menü enthält Funktionen für SMS (Short Message Service, SMS).

Neue Nachricht	Um eine neue SMS zu schreiben.
Eingang	Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben.
Entwürfe	In diesem Menü werden die als Entwürfe gespeicherten Nachrichten angezeigt.
Ausgang	In diesem Menü werden die Nachrichten angezeigt, die gesendet werden sollen oder die nicht gesendet werden konnten.
Gesendet	In diesem Menü werden die Nachrichten (Zeit und Inhalt) angezeigt, die bereits gesendet wurden.
Mobilbox abhören	Über dieses Menü können Sie rasch und einfach auf die Sprachmittlungen in Ihrer Mailbox (soweit Ihr Diensteanbieter diesen Dienst anbietet) zugreifen.
Infodienste	Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze an Ihr Telefon.
Vorlagen	Es stehen Nachrichtenvorlagen zur Verfügung. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen oder bearbeiten, oder Sie können neue Nachrichten erstellen.
Einstellungen	In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Diensteanbieters festlegen.

Anrufliste Menü 3

Sie können die Liste der vergangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Alle Anrufe	Zeigt alle drei Listen (empfangene, getätigte und entgangene Anrufe) nach Datum an.
Entgangene	Sie können sich die letzten zehn entgangenen Anrufe anzeigen lassen.
Ausgehende	Sie können sich die letzten zwanzig abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
Eingehende	Zeigt die letzten 20 eingegangenen Anrufe an.
Anrufdauer	Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen.

Extras Menü 4

Wecker	Hier können Sie drei verschiedene Weckrufe einstellen. Die aktuelle Zeit wird oben im Display angezeigt, wenn Sie einen Weckruf einstellen. Zur Weckzeit wird das Weckersymbol auf dem LCD-Display angezeigt, und der Weckton ertönt.
Spiele	Enthält eine Übersicht der vorinstallierten Spiele auf ihrem Telefon.
Kalender	Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt.
Notizen	Sie können eine Liste mit Aufgaben erstellen.

Menü-Übersicht

1. Kontakte	3. Anrufliste	5. Einstellungen
1.1 Suchen	3.1 Alle Anrufe	5.1 Profile
1.2 Neuer Kontakt	3.2 Entgangene	5.2 Datum & Uhrzeit
1.3 Kurzwahl	3.3 Ausgehende	5.3 Sprache
1.4 Alle kopieren	3.4 Eingehende	5.4 Anzeige
1.5 Alle löschen	3.5 Anrufdauer	5.5 Anrufen
1.6 Speicherstatus		5.6 Autom. Tastensperre
1.7 Information	4. Extras	5.7 Sicherheit
	4.1 Wecker*	5.8 Energiesparmodus
2. Nachrichten	4.2 Spiele	5.9 Netzauswahl
2.1 Neue Nachricht	4.3 Kalender*	5.0 Einst. zurücksetzen
2.2 Eingang	4.4 Notizen*	5.* Speicherstatus
2.3 Entwürfe	4.5 Taschenrechner	
2.4 Ausgang	4.6 Stoppuhr	6. SIM-Dienste (Organizer)
2.5 Gesendet	4.7 Umrechner	
2.6 Mobilbox abhören	4.8 Weltzeituhr	
2.7 Infodienste		* Je nach SIM-Kartentyp finden Sie diese Menüpunkte u.U. im Hauptmenü "Organizer".
2.8 Vorlagen		
2.9 Einstellungen		

Extras Menü 4 (Fortsetzung)

Table with 2 columns: Feature name (Taschenrechner, Stoppuhr, Umrechner, Weltzeituhr) and description.

Einstellungen Menü 5

Mit den folgenden Einstellungen können Sie das Telefon nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Table with 2 columns: Setting name (Profile, Datum & Uhrzeit, Sprache, Anzeige, Anrufen, Autom. Tastensperre, Sicherheit) and description.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

- In Flugzeugen: In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen. Kinder: Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern. Notrufe: Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich.

Einstellungen Menü 5 (Fortsetzung)

Table with 2 columns: Setting name (Sicherheit, Energiesparmodus, Netzauswahl, Einst. zurücksetzen, Speicherstatus) and description.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

- Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus: Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann gefährlich oder gesetzwidrig sein. Warnung: Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Akkus und Ladegeräte. Pflege und Wartung des Mobiltelefons: Warnung! Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

- Elektronische Geräte: Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können. Sicherheit im Straßenverkehr: Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

- Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich: Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon KP100 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900- und DCS 1800-Netz zugelassen. Dualband ist eine vom Netz abhängige Funktion.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Illustrations section showing steps 1-5 for SIM card installation and battery charging. Includes text: 'Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending.'

Phone Components

Diagram of the phone with labels for Earpiece, Display screen, Soft keys, Alphanumeric keys, Send key, End/Power key, Navigation key.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 network. Dualband is a network dependent feature. Check with your local service provider if you can subscribe to and use this feature.

Technische Daten

- Allgemein: Produktname : KP100, System : GSM 900 / DCS 1800, Umgebungstemperatur: Max : +55°C, Akku lädt (+45°C), Min : -10°C

Declaration of Conformity form for LG Electronics, model KP100, dated 27 OCT 2007. Includes CE mark and technical specifications.