



TÜRKÇE  
ENGLISH



## KM380T

Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları,  
telefonunuzdaki yazılıma ya da servis  
sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda  
farklı olabilir.



Bluetooth QD ID B013827

# | KM380T | Kullanıcı Kılavuzu

Bu kılavuz yeni cep telefonunuzu anlamana yardımcı olacaktır.  
Ayrıntılı bilgi için, lütfen verilen CD'deki kullanım kılavuzuna başvurun.  
Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir.



# İçindekiler

<b>Telefonunuzun kullanılmaya başlanması</b>	<b>3</b>	<b>FM radyo</b>	<b>13</b>
<b>SIM ve pilin takılması / Bellek kartı</b>	<b>5</b>	<b>Ses kaydedici</b>	
<b>Menü ağacı</b>	<b>6</b>	<b>Galeri</b>	<b>14</b>
<b>Çağrılar</b>	<b>7</b>	<b>Oyunlar ve Uygulamalar</b>	
Arama yapma		<b>Ajanda / Araçlar</b>	
Rehberden bir arama yapmak için		<b>Tarayıcı</b>	<b>15</b>
Bir çağrıyı yanıtlama ve reddetme		<b>Ayarlar</b>	<b>16</b>
Çağrı geçmişine bakma	8	Profillerinizin değiştirilmesi	
Çağrı ayarlarını değiştirme		Tarih & saatinizi değiştirme	
<b>Rehber</b>		Dilin değiştirilmesi	
Bir kişi arama		Ekran ayarlarınızın değiştirilmesi	
Yeni bir kişi ekleme		Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi	
<b>Mesajlar</b>	<b>9</b>	Uçuş modunun kullanılması	17
Mesajın gönderilmesi		Güç tasarrufu	
Metin girilmesi	10	Telefonunuzun sıfırlanması	
<b>Kamera</b>	<b>11</b>	Bellek durumunu görüntüleme	
<b>Video kamera</b>		Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi	18
<b>MP3 Çalar</b>	<b>12</b>	<b>Güvenli ve verimli kullanım talimatları</b>	<b>19</b>
		<b>Teknik veriler</b>	<b>25</b>

# Telefonunuzun kullanılmaya başlanması

**Kulaklık**

**Ana Ekran**

**Seçim tuşları**

Bu tuşlar ekranın alt kısmında belirtilen işlevleri gerçekleştirir.

**Onay tuşu**

Menü seçeneklerini seçer ve eylemleri onaylar.

**Çağrı tuşu**

Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.

**Hareket tuşu**

Telefon fonksiyonlarına hızlı erişim sağlar.


**Temizle/Bitirme tuşu**

Her basıldığında bir karakteri siler. Bu tuşu bir önceki ekrana dönmek için kullanın. Bir çağrıyı bitirir veya reddeder. (basılı tutulduğunda)





**Alfa nümerik tuşlar**

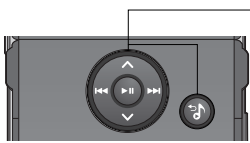Bu tuşlar bekleme modunda numaraları tuşlamak ya da düzenleme modunda rakam ya da karakterleri girmek için kullanılmaktadır.










### MP3 çalar tuşu

Telefon kapalıyken,  tuşunu kullanarak MP3 menüsüne erişilebilir ve müzik dosyalarını çalabilirsiniz.  ve  tuşlarını kullanarak müzik dosyasını seçin ve ardından  tuşuna basın.

### Müzik çalarken:

- Şarkıyı duraklatmak için  tuşuna basın.
- Bir önceki şarkıya atlamak için  tuşuna basın.
- Bir sonraki şarkıya atlamak için  tuşuna basın.
- Müziği durdurmak ve müzik menüsüne dönmek için ,  öğesini seçin.



Kilitle/Kilit aç tuşu

Ses seviyesi tuşu

Bellek kartı yuvası



İkinci kulaklık girişi

Şarj cihazı, Kablo,  
Handsfree konektörü

MP3 çalar tuşu

Güç tuşu

Telefonun açılıp/kapanmasını sağlar. (basılı tutulduğunda)

**Not:** Sadece sesleri (MP3) dinlemek için ikinci bir kulaklık kullanılabilir. (İkinci kulaklık takıldığında, kablolu kulaklıkla telefon görüşmesi yapılamaz)

# SIM ve pilin takılması / Bellek kartı


1 Pil kapağını çıkartın




2 Pili çıkartın



3 SIM kartını takın

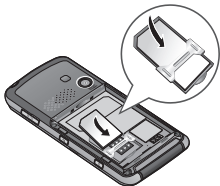

4 Pili takın

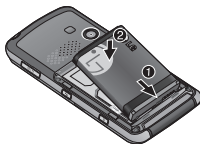

5 Pil kapağını yerine takın

6 Telefonunuzun şarj edilmesi



Bellek kartı takılması



# Menü ağacı



## Oyunlar ve Uygulamalar

- 1 Oyunlar
- 2 Uygulamalar
- 3 Şebeke profilleri



## Çağrı geçmişİ

- 1 Tüm aramalar
- 2 Cevapsız çağnlar
- 3 Yapılan aramalar
- 4 Gelen aramalar
- 5 Arama süresi
- 6 Arama ücretleri
- 7 Veri bilgisi



## Ajanda

- 1 Takvim
- 2 Kısa not



## Multimedya

- 1 Kamera
- 2 Video kamera
- 3 FM radyo
- 4 Ses kaydedici



## Mesajlar

- 1 Yeni mesaj
- 2 Gelen Kutusu
- 3 E-posta kutusu
- 4 Taslaklar
- 5 Giden Kutusu
- 6 Gönderilen öğeler
- 7 Teleskreteri dinle
- 8 Bilgi mesajları
- 9 Şablonlar
- 0 Ayarlar



## Galeri

- 1 Görüntüler
- 2 Sesler
- 3 Videolar
- 4 Belgeler
- 5 Diğerleri
- 6 Harici bellek



## Profiller

- 1 Genel
- 2 Sessiz
- 3 Titreşim
- 4 Yüksek
- 5 Kulaklık



## Rehber

- 1 Ara
- 2 Yeni kişi
- 3 Hızlı aramalar
- 4 Gruplar
- 5 Tümünü kopyala
- 6 Tümünü sil
- 7 Ayarlar
- 8 Bilgi



## Araçlar

- 1 Alarm
- 2 Hesap makinesi
- 3 Kronometre
- 4 Birim dönüştürücü
- 5 Dünya saati
- 6 SIM servisleri



## Tarayıcı

- 1 Ana sayfa
- 2 Sık kullanılanlar
- 3 Adresi girin
- 4 Geçmiş
- 5 Kaydedilen sayfalar
- 6 Ayarlar
- 7 Bilgi



## MP3 Çalar

- 1 Tüm şarkılar
- 2 Parça listem
- 3 Sanatçılar
- 4 Albümler
- 5 Türler
- 6 Tüm şarkıları karıştır






## Ayarlar

- 1 Tarih/Saat
- 2 Diller
- 3 Ekran
- 4 Bağlantı
- 5 Çağn
- 6 Güvenlik
- 7 Uçuş modu
- 8 Güç tasarrufu
- 9 Sıfırla
- 0 Bellek durumu





# Çağrılar

## Arama yapma


- 1 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın. Bir basamak silmek için  öğesine basın.
- 2 Çağrıyı başlatmak için  öğesine basın.
- 3 Çağrıyı sonlandırmak için  tuşuna basın.

**İpucu!** Uluslararası bir arama yaparken + işaretini girmek için 0'a basılı tutun.

## Rehberden bir arama yapmak için

- 1 Adres defterini açmak için  öğesine basın.
- 2 Tuş takımını kullanarak, aramak istediğiniz kişinin ilk harfini girin. Örneğin Ofis için 6 rakamına üç kez basın.
- 3 Rehber ve farklı numaralar içerisinde gezinmek için  ve  tuşlarını kullanın.
- 4 Çağrıyı başlatmak için  tuşuna basın.

## Bir çağrıyı yanıtlama ve reddetme

Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplandırmak için, **Kabul et** ya da  öğesine basın.

Telefonunuz çalarken, telefonunuzu açın ve daha sonra zili susturmak için **Sessiz**'i seçin. Bu özellik, bir toplantı sırasında profilinizi **Sessiz** olarak değiştirmeyi unuttuysanız çok faydalı bir özelliktir.

Gelen çağrıyı reddetmek için  veya **Reddet** tuşuna basın.

**İpucu!** Çağrılarınıza farklı şekillerde cevap verebilmek için telefonunuzdaki ayarları değiştirebilirsiniz.

**Menüye** basın, **Ayarları** ve ardından **Çağrı** ögesini seçin. **Cevap modu**'nu seçin, **Kapağı** açarak ve **Herhangi bir tuş** veya **Gönder tuşu** ile.

## Çağrı geçmişine bakma

Cevapsız, alınan ve aranan çağrılarının kayıtlarını yalnızca şebeke, hizmet alanı içerisindeki Arayan Abonenin Tanınması (CLI) özelliğini destekliyorsa kontrol edebilirsiniz. Numara ve isim (mevcutsa) çağrının yapıldığı tarih ve saatle birlikte görüntülenir. Ayrıca arama sayınızı da görüntüleyebilirsiniz. **Menü**'ye basın ve **Çağrı geçmişi**'ni seçin.


## Çağrı ayarlarını değiştirme

Çağrı ayarlarını yapabilirsiniz. **Menü**'ye basın, **Ayarlar**'ı ve ardından **Çağrı** öğesini seçin.

# Rehber

## Bir kişi arama


Rehberde bulunan kişileri Arayabilirsiniz.

- 1 **Rehber**'e basın ve **Ara** öğesini seçin, **Menü** ekranından **Rehber**'i seçin veya bekleme ekranında  öğesine basın.
- 2 Tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfini girin. Örneğin Ofis için **6** rakamına üç kez basın.
- 3 Kişiler ve farklı numaraları arasında geçiş yapmak için dokunmatik ekran üzerinde bulunan okları kullanın.

## Yeni bir kişi ekleme

Bu menüyü kullanarak rehberde yeni kişi kaydedebilirsiniz.

- 1 **Rehber**'e basın ve **Yeni kişi** öğesini seçin.
- 2 Yeni kişinin kaydının **Telefon** ya da **SIM** karta kaydedilmesi tercihini gerçekleştirin.
- 3 Sahip olduğunuz tüm bilgiyi görüntülenen alanlara girin ve **Kaydet** öğesini seçin.


**Not:** Bir kişinin e-posta adresini saklarken, sembol girmek için  öğesine basın ve @ işaretini görene kadar ok tuşları ile imleci kaydırın.

# Mesajlar

KM380T model telefonunuz SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi) e-posta ve Bluetooth ile ilgili işlevleri içerdiği gibi şebeke servis mesajları ile ilgili işlevleri de içermektedir.

## Mesajın gönderilmesi

- 1 **Menü**'ye basın, **Mesajlar** ve ardından **Yeni mesaj** öğesini seçin.
  - 2 Bir SMS veya MMS göndermek için **Mesaj** öğesini seçin.
  - 3 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır. Mesaj düzenleyici, SMS modu ve MMS modları arasında kolayca geçiş sağlar ve sezgisel bir şekilde SMS ve MMS'i bir araya getirir. Mesaj düzenleyicinin varsayılan ayarı SMS modudur.
  - 4 Mesajınızı T9 tahmini modu veya Abc normal modu kullanarak girin.
- İpucu!** Mesaj alanına 2 sayfadan uzun bir metin girdiğinizde, mesaj tipinizi SMS veya MMS olarak seçebilirsiniz.
- 5 Görüntü, Ses, Video, Sembol, Metin şablonu, İfadeler, İsim ve Numara, Yeni slayt, Konu veya Diğer (Kişi/Kartvizitim/Program) fazlasını eklemek için **Seçenek**'e basın ve **Ekle** öğesini seçin.
  - 6 **Gönder** öğesine basın.
  - 7 Telefon numarasını girin veya **Seçenek**'e basın ve ardından rehber listenizi açmak için **Rehber** öğesini seçin. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
  - 8 **Gönder**'e basın.

 **UYARI** Mesaj düzenleyiciye bir **Resim, Ses, Video, Yeni slayt, Konu, Kişi, Kartvizitim** veya **Program** eklenirse, bu otomatik olarak MMS moduna çevrilecek ve buna uygun şekilde ücretlendirileceksiniz.

## Metin girilmesi

Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz. Örneğin Rehber'e isim kaydetmek, mesaj yazmak ve takvimde olayların planlanması gibi faaliyetler için metin girmeniz gerekmektedir. Telefonda aşağıdaki metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: T9 tahmini mod, ABC normal modu ve 123 modu.

**Not:** Bazı alanlar sadece tek giriş moduna izin verebilir (örneğin, adres defteri alanında telefon numarası).

### T9 tahmini mod

T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak için telefondaki yerleşik bir sözlüğü kullanır. Yazmak istediğiniz harfe ait sayı tuşuna dokununca girilen harflerden sözcüğü tanır.

### ABC normal modu

Bu modda, istenilen harfe sahip tuşa, harf görüntülenene kadar bir, iki, üç veya dört kez basarak harfleri girebilirsiniz.

### 123 modu

Her numara için bir kez tuşa basarak numaraları yazın. İstenilen tuşu basılı tutarak harf modunda kalırken de rakam ekleyebilirsiniz.

**Not:** Bu telefon mesaj alıp ve göndermede Türkçe Karakterleri desteklemektedir.

# Kamera

## Hızlı fotoğraf çekimi

Telefonunuzda bulunan kamera modülünü kullanarak resim çekebilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafları diğer kişilere gönderebilir ve duvar kağıdı olarak seçebilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye basın ve **Multimedya**'yı seçin, vizörü açmak için aşağıda kaydırın ve **Kamera**'yı seçin.
- 2 Telefonu yatay olarak tutarken, merceği fotoğrafınızın konusuna doğru çevirin.
- 3 Bir fotoğraf çekmek için ortadaki seçim tuşuna basın.

## Video kamera

### Hızlı video çekimi


Bir video klip çekip kaydedebilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye basın ve **Multimedya**'yı seçin, vizörü açmak için aşağıda kaydırın ve **Video kamera**'yı seçin.
- 2 Kameranın merceğini çekmek istediğiniz yere çevirin.
- 3 Kayda başlamak için orta seçim tuşuna basın.
- 4 Vizörün alt sol kısmında **REC** ibaresi görüntülenecek ve bir zamanlayıcı videonuzun uzunluğunu gösterecektir.
- 5 Videoyu duraklatmak için **Duraklat** öğesini, devam ettirmek için **Devam** öğesini seçin.
- 6 Kaydı durdurmak için **Dur** öğesini seçin.


# MP3 Çalar

LG KM380T'niz yerleşik bir MP3 çalara sahiptir, böylece en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

## Not:

- Müzik Çalma süresi: 50 saate kadar (stereo kulaklık kullanıldığında)
- Gerçek Müzik çalma süresi, ağ yapılandırmasına, ses şiddetine, müzik içeriğine, SD kart tipine, kullanım yöntemine, pil ve ortam koşullarına bağlıdır.
-  Müzik tanıma teknolojisi ve ilgili veriler Gracenote® tarafından sağlanır.

## Bir şarkının çalınması

- 1 Menü'ye basın ve **MP3 Çalar** öğelerini seçin.
- 2 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin. ► seçeneğine basın.
- 3 Şarkıyı duraklatmak için **||** tuşuna basın.
- 4 Bir sonraki şarkıya atlamak için **▶▶** tuşuna basın.
- 5 Bir önceki şarkıya atlamak için **◀◀** tuşuna basın.
- 6 Müzik çalarken telefonunuzu normal olarak kullanmaya devam edebilmek amacıyla müzik çaları gizlemek için **Seçenekler, Küçült** öğesini seçin.
- 7 Müziği durdurmak ve müzik menüsüne atlamak için **||**,  öğesini seçin.

**İpucu!** MP3 çalarda MP3 çalırken, MP3 tuşuna basarsanız BGM modunu kullanabilirsiniz. BGM modunda, diğer işlevler kullanılmaktayken MP3 çalınabilir.. BGM, MP3 çalar ekranında durdurulabilir.

# FM radyo

LG KM380T'nin FM radyo özelliđi bulunmaktadır, böylece sevdiđiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

**Not:** Radyoyu dinlemek için kulaklıklarınızı takmanız gerekir. Kulaklıđı sokete takın (şarj cihazını taktıđınız soket).

## Radyo dinlenmesi



- 1 **Menü**'ye basın ve ardından **Multimedya** ve **FM radyo** öğelerini seçin.
- 2 Dinlemek istediđiniz istasyonun kanal numarasını seçin.

**Not:** Dahili hoparlör ile radyoyu dinleyebilirsiniz. Seçenekler öğesine basın ve **İle dinle** ile Hoparlör'ü seçin.

## Ses kaydedici

Sesli notları veya diđer sesleri kaydetmek için **Ses kaydedici**'yi kullanın.

## Sesli not kaydetme

- 1 **Menü**'ye basın ve ardından **Multimedya** ve **Ses kaydedici** öğelerini seçin.
- 2 Kayda başlamak için  öğesine basın.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı seçin.
- 4 Kaydı bitirmek için **Durdur** öğesini seçin.
- 5 Kaydı dinlemek için **Seçenek** öğesinden **Çal**'ı veya  öğesini seçin.

**Not:** Kaydettiđiniz tüm ses kayıtlarını **Seçenek**, **Albüm** öğelerini seçerek dinleyebilirsiniz.

## Galeri

Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebilir, böylece tüm resimleriniz, sesleriniz, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş yer açabilmektir. Tüm multimedya dosyalarınız **Galeri** içerisine kaydedilecektir. Klasörler listesini görüntülemek üzere **Menü**'ye basın ve ardından **Galeri** seçeneğini seçin.

## Oyunlar ve Uygulamalar

KM380T boş vakitlerinizde sizi eğlendirecek önceden yüklenmiş oyunlarla birlikte gelmektedir. Ek bir oyun veya uygulama indirmeyi tercih ettiğinizde, bunlar bu klasöre kopyalanacaklardır. **Menü**'ye basın ve **Oyunlar ve Uygulamalar** öğesini seçin.

## Ajanda / Araçlar

**Takvim** ( Menü > Ajanda > Takvim )

Aylara göre programınıza göz atabilirsiniz. İmleç geçerli tarihtedir ve kayıtlı tarih işaretlenmiştir.

**Not eklenmesi** ( Menü > Ajanda > Kısa not )

Bir görev listesi hazırlayabilirsiniz.

**Alarmin ayarlanması** ( Menü > Araçlar > Alarm )

Alarm saatini belli bir zamanda çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 5 adete kadar alarm ayarlayabilirsiniz.

**Hesap makinesinin kullanımı** ( Menü > Araçlar > Hesap makinesi )

Bu işlev +, -, x, ÷ : gibi standart işlemleri kapsar : Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme.

## Kronometre'yi kullanma ( Menü > Araçlar > Kronometre )

Günlük yaşantımızda her an karşılaştığımız ve kullandığımız kronometreler gibi bir kronometre de mevcuttur.

## Birim dönüştürücü ( Menü > Araçlar > Birim dönüştürücü )

Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü birimine dönüştürür.

## Dünya saatine şehir eklenmesi ( Menü > Araçlar > Dünya saati )

Başka bir saat dilimi ya da ülkede geçerli saati belirlemenizi sağlar.

## SIM servisleri ( Menü > Araçlar > SIM servisleri )

Bu özellik SIM ve şebeke hizmetlerine bağlıdır. SIM kartın SAT'ı (SIM Application Toolkit - SIM Uygulama Araçları Kiti) hizmetlerini desteklemesi durumunda bu menü, SIM kartta kayıtlı bulunan operatöre özgü hizmet adı olacaktır.

# Tarayıcı

## Web erişimi


Ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa, etkinleştirilmiş profilde tanımlanan site olabilir. Siz etkinleştirilmiş profilde tanımlamazsanız, Servis Sağlayıcısı tarafından tanımlanacaktır. Doğrudan istediğiniz siteye bağlanabilirsiniz. Belirli bir URL girdikten sonra, Tamam tuşuna basın.

- 1 **Menü'ye** basın ve **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak için, **Ana sayfa'yı** seçin. Alternatif olarak, **Adresi girin** öğesini seçin ve arzu ettiğiniz URL'yi girin ve ardından **Bağlan** öğesine basın.

**Not:** Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Veri ücretlerinizi şebeke operatörünüzden kontrol edin.

# Ayarlar

## Profillerinizin deęiřtirilmesi

Profilinizi bekleme ekranında hızla deęiřtirebilirsiniz.  öęesini ve ardından etkinleřtirmek istedięiniz profili seęin. Genel, Sessiz, Sadece titreřim, Yüksek ve Kulaklık arasından seęim yapın.

## Tarih & saatinizi deęiřtirme ( Menü > Ayarlar > Tarih/Saat )

Tarih ve saate iliřkin iřlevleri ayarlayabilirsiniz.

## Dilin deęiřtirilmesi ( Menü > Ayarlar > Diller )

Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini deęiřtirebilirsiniz. Bu deęiřliklik, Dil Giriř modunu da etkiler.

## Ekran ayarlarınızın deęiřtirilmesi ( Menü > Ayarlar > Ekran )

Telefon ekranına ait ayarları deęiřtirebilirsiniz.

## Güvenlik ayarlarının deęiřtirilmesi ( Menü > Ayarlar > Güvenlik )

KM380T'nizi ve ięerdięi önemli bilgileri korumak için güvenlik ayarlarınızı deęiřtirin.

- **Kayıp Çalıntı Bildirimi** - Telefon çalıntıda, telefon SMS'i gerçek sahibinin belirledięi numaralara gönderir. Kullanıcının KÇB ayarlarını ad, ana telefon numarası, ikincil numara ile yapılandırması gerekir. Varsayılan KÇB kodu "0000"dır. KÇB SMS, çalınan telefon IMEI'si, bulunduęu konum ve telefonu kullanan kiři hakkında bilgi içerecektir.
- **PIN kodu isteęi** - Telefonunuzu açtıęınızda sizden istenecek bir PIN kodunu seęin.
- **Otomatik tuř kilidi** - Bu iřlevi etkinleřtirseniz, tuřun hareketini istemeden tuř bekleme modunda otomatik olarak kilitlenecektir.

- **Telefon kilidi** - Telefonunuzun kilitleneceđi bir güvenlik kodu seçin: **Açılırken, SIM deđiřtiđinde** veya **Hemen**.
- **Çađrı engelleme** - Çađrıların ne zaman engellenmesini istediđinizi belirleyin.
- **Sabit arama numarası** - Telefonunuzdan aranabilecek telefon numaraları listesi seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.
- **Kodları deđiřtir** - **Güvenlik kodunuzu, PIN1 kodunu, PIN2 kodunu** veya **KÇB kodunu** deđiřtirin.

### **Uçuř modunun kullanılması** ( Menü > Ayarlar > Uçuř modu )

Uçuř modunu **Açmak** veya **Kapatmak** için bu işlevi kullanın. **Uçuř modu açıkken** arama yapamaz, İnternet'e bağlanamaz, mesaj gönderemez veya Bluetooth'u kullanamazsınız.

### **Güç tasarrufu** ( Menü > Ayarlar > Güç tasarrufu )

Her zaman açık olarak ayarlıyorsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufu sağlayabilirsiniz. Güç tasarrufu seçeneklerini Daima açık, Sadece gece veya Kapalı olarak seçebilirsiniz.

### **Telefonunuzun sıfırlanması** ( Menü > Ayarlar > Sıfırla )

Tüm ayarları fabrika tanımlarına sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneđini kullanın. Bu işlevi etkinleřtirmek için Güvenlik koduna ihtiyacınız olacaktır. Varsayılan kodu "0000"dır.

### **Bellek durumunu görüntüleme** ( Menü > Ayarlar > Bellek durumu )

KM380T'nizin üç farklı belleđi mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve harici bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir). Bellek yöneticisini kullanarak her belleđin nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduđunu görebilirsiniz.

## **Baęlantı ayarlarının deęiřtirilmesi ( Menü > Ayarlar > Baęlantı )**

Baęlantı ayarlarınız řebeke operatörünüz tarafından yapılmıřtır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı deęiřtirmek isterseniz bu menüyü kullanın.

řebeke ayarını ve veri eriřim profillerini bu menüden ayarlayabilirsiniz.

- **Bluetooth** - Bluetooth kullanımı için KM380T'nizi ayarlayın. Dięer cihazlarda görünürlüğünüzü ayarlayabilir veya eřleřtięiniz cihazlar arasında arama yapabilirsiniz.
- **řebeke** - KM380T'niz tercih ettięiniz řebekeye otomatik baęlanır. Bu ayarları deęiřtirmek için bu menüyü kullanın. Bu menüyü kullanarak yeni eriřim noktaları ekleyebilirsiniz.
- **USB baęlantısı - Veri hizmetini** seçin ve KM380T'nizi LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin. Takılı bir bellek kartınız varsa, telefonunuzu USB bellek gibi kullanmak için **Yığın depolama**'yı seçin. Bilgisayarınıza baęlayın ve KM380T çıkarılabilir aygıt klasörünüze dosyaları sürükleyip bırakın.

**Not:** USB yığın depolama iřlevini kullanmak için, telefonunuza bir harici bellek kartı takmanız gerekir.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu talimatları takip etmemeniz tehlikeli ya da yasadışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda verilmektedir.

## UYARI

- Cep Telefonları hava taşıtları ile seyahat ederken daima kapalı tutulmalıdır.
- Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayın.
- Cep telefonunuzu benzin istasyonları, yakıt depoları, kimyasal madde üreten tesisler veya patlayıcı madde kullanılan yerlerde kullanmayın.
- Güvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen ORJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.
- Şarj olurken telefonu ıslak ellerinizle tutmayın. Bu durum elektrik çarpmalarına neden olabilir veya telefonunuzda ciddi hasara yol açabilir.
- Telefonu çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edin. Parçalara ayrılırsa, boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir.

## DİKKAT

- Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin; telefonunuzu hastanelerde kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine neden olabilirsiniz.
- Acil durum çağırısı her hücrel şebekede yapılamayabilir. Bu nedenle acil durum çağrılarında yalnızca telefona güvenmemelisiniz.
- Zarar görmemesi için yalnızca ORJİNAL aksesuarları kullanın.
- Tüm radyo vericileri yakındaki elektronik cihazlarla etkileşim riski taşır. Düşük etkileşimler TV, radyo ve bilgisayar gibi cihazları etkileyebilir.
- Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.
- Telefon veya bataryayı parçalara ayırmayın.
- Telefonu veya pili parçalamayın.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

## **Radyo frekansı enerjisine maruz kalma**

### **Radya dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri**

KM380T modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından test edilmiş en yüksek SAR değeri, 0.700 W/Kg (10g) vücutta taşınanı ise 0.766 W/Kg (10g).
- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/Kg olarak belirlenmiş tavsiye edilen SAR limitlerini benimseyen ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için (örneğin ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) SAR verileri.

## Ürüne özen ve bakım



### UYARI

Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Telefonunuzu asla mikrodalga fırına koymayın, bataryanın patlamasına neden olur.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Bu telefonun kaplaması, ambalaj malzemeleri ya da vinil sarma malzemeleriyle sarıldığında bozulabilir.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol gibi solventler kullanmayın.)
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Kabloların güvenli biçimde toplandığından emin olun ve gereksiz yere antene dokunmayın.
- Kulaklık ve mikrofon gibi aksesuarları dikkatle kullanınız. Kabloların güvenli bir yere kaldırıldığından emin olunuz ve gereksiz yere antene dokunmayınız.

## Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işleme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

## Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

Eğer müzik dinliyorsanız, çevrenizden haberdar olabilmemiz için ses seviyesini makul bir düzeye ayarlayınız. Bu, özellikle caddede karşıdan karşıya geçerken zorunludur.

## **İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma**

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Telefonunuzu kulağınızın yanında açıp kapatmamanızı, ayrıca müzik ve gelen arama seslerini makul bir seviyeye ayarlamanızı tavsiye ederiz.

## **Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar**

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## **Patlama riski olan ortamlar**

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın içinde taşımayın ya da saklamayın.

## **Uçakta**

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## **Çocuklar**

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil aramalar

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.

# Teknik veriler

## Genel

Ürünün adı : KM380T  
Sistem : GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900

## Ortam Sıcaklıkları

Maks : +55°C (deşarj oluyor)  
+45°C (şarj oluyor)

Min : -10°C

## Bluetooth QD ID B013827

"Yanda bulunan uyumluluk beyanına  
<<http://tr.lgmobile.com>> adresinden  
ulaşabilirsiniz."

## Not:

Bu cihazın yazılımı Türkiye'de  
kullanılmak üzere özel olarak  
tasarlanmıştır.

## Uyumluluk Bildirisi



### Üretici Bilgileri

Adı

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Ürün Detayları

Ürün adı

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model adı

KM380T

Marka adı

LG

# CE 0168

### Uygun olunan standartlar

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

### Ek bilgiler

Yukarıdaki standartlar BAST tarafından onaylanmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Açıklama

Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlara  
tam olarak uygun olduğunu garanti eder ve tüm  
sorumluluğu bize ait olduğunu temin ederiz.

### Avrupa standart merkezi

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

İsim

Seung Hyoun, Ji / Director

Yayın Tarihi

14. April. 2008

Yetkili kişi imzası:



# | KM380T | User Guide

This guide will help you understand your new mobile phone.  
For more details, please refer to the user guide in the supplied CD.  
Some of the contents in this manual may differ from your phone  
depending on the software of the phone or your service provider.



# Contents

<b>Getting to know your phone</b>	<b>3</b>	<b>FM radio</b>	<b>13</b>
<b>Installing the SIM and battery / Memory card</b>	<b>5</b>	<b>Voice recorder</b>	
<b>Menu map</b>	<b>6</b>	<b>My stuff</b>	<b>14</b>
<b>Calls</b>	<b>7</b>	<b>Games and Apps Organiser / Tools</b>	
Making a call		<b>Browser</b>	<b>15</b>
Making a call from your contacts		<b>Settings</b>	<b>16</b>
Answering and rejecting a call		Changing your profiles	
Viewing your call logs	8	Changing your date & time	
Changing the call settings		Changing the language	
<b>Contacts</b>		Changing your display settings	
Searching for a contact		Changing your security settings	
Adding a new contact		Using flight mode	17
<b>Messaging</b>	<b>9</b>	Power save	
Sending a message		Resetting your phone	
Entering text	10	Viewing memory status	18
<b>Camera</b>	<b>11</b>	Changing your connectivity settings	
<b>Video camera</b>		<b>Guidelines for safe and efficient use</b>	<b>19</b>
<b>MP3 Player</b>	<b>12</b>	<b>Technical data</b>	<b>25</b>

# Getting to know your phone

**Earpiece**

**Main screen**

**Soft keys**

Performs the function indicated at the bottom of the display.

**Confirm key**

Selects menu options and confirms actions.

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

**Navigation keys**

Use for quick access to phone functions.


**Clear/End Key**

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.  
Ends or rejects a call.


**Alpha numeric keys**




These keys are used to dial a number in standby mode or to enter numbers or characters in edit mode.

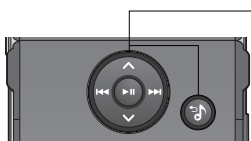








### MP3 Player keys

When the flip is closed, access the MP3 player menu and play the music file by using .

From the list select the music file by using  and , then press  key.

### While playing music:

- Press  to pause the song.
- Press  to skip to the previous song.
- Press  to skip to the next song.
- Press  to stop the music and press  to return to the music menu.



Lock/Unlock key

Volume key

Micro SD memory card slot



Second headset connector

Headset/Charger/  
USB Cable connector

MP3 player key

Power key  
Turns the phone on/off.  
(hold down)

**Note:** Second headset can be used for listening sounds(MP3) only.  
(When the second headset is inserted, phone call is not available with wired headset.)

# Installing the SIM and battery / Memory card


1 Remove the battery cover.




2 Remove the battery.



3 Install the SIM card.

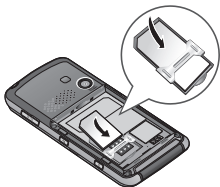


4 Install the battery.

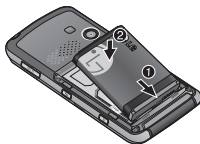

5 Replace the battery cover.

6 Charging your phone.

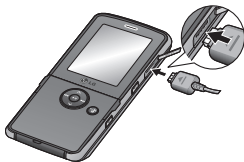

Installing a memory card



# Menu map



## Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profiles



## Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



## Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



## Multimedia

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 FM radio
- 4 Voice recorder



## Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent items
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Settings



## My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



## Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



## Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



## Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM services



## Browser

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Enter address
- 4 History
- 5 Saved pages
- 6 Settings
- 7 Information



## MP3 player

- 1 All songs
- 2 My playlist
- 3 Artists
- 4 Albums
- 5 Genres
- 6 Shuffle all songs






## Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Connectivity
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status





# Calls

## Making a call

- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.


## Making a call from your contacts

- 1 Press  (when home screen short cut is on) to open the address book.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, to find the contact - Office, press 6 three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use  and .
- 4 Press  to initiate the call.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways.

Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Send key only**.

## Viewing your call logs

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations. Press **Menu**, select **Call history**.




## Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

# Contacts

## Searching for a contact


You can search for a contact in your contacts.

- 1 Press **Contacts** and choose **Search**, select **Contacts** from the **Menu** screen or press  from the standby screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, to find the contact - Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use  and .

## Adding a new contact

You can add a new contact in your contacts.

- 1 Press **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

**Note:** When you are storing a contact's email address, press  to enter a symbol and scroll with the navigation key.

# Messaging


Your KM380T includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), email and Bluetooth, as well as the network's service messages.

## Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between SMS mode and MMS mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode.

**TIP!** You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

- 5 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule)**.
- 6 Press **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Press **Send**.

 **WARNING:** If an **Image, Sound, Video, New slide, Subject, Contact, My business card, or Schedule** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone:

T9 predictive mode, ABC/Abc/abc manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

### T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

### ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

### 123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers whilst remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

**Note:** This model supports Turkish characters correctly.

# Camera

## Taking a quick photo

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send images to other people and select images as wallpaper.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the centre soft key to take a photo.

## Video camera

### Shooting a quick video


You can record and save a video clip.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press the centre soft key to start recording.
- 4 **REC** will appear in the bottom center of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 To pause the video press **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 6 Press **Stop** to stop recording.







# MP3 Player

Your LG KM380T has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

## Note:

- Music Play time: Up to 50hrs (when using the stereo headset)
- Actual Music play time will depend on network configuration, volume level, music contents, SD card type, usage patterns, battery and environmental conditions.
-  gracenote Music recognition technology and related data are provided by Gracenote®.

## Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **MP3 Player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Press .
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Press  to skip to the next song.
- 5 Press  to skip to the previous song.
- 6 Select **Options**, **Minimise** to hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
- 7 Select  and  to stop the music and return to the MP3 player menu.

**TIP!** When an MP3 track is playing on the MP3 player, if you press the MP3 short key, you can use BGM mode. In BGM (Background Music) mode MP3 can be played while other functions are being used. BGM can be stopped on the MP3 player screen.

# FM radio

Your LG KM380T has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Listening to the radio



- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

**Note:** You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

# Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

## Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Select **Resume** to start again the recording.
- 5 Choose **Stop** to end the recording.
- 6 Select  to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Album**.

## My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

## Games and Apps

Your KM380T comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press **Menu** and select **Games & Apps**.

## Organiser / Tools

**Using the calendar** ( Menu > Organiser > Calendar )

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

**Adding a memo** ( Menu > Organiser > Memo )

You can register your own memos here.

**Setting your alarm** ( Menu > Tools > Alarm clock )

You can set up to 5 alarm clocks to go on at a specified time.

**Using your calculator** ( Menu > Tools > Calculator )

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

## Using the stopwatch ( Menu > Tools > Stopwatch )

This option allows you to use the function of a stopwatch.

## Converting a unit ( Menu > Tools > Unit converter )

This converts many measurements into a unit you want.

## Changing current city through your world clock ( Menu > Tools > World clock )

You can check the current time of major cities around the world.

## SIM services ( Menu > Tools > SIM services )

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

# Browser

## Accessing the web



You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated web page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

# Settings

## Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate. Choose from (  ) **General, Silent, Vibrate only, Outdoor** and **Headset**.

## Changing your date & time ( Menu > Settings > Date & Time )

You can set functions relating to the date and time.

## Changing the language ( Menu > Settings > Language )

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

## Changing your display settings ( Menu > Settings > Display )

You can change the settings for the phone display.

## Changing your security settings ( Menu > Settings > Security )

Change your security settings to keep your KM380T and the important information it holds protected.

- **Anti Theft Mobile Tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name, primary phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT feature. Default ATMT code is "0000". ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Auto key lock** - If you activate this function, the key will be locked automatically in standby mode without requesting the action of key when flip is closed.
- **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone, **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Change codes** - Change your **Security code**, **PIN1 code**, **PIN2 code** or **ATMT code**.

### **Using flight mode** ( Menu > Settings > Flight mode )

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth when **Flight mode** is switched **On**.

### **Power save** ( Menu > Settings > Power save )

If you set **Always on**, you can save the battery power when you don't use the phone. Choose to switch the power save settings **Always on**, **Night only** or **Off**.

### **Resetting your phone** ( Menu > Settings > Reset )

Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".

## Viewing memory status ( Menu > Settings > Memory status )

Your KM380T has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use the memory manager to determine how much each memory is used and see how much space is available.

## Changing your connectivity settings ( Menu > Settings > Connectivity )

Your connectivity settings have already been set up by your network operator. If you want to change any settings, use this menu.

You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your KM380T for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.
- **Network** - Your KM380T connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.
- **USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your KM380T using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KM380T removable device folder.

**Note:** To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## **WARNING**

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

## **CAUTION**

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

## **Exposure to radio frequency energy**

### **Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information**

This mobile phone model KM380T has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.700 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.766 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

## Product care and maintenance

### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

# Technical data

## General

Product name : KM380T  
System : GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)  
+45°C (charging)

Min : -10°C

## Bluetooth QD ID B013827

"You can find DoC document  
<<http://tr.lgmobile.com>> in this  
web address."

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name  
LG Electronics Inc  
Address  
: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name  
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri. Band Terminal Equipment  
Model Name  
KM380T  
Trade Name  
LG

# CE0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.  
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director	14. April. 2008

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Vekweezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative





# GARANTİ BELGESİ

## CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174

BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığını belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



## LG MONTAJ KARTI

### MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI:.....

ADRESİ : .....

.....

.....

TEL : .....

İMZA : .....

### CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI : .....

MODELİ : .....

SERİ NO : .....

FATURA TARİHİ : .....

FATURA NO : .....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

### YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ : .....

KAŞE-İMZA : .....

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.  
PIYALEPAŞA BULVARI NO 14  
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 222 85 70

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ İMZAŞI: KASIM ERGİN

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı  
Şişli / Beşiktaş / İstanbul

Veri No: S/TL/6/14/14/738  
Tel: (0212) 222 85 70 Fax: (0212) 222 61 44

### SATICI FİRMANIN

ÜNVANI : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU : .....

TELEFAKSI : .....

### MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ : .....

BANDROL VE SERİ NO : .....


TESLİM TARİHİ VE YERİ : .....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

FATURA TARİHİ VE NO:.....

TARİH-İMZA-KAŞE:.....



LG Electronics Ticaret A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 14  
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 222 85 70

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

# LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz. LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

## **Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;**

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" 'nuzu getiriniz.

## **Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;**

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pil altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

## Yetkili Servis Merkezleri

### İSTANBUL TELESERVICE INT.

Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No: 31-1  
Altunizade / İSTANBUL Tel: (0212) 544 56 44  
Faks: (0216) 544 56 56 e-mail: mhistanbul@teleservice.com  
Maltepe servis merkezi: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah.  
Çizga Sok. No: 9 Maltepe 34848 / İSTANBUL  
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 458 65 55

### ANKARA TELESERVICE INT.

Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Cankaya ANKARA  
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57  
e-mail: mhankara@teleservice.com

### İZMİR TELESERVICE INT.

Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00  
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com

### DIYARBAKIR TELESERVICE INT.

İnönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / DIYARBAKIR  
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88  
e-mail: mhdiyrbakir@teleservice.com

### İSTANBUL VADOKS SERVİS

Ortabahçe Cad. No.30 Beşiktaş – İstanbul  
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31  
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr

### İSTANBUL SNG SERVİS

NUH KUYUSU CAD. NO:58 UKUDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL  
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56  
e-mail: volkancafer@senguller.com.tr

### VAN SNG SERVİS

CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15  
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: volkancafer@senguller.com.tr

### ADANA KVK SERVİS

Atatürk C. Ağaçlı Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana  
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75

### ANKARA KVK SERVİS

Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA ,064204  
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44

### ANTALYA KVK SERVİS

Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya İş Merkezi Zemin 2  
(Citibank yanı ) / Merkez Antalya  
Tel:(242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

### BURSA KVK SERVİS

Sakarya Mah. Uluyol Cad. No: 63/1 Osmangazi, Bursa  
Tel:(224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

### DIYARBAKIR KVK SERVİS

Ofis İstasyon Cd.Kupuk Apt.Altı No:22/A OFİS/DIYARBAKIR  
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80

### ERZURUM KVK SERVİS

Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalaapaş İş Merkezi No:7  
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55

### İSTANBUL / AVILAR KVK SERVİS

Merkez Mah. Reşitpaşa Cad. No:41 Avclar, İstanbul 34310  
Tel: (0212) 591 55 40 Faks: (0212) 591 05 45

### İSTANBUL / KOZYATAĞI BİREYSEL KVK SERVİS

Bayer Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 / 3-4/Kozyatağı,  
İstanbul 34742 Tel. (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60  
e-mail: hasret.gumustekin@kvt teknikservis.com

### İSTANBUL / KARTAL(Merkez) KVK SERVİS

Ankara Asfaltı E-5 yanyol Kanat Sanayi Sitesi A blok kat 2-3  
Soğanlık, Kartal/İstanbul 34865  
Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

### İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVİS

Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No:7 Bakırköy,  
İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

### İSTANBUL / BEŞİKTAŞ KVK SERVİS

Çihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,  
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

### İZMİR KVK SERVİS

Şair Eşref Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir  
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79

### SAMSUN KVK SERVİS

Cumhuriyet Cad. Zafar Mah. Süer Apt. No:96/B Samsun  
Tel: (382) 233 22 77 Faks: (382) 233 82 22

### TRABZON KVK SERVİS

Cumhuriyet Mah. Nemilçözü Cemal Sok. (Trabzon Şehir  
Klubü aralığı) Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon  
Tel: (482) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96

### LG GÜNEY KORE FABRİKA

CHEONGHO-RI 19-1, JINWUY-MYUN, PYUNGTAIK-CITY,  
KYUNGGI-DO 451-713 GÜNEY KORE  
Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316

### LG Call Center

Tel: 444 6 543  
E-posta: infoletgr@lge.com











