



KF700 使用者指南

LG ELECTRONICS INC.

KF700


繁體中文

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0279335 (1.0) H

Bluetooth QD ID B013790

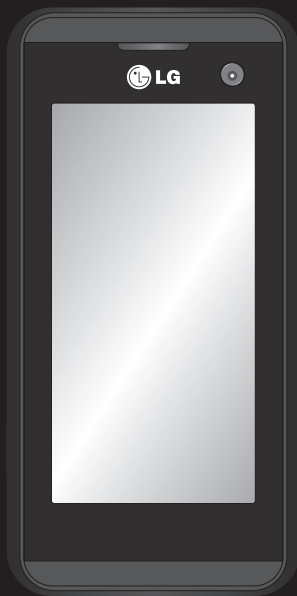

本手冊中的部分內容可能會因您的手機軟體或服務供應商，而與您的手機有所不同。

KF700 使用者指南

恭喜您購買 LG 的 KF700 手機，本機型手機外形小巧、功能強大，專為使用最新的數位行動通訊技術而設計。

設定 01

待機畫面 02

基本介紹 03

發揮創意 04

網路 05

組織 06

設定 07

配件 08

目錄

設定

瞭解手機.....	8
拆卸圖.....	9
安裝 USIM 卡及電池.....	10
記憶卡.....	12
功能表圖解.....	13

待機畫面

觸控螢幕提示.....	14
快捷鍵.....	15
狀態列.....	16

基本介紹

通話.....	18
撥打電話或影像電話.....	18
從電話簿撥打電話.....	18
接聽與拒接來電.....	18
通話中選項.....	19
調整通話音量.....	19
快速撥號.....	20
檢視通話記錄.....	20
使用來電轉接.....	20
使用通話限制.....	21
變更一般通話設定.....	21
變更影像通話設定.....	22
電話簿.....	23
搜尋連絡人.....	23
新增連絡人.....	23
連絡人選項.....	23

建立群組.....	24
變更連絡人設定.....	24
檢視資訊.....	25
訊息.....	26
發送訊息.....	26
輸入文字.....	26
T9 智慧輸入.....	27
Abc 手動輸入.....	27
設定電子郵件.....	27
擷取電子郵件.....	28
使用新帳號發送電子郵件.....	28
變更電子郵件設定.....	29
訊息資料夾.....	29
管理訊息.....	30
使用範本.....	30
使用表情符號.....	30
變更文字訊息設定.....	31
變更更多媒體訊息設定.....	31
變更其他設定.....	32

發揮創意

相機.....	33
快速拍攝相片.....	33
拍攝相片之後.....	33
熟悉觀景窗.....	34
使用閃光燈.....	35
調整對比.....	35
使用進階設定.....	35

變更影像大小.....	36	在相片中切換色彩.....	48
選擇色調.....	37	多媒體.....	49
使用內相機.....	37	我的影像.....	49
檢視儲存的相片.....	37	我的影像選項功能表.....	49
檢視相片的詳細資料.....	38	發送相片.....	49
攝影機.....	39	使用影像.....	50
快速拍攝影片.....	39	管理影像.....	50
拍攝影片之後.....	39	刪除影像.....	50
熟悉觀景窗.....	40	移動或複製影像.....	50
調整對比.....	41	標記和取消標記影像.....	51
使用進階設定.....	41	建立投影片播放.....	51
變更視訊影像大小.....	42	檢查記憶體狀態.....	51
選擇色調.....	42	我的聲音.....	52
使用內攝影機.....	42	使用聲音.....	52
觀賞儲存的影片.....	43	我的影片.....	52
相片和影片.....	44	觀賞影片.....	52
檢視相片和影片.....	44	影片暫停時使用選項.....	52
檢視影片時調整音量.....	44	發送影片.....	52
捕捉影片的影像.....	44	將影片當成鈴聲.....	52
檢視影片或相片的詳細資料.....	44	使用影片選項功能表.....	53
發送相簿中的相片或影片.....	45	我的遊戲及應用程式.....	53
使用投影片播放來檢視相片.....	45	下載遊戲.....	53
將相片設為待機圖片.....	46	玩遊戲.....	53
編輯相片.....	46	使用遊戲選項功能表.....	53
在相片中新增文字.....	47	Flash 內容.....	53
在相片中新增效果.....	47	檢視 SWF 檔案.....	54
加強相片的色彩.....	47	使用選項來檢視 SWF 檔案.....	54

目錄

文件	54	設定鬧鐘	61
將檔案傳送到手機	54	新增備忘錄	61
檢視檔案	54	語音備忘錄	62
其他	55	錄製聲音或語音	62
播放歌曲	55	發送語音錄音	62
建立播放清單	55	使用計算機	63
編輯播放清單	56	將城市新增到世界時鐘	63
刪除播放清單	56	轉換單位	63
搜尋電台	56	使用碼錶	63
重設頻道	57	電腦同步	64
收聽廣播	57	在電腦上安裝 LG 電腦端套件	64
網路		連接手機與電腦	64
連上網路	58	備份及還原手機資訊	64
新增及存取書籤	58	在電腦上檢視手機檔案	64
儲存頁面	58	同步處理連絡人	64
存取儲存的頁面	58	同步處理訊息	65
檢視瀏覽器記錄	59	將手機當成大型存放裝置	65
變更網頁瀏覽器設定	59	設定	
將手機當成數據機	59	變更畫面設定	66
組織		個人化情境模式	66
記事簿	60	變更手機設定	66
在行事曆中新增事件	60	變更連線設定	67
變更預設的行事曆檢視	60	使用記憶體管理員	67
在待辦事項清單中新增項目	60	使用藍牙發送及接收檔案	68
共用待辦事項項目	60	與另一個藍牙裝置配對	69
使用日期搜尋器	61	使用藍牙耳機	69

11	配件	70
11	網路服務	71
12	技術資料	71
12	準則	
13	安全高效使用準則.....	74
13		
13		
14		
14		
14		
14		
14		
15		
15		
16		
16		
16		
17		
17		
18		
19		
19		

瞭解手機

充電器、連接線、免持裝置接頭

提示：待手機開機並在網路上註冊後，再接上 USB 連接線。

快捷鍵

使用快速撥號進入 [捷徑] 功能表。您可以在**快速撥號設定**中變更功能表的順序。

鎖定/解除 鎖定鍵

內相機鏡頭

結束/電源鍵



結束或拒絕通話。
開啓/關閉手機電源。
按一次以返回待機畫面。

清除鍵

每按一次可刪除一個字元。使用此鍵返回上一個畫面。

通話鍵

撥打電話號碼與接聽來電。

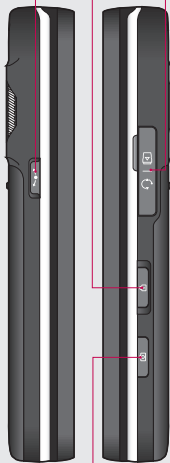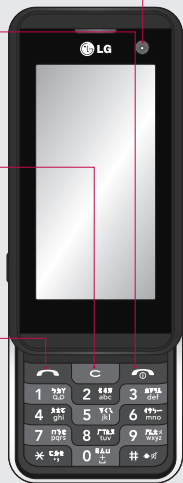

拍攝按鈕

警告：在手機上放置重物，或把手機放在臀部口袋坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。

拆卸圖

快速撥號

在相機或影片模式中放大或縮小。捲動功能表。

提示：您可以在享受音樂、遊戲和通話時調整音量。

警告：與磁性物體近距離接觸，可能會導致輪狀鍵故障。



01

02

03

04

05

06

07

08

安裝 USIM 卡及電池



1 取出電池蓋。


將電池蓋往手機底部、向外滑開。

警告：請勿以指甲取出電池。

警告：手機開啓時，請勿移除電池，否則可能會造成手機損壞。

2 取出電池


撬起電池底邊，小心地將電池從電池槽取出。

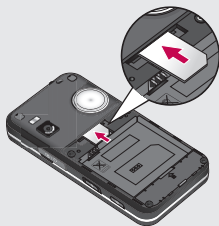

3 安裝 SIM 卡


將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定 SIM 卡的金屬接觸區朝下。
要取出 SIM 卡，請往相反方向輕輕將它拉出。

安裝 USIM 卡及電池

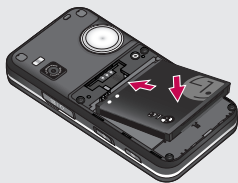

4 安裝電池

先將電池頂端插入電池槽的頂端邊緣，確定電池接點對齊手機接頭。然後將電池底部向下按，直到電池卡至定位。

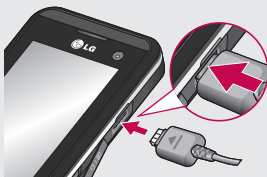

6 為手機充電

將 KF700 側邊的充電器插槽蓋拉開。插入充電器，並將充電器插入電源插座。KF700 必須持續充電直到畫面出現「完全充電」訊息。

01

02

03

04

05

06

07

08

5 重新裝回電池蓋


將電池蓋往手機頂部滑動，直到蓋子卡至定位。

記憶卡

安裝記憶卡

使用記憶卡來擴充手機的可用記憶體空間。KF700 最多支援 4GB 記憶卡。

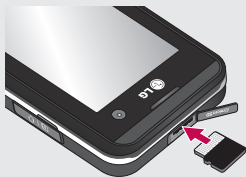

- 1 取出電池蓋，將記憶卡滑入頂端插槽，直到卡至定位。確定金屬接觸區朝上。






- 2 如前所述重新裝回電池和電池蓋。


格式化記憶卡

若已格式化記憶卡，則可開始使用。若尚未格式化記憶卡，則需要將其格式化。

- 1 從待機畫面中，觸控  並選擇 .
- 2 選擇手機設定，然後依序選擇記憶體管理員、外部記憶體。
- 3 觸控格式化並輸入密碼，密碼的預設值設定為 0000。系統將會格式化記憶卡以供使用。
- 4 要檢視 KF700 最新格式化的資料



夾，請觸控  並選擇 。選擇  我的檔案。您會看見五個資料夾：[我的影像]、[我的聲音]、[我的影片]、[我的遊戲及應用程式]、[其他]。

如需更多關於記憶卡的資訊，請參閱第 67 頁。


 **警告：** 格式化記憶卡時，所有內容都會被刪除。如果不想遺失記憶卡上的資料，請先備份。

傳輸電話簿

將電話簿從 SIM 卡傳輸到手機：

- 1 從待機畫面中觸控 ，然後選擇 .
- 2 依序選擇電話簿、設定，然後選擇複製或移動。
- 3 選擇手機至 USIM 卡，然後選擇全部或逐一。
- 4 觸控確定以確認。

功能表圖解

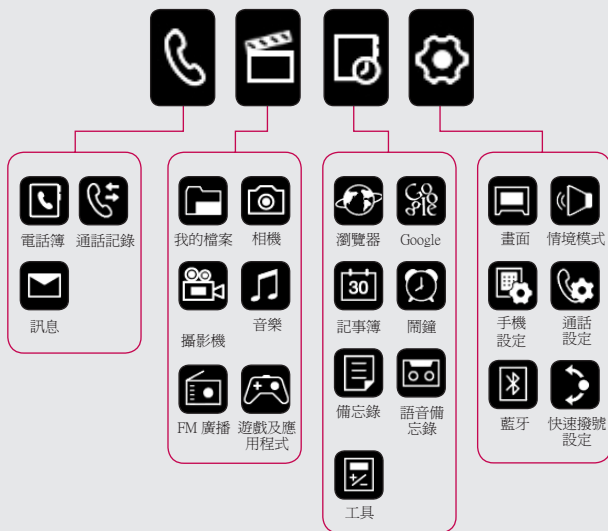

01

02

03

04

05

06

07

08

待機畫面

每當 KF700 沒有使用時，就會回到待機畫面。您可以從待機畫面進入功能表選項，進行快速撥號，變更情境模式，還可使用許多其他功能。

觸控螢幕提示

待機畫面很適合讓您熟悉互動鍵盤。

要選擇項目，請正確地觸控觸控螢幕上的圖示。KF700 獲知您已觸控選項後，就會微微振動。

- 不需要按得太用力，只要輕輕但明確觸控，就足以讓互動鍵盤感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到選項周圍的其他按鈕。
- 當螢幕燈熄滅時，請按手機右邊的 [鎖定/解除鎖定] 鍵以還原待機畫面。
- 請勿將手機放在手機袋中或用東西蓋住手機，否則互動鍵盤會因為被蓋住而無法作用。



▲ 觸控螢幕

快捷鍵

快捷鍵可讓您輕鬆地以單鍵使用最常用的功能。



觸控以開啓通話畫面。無需打開手機滑蓋，即可撥打電話。要撥出影像電話，請在輸入數字後按**影像通話**。



觸控以開啓電話簿。連絡人會按字母順序顯示。您也可以建立新的連絡人，編輯現有的連絡人。如需詳細資訊，請參閱第 23 頁。



觸控來建立和發送文字訊息。如需詳細資訊，請參閱第 26 頁。



請觸控快捷鍵來開啓完整功能表，該功能表分為四個子功能表。觸控每一個子功能表的垂直標籤，即可進一步檢視選項。

01

02

03

04

05

06

07

08

客戶建議事項

爲了讓天線更靈敏，LG 建議您依照下面的圖示握持手機。



通話中或是使用藍牙連線時，請勿遮住天線區，以免有損通話品質。

待機畫面

狀態列

狀態列可使用各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池電力，還能顯示藍牙或 GPRS 是否使用中。

下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	多工 (位於子功能表中)
	網路訊號強度 (顯示的列數可能不同)
	無網路訊號
	電池剩餘電力
	電池沒電
	新文字訊息
	新語音訊息
	訊息收件匣已滿
	訊息發送失敗
	鬧鐘已設定

圖示	說明
	標準模式使用中
	戶外模式使用中
	靜音模式使用中
	耳機模式使用中
	來電已轉接
	GPRS 可使用
	EDGE 使用中
	正在漫遊
	已選擇飛航模式
	藍牙使用中
	HSDPA 可用
	3G 可用


從狀態列變更狀態

在狀態列中，觸控代表您目前設定的圖示，[狀態摘要] 就會開啓。它會顯示目前的 [時間]、[網路]、[服務 ID]、[電池]、[手機記憶體]、[外部記憶體]、[情境模式]、[MP3]、[飛航模式]、[藍牙] 狀態。您可以設定 [情境模式] 類型、播放 MP3、啓動/關閉 [飛航模式] 與 [藍牙]。

使用多工功能

如果使用任何功能，頂部會顯示 [多工] 圖示。觸控 圖示來開啓 [多工] 功能表。您可以從這裡檢視執行中的所有應用程式，且只要觸控一次即可使用。

從任何應用程式中，觸控 圖示並選擇 [主螢幕] 以返回待機畫面，而不結束或關閉應用程式。

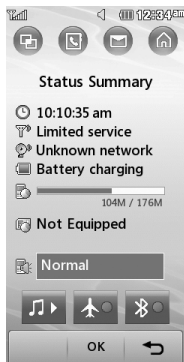

01

02

03

04

05




06


07

08

通話

撥打電話或影像電話



- 1 打開手機滑蓋。
- 2 使用鍵盤輸入數字。
要刪除一個數字，請按「C」功能鍵。
- 3 觸控通話或按  功能鍵以撥出電話。觸控  以撥打影像通話。
- 4 要結束通話，請按  功能鍵。


提示！ 在滑蓋蓋上時撥打電話。觸控  以開啓觸控鍵盤。請輸入電話號碼，然後按通話。

提示！ 若要輸入 + 號以撥打國際電話，請按住 0 不放。


提示！ 請按鎖定/解除鎖定按鈕來鎖定觸控螢幕，以免不小心撥出電話。

從電話簿撥打電話

- 1 從待機畫面中觸控  以開啓電話簿。
- 2 從清單中觸控要通話的連絡人，若該連絡人有多組號碼，請選擇要使用的號碼。
- 3 您可以使用鍵盤輸入您要致電的連絡人名字的第一個字母。
- 4 觸控通話或按  功能鍵以撥出電話。

提示！ 滑蓋蓋上時，觸控  以開啓電話簿。使用側邊捲動列捲動或鍵入連絡人名稱的第一個字母，跳至電話簿清單的該部分。

接聽與拒接來電


當手機鈴響時，請按  功能鍵以接聽來電。

按解除鎖定與靜音，將鈴聲靜音。如果您忘了在開會時將情境模式變更為 [靜音]，則可使用上述方法。

提示！ 若要在滑蓋蓋上時接聽來電，請觸控 **解除鎖定**，然後選擇 **接受**。

提示！ 若要在滑蓋蓋上時拒接來電，請觸控 **解除鎖定**，依序選擇 **靜音**、**拒絕**。

通話中選項

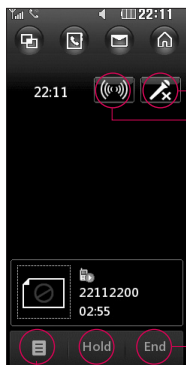

靜音 - 觸控此選項可關閉麥克風，讓通話對象聽不到您的聲音。

喇叭 - 觸控此選項可開啓免持喇叭。

結束 - 觸控此選項可結束通話。

保留 - 觸控此選項可保留來電。觸控**繼續**可繼續對話。

選項 - 從進一步的通話中選項清單選擇，包括**移至電話簿**和**移至訊息**，以便在通話時檢查訊息和新增連絡人。您也可以觸控**結束通話**從這裡結束通話。

調整通話音量

要在通話時調整音量，請順時針旋轉突出的滾輪以增加音量，或逆時針旋轉以降低音量。

01

02

03

04

05

06



07


08


通話

快速撥號

您可以為經常通話的連絡人指定一個快速撥號號碼。


- 1 觸控  並選擇 .
- 2 選擇 **電話簿**，然後觸控 **快速撥號**。
- 3 您的語音信箱已設為快速撥號 1，無法更改。請觸控其他任何號碼，將號碼指派給快速撥號連絡人。
- 4 電話簿會開啓。觸控連絡人電話號碼一次，就能將快速撥號號碼指派給該連絡人。

若要撥打快速撥號，請打開電話滑蓋，按住指派的號碼直到顯示連絡人為止。手機會自動撥號，不需要按 .

提示！ 滑蓋蓋上時，觸控 。選擇要通話的連絡人，然後觸控並按住其號碼，手機會自動撥號。

檢視通話記錄

提示！ 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

如果按 ，會顯示通話清單。螢幕頂部有兩個箭頭，可讓您在下列選項間捲動：

所有通話 - 檢視所有已撥電話、已接

來電、未接電話的完整清單。


已撥電話 - 檢視已撥打的所有號碼清單。

已接來電 - 檢視所有已接來電的號碼清單。

未接來電 - 檢視所有未接來電的清單。



通話費用 - 檢視撥打的號碼所適用的費用（這項服務視網路而定，某些系統業者不支援該服務），以及您所有通話的通話時間，即接聽與撥出的總通話時間。

資料量 - 檢視所有已接收和已發送的資料量 (KB)。

提示！ 從任何通話記錄中，觸控  及 **刪除全部** 來刪除所有記錄的項目。

提示！ 觸控任一通話記錄項目，觸控檢視來檢視通話的日期、時間與持續時間。

使用來電轉接

- 1 觸控 ，依序選擇 、**通話設定**。
- 2 觸控**來電轉接**，選擇**語音通話**或**影像通話**。
- 3 選擇是否要在忙線、無人接聽，或



是聯絡不到您時轉接所有來電。然後觸控啓動。

- 4 輸入要轉接的號碼。
- 5 觸控**轉接**以啓動。

注意：轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請聯絡您的網路供應商。



提示！要關閉所有通話轉接，請從**來電轉接**功能表中選擇**全部取消**。

使用通話限制

- 1 觸控 ，依序選擇 、**通話設定**。
- 2 觸控**通話限制**，選擇**影像通話**或**語音通話**。
- 3 選擇下列任一選項或五項全選：
所有撥出電話
撥出國際電話
撥打本國以外的國際電話
所有來電
來電 (在國外時)
- 4 輸入通話限制密碼。請聯絡系統業者以取得這項服務。

提示！在**通話設定**中選擇**固定撥號**以開啓和編譯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的PIN2碼。如果建立了固定撥號清單，則只能從手機撥打該清單中的號碼。

變更一般通話設定

- 1 觸控 ，依序選擇 、**通話設定**。
- 2 觸控**一般設定**。您可以從這裡調整下列設定：
拒接來電 - 選擇**開啓**或**關閉**，可選擇拒接所有來電、拒接特定群組或連絡人的來電、拒接未登記號碼 (不在電話簿中的號碼) 的來電、或拒接未開啓來電者 ID 的來電。
發送本機號碼 - 選擇當您撥電話給某人時，是否要顯示您的電話號碼。
自動重撥 - 選擇**開啓**或**關閉**。
接聽模式 - 選擇接聽手機的方式：**按發送鍵**、**開啓滑蓋**或**按任意鍵**。
分鐘提示 - 選擇**開啓**，通話每滿一分鐘即播放提示音。
BT 接聽模式 - 選擇**免持聽筒**可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇**手機**，在使用藍牙耳機時按手機上的按鍵來接聽電話。
儲存新號碼 - 選擇**是**或**否**。
滑蓋關閉時的設定 - 選擇在通話時關閉滑蓋會發生的情況。選擇**結束通話**或**繼續通話**。
滑蓋關閉時的設定 - 選擇**結束通話**或**繼續通話**。

01

02

03

04

05

06



07

08

通話

提示！ 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

變更影像通話設定


- 1 觸控 ，依序選擇 、**通話設定**。
- 2 觸控**影像通話設定**。
- 3 選擇影像通話設定。決定是否要**使用私人影像**並**選擇私人影像**，然後開啓**鏡像** (以便在畫面上看到您自己)。

電話簿




搜尋聯絡人

有兩種方法可以搜尋聯絡人：




從待機畫面中

從待機畫面中觸控  以開啓電話簿。

從主功能表



- 1 觸控  並點選 ，選擇**電話簿**，然後觸控 [搜尋]。
- 2 從清單中觸控要通話的聯絡人，若該聯絡人有多組號碼，請選擇要使用的號碼。
- 3 您可以使用鍵盤輸入您要致電的聯絡人名字的第一個字母，以跳至該部分。
- 4 觸控**通話**或按  功能鍵以撥出電話。

新增聯絡人

- 1 觸控  並點選 ，選擇**電話簿**，觸控**新增**。
- 2 選擇要將聯絡人儲存到**手機**或**USIM 卡**。
- 3 輸入新聯絡人的名字和姓氏。您不必兩個都輸入，但必須輸入其中一個。
- 4 輸入號碼，然後觸控  即可輸入更多號碼。
例如，可輸入聯絡人的手機、住宅、公司、呼叫機、傳真號碼。每輸入一個號碼，觸控**儲存**。


- 6 最多可新增兩個電子郵件地址。
- 7 將聯絡人指派給群組。選擇**無群組**、**家人**、**朋友**、**同事**、**學校**或**VIP**。
- 8 您也可以新增影像、鈴聲、首頁、住宅地址、公司名稱、職位、公司地址和備忘錄。
- 9 觸控**儲存**以儲存聯絡人。

提示！ 您可以為聯絡人建立自訂的群組，請參閱第 24 頁的**建立群組**。

提示！ 滑蓋蓋上時，觸控 ，然後輸入聯絡人號碼。觸控 ，依序選擇**儲存號碼**和**新增聯絡人**。

聯絡人選項

檢視聯絡人時有許多可執行的工作。以下說明如何進入和使用選項功能表：

- 1 開啓要使用的聯絡人。請參閱第 23 頁的**搜尋聯絡人**。
- 2 按  來開啓選項清單。功能如下：
編輯 - 變更聯絡人的詳細資料。
發送訊息 - 將訊息發送給聯絡人。如果聯絡人有電子郵件地址，請選擇要發送電子郵件或 SMS/MMS。請參閱第 26 頁，進一步瞭解如何發送訊息。

01

02

03

04

05

06

07

08

電話簿


發送名片 - 將連絡人的詳細資料以名片的形式發送給其他人。選擇以**文字訊息**、**多媒體訊息**、使用**電子郵件**或透過**藍牙**發送。


撥打影像電話 - 向連絡人撥打影像電話。

儲存到手機 - 選擇將連絡人儲存到 USIM 卡或手機中。

刪除 - 刪除連絡人。如果確定，請觸控是。

建立群組

1 從待機畫面中，觸控 ，點選

，然後選擇**電話簿**。


2 選擇**群組**並觸控 。

3 選擇**新增群組**。

4 輸入新群組的名稱。

5 觸控**儲存**。


注意：刪除群組並不會刪除已指派至該群組的連絡人。這些連絡人仍會保留在電話簿中。

提示！ 您可以反白顯示現有的群組並觸控  來編輯該群組。選擇將成員從連絡人新增到群組、指派群組鈴聲、重新命名群組或刪除群組。

變更連絡人設定

您可以調整連絡人設定，讓電話簿依您想要的方式運作。

提示！ 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

1 從待機畫面中，觸控 ，點選

。選擇**電話簿**，然後選擇**設定**。

2 您可以從這裡調整下列設定：

電話簿清單設定 - 選擇要檢視**手機**

與 USIM 卡 儲存的連絡人、僅檢視

手機儲存的連絡人，或是僅檢視

USIM 卡儲存的連絡人。您也可以

選擇先顯示連絡人的名字或姓氏。

同步處理連絡人 - 連線到伺服器以同步處理連絡人。請參閱第 65 頁的**同步處理連絡人**。

複製 - 將連絡人從您的 USIM 卡複製到手機，或從手機複製到 USIM 卡。選擇一次執行一個動作，或一次執行所有動作。若選擇一次執行一個動作，則需要逐一選擇每一個連絡人來進行複製。

移動 - 此選項的運作方式與**複製**相同，但連絡人只會儲存在移入的位置，例如，如果您將連絡人從 USIM 卡移到手機，則會從 USIM 記憶體刪除該連絡人。



透過藍牙發送所有連絡人 - 透過藍牙將所有連絡人發送到另一個裝置或電腦。

備份連絡人 - 請參閱第 64 頁的**備份及還原手機資訊**。

還原連絡人 - 請參閱第 64 頁的**備份及還原手機資訊**。

清除連絡人 - 刪除所有連絡人。如果確定要清除電話簿，請觸控是。

檢視資訊

- 1 從待機畫面中，觸控 ，點選 ，然後選擇**電話簿**。
- 2 選擇**資訊**。
- 3 您可以從這裡檢視您的**特別服務號碼**、**本機號碼**、**記憶體資訊** (剩餘的記憶體空間) 和**我的名片**。

提示！ 如果您尚未新增自己的名片，請選擇**新增**並輸入您所有的詳細資料，就像您對任何連絡人所做的一樣。觸控**儲存**完成工作。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

訊息

KF700 會將 SMS、MMS 和電子郵件結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

有兩種方法可以進入訊息中心：

- 1 從待機畫面中觸控
- 2 從待機畫面中，觸控 ，點選 ，然後選擇 [訊息]。

發送訊息

- 1 觸控 ，然後選擇 **建立新訊息**。
- 2 選擇 **訊息** 以發送 SMS 或 MMS。若要發送電子郵件，請選擇 **電子郵件**。如需詳細資訊，請參閱第 29 頁。
- 3 新的 SMS 或電子郵件會開啓。像平常那樣撰寫訊息。
- 4 依序觸控 、**插入** 來新增影像、影片、聲音或其他資訊，包括連絡人詳細資料。
- 5 觸控 **發送**。從清單中選擇連絡人，然後按 **選擇** 或鍵入新號碼。您可以新增多名連絡人。

警告： 每發送給一個人一封 160 個字元的文字訊息，即收取一次費用。

警告： 若將影像、影片或聲音新增到 SMS，則會將其自動轉換成 MMS，並據此向您酌收費用。

輸入文字

有兩種方法可輸入文字：T9 智慧輸入和 ABC 手動輸入。

要在文字輸入方法之間切換，請觸控畫面頂端的對應圖示。

T9 智慧輸入文字、Abc 手動輸入 - 觸控以開啓 T9 智慧輸入文字，然後選擇 [T9 abc]、[T9ABC]、[123]。再次觸控以關閉 T9 智慧輸入。

Abc 手動輸入 - 選擇 [abc]、[ABC] 或 [123]。


要輸入空格，請觸控 **0**。

要刪除字元，請使用畫面底部的 **C** 功能鍵。

要輸入符號，請觸控 或井字鍵。

T9 智慧輸入

T9 模式會使用內建的字典，根據您觸控的按鍵順序，識別所書寫的文字。只要觸控與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會在您輸入所有字母後識別出該文字。例如，按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 可書寫「telephone」。如果您按下的一組按鍵有多個選項，螢幕上會出現清單。請觸控螢幕選擇所需文字。

如果沒有顯示您想要的字，請觸控  並選擇**新增至字典**。使用 Abc 手動輸入模式輸入字，則輸入的字或姓名就會被加入字典中。



Abc 手動輸入

在 Abc 模式中，必須重複觸控按鍵，才能從可用按鍵選項中選擇字母。例如，若要撰寫「hello」，請觸控 **4** 兩次、**3** 兩次、**5** 三次、再重新觸控 **5** 三次，然後觸控 **6** 三次。

設定電子郵件

您可以使用 KF700 上的電子郵件，在行進間與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號十分簡單容易。

提示！ 要拖動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 觸控 ，然後選擇**設定**。
- 2 依序觸控**電子郵件及電子郵件帳號**。
- 3 開啓  並觸控**新增**。
- 4 隨後會進入電子郵件設定精靈。按照指示並觸控 [繼續] 以繼續設定。您需要輸入下列詳細資料：
標題 - 輸入此帳號的名稱。
我的名字 - 輸入您的名字。
使用者名稱 - 輸入帳號的使用者名稱。
密碼 - 輸入帳號的密碼。
電子郵件地址 - 輸入帳號的電子郵件地址。
回覆電子郵件地址 - 輸入「回覆」電子郵件地址。
外寄郵件伺服器 - 輸入帳號的詳細資料。
內送郵件伺服器 - 輸入帳號的詳細資料。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

接收容量上限 - 選擇電子郵件大小限制，上限為 1MB。

信箱類型 - 輸入信箱類型：POP3 或 IMAP4。

儲存至伺服器 - 選擇是否將電子郵件儲存在伺服器。若是 IMAP4 帳號，則一律儲存副本。

儲存已發送的郵件至 - 選擇要儲存 IMAP4 電子郵件的位置。若是 POP3 帳號，則一律將副本儲存在手機。

存取點 - 選擇您的網際網路存取點。按 **+** 來使用預設的存取點。

自動擷取 - 選擇是否自動擷取新的電子郵件。

進階設定 - 選擇是否使用進階設定。

SMTP 連接埠號碼 - 一般而言是 25。

內送伺服器連接埠 - 一般而言，POP3 帳號為 110，IMAP4 帳號則為 143。

SMTP 驗證 - 選擇外寄郵件伺服器的安全性設定。

SMTP 使用者名稱 - 輸入 SMTP 使用者名稱。

SMTP 密碼 - 輸入 SMTP 密碼。

APOP 安全登入 - 選擇為 POP3 帳號啓動 APOP 安全登入。IMAP4 帳號一律設為關閉。

您的帳號已設定完成，該帳號會顯示在您的 [電子郵件] 資料夾的帳號清單中。


擷取電子郵件

您可以自動或手動檢查帳號是否有新的電子郵件。請參閱「變更電子郵件設定」以執行自動檢查。

手動檢查：

- 1 依序觸控 、**設定**、**電子郵件**。
- 2 觸控**擷取間隔**，然後選擇開啓自動擷取的時間間隔。

使用新帳號發送電子郵件


- 1 觸控 ，然後選擇**建立新的**。
- 2 選擇**電子郵件**，一封新的電子郵件便會開啓。
- 3 輸入收件者位址並撰寫訊息。觸控迴紋針符號，以附加影像、影片、聲音或其他檔案類型。
- 4 觸控**發送**，系統就會發送電子郵件。

提示！ 您可以使用電子郵件，將 Word、Excel、PowerPoint 及 PDF 文件發送至 KF700，如此您即可在行進間檢視這些文件。

變更電子郵件設定

您可以調整電子郵件設定，讓它依您想要的方式運作。您可能已在設定精靈中輸入部分資訊。

提示！ 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 觸控 ，然後開啟**設定**。
- 2 依序觸控**電子郵件**及**電子郵件帳號**，然後即可調整下列設定：
 - 允許回覆電子郵件** - 選擇此設定以允許發送「閱讀確認」訊息。
 - 要求回覆電子郵件** - 選擇是否要求「閱讀確認」訊息。
 - 擷取間隔** - 選擇 KF700 檢查新電子郵件訊息的頻率。
 - 轉寄與回覆時加入原始訊息** - 選擇是否加入原始訊息。
 - 加入附件** - 選擇加入原始附件。
 - 漫遊時自動擷取** - 選擇在國外時自動擷取訊息，或停止自動擷取。

新電子郵件通知 - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

簽章 - 建立電子郵件簽章並開啟這項功能。

優先順序 - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

訊息資料夾

KF700 所使用的資料夾結構很清楚易懂，應該不難了解。

收件匣 - 您收到的所有 SMS 和 MMS 訊息都會放到收件匣中。您可以從這裡回覆、轉寄及執行其他動作，請參閱下列詳細資訊。

信箱 - 您收到的所有電子郵件訊息都會放到信箱中。如果已設定多個電子郵件帳號，訊息會歸檔到正確帳號中。

草稿 - 如果沒有時間完成訊息書寫，則可在這裡儲存已完成的部份。

寄件匣 - 這是在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

寄件備份 - 您發送的所有訊息都會放在 [寄件備份] 資料夾中。

我的資料夾 - 建立新的個人資料夾以管理訊息。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

管理訊息

您可以使用收件匣來管理訊息。

提示！ 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。



- 1 依序觸控  及**收件匣**。
- 2 觸控 ，然後選擇：
 - 回覆** - 針對選擇的訊息發送回覆。
 - 轉寄** - 將選擇的訊息發送給其他人。
 - 通話** - 撥打語音或影像電話給發送訊息給您的人。
 - 刪除** - 刪除訊息。
 - 建立新訊息** - 開啓新的空白訊息或電子郵件。
 - 標記/取消標記** - 標記多個訊息以便一次刪除或將訊息移至另一個資料夾。
 - 複製 & 移動** - 選擇複製訊息或將訊息移至另一個資料夾。
 - 篩選** - 按類型檢視訊息。此選項會將 SMS 與 MMS 分組。
 - 訊息資訊** - 參閱訊息的額外資訊，例如發送的時間。

如果顯示**USIM 卡空間不足**訊息，則必須刪除收件匣的部分訊息。

如果顯示**無足夠記憶體儲存訊息**，則可以刪除訊息或儲存的檔案來挪出空間。



使用範本

為您最常發送 SMS 和 MMS 訊息建立範本。您會發現手機上已有一些範本，您可以依據喜好編輯這些範本。

- 1 觸控 ，然後選擇**範本**。
- 2 選擇**文字範本**或**多媒體範本**。接著可以觸控  以新增、編輯、刪除或全部刪除文字範本，以及新增、撰寫多媒體訊息或編輯多媒體範本。

使用表情符號


使用表情符號來製作生動的訊息。您會發現手機上已有一些常用的表情符號。

- 1 觸控 ，然後選擇**表情符號**。
- 2 觸控  來**新增、編輯、刪除或全部刪除**表情符號。

變更您的文字訊息設定

KF700 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。若要變更設定，請參閱下列詳細資訊。

提示！ 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

觸控 ，依序選擇**設定**及**文字訊息**。您可以變更下列選項：

文字訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

傳遞報告 - 選擇此設定可接收您訊息的傳遞確認通知。


有效期間 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

訊息類型 - 將文字轉換成**文字**、**語音**、**傳真**、**X.400** 或**電子郵件**。

字元編碼 - 選擇如何將字元編碼，這會影響訊息大小以及資料費用。

發送文字訊息的方式 - 選擇以**多個 SMS** 或 **MMS** 發送。

變更多媒體訊息設定

觸控 ，然後依序選擇**設定**及**多媒體訊息**。您可以變更下列選項：

擷取模式 - 選擇**首頁**或**漫遊**網路。若接著選擇**手動**，則只會收到 MMS 通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

傳遞報告 - 選擇允許及/或要求傳遞報告。

閱讀後回覆 - 選擇允許及/或發送閱讀後回覆。

優先順序 - 選擇 MMS 的優先順序等級。

有效期間 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

投影片播放時間 - 選擇投影片出現在畫面的時間長度。

建立模式 - 選擇訊息模式。

傳遞時間 - 在特定時間傳遞訊息。
多媒體訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

注意：請參閱第 29 頁，瞭解如何變更電子郵件設定的詳細資訊。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

變更其他設定

觸控  並選擇**設定**，然後選擇

影像信箱 - 如果系統業者支援此服務，您可以建立新帳號


語音信箱 - 您的語音信箱服務已設定，但您可在此處新增語音信箱。

服務訊息 - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以建立受信任和不受信任的寄件者清單，以設定您的訊息安全性。

資訊服務 - 選擇您的接收狀態、語言及其他設定。


相機


快速拍攝相片


- 1 按住手機右側的  鍵。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 3 輕輕按下拍攝按鈕。
螢幕中央的白色觀景窗方塊會在相機進行對焦時變成紅色。
- 4 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 5 將拍攝按鈕按到底。


拍攝相片之後


畫面中會出現拍攝的相片。影像的名稱會顯示在螢幕的底部，並會出現五個圖示。

 觸控此選項可直接拍攝另一張相片。您目前的相片將會被儲存。

 觸控此選項可查看相簿中的其他相片。您目前的相片將會被儲存。請參閱第 37 頁的**檢視儲存的相片**。

 觸控此選項可將相片以 MMS、電子郵件的形式發送，或透過藍牙發送。您還可以使用藍牙列印照片。請參閱第 26 頁的**發送訊息**，以及第 68 頁的**使用藍牙發送及接收檔案**。

 觸控此選項可將剛才拍攝的相片設為待機圖片。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的相片，觸控是即可確認。
觀景窗會重新出現。

01

02

03

04

05


06

07

08

相機

熟悉觀景窗

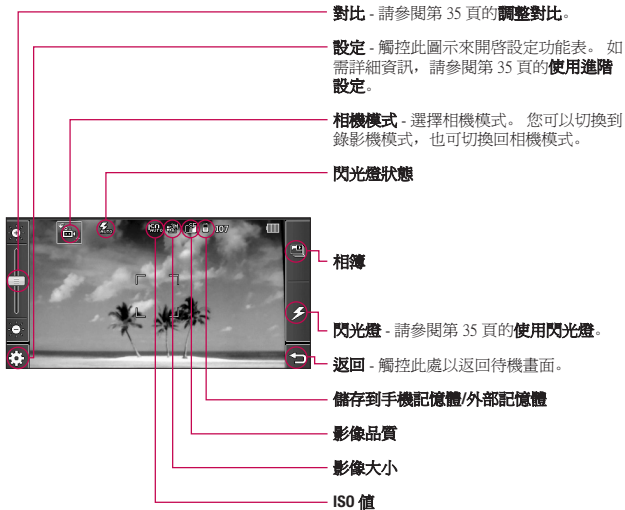



提示！ 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。要重新叫出選項，請再次觸控螢幕。

使用閃光燈


閃光燈預設為 [自動]，但仍有其他選項。

- 1 選擇觀景窗中間右側的  以進入閃光燈子功能表。
- 2 有四個閃光燈選項：
自動 - 相機會評估拍出好相片所需的光線，並在必要時使用閃光燈。
拍攝相片時 - 閃光燈僅在拍攝相片時開啓。
永遠開啓 - 閃光燈在相機模式下永遠開啓。
永遠關閉 - 相機絕不閃光。這個選項有助於節省電池電力。
- 3 觸控要使用的閃光燈選項。
- 4 完成選擇後閃光燈功能表會自動關閉，此時即可拍攝相片。


調整對比


對比定義了影像明暗之間的差異。低對比的影像會出現模糊現象，高對比的影像則較為銳利。沿著指示列滑動對比指示器，滑向  可得到對比較低的模糊影像；滑向  則可得到對比較高的銳利影像。


使用進階設定


從觀景窗中，觸控  以開啓所有進階設定選項。



 **影像大小** - 變更相片大小，以便在記憶體空間中儲存相片，或將拍攝的相片預設為正確大小以附加至連絡人。請參閱第 36 頁的**變更影像大小**。

 **影像品質** - 選擇**最細緻**、**細緻**或**一般**。品質越好，相片就會越銳利，但檔案也會變大，表示記憶體能儲存的相片會變少。

 **白平衡** - 白平衡可確保相片呈現出真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇**自動**、**室內強光**、**陽光**、**日光燈**或**陰天**。

 **色調** - 選擇拍攝的相片所適用的色調。
請參閱第 37 頁的**選擇色調**。

01

02

03

04


05


06


07


08

相機


 **自拍器** - 自拍器能讓您設定按下拍攝按鈕後多久才拍攝相片。您可選擇 **3 秒**、**5 秒** 或 **10 秒**。很適合用在您想跟大家一起拍團體照時。


 **夜間模式** - 選擇**關閉**或**開啟**。在夜間使用此模式，可拍出較好的相片。

 **連續快拍** - 相機會快速連拍 (三張、六張或九張)，特別適合拍攝速度快的動作。


 **相框拍攝** - 您可以選擇將相框套用到拍攝的相片上。


 **ISO ISO** - ISO 決定相機光線感應器的靈敏度。ISO 越高，相機的靈敏度就越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。ISO 值的選項有：**自動**、**ISO 100**、**ISO 200**、**ISO 400** 或 **ISO 800**。

 **快門聲音** - 選擇預設快門聲音的其中一種。

 **切換相機** - 在 LG KF700 的**內相機**和**外部相機**之間切換。如需詳細資訊，請參閱第 37 頁的 **使用內相機**。

 **使用中的記憶體** - 選擇將相片儲存到**手機記憶體**或**外部記憶體**。

 **寬螢幕** - 選擇**關閉**或**開啟**。



 **恢復原廠設定** - 選擇**是**將手機設定還原為原始的相機設定。

注意：選擇新設定來執行所做的變更後，請務必觸控**關閉**。

提示！ 設定功能表會附加在觀景窗上，當您變更影像色彩或品質的元素時，設定功能表後方的預覽畫面會顯示變更的影像。在結束前，請務必觸控**關閉**以套用變更。

變更影像大小

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體越多。若要在手機中放入更多圖片，您可以改變像素數目來製作較小的檔案。

- 1 從觀景窗中，觸控左下角的 。
- 2 從設定功能表選擇 。
- 3 從五個數字選項選擇像素值 (**3M** : 2048x1536 ; **2M** : 1600x1200 ; **1M** : 1280x960、**640x480**、**320x240**) 或選擇預設值：

連絡人 - 這個選項會設定相機，使其所拍攝的相片大小適合新增到手機連絡人。

選擇色調

- 1 從觀景窗中，觸控左下角的
- 2 從設定功能表選擇
- 3 有六個色調可以選擇：**正常** (彩色)、**黑白**、**負片**、**復古**、**素描**、**曝光**。
- 4 觸控要使用的色調並選擇**關閉**。

提示！ 在彩色模式下拍攝的相片可變更成黑白或復古相片，但在黑白或復古模式下拍攝的相片無法變更成彩色相片。

使用內相機

LG KF700 具有 640x480 的內相機，只能進行影像通話，也可以拍照。

- 1 要切換到內相機，請觸控 並選擇 ，然後選擇**內相機**。
- 2 幾秒後，您會在觀景窗中看到自己。要拍攝影像，請以一般方式按下拍攝按鈕。

提示！ 由於內相機沒有閃光燈或 ISO，因此設定較少。您仍可觸控 來改變影像大小、影像品質、白平衡等，方式都與您使用主相機時相同。

- 3 拍攝相片後所提供的選項與主相機拍攝影像時的選項相同。
- 4 要返回主相機，請依序觸控 及

檢視儲存的相片

- 1 您可以在相機模式及待機畫面中存取所儲存的相片。從觀景窗中，只需觸控 。從待機畫面中觸控 ，然後選擇 。依序選擇**我的檔案**及**我的影像**。
- 2 您的相簿會出現在畫面中。



01

02

03

04

05



06

07

08

相機

檢視相片的詳細資料

- 1 觸控相片一次，然後觸控出現的 。
- 2 相片頂部會顯示名稱、拍攝日期、大小 (以 KB 和像素為單位) 以及影像類型 (例如 jpeg)。
- 3 觸控  來關閉詳細資料並檢視相片。


攝影機


快速拍攝影片



- 1 按手機右側的相機鍵。
- 2 觸控觀景窗中的攝影機圖示，以切換到影片模式。畫面上會出現攝影機的觀景窗。
- 3 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 4 按拍攝按鈕一次即可開始錄製。
- 5 **REC** 和計時器會出現在觀景窗底部。
- 6 要暫停影片，請觸控 ，選擇 。
- 7 觸控畫面上的 ，或按住拍攝按鈕一秒，即可停止錄製。


拍攝影片之後

出現靜止影像，代表畫面上將出現拍攝的影片。影像的名稱會沿著畫面底部顯示，右下角則會出現三個圖示。

 觸控此選項可直接拍攝另一段影片。您目前的影片將會被儲存。

 觸控此選項可查看相簿中的其他影片。您目前的影片將會被儲存。請參閱第 43 頁的**觀賞儲存的影片**。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控  即可確認。觀景窗會重新出現。

 觸控此選項可將相片以 MMS、電子郵件的形式發送，或透過藍牙發送。請參閱第 26 頁的**發送訊息**，或第 68 頁的**使用藍牙發送及接收檔案**。

01

02

03

04

05

06

07

08

攝影機

熟悉觀景窗



提示！ 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。要重新叫出選項，請再次觸控螢幕。

調整對比


對比定義了影像明暗之間的差異。低對比的圖片會出現模糊現象，高對比的圖片則較為銳利。


沿著指示列滑動對比指示器，滑向 ☹ 可得到對比較低的模糊影像；滑向 ☺ 則可得到對比較高的銳利影像。


使用進階設定


從觀景窗中，觸控 ⚙ 以開啓所有進階設定選項。





 **影像大小** - 變更影片大小，以便在記憶體中儲存該影片。請參閱第 42 頁的**變更視訊影像大小**。

 **影像品質** - 選擇**最細緻**、**細緻**或**一般**。品質越好，影片會更銳利，但檔案會變大，這表示手機記憶體能儲存的影片會變少。


 **白平衡** - 白平衡可確保相片呈現出真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。選擇**自動**、**室內強光**、**陽光**、**日光燈**或**陰天**。

 **色調** - 選擇拍攝的相片所適用的色調。請參閱第 42 頁的**選擇色調**。


 **持續時間** - 選擇**一般**或將影片限制為適合 **MMS**。

 **夜間模式** - 選擇 [關閉] 或 [開啓]。

 **語音** - 選擇**靜音**來錄製沒有聲音的影片。

 **切換相機** - 切換到 LG KF700 的內相機，為自己錄製影片。如需詳細資訊，請參閱第 42 頁的**使用內攝相機**。

 **使用中的記憶體** - 選擇將影片儲存到**手機記憶體**或**外部記憶體**。

 **恢復原廠設定** - 選擇 [是] 將手機設定還原為原始的影片設定。

01

02

03

04

05

06

07

08

攝影機

提示！ 設定功能表會附加在觀景窗上，當您變更影片色彩或品質的元素時，設定功能表後方的預覽畫面會顯示變更的觀景窗。

變更視訊影像大小

像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體越多。若要在手機中放入更多影片，您可以改變像素數目來製作更小的檔案。

- 1 從觀景窗中，觸控左下角的
- 2 從設定功能表選擇
- 3 從下列 2 個選項中選擇像素值：

320x240 - 影像較小，因此檔案較小。有助於節省記憶體空間。

176x144 - 影像最小，因此檔案最小。

提示！ 如需影片格式轉換軟體，請參閱 KF700 隨附的 CD。

選擇色調



- 1 從觀景窗中，觸控左下角的
- 2 從設定功能表選擇
- 3 有七個色調可以選擇：**正常** (彩色)、**黑白**、**負片**、**復古**、**素描**、**曝光**及**浮羅**。
- 4 完成選擇後，觸控**關閉**，變更會出現在觀景窗中。


提示！ 在彩色模式下拍攝的影片可變更為黑白或復古影片，但在黑白或復古模式下拍攝的相片無法變更為彩色影片。

使用內攝影機




LG KF700 具有 320x240 的內相機，不能進行影像通話，也可以錄製影片。

- 1 要切換到內相機，請觸控 並選擇
- 2 幾秒後，您會在觀景窗中看到自己。要開始錄製影像，請以正常方式按下拍攝按鈕，再按一次即可停止錄製。

- 3 拍攝影片後所提供的選項與主相機拍攝影片時的選項相同。
- 4 要返回主相機，請依序觸控  及 .

提示！ 您仍可觸控  來改變影片大小、影片品質、持續時間、靜音、白平衡、色調等，方式都與您使用主相機時相同。

觀賞儲存的影片

- 1 從觀景窗中，只需觸控 。在待機畫面觸控 ；然後依序選擇 、我的檔案、我的影片。
- 2 您的相簿會出現在畫面中。
- 3 觸控要檢視的影片一次，將該影片移至相簿前方。
- 4 再次觸控影片即可完整開啓影片。

01

02

03

04

05



06

07



08

相片和影片

檢視相片和影片

- 1 從觀景窗中，只需觸控 。
- 2 您的相簿會出現在畫面中。
- 3 觸控要檢視的影片或相片一次，就能將其移至相簿前方。
- 4 再次觸控即可完整開啓。
- 5 影片會開始自動播放。
要暫停播放，請觸控螢幕叫出選項，然後選擇 。




提示！ 觸控畫面底部的 **標準** 或 **隨機**，變更相片和影片在相簿中顯示的方式。

提示！ 要刪除相片或影片，請將其開啓並選擇 。觸控  以確認。

檢視影片時調整音量

影片在播放時若要調整音量，請觸控螢幕底部的音量列。此外，您也可以使用相機鏡頭旁邊的突出滾輪。



捕捉影片的影像

- 1 選擇要從哪段影片捕捉影像。
- 2 觸控  將影片暂停在您想要將其轉換成影像的那個畫面上。
- 3 觸控 。
- 4 選擇 **儲存**。
- 5 影像及其指派的影像名稱會出現在畫面上。
- 6 觸控影像影像，然後觸控  以返回相簿。
- 7 影像會儲存在 [我的檔案] **我的影像** 資料夾並會出現在相簿中。您必須離開相簿然後重新開啓，才會出現這個影像。



警告： 若未在手機中錄製多媒體檔案，則部份功能可能無法正確運作。

檢視影片或相片的詳細資料

影片和相片會在相簿中會被分成同一組。如果很難判斷哪些是相片，哪些是影片，請檢查詳細資料。例如，影片可能是 AVI 或 3GP 檔案類型，相片可能是 JPEG 或 GIF 檔案類型。

- 1 觸控靜止影片或相片，將其移至相簿畫面前方。然後觸控  以查看詳細資訊。
- 2 靜止影片或相片會在頂部顯示名稱、拍攝日期、大小 (以 KB 和像素為單位)，以及它是影像還是影片 (例如 MP4/3GP 或 JPEG)。
- 3 觸控  來關閉詳細資訊並檢視靜止影片或相片。


發送相簿中的相片或影片

- 1 觸控相片或影片兩次將其開啓。如果選擇影片，請在開始播放影片時按 。
- 2 選擇 ，然後選擇發送影片或相片的方式：**訊息、電子郵件、藍牙**。
- 3 選擇的訊息應用程式會開啓，讓您能夠發送影片或相片。


注意：可能必須重新調整相片或影片大小才能透過 MMS 發送。部份影片可能太大，完全無法經由 MMS 發送，此時請選擇其他發送選項。


使用投影片播放來檢視相片

投影片播放模式會將相簿中的所有相片以投影片的形式逐一放映。無法將影片當成投影片播放。


- 1 觸控要開始投影片播放的相片兩次即可將其開啓。
- 2 選擇左側的 。
- 3 投影片播放將會開始。



投影片播放中有五個選項：

 觸控此選項可在全螢幕模式下顯示相片。左側列可提高或降低投影片播放速度。

 觸控此處可以隨機順序檢視相片 (即非依相片出現在相簿的時間順序)。

 觸控此選項可跳到下一張相片。

 觸控此選項可返回上一張顯示的相片。

 /  觸控此選項可在特定的相片上暫停投影片播放。再次觸控可繼續播放。

01

02

03

04

05


06

07

08


相片和影片

將相片設為待機圖片

- 1 觸控要設為待機圖片的相片兩次即可將其開啓。
- 2 觸控 。
- 3 畫面會切換成直向模式。選擇要將相片的哪個部份設為待機圖片。這個區域會以實際大小顯示在畫面上。
- 4 若滿意該區塊，請觸控**設定**。



編輯相片

您可以經由許多不同的方式變更相片、在相片中加入一些物件，或讓相片更生動。



- 1 開啓要編輯的相片，然後觸控  以顯示選項。





- 2 觸控圖示來調整相片：


 在相片上自由繪圖。從四個選項中選擇線條的粗細。要變更線條顏色，請參閱底下的  (色彩圖示會變更為您所選擇的顏色)。


 請參閱第 47 頁的**在相片中新增文字**。

 以戳記裝飾相片。選擇各種可用戳記，並觸控相片中要加入戳記的位置。要變更戳記的顏色，請參閱底下的 。


 選擇相片的長方形或橢圓形區域。


 儲存對相片所做的變更。選擇在**原始檔案**上儲存變更，或另存為**新檔案**。若選擇**新檔案**，請輸入檔案名稱。

 變更戳記、線條或部份文字的顏色。您必須先選擇顏色，再於相片上繪圖、書寫或加上戳記。

 復原您前次對相片所做的編輯。

 請參閱第 47 頁的**在相片中新增效果**。

 觸控此選項可進一步開啓效果選項，包含**旋轉**和**鏡像**。另有多個進階編輯選項。請參閱第 48 頁的**加強相片的色彩**和**在相片中切換色彩**。

 觸控此選項可返回相簿。

01

02

03

04

05

06

07

08

在相片中新增文字

- 1 從編輯畫面中觸控 **T**。
- 2 輸入您要的字母。
- 3 使用鍵盤輸入文字並觸控**完成**。
- 4 移動文字，方法是觸控該文字，並將它滑到所要的位置。

在相片中新增效果

- 1 從編輯畫面中觸控 **效果**。
- 2 選擇在相片中套用六個選項中的任一個：
 - 柔和** - 沿著狀態列移動標記，以柔和相片的焦點。選擇**完成**以儲存變更，或選擇**取消**。
 - 銳利** - 沿著狀態列移動標記，讓相片焦點更銳利。選擇**完成**以儲存變更，或選擇**取消**。
 - 馬賽克模糊** - 觸控此設定，在相片中套用模糊的馬賽克效果。觸控 **←** 以返回正常相片。
 - 色彩效果** - 將相片的色彩變更為**黑白**、**復古**、**彩色負片**、**增強 RGB** 或**對比**。如果選擇**對比**，請沿著狀態列移動標記來增加或減少對比。

相框 - 為相片加上相框。

系統可能會提示您是否要變更影像大小。要查看相框類型，請選擇**是**。選擇的相框會將附加在相片上。

調整大小 - 觸控此處以選擇大小。觸控所要的大小來變更相片大小。

- 3 要復原效果，只要觸控 **←** 即可。


提示！ 您可以在一張相片中新增多種效果，但一次只能選擇一種色彩效果。

加強相片的色彩

- 1 從編輯畫面中觸控 **More**。
- 2 選擇**色彩強化**。
- 3 選擇相片的某個部份。在該區域中，相同或類似顏色的物體周圍都會出現軌跡線。例如，某人的頭髮或上衣的顏色。
- 4 觸控**儲存**。
- 5 除了標記要強化色彩的區塊外，相片中的所有顏色都會被移除。
- 6 向上或向下滑動強度列以變更色彩強化的程度。
- 7 選擇**儲存**以儲存變更。



相片和影片

在相片中切換色彩

- 1 從編輯畫面中觸控 **More**。
- 2 選擇**色彩轉換**。
- 3 選擇相片的某個部份。在該區域中，相同或類似顏色的物體周圍都會出現軌跡線。
例如，某人的頭髮或上衣的顏色。
- 4 觸控  並選擇顏色。
- 5 按**切換**。
- 6 相片中選定進行強化色彩的部份會轉變成選擇的顏色。
- 7 選擇**儲存**以儲存變更。


多媒體

您可以將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

要存取 [多媒體] 功能表，請依序觸控  及 。觸控**我的檔案**，開啓儲存所有媒體檔案的資料夾清單。

我的影像

我的影像包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設影像、您所下載的影像，及手機相機所拍攝的影像。

觸控 ，將檢視從縮圖影像變更為清單。

我的影像選項功能表

觸控  以顯示選項。

您已選擇的影像類型，會決定您能在**我的影像**中使用的選項。您使用手機相機所拍攝的相片，都能使用所有選項，但預設的影像只能使用**使用方式**、**以藍牙列印**、**排序方式**和**記憶體資訊**選項。

提示！ 要拖動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

發送 - 將影像發送給朋友。

使用方式 - 設定在特定時間顯示影像。

標記/取消標記 - 選擇多個檔案。

移動 - 將影像從手機記憶體移到記憶卡，反之亦然。

複製 - 將影像從手機記憶體複製到記憶卡，反之亦然。

刪除 - 刪除影像。

重新命名 - 重新命名影像。

建立新資料夾 - 在**我的影像**資料夾中建立新資料夾。




投影片播放 - 啓動投影片播放。

以藍牙列印 - 透過 Bluetooth® 列印影像檔案。

排序依據 - 依特定順序排序影像。

記憶體資訊 - 檢視記憶體狀態。

發送相片

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控**我的檔案**並選擇**我的影像**。
- 3 選擇相片並觸控 。
- 4 觸控**發送**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒體

- 5 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，相片將會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，系統會提示您開啓藍牙，而您的手機也會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

使用影像

您可以選擇影像來做為待機圖片和螢幕保護程式，甚至用來識別來電者。

- 1 依序觸控 及 。
- 2 依序觸控**我的檔案及我的影像**。
- 3 選擇影像並觸控 。
- 4 觸控**使用方式**並選擇：
 - 待機圖片** - 設定待機畫面的待機圖片。
 - 撥出電話** - 設定撥出電話期間所出現的影像。
 - 啓動** - 設定開啓手機時所出現的影像。
 - 關機** - 設定關閉手機時所出現的影像。
 - 連絡人圖像** - 將圖像配置給連絡人清單中的特定人員，以便在該人員撥電話給您時顯示該圖片。

管理影像

- 1 依序觸控 及 。
- 2 依序觸控**我的檔案及我的影像**。
- 3 依序觸控 及 [排序依據]。
- 4 選擇**日期、類型或名稱**。

注意：除了依類別排序影像外，您還可以手動排序。

刪除圖片

- 1 依序觸控 及 。
- 2 依序觸控**我的檔案及我的影像**。
- 3 選擇影像並觸控 。
- 4 觸控**刪除**，然後觸控**是**以確認。

提示！ 要快速刪除 **我的檔案** 中的任何檔案，請觸控該檔案一次，好讓游標反白該檔案，然後按下 **c** 功能鍵。觸控**是**予以確認。





移動或複製影像

您可以在手機記憶體與記憶卡之間移動或複製影像。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體庫的部份空間，或保護影像避免遺失。

- 1 依序觸控 及 。
- 2 依序觸控**我的檔案及我的影像**。
- 3 選擇影像並觸控 。
- 4 選擇**移動或複製**。

標記和取消標記影像

如果要一次移動、複製、發送或刪除數個影像，必須先以勾號標記這些影像。

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的影像**。
- 3 依序觸控  及 **標記/取消標記**。
- 4 每個影像左邊都會出現方塊。觸控影像兩次，方塊中會出現勾號標記。
- 5 要取消標記影像，請再次觸控影像來清除方塊中的勾號。
- 6 標記所有適當的方塊後，請按  並選擇其中一個選項。

建立投影片播放

若要觀看手機上的所有影像，或瀏覽已拍攝的影像，您可以建立投影片播放，這樣就不需分別開啓及關閉每一張圖片。

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的影像**。
- 3 依序觸控  及 **投影片播放**。
- 4 使用  及  以略過影像，或觸控  以隨機顯示影像。



檢查記憶體狀態

您可以檢查已使用的記憶體空間，以及還能使用多少記憶體空間。

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的影像**。
- 3 依序觸控  及 **記憶體資訊**。
- 4 選擇**手機記憶體**或**我的記憶卡**。

注意：若未插入記憶卡，則無法選擇**我的記憶卡**。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒體

我的聲音

我的聲音資料夾包含**預設聲音**和**語音錄音**。您可以在這裡管理、發送聲音，或將聲音設定為鈴聲。

使用聲音

- 1 依序觸控 及 。
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的聲音**。
- 3 選擇**預設聲音**或**語音錄音**。
- 4 選擇聲音並觸控**播放**來聆聽聲音。
- 5 觸控 並選擇**使用方式**。
- 6 選擇**語音鈴聲**、**影片鈴聲**、**訊息提示音**、**啓動**、**關機**。

我的影片

我的影片資料夾顯示下載影片以及錄製在手機上的影片清單。

觀賞影片

- 1 依序觸控 及 。
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的影片**。
- 3 選擇影片並觸控**播放**。

提示！ 要快速刪除 [我的檔案] 中的任何檔案，請觸控該檔案一次，好讓游標反白該檔案，然後按下 **C** 功能鍵。觸控是予以確認。

影片暫停時使用選項

在暫停模式中觸控 ，並選擇：
擷取 - 擷取凍結的畫面做為圖片。
檔案資訊 - 檢視 [名稱]、[大小]、[日期]、[時間]、[類型]、[持續時間]、[尺寸]、[保護] 及 [著作權] 詳細資料。
發送 - 以訊息、電子郵件、或藍牙發送影片。
刪除 - 刪除影片。
使用方式 - 將影片當成鈴聲。

發送影片

- 1 選擇影片並觸控 。
- 2 觸控**發送**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。
- 3 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，影片會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，系統會提示您開啓藍牙，而您的手機也會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

將影片當成鈴聲

- 1 選擇影片並觸控 。
- 2 觸控**使用方式**，並選擇**語音鈴聲**或**影片鈴聲**。

使用影片選項功能表

從**我的影片**資料夾中，您可以選擇下列選項：

使用方式 - 將影片設定為鈴聲。

發送 - 將影片傳給朋友。

移動 - 將影片從手機記憶體移到記憶卡，反之亦然。

複製 - 將影片從手機記憶體複製到記憶卡，反之亦然。

刪除 - 刪除影片。

重新命名 - 重新命名影片。

標記/取消標記 - 選擇多個檔案。

建立新資料夾 - 在**我的影像**資料夾中建立新資料夾。



排序依據 - 依特定順序排序影片。

記憶體資訊 - 檢視記憶體狀態。

我的遊戲及應用程式

您可以將新遊戲和應用程式下載到手機，做為閒暇時的休閒娛樂。



下載遊戲

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的遊戲及應用程式**。
- 3 選擇**下載遊戲**並觸控**連線**。

- 4 您將連線到入口網站，您可以從中尋找要下載的遊戲。


提示！ 要快速刪除 [我的檔案] 中的任何檔案，請觸控該檔案一次，好讓游標反白該檔案，然後按下 **c** 功能鍵。觸控是予以確認。

玩遊戲

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**我的檔案**及**我的遊戲及應用程式**。
- 3 選擇遊戲並觸控**啓動**。

使用遊戲選項功能表

在**我的遊戲及應用程式**資料夾中，可使用下列選項：

建立新資料夾 -  在**我的遊戲及應用程式**中建立資料夾。

排序依據 - 依日期、大小或名稱排序遊戲和應用程式。

記憶體資訊 - 檢視記憶體狀態。

Flash 內容

Flash 內容資料夾包含所有預設和下載的 SWF 檔案。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒體



檢視 SWF 檔案

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**我的檔案**及 **Flash 內容**。
- 3 選擇檔案並觸控**檢視**。

使用選項來檢視 SWF 檔案

全螢幕檢視 - 在全螢幕模式中檢視 SWF (只有觸控  而不暫停才會出現此選項)。

靜音 - 關閉聲音。

 /  - 暫停或繼續播放。

設為待機圖片 - 您可以使用預設檔來設定待機圖片。

檔案資訊 - 檢視檔案的 [名稱]、[大小]、[日期]、[時間]、[類型] 和 [保護]。

文件

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**我的檔案**及**文件**。

您可以從 [文件] 功能表中，檢視所有文件檔案。您可以從這裡檢視**我的檔案**中的 Excel、Powerpoint、Word、文字檔和 pdf 檔。

將檔案傳送到手機

要將檔案從電腦傳送到手機，最方便的方法可能是使用藍牙。您也可以透過同步處理連接線來使用 LG 電腦端套件，請參閱第 65 頁以取得詳細資訊。

使用藍牙傳送：

- 1 確定手機與電腦已開啓藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 發送檔案後，您必須觸控**是**，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該出現在您的**文件**或**其他資料**夾中。




檢視檔案

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**我的檔案**及**文件**。
- 3 選擇文件並觸控**開啓**。







其他


其他資料夾可用來儲存非圖片、聲音、影片、遊戲或應用程式的檔案。其使用方式與**文件**資料夾相同。您可能發現，當您將檔案從電腦傳到手機時，檔案會出現在**其他**資料夾而非**文件**資料夾中。如果發生這種情況，您可以移動檔案。


將檔案從 [其他] 移到 [文件]：

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**我的檔案**及**其他**。
- 3 選擇檔案並觸控 .
- 4 觸控**移動**，檢查目的地，然後再次觸控**移動**。

播放歌曲



- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**音樂**及**所有曲目**。
- 3 選擇要播放的歌曲並觸控**播放**。
- 4 觸控  暫停歌曲。
- 5 觸控  跳到下一首歌曲。
- 6 觸控  跳到上一首歌曲。
- 7 觸控  停止音樂並返回**音樂**功能表。

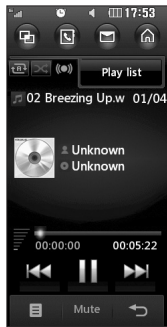提示！ 要在聽音樂時變更音量，請觸控  或使用突出滾輪。



建立播放清單

您可以從**所有曲目**資料夾中選擇一些歌曲，建立自己的播放清單。

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控**音樂**及**播放清單**。
- 3 觸控**新增**，輸入播放清單名稱並觸控**儲存**。
- 4 [所有曲目] 資料夾會出現。觸控所有要加入播放清單的歌曲；其名稱旁會顯示勾號。
- 5 觸控**完成**。

01

02

03

04

05


06

07

08




多媒體

要播放播放清單，請選擇播放清單並觸控播放。

注意：要新增第二份播放清單，請依序觸控  及 **新增播放清單**。

編輯播放清單

您有時候可能會想要新增或刪除播放清單中的歌曲。您想這麼做時，可以編輯播放清單。

- 1 依序觸控  及 。
- 2 依序觸控 **音樂** 及 **播放清單**。
- 3 開啓播放清單。
- 4 觸控  並選擇：

正在播放 - 播放播放清單。

新增歌曲 - 在播放清單中新增更多歌曲。標記所要的歌曲並觸控 **完成**。

上移/下移 - 上移或下移清單中的歌曲以變更播放順序。

發送 - 將歌曲當成訊息發送，或透過藍牙發送。

從清單移除 - 從播放清單移除歌曲。觸控 **是** 以確認。

標記/取消標記 - 選擇多個檔案。

使用方式 - 您可以將歌曲設為音效。

記憶體資訊 - 視檢播放清單資訊。

刪除播放清單

- 1 依序觸控  及 。
- 2 依序觸控 **音樂** 及 **播放清單**。
- 3 觸控 ，然後觸控 **刪除**，或觸控 **刪除全部** 以刪除所有播放清單。



搜尋電台

您可以手動或自動搜尋廣播電台，用手機收聽電台。廣播電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻廣播電台。手機中可以儲存最多 24 個頻道。




自動調頻：

- 1 依序觸控  及 。
- 2 依序觸控 **FM 廣播** 及 。
- 3 依序觸控 **自動掃描** 及 **是**。手機會自動指定頻道號碼給找到的電台。

手動調頻：

- 1 依序觸控  及 。
- 2 觸控 **FM 廣播**。
- 3 觸控頻道號碼，將電台儲存為該頻道號碼。
- 4 使用畫面頂端的箭頭鍵尋找電台。
- 5 按 **設定** 以儲存電台。

重設頻道

- 1 依序觸控  及 .
- 2 依序觸控 **FM 廣播** 及 .
- 3 選擇**重設**來重設目前的頻道，或選擇**全部重設**來重設所有頻道。每個頻道都會返回到開頭的 87.5Mhz 頻率。

收聽廣播

- 1 依序觸控  及 .
- 2 觸控 **FM 廣播**，然後觸控要收聽的電台的頻道號碼。

提示！ 為提高廣播的接收品質，請拉長具備無線電天線功能的耳機線。

01

02

03

04

05

06



07

08

網路

只要輕鬆使用瀏覽器，就可以在需要時取得最新的新聞報導、天氣預報、體育消息、或路況。此外，您也可以使用瀏覽器來下載最新的音樂、鈴聲、待機圖片和遊戲。




連上網路

- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控  然後選擇**瀏覽器**。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇**首頁**。或選擇**輸入網址**並鍵入所要的 URL，然後選擇**連線**。

注意：連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢網路供應商以瞭解資料費用。


新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控  然後選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇**書籤**。畫面上會出現書籤清單。
- 3 要新增書籤，請選擇  並觸控**新增**。輸入書籤的名稱，然後輸入 URL。




- 4 觸控**儲存**。您的書籤就會出現在書籤清單中。
- 5 要存取書籤，您只需捲動到所要的書籤並觸控**開啓**即可。您將會連線到您的書籤。

儲存頁面


- 1 如上所述存取所需的網頁。
- 2 觸控  並選擇**已儲存網頁**。
- 3 輸入網頁的名稱，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 觸控**儲存**。

提示！ 您也能使用此功能表來編輯已儲存網頁的標題，以及刪除儲存的網頁。


存取儲存的頁面

- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控  然後選擇**瀏覽器**。
- 2 選擇**已儲存網頁**。
- 3 選擇所需的網頁，然後依序觸控  及**開啓**。

檢視瀏覽器記錄

- 1 從待機畫面中，選擇 **☰**，觸控  然後選擇 [瀏覽器]。選擇**記錄**。
- 2 畫面上會顯示您最近存取的網頁標題清單。要存取其中一個網頁，只需要選擇所需的網頁並觸控**連線**。

變更網頁瀏覽器設定

- 1 從待機畫面中，選擇 **☰**，觸控  然後選擇**瀏覽器**。選擇**設定**。
- 2 您可以選擇編輯**情境模式、字元編碼、快取、Cookie、Java 指令碼、安全性**，或選擇**恢復原廠設定**以重設所有設定。
- 3 變更設定後，選擇**確定**。

將手機當成數據機

KF700 能當做電腦的第二台數據機，讓您在無法使用有線連線的情形下使用電子郵件及網際網路。您可以使用 USB 連接線或藍牙。

使用 USB 連接線：

- 1 確定已在電腦上安裝 LG 電腦端套件。
- 2 使用 USB 連接線來連接 KF700 和電腦，並啟動 LG 電腦端套件軟體。

- 3 在電腦上按一下**通訊**。接著按一下**設定**並選擇**數據機**。
- 4 依序選擇 **LGE 行動電話 USB 數據機**及**確定**。它便會出現在畫面上。
- 5 按一下**連線**，電腦就會透過 KF700 連線。

注意：如需使用 LG 電腦端套件進行同步處理的詳細資訊，請參閱第 65 頁。

使用藍牙：

- 1 確定藍牙已**開啓**，且對電腦和 KF700 來說皆**可見**。
- 2 將電腦與 KF700 配對，如此一來連線時會要求輸入密碼。
- 3 在 LG 電腦端套件上使用**連線精靈**來建立使用中的藍牙連線。
- 4 在電腦上按一下**通訊**。接著按一下**設定**。
- 5 按一下**數據機**。
- 6 選擇**透過藍牙的標準數據機連結**並按一下**確定**。它便會出現在畫面上。
- 7 按一下**連線**，電腦就會透過 KF700 連線。

注意：如需藍牙的詳細資訊，請參閱第 68-69 頁。

01

02

03

04

05




06


07

08



記事簿

在行事曆中新增事件




- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控  然後選擇 **瀏覽器**。選擇 **行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 觸控  以新增事件。
- 4 選擇要新增 **約會**、**週年紀念日** 或 **生日**，然後觸控 **確定**。
- 5 勾選日期，並輸入事件開始的時間。
- 6 若是約會和週年紀念日，請在下方的兩個時間和日期方塊中輸入事件的完成時間和日期。
- 7 若要在事件中新增主旨或記事，請觸控 **主旨** 或 **名稱**，鍵入記事後觸控 **確定**。
- 8 選擇 **儲存**，您的事件將儲存在行事曆中。方形游標會標記存有事件的日期，並在事件開始時發出鈴聲，幫助您進行有條理的規劃。


提示！ 您可以在行事曆中設定假期。逐一觸控您假期的每一天，然後觸控  並選擇 **設定假期**。每一天都會被紅色陰影覆蓋。設定鬧鐘時，可選擇排除設為假日的那幾天。

變更預設的行事曆檢視




- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控  然後選擇 **記事簿**。選擇 **設定**。
- 2 觸控 **行事曆設定**，並選擇 **預設檢視** 或 **週起始日**。
- 3 按 **確定** 以確認選項。

在待辦事項清單中新增項目

- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控  然後選擇 **記事簿**。
- 2 選擇 **待辦事項** 並觸控右上角的 。
- 3 設定待辦事項的日期，新增記事並選擇優先順序等級：**高**、**中** 或 **低**。
- 4 選擇 **儲存** 以儲存待辦事項。

提示！ 您可以選擇一個項目，觸控  加以編輯。現在請選擇 **編輯**。選擇 **儲存** 以確認變更。



共用待辦事項項目

- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控  然後選擇 **記事簿**。選擇 **待辦事項**。
- 2 選擇要共用的待辦事項，然後觸控 。
- 3 選擇 **發送**。您可以選擇透過 **文字訊息**、**多媒體訊息**、**電子郵件** 或 **藍牙** 共用待辦事項。




提示！ 您可以備份並同步處理行事曆與電腦。請參閱第 64 頁的**電腦同步**。


使用日期搜尋器

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。例如，從 10.10.2007 的 60 天後就是 09.12.2007。這對建立期限的標籤很有用。

- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控  然後選擇**記事簿**。
- 2 選擇**日期搜尋器**。
- 3 在**開始日期**標籤中設定您要的日期。
- 4 在**幾天後**標籤中設定天數。
- 5 **預期日期**便會顯示在下方。

設定鬧鐘




- 1 從待機畫面中，依序選擇 、 以及**鬧鐘**。
- 2 觸控  以設定鬧鐘。
- 3 設定要鬧鐘鈴響的時間，並觸控**設定**。
- 4 選擇要鬧鐘鈴響的頻率：**不重複**、**每日**、**星期一至五**、**星期一至六**、**星期六至日或假日除外**。按**確定**。

- 5 選擇  以選擇鬧鐘的聲音。要聆聽聲音，請依序觸控聲音及**播放**。選擇完畢後，觸控**選擇**。
- 6 新增鬧鐘的備忘錄。鍵入備忘錄之後，觸控**確定**。當鬧鐘鈴響時，會顯示備忘錄。
- 7 最後將小睡時間設定為 **5、10、20、30 分鐘**、**1 小時**或**關閉**。按**確定**確認選項。
- 8 設定鬧鐘後，請觸控**儲存**。

注意：您最多可設定 5 個鬧鐘。

提示！ 即使手機關閉，鬧鐘依然會在設定的時間響鈴。如果觸控**小睡**，鬧鐘會在 5 分鐘後再次響鈴。如果觸控**停止**，會出現「開機？」訊息。

新增備忘錄

- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控  然後選擇**備忘錄**。
- 2 觸控  以新增備忘錄。
- 3 鍵入備忘錄，然後觸控**儲存**。
- 4 下次當您開啓**備忘錄**應用程式時，畫面上就會出現您的備忘錄。

提示！ 您可以編輯現有的備忘錄。選擇要編輯的備忘錄並觸控**編輯**。

01

02

03

04

05

06

07

08

記事簿


語音備忘錄

使用**語音備忘錄**來錄製語音備忘錄或其他聲音。

- 1 依序觸控 **●●●** 及 **📎**。
- 2 觸控**語音備忘錄**，然後按 **●** 開始錄製，或按 **📄** 並選擇：
持續時間 - 設定錄製持續時間。選擇 **MMS 訊息大小**、**1分鐘**或**無限制**。
品質 - 選擇聲音品質。
選擇 [最細緻]、[細緻] 或 [標準]。
移至我的聲音 - 開啓我的聲音中的 [語音錄音] 資料夾。

錄製聲音或語音

- 1 依序觸控 **●●●** 及 **📎**。
- 2 觸控**語音備忘錄**。
- 3 觸控 **●** 開始錄製。
- 4 觸控 **■** 結束錄製。
- 5 觸控 **▶** 聆聽錄音。

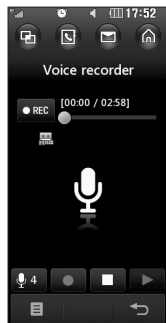

發送語音錄音

- 1 完成錄音後，觸控 **📄**。
- 2 觸控**發送**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。如果選擇**訊息**或**電子郵件**，錄音會附加到訊息，而您可以按照一般方式書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，系統會提示您開啓藍牙。

注意：錄製完成後，請觸控 並選擇 **發送、檔案 (重新命名、檔案資訊)、刪除、使用方式** (將錄音當成鈴聲) 或 **移至我的聲音**。

使用計算機

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控 並選擇 **工具**。
- 2 選擇 **計算機**。
- 3 使用鍵盤輸入數字。
- 4 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能 (+、-、×、÷、x) 及 =。
- 5 若是較複雜的計算，請觸控 並選擇 **sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg** 或 **rad**。

將城市新增到世界時鐘

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控 並選擇 **工具**。
- 2 選擇 **世界時鐘**。
- 3 依序觸控 圖示及 **新增城市**。開始鍵入需要的城市名稱，名稱會顯示在畫面頂端。或觸控 **地圖**，再從地圖中選擇您想要的城市。
- 4 觸控 **選擇** 以確認選項。

提示！ 如果您在國外，則可依序觸控 及 **設為時區**，在 [世界時鐘] 中變更時區。

轉換單位

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控 並選擇 **工具**。
- 2 選擇 **單位換算器**。
- 3 選擇要轉換 **貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積** 或 **速度**。
- 4 您現在可以選擇單位，輸入要轉換的值，然後輸入要轉換成什麼單位。
- 5 對應的值會出現在畫面上。

使用碼錶

- 1 從待機畫面中選擇 ，然後觸控 並選擇 **工具**。
- 2 選擇 **碼錶**。
- 3 觸控 **開始** 即可開始計時器。
- 4 如果要記錄分段時間，請觸控 **分段**。
- 5 觸控 **停止** 以停止計時器。
- 6 觸控 **繼續** 以重新啟動停止的碼錶，或觸控 **重設** 再度開始計時。

01

02

03

04

05

06

07

08

電腦同步

您可以同步處理電腦與手機，確保所有重要的詳細資料和日期都相符，同時加以備份以降低意外風險。

在電腦上安裝 LG 電腦端套件

- 1 從待機畫面中，選擇 ，觸控 ，然後選擇**手機設定**。
- 2 依序選擇**連線**及**USB 連線模式**。
- 3 選擇**資料服務**並觸控**選擇**。
- 4 將隨附的 CD 插入電腦中。畫面上會出現**LG 電腦端套件安裝程式**。按一下**LG 電腦端套件安裝程式**。
- 5 選擇要安裝程式執行哪一種語言，然後按一下**確定**。
- 6 遵循畫面上的指示，完成**LG 電腦端套件安裝程式精靈**。
- 7 完成安裝後，桌面上會出現 LG 電腦端**套件圖示**。

連接手機與電腦

- 1 將 USB 連接線連接到手機和電腦。
- 2 按兩下桌面上的**LG 電腦端套件圖示**。
- 3 依序按一下**連線精靈**及**USB**。
- 4 依序按一下**下一步**、**下一步**、**完成**。手機和電腦現在已連線。

備份及還原手機資訊

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**備份圖示**，然後選擇**備份**或**還原**。
- 3 標記要備份或還原的內容。選擇要將資訊備份的位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下**確定**。
- 4 您的資訊將會備份。

在電腦上檢視手機檔案

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**內容圖示**。
- 3 儲存在手機上的所有文件、Flash 內容、影像、聲音和影片都會顯示在畫面上的 [LG 手機] 資料夾中。

提示！ 在電腦上檢視手機內容，能協助您安排檔案、管理文件與移除不再需要的內容。

同步處理連絡人

- 1 將手機連線到電腦。
- 2 按一下**電話簿圖示**。
- 3 依序選擇**傳送**及**從手機匯入**。電腦現在將匯入並顯示儲存到 USIM 卡和手機的所有連絡人。
- 4 按一下**檔案**並選擇**儲存**。您現在可以選擇要將連絡人儲存到何處。



注意：要備份儲存到 USIM 卡的連絡人，請按一下電腦畫面左側的 SIM 卡資料夾。選擇畫面頂端的**編輯**，然後選擇**全選**。在連絡人上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**複製至通訊錄**。現在請按一下畫面左側的**手機**資料夾，您所有的號碼便會出現。

同步處理訊息

- 1 將手機連線到電腦。
- 2 按一下**訊息**圖示。
- 3 電腦和手機中的所有訊息都會顯示在畫面上的資料夾中。
- 4 使用畫面頂端的工具列來編輯和重新排列訊息。

將手機當成大型存放裝置

只有插入記憶卡後，手機才能當成大型存放裝置來使用。

- 1 中斷手機與電腦的連線。
- 2 從待機畫面中，選擇 ，觸控 ，然後選擇**手機設定**。
- 3 依序選擇**連線**及 **USB 連線模式**。
- 4 選擇**大型存放區**並觸控**選擇**。
- 5 將手機連線到電腦。手機會顯示：**以大型存放區連線**…，接著顯示**以大型存放區模式連線**。傳送時請勿中斷連線。

6 您所有的手機檔案將自動儲存到電腦硬碟上。

注意：大型存放區只會備份已儲存在記憶卡上的內容，而不會備份手機記憶體上的內容。要傳送手機記憶體的內容(例如電話簿)，您必須使用「電腦同步」來進行同步處理。

01

02

03

04

05

06

07



08

設定

在此資料夾中，您可以調整設定來自訂 KF700。

注意：如需關於通話設定的資訊，請參閱第 21 頁。




變更畫面設定

- 1 觸控 ，然後選擇 。
- 2 觸控 **畫面**，然後選擇：
 - 螢幕主題** - 選擇主螢幕、撥出電話、開機及關機的主題。
 - 時鐘和行事曆** - 選擇時鐘和行事曆在螢幕上的顯示方式。
 - 背景燈** - 選擇背景燈和鍵盤開啓的時間長度。
 - 亮度** - 調整螢幕的亮度。
 - 手機主題** - 快速變更畫面的整體外觀。
 - 字型** - 調整字型顏色。
- 3 觸控 **儲存** 以儲存設定。

個人化情境模式

您可以在待機畫面上快速變更情境模式。只要觸控螢幕頂端目前使用中的情境模式圖示即可。



您可以使用設定功能表，自訂每個情境模式設定。

- 1 按 ，然後選擇 。
- 2 觸控 **情境模式**，然後選擇要編輯的情境模式。
- 3 觸控  並選擇 **編輯**。
- 4 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項，包括 **鈴聲** 和 **音量、訊息提示、掀蓋音** 設定等。

變更手機設定

您可以任意將 KF700 調整為最適合您的運作方式。

提示！ 要捲動選項清單，請觸控最後一個項目，把手指放在螢幕上向上滑動。清單會往上移，顯示更多項目。

- 1 觸控 ，然後選擇 。
- 2 觸控 **手機設定**，然後從下列清單中選擇。
 - 日期與時間** - 調整您的日期與時間設定，或選擇在您旅遊時及日光節約實施時自動更新時間。
 - 省電** - 選擇切換原廠設定的省電設定 (**開啓** 或 **關閉**)。
 - 語言** - 變更 KF700 的顯示語言。
 - 自動鍵盤鎖** - 選擇何時以及如何鎖定鍵盤。
 - 安全性** - 調整安全性設定，包含 PIN 碼和手機鎖。

連線 - 如需詳細資訊，請參閱下列**變更連線設定**。

觸控螢幕效果 - 變更觸控螢幕設定。

記憶體管理員 - 如需詳細資訊，請參閱底下的**使用記憶體管理員**。

觸控板校準 - 重設畫面以方便使用。

恢復原廠設定 - 將所有設定重設為原廠設定。

手機資訊 - 檢視 KF700 的技術資訊。

變更連線設定

您的系統業者已為您設定連線設定，因此您可以隨興使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

依序觸控  及 。觸控**手機設定**並選擇**連線**。

網路設定 - KF700 會自動連線到您偏好的網路。

若要變更這些設定，請使用此功能表。

網際網路設定檔 - 您可以設定與檢視網際網路設定檔。

存取點 - 您的系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增存取點。

USB 連線模式 - 選擇**資料服務**，並使用 LG 電腦端套件軟體來同步處理 KF700，以便從手機複製檔案。如需同步處理的詳細資訊，請參閱第 65 頁。

同步服務 - 如需同步處理的詳細資訊，請參閱第 65 頁。

串流設定 - 您的系統業者已儲存此資訊。若要進行變更，可以加以編輯。

使用記憶體管理員

KF700 有三種可用的記憶體：手機、USIM 卡和外部記憶卡（記憶卡可能需要另外購買）。

您可以使用記憶體管理員來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

依序觸控  及 。依序選擇**手機設定**及**記憶體管理員**。

手機共用記憶體 - 檢視 KF700 有多少記憶體可用來儲存圖片、聲音、影片、Flash、MMS、電子郵件、Java 應用程式、文件及其他內容。

手機保留記憶體 - 檢視手機有多少記憶體可用來儲存文字訊息、電話簿、行事曆、待辦事項清單、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及各種項目。

USIM 記憶體 - 檢視 USIM 卡上的可用記憶體。

01

02

03

04

05

06

07

08

設定

外部記憶體 - 檢視外部記憶卡上的可用記憶體 (記憶卡可能需要另外購買)。



主要儲存裝置設定 - 選擇要將項目儲存到何處。

提示! 如需關於**插入記憶卡**的資訊, 請參閱第 12 頁。

使用藍牙發送及接收檔案


藍牙很適合用來發送及接收檔案, 因為不需要使用連接線, 並且能快速輕鬆連線。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

發送檔案:

- 1 開啓要發送的檔案, 通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 觸控  並選擇**發送**。
選擇**藍牙**。
- 3 觸控  以開啓藍牙。
- 4 KF700 會自動搜尋範圍內已啓用藍牙功能的其他裝置。
- 5 選擇要將檔案傳送到哪個裝置, 然後觸控**選擇**。
- 6 系統會發送檔案。

提示! 查看進度列, 確定檔案已發送出去。

接收檔案:

- 1 要接收檔案, 藍牙必須**開啓且可見**。如需詳細資訊, 請參閱下方的**變更藍牙設定**。
- 2 畫面上會出現訊息, 提示您接受來自寄件者的檔案。觸控  以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置, 且可以選擇**檢視檔案**或**作為待機圖片使用**。檔案通常會儲存到 [我的檔案] 的相關資料夾中。

變更藍牙設定:

- 1 觸控 , 然後觸控 。
- 2 依序選擇**藍牙**及**設定**。
針對下列設定進行變更:
我的裝置的可見狀態 - 選擇**可見**或**隱藏**。
我的裝置名稱 - 輸入 LG KF700 的名稱。
支援之服務 - 選擇如何搭配各種服務使用藍牙。請參閱第 59 頁的**將手機當成數據機**或下方的**使用藍牙耳機**。
遠端 SIM 模式 - 選擇**開啓**或**關閉**。
我的位址 - 檢查您的藍牙位址。

與其他藍牙裝置配對

將 KF700 與其他裝置配對後，您可以設定受密碼保護的連線。這樣您的配對會更安全。

- 1 檢查藍牙是否**開啓**並**可見**。
您可以在**設定**功能表中變更可見狀態。
- 2 依序觸控**配對裝置及新增**。
- 3 KF700 會搜尋裝置。
完成搜尋後，畫面上會出現**重新整理**和**新增**。
- 4 選擇要配對的裝置，觸控**新增**並輸入密碼，然後觸控**確定**。
- 5 手機接著會與其他裝置連線，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已備妥。

使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙是否**開啓**。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 觸控**是**以**立即連線**。

提示！請參閱第 22 頁的 **BT 接聽模式** 詳細資訊，瞭解在藍牙耳機連線後如何控制來電應答。

01

02

03

04

05

06

07

08

配件

KF700 隨附下列配件。

充電器



資料連接線和 CD

連線並同步處理
KF700 與電腦。



電池



使用者指南

瞭解 KF700 的詳
細資訊。



立體聲耳機



注意

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固無效。
- 配件可能因地區而有所不同：詳情請洽當地服務據點或代理商。

網路服務

本指南所述之無線手機可在 GSM 900、DCS 1800、PCS 1900 及 W-CDMA 網路使用。

本指南中的一些功能屬於「網路服務」，這些特殊服務可向無線服務供應商詢問安排。在利用這些網路服務之前，必須先向服務供應商訂購這些服務，並向服務供應商索取使用指示。

技術資料

一般

產品名稱：KF700

系統：GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)，+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Jr Director

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative

安全高效使用準則

請閱讀下列簡要原則。
若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

此 KF700 型號手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在十 (10) 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。
- 對於採用電子電機工程師學會 (IEEE) 所建議 SAR 限制的國家/地區居民來說，在一 (1) 克人體組織上計算出的 SAR 平均值限制為 1.6 W/kg (例如：美國、加拿

地、澳洲)。KF700 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.519 W/Kg(10g)。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的配件會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電器設備，如電視、收音機和個人電腦。
- 手機應遠離電暖器或電鍋等熱源。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。

- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置放在有濃煙或多塵埃的環境中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用耳機等配件。除非必要請勿碰觸天線。

高效手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 可能會對電視、收音機、電腦等造成少量干擾。

安全高效使用準則

道路安全

請查閱行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會對您車上的電子系統造成影響，如汽車音響和安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置無線設備。不當操作將會導致安全氣囊無效或導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度，使您得以注意周遭的環境。靠近馬路時，請務必注意這一點。

避免損及聽力

長時間暴露在巨大聲響下，聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉耳機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿以置有行動電話及配件的汽車來運送或存放可燃性的氣體、液體、或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，然後才需要更換。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。

- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要高濕度環境中使用，如浴室。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。

減少電磁波影響, 請妥適使用本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.