



KF700 Guía del usuario

LG ELECTRONICS INC.

KF700


ESPAÑOL  
ENGLISH

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0312301 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013790

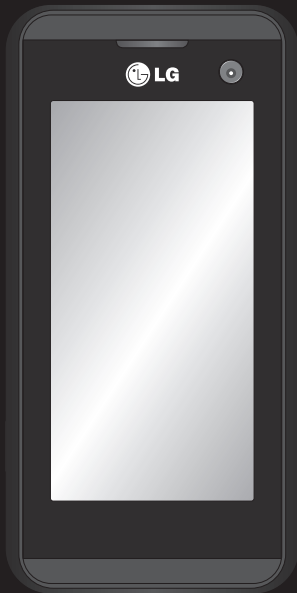

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

## Guía del usuario **KF700**

Enhorabuena por la adquisición del avanzado y compacto teléfono móvil KF700 de LG, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más innovadora.



### **Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos**

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta recogida y tratamiento de los aparatos obsoletos contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Configuración	01
Pantalla de inactividad	02
Características básicas	03
Características creativas	04
La Web	05
Características organizativas	06
Ajustes	07
Accesorios	08

# Contenido

## Configuración

Familiarizarse con su teléfono.....	8
Vista abierto .....	9
Instalar la tarjeta SIM y la batería .....	10
Tarjeta de memoria .....	12
Mapa de menús.....	13

## Pantalla de inactividad

Sugerencias sobre la pantalla táctil .....	14
Teclas rápidas.....	15
Barra de estado .....	16

## Características básicas

<b>Llamadas.....</b>	<b>18</b>
Realizar una llamada o videollamada.....	18
Realizar llamadas desde los contactos ...	18
Aceptar o rechazar una llamada .....	18
Opciones de llamada entrante .....	19
Ajustar el volumen de la llamada .....	19
Marcación rápida.....	20
Ver los registros de llamadas.....	20
Usar el desvío de llamadas.....	21
Usar la restricción de llamadas.....	21
Cambiar los ajustes de llamada comunes.....	22
Cambiar los ajustes de videollamada .....	22

<b>Contactos .....</b>	<b>23</b>
Buscar un contacto.....	23
Añadir un contacto nuevo.....	23
Opciones de contacto .....	24
Crear un grupo.....	24
Cambiar los ajustes de contactos .....	24
Ver información .....	25
<b>Mensajes.....</b>	<b>26</b>
Enviar un mensaje .....	26
Introducción de texto .....	26
T9 predictivo .....	27
Abc manual.....	27
Configurar el email .....	27
Recuperar email .....	28
Enviar un mensaje de email a través de una cuenta nueva.....	29
Cambiar los ajustes de email.....	29
Carpetas de mensajes .....	30
Administrar mensajes .....	30
Usar plantillas.....	31
Usar emoticonos.....	31
Cambiar los ajustes de mensajes de texto .....	31
Cambiar los ajustes de mensajes multimedia .....	32
Cambiar otros ajustes .....	32

## Características creativas

<b>Cámara</b> .....	<b>33</b>	Capturar una imagen de un vídeo .....	44
Tomar una fotografía rápida .....	33	Ver los detalles de un vídeo o de una foto .....	44
Después de tomar la fotografía.....	33	Enviar una foto o vídeo de la galería.....	45
Conocer el visor.....	34	Ver las fotografías como una presentación de diapositivas .....	45
Utilizar el flash.....	35	Establecer una foto como fondo de pantalla.....	46
Ajustar el contraste.....	35	Editar las fotografías .....	46
Utilizar la configuración avanzada .....	35	Agregar texto a una foto.....	47
Cambiar el tamaño de la imagen .....	37	Añadir un efecto a una fotografía.....	47
Seleccionar un tono de color .....	37	Agregar un acento de color a una foto ...	48
Utilizar la cámara interna.....	37	Alternar los colores de una foto .....	48
Visualizar las fotografías guardadas .....	38	<b>Multimedia</b> .....	<b>49</b>
Ver los detalles de una foto .....	38	Mis imágenes.....	49
<b>Videocámara</b> .....	<b>39</b>	Menú de opciones de Mis imágenes .....	49
Filmar un vídeo rápido .....	39	Enviar una fotografía .....	50
Una vez filmado el vídeo.....	39	Utilizar una imagen .....	50
Conocer el visor.....	40	Organizar sus imágenes.....	50
Ajustar el contraste.....	41	Borrar una imagen.....	51
Utilizar la configuración avanzada .....	41	Mover o copiar una imagen.....	51
Cambiar el tamaño de la imagen del vídeo .....	42	Seleccionar y deseleccionar imágenes ...	51
Seleccionar un tono de color .....	42	Crear una presentación de diapositivas ..	51
Utilizar la videocámara interna .....	43	Comprobar el estado de la memoria .....	52
Ver los vídeos guardados .....	43	Mis sonidos.....	52
<b>Sus fotografías y vídeos</b> .....	<b>44</b>	Utilizar un sonido .....	52
Ver sus fotografías y vídeos.....	44	Mis vídeos.....	53
Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo .....	44		

# Contenido

Ver un vídeo .....	53	<b>La Web</b>	
Utilizar opciones con un vídeo en pausa .....	53	Acceder a la Web .....	59
Enviar un videoclip .....	53	Añadir marcadores de favoritos y acceder a ellos .....	59
Utilizar un videoclip como tono de llamada .....	53	Guardar una página .....	59
Utilizar el menú de opciones de vídeo ....	53	Acceder a una página guardada .....	60
Mis juegos y aplicaciones .....	54	Ver el historial del navegador .....	60
Descargar un juego .....	54	Cambiar los ajustes del navegador Web ....	60
Jugar a un juego .....	54	Usar el teléfono como módem .....	60
Utilizar el menú de opciones de juegos... ..	54	<b>Características organizativas</b>	
Contenidos Flash .....	54	<b>Organizador</b> .....	62
Visualizar un archivo SWF .....	54	Añadir un evento al calendario .....	62
Utilizar las opciones al ver el archivo SWF .....	55	Cambiar la vista predeterminada del calendario .....	62
Documentos .....	55	Añadir un elemento a la lista de tareas ..	62
Transferir un archivo al teléfono .....	55	Compartir un elemento de tarea .....	63
Ver un archivo .....	55	Utilizar el Buscador de fechas .....	63
Otros .....	56	Definir una alarma .....	63
Reproducir una canción .....	56	Añadir una nota .....	64
Crear una lista de reproducción .....	56	Grabador voz .....	64
Editar una lista de reproducción .....	57	Grabar sonido o voz .....	64
Borrar una lista de reproducción .....	57	Enviar la grabación de voz .....	65
Buscar emisoras .....	58	Usar la calculadora .....	65
Restablecer los canales .....	58	Agregar una ciudad al reloj mundial .....	65
Escuchar la radio .....	58	Convertir una unidad .....	65
		Usar el cronómetro .....	66

PC Sync.....	67	<b>Directrices</b>	
Instalar LG PC Suite en el ordenador.....	67	Instrucciones para un uso seguro y eficaz.....	78
Conectar el teléfono y el PC .....	67		
Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono.....	67		
Ver los archivos del teléfono en el PC.....	68		
Sincronizar los contactos.....	68		
Sincronizar los mensajes.....	68		
Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo.....	69		
<b>Ajustes</b>			
Cambiar los ajustes de la pantalla.....	70		
Personalizar sus perfiles.....	70		
Cambiar los ajustes del teléfono.....	70		
Cambiar los ajustes de conectividad.....	71		
Usar el Administrador de memoria .....	72		
Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	72		
Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	73		
Usar auriculares Bluetooth.....	74		
<b>Accesorios</b> .....	75		
<b>Servicios de red</b> .....	76		
<b>Datos técnicos</b> .....	76		

# Familiarizarse con su teléfono

## Conector del manos libres/cable/cargador

**SUGERENCIA:** Para conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono se haya encendido y registrado en la red.

## Tecla de acceso rápido

Menús de acceso rápido con Dial de acceso rápido. Puede cambiar la secuencia de menús del **Ajuste de marcado rápido**.

## Bloqueo/ desbloqueo del teclado

## Lente de la cámara interna

## Tecla Fin/Encendido





Finaliza o rechaza una llamada. Enciende o apaga el teléfono. Pulse la tecla una vez para volver a la pantalla de inactividad.

## Tecla de borrado C

Permite borrar un carácter con cada pulsación. Use esta tecla para volver a la pantalla anterior.

## Tecla de llamada

Permite marcar un número de teléfono y responder las llamadas entrantes.

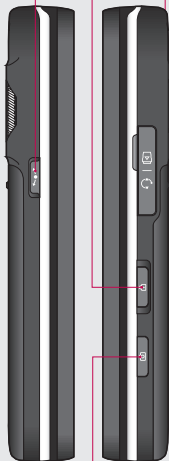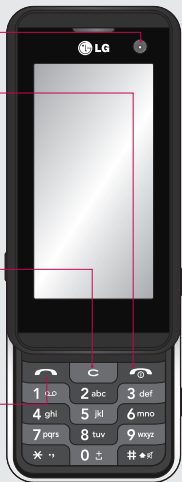

**⚠ ADVERTENCIA:** si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él mientras lo tiene en su bolsillo, se puede dañar el visor LCD o la funcionalidad de pantalla táctil.

## Botón de captura

# Vista abierto

## Dial de acceso rápido

Amplía o reduce la imagen en modo de cámara o de vídeo. Sirve para desplazarse por los menús.

**SUGERENCIA:** cuando escuche música o juegue, o durante una llamada, puede ajustar el nivel del volumen.

**⚠ ADVERTENCIA:** el contacto cercano con un objeto magnético puede provocar que la rueda táctil no funcione correctamente.

Ranura de la tarjeta de memoria


Tapa de la batería

Batería

Flash

Lente de la cámara

Ranura de tarjeta SIM

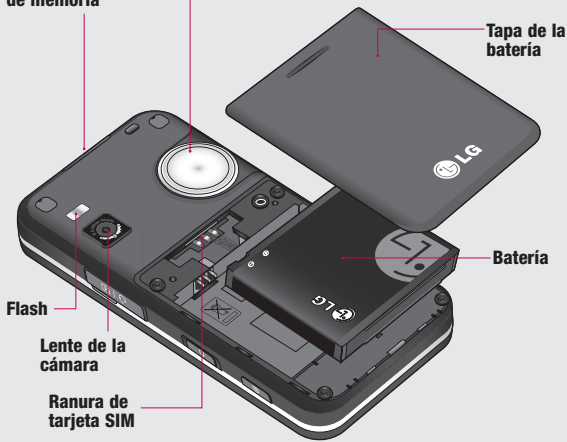

01

02

03

04

05

06

07

08

# Instalar la tarjeta SIM y la batería



## 1 Extraer la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono y aléjela de él.


**⚠ ADVERTENCIA:** no utilice las uñas para extraer la batería.

**⚠ ADVERTENCIA:** No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.



## 2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimento correspondiente.

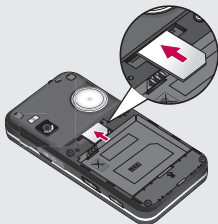


## 3 Instale la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.

# Instalar la tarjeta SIM y la batería

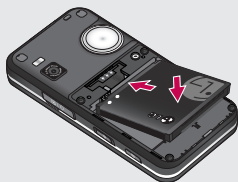


## 4 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.



## 5 Vuelva a colocar la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono hasta que encaje en su sitio con un clic.

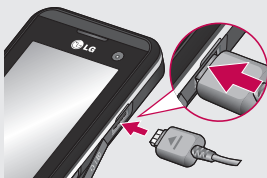

## 6 Cargar el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador lateral del KF700. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El KF700 deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que la carga se ha completado.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Tarjeta de memoria

## Instalar una tarjeta de memoria

Expanda la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria. El KF700 admite tarjetas de memoria de hasta 4 GB.

- 1 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados mira hacia arriba.



- 2 Vuelva a colocar la batería y la tapa tal y como se ha indicado anteriormente.

## Formatear la tarjeta de memoria

Si la tarjeta de memoria ya está formateada, puede empezar a utilizarla. En caso contrario, deberá formatearla.

- 1 En la pantalla de inactividad toque y seleccione .
- 2 Elija **Ajustes del teléfono**, seleccione

## Administrador de memoria y elija **Memoria externa**.

- 3 Toque **Formatear** e introduzca la contraseña; la opción predeterminada es 0000. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.
- 4 Para ver las nuevas carpetas formateadas del KF700 toque y seleccione . Seleccione Mis cosas. Verá cinco carpetas: Mis imágenes, Mis sonidos, Mis vídeos, Mis juegos y aplicaciones y otros. Para obtener más detalles sobre cómo utilizar una tarjeta de memoria, consulte la página 68.


**ADVERTENCIA:** Cuando formatee su tarjeta de memoria, se eliminará todo el contenido. Si no desea perder los datos de su tarjeta de memoria, haga primero una copia de seguridad.

## Transferir contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la pantalla de inactividad toque y seleccione .
- 2 Seleccione **Contactos**, elija **Ajustes**, y seleccione **Copiar** o **Mover**.
- 3 Elija **Terminal a SIM** y luego **Todo** o **Uno a uno**.
- 4 Toque **OK** para confirmar.

# Mapa de menús

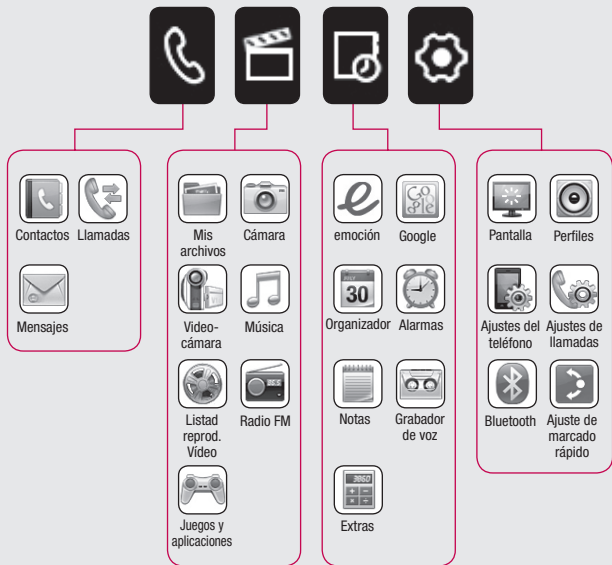

01

02

03

04

05

06

07

08

## Pantalla de inactividad

Cuando KF700 no se utilice, le devolverá a la pantalla de inactividad. Desde ella, podrá tener acceso a las opciones de menú, realizar una llamada rápida y cambiar su perfil, entre otras muchas cosas.

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla de inactividad constituye asimismo el sitio perfecto para acostumbrarse al InteractPad.

Para seleccionar un elemento, toque con precisión el icono en la pantalla táctil. El KF700 vibrará un poco cuando reconozca que ha tocado una opción.


- No es necesario presionar con fuerza, ya que el InteractPad es lo suficientemente sensible como para percibir un toque ligero, si bien firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Procure no tocar las teclas que haya alrededor.
- Si la luz de la pantalla está apagada, pulse la tecla de bloquear/desbloquear a la derecha para restaurar la pantalla de inactividad.
- No cubra el teléfono con una funda o una cubierta, dado que el InteractPad no funcionará si algún material lo cubre.





▲ Pantalla táctil


## Teclas rápidas

Gracias a las teclas rápidas, podrá acceder a las funciones más habituales de manera sencilla y con una sola pulsación.

 Toque para ver el menú de multitarea y manejar los servicios que se están ejecutando en este momento.

 Toque para abrir la agenda. Los contactos aparecen en orden alfabético. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes. Consulte la página 23 para obtener información detallada.

 Tóquela para crear y enviar un mensaje SMS. Consulte la página 26 para obtener información detallada.

 Tóquela para abrir el menú completo, que se divide en cuatro submenús. Toque la etiqueta vertical de cada submenú para ver más opciones.

### Aviso para el cliente

Para mejorar la sensibilidad de la antena, LG recomienda sostener el teléfono tal y como se muestra en la imagen a continuación.



No cubra el área de la antena con la mano durante una llamada o mientras esté utilizando una conexión Bluetooth. Puede disminuir la calidad del sonido.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pantalla de inactividad

## Barra de estado

La barra de estado informa (mediante iconos) de aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, al tiempo que indica si Bluetooth o GPRS están activados.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.



Icono	Descripción
	Multitarea (In submenú)
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	No hay señal de red
	Vida de la batería restante
	Batería agotada
	Nuevo SMS
	Nuevo mensaje de voz
	El buzón de entrada de mensajes está lleno
	Fallo al enviar mensaje
	Hay una alarma establecida


Icono	Descripción
	Perfil Normal en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Desvío de llamadas activado
	GPRS disponible
	EDGE en uso
	Itinerancia
	El Modo Vuelo está seleccionado
	Bluetooth activo
	HSDPA disponible
	3G disponible


## Cambiar su Estado en la barra de estado

Toque el icono que representa su configuración actual en la barra de estado y se abrirá el Resumen de estado. Muestra la configuración actual de Hora, Red, ID del servicio, Batería, Memoria del teléfono, Memoria externa, Perfil, MP3, Modo vuelo y Bluetooth. Puede definir el tipo de Perfil, reproducir MP3 y activar/desactivar Modo vuelo y Bluetooth.

## Uso de la función Multitarea

Si usa cualquier función, encontrará Multitarea  en la parte superior. Toque  para abrir el menú Multitarea. En él podrá ver todas las aplicaciones que hay en ejecución, así como acceder a ellas con una sola pulsación.

Desde cualquier aplicación, toque  y seleccione Pantalla principal para volver a la pantalla de inactividad sin salir de la aplicación ni cerrarla.

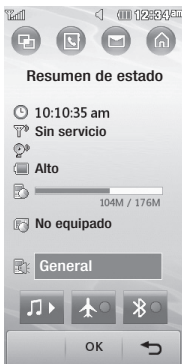

01

02

03

04

05




06

07


08

# Llamadas

## Realizar una llamada o videollamada

- 1 Abra el teléfono.
- 2 Indique el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, pulse la tecla fija C.
- 3 Toque **Llamada** o pulse la tecla fija  para iniciar la llamada. Toque  para hacer una videollamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse la tecla fija .


**SUGERENCIA:** Llamar con la tapa cerrada.


Toque  para abrir el teclado de la pantalla táctil. Introduzca el número y pulse **Llamada**.


**SUGERENCIA:** Para introducir + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0.

**SUGERENCIA:** Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo para bloquear la pantalla táctil y así evitar que se efectúen llamadas por error.


## Realizar llamadas desde los contactos

- 1 En la pantalla de inactividad, toque  para abrir los contactos.
- 2 Toque el contacto de la lista al que quiera llamar y seleccione el número que va a usar en caso de que haya más de uno guardado.

- 3 Puede usar el teclado para introducir la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 4 Toque Llamada o pulse la tecla fija  para iniciar la llamada.

**SUGERENCIA:** Cuando la tapa esté cerrada, toque  para abrir sus contactos. Desplácese con la barra lateral o escriba la primera letra del nombre de su contacto para pasar a esa sección de su lista de contactos.

## Aceptar o rechazar una llamada


Si el teléfono suena, pulse la tecla fija  para responder a la llamada.

Pulse **Desbloquear** y luego **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a Silencio en una reunión.

**SUGERENCIA:** Para responder una llamada con la tapa toque **Desbloquear** y seleccione **Aceptar**.

**SUGERENCIA:** Para rechazar una llamada con la tapa cerrada toque **Desbloquear** y seleccione **Silencio**, y a continuación, **Rechazar**.

## Opciones de llamada entrante

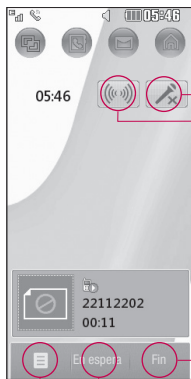

**Silencio:** toque para apagar el micrófono, de forma que la persona con la que está hablando no pueda oírle.

**Altavoz:** toque para activar el teléfono con altavoz.

**Fin:** toque para finalizar la llamada.

**En espera:** toque para poner una llamada en espera. Toque **Reanudar** para continuar con la conversación.

**Opciones:** seleccione una de las opciones de la lista de opciones adicionales de llamada entrante, que incluye **Ir a contactos** e **Ir a mensajes** para poder consultar sus mensajes y agregar contactos durante una llamada. También puede finalizar una llamada desde este punto si toca **Fin llamada**.

### Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, gire la rueda táctil hacia la derecha para aumentarlo o hacia la izquierda para disminuirlo.

01

02

03

04

05

06


07


08


# Llamadas

## Marcación rápida

Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.


- 1 Toque , seleccione .
- 2 Elija **Contactos** y toque **Marcación rápida**.
- 3 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcado rápido.
- 4 La agenda de contactos se abrirá. Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número de marcación rápida, abra el teléfono y mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. No será necesario tocar , ya que la llamada se iniciará automáticamente.

**SUGERENCIA:** Cuando la tapa esté cerrada, toque . Seleccione el contacto al que desea llamar, a continuación toque su número y manténgalo en espera. La llamada se iniciará automáticamente.

## Ver los registros de llamadas

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

Si pulsa , se muestran las listas de llamadas. En la parte superior de la pantalla hay dos flechas que le permiten desplazarse entre:

**Todas las llamadas:** permite ver la lista completa de todas las llamadas enviadas, recibidas y perdidas.


**Llam. Realiz:** permite ver la lista de todos los números a los que ha llamado.

**Llamadas recibidas:** permite ver la lista de todos los números que le han llamado.

**Llamadas perdidas:** permite ver la lista de todas las llamadas perdidas.



**Gastos de llamada:** permite ver los gastos aplicados a los números marcados (este servicio depende de la red, ya que algunos operadores no lo admiten), así como la duración de todas las llamadas, tanto recibidas como realizadas.

**Volumen de datos:** permite ver la cantidad en kilobytes de todos los datos enviados y recibidos.

**SUGERENCIA:** Desde cualquier registro de llamadas, toque  y seleccione **Eliminar todo** para eliminar todos los elementos guardados.

**SUGERENCIA:** Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas y a continuación **Ver** para ver su fecha, hora y duración.

## Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque , seleccione  y elija **Ajustes de llamada**.
- 2 Toque **Desvío de llamadas** y elija **Ajustes videollam.**
- 3 Elija si desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta, o bien, cuando no se encuentre accesible, y entonces, toque **Activar**.
- 4 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.
- 5 Toque **Desviar** para activarlo.

**Nota:** el desvío de llamadas conlleva gastos. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

**SUGERENCIA:** Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío de llam.**

## Usar la restricción de llamadas

- 1 Toque , seleccione  y elija **Ajustes de llamada**.
- 2 Toque **Restringir llamadas** y elija **Llamada de voz o Videollamada**.
- 3 Seleccione cualquiera de las cinco opciones (o todas):  
**Enviadas Internacionales Internacionales excep. nacionales Recibidas Entrante en el extranjero**
- 4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas.

Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

**SUGERENCIA:** Seleccione **Números de marcación fija** del menú **Llamada** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar desde el teléfono los números que estén en dicha lista.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Llamadas

## Cambiar los ajustes de llamada comunes

1 Toque , seleccione  y elija **Ajustes de llamadas**.

2 Toque **Configuración llamadas de voz**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

**Llamada rechazada:** seleccione **Activado** o **Desactivado** y elija rechazar todas las llamadas, las de grupos o contactos específicos, llamadas de números no registrados (los que no están entre sus contactos) o los que no tengan la identificación de llamada activada.

**Enviar mi número:** permite elegir si desea mostrar su número cuando llame a alguien.

**Marcación automática:** seleccione **Activado** o **Desactivado**.

**Modo respuesta:** seleccione cómo responder al teléfono: **Pulsar tecla envío**, **Deslizar arriba** o **Pulsar cualquier tecla**.

**Aviso de minutos:** seleccione **Activado** para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

**Resp. bluetooth:** seleccione **Manos libres** para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien **Teléfono** para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada mientras está usando un auricular Bluetooth.

**Guardar número:** elija **Sí** o **No**.

**Ajustar cierre diapositiva:** permite elegir lo que ocurre cuando se cierra la tapa durante una llamada. Seleccione entre **Fin llamada** o **Continuar llamada**.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

## Cambiar los ajustes de videollamada

1 Toque , seleccione  y elija **Ajustes de llamada**.

2 Toque **Ajustes videollam.**


3 Seleccione los ajustes de su videollamada. Especifique si desea **Utilizar imagen privada** y **Seleccionar imagen privada** y activar el **Espejo** (de manera que pueda verse en pantalla).

# Contactos




## Buscar un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:



### Desde la pantalla de inactividad

En la pantalla de inactividad, toque  para abrir los contactos.

### Desde el menú principal



- 1 Toque , toque  y después seleccione **Contactos**. A continuación toque **Buscar**.
- 2 Toque el contacto de la lista al que quiera llamar y seleccione el número que va a usar en caso de que haya más de uno guardado.
- 3 Puede usar el teclado para introducir la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 4 Toque **Llamada** o pulse la tecla fija  para iniciar la llamada.

### Añadir un contacto nuevo

- 1 Toque , toque  y después seleccione **Contactos**.
- 2 Toque **Añadir**.
- 3 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 4 Introduzca el nombre y apellido del nuevo contacto. No es necesario introducir ambos, si bien debe especificar uno u otro.

- 5 Introduzca el número y toque  y podrá introducir más números.  
Por ejemplo, puede introducir un número distinto respectivamente para su Móvil, Tlf. Particular, Oficina, Localizador y Fax. Toque **Guardar** después de cada número que haya introducido.
- 6 Puede añadir hasta dos direcciones de email.
- 7 Asigne el contacto a un grupo. Seleccione **Ningún grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Colegio** o **VIP**.
- 8 También puede agregar elementos como Imagen, Tono, Dirección particular, Nombre empresa, Profesión, Dirección empresa y Notas.
- 9 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

**SUGERENCIA:** Puede crear grupos personalizados para sus contactos; para ello, consulte **Crear un grupo** en la página 24.

**SUGERENCIA:** Cuando la tapa esté cerrada, toque  y teclee el número del contacto. Toque , seleccione **Guardar número** y a continuación **Nuevo contacto**.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Contactos

## Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describe cómo acceder a y usar el menú de opciones:

- 1 Abra el contacto que desee usar. Consulte **Buscar un contacto** en la página 23.
- 2 Pulse  para abrir la lista de opciones. Desde aquí podrá utilizar estas opciones::

**Editar:** permite modificar cualquier detalle del contacto.




**Enviar mensaje:** permite enviar un mensaje al contacto. Si el contacto tiene una dirección de email, seleccione si desea enviar un email o SMS/MMS. Consulte la página 26 para obtener información detallada sobre cómo enviar mensajes.

**Enviar tarjeta de visita:** permite enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Elija entre enviarla como **SMS, MMS**, usando **Correo** o mediante **Bluetooth**.


**Realizar videollamada:** permite llamar al contacto mediante una videollamada.

**Guardar en el teléfono:** permite elegir entre guardar el contacto en la tarjeta SIM o en el teléfono.

## Crear un grupo

- 1 En la pantalla de inactividad toque , luego  y a continuación seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** y toque .
- 3 Seleccione **Nuevo grupo**.
- 4 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.
- 5 Toque **Guardar**.



**Nota:** si se elimina un grupo, los contactos asignados a dicho grupo no se perderán, Al contrario, continuarán almacenados en su agenda de contactos.

**SUGERENCIA:** Puede editar un grupo existente si lo resalta y toca . Opte por Añadir un miembro al grupo de entre sus contactos, asignar un Tono de grupo, cambiar el nombre del grupo o eliminar el grupo.

## Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar sus ajustes de contactos para manejar estos como prefiera.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 En la pantalla de inactividad, toque  y a continuación . Seleccione **Contactos** y elija **Ajustes**.
- 2 Aquí podrá modificar los ajustes siguientes:

**Ajustes contactos:** permite elegir si se ven los contactos guardados tanto en **Teléfono como en SIM, sólo en Teléfono** o sólo en **SIM**. También puede seleccionar que se muestre antes el nombre o el apellido de un contacto.

**Sincronizar contactos:** permite conectarse al servidor para sincronizar sus contactos. Consulte **Sincronizar contactos** en la página 68.

**Copiar:** permite copiar los contactos de la SIM al teléfono o viceversa. Elija entre hacerlo de uno en uno o todos a la vez. Si elige de uno en uno, deberá seleccionar cada uno de los contactos para copiarlo de manera individual.



**Mover:** funciona de la misma forma que **Copiar**, pero el contacto sólo se guardará en la ubicación en la que lo haya movido, p. ej. si mueve un contacto desde su SIM al teléfono, se borrará de la memoria SIM.

**Enviar todos los contactos por Bluetooth:** transmitir todos sus contactos a otro dispositivo u ordenador mediante Bluetooth.

**Realizar copia de seguridad de contactos:** consulte **Realizar copia de seguridad de contactos** en la página 67.  
**Restaurar contactos:** consulte **Realizar copia de seguridad de contactos** en la página 67.

**Borrar contactos:** permite eliminar todos los contactos. Toque **Sí** si está seguro de que desea limpiar la agenda.

## Ver información

- 1 En la pantalla de inactividad toque , luego  y a continuación seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Información**.
- 3 Aquí puede visualizar sus **Nós. marcación servicioso**, su **Númeo propio**, su **Estado de memoria**. (el espacio libre de memoria que queda) y **Mi tarjeta de visita**.




**SUGERENCIA:** Si aún le falta por añadir una tarjeta de visita para sí mismo, seleccione **Añadir** e introduzca todos sus detalles igual que para cualquier otro contacto. Toque **Guardar** para terminar.

# Mensajes

## Mensajes

KF700 combina SMS, MMS y email en un menú intuitivo y fácil de usar.


Existen dos formas de acceder al centro de mensajes:

- 1 Toque  en la pantalla de inactividad.
- 2 Toque  en la pantalla de inactividad, luego  y seleccione Mensajes.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Crear nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS. Si desea enviar un email, seleccione **Correo**. Consulte la página 29 para obtener información detallada.
- 3 Se abrirá un SMS o email nuevo. Escriba su mensaje normalmente.
- 4 Toque  y luego **Insertar**, para añadir una imagen, video, sonido u otra información, incluyendo detalles del contacto.
- 5 Toque **Enviar**. Seleccione un contacto de su lista y pulse **Seleccionar** o introduzca un nuevo número. Se pueden añadir varios contactos.


 **ADVERTENCIA:** deberá asumir el coste de cada SMS de 160 caracteres para cada persona a la que lo envíe.


 **ADVERTENCIA:** si añade una imagen, video o sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se le cargará el coste correspondiente.

## Introducción de texto

Existen dos formas de introducir el texto: T9 predictivo y ABC manual.


Para alternar entre los métodos de entrada de texto toque el icono correspondiente en la parte superior de la pantalla.

 **Texto T9 predictivo, Abc manual:** toque para activar el texto T9 predictivo y luego seleccione T9 abc, T9Abc, T9ABC, 123. Tóquelo de nuevo para desactivar el T9 predictivo.

 **Abc manual:** seleccione abc, Abc, ABC o 123.


Para introducir un espacio, toque **0**.

Para borrar un carácter, use la tecla fija **C** situada debajo de la pantalla.

Para introducir un símbolo toque  o la tecla hash.

## T9 predictivo

El modo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Simplemente toque la tecla de número asociada a la letra que desee introducir y el diccionario identificará la palabra una vez que se hayan introducido todas las letras. Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6, para escribir "teléfono". Si existe más de una opción para las teclas que ha pulsado, aparecerá una lista en la pantalla. Seleccione la palabra que desee tocando la pantalla.

Si no aparece la palabra que desea, toque  y seleccione **Agregar al diccionario**. Introduzca la palabra utilizando el modo Abc manual y su palabra o nombre se añadirá al diccionario.



## Abc manual

En el modo Abc, debe tocar la tecla repetidamente para seleccionar una letra de entre sus opciones disponibles. Por ejemplo, para escribir 'hielo', toque **4** dos veces, **4** tres veces, **3** dos veces, **5** tres veces y **6** tres veces.

## Configurar el email

Puede mantener el contacto durante sus desplazamientos gracias a la función de email del KF700. La configuración de una cuenta de email POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 Toque  y luego seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Mail** y, a continuación, **Cuentas Email**.
- 3 Abra  y toque **Añadir nuevo**.
- 4 A continuación aparecerá un asistente de configuración de email. Siga las instrucciones y toque Continuar. Necesitará los siguientes detalles:
  - Título:** introduzca un nombre para esta cuenta.
  - Mi nombre:** escriba su nombre.
  - Nombre de usuario:** escriba el nombre de usuario de su cuenta.
  - Contraseña:** introduzca la contraseña de la cuenta.
  - Dirección email:** introduzca la dirección de email de la cuenta.

# Mensajes

**Direcc. de respuesta:** introduzca la dirección de email de respuesta.

**Servidor saliente:** introduzca los detalles de la cuenta.


**Servidor entrante:** introduzca los detalles de la cuenta.

**Tamaño máxima recepción:** establezca el límite de tamaño de los correos electrónicos. El máximo es 1 MB.

**Tipo buzón:** introduzca el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

**Guardar en servidor:** seleccione si desea guardar los correos electrónicos en el servidor. En el caso de las cuentas IMAP4 siempre se guardan copias.

**Guardar enviados en:** seleccione dónde desea guardar sus correos electrónicos IMAP4. En el caso de las cuentas POP3 siempre se guardan copias de las cuentas en el teléfono.

**Punto acceso:** elija el punto de acceso a Internet. Pulse  para usar un punto de acceso predefinido.

**Recuperación automática:** permite escoger si desea recuperar los nuevos correos electrónicos automáticamente.

**Configuración avanzada:** permite elegir si desea usar la configuración avanzada.

**Núm. puerto SMTP:** normalmente, es el 25.

**Pto serv entrante:** normalmente, está establecido en 110 para las cuentas POP3 y en 143 para las cuentas IMAP4.

**Autenticación SMTP:** elija los ajustes de seguridad para el servidor de correo saliente.

**Nombre usuario SMTP:** introduzca el nombre de usuario SMTP.

**Contraseña SMTP:** introduzca la contraseña SMTP.


**Seguridad APOP:** seleccione si desea activar la conexión segura APOP para una cuenta POP3. Esta opción siempre está desactivada para las cuentas IMAP4.

Ahora que la cuenta está definida, aparecerá en la lista de cuentas de la carpeta Email.


## Recuperar email

Puede consultar la cuenta para comprobar si hay email nuevo de manera manual o automática. Consulte 'Cambiar los ajustes de Email' para comprobarlo automáticamente.

Para comprobarlo manualmente:

- 1 Toque  y luego **Ajustes**, seguido de **Mail**.
- 2 Toque **Intervalo de recuperación** y seleccione un intervalo de tiempo para activar la recuperación automática.

## Enviar un mensaje de email a través de una cuenta nueva

- 1 Toque  y luego seleccione **Crear nueva**.
- 2 Seleccione **Correo** y se abrirá un nuevo email.
- 3 Introduzca la dirección del receptor y escriba su mensaje. Toque el símbolo del clip para adjuntar imágenes, vídeos, sonidos u otro tipo de archivo.
- 4 Toque **Enviar** y el email se enviará.

**SUGERENCIA:** El KF700 puede recibir mensajes de email con documentos Word, Excel, PowerPoint y PDF, por lo que podrá revisarlos mientras se desplaza.

## Cambiar los ajustes de email

Puede adaptar sus ajustes de email para que éste funcione de la forma que prefiera. Parte de esta información puede que ya la haya introducido durante el proceso de asistente de configuración.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 Toque  y a continuación abra **Ajustes**.
- 2 Toque **Mail** seguido de **Cuentas de email** y ya podrá adaptar los siguientes ajustes:  
**Permitir email de respuesta:** permite elegir si permitir el envío de mensajes de “confirmación de lectura”.  
**Solicitar email de respuesta:** permite elegir si solicitar mensajes de “confirmación de lectura”.  
**Intervalo de recuperación:** permite elegir la frecuencia con la que el KF700 comprobará si hay nuevos mensajes de email.

**Incluir mensaje en Reenv. y Resp.:** permite elegir si incluir el mensaje original o no.

**Incluir archivo adjunto:** permite elegir si incluir el archivo adjunto original.

**Recuperación auto. en itinerancia:** permite elegir si recuperar automáticamente sus mensajes cuando se encuentre en el extranjero, o detener dicha recuperación.

**Notificación de nuevo email:** permite elegir si desea que se le notifique la llegada de nuevos correos electrónicos.

**Firma:** permite crear una firma de email y activar esta función.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mensajes

**Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los mensajes de email.

## Carpetas de mensajes

Reconocerá la estructura de carpetas usada en su KF700, que es muy intuitiva.

**Bandeja de entrada:** todos los mensajes de SMS y MMS que reciba se colocarán en su bandeja de entrada. Desde aquí, podrá responder o reenviar correos. Consulte a continuación para obtener información detallada.

**Bandeja entrada email:** todos los mensajes de email que reciba se colocarán en su buzón de correo. Si tiene configurada más de una cuenta de email, los mensajes se archivarán en la cuenta correcta.

**Borradores:** si no tiene tiempo de terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

**Bandeja de salida:** es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.


**Enviados:** todos los mensajes que envíe se colocarán en la carpeta Elementos enviados.

**Mis carpetas:** permite crear nuevas carpetas personales para gestionar sus mensajes.

## Administrar mensajes

Puede usar la carpeta Recibidos para administrar los mensajes.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 Toque  y luego **Bandeja de entrada**.
- 2 Toque  y a continuación seleccione:
  - Responder:** permite responder al mensaje seleccionado.
  - Reenviar:** permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.
  - Llamar:** permite realizar una llamada de voz o una videollamada a la persona que le envió el mensaje.
  - Eliminar:** permite eliminar el mensaje.
  - Crear nuevo:** permite escribir un mensaje o email nuevo.
  - Selecc./Deselec.:** permite seleccionar sus mensajes para borrarlos todos o moverlos a otra carpeta.
  - Copiar y mover:** permite elegir si hacer una copia de su mensaje o moverlo a otra carpeta.
  - Filtro:** permite ver los mensajes por tipo. Con esta opción los SMS y los MMS se agrupan de forma separada.

**Detalles:** permite consultar información adicional relativa al mensaje, por ejemplo, la hora a la que se envió.

Si aparece el mensaje **Sin espacio para mensaje SIM**, será necesario eliminar algunos mensajes de la bandeja de entrada.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede eliminar mensajes o archivos guardados para liberar espacio.


## Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe con mayor asiduidad. El teléfono ya contiene algunas plantillas, que puede editar si así lo desea.

- 1 Toque  y a continuación seleccione **Plantillas**.
- 2 Elija **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. En ese momento puede tocar  para **Añadir nuevo**, **Editar**, **Eliminar** o **Eliminar todo** para **Plantillas de texto**, **Escribir MMS** o **Editar plantillas multimedia**.

## Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.


- 1 Toque  y luego seleccione **Emoticonos**.

- 2 Toque  para **Añadir**, **Editar**, **Eliminar** o **Eliminar todos** los emoticonos.

## Cambiar los ajustes de mensajes de texto

Los ajustes de mensajes del KF700 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Si desea cambiar los ajustes, consulte más adelante para obtener más información.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

Toque , a continuación, seleccione **Ajustes** y a continuación **SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

**Centro SMS:** permite introducir los detalles del centro de mensajes.

**Informe entrega:** permite elegir si se recibe confirmación de la entrega del mensaje.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Tipos de mensajes:** permite convertir el texto a **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** o **Correo**.


**Codificación de caracteres:** permite

# Mensajes

seleccionar el modo en que se van a codificar los caracteres de los mensajes. Esto afecta al tamaño de los mensajes y, en consecuencia, a los cargos por datos.

**Enviar texto largo como:** permite elegir realizar el envío como **SMS múltiple** o como un **MMS**.

## Cambiar los ajustes de mensaje multimedia

Toque , luego seleccione **Ajustes** y a continuación **MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

**Modo de recuperación:** permite elegir la red **Doméstica** o la de **Itinerancia**. Si, a continuación, selecciona **Manual**, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

**Informe entrega:** permite elegir si se permite y/o solicita un informe de entrega.

**Informe de lectura:** permite elegir si se permite y/o envía un mensaje de respuesta de confirmación de lectura.

**Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Duración de la diapositiva:** permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.


**Modo de creación:** permite elegir el modo de mensaje.

**Hora entrega:** permite entregar los mensajes a una hora específica.

**Perfil MMS:** permite introducir los detalles del centro de mensajes.

**Nota:** consulte la página 29 para obtener más información sobre cómo cambiar sus ajustes de correo.

## Cambiar otros ajustes

Toque , luego seleccione **Ajustes** y a continuación:

**Buzón de vídeo:** si su operador dispone de este servicio, puede crear una cuenta nueva.


**Buzón de voz:** su servicio de buzón de voz ya está fijado, pero en este apartado puede añadir nuevos servicios de buzón de voz.

**Mensaje de servicio:** permite elegir si recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

**Información servicio:** permite elegir el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

# Cámara

## Tomar una fotografía rápida

- 1 Pulse la tecla  situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema de la fotografía.
- 3 Pulse ligeramente el botón de captura. El cuadro del visor blanco que se encuentra en el centro de la pantalla cambiará a rojo cuando la cámara intente enfocar.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 5 Pulse por completo el botón de captura.

## Después de tomar la fotografía

La fotografía capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se mostrará en la parte inferior de la pantalla y aparecerán cinco iconos.



Toque para hacer otra foto seguida. La fotografía realizada anteriormente se guardará.



Toque para ver las otras fotos del álbum. La fotografía realizada anteriormente se guardará. Consulte la página 38 en la sección

### Visualizar las fotografías guardadas.



Toque para enviar el vídeo como MMS, email o por Bluetooth. También puede imprimir la foto utilizando Bluetooth. Consulte la página 26 para **Enviar un mensaje** o la página 72 para **Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth**.



Toque para establecer la foto que acaba de realizar como fondo de pantalla.



Toque para borrar la foto que acaba de realizar y confirme el borrado tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Cámara


## Conocer el visor

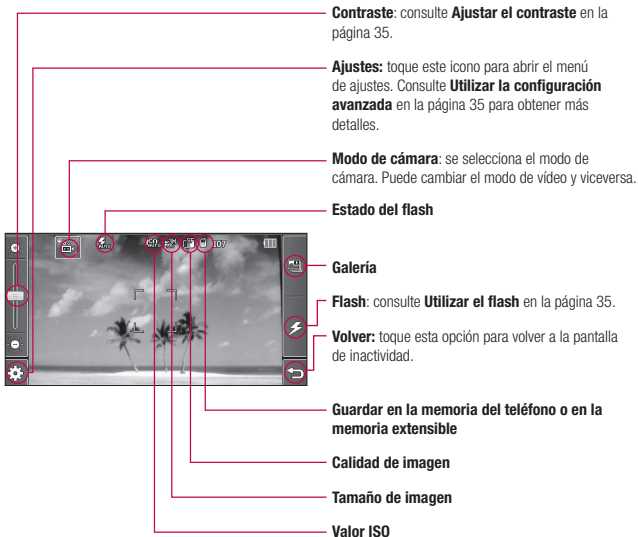

**SUGERENCIA:** Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.



## Utilizar el flash

El flash está en Auto de forma predeterminada, pero existen otras opciones.

- 1 Seleccione  en la parte central derecha del visor para acceder al submenú del flash.
- 2 Existen cuatro opciones de flash:
  - Auto:** la cámara evaluará la iluminación necesaria para hacer una buena foto y utilizará el flash si es necesario.
  - Al tomar una foto:** el flash sólo saldrá al hacer una foto.
  - Siempre activo:** el flash siempre estará activo cuando esté en modo de cámara
  - Siempre desactivado:** no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar energía de la batería.
- 3 Toque la opción de flash que desee utilizar.
- 4 Una vez realizada la selección, el menú de flash se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para realizar la fotografía.


## Ajustar el contraste


El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida. Deslice el indicador de contraste por la


barra hacia  para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o bien, hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Utilizar la configuración avanzada


En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

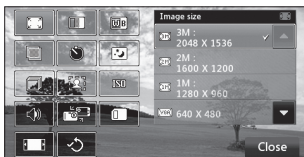


 **Tamaño de imagen:** cambie el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria o seleccione un valor predefinido con el tamaño correcto para adjuntar un contacto. Consulte el apartado **Cambiar el tamaño de la imagen** de la página 37.


 **Calidad de imagen:** permite elegir entre **Súper fina**, **Fina** o **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidas serán las fotos, pero también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.


# Cámara

 **Opcion.:** el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

 **Tono de color:** seleccione un tono de color para aplicarlo a la foto que desea hacer. Consulte el apartado **Seleccionar un tono de color** en la página 37.

 **Temp. autom.:** permite fijar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 seg.**, **5 seg.**, **10 seg.**, **Desactivado** Perfecto para las fotos de grupo en las que también quiere aparecer.


 **Modo noche:** permite seleccionar entre **Desactivado** y **Activado**. De noche, este modo es útil para hacer buenas fotos.


 **Disparo en ráfaga:** la cámara hará una serie de disparos (tres, seis o nueve), excelente para grabar una actividad muy rápida.


 **Marcos:** puede elegir aplicar un marco a la foto que haga.

 **ISO** **ISO:** el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara.


Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en condiciones de oscuridad en las que no se puede utilizar el flash. Elija uno de los valores ISO entre **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** o **ISO 800**.

 **Sonido obturador:** permite seleccionar uno de los sonidos de obturador predefinidos.

 **Cambiar cámara:** permite cambiar entre la **cámara interna** y la **Cámara exterior** del LG KF700. Consulte **Utilizar la cámara interna** en la página 37 para obtener más detalles.

 **Memoria en uso:** permite seleccionar si guardar las fotografías en la **Memoria del teléfono** o en la **Memoria externa**.

 **Vista amplia:** elija entre **Desactivado** y **Activado**.



 **Reiniciar configuración:** seleccione **Si** para reiniciar el teléfono con sus ajustes de cámara originales.

**Nota:** toque siempre **Guardar** después de seleccionar unos ajustes nuevos para implementar los cambios realizados.



**SUGERENCIA:** El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes. No olvide tocar **Cerrar** antes de salir para aplicar los cambios realizados.

## Cambiar el tamaño de la imagen

Cuanto más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione  en el menú de ajustes.
- 3 Seleccione un valor de píxeles entre las cinco opciones numéricas (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240, Contactos**) o bien elija el valor predefinido: **Contactos**: permite configurar la cámara para hacer una foto con el tamaño perfecto para un contacto de teléfono.



## Seleccionar un tono de color


- 1 En el visor, toque  en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione  en el menú de ajustes.
- 3 Hay seis opciones de tono de color: **General (color), Blanco y negro, Negativo, Sepia, Esbozo o Solarizar, Relieve**.
- 4 Toque el tono de color que desee utilizar y seleccione **Cerrar**.



**SUGERENCIA:** Se puede cambiar una foto hecha en color a blanco y negro o sepia después de hacerla, pero no es posible cambiar a color una foto hecha en blanco y negro o sepia.

## Utilizar la cámara interna

LG KF700 tiene una cámara interna de 640x480, no sólo para videollamadas, sino también para hacer fotos.




- 1 Para cambiar a la cámara interna toque y  luego seleccione . A continuación seleccione **Cámara interna**.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para capturar la imagen pulse el botón de captura normalmente.

**SUGERENCIA:** La cámara interna tiene pocos ajustes, ya que no tiene ni flash ni ISO. No obstante, puede alterar el tamaño y la calidad de la imagen, el balance de blancos y más, tocando  de la misma manera que la cámara principal.

- 3 Después de hacer la foto se le ofrecerán las mismas opciones que haya disponibles para una imagen tomada con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal toque  y luego .



# Cámara

## Visualizar las fotografías guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara y desde la pantalla de inactividad. En el visor, toque . En la pantalla de inactividad, toque  y a continuación seleccione . Seleccione **Álbum multimedia** seguido de **Mis imágenes**.
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.






## Ver los detalles de una foto

- 1 Tocar la foto una vez y a continuación el  que aparezca.
- 2 La foto revelará el nombre, la fecha en la que se hizo, el tamaño (en kilobytes y píxeles) y el tipo de imagen (p. ej. jpeg) en la parte superior.
- 3 Toque  para cerrar los detalles y ver la foto.


# Videocámara


## Filmar un vídeo rápido


- 1 Pulse ligeramente la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Toque el icono de videocámara del visor en para cambiar a modo de vídeo. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 4 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 5 **REC** y un temporizador aparecerán en la parte inferior del visor.
- 6 Para poner el vídeo en pausa, toque ; para reanudarlo, seleccione .
- 7 Toque  en la pantalla o pulse el botón de captura otra vez para detener la grabación.


## Una vez filmado el vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el nombre de la imagen y en el lado derecho tres iconos.

 Toque este icono para hacer otro vídeo enseguida. Se guardará el vídeo realizado.

 Toque para ver los otros videoclips en el álbum. Se guardará el videoclip actual. Consulte en la página 43 la sección **Ver los vídeos guardados**.

 Toque este icono para borrar el vídeo que acaba de realizar y confirme el borrado tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque este icono para enviar el vídeo como MMS, email o por Bluetooth. Consulte la página 26 para **Enviar un mensaje** o la página 72 para **Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videocámara

## Conocer el visor



**SUGERENCIA:** Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

## Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

Deslice el indicador de contraste por la barra hacia ☀ para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o bien, hacia ☁ para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque ⚙ para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.



📏 **Tamaño de imagen:** permite cambiar el tamaño del vídeo para ahorrar memoria. Consulte el apartado **Cambiar el tamaño de la imagen** de la página 42.

📄 **Calidad de imagen:** permite elegir entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítido será el vídeo,

pero también aumentará el tamaño de los archivos, por lo que podrá almacenar menos vídeos en la memoria.

🎚 **Opcion:** el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

🎨 **Tono de color:** permite elegir un tono de color para aplicarlo al vídeo que desea hacer. Consulte el apartado **Seleccionar un tono de color** de la página 42.


📺 **Duración:** permite elegir entre **Normal** o limitar su vídeo para que quepa en un **MMS**.



🌙 **Modo noche:** permite elegir entre **Desactivado** o **Activado**.

🔇 **Voz:** seleccione **Silencio** para grabar un vídeo sin sonido.

📷 **Cambiar cámara:** permite cambiar a la cámara interna de su LG KF700 para grabar un vídeo de usted mismo. Consulte **Utilizar la cámara interna** en la página 37 para obtener más detalles.

# Videocámara



 **Memoria en uso:** permite elegir si guardar las fotografías en la **Memoria del teléfono** o en la Memoria externa.


 **Reiniciar configuración:** seleccione  para reiniciar el teléfono con sus ajustes de cámara originales.


**SUGERENCIA:** El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad del vídeo pueda ver los cambios en el visor en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.

## Cambiar el tamaño de la imagen del vídeo

Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más vídeos en el teléfono, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.



- 1 En el visor, toque  en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione  en el menú de ajustes.
- 3 Seleccione un valor de píxeles de entre las dos opciones:

 **320x240:** el tamaño de la imagen es menor, por lo que también lo será el tamaño del archivo. Perfecto para ahorrar espacio en la memoria.

 **176x144:** el tamaño de la imagen es el más pequeño, por lo que el tamaño del archivo también será el más pequeño.

**SUGERENCIA:** Encontrará un software de conversión de formato de vídeo en el CD que acompaña al KF700.





## Seleccionar un tono de color


- 1 En el visor, toque  en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione  en el menú de ajustes.
- 3 Hay siete opciones de tono de color, **Normal (color), Blanco y negro, Negativo, Sepia, Esbozo, Solarizar y Relieve.**
- 4 Cuando haya hecho su selección, toque **Cerrar** y los cambios aparecerán en su visor.

**SUGERENCIA:** Se puede cambiar un vídeo hecho en color a blanco y negro o sepia después de hacerlo, pero no es posible cambiar a color un vídeo hecho en blanco y negro o sepia.

## Utilizar la videocámara interna

LG KF700 tiene una cámara interna de 320x240, no sólo para videollamadas, sino también para grabar vídeos.

- 1 Para cambiar a la cámara interna toque  y luego seleccione .
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para empezar a grabar la imagen pulse el botón de captura normalmente y vuelva a pulsarlo para parar de grabar.
- 3 Después de grabar el vídeo se le ofrecerán las mismas opciones que haya disponibles para un vídeo grabado con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y a continuación .

**SUGERENCIA:** No obstante, puede alterar el tamaño y la calidad del vídeo, el silencio, el balance de blancos, el tono de color y más, tocando  de la misma manera que la cámara principal.

## Ver los vídeos guardados

- 1 En el visor, toque . En la pantalla de inactividad, toque  a continuación  seleccione **Mis archivos** y luego **Mis vídeos**.
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Toque una vez el vídeo que desee ver para traerlo hacia delante en la galería.
- 4 Toque el vídeo otra vez para abrirlo totalmente.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Sus fotografías y vídeos

## Ver sus fotografías y vídeos

- 1 En el visor, toque .
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Toque una vez el vídeo o la foto que desee ver para traerlo hacia delante en la galería.
- 4 Tóquelo otra vez para abrirlo totalmente.
- 5 Los vídeos se empezarán a reproducir automáticamente.

Si desea detener momentáneamente la reproducción, toque la pantalla para que aparezcan las opciones y seleccione.

**SUGERENCIA:** Para cambiar el modo de visualización de las fotos y los vídeos en la galería, toque las opciones **Estándar** o **Aleatorio** de la parte inferior de la pantalla.

**SUGERENCIA:** Para borrar una foto o un vídeo, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.

## Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen del audio de un vídeo mientras se está reproduciendo, toque las barras de volumen en la parte inferior del teléfono. Como método alternativo, utilice la rueda táctil que hay al lado de la lente de la cámara.


## Capturar una imagen de un vídeo

- 1 Seleccione el vídeo del que desee capturar una imagen.
- 2 Toque para detener momentáneamente el vídeo en el fotograma que quiera convertir en imagen.
- 3 Toque .
- 4 Seleccione **Guardar**.
- 5 Aparecerá la imagen en la pantalla con su nombre de imagen asignado.
- 6 Toque la imagen y, a continuación,  para volver a la galería.
- 7 La imagen se guardará en la carpeta **Mis imágenes** dentro de Mis cosas y aparecerá en la galería. Deberá salir de la galería y volver a abrirla para que aparezca.

**ADVERTENCIA:** Algunas funciones no funcionarán correctamente si no se ha grabado el archivo multimedia en el teléfono.

## Ver los detalles de un vídeo o de una foto

Los vídeos y las fotos están agrupados en la galería. Si no puede diferenciar las fotos de los vídeos, consulte los detalles. Por ejemplo, los vídeos pueden tener el tipo de archivo AVI o 3GP y las fotos JPEG o GIF.

- 1 Toque la imagen fija de vídeo o la foto para traerla hacia delante en la pantalla de la galería. Entonces toque para obtener más información.
- 2 La imagen fija de vídeo o foto revelará su nombre, la fecha en la que se hizo, su tamaño (en kilobytes y píxeles) y si es una imagen o un vídeo (p. ej. MP4/3GP o JPEG) en la parte superior.
- 3 Toque  para cerrar los detalles y ver la imagen fija o foto.


## Enviar una foto o vídeo de la galería

- 1 Toque una foto o un vídeo dos veces para abrirlo.  
Si selecciona un vídeo, pulse cuando empiece la reproducción.
- 2 Seleccione  y elija cómo desea enviar el vídeo o la foto: **Mensaje, correo o Bluetooth**.
- 3 Se abrirá la aplicación de mensajería seleccionada para que pueda enviar el vídeo o la fotografía.





**Nota:** es posible que sea necesario cambiar el tamaño de la fotografía o el vídeo para poder enviarlos por MMS. Puede que algunos vídeos sean demasiado grandes para enviarlos por MMS, en cuyo caso deberá seleccionar una de las otras opciones de envío.

## Ver las fotografías como una presentación de diapositivas

El modo de presentación de diapositivas mostrará todas las fotos de la galería de una en una, como una presentación de diapositivas. Los vídeos no se pueden ver como una presentación de diapositivas.

- 1 Toque dos veces la foto con la que desee empezar la presentación de diapositivas para abrirla.
- 2 Seleccione  en el lado izquierdo.
- 3 La presentación de diapositivas dará comienzo.

Existen cinco opciones para la presentación de diapositivas:

-  Toque para visualizar la foto en modo de pantalla completa. La barra de la izquierda puede aumentar o disminuir la velocidad de la presentación de diapositivas.
-  Toque esta opción para ver las fotos en orden aleatorio (es decir, no en el orden cronológico en el que aparecen en la galería).
-  Toque este icono para pasar a la foto siguiente.
-  Toque este icono para volver a la última foto visualizada.

01

02

03

04


05

06


07

08

# Sus fotografías y vídeos


 Toque este icono para detener momentáneamente la presentación de diapositivas en una foto determinada. Vuelva a tocarlo para reanudar la reproducción.

## Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque dos veces la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque .
- 3 La pantalla pasará al modo de retrato. Seleccione la parte de la foto que le gustaría establecer como fondo de pantalla. Esta área aparecerá en tamaño real en la pantalla.
- 4 Cuando esté satisfecho con la selección, toque **Definir**.



## Editar las fotografías

Hay muchas cosas interesantes que puede hacer con las fotografías para modificarlas, mejorarlas o animarlas un poco.



- 1 Abra la foto que desee editar y toque  para que aparezcan las opciones.





- 2 Toque los iconos para adaptar la foto:


 Permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione una de las cuatro opciones de grosor de línea. Para cambiar el color de la línea, consulte  más adelante (el icono de color cambiará al color seleccionado).


 Consulte **Agregar texto a una foto** en la página 47.

 Permite decorar la foto con sellos. Seleccione uno de los sellos disponibles y toque la foto en el lugar en el que desee el sello. Para cambiar el color de un sello, consulte  más abajo.


 Seleccione un área rectangular o elíptica de su foto.


 Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios en el **Archivo original** o en un **Nuevo archivo**. Si selecciona **Nuevo archivo**, introduzca un nombre de archivo.

 Permite cambiar el color de un sello, de una línea o del texto. Debe seleccionar el color antes de dibujar, escribir o aplicar el sello a la foto.

 Permite deshacer la última edición que hizo a la foto.

 Consulte **Agregar un efecto a una foto** en la página 47.


 Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluidas **Rotar y Espejo**. También existen otras opciones de edición avanzadas. Consulte **Agregar un acento de color** y **Cambiar los colores de una foto** en la página 48.

 Toque para volver a la galería.

## Agregar texto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **T**.
- 2 Introduzca la letra que desee.
- 3 Escriba el texto con el teclado y toque **Aceptar**.
- 4 Para mover el texto, tóquelo y desplácelo al lugar deseado.

## Añadir un efecto a una fotografía

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione una de las seis opciones para aplicarla a la foto:

**Suavizar:** desplace el marcador por la barra para suavizar el enfoque de la foto. Seleccione **Aceptar** para guardar los cambios o bien seleccione **Cancelar**.

**Nitidez:** desplace el marcador por la barra para cambiar la nitidez del enfoque de la foto. Seleccione **Aceptar** para guardar los cambios o bien seleccione **Cancelar**.

**Efecto mosaico:** toque esta opción para aplicar un efecto de mosaico difuminado a la foto. Toque  para volver a la foto normal.

**Efectos de color:** permite cambiar el color de una foto a **Blanco y negro**, **Sepia**, **Negativo en color**, **Enhanced RGB** o **Contraste**. Si selecciona **Contraste**, mueva el marcador por la barra para aumentar o disminuir el contraste.

**Fotograma:** permite agregar un cuadro a la foto.

Puede que se le solicite cambiar el tamaño de la imagen. Para ver los tipos de cuadro, seleccione **Sí**. El cuadro seleccionado aparecerá encima de la foto.

**Cambiar tamaño:** toque esta opción para ver las opciones de tamaño. Toque el tamaño que desee para cambiar el tamaño de la foto.

- 3 Para deshacer un efecto, toque .

# Sus fotografías y videos

**SUGERENCIA:** Puede agregar más de un efecto a una foto, excepto los de color, que sólo se pueden seleccionar de uno en uno.

## Agregar un acento de color a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Más**.
- 2 Seleccione **Acento de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Aparecerá una línea trazada alrededor del área que sea del mismo color o de uno parecido. Por ejemplo, el pelo de una persona o el color del jersey.
- 4 Toque **Guardar**.
- 5 Se eliminarán todos los colores de la foto excepto el de la sección marcada para el acento de color.
- 6 Modifique la intensidad del acento desplazando el marcador por la barra de intensidad.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios.

## Alternar los colores de una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Más**.
- 2 Seleccione **Alternancia de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Aparecerá una línea trazada alrededor del área en todo lo que sea del mismo color o de uno parecido. Por ejemplo, el pelo de una persona o el color del jersey.
- 4 Toque  y seleccione un color.
- 5 Pulse **Alternar**.
- 6 Se aplicará el color seleccionado a la parte de la foto seleccionada para la alternancia de color.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar los cambios.


# Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Multimedia, toque  y a continuación . Toque **Mis archivos** para abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

## Mis imágenes

**Mis imágenes** contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas precargadas en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Toque  para cambiar la vista de la imagen en miniatura a lista.

## Menú de opciones de Mis imágenes

Toque  para ver las opciones.

Las opciones disponibles en **Mis imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes

predeterminadas, sólo estarán disponibles las opciones **Usar como**, **Imprimir vía Bluetooth**, **Ordenar por** y **Estado de memoria**.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

**Enviar:** permite enviar la imagen a un amigo.

**Usar como:** configura la imagen para que aparezca en determinados momentos.

**Selecc./Deselec.:** permite seleccionar varios archivos.

**Mover:** permite trasladar una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

**Copiar:** permite copiar una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

**Eliminar:** permite eliminar una imagen.

**Renombrar:** permite renombrar una imagen.

**Crear nueva carpeta:** permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta **Mis imágenes**.

**Modo diapositivas:** permite iniciar una presentación de diapositivas.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

**Imprimir vía Bluetooth:** permite imprimir un archivo de imagen mediante Bluetooth®.

**Ordenar por:** permite clasificar las imágenes en un orden específico.




**Estado de memoria:** permite ver el estado de la memoria.

## Enviar una fotografía

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una foto y toque .
- 4 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje**, **Correo**, o **Publicar esto en blog**.
- 5 Si selecciona **Mensaje** o **Correo**, la fotografía se adjuntará al mensaje, que podrá escribirse y enviarse normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

## Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como papeles tapiz y salvapantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .

- 4 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:

**Fondo de pantalla:** permite definir un fondo de pantalla para la pantalla de inactividad.




**Llamada Saliente:** permite establecer una imagen para que aparezca durante las llamadas salientes.

**Inicio:** permite definir una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.

**Apagado:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.




**Imagen de contactos:** permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

## Organizar sus imágenes

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y, a continuación, **Ordenar por**.
- 4 Seleccione **Fecha**, **Tipo** o **Nombre**.

**Nota:** además de ordenar sus imágenes por categoría, también puede ordenarlas manualmente.




## Borrar una imagen

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Eliminar** y luego **Sí** para confirmar la acción.

**SUGERENCIA:** Para eliminar rápidamente cualquier archivo de **Mis cosas**, tóquelo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla fija **c**. Confirme tocando **Sí**.

## Mover o copiar una imagen

Puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o viceversa. Esta función es útil para liberar espacio en una de las dos memorias o para evitar que se pierdan las imágenes.

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

## Seleccionar y deseleccionar imágenes







Si desea mover, copiar, enviar o eliminar varias imágenes al mismo tiempo, primero debe identificarlas señalándolas con una marca de verificación.


- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y a continuación **Selecc./Deselec.**
- 4 Aparecerá un cuadro a la izquierda de cada imagen. Toque la imagen dos veces y esta quedará señalada con una marca de verificación en el cuadro.
- 5 Para deseleccionar una imagen, tóquela de nuevo y la marca de verificación desaparecerá del cuadro.
- 6 Una vez haya marcado todos los cuadros apropiados, pulse  y seleccione una de las opciones.

## Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.



# Multimedia

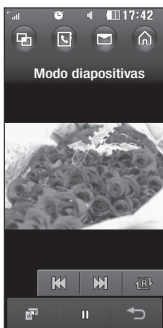
- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y, a continuación, **Modo diapositivas**.
- 4 Utilice el  y el  para pasar de imagen en imagen o toque  para mostrar sus imágenes de forma aleatoria.



## Comprobar el estado de la memoria

Puede comprobar cuánto espacio de memoria ha utilizado y cuánto queda.

- 1 Toque  y a continuación .


- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y a continuación **Estado de memoria**.
- 4 Seleccione **Memoria teléfono** o **Mi tarjeta de memoria**.

**Nota:** Si no tiene insertada una tarjeta de memoria, no podrá seleccionar **Mi tarjeta de memoria**.

## Mis sonidos

La carpeta **Mis sonidos** contiene **Sonidos por defecto** y **Grabadora**. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

## Utilizar un sonido

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y a continuación **Mis sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos por defecto** o **Grabadora**.
- 4 Elija un sonido y toque **Reproducir** para escucharlo.
- 5 Toque  y seleccione **Usar como**.
- 6 Seleccione entre **Tono llamada**, **Tono videollamada**, **Tono mensaje**, **Iniciar**, **Apagar**.

## Mis vídeos


En la carpeta **Mis vídeos** se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con el teléfono.

### Ver un vídeo

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Seleccione **Mis archivos** y, a continuación, **Mis vídeos**.
- 3 Seleccione un vídeo y toque **Reproducir**.

**SUGERENCIA:** Para eliminar rápidamente cualquier archivo de Mis Cosas, tóquelo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla fija **c**. Confirme tocando **Sí**.

### Utilizar opciones con un vídeo en pausa

Toque  durante el modo de pausa y seleccione entre:

**Capturar:** permite capturar el fotograma congelado como imagen.

**Detalles:** permite ver los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, dimensión, protección y copyright.

**Enviar:** permite enviar el vídeo en un mensaje, email o por Bluetooth.


**Eliminar:** permite borrar el vídeo.

**Usar como:** permite usar el vídeo como tono de llamada.

### Enviar un videoclip

- 1 Seleccione una foto y toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje**, **Correo** o **Bluetooth**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **Correo**, se adjuntará el clip de vídeo al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

### Utilizar un videoclip como tono de llamada

- 1 Seleccione una foto y toque .
- 2 Toque **Usar como** y elija **Tono llamada** o **Tono videollamada**.

### Utilizar el menú de opciones de vídeo

En la carpeta **Mis vídeos**, puede seleccionar las opciones siguientes:

**Usar como:** permite establecer un vídeo como tono de llamada.

**Enviar:** permite enviar un vídeo a un amigo.

**Mover:** permite mover un clip de vídeo de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

**Copiar:** permite copiar un clip de vídeo de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

# Multimedia

**Eliminar:** permite eliminar un vídeo.

**Renombrar:** permite renombrar el vídeo.

**Selec./Deselec.:** permite seleccionar varios archivos.

**Crear nueva carpeta:** crea una nueva carpeta dentro de la carpeta **Mis vídeos**.

**Ordenar por:** permite clasificar los vídeos en un orden específico.

**Estado de memoria:** permite ver el estado de la memoria.

## Mis juegos y aplicaciones



Puede descargar nuevos juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse en sus momentos de su ocio.

### Descargar un juego

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y a continuación **Mis juegos y aplicaciones**
- 3 Seleccione **Videojuegos** y toque **Conectar**.
- 4 Se conectará al portal Web en el que se encuentre el juego para descargarlo.

**SUGERENCIA:** Para eliminar rápidamente cualquier archivo de Mis Cosas, tóquelo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla fija c. Confirme tocando **Sí**.

## Jugar a un juego

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y a continuación **Mis juegos y aplicaciones**.
- 3 Seleccione un juego y toque **Iniciar**.

## Utilizar el menú de opciones de juegos

En la carpeta **Mis juegos y aplicaciones** dispone de las siguientes opciones:

**Crear nueva carpeta:**  permite crear una carpeta nueva en **Mis juegos y aplicaciones**.


**Ordenar por:** permite ordenar los juegos y aplicaciones por **Fecha**, **Tamaño** o **Nombre**.

**Administrador de memoria:** permite ver el estado de la memoria.

## Contenidos Flash

La carpeta Contenidos Flash contiene todos los archivos por defecto y los archivos SWF descargados.



## Visualizar un archivo SWF

- 1 Toque  y a continuación .
- 2 Toque **Mis archivos** y a continuación **Contenidos Flash**.
- 3 Seleccione el archivo y toque **Ver**.

## Utilizar las opciones al ver el archivo SWF

**Vista pantalla completa:** permite ver su SWF en modo de pantalla completa (esto sólo ocurre si toca  sin hacer pausa).



**Silencio:** permite desactivar el sonido.

 /  : permite detener momentáneamente la reproducción o reanudarla.

**Usar como fondo de pantalla:** puede establecer el fondo de pantalla con el archivo predeterminado.

**Detalles:** permite ver los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo y protección del archivo.

## Documentos

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Documentos**.

En el menú Documentos puede ver todos los archivos de documentos. Aquí puede ver los archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y pdf en **Mis cosas**.



## Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la forma más fácil de transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite con el cable de sincronización; consulte la página 65 para obtener más detalles.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en la carpeta **Documentos** u **Otros**.

## Ver un archivo

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento y toque **Abrir**.

# Multimedia






## Otros


La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, sonidos, vídeos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del ordenador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**. En tal caso, puede moverlos.


Para mover un archivo desde Otros a Documentos:


- 1 Toque , y, a continuación, .
- 2 Toque **Mis archivos** y, a continuación, **Otros**.
- 3 Seleccione un archivo y toque .
- 4 Toque **Mover**, compruebe el destino, y luego toque **Mover** de nuevo.

## Reproducir una canción

- 1 Toque , y, a continuación, .
- 2 Toque **Música** y, a continuación, **Todas las pistas**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir y toque **Abrir**.
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para pasar a la canción anterior.



- 7 Toque  para detener la música y volver al menú **Música**.

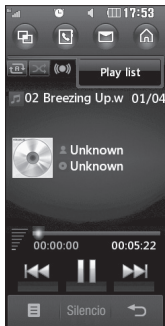**SUGERENCIA:** Para cambiar el volumen mientras escucha música, toque  o utilice la rueda táctil.




## Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Toque , y, a continuación, .
- 2 Toque **Música** y, a continuación, **Listas de reproducción**.
- 3 Toque **Añadir**, escriba el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar**.




- 4 Aparecerá la carpeta Todas las pistas. Toque todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción; aparecerá una marca de verificación junto a los nombres.
- 5 Toque **Aceptar**.

Para reproducir una lista de reproducción, selecciónela y toque **Reproducir**.

**Nota:** para agregar una segunda lista de reproducción, toque  y, a continuación, **Agregar nueva lista de reproducción**.

## Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee añadir nuevas canciones o eliminar algunas de una lista de reproducción. En tal caso, puede editar la lista de reproducción.

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque **Música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 3 Abrir la lista de reproducción.
- 4 Toque  y seleccione:

**Reproduciendo:** permite reproducir la lista.

**Añadir canciones nuevas:** para agregar canciones a la lista de reproducción. Marque las que desee y toque **Aceptar**.

**Mover arriba/abajo:** permite mover la canción hacia arriba o hacia abajo en la lista para cambiar el orden de reproducción.

**Enviar:** permite enviar una canción como mensaje o por Bluetooth.




**Eliminar de la lista:** permite eliminar una canción de la lista de reproducción. Toque **Sí** para confirmar.

**Selecc./Deselec.:** permite seleccionar varios archivos.

**Usar como:** permite definir una canción como efecto de sonido.

**Estado de memoria:** ver la información de la lista de reproducción.

## Borrar una lista de reproducción

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque **Música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 3 Toque  y, a continuación, **Eliminar** o **Eliminar todo** para borrar todas las listas de reproducción.

# Multimedia



## Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 24 canales en el teléfono.

### Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque **Radio FM** y, a continuación, .
- 3 Toque **Exploración automática** y, a continuación, **Sí**. Se asignarán automáticamente las emisoras encontradas a un número de canal del teléfono.



### Para sintonizar las emisoras manualmente:

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque **Radio**.
- 3 Toque el número donde desee guardar la emisora.
- 4 Use las teclas de flecha de la parte superior de la pantalla para encontrar su emisora.
- 5 Pulse **Definir** para guardar esa emisora.

## Restablecer los canales

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque **Radio FM** y, a continuación, .
- 3 Seleccione **Reiniciar** para restablecer el canal seleccionado o bien **Restablecer todo** para restablecer todos los canales. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 Mhz.

## Escuchar la radio



- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Toque **Radio FM** y, a continuación, toque el número de canal de la emisora que desea escuchar.

**SUGERENCIA:** Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

# La Web

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando lo necesite a las noticias más actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a información deportiva o de tráfico. Además, el navegador le permite descargar las últimas novedades musicales, tonos de llamada, papeles tapiz y juegos.



## Acceder a la Web

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione , toque y elija  emoción.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del emoción, seleccione **Inicio**. También puede seleccionar **Intro dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Conectar**.


**Nota:** la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Añadir marcadores de favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione  y, a continuación, toque  y seleccione **emoción**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito, seleccione  y toque **Añadir nuevo**. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4 Toque **Guardar**. El marcador aparecerá en la lista de marcadores.
- 5 Para acceder al favorito, desplácese al favorito en cuestión y toque **Abrir**. Se conectará al favorito.

## Guardar una página

- 1 Acceda a la página Web que desee, tal como se describe anteriormente.
- 2 Toque  y seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página Web de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Toque **Guardar**.

**SUGERENCIA:** Este menú también le permitirá editar títulos de páginas guardadas y eliminar estas últimas.

01

02

03

04

05




06

07



08

# La Web



## Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione  y, a continuación, toque  y seleccione **emoción**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página pertinente y toque , seguido de **Abrir**.

## Ver el historial del navegador

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione  y, a continuación, toque  y seleccione **emoción**. Seleccione **Historial**.
- 2 Se mostrará una lista de títulos de páginas Web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de estas páginas, seleccione la página en cuestión y toque **Conectar**.

## Cambiar los ajustes del navegador Web

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione  y, a continuación, toque  y seleccione **emoción**. Seleccione **Ajustes**.

- 2 Puede elegir editar **Perfiles, Codificación de caracteres, Caché, Cookies, Aplicaciones Java, Seguridad**, o para restablecer todos los ajustes, seleccione **Reiniciar configuración**.
- 3 Una vez haya cambiado los ajustes, pulse **Aceptar**.

## Usar el teléfono como módem

El KF700 puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su email y a Internet incluso cuando no pueda conectarse con cables. Puede usar el cable USB o Bluetooth.

### Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el KF700 al PC con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Ajustes** y seleccione **Módem**.
- 4 Elija **Módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 5 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KF700.

**Nota:** para obtener más información acerca de la sincronización con LG PC Suite, consulte la página 67.

### Si usa Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **Encender** y **Apagar** tanto en el PC como en el KF700.
- 2 Vincule el PC y el KF700 de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Config**.
- 5 Haga clic en **Módem**.
- 6 Elija **Módem estándar a través de vínculo Bluetooth** y haga clic en **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 7 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KF700.

**Nota:** para obtener más información acerca de Bluetooth, consulte las páginas 72-74.

01

02

03

04

05




06


07

08



# Organizador

## Añadir un evento al calendario




- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione , luego toque  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 3 Toque  para agregar un nuevo evento.
- 4 Seleccione si desea añadir una **Cita**, un **Aniversario** o un **Cumpleaños** y, a continuación, seleccione **OK**.
- 5 Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento.
- 6 Para citas y aniversarios, indique la fecha y hora en la que finaliza el evento en los dos cuadros inferiores de fecha y hora.
- 7 Si desea agregar un asunto o una nota al evento, toque **Asunto** o **Nombre** y escriba el contenido de la nota, seguido de **OK**.
- 8 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se han guardado eventos y sonará un timbre a la hora de inicio del evento para que pueda organizar su tiempo.


**SUGERENCIA!** Puede definir un período de vacaciones en el calendario. Toque cada día en el que estará de vacaciones, de uno en uno, luego toque  y seleccione **Definir vacaciones**. Cada uno de estos días quedará sombreado en rojo. Cuando defina una alarma, puede seleccionar excluir los días que están definidos como vacaciones.

## Cambiar la vista predeterminada del calendario




- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione , a continuación toque  y seleccione **Organiz..** Seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Ajustes** y seleccione **Vista predeterminada** o **La semana comienza en**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar su selección.

## Añadir un elemento a la lista de tareas

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione , toque  y elija **Organiz..**
- 2 Seleccione **Tareas** y toque  en la esquina superior derecha.
- 3 Defina la fecha del elemento de tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.
- 4 Para guardar la lista de elementos de tareas, seleccione **Guardar**.

**SUGERENCIA!** Para editar un elemento, selecciónelo y toque . A continuación, seleccione **Editar**.  
Confirme las modificaciones seleccionando **Guardar**.



## Compartir un elemento de tarea

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione , después  y elija **Organiz..**  
Seleccione **Tareas**.
- 2 Seleccione el elemento de tarea que desea compartir y, a continuación, toque .
- 3 Seleccione **Enviar**. Puede seleccionar compartir el elemento de tarea por **SMS**, **MMS correo** o **Bluetooth**.

**SUGERENCIA:** Puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su ordenador. Consulte el apartado **Sincro. PC** en la página 64.

## Utilizar el Buscador de fechas

El Buscador de fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha después de transcurrido un determinado número de días. Por ejemplo, 60 días después del 10-10-2007 será el 09-12-2007. Esto es perfecto para estar al día de plazos límite.

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione , toque  y elija **Organiz..**



- 2 Seleccione **Buscador de fecha**.

- 3 En la ficha **De** defina la fecha que se requiere.

- 4 En la ficha **Después** defina el número de días.

- 5 La **Fecha** se mostrará más abajo.


## Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione , después  y elija **Alarmas**.

- 2 Toque  para definir la alarma.

- 3 Defina la hora en la que desea que suene la alarma y toque **Definir**.

- 4 Seleccione cuándo desea que suene la alarma: **Sin repetición**, **Diario**, **Lun - Vie**, **Lun - Sáb**, **Sáb - Dom** o **Excepto vacaciones**. Pulse **OK**.

- 5 Seleccione  para elegir un sonido de alarma. Para escuchar los sonidos, toque el sonido en cuestión, seguido de **Reproducir**. Una vez realizada la selección, toque **Selec**.

- 6 Agregue una nota para la alarma. Toque **OK** cuando haya terminado de escribir la nota. Cuando suene la alarma, se mostrará la nota.

- 7 Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en **Posponer 5min**, **Posponer 10min**, **posponer 20min**, **posponer 30min**, **Posponer 1 hora**, o bien, **alarma**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Organizador




**desactivada.** Pulse **OK** para confirmar su selección.

- Una vez que haya definido la alarma, toque **Guardar**.

**Nota:** Puede configurar hasta 5 alarmas.

**SUGERENCIA:** Aunque el teléfono esté apagado, la alarma sonará a la hora definida. Si toca "repetir", la alarma volverá a sonar a los 5 minutos. Si toca **Detener** aparecerá el mensaje Encender el teléfono?.




## Añadir una nota


- En la pantalla de inactividad, seleccione , toque  y elija **Notas**.
- Toque  para añadir una nueva nota.
- Escriba la nota y, a continuación seleccione **Guardar**.
- La nota aparecerá en la pantalla la próxima vez que abra la aplicación **Notas**.

**SUGERENCIA:** Puede editar una nota existente. Seleccione la nota que desee editar y toque **Editar**.

## Grabador voz

Utilice la **grabadora de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

- Toque , y, a continuación, .
- Toque **Grabador de voz** y pulse .

para empezar a grabar o pulse  y seleccione:






**Duración:** permite establecer la duración de la grabación. Seleccione **Tamaño del mensaje MMS, 1 minuto** o **Sin límite**.


**Calidad:** permite seleccionar la calidad del sonido.

Seleccione Super fina, Fina o Normal.


**Ir a Mis sonidos:** abre la carpeta Grabaciones de voz en **Mis sonidos**.


## Grabar sonido o voz

- Toque , y, a continuación, .
- Toque **Grabador de voz**.
- Toque  para empezar la grabación.
- Toque  para finalizar la grabación.
- Toque  para escuchar la grabación.

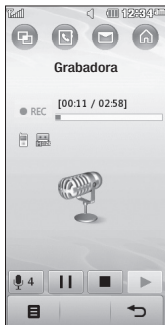




## Enviar la grabación de voz




- 1 Una vez terminada la grabación, toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje**, **Correo** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **Correo**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active **Bluetooth**.


**Nota:** una vez finalizada la grabación, toque  y seleccione **Enviar**, **Archivos (Renombrar, Info. archivo)**, **Eliminar**, **Usar como** (para utilizarla como tono) o **Ir a Mis sonidos**.

## Usar la calculadora



- 1 En la pantalla de inactividad seleccione , toque  y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Use el teclado para introducir los números.
- 4 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** o **rad**.

## Agregar una ciudad al reloj mundial

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione , toque  y elija **Extras**.
- 2 Seleccione **Reloj mundial**.
- 3 Toque el icono , seguido de **Añadir ciudad**. Empiece a escribir el nombre de la ciudad que necesite y se mostrará en la parte superior de la pantalla. Otra opción es elegir **Mapa** y seleccionar la ciudad deseada en el mapa.
- 4 Toque **Select.** para confirmar su selección.

**SUGERENCIA:** Si se encuentra en el extranjero, puede cambiar la zona horaria en el Reloj mundial si toca , seguido de **Estbl. como zona hor.**

## Convertir una unidad

- 1 En la pantalla de inactividad seleccione , toque  y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Convertidor unidades**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 4 En este punto puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Organizador

## Usar el cronómetro

- 1 En la pantalla de inactividad seleccione  , toque  y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.
- 5 Toque **Parar** para parar el temporizador.
- 6 Toque **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o toque **Reiniciar** para empezar a cronometrar de nuevo.

# PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que la información y las fechas importantes coincidan, pero también como copia de seguridad para su propia tranquilidad.

## Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 En la pantalla de inactividad, seleccione , toque  y seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 2 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **Modo de conexión USB**.
- 3 Seleccione **Servicio de datos** y toque **Selec.**
- 4 Inserte el CD suministrado en el PC. En la pantalla aparecerá **LG PC Suite Installer**. Haga clic en **LG PC Suite Installer**.
- 5 Seleccione el idioma en el que desee que se ejecute el instalador y haga clic en **OK**.
- 6 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de **LG PC Suite Installer**.
- 7 Una vez completada la instalación, el **icono de LG PC Suite** aparecerá en el escritorio.

## Conectar el teléfono y el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en **Asistente para conexión** y, a continuación, en **USB**.
- 4 Haga clic en **Siguiente**, a continuación, en **Siguiente** de nuevo y, por último, en **Finalizar**. El teléfono y el PC estarán conectados.

## Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Marque el contenido del cual desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en **OK**.
- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC Sync

## Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Contenido**.
- 3 Todos los documentos, contenido Flash, imágenes, sonidos y vídeos que haya guardado en el teléfono se mostrarán en la pantalla, en la carpeta LG Phone.

**SUGERENCIA:** La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

## Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono **Contactos**.
- 3 Seleccione **Transferir** y luego **Importar de teléfono móvil**. El PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

**Nota:** para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM situada en la parte izquierda de la pantalla del PC. Seleccione **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, elija **Seleccionar todo**. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione **Copiar a contacto**. A continuación, haga clic en la carpeta **Teléfono** de la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.

## Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

## Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El teléfono sólo se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
- 2 En la pantalla de inactividad, seleccione , toque  y seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 3 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **Modo de conexión USB**.
- 4 Seleccione **Almacenamiento masivo** y toque **seleccionar**.
- 5 Conecte el teléfono al PC. Aparecerá el mensaje **Conect. como Almac. Masivo...** en el teléfono, seguido de **Conec. como Modo Almac. Masivo**. No desconectar durante transferen.
- 6 Todos los archivos del teléfono se almacenarán automáticamente en la unidad de disco duro del PC.



**Nota:** Almacenamiento masivo realiza copias de seguridad únicamente del contenido guardado en la tarjeta de memoria, no del contenido guardado en la memoria del teléfono. Para transferir el contenido de la memoria del teléfono (por ejemplo, los contactos) deberá realizar la sincronización con Sincro. PC.

# Ajustes

En esta carpeta podrá modificar los ajustes para personalizar el KF700.

**Nota:** para obtener información sobre los ajustes de llamada, consulte la página 22.

## Cambiar los ajustes de la pantalla

- 1 Toque  y a continuación seleccione .
- 2 Toque **Pantalla** y a continuación seleccione:

**Fondo pantalla:** permite elegir el fondo de su Pantalla de inicio, Llamada saliente, Inicio y Apagado.

**Reloj y calendario:** permite elegir cómo se visualizarán en la pantalla.

**Brillo:** ajustar el brillo de la pantalla.

**Luz de fondo:** permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá activa la luz de fondo.

**Tema del teléfono:** permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.




**Fuente:** permite definir el color de fuente.

- 3 Toque **Guardar** para salvar sus ajustes.

## Personalizar sus perfiles

Puede cambiar su perfil rápidamente en la pantalla de inactividad. Toque el icono del perfil activo en la parte superior de la pantalla.



Con el menú de ajustes puede personalizar la configuración de cada perfil.

- 1 Pulse  y a continuación seleccione .
- 2 Toque **Perfiles** y, a continuación, seleccione el perfil que desee editar.
- 3 Toque  y a continuación seleccione **Editar**.
- 4 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono de timbre** y los ajustes de **Volumen**, **Alertas de mensaje**, **Tono diapositiva**, etc.

## Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el funcionamiento del KF700 a sus preferencias personales.

**SUGERENCIA:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 Toque  y a continuación seleccione .
- 2 Toque **Ajustes del teléfono** y a continuación seleccione las siguientes opciones.

**Fecha y Hora:** permite modificar los valores de fecha y hora o bien elegir que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o se cambie al horario de verano.

**Ahorro de energía:** permite alternar los ajustes de ahorro de energía predeterminados entre **Activado** o **Desactivado**.

**Idiomas:** permite cambiar el idioma de la pantalla del KF700.

**Bloqueo teclado auto:** permite seleccionar cómo bloquear el teclado.

**Seguridad:** permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

**Conectividad:** consulte **Cambiar sus ajustes de conectividad** más adelante para obtener más información.

**Efecto táctil:** permite cambiar los ajustes de pantalla táctil.

**Administrador de memoria:** consulte **Usar el Administrador de memoria** más adelante para obtener más información.



**Calibrado pantalla:** permite reiniciar la pantalla para su uso más fácil.

**Reiniciar configuración:** permite restablecer todos los ajustes a sus definiciones predeterminadas de fábrica.

**Información:** permite ver la información técnica del KF700.

## Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Toque  y, a continuación, . Toque **Ajustes del teléfono** y seleccione **Conectividad**.

**Red:** el KF700 se conecta automáticamente a la red preferida.

Para cambiar estos ajustes, use este menú.

**Perfiles de Internet:** permite definir y visualizar perfiles de Internet

**Punto de acceso:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

**Conexión USB:** seleccione **Servicio de datos** y sincronice el KF700 usando el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Consulte la página 65 para obtener más información acerca de la sincronización.

**Servicio de sinc.:** consulte la página 65 para obtener más información acerca de la sincronización.

**Streaming:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

# Ajustes

## Usar el Administrador de memoria

El KF700 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirir la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el Administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Toque  seguido de . Seleccione **Ajustes de teléfono** y, a continuación, **Administrador de memoria**.

**Memoria común del teléfono:** vea la memoria disponible en su KF700 para imágenes, sonidos, vídeo, flash, MMS, email, aplicaciones Java, etc.

**Memoria reservada del teléfono:** permite ver la cantidad de memoria disponible en el teléfono para SMS, Contactos, Calendario, Lista de tareas, Notas, Alarmas, Historial de llamadas, Favoritos y Varios.

**Memoria SIM:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta SIM.

**Memoria externa:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

**Memoria principal:** permite seleccionar la ubicación en la que prefiere guardar los

elementos.

**SUGERENCIA:** Consulte la página 12 para obtener información sobre cómo **insertar una tarjeta de memoria**.

## Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

### Para enviar un archivo:



- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una fotografía.
- 2 Toque  y seleccione **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Toque **Sí** para activar Bluetooth.
- 4 El KF700 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y toque **Selec.**
- 6 El archivo se enviará.

**SUGERENCIA:** Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

## Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Encender** y **Apagar**. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se ha guardado el archivo y podrá elegir entre **Ver** el archivo o **Usar como tapiz**. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis cosas.

## Cambiar los ajustes de Bluetooth:

- 1 Toque  y a continuación toque  .
- 2 Seleccione **Bluetooth** y, a continuación, **Ajustes**.  
Realice cambios en:  
**Visibilidad:** permite elegir estar **Visib** u **De disposit**.  
**Nombre dispositivo:** permite escribir un nombre para el LG.

**Servicios admitidos:** permite elegir cómo usar Bluetooth en asociación con distintos servicios. Consulte el apartado **Usar el teléfono como módem** en la página 60 o el apartado **Usar auriculares Bluetooth** que aparece más adelante.  
**Modo SIM remota:** seleccionar **Activado** o **Desactivado**.  
**Mi dirección:** permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

## Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el KF700 con otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Encender** y **Apagar**.  
Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**.
- 2 Toque **Dispositivos vinculados** y a continuación **Nuevo**.
- 3 El KF700 buscará dispositivos.  
Cuando se complete la búsqueda, las opciones **Actualizar** y **Añadir** aparecerán en la pantalla.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ajustes

- 4 Seleccione el dispositivo con el que desee vincularse, toque **Añadir**, introduzca la contraseña y a continuación **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña está ya preparada.

## Usar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que su Bluetooth está **Visible** y **Oculto**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluían con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y vincular los dispositivos.
- 3 Toque **Sí** para **Conectar ahora**.

**SUGERENCIA:** Consulte la página 22 para obtener información detallada sobre el **Modo de respuesta BT** a fin de poder controlar cómo responde a las llamadas cuando los auriculares Bluetooth se encuentren conectados.

# Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el KF700.

## Cargador



## Cable de datos y CD

Para conectar y sincronizar el KF700 y el PC.



## Batería



## Guía del usuario

Más información acerca del KF700.



## Auriculares estéreo



### Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región: póngase en contacto con nuestro servicio o agente local para obtener más información.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Servicios de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en redes GSM 900, DCS 1800, PCS1900 y W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

## Datos técnicos

### General

Nombre del producto: KF700

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900  
/ W-CDMA

### Temperaturas ambiente

Máx.: + 55 °C (descargando),  
+ 45 °C (cargando)

Mín.: -10 °C

# Declaración de conformidad LG Electronics

## Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Detalles del producto

Nombre del producto

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modelo

KF700

Empresa

LG

# CE0168

## Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Información Adicional

## Declaración

Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

Nombre

Seung Hyoun, J/I Director

Fecha

22.Feb. 2008

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Firma del representante

# Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

## Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El teléfono móvil modelo KF700 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- El valor de SAR más alto para este modelo de teléfono evaluado por DASY4 para uso auditivo es de 0.36 W/kg (10 g).
- Información de datos de SAR para residentes en países/regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,18 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

## Cuidado y mantenimiento del producto



### ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, y puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

# Instrucciones para un uso seguro y eficaz

## Funcionamiento eficaz del teléfono

### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

## Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

## Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas.

## Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

## En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

## Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

# Instrucciones para un uso seguro y eficaz

## Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.



## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

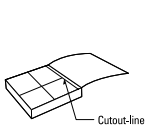





## KF700

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

## Getting to know your phone



**Inner camera lens**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

**Clear key**

Deletes a character with each press.

**End/Power key**

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

**WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



**Charger, Cable, Handsfree connector**

**TIP:** To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

**Lock/Unlock key**

**Capture button**

## Calls

**In-call options**



**Mute** - Touch to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

**Speaker** - Touch to turn on the speaker phone.

**End** - Touch to end the call.

**Hold** - Touch to put a caller on hold. Touch Resume to continue your conversation.

**Options** - Choose from a list of further in-call options, including Go to contacts and Go to messages so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.


**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

**Adjusting the call volume**  
To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.



## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right hand side of the handset.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button. The white viewfinder box in the centre of the screen will change to red as the camera attempts to focus.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Press the capture button fully.

### Editing photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.  
And you can add text to a photo, an effect to a photo, a colour accent to a photo and swap the colours in a photo.

Your new LG KF700 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. But it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

## Touchscreen




Your LG KF700 is great to look at, combining stylish design and sharp imaging. Bet you can't wait to get your hands on it! Luckily it's cutting edge touchscreen covers over two thirds of the front surface area, a huge 2.6 in x 1.3 in, for even more touchy-feely action.

## Music

Your LG KF700 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 Touch the video camera icon in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 REC and a timer will appear at the bottom of the viewfinder.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

## Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

## The web

With the browser at your fingertips, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

## Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.





## TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

# **CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)**

## **REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA**

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
  - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
  - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

## **COBERTURA DE LA GARANTIA**

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
  - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
  - Batería y otros consumibles: 6 meses
  - Accesorios: 24 meses
  - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

## **EXCLUSIONES DE LA GARANTIA**

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

## **NOTA IMPORTANTE**

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

### PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

## DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

**902.500.234**

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

**<http://es.lgservice.com>**

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

**[www.lge.es](http://www.lge.es)**

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

#### **OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Complejo Europa Empresarial  
Edificio Madrid  
Ctra. Nacional VI, Km. 24  
(28230) Las Rozas- MADRID  
Tel: (+34) 91211.22.22  
Fax:(+34) 91211.22.46

#### **CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Pol. In. El Oliveral Sector 13  
Parcela 27 A  
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA  
Tel: (+ 34) 902 500. 234  
Fax: (+34) 96 305.05.01

## **DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO**

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

N° DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA**











